

بـاـط

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۱_۲۱۰

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱۰

واحد کار سوم


سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۱۳

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰
---	---



شكل ۱-۳- دروگر دوار

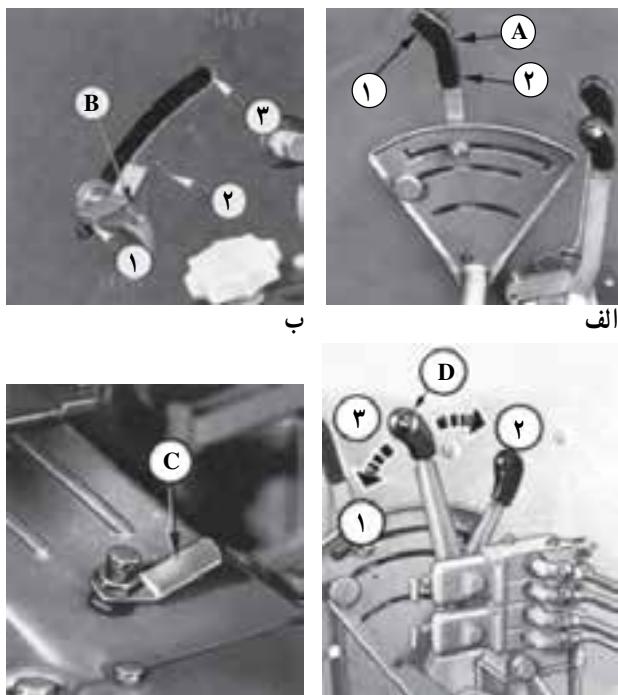

شكل ۲-۳- اهرم های هیدرولیک تراکتور JD۳۱۴۰

واحد کار سوم

۳- سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

ممکن است ماشینی را که به تراکتور می‌بندید از جمله ادواتی باشد که توسط سیستم هیدرولیک کنترل می‌شود و یا با نیروی هیدرولیکی به کار می‌افتد.

همانطور که می‌دانید ادوات سوار نیز توسط سیستم هیدرولیک تراکتور از زمین بلند شده و در موقعیت مشخص کار می‌کند.

۱-۳- شناسایی و کاربرد اهرم های هیدرولیک

۱-۳-۱- شناسایی اهرم های هیدرولیک: تراکتور ممکن است یک یا چند اهرم هیدرولیک داشته باشد. معمولاً یکی از آنها بازو های جانبی را بالا و پایین می‌برد ولی اهرم های دیگر نیز ممکن است در کار آن مؤثر باشند.

انواع اهرم های هیدرولیک تراکتور از نظر کار:

۱- اهرم هیدرولیک اصلی (کنترل کننده موقعیت بازو های جانبی) (A)

۲- اهرم انتخاب وضعیت (B)

۳- اهرم یا شیر کنترل حساسیت (C)


۴- اهرم خروجی یدکی (D)

۱ و ۲ و ۳ موقعیت های مختلف اهرم ها را نشان می دهد.


واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰

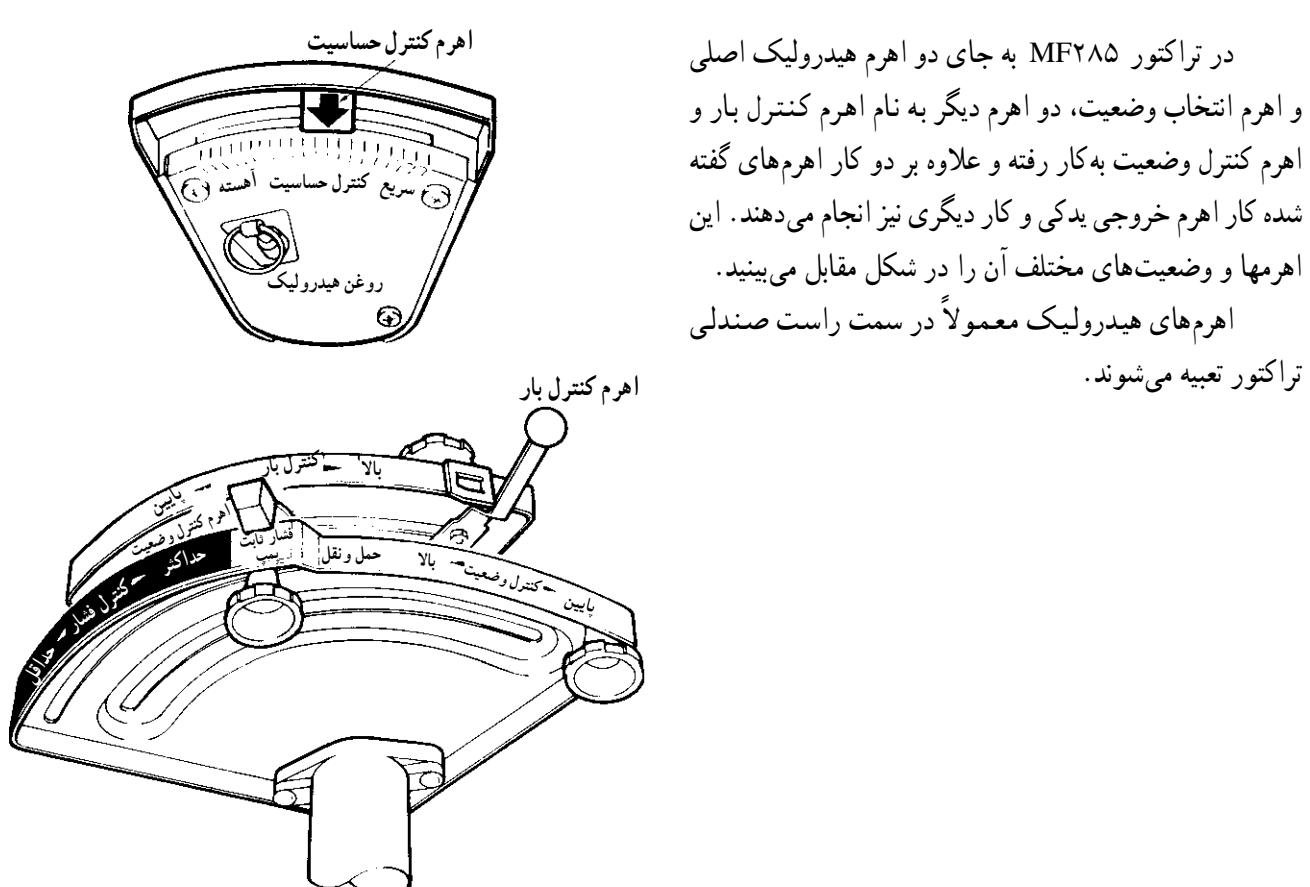

شكل ۳-۳- اهرم های هیدرولیک تراکتور MF285

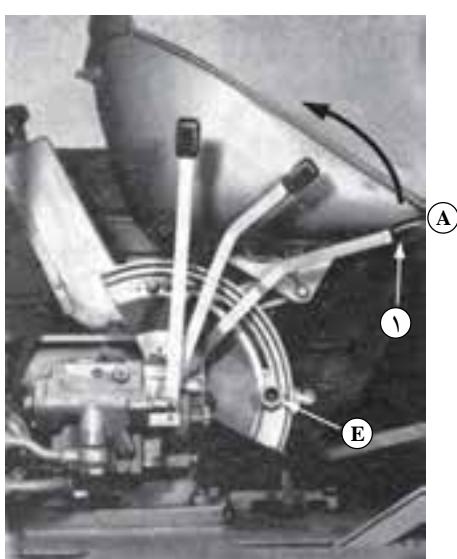


A- اهرم اصلی هیدرولیک E- ضامن توقف
اهرم هیدرولیک در تراکتور U65°
شكل ۴-۳

در تراکتور MF285 به جای دو اهرم هیدرولیک اصلی و اهرم انتخاب وضعیت، دو اهرم دیگر به نام اهرم کنترل بار و اهرم کنترل وضعیت به کار رفته و علاوه بر دو کار اهرم های گفته شده کار اهرم خروجی یدکی و کار دیگری نیز انجام می دهند. این اهرمها و وضعیت های مختلف آن را در شکل مقابل مقابله می یابند.
اهرم های هیدرولیک معمولاً در سمت راست صندلی تراکتور تعییه می شوند.

۲-۳-۱- کاربرد اهرم های هیدرولیک:

- ۱- سمپاش پشت تراکتوری را به تراکتور متصل کید.
(انواع ماشین های سوار دیگر مانند کودپاش، بذربریز و ... را که در حین کار در بالای سطح زمین کار می کنند می توانند در این مرحله به تراکتور متصل کنند.)
- ۲- اهرم هیدرولیک را در جهت فلش جابجا کنید تا ماشین از سطح زمین بلند شود.

<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۱۱۳</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	--

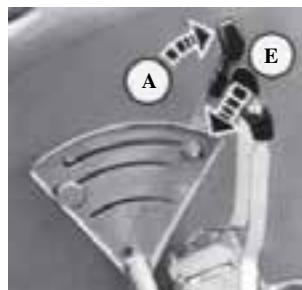

شکل ۳-۵


A - ضامن
E - پیچ تنظیم

۳- با استفاده از ضامن توقف (E) جلوی اهرم هیدرولیک را بیندید تا اهرم و در نتیجه ماشین متصل به تراکتور، در حین کار پایین نیاید.

ضامن معمولاً به صورت پیچی محکم می‌شود. آن را باز کنید و به صورت کشویی جابجا کنید و در محل جدید بیندید.



شکل ۳-۶

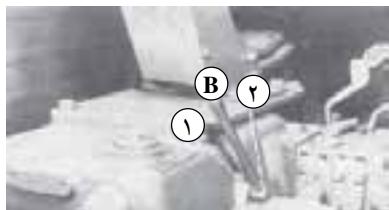

الف



ب

۴- اهرم انتخاب را در حالت کنترل وضعیت قرار دهید.
کنترل وضعیت: حالتی است که اگر سیستم هیدرولیک را در آن وضعیت قرار دهید، بدون توجه به شرایط کار ماشین، ارتفاع یا عمق کار دستگاه در حین کار ثابت می‌ماند.

۱- کنترل بار ۲- کنترل وضعیت

الف - اهرم انتخاب وضعیت در تراکتور M ۶۵°

ب - اهرم انتخاب وضعیت در تراکتور جاندیر

شکل ۳-۷

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش


شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش


شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰




شکل ۸-۳- کنترل وضعیت

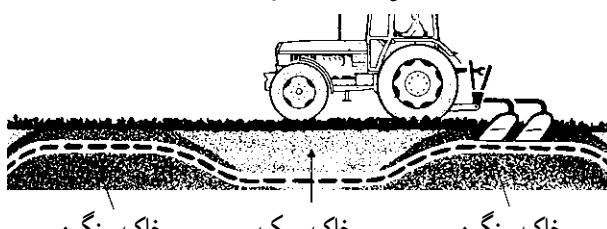

شکل ۹-۳- کنترل بار

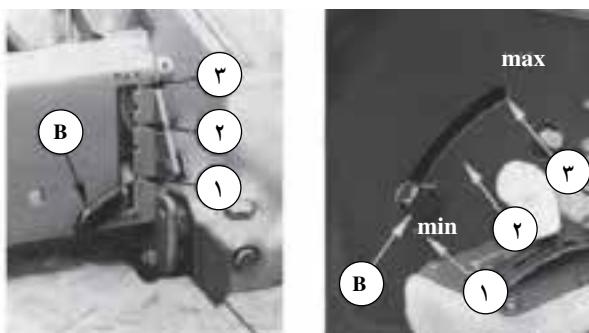

۱- کنترل وضعیت ۲- حالت وسط ۳- کنترل بار
شکل ۱۰- ۳- اهرم انتخاب

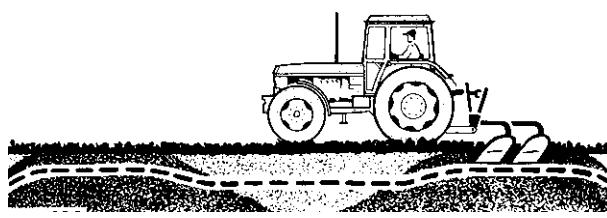

شکل ۱۱- ۳



شکل ۱۲- ۳- اهرم کنترل حساسیت در تراکتور

ادواتی مانند سمپاش و کودپاش سوار و کلیه ادواتی که در خارج از خاک کار می‌کنند را باید در حالت کنترل وضعیت به کار ببرید. ولی ادواتی را که در داخل خاک کار می‌کنند (مانند گاوآهن)، باید در حالت کنترل بار به کار ببرید، تا اگر در حین کار فشار زیادی به تراکتور وارد شود سیستم هیدرولیک به صورت خودکار عمق کار را کم کند و با کم شدن بار، دستگاه به عمق قبلی برگردد.

در بعضی از تراکتورها مانند تراکتور JD۳۱۴۰ با استفاده از اهرم انتخاب وضعیت علاوه بر حالت کنترل بار و کنترل وضعیت، می‌توانید حد وسطی از این دو حالت را نیز انتخاب کنید.

۵- تراکتور و ماشین متصل به آن را در مسیر از قبل تعیین شده‌ای (زمین صاف که در آن مانع قرار داده‌اید) در حالت دنده جلو و عقب برانید. (شکل ۱-۲۸)

مناسب است موانع به صورت تیر چوبی یا میله باشد تا در صورتی که ماشین به آن برخورد کند، مشخص شود.

فاصله موانع را باید مناسب با ماشین انتخاب کنید.

۶- ضامن توقف را باز کرده و به پایین ببرید و با رعایت احتیاط با پایین بردن اهرم هیدرولیک به آهستگی دستگاه پشت تراکتور را به پایین آورید. (شکل ۲-۷)


ممکن است با پایین آوردن اهرم اصلی هیدرولیک دستگاه پایین نیاید مانند تراکتور M۶۵۰U، و یا خیلی با کندی به پایین حرکت کند، در این حال باید اهرم کنترل حساسیت را به سمت سریع ببرید (یا کاملاً باز کنید).

اهرم کنترل حساسیت وسیله‌ای است که با باز و بستن مسیر خروج روغن از جک هیدرولیک، سرعت فرود (پایین آمدن) ادوات را کنترل می‌کند.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بد کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای بد کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

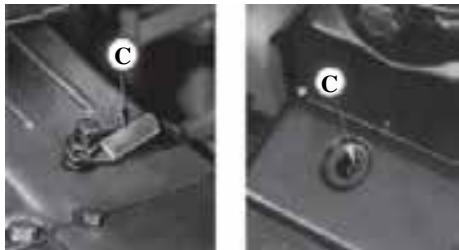

شکل ۱۳-۳- شیر کنترل فرود در تراکتور JD ۳۱۴۰

در برخی از تراکتورها سرعت بالا رفتن ادوات را نیز می‌توانید با اهرم مشابهی کنترل کنید.

سرعت فرود در تراکتور JD ۳۱۴۰ باید کمتر از ۲ ثانیه باشد، علاوه بر این، اهرم کنترل فرود را باید بیش از سه دور پچرخانید.


۷- دستگاه را از تراکتور باز کنید.

اگر ادوات سوار چرخدار مانند کوپیاش سنگین و یا خطی کار را به تراکتور متصل می‌کنید، اهرم هیدرولیک را در وضعیت تعليق قرار دهید.

تعريف: حالت تعليق وضعیتی است که بازوهای جانبی به طور آزاد و یا با دست می‌توانند بالا و پایین بروند.

در حالت تعليق، ماشین متصل به بازوهای هیدرولیک (جانبی و وسط) مستقل از تراکتور و به طور آزاد ناهمواری‌های زمین را دنبال کند.

در اکثر تراکتورها پایین‌ترین وضعیت اهرم هیدرولیک، حالت تعليق است.

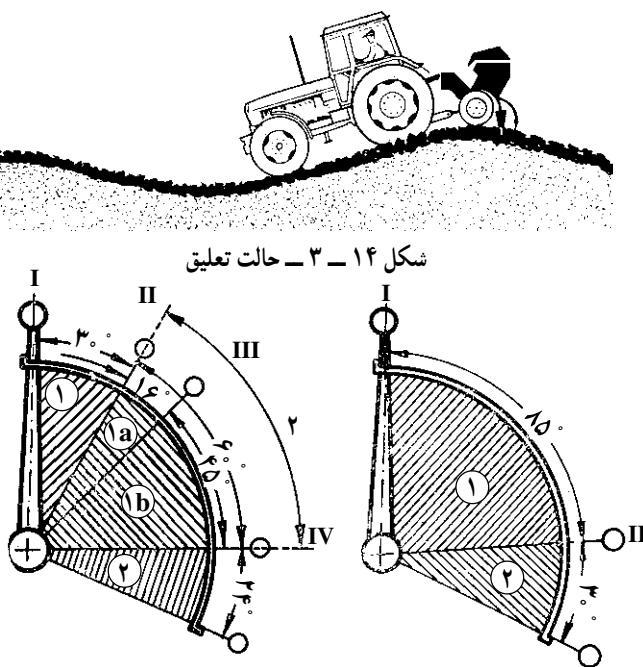

الف - اهرم انتخاب در حالت کنترل وضعیت
ب - اهرم انتخاب در حالت کنترل بار
۱ - وضعیت‌های مختلف از نظر ارتفاع
۲ - تعليق

شکل ۱۴-۳- حالت تعليق



شکل ۱۵-۳- وضعیت اهرم اصلی هیدرولیک

۲-۳- خروجی‌های هیدرولیک و کاربرد آنها

قسمت عقب تراکتور را نگاه کنید، یک یا چند خروجی برای اتصال رابطه‌ای هیدرولیک در پشت تراکتور نصب شده است. در تراکتور MF ۲۸۵ ممکن است خروجی هیدرولیک تعییه نشده باشد که می‌توان آن را خریداری و نصب کرد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن


شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

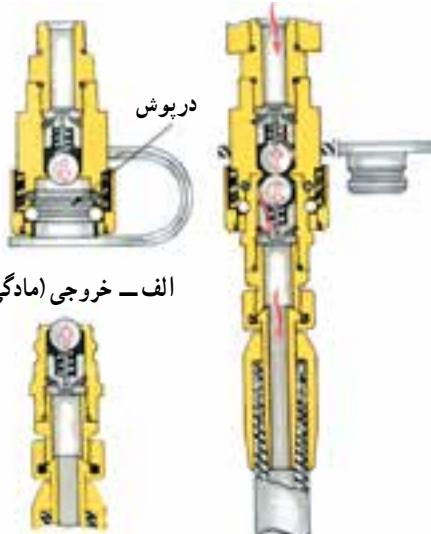

شكل ۳-۱۷



شكل ۳-۱۸



شكل ۳-۱۹

مادگی
دربوش



شكل ۳-۲۰

رابط هیدرولیک (کوبلینگ): قطعاتی هستند که به سر شیلنگ‌های هیدرولیک متصل می‌شوند. در صورتی که دو رابط جفت به هم متصل شوند روغن هیدرولیک می‌تواند از یک شیلنگ به دو می‌عبور کند بدون اینکه نشتی ایجاد شود و در صورتی که دو رابط از هم جدا شوند، جریان روغن قطع می‌شود.

۱-۳-۲-۳- اتصال جک‌های یک‌طرفه: روی بعضی از ادوات کشاورزی یک یا چند جک قرار دارد که اگر شیلنگ آن را به خروجی هیدرولیک وصل کنید با اهرم هیدرولیک تراکتور می‌توانید جک را به کار اندازید.


در جک یک‌طرفه با ورود روغن به داخل، جک باز و با خروج روغن در اثر نیروی وزن بار، بسته می‌شود. بنابراین، یک ماجرا برای ورود و خروج روغن دارد.

روش کار: ماشین مجهز به جک یک‌طرفه را برای کار انتخاب کنید. (ادواتی مانند پی‌نورد، گاوآهن، دیسک کششی چرخدار)


۱- ماشین را به مالبند تراکتور متصل کنید.

۲- سرشلنگی و اطراف خروجی هیدرولیک (مادگی) تراکتور را تمیز کنید.


<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>
--	---	--

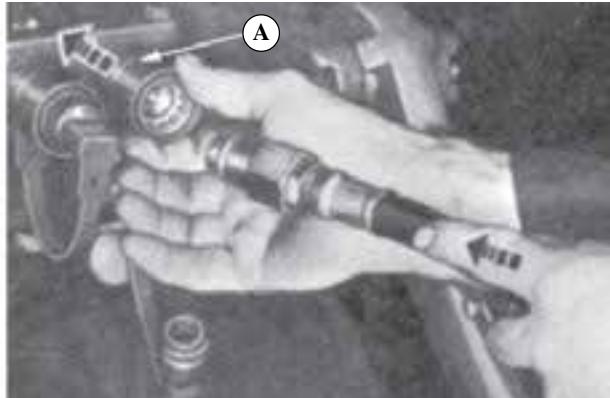

شکل ۳-۲۱

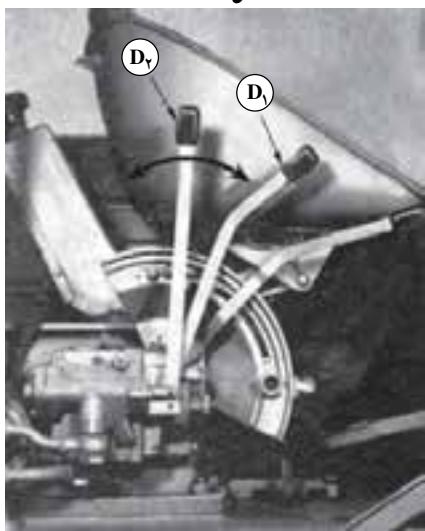

شکل ۳-۲۲-۳- اهرم‌های خروجی یدکی (D_۲ و D_۱) در تراکتور M ۶۵°

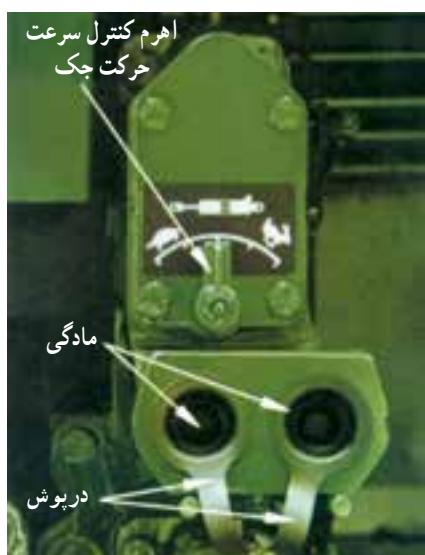

شکل ۳-۲۳

۳- در صورتی که سرشیلنگی ماشین و مادگی تراکتور در پوش داشته باشد، آنها را در بیاورید.

برای خارج کردن درپوش مادگی ممکن است لازم باشد استوانه رابط (قطعه A) را به جلو فشار دهید.

۴- استوانه رابط (قطعه A) را به جلو فشار داده و سرشیلنگی را در داخل مادگی قرار دهید.
توجه:

- در صورتی که تراکتور مجهز به دو خروجی هیدرولیک باشد، فقط در یکی از آنها اهرم و جک متناسب با هم عمل می‌کنند. اگر شیلنگ جک یک طرفه را اشتباهًا به مادگی دوم بیندید با قرار دادن اهرم در وضعیت باز، جک بسته می‌شود.

- در بعضی از تراکتورها لازم است قبل از اقدام به وصل سرشیلنگی به مادگی، تراکتور را خاموش کرده و اهرم‌های مربوطه را بالا و پایین کنید تا فشار روغن برطرف شود و گرنه اتصال برقرار نمی‌شود. در صورتی که با این کار ارتباط برقرار نشود، احتمالاً سرشیلنگی مناسب مادگی تراکتور نیست و باید اقدام به تعویض سرشیلنگی متناسب با مادگی تراکتور کنید.


۵- اهرم خروجی هیدرولیک تراکتور را در وضعیت باز قرار دهید. اگر اتصال به نحو درست انجام شده باشد، جک باز می‌شود.

احیاط: قبل از بالا بردن اهرم بررسی کنید که باز شدن جک خطری ایجاد نکند. (ممکن است با باز شدن جک قسمتی از ماشین حرکت کرده به جایی یا شخصی برخورد کرده و یا سانحه‌ای ایجاد کند).


۶- با قرار دادن اهرم در وضعیت بسته جک بسته می‌شود و قسمتی از ماشین که قبلاً حرکت کرده بود، در جهت عکس حرکت می‌کند.
توجه:

- در بعضی از تراکتورها با استفاده از اهرم کوچکی می‌توانید سرعت باز و بسته شدن جک را کنترل کنید. این کار در تراکتور MF ۲۸۵ به وسیله اهرم کنترل حساسیت انجام می‌شود.

<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
--	---	--

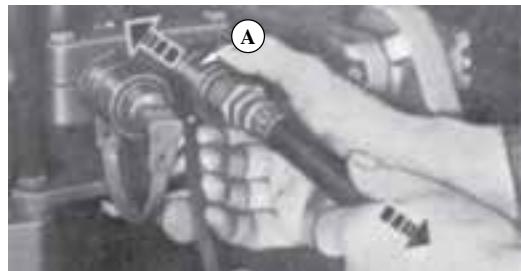

شکل ۲۴-۳

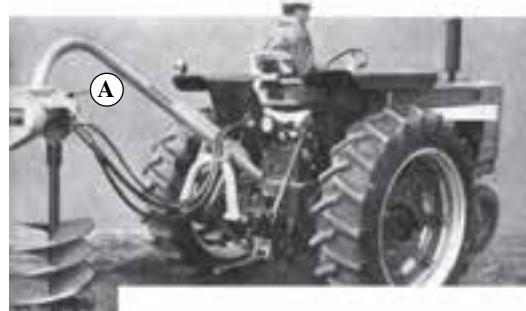

شکل ۲۵-۳-چاله کن مجهر به هیدروموتور (A)



شکل ۲۶



شکل ۲۷

۲-۲-۳-روش باز کردن سرشیلنگی از خروجی هیدرولیک:

۱- با استفاده از اهرم هیدرولیک جک را بیندید و سپس اهرم مربوطه را در حالت خلاص قرار دهید. این کار باعث می شود که فشار روغن از روی جک و شیلنگ برداشته شود و علاوه بر این با قرار گرفتن قسمت های حساس جک (دسته) در داخل (سیلندر) این قسمت ها زنگ ترنند.

۲- قطعه A را به جلو فشار داده و در همان حال شیلنگ را به عقب بکشید.

۳- در پوش سرشیلنگی و مادگی را نصب کنید و روغن های اطراف آنها را تمیز کنید.

۴- ماشین را که به منظور انتقال یا انجام کار به مالبند تراکتور بسته بودید، باز کنید.

۲-۳-۳- اتصال جک های دو طرفه و هیدروموتور به تراکتور:
تعريف جک دو طرفه: این نوع جک در هر دو طرف با نیروی هیدرولیکی حرکت می کند. (شکل ۳-۲۹)

تعريف هیدروموتور: هیدروموتور یا موتور هیدرولیکی برخلاف جک ها که حرکت مستقیم دارند، نیروی روغن را به حرکت دورانی تبدیل می کند.

روش کار: در صورتی که تراکتور مجهز به خروجی هیدرولیک دو طرفه باشد، با رعایت موارد گفته شده در جک یک طرفه، اتصال را برقرار کنید.

توجه کنید: در صورتی که جک یا هیدروموتور بر عکس عمل کند، باید جای سرشیلنگ ها را عوض کنید. برای جلوگیری از اشتباه، بهتر است علامت مناسب روی خروجی و سرشیلنگی بگذارید.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بد کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲


مهارت: اتصال ماشینهای بد کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲



شکل ۲۸-۳-مهار غلط شیلنگ



شکل ۲۹-۳-مهار صحیح شیلنگ

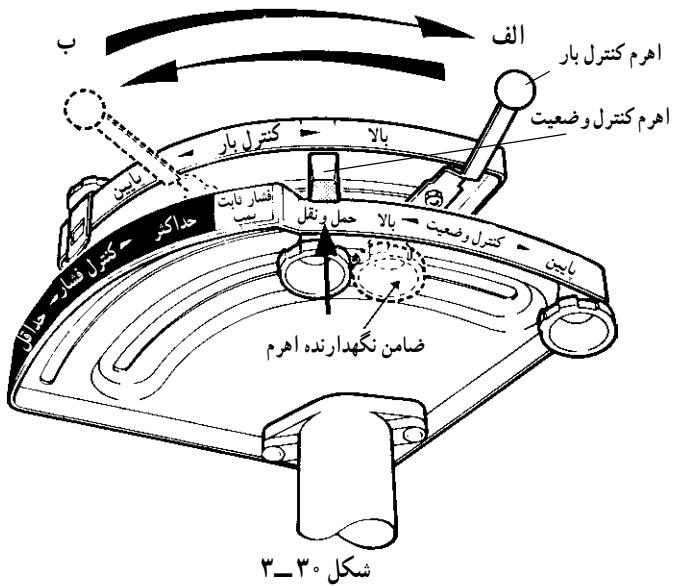

شکل ۳-۳

۴-۲-۳-مراقبت‌های لازم هنگام استفاده از خروجی هیدرولیک

- قبل از اتصال، شیلنگ‌ها را از نظر ترک، شل بودن اتصالات و پارگی بررسی کنید.

- پس از اتصال، مادگی و سرشیلنگی را از نظر نشتی بررسی و در صورت وجود نشتی، آن را برطرف کنید.

- طول شیلنگ نباید خیلی کوتاه باشد و گرنه در موقع دور زدن ممکن است پاره شده و یا کار را مختل کند.

- در صورت بلند بودن شیلنگ، آن را روی ماشین و در موقعیت صحیح قرار دهید.

۳-۳-۲-۳-کاربرد سیستم هیدرولیک تراکتور MF۲۸۵

تراکتور MF۲۸۵ از جمله تراکتورهای رایج در ایران است ولی به علت تفاوت کمی که اهرم‌های هیدرولیک آن با سایر تراکتورها دارد؛ کشاورزان از سیستم هیدرولیک این تراکتور به طور کامل استفاده نمی‌کنند. در این قسمت، امکانات هیدرولیکی این تراکتور به طور مژوی توضیح داده می‌شود.

۱-۳-۳-وضعیت کنترل بار (عمق شخم): برای کار با ادوات سواری که در داخل خاک کار می‌کنند مانند گاوآهن، نهرکن و ... به روش زیر عمل کنید.

۱- اهرم کنترل وضعیت را در موقعیت حمل و نقل قرار دهید.

۲- برای کنترل ارتفاع و عمق کار ماشین از اهرم کنترل بار (عمق شخم) استفاده کنید.

اگر اهرم کنترل بار را به سمت الف ببرید، ماشین به حداقل ارتفاع خواهد رسید و سمت ب وضعیت پایین را ایجاد می‌کند.

۳- در صورتی که بخواهید در موقع کار ارتفاع یا عمق دستگاه از حد مشخصی تجاوز نکند، جلوی اهرم را با ضامن مربوطه بیندید. برای این کار، پیچ ضامن را شل کرده و ضامن را به صورت کشویی به محل مورد نظر منتقل کنید و سپس پیچ ضامن را بیندید.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰




شکل ۳-۳۱

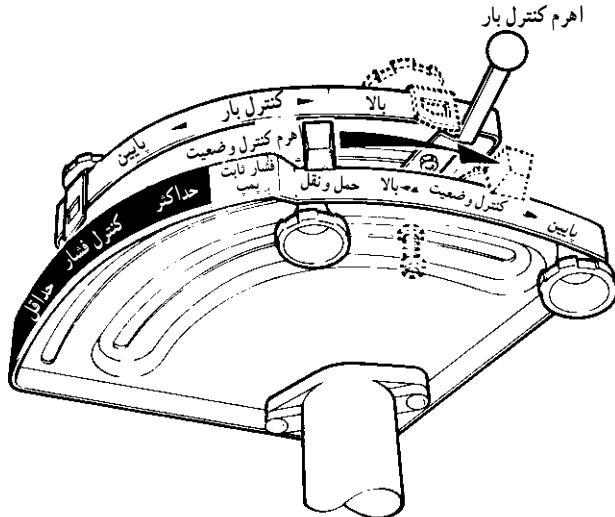

شکل ۳-۳۲

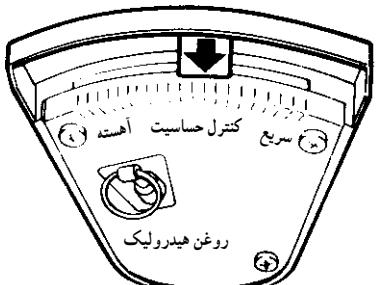

شکل ۳-۳۳

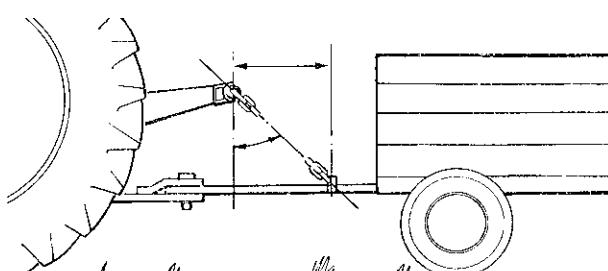

شکل ۳-۳۴

۴- در صورتی که لازم باشد بازوها با سرعت حرکت کنند، (با افزایش بار، بازوها با سرعت به بالا حرکت کنند و با کم شدن بار، سریع به عمق قبلی برگردند). اهرم کنترل حساسیت را در قسمت سریع قرار دهید.

قرار دادن این اهرم در قسمت آهسته باعث می شود دستگاه حساسیت کمی نسبت به تغییر بار داشته باشد.

۲-۳-۳- کنترل وضعیت: برای ادواتی مانند کوپداش، سمپاش و علف چین که در یک ارتفاع مشخص و بالاتر از سطح زمین کار می کنند، عملیات زیر را انجام دهید.

۱- اهرم کنترل وضعیت را در حالت پایین قرار دهید.

۲- اهرم کنترل بار را در وضعیت بالا قرار دهید.

۳- با تغییر موقعیت اهرم کنترل وضعیت، دستگاه بالا می آید و در ارتفاع مشخص مناسب با وضعیت اهرم قرار می گیرد. توجه کنید که این اهرم باید بین دو وضعیت بالا و پایین، حرکت کند.

۴- اگر لازم است دستگاه در وضعیت ثابت بماند، بهتر است اهرم را به وسیله پیچ ضامن ثابت کنید.

۵- اهرم کنترل حساسیت را به دلخواه بین آهسته و سریع قرار دهید.


۶- بعد از خاتمه کار، اهرم کنترل وضعیت را روی حمل و نقل قرار دهید.

۳-۳-۳- سیستم کنترل فشار و انتقال وزن: در تراکتور MF285 برای جلوگیری از بکسوات در موقع کشیدن ادوات کششی سنگین، می توانید قسمتی از وزن ماشین را به چرخ های عقب تراکتور منتقل کید تا چرخ های عقب تراکتور بکسوات نکنند. البته این کار نیاز به مالبند مخصوصی دارد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲


پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

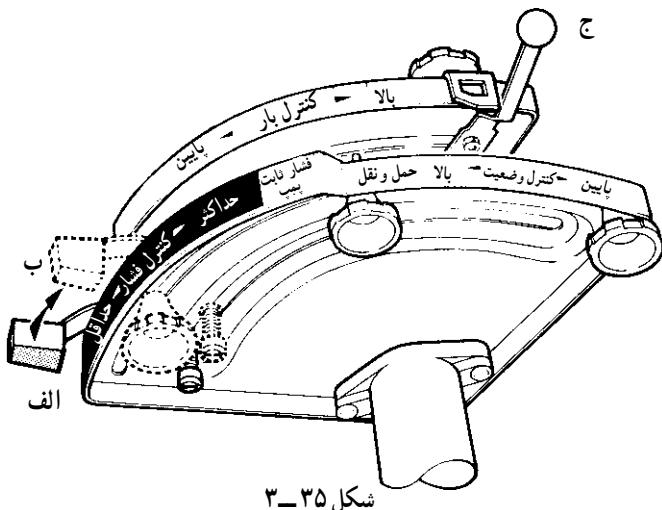

شکل ۳-۳۶

- روش کار:**
- ۱- مالبند مخصوص را به بازو های جانبی وصل کنید.
 - ۲- ماشین را به مالبند قابل تنظیم متصل کنید.
 - ۳- اهرم هیدرولیک کنترل بار (عمق) را در قسمت بالا (ج) و اهرم کنترل وضعیت را در قسمت (الف) قرار دهید.
 - ۴- اهرم کنترل حساسیت را تزدیک سریع قرار دهید.
 - ۵- زنجیر مالبند مخصوص را مطابق شکل به بازوی مالبند یا قسمتی از ماشین متصل کنید.

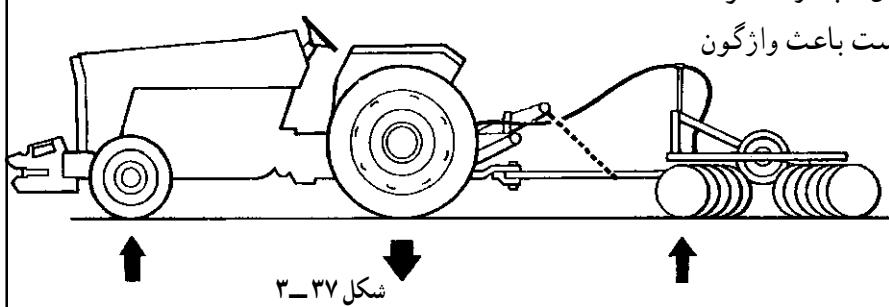

- ۶- اهرم کنترل وضعیت را آهسته به طرف بالا (قسمت ب) حرکت دهید، تا جایی که زنجیر سفت شود.
در این حالت، قسمتی از وزن ماشین بر روی تراکتور اعمال شده و از بکسوات چرخ ها جلوگیری می کند.


احتیاط:

- موقع استفاده از این سیستم، اهرم را به آهستگی حرکت دهید. حرکت سریع می تواند موجب صدمه دیدن مالبند و ... شود.
- افزایش فشار بیش از حد ممکن است باعث واژگون شدن تراکتور شود.


واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

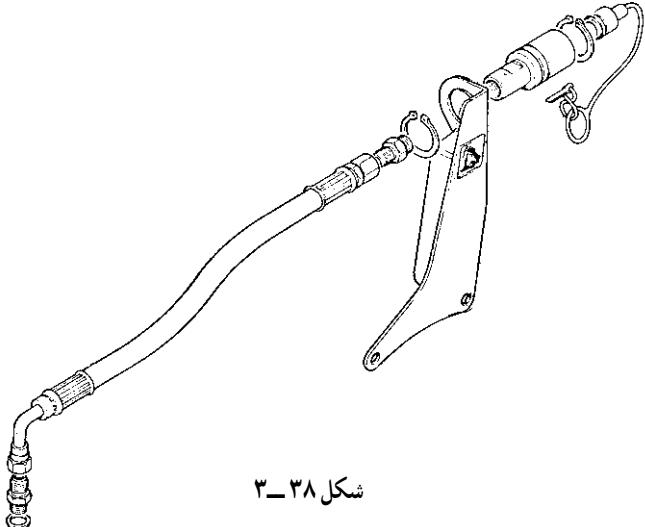

شکل ۳-۳۸

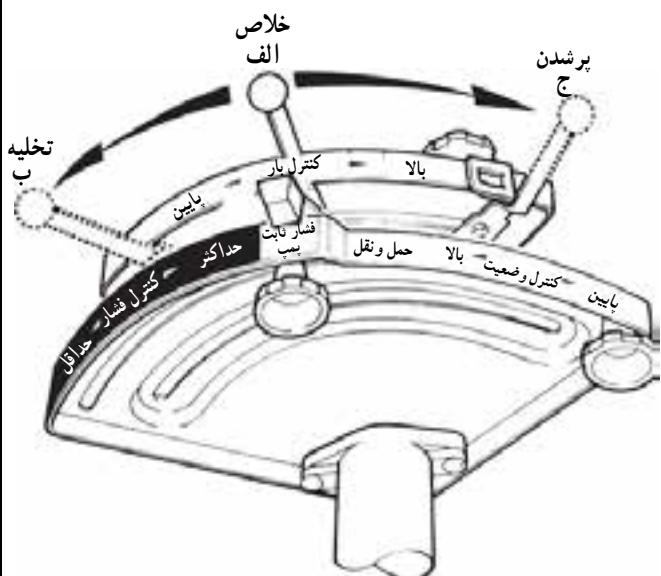

شکل ۳-۳۹



شکل ۴-۴

۴-۳-۳- کنترل ادوات بهوسیله سیستم هیدرولیک:

برای به کار انداختن جک های یک طرفه هیدرولیکی توسط تراکتور MF285 نیاز به خروجی یدکی (رابط هیدرولیکی) است که معمولاً در روی تراکتورهای قدیمی نصب نشده است. این رابط هیدرولیکی و شیلنگ مخصوص آن را می توان با بهای کم از بازار خریداری و روی تراکتور نصب کرد. به هر حال، روش اتصال جک ادوات و به کار انداختن آنها به شرح زیر است.

روش کار:

۱- ماشین را به تراکتور متصل کنید.

۲- اهرم کنترل بار (عمق) را در مقابل فشار ثابت پمپ قرار دهید.

۳- اهرم کنترل وضعیت را روی فشار ثابت پمپ قرار دهید.

۴- سرشیلنگی ماشین را به خروجی (رابط) هیدرولیکی وصل کنید.

۵- اهرم کنترل حساسیت را در وضعیت سریع قرار دهید.

۶- برای حرکت جک ماشین متصل به تراکتور اهرم کنترل

بار را از حالت الف به حالت ج یا ب باید حرکت دهید.


۷- پس از باز و بسته شدن جک، اهرم کنترل بار را در حالت خلاص قرار دهید.

توجه کنید در موقع استفاده از این اهرم و به کار انداختن جک، باید حدود ۱۶ لیتر روغن هیدرولیک به مخزن روغن هیدرولیک ریخت. برای به کار انداختن جک های دوطرفه و موتورهای هیدرولیکی لازم است تراکتور را به سوپاپ های مخصوص (مقسم) مجهز کرد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲	مهارت: اتصال ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲
--	--	--

۴-۳- اتصال سیستم ترمز پی نورد به تراکتور

برخی از پی نوردهای چهار چرخ که برای بارهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند، مجهز به ترمز بادی یا هیدرولیکی هستند. نوع بادی کمتر رایج است و ترمز آن قابل اتصال به تراکتورهایی است که مخزن باد دارند. برای استفاده از این پی نورد، لازم است شیر مخصوصی را در زیر پدال ترمز نصب کرد و شیلنگ باد پی نورد را به رابط مخصوص که در پشت تراکتور تعییه شده وصل کرد.

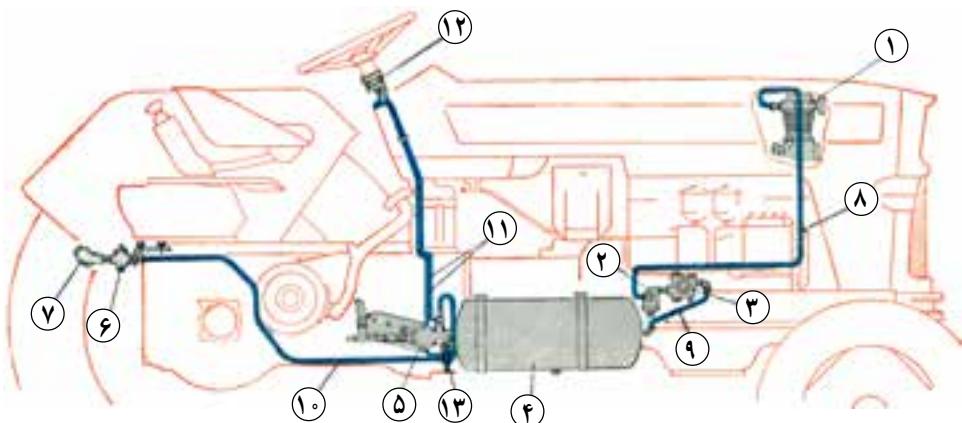

۱- پمپ باد ۲- صافی ۳- تنظیم کننده ۴- مخزن باد ۵- سوپاپ ترمز (شیر مخصوص) ۶- خروجی ۷- رابط ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳- لوله های ارتباطی ۱۴- فشارسنح
شکل ۴۱- ۳- تجهیزات بادی تراکتور M ۶۵۰ U

در صورتی که ترمز ماشین (پی نورد) از نوع هیدرولیکی باشد پس از اتصال ماشین به مالبند تراکتور برای به کار انداختن ترمز ماشین به روش زیر عمل کنید.

۱- سرشیلنگی ترمز ماشین را به خروجی (رابط) هیدرولیکی وصل کنید.

۲- در صورت نیاز به ترمز گرفتن همراه با اینکه پدال ترمز تراکتور را فشار می دهید مناسب با آن اهرم خروجی هیدرولیک را در حالت باز کردن جک قرار دهید.

۳- پس از ترمز اهرم خروجی هیدرولیک را در حالت خلاص قرار دهید.

برای شروع حرکت مجدد همراه با رها کردن پدال ترمز تراکتور باید اهرم خروجی هیدرولیک را به آهستگی در حالت تخلیه جک قرار دهید.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲۱۰
--	---	---

آزمون نهایی واحد سوم


۱- اهرم های هیدرولیک شکل زیر مربوط به کدامیک از تراکتورهای زیر است؟

د - G۲۳۸

ج - JD۳۱۴°

ب - MF۲۸۵

الف - U۶۵۰M

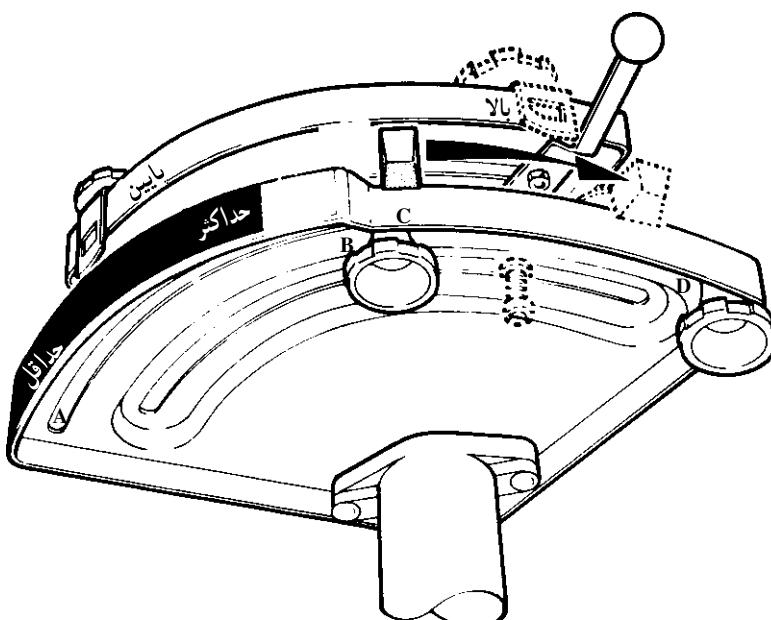


شكل C-۱

۲- اهرم های هیدرولیک بالا چه وضعیتی را نشان می دهند؟

الف - کنترل وضعیت ب - کنترل بار (عمق) ج - کنترل فشار د - کنترل حساسیت

۳- برای اینکه گاوآهن مطابق شکل زیر کار کند، اهرم های هیدرولیک باید در چه وضعیتی باشند؟

الف - کنترل وضعیت ب - کنترل بار (عمق) ج - کنترل فشار د - کنترل حساسیت

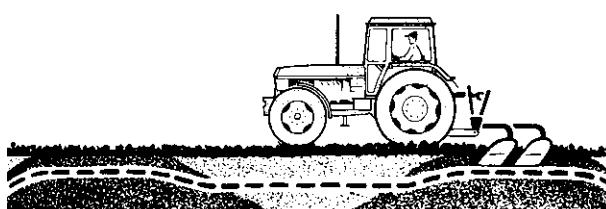

شكل C-۲

۴- برای اینکه اهرم های هیدرولیک (شکل C-۱) جک های هیدرولیک را به کار اندازد، باید در چه

موقعیتی قرار بگیرد؟

د - D

ج - C

ب - B

الف - A

<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰</p>
---	--	---

۵- در صورتی که حرکت اهرم خروجی با حرکت جک هماهنگ نباشد، چه مشکلی وجود دارد؟

الف - روغن هیدرولیک کم است.

ب - شیلنگ جک محکم به مادگی متصل نشده است.

ج - اهرم در موقعیت مناسب قرار نگرفته است.

د - شیلنگ جک به خروجی اشتباہی بسته شده است.

۶- اولین کار در موقع اتصال جک به تراکتور کدام است؟

ب - خاموش کردن تراکتور

ج - تمیز کردن سرشیلنگی و مادگی

۷- در مورد اهرم کنترل حساسیت کدام مورد صحیح است؟

الف - اثری روی سرعت فرود ادوات ندارد.

ب - در صورتی که اهرم انتخاب در موقعیت کنترل وضعیت باشد نسبت به میزان بار وارد حساسیت ایجاد می کند.

ج - اگر روی سریع باشد، بازوها با سرعت بالا می روند.

د - اگر اهرم انتخاب در موقعیت کنترل بار باشد، در اثر افزایش بار بازوها را کمی بالا می آورد.

۸- کدامیک از تراکتورهای زیر، سیستم کنترل فشار دارد؟

ب - U65°M

الف - MF285

د - تراکتور گلدونی G238

ج - JD314°

۹- کدامیک از موارد زیر می تواند حرکت دورانی ایجاد کند؟

الف - جک یک طرفه

ب - جک دوطرفه

ج - هیدروموتور

د - هیچ کدام

۱۰- کدامیک از موارد زیر فقط یک مجرأ برای ورود و خروج روغن دارد؟

الف - جک یک طرفه

ب - جک دوطرفه

ج - هیدروموتور

د - الف و ب هر دو

آزمون عملی

۱- اهرم های هیدرولیک را در تراکتور MF285 نشان داده و کار هر یک را بگویید. (۴ نمره)

۲- اهرم های هیدرولیک تراکتور JD314° را برای حالت کار با گاو آهن سوار که به پشت تراکتور بسته اید، تنظیم کنید. (۴ نمره)

۳- رابط هیدرولیکی ماشین را به خروجی های هیدرولیک تراکتور متصل کنید و جک را با اهرم هیدرولیک

پس از اتصال ماشین مجهز به جک دوطرفه به مالبند تراکتور JD314° به کار اندازید. (۱۲ نمره)

بـلـات

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۰_۱۰_۲

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۰_۱۰_۲

واحد کار چهارم

اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور

۲_۱۰_۱۰_۱۰_۱۱۴

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---



شکل ۱-۴



شکل ۲-۴



شکل ۳-۴

واحد کار چهارم

۴- اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور

انواع زیادی از ادوات برداشت کششی، سوار و نیمه سوار، تعداد زیادی از سماپاشهای تراکتوری، ادوات دوار خاک ورزی، پمپ آب، اره و ... نیروی دورانی موردنیاز خود را از محور انتقال نیروی تراکتور تأمین می کنند. برای انتقال نیرو از محور انتقال نیروی تراکتور به محور ورودی ماشین می توان از وسایل مختلفی از جمله: پولی و تسمه، گاردان و ... استفاده کرد.

۴- اتصال به وسیله گاردان

اتصال محور انتقال نیروی تراکتور به محور ورودی اکثر ماشین ها، توسط گاردان انجام می گیرد.

برای تأمین نیروی دورانی موردنیاز در ادوات سوار (شکل ۱-۴)، نیمه سوار (شکل ۲-۴) و کششی (شکل ۳-۴) می توانید از میل گاردان استفاده کنید.

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور
شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰


پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰

۱-۴- اجزای تشکیل دهنده گاردان


گاردان از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است. (شکل ۴-۴)

۱- هزار خار دو شاخه اتصال ۲- قفل هزار خار ۳- چهارشاخه ۴- کشویی ۵- روکش محافظ ۶- کلاچ ایمنی
این اجزای اصلی، خود از قطعات متعددی تشکیل شده است. (شکل ۵-۴)

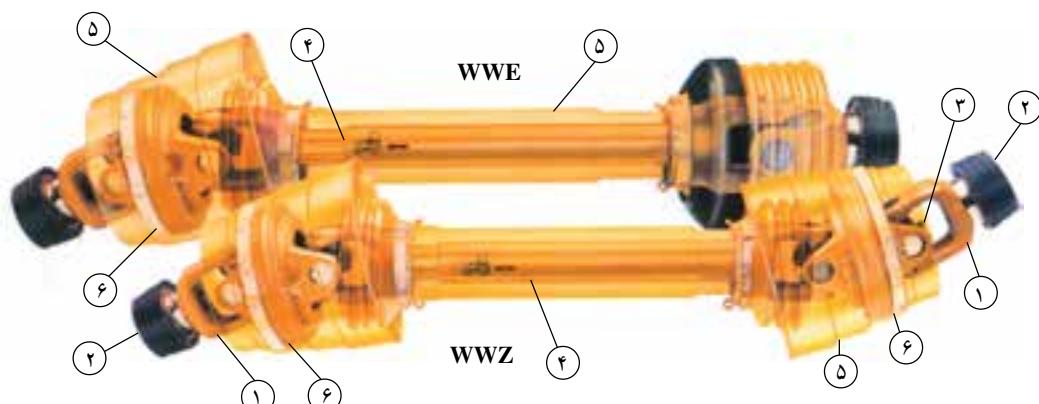

شکل ۴-۴

۱- گاردان با یک کلاچ ایمنی
۲- گاردان با دو کلاچ ایمنی

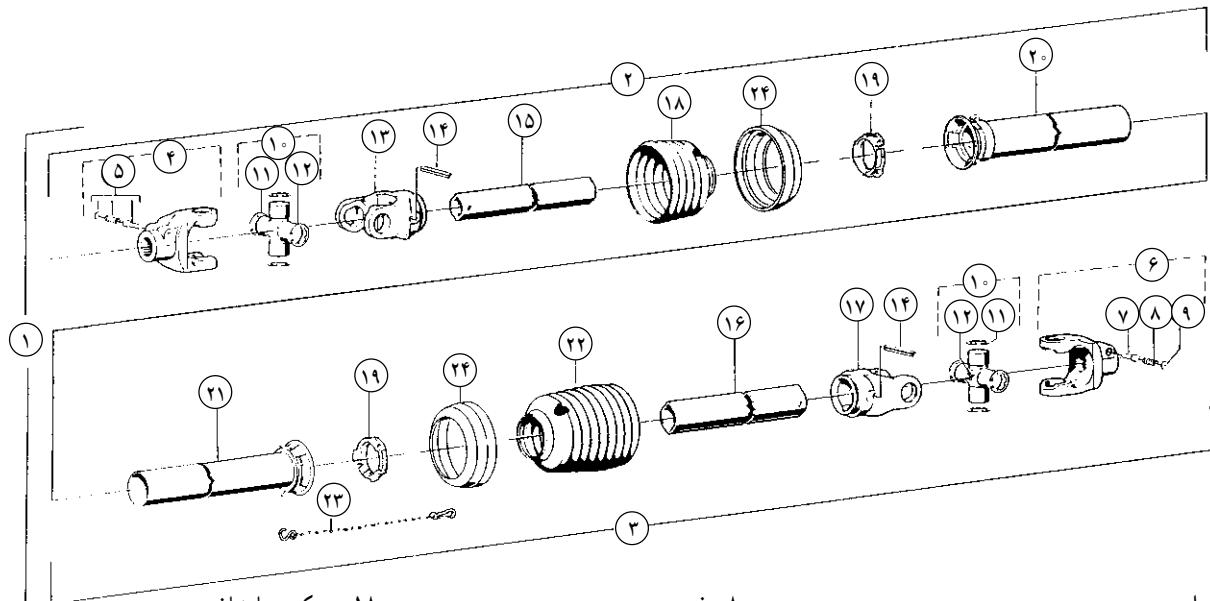


۱۸- روکش چهارشاخه
۱۹- یاتاقان
۲۰ و ۲۱- روکش کشویی
۲۲- روکش چهارشاخه
۲۳- زنجیر مهار روکش
۲۴- اتصال دهنده روکش

۸- فتر
۹- خار
۱۰- چهارشاخه
۱۱- خار فری
۱۲- کاسه ساقمه
۱۳ و ۱۷- دو شاخه
۱۵ و ۱۶- کشویی


۱- گاردان
۲- قطعه اتصال به مانسین
۳- قطعه اتصال به محور انتقال نیرو
۴- هزار خار دو شاخه اتصال به ماشین
۵- قفل هزار خار
۶- هزار خار دو شاخه اتصال به محور انتقال نیرو
۷ و ۱۴- پین

شکل ۵-۴

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰</p>
--	---	--

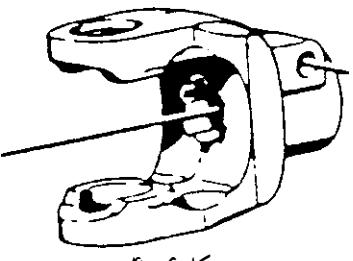


شکل ۴-۶

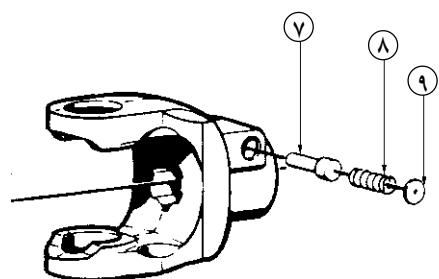


شکل ۴-۷



شکل ۴-۸

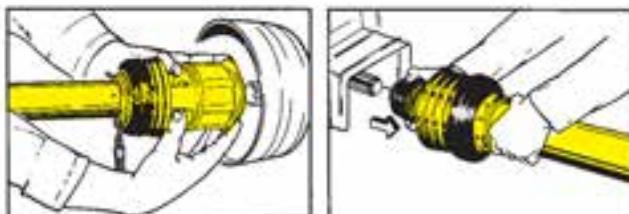

شکل ۴-۹

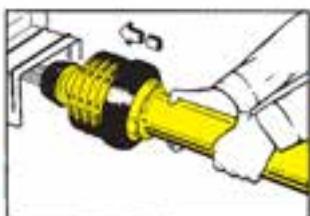

شکل ۴-۱۰

۱-۴-۱- هزارخار دو شاخه اتصال (یوک): این قطعه از یک طرف با دو شاخه‌ای به چهار شاخه گاردان متصل است و از سمت دیگر دارای شیارهایی به تعداد شیارهای محور انتقال نیروی تراکتور (۶ یا ۲۱ شیار) است. این هزار خار بر روی محور انتقال نیرو یا محور ورودی ماشین جا زده می‌شود. (شکل ۴-۶)

۱-۴-۲- قفل هزارخار: بعد از جاذب هزارخار اتصال بر روی محور انتقال نیرو یا محور ورودی ماشین احتمال خارج شدن آن در هنگام گردش سریع گاردان وجود دارد. لذا از قفل هزارخار (شکل ۷-۴) برای ثابت نگهداشت هزار خار خار اتصال بر روی محور استفاده می‌شود. این قفل در انواع زیر موجود است :

- الف - خودکار ب - پیچ و مهره
- ج - پین و خار د - پین یا خار فنری

الف - قفل خودکار: قفل خودکار روی ماشینها و ادوات مدرن بسیار رایج است، این قفل با چرخاندن و یا کشیدن صفحه‌ای به عقب آزاد می‌شود. برای استفاده از آن به روش زیر عمل کنید.

- روکش قفل را با دست بچرخانید. (شکل ۸-۴) و یا به سمت عقب بکشید. (شکل ۹-۴)

- هزارخار را با فشار بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید. (شکل ۱۰-۴)

- روکش قفل را رها کنید تا بر روی شیار محور انتقال نیرو قفل شود.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۱۰۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور

شماره شناسایی: ۱۱۴۱۰۱۰۲

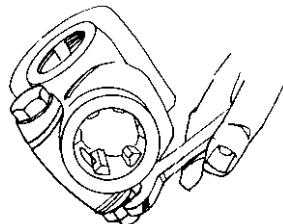


شکل ۱۱

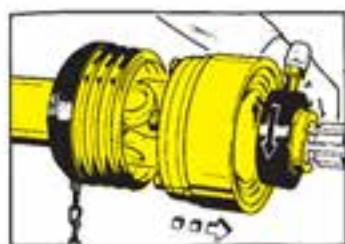


شکل ۱۲



شکل ۱۳

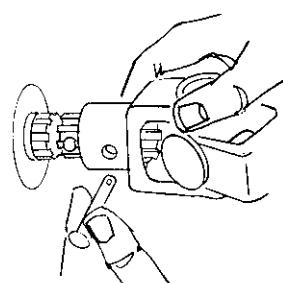

شکل ۱۴

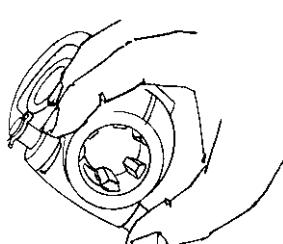

شکل ۱۵

ب - قفل پیچ و مهره: در این نوع قفل، ضمن سفت کردن پیچ با آچار، سرپیچ داخل شیار محور قرار گرفته و از خارج شدن هزارخار از روی محور جلوگیری می کند.

در نوع دیگر آن با عبور پیچ از سوراخ کنار هزارخار، بدنه پیچ در داخل شیار محور قرار گرفته که از خروج هزارخار جلوگیری می کند.

برای استفاده از این نوع قفل به روش زیر عمل کنید:

- پیچ و مهره را با آچار باز کنید. (شکل ۱۱ - ۴)

- هزارخار را بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید. (شکل

(۴ - ۱۲)

- پیچ را در محل خود وارد کنید به صورتی که از شیار محور انتقال نیرو بگذرد و یا در مقابل آن قرار گیرد.

- پیچ و مهره را سفت کنید. (شکل ۱۳ - ۴)

ج - قفل پین و خار: در این نوع قفل بر روی هزارخار و محور سوراخی ایجاد شده است که بعد از جا زدن هزارخار بر روی محور، این سوراخ ها مقابل هم قرار گفته و می توان پینی را از آنها عبور داد.

استفاده از این قفل به روش زیر انجام می گیرد :

- خار را از روی پین خارج کنید.

- پین را از روی هزارخار خارج کنید. (شکل ۱۴ - ۴)

- هزارخار را بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید تا سوراخ ها مقابل هم قرار گیرد.

- پین را به صورتی در محل خود جا بزنید که از داخل سوراخ محور و هزارخار عبور کند.

- خار را بر روی پین جا زده و سر آن را خم کنید، تا از سوراخ خارج نشود.

د - قفل پین یا خار فرنی: در این نوع قفل برآمدگی پینی که از سوراخ روی هزارخار عبور کرده در داخل شیار محور قرار می گیرد و با فشار آوردن به انتهای پین قسمت صاف پین مقابل شیار محور قرار گرفته و هزارخار آزاد می شود که در نتیجه می توان آن را از روی محور با کشیدن خارج کرد.