

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اتصال ماشینهای یدک کش

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: کشاورزی

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا

رشته‌های مهارتی: کشت و کار مکانیزه، تعمیر انتقال نیرو هیدرولیک تراکتور و تیلر،

تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی

نام استاندارد مهارتی مبنا: راننده کشت مکانیزه

کد استاندارد متولی: ۱۷/۳/۷۴/ک

بیرجندی، مجید	۶۳۱
اتصال ماشینهای یدک کش/ مؤلفان: مجید بیرجندی، حمید احمدی. - تهران: شرکت چاپ	/۳
و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۶.	الف ۹۳۳ ب/
۱۴۲ ص. : مصور. - (شاخه کارداش)	۱۳۹۶
متون درسی شاخه کارداش گروه تحصیلی کشاورزی و غذا	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتابهای درسی	
رشته‌های کشت و کار مکانیزه و ...، دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت	
آموزش و پرورش.	
۱. کشاورزی - ماشین‌آلات. ۲. یدک کش. الف. احمدی، حمید. ب. ایران. وزارت	
آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش. ج. عنوان. د. فروست.	



وزارت آموزش و پژوهش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

اتصال مашینه‌ای بدک‌کش - ۳۱۰۲۰۱

نام کتاب :

پدیدآورنده :

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

شناسه افزوده برنامه‌ریزی هنری :

مجید پرچندی، حمید احمدی (اعضای گروه تألیف)

مدیریت آماده‌سازی هنری :

ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

شناسه افزوده آماده‌سازی :

علی نجمی (صفحه‌آرا) - علیرضا رضانی کر (طراح جلد)

نشانی سازمان :

تهران: خیابان ایرانشهر شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهیدموسوی)

نشانی سازمان :

تلفن: ۰۹۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

ناشر :

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر :

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخت)

چاپخانه :

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۵، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه :

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ :

چاپ دوم ۱۳۹۶

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و جزای آن بهصورت جایی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی(ره)

هیکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی

تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی

و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

هدف کلی

اتصال ادوات کشاورزی به تراکتور و انتقال آنها با رعایت اصول ایمنی.

هدفهای رفتاری : فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند :

- ادوات کشاورزی را به تراکتور متصل کند.
- میل گاردن را برای تأمین نیروی دورانی مورد نیاز ادوات به تراکتور و ادوات متصل به آن، وصل کند.
- با استفاده از شیلنگ و رابط هیدرولیک، اتصال هیدرولیکی بین ادوات و تراکتور را برقرار نماید.
- اهرم های هیدرولیک تراکتور را به درستی به کار برد و با استفاده از آنها ادوات کشاورزی را کنترل کند.
- ادوات کشاورزی متصل به تراکتور را در حالت افقی تراز نماید.
- ادوات متصل به تراکتور را در وضعیت صحیح حرکت درجاده، قرار داده و آنها را با تراکتور جابجا کند.

جدول زمان بندی پیمانه مهارتی اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

واحد	عنوان	ساعت نظری	ساعت عملی
۱	اتصال ثابت و کششی	۲/۵	۷/۵
۲	اتصال سوار و نیمه سوار	۵/۵	۱۴/۵
۳	سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن	۲	۶
۴	اتصال ادوات به محور انتقال نیرو	۲	۵
جمع		۱۲	۳۳
		۴۵	

فهرست

۵۵	۱۱-۲- اتصال نیمه سوار	۱	مقدمه
۵۷	آزمون واحد دوم	۳	پیش آزمون
واحد کار اول : اتصال ثابت و اتصال کششی			
۶۰	۱-۱- شناخت و کاربرد مالبند قابل تنظیم	۹	۱-۱- شناخت و کاربرد آهنگ
۶۱	۱-۲- موارد ایمنی	۲۱	۱-۲- موارد ایمنی
۶۵	۱-۳- کاربرد مالبند متحرک (لق)	۲۳	۱-۳- خروجی های هیدرولیک و کاربرد آنها
۶۹	۱-۴- کاربرد مالبند خودکار	۲۴	۱-۴- کاربرد سیستم هیدرولیک تراکتور
۷۳	۱-۵- کاربرد مالبند هیدرولیکی	۲۶	۱-۵- اتصال سیستم ترم بی نورد به تراکتور
۷۴	۱-۶- کاربرد مالبند ثابت	۲۶	۱-۶- اتصال چند شاخه برق ماشین به پریز
واحد کار سوم : اتصال ادوات به محور انتقال			
۷۶	۱-۷- تراکتور	۲۷	۱-۷- اتصال چند شاخه برق ماشین به پریز تراکتور
آزمون واحد اول			
واحد کار چهارم : اتصال ادوات به محور انتقال			
۷۸	۱-۸- نیروی تراکتور	۲۸	۱-۸- نیروی تراکتور
۸۶	۱-۹- اجزای تشکیل دهنده گاردن	۳۱	۱-۹- اجزای تشکیل دهنده گاردن
۹۰	۱-۱۰- آماده کردن گاردن برای اتصال	۳۳	۱-۱۰- آماده کردن گاردن برای اتصال
۹۲	۱-۱۱- اتصال گاردن به تراکتور و ماشین	۴۱	۱-۱۱- اتصال گاردن به تراکتور و ماشین
۹۳	۱-۱۲- نکات ایمنی در اتصال گاردن	۴۴	۱-۱۲- نکات ایمنی در اتصال گاردن
۹۴	۱-۱۳- گاردن های مرکب	۴۸	۱-۱۳- گاردن های مرکب
۹۵	۱-۱۴- انتقال نیرو به وسیله تسمه	۵۰	۱-۱۴- انتقال نیرو به وسیله تسمه
۹۶	۱-۱۵- آزمون نهایی	۵۲	۱-۱۵- آزمون نهایی
۹۸	۱-۱۶- جواب آزمون ها	۵۳	۱-۱۶- جواب آزمون ها
۹۹	۱-۱۷- منابع	۵۴	۱-۱۷- منابع
واحد کار دوم : اتصال سوار			
۱-۱- بازوی جانبی و روش تنظیم آن			
۱-۲- بازوی وسط و روش تنظیم آن			
۱-۳- طبقه بندی ادوات از نظر ابعاد نقاط اتصال			
۱-۴- روش اتصال ادوات سوار			
۱-۵- تنظیم ادوات سوار متصل به تراکتور			
۱-۶- هدایت تراکتور متصل به ادوات سوار			
۱-۷- روش بازکردن ادوات سوار از تراکتور			
۱-۸- مالبند بلند (مالبند اتصال سه نقطه)			
۱-۹- مالبند اتصال سریع			
۱-۱۰- اتصال ادوات سوار به تراکتور دوچرخ			

ساخت

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰

مقدمه

امروزه با توسعه فن آوری در جهان، کشاورزی سنتی جای خود را به کشاورزی پیشرفته (مدرن) داده است.

کشاورزان از ماشین به منظور افزایش کمیت و کیفیت کار، به صورت روزافزون استفاده می کنند. در این میان، تراکتور به عنوان منبع تأمین نیروی مورد نیاز اکثر ماشین های کشاورزی برای جابجا کردن و به کار انداختن اجزاء و قطعات متجرک آنها به کار می رود. برای استفاده از اکثر ماشین های کشاورزی، باید آنها را به تراکتور متصل کنید. در این کتاب روش های مختلف اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور (اتصال کششی، نیمه سوار، سوار و اتصال ثابت) در واحد اول و دوم توضیح داده شده است. اتصال هیدرولیکی و اتصال گاردان بین تراکتور و ماشین های کشاورزی نیز در واحد سوم و چهارم کتاب آمده است.

لازم به ذکر است که فرآگیری باید پس از تسلط کامل به رانندگی تراکتور، اقدام به فرآگیری مطالب این کتاب نماید و در تمام مواقع فرآگیری، مقررات عمومی مربوط به اینمی و رانندگی را رعایت کند.

به عنوان یک دستور اینمی و فنی، قابل توجه است که علاوه بر استفاده از مطالب این کتاب، قبل از کار کردن با تراکتور یا ادوات کشاورزی ابتدا کتابچه راهنمای تراکتور یا ادوات مورد نظر را مطالعه کنید و دستورات مندرج در آنها را در موقع کار رعایت کنید.

مؤلفان

با

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰

ت

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰

پیش‌نیاز

– پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور

– پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور دوچرخ

– پیمانه مهارتی ابزارشناسی

– کودپاش سوار (یا هر وسیله سوار مشابه مجهز به گاردن)

– بی‌نورد دوچرخ

۴– جعبه ابزار حاوی انواع آچار رینگی، تخت، ...

۵– سه‌پایه برای قراردادن در زیر ادوات

۶– موافع برای مشخص کردن مسیر در رانندگی (مخروطی)

– مکان آموزشی: مزرعه، هانگار، محوطه مسطح بدون

مانع برای رانندگی

– وسایل کمک آموزشی: اسلاید، فیلم ویدیویی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

۱– تراکتور (مجهز به مالبند قابل تنظیم، خودکار و خروجی هیدرولیک)

۲– تراکتور دوچرخ

۳– ادوات کشاورزی شامل:

– گواهنه سوار (یا هر وسیله سوار مشابه)

– هرس بشقابی (دیسک) کششی چرخدار مجهز به جک (یا هر وسیله کششی مشابه)

توجه مهم:


۱– فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی در صورتی که گواهینامه رانندگی تراکتور نداشته باشد، مجاز به رانندگی با تراکتور در جاده نیست.

۲– از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی، فرآگیری رانندگی هر وسیله نقلیه موتوری باید تحت نظر مری و اجد شرایط انجام گیرد.

پیش آزمون

۱- نام قطعات مشخص شده در شکل زیر را در جلو شماره مربوطه بنویسید. ۲/۵

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

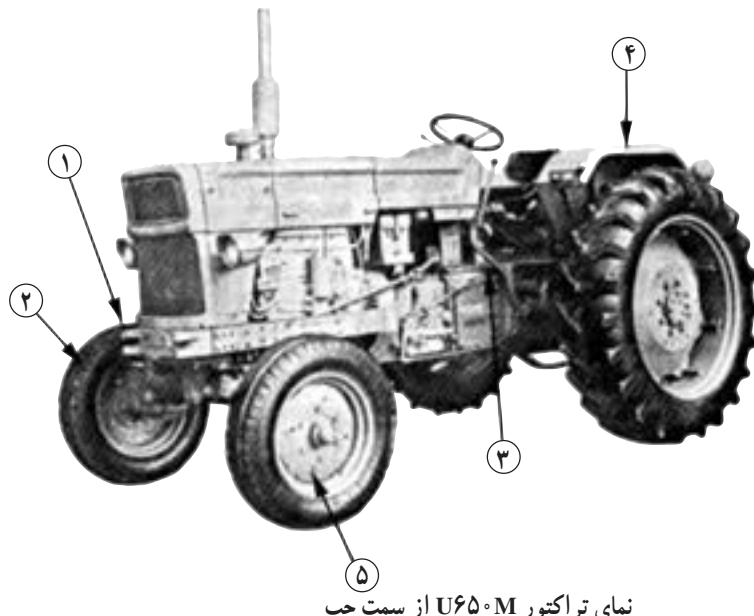

نمای تراکتور U650 M از سمت چپ

۲- با توجه به شکل زیر شماره هر قطعه را در مقابل اسم آن بنویسید. ۲/۵


الف - در مخزن سوخت ()

ب - جک ()

ج - محل قرارگرفتن هندل ()

د - دسته دنده ()

ه - در رادیاتور ()

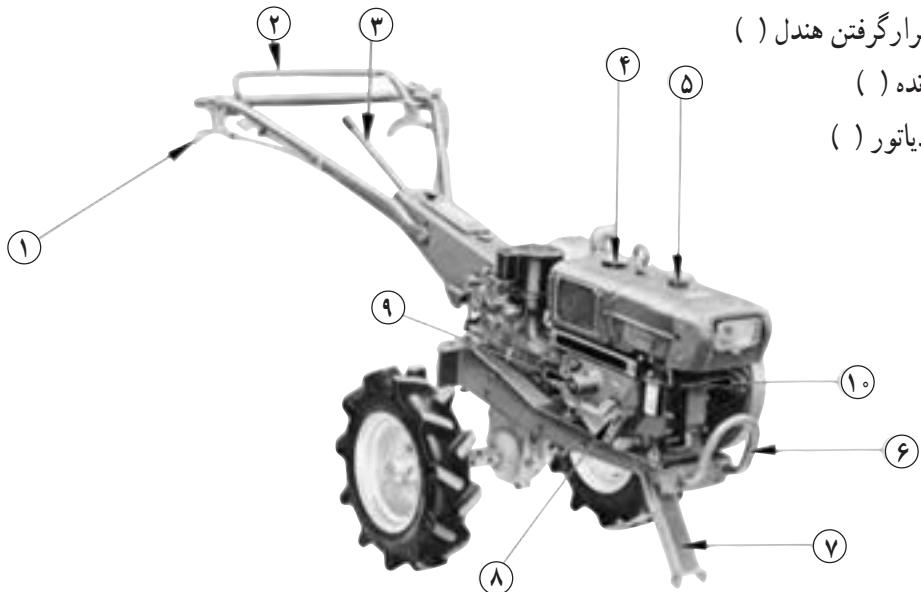

نمای راست تراکتور دوچرخ کوبوتا

۳- کدامیک از موارد زیر مربوط به سیستم برق تراکتور نیست؟

الف - ترمومترات ب - چراغ شارژ ج - آفтомات د - باتری

۴- کدامیک از پدال های زیر در زیر پای چپ راننده قرار می گیرد؟

الف - ترمز ب - کلاچ ج - قفل دیفرانسیل د - گاز

۵- در کدامیک از تراکتورهای زیر سه وضعیت دنده عقب وجود دارد؟

الف - JD۳۱۴° ب - MF۲۸۵ ج - U۶۵° د - ب و ج هردو


۶- اگر محور انتقال نیرو در حالت درجا کار کند، در چه وضعیتی قرار گرفته است؟

الف - ترمز ب - چرخ گرد ج - خلاص د - موتور گرد

۷- برای کار در برنج کاری از چه نوع چرخی در تراکتور دوچرخ استفاده می شود؟

الف - آهنی پهن ب - فلزی کم عرض ج - لاستیکی د - نیمه باتلاقی

۸- شکل مقابل مربوط به وضعیت دنده کدام تراکتور است؟

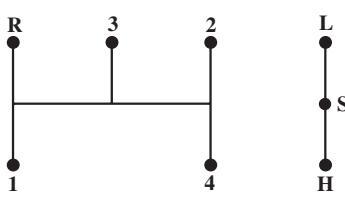

الف - U۶۵°M

ب - JD۳۱۴°

ج - MF۲۸۵

د - تراکتور دوچرخ

۹- با توجه به شکل سؤال ۸ کدام مورد غلط است؟

الف - L - وضعیت دنده سنگین ب - H - وضعیت دنده سبک

ج - R - وضعیت دنده عقب د - S - وضعیت دنده پارک

۱۰- کدامیک از چراغ های زیر، در تراکتورها معمولاً عدد است؟

الف - چراغ ترمز ب - چراغ راهنمایی ج - چراغ خطر د - چراغ کار شبانه

۱۱- در کدامیک از حالت هایی که درجه آب نشان می دهد رانن تراکتور اشکال ندارد؟

الف - Cold ب - Hot ج - Run د - الف و ج هردو

۱۲- در کدامیک از تراکتورهای زیر معمولاً محور انتقال نیرو حالت خلاص ندارد؟


الف - تراکتور دوچرخ ب - MF۲۸۵ ج - JD۳۱۴° د - U۶۵°M

۱۳- نام ابزار زیر کدام است؟

الف - انبردست محور لغزان ب - انبر قفلی ج - انبر کلاگی د - انبردست معمولی




- ۱۴- نام آچار زیر کدام است؟
 الف - آچار تخت ب - آچار یکسر رینگی ج - آچار رینگی قوس دار (کمانی) د - آچار رینگی سر کج

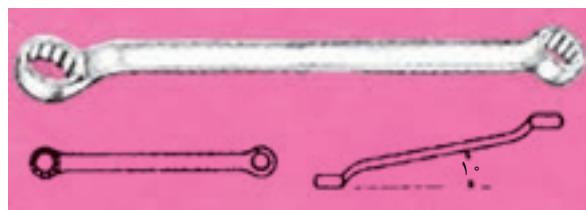

- ۱۵- در شکل زیر کدام شماره نشان دهنده درجه آب موتور است؟

الف - ۵ ب - ۱۲ ج - ۱ د - ۱۴

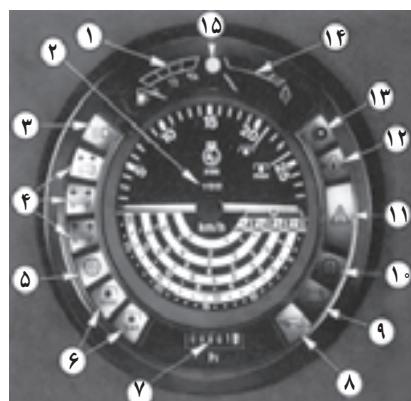

- ۱۶- در شکل مربوط به سؤال ۱۵ شماره ۸ نشان دهنده کدام مورد است؟

الف - چراغ جلو روشن است ب - حرکت به سمت جلو

ج - درگیری دن دیفرانسیل جلو د - بکسل شدن تراکتور

۱۷- برای متوقف کردن تراکتور دوچرخ از استفاده می شود.

الف - اهرم کلاچ اصلی ب - دسته گاز ج - اهرم وضعیت د - اهرم تعویض دند

۱۸- سوئیچ استارت در تراکتور MF۲۸۵ چند حالت دارد؟

الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳ د - ۴

جواب های صحیح آزمون نظری در صفحه ۹۸ داده شده است. نمره قبولی از پیش آزمون نظری ۹ است.

در صورتی که نمره ۹ را کسب نکنید، لازم است مطالب پیش نیازها را مجدداً مطالعه کنید.

آزمون عملی

۱- تراکتور دوچرخ را روشن کنید و در مسیر مستقیم رانندگی کنید. (۱۰ نمره) ۵ دقیقه

۲- بازدیدهای اولیه قبل از روشن کردن موتور تراکتور را انجام دهید. (۴ نمره) ۳ دقیقه

۳- در شعاع حداقل (کوتاه ترین مسیر) با تراکتور دور بزنید. (۶ نمره) ۳ دقیقه

بـاـط

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۱_۲

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲

واحد کار اول

اتصال ثابت و اتصال کششی

۲_۱۰_۱۱_۱۱۱

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰	ا مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰
---	--

واحد کار اول

۱- اتصال ثابت و اتصال کششی



شکل ۱-۱- تراکتور ادوات مختلف را در مزرعه به کار می‌اندازد.

برای اتصال این ادوات ضمن مراجعه به کتابچه راهنمای تراکتور و ماشین، معمولاً به کمک افراد دیگر و در بعضی مواقع به جرثقیل نیاز دارد.



ب

شکل ۱-۲

کلیات

برای اولین بار تراکتور برای به کارانداختن قسمت‌های متحرک ماشین‌های ساکن مانند خرمنکوب در مزارع به کار گرفته شد. پس از آن، در اثر تحول تدریجی و پیشرفت‌های ایجاد شده ادوات کشاورزی دیگری ساخته شدند که توسط تراکتور در مزرعه به حرکت درمی‌آیند و کارهای مختلف کشاورزی را انجام می‌دهند. این ادوات به روش‌های مختلف زیر به تراکتور متصل می‌شوند: اتصال ثابت، اتصال کششی، اتصال سوار، اتصال نیمه سوار.

اتصال ثابت

برخی از ادوات مانند بیل هیدرولیکی، ماشین برداشت نیشکر و ... به علت اینکه مدت زیادی باید روی تراکتور بسته باشند، به صورت ثابت با پیچ و مهره روی تراکتور بسته می‌شوند. البته این ادوات معمولاً مخصوص یک نوع تراکتور مشخص طراحی و ساخته می‌شوند و معمولاً نمی‌توانند آنرا روی تراکتورهای دیگر متصل کنند.



الف

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	--

برخی از ادوات مانند بی‌نورد (تریلر)، ماله فرنگی (شکل ۱-۲۸) و ... به صورت کششی به تراکتور متصل می‌شوند.
قبل از اتصال ادوات کششی به تراکتور، لازم است انواع مالبند را شناخته و کاربرد هریک را بدانید.

تعریف مالبند: مکانیسمی (سازوکاری) است که ادوات را به محرك (دام، تراکتور و ...) متصل می‌کند.

برخی از انواع مالبندهای تراکتور که مخصوص ادوات کششی هستند عبارتند از :

- مالبند قابل تنظیم
- مالبند متحرک
- مالبند خودکار
- مالبند هیدرولیکی
- مالبند ثابت

برای این نوع اتصال باید به کتابچه راهنمای آن ماشین مراجعه کنید و در اینجا توضیح بیشتری داده نمی‌شود.

اتصال کششی

تعداد زیادی از ماشین‌های کشاورزی مخصوصاً ماشین‌های سنگین به صورت کششی به تراکتور متصل می‌شوند.

در این بخش اتصال کششی را به طور مسروط مطالعه خواهید کرد.


تعریف اتصال کششی: در این روش، ادوات کشاورزی در یک نقطه به نام مالبند به تراکتور متصل شده و به دنبال تراکتور کشیده می‌شوند.

در اتصال کششی ماشین متصل به تراکتور می‌تواند متناسب با ناهمواریهای زمین بالا و پایین حرکت کند و در صورت دور زدن به چپ و راست برود.



شکل ۳-۱- هرس بشقابی (دیسک) و مالبند

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۰۲	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۰۲	مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۰۲
---	---	--

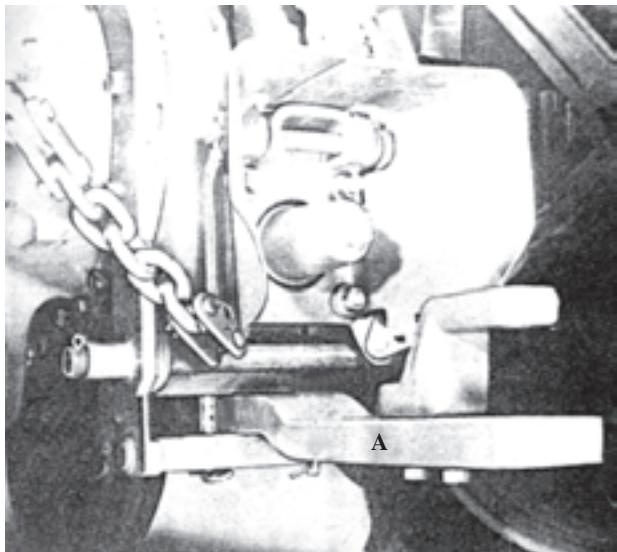

شکل ۴-۱-۴- مالبند قابل تنظیم در تراکتور MF ۲۸۵



شکل ۴-۱-۵- مالبند در وضعیت ثابت و وسط



شکل ۴-۱-۶- وضعیت افست

۱-۱- شناخت و کاربرد مالبند قابل تنظیم

مالبند قابل تنظیم، برای کشیدن انواع ادوات کششی پشت تراکتوری مخصوصاً آنهایی که به محور انتقال نیرو متصل می‌شوند، به کار می‌رود.

۱-۱-۱- تنظیم مالبند قابل تنظیم:

الف- تنظیم وضعیت عرضی (زاویه استقرار): متناسب با شرایط کار و نوع ماشین، مالبند را می‌توانید در وضعیت وسط یا افست* قرار دهید.

اکثر ادوات کششی، زمانی که به مالبند قابل تنظیم متصل می‌شوند، لازم است مالبند در وضعیت وسط قرار گرفته باشد، مخصوصاً اگر ادوات به محور انتقال نیرو وصل شوند وضعیت وسط مالبند مانع از وارد شدن فشار به گاردان ماشین می‌شود.
(شکل ۱-۵)

برخی دیگر از ادوات باید به نحوی به تراکتور متصل شوند که در سمت چپ و یا راست تراکتور (متناسب با نوع ماشین و شرایط کار) کار کنند. با تنظیم مالبند می‌توانید به این وضعیت برسید. (شکل ۱-۶)


در مورد ادوات سنگین مانند هرس بشقابی کششی (دیسک کششی) که نیاز نباشد ماشین دقیقاً در پشت تراکتور حرکت کند، مالبند را در وضعیت غیرثابت قرار دهید؛ در این وضعیت مالبند می‌تواند آزادانه به طرف چپ و یا راست حرکت کند. درنتیجه هدایت تراکتور در سریع‌ها راحت‌تر خواهد بود.

* افست: وضعیتی است که ماشین در عقب و نه در امتداد طولی تراکتور بسته می‌شود. (شکل ۱-۷-الف)

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰	ا مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰
---	--	--



الف

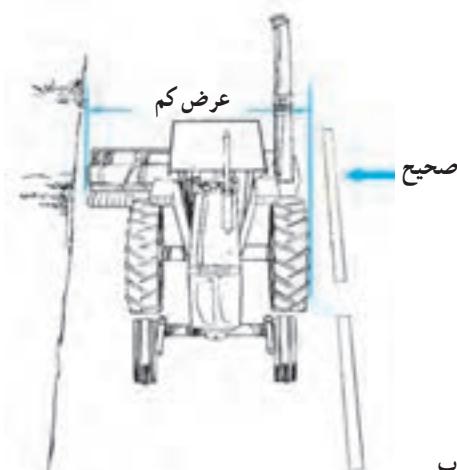


ب

شکل ۱-۷

توجه کنید اگر با ادوات کششی متصل به تراکتور وارد جاده می‌شوید باید ماشین را در موقعیتی قرار دهید که در پشت تراکتور حرکت کند.

این کار را می‌توانید با استفاده از مالبند قابل تنظیم و در اکثر ادوات روی مالبند خود ماشین انجام دهید.

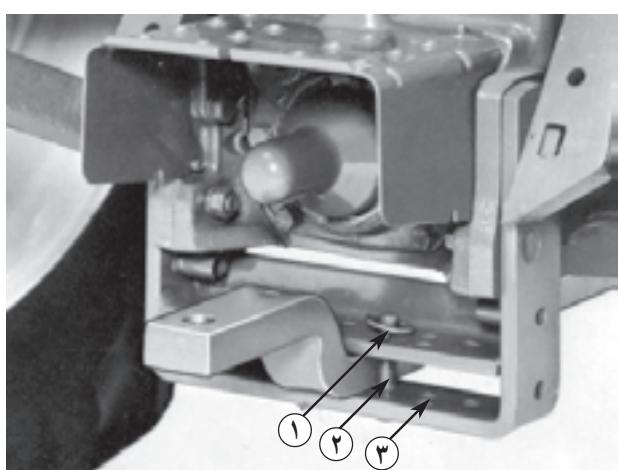

شکل ۱-۸

روش تنظیم:

۱- موتور تراکتور را خاموش کرده و در وضعیت دندنه سنگین قرار دهید و پس از کشیدن ترمز دستی از تراکتور پیاده شوید.

۲- خار نگهدارنده ۱ و سپس پین ۲ را از طرفین مالبند باز کنید.


۳- مالبند را در وضعیت مورد نظر قرار دهید. (وسط، افست، غیرثابت)

۴- پین و خار آن را نصب کنید.

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--



شکل ۱-۹

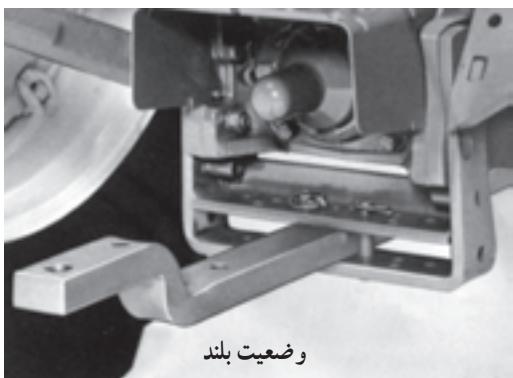

وضعیت بلند

شکل ۱-۱۰



وضعیت کوتاه

شکل ۱-۱۱


ب - تنظیم طول مالبند: در صورتی که طول مالبند ماشین بلند باشد، (شکل ۱-۳) برای اینکه طول کل تراکتور و ماشین زیاد نشود مالبند را در حالت کوتاه قرار دهید (شکل ۱-۱۱) و اگر طول مالبند ماشین کوتاه است (شکل ۱-۹) مالبند تراکتور را در حالت بلند (شکل ۱-۱۰) تنظیم کنید. این وضعیت مانع از برخورد ماشین به چرخ‌های عقب در موقع دور زدن می‌شود.

در صورتی که مالبند در حالت بلند تنظیم شده است، باید ادواتی را به تراکتور متصل کنید که با ر روی مالبند از حد اکثر مجاز تجاوز نند.


در تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵ (MF285) ماقزیم بار عمودی* مجاز روی مالبند در حالت کوتاه (فاصله پین تا محور انتقال نیرو ۲۵۴mm ۱۶۳۳kg) و در حالت بلند (فاصله پین تا محور انتقال نیرو ۳۵۶mm ۱۱۷۹kg) است.

* منظور بار عمودی استاتیکی است.

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--

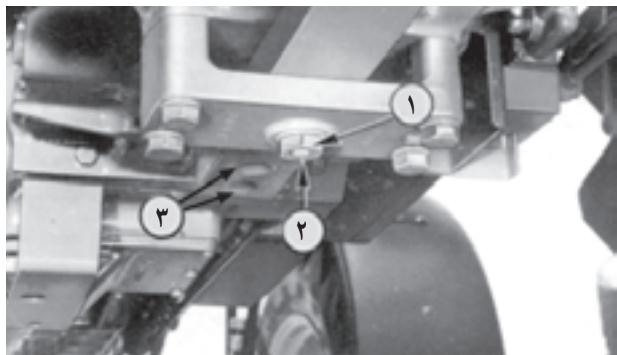

شکل ۱-۱۲

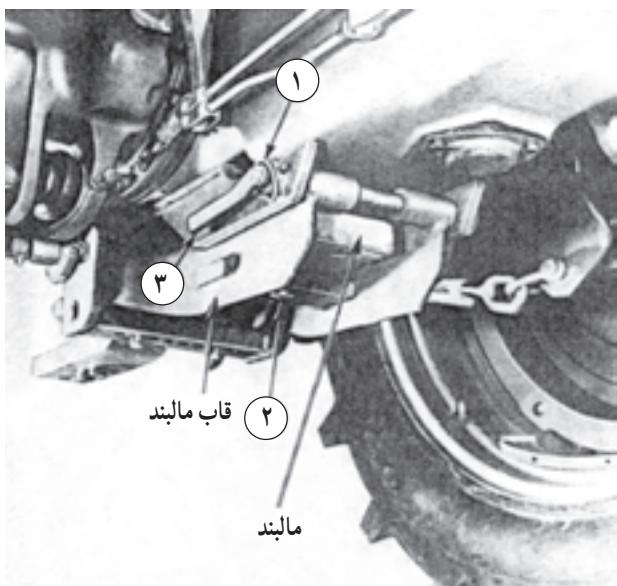

شکل ۱-۱۳

روش تنظیم (در تراکتور جاندیر مدل ۳۱۴۰):

- ۱- تراکتور را خاموش کرده در دنده سنگین قرار دهید و ترمز دستی را بکشد. و از تراکتور پیاده شوید.
- ۲- در زیر بدنه تراکتور، انتهای مالبند بهوسیله پین و یا پیچ و مهره مهار شده است، ابتدا خار فنری را بکشد. (یا مهره ۱ را باز کنید)
- ۳- پین قفل کننده را پایین کشیده خارج کنید.
- ۴- مالبند را به جلو یا عقب برده و در یکی از سه وضعیت مناسب (۳) قرار دهید.
- ۵- پین و خار را در محل خود نصب کنید.

تنظیم طول مالبند در تراکتور MF ۲۸۵: تنظیم طول مالبند در این تراکتور مشابه تراکتورهای دیگر نیست لذا تنظیم مالبند این تراکتور نیز توضیح داده می شود.


- ۱- تراکتور را خاموش کرده در دنده سنگین قرار داده ترمز دستی را بکشد و از تراکتور پیاده شوید.
- ۲- پین (۱) را درآورید.
- ۳- پین نگهدارنده (۳) را از محل خود خارج کنید.

احتیاط: با خارج شدن پین (۳) انتهای قاب مالبند به پایین می افتد.

- ۴- پین مرکزی مالبند (۲) را از قسمت زیر به بالا فشار دهید.
- ۵- طول مالبند را با انتخاب یکی از دو سوراخ تعییه شده تنظیم کنید.

- ۶- پین مرکزی مالبند را جا بیندازید.
- ۷- قاب مالبند را بلند کرده و پین نگهدارنده (۳) را در محل خود قرار دهید.


- ۸- پین نگهدارنده (۱) را در محل خود نصب کنید.
- طول مالبند قابل تنظیم در تراکتور M ۶۵° ثابت است.

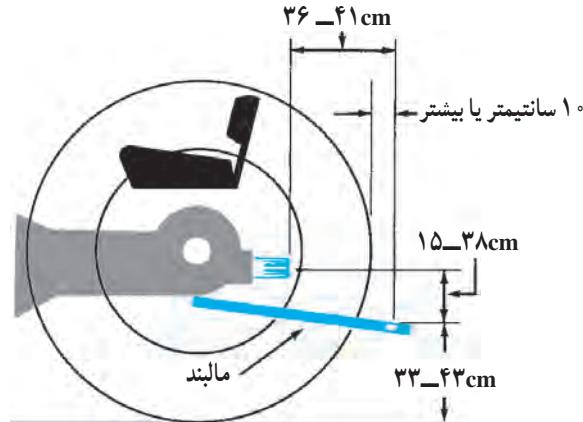

شکل ۱-۱۴— اندازه استاندارد فاصله مالبند از محور انتقال تیرو در تراکتورهای گروه ۲



شکل ۱-۱۵— مالبند در حالت بلند و ارتفاع کم

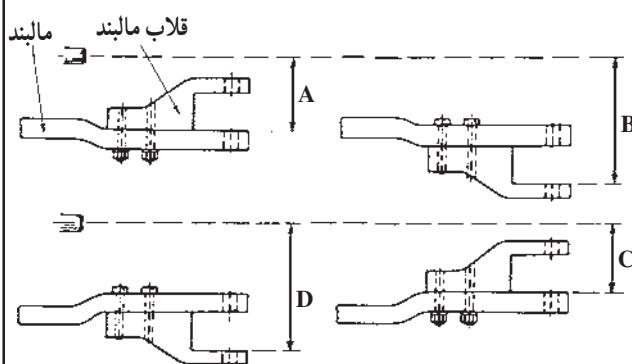

شکل ۱-۱۶— وضعیت های مالبند قابل تنظیم از نظر ارتفاع در تراکتور MF ۲۸۵

ج— تنظیم ارتفاع مالبند: متناسب با ادوات، لازم است ارتفاع مالبند را تنظیم کنید. در صورتی که ادوات به محور انتقال نیرو نیز وصل شود، باید ارتفاع مالبند نسبت به محور انتقال نیرو که به صورت استاندارد معین شده، تنظیم شود.


مالبند را باید به نحوی تنظیم کنید که گاردان در حین کار به مالبند تراکتور یا ماشین گیر نکند.

روش تنظیم (در تراکتور جاندیر) (شکل ۱-۱۲):

- ۱— تراکتور را خاموش کنید و در دندنه سنگین قرار دهید و ترمزدستی را بکشد و از تراکتور پیاده شوید.
 - ۲— پین مهار مالبند را از زیر بدنه تراکتور باز کنید.
 - ۳— مالبند را وارونه کنید.
 - ۴— پین را در محل خود بیندید.
- در تراکتور JD ۳۱۴° فقط دو حالت (از نظر ارتفاع) قابل تنظیم است. ولی در تراکتور MF ۲۸۵ ارتفاع مالبند را در چهار وضعیت می‌توان تنظیم کرد.

روش تنظیم ارتفاع مالبند در تراکتور MF ۲۸۵:

- ۱— تراکتور را خاموش کنید و در دندنه سنگین قرار دهید و ترمزدستی را بکشد و از تراکتور پیاده شوید.
- ۲— پیچ های اتصال قلاب به مالبند را باز کنید. (A)
- ۳— قلاب را از زیر بیندید. (B)
- ۴— مالبند را از قاب مالبند جدا و به طور وارونه نصب کنید. (C)
- ۵— قلاب مالبند را باز کرده و از زیر بیندید. (D)

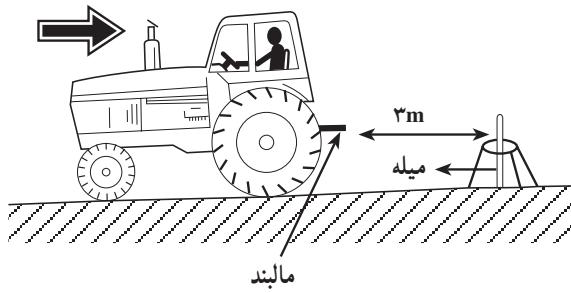

شکل ۱-۱۷

۱-۱-۲ هدایت تراکتور به عقب برای اتصال

کششی: قبل از اقدام به اتصال ادوات کششی به تراکتور، بهتر است تمرین زیر را انجام دهید، تا به هدایت تراکتور به سمت ماشین مسلط شوید.

۱- تراکتور را در زمین صاف متوقف کنید.

۲- میله‌ای به بلندی ۸۰ cm انتخاب کنید و در پشت تراکتور

به فاصله ۳ متری از مالبند به طور عمودی روی زمین قرار دهید.

(برای این کار می‌توانید از یک سهپایه استفاده کنید).


۳- با حرکت مستقیم با دندنه عقب سعی کنید مالبند تراکتور

را به ۱۵ سانتیمتری میله نزدیک کنید و سپس تراکتور را متوقف کنید.


۴- با حرکت آهسته، مالبند را هر بار در حدود ۵ سانتیمتر

به میله نزدیک تر کنید. در مرحله سوم مالبند را آهسته به میله تکیه دهید.

در صورتی که مالبند محکم به میله برخورد کند و آن را بیندازد، مجددًا تراکتور را سه متر به جلو ببرید و پس از استقرار مجدد میله، بندهای ۳ و ۴ عملیات را تکرار کنید.

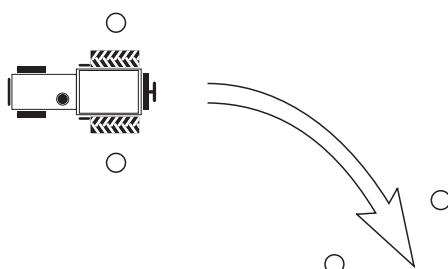

هدایت تراکتور به سمت عقب و نزدیک کردن مالبند به میله را یک بار دیگر در مسیر مشخص شده انجام دهید.




شکل ۱-۱۸


 واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	 پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بد کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰
--	---	---



شکل ۱۹-۱-پی نورد دو چرخ

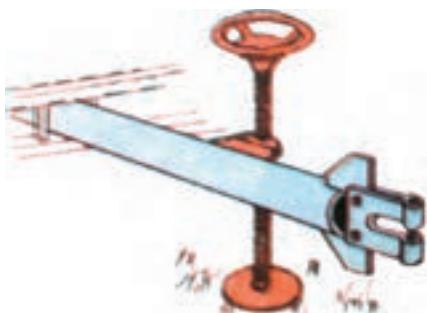

الف

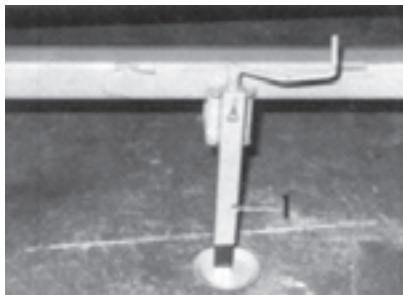

ب

شکل ۱۹-۲-دو نوع پایه قابل تنظیم



شکل ۲۱

۳-۱-۱-اتصال ادوات کششی به مالبند قابل تنظیم:

هر چند اکثر ادوات کششی را می توانید به مالبند قابل تنظیم متصل کنید ولی به علت راحتی کار و آسان بودن هدایت پی نورد، بهتر است برای تمرین اتصال ادوات، آن را به مالبند متصل کنید.

روش کار:


- ۱- ارتفاع مالبند پی نورد را با استفاده از جک یا پایه، مناسب با ارتفاع مالبند تراکتور تنظیم کنید.

ممکن است جک پی نورد به شکلهای مختلف باشد. دو شکل مختلف جک در شکل های مقابل نشان داده شده است.

در برخی از ادوات کششی، مالبند به صورت لو لا بی ساخته شده است. در این ادوات می توانید، مالبند را با دست بالا و پایین ببرید تا در ارتفاع مناسب برای اتصال به مالبند تراکتور قرار گیرد. ولی بهتر است از سه پایه برای بالا نگه داشتن مالبند استفاده کنید.

- ۲- تراکتور را در فاصله ۵ متری جلوتر از پی نورد یا وسیله کششی مورد نظر و در امتداد مالبند آن متوقف کنید.


ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	ب شماره مهارتی: اتصال ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰
---	--

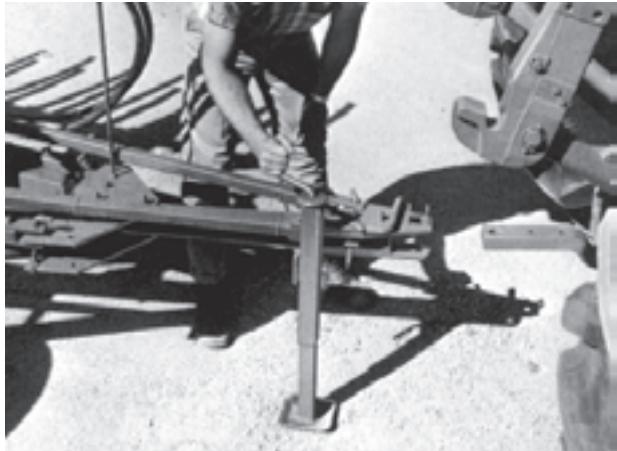


شکل ۱-۲۲



شکل ۱-۲۳

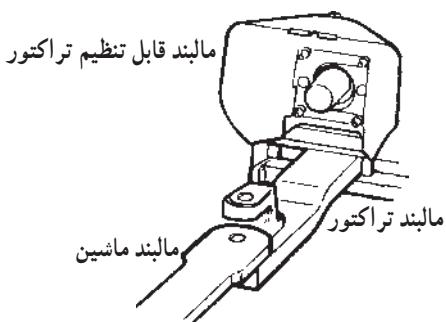

شکل ۱-۲۴—قرار گرفتن دو مالبند در داخل هم

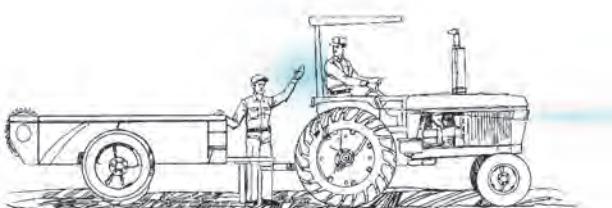


شکل ۱-۲۵—موقع کمک به راننده در بین تراکتور و ادوات قرار نگیرید.

۳—به صورت مستقیم با دندۀ عقب، تراکتور را به طرف مالبند بی‌نورد هدایت کنید. زمانی که مالبند تراکتور به فاصله ۱۰ سانتیمتری مالبند بی‌نورد رسید، تراکتور را متوقف کنید و پس از کشیدن ترمذستی از تراکتور پیاده شوید. در صورتی که ارتفاع مالبند بی‌نورد برای اتصال مناسب نباشد، آن را مجدداً تنظیم کنید. بررسی کنید که با عقب بردن تراکتور، دو مالبند قابل اتصال به یکدیگر باشند. اگر موقعیت مالبند تراکتور مناسب نیست، مجدداً با جلو بردن تراکتور و حرکت به عقب موقعیت اتصال را ایجاد کنید.


۴—سوار تراکتور شده و بعد از آزاد کردن ترمذستی تراکتور را آهسته به عقب هدایت کنید و در همان حال کنترل کنید که سوراخ دو مالبند در امتداد هم بوده و یکی از مالبندها داخل دیگری قرار گیرد.

ممکن است فرد دیگری به شما کمک کند تا تراکتور را به بی‌نورد متصل کنید. توجه کنید که او باید در کنار تراکتور قرار گیرد و نه در بین تراکتور و بی‌نورد.

 واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	 پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	---

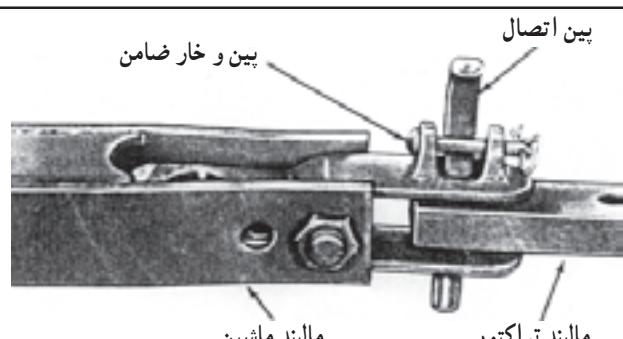

شکل ۱-۲۶

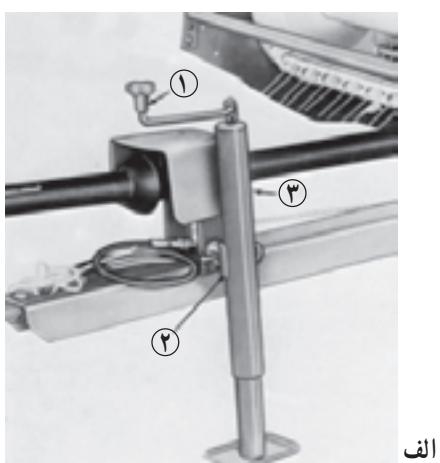

الف



ب

شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸

۵- تراکتور را متوقف کنید و پس از کشیدن ترمزدستی از آن پیاده شوید.


۶- با قرار دادن پین مناسب در سوراخ دو مالبند، اتصال را کامل کنید. در سوراخ پین از خار (اشپیل) ضامن استفاده کنید تا در حین کار پین از جای خود خارج نشود.

۷- دسته جک (۱) را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید، سپس پین قفل‌کننده ۲ را عقب بکشید و سپس با چرخاندن جک به حالت حمل و نقل، پین ۲ را در موقعیت جدید قرار دهید.

۸- اتصالات دیگر مانند اتصالات هیدرولیکی، پنوماتیکی و برقی را وصل کنید.*

۴-۱-۱- هدایت تراکتور متصل به پی‌نورد: برای هدایت ادوات کششی متصل به تراکتور لازم است تمرین‌های زیادی انجام دهید.

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	ج شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰ مهارت: اتصال ماشینهای بدکش
---	---

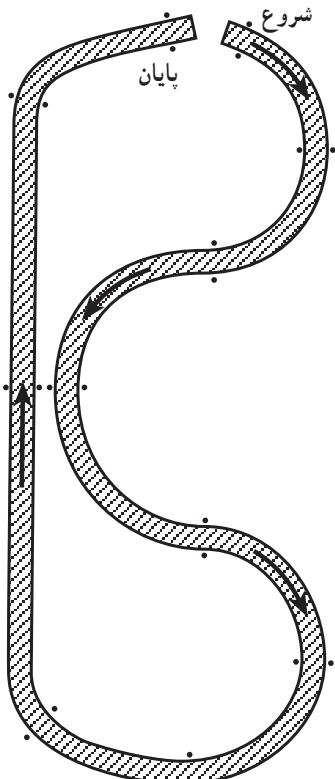


شکل ۱-۲۹

الف - حرکت رو به جلو: به عنوان تمرین با بی‌نوردی که به پشت تراکتور متصل کرده‌اید، عملیات زیر را انجام دهید.

۱- با استفاده از موانع مخصوص رانندگی (مخروطی) یا مواد معمولی مانند سنگ و آجر در زمین صاف، مسیر مارپیچی به عرض $2/5$ متر و طول حدود 15° متر ایجاد کنید.
مسیری مانند شکل مقابل برای تمرین موردنظر مناسب است.


۲- این مسیر را ابتدا با دنده سنگین و بار دیگر با سرعت حدود 7 کیلومتر در ساعت پیمایید.

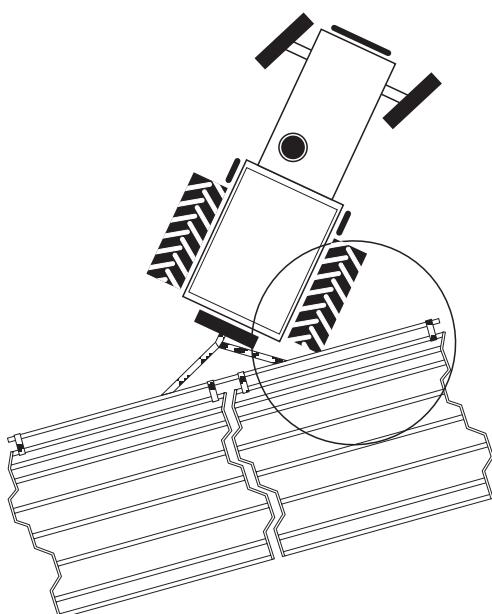


شکل ۱-۳۰

توجه: برای جلوگیری از برخورد بی‌نورد یا هر وسیله‌های پشت تراکتوری کششی به چرخ عقب، با شعاع مناسب دور بزنید یا تغییر مسیر بدهید.


ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	ب پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	ب مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	--

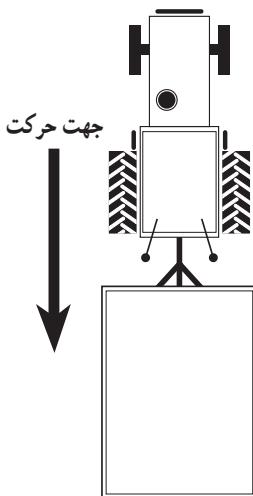

شكل ۳۱-۱- حرکت مستقیم

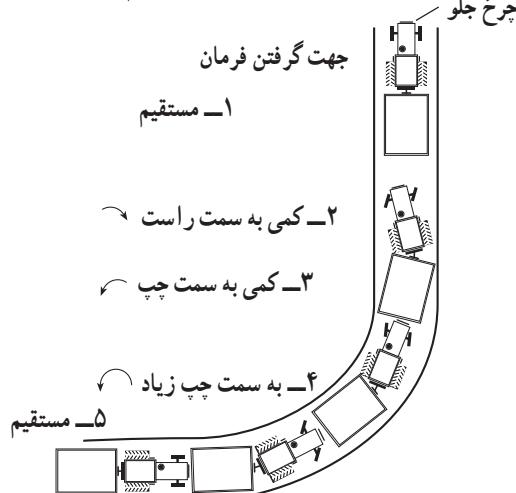

شكل ۳۲-۱- گردش به چپ در دندۀ عقب با پی نورد

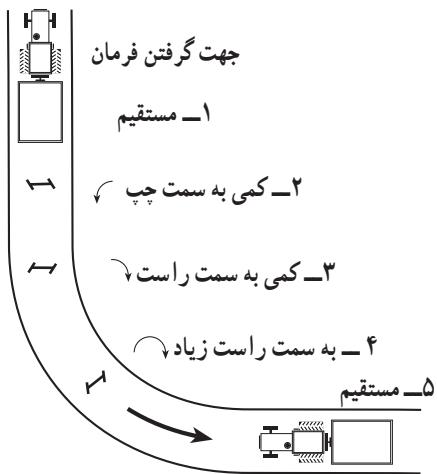

شكل ۳۳-۱- گردش به راست در دندۀ عقب با پی نورد

ب - حرکت در دندۀ عقب:

۱- در زمین مسطح و بدون مانعی تراکتور و پی نورد را در امتداد هم در حالی که چرخ های جلو تراکتور، مستقیم قرار گرفته اند، قرار دهید.


۲- تراکتور را در دندۀ سنگین عقب قرار داده و کم گاز با سرعت حدود ۲-۳ کیلومتر شروع به حرکت کنید.

۳- در صورتی که پی نورد ناخواسته به یک سمت منحرف شد، فرمان را به همان سمت بچرخانید تا وقتی که پی نورد تغییر مسیر دهد. زمانی که تراکتور و پی نورد در امتداد هم قرار گرفتند، بالا فاصله فرمان را به حالت مستقیم درآورید.

۴- برای هدایت پی نورد به یک سمت، فرمان را در جهت عکس بچرخانید و بعد از حرکت پی نورد در جهت موردنظر به منظور حرکت مستقیم، ابتدا فرمان را در جهت انحراف پی نورد بچرخانید و پس از قرار گرفتن تراکتور و پی نورد در یک امتداد، فرمان را به حالت مستقیم درآورید.

* علامت نحوه چرخیدن چرخ های جلو تراکتور است که برای جلوگیری از تکرار تصویر آورده شده اند.

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	پ پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	ج مهارت: اتصال ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	--

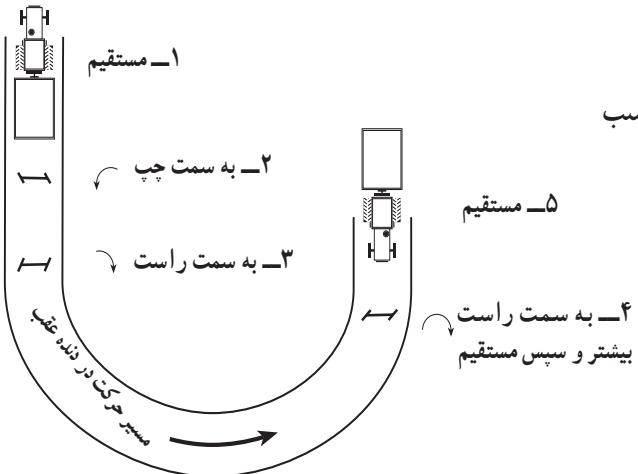

شکل ۱-۳۴- دور زدن در دنده عقب با پی نورد



شکل ۱-۳۵- زاویه تند بین مالبند تراکتور و پی نورد



شکل ۱-۳۶- باز کردن پی نورد از تراکتور

۵- در مسیر منحنی، فرمان را در حالت دور زدن و مناسب با قوس مسیر نگه دارید.


از ایجاد شدن زاویه تند بین مالبند تراکتور و مالبند پی نورد جلوگیری کنید، چون درنتیجه این عمل فشار زیادی به مالبند تراکتور یا پی نورد وارد می شود و حتی ممکن است مالبند بشکند یا پی نورد چپ شود. این مورد را برای هرسیله کششی دیگر نیز رعایت کنید.

۵-۱- باز کردن پی نورد از مالبند قابل تنظیم:
پس از پایان عملیات کشاورزی باید ادوات را از تراکتور باز کنید. توقفگاه باید صاف و در صورت امکان سریوشیده باشد.
باز کردن پی نورد از تراکتور، به عنوان الگوی کار باز کردن ادوات کششی توضیح داده می شود.


- ۱- پی نورد را به توقفگاه هدایت کنید و تراکتور را متوقف کنید.
- ۲- پس از کشیدن ترمزدستی از تراکتور بیاده شوید.
- ۳- جک مالبند پی نورد را پایین آورید به نحوی که وزن قسمت جلوی پی نورد از روی مالبند تراکتور برداشته شود.
- ۴- اتصالات هیدرولیکی، برقی و... را در صورتی که بسته اید، باز کنید.

۵- پین اتصال دو مالبند را بعد از باز کردن خار قفل کن، خارج کنید.

۶- تراکتور را به جلو برانید.
تذکر: در صورتی که پی نورد پایه نداشته باشد، سه پایه یا خرک مناسب در زیر مالبند آن قرار دهید.

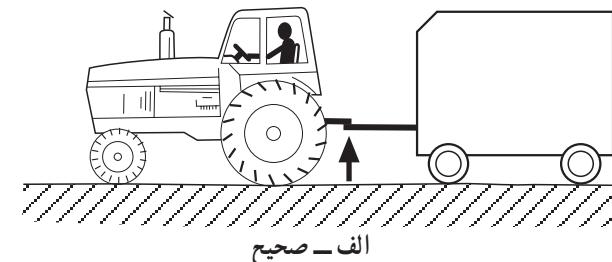


الف - صحیح

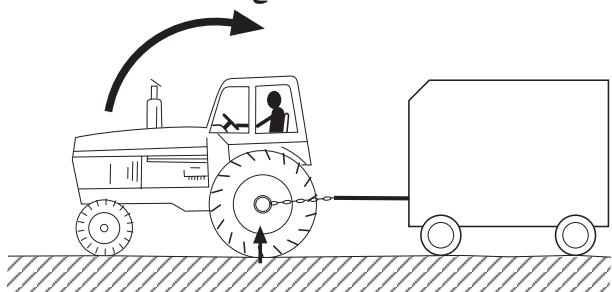


ب - غلط

شکل ۱-۳۷

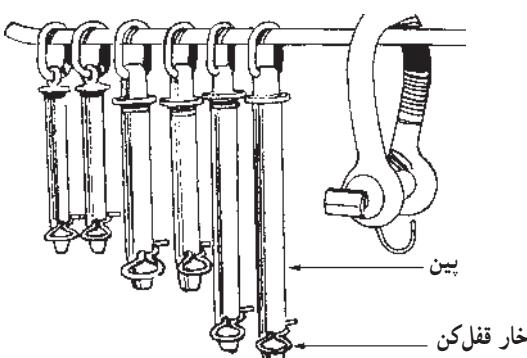

شکل ۱-۳۸

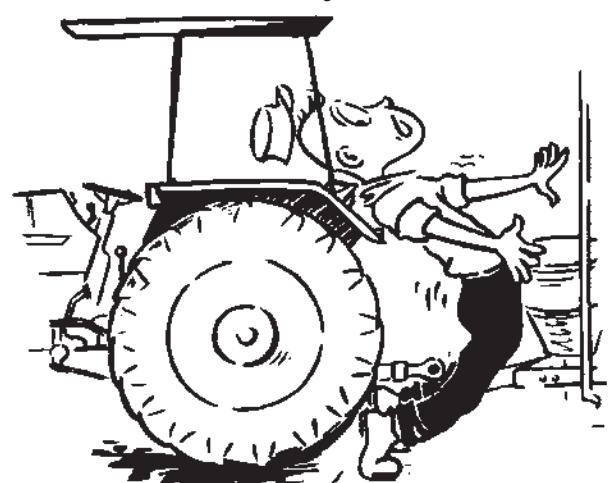

شکل ۱-۳۹

۲-۱- موارد ایمنی


۱- ادوات را به نقاط ایمن تراکتور متصل کنید.

۲- برای اتصال ادوات به تراکتور، از پین های استاندارد استفاده کنید و پس از نصب پین از خار یا امکانات مخصوص آن برای قفل کردن پین استفاده کنید تا در حین کار، پین از محل خود خارج نشود.


۳- هرگز پین تراکتور و وسائل پشت تراکتوری نایستید مگر آنکه ترمزدستی را کشیده باشد و یا از عدم حرکت تراکتور مطمئن شوید.




شکل ۱-۴۰

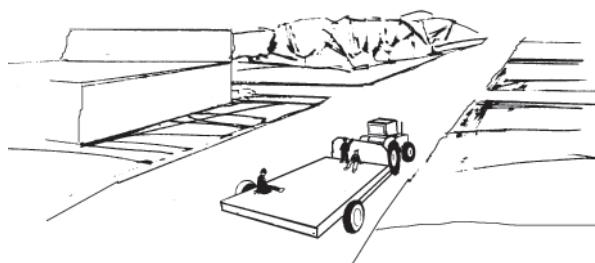

شکل ۱-۴۱

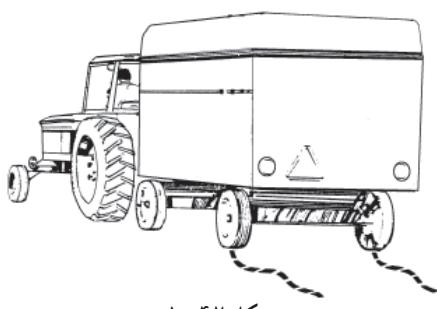

شکل ۱-۴۲

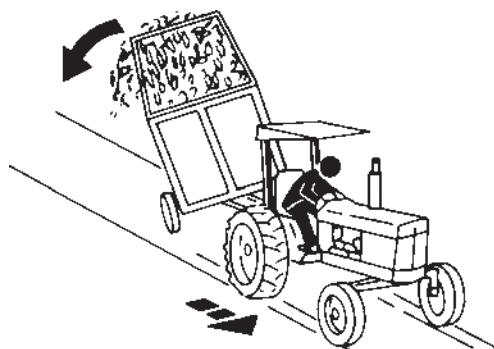

شکل ۱-۴۳

۴- ادوات کشاورزی پشت تراکتوری و تراکتور، در صورتی که وارد جاده می‌شوند، باید مجهز به علامت اخطار در عقب وسیله باشند.


۵- توجه داشته باشید که اگر گواهینامه رانندگی تراکتور ندارید، فقط تحت نظر مری، مجاز به رانندگی هستید.

۶- از سوار کردن افراد روی تراکتور و ادوات کشاورزی اکیداً خودداری کنید.

۷- در جاده‌های لغزنده با دندنه سنگین و سرعت کم حرکت کنید.

۸- در صورتی که بی‌نورد مجهز به سیستم ترمز است، بدون اتصال قطعات مربوطه به تراکتور، بی‌نورد را بارگیری نکرده و در زمین شیبدار با آن کار نکنید.

۹- در صورتی که بی‌نورد بارگیری شده متصل به تراکتور را هدایت می‌کنید، با سرعت مطمئن رانندگی کنید.

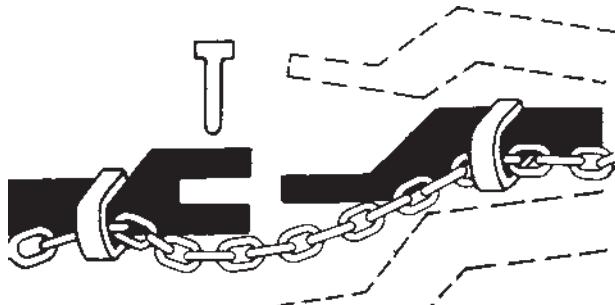

شکل ۱-۴۴



شکل ۱-۴۵

۱- در صورتی که با ادوات کششی وارد جاده خواهید شد، از زنجیر اینمی استفاده کنید. زیرا اگر در هنگام کار یا انتقال ماشین پین از سوراخ مالبند خارج شود، زنجیر باعث می شود ماشین از تراکتور به طور کامل جدا نشود.

طول زنجیر باید به اندازه‌ای باشد که در هنگام دور زدن مانع کار نشود. از طرف دیگر، بلندتر از اندازه هم نباشد ضخامت زنجیر نیز باید به نحوی باشد که مقاومت کافی برای نگهداشتن ماشین را داشته باشد.

۳-۱- کاربرد مالبند متحرک (لق)

این مالبند بر روی تراکتورهای پرقدرت برای کشیدن ادوات سنگین نصب می شود.


کاربرد و تنظیمات این مالبند تقریباً مانند مالبند قابل تنظیم است.

۱-۳-۱- تنظیم مالبند متحرک: برای کشیدن ادوات سنگین یا مجموعه چند ماشین از مالبند متحرک استفاده کنید. در این حالت، پین‌های طرفین مالبند را باز کنید تا فرمان‌گیری تراکتور در سریچ‌ها آسان‌تر شود. (شکل ۱-۴۶)



شکل ۱-۴۶

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	--

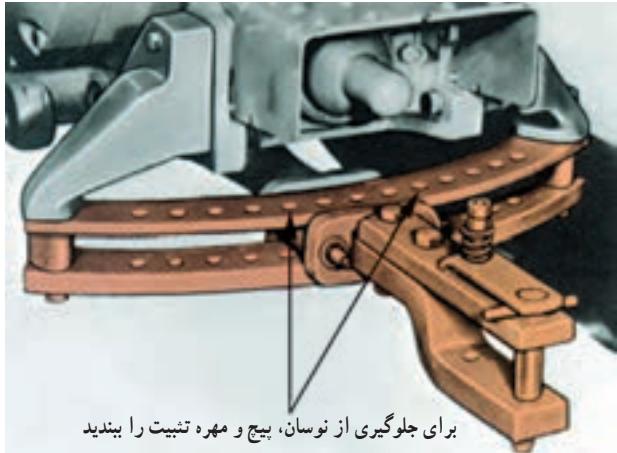

شکل ۴۷-۱-وضعیت ثابت و ارتفاع کوتاه

در صورتی که لازم است از محور انتقال نیرو استفاده شود، مالبند را از نظر ارتفاع به نحوی تنظیم کنید که امکان اتصال گاردان به محور انتقال نیرو ایجاد شود. توجه کنید که مالبند متحرک نسبت به مالبند قابل تنظیم نوسانات عریض تری دارد.

۲-۳-۱- روش اتصال ماشین به مالبند متحرک:

۱- بررسی کنید مالبند ماشین در ارتفاع مناسب نسبت به مالبند متحرک قرار گرفته باشد، در غیر این صورت، قبل ارتفاع مالبند ماشین را تنظیم کنید.

۲- ضامن نگهدارنده پین اتصال مالبند را بلند کرده و به سمت چپ یا راست بکشید و سپس پین را خارج کنید.

۳- تراکتور را با رعایت نکات ایمنی به عقب برانید به نحوی که مالبند ماشین در داخل قلاب مالبند قرار گیرد.

۴- پین را در داخل سوراخ مالبندها قرار دهید تا ماشین به تراکتور متصل شود.

۵- اتصالات دیگر مانند اتصالات هیدرولیکی و... را برقرار کنید (این بند پس از آموزش‌های بعدی اجرا می‌شود).

۶- پایه یا جک مالبند ماشین را در حالت حمل و نقل قرار دهید.

۳-۳-۱- روش باز کردن ماشین از مالبند متحرک:


روش باز کردن ماشین تقریباً مانند باز کردن بی‌نورد از مالبند قابل تنظیم است.

۴-۱- کاربرد مالبند خودکار


در برخی از تراکتورها مانند تراکتور M65° و جاندیر مدل ۳۰۵۰ (JD3050) مالبند فنری قابل نصب است که برای کشیدن بی‌نورد و تانکر پشت تراکتوری استفاده می‌شود.

به این علت به این مالبند خودکار می‌گویند که با قرار گرفتن مالبند ادوات در داخل قلاب آن، پین مالبند به صورت خودکار بسته می‌شود.

<p>واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۱۰-۱۰۱-۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۱۰-۱۰۱-۲۱۰</p>
--	--

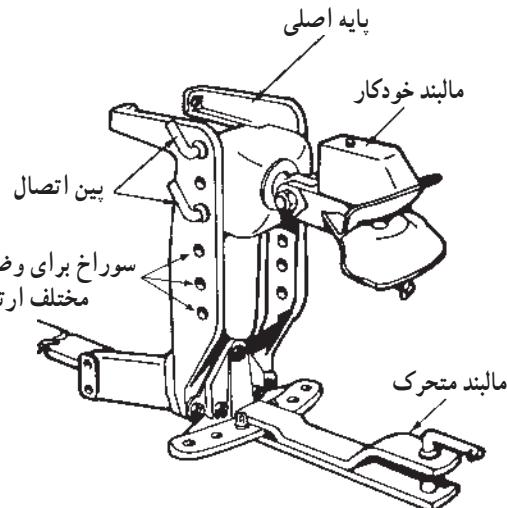

شکل ۱-۴۸- مالبند خودکار و متحرک در تراکتور M ۶۵۰ U

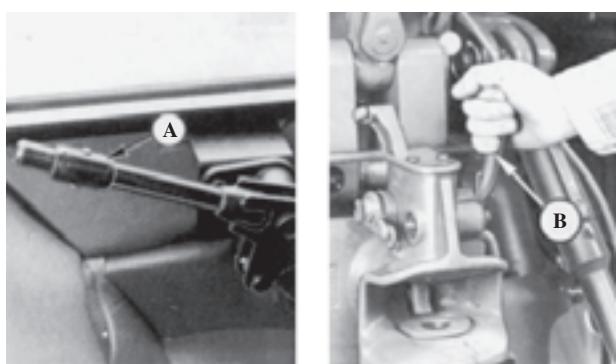

A- دسته باز کردن پین مالبند از داخل اتاقک تراکتور
B- اهرم باز کردن پین مالبند در روی مالبند

شکل ۱-۴۹- مالبند خودکار در تراکتور JD ۵۰۰-۳۰



A- پین اتصال مالبند خودکار به تراکتور و خار ضامن
C- اهرم آزادکننده پین

شکل ۱-۵۰

۱-۴-۱- روش اتصال ادوات به مالبند خودکار:

- ۱- مالبند خودکار را در داخل پایه اصلی آن چنان نگه دارید که سوراخ های مالبند با سوراخ های پایه اصلی مالبند در امتداد هم باشند.
- ۲- پین اتصال مالبند را از سوراخ مالبند و پایه عبور دهید و ضامن پین را نصب کنید. (شکل ۱-۴۸)

- ۳- با بالا بردن اهرم B که در روی مالبند دیده می شود، پین داخل قلاب را در موقعیت آماده اتصال (بالا) قرار دهید.
- ۴- با هدایت تراکتور به عقب، مالبند ماشین را در داخل قلاب مالبند خودکار قرار دهید.

به محض برخورد مالبند به انتهای دهانه قلاب، پین مالبند آزاد شده و در سوراخ مالبند قرار می گیرد و یا با اهرم C به صورت دستی بسته می شود (شکل ۱-۵۰).

احتیاط:


- هنگام بالا بودن پین نباید دست خود را در داخل قلاب قرار دهید، زیرا آزاد شدن پین می تواند موجب قطع انگشتان دست شود.

- ممکن است پین آزاد شود ولی به علت های مختلف از جمله کوچک بودن سوراخ مالبند ماشین در داخل سوراخ مالبند قرار نگیرد. بنابراین، قبل از حرکت دادن تراکتور از قرار گرفتن پین در سوراخ مالبند مطمئن شوید.


۱-۴-۲- جدا کردن ماشین از مالبند خودکار: برای

باز کردن ماشین از مالبند خودکار، عملیات ۱-۱-۵ را انجام دهید و در بند ۵، پین مالبند را به وسیله بالا بردن اهرم مربوطه B شکل ۱-۴۹ باز کنید.

 واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۲_۱۰۱_۱۱۱	 پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰۱_۱۱_۱۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰۱_۱۱_۱
---	--	--

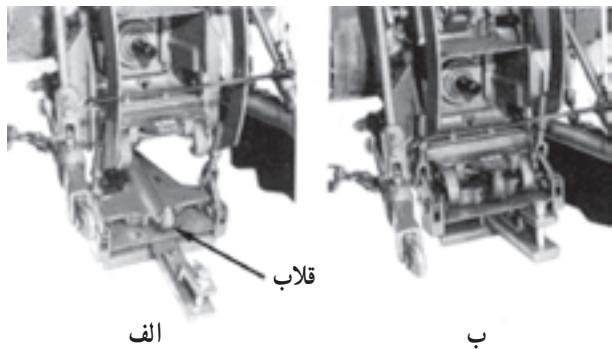

شکل ۱-۵۱-۱- مالبند هیدرولیکی در تراکتور JD ۵۰

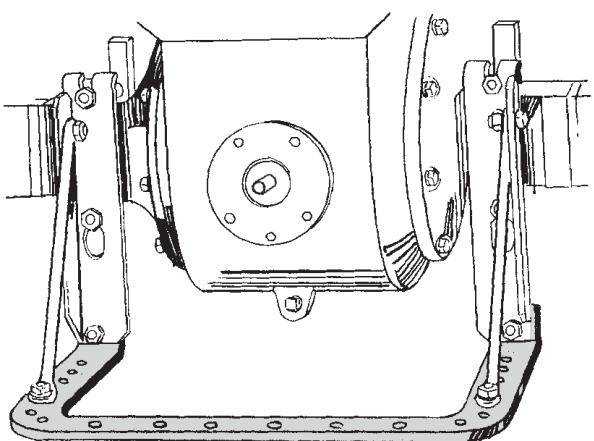

شکل ۱-۵۲



شکل ۱-۵۳- خرمنکوب کششی متصل به تراکتور دوچرخ

۱-۵- کاربرد مالبند هیدرولیکی

در تراکتور M ۶۵ U و ۵۰ JD مالبند هیدرولیکی تعییه شده و یا قابل نصب است.

این مالبند به وسیله اهرم هیدرولیک تراکتور باز و بسته می شود و نیاز به پیاده شدن از تراکتور برای اتصال ادوات نیست. به نظرور اتصال مالبند ماشین به مالبند هیدرولیکی، ابتدا با دسته هیدرولیک* قاب را باز کنید و پس از هدایت تراکتور به سمت ماشین و قرار گرفتن مالبند ماشین در داخل قاب، مالبند را بیندید.

۶-۱- کاربرد مالبند ثابت

در عقب برخی از تراکتورها، مالبند ثابتی نصب می شود که دارای سوراخهای عرضی است. از این مالبند برای کشش ادوات سبک که به محور انتقال نیرو متصل نمی شوند، استفاده کنید.

نوعی از مالبند ثابت در تراکتور دوچرخ نصب می شود که می توانید ادوات سوار و کششی را به آن متصل کنید. ادوات کششی را با یک پین به این مالبند متصل کنید و سپس ضامن نگهدارنده پین را نصب کنید.

پس از اتصال پی نورد به تراکتور دوچرخ در مسیر مشابه (شکل ۱-۲۹) رانندگی کنید. توجه کنید که قبل از شروع حرکت جک تراکتور و پی نورد را در حالت حمل و نقل قرار دهید.


* در واحد سوم با اهرم های هیدرولیک آشنا خواهید شد.

 واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۱_۱۱۱	 پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۱_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲_۱۰
---	--	--

۷-۱- اتصال چند شاخه برق ماشین به پریز تراکتور

برخی از ادوات مانند پیورد را باید علاوه بر مالبند به پریزی که در عقب تراکتور (کنار گلگیر سمت راست) نصب شده است، وصل کنید. زیرا ادواتی مانند پیورد جلوی چراغ‌های ترمز و راهنمای عقب تراکتور را می‌گیرد. با وصل کردن چند شاخه این ادوات به تراکتور با گرفتن ترمز، چراغ‌های ترمز در پشت ماشین روشن می‌شود.

روش اتصال:

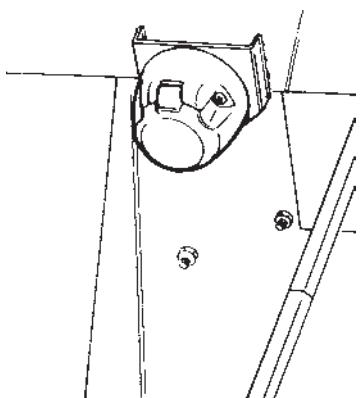

شکل ۱_۵۴

۱- چند شاخه ماشین و پریز را از نظر امکان اتصال به همدیگر بررسی کنید.

تعداد شاخک‌ها و موقعیت آنها در چند شاخه باید با تعداد سوراخ و موقعیت آنها در پریز مشابه باشند.

۲- در فنری پریز را که برای جلوگیری از کشیف شدن سوراخ‌ها بر روی آن نصب شده است، به بالا بکشید.


۳- چند شاخه را در موقعیت درست (شاخک‌ها مقابل سوراخ‌های پریز) گرفته و به داخل پریز فشار دهید.

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای بدکش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--

آزمون واحد اول

۱- دستگاه زیر را باید به کدام مالبند بیندید؟

- الف - مالبند ثابت
- ب - مالبند خودکار
- ج - مالبند هیدرولیکی
- د - مالبند قابل تنظیم

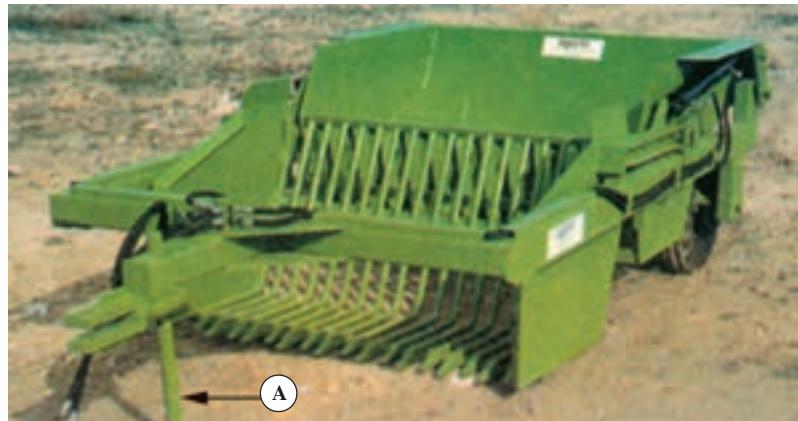

شكل A-۱-سنگ جمع کن

۲- در شکل A-۱ کدامیک از جمله های زیر در مورد قطعه A درست است؟

الف - به وسیله سیستم هیدرولیک بالا و پایین می رود.

ب - برای تثبیت ارتفاع ماشین در حالت کار مورد استفاده قرار می گیرد.

ج - در حالت کار باید بالا باشد.

د - برای تغییر ارتفاع جلوی ماشین در حالت کار استفاده می شود.

۳- دستگاه نشان داده شده در شکل زیر به چه روشی به تراکتور متصل می شود؟

- الف - سوار
- ب - کششی
- ج - نیمه سوار
- د - ثابت



شكل A-۲-کودپاش کود دامی

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۱_۱۰۱_۲۱۰	ب شماره مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	ب مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۲۱۰
---	--	--

۴- اتصال ادوات به کدامیک از مالبندهای زیر نیاز به پیاده شدن از تراکتور ندارد؟

- الف - ثابت ب - متحرک ج - قابل تنظیم د - هیدرولیکی

۵- در شکل زیر اگر بدانید که فرد در حالت هدایت ماشین متصل به تراکتور در جاده است کدام مورد از نظر

اصول ایمنی صحیح نیست؟

الف - نبستن وزنه در قسمت جلو تراکتور

ب - سوار کردن فردی بر روی گلگیر تراکتور

ج - نگهداشتن پا در روی پدال ترمز

د - تمیز نکردن ماشین از علوفه بعد از کار



شکل A-۳- انتقال چاپر (خردکن علوفه)


۶- در شکل زیر، مالبند قابل تنظیم در چه وضعیت از نظر طول، ارتفاع و وضعیت عرضی تنظیم شده است؟

الف - بلند در ارتفاع کم وضعیت ثابت وسط

ب - کوتاه در ارتفاع بالا وضعیت وسط

ج - کوتاه در ارتفاع پایین وضعیت نوسانی

د - بلند در ارتفاع بالا و افست (کناری)

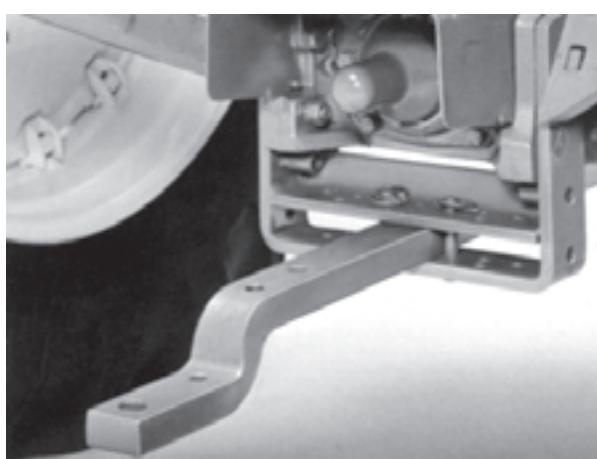

شکل A-۴

ب واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰۱-۲۱۰	ب شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	ب مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---------------------------------------	--

۷- در صورتی که ادوات کششی پشت تراکتور در موقع هدایت به عقب، ناخواسته به سمت چپ منحرف شد،

باید:

الف - فرمان را ابتدا به سمت راست و سپس به سمت چپ بگردانید.

ب - فرمان را به چپ بگیرید.

ج - فرمان را به راست بگیرید.

د - فرمان را ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست بگردانید.

۸- در کدامیک از تراکتورهای زیر امکان تغییر طول مالبند متحرک نیست؟

الف - JD 314° ب - MF 285° ج - U $65^{\circ}M$ د -

۹- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

الف - مالبند قابل تنظیم، نوسانی بیشتر از مالبند متحرک دارد.

ب - زنجیر ایمنی مالبند برای انتقال ادوات به فاصله دور استفاده می‌شود.

ج - دور زدن با ادواتی که مالبند کوتاه دارند، در شعاع کم انجام می‌شود.

د - برای کمک به اتصال ادوات به تراکتور در پشت تراکتور قرار بگیرید.

۱۰- در صورتی که مالبند ماشین لولایی باشد، برای اتصال ماشین به تراکتور:

الف - نیازی به تغییر ارتفاع مالبند نیست.

ب - باید از مالبند خودکار استفاده کنید.

ج - بهتر است از فرد دیگری برای بالا نگه داشتن مالبند استفاده کرد.

د - با استفاده از سه پایه یا وسیله دیگر که زیر مالبند قرار می‌دهید، مالبند را در ارتفاع مناسب قرار دهید.

آزمون عملی

۱- طول مالبند قابل تنظیم را در تراکتور MF 285° تنظیم کنید. (۵ نمره)

۲- بی‌نورد را به تراکتور متصل کرده با تراکتور متصل به بی‌نورد در دنده عقب دور بزنید. (۱۰ نمره)

۳- مالبند خودکار را به تراکتور M $65^{\circ}U$ متصل کرده و آن را در حالت آماده اتصال قرار دهید. (۵ نمره)

بـلـات

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۱_۲

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲

واحد کار دوم اتصال سوار

۱۱۲_۱۰_۱_۱۰_۲



شکل ۲-۱—گاو آهن سوار در وضعیت حمل و نقل



شکل ۲-۲—سمپاش سوار در وضعیت کار



شکل ۲-۳—دروگرسوار در حال کار

واحد کار دوم

۲—اتصال سوار و نیمه سوار


در دهه ۱۹۳۰ اتصال هیدرولیکی تراکتور ابداع شد و از آن به بعد کشاورزان توانستند ادوات را در پشت و جلو تراکتور به صورت سوار متصل کنند.

تعريف ادوات سوار: ادواتی هستند که وقتی به تراکتور متصل می‌شوند به صورت یک تکه با آن درمی‌آیند و در صورت لزوم مخصوصاً موقع حمل و نقل به طور کامل از سطح زمین بلند می‌شوند.

برخی از ادوات سوار را در حین کار و حمل و نقل باید در ارتفاع مناسب از سطح زمین قرار دهید. مشخص است که وزن ماشین در این حال بر تراکتور اعمال می‌شود.

برخی دیگر از ادوات سوار، در موقع حمل و نقل بالاتر از سطح زمین بوده ولی در حین کار بر روی زمین قرار می‌گیرند.


 واحد کار: اتصال سوار شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۱۲	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۱
--	--	--

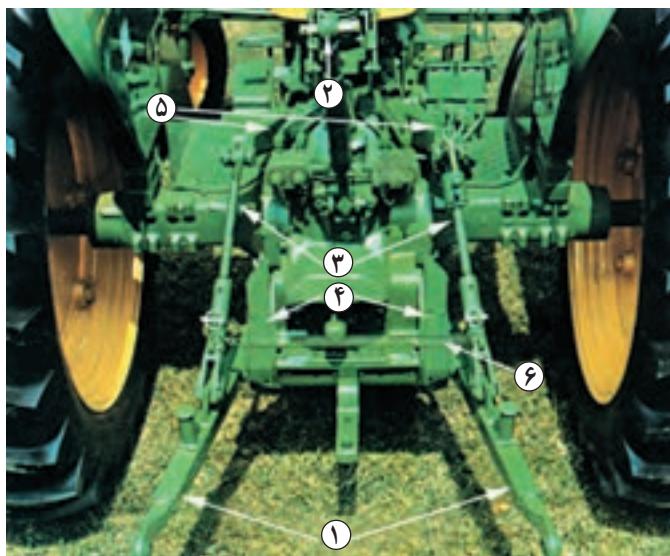


شکل ۲-۴

امروزه در پشت همه تراکتورهای کشاورزی و باغبانی تجهیزات مناسبی برای اتصال ادوات سوار نصب می‌شود. این تجهیزات را در یک نوع تراکتور کشاورزی در شکل مقابل می‌بینید. در قسمت‌های بعد این تجهیزات و روش تنظیم و انواع هر کدام توضیح داده می‌شود.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ۱— بازوی جانبی [Center link] | [Draft link] |
| ۲— بازوی وسط [Sway Blocks] | [Lift link] |
| ۳— بازوی رابط [Rock shaft lift link] | [Spring] |
| ۴— محدودکننده | [Rock shaft lift link] |
| ۵— بازوی بالابر | [Rock shaft lift link] |

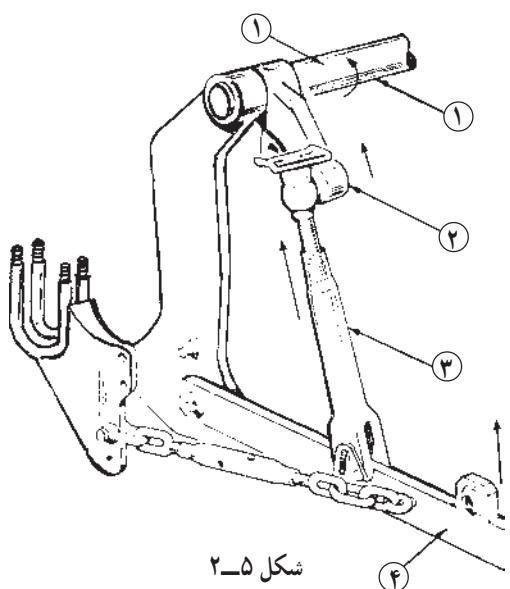

شکل ۲-۵

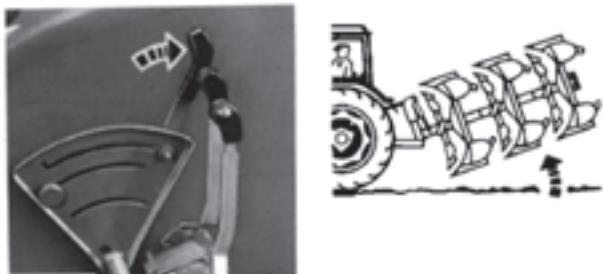

شکل ۲-۶— اهرم اصلی هیدرولیک تراکتور JD۳۱۴۰ در وضعیت بالا

۱-۲— بازوی جانبی و روش تنظیم آن

تعريف بازوی جانبی: بازوی جانبی (۱)، آخرین قسمت یک اهرم بندی است که نیروی جک هیدرولیک تراکتور را به ادواتی که به آن متصل شده است، منتقل می‌کند. مسیر انتقال نیرو به بازوی جانبی در شکل مقابل دیده می‌شود. با حرکت اهرم جک، محور (۱) می‌گردد و در اثر آن به ترتیب بازوی بالابر (۲) و بازوی رابط (۳) و توبی سر بازوی جانبی به بالا حرکت می‌کند. تنظیم بازوی جانبی: قبل از اتصال ادوات به تراکتور و یا در حین کار باید بازوی جانبی را به شرح زیر تنظیم کنید.


۱-۲-۱— تنظیم ارتفاع بازوی جانبی:

الف— همانطور که می‌دانید، اگر تراکتور روشن باشد، با تغییر موقعیت اهرم هیدرولیک به وضعیت بالا بازوی جانبی و ادوات متصل به آن به سمت بالا حرکت خواهد کرد. اگر تراکتور روشن است و ماشینی به تراکتور متصل نیست، با توجه به شکل مقابل اهرم اصلی هیدرولیک را در وضعیتی قرار دهید که بازوی جانبی به سمت بالا حرکت کنند.

bl واحد کار: اتصال سوار پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۲_۱۰۱_۱۱۰_۲_۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۱۰_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۱۰_۲_۱۰
--	--	---



شکل ۲-۷

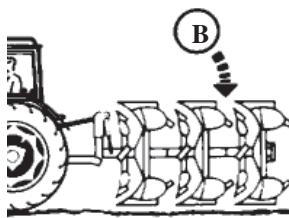

برای پایین آوردن بازوی جانبی، اهرم هیدرولیک را در وضعیت پایین قرار دهید.

ب— در صورتی که بازوهای رابط از نوع قابل تنظیم باشند، (در شکل ۲-۴ بازوی راست از نوع قابل تنظیم است) می‌توانید با تغییر طول آن موقعیت بازوی جانبی را تغییر دهید.

توجه کنید: طول بازوی رابط را باید با توجه به اندازه داده شده (شکل ۲-۸) که در کتابچه راهنمای تراکتور مشخص می‌شود، تنظیم کنید.

کوتاه کردن طول بازوی رابط بیش از حد معین باعث می‌شود که ادوات سوار در موقع بالا آمدن با بدنه تراکتور، برخورد کند و یا تعادل تراکتور را در حین انتقال ادوات سوار برهم بزند. بازگردان بیش از اندازه بازوی رابط نیز باعث خراب شدن دندنهای (قسمت قابل تغییر) بازوی رابط می‌شود.

روش تغییر طول بازوی رابط با دسته مربوطه:

۱— دسته A را از قفل B و یا حلقه C آزاد کنید.

۲— دسته را به اندازه لازم برای راست (برای کوتاه کردن) و چپ (برای بلند کردن طول بازوی رابط) بچرخانید.

۳— دسته را پس از تغییر طول بازوی رابط در قفل مربوطه قرار دهید.

معمولًاً طول بازوی رابط سمت چپ ثابت است ولی در بعضی از تراکتورها از جمله تراکتور JD ۳۱۴° می‌توانید طول آن را به روش زیر تغییر دهید.


روش تغییر طول بازوی رابط سمت چپ در تراکتور JD ۳۱۴°:

۱— پین اتصال انتهای دوشاخه‌ای بازوی رابط را از بازوی جانبی باز کنید.


مواظب باشید بعد از باز شدن پین، بازوی جانبی یکباره به پایین نیفتند.

۲— دو شاخه بازوی رابط را به سمت راست (برای کوتاه شدن) و یا چپ بچرخانید تا طول موردنظر به دست آید.


۳— بازوی جانبی را بالا آورده و دوشاخه بازوی رابط را با پین مربوطه به هم متصل کنید و ضامن پین را نصب کنید.

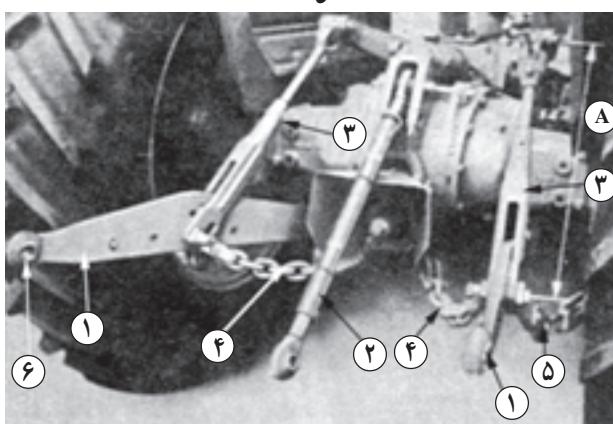

شکل ۲-۸— اتصال سه نقطه در تراکتور MF ۲۸۵

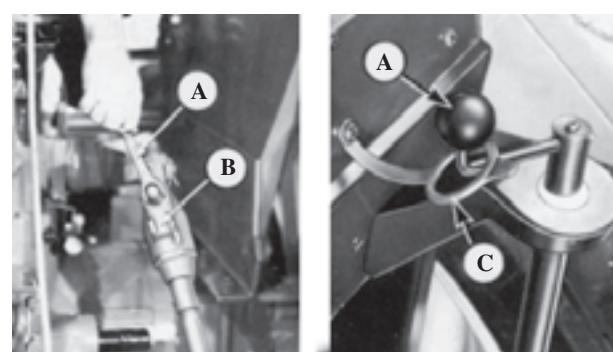


شکل ۲-۹

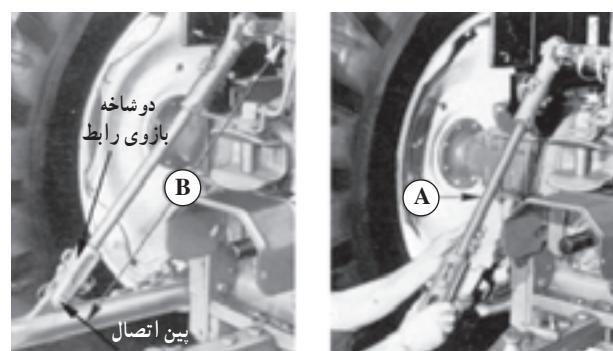

در تراکتور جاندیر ۳۱۴° طول بازو ها (B) باید بین ۷۶۰_۹۰ میلیمتر باشد.
شکل ۲-۱۰




شکل ۲-۱۱

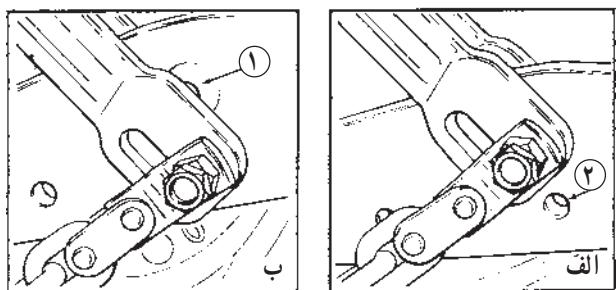

الف - اتصال بازوی رابط به سوراخ بالا (وضعیت پایین)
ب - اتصال بازوی رابط به سوراخ پایین (وضعیت بالا)

شکل ۲-۱۲

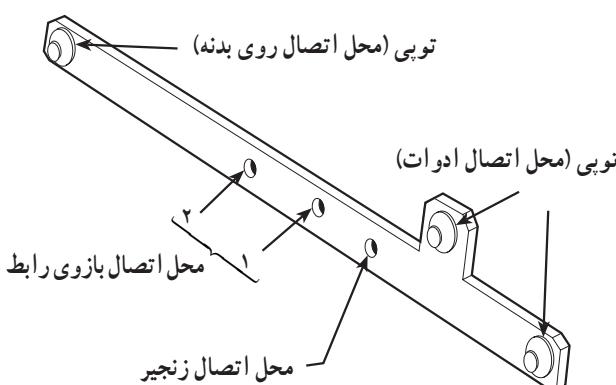

شکل ۲-۱۳

در بعضی از تراکتورها، به جای بازوی رابط، زنجیر قابل تنظیمی به بازوی جانبی متصل می‌شود. به وسیله این زنجیر نیز می‌توانید ارتفاع بازوی جانبی را تغییر دهید. برای تنظیم طول زنجیر مهره ثابت را شل کنید و سپس مهره تنظیم را به چپ و یا راست بچرخانید.

پس از تنظیم ارتفاع بازوی جانبی، مهره ثابت زنجیر را به نحوی بستید که محکم به مهره تنظیم تکیه کند.

ج - تغییر موقعیت بازوی رابط: با استفاده از روش‌های زیر در برخی از تراکتورها می‌توانید بازوی جانبی را در صورت نیاز بالاتر ببرید.


در تراکتور MF ۲۸۵ برای بالاتر رفتن بازوی جانبی می‌توانید بازوی رابط را به سوراخ پایین که در وسط بازوی جانبی تعییه شده است، ببندید.

۱- برای جابه‌جا کردن محل اتصال دوشاخه بازوی رابط، پیچ و مهره مربوطه را باز کنید و درحالی که سر بازوی جانبی را با دست دیگر گرفته‌اید، پیچ را درآورید.


۲- پیچ را در سوراخ دوشاخه بازوی رابط قرار داده و با جابجا کردن بازوی جانبی و رابط سعی کنید سوراخ بازو در امتداد سوراخ دوشاخه قرار گیرد، سپس پیچ را از دوشاخه و بازوی جانبی رد کنید.

۳- زنجیر را روی پیچ قرار داده پس از قرار دادن واشر فرنی مهره را ببندید.


برخلاف تراکتور MF ۲۸۵، در تراکتور M ۶۵° سوراخ‌هایی که برای بستن بازوی رابط تعییه شده است، فاصله زیادی از هم دارند.

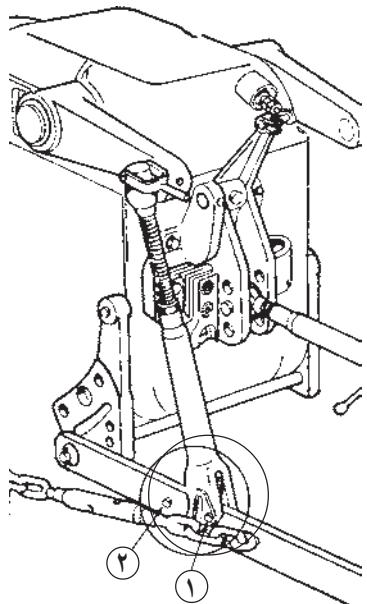

شکل ۲-۱۴

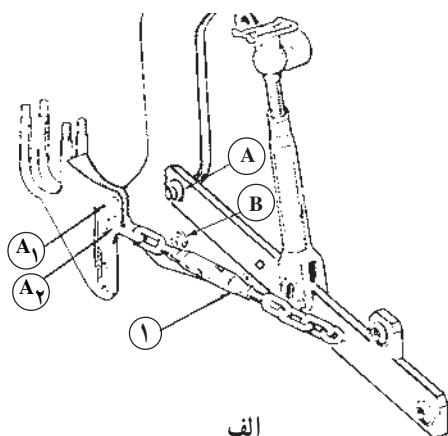

الف

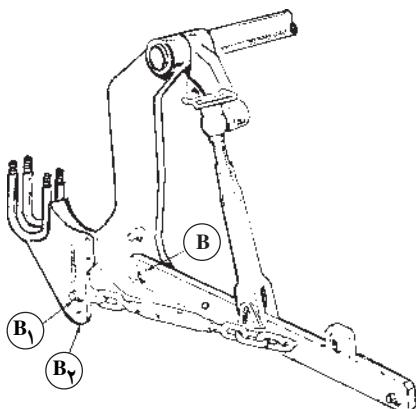

ب

شکل ۲-۱۵


معمولًاً بازوی رابط را به سوراخ ۱ می‌بندند ولی اگر لازم باشد ادوات سوار در ارتفاع بالاتر قرار گیرند، درصورتی که ماشین سنگینی زیاد نداشته باشد، می‌توانید بازوی رابط را به سوراخ ۲ ببندید.

روش دیگر برای بالاتر بردن بازوهای جانبی در تراکتور U65M بستن آنها به شاخک B است.

روش کار — تغییر موقعیت توپی بازوی جانبی روی

بدنه:


- ۱— خار روی شاخک A را باز کنید.
 - ۲— توپی بازوی جانبی را از شاخک A باز کرده و روی شاخک مورد نظر B ببندید.
 - ۳— خار را روی شاخک B نصب کنید.
 - ۴— زنجیر مهار را با باز کردن قلاب از وضعیت A_۲ (الف) خارج کنید.
 - ۵— زنجیر مهار را در موقعیت B_۱ (ب) ببندید.
- برای تغییر موقعیت زنجیر مهار از وضعیت A_۲ به B_۱ می‌توانید به روش زیر عمل کنید.
- ۱— خار ۱ را از روی پین ۲ درآورید، سپس پین ۲ را از محل خود خارج کنید.

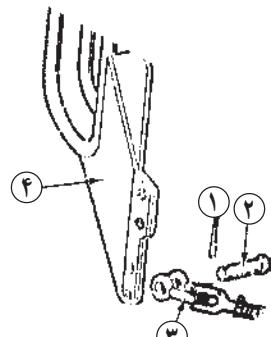

شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۷

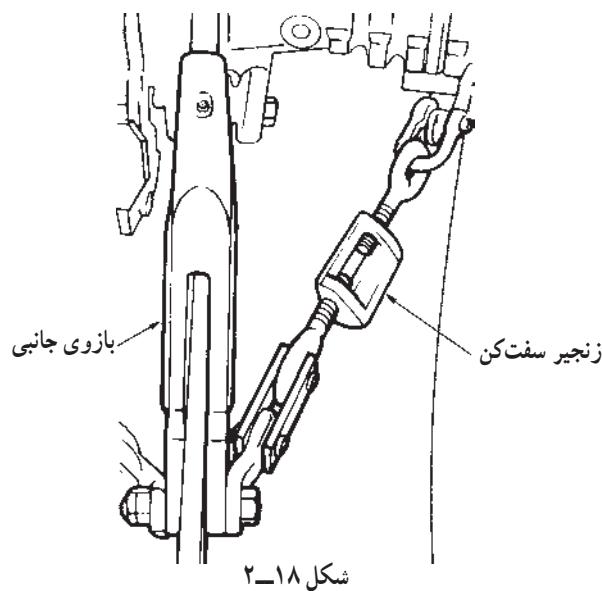

شکل ۲-۱۸

۲- قلاب ۳ را در مقابل سوراخ موردنظر قرار دهید.

۳- پین ۲ را در سوراخ قلاب ۳ و تکیه گاه زنجیر (۴) قرار داده و خار آن را بیندید.


توجه کنید: ادواتی مانند گاوآهن را که باید در وضعیت بالا بدون نوسان و در وضعیت پایین نسبتاً آزاد باشند، در وضعیت الف به تراکتور متصل کنید. برای ادواتی مانند کولتیبیاتور که باید در وضعیت بالا و پایین محکم باشند؛ زنجیر مهار ۱ را به سوراخ A_۱ بیندید.

ادواتی مانند پی نورد در وضعیت ب بسته می‌شوند.

۲-۱- تنظیم نوسان جانبی بازو: بعضی از ادوات مانند چاله کن در حین کار نباید نوسان جانبی داشته باشند ولی در مورد برخی ادوات دیگر مانند دیسک سوار وجود نوسان جانبی در حین کار اثر سوء ندارد.


برای جلوگیری از نوسان ادوات سوار پس از اتصال به تراکتور، طول زنجیر مهار را کم کنید.

توجه کنید که در بعضی از تراکتورها مانند M ۶۵° U اگر زنجیر را در وضعیت ب شکل ۲-۱۵- هنگامی که بازوی جانبی در وضعیت پایین است - تنظیم کنید در موقع بالا رفتن بازوها زنجیرها تحت کشش شدید قرار می‌گیرند و ممکن است قسمتی از آن صدمه بینند.

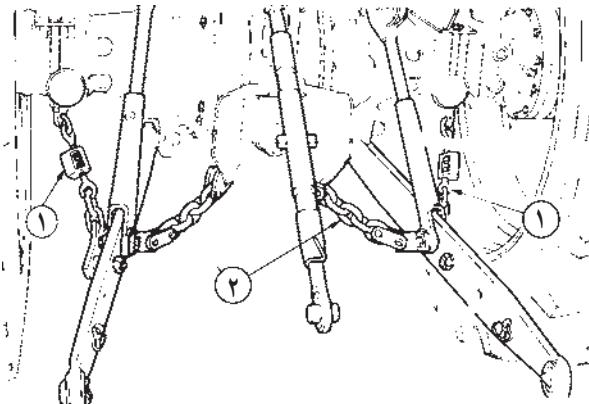


۱- زنجیر خارجی ۲- زنجیر مهار داخلی

شکل ۲-۱۹

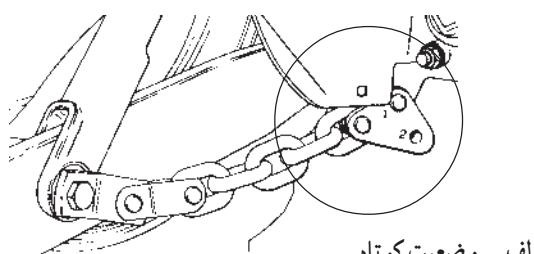


الف - وضعیت کوتاه

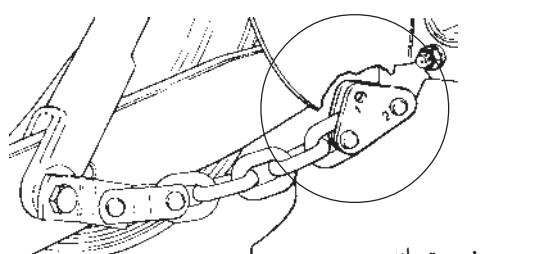

ب - وضعیت بلند

شکل ۲-۲۰

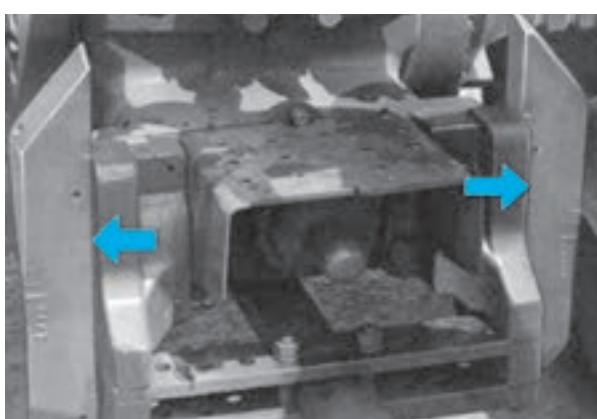


شکل ۲-۲۱- تراکتور جاندیر

اکثر تراکتورها دارای دو زنجیر مهار خارجی و برخی از آنها دارای چهار زنجیر مهار (دو زنجیر داخلی و دو زنجیر خارجی) هستند.


به هر حال، طول زنجیرها را به نحوی تنظیم کنید که بازوی جانبی به اندازه کافی نوسان داشته باشد.

در برخی از تراکتورها از جمله تراکتور MF ۲۸۵ می‌توانید زنجیر مهار داخلی را در دو حالت کوتاه و بلند بیندید. برای این کار، باید پین اتصال زنجیر به بدنه را خارج کرده و در سوراخ ۲ بست، (شکل مقابل) قرار دهید.


در بعضی از تراکتورها برای جلوگیری از نوسان بازوها به جای زنجیرهای مهار از قطعه‌های محدود کننده استفاده می‌شود. محدود کننده‌ها را می‌توانید با باز کردن پیچ‌های اتصال باز کنید و در وضعیتی بیندید که بازوهای جانبی ثابت بوده یا دارای نوسان جانبی باشند.

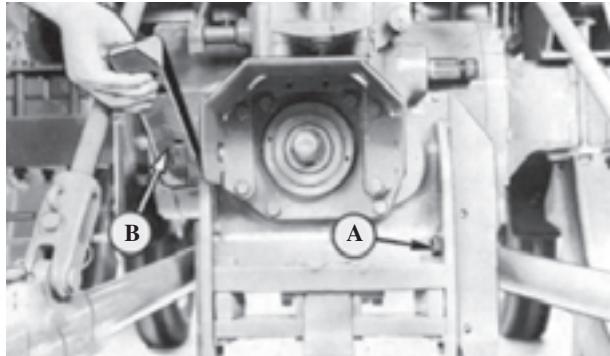


شکل ۲-۲۲

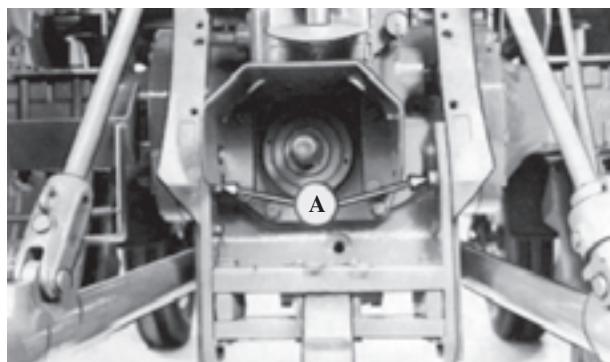

شکل ۲-۲۳

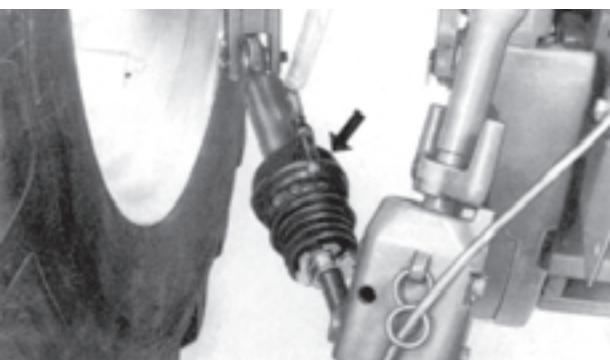

شکل ۲-۲۴

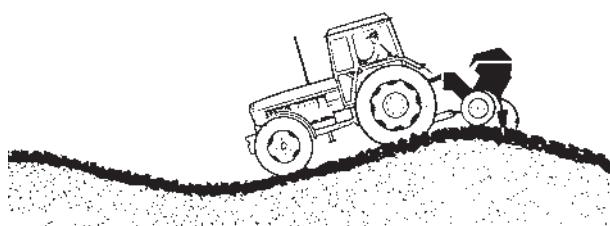

شکل ۲-۲۵

برای کاهش اثر محدودکننده‌ها، به روش زیر عمل کنید.

- ۱- پیچ‌های A را درآورید.
- ۲- محدودکننده B را کمی از روی پین مربوطه بلند کرده به طرف بالا بگردانید و دوباره در پین قرار دهید.

۳- پیچ‌های A را در سوراخ‌های بالایی قرار داده و محدودکننده‌ها را روی پایه بیندید.

توجه کنید: در حین حرکت در جاده، نوسان جانبی ادوات سوار می‌تواند باعث شکستن بازوهای جانبی تراکتور و یا شاخک ادوات متصل به تراکتور شود. بنابراین، محدودکننده‌ها و زنجیر مهار را در وضعیتی بیندید که نوسان ادوات را مهار کنند.

در برخی از تراکتورها می‌توانید از میله نگهدارنده (تاب گیر) برای جلوگیری از نوسان بازوهای جانبی و ادوات متصل به آنها استفاده کنید.

۳-۱-۲- تنظیم نوسان عمودی بازوی جانبی: برخی از ادوات سوار لازم است حالت شناور داشته باشند تا ناهمواری‌های زمین را دنبال کنند.

ب

واحد کار: اتصال سوار



شماره شناسایی: ۱۱۲_۱۰۱_۱۰۱

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱

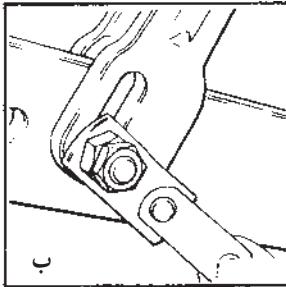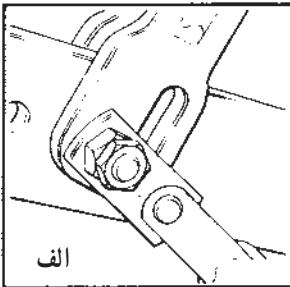


الف - بدون نوسان عمودی

ب - امکان نوسان عمودی

شکل ۲-۲۶


برای این منظور در تراکتور MF285 پیچ اتصال بازوی رابط و بازوی جانبی را باز کرده و قسمت شیاردار دو شاخه بازوی رابط را به بازوی جانبی وصل کنید.

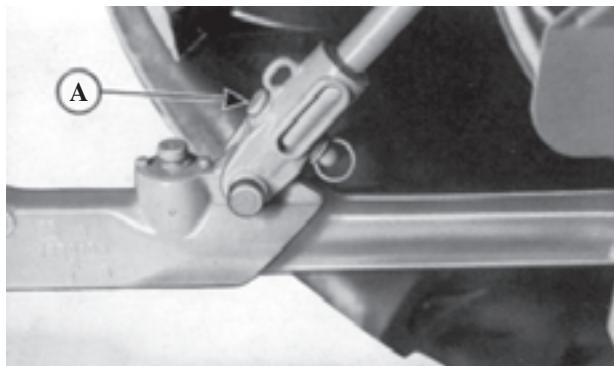

الف - بدون نوسان عمودی


در برخی از تراکتورها مانند JD314° این کار بدون باز کردن بازوی رابط امکان‌پذیر است.

اگر مایل هستید بازوهای جانبی نوسان نداشته باشند، پین مربوطه را در وضعیت A قرار دهید. در غیر این صورت، قرار گرفتن پین در موقعیت B امکان حرکت بازوی جانبی را به بالا و پایین میسر می‌سازد.

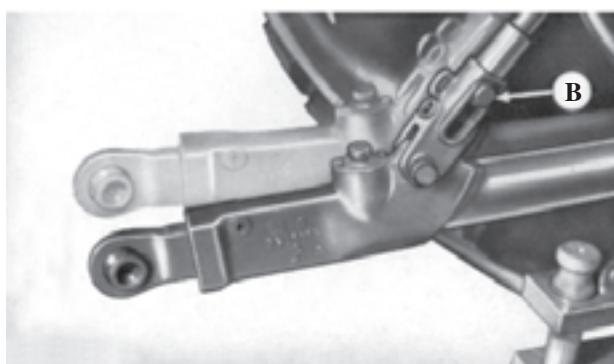


ب - امکان نوسان عمودی

شکل ۲-۲۷

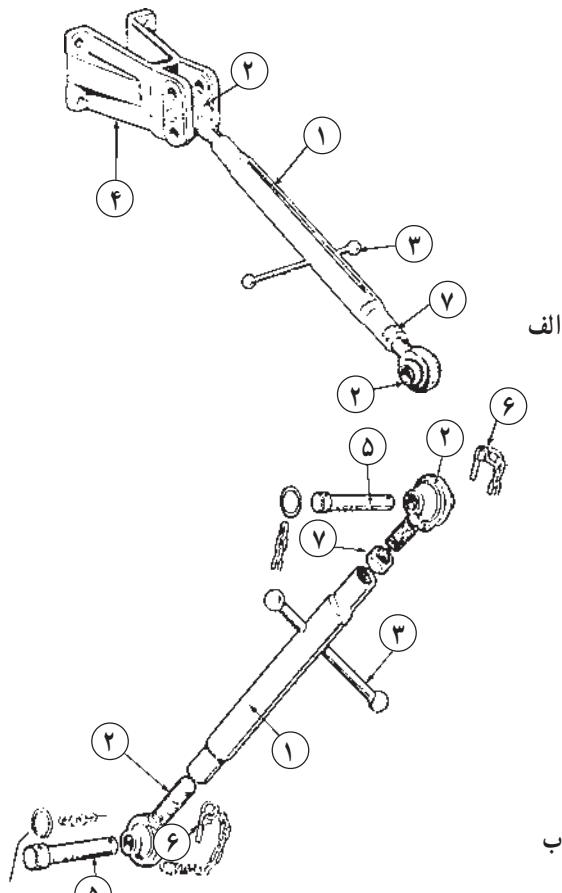

۱—مهره ۲—توبی ۳—دسته ۴—محل اتصال بازو روی بدنه
۵—پین ۶—خار ۷—مهره تثبیت

شکل ۲-۲۸

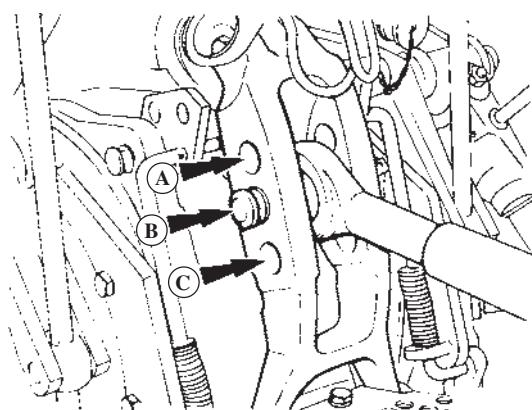

A—برای ادوات شخم سبک با عمق حداکثر ۱۵۰ میلیمتر
B—برای ادوات سنگین و شخم حداکثر ۳۰۰ میلیمتر
C—برای ادوات خیلی سنگین و زمین سخت


شکل ۲-۲۹—تکیه گاه بازوی وسط در تراکتور MF ۳۹۹

۲-۲—بازوی وسط و روش تنظیم آن


تعریف: بازوی وسط یک رابط قابل تنظیم است که دو انتهای آن به صورت توپی یا قلاب ساخته می شود. برای اتصال ادوات سوار به تراکتور در اکثر موارد لازم است از بازوی وسط استفاده کنید.

در روی تکیه گاه بازوی وسط، ممکن است چندین سوراخ تعییه شده باشد که سوراخ های پایین برای ادوات سنگین و عمق زیاد و سوراخ های بالا برای ادوات سبک و عمق کار کم در نظر گرفته می شود.

توجه کنید که نباید از تکیه گاه بازوی وسط برای کشیدن ادوات استفاده کنید.

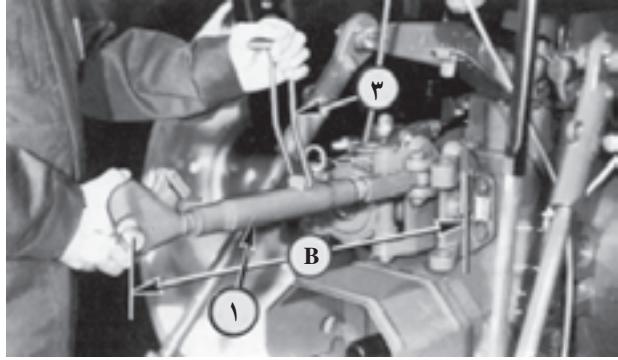


الف

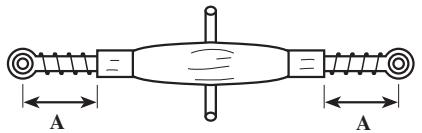

ب

شكل ۲-۳۰

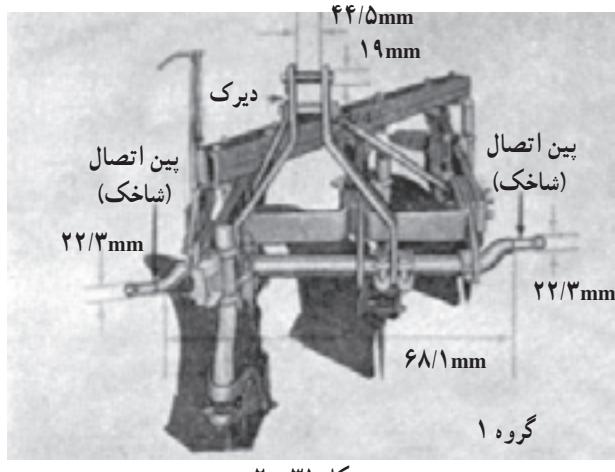

شكل ۲-۳۱



شكل ۲-۳۲

- تنظیم طول بازوی وسط:

۱- مهره ۱ را به وسیله دسته ۳ به چپ یا راست بچرخانید

(در این حال باید دو تویی طرفین بازوی وسط ثابت باشند) تا طول مناسب برای اتصال ایجاد شود.

توجه کنید: اگر مهره ۷ (شکل ۲-۲۸) بسته باشد، دسته

نمی‌چرخد.

فاصله تویی دوطرف از لبه مهره وسط باید مساوی باشد.

از بازکردن بیش از حد مهره ۱ خودداری کنید و همواره

دققت کنید طول بازو از حد معین B که در کتابچه توصیه شده است، کم و زیاد نباشد. در تراکتور JD۳۱۴۰ این اندازه برابر،

حداقل ۵۸۶ mm و حداکثر ۸۰۶ mm است.

۲- پس از تنظیم طول بازوی وسط مهره تثبیت را محکم

کنید. یا دسته ۳ در شکل ۲-۳۰ را به سمت پایین روی بازوی

وسط فشار دهید.

- ۲-۳ طبقه‌بندی ادوات از نظر ابعاد نقاط اتصال

تراکتورها و ادوات کشاورزی (مخصوصاً انواع سوار) از نظر ابعاد نقاط اتصال و قدرت مصرفی آنها به چهار گروه تقسیم می‌شود.

قبل از اتصال ادوات به تراکتور، به مناسب بودن ادوات از نظر ظرفیت و ابعاد و قدرت مصرفی با تراکتور توجه کنید.

گروه اول:

این ادوات نیاز به تراکتوری دارند که قدرت مالبندی^{*} آن

در حدود ۳۵-۱۵ کیلووات (۴۵-۲۰ اسب بخار) است.


نقاط اتصال سه نقطه این گروه را می‌توان با استفاده از

بوش به نحوی تغییر داد که به تراکتور گروه دوم متصل شود.


ادوات تراکتور گلدونی مدل ۹۳۰ (G 930) جزو گروه اول

هستند.

* تعریف قدرت مالبندی (DBHP) توان خالص موجود روی مالبند می‌باشد این توان از توان میل لنگی (توان روی میل لنگ) کمتر است.

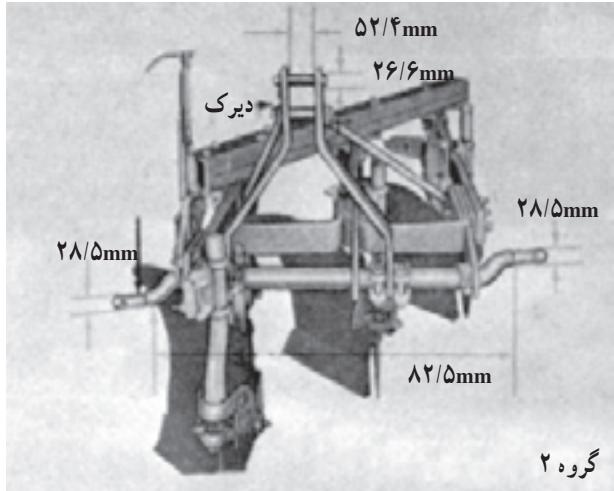

شکل ۲_۳۳

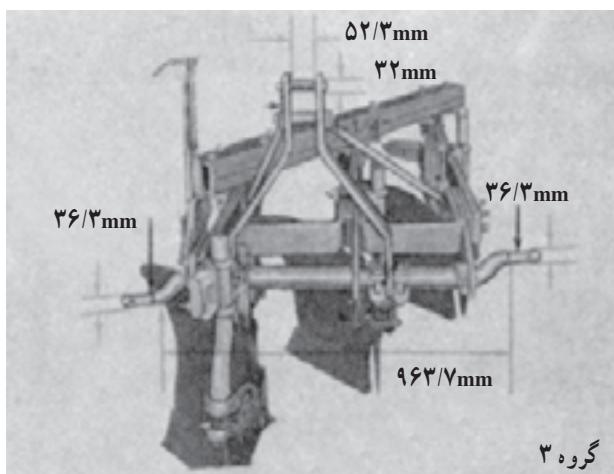

شکل ۲_۳۴



شکل ۲_۳۵—ادوات قابل اتصال به دو گروه از تراکتورها

گروه دوم:

این گروه ادوات مناسب تراکتورهایی هستند که قدرت مالبندی آنها ۷۵_۳۰ کیلووات (۴۰_۱۰۰ اسب بخار) است. این ادوات را نیز می‌توان به تراکتورهای گروه سوم گروه دوم وصل کرد. ادوات تراکتور MF ۲۸۵ جزو گروه دوم هستند.

گروه سوم:

گروهی از ادوات هستند که به قدرت زیادی نیاز دارند و به تراکتورهای قوی متصل می‌شوند. قدرت مورد نیاز آنها در حدود ۱۶۸_۶۰ کیلووات (۸۰_۲۲۵ اسب بخار) است. تراکتور JD ۳۱۴ و MF ۳۹۹ و ادوات آنها جزو این دسته از ادوات و تراکتورها هستند.

گروه چهارم:

این گروه ادوات، مخصوص یک تراکتور ساخته و مناسب با تجهیزات آن طراحی می‌شوند. قدرت تراکتورهایی که ادوات گروه چهارم را به کار می‌اندازند، در حدود ۳۰۰_۱۳۵ کیلووات (۴۰۰_۱۸۰ اسب بخار) است.

برخی از ادوات مجهر به شاخک و پینهایی هستند که بتوانند به دو گروه از تراکتورها متصل شوند.



شکل ۲-۳۶—گاوآهن سوار سه‌خیش



الف



ب

الف—شاخکدار ب—بدون شاخک (صفحه‌ای)

شکل ۲-۳۷

۴-۲-روش اتصال ادوات سوار

در این مرحله، هدف آموزش اتصال ادوات به تراکتور است بدون این که سایر اتصالات مانند اتصال هیدرولیکی و اتصال میل گاردن و ... درنظر باشد. بنابراین، ادواتی مانند گاوآهن یا نهرکن سوار را برای اتصال درنظر بگیرید.

روش کار:


۱- نقاط اتصال ماشینی را که می‌خواهید به تراکتور متصل شود، بررسی کنید.

توجه کنید تراکتور و ماشین از یک گروه و یا قابل اتصال به هم باشند.

- بررسی کنید نقاط اتصال ماشین از کدام نوع مقابل است.

۲- در صورتی که نقاط اتصال از نوع الف (شکل ۲-۳۷) باشد، با استفاده از فنر فاصله انداز یا زنجیرهای مهار بازوها را در موقعیت مناسب قرار دهید تا در موقع هدایت تراکتور به عقب بازوها به شاخک‌ها برخورد نکند.

اگر نقاط اتصال از نوع ب (شکل ۲-۳۷) باشد، فاصله بازوها را چنان تنظیم کنید تا در موقع هدایت تراکتور به سمت ماشین بازوها در داخل دو صفحه اتصال قرار گیرد.

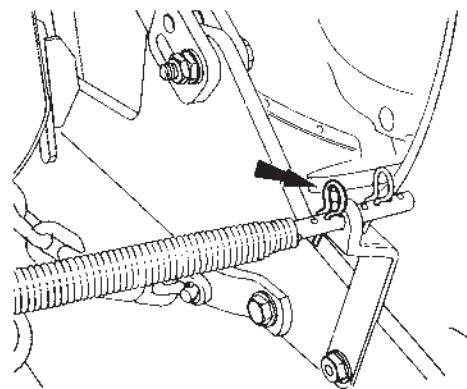

شکل ۲-۳۸—۲- تنظیم فاصله بازوها با فاصله انداز



شکل ۲-۳۹


۳- تراکتور را طوری به عقب برانید که نقاط اتصال تراکتور و ماشین در موقعیت اتصال قرار گیرد. مخصوصاً توجه کنید، بازوی جانبی سمت چپ که معمولاً دارای بازوی رابط ثابت است درست در مقابل نقطه اتصال ماشین باشد.



شکل ۲-۴۰


۴- ترمزدستی را بکشید و از تراکتور بیاده شوید.

۵- اگر هردو بازوی رابط قبل تنظیم نیست ابتدا توپی بازوی جانبی سمت چپ را به ماشین وصل کرده و از خار مناسب روی پین استفاده کنید.

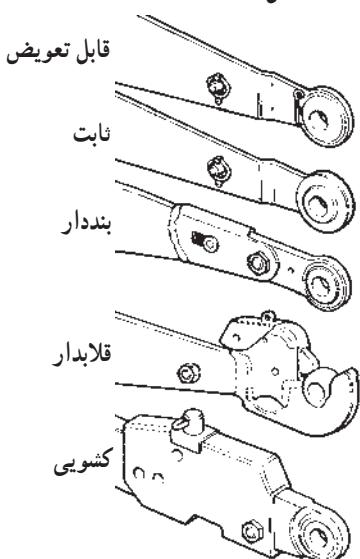


شکل ۲-۴۱

ممکن است توپی بازوی جانبی به شکلهای مختلف ساخته شود. بنابراین، با بررسی نوع توپی می‌توانید از امکانات خاصی که برای اتصال راحت توپی به انگشتی ماشین وجود دارد، استفاده کنید.

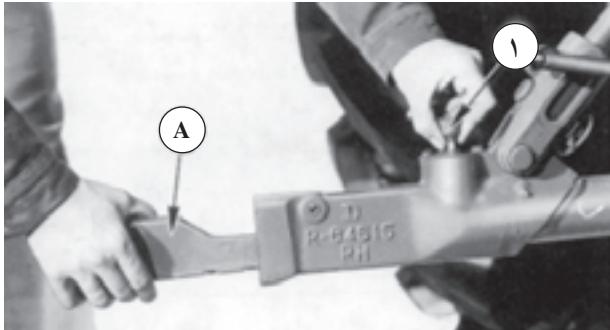

شکل ۲-۴۲

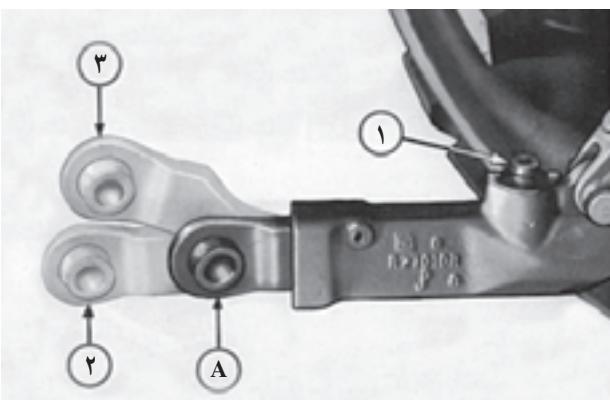

شکل ۲-۴۳

به عنوان مثال، در صورتی که توبی مقابله انگشتی نباشد، در نوع کشویی با کشیدن پین ۱ به بالا قطعه A را می‌توانید به سمت عقب بکشید و در همان حال بین دو موقعیت ۲ و ۳ ارتفاع آن را تغییر دهید تا امکان اتصال به انگشتی بدون حرکت دادن بازوی جانبی ایجاد شود.

توجه کنید که اگر بازوی کشویی را عقب کشیدید باید پس از اتصال به اندازه کافی تراکتور را عقب برانید تا پین ۱ قفل شود. این نوع توبی برای ادوات سنگین مناسب نیست.

۶- اگر بازوی جانبی سمت راست در موقعیت مناسب برای اتصال نباشد ارتفاع آن را با تغییر طول بازوی رابط (یا در نوع کشویی به روشنی که گفته شد) تنظیم کرده و آن را به ماشین متصل کنید.




شکل ۲-۴۵



شکل ۲-۴۴



شکل ۲-۴۶

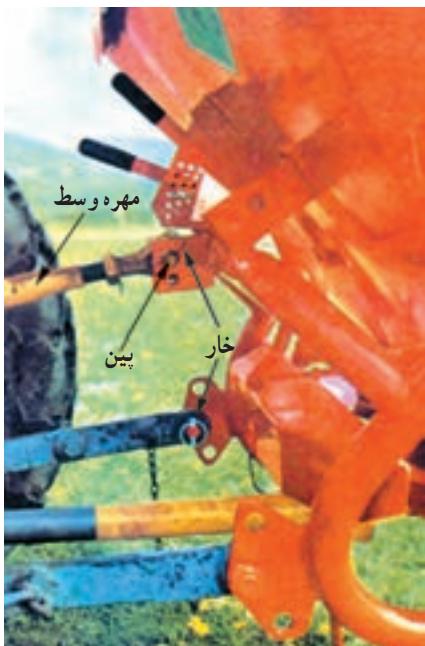

شکل ۲-۴۷



شکل ۲-۴۸

توجه کنید، پس از اتصال توبی به انگشتی حتماً از خار ضامن استاندارد استفاده کنید.

در صورتی که شاخک در داخل توبی لق باشد، (ماشین مربوط به گروه ضعیف‌تر ادوات باشد) می‌توانید از بوش‌هایی که ادوات گروه کوچکتر را به تراکتورهای قوی‌تر قابل اتصال می‌سازد استفاده کنید.

۷- طول بازوی وسط را با چرخاندن مهره وسط به نحوی تنظیم کنید که به نقطه اتصال (دیرک) قابل وصل باشد، سپس با استفاده از پین و خار ضامن اتصال را برقرار کنید.

در صورتی که انتهای بازوی وسط به صورت قلاب باشد، با کشیدن اهرم مربوطه به عقب دهانه قلاب را باز کرده و به پینی که قبل روی ماشین نصب کرده‌اید، متصل کنید.

برای جلوگیری از باز شدن بازوی وسط، مهره ثبیت را بیندید تا روی مهره وسط محکم شود و یا ضامن روی مهره را بخوابانید.



شکل ۲-۴۹



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱



شکل ۲-۵۲

احتیاط:

از وصل کردن ادوات سوار به تراکتور با وزنی بیش از ظرفیت آن خودداری کنید. در تراکتور MF ۲۸۵ ادواتی را می‌توان به عقب تراکتور متصل کرد که کمتر از ۲۲۲۳ کیلوگرم وزن داشته باشدند.

در صورتی که دستگاه سنگین (در محدوده ظرفیت تراکتور) را به تراکتور متصل کردید، باید قبل از بالا آوردن دستگاه توسط سیستم هیدرولیک، تراکتور را سنگین^{*} کنید. (شکل ۲-۴۹)

با استفاده از اهرم هیدرولیک ماشین را به آهستگی از زمین بلند کنید، در همین حال بررسی کنید ماشین به بدنه تراکتور گیر نکند. و یا جلوی تراکتور بلند نشود.

۵-۲- تنظیم ادوات سوار متصل به تراکتور
پس از این که ماشین را به تراکتور متصل کردید، تنظیم‌های زیر را انجام دهید.

۱-۲- تنظیم تراز طولی ماشین: در صورتی که قسمت جلو و عقب ماشین (زمانی که ماشین در حال کار است یا روی سطح زمین قرار دارد) در یک ارتفاع نباشد^{*}، ماشین تراز طولی ندارد و درست کار نخواهد کرد. برای تنظیم تراز طولی به روش زیر عمل کنید.

۱- ماشین را به آهستگی در زمین صاف پایین بیاورید.

۲- از سمت چپ و یا راست به ماشین نگاه کنید.

۳- اگر قسمت عقب پایین‌تر است، طول بازوی وسط را

کم کنید.

در صورتی که قسمت جلو پایین‌تر باشد، باید طول بازوی وسط را زیاد کنید.

* نحوه سنگین کردن تراکتور در پیمانه مهارتی سنگین کردن تراکتور توضیح داده شده است.

* برخی از ادوات مانند گاوآهن باید درحال کار نیز مجدداً از نظر تراز طولی تنظیم شود.



شکل ۲-۵۳- سماش

۲-۵-۲- تنظیم تراز عرضی ماشین: منظور از تراز

عرضی این است که وقتی از عقب به ماشین متصل به تراکتور نگاه می کنید؛ سمت چپ و راست ماشین ارتفاع (یا عمق کار) یکسانی داشته باشد.


برای تغییر وضعیت ارتفاع سمت چپ و یا راست می توانید طول بازوی رابط قابل تنظیم را، به روشه که قبلًا توضیح داده شد، کم و زیاد کنید.

توجه کنید که برای تنظیم تراز عرضی ماشین را روی زمین قرار دهید و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.


۲-۵-۳- تنظیم ارتفاع ماشین: برای تنظیم ارتفاع

ادوات سوار مخصوصاً آنهایی که در بالاتر از سطح زمین کار می کنند، می توانید از سیستم هیدرولیک تراکتور - با تغییر موقعیت اهرم هیدرولیک - استفاده کنید.

البته برعی از ادوات سوار مجهر به وسایل تنظیم ارتفاع متفاوتی هستند که باید در موقع تنظیم ارتفاع ماشین به آن توجه کنید.

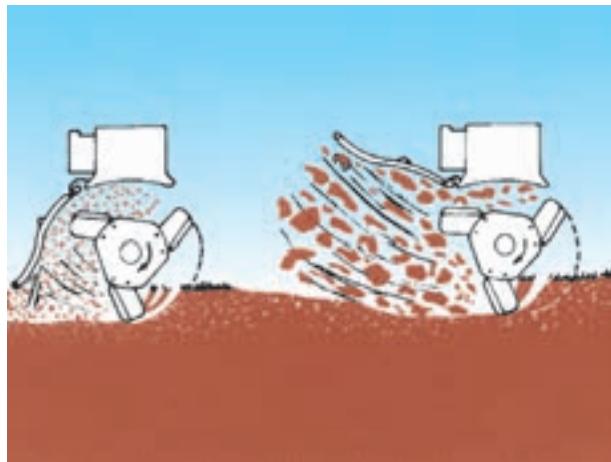

شکل ۲-۵۴- رتیواتور سوار مجهر به چرخ ثابت ارتفاع

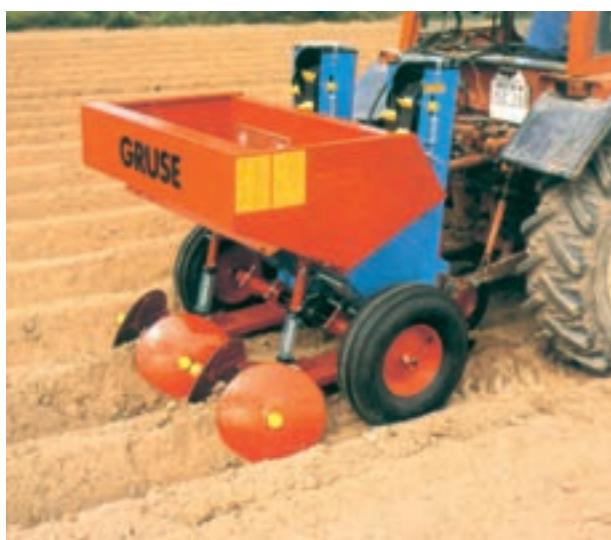


شکل ۲-۵۵- غده کار سوار

۲-۵-۴- تنظیم نوسان جانبی ماشین: اگر لازم است

ماشین سوار بر تراکتور مسیر مشخصی را طی کند و نوسانی نداشته باشد مانند برعی از ماشینهای کاشت دانه در خاک، طول زنجیرها را کم کنید یا محدود کننده ها را به نحوی نصب کنید که ماشین نوسان کمی داشته باشد. در غیر این صورت زنجیرها را شل کنید یا محدود کننده ها را در موقعیت آزاد قرار دهید.

۲-۵-۵- تنظیم نوسان عمودی ماشین: اگر ماشینی

لازم است در حین کار نوسان عمودی داشته باشد، باید قبل از اتصال ماشین به تراکتور اقدامات لازم را با توجه به توضیحات بند ۲-۱-۳ انجام دهید. در واحد سوم روش دیگر تنظیم نوسان عمودی توضیح داده خواهد شد.

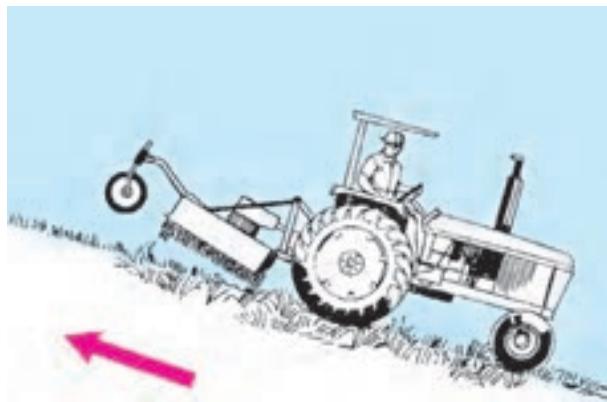

شكل ۲-۵۶



شكل ۲-۵۷

۶-۲- هدایت تراکتور متصل به ادوات سوار

وقتی که ماشین مورد نظر را در حالت سوار به تراکتور بستید باید توجه کنید که طول وسیله‌ای که باید آن را هدایت کنید (تراکتور و ماشین) بلندتر شده است. بنابراین، ممکن است در موقع دور زدن، ماشین به وسیله یا شیئی که در کنار ماشین قرار گرفته برخورد کند، علاوه بر این، امکان برگشتن تراکتور به عقب (بلند شدن قسمت جلو به علت سنگین شدن عقب تراکتور) افزایش می‌باید. بنابراین، در موقع هدایت تراکتور موارد زیر را رعایت کنید :


۱- تا حد امکان ماشین را در ارتفاع پایین نگه دارید. البته نه آنقدر پایین که ماشین با مواد موجود در سطح زمین برخورد کند.

۲- در موقع حرکت در سریالای ها و عبور از نهرها به آهستگی حرکت کنید و پایتان را روی کلاچ آماده نگه دارید که اگر قسمت جلو تراکتور بلند شود، کلاچ بگیرید. افتادن چرخ های جلو تراکتور در دست اندازها می‌تواند باعث صدمه دیدن ماشین یا تراکتور شود.


۳- اگر ماشین سنگینی را در حالت سوار به تراکتور متصل کرده‌اید و می‌خواهید از شب تندی عبور کنید در صورت امکان با دندنه عقب از سریالای عبور کنید.

۴- موقع دور زدن شعاع بزرگتری را برای دور زدن انتخاب کنید و علاوه بر کنترل جلو به مواد عقب و طرفین توجه کنید.

۵- در صورتی که عرض ماشین زیاد است و مواد زیادی در مزرعه وجود دارد، شاسی دستگاه را در موقعیت مناسب قرار دهید. همچنین توجه کنید که برای عبور از جاده در حالی که ماشین با عرض زیاد به تراکتور متصل است ضمن قرار دادن ماشین در موقعیت حمل از شانه خاکی جاده استفاده کنید.

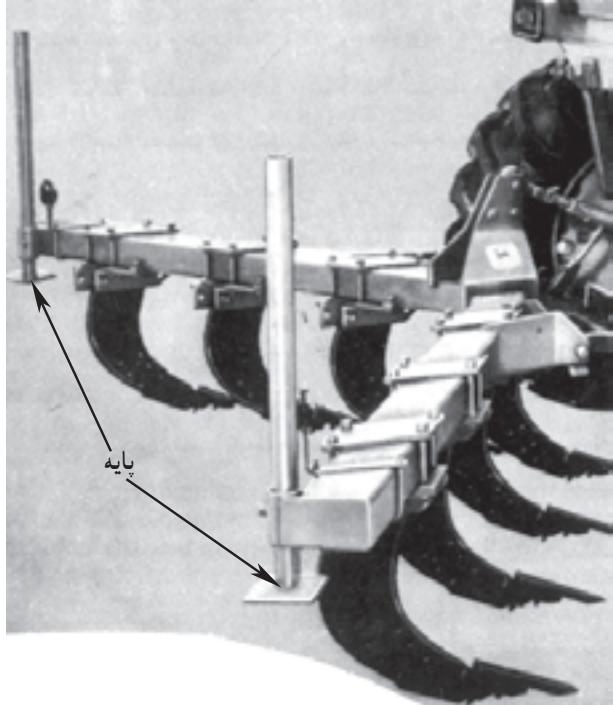

شکل ۲_۵۸

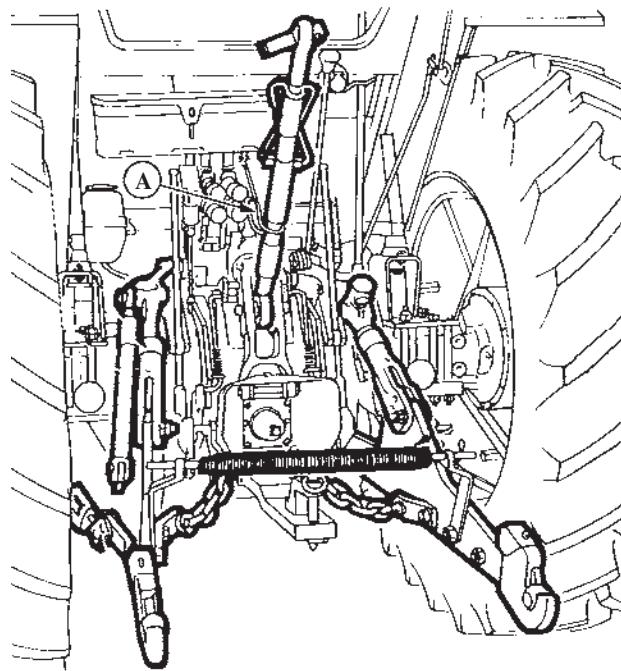

شکل ۲_۵۹

۷-۲- روش باز کردن ادوات سوار از تراکتور

برای باز کردن ماشین حتی الامکان زمین صافی را در نظر بگیرید، و از باز کردن ماشین در مکانی که بستن مجدد آن دشوار باشد، خودداری کنید.

- ۱- با استفاده از اهرم هیدرولیک، ماشین را آهسته در محل مورد نظر روی زمین قرار دهید. زیرا برخورد شدید ماشین با زمین می‌تواند به ماشین صدمه بزند.

ممکن است لازم باشد با استفاده از پایه یا قطعه مناسب دیگر که قبل از زمین گذاشتن ماشین در زیر آن قرار می‌دهید، از افتادن ماشین - پس از بازشدن - جلوگیری کنید.

- ۲- ترمز دستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.

- ۳- اتصالات برقی، هیدرولیکی و ... را در صورتی که متصل کردید باز کنید.

- ۴- بازوی وسط را از ماشین باز کنید و آن را روی بدنه بیندید. (A)


ممکن است برای باز کردن بازوی وسط لازم باشد ابتدا طول آن را تغییر دهید تا بار ماشین از روی آن برداشته شود.

- ۵- بازوی جانبی سمت راست را باز کنید.


در صورتی که توپی بازوی جانبی محکم به پین یا شاخک گیر کرده باشد، باید قبلًا با بالا یا پایین بردن بازوی جانبی توپی بازو را از حالت گیر خارج کنید. (بار روی توپی را از روی آن بردارید).

- ۶- بازوی جانبی سمت چپ را باز کنید. توجه کنید در صورتی که توپی بازوی جانبی در حالت درگیر با شاخک یا پین اتصال باشد ممکن است با رها شدن توپی ماشین بیفتد.


برای برطرف کردن حالت درگیری توپی می‌توانید اهرم هیدرولیک را کمی بالا یا پایین ببرید.

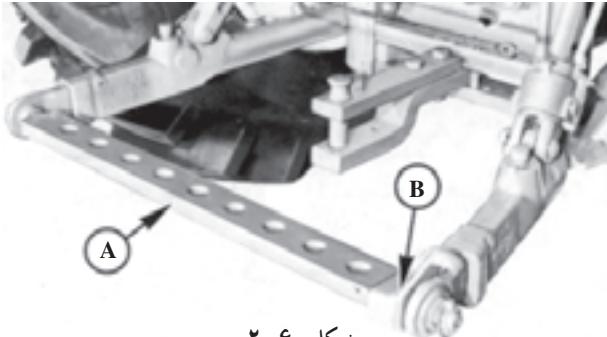


شکل ۲_۶۰

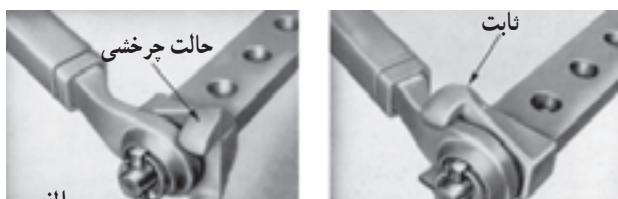

شکل ۲_۶۱

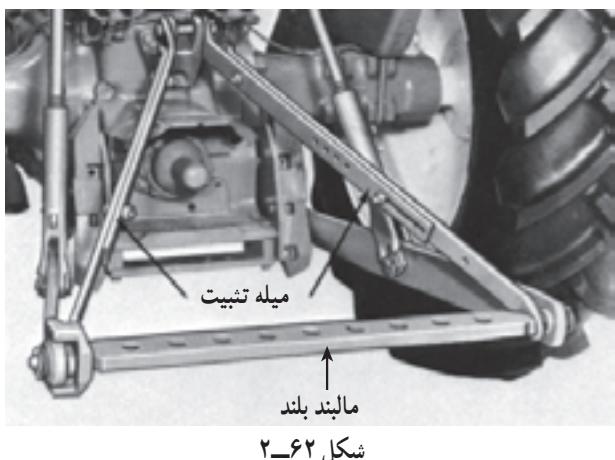

شکل ۲_۶۲

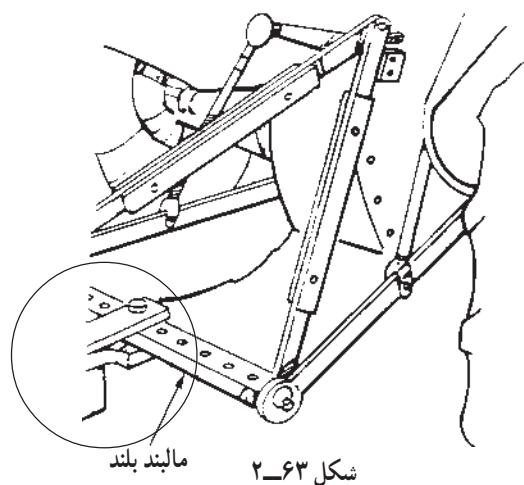

شکل ۲_۶۳

۲_۸ - مالبند بلند (مالبند اتصال سه نقطه)

مالبند بلند برای کشیدن ادوات سبک کششی استفاده می شود ولی چون به مالبند اتصال سه نقطه متصل می شود، در این قسمت توضیحات مربوط به آن را می خوانید.

روش اتصال:

۱- مالبند بلند را به توبی بازو های جانبی بیندید و خار ضامن را نصب کنید.

- در صورتی که مالبند در ارتفاع متفاوت کار خواهد کرد (کار با ادواتی که با سیستم هیدرولیک بالا و پایین می روند). بست آن را در حالت الف متصل کنید ولی اگر مالبند در یک موقعیت ثابت به کار گرفته می شود، مالبند را در حالت ب بیندید.


اگر می خواهید ماشین نسبتاً سنگینی را به مالبند بلند وصل کنید مخصوصاً اگر این ماشین به مدت طولانی به تراکتور بسته خواهد بود، برای ثبت ارتفاع لازم است از میله های تثبیت استفاده کنید. یک سر میله ها را به سر مالبند بلند و سر دیگر شان را به تکیه گاه بازوی وسط وصل کنید.

۲- برای تنظیم ارتفاع مالبند بلند مناسب با ارتفاع مالبند ماشین می توانید از اهرم هیدرولیک و سوراخ های روی میله تثبیت استفاده کنید. برای این کار ابتدا پیچ های اتصال دو قطعه میله تثبیت را باز کنید و پس از تغییر موقعیت بازو های جانبی با اهرم هیدرولیک، با استفاده از پیچ ها دو قطعه میله را به هم بیندید.

۳- تراکتور را به عقب برانید تا در موقعیت مناسب، برای اتصال به مالبند ماشین قرار گیرد. در صورتی که مالبند ماشین به صورت قلاب باشد، می توانید آن را مستقیماً روی مالبند بیندید. در غیر این صورت از قلاب H برای اتصال ماشین به مالبند بلند استفاده کنید.



الف

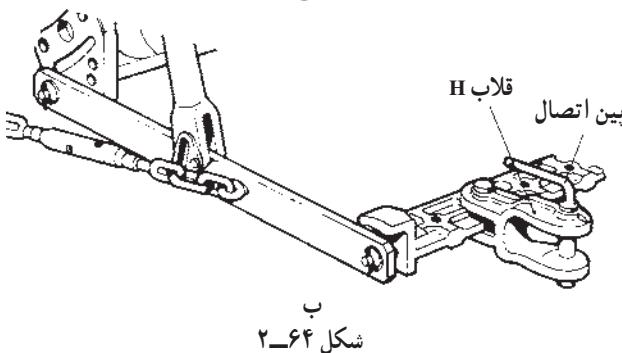

۲_۶۴



شكل ۲_۶۵ – مالبند اتصال سریع


۴- پس از قرار گرفتن مالبند ماشین در داخل قلاب H پین اتصال را در سوراخ قلاب H و مالبند ماشین قرار دهید و از ضامن استفاده کنید.

۵- اگر ماشینی که به مالبند بلند متصل کرده اید دارای جک مالبند باشد جک را در حالت حمل و نقل قرار دهید.


۶- برای جلوگیری از نوسانات جانبی ماشین، با استفاده از زنجیر مهار یا وزنهای محدود کننده، حرکت بازو های جانبی را محدود کنید.

۹-۲- مالبند اتصال سریع

با استفاده از این نوع مالبند می توانید بدون این که از تراکتور پیاده شوید ادوات سوار را به تراکتور متصل کنید. همانطور که در شکل مقابل مشاهده می کنید، این مالبند به بازو های جانبی و بازوی وسط بسته می شود.

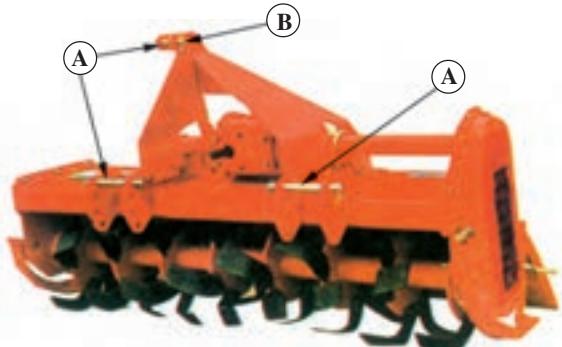

شكل ۲_۶۶

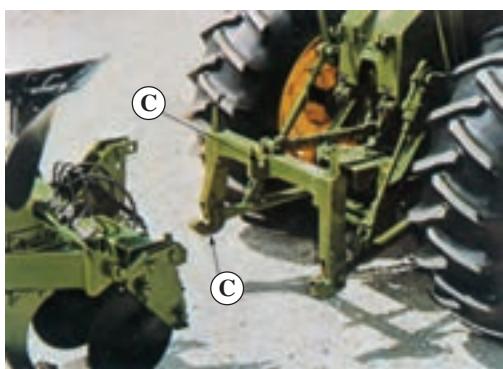

شكل ۲_۶۷



شكل ۲_۶۸



شكل ۲_۶۹—گاو آهن دو طرفه

۱_۲_۹—روش اتصال ادوات به مالبند اتصال سریع:

۱—مالبند اتصال سریع را به تراکتور بیندید.

۲—پین های مناسب (A) را در سوراخ های نقاط اتصال ماشین مورد نظر نصب کنید و خار نگهدارنده (B) را در سوراخ پین قرار دهید.


۳—تراکتور را به نحوی به عقب برانید که قلاب های C مالبند اتصال سریع در زیر پین های ماشین قرار بگیرند. ممکن است قلاب بالایی در زیر پین مربوطه قرار نگیرد در این صورت برای اولین بار که می خواهید اتصال را برقرار کنید لازم است طول بازوی وسط را تنظیم کنید.

۴—با استفاده از اهرم هیدرولیک بازو های جانبی (و درنتیجه مالبند اتصال سریع) را به آهستگی بلند کنید.

با بالا آمدن مالبند اتصال سریع قلاب ها با پین ماشین درگیر و قفل می شوند و ماشین در حالت سوار به تراکتور متصل خواهد شد.

۱_۲_۹—روش باز کردن ادوات سوار از مالبند اتصال سریع: با قرار دادن ماشین بر روی زمین و پایین آوردن بازو های جانبی به اندازه کافی، قلاب های مالبند اتصال سریع را از پین های ماشین جدا کنید و سپس تراکتور را به جلو برانید.

۱_۲_۱۰—اتصال ادوات سوار به تراکتور دو چرخ
تراکتور دو چرخ مجهز به مالبندی در عقب است که ادوات سوار را می توانید در عقب آن به این مالبند بیندید. روش کار همانند اتصال پی نورد به تراکتور دو چرخ است که قبل آن را فراگرفته اید. با این تفاوت که معمولاً برای جلوگیری از حرکت جانبی ماشین در مالبند از دو یا سه پین استفاده می شود. در روی مالبند برخی از ادوات سوار تراکتور دو چرخ، دو پیچ نصب می شود (A) برای جلوگیری از نوسان جانبی پس از اتصال ماشین به تراکتور این دو پیچ را بیندید.

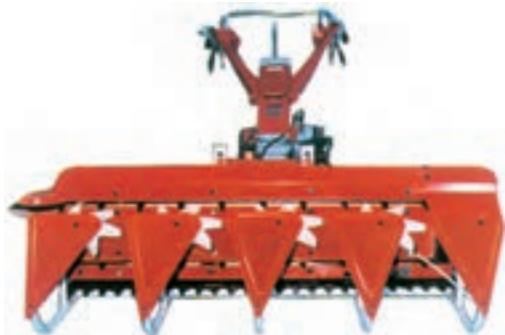

شكل ۲-۷۰ - دروگر جلوسوار




شكل ۲-۷۱ - دروگر برج

برخی از ادوات سوار در قسمت جلو به تراکتور دوچرخ متصل می‌شوند. این ادوات نیز با دو یا سه پین به مالبند جلو متصل می‌شوند.

برای اتصال این ادوات به تراکتور دوچرخ باید به کتابچه ماشین موردنظر مراجعه کنید. برای نصب این ماشینها ممکن است تغییراتی در موقعیت موتور و یا تأمین نیروی دورانی، لازم باشد. (شکل ۲-۷۱)

۱۱-۲- اتصال نیمه‌سوار


تعریف: اتصال نیمه‌سوار نوعی اتصال ادوات به تراکتور است که ماشین در دو نقطه (بازوهای جانبی) به تراکتور متصل می‌شود و قسمت جلو ماشین توسط تراکتور و قسمت عقب آن بر روی چرخ‌های حامل آن حمل می‌شود.

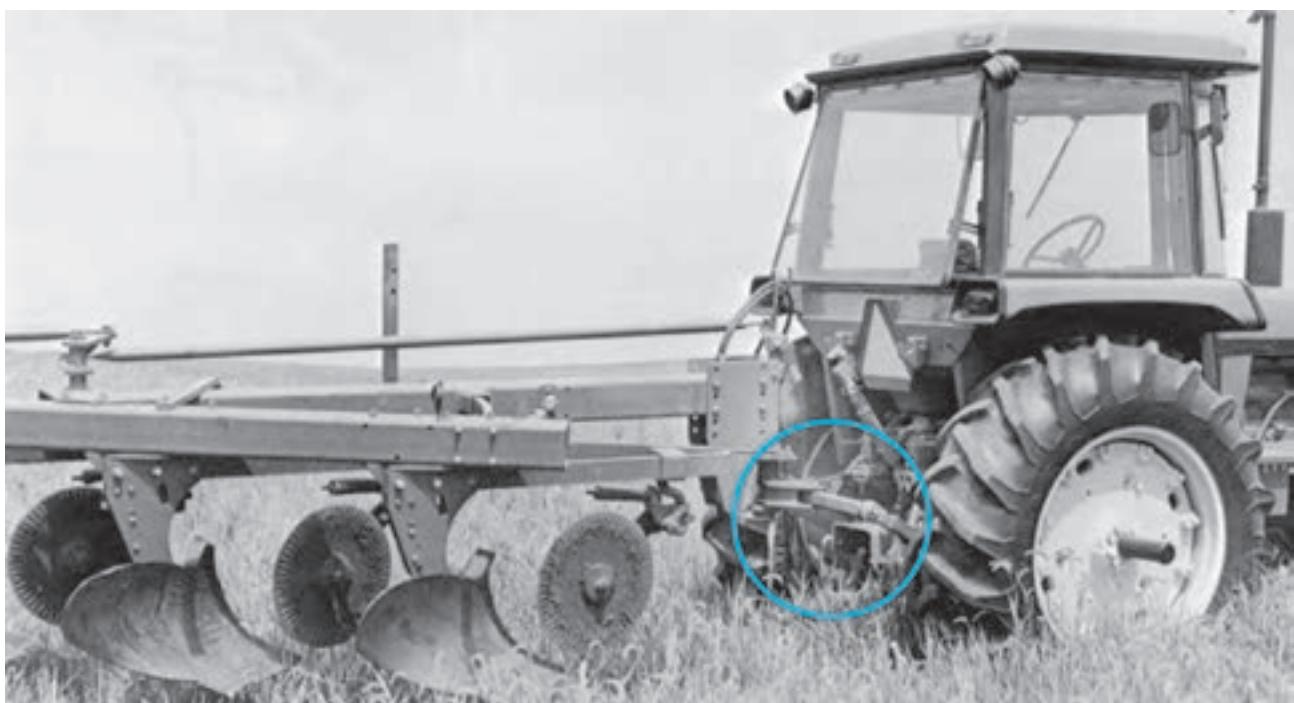

شكل ۲-۷۲



شکل ۲-۷۳— تنظیم چرخ عقب

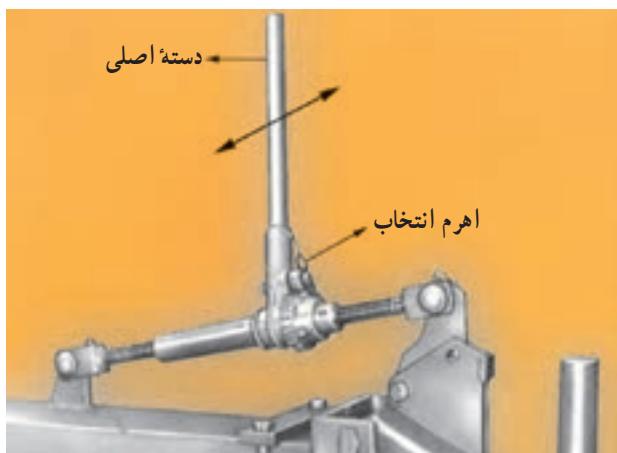

شکل ۲-۷۴— جک جفجه‌ای



شکل ۲-۷۵— برقراری اتصال بازوها و اتصال هیدرولیکی

۱-۱۱-۲- روش اتصال: برای اتصال ادوات نیمه‌سوار مطابق با عملیات ۲-۴ بندهای ۱ تا ۶ را انجام دهید. سپس برای تنظیم عمودی چرخ عقب ماشین از جک جفجه‌ای یا هیدرولیکی که در عقب ماشین نصب می‌شود، استفاده کنید.

در صورتی که چرخ حامل بوسیله جک جفجه‌ای تنظیم می‌شود ابتدا اهرم انتخاب روی جک (برای باز یا بسته شدن جک) را در وضعیت موردنظر (چپ یا راست) قرار دهید و سپس اهرم اصلی را در جهت نشان داده شده، حرکت دهید.

اگر چرخ حامل از نوع هیدرولیکی باشد، باید برای تنظیم ارتفاع جک، اتصال هیدرولیکی* بین تراکتور و ماشین را برقرار کنید.

* نحوه برقراری اتصال هیدرولیکی در واحد سوم توضیح داده می‌شود.

bl

واحد کار: اتصال سوار

شماره شناسایی: ۱۱۲_۱۰۱_۱۱۰_۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۱۰_۲

مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۱۰_۲


آزمون نهایی واحد دوم

۱- کدامیک از موارد زیر در شکل مقابل بازوی رابط را مشخص می‌کند؟

الف - ۱ ب - ۵ ج - ۱۴ د - ۱۲

۲- برای جلوگیری از نوسان بازوهای جانبی کدامیک از قطعات زیر در تراکتور مقابل نصب شده است؟

الف - زنجیرمهار ب - محدود کننده ج - میله نگهدارنده د - ب و ج هردو

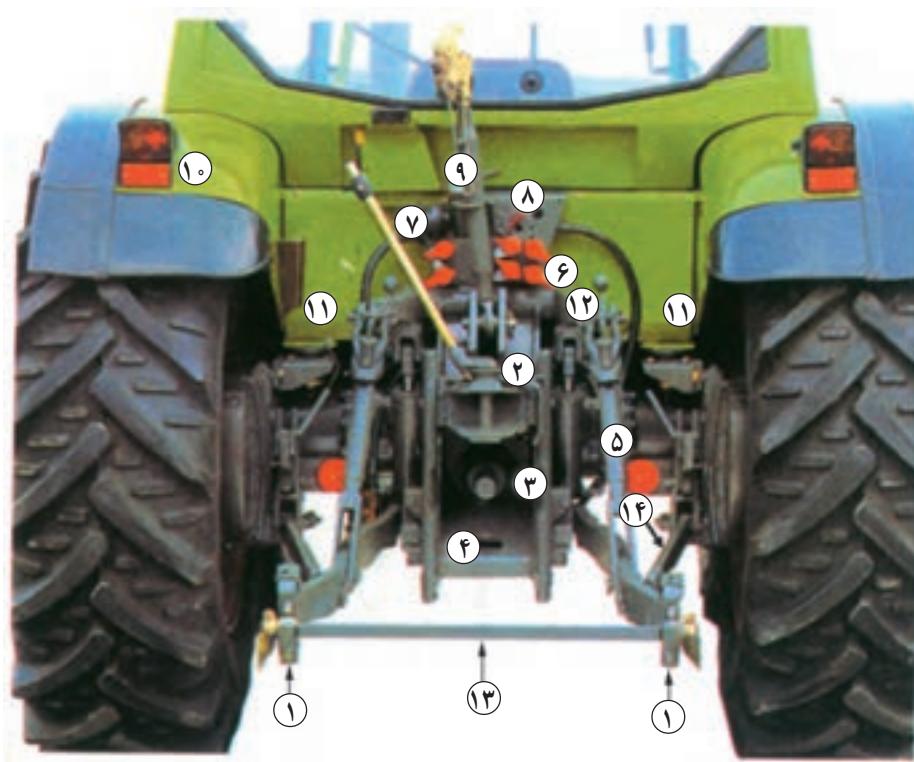


شکل B-۱

۳- در شکل زیر برای این که تراکتور ماشین‌سوار سنگینی را بلند کند لازم است بازوی رابط به کدام شماره

بسته شود؟

الف - ۴ ب - ۶ ج - ۳ د - ۵

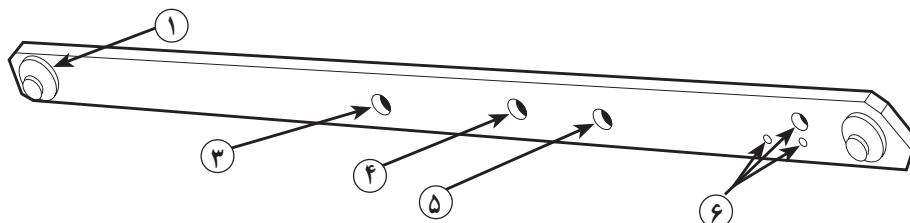

شکل B-۲

۴- برای تنظیم تراز طولی کدام مورد انجام می شود؟

الف - کم و زیاد کردن طول بازوی رابط

ب - کم و زیاد کردن طول بازوی وسط

ج - کم و زیاد کردن طول زنجیر مهار

د - قرار دادن بازوی رابط در وضعیت نوسان عمودی

۵- شکل مقابل کدام مالبند را نشان می دهد؟

الف - مالبند اتصال سه نقطه

ب - مالبند بلند

ج - مالبند هیدرولیکی

د - مالبند اتصال سریع




شکل B-۳

۶- در صورتی که بدانید قدرت مالبندی تراکتوری ۶۴ اسب بخار است، مشخص کنید کدام گروه ادوات را می توان به آن بست.

الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳ د - ۴

۷- توپی بازوی جانبی در شکل مقابل از چه نوعی است؟

الف - ثابت ب - بنددار ج - کشویی د - فلابدار

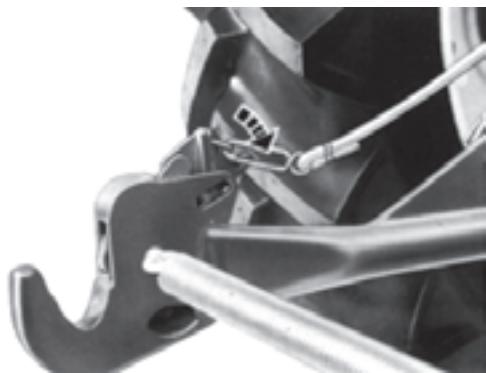

شکل B-۴

بـلـ واحد کار: اتصال سوار پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰
--	---

۸- کدامیک از تراکتورهای زیر معمولاً مجهز به توبی شکل (B-۴) است؟

الف - MF ۲۸۵ U ۶۵°
ب - MF ۲۳۸ G ۲۳۸

ج - گلدونی مدل ۲۳۸ (G ۲۳۸) د - هیچکدام

۹- در موقع اتصال ادوات سوار به تراکتور در مرحله اول کدامیک از موارد زیر انجام می شود؟

الف - تنظیم ارتفاع بازو های جانبی متناسب با نقاط اتصال ماشین

ب - اتصال بازوی جانبی سمت چپ به ماشین

ج - اتصال بازوی جانبی سمت راست به ماشین

د - تنظیم طول بازوی وسط به منظور اتصال به ماشین

۱۰- دستگاه زیر به چه صورتی به تراکتور متصل می شود؟

الف - کششی ب - نیمه سوار ج - سوار د - ثابت



شكل B-۵- گاو آهن اسکنه ای

آزمون عملی

عملیات زیر را انجام دهید.

۱- ماشین عقب سواری مانند گاو آهن، یا مرزکش را به تراکتور متصل کنید. (۷ نمره)

۲- ماشین بسته شده به تراکتور را تنظیم کنید. (۴ نمره)

۳- ماشین سواری مانند گاو آهن را به تراکتور دوچرخ متصل کنید و سپس با تراکتور آن را در مسیر منحنی حدود ۱۰۰ متر جابه جا کنید. (۹ نمره)



شكل B-۶- مرزکش سوار

بـلـات

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۱_۲۱۰

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱۰

واحد کار سوم سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۱۳


واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن
شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲



شکل ۱-۳- دروگر دوار

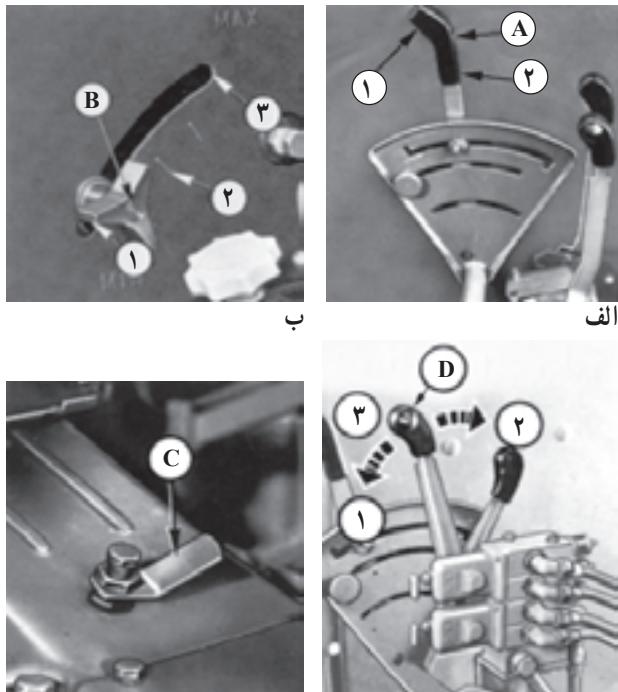

واحد کار سوم

۳- سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

ممکن است ماشینی را که به تراکتور می‌بندید از جمله ادواتی باشد که توسط سیستم هیدرولیک کنترل می‌شود و یا با نیروی هیدرولیکی به کار می‌افتد.

همانطور که می‌دانید ادوات سوار نیز توسط سیستم هیدرولیک تراکتور از زمین بلند شده و در موقعیت مشخص کار می‌کند.

۱-۳- شناسایی و کاربرد اهرم های هیدرولیک

۱-۳-۱- شناسایی اهرم های هیدرولیک: تراکتور ممکن است یک یا چند اهرم هیدرولیک داشته باشد. معمولاً یکی از آنها بازو های جانبی را بالا و پایین می‌برد ولی اهرم های دیگر نیز ممکن است در کار آن مؤثر باشند.

انواع اهرم های هیدرولیک تراکتور از نظر کار:

۱- اهرم هیدرولیک اصلی (کنترل کننده موقعیت بازو های جانبی) (A)

۲- اهرم انتخاب وضعیت (B)

۳- اهرم یا شیر کنترل حساسیت (C)

۴- اهرم خروجی بدکی (D)

۱ و ۲ و ۳ موقعیت های مختلف اهرم ها را نشان می دهد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن


شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰۱

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰۱

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰۱

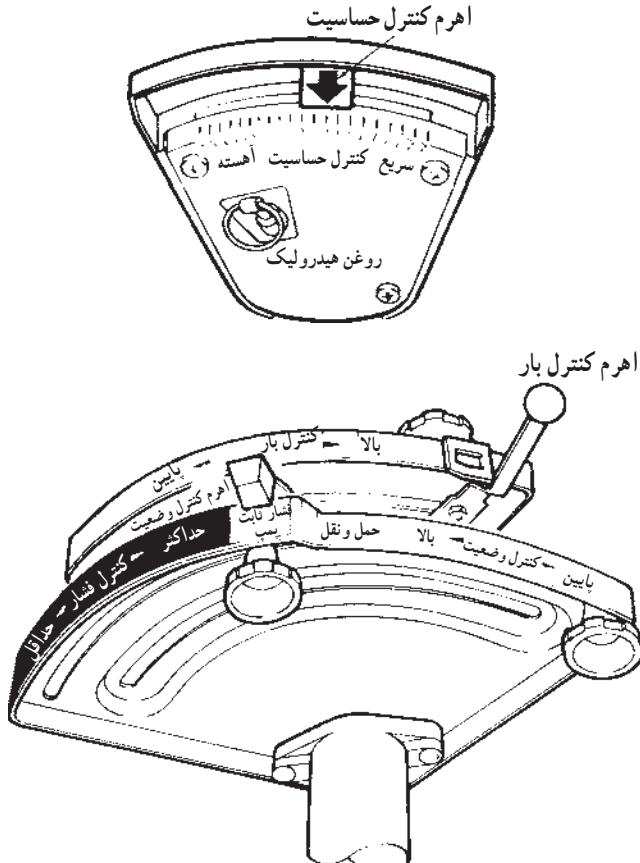

شکل ۳-۳- اهرم های هیدرولیک تراکتور MF۲۸۵

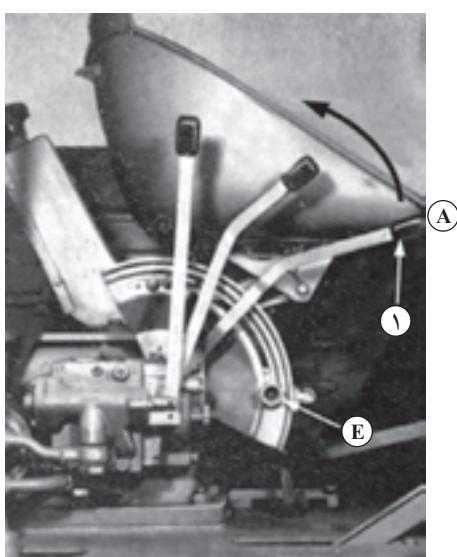

A - اهرم اصلی هیدرولیک E - ضامن توقف

اهرم هیدرولیک در تراکتور U65°

شکل ۴


در تراکتور MF۲۸۵ به جای دو اهرم هیدرولیک اصلی و اهرم انتخاب وضعیت، دو اهرم دیگر به نام اهرم کنترل بار و اهرم کنترل وضعیت به کار رفته و علاوه بر دو کار اهرم های گفته شده کار اهرم خروجی یدکی و کار دیگری نیز انجام می دهند. این اهرمها و وضعیت های مختلف آن را در شکل مقابل می بینید.
اهرم های هیدرولیک معمولاً در سمت راست صندلی تراکتور تعییه می شوند.

۲-۳-۱- کاربرد اهرم های هیدرولیک:

۱- سمپاش پشت تراکتوری را به تراکتور متصل کید.
(انواع ماشین های سوار دیگر مانند کودپاش، بذربریز و ... را که در حین کار در بالای سطح زمین کار می کنند می توانید در این مرحله به تراکتور متصل کنید.)

۲- اهرم هیدرولیک را در جهت فلش جابجا کنید تا ماشین از سطح زمین بلند شود.

<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>
--	---	--

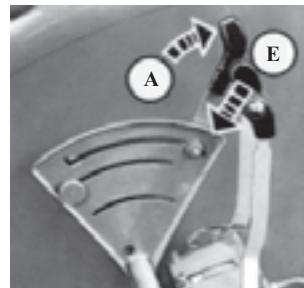

شکل ۳_۵


A - ضامن
E - پیچ تنظیم

۳- با استفاده از ضامن توقف (E) جلوی اهرم هیدرولیک را بیندید تا اهرم و در نتیجه ماشین متصل به تراکتور، در حین کار پایین نیاید.

ضامن معمولاً به صورت پیچی محکم می‌شود. آن را باز کنید و به صورت کشویی جابجا کنید و در محل جدید بیندید.



شکل ۳_۶

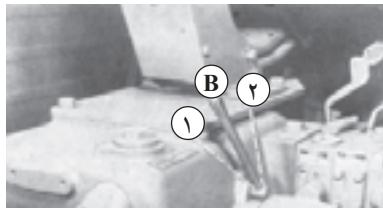

الف

۱- کنترل بار ۲- کنترل وضعیت

۴- اهرم انتخاب را در حالت کنترل وضعیت قرار دهید.
کنترل وضعیت: حالتی است که اگر سیستم هیدرولیک را در آن وضعیت قرار دهید، بدون توجه به شرایط کار ماشین، ارتفاع یا عمق کار دستگاه در حین کار ثابت می‌ماند.



ب

الف - اهرم انتخاب وضعیت در تراکتور M ۶۵°

ب - اهرم انتخاب وضعیت در تراکتور جاندیر

شکل ۳_۷

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش


شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰




شکل ۸-۳- کنترل وضعیت

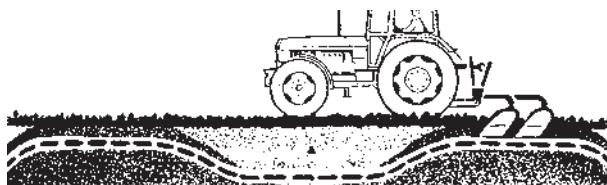


خاک سنگین خاک سبک خاک سنگین

شکل ۹-۳- کنترل بار

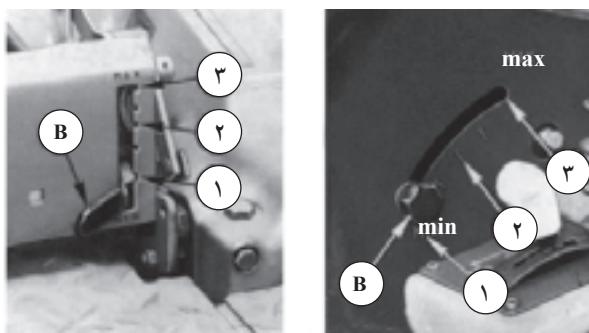

۱- کنترل وضعیت ۲- حالت وسط ۳- کنترل بار

شکل ۱۰- ۳- اهرم انتخاب

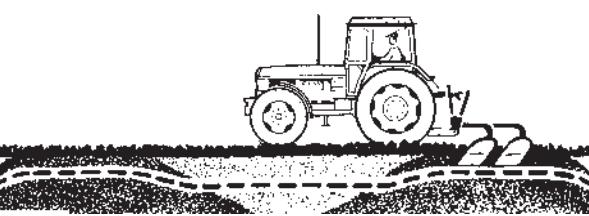

شکل ۱۱



شکل ۱۲- ۳- اهرم کنترل حساسیت در تراکتور

ادواتی مانند سمپاش و کودپاش سوار و کلیه ادواتی که در خارج از خاک کار می‌کنند را باید در حالت کنترل وضعیت به کار ببرید. ولی ادواتی را که در داخل خاک کار می‌کنند (مانند گاوآهن)، باید در حالت کنترل بار به کار ببرید، تا اگر در حین کار فشار زیادی به تراکتور وارد شود سیستم هیدرولیک به صورت خودکار عمق کار را کم کند و با کم شدن بار، دستگاه به عمق قبلی برگردد.

در بعضی از تراکتورها مانند تراکتور JD۳۱۴۰ با استفاده از اهم انتخاب وضعیت علاوه بر حالت کنترل بار و کنترل وضعیت، می‌توانید حد وسطی از این دو حالت را نیز انتخاب کنید.

۵- تراکتور و ماشین متصل به آن را در مسیر از قبل تعیین شده‌ای (زمین صاف که در آن مانع قرار داده‌اید) در حالت دنده جلو و عقب برانید. (شکل ۱-۲۸)

مناسب است موانع به صورت تیر چوبی یا میله باشد تا در صورتی که ماشین به آن برخورد کند، مشخص شود.

فاصله موانع را باید مناسب با ماشین انتخاب کنید.

۶- ضامن توقف را باز کرده و به پایین ببرید و با رعایت احتیاط با پایین بردن اهرم هیدرولیک به آهستگی دستگاه پشت تراکتور را به پایین آورید. (شکل ۲-۷)

ممکن است با پایین آوردن اهرم اصلی هیدرولیک دستگاه پایین نیاید مانند تراکتور U650M، و یا خیلی با کندی به پایین حرکت کند، در این حال باید اهرم کنترل حساسیت را به سمت سریع ببرید (یا کاملاً باز کنید).

اهرم کنترل حساسیت وسیله‌ای است که با باز و بستن مسیر خروج روغن از جک هیدرولیک، سرعت فرود (پایین آمدن) ادوات را کنترل می‌کند.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن


شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

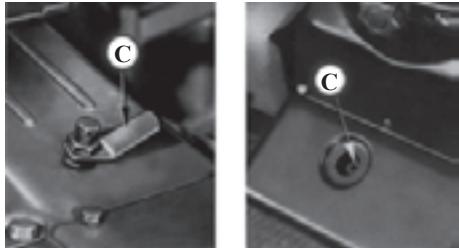

شکل ۱۳_۳- شیر کنترل فرود در تراکتور JD ۳۱۴۰

در برخی از تراکتورها سرعت بالا رفتن ادوات را نیز می‌توانید با اهرم مشابهی کنترل کنید.

سرعت فرود در تراکتور JD ۳۱۴۰ باید کمتر از ۲ ثانیه باشد، علاوه بر این، اهرم کنترل فرود را باید بیش از سه دور پچرخانید.


۷- دستگاه را از تراکتور باز کنید.

اگر ادوات سوار چرخدار مانند کوپیاش سنگین و یا خطی کار را به تراکتور متصل می‌کنید، اهرم هیدرولیک را در وضعیت تعليق قرار دهید.

تعريف: حالت تعليق وضعیتی است که بازوهای جانبی به طور آزاد و یا با دست می‌توانند بالا و پایین بروند.

در حالت تعليق، ماشین متصل به بازوهای هیدرولیک (جانبی و وسط) مستقل از تراکتور و به طور آزاد ناهمواری‌های زمین را دنبال کند.

در اکثر تراکتورها پایین‌ترین وضعیت اهرم هیدرولیک، حالت تعليق است.

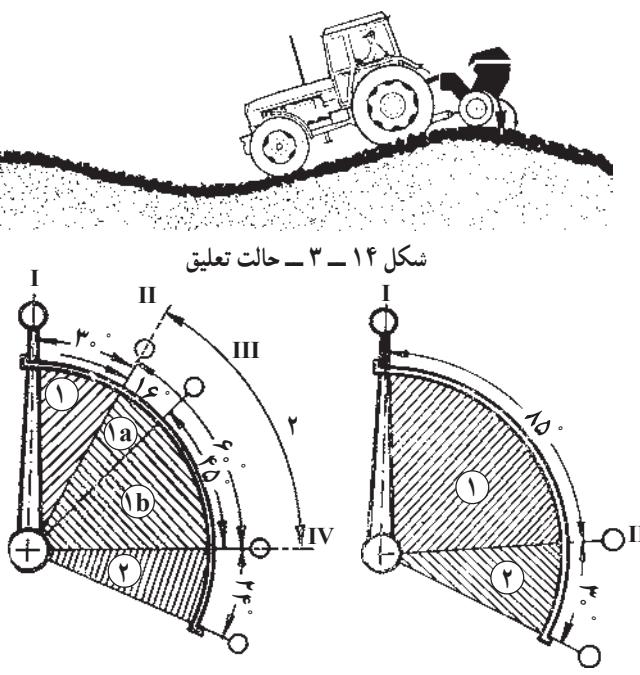

- الف - اهرم انتخاب در حالت کنترل وضعیت
ب - اهرم انتخاب در حالت کنترل بار
۱ - وضعیت‌های مختلف از نظر ارتفاع
۲ - تعليق

شکل ۱۵_۳- وضعیت اهرم اصلی هیدرولیک



شکل ۱۶_۳

۲-۳- خروجی‌های هیدرولیک و کاربرد آنها

قسمت عقب تراکتور را نگاه کنید، یک یا چند خروجی برای اتصال رابطه‌ای هیدرولیک در پشت تراکتور نصب شده است. در تراکتور MF ۲۸۵ ممکن است خروجی هیدرولیک تعییه نشده باشد که می‌توان آن را خریداری و نصب کرد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲



ج - اتصال خروجی و سرشیلنگ
ب - سرشیلنگ
الف - خروجی (مادگی)

شكل ۳-۱۷



شكل ۳-۱۸



شكل ۳-۱۹



شكل ۳-۲۰

رابط هیدرولیک (کوبلینگ): قطعاتی هستند که به سر شیلنگ‌های هیدرولیک متصل می‌شوند. در صورتی که دو رابط جفت به هم متصل شوند روغن هیدرولیک می‌تواند از یک شیلنگ به دو می‌عبور کند بدون اینکه نشتی ایجاد شود و در صورتی که دو رابط از هم جدا شوند، جریان روغن قطع می‌شود.

۱-۳-۲-۱ اتصال جک‌های یک‌طرفه: روی بعضی از ادوات کشاورزی یک یا چند جک قرار دارد که اگر شیلنگ آن را به خروجی هیدرولیک وصل کنید با اهرم هیدرولیک تراکتور می‌توانید جک را به کار اندازید.


در جک یک‌طرفه با ورود روغن به داخل، جک باز و با خروج روغن در اثر نیروی وزن بار، بسته می‌شود. بنابراین، یک مجرأ برای ورود و خروج روغن دارد.

روش کار: ماشین مجهز به جک یک‌طرفه را برای کار انتخاب کنید. (ادواتی مانند پی‌نورد، گاوآهن، دیسک کششی چرخدار)


۱- ماشین را به مالبند تراکتور متصل کنید.

۲- سرشیلنگی و اطراف خروجی هیدرولیک (مادگی) تراکتور را تمیز کنید.


<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲_۱۰۱</p>
--	---	--

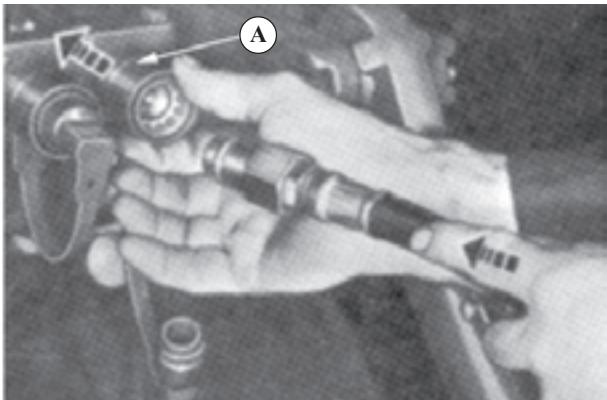

شکل ۳-۲۱

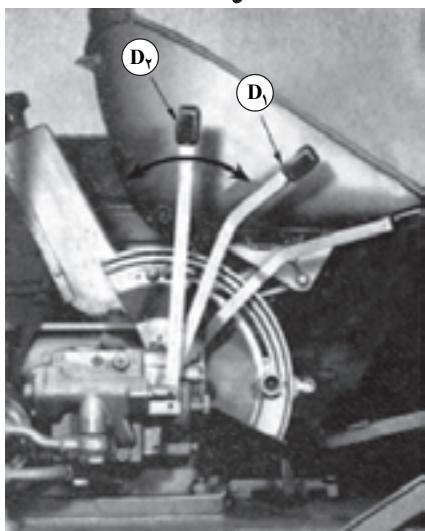

شکل ۳-۲۲-۳- اهرم‌های خروجی یدکی (D₂ و D₁) در تراکتور MF 65°

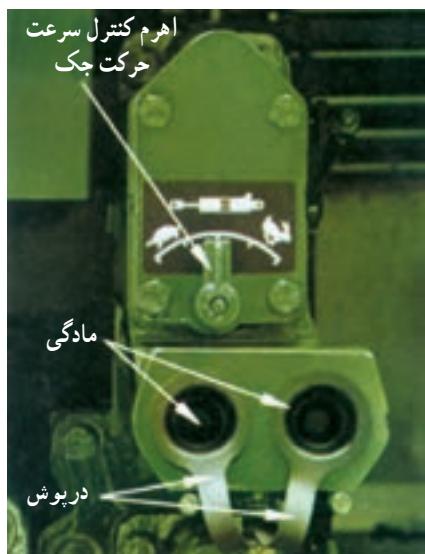

شکل ۳-۲۳

۳- در صورتی که سرشیلنگی ماشین و مادگی تراکتور در پوش داشته باشد، آنها را در بیاورید.

برای خارج کردن درپوش مادگی ممکن است لازم باشد استوانه رابط (قطعه A) را به جلو فشار دهید.

۴- استوانه رابط (قطعه A) را به جلو فشار داده و سرشیلنگی را در داخل مادگی قرار دهید.
توجه:

- در صورتی که تراکتور مجهز به دو خروجی هیدرولیک باشد، فقط در یکی از آنها اهرم و جک متناسب با هم عمل می‌کنند. اگر شیلنگ جک یک طرفه را اشتباهاً به مادگی دوم بیندید با قرار دادن اهرم در وضعیت باز، جک بسته می‌شود.

- در بعضی از تراکتورها لازم است قبل از اقدام به وصل سرشیلنگی به مادگی، تراکتور را خاموش کرده و اهرم‌های مربوطه را بالا و پایین کنید تا فشار روغن برطرف شود و گرنه اتصال برقرار نمی‌شود. در صورتی که با این کار ارتباط برقرار نشود، احتمالاً سرشیلنگی مناسب مادگی تراکتور نیست و باید اقدام به تعویض سرشیلنگی متناسب با مادگی تراکتور کنید.


۵- اهرم خروجی هیدرولیک تراکتور را در وضعیت باز قرار دهید. اگر اتصال به نحو درست انجام شده باشد، جک باز می‌شود.

احیاط: قبل از بالا بردن اهرم بررسی کنید که باز شدن جک خطری ایجاد نکند. (ممکن است باز شدن جک قسمتی از ماشین حرکت کرده به جایی یا شخصی برخورد کرده و یا سانحه‌ای ایجاد کند).


۶- با قرار دادن اهرم در وضعیت بسته جک بسته می‌شود و قسمتی از ماشین که قبلاً حرکت کرده بود، در جهت عکس حرکت می‌کند.
توجه:

- در بعضی از تراکتورها با استفاده از اهرم کوچکی می‌توانید سرعت باز و بسته شدن جک را کنترل کنید. این کار در تراکتور MF 285 به وسیله اهرم کنترل حساسیت انجام می‌شود.


<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲</p>
--	---	--

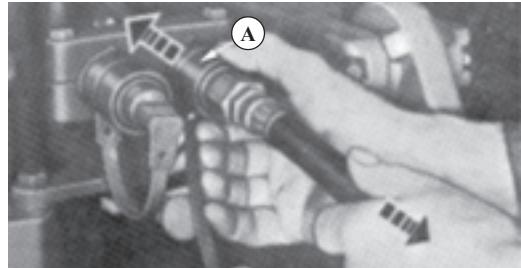


شکل ۲۴

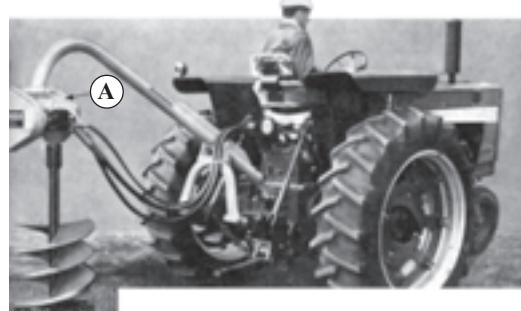

شکل ۲۵ - ۳ - چاله کن مجهر به هیدرومотор (A)

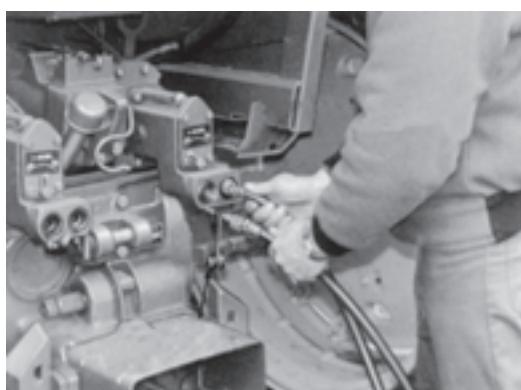

شکل ۲۶

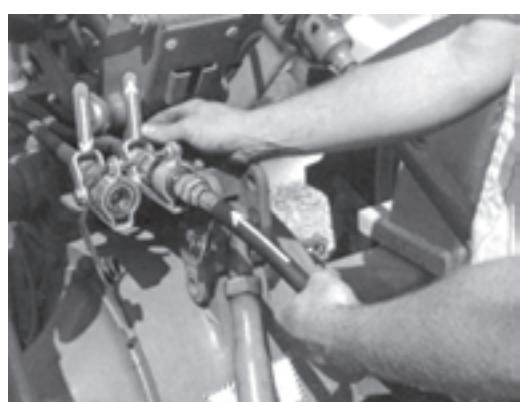

شکل ۲۷

۲-۲-۳- روش باز کردن سرشیلنگی از خروجی هیدرولیک:

۱- با استفاده از اهرم هیدرولیک جک را بیندید و سپس اهرم مربوطه را در حالت خلاص قرار دهید. این کار باعث می شود که فشار روغن از روی جک و شیلنگ برداشته شود و علاوه بر این با قرار گرفتن قسمت های حساس جک (دسته) در داخل (سیلندر) این قسمت ها زنگ ترنند.

۲- قطعه A را به جلو فشار داده و در همان حال شیلنگ را به عقب بکشید.

۳- در پوش سرشیلنگی و مادگی را نصب کنید و روغن های اطراف آنها را تمیز کنید.

۴- ماشین را که به منظور انتقال یا انجام کار به مالبند تراکتور بسته بودید، باز کنید.

۲-۳-۳- اتصال جک های دو طرفه و هیدروموتور به تراکتور:
تعريف جک دو طرفه: این نوع جک در هر دو طرف با نیروی هیدرولیکی حرکت می کند. (شکل ۳-۲۹)

تعريف هیدروموتور: هیدروموتور یا موتور هیدرولیکی برخلاف جک ها که حرکت مستقیم دارند، نیروی روغن را به حرکت دورانی تبدیل می کند.
روش کار: در صورتی که تراکتور مجهز به خروجی هیدرولیک دو طرفه باشد، با رعایت موارد گفته شده در جک یک طرفه، اتصال را برقرار کنید.

توجه کنید: در صورتی که جک یا هیدروموتور بر عکس عمل کند، باید جای سرشیلنگ ها را عوض کنید. برای جلوگیری از اشتباه، بهتر است علامت مناسب روی خروجی و سرشیلنگی بگذارید.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن


شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲

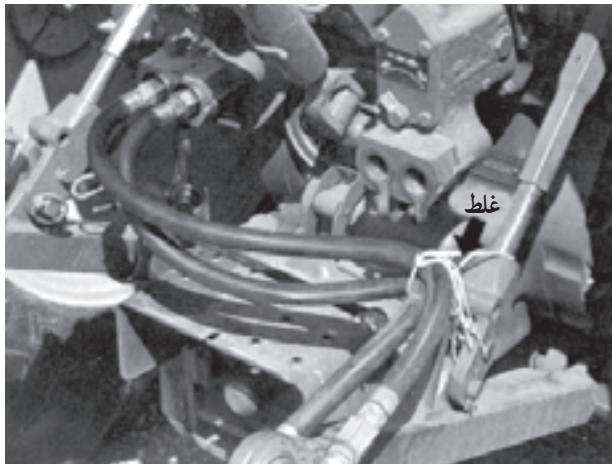

شکل ۲۸-۳-مهار غلط شیلنگ



شکل ۲۹-۳-مهار صحیح شیلنگ

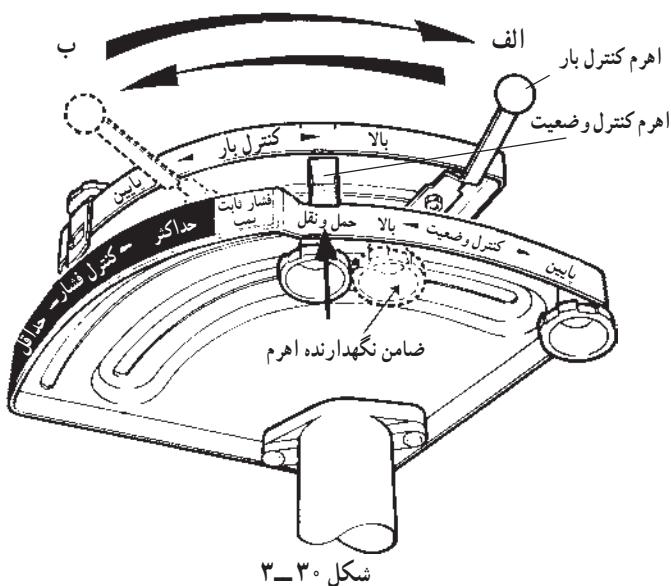

شکل ۳-۳

۴-۲-۳-مراقبت‌های لازم هنگام استفاده از خروجی

هیدرولیک

- قبل از اتصال، شیلنگ‌ها را از نظر ترک، شل بودن اتصالات و پارگی بررسی کنید.

- پس از اتصال، مادگی و سرشیلنگی را از نظر نشتی بررسی و در صورت وجود نشتی، آن را برطرف کنید.

- طول شیلنگ نباید خیلی کوتاه باشد و گرنه در موقع دور زدن ممکن است پاره شده و یا کار را مختل کند.

- در صورت بلند بودن شیلنگ، آن را روی ماشین و در موقعیت صحیح قرار دهید.

۳-۳-کاربرد سیستم هیدرولیک تراکتور MF۲۸۵

تراکتور MF۲۸۵ از جمله تراکتورهای رایج در ایران است ولی به علت تفاوت کمی که اهرم‌های هیدرولیک آن با سایر تراکتورها دارد؛ کشاورزان از سیستم هیدرولیک این تراکتور به طور کامل استفاده نمی‌کنند. در این قسمت، امکانات هیدرولیکی این تراکتور به طور مژروخ توضیح داده می‌شود.

۱-۳-۳-وضعیت کنترل بار (عمق شخم): برای کار با ادوات سواری که در داخل خاک کار می‌کنند مانند گاوآهن، نهرکن و ... به روش زیر عمل کنید.

۱-اهرم کنترل وضعیت را در موقعیت حمل و نقل قرار دهید.

۲-برای کنترل ارتفاع و عمق کار ماشین از اهرم کنترل بار (عمق شخم) استفاده کنید.

اگر اهرم کنترل بار را به سمت الف ببرید، ماشین به حداکثر ارتفاع خواهد رسید و سمت ب وضعیت پایین را ایجاد می‌کند.

۳-در صورتی که بخواهید در موقع کار ارتفاع یا عمق دستگاه از حد مشخصی تجاوز نکند، جلوی اهرم را با ضامن مربوطه بیندید. برای این کار، پیچ ضامن را شل کرده و ضامن را به صورت کشویی به محل موردنظر منتقل کنید و سپس پیچ ضامن را بیندید.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۰۱۰_۲۱۰

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲۱۰

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰



شکل ۳-۳۱

۴- در صورتی که لازم باشد بازوها با سرعت حرکت کنند، (با افزایش بار، بازوها با سرعت به بالا حرکت کنند و با کم شدن بار، سریع به عمق قبلی برگردند). اهرم کنترل حساسیت را در قسمت سریع قرار دهید.

قرار دادن این اهرم در قسمت آهسته باعث می شود دستگاه حساسیت کمی نسبت به تغییر بار داشته باشد.

۲-۳-۳- کنترل وضعیت: برای ادواتی مانند کوپداش، سمپاش و علف چین که در یک ارتفاع مشخص و بالاتر از سطح زمین کار می کنند، عملیات زیر را انجام دهید.

۱- اهرم کنترل وضعیت را در حالت پایین قرار دهید.

۲- اهرم کنترل بار را در وضعیت بالا قرار دهید.

۳- با تغییر موقعیت اهرم کنترل وضعیت، دستگاه بالا می آید و در ارتفاع مشخص مناسب با وضعیت اهرم قرار می گیرد. توجه کنید که این اهرم باید بین دو وضعیت بالا و پایین، حرکت کند.

۴- اگر لازم است دستگاه در وضعیت ثابت بماند، بهتر است اهرم را به وسیله پیچ ضامن ثابت کنید.


۵- اهرم کنترل حساسیت را به دلخواه بین آهسته و سریع قرار دهید.

۶- بعد از خاتمه کار، اهرم کنترل وضعیت را روی حمل و نقل قرار دهید.

۳-۳-۳- سیستم کنترل فشار و انتقال وزن: در تراکتور MF285 برای جلوگیری از بکسوات در موقع کشیدن ادوات کششی سنگین، می توانید قسمتی از وزن ماشین را به چرخ های عقب تراکتور منتقل کنید تا چرخ های عقب تراکتور بکسوات نکنند. البته این کار نیاز به مالبند مخصوصی دارد.




شکل ۳-۳۳

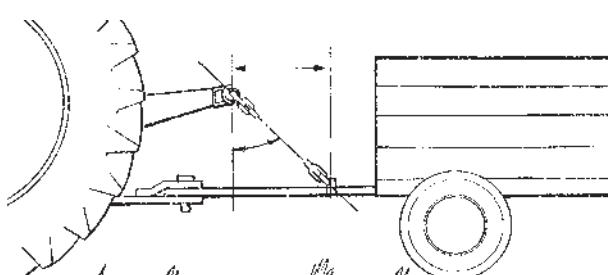

شکل ۳-۳۴

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲_۱۰
---	--	---

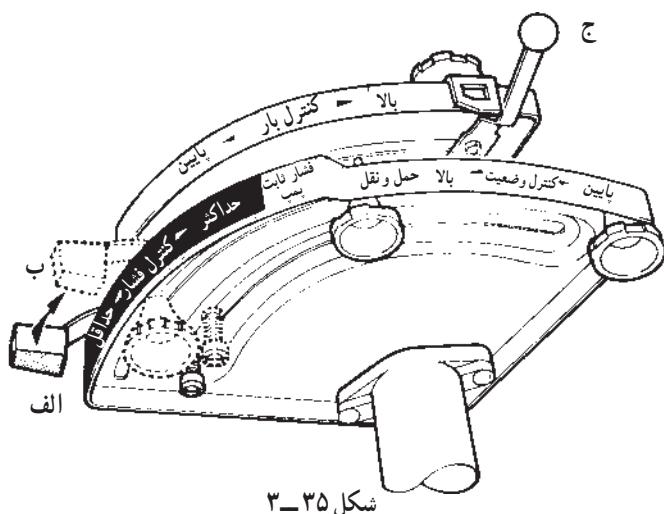


- روش کار:**
- ۱- مالبند مخصوص را به بازو های جانبی وصل کنید.
 - ۲- ماشین را به مالبند قابل تنظیم متصل کنید.
 - ۳- اهرم هیدرولیک کنترل بار (عمق) را در قسمت بالا (ج) و اهرم کنترل وضعیت را در قسمت (الف) قرار دهید.
 - ۴- اهرم کنترل حساسیت را تزدیک سریع قرار دهید.
 - ۵- زنجیر مالبند مخصوص را مطابق شکل به بازوی مالبند قسمتی از ماشین متصل کنید.



- ۶- اهرم کنترل وضعیت را آهسته به طرف بالا (قسمت ب) حرکت دهید، تا جایی که زنجیر سفت شود.
- در این حالت، قسمتی از وزن ماشین بر روی تراکتور اعمال شده و از بکسوات چرخ ها جلوگیری می کند.

احتیاط:

- موقع استفاده از این سیستم، اهرم را به آهستگی حرکت دهید. حرکت سریع می تواند موجب صدمه دیدن مالبند و ... شود.
- افزایش فشار بیش از حد ممکن است باعث واژگون شدن تراکتور شود.

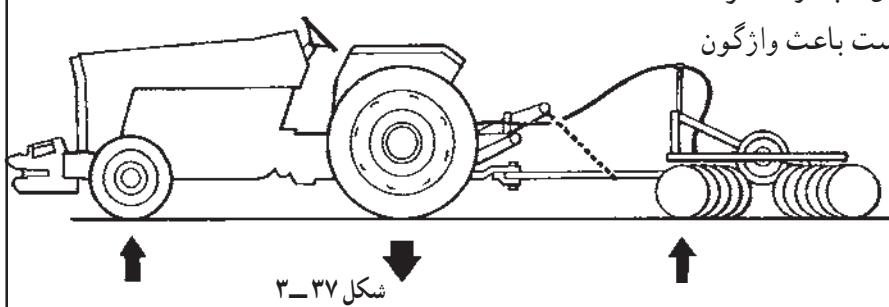

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۰۱۰۲۱۰۲۱۰۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲۱۰۲

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن

شماره شناسایی: ۱۱۳۰۱۰۱۰۲۱۰۲

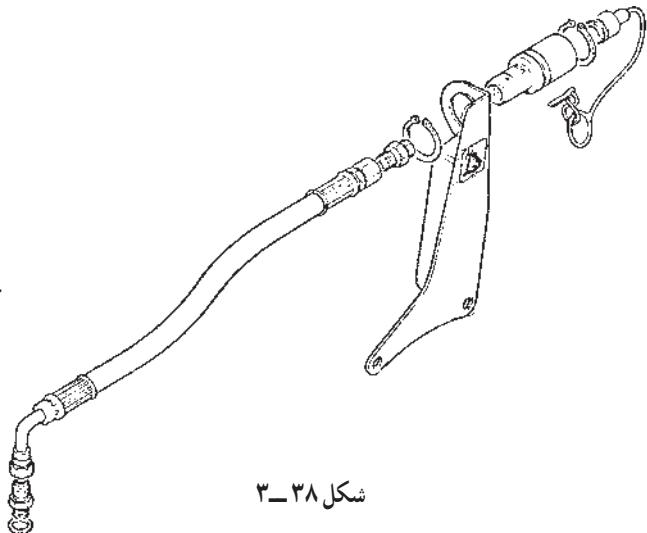

شکل ۳-۳۸

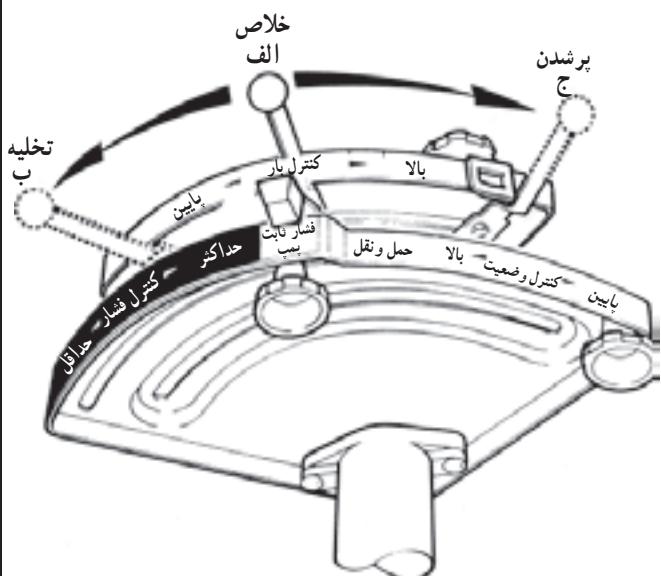

شکل ۳-۳۹



شکل ۴-۰

۴-۳-۳- کنترل ادوات بهوسیله سیستم هیدرولیک:

برای به کار انداختن جک های یک طرفه هیدرولیکی توسط تراکتور MF285 نیاز به خروجی یدکی (رابط هیدرولیکی) است که معمولاً در روی تراکتورهای قدیمی نصب نشده است. این رابط هیدرولیکی و شیلنگ مخصوص آن را می توان با بهای کم از بازار خریداری و روی تراکتور نصب کرد. به هرحال، روش اتصال جک ادوات و به کار انداختن آنها به شرح زیر است.

روش کار:

۱- ماشین را به تراکتور متصل کنید.

۲- اهرم کنترل بار (عمق) را در مقابل فشار ثابت پمپ قرار دهید.

۳- اهرم کنترل وضعیت را روی فشار ثابت پمپ قرار دهید.

۴- سرشنیلنجی ماشین را به خروجی (رابط) هیدرولیکی وصل کنید.

۵- اهرم کنترل حساسیت را در وضعیت سریع قرار دهید.

۶- برای حرکت جک ماشین متصل به تراکتور اهرم کنترل

بار را از حالت الف به حالت ج یا ب باید حرکت دهید.


۷- پس از باز و بسته شدن جک، اهرم کنترل بار را در حالت خلاص قرار دهید.

توجه کنید در موقع استفاده از این اهرم و به کار انداختن جک، باید حدود ۱۶ لیتر روغن هیدرولیک به مخزن روغن هیدرولیک ریخت. برای به کار انداختن جک های دوطرفه و موتورهای هیدرولیکی لازم است تراکتور را به سوپاپ های مخصوص (مقسم) مجهز کرد.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۱_۱۰_۱۱۳	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۱_۱۰_۱۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲_۱۰_۱۱_۱۰_۱۱
---	--	--

۴-۳- اتصال سیستم ترمز پی نورد به تراکتور

برخی از پی نوردهای چهار چرخ که برای بارهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند، مجهز به ترمز بادی یا هیدرولیکی هستند. نوع بادی کمتر رایج است و ترمز آن قابل اتصال به تراکتورهایی است که مخزن باد دارند. برای استفاده از این پی نورد، لازم است شیر مخصوصی را در زیر پدال ترمز نصب کرد و شیلنگ باد پی نورد را به رابط مخصوص که در پشت تراکتور تعییه شده وصل کرد.

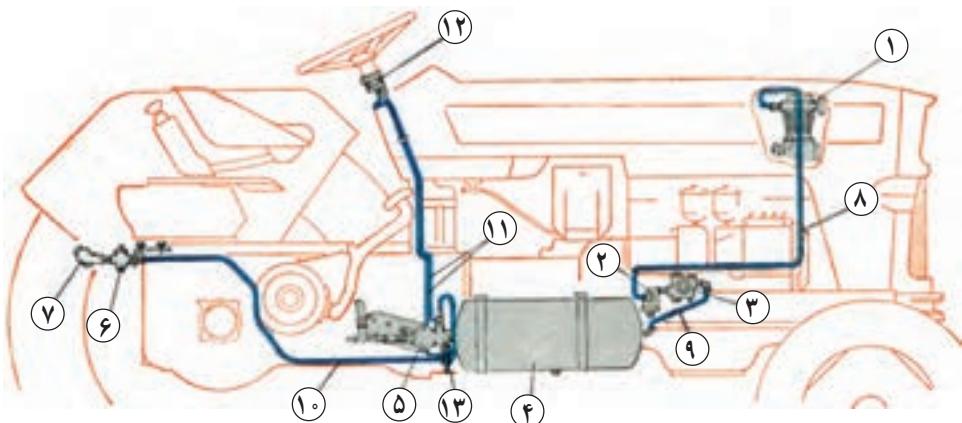

۱- پمپ باد ۲- صافی ۳- تنظیم کننده ۴- مخزن باد ۵- سوپاپ ترمز (شیر مخصوص) ۶- خروجی ۷- رابط ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳- لولهای ارتباطی ۱۲- فشارسنح
شکل ۴۱- ۳- تجهیزات بادی تراکتور M 650 U

در صورتی که ترمز ماشین (پی نورد) از نوع هیدرولیکی باشد پس از اتصال ماشین به مالبند تراکتور برای به کار انداختن ترمز ماشین به روش زیر عمل کنید.

۱- سرشیلنگی ترمز ماشین را به خروجی (رابط) هیدرولیکی وصل کنید.

۲- در صورت نیاز به ترمز گرفتن همراه با اینکه پدال ترمز تراکتور را فشار می‌دهید مناسب با آن اهرم خروجی هیدرولیک را در حالت باز کردن جک قرار دهید.

۳- پس از ترمز اهرم خروجی هیدرولیک را در حالت خلاص قرار دهید.

برای شروع حرکت مجدد همراه با رها کردن پدال ترمز تراکتور باید اهرم خروجی هیدرولیک را به آهستگی در حالت تخلیه جک قرار دهید.

واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱۰_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

آزمون نهایی واحد سوم


۱- اهرم های هیدرولیک شکل زیر مربوط به کدامیک از تراکتورهای زیر است؟

د - G۲۳۸

ج - JD۳۱۴°

ب - MF۲۸۵

الف - U۶۵۰M

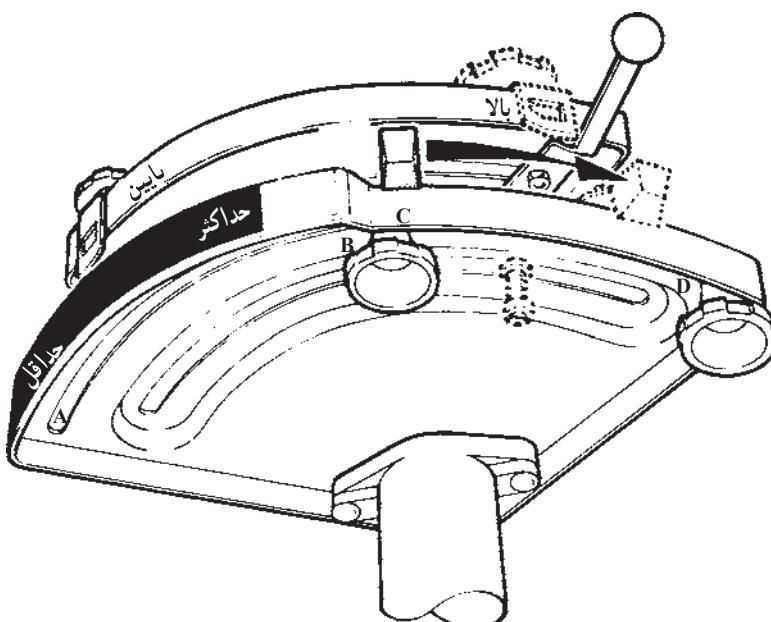


شكل ۱-C

۲- اهرم های هیدرولیک بالا چه وضعیت را نشان می دهند؟

الف - کنترل وضعیت ب - کنترل بار (عمق) ج - کنترل فشار د - کنترل حساسیت

۳- برای اینکه گاوآهن مطابق شکل زیر کار کند، اهرم های هیدرولیک باید در چه وضعیتی باشند؟

الف - کنترل وضعیت ب - کنترل بار (عمق) ج - کنترل فشار د - کنترل حساسیت

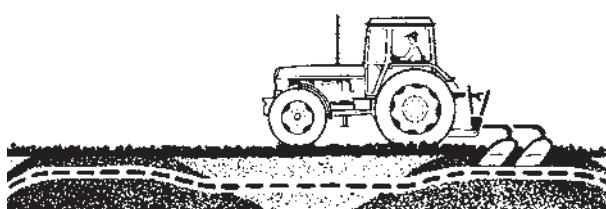

شكل ۲-C

۴- برای اینکه اهرم های هیدرولیک (شکل C - ۱) جک های هیدرولیک را به کار اندازد، باید در چه

موقعیتی قرار بگیرد؟

د - D

ج - C

ب - B

الف - A

<p>واحد کار: سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن شماره شناسایی: ۱۱۳_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
--	---	--

۵- در صورتی که حرکت اهرم خروجی با حرکت جک هماهنگ نباشد، چه مشکلی وجود دارد؟
الف - روغن هیدرولیک کم است.

ب - شیلنگ جک محکم به مادگی متصل نشده است.

ج - اهرم در موقعیت مناسب قرار نگرفته است.

د - شیلنگ جک به خروجی اشتباهی بسته شده است.

۶- اولین کار در موقع اتصال جک به تراکتور کدام است؟

الف - خاموش کردن تراکتور
ب - خلاص کردن اهرم خروجی

د - درآوردن درپوش مادگی
ج - تمیز کردن سرشیلنگی و مادگی

۷- در مورد اهرم کنترل حساسیت کدام مورد صحیح است؟

الف - اثری روی سرعت فرود ادوات ندارد.

ب - در صورتی که اهرم انتخاب در موقعیت کنترل وضعیت باشد نسبت به میزان بار وارد حساسیت ایجاد می کند.

ج - اگر روی سریع باشد، بازوها با سرعت بالا می روند.

د - اگر اهرم انتخاب در موقعیت کنترل بار باشد، در اثر افزایش بار بازوها را کمی بالا می آورد.

۸- کدامیک از تراکتورهای زیر، سیستم کنترل فشار دارد؟

الف - MF۲۸۵
ب - U۶۵۰M

ج - JD۳۱۴۰
د - تراکتور گلدونی G۲۳۸

۹- کدامیک از موارد زیر می تواند حرکت دورانی ایجاد کند؟

الف - جک یک طرفه
ب - جک دوطرفه
ج - هیدروموتور
د - هیچکدام

۱۰- کدامیک از موارد زیر فقط یک مجرأ برای ورود و خروج روغن دارد؟

الف - جک یک طرفه
ب - جک دوطرفه
ج - هیدروموتور
د - الف و ب هر دو

آزمون عملی

۱- اهرم های هیدرولیک را در تراکتور MF۲۸۵ نشان داده و کار هر یک را بگویید. (۴ نمره)

۲- اهرم های هیدرولیک تراکتور JD۳۱۴۰ را برای حالت کار با گاوآهن سوار که به پشت تراکتور بسته اید، تنظیم کنید. (۴ نمره)

۳- رابط هیدرولیکی ماشین را به خروجی های هیدرولیک تراکتور متصل کنید و جک را با اهرم هیدرولیک پس از اتصال ماشین مجهز به جک دوطرفه به مالبند تراکتور JD۳۱۴۰ به کار اندازید. (۱۲ نمره)

بـلـات

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱_۱۰_۱۰_۱۰_۲

تـ

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۰_۱۰_۲

واحد کار چهارم

اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور

۲_۱۰_۱۰_۱۰_۱۱۴

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---



شکل ۱-۴



شکل ۲



شکل ۳

واحد کار چهارم

۴- اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور

انواع زیادی از ادوات برداشت کششی، سوار و نیمه سوار، تعداد زیادی از سماپاش های تراکتوری، ادوات دوار خاک ورزی، پمپ آب، اره و ... نیروی دورانی موردنیاز خود را از محور انتقال نیروی تراکتور تأمین می کنند. برای انتقال نیرو از محور انتقال نیروی تراکتور به محور ورودی ماشین می توان از وسایل مختلفی از جمله : پولی و تسمه، گاردان و ... استفاده کرد.

۴- اتصال به وسیله گاردان

اتصال محور انتقال نیروی تراکتور به محور ورودی اکثر ماشین ها، توسط گاردان انجام می گیرد.


برای تأمین نیروی دورانی موردنیاز در ادوات سوار (شکل ۱-۴)، نیمه سوار (شکل ۲-۴) و کششی (شکل ۳-۴) می توانید از میل گاردان استفاده کنید.

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

۱-۴- اجزای تشکیل دهنده گاردان


گاردان از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است. (شکل ۴-۴)

- ۱- هزار خار دو شاخه اتصال ۲- قفل هزار خار ۳- چهارشاخه ۴- کشویی ۵- روکش محافظ ۶- کلاچ ایمنی
این اجزای اصلی، خود از قطعات متعددی تشکیل شده است. (شکل ۵-۴)

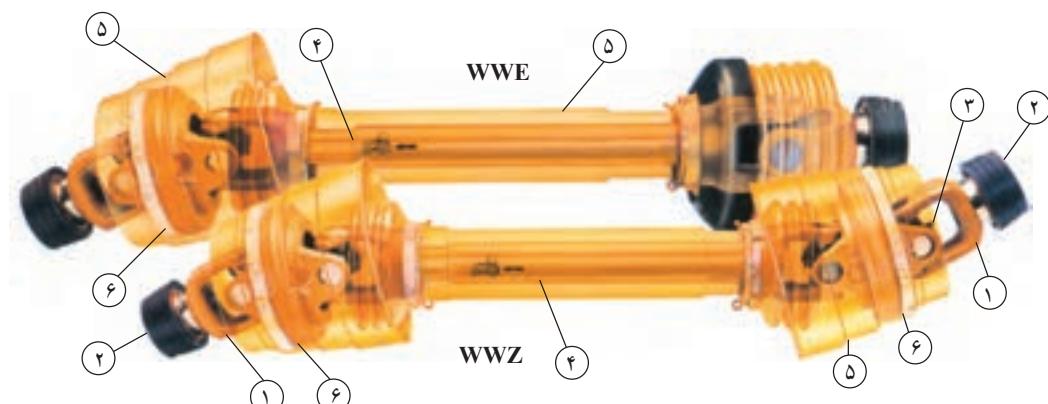

شکل ۴-۴


۱- گاردان با یک کلاچ ایمنی
۲- گاردان با دو کلاچ ایمنی

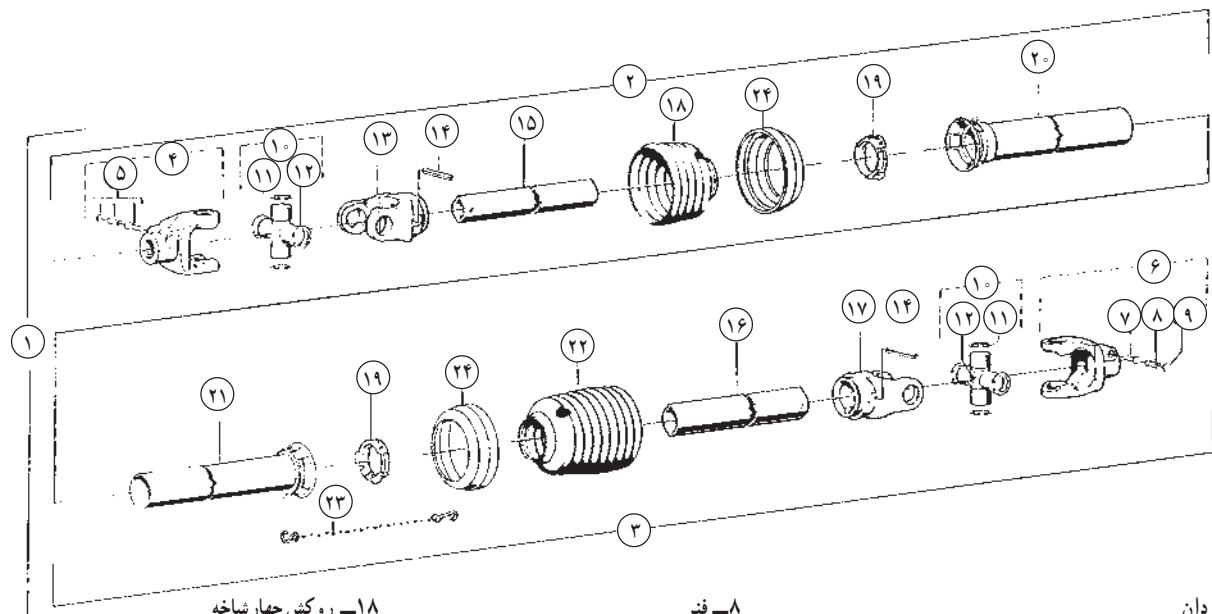


- ۱- گاردان
۲- قطعه اتصال به ماشین
۳- قطعه اتصال به محور انتقال نیرو
۴- هزار خار دو شاخه اتصال به ماشین
۵- قفل هزار خار
۶- هزار خار دو شاخه اتصال به محور انتقال نیرو
۷- پین
۸- فتر
۹- خار
۱۰- چهارشاخه
۱۱- خار فری
۱۲- کاسه ساقمه
۱۳- دو شاخه
۱۴- پین
۱۵- کشویی
۱۶- روش
۱۷- یاتاقان
۱۸- روکش چهارشاخه
۱۹- روکش کشویی
۲۰- روکش چهارشاخه
۲۱- زنجیر مهار روکش
۲۲- اتصال دهنده روکش

شکل ۵-۴


واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۲۱۰۱۰۱۱۴	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۱۰۱۰۱۱۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۱۰۱۰۱۱۱
---	---	---

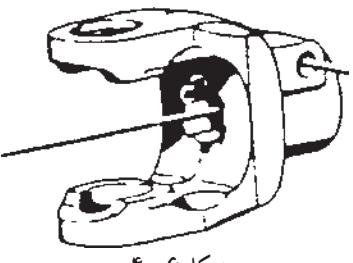


شکل ۴-۶

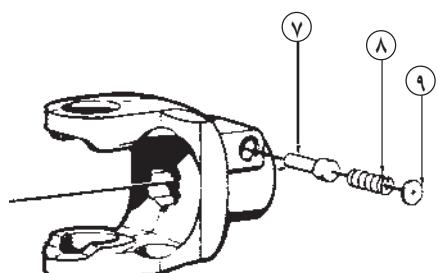


شکل ۴-۷

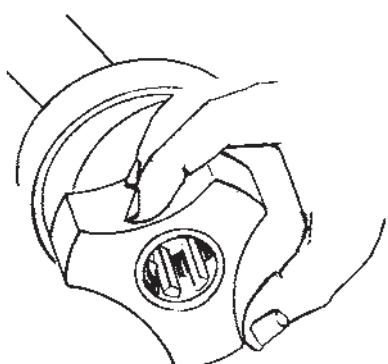

شکل ۴-۸

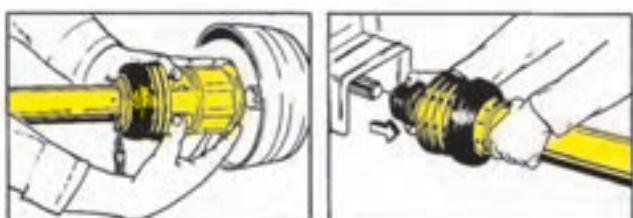

شکل ۴-۹

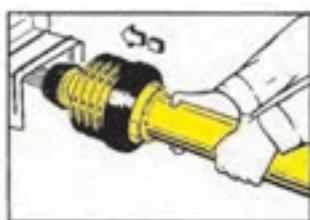

شکل ۴-۱۰

۱-۴-۱-هزارخار دو شاخه اتصال (یوک): این قطعه از یک طرف با دو شاخه‌ای به چهار شاخه گاردان متصل است و از سمت دیگر دارای شیارهایی به تعداد شیارهای محور انتقال نیروی تراکتور (۶ یا ۲۱ شیار) است. این هزار خار بر روی محور انتقال نیرو یا محور ورودی ماشین جا زده می‌شود. (شکل ۴-۶)

۱-۴-۲-قفل هزارخار: بعد از جازدن هزارخار اتصال بر روی محور انتقال نیرو یا محور ورودی ماشین احتمال خارج شدن آن در هنگام گردش سریع گارдан وجود دارد. لذا از قفل هزارخار (شکل ۷-۴) برای ثابت نگهداشت هزار خار خار اتصال بر روی محور استفاده می‌شود. این قفل در انواع زیر موجود است :

- الف - خودکار
- ب - پیچ و مهره
- ج - پین و خار
- د - پین یا خار فنری

الف - قفل خودکار: قفل خودکار روی ماشینها و ادوات مدرن بسیار رایج است، این قفل با چرخاندن و یا کشیدن صفحه‌ای به عقب آزاد می‌شود. برای استفاده از آن به روش زیر عمل کنید.

- روکش قفل را با دست بچرخانید. (شکل ۸-۴) و یا به سمت عقب بکشید. (شکل ۹-۴)

- هزارخار را با فشار بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید. (شکل ۱۰-۴)

- روکش قفل را رها کنید تا بر روی شیار محور انتقال نیرو قفل شود.


مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۱۰۲


پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۲

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور
شماره شناسایی: ۱۱۴۰۱۰۱۰۲

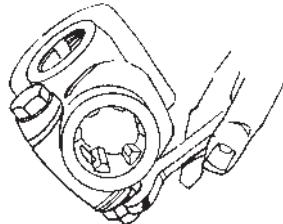


شکل ۱۱

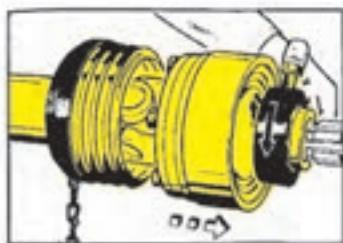


شکل ۱۲



شکل ۱۳

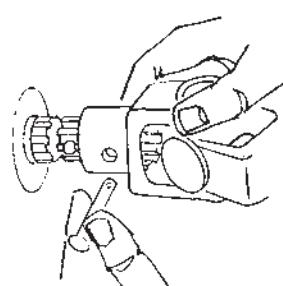

شکل ۱۴

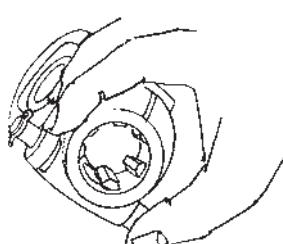

شکل ۱۵

ب - قفل پیچ و مهره: در این نوع قفل، ضمن سفت کردن پیچ با آچار، سرپیچ داخل شیار محور قرار گرفته و از خارج شدن هزارخار از روی محور جلوگیری می کند.

در نوع دیگر آن با عبور پیچ از سوراخ کنار هزارخار، بدنه پیچ در داخل شیار محور قرار گرفته که از خروج هزارخار جلوگیری می کند.

برای استفاده از این نوع قفل به روش زیر عمل کنید:

- پیچ و مهره را با آچار باز کنید. (شکل ۱۱ - ۴)

- هزارخار را بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید. (شکل

(۴ - ۱۲)

- پیچ را در محل خود وارد کنید به صورتی که از شیار محور انتقال نیرو بگذرد و یا در مقابل آن قرار گیرد.

- پیچ و مهره را سفت کنید. (شکل ۱۳ - ۴)

ج - قفل پین و خار: در این نوع قفل بر روی هزارخار و محور سوراخی ایجاد شده است که بعد از جا زدن هزارخار بر روی محور، این سوراخها مقابله هم قرار گفته و می توان پینی را از آنها عبور داد.

استفاده از این قفل به روش زیر انجام می گیرد:

- خار را از روی پین خارج کنید.

- پین را از روی هزارخار خارج کنید. (شکل ۱۴ - ۴)


- هزارخار را بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید تا سوراخها مقابله هم قرار گیرد.

- پین را به صورتی در محل خود جا بزنید که از داخل سوراخ محور و هزارخار عبور کند.

- خار را بر روی پین جا زده و سر آن را خم کنید، تا از سوراخ خارج نشود.

د - قفل پین یا خار فرنی: در این نوع قفل برآمدگی پینی که از سوراخ روی هزارخار عبور کرده در داخل شیار محور قرار می گیرد و با فشار آوردن به انتهای پین قسمت صاف پین مقابله شیار محور قرار گفته و هزارخار آزاد می شود که در نتیجه می توان آن را از روی محور با کشیدن خارج کرد.

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۱۰۲_۱۰۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۲_۱۰۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۲_۱۰۱
--	---	--

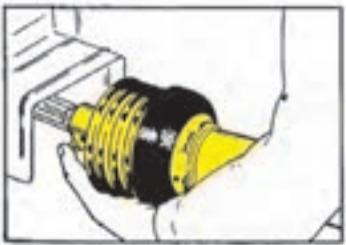

شکل ۴-۱۶

برای استفاده از این نوع قفل به روش زیر عمل کنید :

- پین را با شست دست به داخل فشار دهید. (شکل ۴-۱۵)

- هزارخار را بر روی محور انتقال نیرو جا بزنید. (شکل ۴-۱۶)

- پین را رها کنید.


- هزارخار را کمی به جلو و عقب حرکت دهید تا پین در شیار محور انتقال نیرو جا بگیرد.

۴-۱-۳ چهار شاخه گارдан: محور ورودی ماشین

با توجه به حرکت آن در حین عملیات کشاورزی دائمًا در حال نوسان در تمام جهات است. گاردان باید طوری عمل کند که این نوسانات را میسر سازد، بدین جهت باید دارای مفاصلی باشد که بتوانند حول آنها در هر جهت نوسان کرده و همزمان، با سرعت بچرخد. این مفاصل را چهار شاخه گاردان می‌نامند که به طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند.

الف - چهار شاخه صلیبی

ب - چهار شاخه خشک

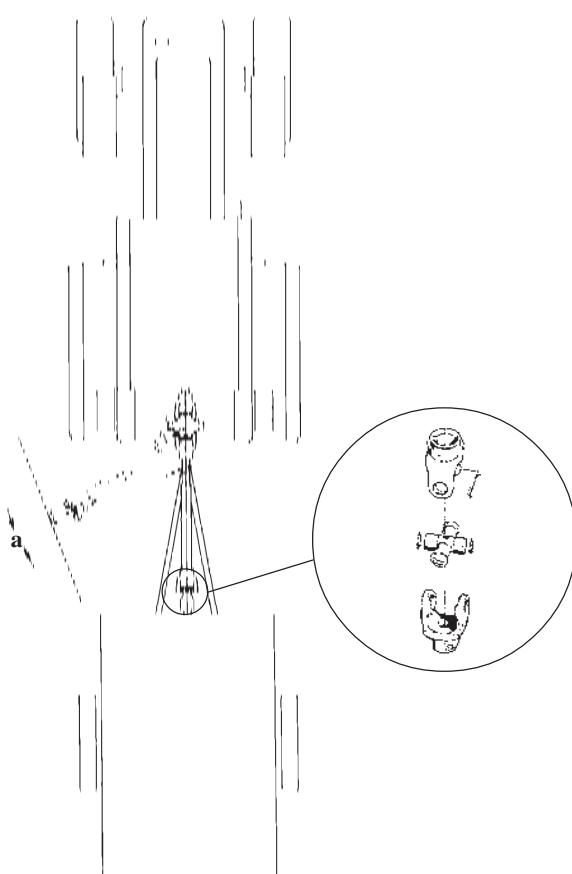

شکل ۴-۱۷

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۱۰۲

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۱۰۱۰۱۰۱۰۲

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور


شماره شناسایی: ۱۱۴۱۰۱۰۱۰۲

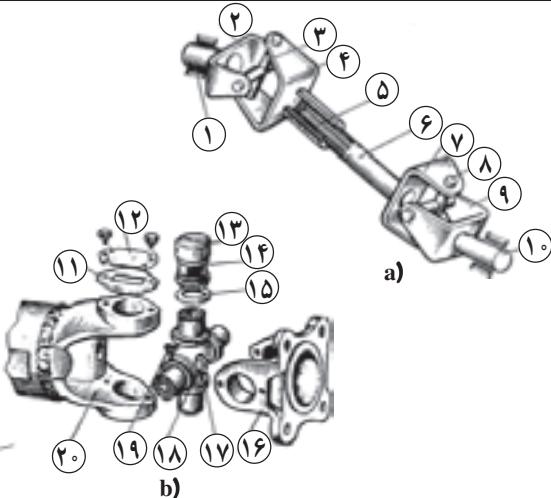


۴-۱۸ دو شاخه اتصال

- ۱ و ۱۰—محورهای بیرونی
- ۵—کشویی
- ۶—چهار شاخه صلیبی
- ۷ و ۸، ۳—محور گاردان
- ۱۱—واشر
- ۱۲—صفحة دربوش
- ۱۳—یاتاقان سوزنی
- ۱۴—ساقمه‌های سوزنی
- ۱۵—لاستیک گردگیر
- ۱۶—سوپاپ اطمینان
- ۱۷—گریس خور

شکل ۴-۱۸

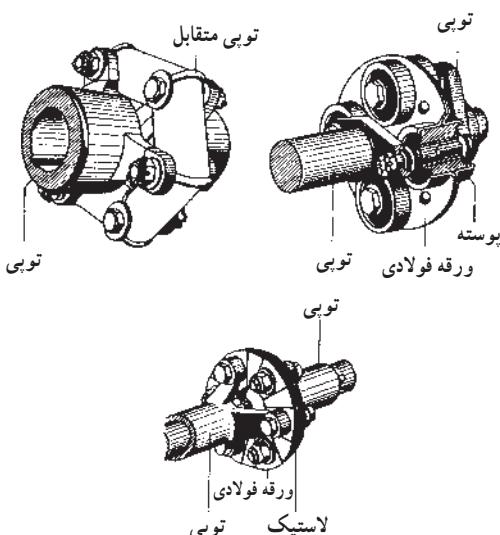

شکل ۴-۱۹

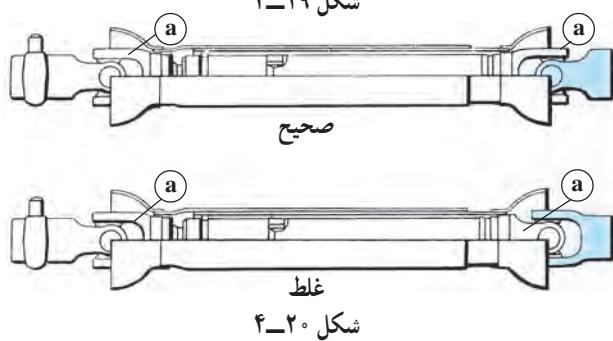

شکل ۴-۲۰

الف — چهار شاخه صلیبی: این چهار شاخه‌ها دارای دو عدد دو شاخه هستند که به کمک محورهای عمود برهم (صلیب) به یکدیگر متصل می‌شوند (شکل ۴-۱۸ a) و نوسان در حال چرخش تا ۲۵ درجه را میسر می‌سازند.

محل اتکای صلیب معمولاً یاتاقان سوزنی (رولبرینگ سوزنی) است (شکل ۴-۱۸ b) و بدین ترتیب اصطکاک در این محل به حداقل خود می‌رسد. این یاتاقان‌ها هرچند مدت یکبار باید گریسکاری شوند ولی در انواع جدید آن به علت وجود گریس گرافیتی در آن گریسکاری لزومی ندارد. لاستیک گردگیر در این نوع چهار شاخه مانع نفوذ گرد و غبار و فساد گریس می‌شود.

ب — چهار شاخه خشک: این چهار شاخه‌ها نوسانات تا حدود ۱۰ درجه را میسر می‌سازند و مزیت آنها این است که احتیاج به مراقبت ندارند و بدون اصطکاک و خشک کار می‌کنند و ارتعاشات و نوسانات میل گارдан نیز در آنها مستهلك می‌شود. این چهار شاخه‌ها در انواع مختلف ساخته شده‌اند. (شکل ۴-۱۹)


توجه: دو شاخه‌های متصل به چهار شاخه گاردان در دو سر گاردان حتماً باید در یک امتداد قرار گیرند (شکل ۴-۲۰) در غیر این صورت، چهار شاخه گاردان سریعاً فرسوده و مستهلك خواهد شد.

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---




شکل ۴-۲۱

۴-۱-۴- کشویی گارдан: هرگاه با تراکتوری که ماشین گاردان دار به آن متصل است تغییر مسیر داده و یا ارتفاع ماشین را تنظیم کنید، فاصله محور ماشین تا محور انتقال نیروی تراکتور تغییر می کند (شکل ۴-۲۱) که در نتیجه باید طول گاردان کم نیز کم یا زیاد شود (شکل ۴-۲۲) در غیر این صورت گاردان کم شده و تاب بر می دارد و برای جلوگیری از آن گاردان را دو تکه ساخته اند و به وسیله کشویی گاردان آنها را به هم متصل می کنند.

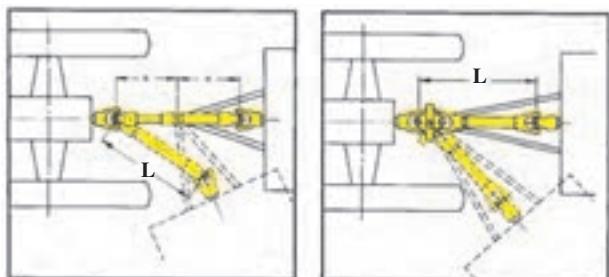

طول گاردان = L

شکل ۴-۲۲

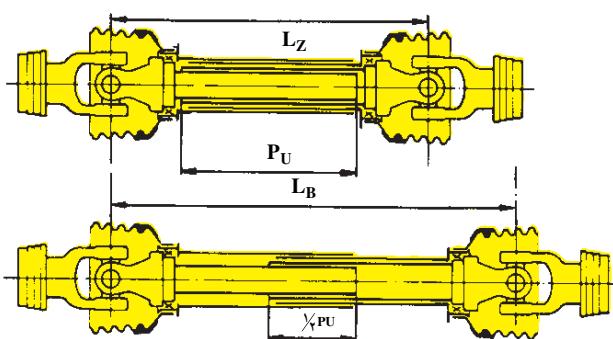

• کمترین طول گاردان L_Z
 • طول جمع ترین حالت کشویی P_U
 • بیشترین طول گاردان L_B
 • حداقل درگیری کشویی $\frac{1}{4} PU$


شکل ۴-۲۳

الف - اجزای کشویی : کشویی از دو قسمت تشکیل شده است که در داخل همیگر حرکت آزاد رفت و برگشت دارند این دو قسمت باید به اندازه کافی با هم درگیر باشند تا در حین چرخش سریع گاردان از هم جدا نشوند.


این درگیری حداقل نصف طول جمع ترین حالت کشویی است. (شکل ۴-۲۳)

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

ب - انواع کشویی گارдан: کشویی ها در انواع زیر ساخته می شوند: ۱- دو شیار ۲- سه شیار ۳- چهارشیار ۴- شش شیار (شکل ۴-۲۴)

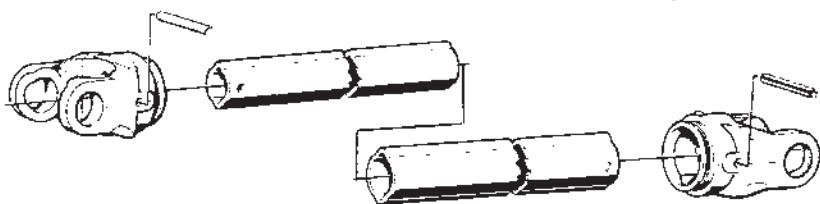


الف - کشویی دوشیار

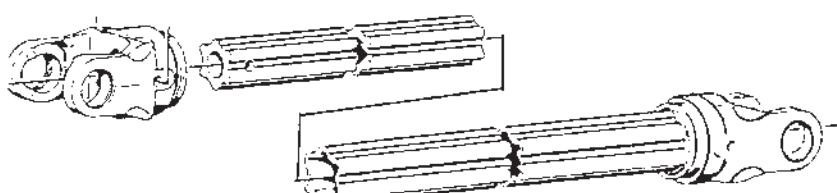

ب - کشویی شش شیار


شکل ۴-۲۴

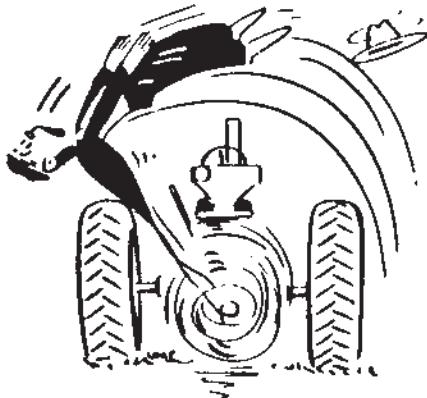

شکل ۴-۲۵

توجه: هرچه توان پیچشی انتقال یافته توسط گاردان بیشتر باشد، از کشویی گاردان با تعداد شیار بیشتری باید استفاده کرد.

۴-۱-۵- روکش محافظ: برای جلوگیری از برخورد گاردان در حال چرخش با بدنه و یا گیر کردن لباس به آن که باعث صدمه رسیدن به افراد می شود (شکل ۴-۲۵) بر روی گاردان روکش محافظی نصب می شود (شکل ۴-۲۶). این روکش در هنگام چرخش گاردان به دلیل اتصال زنجیر به قسمتی از تراکتور که جلوی چرخش روکش را می گیرد، بدون حرکت باقی می ماند.

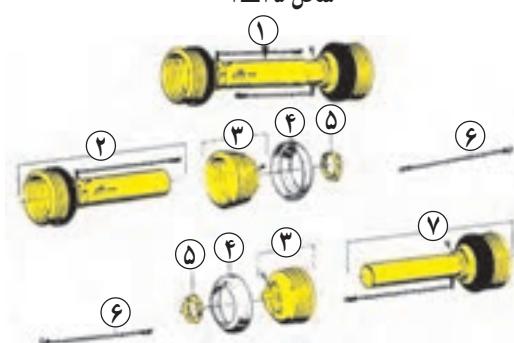

- ۱- روکش کامل
- ۲- روکش سمت تراکتور
- ۳- پوشش خرطومی محافظ چهارشاخه
- ۴- حلقه محافظ خرطومی
- ۵- پوشش متحرک
- ۶- زنجیر
- ۷- روکش سمت ماشین

شکل ۴-۲۶

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---



شکل ۴-۲۷

۶-۱-۴- کلاچ ایمنی: هرگاه یکی از قطعات چرخنده ماشین به دلیلی گیر کرده و از حرکت بازماند، با توجه به چرخش محور انتقال نیرو و ثابت ماندن محور ورودی ماشین نیروی پیچشی زیادی به گارдан وارد می‌شود که باعث شکستن گاردان می‌شود. به خاطر جلوگیری از صدمه دیدن گاردان و قطعات دیگر محور انتقال نیرو و قطع کردن این نیرو، از یک و یا دو کلاچ ایمنی استفاده می‌شود. در این موضع، قسمتی از گاردان که به ماشین متصل است بی‌حرکت مانده و مابقی گاردان به همراه محور انتقال نیرو تراکتور به چرخش خود ادامه می‌دهند. کلاچ ایمنی در انواع زیر به کار برده می‌شوند.

۱- جعجه‌ای (شکل ۴-۲۷)

۲- تک صفحه‌ای (دیسکی) (شکل ۴-۲۸)

۳- چند صفحه‌ای (شکل ۴-۲۹)




شکل ۴-۲۸




شکل ۴-۲۹

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---


البته انواع دیگر از کلاج های اینمی موجود است که در شکل ۴-۳ دیده می شود.

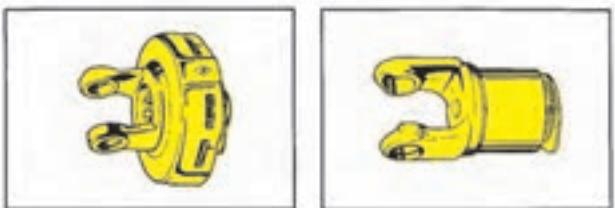


کلاج صفحه ای (دیسکی)

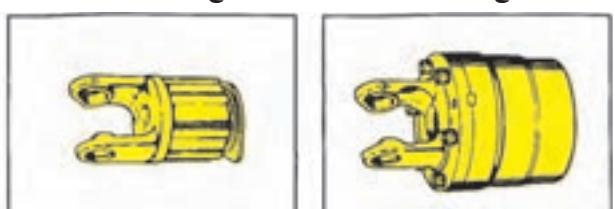

کلاج بینی جفجه ای شعاعی

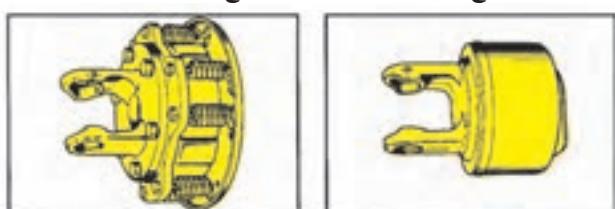


کلاج بیش دوری - صفحه ای

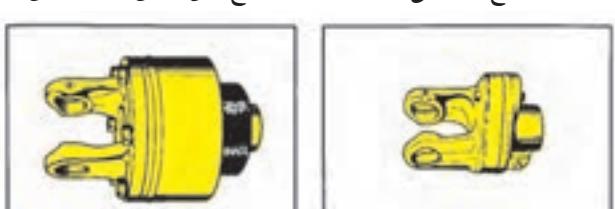


کلاج بادامکی

شکل ۴-۳۰

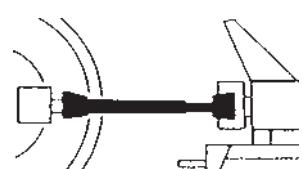

شکل ۴-۳۱

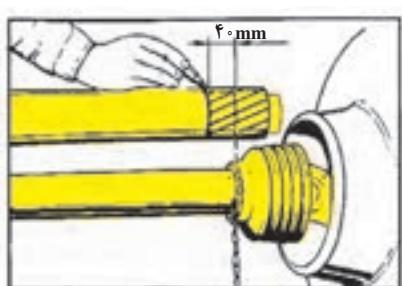

شکل ۴-۳۲

۴-۲-۴- آماده کردن گارдан برای اتصال

قبل از اتصال ماشین به تراکتور به وسیله گاردان، لازم است با توجه به فاصله ماشین تا تراکتور، گاردان با طول مناسب را انتخاب کنید (شکل ۴-۳۱) و در صورتی که طول گاردان بلند باشد، آن را به روش زیر در حد مناسب کوتاه کنید.

۴-۲-۵- کوتاه کردن طول گاردان:

۱- بعد از اتصال ماشین به تراکتور آنها را در تزدیک ترین حالت بهم قرار دهید تا طول گاردان در کوتاهترین وضعیت باشد. دو قسمت گاردان را از هم جدا کرده و جداگانه به محور انتقال نیرو و محور ورودی ماشین متصل کنید. این دو قطعه را در کنار هم نگه داشته، سپس از فاصله ۴۰ mm لبه روکش هر دو قطعه را علامت بزنید. (شکل ۴-۳۲)

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
--	---	--




شکل ۴_۳۳

۲- گاردان را به گیره بسته و روکش درونی و بیرونی را به اندازه هم از قسمت علامت زده با اره ببرید. (شکل ۴_۳۳)




شکل ۴_۳۴

۳- دو تکه کشویی گاردان را به گیره بسته و به اندازه روکش ببریده شده با اره ببرید به صورتی که کشویی قدری بلندتر از روکش باشد. (شکل ۴_۳۴)

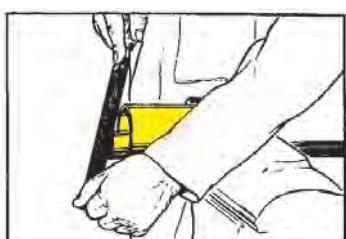

شکل ۴_۳۵


۴- لبه کشویی های گاردان را با سوهان صاف و تمیز کنید.
(شکل ۴_۳۵) تا به راحتی درهم جفت شده و روی هم حرکت کنند.

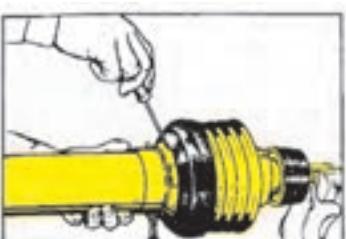

شکل ۴_۳۶

۲_۴_۲- آماده کردن روکش محافظ گاردان:
در صورتی که روکش در محل اتصال خود به گاردان به راحتی دوران نکند، لازم است روکش را به روش زیر از گاردان جدا کرده و محل بوش روکش را کاملاً تمیز کنید.


۱- هزارخار گاردان را بر روی محوری که محکم به گیره بسته شده جا بزنید و قفل کنید. سپس پیچ روی روکش را با پیچ گوشتی باز کنید. (شکل ۴_۳۶)

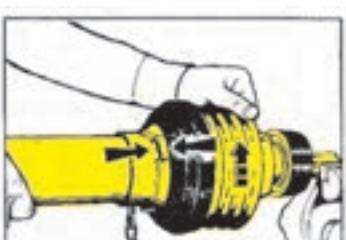

شکل ۴_۳۷

۲- لبه روکش را با یک دست و پوسته روکش را با دست دیگر بگیرید. با فشار دادن این دو به سمت هم روکش را در سمت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. (شکل ۴_۳۷)

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	--	---

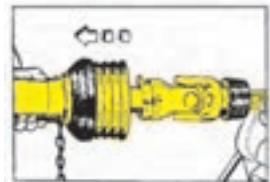


شکل ۴_۳۸

۳- روکش را از روی گارдан خارج کنید. (شکل ۴_۳۸)



شکل ۴_۳۹

۴- بوش روکش را با کشیدن و چرخاندن آن از روی
شیار خارج کنید. (شکل ۴_۳۹)

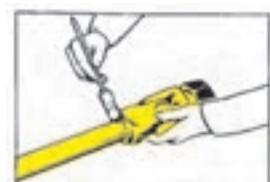


شکل ۴_۴۰

۵- به وسیله قلم مو و نفت یا گازوئیل شیار بوش را کاملاً
تمیز کنید. (شکل ۴_۴۰)



شکل ۴_۴۱

۶- بوش متحرک روکش را در محل خود روی شیار
جازده و حرکت چرخشی آزاد آن را بر روی شیار کنترل کنید.
(شکل ۴_۴۱)

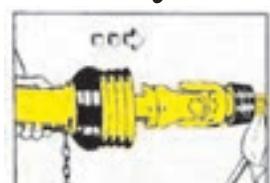


شکل ۴_۴۲

۷- روکش را بر روی گاردان جا بزنید. (شکل ۴_۴۲)



شکل ۴_۴۳


۸- لبه روکش را با دست چپ و پوسته روکش را با دست
راست گرفته با فشار دادن آنها به سمت هم روکش را در جهت
عقربهای ساعت بچرخانید تا روکش در جای خود قرار گیرد.
(شکل ۴_۴۳)

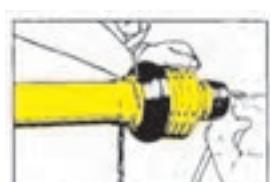

شکل ۴_۴۴

۹- پیچ روکش را با پیچ گوشتی بیندید. (شکل ۴_۴۴)


واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

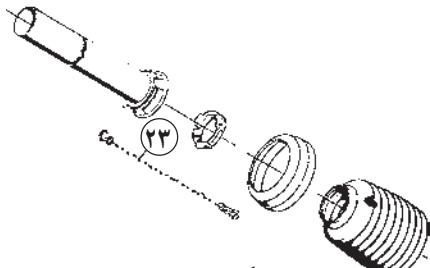

شکل ۴_۴۵


۴_۲_۳ سرهم کردن و جازدن روکش محافظ

برروی گاردان: در بعضی از مواقع که روکش به صورت جدا از گاردان بوده و یا نیاز است قسمتی از روکش به علت فرسودگی تعویض شود. در این موقع، باید قطعات جدا از هم روکش را طبق مراحل زیر بر روی هم جا بزنند. (شکل ۴_۴۵)

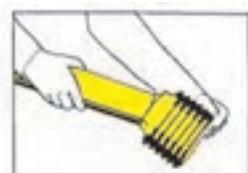

شکل ۴_۴۶

۱- روکش خرطومی را در آب 80° درجه سانتی گراد قرار دهید تا نرم شود سپس آن را بر روی پوسته روکش قرار داده و با کشیدن در محل آن جا بزنند. (شکل ۴_۴۶)

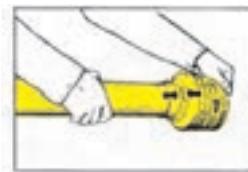


شکل ۴_۴۷

۲- روکش را با دست چپ و پوسته روکش را با دست راست گرفته ضمن فشار دادن آنها به سمت یکدیگر روکش را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود محکم شود. (شکل ۴_۴۷)



شکل ۴_۴۸

۳- هزارخار گاردان را بر روی محوری که محکم به گیره بسته شده جا بزنید و قفل کنید سپس روکش را بر روی گاردان جازده و زنجیر را در محل آن روی روکش با انبردست محکم کنید. (شکل ۴_۴۸)

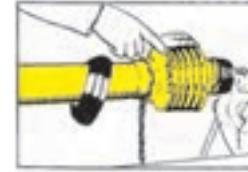


شکل ۴_۴۹

۴- قطعه محافظ خرطومی را روی روکش قرار دهید و لبه روکش را با کمی گریس چرب کنید. (شکل ۴_۴۹)



شکل ۴_۵۰


۵- زنجیر را از داخل قطعه محافظ خرطومی عبور دهید. (شکل ۴_۵۰)

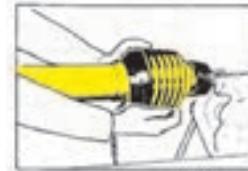


شکل ۴_۵۱

۶- روکش را با انگشتان دست و قطعه محافظ خرطومی را با کف دست گرفته و ضمن فشار آوردن به قطعه محافظ خرطومی آن را بر روی روکش جا بزنند. (شکل ۴_۵۱)


واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

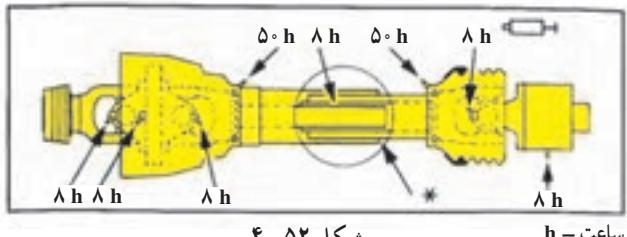


۴_۵۲ شکل ساعت = h

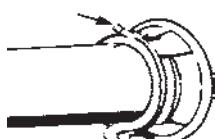


۴_۵۳ شکل

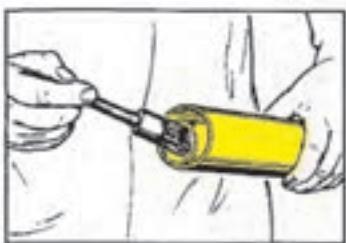

۴_۵۴ شکل

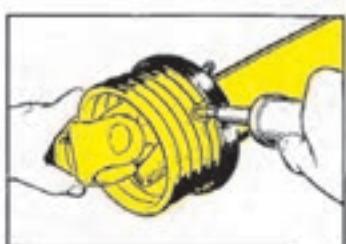

۴_۵۵ شکل

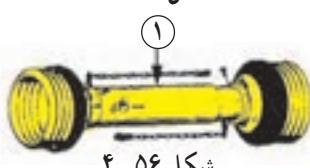

۴_۵۶ شکل



۴_۵۷ شکل

۴_۲_۴_ سرویس و نگهداری گارдан: در (شکل ۴_۵۲)

قطعاتی از گاردان که نیاز به روغنکاری دارند، نشان داده شده است. این قطعات را به روش زیر روغنکاری کنید.

۱- روغنکاری روکش محافظ: سرگریس پمپ را بر روی

گریس خور روکش محافظ قرار داده با چند ضربه پمپ گریس، آن را گریس کاری کنید. (شکل ۴_۵۳)

۲- روغنکاری کشویی گاردان: کشویی را از هم جدا کرده

به کمک قلم مو روغن را بر روی آن بمالید. (شکل ۴_۵۴)

۳- روغنکاری چهارشاخه گاردان: سرگریس پمپ را بر روی

گریس خور چهارشاخه گاردان از طریق سوراخی که بر روی روکش خرطومی تعییه شده است قرار داده و آنقدر گریس بزنید تا گریس های کهنه از چهار شاخه خارج شود. (شکل ۴_۵۵)


۴_۳- اتصال گاردان به تراکتور و ماشین

در اتصال گاردان جهت نصب آن اهمیت زیاد دارد توجه کنید که کلاچ گاردان همیشه باید به سمت ماشین قرار گیرد و سمت کشویی داخلی به سمت تراکتور باشد. این جهت به وسیله شکل تراکتور و یا فلش بر روی روکش گاردان مشخص شده است (شکل ۴_۵۶) برای اتصال گاردان به تراکتور و ماشین به روش زیر عمل کنید.

۱- تراکتور را به ماشین متصل کنید.

۲- هزار خار گاردان را بر روی محور انتقال نیرو قرار دهید. (شکل ۴_۵۷)

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
--	---	--

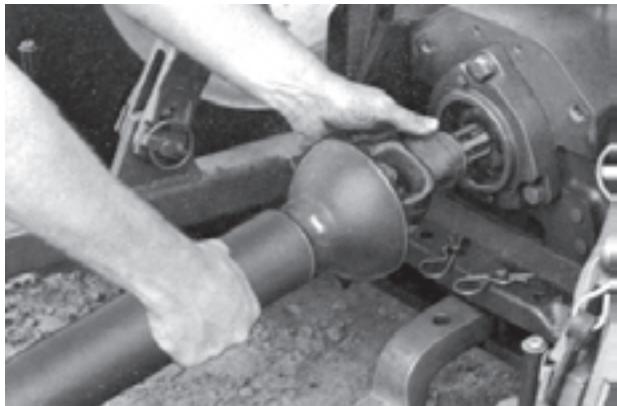

شکل ۴_۵۸




شکل ۴_۵۹

۳- پین قفل کننده هزارخار را با شست دست فشار دهید و همزمان گارдан را ببروی محور انتقال نیرو هل بدھید. (شکل ۴_۵۸) تا ببروی محور انتقال نیرو جای بگیرد.


۴- پین قفل هزارخار را رها کرده و با دو دست گاردان را با حرکت به بالا و پایین ببروی محور انتقال نیرو جابه جا کنید تا پین قفل کننده هزارخار در شیار محور انتقال نیرو جا بیفتد. (شکل ۴_۵۹)

۵- زنجیر روکش محافظ گاردان را به بدنه تراکتور و یا ماشین متصل کنید تا روکش همیشه بدون حرکت باقی مانده و گاردان در داخل آن بچرخد. (شکل ۴_۶۰)

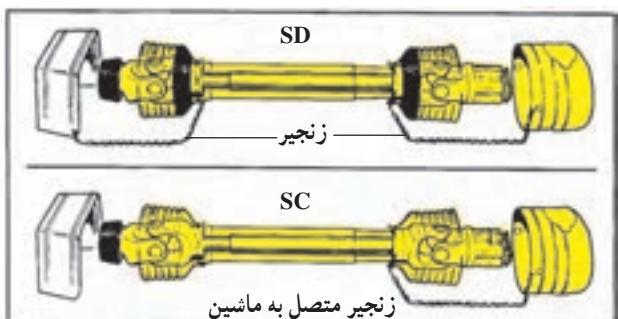


شکل ۴_۶۰


واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

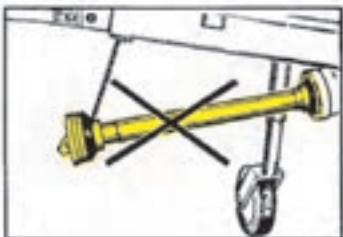

شکل ۴_۶۱

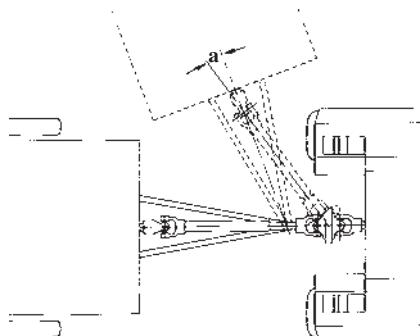

شکل ۴_۶۲

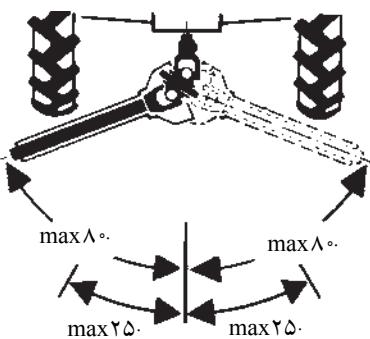

شکل ۴_۶۳


۴_۴- نکات ایمنی در اتصال گاردان

- ۱- هیچگاه گاردان را در حالت آزاد و متصل به زنجیر روی ماشین باقی نگذارید. (شکل ۴_۶۱)

- ۲- هنگام حرکت در مسیر منحنی باید توجه کنید که گاردان در حال چرخش تحت زاویه زیاد قرار نگیرد، زیرا باعث قفل شدن چهارشاخه و شکستن آن می‌شود. (شکل ۴_۶۲)

مقدار این زاویه در هنگام چرخش گاردان حداقل 25° درجه و زمانی که گاردان در حال چرخش نبود و بی حرکت است حداقل 8° درجه خواهد بود (شکل ۴_۶۳). درنتیجه در زمان دور زدن و یا سریعهای برای صدمه ندیدن گاردان، نیروی دورانی را قطع کنید.

- ۳- از چهارشاخهای فرسوده استفاده نکنید زیرا در هنگام چرخش گاردان با سرعت زیاد و وارد شدن نیروهای زیاد به آن احتمال بریدن این چهارشاخهها و پرتاب شدن قطعات گاردان زیاد است. (شکل ۴_۶۴)

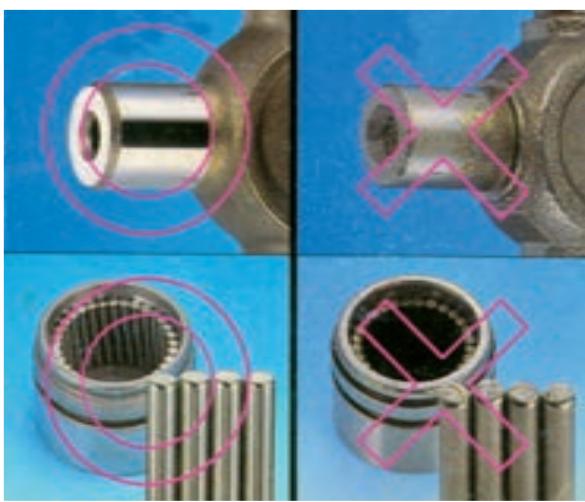


شکل ۴_۶۴


واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--



شکل ۴-۶۵

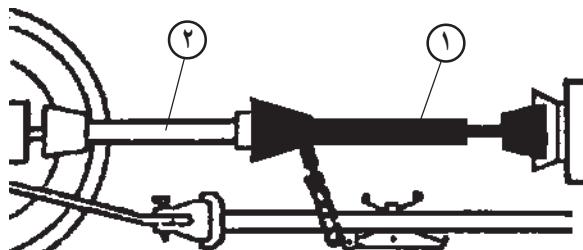

شکل ۴-۶۶

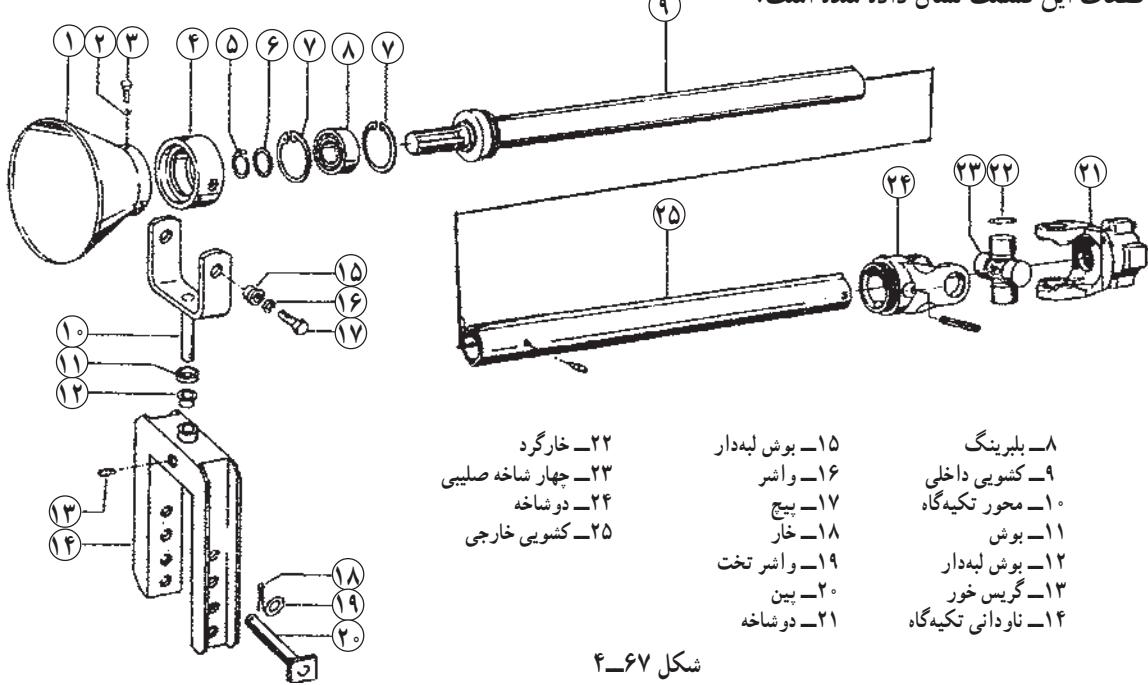

شکل ۴-۶۷

۴-۵- گارданهای مرکب


در بعضی ماشینهای کشاورزی فاصله ماشین متصل به تراکتور زیاد بوده و در صورتی که بخواهیم نیرو را به وسیله گاردان منتقل کنیم، طول گاردان زیاد می‌شود و درنتیجه احتمال کج شدن گاردان و نیز بریدن آن به علت گشتاور وارد شده زیاد می‌شود. (شکل ۴-۶۵)

در این گونه ماشین‌ها از دو گاردان متصل به هم استفاده می‌شود که آنها را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد.

۱-۵- گاردان و متعلقات روی ماشین: این گاردان

به صورت دائمی بر روی ماشین سوار شده و محور ورودی ماشین را به اندازه طول گاردان به محل اتصال ماشین به تراکتور تزدیک می‌کند (شکل ۴-۶۶). این گاردان از یک طرف به وسیله چهار شاخه گاردان به محور ورودی ماشین متصل بوده و از سمت جلو بر روی یک تکیه گاه متحرک که ارتفاع آن نیز قابل تغییر است، متصل می‌شود. این تکیه گاه بر روی پین شماره ۲۰ (شکل ۴-۶۷) بر روی شاسی ماشین آزادانه حرکت می‌کند و درنتیجه کشویی‌های گاردان می‌توانند در حین کار طول آن را کوتاه یا بلند کنند. در شکل (۴-۶۷) قطعات این قسمت نشان داده شده است.

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

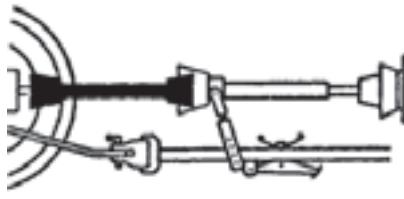


شکل ۴-۶۸

۴-۵-۲ گاردان اتصال ماشین به تراکتور: این

گاردان محور گاردان ماشین را به محور انتقال نیروی تراکتور متصل می کند. (شکل ۴-۶۸) این گاردان همانند سایر گاردان های اتصال بوده ولی در بعضی از انواع آن، کشویی حذف شده است.


(شکل ۴-۶۹)

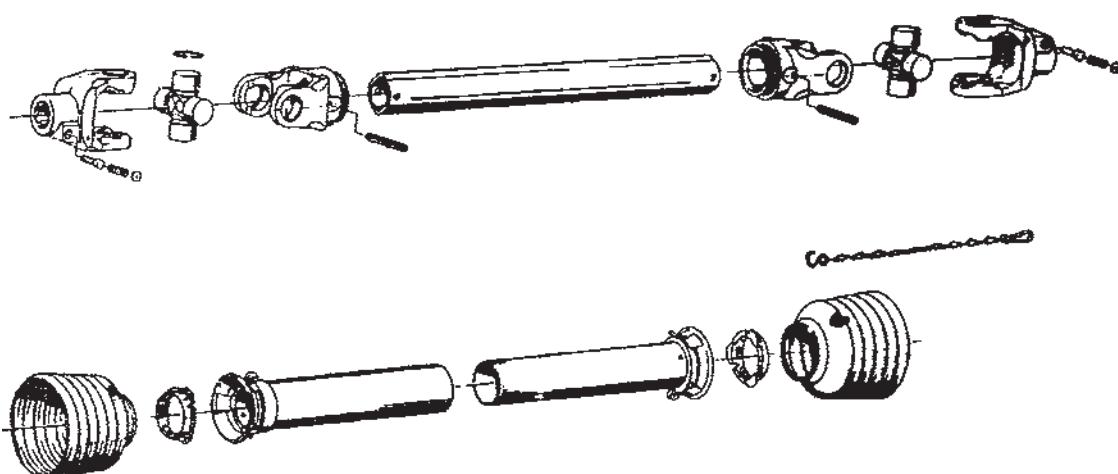


شکل ۴-۶۹

۴-۶ انتقال نیرو به وسیله تسمه

برای به حرکت درآوردن بعضی از ماشین ها از تسمه های پهن و یا باریکی استفاده می شود (شکل ۴-۷۰) که نیروی لازم توسط فلکه متصل به محور انتقال نیرو به وسیله تسمه به ماشین منتقل می شود. (شکل ۴-۷۱)

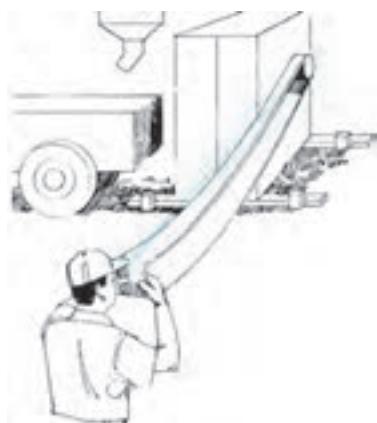

شکل ۴-۷۰

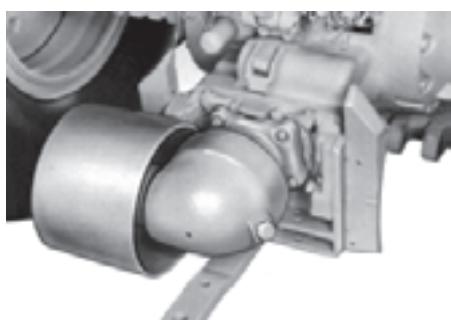

شکل ۴-۷۱

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

آزمون نهایی واحد چهارم

۱- میل گاردان WWZ و WWE چه تفاوتی با هم دارند؟

الف - WWZ طویل‌تر است. ب - WWZ میل گاردان مرکب است و دومی میل گاردان ساده

ج - WWZ دو کلاچ اینمی دارد. د - WWZ دارای کشویی ۶ شیاره است و دومی ۲ شیاره

۲- اتصال کدامیک از میل گاردان‌های زیر زمانبر است؟ میل گاردان‌های مجهز به قفل ...

الف - خودکار ب - پین فنری ج - پین و خار د - پیچ و مهره

۳- وظیفه روکش محافظ در گاردان چیست؟

الف - محافظت از گاردان در مقابل ضربه

ب - محافظت از گاردان در مقابل زنگ زدگی

ج - جلوگیری از صدمه دیدن افراد در اثر گیر کردن به گاردان متحرك

د - محافظت از صدمه دیدن ماشین در مقابل افزایش دور

۴- کدامیک از گاردان‌های زیر برای انتقال گشتاور بزرگ‌تر مناسب است؟

الف - گاردان‌های با کشویی دو گوش ب - گاردان‌های با کشویی سه‌گوش

ج - گاردان‌های با کشویی چهارگوش د - گاردان‌های با کشویی شش گوش

۵- کدامیک از کلاچ‌های اینمی زیر یکطرفه هستند؟

الف - جفجغه‌ای ب - صفحه‌ای ج - ارجاعی د - پینی

۶- در صورتی که گاردان در حال چرخش باشد، حداقل چند درجه انحراف را می‌توان به میل گاردان اعمال کرد؟

الف - ۲۵ ب - ۱۵ ج - ۸۰ د - ۱۰۰

۷- گاردان‌های مرکب در چه مواردی به کار می‌رود؟

الف - لرزش زیاد ب - انتقال توان زیاد ج - انتقال دور زیاد د - فاصله زیاد ماشین و تراکتور

۸- برای انتقال نیروی دورانی تراکتور به ماشین از چه امکاناتی می‌توان استفاده کرد؟

الف - گاردان ب - تسمه

ج - رابط هیدرولیکی و هیدرومотор د - هر سه مورد

۹- کدامیک از موارد زیر امکان تغییر طول گاردان را ایجاد می‌کند؟

الف - قفل گاردان ب - کشویی ج - کلاچ اینمی د - دوشاخه

۱۰- کدامیک از موارد زیر مزیت چهارشاخه صلیبی نسبت به چهارشاخه خشک است؟

الف - نیاز به مراقبت کمتری دارد. ب - صدای کمتری دارد.

ج - زاویه انحراف بیشتری را تحمل می‌کند. د - نوسانات را مستهلك می‌کند.

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

آزمون عملی

- ۱- اجزای مختلف گارдан را نشان داده و نام هریک را بگویید. (۴ نمره)
- ۲- سرویس گاردان را انجام دهید. (۴ نمره)
- ۳- گاردان را بین ماشین و تراکتور متصل کنید. (۸ نمره)
- ۴- نوع کلاچ اینمی به کار رفته در دو نوع گاردان مختلف را مشخص کنید. (۴ نمره)

آزمون نهایی

الف - آزمون نظری

۱- در صورتی که ماشین متصل به تراکتور فقط به بازو های جانبی وصل شده باشد، چه نوع اتصالی برقرار شده است؟

- الف - اتصال سوار ب - اتصال نیمه سوار ج - اتصال به بدنه
- ۲- ادوات سنگین را برای انجام کار به کدام مالبند زیر باید وصل کرد؟
الف - مالبند متحرک ب - مالبند قابل تنظیم ج - مالبند بلند
- ۳- ارتفاع کدامیک از مالبندهای زیر قابل تغییر است?
الف - مالبند هیدرولیکی ب - مالبند خودکار
ج - ثابت د - الف و ب هر دو
- ۴- کدامیک از تراکتورهای زیر معمولاً مجهز به زنجیر مهار داخلی است?
الف - MF ۲۸۵ ب - M ۶۵۰ ج - JD ۳۱۴۰ د - هیچ کدام
- ۵- محدود کننده ها مانع از حرکت بازو های جانبی در کدام جهت می شود?
الف - بالا ب - پایین
ج - به سمت وسط تراکتور د - به سمت چرخ کناری
- ۶- ادوات چرخدار سوار در موقع کار در چه حالتی قرار می گیرند?
الف - کنترل بار ب - کنترل وضعیت ج - کنترل فشار د - تعلیق
- ۷- در شکل مقابل راننده در حال انجام چه کاری است?
الف - بالا بردن ماشین سوار متصل به تراکتور
ب - پایین بردن ماشین سوار متصل به تراکتور
ج - کاهش سرعت فرود ماشین سوار
د - افزایش سرعت فرود ماشین سوار




شکل D-۱

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
--	---	--

۸- ماشین زیر در موقع اتصال به تراکتور به چه روشی به آن متصل می شود؟

- الف - نیمه سوار ب - کششی ج - سوار د - اتصال ثابت به بدنه

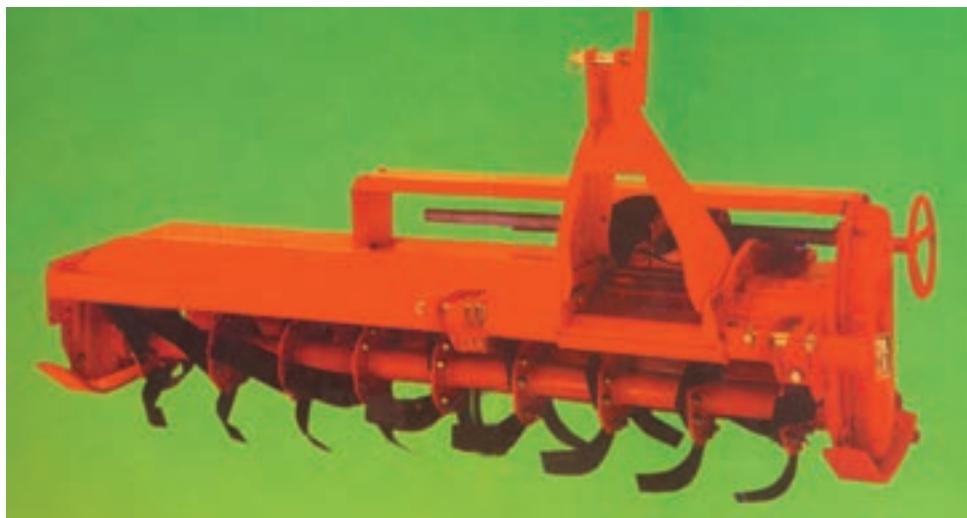

شكل ۲- D

۹- انواع چهار شاخه گارдан به چند دسته اصلی تقسیم می شود؟

- الف - ۱ ب - ۲ ج - ۳ د - ۴

۱۰- نقش کلاچ اینمنی که در روی محور گاردان تعییه می شود چیست؟

- الف - جلوگیری از انتقال نیرو از ماشین به تراکتور

ب - جلوگیری از ضربه هنگام انتقال نیروی دورانی از تراکتور به ماشین

ج - جلوگیری از شکستن قطعات تراکتور و ماشین هنگام گیر کردن قطعات ماشین

د - هرسه مورد

ب - آزمون عملی

۱- اتصال یک ماشین کششی مجهز به جک و میل گارдан به تراکتور و به کار انداختن جک و میل گارдан و حرکت

با آن (۱۰ نمره)

۲- اتصال یک ماشین سوار به تراکتور و تنظیم تراز افقی ماشین (۱۰ نمره)

واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور شماره شناسایی: ۱۱۴-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	---	--

جواب سؤالات پیش آزمون

- | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| ۲- وزنه سنگین کنده (قمهای) | ۱- (قلاب جلو) | سوال ۱ |
| ۵- وزنه چرخ جلو | ۴- دستگیره | ۳- پدال کلاچ |
| ب- ۷ | الف- ۵ | سوال ۲ |
| ه- ۴ | د- ۳ | ج- ۱۰ |
| الف- ۵ | ب- ۴ | الف- ۳ |
| ج- ۸ | ۷- الف | د- ۶ |
| ج- ۱۱ | ۱۰- ب | د- ۹ |
| د- ۱۴ | ۱۳- ج | الف- ۱۲ |
| الف- ۱۷ | ۱۶- ج | د- ۱۵ |
| | | د- ۱۸ |

جواب آزمون واحد اول

- | | | | | |
|-------|------|------|--------|--------|
| ۵- ب | ۴- د | ۳- ب | ۲- ج | ۱- د |
| ۱۰- د | ۹- ب | ۸- ج | ۷- الف | ۶- الف |

جواب آزمون واحد دوم

- | | | | | |
|-------|--------|--------|------|------|
| ۵- د | ۴- ب | ۳- الف | ۲- ج | ۱- ب |
| ۱۰- ج | ۹- الف | ۸- د | ۷- د | ۶- ب |

جواب آزمون واحد سوم

- | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|
| ۵- د | ۴- ب | ۳- ج | ۲- الف | ۱- ب |
| ۱۰- الف | ۹- ج | ۸- الف | ۷- د | ۶- ج |

جواب آزمون واحد چهارم

- | | | | | |
|--------|------|------|--------|------|
| ۵- الف | ۴- د | ۳- ج | ۲- د | ۱- ج |
| ۱۰- ج | ۹- ب | ۸- د | ۷- الف | ۶- ب |

جواب آزمون نهایی

- | | | | | |
|-------|--------|------|--------|------|
| ۵- ج | ۴- الف | ۳- ب | ۲- الف | ۱- ب |
| ۱۰- د | ۹- ب | ۸- ج | ۷- د | ۶- د |

<p>واحد کار: اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراکتور</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱۴_۱۰۱_۲۰۲</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۰۲</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱</p>
---	--	--

منابع

- ۱- منصوری راد، داود، تراکتور و ماشینهای کشاورزی ج ۱، دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۶۷.
- ۲- بیرجندی، مجید و جمعی از همکاران، ماشینهای کشاورزی، نظام جدید سال دوم، ۱۳۷۳، آموزش و پژوهش، کد ۳۵۶/۹.
- ۳- آویکی، سروپ، سرویس روزانه و رانندگی تراکتور، ۱۳۷۳، آموزش و پژوهش، کد ۳۴۱.
- ۴- سرویس و نگهداری تراکتور، ۱۳۵۶، آموزش و پژوهش، کد ۷۰۱.
- ۵- بریان بل و استوارت کازنیز- ماشین آلات باگبانی ج ۱ و ۲ - سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۷۷.
- ۶- کاتالوگ سفارش قطعات چاپر کلاس.
- ۷- کارول ابی گورینگ - دکتر ایرج رنجبر و همکاران - توان موتور و تراکتور - دانشگاه تبریز، ۱۳۷۶.
- ۸- کتابچه راهنمای تراکتورهای JD ۳۱۴۰، JD ۳۰۵۰، MF ۲۸۵، MF ۳۹۹، MF ۶۵۰، M ۶۵۰.
- ۹- کاتالوگ های برخی از شرکتهای داخلی و خارجی (مانند کارخانجات والترشاید و...).
- ۱۰- صفائی، محمد و همکاران، درس فنی نظام قدیم سال سوم، ۱۳۶۷، آموزش و پژوهش، کد ۶۲۶.
- ۱۱-FMO : Tractors. John Deers Service Publications Staff.
- ۱۲-FMO : Agricultural Mashinery Safety. John Deers Service Publications Staff.
- ۱۳-Service Manual U 650, U 651 Tractors : Tractorul Works Brasov Romania 1970.
- ۱۴-FMO : Tillage by Deers & Company Service Training.

ب

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲

تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

هدف کلی

تنظیم فاصله چرخهای تراکتور مناسب با عملیات کشاورزی با رعایت اصول ایمنی

هدفهای رفتاری: فراگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند :

- فاصله چرخهای جلو تراکتور را تنظیم کند.
- فاصله چرخهای عقب تراکتور را تنظیم کند.
- فاصله چرخهای تراکتور دو چرخ را تنظیم کند.
- اصول ایمنی در هنگام تنظیم فاصله چرخهای تراکتور را رعایت کند.

جدول زمان‌بندی پیمانه مهارتی تنظیم فاصله چرخهای تراکتورها

ساعت عملی	ساعت نظری	عنوان	واحد
۵/۵	۱/۵	تنظیم فاصله چرخهای جلو تراکتور	۱
۱/۵	۰/۵	تنظیم فاصله و تعویض چرخهای عقب تراکتور	۲
۷	۲		
۹			جمع

فهرست

۱۰۲	مقدمه
۱۰۳	پیش آزمون
۱۰۴	واحد کار اول: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور
۱۰۵	کلیات
۱۰۶	۱- تنظیم فاصله چرخهای جلو تراکتور
۱۱۰	۲- تنظیم فاصله چرخهای عقب تراکتور
۱۱۰	۲-۱- تغییر محل اتصال توبی به محور چرخها
۱۱۲	۲-۲- تغییر جهت تحدب دیسک چرخ
۱۱۳	۲-۳- تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ
۱۱۴	۲-۴- جابه جا کردن دیسک بر روی رینگ چرخ
۱۱۵	۳- اصول ایمنی در هنگام تنظیم فاصله چرخهای تراکتورها
۱۱۶	واحد کار دوم: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دو چرخ (تیلر)
۱۱۷	۱- تنظیم چرخهای تراکتور دو چرخ
۱۱۸	۲- تعویض چرخهای تراکتور دو چرخ
۱۲۰	آزمون نهایی
۱۲۰	جواب آزمونها
۱۲۱	منابع

مقدمه

استفاده از ماشین در عملیات مکانیزه کشاورزی عمدهاً بر روی ردیف صورت می‌گیرد که ضمن ساده کردن عملیات امکان ورود ماشین در حین مراحل رشد گیاه و نیز برداشت را فراهم می‌نماید. برای ورود تراکتور و ماشین متصل به آن در مزرعه لازم است که به منظور جلوگیری از عبور چرخهای تراکتور از روی محصول، فاصله چرخهای تراکتور طوری تنظیم شود که از بین ردیف‌ها عبور نماید.

این پیمانه مهارتی راههای متدالوں تنظیم فاصله چرخهای تراکتور را آموزش می‌دهد و به علت خودآموز بودن مطالب عنوان شده در آن می‌تواند مورد استفاده هنرجویان رشته‌های ماشین‌های کشاورزی و کلیه افراد علاقمند نیز قرار گیرد.

مؤلفین

پیش‌نیاز

- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور
- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور دوچرخ
- پیمانه مهارتی ابزارشناسی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

- ۱- تراکتور
- ۲- تراکتور دوچرخ
- ۳- انواع چرخ تراکتور دوچرخ
 - لاستیکی
 - فلزی پهن
 - فلزی باریک
- ۴- جعبه ابزار حاوی انواع آچار رینگی، تخت و ...
- ۵- سه‌پایه برای قرار دادن زیر تراکتور
- ۶- جک روغنی
- ۷- متر

مکان آموزش: هانگار، محوطه مسطح

وسایل کمک آموزشی: اسلاید، فیلم ویدیویی

بات

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۱_۲۱

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱

پیش آزمون

– نظری

۱- اکسل (میل محور چرخ) در کدام قسمت تراکتور قرار دارد؟

- الف - محور چرخ جلو
ب - محور چرخ عقب
ج - سط تراکتور
د - عقب تراکتور

۲- فاصله کدام چرخهای تراکتور قابل تنظیم است؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - هیچکدام

۳- کدامیک از چرخ‌ها مستقیماً وظیفه هدایت تراکتور را به عهده دارد؟

- الف - عقب ب - جلو ج - جلو و عقب د - هیچکدام

۴- بهترین وسیله برای بلند کردن چرخ تراکتور از زمین کدام است؟

- الف - اهرم ب - قرقه ج - جک د - بازو

۵- برای اندازه‌گیری فاصله چرخهای تراکتور از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف - پرگار ب - نوار متر ج - کولیس د - کیلومتر شمار

– عملی

۱- تراکتور را در خط مستقیم به سمت جلو برانید.

۲- تراکتور را در خط مستقیم به سمت عقب برانید.

ب

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۱_۱۰_۲

ت

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۱۰_۲

واحد کار اول

تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۲۱

واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
---	---	---

تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

تنظیم فاصله چرخ ها در تراکتور دوچرخ و تراکتور با هم متفاوت است که می توان آنها را به شرح زیر بررسی کرد.

- ۱- تنظیم فاصله چرخ ها در تراکتور
- ۲- تنظیم فاصله چرخ ها در تراکتور دوچرخ



شكل ۱-۱



شكل ۱-۲

واحد کار اول

۱- تنظیم فاصله چرخهای تراکتور

کلیات

- تنظیم فاصله بین چرخهای تراکتور در شرایط ذیل انجام می شود :


الف - موقع وجین کاری و سله شکنی بین ردیف ها در کشت های ردیفی، تنظیم چرخ ها باید طوری باشد که هنگام حرکت تراکتور، چرخ ها در داخل شیار حرکت کنند و محصول زیر چرخها له نشده و خسارت نبیند. (شکل ۱-۱)

ب - هنگام کار روی تپه ها و دامنه شیب ها باید فاصله چرخ ها به اندازه ای باشد که خطر واژگون شدن تراکتور کم شود. (شکل ۱-۲)


واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰
--	--	--



شکل ۱-۳

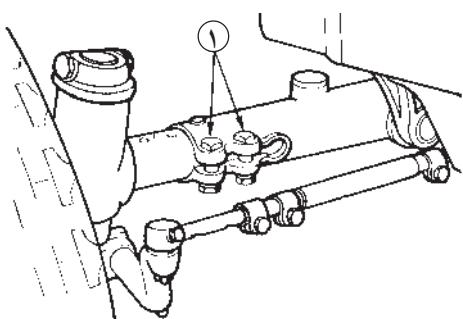

شکل ۱-۴

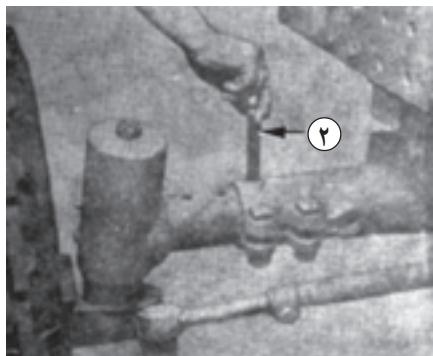

شکل ۱-۵

ج - در هنگام شخم، فاصله چرخها باید به قدری باشد که اگر از عقب به تراکتور نگاه کنیم سطح داخل چرخ عقب سمت راست تقریباً مماس بر دیواره شیار شخم دیده شود. (شکل ۱-۳)

تنظیم فاصله چرخهای تراکتور به دو صورت انجام می‌گیرد.

۱-۱- تنظیم فاصله چرخهای جلو تراکتور

تغییر فاصله چرخهای جلو در اکثر تراکتورها یکسان است و به روش زیر انجام می‌شود :


- ۱- جلو و عقب چرخهای عقب را بیندید.
- ۲- چرخهای جلو را با گذاشتن جک زیر محور چرخ از زمین بلند کنید. (شکل ۱-۸)

جک را در محلی زیر تراکتور بزنید که در حین کار لیز نخورد (جک از زیر تراکتور در نزود) و تراکتور از روی جک پایین نیفتد.

۳- پیچهای محور چرخ (شماره ۱) را شل کنید. (شکل ۱-۴)


۴- پین محور چرخ (شماره ۲) را خارج کنید. (شکل ۱-۵)

واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
---	---	---

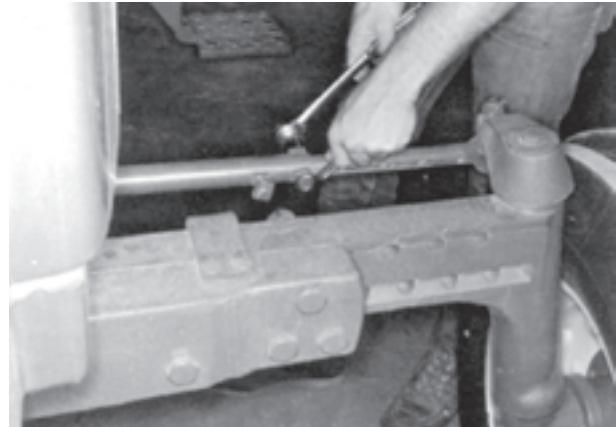

شکل ۱-۶


۵- پیچهای بست میل فرمان را شل کنید. (شکل ۱-۶)

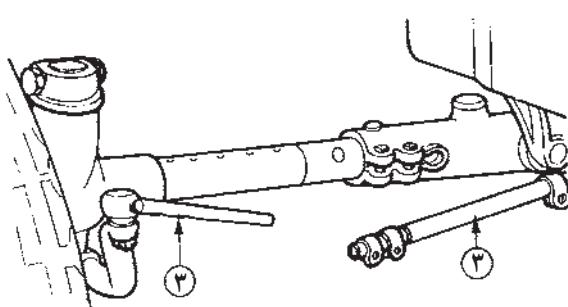

شکل ۱-۷

۶- میل فرمان (شماره ۳) را از محل بست آزاد کنید.


(شکل ۱-۷)

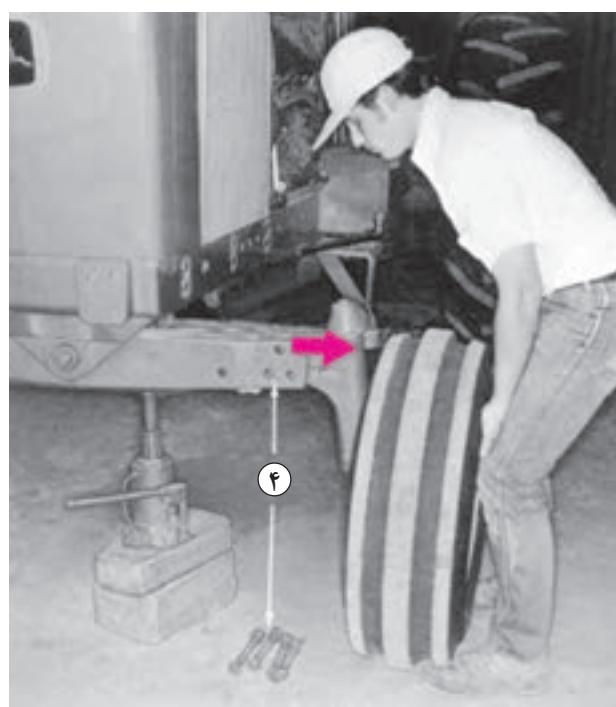

شکل ۱-۸

۷- چرخ جلو را به اندازه نصف فاصله دلخواه بین دو چرخ از وسط محور چرخ حرکت دهید به طوری که سوراخها (شماره ۴) هر دو بهم منطبق شوند. (شکل ۱-۸)

واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰_۱۰_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۰_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱
---	---	---

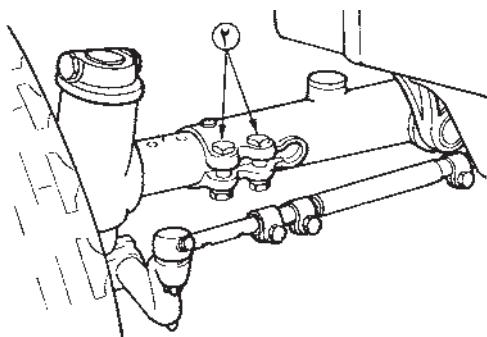


شکل ۱-۹

-۸- پین محور چرخ (شماره ۲) را در جای خود ثابت کرده پیچ های محور چرخ را محکم کنید. (شکل ۱-۹)



-۹- میل فرمان را با سیبیک فرمان درگیر کنید و پیچ بست را در شیار جدید قرار داده و محکم بیندید. (شکل ۱-۱۰)

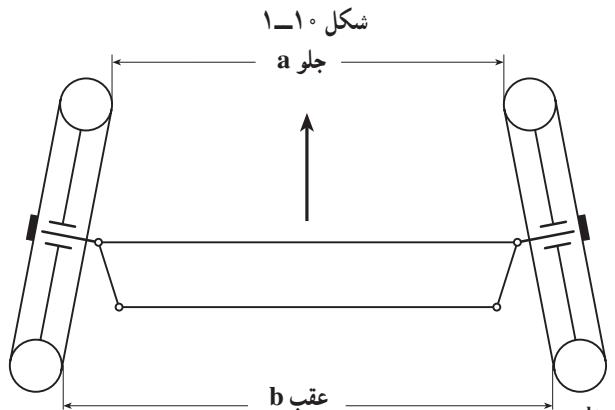


-۱- فاصله چرخهای جلو بین دو لبه جلویی لاستیک یا رینگ معمولاً چند میلیمتر کمتر از فاصله عقبی آنها است (شکل ۱-۱۱). چنانچه این فاصله رعایت نشود، لاستیکهای جلو با سرعت بیشتری فرسوده می شوند.



شکل ۱-۱۲

- برای تنظیم این فاصله در موقعی که چرخها کاملاً مستقیم قرار گرفته اند، میل فرمان را بچرخانید تا با رزوہای (شماره ۴) که بر روی آن است کوتاه و یا بلندتر شود. (شکل ۱-۱۲)


واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰_۱۰_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۰_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱
---	---	---

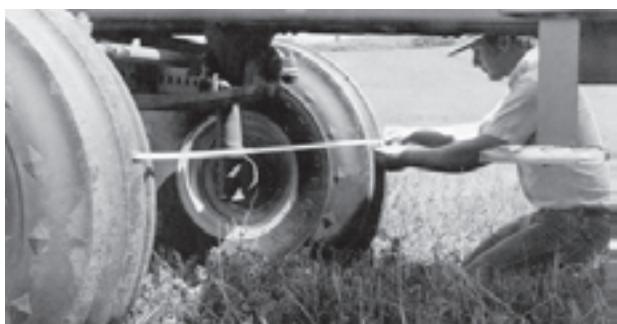

شکل ۱-۱۳

جدول ۱-۱

دیسک چرخ به طرف خارج	دیسک چرخ به طرف داخل	لاستیک ها
۱/۵۸_۲/۱ متر ۶۲/۵_۸۲/۵ اینچ	۱/۴۵_۱/۹۶ متر ۵۷/۰_۷۷/۰ اینچ	۷/۵_۱۸
۱/۵۵_۲/۰ متر ۶۱/۰_۸۱/۰ اینچ	۱/۴۸_۱/۹۹ متر ۵۸/۰_۷۸/۰ اینچ	۷/۵_۲۰
۱/۵۴_۲/۰ متر ۶۰/۵_۸۰/۵ اینچ	۱/۴۹_۲/۰۰ متر ۵۹/۰_۷۹/۰ اینچ	۱۰/۰۰_۱۶ ۱۱/۰۰_۱۶

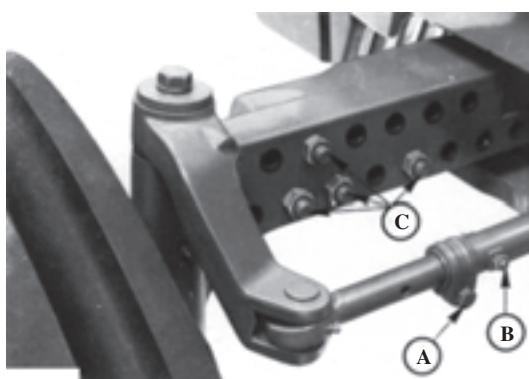

A – پیچ بست خارجی میل مهار فرمان B – پیچ بست داخلی میل مهار فرمان
C – پیچ های محور

شکل ۱-۱۴

سپس با متر فاصله جلو لاستیک را اندازه گرفته و بعد از آن فاصله عقب لاستیک را اندازه بگیرید (شکل ۱-۱۳). در صورتی که فاصله تنظیم نبود مجدداً میل فرمان را چرخانده و فاصله را اندازه بگیرید. تا فاصله عقب چرخ کمی از فاصله جلو چرخ بیشتر باشد.

در تراکتور JD۳۱۴°، تنظیم فاصله چرخ‌ها طبق جدول مقابل صورت می‌گیرد که در آن محور جلو را می‌توان ۵۰ میلیمتر به ۵۰ میلیمتر میزان کرد که حداقل فاصله با معکوس کردن چرخ‌ها حاصل می‌شود.

توجه:


– فاصله چرخ‌ها در تراکتورهایی که در قسمت جلو مجهز به دستگاه بارکن (لودر) هستند باید از ۱/۸۰ متر (۷۱ اینچ) تجاوز کند.

– برای جلوگیری از فشار زیاد روی پیچ‌های محور، نیمه‌های محور را بیش از حدود داده شده در جدول باز نکنید.


– در این نوع تراکتور، پیچ‌های محور را تا ۴۰۰ نیوتن متر (۳۰۰ فوت – پوند) سفت کنید.

– در این نوع تراکتور پیچ بست داخلی میل مهار فرمان را تا ۵ نیوتن متر (۳۵ فوت – پوند) و پیچ‌های بست خارجی را تا ۱۱ نیوتن متر (۸۰ فوت – پوند) سفت کنید.


 واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	 پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
--	--	---

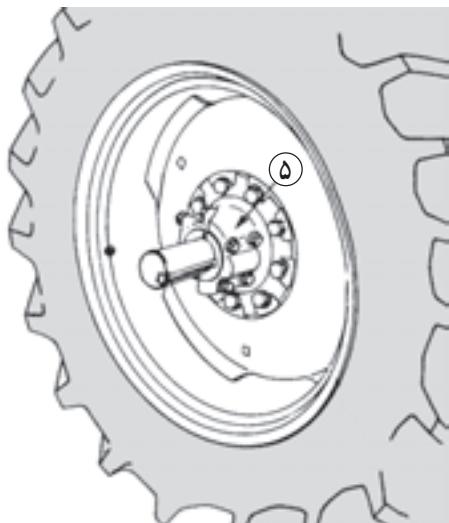

شکل ۱-۱۵

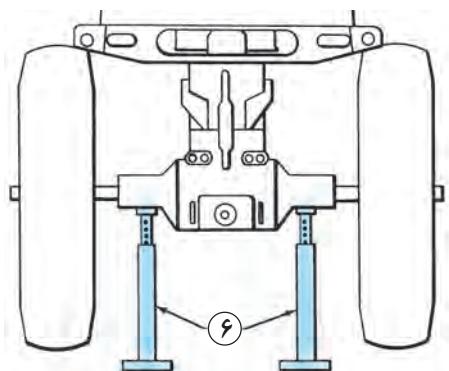

شکل ۱-۱۶

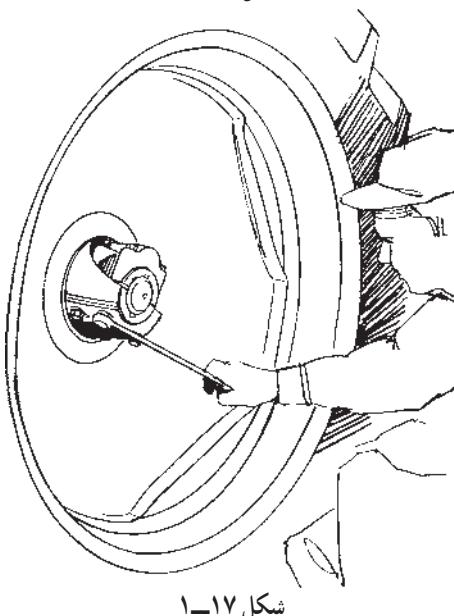

شکل ۱-۱۷

۲-۱- تنظیم فاصله چرخهای عقب تراکتور


در تراکتورهای مختلف، روش‌های متفاوتی برای تنظیم فاصله بین چرخهای عقب وجود دارد و در بعضی تراکتورها می‌توان با چند روش فاصله چرخهای عقب را تغییر داد. رایج‌ترین روش‌ها عبارتند از :

۱-۱- تغییر محل اتصال توپی به محور چرخ ها
 (شکل ۱-۱۵) : در بعضی از تراکتورها محل اتصال توپی چرخ (شماره ۵) به محور چرخهای عقب قابل تغییر است، در این تراکتورها برای تغییر فاصله چرخهای عقب به روش ذیل عمل کنید :

۱- چرخ های عقب را با گذاشتن جک و قراردادن سه پایه
 (شماره ۶) از زمین بلند کنید. (شکل ۱-۱۶)

۲- پیچهای توپی را شل کنید. (شکل ۱-۱۷) (در صورتی که در پشت دیسک چرخ باشد، آنها را نیز شل کنید.)


واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
---	---	---

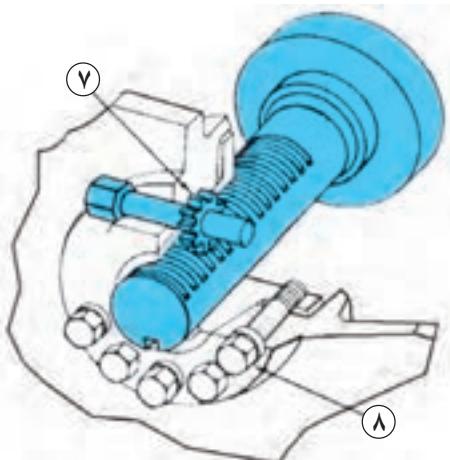

۳- در چرخهایی که روی محور (شماره ۷) آن دندانه وجود دارد، با چرخاندن پیچ کنار تویی به وسیله آچار، چرخ را به داخل و یا خارج هدایت کنید (شکل ۱-۱۸)، و سپس پیچهای (شماره ۸) اطراف تویی را سفت کنید تا تویی روی محور حرکت نکند. بدین ترتیب دو قطعه مخروطی روی تویی بر روی هم فشرده شده و جلو حرکت تویی گرفته می‌شود.



شکل ۱-۱۸

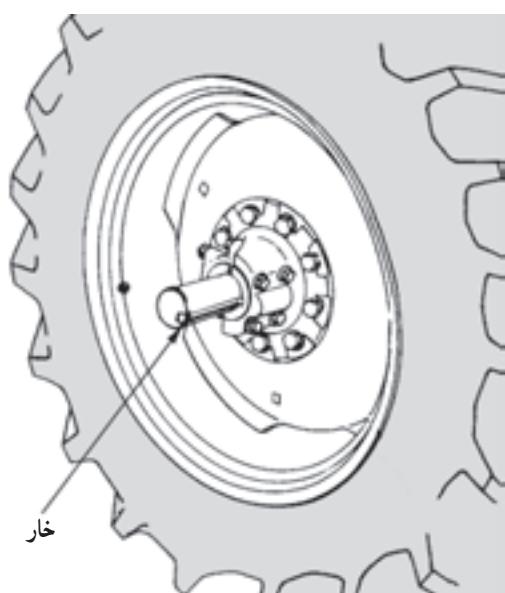


شکل ۱-۱۹

- در چرخهایی که روی محور آن شیار وجود دارد، خار را در قسمت پایین قرار داده با فشار آوردن و یا کشیدن چرخ همراه با حرکت چپ و راست جانبی آن را به داخل و یا خارج هدایت کنید. (شکل ۱-۱۹)


 واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
--	---	---



شکل ۱-۲۰

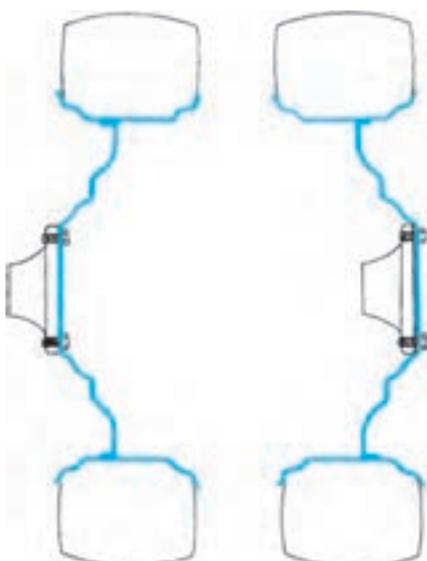

شکل ۱-۲۱

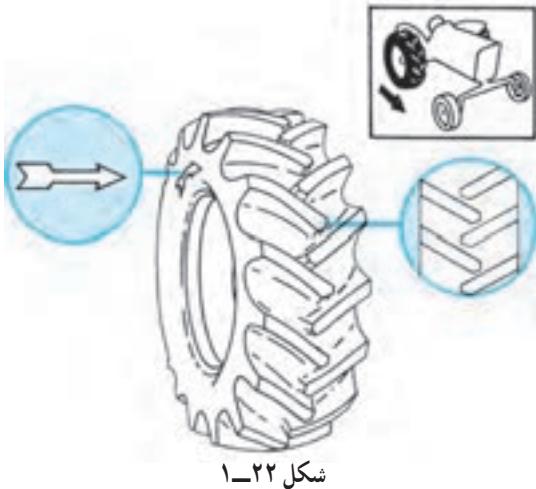

شکل ۱-۲۲

۴- فاصله چرخ را از محور وسط تراکتور به وسیله متر اندازه بگیرید (شکل ۱-۲۰). در صورت تنظیم نبودن، عملیات قبلی را تکرار کنید.

۱-۲-۱- تغییر جهت تحدب دیسک چرخ:

- دیسک چرخهای عقب تراکتور دارای تحدب است.
اگر جهت تحدب دیسک‌ها را عوض کنید، فاصله بین چرخ‌ها تغییر می‌کند. (شکل ۱-۲۱)

- در عمل لازم نیست جهت تحدب دیسک را روی همان چرخ عوض کنید. بلکه کافی است جای چرخهای سمت راست و چپ را عوض کنید. برای این منظور به این ترتیب عمل کنید.
۱- چرخهای عقب را با جک از زمین بلند کنید. (شکل ۱-۱۶)

۲- پیچهای اتصال توپی به دیسک چرخ‌ها را باز کنید.
(شکل ۱-۱۷)

۳- چرخ‌ها را جابه‌جا کنید و حین جابه‌جا کردن، تحدب دیسک‌ها را بر عکس کنید.


۴- پیچهای اتصال توپی به دیسک چرخ‌ها را بیندید. (شکل ۱-۱۷)

۵- جک را از زیر تراکتور خارج کنید.

۶- پیچهای را تا حد لازم سفت کنید.

- توجه داشته باشید که روی لاستیک چرخ‌ها یک پیکان قرار دارد که باید وقتی پیکان در بالا قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲۲) رو به جلو تراکتور باشد تا در گیری لاستیک با زمین به خوبی ایجاد شده و لبه آج‌ها بر اثر برخورد با زمین کنده نشده و عمر لاستیک‌ها زیاد شود.

 واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱-۱۰۱-۲۱۰-۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۱۰-۲۱
--	--	---

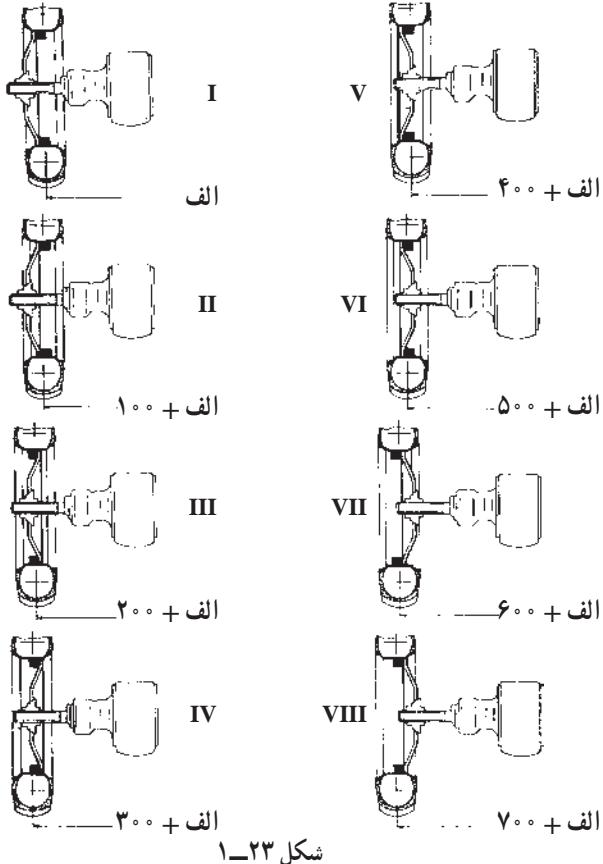

۱-۲-۳- تغییر محل اتصال دیسک چرخ به رینگ

چرخ: محل اتصال دیسک چرخ به رینگ چرخ را می‌توانید تغییر دهید. نوع و میزان این تغییر در تراکتورهای مختلف متفاوت است. در شکل ۱-۲۳ ۱-۲۳ اندازه این تغییرات در یک نوع تراکتور نشان داده شده است.

با جایه‌جا کردن دیسک و محل اتصال دیسک به رینگ، می‌توان فواصل متفاوتی را در چرخ‌های عقب ایجاد کرد. این فواصل در تراکتور اونیورسال مدل ۶۵ در شکل ۱-۲۳ نشان داده شده است.

برای این منظور می‌توانید به روش زیر عمل کنید.


۱- چرخ‌های عقب را با جک‌زنی زیر تراکتور از زمین

بلند کنید. (شکل ۱-۱۶)



۲- پیچ‌های اتصال رینگ به دیسک را باز کنید. (شکل

۱-۲۴)

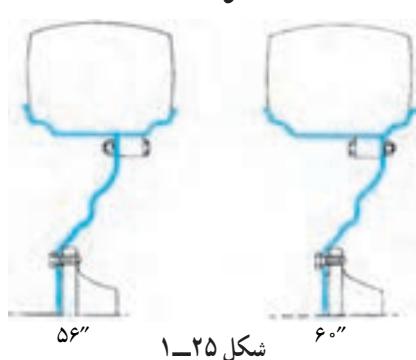

۳- رینگ را با توجه به حالت قبلی آن و دستورالعمل

کارخانه سازنده به پشت و یا روی دیسک قرار دهید. (شکل ۱-۲۵)


۴- پیچ‌ها را در محل خود بیندید. (شکل ۱-۲۴)

۵- جک را از زیر تراکتور خارج کنید.


واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱_۱۰۱_۲۱_۲۰۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۰۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۱۰_۲۱
---	--	---



شکل ۱_۲۶

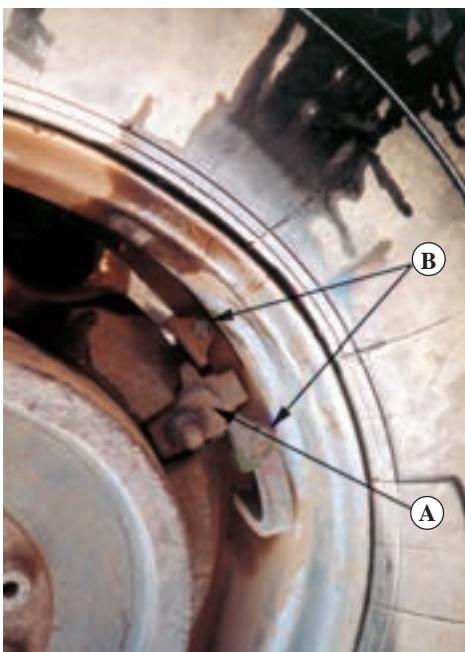

شکل ۱_۲۷

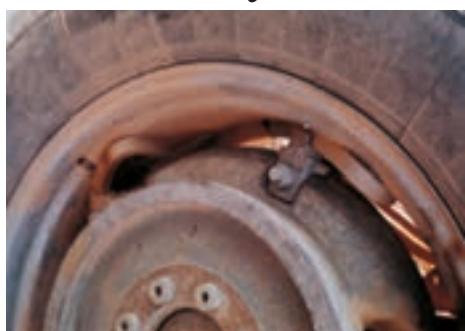

شکل ۱_۲۸

۴-۱- جابه‌جا کردن دیسک بر روی رینگ چرخ:

در بعضی از تراکتورها روی رینگ چرخ ریل‌هایی وجود دارد که دیسک به‌وسیله اتصالات مخصوصی روی این ریل‌ها بسته می‌شود. با تغییر محل لقمه‌های نگهدارنده روی ریل‌ها فاصله چرخ‌ها را نسبت به هم تغییر دهید. (شکل ۱_۲۶)
برای این منظور به روش زیر عمل کنید.

۱- جفت‌های مانع (لقمه‌ها) را باز کردن پیچ‌های آنها

از روی ریل‌های هادی بردارید. (شکل ۱_۲۷)

۲- پیچ‌های لقمه‌های نگهدارنده (A) را شل کنید تا لقمه‌ها

از روی ریل‌ها آزاد شود. (شکل ۱_۲۸)

۳- تراکتور را به سمت جلو و یا عقب حرکت دهید تا با حرکت لقمه‌ها بر روی ریل‌ها، فاصله مناسب بین چرخ‌های عقب به دست آید.

برای افزایش فاصله چرخ‌ها، در دندنه جلو با سرعت کلاچ را رها کرده و ترمز بگیرید و برای جمع شدن چرخ‌ها در دندنه عقب با سرعت کلاچ را رها کرده و ترمز بگیرید. علاوه بر این می‌توانید از طریق زدن جک زیر تراکتور پس از قفل کردن ترمزها، با دست چرخ را چرخانده و فاصله را تنظیم کنید.

۴- پیچ‌های لقمه‌ها را سفت کنید. (شکل ۱_۲۸)

۵- جفت‌های مانع را در محل جدید سوار کنید. (شکل

۱_۲۷) تا یکی از لقمه‌های را از دو طرف مهار کند و سپس پیچ‌های جفت‌های مانع را سفت کنید.

 واحد کار: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲۱-۱۰۱-۲۱۰	 پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۱-۲۱۰
---	---	--

۳-۱- اصول ایمنی در هنگام تنظیم فاصله چرخهای تراکتورها

- ۱- محل جک در زیر تراکتور را طوری انتخاب کنید که در هنگام انجام عملیات، تراکتور از روی آن لیز نخورد به زمین نیفتد. (شکلهای ۱-۱۶ و ۱-۱۸)
- ۲- در هنگام بلند کردن و جابه جایی چرخ جلو در حالت صحیح بایستید تا به ستون فقرات شما صدمه وارد نشود.
- ۳- برای خارج کردن و یا جازدن چرخ عقب تراکتور برای بلند کردن آن اقدام نکنید. بلکه با جابه جا کردن تراکتور با کمک جک محل سوراخهای رینگ و یا دیسک را تنظیم کنید.
- ۴- در هنگام جابه جا کردن چرخ، عقب تراکتور را بیش از اندازه به سمت خودتان خم نکنید زیرا ممکن است بر اثر وزن زیاد آن، صدمه ای به شما وارد شود.
- ۵- هیچ گاه به تنها یی اقدام به زیاد و کم کردن فاصله چرخها نکنید.

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۲_۱۰_۱۱_۱۰_۲	شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۱۰_۲

واحد کار دوم

تنظیم فاصله و تعویض چرخ‌ها در تراکتور دوچرخ (تیلر)

۲_۱۰_۱۰_۱۱_۱۲۲

واحد کار: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تیلر)
شماره شناسایی: ۱۲۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور
شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱


مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱

واحد کار دوم

۲- تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تیلر)



شکل ۲-۱

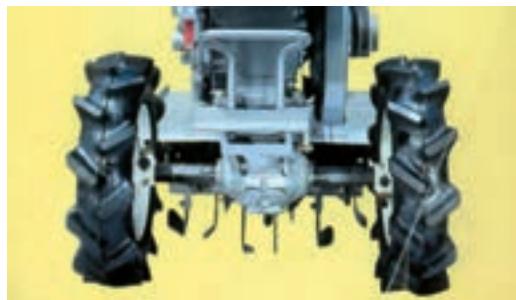

شکل ۲-۲



شکل ۲-۳



شکل ۲-۴

۱-۲- تنظیم چرخهای تراکتور دوچرخ

برای این منظور بر روی محور چرخها، سوراخهای متعددی با فواصل منظم ایجاد شده و توپی چرخ بر روی محور چرخها قابل جابه‌جا شدن است. بر روی توپی، سوراخی ایجاد شده است که به وسیله پین بر روی محور چرخها ثابت می‌شود. (شکل ۲-۱)

برای تنظیم فاصله چرخها به روش ذیل عمل کنید:

۱- پیچهای تثبیت کننده توپی را شل کنید. (شکل ۲-۲)

۲- پین روی توپی را خارج کنید. (شکل ۲-۳)

۳- چرخ تراکتور دوچرخ را تا اندازه مناسب روی محور چرخ جابه‌جا کنید تا سوراخ روی توپی مقابله یکی از سوراخهای محور چرخ قرار گیرد. (شکل ۲-۴)

۴- پین را در محل خود جا بزنید. (شکل ۲-۳)

۵- پیچهای تثبیت کننده توپی را سفت کنید. (شکل ۲-۲)

واحد کار: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تبل)
شماره شناسایی: ۱۲۲_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور
شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲



شکل ۲-۵

۲-۲- تعویض چرخهای تراکتور دوچرخ

برای انجام عملیات کشاورزی در مزرعه به وسیله تراکتور دوچرخ با توجه به نوع عملیات، چرخ مناسب ۱- لاستیکی ۲- فلزی روی آن نصب می‌شود.

روش تعویض این چرخ‌ها تقریباً مشابه هم بوده و به طریقه ذیل انجام می‌شود:

- ۱- چرخهای تراکتور دوچرخ را با قراردادن خرک زیر تراکتور دوچرخ از زمین بلند کنید. (شکل ۲-۵)



شکل ۲-۶

۲- پیچهای چرخ را باز کنید. (شکل ۲-۶)



شکل ۲-۷

۳- چرخ را از روی توپی جدا کنید. (شکل ۲-۷)

واحد کار: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تبل)
شماره شناسایی: ۱۲۲_۱۰۱_۱۰۱_۲

پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور
شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲



الف



ب

شکل ۲_۸

۴- چرخ مناسب را با توجه به عملیات موردنظر بر روی توپی جا بزنید. (شکل ۲_۸)

۵- پیچهای چرخ را در محل خود بیندید. (شکل ۶_۲)

۶- چرخهای تراکتور دوچرخ را با برداشتن خرك زیر

تراکتور روی زمین قرار دهید.

۷- پیچهای چرخ را محکم کنید. (شکل ۶_۲)

واحد کار: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تبل) شماره شناسایی: ۱۲۲-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
--	--	--

آزمون نهایی

- ۱- برای جلوگیری از حرکت تراکتور در حین بلند کردن چرخهای جلو چه باید کرد؟
- الف - جلو چرخهای عقب را بست
ب - عقب چرخهای عقب را بست
ج - جلو و عقب چرخهای عقب را بست
د - جلو چرخهای جلو را بست
- ۲- در موقع تنظیم فاصله چرخ جلو، هر کدام از چرخها را نسبت به وسط تراکتور، چقدر باید حرکت داد؟
- الف - $\frac{1}{3}$ ب - $\frac{1}{4}$ ج - $\frac{1}{2}$ د - $\frac{1}{1}$
- ۳- فاصله دو لبه جلویی لاستیک و دو لبه عقبی لاستیک در چرخهای جلو چگونه است؟
- الف - کمتر، بیشتر
ب - بیشتر، کمتر
ج - برابر
د - تفاوتی نمی‌کند
- ۴- بعد از تنظیم فاصله چرخهای عقب از کدام قسمت تراکتور به وسیله متر فاصله چرخها اندازه‌گیری می‌شود؟
- الف - از وسط چرخ دیگر
ب - محور وسط تراکتور
ج - از کنار تراکتور
د - از وسط مالبند
- ۵- برای زیاد کردن فاصله چرخهای عقب در رینگ‌هایی که روی آن ریل قرار دارد، تراکتور را در چه دنداهای قرار می‌دهید؟
- الف - جلو
ب - عقب
ج - سبک
د - سنگین

آزمون عملی:

- ۱- فاصله چرخهای عقب تراکتور را با تغییر محل اتصال توپی به محور چرخها تنظیم کنید.
- ۲- فاصله چرخهای عقب تراکتور را با جابه‌جا کردن دیسک بر روی رینگ چرخ تنظیم کنید.
- ۳- فاصله چرخهای تراکتور دوچرخ را تنظیم کنید.
- ۴- چرخهای تراکتور دوچرخ را با چرخهای دیگر تعویض کنید.

جواب سوالات پیش‌آزمون

- ۱- الف
۲- ج
۳- ب
۴- ج
۵- ب

جواب سوالات آزمون نهایی

- ۱- ج
۲- ج
۳- الف
۴- ب
۵- الف

 واحد کار: تنظیم فاصله و تعویض چرخها در تراکتور دوچرخ (تبل) شماره شناسایی: ۱۲۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	پیمانه مهارتی: تنظیم فاصله چرخهای تراکتور شماره شناسایی: ۱۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱
--	---	---

منابع

- ۱- نیکوبی، حمید و جمعی از همکاران، سرویس و نگهداری و کاربرد ماشینهای کشاورزی نظام جدید، ۱۳۷۴ آموزش و پژوهش کد ۴۶۴/۹.
- ۲- آویکی، سروپ، سرویس روزانه و رانندگی تراکتور، ۱۳۷۳، آموزش و پژوهش کد ۳۴۱.
- ۳- کتابچه راهنمای تراکتورهای JD۳۱۴°، JD۴۰۴°، JD۴۵° M، MF۲۸۵.

۴-FMO:Tractors. John Deers Service Publications Staff.

ب

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور

شماره شناسایی: ۱۳_۱۰_۱۱_۲۱

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱

سنگین کردن تراکتور

هدف کلی

سنگین کردن تراکتور مناسب با عملیات کشاورزی با رعایت اصول ایمنی

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی باید بتواند :

- با استفاده از وزنه در قسمت جلو تراکتور، آن را سنگین کند.
- با استفاده از وزنه بر روی چرخ های جلو تراکتور، آن را سنگین کند.
- با استفاده از وزنه بر روی چرخ های عقب تراکتور آن را سنگین کند.
- با استفاده از محلول مناسب چرخ های عقب تراکتور را سنگین کند.

جدول زمانبندی پیمانه مهارتی سنگین کردن تراکتور

واحد	عنوان	ساعت نظری	ساعت عملی
۱	روش سنگین کردن تراکتور با استفاده از وزنه	۰/۵	۳
۲	روش سنگین کردن تراکتور با استفاده از مایع	۰/۵	۲
جمع		۱	۵
		۶	

فهرست

۱۲۴	مقدمه
۱۲۵	پیش آزمون
۱۲۶	واحد کار اول: سنگین کردن تراکتور با وزنه
۱۲۹	۱- استفاده از وزنه در قسمت جلو تراکتور
۱۲۹	۱-۱- نصب وزنه های ثابت
۱۳۰	۱-۱-۱- نصب وزنه های کیفی
۱۳۱	۱-۱-۱-۲- نصب وزنه های لقمه ای
۱۳۲	۱-۱-۱-۳- استفاده از وزنه بر روی چرخ های جلو تراکتور
۱۳۲	۱-۲- استفاده از وزنه بر روی چرخ های عقب تراکتور
۱۳۲	۱-۳- استفاده از وزنه های دیسکی
۱۳۳	۱-۳-۱- استفاده از وزنه های قابل نصب سریع
۱۳۴	۱-۳-۲- نکات ایمنی
۱۳۵	۱-۳-۳- تعیین لغزش (بکسوات) چرخ عقب تراکتور
۱۳۶	واحد کار دوم: سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع
۱۳۷	۲- پر کردن لاستیک ها از آب با استفاده از والو مخصوص آب
۱۳۹	۲-۱- پر کردن لاستیک از آب بدون استفاده از والو مخصوص آب
۱۴۱	آزمون نهایی
۱۴۱	جواب آزمون ها
۱۴۲	منابع

مقدمه

تراکتور به عنوان یک ماشین مولد قدرت که در شرایط سخت مزرعه باید با حداکثر راندمان خود کار نماید چرخ های عقب تراکتور به علت اعمال نیروی کشنشی زیاد توسط ماشین متصل به تراکتور و برخی عوامل دیگر شروع به لغزش (بکسوات) بیش از حد کرده و در جا می چرخد و نیز فرمان به علت جدا شدن چرخ جلو از زمین قابل کنترل نخواهد بود که این عمل ضمن کم کردن راندمان باعث فرسودگی بیش از حد لاستیک ها و ایجاد خطراتی در حین عملیات کشاورزی خواهد شد. در این پیمانه مهارتی با کمک تصاویر مناسب روشهای سنگین کردن تراکتور آموزش داده می شود و با توجه به خودآموز بودن مطلب عنوان شده در آن، می تواند ضمن استفاده در مهارت های ماشین های کشاورزی کار داشت مورد استفاده فراگیران سایر رشته های کشاورزی و کلیه افراد علاقه مند نیز فرار گیرد.

مؤلفین

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

- ۱- تراکتور
- ۲- انواع وزنه های تراکتور
- ۳- جعبه ابزار حاوی انواع آچار رینگی، تخت و ...
- ۴- گچ تحریر
- ۵- والو مخصوص آب
- ۶- مخزن آب در بلندی
- ۷- پمپ باد

مکان آموزشی: هانگار، مزرعه

وسایل کمک آموزشی: اسلاید، فیلم ویدیویی

پیش نیاز

- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور
- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور دوچرخ
- پیمانه مهارتی ابزارشناسی

پیش آزمون

۱- بر روی کدام قسمت تراکتور می‌توان وزنه اضافه کرد؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - وسط

۲- اگر تراکتور در یک زمین با خاک نرم درحال کار باشد، کدامیک از چرخ‌های آن لغزش (بکسوات) خواهد کرد؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - هیچکدام

۳- برای هدایت تراکتور، فرمان معمولاً کدامیک از چرخ‌ها را حرکت می‌دهد؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - هیچکدام

۴- در تراکتورهای دوچرخ محرک، کدامیک از چرخ‌ها محرک است؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - هیچکدام

۵- در تراکتورهای چهارچرخ محرک کدامیک از چرخ‌ها محرک است؟

- الف - جلو ب - عقب ج - جلو و عقب د - هیچکدام

ب

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور

شماره شناسایی: ۱۳_۱۰_۱_۲

ت

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱_۲

واحد کار اول سنگین کردن تراکتور با وزنه

۲_۱۰_۱_۱۳۱

<p> واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه شماره شناسایی: ۱۳۱_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p> پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
---	---	--

واحد کار اول

سنگین کردن تراکتور



شکل ۱-۱

کلیات

در موارد ذیل لازم است تراکتور سنگین شود.

الف - در هنگام کار به علت سنگین بودن ماشینهایی که پشت تراکتور سوار یا کشیده می‌شوند، بار روی محور عقب افزایش یافته و بالعکس روی محور جلو کاهش می‌باید و هرچه نیروی کششی روی مالبند عقب زیادتر شود امکان بلند شدن جلو تراکتور بیشتر می‌شود و از درگیری چرخ‌های جلو تراکتور با زمین کاسته می‌شود. در نتیجه، کنترل فرمان و هدایت تراکتور مشکل می‌شود، در چنین موقعی سنگین کردن محور جلو کاملاً ضروری است. (شکل ۱-۱)

مثلاً اگر با گاوآهن سه یا چهار خیشه اقدام به شخم عمیق کنید (شکل ۱-۲) در حین شخم کردن زمین به علت بلند شدن جلو تراکتور هدایت آن در خط شخم (خط مستقیم) مشکل بوده و تراکتور از کنترل راننده خارج می‌شود که با اضافه کردن وزنه در جلو تراکتور، متناسب با نوع خاک و عمق شخم این مشکل مرتفع می‌شود.




شکل ۱-۲



شکل ۱-۳



شکل ۱-۴

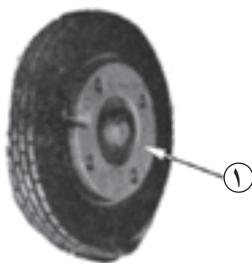

شکل ۱-۵



شکل ۱-۶

ب - در حین حرکت تراکتور، اصطکاک بین چرخها و زمین باعث جلو رفتن تراکتور می‌شود و در صورتی که وزن تراکتور نتواند اصطکاک و درگیری لازم بین چرخهای تراکتور و زمین را در موقع انجام برخی از کارهای کشاورزی (شکل ۱-۳) به نحو مؤثر ایجاد کند، چرخهای لغزش (بکسوات) کرده و حرکت تراکتور را کند می‌کند و درنهایت با چرخش درجا جلو حرکت آن را می‌گیرد. با سنگین کردن تراکتور به اندازه لازم، می‌توان درگیری مناسب بین چرخها و زمین را به وجود آورد.

متلاً در حین شخم عمیق اگر چرخهای شروع به لغزش کرده و تراکتور از پیش روی بازماند (شکل ۱-۴) می‌توانید با اضافه کردن وزنه روی چرخهای عقب آن را سنگین کرده تا در حین شخم، چرخهای لغزش مناسبی داشته باشد و تراکتور به راحتی به جلو حرکت کند. برای سنگین کردن تراکتور، روش‌های متفاوتی وجود دارد از جمله :

- ۱- استفاده از وزنه
- ۲- استفاده از محلول مناسب

۱- استفاده از وزنه برای سنگین کردن تراکتور


برای سنگین کردن تراکتور معمولاً از قطعات چدنی، فولادی و ... استفاده می‌شود که این وزنه‌ها عبارتند از :
الف - وزنه‌های دیسکی: این وزنه‌ها به شکل حلقه‌های پهنی می‌باشد که با پیچ و مهره به چرخ تراکتور متصل می‌شود. به عنوان مثال چرخ جلو تراکتور اوینیورسال M ۶۵° (شکل ۱-۵) (شماره ۱).

ب - وزنه ثابت: در برخی از تراکتورها وزنه مخصوصی وجود دارد که با پیچ و مهره به جلو تراکتور متصل می‌شود و بر روی لبه آن برآمدگی خاصی وجود دارد (شکل ۱-۶) (شماره ۱).


 واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه شماره شناسایی: ۱۳۱-۱۰۱-۲۱۰	پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳-۱۰۱-۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۲۱۰
---	--	--



شکل ۱-۷

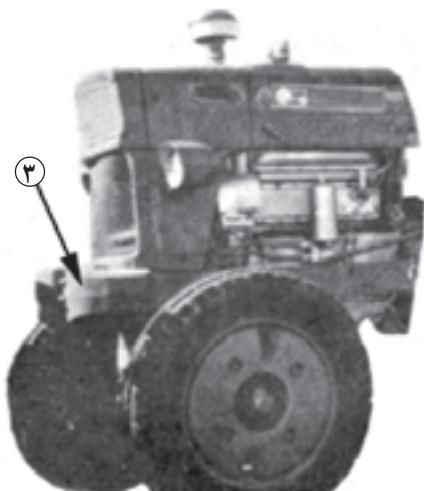

شکل ۱-۸

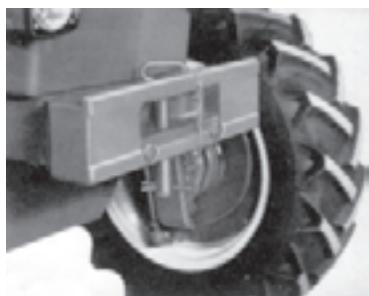

شکل ۱-۹

ج - وزنه کیفی: این وزنه‌ها به شکل صفحات پهنی ساخته شده و بر روی وزنه ثابت جلو، تراکتور سوار می‌شود. (شکل ۱-۷) (شماره ۲).

د - وزنه لقمه‌ای: این وزنه‌ها به کمک یینهای عمودی بر روی دولبه وزنه ثابت جلو تراکتور سوار می‌شود. (شکل ۱-۸) (شماره ۳).

وزنه‌ها معمولاً در نقاط مختلف تراکتور نصب می‌شوند که این نقاط عبارتند از :

- ۱- در قسمت جلو تراکتور
- ۲- بر روی چرخ‌های جلو تراکتور
- ۳- بر روی چرخ‌های عقب تراکتور


۱-۱- استفاده از وزنه در قسمت جلو تراکتور
در جلو تراکتور معمولاً وزنه‌های ثابت کیفی و لقمه‌ای نصب می‌شود.

۱-۱-۱- نصب وزنه‌های ثابت: در گروهی از تراکتورها این وزنه‌ها با قسمت جلو تراکتور به صورت یکپارچه ساخته می‌شود. در انواع دیگر می‌توان این وزنه را با پیچ و مهره به روش زیر به جلو تراکتور متصل کرد :

- ۱- وزنه را به کمک فرد دیگری در محل آن، جلو تراکتور نگه دارید.
- ۲- پیچ‌ها را از سوراخ وزنه عبور داده و در محل آن روی نگهدارنده وزنه بندید. (شکل ۱-۹)
- ۳- پیچ‌ها را در حد ۴۰۰ نیوتون متر محکم کنید. (در تراکتور جاندیر ۳۱۴°) وزنه ثابت به وزن ۹ کیلوگرم بار محور جلو را تا میزان ۶۰ کیلوگرم افزایش می‌دهد.



شکل ۱-۱۰

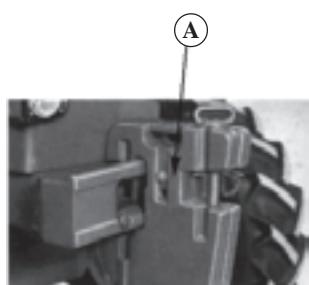

شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۱۲

۱-۱-۲- نصب وزنهای کیفی:

این وزنهای کیفی به شکلی ساخته می‌شوند که دارای برآمدگی هایی برای سوار شدن بر روی لبه وزنه ثابت هستند و در بالای آنها نیز شکافی برای بلند کردن وزنه تعییه شده است. اگر تعداد وزنه زیاد باشد، می‌توان با عبور پیچ بلندی از میان سوراخ‌های افقی وسط وزنهای آنها را به هم متصل و مهار کرد. برای نصب وزنهای کیفی بر روی تراکتور به روش زیر عمل کنید :

- با گرفتن وزنه از محل شکاف بالای آن وزنه را بلند کنید. (شکل ۱-۱۰) (در حین بلند کردن وزنه کمر خود را خم نکنید بلکه با خم کردن زانو و سپس بلند شدن از زمین به این کار اقدام کنید.)

۱- لبه بالایی وزنه را بر روی لبه بالای وزنه ثابت متصل به شاسی گیر دهید. (وزنه باید در وسط تراکتور قرار گیرد)

۲- وزنه را به آرامی رها کنید.

۳- در صورتی که از چند وزنه استفاده می‌کنید با عبور دادن پیچ بلندی از میان سوراخ وسط وزنهای و بستن مهره، آنها را محکم به هم مهار کنید.

وزن و تعداد این وزنهای در تراکتورهای مختلف متفاوت است. در این قسمت، وزن و تعداد آنها در تراکتور جاندیر ۳۱۴° مطرح می‌شود :

در این نوع تراکتور :

- وزنه ثابت به انضمام دو وزنه اضافی ۱۷۴ کیلوگرم، بار محور جلو را تا میزان ۲۱۰ کیلوگرم افزایش می‌دهد. (شکل ۱-۱۱) این وزنه در وسط قرار می‌گیرد و دارای سوراخی برای نصب پین است.

- وزنه ثابت بانضمام ۴ وزنه اضافی ۲۵۸ کیلوگرم، بار محور جلو را تا میزان ۲۱۳ کیلوگرم افزایش می‌دهد (شکل ۱-۱۲) دو وزنه طرفین دارای شکلی است که مجموعاً یک آرواره را تشکیل می‌دهند.

واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه
شماره شناسایی: ۱۳۱

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور
شماره شناسایی: ۱۳

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱




شکل ۱-۱۳

- وزن ثابت به انضمام ۶ وزنه اضافی ۳۴۲ کیلوگرم بار محور جلو را تا میزان ۴۲۰ کیلوگرم افزایش می دهد. (شکل ۱-۱۳)




شکل ۱-۱۴

- وزن ثابت به انضمام ۸ وزنه اضافی ۴۲۶ کیلوگرم بار محور را تا میزان ۵۲۴ کیلوگرم افزایش می دهد. (شکل ۱-۱۴)

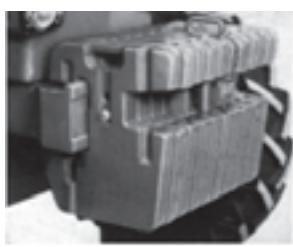


شکل ۱-۱۵

- وزن ثابت به انضمام ۱۰ وزنه اضافی ۵۱۰ کیلوگرم بار محور جلو را تا میزان ۶۲۰ کیلوگرم افزایش می دهد. (شکل ۱-۱۵)

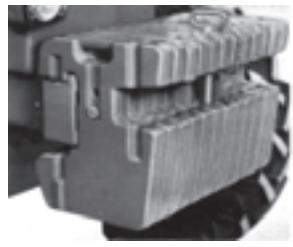

شکل ۱-۱۶

- وزن ثابت به انضمام ۱۲ وزنه اضافی ۵۹۴ کیلوگرم، بار محور جلو را تا میزان ۷۳۰ کیلوگرم افزایش می دهد. (شکل ۱-۱۶)

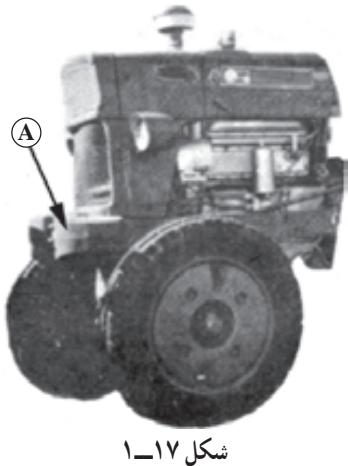

شکل ۱-۱۷

۳-۱-۱- نصب وزنهای لقمهای: این وزنهای به تعداد دو عدد در دو طرف وزنه اساسی قرار داده می شود.
برای نصب وزنهای لقمهای به روشن زیر عمل کنید:
۱- وزنه را بلند کرده و در محل آن قرار دهید.
۲- پین وزنه را به صورت عمودی در سوراخ وزنه جا بزنید.

 واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه شماره شناسایی: ۱۳۱_۱۰۱_۲۱۰	 پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--



شکل ۱-۱۸



شکل ۱-۱۹



شکل ۱-۲۰

۱-۲- استفاده از وزنه بر روی چرخ های جلو تراکتور

در بعضی از تراکتورها، از وزنهای دیسکی بر روی چرخ

جلو برای سنگین کردن تراکتور استفاده می شود برای نصب وزنه

بر روی چرخ جلو به روش زیر اقدام کنید :

- ۱- تراکتور را بر روی سطح مسطح پارک کنید.
- ۲- پیچ را از داخل بالاترین سوراخ چرخ، عبور دهید.
- ۳- وزنه را بر روی رینگ نگه دارید. (شکل ۱-۱۸)
- ۴- مهره پیچ را بیندید.
- ۵- پیچ های دیگر را در سوراخ وزنه و رینگ قرار داده و

مهره ها را سفت کنید.

در گروهی از تراکتورها می توانید چرخ جلو را با زدن جک زیر تراکتور و باز کردن پیچ های آن از روی توپی چرخ باز کرده و بعد از بستن وزنه بر روی آن مجدداً چرخ را در محل خود روی توپی چرخ بیندید.

احتیاط: هنگام جابه جا کردن وزنه دقت کنید وزنه از دستتان رها نشود. (شکل ۱-۱۹)

۳-۱- استفاده از وزنه بر روی چرخ های عقب تراکتور

۱-۳- در دسته ای از تراکتورها از وزنهای دیسکی

بر روی چرخ عقب برای سنگین کردن تراکتور استفاده می شود.

(شکل ۱-۲۰) برای نصب این نوع وزنه ها به روش زیر اقدام کنید :

- ۱- دو نفر به کمک یکدیگر وزنه را بر روی دیسک چرخ نگه دارند.


۲- پیچ های اتصال وزنه به دیسک را از پشت دیسک عبور داده و مهره آنها را از روی وزنه بیندید.

۳- در صورتی که می خواهید از دو وزنه بر روی هم استفاده

کنید، قبل از بستن وزنه اول پیچ های مخصوص بستن وزنه دوم را از سوراخ وزنه اول عبور دهید و سپس وزنه اول را در محل آن روی دیسک نصب کنید.




شکل ۱-۲۱

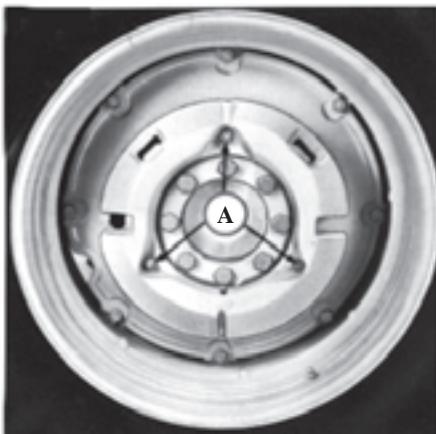

A - پیچ های اتصال

شکل ۱-۲۲

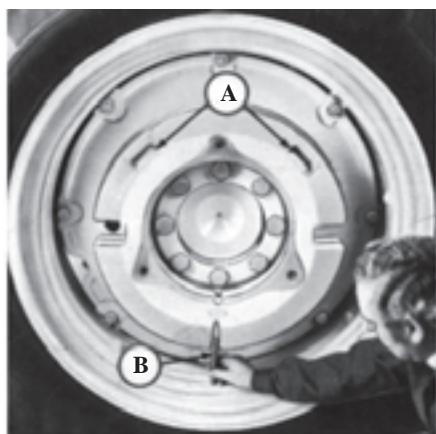

A - گیره های نگهدارنده B - پیچ های نصب کننده

شکل ۱-۲۳

۴- وزنه دوم را با کمک دو نفر دیگر بر روی وزنه اول قرار داده و مهره های آن را بیندید و کاملاً سفت کنید. (شکل ۱-۲۱)

۲-۱-۳- در گروهی از تراکتورها، برای اضافه کردن بیش از یک وزنه بر روی چرخ عقب از وزنه های قابل نصب سریع استفاده می شود.

برای نصب این نوع وزنه ها به روش زیر اقدام کنید :

۱- تراکتور را طوری پارک کنید که سوراخ جای وزنه روی رینگ در بالاترین نقطه باشد.

۲- پیچ اتصال وزنه را از بالاترین سوراخ عبور دهید.

(شکل ۱-۲۲)

۳- وزنه را به کمک فرد دیگری بلند کرده و آن را بر روی رینگ قرار دهید. به صورتی که پیچ از سوراخ آن عبور کند.

۴- مهره پیچ را بیندید و پیچ های دیگر را نیز از پشت رینگ عبور داده و مهره آنها را بسته و تمام مهره ها را سفت کنید.

۵- برای نصب وزنه دوم، تراکتور را طوری پارک کنید که گیره های نگهدارنده روی وزنه اول در بالا قرار گیرند. (شکل ۱-۲۳)

۶- وزنه دوم را به کمک فرد دیگری بلند کرده و شکاف آن را روی گیره های نگهدارنده وزنه اول جا بزنید.

۷- پیچ های نصب کننده را در محل خود بسته و سفت کنید. (شکل ۱-۲۳)

۸- برای سوار کردن وزنه های دیگر به روش بالا عمل کنید.

احیاط: هنگام نصب و یا برداشتن وزنه های قابل نصب سریع، همیشه چرخها را در حالتی قرار دهید که گیره های وزنه در قسمت بالا باشد تا از افتادن وزنه ها هنگام باز کردن پیچ ها جلوگیری شود.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱۰۱۰۱۰۱۰۲

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور

شماره شناسایی: ۱۳۰۱۰۱۰۲

واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه

شماره شناسایی: ۱۳۱۰۱۰۱۰۲

به عنوان مثال وزنهای قابل نصب بر روی چرخ عقب تراکتور

جاندیر مدل ۳۱۴ (جدول ۱) در مقابل آورده شده است:

وزنهای چرخ عقب: A یک دست (۲ عدد استفاده می‌شود) = ۷۷ کیلوگرم (۱۷۰ پوند) وزنهای قابل نصب سریع


وزنهای چرخ عقب: B یک دست (۲ عدد استفاده می‌شود) = ۱۱ کیلوگرم (۲۴۲ پوند) وزنهای قابل نصب سریع

وزنهای چرخ عقب: C یک دست (۲ عدد استفاده می‌شود) = ۱۳ کیلوگرم (۲۸۶ پوند)


وزنهای چرخ عقب: D یک دست (۲ عدد استفاده می‌شود) = ۱۱ کیلوگرم (۲۴۲ پوند)

جدول ۱-۱

چرخهای دارای دیسک‌های فولادی	اندازه لاستیک
—	۱۵/۵-۳۸
B یا A	۱۶/۹-۳۴
B یا A	۱۶/۹-۳۸
B یا A	۱۸/۴-۳۴
B یا A	۱۸/۴-۳۸
—	۲۲/۱-۲۶

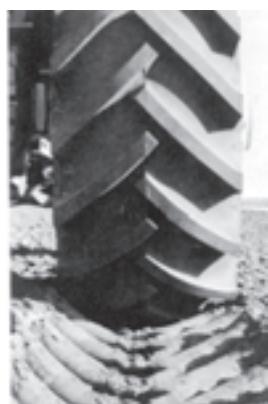

شکل ۱-۲۴

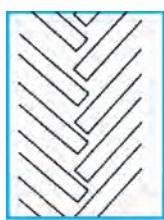

شکل ۱-۲۵



شکل ۱-۲۶

۴-۱- نکات ایمنی

برای جابه‌جا کردن وزنهای سنگین از جرثقیل سقفی استفاده کرده و یا با کمک دیگران این کار را انجام دهید.

- از مقررات دولتی محل در مورد نصب تعداد مجاز وزنهایی که می‌توانید سوار کنید، پیروی کنید.
- وزنه بیش از حد اضافه نکنید.

- اگر در دنده ۳ برای کشیدن بار سنگین به موتور فشار وارد می‌شود، وزنه‌ها را بردارید زیرا در غیراین صورت گیربکس صدمه خواهد دید.

- وزنهای چرخ عقب باید طوری انتخاب شوند که چرخ‌ها هنگام کار ۱۰ تا ۱۵ درصد لغزش داشته باشند. حداکثر قدرت (قوه اسب) در مالبند وقتی است که لغزشی در این محدوده باشد.
- چنانچه درنظر دارید برای مدت طولانی تراکتور را برای انجام کارهای سبک در دنده‌های بالا مورد استفاده قرار دهید، وزنه‌ها را از روی تراکتور برداشته و وزنهای مخصوص این قبیل کارها را نصب کنید.

- وزن بیش از حد روی چرخهای عقب به راحتی از اثر آج لاستیک‌ها بر روی زمین قابل تشخیص است. (شکل ۱-۲۴) که نتیجه آن هدر رفتن قدرت موتور است، چون نیروی زیادی صرف خنثی کردن مقاومت زمین در مقابل گردش چرخ‌ها می‌شود و ضمن این که خاک را بیهوده فشرده می‌کند، موجب فشار بیش از حد به لاستیک‌ها می‌شود. (شکل ۱-۲۵)

- اگر وزنهای چرخ عقب کم باشد، اثر آج لاستیک به دلیل لغزش زیاد از بین می‌رود (شکل ۱-۲۶). این امر موجب

 واحد کار: سنگین کردن تراکتور با وزنه شماره شناسایی: ۱۳۱_۱۰۱_۲۱۰	 پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--



شکل ۱-۲۷



شکل ۱-۲۸

جدول ۱-۲

درصد لغزش لاستیک	تعداد دور چرخ (تراکتور تحت فشار نیست)
۰	۱۰
۵	۹ $\frac{1}{2}$
۱۰	۹
۱۵	۸ $\frac{1}{2}$
۲۰	۸
۲۵	۷ $\frac{1}{2}$
۳۰	۷

هدرفتن نیرو و سایش اضافی لاستیک می‌شود.

– هنگام شخم زدن، با افودن وزنه بیشتر بر روی چرخی که در زمین شخم نخورده حرکت می‌کند در مقایسه با چرخی که از روی زمین شخم خورده حرکت می‌کند، نتایج بهتری به دست می‌آید.

۱-۵- تعیین لغزش (بکسوات) چرخ عقب تراکتور

میزان لغزش چرخ عقب به روش زیر تعیین می‌شود:

- ۱- با گچ علامتی درجهت ساعع چرخ روی دیواره لاستیک چرخ عقب رسم کنید.
- ۲- تراکتور را در حالی که وسیله پشت آن در وضعیت کار قرار دارد، به سمت جلو برانید. (شکل ۱-۲۷) و به محض اینکه علامت به زمین رسید، علامت اول را روی زمین بگذارید.
- ۳- دوباره پس از ده دور گردش چرخ عقب روی زمین علامت بگذارید.

۴- وسیله پشت تراکتور را از وضعیت کار به وضعیت حمل و نقل (ترانسپورت) درآورده و مجدداً بین این دو علامت تراکتور را برانید (شکل ۱-۲۸). هنگام عبور تراکتور از علامت اول روی زمین، بر روی لاستیک علامت بگذارید و توجه داشته باشید که در این فاصله، چرخ تراکتور چند دور می‌زند.

۵- درصد لغزش را با توجه به تعداد دورهای چرخ دربند بالا و جدول ۱-۲ تعیین کنید.
بهترین شرایط وقتی است که مقدار لغزش ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. چنانچه درصد لغزش بیشتر بود باید وزنه اضافه کرد و در صورت کم بودن درصد لغزش، باید وزنه را برداشت.

ب

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور

شماره شناسایی: ۱۳_۱۰_۱۱_۲۱

ت

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱_۱۰_۱۱_۲۱

واحد کار دوم

سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع

۲_۱۰_۱۱_۱۰_۱۳۲

واحد کار: سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع
شماره شناسایی: ۱۳۲-۱۰۱-۱۰۲-۲


پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور
شماره شناسایی: ۱۳-۱۰۱-۱۰۲-۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۲-۲

واحد کار دوم

۲- استفاده از مایع برای سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور

برای جلوگیری از بکسوات (لغش) چرخ های عقب موقع کار در زمین های نرم و یا کشش زیاد به عقب تراکتور (موقع شخم زدن)، علاوه بر استفاده از وزنه بر روی چرخ های عقب، برای سنگین کردن تراکتور می توان از پر کردن تیوب چرخ عقب در فصل تابستان با آب و در زمستان از محلول کلرور منیزیم (یا محلول ضد یخ) استفاده کرد.

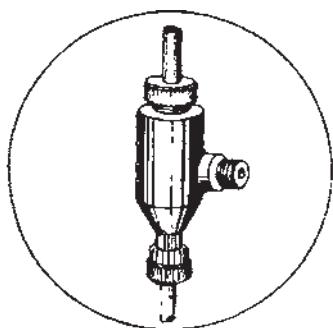

شکل ۲-۱


۱- پر کردن لاستیکها از آب با استفاده از والو مخصوص آب

برای پر کردن لاستیکها به روش زیر اقدام کنید:

- ۱- تراکتور را در سطح مسطح پارک کنید.
- ۲- جلو و عقب چرخ جلو را بیندید و ترمز دستی را آزاد کنید.
- ۳- جک را زیر تراکتور در محلی قرار دهید که بعد از بالا بردن چرخ عقب تراکتور از روی جک لیز نخورد. حال زیر تراکتور جک بیندید تا چرخ عقب از روی زمین بلند شود.
- ۴- لاستیک را با دست بچرخانید تا والو تویی لاستیک در بالای محور چرخ قرار گیرد.

- ۵- سر والو و سوزن والو را با قراردادن آچار والو در شکاف آن و سپس چرخاندن آچار والو باز کنید.
- ۶- سوپاپ (والو) مخصوص آب را با چرخاندن بر روی والو تویی بیندید. (شکل ۲-۱)

- ۷- شیلنگ آب و یا محلول ضد یخ را که در مخزنی بالاتر از لاستیک قرار دارد، به والو مخصوص آب وصل کنید. (شکل ۲-۲)
- ۸- شیر را باز کنید تا از سوراخ وسط والو مخصوص آب خارج شود (شکل ۲-۲). پرشدن لاستیک ۱۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد.

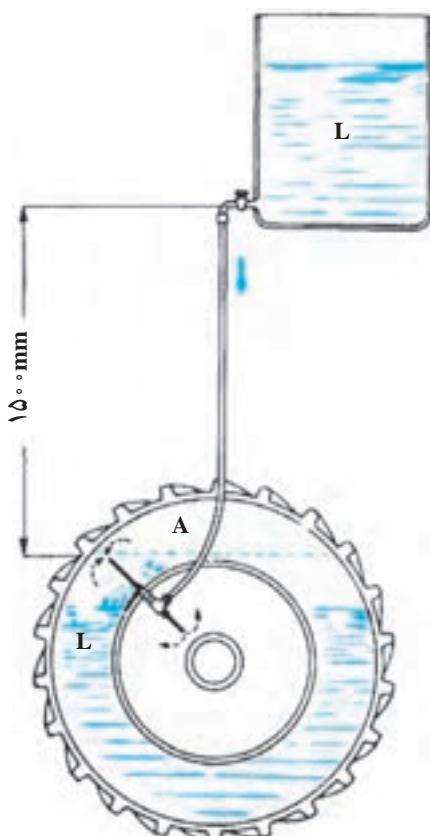

شکل ۲-۲

واحد کار: سنگین کردن چرخ‌های عقب تراکتور با مایع
شماره شناسایی: ۱۳۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور
شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰

- ۹- والو مخصوص را از روی والو تویی لاستیک باز کرده تا آب اضافی خارج شده و آب تا بالای رینگ قرار گیرد.
۱۰- سر والو و سوزن والو را در محل اولیه آنها بیندید.
لاستیک را با کمک پمپ باد تا فشار معین که در دفترچه راهنمای تراکتور قید شده است به عنوان مثال (جدول ۱-۲) تراکتور جاندیر ۳۱۴ پر کنید.

در صورت احتمال سرما، به جای آب از محلول ضدیخ استفاده کنید.

برای تهیه محلول ضدیخ مطابق جدول نمونه، محلول را تهیه کنید. همیشه محلول کلرور منیزیم را در آب حل کنید و از عمل عکس خودداری کنید. ضدیخ به دست آمده را در رادیاتور نریزید.




جدول ۱-۲

افزایش وزن یک لاستیک با استفاده از محلول ضدیخ	اطلاعات لازم جهت تهیه محلول ضدیخ تا ۲۰- درجه سانتیگراد مقدار		افزایش وزن یک لاستیک با استفاده از آب	اندازه لاستیک
	آب لازم / لیتروگالن	کلرورمنیزیم لازم		
۳۵۵ کیلوگرم ۷۸۳ پوند	۲۲۵ لیتر ۵۹/۴ گالن	۱۳۰ کیلوگرم ۲۸۷ پوند	۳۰۵ کیلوگرم ۶۷۲ پوند	۱۶/۹_۳۴
۳۹۵ کیلوگرم ۸۷۱ پوند	۲۵۰ لیتر ۶۶/۰ گالن	۱۴۵ کیلوگرم ۳۲۰ پوند	۳۴۰ کیلوگرم ۷۵۰ پوند	۱۶/۹_۳۸
۴۴۳ کیلوگرم ۹۷۷ پوند	۲۸۰ لیتر ۷۴/۰ گالن	۱۶۳ کیلوگرم ۳۵۹ پوند	۳۸۰ کیلوگرم ۸۳۸ پوند	۱۸/۴_۳۴
۴۷۷ کیلوگرم ۱۰۵۰ پوند	۳۰۰ لیتر ۷۹/۳ گالن	۱۷۷ کیلوگرم ۳۹۰ پوند	۴۱۰ کیلوگرم ۹۰۴ پوند	۱۸/۴_۳۸
۲۹۳ کیلوگرم ۶۴۶ پوند	۱۸۵ لیتر ۴۸/۹ گالن	۱۰۸ کیلوگرم ۲۳۸ پوند	۲۵۰ کیلوگرم ۵۵۱ پوند	۱۵/۵_۳۸
۵۷۵ کیلوگرم ۱۲۶۷ پوند	۳۶۵ لیتر ۹۶/۴ گالن	۲۱۰ کیلوگرم ۴۶۳ پوند	۴۸۵ کیلوگرم ۱۰۶۹ پوند	۲۲/۱_۲۶
تا ۳۰- درجه سانتیگراد (۲۲- درجه فارنهایت) به مقدار کلرور منیزیم ۲۵٪ اضافه و از مقدار آب ۱۰٪ کم کنید.				

واحد کار: سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع
شماره شناسایی: ۱۳۲-۱۰۱-۱۰۱-۲

پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور
شماره شناسایی: ۱۳-۱۰۱-۱۰۱-۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش
شماره شناسایی: ۱-۱۰۱-۱۰۱-۲

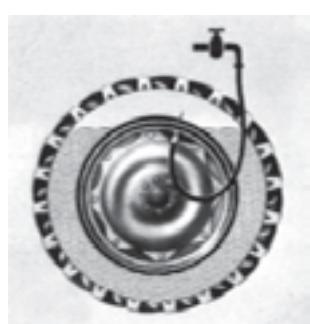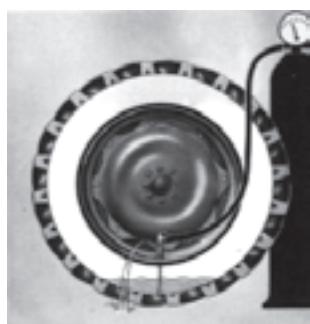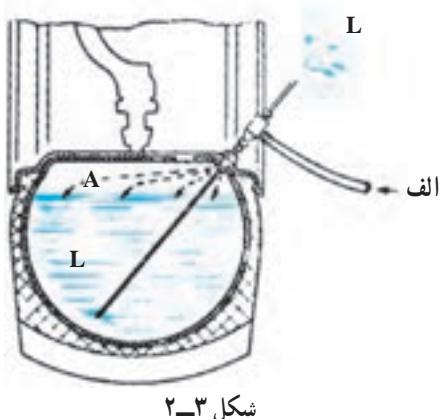

تخليه آب لاستیک‌ها: برای تخلیه آب لاستیک‌ها به روش زیر عمل کنید:

- ۱- تراکتور را در سطح مسطح پارک کنید.
- ۲- جلو چرخ‌های جلو را بیندید و ترمز دستی را آزاد کنید.
- ۳- زیر تراکتور جک بزنید و چرخ عقب را از زمین بلند کنید.
- ۴- چرخ را بچرخانید تا والو در پایین قرار گیرد. (شکل ۲-۳)
- ۵- سوزن والو را باز کنید تا آب تخلیه شود.
- ۶- برای تخلیه کامل لاستیک از آب، والو مخصوص آب را روی والو بیندید و با شیلنگ لاستیک را باد کنید. فشار هوا، آب باقیمانده را از لاستیک خارج می‌کند. (شکل ۲-۴)
- ۷- بعد از خارج شدن کامل آب سوزن والو را در محل آن بیندید و لاستیک را طبق دفترچه راهنمای تراکتور باد کرده و فشار باد آن را تنظیم کنید.

۲-۲- پر کردن لاستیک از آب بدون استفاده از والو مخصوص آب

اگر والو مخصوص آب در دسترس نباشد برای پر کردن لاستیک در این موقع به روش زیر عمل کنید:

- ۱- تراکتور را در سطح مسطحی پارک کنید.
 - ۲- جلو چرخ جلو را بیندید و ترمز دستی را آزاد کنید.
 - ۳- لاستیک را بچرخانید تا والو آن در بالا قرار گیرد.
- (شکل ۲-۵)

۴- سوزن والو را با آچار والو باز کنید.
۵- شیلنگی را به سر والو وصل کنید و شیر آب را باز کنید. (شکل ۲-۵)

۶- هر چند دقیقه یکبار شیلنگ را از سر والو جدا کنید تا هوای فشرده شده داخل لاستیک که براثر ورود آب به لاستیک جمع شده است، از لاستیک خارج شود.

<p>واحد کار: سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع شماره شناسایی: ۱۳۲_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۲۱۰</p>	<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰</p>
--	--	---

۷- شیلنگ را مجدداً به سر والو وصل کنید و این کار را چند بار تکرار کنید تا لاستیک از آب پر شود.

۸- شیلنگ را از سر والو جدا کنید و تا خارج شدن آب اضافی از والو صبر کنید.

۹- سوزن والو را بیندید و لاستیک را طبق دستور کتابچه راهنمای تراکتور با پمپ باد تا فشار لازم پر کنید.

در صورتی که هوا سرد است از محلول ضدیخ که در منبعی بالاتر از سطح تراکتور قرار دارد و با شیلنگ به سر والو وصل شده، استفاده کنید.

تخلیه آب از لاستیک بدون استفاده از والو

برای تخلیه لاستیک از آب به روش زیر عمل کنید:

۱- تراکتور را در سطح مسطح پارک کنید و جلو چرخ جلو را بیندید و ترمز دستی را آزاد کنید.

۲- زیر تراکتور جک بزنید تا چرخ عقب از زمین بلند شود.

۳- لاستیک را بچرخانید تا والو در پایین قرار گیرد.

۴- سوزن والو را باز کنید تا آب داخل لاستیک تخلیه شود.

۵- هر چند دقیقه لاستیک را بچرخانید تا هوا جای آب تخلیه شده را بگیرد و سپس والو را در پایین قرار دهید.

۶- در صورتی که آب از والو خارج نشد، جک را پایین بیاورید تا براثر خوابیدن لاستیک روی زمین آب باقیمانده در آن نیز تا حد زیادی تخلیه شود. هر چند در این روش مقداری آب در لاستیک باقی خواهد ماند.

برای تخلیه ضدیخ از لاستیک نیز به روش بالا عمل کنید.

واحد کار: سنگین کردن چرخ‌های عقب تراکتور با مایع شماره شناسایی: ۱۳۲_۱۰۱_۲۱۰	پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱۱_۱۰۱_۲۱۰
--	--	---

آزمون نهایی

- ۱- اگر ماشینی پشت تراکتور سوار شود و در نتیجه کنترل فرمان و هدایت تراکتور مشکل شود، در کدام قسمت تراکتور باید وزنه اضافه کرد؟
- الف - جلو ب - عقب ج - وسط
د - فرمان
- ۲- اگر در حین کار کشاورزی چرخ‌های تراکتور بکسوات کرده و حرکت آن کند شود، به کدام قسمت تراکتور باید وزنه اضافه کرد؟
- الف - جلو ب - عقب ج - وسط
د - هیچکدام
- ۳- وزنه لقمه‌ای در کدام قسمت تراکتور سوار می‌شود؟
- الف - لبه وزنه ثابت ب - چرخ جلو ج - چرخ عقب
د - دیسک چرخ
- ۴- وزنه کیفی را در کدام قسمت تراکتور نصب می‌کنند؟
- الف - چرخ جلو ب - چرخ عقب ج - لبه وزنه ثابت
د - دیسک چرخ
- ۵- وزنه ثابت در کدام قسمت تراکتور قرار دارد؟
- الف - جلو ب - عقب ج - چرخ جلو د - چرخ عقب
د - ۵_۰ ج - ۱۵_۲۰ ب - ۱۵_۱۰ الف - ۱۵_۱۰
- ۶- بهترین شرایط برای کار تراکتور وقتی است که در صد لغزش چرخ عقب چقدر باشد؟

آزمون عملی

- ۱- تراکتور را با اضافه کردن وزنه در جلو آن سنگین کنید.
۲- تراکتور را با اضافه کردن وزنه روی چرخ‌های جلو سنگین کنید.
۳- تراکتور را با اضافه کردن وزنه روی چرخ‌های عقب سنگین کنید.

جواب سوالات پیش‌آزمون

۱- ج ۲- ب ۳- الف ۴- ب ۵- د

جواب آزمون نهایی

۱- الف ۲- ب ۳- الف ۴- ج ۵- الف ۶- الف

 واحد کار: سنگین کردن چرخ های عقب تراکتور با مایع شماره شناسایی: ۱۳۲_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	 پیمانه مهارتی: سنگین کردن تراکتور شماره شناسایی: ۱۳_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰	مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۱_۱۰۱_۱۰۱_۲۱۰
---	---	--

منابع

- ۱- آویکی، سروپ، سرویس روزانه و رانندگی تراکتور، ۱۳۷۳، آموزش و پژوهش، کد ۳۴۱.
- ۲- کتابچه راهنمای تراکتور JD ۳۰۴°.
- ۳- کتابچه راهنمای تراکتور M ۶۵° U.
- ۴- کتابچه راهنمای تراکتور MF ۲۸۵.
- ۵- نیکویی، حمید و همکاران، ماشینهای کشاورزی، نظام قدیم، سال اول، آموزش و پژوهش، کد ۴۸۸.
- ۶- FMO: Tractors. John Deers Service Publications Staff.

