

بدف کلی: دوخت انواع جاکمه



بدف های رفتاری

انتظار می رود فراگیرنده ، پس از مطالعه ی این واحد درسی بتواند به اهداف ریز دست یابد:

- ۱- اندازه ی دکمه خور را روی لباس های مختلف توضیح دهد.
- ۲- اندازه ی دکمه خور را روی لباس های مختلف ترسیم کند.
- ۳- روش های مختلف دوخت جاکمه با دست را انجام دهد.
- ۴- جاکمه پارچه ای یک تکه با سجاف آن را بدوزد.
- ۵- دوخت جاکمه با چرخ را انجام دهد.
- ۶- مراحل آماده سازی بندینگ (تهیه نوار اریب و برش آن) را توضیح دهد.
- ۷- نوار اریب را برای درست کردن بندینگ آماده سازد.
- ۸- روش های دوخت نوار بندینگ و اتصال آن ، روی لباس را انجام دهد.
- ۹- بندینگ دکمه جدا و یک سره را روی لباس وصل می کند.
- ۱۰- بندینگ نخ ی را درست کند.


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
--	---	--

تعیین اندازه‌ی دکمه‌خور-جا دکمه




دکمه و جا دکمه به تناسب دوخت و موارد استفاده آن می‌تواند جنبه‌ی بسیار تزئینی داشته باشد. آنچه در مورد دوخت دکمه و جا دکمه باید دقت شود، خرید دکمه قبل از شروع کار است؛ زیرا، اندازه‌ی دکمه خور، جا دکمه و فواصل دوخت دکمه‌ها باید با اندازه‌ی قطر دکمه محاسبه شود.

اندازه‌گیری دکمه

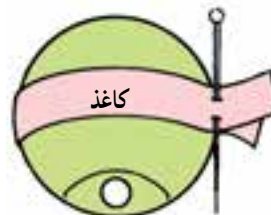

تصویر ۹-۲

تصویر ۹-۱

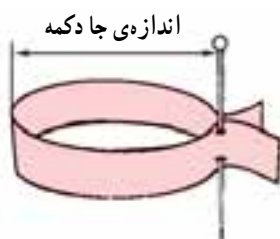

تصویر ۹-۳

نوار به عرض «نیم سانتی متر» از کاغذ بچینید. این نوار را دور دکمه حلقه کنید و دو سر آن را به یکدیگر سنجاق بزنید (تصویر ۹-۲).

حال دکمه را به ملایمت از داخل کاغذ خارج سازید؛ بدون آن که سنجاق کاغذ را باز نمایید. حال کاغذ دولا را «تا» بزنید. بدین ترتیب، فاصله‌ی سنجاق تا «تای» کاغذ اندازه‌ی جادکمه خواهد بود. (اگر دکمه دارای پایه است، کاغذ را روی پایه رد نکنید) (تصویر ۹-۳).

قبل از مشخص کردن اندازه‌ی جا دکمه روی پارچه، طول جا دکمه‌ای را که اندازه‌گیری نموده‌اید امتحان کنید. روی یک تکه از پارچه (پارچه‌ای که لباس از آن دوخته شده است) شکافی به اندازه‌ی جا دکمه مورد نظر ایجاد کنید و دکمه را از آن عبور دهید (تصویر ۹-۴).




تصویر ۹-۴

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه
دوخت		
شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹




تصویر ۹-۵

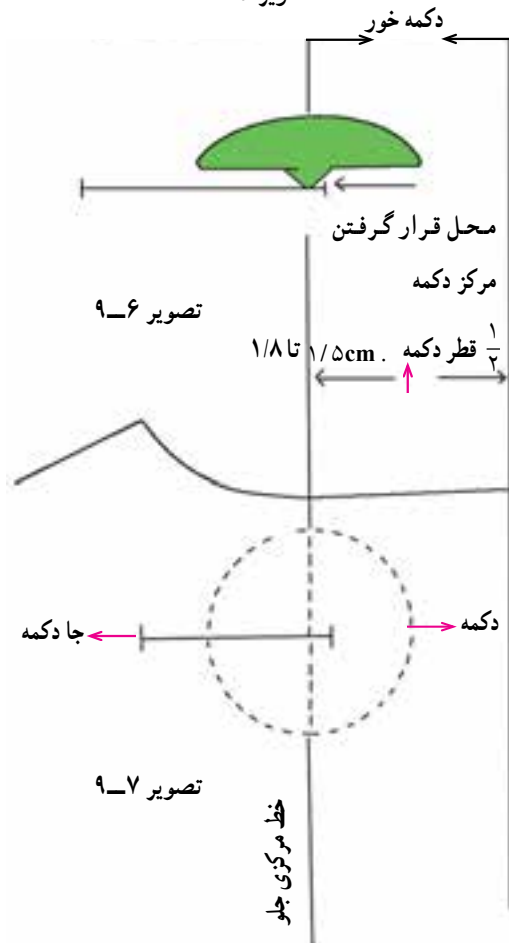

تصویر ۹-۶

تصویر ۹-۷



فاصله بین دکمه و دکمه خور

تصویر ۹-۸

اندازه‌ی دکمه‌خور

اندازه‌ی دکمه‌خور لباس را باید متناسب با قطر دکمه مشخص کرد. نکته‌ی قابل توجه، فاصله‌ی جا دکمه تا لبه‌ی جلوی لباس است. هر دکمه پس از بسته شدن در انتهای جادکمه قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب پس از بستن دکمه نیمی از جادکمه نمایان خواهد بود (تصویر ۹-۵).

اندازه‌ی دکمه‌خور به طور معمول برابر با « $\frac{1}{3}$ قطر دکمه به اضافه‌ی $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$ سانتی‌متر» است. (دکمه پس از بسته شدن با لبه‌ی جلو « $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{8}$ سانتی‌متر» فاصله دارد.) (تصویر ۹-۶)

* اندازه دکمه‌خور در مورد دکمه‌های کوچک و ظریف، برابر با « $\frac{1}{3}$ قطر دکمه به اضافه $\frac{5}{8}$ تا ۱ سانتی‌متر» است. * این اندازه در مورد دکمه‌های درشت برابر با « $\frac{1}{3}$ قطر دکمه به اضافه ۱ تا ۳ سانتی‌متر» است.

دکمه پس از بسته شدن باید روی خط مرکزی جلو واقع شود؛ بدین ترتیب، دکمه را باید روی خط مرکزی جلو بدوزید. (تصویر ۹-۷)


تعیین طول جا دکمه

اندازه‌ی جا دکمه بسیار مهم است و طول آن باید دقیق باشد تا دکمه به آسانی از آن عبور کند و در عین حال، لباس را بسته نگهدارد.

طول جا دکمه


به طور معمول، طول جا دکمه «برابر با قطر دکمه به اضافه ۲ تا ۳ میلی‌متر» است. (تصویر ۹-۸)

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--

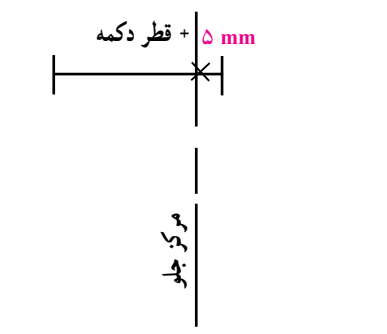

تصویر ۹-۹


◀ پارچه‌های خیلی ضخیم، اگر دکمه از جنس پارچه (دکمه منگنه‌ای روکش پارچه) یا دکمه مخروطی شکل و دارای سطح با برجستگی خیلی زیاد باشد، طول چاک جا دکمه برابر با «قطر دکمه به اضافه‌ی ۵ تا ۳ میلی‌متر» است (تصویر ۹-۹).

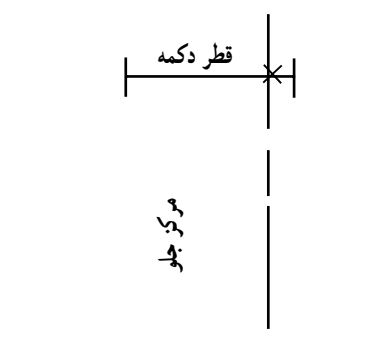

تصویر ۹-۱۰

◀ در دکمه‌های خیلی ریز، طول چاک جا دکمه برابر با «قطر دکمه یا حداکثر ۱ میلی‌متر بیش‌تر از قطر دکمه» است (تصویر ۹-۱۰).

جادکمه‌های افقی

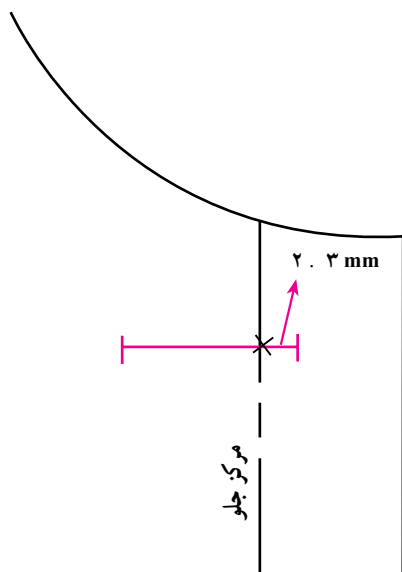

تصویر ۹-۱۲

▲ اندازه‌ی جا دکمه افقی را براساس تعیین طول جادکمه مشخص کنید. سپس از خط مرکزی «۲ تا ۳ میلی‌متر» از سمت راست و بقیه‌ی طول جا دکمه را از سمت چپ خط مرکزی ادامه دهید (تصویر ۹-۱۲).



تصویر ۹-۱۱

▲ جا دکمه‌های افقی از ثابت‌ترین جا دکمه‌ها هستند. این جا دکمه به علت قرارگرفتن در حالت عرضی، امکان جابه‌جایی دکمه را کم می‌کند؛ زیرا، دکمه به راحتی به طرف انتهایی جا دکمه کشیده می‌شود (تصویر ۹-۱۱).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--

جا دکمه های عمودی



این نوع جا دکمه ها در دکمه خور جدا یا پیراهن شمیزه یا وقتی به تعداد زیادی دکمه های کوچک برای بستن در لباس نیاز باشد به کار می رود. به علت حرکت دکمه در جا دکمه، امکان جابه جایی دکمه وجود دارد (تصویر ۹-۱۳).



تصویر ۹-۱۳

تعیین محل جا دکمه



جا دکمه در لباس های جلو باز زنانه، در طرف راست و در لباس های پشت باز، در طرف چپ قرار می گیرد.

اندازه ی جا دکمه عمودی را براساس تعیین طول جا دکمه مشخص کنید. سپس روی خط مرکزی و نقطه شروع دوخت دکمه به اندازه ی «۲ تا ۳ میلی متر» بالا رفته نقطه ی شروع جا دکمه می باشد (تصویر ۹-۱۴).



تصویر ۹-۱۶



تصویر ۹-۱۵

سه محل مهم و اساسی برای قرار گرفتن جا دکمه در یقه، خطوط سینه و کمر است. جا دکمه های دیگر نیز در بین این نقاط قرار می گیرد (تصویر ۹-۱۶).

جا دکمه روی خط مرکزی جلو یا پشت قرار می گیرد (تصویر ۹-۱۵).


استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--

دوخت جا دکمه



دوخت جا دکمه می تواند جنبه ی تزئینی داشته باشد. آنچه بیش از هر چیز باید مد نظر قرار گیرد، اندازه گیری دقیق و رعایت

ترتیب مراحل دوخت آن است.

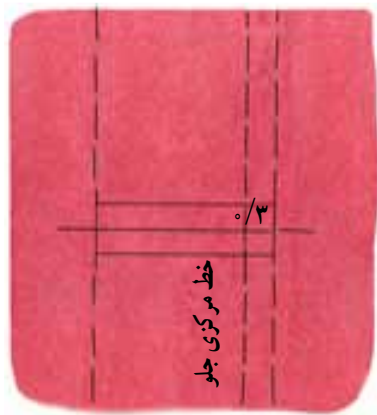


تصویر ۹-۱۷

◀ عرض و طول جا دکمه را روی پارچه توسط صابون خیاطی بکشید. صابون را بتراشید تا ضخامت آن باعث تفاوت اندازه ی جا دکمه ها نشود. (فاصله ی جا دکمه از لبه ی جلوی لباس، قبلاً گفته شده است.) از خط مرکزی حدود «۳ میلی متر» به سمت راست، شروع می کنیم و بقیه ی اندازه ی جا دکمه در سمت چپ قرار می گیرد (تصویر ۹-۱۷).

جا دکمه با دست (روش اول)



◀ اندازه ی جا دکمه را هم چنان که قبلاً گفته شد، در روی پارچه علامت بگذارید و خطوط ترسیمی دور تا دور جا دکمه را به وسیله ی چرخ بدوزید (۲۰ بخیه در ۲/۵ سانتی متر). وسط جا دکمه را چاک دهید. دوخت با چرخ باعث می شود که پارچه پس از چیده شدن ریشه ریشه نگردد (تصویر ۹-۱۸).

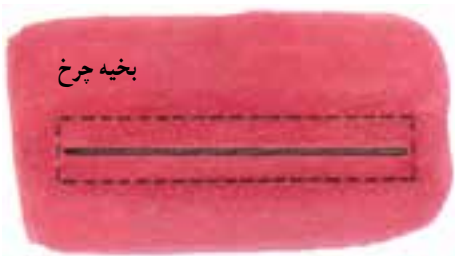

تصویر ۹-۱۸

◀ از نخى که هم رنگ لباس است استفاده کنید. نخ باید متناسب با جنس پارچه انتخاب شود. برای پارچه های ضخیم از عمامه ی نخى یا «سیگارت*» مخصوص دوخت جا دکمه و برای پارچه های لطیف تر از الیاف ابریشمی استفاده کنید. در هر حال بهتر است نخ را به صورت یک لا بدوزید (تصویر ۹-۱۹).



تصویر ۹-۱۹

◀ لبه ی بریده شده را پاکدوزی کنید تا از ریشه شدن آن جلوگیری کند (تصویر ۹-۲۰).



تصویر ۹-۲۰

* سیگارت: به فرقه های بلندی اطلاق می شود که جنس داخل آن از

مقواست و روی مقوا، نخ پیچیده می شود.

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت
شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۲/۴/۷-۹۱ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۷-۹۱ و ۸۸



تصویر ۹-۲۱

▲ در روی جا دکمه دندان موشی بزنید (تصویر ۹-۲۱ الف و ب).



تصویر ۹-۲۲


▲ در انتهای چاک، به وسیله نخ بندینکی بزنید؛ بدین ترتیب که چند لا نخ را کنار هم بدوزید، سپس روی نخ‌ها را دندان موشی بزنید. برای دوختن، سوزن باید علاوه بر نخ بندینک از ضخامت پارچه نیز بگذرد (تصویر ۹-۲۲ الف و ب).

جا دکمه پارچه ای یک تکه



این نوع دوخت، معمول‌ترین نوع دوخت جا دکمه پارچه‌ای است.

▲ خط وسط جا دکمه را یک ردیف شلال بزنید؛ به طوری که حدود و اندازه‌ی آن از قسمت روی پارچه نمایان باشد. تکه‌ای مستطیل به عرض «۵ تا ۶ سانتی متر» و طول «۲/۵ تا ۴ سانتی متر» بلندتر از طول جا دکمه در نظر بگیرید. این تکه را از طرف روبه روی پارچه قرار دهید و سنجاق بزنید. (بهتر است تکه‌ی مستطیلی شکل را برای پارچه‌های ضخیم، چهارخانه و راه‌راه، به صورت اریب تهیه کنید.) (تصویر ۹-۲۳).

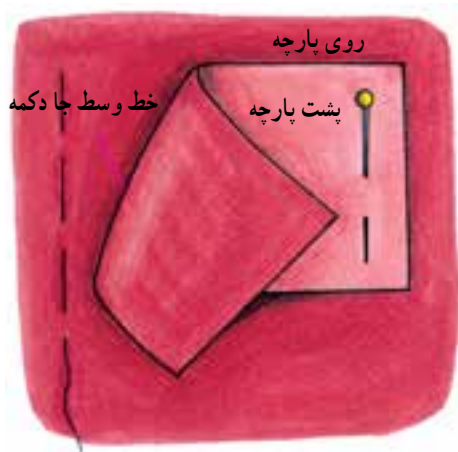

تصویر ۹-۲۳


واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۹۱/۷-۸۸	شماره شناسایی: ۶-۲/۴/۹۱/۷-۸۸	شماره شناسایی: ۴/۲/۹۱/۷-۸۸



تصویر ۹-۲۴

◀ قبلاً پشت لباس را در محل جا دکمه‌ها، لایی قرار دهید. اندازه‌ی جا دکمه را روی لباس ترسیم کنید. درجه‌ی ماشین دوخت را روی بخیه‌ی ریز بگذارید (هشت بخیه در یک سانتی‌متر). سپس دورتادور جا دکمه را به صورت مستطیل بدوزید (تصویر ۹-۲۴).


◀ از طرف پشت پارچه، وسط جا دکمه را چاک دهید. خط وسط مستطیل جا دکمه را تا فاصله‌ی «۴ میلی‌متری» از طرفین آن بچینید. سپس دو چاک اریب به هر گوشه دهید. (تصویر ۹-۲۵ الف) (می‌توانید جا دکمه‌ها را مطابق تصاویر ب و پ چاک دهید).

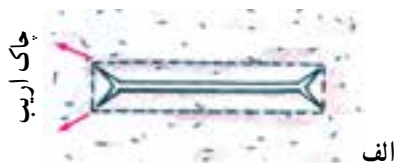

الف




ب) بازکردن چاک راست از وسط، سپس به طرف گوشه‌ها

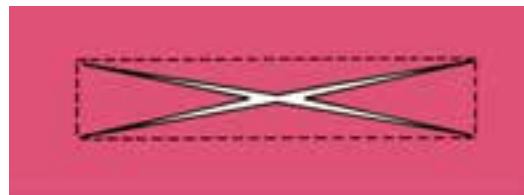


ب) بازکردن گوشه‌ها از وسط جا دکمه

تصویر ۹-۲۵

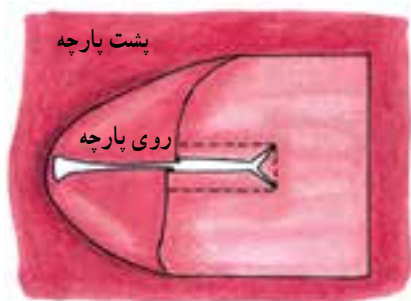

تصویر ۹-۲۶


◀ تکه پارچه‌ی جا دکمه را به آرامی از سوراخ چاک جا دکمه به طرف پشت برگردانید. لبه‌های شکاف را بین انگشتان خود بچرخانید تا درز دقیقاً روی لبه شکاف قرار گیرد (تصویر ۹-۲۶).

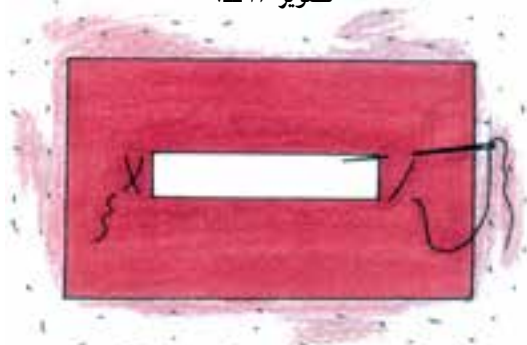

تصویر ۹-۲۷


◀ انتهای جا دکمه را بکشید تا گوشه‌های آن منظم شود. آن را اتو کرده و در طرفین با چند کوک ثابت کنید (تصویر ۹-۲۷).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۷۹۱-۸۸	شماره شناسایی: ۶-۲/۴/۷۹۱-۸۸	شماره شناسایی: ۸۸-۲/۴/۷۹۱-۸۸

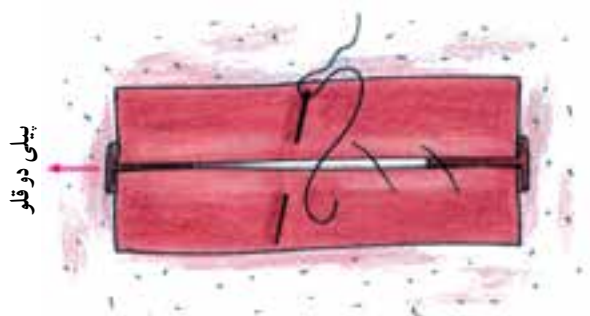


تصویر ۹-۲۸

◀ در هر طرف از جا دکمه، پارچه را به صورت یک پیلی دو قلو تا بزنید؛ به طوری که تای پیلی ها کاملاً مساوی و درست روی خط وسط جا دکمه قرار گیرد. برای نگه داشتن تای آن، کناره های پیلی را با کوک های اریب به هم بدوزید (تصویر ۹-۲۸).

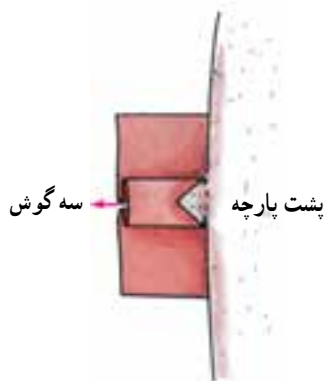

تصویر ۹-۲۹

◀ پارچه ها را از سمت روی آن، زیر ماشین دوخت بگذارید و مثلث کوچکی را که در کنار جا دکمه، با پیلی درز بگیرید. درجه ی بخیه چرخ را روی ریز (هشت بخیه در یک سانتی متر) بگذارید. این کار را چند بار تکرار کنید (تصویر ۹-۲۹).

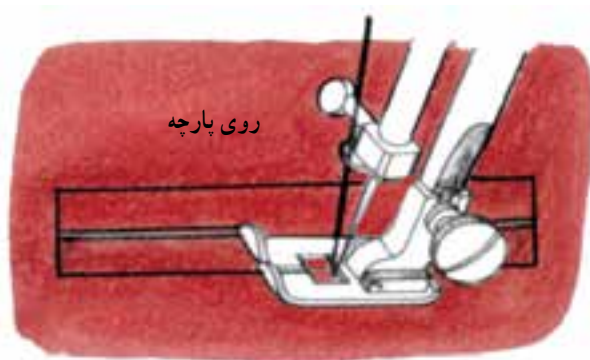

تصویر ۹-۳۰


◀ از سمت روی پارچه، درست در کناره ها، جا دکمه را بدوزید (تصویر ۹-۳۰).

* دوخت سجاف جا دکمه در مراحل بعدی شرح داده می شود.

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--




یکی از روش‌های سریع و آسان بوده و برای پارچه‌هایی که به راحتی «تا» می‌شوند مناسب است.

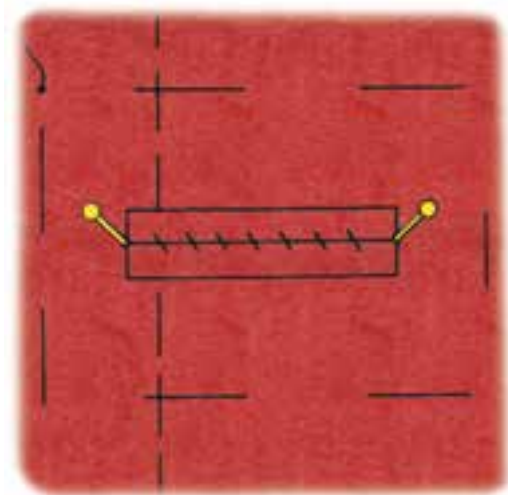


تصویر ۹-۳۱

◀ پس از آن که دوخت جا دکمه به پایان رسید، تکه‌ی سجاف را پشت جا دکمه سنجاق و کوک بزنید. آن‌گاه از دو انتهای سوراخ جا دکمه دو سنجاق به طرف سجاف در پشت لباس فرو برید (تصویر ۹-۳۱).

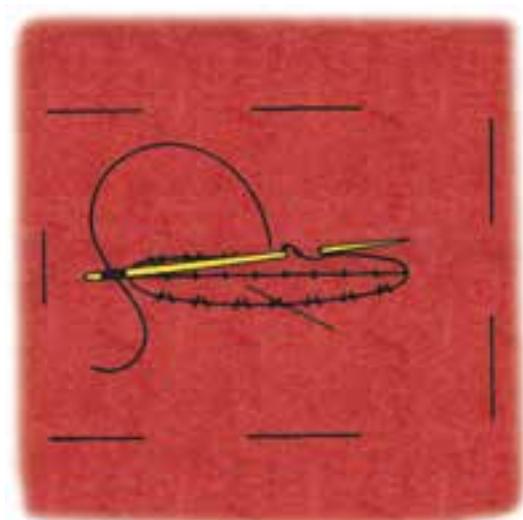

تصویر ۹-۳۳

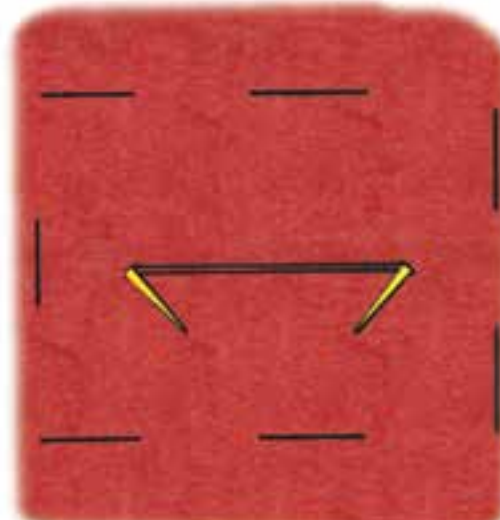

تصویر ۹-۳۲

▲ کناره‌های چاک را به طرف داخل «تا» بزنید؛ به‌طوری که بیضی شکل شود. آن‌گاه لبه‌ی سجاف را با دقت و با بخیه‌های بسیار ریز پس‌دوزی کنید (تصویر ۹-۳۳).

▲ فاصله‌ی این دو سنجاق سجاف را یک چاک افقی بدهید. این چاک نباید از جا دکمه بلندتر باشد. (تأحد امکان روی راستای پارچه چاک داده شود.) (تصویر ۹-۳۲).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/ ۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/ ۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/ ۲/۴-۶۹
---	--	---


اتو کشی در مراحل دوخت جا دکمه




اتو کشی در حین دوختن جا دکمه‌ی پارچه‌ای الزامی است. برای جلوگیری از ایجاد برق روی لباس تعدادی نوار کاغذی را بین سجاف جا دکمه و لباس قرار دهید و از یک پارچه‌ی نرم بین لباس و میز اتو استفاده کنید. حرارت اتو و رطوبت پارچه رواتویی باید با جنس پارچه متناسب باشد.

در هر یک از مراحل زیر به دقت جا دکمه را اتو کنید:

- ۱- بعد از اولین مرحله‌ی دوخت جا دکمه به لباس، آن را اتو نمایید.
- ۲- زمانی که جا دکمه را به طرف پشت برگردانید، دو انتهای مثلی شکل را با نوک اتو و قسمت بالا و پایین درزها را با پهلوی اتو صاف کنید.
- ۳- بعد از کوک زدن لبه‌ها به یکدیگر، آن را با اتو پرس نمایید.
- ۴- وقتی که لبه‌های سجاف جا دکمه چیده و «تا» می‌شود، آن را اتو کنید.
- ۵- بعد از وصل کامل سجاف جا دکمه، اتو کشی نهایی را انجام دهید (تصاویر ۹-۳۴ و ۹-۳۵).

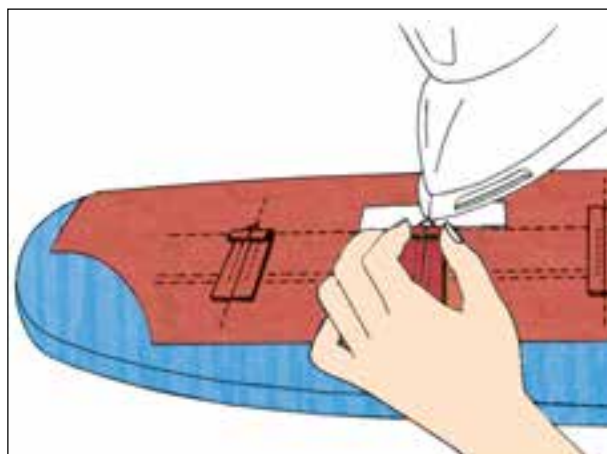

تصویر ۹-۳۴

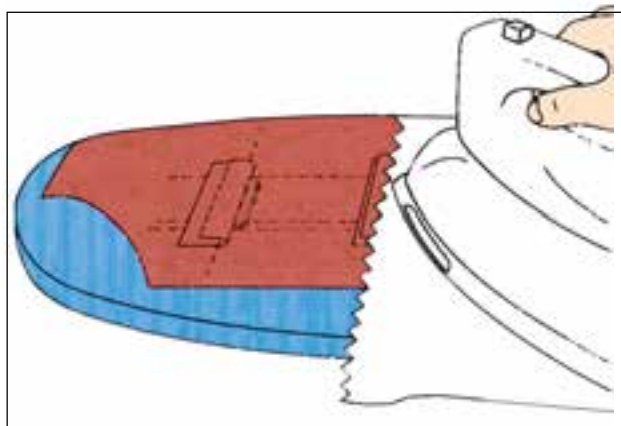


تصویر ۹-۳۵

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
--	---	--

روش دوخت جا دکمه با ماشین دوخت




تصویر ۹-۳۷

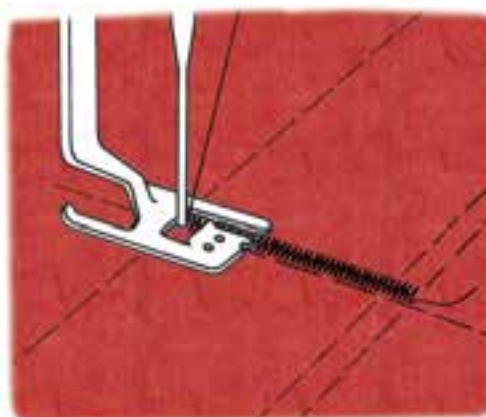


تصویر ۹-۳۶

۲- در انتهای جا دکمه، حدود «۶ بخیه» بزنید (تصویر ۹-۳۷).

۱- پایه‌ی مخصوص دوخت جا دکمه را روی ماشین دوخت سوار کنید. طول زیگزاگ‌ها را روی درجه‌ی ریز قرار دهید، پایه را پایین آورید و دوخت را انجام دهید (تصویر ۹-۳۶).

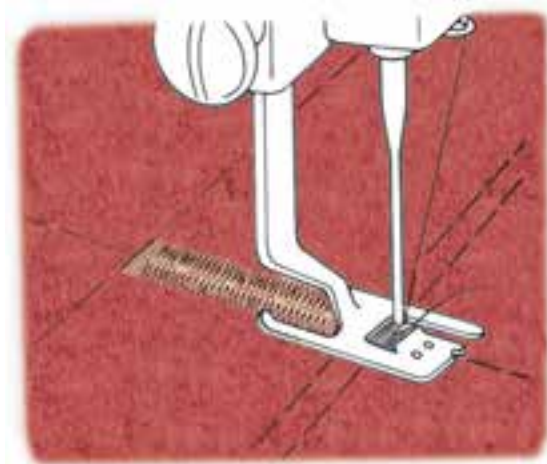

تصویر ۹-۳۹

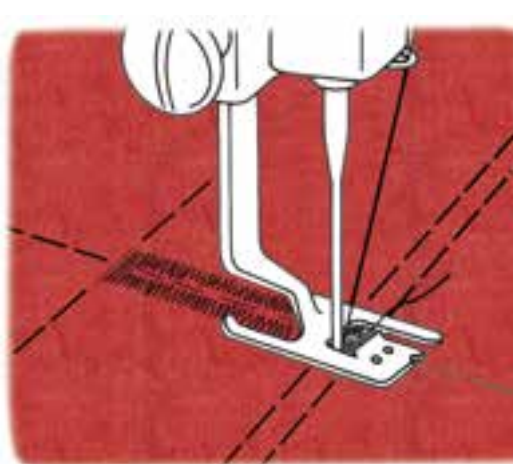


تصویر ۹-۳۸

۴- برای محکم شدن جا دکمه، حدوداً «۶ بخیه» بزنید (تصویر ۹-۳۹).


۳- دوباره درجه‌ی متوسط دوخت را تنظیم کنید. طرف دیگر جا دکمه را موازی با جا دکمه‌ی قبلی بزنید (تصویر ۹-۳۸).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--

استفاده از پایه‌ی مخصوص ماشین دوخت

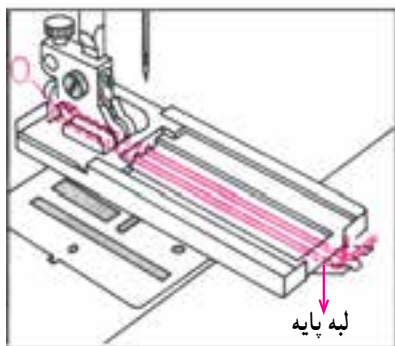


الف

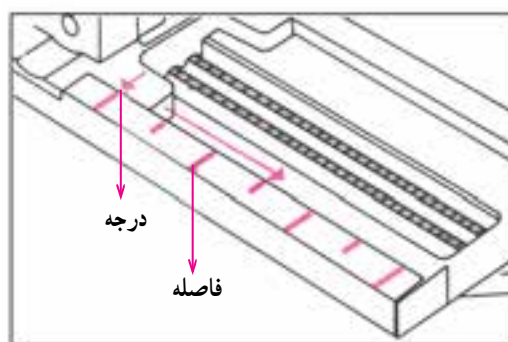

ب

تصویر ۹-۴۰

▲ پایه‌ی مخصوص جا دکمه را روی ماشین دوخت نصب کنید. پایه‌ی مزبور دارای درجه‌بندی است؛ از این رو می‌توانید جا دکمه را با هر طولی که می‌خواهید، بدوزید (تصویر ۹-۴۰ الف و ب).

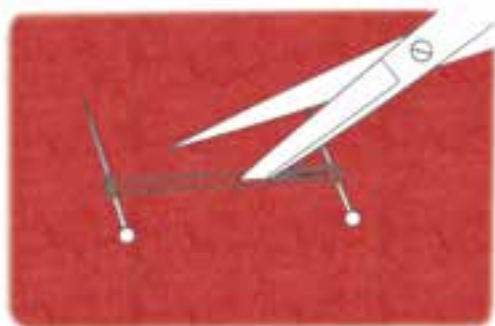


تصویر ۹-۴۱

بازکردن چاک جا دکمه



◀ جا دکمه با چرخ باید فقط زمانی که دوخت به پایان می‌رسد، باز شود. در انتهای جا دکمه‌ها دو سوزن را به‌طور مستقیم قرار دهید و دو طرف شکاف را باز کنید. برای این کار می‌توانید از قیچی مخصوص یا بشکاف لباس نیز استفاده کنید (تصویر ۹-۴۱).

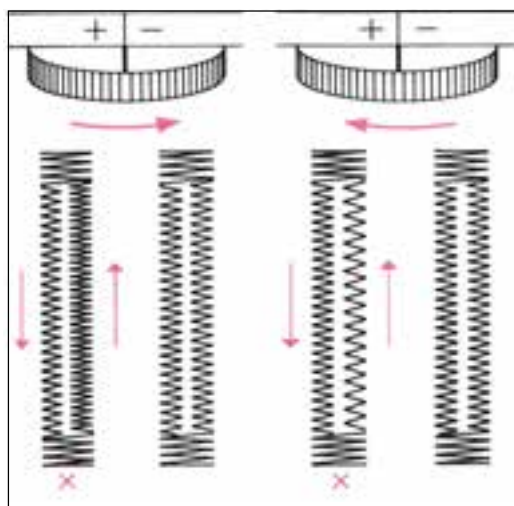

تصویر ۹-۴۲

* گاهی در فضای بین دوخت جا دکمه همواری و ناصافی به‌وجود می‌آید. این، زمانی است که ماشین دوخت برعکس دوخته می‌شود. برای کنترل آن مکانیزم خاصی در ماشین دوخت همه‌کاره موجود است.

◀ معمولاً در مرحله اول یک طرف را صحیح می‌دوزید، ولی هنگام برگشت در طرف دیگر با مشکل مواجه می‌شوید. برای رفع مشکل مرحله دوم (برگشت)، درجه فشردگی زیگزاگ را تنظیم کنید (تصویر ۹-۴۲).

واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه	استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲)
شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۹۱-۷ و ۸۸	شماره شناسایی: ۶-۲/۴/۹۱-۷ و ۸۸	دوخت شماره شناسایی: ۶۹-۲/۴/۹۱-۷ و ۸۸

روش تهیه جا دکمه بندینگ پارچه‌ای




◀ نوار بندینگ را از اریب پارچه‌ای به طول مورد نیاز و «عرض ۳ سانتی متر» بچینید. سپس آن را از عرض «تا» کنید؛ به طوری که روی پارچه در داخل قرار بگیرد. به فاصله‌ی «نیم سانتی متر» از «تای نوار»، آن را چرخ کنید. در موقع چرخ کردن، نوار را به سمت خود بکشید تا به آهستگی از زیر پایه‌ی ماشین دوخت رد شود (تصویر ۹-۴۳).




تصویر ۹-۴۳

◀ برای به رو برگردانیدن نوار، سوزن درشتی را انتخاب کرده، آن را نخ کنید و سر آن را دو بخیه بدوزید تا محکم شود. آن گاه از ته، سوزن را وارد نوار نمایید (تصویر ۹-۴۴).

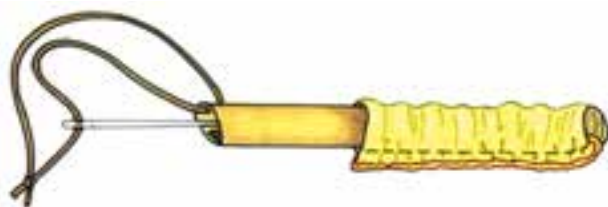

تصویر ۹-۴۴

◀ برای این کار می‌توانید از قلاب ماشین‌های بافندگی که بلند باشد نیز استفاده کنید. قلاب را به سر نوار گیر دهید، سپس قلاب را به طرف بیرون بکشید تا نوار به سمت روی پارچه برگردد (تصویر ۹-۴۵).

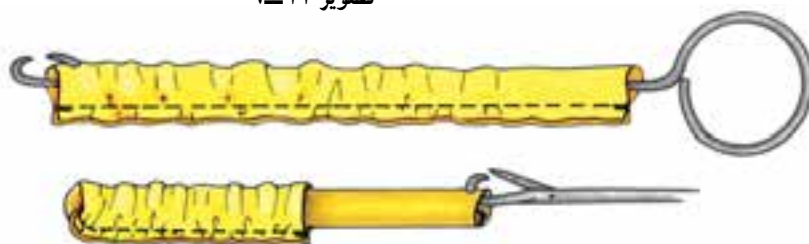

تصویر ۹-۴۵

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
--	---	--

طریقه‌ی دوخت بندینگ لمی پارچه‌ای



◀ چنانچه دکمه‌ها بزرگ و درشت باشد، بندینگ‌ها را به‌طور مجزا و با فاصله روی پارچه قرار دهید. (اندازه‌ی بندینگ برابر با اندازه‌ی دکمه باشد). بندینگ را باید روی جادرز پارچه قرار دهید و آن را سنجاق کنید (تصویر ۹-۴۶).

* برای به‌دست آوردن اندازه‌ی صحیح بندینگ‌ها می‌توانید از نوار چسب کاغذی به دو روش استفاده کنید:




تصویر ۹-۴۶

روش اول



◀ ابتدا روی نوار چسب کاغذی محل بندینگ‌ها را علامت‌گذاری کنید. نوار بندینگ‌ها را روی نوار چسب کاغذی با سنجاق ثابت نمایید. سپس نوار را به فاصله‌ی «۱-۲ میلی‌متر» روی درز لبه‌ی لباس بگذارید (تصویر ۹-۴۷ الف).

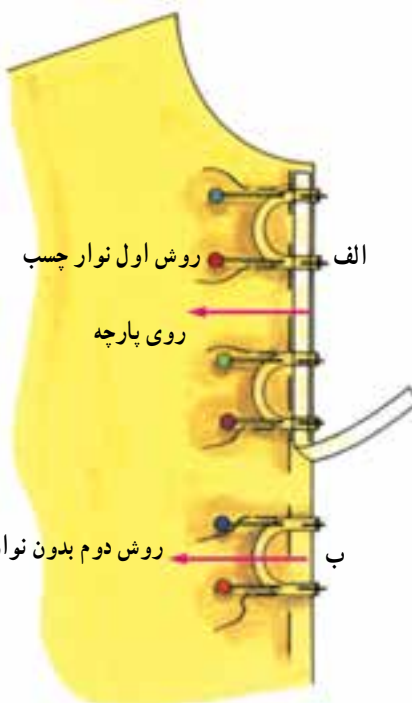

تصویر ۹-۴۷

روش دوم



◀ نوار بندینگ را روی درز لبه‌ی لباس با سنجاق ثابت کنید. سپس نوار چسب کاغذی را روی بندینگ بگذارید (تصویر ۹-۴۷ ب).



تصویر ۹-۴۸

بندینگ دکمه‌های کوچک



◀ زمانی که دکمه‌های انتخابی شما خیلی کوچک باشند و نزدیک به هم دوخته شوند، بندینگ آن‌ها نیز باید باریک و یک تکه باشد. برای آن که حلقه‌های بندینگ مساوی و یک اندازه به دست آید، آن را روی نوار چسب کاغذی که قبلاً علامت‌گذاری شده - سنجاق و کوک بزنید. سپس کاغذ را روی پارچه بگذارید و کوک بزنید (تصویر ۹-۴۸).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
---	---	--

بندینگ نخ



این نوع بندینگ با دست بافته می شود و معمولاً برای بندینگ کمر بند، اتصال آستری به پهلوی لباس، دوختن دکمه های پایه دار و ... استفاده می شود.



۳



۲



۱

بندینگ نخ (قلاب با دست)



۴

تصویر ۹-۴۹

کافی است هر بار نخ را مانند قلاب از میان حلقه نخ رد کنید تا در طول کافی، بندینگ دوخته شود. پس از به دست آوردن طول کافی بندینگ، انتهای نخ را به طرف پشت ببرید و سر نخ را محکم کنید (تصویر ۹-۴۹، مراحل ۱ تا ۴).

بندینگ نخ (با دندان موشی)



۳



۲



۱

تصویر ۹-۵۰

برای این نوع بندینگ نیاز به نخ عمامه یا سیگارت ابریشمی مخصوص دوخت جا دکمه دارید. ابتدا محل بندینگ ها را توسط سنجاق علامت گذاری کنید، سپس چند لا نخ را در فاصله آن به صورت حلقه ای رد کنید. آن گاه روی حلقه های نخ را دندان موشی بزنید (تصویر ۹-۵۰، مراحل ۱ تا ۳).

استاندارد مهارت: نازکدوزی زنانه (درجه ۲) دوخت شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	پیمانه مهارتی: دوخت انواع لباس زنانه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹	واحد کار نهم: دوخت انواع جا دکمه شماره شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۶۹
--	--	--



خودآزمایی نظری

۱- اندازه دکمه خور به طور معمول برابر با «..... دکمه به اضافه سانتی متر» است.

الف) قطر - ۱/۵ تا ۱/۸ (ب) $\frac{1}{4}$ قطر - ۱/۵ تا ۱/۸

پ) شعاع - ۱/۵ تا ۱/۸ (ت) $\frac{1}{4}$ شعاع - ۱/۵ تا ۱/۸

۲- اندازه $\frac{1}{4}$ قطر دکمه به اضافه ۵/۰ تا ۱ سانتی متر در مورد دکمه های است.

الف) کوچک و ظریف (ب) درشت (پ) پارچه ای (ت) شیشه ای

۳- دکمه پس از بسته شدن باید روی کدام خط قرار گیرد؟

۴- ثابت ترین جا دکمه ها، کدامند؟

۵- سه محل مهم و اساسی برای قرار گرفتن جا دکمه کدام است؟

خودآزمایی عملی

۱- محل های صحیح دکمه و جا دکمه را روی لباس ترسیم کنید.

۲- جا دکمه های با دست و مردانه دوز را بدوزید.

۳- جا دکمه پارچه ای یک تکه و دو تکه را روی لباس بدوزید.


۴- انواع سجاف های پشت جا دکمه را بدوزید.

۵- جا دکمه با چرخ را روی لباس انجام دهید.

۶- تمام مراحل اتوکاری جا دکمه را انجام دهید.

۷- یک بندینک پارچه ای متناسب با دکمه بدوزید.

۸- بندینک با نخ آماده کنید و روی لباس وصل نمایید.



پاسخنامه خودآزمایی نظری

- ۱- ب
- ۲- الف
- ۳- خط مرکزی جلو
- ۴- جا دکمه های افقی
- ۵- یقه و خطوط سینه و کمر