


شکل ۵-۸ - پلان کُرم بندی پشت بام



شکل ۶-۸ - جزئیات A، نحوه‌ی تقسیم بندی کُرم‌ها و ریختن بتن پوکه بین آن‌ها

نرم کاملاً صاف) روی بتن سبک می‌کشند و در گوشه‌ها به خاطر جلوگیری از شکست عایق، ماهیچه‌ای با ملاط سیمانی به وجود می‌آورند و ملاط سیمانی را تا روی دورچین ادامه می‌دهند. سقف آماده‌ی اجرای عایق رطوبتی است (شکل ۷-۸).

- در فواصل به وجود آمده، بتن سبک (پوکه‌ی معدنی - پوکه صنعتی یا خرده آجر) می‌ریزند و آن را تسطیح می‌کنند. حداقل بتن سبک باید ۵ سانتی متر ضخامت داشته باشد.  
- یک لایه ملاط ماسه سیمان (مخلوط سیمان و ماسه‌ی

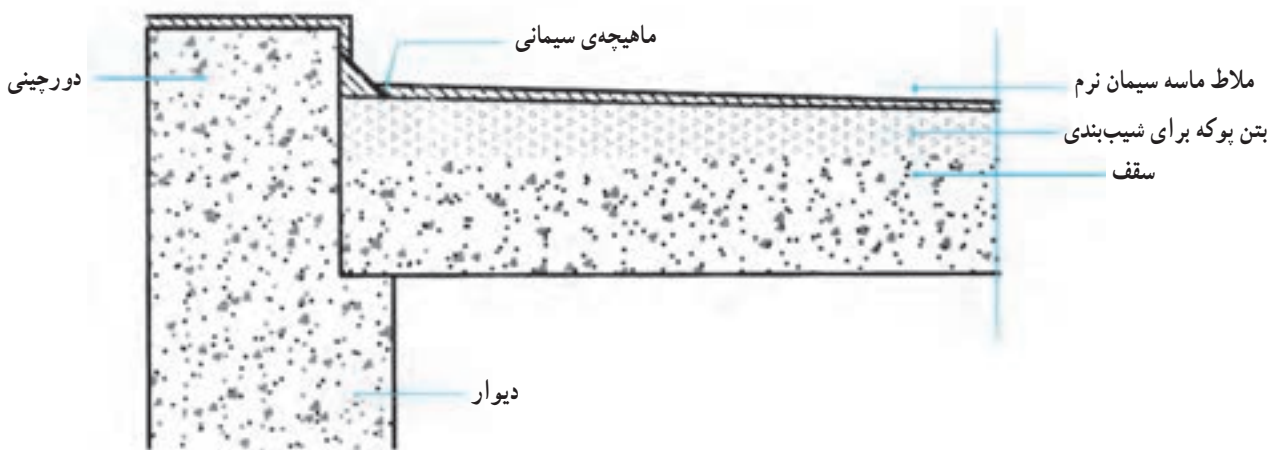

شکل ۷-۸ - زیرسازی سقف و دست‌انداز برای عایق‌کاری