

واحد کار دوم

توانایی طوقه چینی

هدف کلی: ساختن طوقه چینی چاه با رعایت نکات ایمنی

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی در ساختن طوقه چینی چاه را توضیح دهد.
- ۲- ابزار و وسایل کار را بشناسد و موارد استفاده‌ی هر کدام را شرح دهد.
- ۳- مصالح مورد استفاده در ساخت ملات را بشناسد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۴- اصول طوقه چینی را شرح دهد.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۶	۴

پیش آزمون ۲

- ۱- طوقه چینی در چه محل هایی انجام می گیرد؟
- ۲- متداول ترین روش برای جمع آوری فاضلاب ساختمان را بنویسید.
- ۳- ارتفاع مناسب میله چاه را شرح دهید.
- ۴- ایمنی یعنی چه؟ توضیح دهید.
- ۵- چرا در هنگام کار رعایت نکات ایمنی الزامی می باشد؟ شرح دهید.
- ۶- سه مورد از ابزار کار مورد نیاز طوقه چینی را نام ببرید.
- ۷- معمولاً جهت طوقه چینی از چه ملات هایی استفاده می شود؟ نام ببرید.
- ۸- ارتفاع طوقه چینی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.
- ۹- شکل قسمت داخلی طوقه چینی چاه فاضلاب چگونه است؟ شرح دهید.
- ۱۰- طوقه چینی آجری تا چه سطحی از کف تمام شده انجام می گیرد؟ شرح دهید.
- ۱۱- دلیل نصب لوله هواکش در چاه های فاضلاب را شرح دهید.
- ۱۲- طوقه بتی در کدام قسمت طوقه آجری اجرا می شود؟ شرح دهید.
- ۱۳- جهت مشخص بودن محل چاه چه عملی باید انجام شود؟ توضیح دهید.

۲- طوقه چینی

۰ تعریف طوقه چینی

طوقه چینی به دور چینی یک یا یک و نیم آجره و در ارتفاع های مختلف جهت جلوگیری از ریزش و استحکام دهانه ی چاه های فاضلاب و قنات ها و چاه های آب آشامیدنی می گویند. که در شکل ۲-۱ ملاحظه می کنید.

در اکثر شهر های ایران متداول ترین روش برای جمع آوری فاضلاب ساختمان، استفاده از چاه است.



شکل ۲-۱

۰ چاه فاضلاب

چاه از دو قسمت میله و انباره (انباره) تشکیل می شود.

۰ میله چاه

عبارت است از استوانه ای که اندازه هی قطر مقطع آن حدود ۹۰ سانتی متر است. ارتفاع میله باید به اندازه های باشد که به زمین آب کش برسد و خطری برای سازه به وجود نیاورد. ارتفاع مناسب میله ۱۲ متر و حداقل ۸ متر می باشد.

شکل ۲-۲ دهانه چاه و قسمتی از میله هی آن را نشان می دهد.




شکل ۲-۲

۰ انباره چاه


انباره چاه در پایین میله حفر می شود و برای حجم انباره نمی توان عدد دقیقی را گفت زیرا بستگی به عواملی از قبیل فاضلاب تولید شده، مواد تشکیل دهنده هی فاضلاب، قدرت جذب زمین و غیره دارد و به شکل

مکعب مستطیل یا مخروط ناقص یا به صورت راهرو قنات
حفر می‌شود.

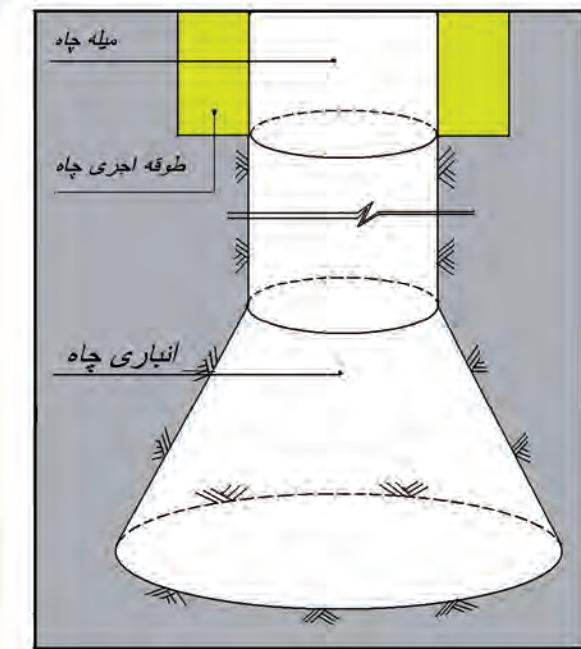

شکل ۲-۳

به طور تقریب برای هر ۱۰ نفر انباری به گنجایش ۸
متر مکعب برای مدت ۲۰ سال کفایت می‌کند. که در شکل
۲-۳ نمونه‌ای از آن را ملاحظه می‌کنید.

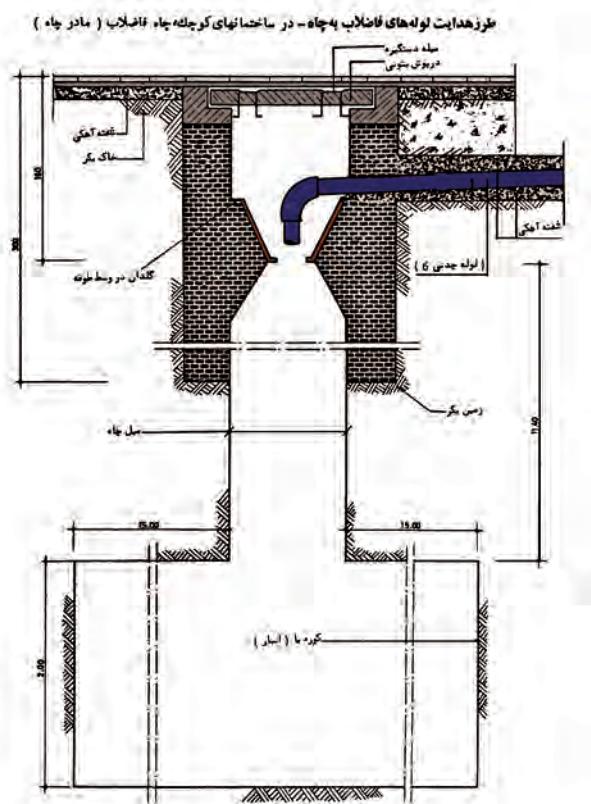


در شکل ۲-۴ برش یک چاه فاضلاب با جزئیات
آن را ملاحظه می‌کنید.

شکل ۲-۴


۱-۲-شناشی اصول ایمنی در طوقة چینی



شكل ۲-۵

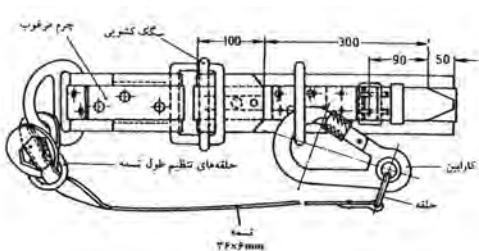

شكل ۲-۶

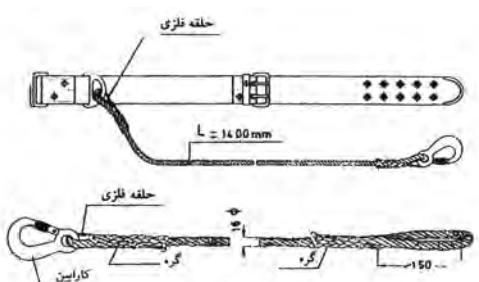

شكل ۲-۷



شكل ۲-۸

۰ ایمنی

عبارت است از حفظ و نگهداری افراد و کارهای انجام شده. علاوه بر این که در هنگام کار پوشیدن لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش و کفش ایمنی الزامی است، باید به نکات زیر توجه داشت:

در شکل ۲-۵ یک نوع کفش ایمنی را ملاحظه می کنید.

- چون طوقة چینی در ارتفاع انجام می شود (نسبت به کف چاه) و نمی توان از چوب بست استفاده کرد، بنابراین در هنگام اجرا تا از محکمی جای پا، اطمینان حاصل نشود بر روی آن تکیه نمی کنند و هنگام طوقة چینی وقتی که پا روی رجهای چیده شده قرار می گیرد باید پا را در انتهای آجر قرار داده نه لبه داخلی آن و همچنین حرکت اضافی در دهانه‌ی چاه انجام نشود.

- هنگام انتقال مصالح دقیق شود تا به کسی آسیب نرسد.

- هنگام کار حتما از کمربند ایمنی استفاده شود و موقع خستگی، کار را رها کرده و بعد از رفع خستگی مشغول به کار شوید.

در اشکال ۲-۶ و ۲-۷ دو نوع کمربند را ملاحظه می کنید.

در شکل ۲-۸ فردی را با کمربند ایمنی ملاحظه می کنید.




شکل ۲-۹



شکل ۲-۱۰



شکل ۲-۱۱

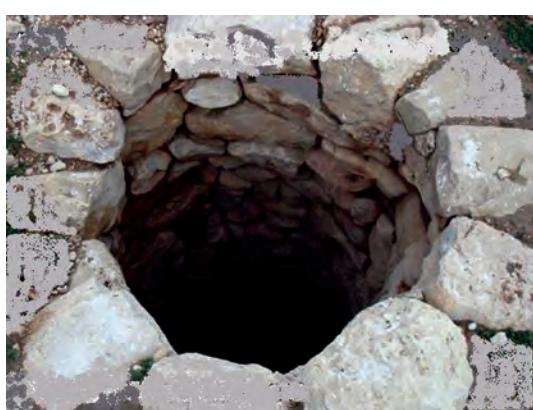

شکل ۲-۱۲

۲-۲-آشنایی با ابزار کار مورد نیاز در طوقه چینی

ابزار و وسایلی که در هنگام طوقه چینی مورد نیاز است عبارتند از: کمچه، تیشه بنایی، ماله بنایی، متر، بیل، استانولی و فرقون جهت حمل آجر و ملات که در مبحث آجر چینی به طور کامل شرح داده شده است.

شکل های ۲-۹ و ۲-۱۰ ابزار و وسایل اینمی جهت اجرای طوقه چینی را نشان می دهد.

۲-۳-آشنایی با مصالح مورد نیاز در طوقه چینی

مصالح مورد نیاز جهت طوقه چینی عبارتند از: شن، ماسه، سیمان، آجر و سنگ

۲-۳-۱- ملات ماسه سیمان، آجر و سنگ

در مورد شن، ماسه، سیمان در مبحث ملات به طور کامل شرح و در مورد آجر هم در مبحث انواع آجر کاملاً توضیح داده شد و شما می توانید جهت یادآوری مراجعه نمایید.

سنگ از نظر شکل ظاهری دارای تنوع فراوان است و آن ها را از طریق شکل ظاهری، درجه سختی و رنگ شناسایی می کنند. سنگ هایی که جهت طوقه چینی استفاده می شود باید از نوع مرغوب و محکم باشد و آن ها را قبل شکسته و به صورت زاویه دار و مکعب یا مکعب مستطیل درآورده و بعد مورد استفاده قرار داد.

در شکل ۲-۱۱ قسمتی از میله چاه و در شکل

۲-۱۲ طوقه چینی سنگی چاه آب را نشان می دهد.

۴-۲-شناسایی اصول طوقه چینی



شکل ۲-۱۳



شکل ۲-۱۴



شکل ۲-۱۵

همان طور که قبلا هم توضیح داده شد، طوقه چینی چاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و باید از مواد و مصالح مرغوب استفاده کرد.

پس از آن که کندن چاه به پایان رسید نوبت به طوقه چینی می‌رسد که به شرح آن می‌پردازیم.

قبل از طوقه چینی باید به نکات زیر توجه نمود.

- داشتن وسایل ایمنی شخصی جهت طوقه چینی

- داشتن ابزار لازم جهت طوقه چینی که در اشکال

۲-۱۴ و ۲-۱۳ ملاحظه می‌کنید.

- تعیین ارتفاع طوقه چینی چاه که بستگی به نوع زمین دارد.

- خاکبرداری و آماده‌سازی محل طوقه چینی

- تهییه مواد و مصالح موجود در محل

- آماده کردن ملات ماسه و سیمان

- آوردن ملات آماده و آجر یا سنگ به محل


مورد استفاده (چاه)

روش اجرای طوقه چینی

چون ارتفاع طوقه چینی در زمین‌های مختلف فرق می‌کند زمین مورد نظر زمین دج و ارتفاع ۲ متر با ضخامت یک آجر (۲۲) سانتی متر می‌باشد. قطر دهانه چاه ۹۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است.

در شکل ۲-۱۵ اجرای قسمتی از طوقه چینی را در

کارگاه ملاحظه می‌کنید.

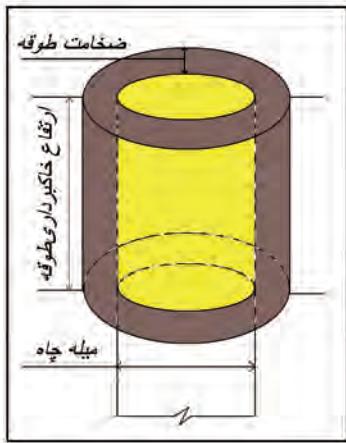

شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۷



شکل ۲-۱۸



شکل ۲-۱۹

جهت خاکبرداری چون قطر دهانه چاه ۹۰ سانتی متر در نظر گرفته شده و از آجر فشاری ۲۲ سانتی متر استفاده می شود، باید از هر طرف ۲۲ سانتی متر به قطر دهانه چاه اضافه شود.

$$90+22+22=134$$

قطر خاکبرداری ۱۳۴ سانتی متری را روی زمین اطراف دهانه چاه پیاده می کنیم (یعنی از مرکز دهانه چاه دایره ای به شعاع ۷۶ سانتی متر رسم می کنیم).

خاکبرداری را شروع می کنیم تا به ارتفاع مورد نظر یعنی دو متر بررسیم. چون هنگام خاکبرداری مقداری خاک به داخل چاه ریخته می شود باید قبل از شروع طوقه چینی مقنی، خاکها را از چاه خارج کند. در شکل ۲-۱۶ مقدار فضایی که باید خاکبرداری شود را ملاحظه می کنید.

توجه

استفاده از کمربند ایمنی الزامی می باشد که در شکل ۲-۱۷ ملاحظه می کنید. برای طوقه چینی باید از استادکاران ماهر و با تجربه (که معمولاً خود مقنی ها هستند) استفاده نمود ملات آماده ماسه و سیمان را به طور یکنواخت در محل طوقه چینی پهن نموده و توسط آجر مرغوب و آب خور شده چیده می شود. آجرها را طوری روی سطح کار قرار می دهند که از داخل درزی بین آنها نباشد و پشت کار را با خرد های آجر و ملات ماسه سیمان پر می کنند. در شکل ۲-۱۸ طریقه ای پهن کردن ملات جهت طوقه را در کارگاه ملاحظه می کنید. در شکل ۲-۱۹ رج اول چیده شده طوقه را روی زمین، در کارگاه ملاحظه می کنید.



شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۲



شکل ۲-۲۳

ملات را روی رج اول ریخته و به طور یکنواخت پهن می کنند. رج دوم را شروع و آجرها را طوری قرار می دهند که حدود ۲ تا ۳ سانتی متر از رج اول به طرف داخل چاه جلوتر باشد و ادامه می دهند تا رج دوم کامل شود. رج های بعدی هم به همین ترتیب اجرا می شود تا به زیر سطح لوله های فاضلاب برسیم، که در اشکال ۲-۲۰ و ۲-۲۱ ملاحظه می کنید.

بعد یک عدد گلدانی را در وسط طوقه چینی نصب می کنیم. در شکل ۲-۲۲ آن را ملاحظه می کنید. و بعد لوله فاضلاب را به چاه هدایت می کنیم و طوقه چینی را ادامه می دهیم تا ۵ سانتی متر مانده به کف و در این مرحله لوله هواکش چاه را نصب می کنیم. روی طوقه چینی آجری یک طوقه چینی بتی یکنواختی ساخته می شود.

در شکل ۲-۲۳ طوقه بتی و درپوش آن را ملاحظه می کنید.

پس از خشک و محکم شدن، آماده درپوش گذاری می شود (در بعضی مواقع لوله هواکش را وسط سنگ درپوش می گذراند).

بعد از گذاشتن سنگ درپوش عملیات کفسازی انجام می گیرد. محل چاه را علامت گذاری می کنند.

توجه

در مورد طوقه‌چینی چاه‌های آب آشامیدنی و قنات، طوقه‌چینی به صورت عمودی و موازی با دیوار چاه و قنات می‌باشد، چون چاه و قنات بعداً نیاز به کندن (تهذیب) و لایروبی دارند و نباید دهانه‌ی آن‌ها را به‌طور کامل گرفت.

در شکل ۲-۲۴ قسمتی از میله چاه و جای طوقه‌چینی را ملاحظه می‌کنید.

شکل ۲-۲۴



شکل ۲-۲۵

۱-۴-۲- شناخت ارتفاع مورد نیاز طوقه

در شرایط مختلف فرق می‌کند. اگر زمین دج باشد از دهانه‌ی چاه به عمق ۲ متر و اگر زمین نیمه‌سفت باشد به عمق ۳ تا ۴ متر طوقه‌چینی می‌کنند. اگر زمین ریزشی باشد، از جایی که زمین سفت می‌شود با آجر دورچینی می‌کنند یا با قطعات پیش‌ساخته‌ی لوله‌ای و گذاشتن آن از زمین سفت تا سطح زمین از ریزش آن جلوگیری می‌کنند که به این کار گم گذاری گویند.

در شکل ۲-۲۵ کارگاه ساخت گم‌های سیمانی را ملاحظه می‌کنید.

۲-۴-۲- نصب لوله‌های فاضلاب

لوله‌هایی که جهت فاضلاب استفاده می‌شود لوله‌های چدنی یا پولیکا هستند.

روش کار

بدین صورت که بعد از نصب گلدان لوله‌ی فاضلاب توسط یک زانویی ۹۰ درجه به شکلی قرار می‌دهند که فاضلاب وارد را به وسط چاه بریزد و از پاشیدن فاضلاب به دیواره‌ی چاه جلوگیری شود.

شکل ۲-۲۶






شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۹

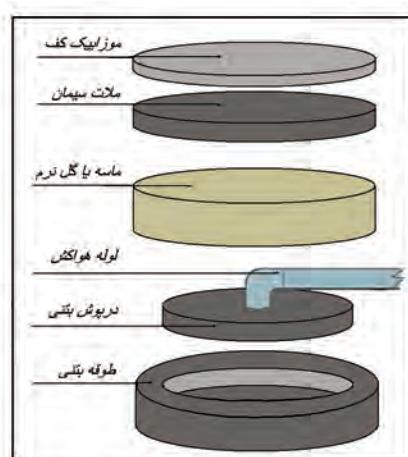

شکل ۲-۳۰

اطراف لوله را با ماسه‌ی نرم پر می‌کنند و طوقه‌چینی را از بالای گلدان ادامه می‌دهند تا ۵۰ سانتی‌متر مانده به کف.

در شکل ۲-۲۶ گلدانی و در شکل ۲-۲۷ هدایت لوله‌ی فاضلاب به چاه و نصب گلدانی را ملاحظه می‌کنید.

۳-۴-۲-نصب لوله‌ی هواکش

برای این که بعد از مدت طولانی، داخل چاه گاز‌هایی ایجاد می‌شود و جهت خروج آن نیاز به هواکش می‌باشد، لوله‌ای به قطر ۳۰ یا ۴۰ سانتی‌متر روی دهانه‌ی چاه نصب می‌گردد تا بتواند گاز‌های ایجاد شده را به خارج از فضای بسته چاه انتقال دهد. معمولاً این لوله‌های هواکش، هنگام گذاشتن درپوش بر روی دهانه‌ی چاه و فرش موzaïek نصب می‌شوند.

در شکل ۲-۲۸ استفاده‌ی لوله‌ی هواکش از لوله‌ی فاضلاب را ملاحظه می‌کنید.

در شکل ۲-۲۹ استفاده‌ی لوله‌ی هواکش را به‌طور جداگانه ملاحظه می‌کنید.

۴-۴-۲-پوشاندن در چاه


معمولًا ۵۰ سانتی‌متر مانده به کف جهت درپوش چاه، روی طوقه‌ی آجری طوقه‌ی بتُنی ساخته می‌شود و با این کار زیرسازی درپوش چاه انجام می‌گیرد.

در شکل ۲-۳۰ طریقه‌ی نصب طوقه‌ی بتُنی و درپوش با لایه‌های بعدی تا سطح موzaïek را نشان می‌دهد.

درپوش بتنی را یا به طور آماده خریداری می‌کنند یا در محل جداگانه‌ای آن را توسط ماسه سیمان مرغوب و میل گرد می‌سازند و بعد در جای خود یعنی روی طوقه چینی بتنی قرار می‌دهند. در شکل ۲-۳۱ طوقه‌ی بتنی همراه با درپوش را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۳۱

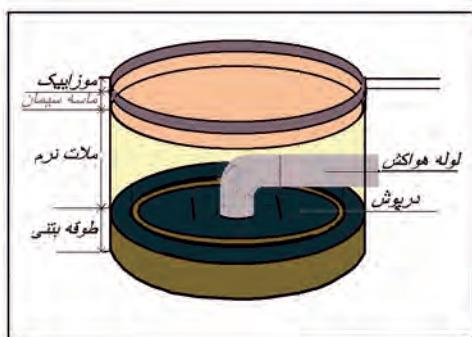


شکل ۲-۳۲

این درپوش شامل دو دستگیره جهت حمل و اکثر موقع یک لوله هوکش در وسط می‌باشد.

پس از قرار دادن درپوش در محل آن و نصب لوله‌ی هوکش فرش موزاییک روی آن را می‌پوشاند.

در شکل ۲-۳۲ طریقه‌ی نصب لوله‌ی هوکش از میان طوقه و لایه‌های بعدی را نشان می‌دهد.

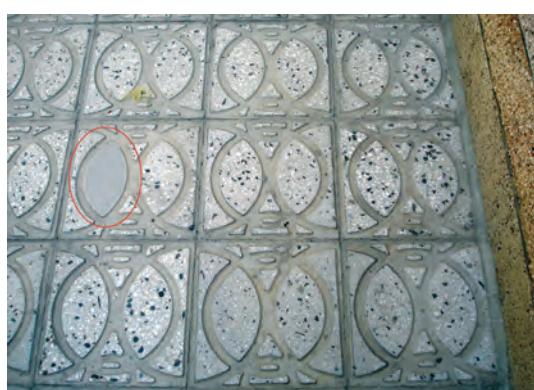

شکل ۲-۳۳

توجه

برای بازدید و بررسی چاه باید محل آن مشخص باشد. مثلاً با نصب یک موزاییک که طرح و رنگ آن با سایر موزاییک‌ها متفاوت است محل چاه را مشخص می‌کند.

در اشکال ۲-۳۳ و ۲-۳۴ مشخص نمودن محل چاه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۳۴

دستورالعمل اجرای طوقه چینی تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین طوقه چینی در ۱۳ رج تا زیر طوقه بتنی روی زمین

زمان اجرای پروژه: ساعت

جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	بیل	۲
۱ عدد	استانبولی	۳
۱ عدد	سطل	۴
۱ عدد	جارو	۵

نکات مهم ایمنی!


- ۱- لباس کار مناسب را پوشید.
- ۲- برای اجرای کار از کفش ایمنی استفاده کنید.
- ۳- از کلاه ایمنی استفاده کنید.
- ۴- از ماسک استفاده کنید.
- ۵- هنگام کار از دستکش‌های لاستیکی استفاده کنید.

مصالح مورد نیاز		
تعداد	نام	ردیف
۳۵۰ عدد	آجر فشاری مرغوب	۱
۳۶۰ کیلو	ماسه شسته	۲
۵۰ کیلو	سیمان پرتلند معمولی	۳
۱ متر	لوله پلیکا	۴
۱ عدد	گلدانی	۵
۱ عدد	زانو پلیکا	۶


جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	کمپجه	۱
۱ عدد	تراز	۲
۱ عدد	شمشه آهنی	۳
۱ عدد	تیشه	۴
۱ عدد	متر ۳ یا ۵ متری	۵
۱ عدد	ریسمان کار	۶

کار عملی


اجرای طوقه چینی در ۱۳ رج با ملات و قطر دایره ۶۰ سانتی متر تا زیر طوقه‌ی بتی مطابق شکل ۲-۳۴.

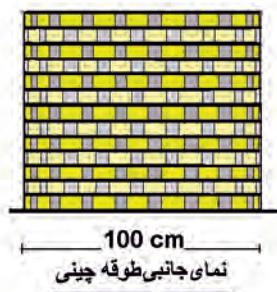

شکل ۲-۳۵

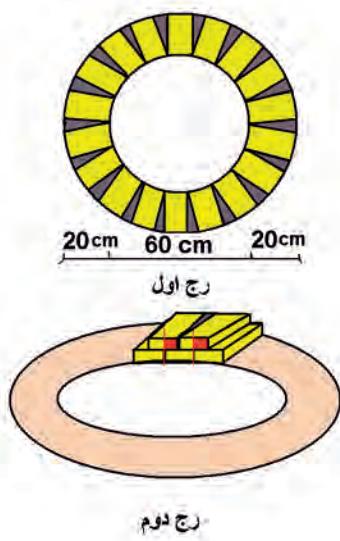

شکل ۲-۳۶

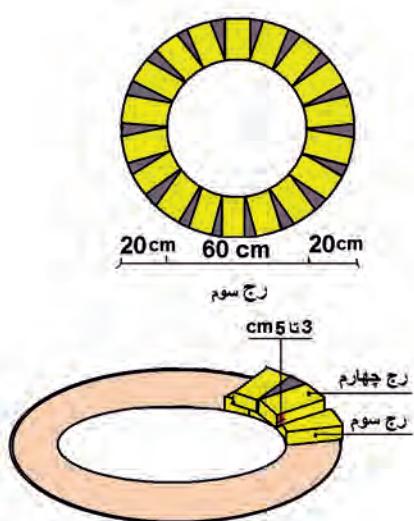

شکل ۲-۳۷

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شده و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید و سالم بودن آنها را چک کنید.

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.


آجر مورد نیاز را به محل اجرای کار بیاورید.
ملات مورد نیاز را آماده کنید و به مرور به محل اجرای کار بیاورید.

طبق نقشه کار و مطابق با اشکال ترسیم شده کار را شروع کنید. در شکل ۲-۳۵ نمای جانبی طوقه چینی را ملاحظه می کنید.

در شکل ۲-۳۶ طریقه‌ی چیدن رج اول و دوم را ملاحظه می کنید. با توجه به این که سه رج اول به صورت شاقولی چیده می شود.

در شکل ۲-۳۷ طریقه‌ی چیدن رج سوم و چهارم را ملاحظه می کنید. با توجه به این که از رج چهارم به اندازه‌ی ۳ تا ۵ سانتی متر باید جلوتر از رج سوم باشد.

در شکل ۲-۳۸ طریقه‌ی چیدن رج هفتم را ملاحظه می‌کنید. با توجه به این که باید گلدانی را نصب کنید.

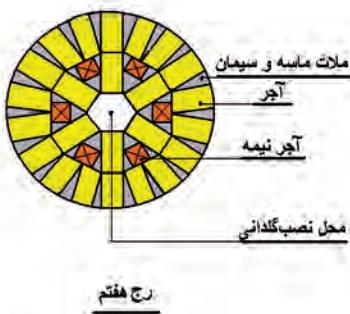

شکل ۲-۳۸



شکل ۲-۳۹

در شکل ۲-۳۹ طریقه‌ی چیدن رج دهم را ملاحظه می‌کنید. با توجه به این که گلدانی نصب شده و دور گلدانی هم طوقه‌چینی شده به ارتفاع سه رج (بستگی به ارتفاع گلدانی مورد استفاده دارد).

کار را شروع کنید.



شکل ۲-۴۰

۱- در محل انتخاب شده جهت طوقه‌چینی، میخی را به زمین بکویید و یک سر ریسمان کار را گره زده و به دور میخ بیندازید و به شعاع ۳۰ سانتی متر دایره‌ای روی زمین رسم کنید. مطابق شکل ۲-۴۰



شکل ۲-۴۱

۲- دایره‌ای به قطر ۶۰ سانتی متر روی زمین رسم کنید. مطابق شکل ۲-۴۱



۳- ملات را بیرون دایره رسم شده بریزید و به طور
یکنواخت توسط کمچه پهن کنید. مطابق شکل ۲-۴۲

شکل ۲-۴۲



۴- آجر چینی را از یک نقطه روی محیط دایره‌ی
رسم شده شروع کنید، به‌طوری که از داخل درزی
نداشته باشد و به هم چسبیده باشند. مطابق شکل ۲-۴۳

شکل ۲-۴۳



۵- آجر چینی را ادامه دهید تا رج اول کامل شود.
مطابق شکل ۲-۴۴

شکل ۲-۴۴



۶- با شمشه سطح کار را کنترل کنید به صورت
ضربدری. مطابق شکل ۲-۴۵

شکل ۲-۴۵



۷- ادامه کنترل سطح کار مطابق شکل ۲-۴۶.

شکل ۲-۴۶



۸- بین آجرها را با ملات پر کنید. مطابق شکل

۲-۴۷

شکل ۲-۴۷



۹- ملات رج دوم را روی رج اول بریزید و با
کمچه به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۲-۴۸

شکل ۲-۴۸



۱۰- آجرچینی رج دوم را شاقولی رج اول از
داخل شروع کنید و ادامه دهید. مطابق شکل ۲-۴۹

شکل ۲-۴۹



شکل ۲-۵۰

۱۱- توسط تراز از داخل آجرها را کنترل کنید و
رج دوم را کامل کنید. مطابق شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱

۱۲- ملات رج سوم را روی رج دوم بریزید و آن را
با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۲-۵۱



۱۳- رج سوم را آجرچینی کنید با رعایت شاقولی
بودن. مطابق شکل ۲-۵۲

شکل ۲-۵۲



۱۴- ملات رج چهارم را روی رج سوم بربیزید و
به طور یکنواخت با کمچه پهن کنید.
آجرهای رج چهارم را به اندازه ۳ تا ۵ سانتی متر
جلوی از آجرهای رج سوم بچینید و از داخل آنها را به
هم بچسبانید تا درزی بین آنها نباشد. مطابق شکل ۲-۵۳

شکل ۲-۵۳



۱۵- با رعایت پیوند از داخل، رج چهارم را ادامه
دهید. مطابق شکل ۲-۵۴

شکل ۲-۵۴



شکل ۲-۵۵

۱۶- رج چهارم را کامل کنید. مطابق شکل ۲-۵۵



۱۷- ملات رج پنجم را روی رج چهارم بریزید و با کمچه به طور یکنواخت پهن کنید. مطابق شکل ۲-۵۶

شکل ۲-۵۶



۱۸- آجرهای رج پنجم را مثل رج چهارم به اندازه ۳ تا ۵ سانتی متر به طرف داخل جلوتر بگذارید. مطابق شکل ۲-۵۷

شکل ۲-۵۷



۱۹- با رعایت نکات اینمی و پیوندها، رج پنجم را ادامه دهید. مطابق شکل ۲-۵۸

شکل ۲-۵۸



۲۰- رج پنجم را از داخل کامل کنید. مطابق شکل ۲-۵۹

شکل ۲-۵۹



۲۱- رج پنجم را از بیرون توسط آجرهای نیمه کامل کنید. مطابق شکل ۲-۶۰

شکل ۲-۶۰



۲۲- ملات رج ششم را با کمچه به طور یکنواخت
پهن کنید. مطابق شکل ۲-۶۱

شکل ۲-۶۱



۲۳- رج ششم را به اندازه ۳ تا ۵ سانتی متر جلوتر
از آجرهای رج پنجم بگذارید و آجرهای داخل را کامل
کنید و از بیرون هم مانند رج پنجم کامل کنید. مطابق
شکل ۲-۶۲

شکل ۲-۶۲



۲۴- ملات رج هفتم را با کمچه به طور یکنواخت
پهن کنید. مطابق شکل ۲-۶۳

شکل ۲-۶۳



۲۵- رج هفتم را از داخل به اندازه ۳ تا ۵ سانتی متر
جلوتر از رج ششم قرار دهید و کامل کنید. مطابق شکل
۲-۶۴

شکل ۲-۶۴



۲۶- رج هفتم را از بیرون به وسیله‌ی آجرهای
کامل بچینید. مطابق شکل ۲-۶۵

شکل ۲-۶۵



۲۷- مقداری ملات اطراف سوراخ وسط چاه
پهن کنید و گلدانی را روی رج هفتم، وسط سوراخ قرار
دهید. رج را کامل کنید و ملات رج هشتم را پهن کنید.
مطابق شکل ۲-۶۶

شکل ۲-۶۶



۲۸- رج هشتم را از داخل چسبیده به گلدانی کامل
کنید و از بیرون با آجرهای کامل و سه قدی کامل کنید.
مطابق شکل ۲-۶۷

شکل ۲-۶۷



۲۹- ملات رج نهم را توسط کمچه پهن کنید و
آجرهای داخل را چسبیده به گلدانی بچینید و کامل کنید.
مطابق شکل ۲-۶۸

شکل ۲-۶۸



۳۰- از بیرون با آجرهای کامل و سه قدمی بچینید و
کامل کنید. مطابق شکل ۲-۶۹

شکل ۲-۶۹



۳۱- ملات رج دهم را با کمچه به طور یکنواخت
پهن کنید. مطابق شکل ۲-۷۰

شکل ۲-۷۰



۳۲- آجرهای داخلی را چسبیده به گلدانی بچینید و
کامل کنید. مطابق شکل ۲-۷۱

شکل ۲-۷۱



۳۳- از بیرون با آجرهای کامل در صورتی که
بند روی بند نیفتند کامل کنید و در صورتی که بند روی
بند قرار می‌گیرد می‌توانید از آجرهای کامل به صورت
راسته‌نما استفاده کنید. مطابق شکل ۲-۷۲

شکل ۲-۷۲



۳۴- ملات رج یازدهم را با کمچه پهن کنید.
مطابق شکل ۲-۷۳

شکل ۲-۷۳



۳۵- آجرهای داخلی را چسبیده به گلدانی بچینید
و کامل کنید. مطابق شکل ۲-۷۴
از بیرون با آجر سه قدمی و نیمه کامل کنید.

شکل ۲-۷۴



۳۶- ملات رج دوازدهم را با کمچه پهن کنید.
۲-۷۵ مطابق شکل

شکل ۲-۷۵



۳۷- نمای بالای طوقه چینی با گلدانی را در شکل
۲-۷۶ ملاحظه می کنید.

شکل ۲-۷۶



۳۸- لوله‌ی فاضلاب را نصب کنید و آجرها را
مانند رج اول بچینید. یعنی از بیرون شاقولی باشد و از
داخل با گلدانی فاصله دارد. مطابق شکل ۲-۷۷

شکل ۲-۷۷



شکل ۲-۷۸

-۳۹- ملات رج سیزدهم را با کمچه پهن کنید.

۲-۷۸ مطابق شکل

-۴۰- آجرهای رج سیزدهم را شاقولی با رج دوازده

بچینید و کامل کنید و روی رج سیزدهم را ملات پهن

کنید. مطابق شکل ۲-۷۹



شکل ۲-۷۹

-۴۱- نمای بالا از گلدانی و لوله‌ی فاضلاب را در

شکل ۲-۸۰ ملاحظه می کنید.

-۴۲- طوقه چینی جهت کارهای بعدی طوقه

سیمانی و درپوش آماده شده که در شکل ۲-۸۱ ملاحظه

می کنید.



شکل ۲-۸۱



شکل ۲-۸۰

آزمون پایانی

- ۱- چاه را تعریف کنید.
- ۲- انباره چاه را به چه منظوری حفر می کنند؟
- ۳- حجم انباره بستگی به چه عواملی دارد؟
- ۴- طوقه چینی را تعریف کنید.
- ۵- ابزار کار در طوقه چینی را بنویسید.
- ۶- مصالح مورد استفاده در طوقه چینی را توضیح دهید.
- ۷- اجرای طوقه چینی را شرح دهید.
- ۸- طوقه‌ی بتني بعد از چه مرحله‌ای از طوقه چینی انجام می‌گيرد. توضیح دهید.
- ۹- نصب لوله‌های فاضلاب بعد از چه مرحله‌ای انجام می‌گيرد. شرح دهید.
- ۱۰- نصب گلدان در چه مرحله‌ای و به چه منظوری انجام می‌گيرد.
- ۱۱- پوشاندن درب چاه را شرح دهید.
- ۱۲- لوله‌ی هواکش به چه منظوری نصب می‌گردد؟
- ۱۳- چرا باید محل چاه‌ها را مشخص نمود؟
- ۱۴- در طوقه چینی رعایت چه نکاتی الزامی می‌باشد؟ توضیح دهید.
- ۱۵- گم‌گذاری در کجا و به چه منظوری انجام می‌شود؟ شرح دهید.

منابع و مأخذ

- .۱ تکنولوژی ساختمان ری چادلی - ترجمه اردشیر اطیابی
- .۲ آجر چینی جلد ۱-۲
- .۳ بنای سقف کار جمشید خانی - علیرضا بابایی
- .۴ اصول فنی ساختمان محمود ماهرالنقش
- .۵ تکنولوژی ساختمان ری چادلی - مترجم اردشیر اطیابی
- .۶ درس فنی سال سوم هنرستان حسین زمرشیدی
- .۷ مصالح شناسی سنتی حسین زمرشیدی
- .۸ کارگاهی سال دوم هنرستان حسین زمرشیدی - جواد مطیعی
- .۹ درس فنی سال اول ساختمان کد ۴۰۹
- .۱۰ پایگاه‌های وب سایت

