



فصل

ترسیم نماها و برش های کابینت ساده (تکی)


هدف های رفتاری: فراغیرنده پس از پایان این فصل، قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ترسیم سه نمای انواع کابینت ساده را شناسایی کند.
- ۲- اصول ترسیم تصاویر قائم انواع کابینت ساده را شناسایی کند.
- ۳- اصول ترسیم تصاویر افقی انواع کابینت ساده را شناسایی کند.
- ۴- اصول ترسیم تصاویر جانبی انواع کابینت ساده را شناسایی کند.
- ۵- اصول ترسیم برش کابینت های ساده را شناسایی کند.
- ۶- برش جزئیات (detail) کابینت ساده را شناسایی کند.






۴- چگونگی ترسیم سه‌نمای کابینت ساده (تکی)

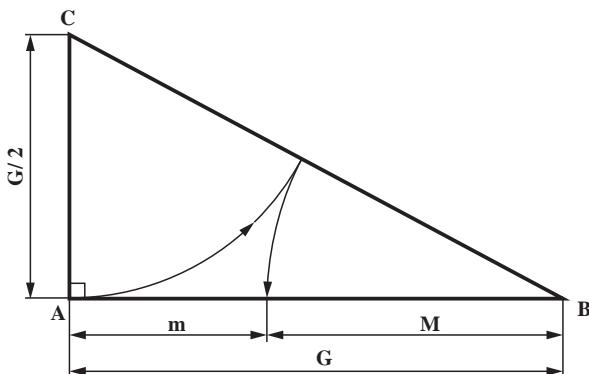

شکل ۴-۱- مثلث قائم الزاویه (با ابعاد طلایی)

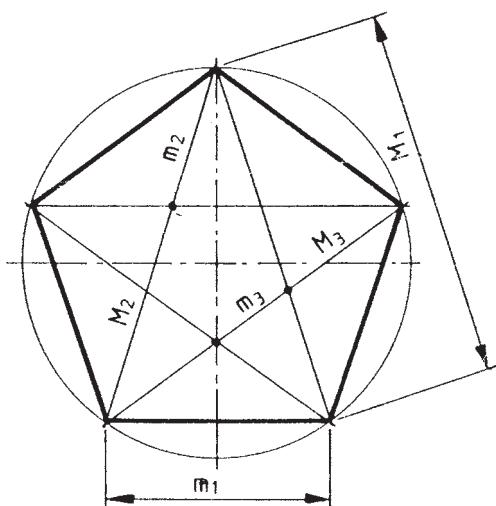

شکل ۴-۲

برای مناسب ساختن اندازه‌ها و ابعاد قطعات ملزمات چوبی به ویژه کابینت‌ها، از «اندازه طلایی» استفاده می‌کنند. بنای اندازه‌های طلایی، مثلث قائم الزاویه‌ای است که طول ضلع بزرگ آن دو برابر ضلع کوچکش است.

در مثلث قائم الزاویه شکل ۴-۱ $G = 2AC$ (به اندازه AC) و به مرکز C ، قوسی می‌زنیم تا وتر BC قطع شود؛ سپس از رأس B و از محل تقاطع وتر نیز قوسی می‌زنیم تا ضلع AB را قطع کند و اندازه‌های m و M به دست آیند. $\frac{M}{m}$ را «نسبت طلایی» می‌گویند؛ یعنی :

$$m : M = M : (m+M)$$


ماژور $M = \text{Major}$

مینور $m = \text{Minor}$

این اندازه‌ها، و به عبارت دیگر نسبت $\frac{M}{m}$ در ۵ ضلعی و ۶ ضلعی منتظم نیز به طور معمول وجود دارد (شکل‌های ۴-۲ و ۴-۳).

نکته: عدد طلایی که از آن به عنوان «نسبت طلایی» نام


برده می‌شود، می‌تواند به عنوان یک نسبت ثابت $\frac{M}{m} = 1/618$ در طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

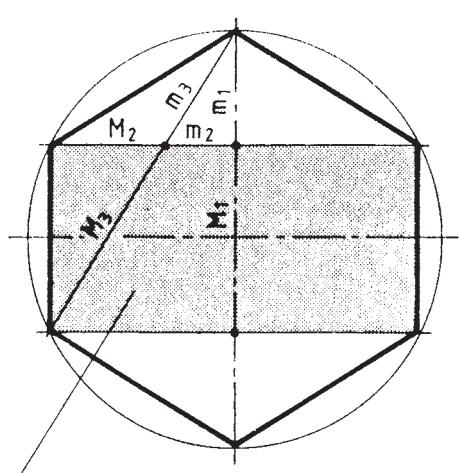


دو مربع

شکل ۴-۳





کاربرد نسبت‌های طلایی را، در مصنوعات چوبی و به ویژه کاپینت‌های چوبی، می‌توان در شکل‌های ۴-۴ تا ۴-۶ مشاهده نمود.

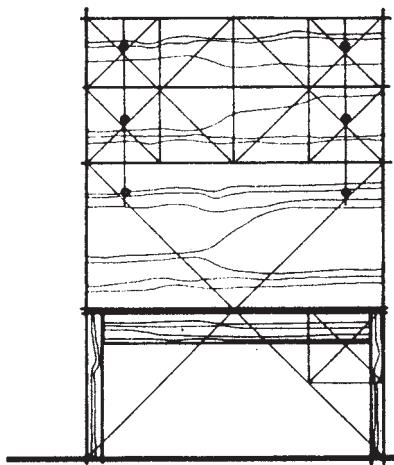

شکل ۴-۵

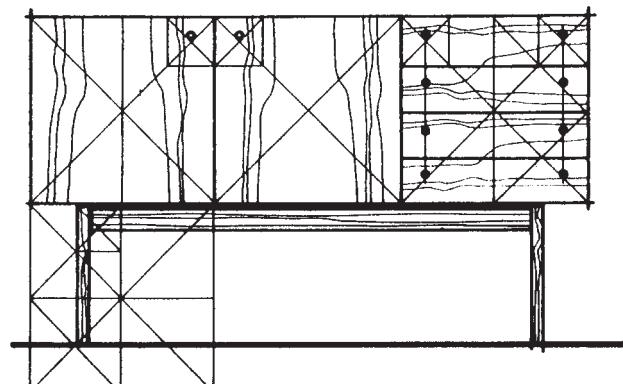


شکل ۴-۴

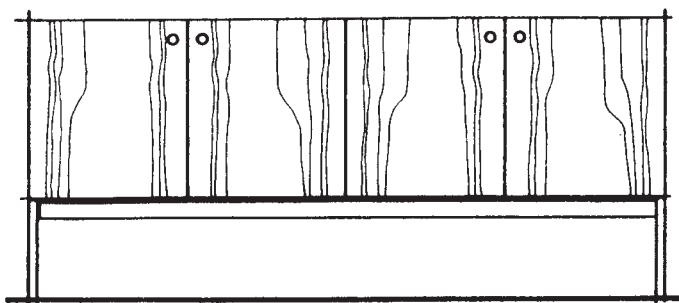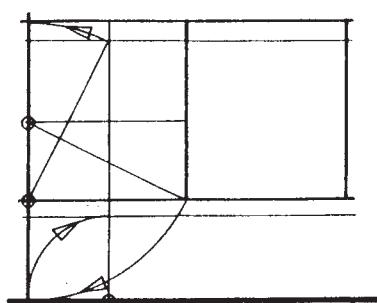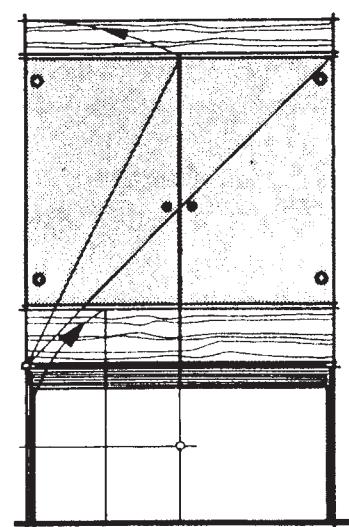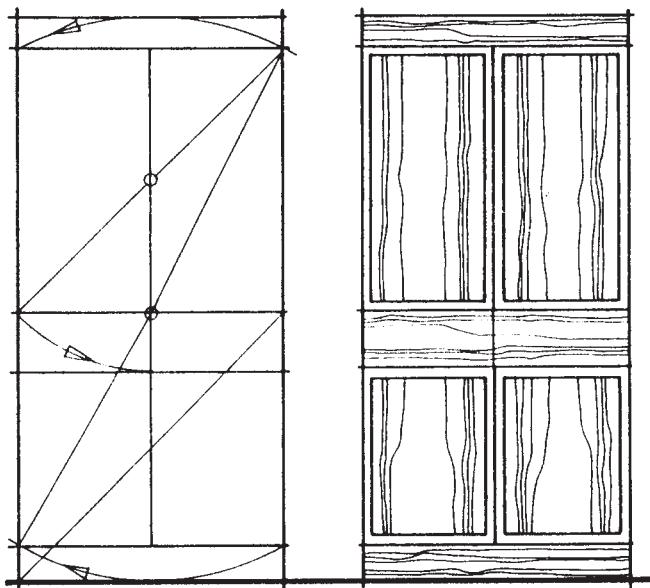

شکل ۴-۶




در شکل ۴-۷، می‌توان کاربرد نسبت طلایی را، در دو نمونه کاپیست بوفه پایه‌دار مشاهده نمود.

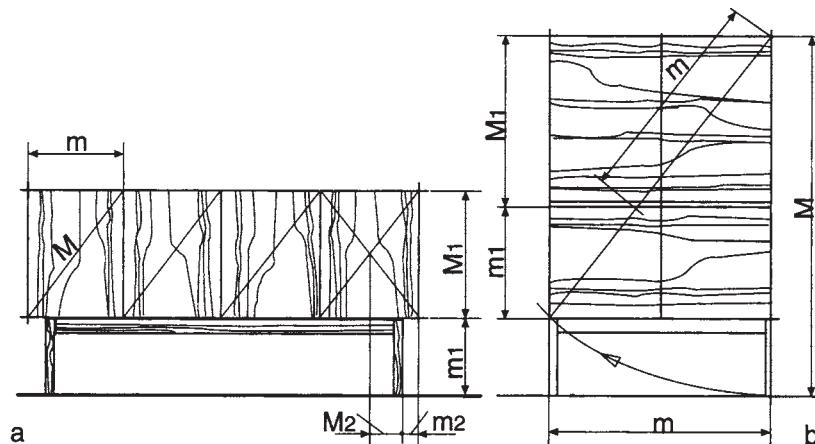

شکل ۴-۷


برای متناسبسازی اندازه پایه مورد استفاده در مصنوعات چوبی نیز، می‌توان از نسبت طلایی کمک گرفت (شکل ۴-۸).

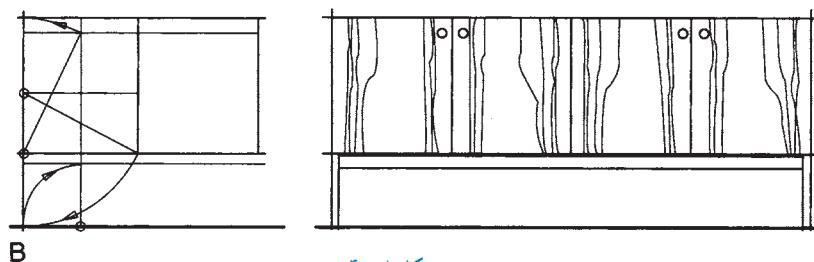


شکل ۴-۸

دو نمونه اشکاف با در ساده و قاب و تنکه، که در شکل متناسبی به خود گرفته‌اند.

شکل ۴-۹ نشان داده شده است، با توجه به رعایت نسبت طلایی، ابعاد

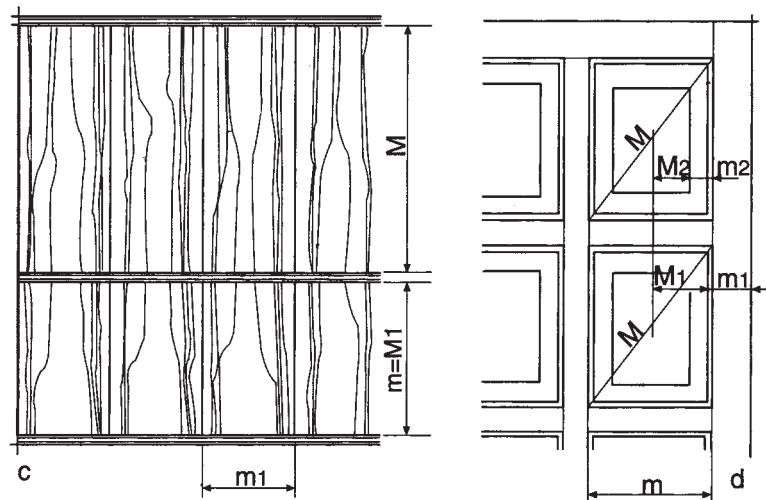

شکل ۴-۹

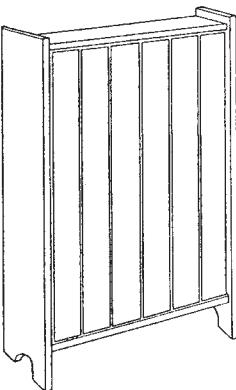

شکل ۴-۱۰—کابینت از چوب ماسیو (توپر).

۱-۴-شناصایی اصول ترسیم سه نمای انواع کابینت ساده


کابینت ها در انواع و شکل های گوناگونی ساخته می شوند، که برای سهولت در امر شناخت، آنها را بر اساس ویژگی های زیر، به دو گروه کلی تقسیم می کنند :

الف) نحوه ساخت صفحات : در این گروه، بدنه، کف،

طاق، در و ... در طرح های زیر ساخته می شوند :


—کابینت ها از چوب ماسیو (توپر) : در این کابینت ها،

صفحات از تخته های نسبتاً باریک و هم عرض ساخته می شوند (شکل ۴-۱۱).

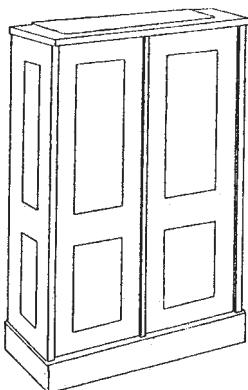


شکل ۴-۱۱—کابینت های قاب دار (قاب و تنکه).

—کابینت های قاب دار : در این کابینت ها، صفحات از قاب و تنکه ساخته می شوند (شکل ۴-۱۱).

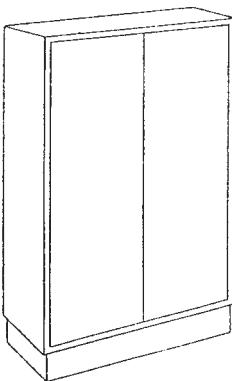

شکل ۴-۱۲—کابینت با صفحات چوبی یا فشرده.

—کابینت های صفحه ای : در این کابینت ها، صفحات از انواع صفحات چوبی یا فشرده ساخته می شوند (شکل ۴-۱۲).

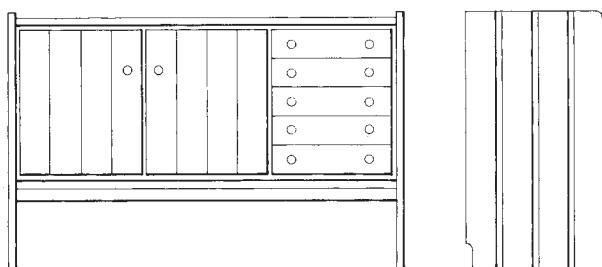


شکل ۴-۱۳—کابینت با بدنه یکسره، و بدون پایه مجزا.

ب) قطعات نگه دارنده کابینت (پایه) : که در طرح های

زیر ساخته می شوند :

—کابینت های بدون پایه : در این کابینت ها، بدنه هایک سره

بوده و از آنها به جای پایه نیز استفاده می شود (شکل ۴-۱۳).

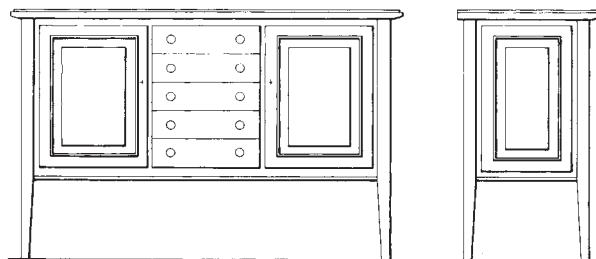

شکل ۱۴-۴- کابینت‌های پایه دار


— کابینت‌های پایه دار: در این کابینت‌ها، قطعاتی به عنوان پایه، به بدنه متصل شده و نگهدارنده کابینت به حساب می‌آیند (شکل ۱۴-۴).

و y به صورت لوایی دوران دهیم، سه تصویر روی صفحات V و D ، در یک صفحه و در کنار هم قرار می‌گیرند.

یادآوری : برای هر جسم، می‌توان ۶ تصویر یا نما ترسیم کرد که به دلیل شباهت زیاد دو به دو نماها، و همچنین صرف وقت زیاد برای ترسیم آنها، فقط به سه نمای آنها اکتفا شده است (شکل ۱۵-۴- ب).

الف) مروری بر اصول رسم نماها طبق اصول لوایی:


همان طور که در فصل اول نیز گفته شد، سه صفحه V ، H و Q در راستای محورهای x ، y و z قرار دارند. مدل کابینت فرضی، داخل فضای این سه صفحه قرار داشته و تصاویر افقی، عمودی و جانبی، روی این صفحات رسم شده‌اند (شکل ۱۵-۴). اگر صفحات SL و D را به اندازه 90° ، روی محورهای x

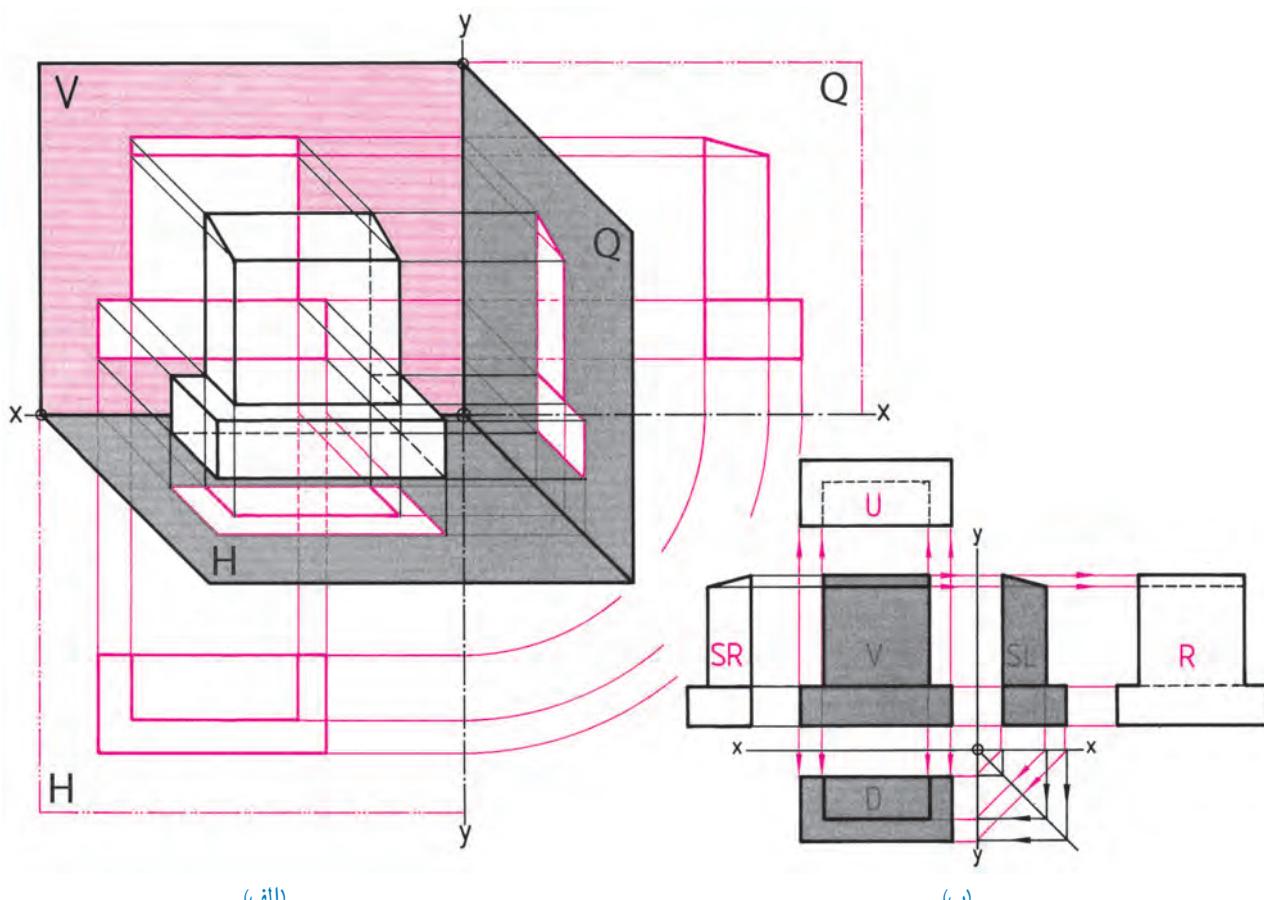

شکل ۱۵-۴

تمرین ۱ : با توجه به شکل ۴-۱۶، هر سه نمای رو به رو،


جانبی (دید از چپ) و بالا را ترسیم کنید.

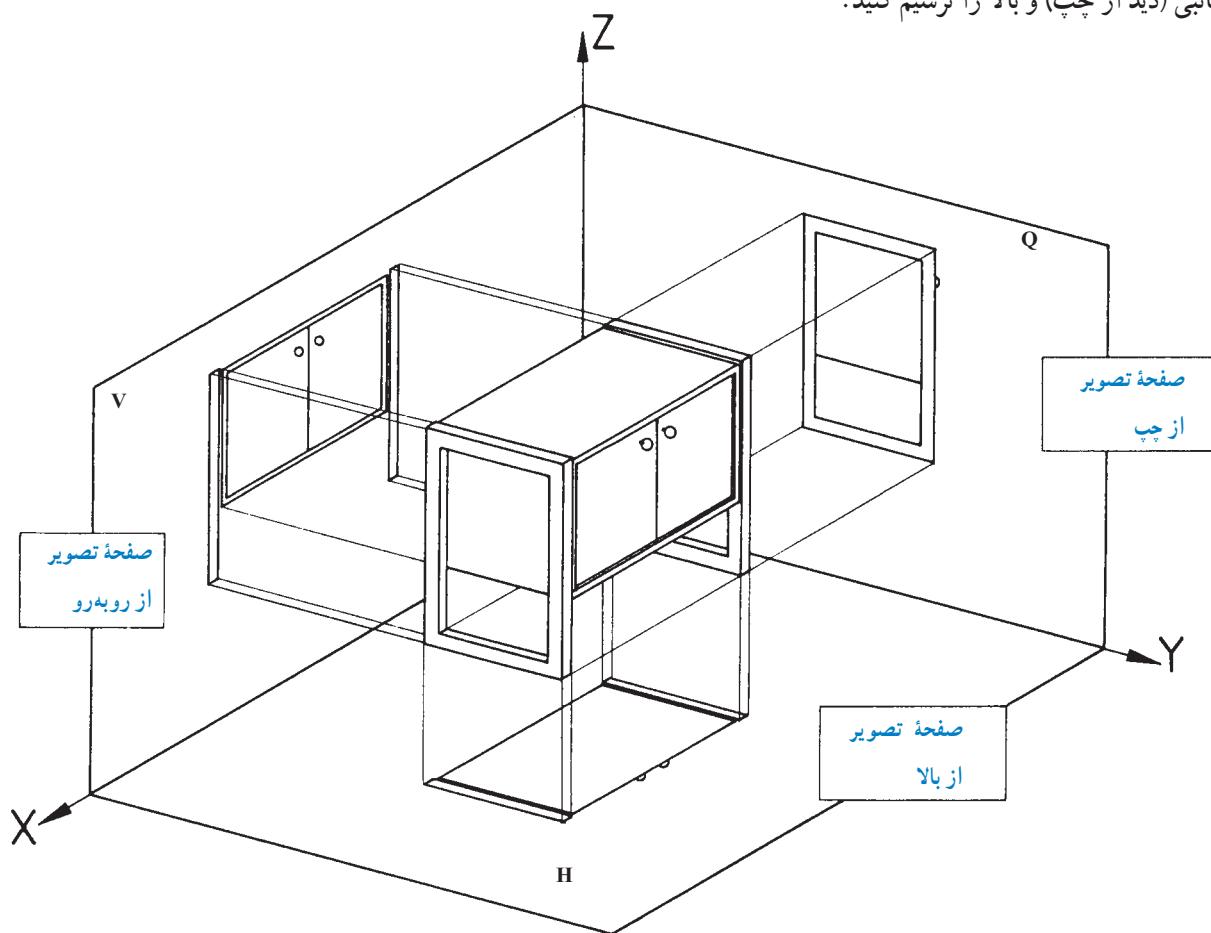

شکل ۴-۱۶

تمرین ۲ : برای تجسم بهتر یک کایینت ساده، تصویر

مجسم ایزو متریک شکل ۴-۱۷ را با دست آزاد ترسیم کنید.

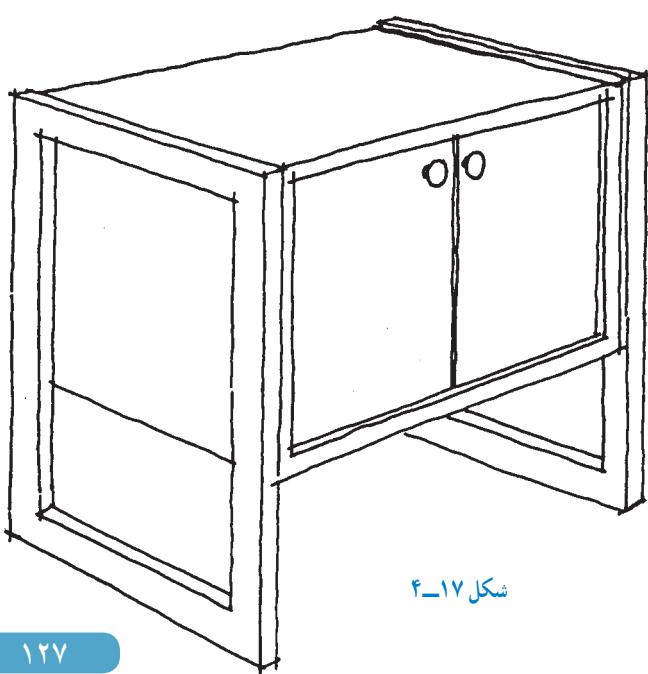


شکل ۴-۱۷



توجه: اندازه گذاری، طبق استاندارد^۱ ISO به صورت کامل انجام گرفته است.


تمرین ۳: سه نمای کابینت ساده را، مطابق شکل ۴-۱۸ با دست آزاد ترسیم کنید. خطوط روکش روی درها و روی سقف قفسه، ترسیم شده است، شما خطوط روکش روی بدنه را بکشید.

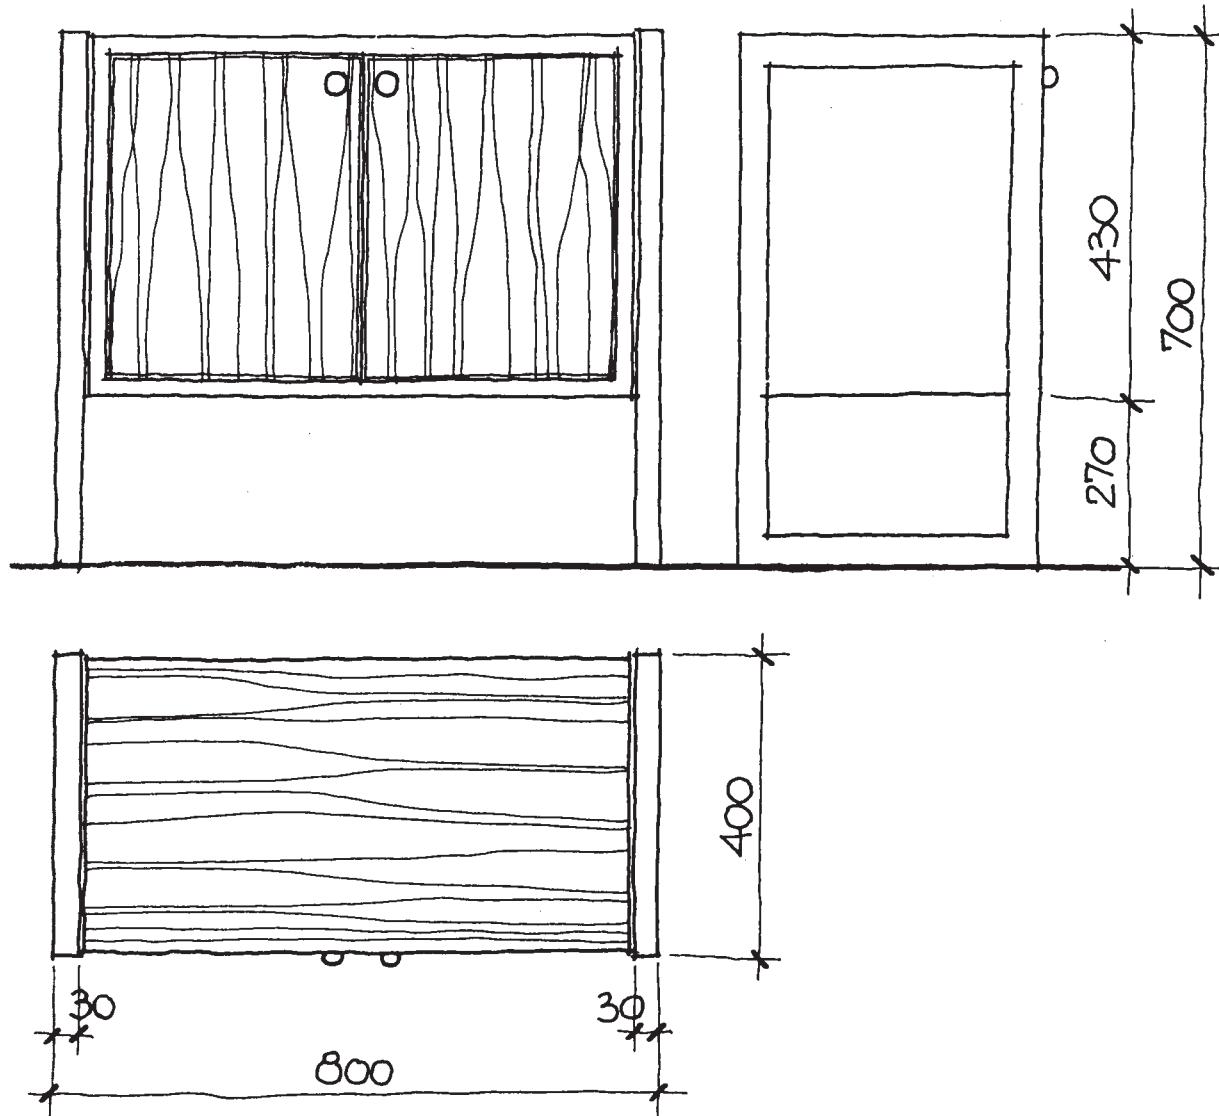


شکل ۴-۱۸



تمرین ۴: در شکل ۴-۱۹، هر سه نمای اصلی، جانبی و روی کاغذ A4 و با وسائل نقشه کشی و خطوط کمکی (فلش دار) و بالا، با استفاده از وسائل نقشه کشی و خطوط کمکی (فلش دار) و

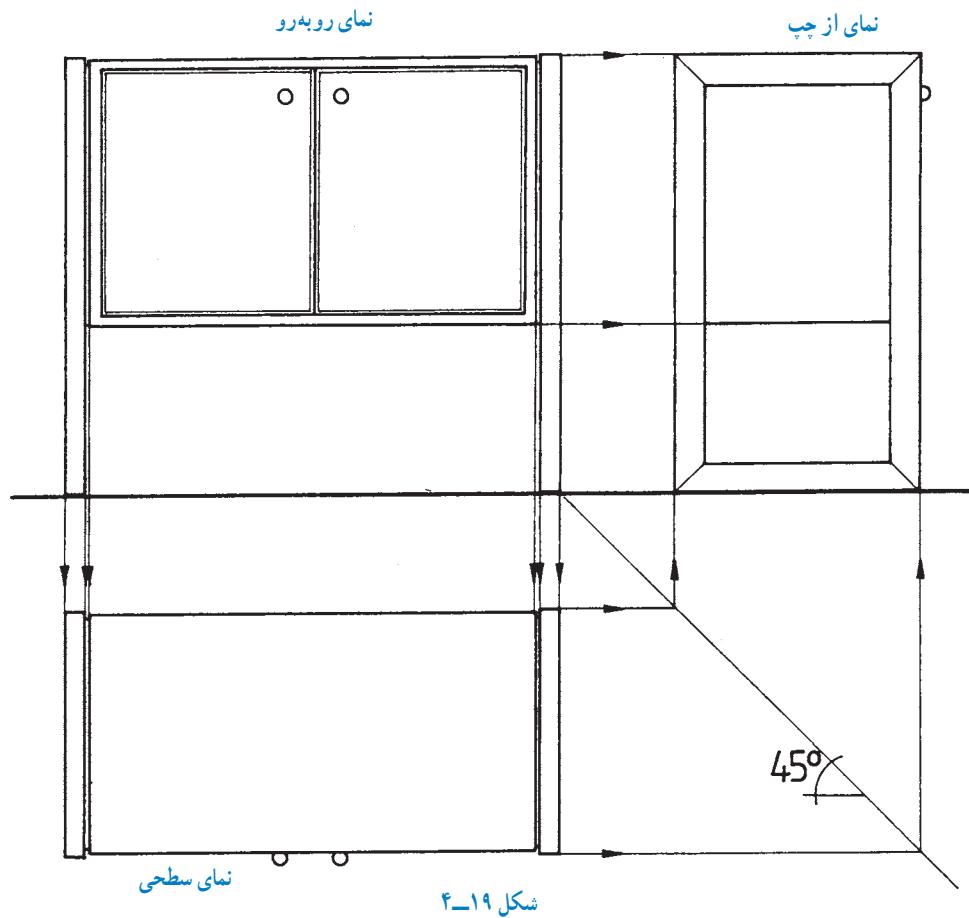

شکل ۴-۱۹

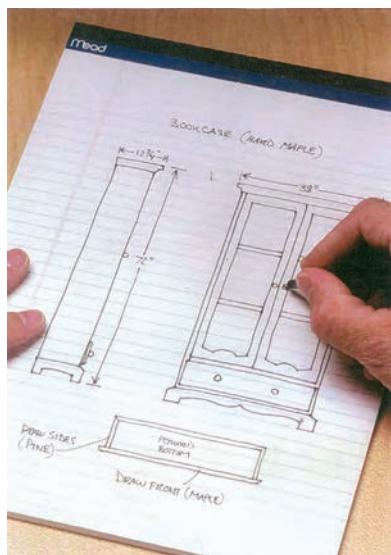

شکل ۴-۲۰


ب) ترسیم نقشه های اجرائی کابینت : در نقشه های اجرائی، مرحله اول «طرح ریزی» است. در این مرحله، افکار اولیه مربوط به طرح، به صورت طرح مقدماتی یا اسکیس (Skeis) رسم می شود. سپس شکل ظاهری، نوع مواد، اندازه ها و نوع کابینت که صفحه ای است یا تخته ای، قاب دار، بدون پایه، با پایه و ... تعیین می شوند.

تجسم نزدیک به واقعیت، از شکل و اندازه ها به دست می آید؛ بنابراین باید امکانات و موانع اجرا درباره مواد، ابزار و یراق ها را مورد توجه قرار داد. در پایان مرحله طرح ریزی، طبق قاعده باید نقشه ها، تکنیک ساخت، نقشه کلی با برش های جزئی، و نیز در صورت لزوم یک تصویر کامل از سه نمای جسم، پیشنهاد و ارائه گردد (شکل ۴-۲۰).



اندازه پاسنگ یا پایه هارا کسر نمود و بعد، تقسیمات را انجام داد تا در هنگام ترسیم، مشکلی به وجود نیاید. مقیاس نقشه نماهای کابینت، به طور معمول $1:10$ است. اگر محدود به کاغذ $A4$ باشید و بخواهید نقشه کاملی داشته باشید می توانید به مقیاس $1:20$ رسم کنید.

توجه: اعداد اندازه، باید به صورت واقعی نوشته شود. برای درک بهتر این توضیحات، به نمونه کابینت های ترسیم شده در شکل ۲۱-۴ توجه کنید.

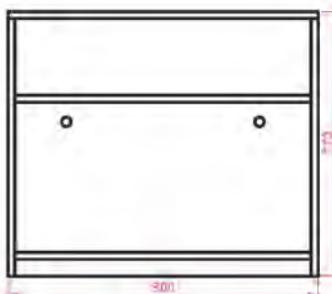


نمای کابینت داخل سالن، بدون جعبه و بدون پاسنگ (عمق 480)

۱-۱-۴- اصول ترسیم تصویر قائم انواع کابینت


садه: مهمترین تصویر کابینت، نمای رو به روی آن است، که لازمه ترسیم دقیق این نما (تصویر)، نگاه دقیق و عمود بر سطح مورد نظر است.

برای ترسیم، ابتدا باید خطوط عمودی و افقی کابینت را رسم، و سپس، در قالب مقیاس و اندازه، قسمت های مختلف کابینت را ترسیم نمود.

در محاسبه اندازه ها نیز، ابتدا باید ضخامت صفحات و

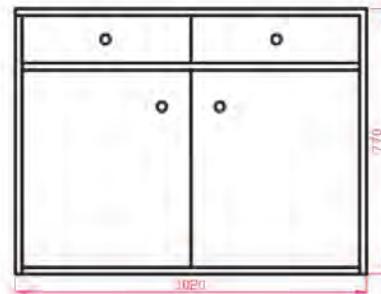


نمای کابینت بوفه با دو جعبه و دو در، بدون پاسنگ (عمق 550)

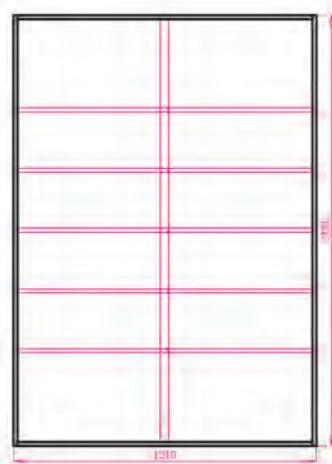

نمای کابینت ویترین، جاکتابی یا جاظرفی با درهای شیشه ای کشویی (عمق 400)



نمای کابینت پاتختی بدون در، با جعبه و با پاسنگ (عمق 300)

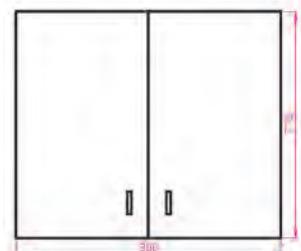

نمای کابینت دیواری با دو در، و دو طبقه (عمق 350)



نمای کابینت دراور ۴ کشو، بدون پاسنگ (عمق 350)

شکل ۲۱-۴- نمای رو به رو (قائم) کابینت های مختلف

ترتیم نماها و برش های کابینت ساده (تکی)

تمرین ۱ : تصویر چند نوع کابینت با اندازه های لازم، در شکل ۴-۲۲ مشخص شده است.



نمای کابینت پاتختی : ۴۰۰ عمق،
۴۶۰ عرض و ۶۰۰ ارتفاع



نمای کابینت پاتختی : ۴۵۰ عمق،
۴۵۰ عرض و ۴۷۵ ارتفاع



نمای کابینت دراور : ۴۲۰ عمق،
۱۳۱۰ عرض و ۱۰۶۰ ارتفاع



نمای کابینت جاکتابی : ۴۵۰ عمق،
۱۰۰۵ عرض و ۲۰۰۵ ارتفاع




نمای کابینت جاکتابی کوچک : ۳۵۰ عمق،
۱۱۰۰ عرض و ۸۵۰ ارتفاع



نمای کابینت جاظرفی : ۴۰۰ عمق،
۹۷۰ عرض و ۲۱۱۰ ارتفاع



نمای کابینت دراور : ۵۰۰ عمق،
۹۰۰ عرض و ۱۳۵۰ ارتفاع

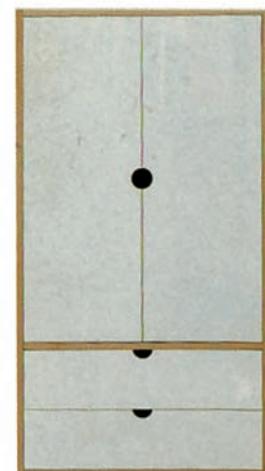

نمای کابینت جالباسی : ۵۲۰ عمق،
۹۷۰ عرض و ۱۷۸۰ ارتفاع

شکل ۴-۲۲





تمرین ۲ : در تصاویر شکل ۴-۲۳ کابینت‌های ساده



جداگانه‌ای نشان داده شده که با طرح خاصی کنار هم قرار گفته‌اند. اینها یک مجموعه دکوری را تشکیل می‌دهند. شما برای سهولت در کار، می‌توانید نقشهٔ هر کابینت ساده را به طور مستقل ترسیم نمایید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۳

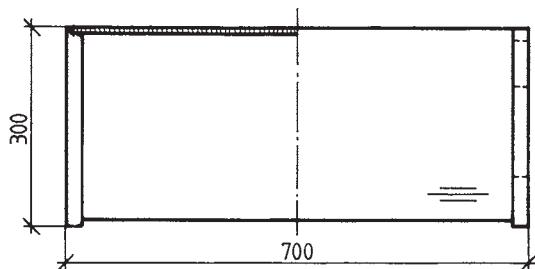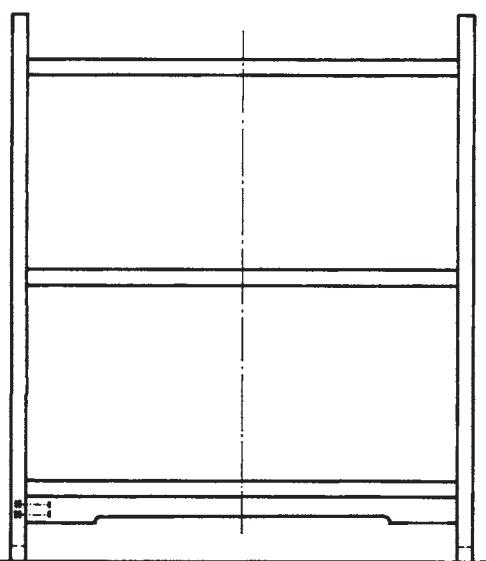

شکل ۴-۲۴- تصویر افقی کابینت جاکتابی

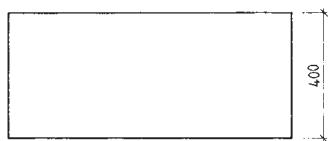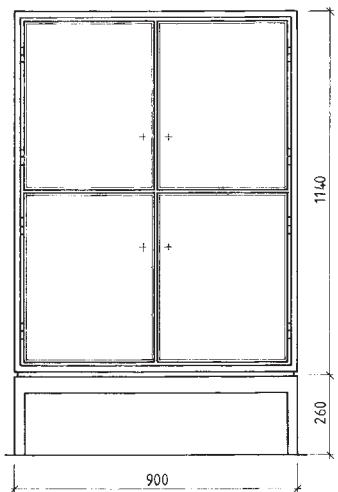

شکل ۴-۲۵

۴-۱-۲- اصول ترسیم تصویر افقی انواع کابینت

ساده : تصویر افقی کابینت‌ها، همان ترسیم نما از بالای کابینت است، که در زیر نمای اصلی و در امتداد آن قرار می‌گیرد. دقت کنید که لبه جلوی کابینت، در پایین نما قرار گیرد. در شکل ۴-۲۴، نمای اصلی و نمای سطحی (از بالا) کابینت جاکتابی، با اندازه‌گذاری رسم شده است.

در شکل ۴-۲۵ نیز، نمای افقی (تصویر از بالا) کابینت ساده پایه جدا، در امتداد نمای رو به رو، و با اندازه‌گذاری کلی، رسم شده است.




در شکل ۴-۲۷، رسم تصاویر رو به رو و از چپ (جانبی) کابینت پایه دار (دراور) با اندازه گذاری نشان داده شده است. در شکل ۴-۲۸ تصاویر قائم و جانبی کابینت (بوفه) پایه جدا با اندازه گذاری را مشاهده می کنید.


۴-۱-۳- اصول ترسیم تصویر جانبی انواع کابینت

ساده: تصویر جانبی کابینت ساده، مانند تصویر جانبی اجسام است، که از طرف چپ آنها رسم می شود.


در شکل ۴-۲۶، تصویر رو به رو و جانبی یک کابینت بوفه با اندازه گذاری رسم شده است.

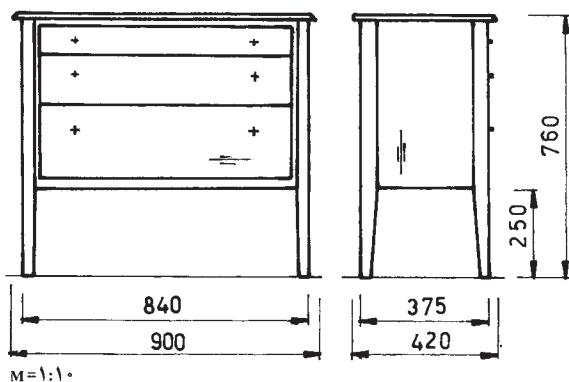



شکل ۴-۲۷- رسم تصاویر قائم کابینت پایه دار (دراور).

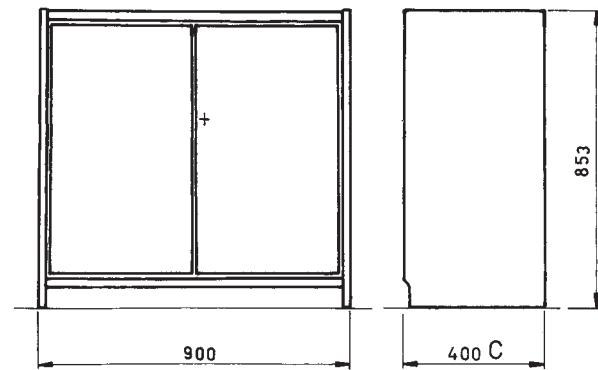


شکل ۴-۲۶- رسم تصاویر قائم کابینت بوفه.

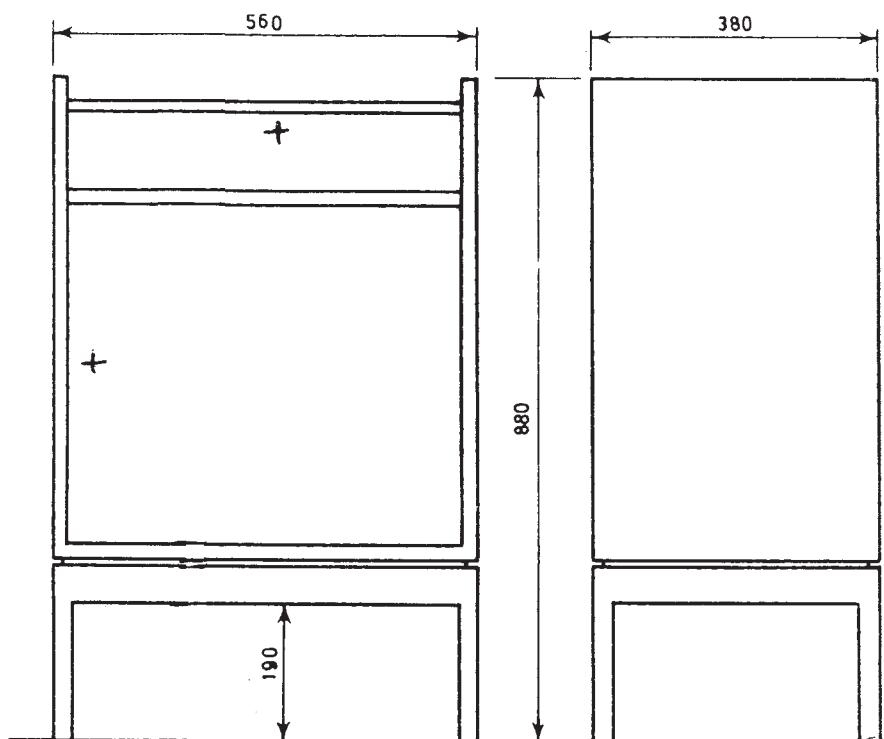

شکل ۴-۲۸- تصاویر قائم کابینت پایه جدا (بوفه).

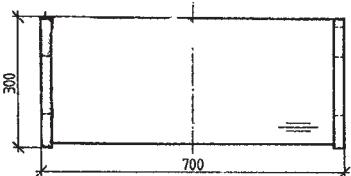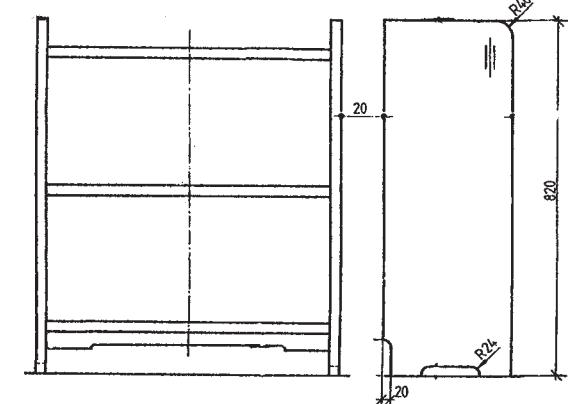

(۱)

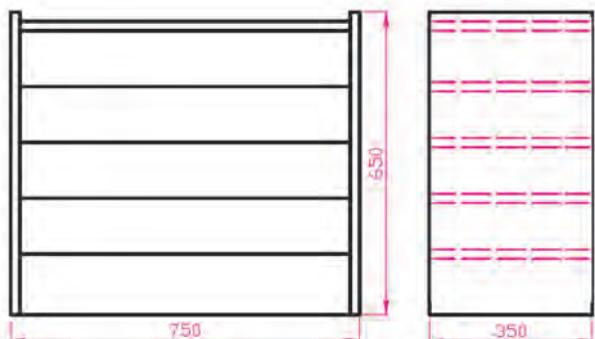

(۲)

شکل ۴-۲۹

ترسیم سه نمای یک کابینت : چنانچه بخواهید تصاویر کاملی از یک جسم داشته باشد، باید از جهات مختلف (روبه رو، جانبی و بالا) به آن نگاه کنید.

در واقع سه نمای کابینت ساده را باید به ترتیب زیر رسم کنید.

الف) ترسیم نمای رو به رو (نمای اصلی) : برای ترسیم این تصویر، که مهم ترین نمای جسم است، ضمن رعایت کلیه نکات مربوط به اندازه ها، مقیاس، خط محور و رسم ضخامت ها، باید آن را روی خط زمین رسم کنید.


خطوط عمودی و افقی را با در نظر گرفتن قوس ها، تورفتگی ها و ضخامت ها دقیقاً رسم کنید. هنگام ترسیم، به اندازه بدنه ها، سقف، کف، طبقات و قید استحکام توجه کنید.

توجه : قبل از ترسیم نماها، به فاصله آنها نسبت به هم و نسبت به کادر و جدول نقشه، توجه داشته باشید.

ب) ترسیم نمای چپ (نمای جانبی) : با توجه به اصول ترسیم نماها، از طرف چپ، به کابینت نگاه کرده و با دقت، خطوط عمودی و افقی را رسم کنید. در این نما، ضخامت ها دیده نمی شود. با رعایت فاصله نماها، اندازه گذاری و تورفتگی ها، نمای رو به روی از چپ را به طور کامل رسم کنید. علامت جهت روکش، عمودی است.


ج) ترسیم نما از بالا : در جهت نمای رو به رو، از بالا به کابینت نگاه کنید و خطوط عمود و افقی را در امتداد نمای رو به رو رسم کنید. ضخامت بدنه ها و جهت روکش به صورت افقی، و همچنین اندازه گذاری را با دقت رسم کنید.

توجه : برای درک بهتر توضیحات بالا و عملیاتی کردن آنها، می توانید از دو کابینتی که در شکل ۴-۲۹ آورده شده، کمک بگیرید.

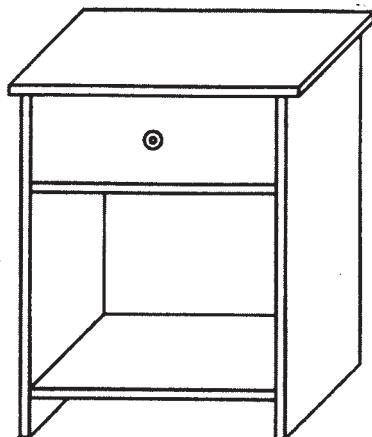

شکل ۴-۳۰


رسم سه نمای کابینت پاتختی : تصویر مجسم کابینت پاتختی با یک جعبه در شکل ۴-۳۰ دیده می شود.

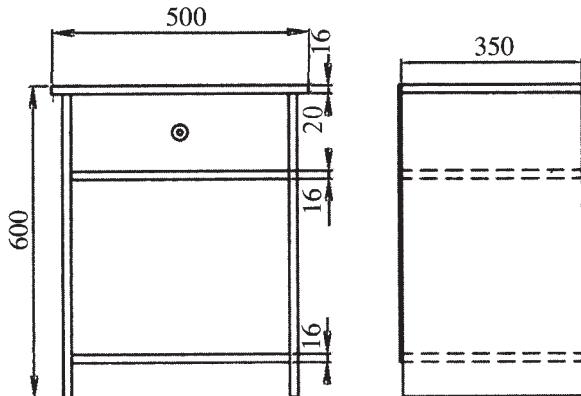

تصاویر از رو به رو، از چپ و از بالای این کابینت، در شکل ۴-۳۱ رسم شده است.




شکل ۴-۳۱

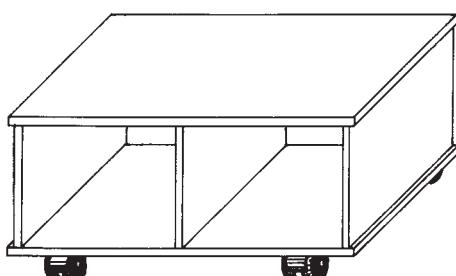

شکل ۴-۳۲


رسم سه نمای کابینت چرخ دار : تصویر مجسم کابینت پذیرایی چرخ دار، در شکل ۴-۳۲ دیده می شود.

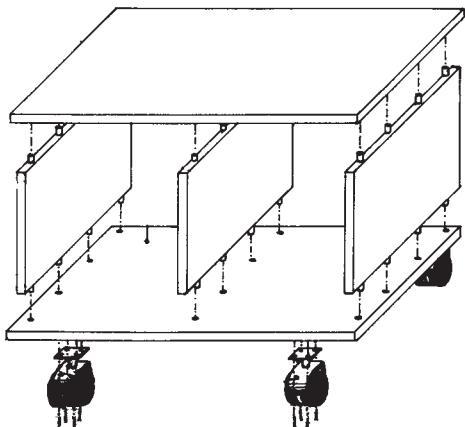


شکل ۴-۳۳

در شکل ۴-۳۳، تصویر مجسم انفجاری، برای تجسم بهتر وجهت مونتاژ نشان داده شده است.

و رسم سه نمای کابینت پذیرایی چرخ دار، یعنی نماهای روبرو، از چپ و از بالا را در شکل ۴-۳۴ مشاهده می‌کنید.

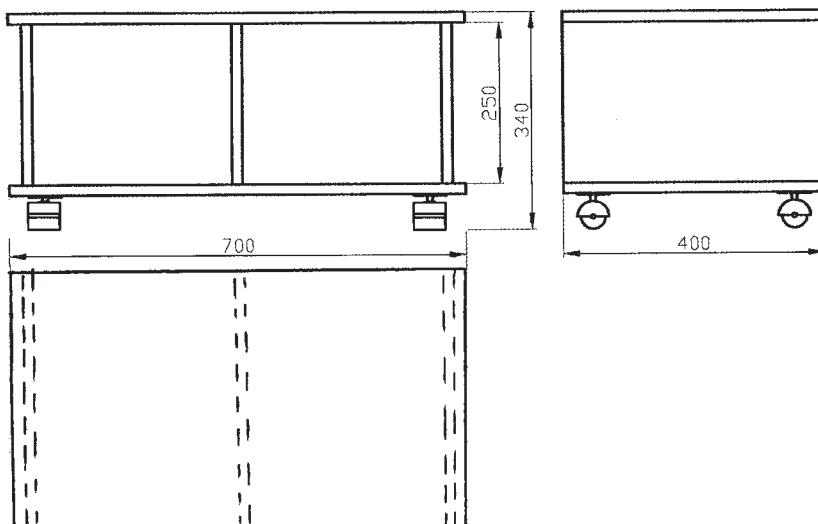


شکل ۴-۳۴

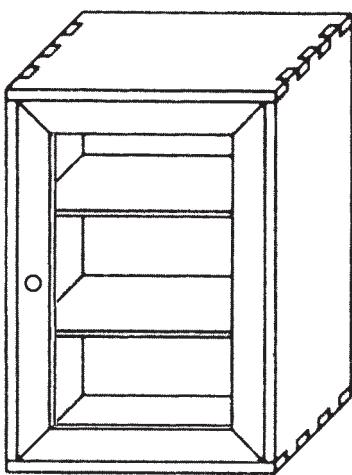

شکل ۴-۳۵


رسم سه نمای کابینت کمک‌های اولیه: تصویر مجسم کابینت کمک‌های اولیه، در شکل ۴-۳۵ دیده می‌شود.

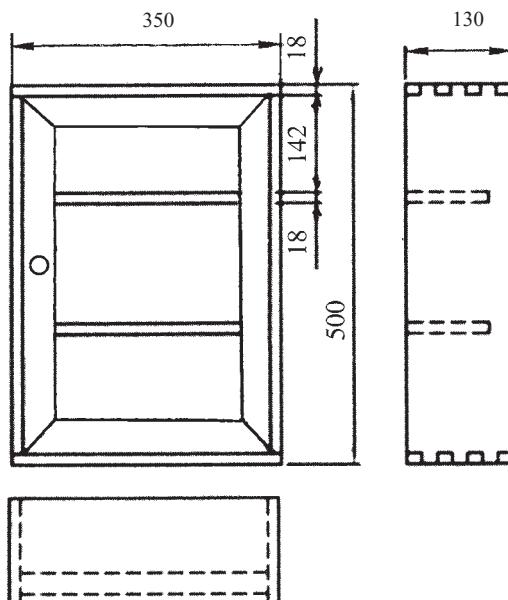


شکل ۴-۳۶

تصاویر کابینت کمک‌های اولیه (از رو به رو، از چپ و از بالا) در شکل ۴-۳۶ رسم شده است.

رسم سه‌نمای کابینت پاتختی: تصویر مجسم یک کابینت پاتختی و نیز سه‌نمای اصلی آن، در شکل ۴-۳۷ نشان داده شده است.

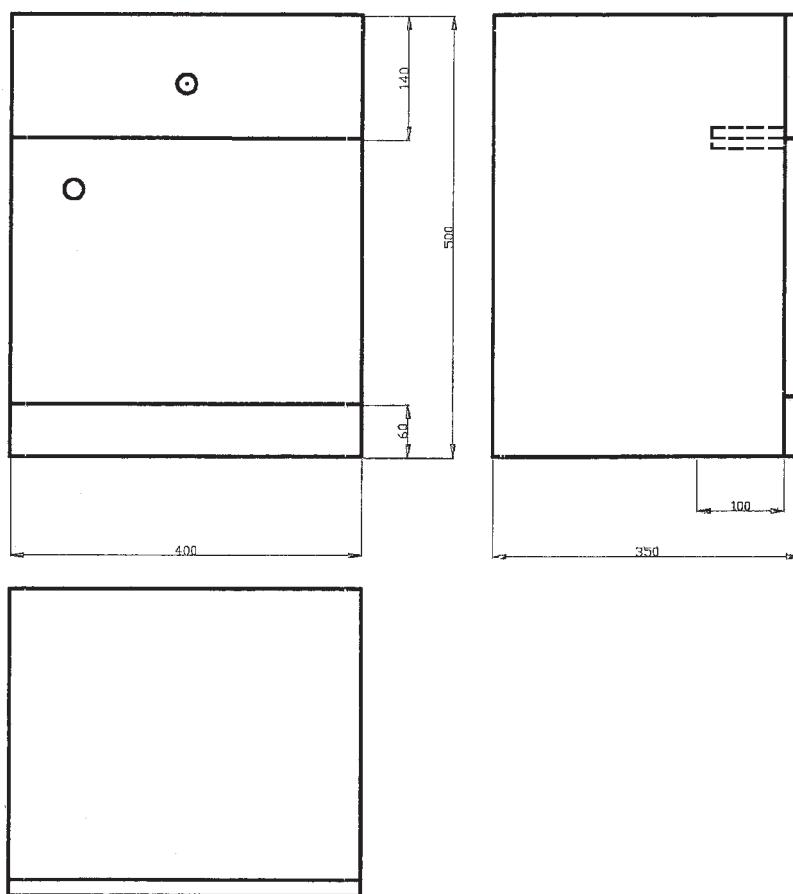

شکل ۴-۳۷

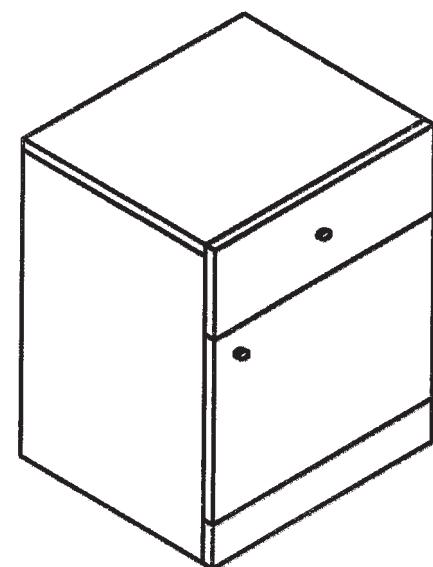




و با فاصله معینی قرار داده شده و امتدادهای عمودی وافقی در راستای تصویر مجسم، موازی و مایل قرار می‌گیرند؛ در ضمن هر قطعه را با حروف، نام گذاری کرده و امتدادها را با خط فرضی نشان می‌دهند (شکل ۴-۲۸).

۴-۲- تصویر مجسم انفجاری

تصویر مجسم انفجاری، برای تجسم بهتر قطعه کار بسیار مناسب است، زیرا به ما کمک می‌کند تا نقشه را بهتر تجزیه و تحلیل کنیم. در این نوع نقشه، هر قسمت از کابینت، در راستای خود

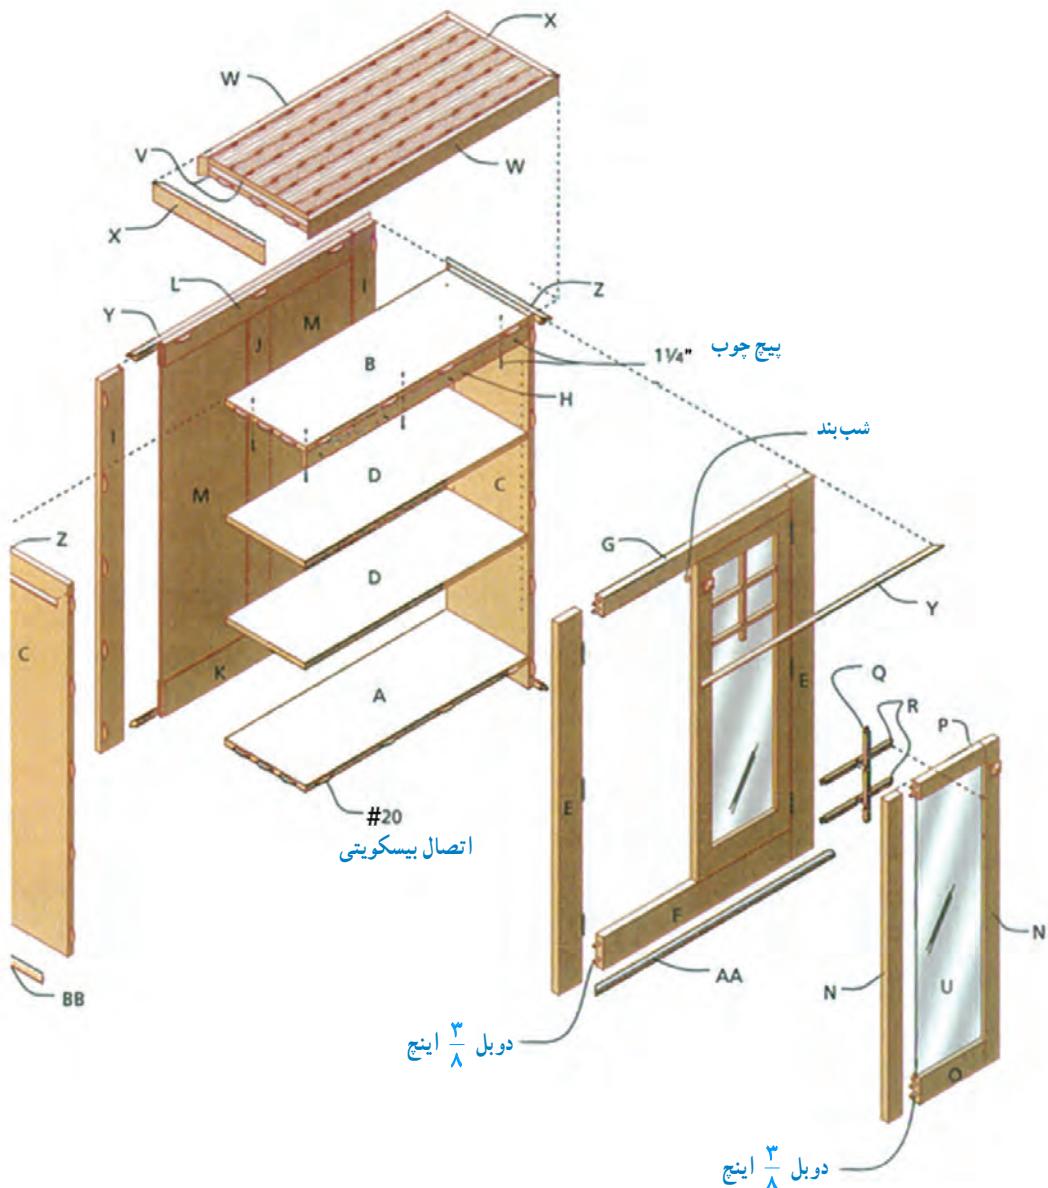

شکل ۴-۲۸




مطابق شکل ۴-۴ و



تمرین ۱ : مطلوب است :

الف) ترسیم تصویر مجسم و انفجاری، از کایست دیواری، مانند ج) تهیه جدول لیست مواد مصرفی کایست دیواری، مانند جدول ۴-۳۹.

ب) ترسیم تصاویر نماهای رو به رو و از چپ با اندازه گذاری

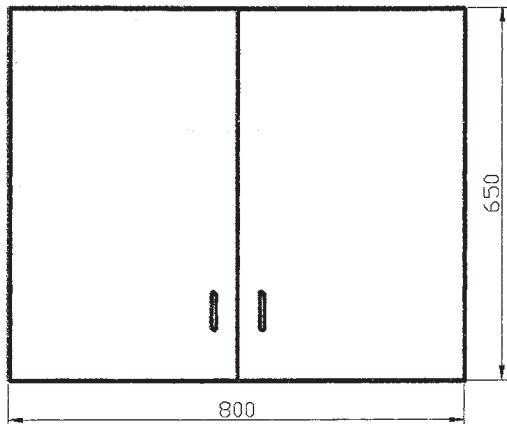

شکل ۴-۴

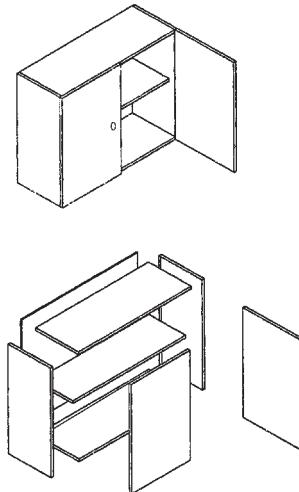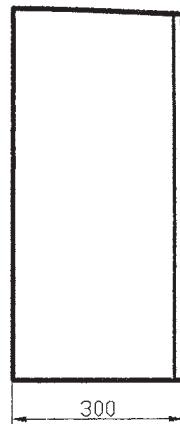

شکل ۴-۳۹


جدول ۱-۴- فهرست مواد مصرفی کایست دیواری

ردیف	شرح	جنس	ابعاد اصلی به mm					تعداد	مقدار تمام شده	درصد	مقدار کل	
			طول	عرض	ضخامت	سطح	حجم					
m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	m³	m²	
۱	بدنه	MDF	۶۵۰	۲۸۴	۱۶	۰/۳۶۹	۱۰	۰/۴۰۶	۰/۴۰۶	دور ریز	درصد	
۲	صف و کف	MDF	۷۶۸	۲۸۴	۱۶	۰/۴۳۶	۱۰	۰/۴۸۰	۰/۴۸۰	دور ریز	درصد	
۳	در		۶۵۰	۴۰۰	۱۶	۰/۵۲۰	۱۰	۰/۵۷۲	۰/۵۷۲	دور ریز	درصد	
۴	طبقه		۷۶۸	۲۵۰	۱۶	۰/۱۹۲	۱۰	۰/۲۱۱	۰/۲۱۱	دور ریز	درصد	
۵	پشت بند		۷۹۰	۶۴۰	۴	۰/۵۰۶	۱۰	۰/۵۵۶	۰/۵۵۶	دور ریز	درصد	
۶	لوای کایست		۴ عدد			جمع ۱۶ MDF میلی متر	۱/۶۶۹					
۷	زیر سری طبقه		۴ عدد			جمع ۴ MDF میلی متر	۰/۵۵۶					
۸	پیچ		۳۲ عدد									
۹	دستگیره		۲ عدد									
۱۰	نوار لبه PVC		۸/۵ متر									

*بادخور طول و عرض درها، از مقدار ذکر شده در جدول، کسر می شود (هنگام ساخت، در کارگاه محاسبه گردد).

ترسیم نماها و برش های کابینت ساده (تکی)

تمرین ۲ : در شکل ۴-۴۱، نماهای رو به رو و از چپ یک کابینت داخل کریدور (شکل ۴-۴۲) رسم شده است. با توجه به ترسیم نقشه کامل سه نمای آن روی کاغذ A4، با اندازه گذاری جدول لیست چوب (جدول ۴-۲) تصویر مجسم انفجاری (شکل ۴-۴۳) بر حسب میلی متر.

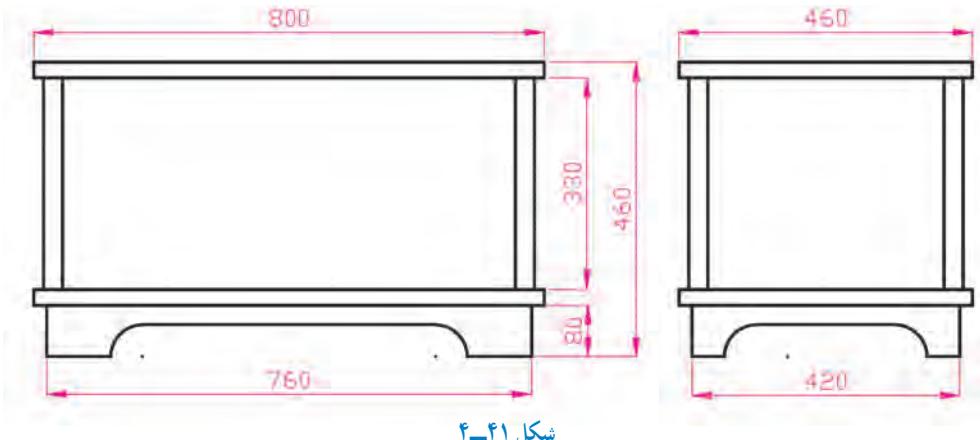

شکل ۴-۴۱

جدول ۴-۲- فهرست چوب

علامت قطعات	شرح قطعات	ابعاد	تعداد	جنس
A	بدنه	$\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 30''$	۲	صفحات چند لایی
B	بدنه جانبی	$\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 16\frac{1}{2}''$	۲	صفحات چند لایی
C	کف	$\frac{3}{4} \times 16\frac{1}{2} \times 28\frac{1}{2}''$	۱	صفحات چند لایی
D	قید رو به رو	$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2} \times 28\frac{1}{2}''$	۲	صفحات چند لایی
E	قید کناری	$\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2} \times 15''$	۲	صفحات چند لایی



شکل ۴-۴۲- کابینت (صندوق) داخل کریدور

نام قطعات تصویر مجسم انفجاری کابینت

A—صفحة رو به رو و پشت بند

B—بدنه ها

C—کف

D—قید طولی کلاف زیر کف

E—قید عرضی کلاف زیر کف

G—نبشی لبه کار

H—صفحة روی کابینت




(اندازه‌ها mm)

ارتفاع: ۴۶۰ mm

طول: ۸۰۰ mm

عرض: ۴۲۰ mm

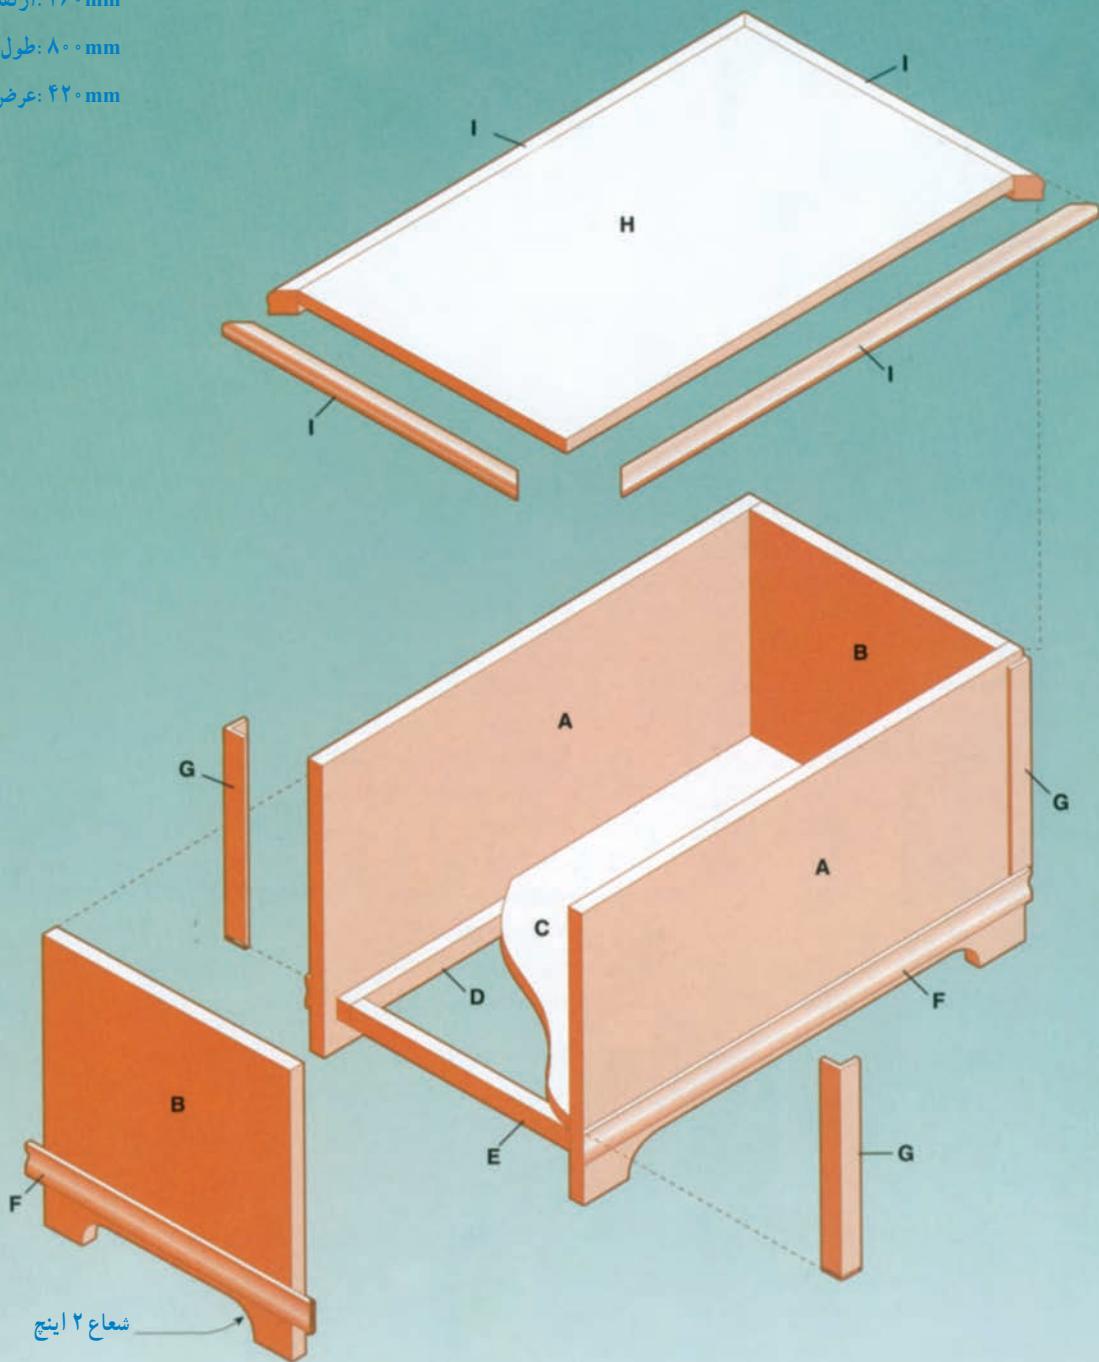

شكل ۴-۴۳