

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ



کتاب همراه هنرجو

رشته ماشین ابزار

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

دوره دوم متوسطه





کتاب همراه هنر جو (رشته ماشین انار) - ۲۱۰۴۲۱

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی، فنی و حرفه‌ای و کار دانش

غلامحسین، بایگانه، محمد مهر، ادگار، محمدخواجہ حسین، حسین، عبدالہ زادہ،

سعيد آقاي، احمد، ضا دو، انديش، (بخش، تخصص)، احمد، ضا دو، انديش، حسـ

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری)۔ افسانہ ابراہیم، (صفحہ ۱۰۱)۔ سعید آقاہی، (سام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید

موسوی، تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگا: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص

کرج- خیابان ۶۱ (دارو یخش) تلفن: ۵- ۴۴۹۸۵۱۶۱،

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ نہم ۱۴۰۵

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به‌صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از
اتکای به اجانب بپرهیزید.

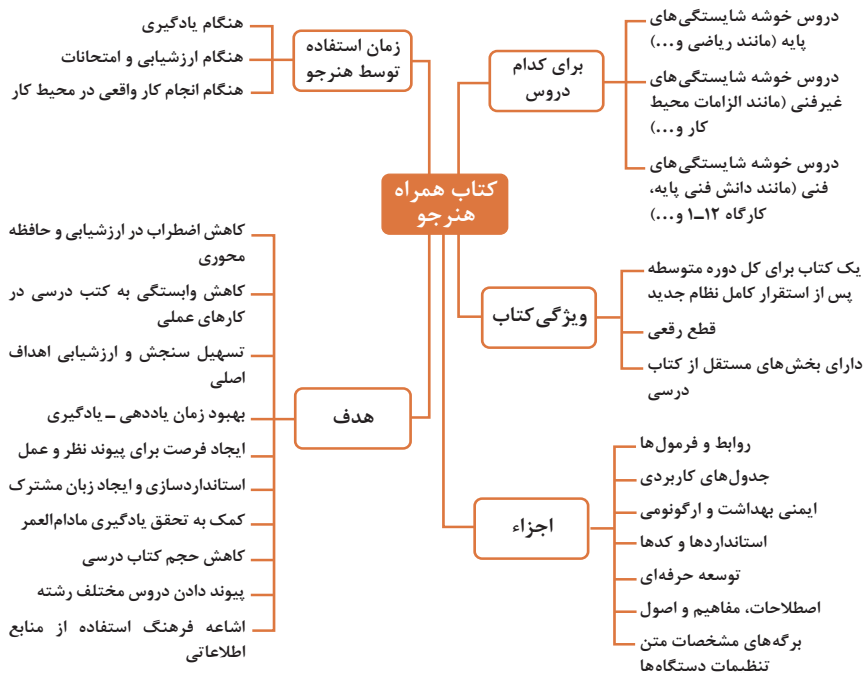
امام خمینی (قُدَسِ سِرَّة)

پودمان اول – شایستگی های پایه فنی	۱.....
پودمان دوم – استانداردهای نقشه کشی و زبان فنی	۳۱.....
پودمان سوم – محاسبات کاربردی	۸۳.....
پودمان چهارم – مواد – فناوری ماشین کاری – اجزای ماشین	۹۳.....
پودمان پنجم – ایمنی، بهداشت و ارگونومی	۱۸۳.....
پودمان ششم – شایستگی های غیر فنی	۲۰۱.....
منابع و مراجع	۲۳۲.....

سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می‌باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل بخش‌های: ۱- شایستگی‌های پایه ۲- یادگیری مادام‌العمر حرفه‌ای و فناوری اطلاعات ۳- دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات ۴- فناوری‌ها، استانداردها و تجهیزات ۵- ایمنی، بهداشت و ارگونومی ۶- شایستگی‌های غیرفنی است.

تصویر زیر اطلاعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می‌دهد:



استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.



نظر سنجی کتاب درسی

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان دوره متوسطه و استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

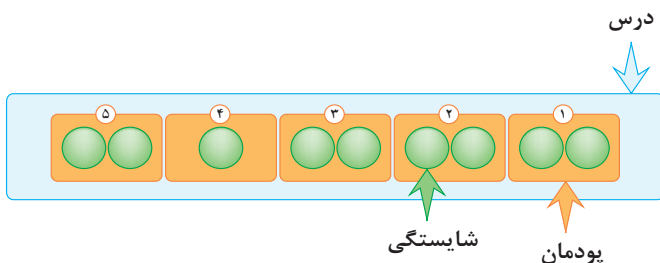
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش

دروس شایستگی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای

عناوین دروس شایستگی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای

- دروس شایستگی پایه:
 - ۱ ریاضی ۱ و ۲ و ۳
 - ۴ زیست‌شناسی
 - ۵ شیمی
 - ۶ فیزیک
- دروس شایستگی غیرفنی:
 - ۱ الزامات محیط کار
 - ۲ کارگاه نوآوری و کارآفرینی
 - ۳ کاربرد فناوری‌های نوین
- مدیریت تولید
- اخلاق حرفه‌ای
- دروس شایستگی‌های فنی:
 - ۱ دانش فنی پایه
 - ۲ دانش فنی تخصصی
 - ۳ شش کارگاه تخصصی ۸ ساعته در پایه‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲
 - ۹ کارآموزی
 - ۱۰ درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه‌ای




- هر درس شایستگی، شامل ۵ پودمان است که هر پودمان نیز شامل ۱ یا ۲ شایستگی (واحد یادگیری) می‌باشد.
- در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
- ارزشیابی هر پودمان به‌صورت مستقل انجام می‌شود و اگر در پودمانی نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می‌شود.

آموزش و تربیت بر اساس شایستگی

آموزش و تربیت بر اساس شایستگی

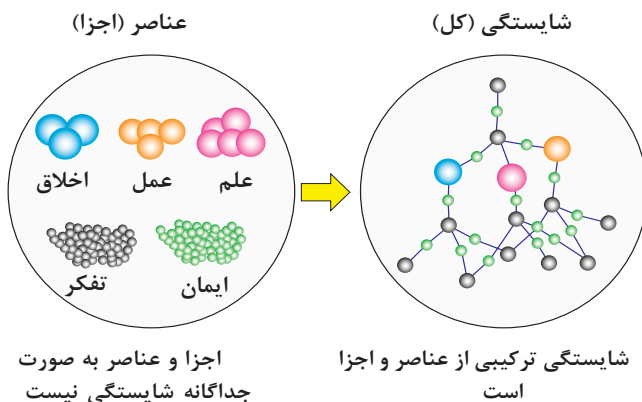- انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگی گویند.
- به توانایی انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگی گویند.
- شایستگی بایستی بر اساس تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق باشد.
- در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت هم‌زمان توجه داشت.
- انواع شایستگی عبارت است از: عمومی، غیرفنی و فنی (پایه و تخصصی).
- هدف آموزش و تربیت کسب شایستگی‌ها است.
- جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگی‌ها را کسب کرد.
- همواره در هدف‌گذاری، یادگیری و ارزشیابی، تأکید بر کسب شایستگی است.





پودمان ۱

شایستگی‌های پایه فنی

اتحادها

مجموعه ها

$$(x+y)^r = x^r + {}^r_2xy + y^r$$

$$(x-y)^r = x^r - {}^r_2xy + y^r$$

$$(x+a)(x+b) = x^r + (a+b)x + ab$$

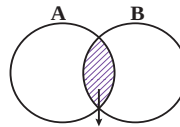
$$(x+y)^r = x^r + {}^r_3x^ry + {}^r_3xy^r + y^r$$

$$(x-y)^r = x^r - {}^r_3x^ry + {}^r_3xy^r - y^r$$


$$x^r - y^r = (x-y)(x+y)$$

$$x^r - y^r = (x-y)(x^r + xy + y^r)$$



$$x^r + y^r = (x+y)(x^r - xy + y^r)$$




$A \cap B$
اشترک دو مجموعه

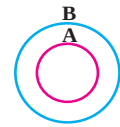

$A \subseteq B, B \not\subseteq A$
زیر مجموعه









تفاضل دو مجموعه





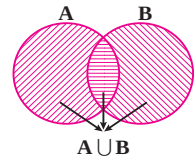


اجتماع دو مجموعه

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعه	نمایش روی محور	نمایش بازه
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$		$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$		$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$		$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$		(a, b)
$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$		$(a, +\infty)$
$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$		$(-\infty, b]$

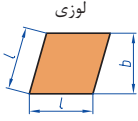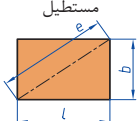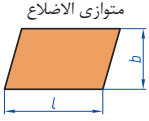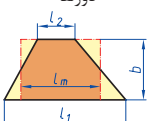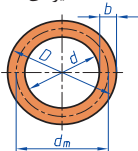 مربع	L طول ضلع e قطر A مساحت $A=L^2$ $e=\sqrt{2} \cdot L$
 لوزی	b ارتفاع L طول ضلع A مساحت $A=L \cdot b$
 مستطیل	e قطر b عرض L طول A مساحت $e=\sqrt{L^2 + b^2}$ $A=L \cdot b$
 متوازی الاضلاع	l طول b عرض A مساحت $A=L \cdot b$
 دوزنقه	A مساحت L_1 طول قاعده بزرگ L_2 طول قاعده کوچک L_m طول متوسط b عرض $L_m = \frac{L_1 + L_2}{2}$ $A = l_m \cdot b$ $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \cdot b$
 مثلث	A مساحت L طول قاعده b ارتفاع $A = \frac{L \cdot b}{2}$
 حلقه دایره‌ای	A مساحت D قطر خارجی d قطر داخلی d_m قطر متوسط b عرض $d_m = \frac{D + d}{2}$ $A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$

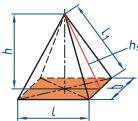مكعب 	A_0 مساحت L طول ضلع V حجم	$A_0 = 6L^2$ $V = L^3$
مكعب مستطيل 	b عرض h ارتفاع A_0 مساحت L طول قاعده V حجم	$V = L \cdot b \cdot h$ $A_0 = 2 \cdot (L \cdot b + L \cdot h + b \cdot h)$
استوانه 	A_m مساحت جانبی h ارتفاع V حجم A_0 مساحت	$A_m = \pi \cdot d \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ $A_s = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}$
هرم منتظم 	h ارتفاع h_s ارتفاع وجه b عرض قاعده L_1 طول يال L طول قاعده V حجم	$V = \frac{L \cdot b \cdot h}{3}$ $L_1 = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}$ $h_s = \sqrt{h^2 + \frac{L^2}{4}}$
مخروط 	V حجم d قطر h ارتفاع h_s طول يال A_M مساحت جانبی	$h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $A_M = \frac{\pi \cdot d \cdot h_s}{2}$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$
كره 	A_0 مساحت V حجم d قطر كره	$A_s = \pi \cdot d^2$ $V = \frac{\pi \cdot d^3}{6}$

نسبت و تناسب

۱ در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:

$$c=kd \text{ و } a=kb \text{ یا } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

۲ اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار $k = a \times b$ ثابت است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

$$a = \frac{k}{b} \text{ و } c = \frac{k}{d} \text{ یا } k = a \times b = c \times d$$

۳ خواص عملیات

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b} = \frac{ca}{cb} \text{ (} c \neq 0 \text{)}$	$c \times \frac{a}{b} = \frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c} = \frac{\frac{a}{c} + \frac{b}{c}}$	$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}}{\frac{c}{d} \times \frac{d}{c}} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$

تساوی $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ معادل است با $a \times d = b \times c$

درصد و کاربردهای آن

۱ معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a$$

مقدار اولیه $\nearrow$ $\nwarrow$ مقدار نهایی
 $\downarrow$
 درصد به صورت عدد اعشاری / کسری

۲ درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$100 \times \frac{\text{نسبت تغییر} - 100}{\text{مقدار اولیه}} = \frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.

درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

معادله درجه دوم

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b}{2a} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{معادله ریشه ندارد} \end{cases}$$

نامعادله درجه دوم

نامساوی‌هایی به صورت $ax^2 + bx + c \leq 0$ یا $ax^2 + bx + c \geq 0$ که در آن a, b, c اعداد داده حقیقی هستند ($a \neq 0$) را نامعادله درجه دوم می‌نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی درست تبدیل می‌کنند، جواب‌های نامعادله می‌نامند.

توان و ریشه یابی

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$$

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

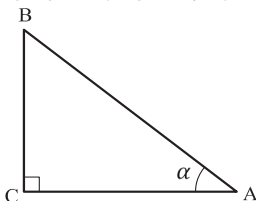
$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

مثلثات

۱ یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

۲ رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:

$$(AB)^2 = (AC)^2 + (BC)^2$$



۳ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند α را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبه‌روی زاویه } \alpha}{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha} = \frac{BC}{AC}$$


$$\sin \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبه‌روی زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha}{\text{وتر}} = \frac{AC}{AB}$$

$R = \frac{L}{r}$ (رادیان) $\pi = 3.14$

$\frac{L}{r} = \frac{\pi}{180^\circ} D$ (درجه)

$D = \frac{180^\circ}{\pi} R$ (درجه)



۴ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

(ب) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

(الف) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$	$\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$	$\cos(-\theta) = \cos \theta$	$\tan(-\theta) = -\tan \theta$
$\sin(2\pi + \theta) = \sin \theta$	$\cos(2\pi + \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi + \theta) = \tan \theta$
$\sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$	$\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta$	$\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$

Angle A in degrees	Angle A in radians	$\sin A$	$\cos A$	$\tan A$	$\cot A$
0°	0	0	1	0	∞
15°	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$2 - \sqrt{3}$	$2 + \sqrt{3}$
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$
75°	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$2 + \sqrt{3}$	$2 - \sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	$\mp \infty$	0

Angle A in degrees	Angle A in radians	sin A	cos A	tan A	cot A
105°	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-(2 + \sqrt{3})$	$-(2 - \sqrt{3})$
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$
135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	-1	-1
150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$
165°	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$-\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$-(2 - \sqrt{3})$	$-(2 + \sqrt{3})$
180°	π	0	-1	0	$\mp \infty$

✓ لگاریتم و خواص آن:

اگر a یک عدد حقیقی مثبت مخالف ۱ باشد و اعداد حقیقی b و c به گونه‌ای باشند که: $b = a^c$ آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می‌نامند و با $\log_a b$ نشان می‌دهند. به عبارت دیگر داریم:

$$\log_a b = c$$

■ فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت $\log_a b$ فقط برای $b > 0$ تعریف می‌شود.

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log(bc) = \log b + \log c$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log(a+b) \neq \log a + \log b$$

■ برای $b, c > 0$ داریم:

$$\log \frac{b}{c} = \log b - \log c$$

■ در حالت کلی: برای هر $a, b > 0$ داریم:

$$\log(a-b) \neq \log a - \log b$$

■ برای $b > 0$ و هر عدد حقیقی x داریم:

$$\log b^x = x \log b$$

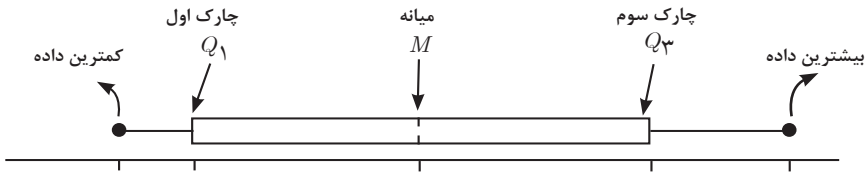
■ برای $a, b > 0$ و $a \neq 1$ داریم:

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}$$


✓ آمار توصیفی:

- نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه‌ای از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر نقطه، داده‌های مربوط به اندازه‌گیری‌های متناظر دو کمیت است.
- x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت برای برخی از x ها در یک بازه، مشخص باشد، پیش‌بینی مقادیر y به ازای x های مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون‌یابی و پیش‌بینی مقادیر y به ازای x های مشخص در خارج از این بازه را برون‌یابی می‌نامند.
- پس از مرتب کردن مقادیر داده‌ها، عددی را که تعداد داده‌های قبل از آن با تعداد داده‌های بعد از آن برابر است را میانه می‌نامند.

■ نمودار جعبه‌ای



■ نمودارها و منحنی‌ها

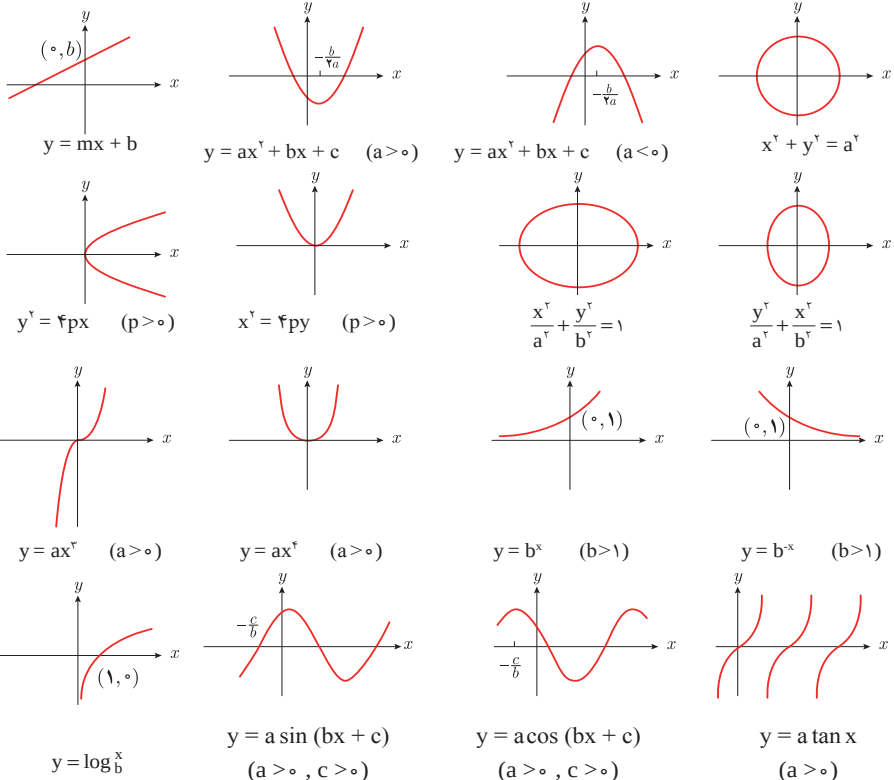

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \iff \text{اگر}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow a} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k \cdot A$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] \cdot [\lim_{x \rightarrow a} g(x)] = A \cdot B$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B} \quad B \neq 0$$

$$p(x) \text{ چند جمله‌ای باشد} \implies \lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^k = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^k = A^k$$

■ پیوستگی و ناپیوستگی تابع‌ها

تابع f و یک نقطه a از دامنه آن را در نظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطه a پیوسته است، هرگاه حد f در a موجود باشد و

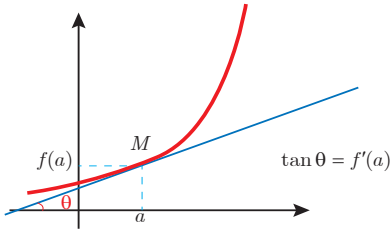
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطه a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنه خود پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می‌نامند.

✓ مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطه a از دامنه خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، $f'(a)$ نشان دهنده

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطه $M = \begin{bmatrix} a \\ f(a) \end{bmatrix}$ است.



مشتق تابع

$$m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f(x) = k \quad f'(x) = 0.$$

$$f(x) = x^n \quad f'(x) = nx^{n-1}$$

$$f(x) = k \cdot g(x) \quad f'(x) = k \cdot g'(x)$$

$$f(x) = u(x) \pm v(x) \quad f'(x) = u'(x) \pm v'(x).$$

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad f'(x) = u(x) \cdot v'(x) + v(x) \cdot u'(x).$$

$$f(x) = u(x)/v(x) \quad f'(x) = \frac{v(x) \cdot u'(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

$$y = f[g(x)] \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x).$$

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها

کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکا	نام یکا	کمیت
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
A	آمپر	جریان الکتریکی
cd	کاندلا (شمع)	شدت روشنایی

نمونه هایی از یکای فرعی

یکای فرعی	یکای SI	کمیت
m/s	m/s	سرعت
m/s ²	m/s ²	شتاب
kg.m/s ²	نیوتون (N)	نیرو
kg/ms ²	پاسکال (Pa)	فشار
kgm ² /s ²	ژول (J)	انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

طول m	جسم	طول m	جسم
9×10^1	طول زمین فوتبال	$2/8 \times 10^{21}$	فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان
5×10^{-2}	طول بدن نوعی مگس	4×10^{16}	فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره
1×10^{-4}	اندازه ذرات کوچک گرد و خاک	9×10^{15}	یک سال نوری
1×10^{-5}	اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده	$1/5 \times 10^{11}$	شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید
$5/2 \times 10^{-6}$	اندازه بیشتر میکروب ها	$3/84 \times 10^8$	فاصله میانگین ماه از زمین
$1/06 \times 10^{-10}$	قطر اتم هیدروژن	$6/4 \times 10^{16}$	فاصله میانگین زمین
$1/75 \times 10^{-15}$	قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)	$3/6 \times 10^7$	فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین

مقادیر تقریبی برخی جرم‌های اندازه‌گیری شده

جرم (kg)	جسم	جرم (kg)	جسم
7×10^1	انسان	1×10^{52}	عالم قابل مشاهده
1×10^{-1}	قورباغه	7×10^{41}	کهکشان راه شیری
1×10^{-5}	پشه	2×10^{30}	خورشید
1×10^{-15}	باکتری	6×10^{24}	زمین
$1/6 \times 10^{-27}$	اتم هیدروژن	$7/34 \times 10^{22}$	ماه
$9/11 \times 10^{-31}$	الکترون	1×10^3	کوسه

مقادیر تقریبی برخی از بازه‌های اندازه‌گیری شده

بازه زمانی	ثانیه
سن عالم	5×10^{17}
سن زمین	$1/43 \times 10^{17}$
میانگین عمر یک انسان	2×10^9
یک سال	$3/15 \times 10^7$
یک روز	$8/6 \times 10^4$
زمان بین دو ضربان عادی قلب	8×10^{-1}

یکاهای اندازه‌گیری انگلیسی

۱ یکاهای اندازه‌گیری طول

(mm) میلی‌متر $25/4$ (cm) سانتی‌متر $2/54$ (in) اینچ ۱

(in) اینچ ۱۲ = (ft) فوت ۱

(cm) سانتی‌متر $90 \cong$ (in) اینچ 36 = (ft) فوت ۳ = (yd) یارد ۱

(m) متر $1609/344 \cong$ (in) اینچ 63360 = (ft) فوت 5280 = (mil) مایل خشکی ۱

(m) متر $1853 \cong$ فوت $6080 \cong$ مایل دریایی ۱

مایل خشکی $1/15 \cong$ مایل دریایی ۱

برای تبدیل از	به	ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)
مایل	کیلومتر	۱/۶۱
اینچ	سانتی‌متر	۲/۵۴
فوت	متر	۰/۳۱
یارد	متر	۰/۹۱
کیلومتر	مایل	۰/۶۲
سانتی‌متر	اینچ	۰/۳۹
متر	فوت	۳/۲۸
متر	یارد	۱/۰۹

۲ یکاهای اندازه‌گیری جرم


- $1 \text{ گرم (g)} = ۰/۰۳۵ \text{ اونس (oz)}$
 $1 \text{ اونس (oz)} \cong ۲۸ \text{ گرم (g)}$
- $1 \text{ کیلوگرم (kg)} \cong ۳۵/۲۷ \text{ اونس (oz)}$
 $1 \text{ اونس (oz)} = ۱۶ \text{ پوند (lb)} \cong ۴۵۰ \text{ (g)}$
- $1 \text{ پوند (lb)} \cong ۰/۴۵ \text{ کیلوگرم (kg)}$
 $1 \text{ پوند (lb)} \cong ۲۲۰۰ \text{ (T)} \text{ تن}$

۳ یکاهای اندازه‌گیری حجم

- $1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = ۵ \text{ (tsp)} \text{ قاشق چایخوری}$
- $1 \text{ میلی‌لیتر (ml)} = ۱۵ \text{ (tbsp)} \text{ قاشق سوپ‌خوری}$
- $1 \text{ (c)} \text{ فنجان} = ۲۴۰ \text{ میلی‌لیتر (ml)}$


پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه SI

نماد	پیشوند	ضریب	نماد	پیشوند	ضریب
y	یوکتو	$۱۰^{-۲۴}$	Y	یوتا	$۱۰^{۲۴}$
z	زپتو	$۱۰^{-۲۱}$	Z	زتا	$۱۰^{۲۱}$
a	آتو	$۱۰^{-۱۸}$	E	اِگزا	$۱۰^{۱۸}$
f	فمتو	$۱۰^{-۱۵}$	P	پتا	$۱۰^{۱۵}$
p	پیکو	$۱۰^{-۱۲}$	T	ترا	$۱۰^{۱۲}$
n	نانو	$۱۰^{-۹}$	G	گیگا (جیگا)	$۱۰^۹$
μ	میکرو	$۱۰^{-۶}$	M	مگا	$۱۰^۶$
m	میلی	$۱۰^{-۳}$	k	کیلو	$۱۰^۳$
c	سانتی	$۱۰^{-۲}$	h	هکتو	$۱۰^۲$
d	دسی	$۱۰^{-۱}$	da	دکا	$۱۰^۱$

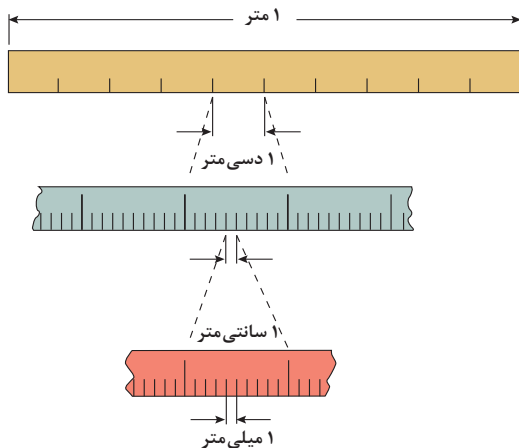


پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

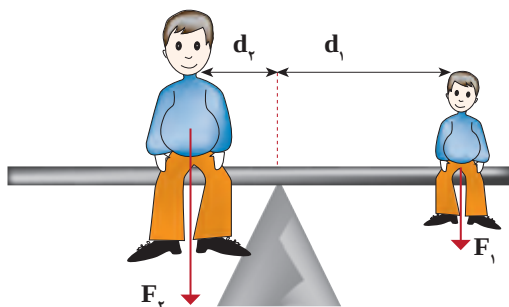اهرم ها



گشتاور نیروی ساعتگرد = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
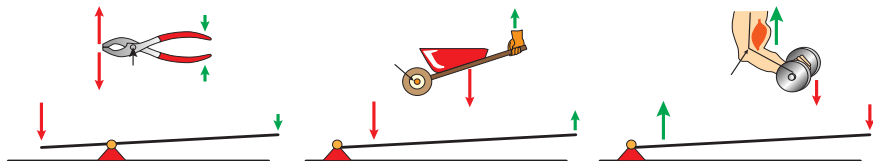
$$d_p \times f_p = d_l \times f_l$$




مزیت مکانیکی

$$\text{مزیت مکانیکی} = \frac{\text{بازوی محرک}}{\text{بازوی مقاوم}} = \frac{\text{اندازه نیروی مقاوم}}{\text{اندازه نیروی محرک}}$$

فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد
$I_1 + I_2 + I_3 = I_{eq}$	جریان مقاومت‌های موازی
$V_1 = V_2 = V_3 = V_{eq}$	ولتاژ مقاومت‌های موازی
$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$	مقاومت معادل مقاومت‌های موازی
$P = \frac{F}{A}$	فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس
$P_2 - P_1 = +\rho g \Delta h$	اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن
$p = \rho g \Delta h + p_{atm}$	فشار یک نقطه شاره ساکن
$P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$	اصل پاسکال
$\rho = \frac{m}{V}$	چگالی
$d = \frac{\rho_2}{\rho_1}$	چگالی نسبی
$F = \frac{9}{5}\theta + 32$	رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت
$T = \theta + 273$	رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلون
$T = (F + 459) \div 1.8$	رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلون
$Q = mC(\theta_2 - \theta_1) = mC\Delta\theta$	مقدار گرمای داده شده به یک جسم
$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$	تبادل گرمایی
$Q = \frac{KA\ell(T_2 - T_1)}{L} = \frac{KA\ell\Delta T}{L}$	گرمای منتقل شده از طریق رسانش
$L_2 - L_1 = \alpha L_1 \Delta\theta$ $L_2 = L_1(1 + \alpha\Delta\theta)$	انبساط خطی
$A_2 - A_1 = 2\alpha A_1 \Delta\theta$ $A_2 = A_1(1 + 2\alpha\Delta\theta)$	انبساط سطحی
$V_2 - V_1 = 3\alpha V_1 \Delta\theta$ $V_2 = V_1(1 + 3\alpha\Delta\theta)$	انبساط حجمی


فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد
$g = \frac{w}{m} \rightarrow w = mg$	نیروی وزن	$\Delta t = t_f - t_i$	بازه زمانی
$f_{s(max)} = \mu_s N$	بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$\Delta x = x_f - x_i$	جابجایی
$f_k = \mu_k N$	نیروی اصطکاک جنبشی	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	سرعت متوسط
$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	شدت جریان الکتریکی متوسط	$x = vt + x_i$	رابطه مکان زمان حرکت یکنواخت
$R = \frac{V}{I}$	قانون اهم	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	شتاب متوسط
$R = \frac{\rho L}{A}$	مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	شتاب لحظه‌ای حرکت با شتاب ثابت
$U = I^\gamma R t$	انرژی الکتریکی مصرفی	$v = v_i + at$	رابطه سرعت زمان حرکت با شتاب ثابت
$P = I^\gamma R$ و $P = \frac{U}{t}$ $P = VI$ و $P = \frac{V^\gamma}{R}$	توان مصرفی	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$	سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت
$I_1 = I_2 = I_3 = I_{eq}$	جریان مقاومت‌های متوالی (سری)	$v_f^\gamma - v_i^\gamma = \gamma a (x - x_i)$	رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت
$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	ولتاژ مقاومت‌های متوالی (سری)	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{\gamma} at^\gamma + v_i t$	رابطه جابه‌جایی در حرکت با شتاب ثابت
$R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	مقاومت معادل مقاومت‌های متوالی (سری)	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$	قانون دوم نیوتن

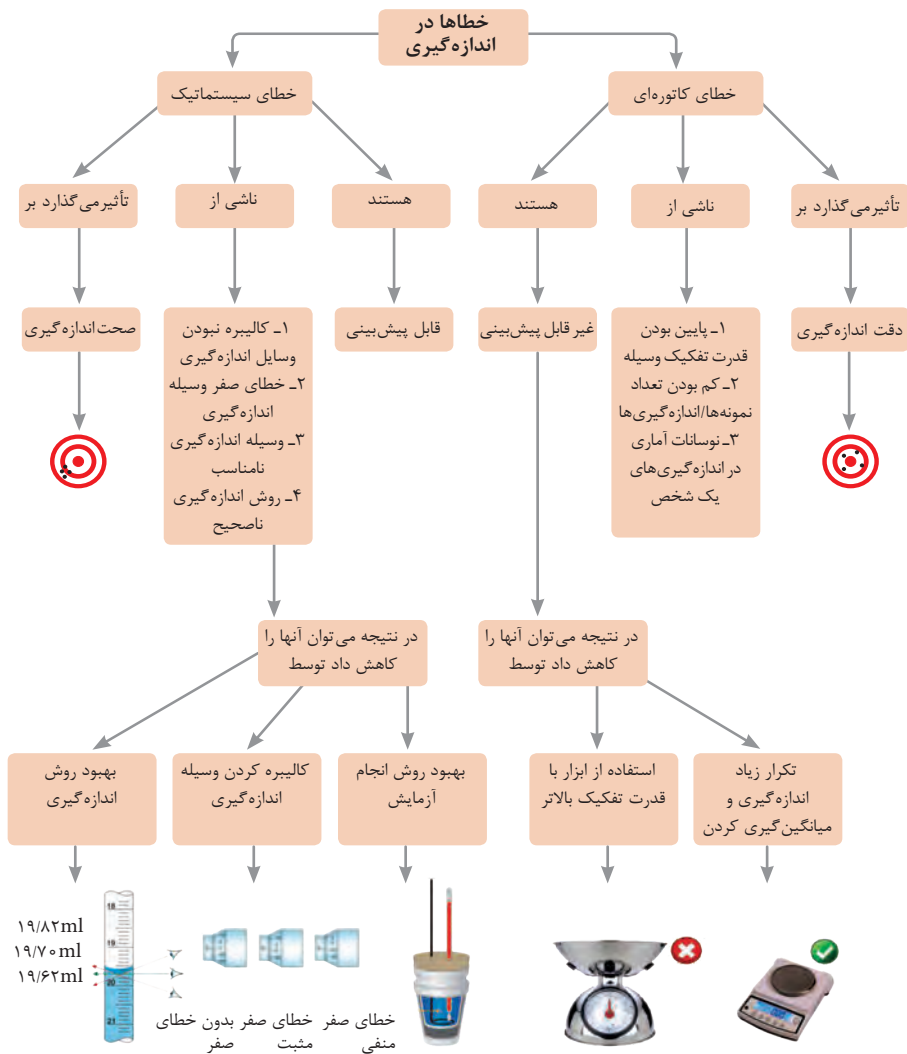

کدهای رنگی مقاومت



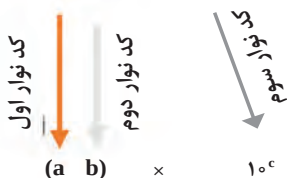انواع مقاومت ثابت



نحوه خواندن مقاومت رنگی

رنگ	کد رنگ	درصد خطا
سیاه	۰	-
قهوه‌ای	۱	۱ درصد
قرمز	۲	۲ درصد
نارنجی	۳	۳ درصد
زرد	۴	۴ درصد
سبز	۵	-
آبی	۶	-
بنفش	۷	-
خاکستری	۸	-
سفید	۹	-
طلایی	-	۵ درصد
نقره‌ای	-	۱۰ درصد

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$	ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$
الماس	$1/2 \times 10^{-6}$	مس	17×10^{-6}
شیشه پیرکس	$3/2 \times 10^{-6}$	برنج	19×10^{-6}
شیشه معمولی	$9-12 \times 10^{-6}$	آلومینیوم	23×10^{-6}
فولاد	$11-13 \times 10^{-6}$	سرب	29×10^{-6}
بتون	$10-14 \times 10^{-6}$	یخ (در $^{\circ}C$)	51×10^{-6}

ضریب انبساط حجمی چند مایع در
دمای حدود 20°C

ماده	ضریب انبساط طولی $\frac{1}{k}$
جیوه	0.18×10^{-3}
آب	0.27×10^{-3}
گلیسرین	0.49×10^{-3}
روغن زیتون	0.70×10^{-3}
پارافین	0.76×10^{-3}
بنزین	1.00×10^{-3}
اتانول	1.09×10^{-3}
استیک اسید	1.10×10^{-3}
بنزن	1.25×10^{-3}
کلروفرم	1.27×10^{-3}
استون	1.43×10^{-3}
اتر	1.60×10^{-3}
آمونیاک	2.45×10^{-3}

گرمای ویژه برخی از مواد *

ماده	گرمای ویژه J/kg. K
عناصر جامد	سرب
	تنگستن
	نقره
	مس
	آلومینیوم
جامدهای دیگر	برنج
	نوعی فولاد (آلیاژ آهن با ۲٪ کربن)
	فولاد زنگ‌نزن
	چوب
	گرانیت
	بتون
	شیشه
	یخ
مایعات	جیوه
	اتانول
	آب دریا
	آب

* تمام نقاط غیر از یخ در دمای 20°C

چگالی برخی مواد متداول

ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$	ماده	$\rho(\text{kg/m}^3)$
یخ	0.917×10^3	آب	1.000×10^3
آلومینیوم	2.700×10^3	گلیسرین	1.260×10^3
آهن	7.86×10^3	اتیل الکل	0.806×10^3
مس	8.92×10^3	بنزن	0.879×10^3
نقره	10.5×10^3	جیوه	13.6×10^3
سرب	11.3×10^3	هوا	1.29
اورانیوم	19.1×10^3	هلیوم	1.79×10^{-1}
طلا	19.3×10^3	اکسیژن	1.43
پلاتین	21.4×10^3	هیدروژن	8.99×10^{-2}

داده‌های این جدول در دمای صفر درجه (0°C) سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه‌گیری و گزارش شده‌اند.

جدول تناوبی عناصرها

۱

H

هیدروژن

1.008

عدد اتمی

↑

عصر

↑

جرم اتمی میانگین

↑

فلز

شبه فلز

نافلز

جامد

مایع

گاز

۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
یتربیوم	تیتانیوم	وانادیوم	کروم	منگنز	آهن	کوبالت	نیکل	مس	روی
۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
یتربیوم	زیرکونیم	نیوبیم	مولیبدنیم	تکنسیم	روثنیم	رودیم	پالادیم	نقره	کادمیوم
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴
Ba	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb
باریم	لانتانوم	سرمیسم	پرمیسم	نئودیم	پرمیسم	سمیسم	یورپیم	گدولیم	تربیم
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
لوئسیوم	هافنیم	تانگستیم	تنگستن	رنتگنیم	اوسمیوم	ایریدیوم	پلاتین	طلا	جیوه
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm
فرانسیوم	رادیوم	آکتینوم	توریم	پروتاکتینیم	یورانیوم	نپتونیوم	پلوتونیوم	آمریسم	کالمیوم

۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
B	C	N	O	F	Ne
بور	کربن	نیتروژن	اکسیژن	فلور	نئون
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
Al	Si	P	S	Cl	Ar
آلومینیم	سیلیسیم	فسفر	کبریت	کلر	آرگون
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
گالیم	گرمانیوم	آرسنیک	سلنیم	بروم	کریپتون
۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴
Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
تلیور	سرب	بیسپت	پولونیوم	آستاتین	رادیون
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
Pb	Bi	Po	At	Rn	
پولونیوم	بیسپت	پولونیوم	آستاتین	رادیون	
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶
U	Th	Pa	U	Np	Pu
یورانیوم	توریم	پروتاکتینیم	یورانیوم	نپتونیوم	پلوتونیوم

۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
Yb	Tm	Er	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt
یتربیوم	تیم	ارتریم	هافنیم	تانگستیم	تنگستن	رنتگنیم	اوسمیوم	ایریدیوم	پلاتین
۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
No	Md	Fm	Es	Cf	Bk	Cf	Bk	Cf	Bk
نوبلیم	میدلاندیم	فرمنیوم	ایسپرنیم	کالیفرنیم	برکلیوم	کالیفرنیم	برکلیوم	کالیفرنیم	برکلیوم
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
لوئسیوم	هافنیم	تانگستیم	تنگستن	رنتگنیم	اوسمیوم	ایریدیوم	پلاتین	طلا	جیوه



عدد اتمی
عناصر
جرم اتمی میانگین

فلز
شبه فلز
نافلز
جامد
مایع
گاز


ثابت تفکیک اسیدها (Ka) و بازها (Kb)


توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید یا باز قوی تر است.

نام اسید	فرمول شیمیایی	ثابت تفکیک (K _a)
پرکلریک اسید	HClO ₄	10 ⁻² × 6,9
سولفوریک اسید	H ₂ SO ₄	10 ⁻³ × 1,3
هیدرویدیک اسید	HI	10 ⁻⁴ × 7,4
هیدروکلریک اسید	HCl	10 ⁻⁴ × 6,3
نیتریک اسید	HNO ₃	10 ⁻⁴ × 5,6
تری کلرواستیک اسید	CCl ₃ CO ₂ H	10 ⁻⁵ × 2,2
کرومیک اسید	H ₂ CrO ₄	10 ⁻⁵ × 1,8
یدیک اسید	HIO ₃	10 ⁻⁵ × 1,7
اکزالیک اسید	C ₂ H ₂ O ₄	10 ⁻⁵ × 5,6
فسفرو اسید	H ₃ PO ₃	10 ⁻⁶ × 5
دی کلرواستیک اسید	CHCl ₂ CO ₂ H	10 ⁻⁶ × 4,5
سولفورو اسید	H ₂ SO ₃	10 ⁻⁶ × 1,4
نام باز	فرمول شیمیایی	ثابت تفکیک (K _b)
پتاسیم هیدروکسید	KOH	باز قوی
سدیم هیدروکسید	NaOH	باز قوی
باریم هیدروکسید	Ba(OH) ₂	باز قوی
کلسیم هیدروکسید	Ca(OH) ₂	باز قوی
دی متیل آمین	(CH ₃) ₂ NH	10 ⁻⁴ × 5,4
اتیل آمین	C ₂ H ₅ NH ₂	10 ⁻⁴ × 4,5
نام باز	فرمول شیمیایی	ثابت تفکیک (K _a)
بوتیل آمین	C ₄ H ₉ NH ₂	10 ⁻⁴ × 4
تری متیل آمین	(CH ₃) ₃ N	10 ⁻⁵ × 6,3
آمونیاک	NH ₃	10 ⁻⁵ × 1,8
پیریدین	C ₅ H ₅ N	10 ⁻⁶ × 1,7
آنیلین	C ₆ H ₅ NH ₂	10 ⁻¹⁰ × 7,4

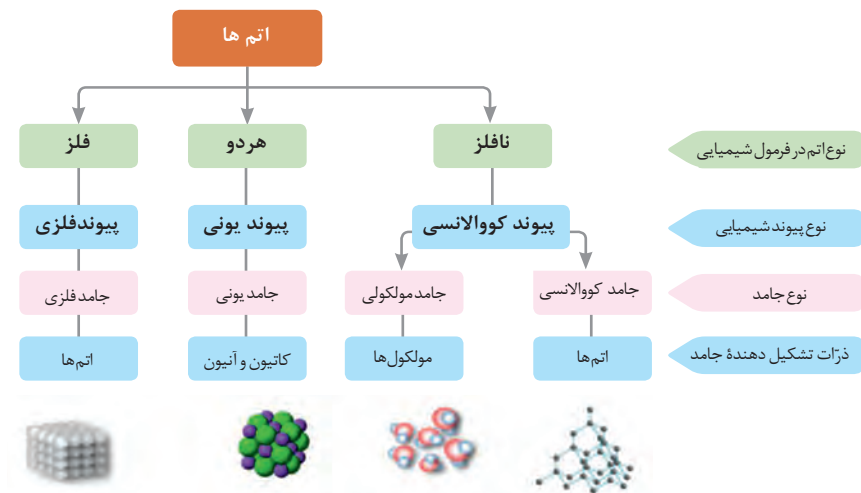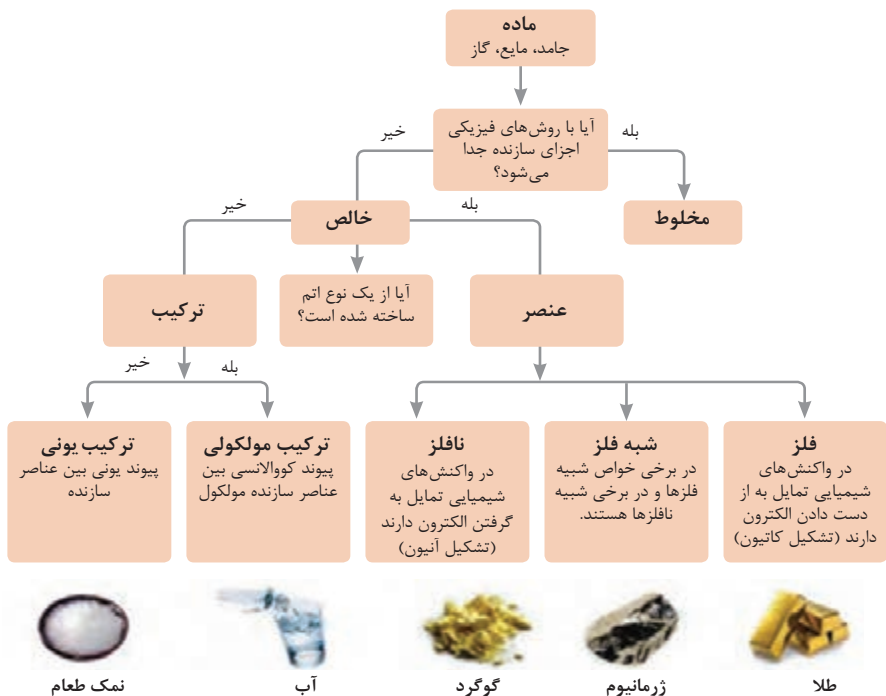


فاز پخش شونده	فاز پخش کننده	نوع کلوئید	حالت فیزیکی	نام کلوئید	نمونه‌ها
گاز	گاز	-	-	-	-
	مایع	گاز در مایع	مایع	کف	کف صابون
	جامد	گاز در جامد	جامد	کف جامد	سنگ پا، یونالیت
مایع	گاز	مایع در گاز	گاز	آبروسول مایع	مه، افشانه‌ها (اسپری‌ها)
	مایع	مایع در مایع	مایع	امولسیون	شیر، کره، مایونز
	جامد	مایع در جامد	جامد	ژل	ژله، ژل موی سر
جامد	گاز	جامد در گاز	گاز	آبروسول جامد	دود، غبار
	مایع	جامد در مایع	مایع	سول	رنگ‌های روغنی، چسب مایع
	جامد	جامد در جامد	جامد	سول جامد	سرامیک، شیشه رنگی، یاقوت، لعل، فیروزه

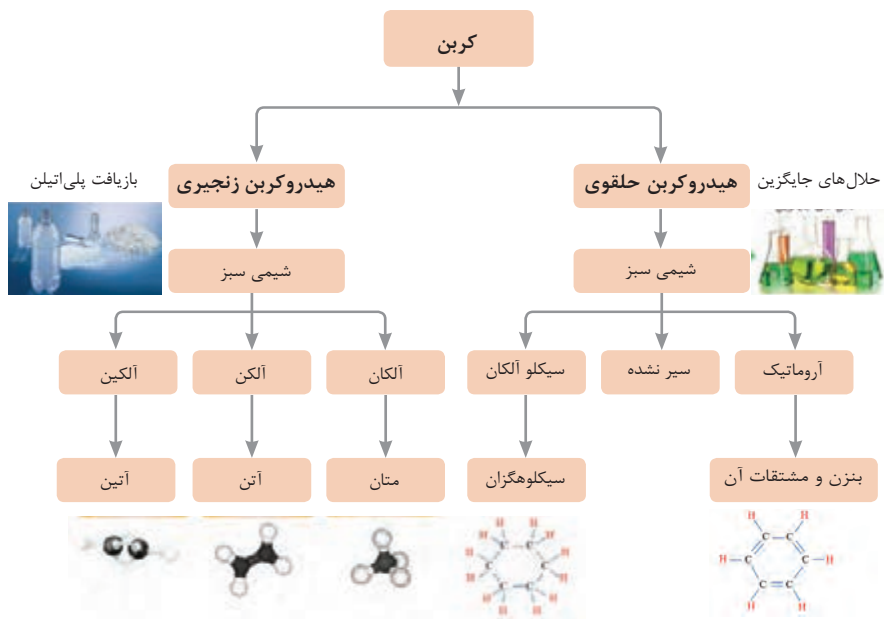


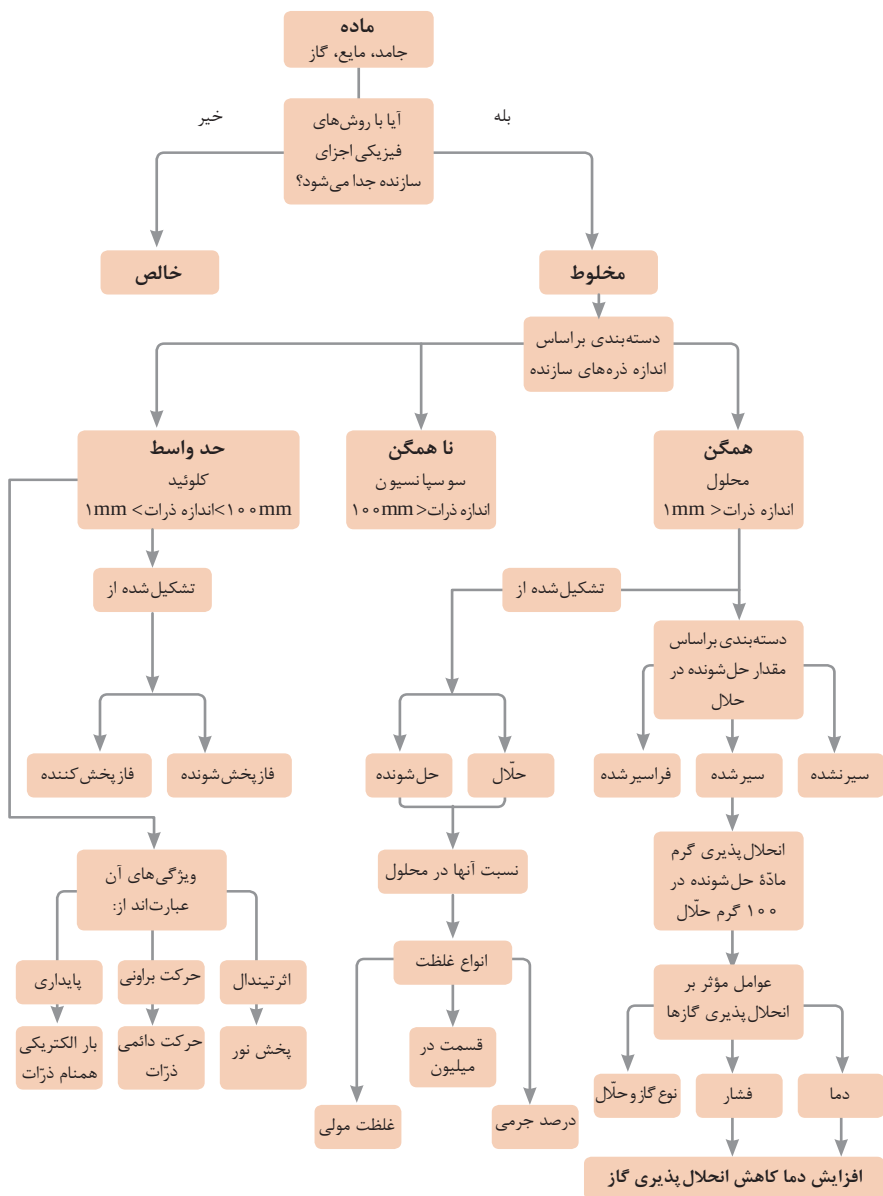


واکنش های اکسایش – کاهش

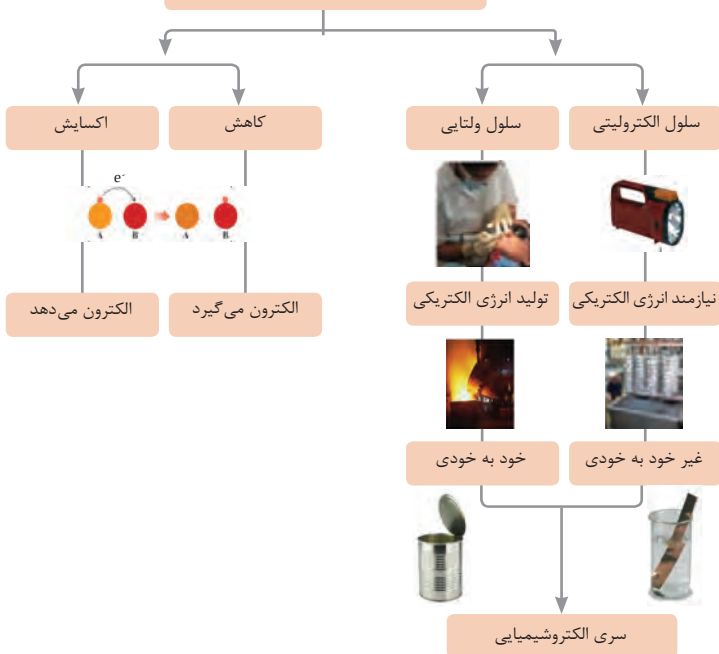

مطالعه فرایندهای شیمیایی

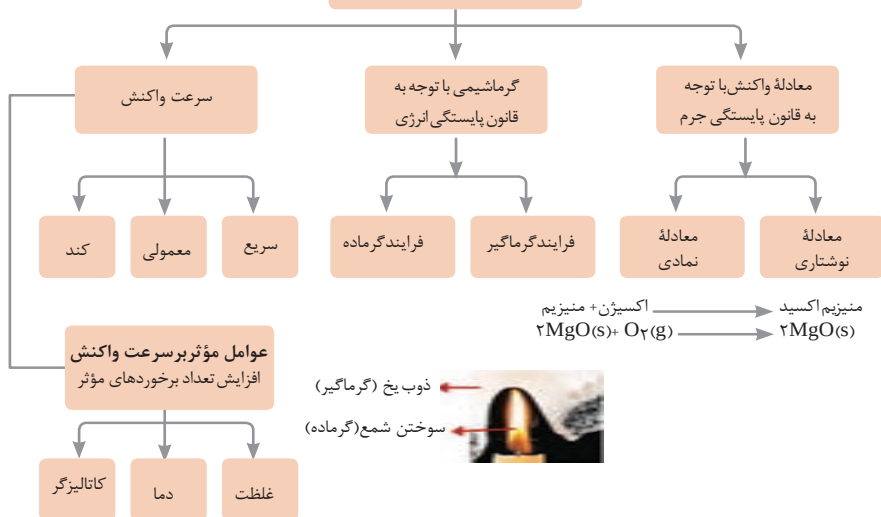


واحد سازنده	درشت مولکول	ساختار سلولی
هیدرات کربن	نشاسته 	نشاسته در کلروپلاست 
اسید نوکلئیک	دی‌ان‌ای 	کروموزوم 
پروتئین	پلی پپتید 	پروتئین انقباضی 
لیپید	چربی 	سلول‌های چربی 
اسید چرب		

تصویر انواع درشت مولکول‌های شرکت کننده در ساختار باخته‌ها

سازمان‌بندی یاخته‌ها


یاخته			
	عصبی	ماهیچه‌ای	خونی
بافت			
	استخوانی	غضروف	عصبی
			ماهیچه‌ای
اندام			
	پوست	مغز	استخوان
			کلیه
			قلب
دستگاه			
	گوارش	انتقال مواد	عصبی
			تنفس
			اسکلتی
موجود زنده			
			
			


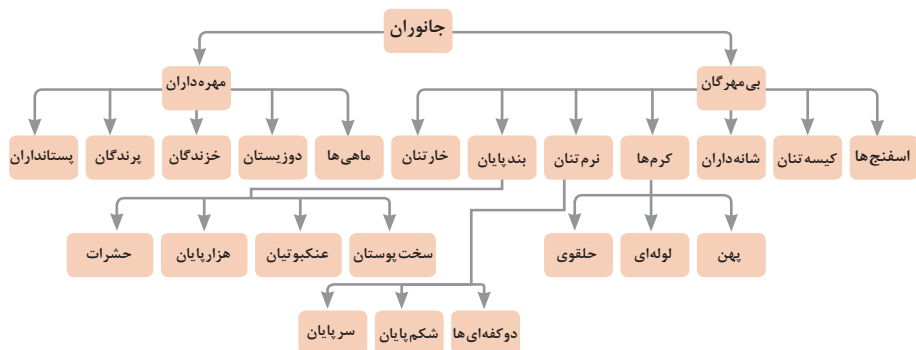


تصویر گروه‌های اصلی جانوران


جدول فهرست منابع طبیعی

نوع منبع	موضوعات
منابع گیاهی	جنگل‌ها و مراتع و کشاورزی
منابع جانوری	حیات وحش و دامپروری
منابع میکروبی	مجموعه قارچ‌ها و باکتری‌ها
منابع جوی	مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارش
منابع آبی	انواع آب: سفره‌های آب زیرزمینی، چشمه‌ها، روان آب‌ها، آبیگرها، دریاچه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها
منابع خاکی	انواع خاک و بستر سنگی - کوه، تپه، دره و دشت
منابع کانی	فلزات و سنگ‌های قیمتی
منابع فسیلی	نفت، گاز و زغال سنگ
منابع انسانی	تمام افراد جامعه

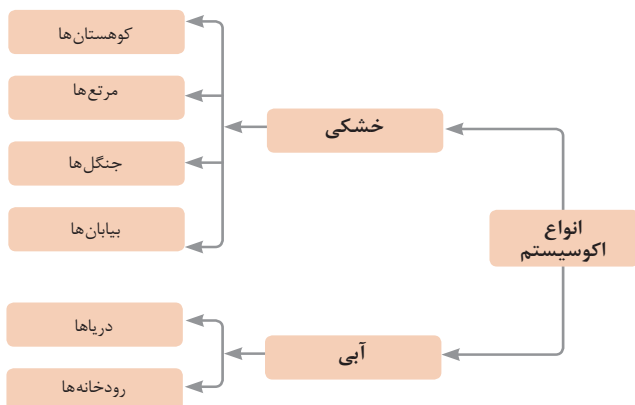


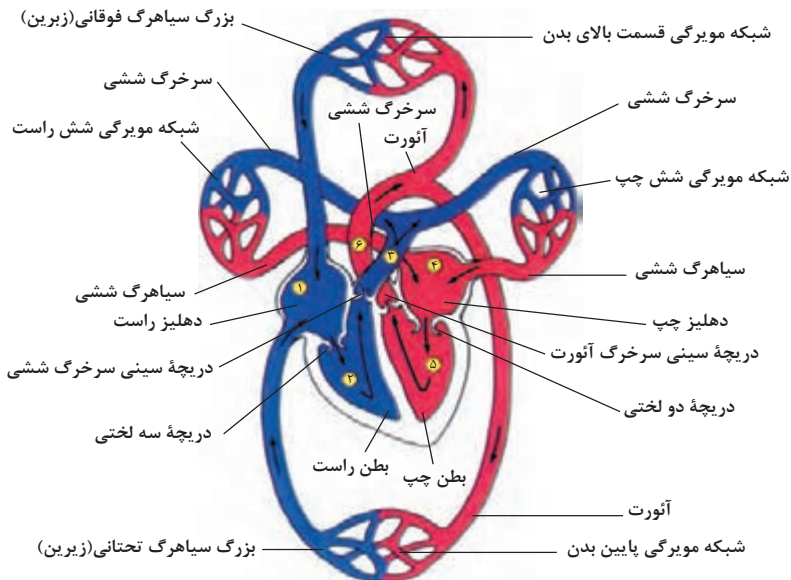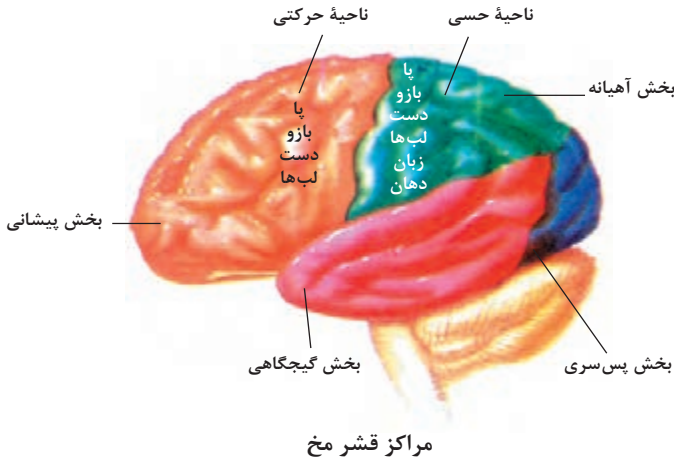

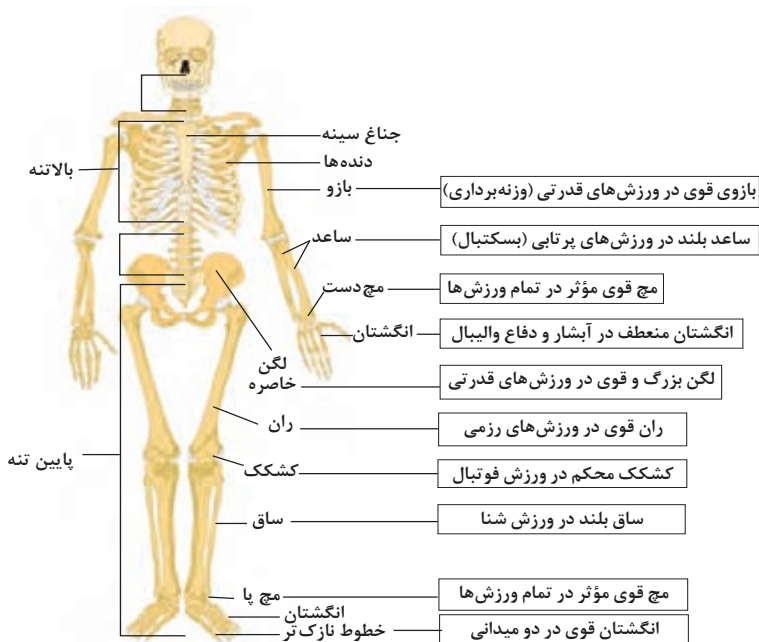شکل بالا گردش خون را در بدن نشان می‌دهد. شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ آغاز و پایان گردش ششی و ۵ و ۶ آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می‌دهد.



تنوع استخوان‌ها و کاربرد آنها در ورزش

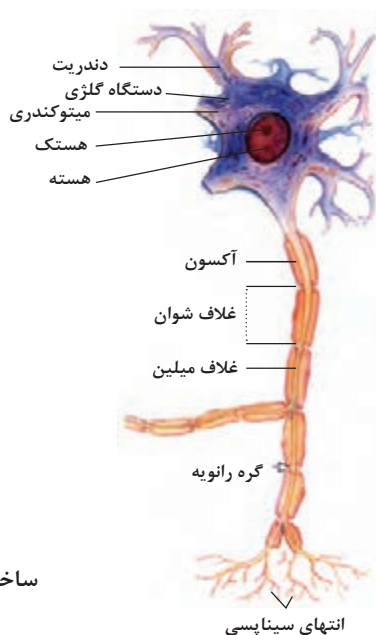


ساختمان نرون

پودمان ۲

استانداردهای نقشه‌کشی و زبان فنی









برخی از سبک‌های یادگیری (روش یادگیری شما چگونه است؟)

۱. دیداری (تجسم فضایی)	یادگیری از طریق تصاویر و شکل‌ها و درک پدیده‌های بصری
۲. شنیداری	یادگیری از طریق گوش فرا دادن به صدا و موسیقی
۳. شفاهی (کلامی)	یادگیری از طریق سخن گفتن و نوشتن
۴. جنبشی (لمسی)	یادگیری از طریق لمس کردن، تمرینات عملی و تحرک داشتن
۵. استدلالی (ریاضی)	یادگیری از طریق منطق و دلیل آوردن و استدلال کردن
۶. برون فردی	یادگیری به صورت جمعی و گروهی و از کار کردن با دیگران لذت بردن
۷. درون فردی	یادگیری به تنهایی و به دور از جمع

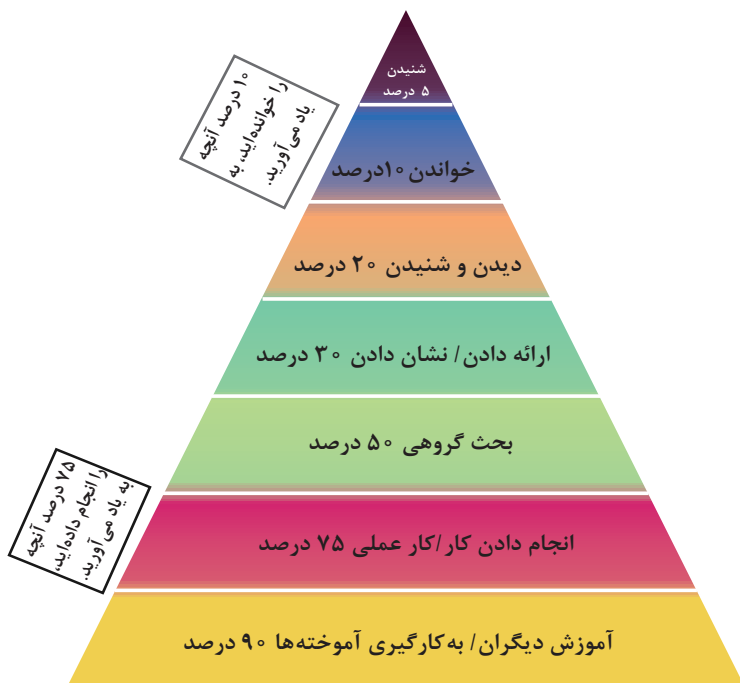

مخروط یادگیری - چند درصد آنچه را به یاد می‌آورید.

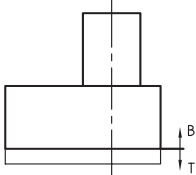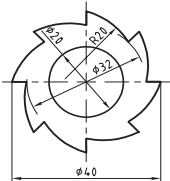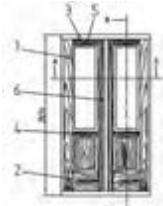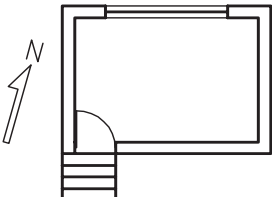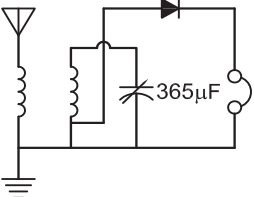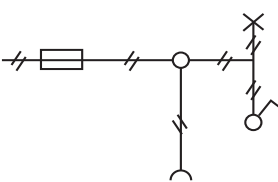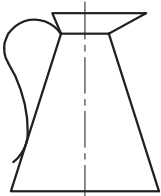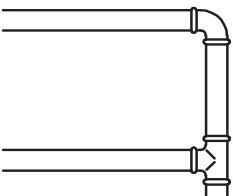
با آنکه مطالب و عناوین پایه در همه نقشه‌کشی‌ها یکسان است، اما نقشه‌ها در حرفه‌های مختلف تفاوت‌هایی را با هم خواهند داشت. به نمونه‌هایی نگاه کنید.

 ریخته‌گری	 ماشین‌ایزار
 صنایع چوب	 ساختمان
 الکترونیک	 برق
 صنایع فلزی	 تأسیسات

DIN	آلمان	AS	استرالیا	ISIRI	ایران
ASA	آمریکا	BS	انگلستان	UNI	ایتالیا
FN	فرانسه	Gost	روسیه	CAS	چین
				CSA	کانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه‌کشی (و نیز در موارد دیگر) با یک شماره منتشر می‌شوند. برای نمونه به چند مورد توجه کنید (که پس از انتشار تا زمانی که منسوخ اعلام نشوند اعتبار خواهند داشت). برای نمونه:

ISO - ۱۲۸	اصول نقشه‌کشی
ISO - ۱۲۹	اندازه‌گذاری
ISO - ۲۸۶	تولرانس‌های ابعادی و انطباقات
ISO - ۱۱۰۱	تولرانس‌های هندسی
ISO - ۲۷۶۸	تولرانس‌های عمومی (آزاد)

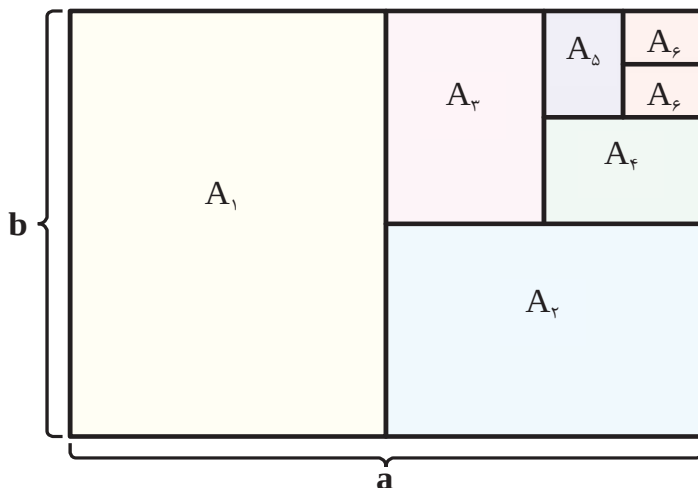

$$A_0 = 1\text{m}^2 = 1000000\text{mm}^2$$

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2}$$

اندازه کاغذهای نقشه کشی بر حسب میلی متر

A_0	۱۱۸۹×۸۴۱	A_3	۴۲۰×۲۹۷
A_1	۸۴۱×۵۹۴	A_4	۲۹۷×۲۱۰
A_2	۵۹۴×۴۲۰	A_5	۲۱۰×۱۴۸

این جدول، گروه‌های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می‌دهد.

گروه	خط اصلی d	خط متوسط d'	خط نازک d''	مناسب برای کاغذ
۱	۲	۱/۴	۱	خیلی بزرگ
۲	۱/۴	۱	۰/۷	A_0
۳	۱	۰/۷	۰/۵	A_0
۴	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	$A_0 - A_1$
۵	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	$A_0 - A_1 - A_2 - (A_4)$
۶	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	$A_2 - A_3 - A_4$
۷	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	$A_4 - A_5$

رسم‌های هندسی باکمک جدول

الف) قطر دایره محیطی چندضلعی منتظم معین است. طبق جدول می‌توان با توجه به تعداد ضلع چندضلعی (n) و قطر دایره محیطی (D)، ضریب K را مشخص کرد. پس دهانه پرگار به اندازه $Ln=KD$ باز و دایره تقسیم می‌شود (Ln طول ضلع چندضلعی).

k	n	k	n	k	n	k	n
۰,۰۴۱۳	۷۶	۰,۰۶۱۶	۵۱	۰,۱۲۰۵	۲۶	---	۱
۰,۰۴۰۸	۷۷	۰,۰۶۰۴	۵۲	۰,۱۱۶۱	۲۷	---	۲
۰,۰۴۰۳	۷۸	۰,۰۵۹۲	۵۳	۰,۱۱۲۰	۲۸	۰,۸۶۶۰	۳
۰,۰۳۹۸	۷۹	۰,۰۵۸۱	۵۴	۰,۱۰۸۱	۲۹	۰,۷۰۷۱	۴
۰,۰۳۹۳	۸۰	۰,۰۵۷۱	۵۵	۰,۱۰۴۵	۳۰	۰,۵۸۷۸	۵
۰,۰۳۸۸	۸۱	۰,۰۵۶۱	۵۶	۰,۱۰۱۲	۳۱	۰,۵۰۰۰	۶
۰,۰۳۸۳	۸۲	۰,۰۵۵۱	۵۷	۰,۰۹۸۰	۳۲	۰,۴۳۳۹	۷
۰,۰۳۷۸	۸۳	۰,۰۵۴۱	۵۸	۰,۰۹۵۱	۳۳	۰,۳۸۲۷	۸
۰,۰۳۷۴	۸۴	۰,۰۵۳۲	۵۹	۰,۰۹۲۳	۳۴	۰,۳۴۲۰	۹
۰,۰۳۷۰	۸۵	۰,۰۵۲۳	۶۰	۰,۰۸۹۶	۳۵	۰,۳۰۹۰	۱۰
۰,۰۳۶۵	۸۶	۰,۰۵۱۵	۶۱	۰,۰۸۷۲	۳۶	۰,۲۸۱۷	۱۱
۰,۰۳۶۱	۸۷	۰,۰۵۰۶	۶۲	۰,۰۸۴۸	۳۷	۰,۲۵۸۸	۱۲
۰,۰۳۵۷	۸۸	۰,۰۴۹۸	۶۳	۰,۰۸۲۶	۳۸	۰,۲۳۹۳	۱۳
۰,۰۳۵۳	۸۹	۰,۰۴۹۱	۶۴	۰,۰۸۰۵	۳۹	۰,۲۲۲۵	۱۴
۰,۰۳۴۹	۹۰	۰,۰۴۸۳	۶۵	۰,۰۷۸۵	۴۰	۰,۲۰۷۹	۱۵
۰,۰۳۴۵	۹۱	۰,۰۴۷۶	۶۶	۰,۰۷۶۵	۴۱	۰,۱۹۵۱	۱۶
۰,۰۳۴۱	۹۲	۰,۰۴۶۹	۶۷	۰,۰۷۴۷	۴۲	۰,۱۸۳۷	۱۷
۰,۰۳۳۸	۹۳	۰,۰۴۶۲	۶۸	۰,۰۷۳۰	۴۳	۰,۱۷۳۶	۱۸
۰,۰۳۳۴	۹۴	۰,۰۴۵۵	۶۹	۰,۰۷۱۳	۴۴	۰,۱۶۴۶	۱۹
۰,۰۳۳۱	۹۵	۰,۰۴۴۹	۷۰	۰,۰۶۹۸	۴۵	۰,۱۵۶۴	۲۰
۰,۰۳۲۷	۹۶	۰,۰۴۴۲	۷۱	۰,۰۶۸۲	۴۶	۰,۱۴۹۰	۲۱
۰,۰۳۲۴	۹۷	۰,۰۴۳۶	۷۲	۰,۰۶۶۸	۴۷	۰,۱۴۲۳	۲۲
۰,۰۳۲۱	۹۸	۰,۰۴۳۰	۷۳	۰,۰۶۵۴	۴۸	۰,۱۳۶۲	۲۳
۰,۰۳۱۷	۹۹	۰,۰۴۲۴	۷۴	۰,۰۶۴۱	۴۹	۰,۱۳۰۵	۲۴
۰,۰۳۱۴	۱۰۰	۰,۰۴۱۹	۷۵	۰,۰۶۲۸	۵۰	۰,۱۲۵۳	۲۵


ب) در صورت داشتن طول چندضلعی می‌توان پس از به دست آوردن قطر دایره محیطی طبق

$$\text{رابطه } D = \frac{L_n}{\sin \frac{\angle A}{n}} = L_n \times K' \text{ ، آن را در دایره ترسیم کرد.}$$

K'	n	K'	n	K'	n	K'	n
۲۴,۱۹۸۵	۷۶	۱۶,۸۸۰۳	۵۱	۸,۹۳۱۴	۲۶	---	۱
۲۴,۵۱۶۷	۷۷	۱۷,۱۹۸۴	۵۲	۹,۲۴۹۱	۲۷	---	۲
۲۴,۸۳۴۹	۷۸	۱۷,۵۱۶۶	۵۳	۹,۵۶۶۸	۲۸	۱,۱۵۴۷	۳
۲۵,۱۵۳۱	۷۹	۱۷,۸۳۴۷	۵۴	۹,۸۸۴۵	۲۹	۱,۴۱۴۲	۴
۲۵,۴۷۱۴	۸۰	۱۸,۱۵۲۹	۵۵	۱۰,۲۰۲۳	۳۰	۱,۷۰۱۳	۵
۲۵,۷۸۹۶	۸۱	۱۸,۴۷۱۰	۵۶	۱۰,۵۲۰۱	۳۱	۲,۰۰۰۰	۶
۲۶,۱۰۷۸	۸۲	۱۸,۷۸۹۲	۵۷	۱۰,۸۳۸۰	۳۲	۲,۳۰۴۸	۷
۲۶,۴۲۶۱	۸۳	۱۹,۱۰۷۳	۵۸	۱۱,۱۵۵۸	۳۳	۲,۶۱۳۱	۸
۲۶,۷۴۴۳	۸۴	۱۹,۴۲۵۵	۵۹	۱۱,۴۷۳۷	۳۴	۲,۹۲۳۸	۹
۲۷,۰۶۲۵	۸۵	۱۹,۷۴۳۷	۶۰	۱۱,۷۹۱۶	۳۵	۳,۲۳۶۱	۱۰
۲۷,۳۸۰۸	۸۶	۲۰,۰۶۱۹	۶۱	۱۲,۱۰۹۶	۳۶	۳,۵۴۹۵	۱۱
۲۷,۶۹۹۰	۸۷	۲۰,۳۸۰۰	۶۲	۱۲,۴۲۷۵	۳۷	۳,۸۶۳۷	۱۲
۲۸,۰۱۷۲	۸۸	۲۰,۶۹۸۲	۶۳	۱۲,۷۴۵۵	۳۸	۴,۱۷۸۶	۱۳
۲۸,۳۳۵۵	۸۹	۲۱,۰۱۶۴	۶۴	۱۳,۰۶۳۵	۳۹	۴,۴۹۴۰	۱۴
۲۸,۶۵۳۷	۹۰	۲۱,۳۳۴۶	۶۵	۱۳,۳۸۱۵	۴۰	۴,۸۰۹۷	۱۵
۲۸,۹۷۲۰	۹۱	۲۱,۶۵۲۸	۶۶	۱۳,۶۹۹۵	۴۱	۵,۱۲۵۸	۱۶
۲۹,۲۹۰۲	۹۲	۲۱,۹۷۱۰	۶۷	۱۴,۰۱۷۶	۴۲	۵,۴۴۲۲	۱۷
۲۹,۶۰۸۵	۹۳	۲۲,۲۸۹۲	۶۸	۱۴,۳۳۵۶	۴۳	۵,۷۵۸۸	۱۸
۲۹,۹۲۶۷	۹۴	۲۲,۶۰۷۴	۶۹	۱۴,۶۵۳۷	۴۴	۶,۰۷۵۵	۱۹
۳۰,۲۴۵۰	۹۵	۲۲,۹۲۵۶	۷۰	۱۴,۹۷۱۷	۴۵	۶,۳۹۲۵	۲۰
۳۰,۵۶۳۲	۹۶	۲۳,۲۴۳۸	۷۱	۱۵,۲۸۹۸	۴۶	۶,۷۰۹۵	۲۱
۳۰,۸۸۱۵	۹۷	۲۳,۵۶۲۰	۷۲	۱۵,۶۰۷۹	۴۷	۷,۰۲۶۷	۲۲
۳۱,۱۹۹۷	۹۸	۲۳,۸۸۰۲	۷۳	۱۵,۹۲۶۰	۴۸	۷,۳۴۳۹	۲۳
۳۱,۵۱۸۰	۹۹	۱۶,۸۸۰۳	۷۴	۱۶,۲۴۴۱	۴۹	۷,۶۶۱۳	۲۴
۳۱,۸۳۶۳	۱۰۰	۱۷,۱۹۸۴	۷۵	۱۶,۵۶۲۲	۵۰	۸,۶۱۳۸	۲۵


خط مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره

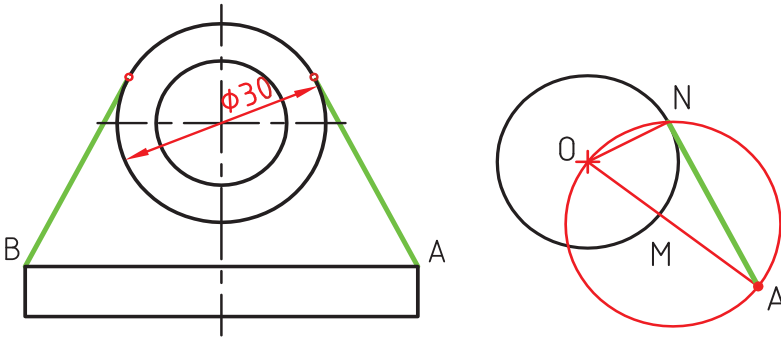پس از اتصال A به O، و زدن دایره به قطر OA، نقطه N تماس یعنی N مشخص می‌شود.




خط مماس بر دو دایره

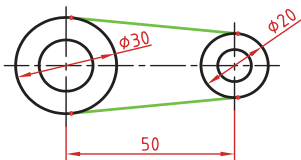
در نقشه‌های معمولی می‌توان، از یک لبه گونیا که با دقت ممکن بر دو دایره مماس می‌شود، استفاده کرد.



کمان مماس بین دو خط متقاطع

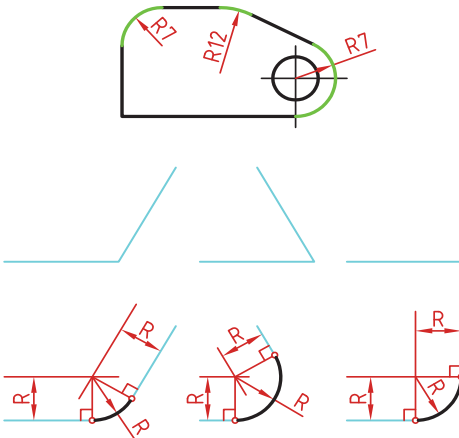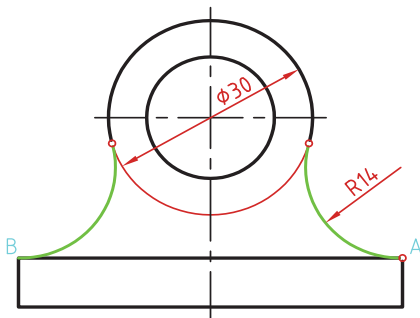- ۱ ترسیم خط افقی موازی، با فاصله R
- ۲ ترسیم خط با زاویه، با فاصله R
- ۳ ترسیم دایره به مرکز تقاطع دو خط به شعاع R






کمان مماس از یک نقطه بر دایره

۱ به مرکز A کمانی به شعاع R (شعاع معلوم مماس) رسم کنید.

۲ به مرکز دایره کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این دو کمان (O) مرکز قوس مماس است.

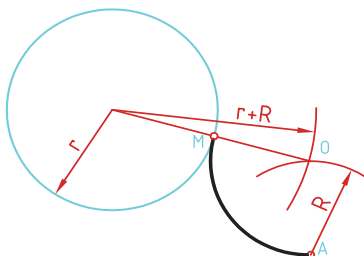۳ از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس M به دست آید.





کمان مماس بین خط و دایره

۱ خطی موازی خط به فاصله R (شعاع معلوم مماس) رسم کنید (بالای خط).

۲ کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این خط و کمان، مرکز قوس مماس است.

۳ از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطه مماس روی خط به دست آید.

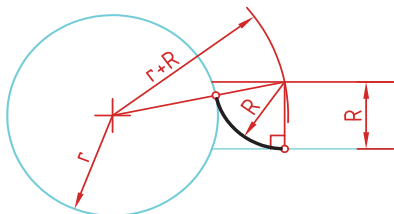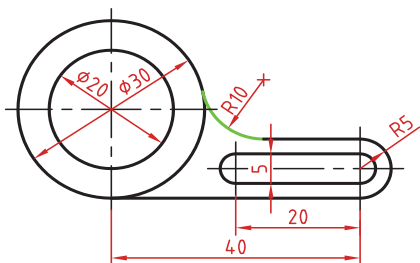
۴ از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس روی دایره نیز به دست آید.



کمان مماس بین دو دایره (مماس خارج)

کمانی به شعاع $r_1 + R$ (شعاع دایره اول به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید.

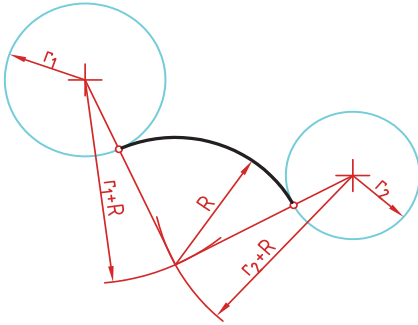کمانی به شعاع $r_2 + R$ (شعاع دایره دوم به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید.



مماس بین دو دایره (مماس داخل)

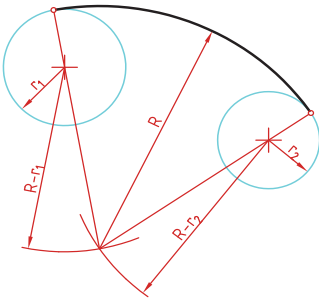
در این مماس فاصله مرکز قوس مماس با مرکز دایره تفاضل شعاع مماس با شعاع دایره است.

دایره‌های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

از مرکز دایره اول کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع مماس منهای دایره اول) رسم کنید.


از مرکز دایره دوم کمانی به شعاع $R - r_2$ (شعاع مماس منهای دایره دوم) رسم کنید.

مرکز O مشخص می‌شود.



مماس بیرونی و درونی

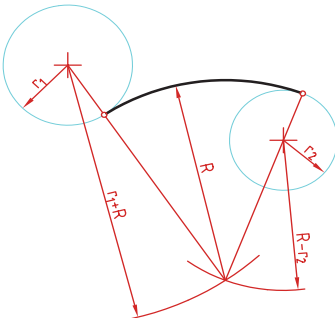
برای تعیین مرکز O، کافی است یک بار، دو شعاع جمع و بار دیگر از هم کم شوند (با توجه به شرایط).




رسم نما (در روش‌های مختلف)


رسم نما از قطعات در دو روش فرجهٔ اول و فرجهٔ سوم انجام می‌شود. فرجهٔ اول را با علامت  مشخص می‌کنند.

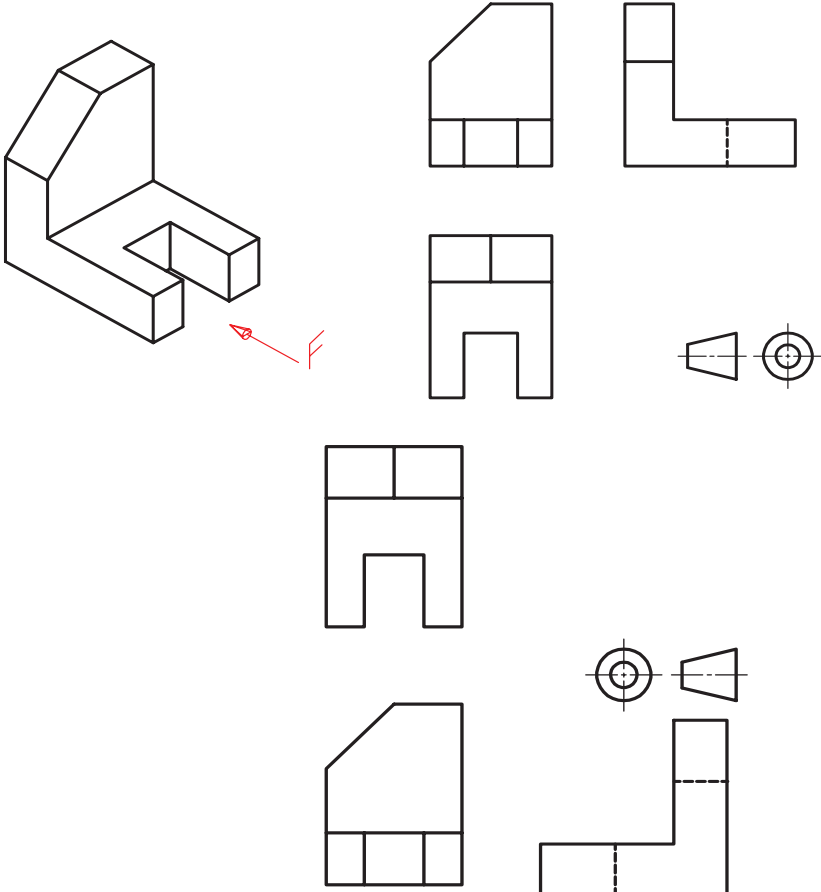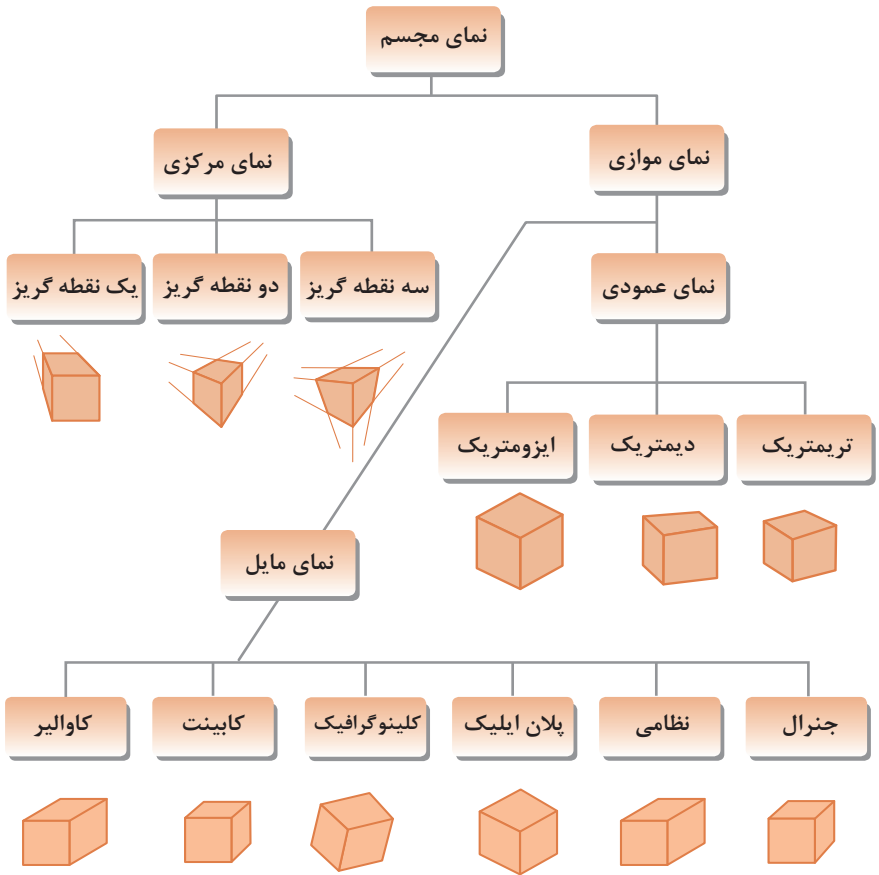در فرجهٔ سوم که با  مشخص می‌شود، نمای از بالا در بالای نمای روبه‌رو و دید از راست در سمت راست نمای روبه‌رو رسم می‌شود.







زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

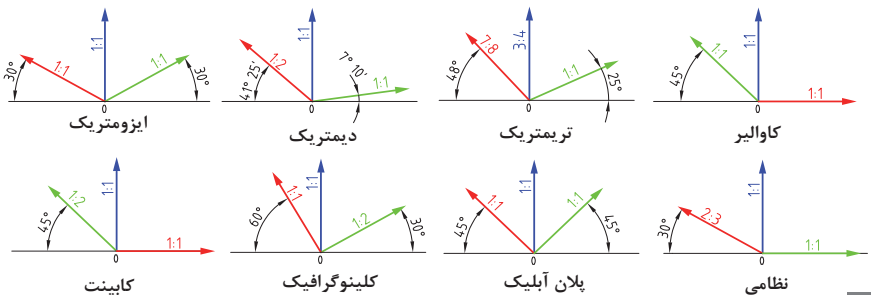

روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک

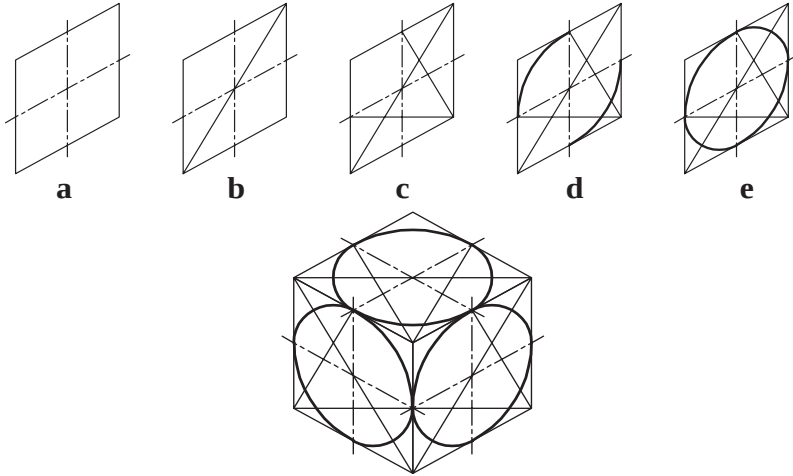


ترسیم منحنی‌های نامنظم در تصویر مجسم

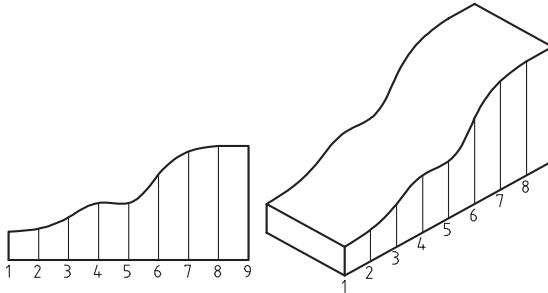

اصول و قواعد برش براساس استاندارد ISO

اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:









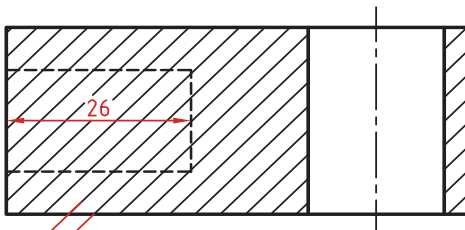
هاشور با خط نازک رسم می‌شود. فاصله هاشورها بین ۲ تا ۳ میلی‌متر در کاغذهای A۴ و A۳ مناسب است. زاویه هاشورها معمولاً ۴۵ درجه است. هاشور به خط چین تکیه نمی‌کند. هاشور می‌تواند گاهی به خط محور یا خط نازک متکی شود.




هاشور از روی خط اصلی نمی‌گذرد. در داخل هاشور می‌توان اندازه‌گذاری کرد (در محل نوشتن عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود).

هاشور در سطوح بزرگ می‌تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می‌توان به جای هاشور سطح را سیاه کرد.

هاشور برای مواد گوناگون


	فولاد- فلزات سخت - چدن		بتن
	غیر فلزات به استثنای آنها که در جدول هست و همچنین برخی فلزات نرم مثل روی و سرب		بتن مسلح
	شیشه و سایر اجسام شفاف		آجر
	چوب در جهت الیاف		مایعات
	چوب در مقطع		آجر نسوز - آجر ضد اسید
	شن و ماسه		خاک

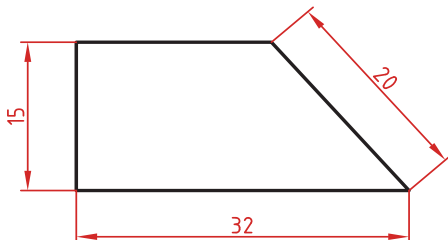اندازه‌گذاری طولی




اندازه باید در بالای خط و در وسط آن نوشته شود.

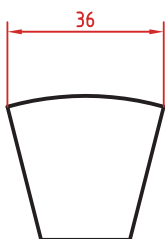
اندازه‌گذاری طول کمان، طول وتر و زاویه کمان



طول وتر

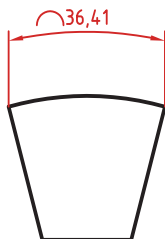



طول کمان

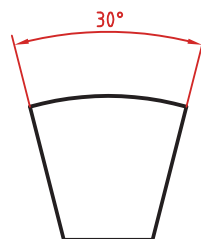

زاویه مرکزی کمان


اندازه‌گذاری پخ‌ها

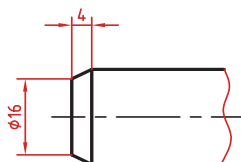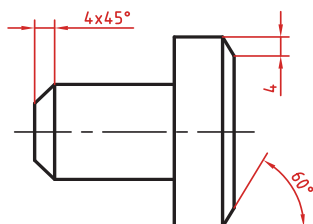پخ‌های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می‌شود.




اندازه کوتاه شده

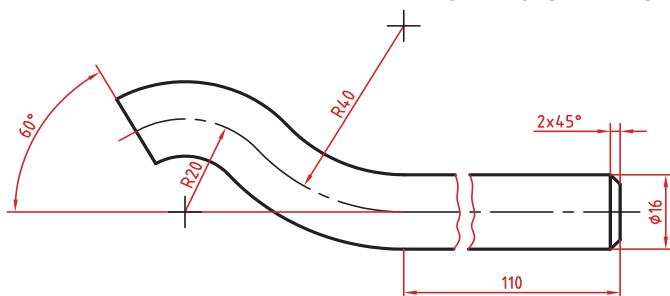اگر طول قطعه‌ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می‌توان آن را با خط شکسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.




اندازه‌گذاری زنجیره‌ای

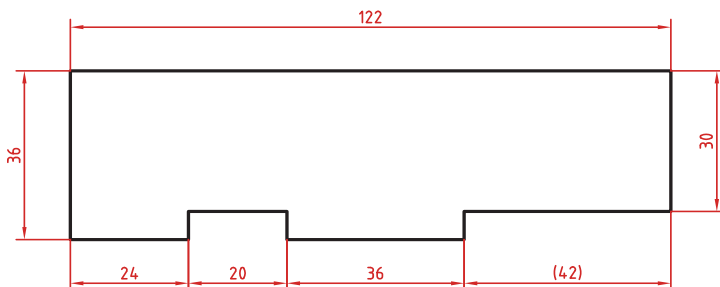در این روش تمام اندازه‌ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می‌شود. انتهای یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.




اندازه‌گذاری پله‌ای

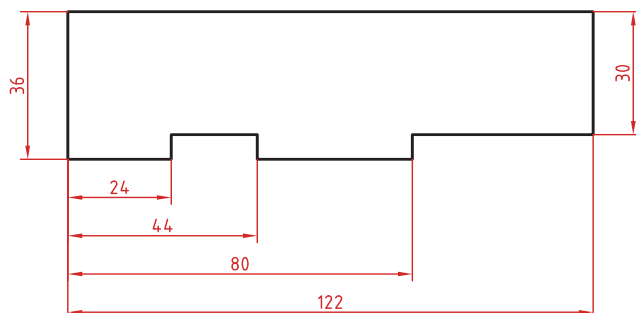در این روش اندازه‌ها نسبت به یک مبنا گذاشته می‌شوند.




اندازه‌گذاری مختصاتی

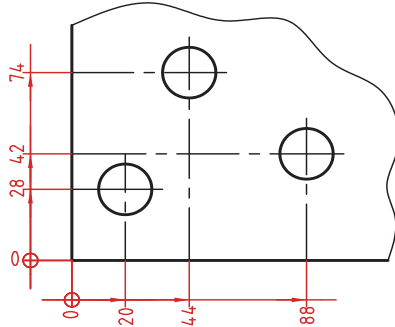در این روش اندازه‌ها نسبت به یک نقطه مشترک (نقطه صفر یا نقطه مبدا) گذاشته می‌شوند.



اندازه‌گذاری جدولی

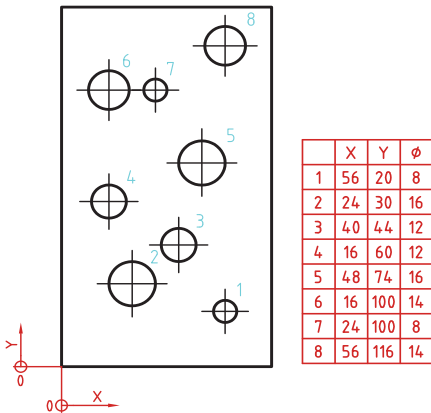
در صورت زیاد بودن سوراخ‌ها، می‌توان از اندازه‌گذاری مختصاتی در قالب جدول استفاده کرد.



شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت که جهت آن باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می‌دهند.


میزان باریک شدگی

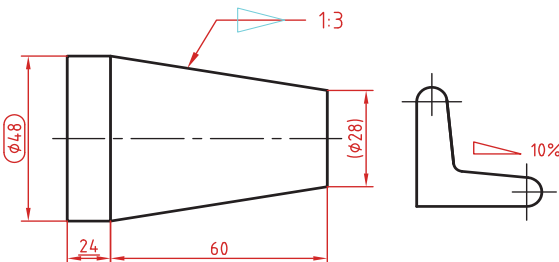مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت نوشته می‌شود. جهت این علامت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد. به نقشه‌های مقابل که علائم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید



جدول علائم و نشانه‌ها


نمونه	مفهوم آن در نقشه	نشانه
Ø40	قطر دایره، پیش از قطر آورده می‌شود.	∅
R16	شعاع دایره، پیش از شعاع درج می‌شود.	R
SØ 24	کره، پیش از اندازه نوشته می‌شود.	S
20°	درجه، بعد از مقدار نوشته می‌شود.	°
15′	دقیقه، بعد از مقدار زاویه درج می‌شود.	′
25° 16′ 27″	ثانیه، بعد از مقدار زاویه درج می‌شود.	″
□16	شکل مربعی، پیش از اندازه ضلع مربع درج می‌شود.	□
∩ 60	کمان، پیش از اندازه کمان نوشته می‌شود.	∩
sw17	آچارخو (فاصله دو سطح موازی)	sw
⌀62	کادر گرد، اندازه با دقت توسط سفارش‌دهنده بررسی می‌شود.	⌀
t = 5	ضخامت قطعه (مانند ورق).	t
(72)	اندازه کمکی (در حقیقت تکراری است).	()
17.5	زیر خط، زیر عددی کشیده می‌شود که با مقیاس نقشه نمی‌خواند.	—
[160]	اندازه خام (مانند اندازه مواد اولیه).	[]
□60	اندازه تئوری (بدون تolerانس یا تolerانس خیلی ناچیز).	□

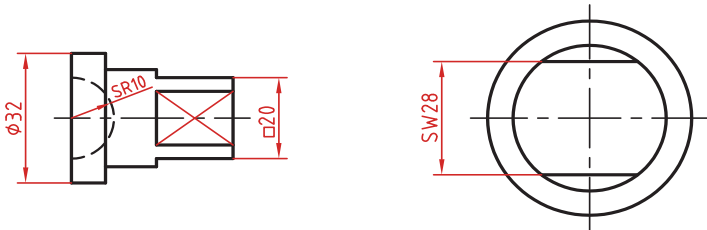


شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت که جهت آن باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می‌دهند.


میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت نوشته می‌شود. جهت این علامت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد.

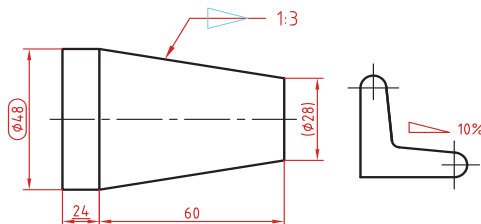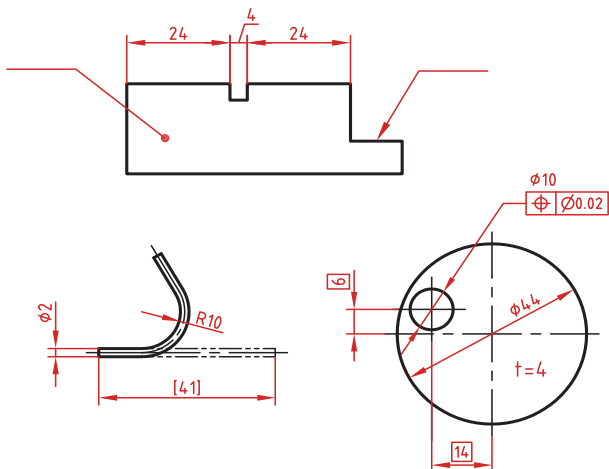به نقشه‌های زیر که علائم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.






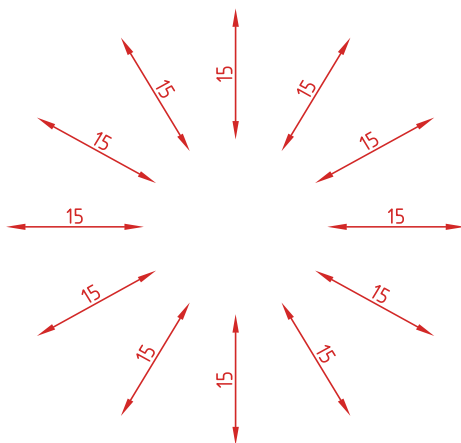در اندازه‌های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می‌شود.



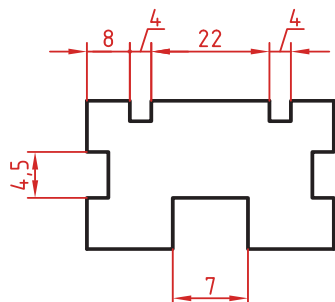
وقتی طول خط اندازه کمتر از ۱۰ میلی‌متر باشد فلش بیرون ترسیم می‌شود. عدد اندازه نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می‌تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.



در اندازه‌های پی‌درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده می‌شود. در این اندازه‌ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می‌توان با خط راهنما عدد اندازه را نمایش داد.


اندازه‌گذاری قطری و شعاعی

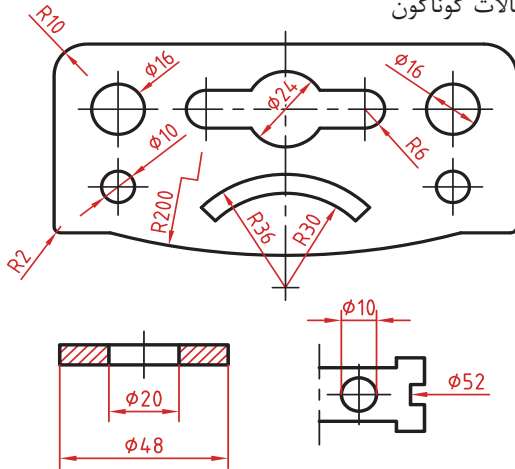اندازه‌گذاری‌های قطری و شعاعی، در حالات گوناگون




اندازه‌گذاری زاویه‌ای

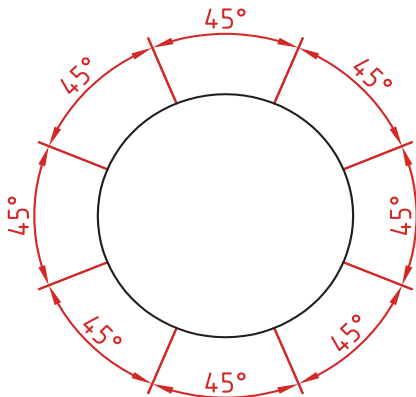برای اندازه‌گذاری زاویه‌ها،
الگوی داده شده را به کار می‌برند.




اندازه سوراخ

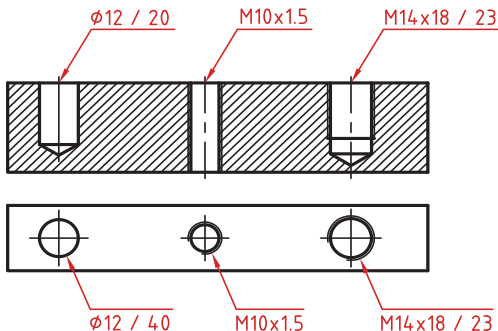روش‌های اندازه‌گذاری سوراخ ساده
و قلاویز خورده (مطابق $\text{DIN } 678^\circ$).




سوراخ‌های پله‌دار زیر هم نوشته می‌شوند.
اندازه بزرگ‌تر اول نوشته شده و

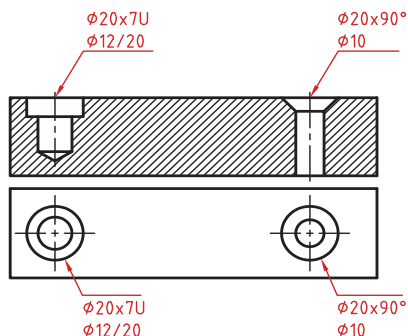عمق پله با حرف U مشخص می‌شود $\left(\begin{matrix} \phi 20 \times 7U \\ \phi 12/20 \end{matrix} \right)$
در سوراخ‌های خزینه‌دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتدا نوشته می‌شود $\left(\begin{matrix} \phi 20 \times 90^\circ \\ \phi 10 \end{matrix} \right)$





اندازه‌گذاری عناصر تکراری

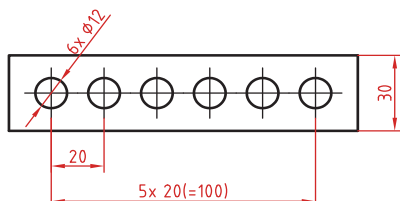

اندازه‌گذاری جای خار

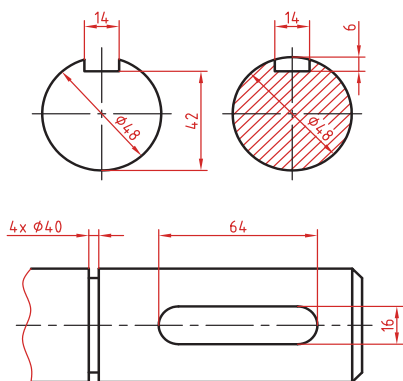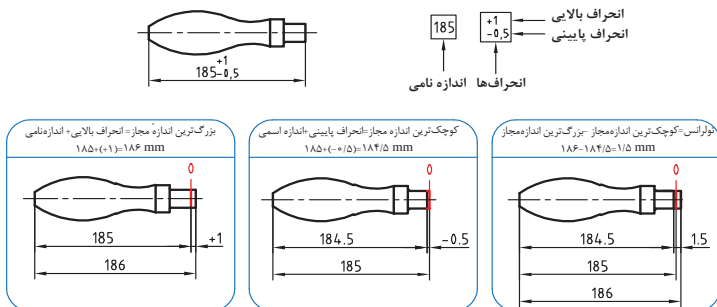اندازه‌گذاری جای خار روی محور، به شکل روبه‌رو توجه کنید.





جدول تولرانس‌های عمومی و آزاد بر حسب درجه تولرانس ISO-2768

درجه تولرانس / اندازه نامی		از ۵/۳ تا	بالای ۳ تا ۶	بالای ۶ تا ۱۲	بالای ۱۲ تا ۳۰	بالای ۳۰ تا ۱۲۰	بالای ۱۲۰ تا ۴۰۰	بالای ۴۰۰ تا ۱۰۰۰	بالای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰
ظریف	f	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	-
متوسط	m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
خشن	c	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3	± 4
خیلی خشن	v	-	± 0.5	± 1	± 1.5	± 2.5	± 4	± 6	± 8

محدوده انحراف اندازه‌ها برای اندازه زوایا برای اندازه‌های نامی با توجه به ضلع کوتاه‌تر زاویه (بر حسب میلی‌متر)		اندازه نامی	تا ۱۰	بالای ۱۰ تا ۵۰	بالای ۵۰ تا ۱۲۰	بالای ۱۲۰ تا ۴۰۰	بالای ۴۰۰ تا ۱۰۰۰
ظریف	f	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$	$\pm 5'$
متوسط	m	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$	$\pm 5'$
خشن	c	$\pm 0.1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$	$\pm 5'$
خیلی خشن	v	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 1^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 2^\circ$

محدوده انحراف اندازه‌ها برای اندازه‌های شعاع قوس‌ها، پخ‌ها و ارتفاع خزینه‌ها (بر حسب میلی‌متر)		اندازه نامی	از ۵/۳ تا ۳	بالای ۳ تا ۶	بالای ۶ تا ۱۰
ظریف	f	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1
متوسط	m	± 0.4	± 1	± 2	± 2
خشن	c	± 0.4	± 1	± 2	± 2
خیلی خشن	v	± 0.4	± 1	± 2	± 2

جدول مراحل موقعیت تولرانس برای سوراخ

سوراخ (اندازه درونی)											
بازی‌دار	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	
مبنا	H										
عبوری	JS	J	K	M	N	P					
فشاری	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC

جدول مراحل موقعیت تولرانس برای میله

میله (اندازه بیرونی)											
بازی‌دار	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	
مبنا	h										
عبوری	j	js	k	m	n	p					
فشاری	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc

توزان‌س‌های استاندارد

گروه‌های اندازه mm	میکرون متر																
	۰۱	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲
mm																	
≤۳	۱/۴	۱	۶	۷/۵	۳/۸	۱/۲	۱/۴	۱/۳	۱۰	۲۵	۴۰	۶۰	۱۱	۰/۱	۰/۱۴	۰/۲۵	۴
>۳ تا ۶	۱/۸	۱/۳	۱/۵	۲/۵	۴	۵	۸	۱۲	۱۲	۳۰	۴۸	۷۵	۱۱۵	۰/۱۲	۰/۱۸	۰/۳	۰/۴۸
>۶ تا ۱۰	۲/۳	۱/۵	۱/۵	۲/۵	۴	۶	۹	۱۵	۲۲	۳۶	۵۸	۹۰	۱۱۵	۰/۱۵	۰/۲۲	۰/۳۶	۰/۵۸
>۱۰ تا ۱۸	۲/۷	۱/۸	۱/۲	۳	۵	۸	۱۱	۱۸	۲۷	۴۳	۷۰	۱۱۰	۱۱۰	۰/۱۸	۰/۲۷	۰/۴۳	۰/۷
>۱۸ تا ۳۰	۲/۳	۲/۱	۱/۵	۲/۵	۴	۶	۹	۱۳	۲۱	۳۳	۵۲	۱۳۰	۱۳۰	۰/۲۱	۰/۳۳	۰/۵۲	۰/۸۴
>۳۰ تا ۵۰	۳/۹	۲/۵	۱/۵	۲/۵	۴	۷	۱۱	۱۶	۲۵	۳۹	۶۲	۱۰۰	۱۶۰	۰/۲۵	۰/۳۹	۰/۶۲	۱
>۵۰ تا ۸۰	۴/۶	۳	۱/۲	۳	۵	۸	۱۳	۱۹	۳۰	۴۶	۷۴	۱۲۰	۱۹۰	۰/۳	۰/۴۶	۰/۷۴	۱/۲
>۸۰ تا ۱۲۰	۵/۴	۳/۵	۲/۵	۴	۶	۱۰	۱۵	۲۲	۳۵	۵۴	۸۷	۱۴۰	۲۲۰	۰/۳۵	۰/۵۴	۰/۸۷	۱/۴
>۱۲۰ تا ۱۸۰	۶/۳	۴	۲/۵	۵	۸	۱۲	۱۸	۲۵	۴۰	۶۳	۱۰۰	۱۶۰	۲۵۰	۰/۴	۰/۶۳	۱	۱/۶
>۱۸۰ تا ۲۵۰	۷/۲	۴/۶	۲/۹	۷	۱۰	۱۴	۲۰	۲۹	۴۶	۷۲	۱۱۵	۱۸۵	۲۹۰	۰/۴۶	۰/۷۲	۱/۱۵	۱/۸۵
>۲۵۰ تا ۳۱۵	۸/۱	۵/۳	۳/۲	۸	۱۲	۱۶	۲۳	۳۲	۵۲	۸۱	۱۲۰	۲۱۰	۳۲۰	۰/۵۲	۰/۸۱	۱/۳	۲/۱
>۳۱۵ تا ۴۰۰	۸/۹	۵/۷	۳/۶	۷	۱۳	۱۸	۲۵	۳۶	۵۷	۸۹	۱۴۰	۲۲۰	۳۶۰	۰/۵۷	۰/۸۹	۱/۴	۲/۳
>۴۰۰ تا ۵۰۰	۹/۷	۶/۳	۴	۶	۲۰	۲۷	۴۰	۶۳	۹۷	۱۵۵	۲۵۰	۴۰۰	۶۰۰	۰/۶۳	۰/۹۷	۱/۵۵	۲/۵
>۵۰۰ تا ۶۳۰	۱۱	۷	۴/۴	۹	۱۶	۲۲	۳۲	۴۴	۷۰	۱۱۰	۱۷۵	۲۸۰	۴۴۰	۰/۷	۱/۱	۱/۷۵	۲/۸
>۶۳۰ تا ۸۰۰	۱۲/۵	۸	۵	۷	۱۸	۲۵	۳۶	۵۰	۱۲۵	۲۰۰	۳۳۰	۵۰۰	۷۰۰	۰/۸	۱/۲۵	۲	۳/۲
>۸۰۰ تا ۱۰۰۰	۱۴	۹	۵/۶	۱۱	۲۱	۲۸	۴۰	۵۶	۹۰	۱۴۰	۲۲۰	۳۶۰	۵۶۰	۰/۹	۱/۴	۲/۳	۳/۶
>۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰	۱۶/۵	۱۰/۵	۶/۶	۱۳	۲۴	۳۳	۴۷	۶۶	۱۰۵	۱۶۵	۲۶۰	۴۲۰	۶۶۰	۱/۰۵	۱/۶۵	۲/۶	۴/۲
>۱۲۵۰ تا ۱۶۰۰	۱۹/۵	۱۲/۵	۷/۸	۱۵	۲۹	۳۹	۵۵	۷۸	۱۲۵	۱۹۵	۳۱۰	۵۰۰	۷۸۰	۱/۲۵	۱/۹۵	۳/۱	۵
>۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰	۲۳	۱۵	۹/۲	۱۸	۳۵	۴۶	۶۵	۹۲	۱۵۰	۲۳۰	۳۷۰	۶۰۰	۹۲۰	۱/۵	۲/۳	۳/۷	۶
>۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰	۲۸	۱۷/۵	۱۱	۲۲	۴۱	۵۵	۷۸	۱۱۰	۱۷۵	۲۸۰	۴۴۰	۷۰۰	۱۱۰۰	۱/۷۵	۲/۸	۴/۴	۷
>۲۵۰۰ تا ۳۱۵۰	۳۳	۲۱	۱۳/۵	۲۶	۵۰	۶۸	۹۶	۱۳۵	۲۱۰	۳۳۰	۵۴۰	۷۶۰	۱۳۵۰	۲/۱	۳/۳	۵/۴	۸/۶

ادامه مقدار انحراف پایین و بالا برای میله‌ها

انحراف‌های اصلی		es انحراف بالایی												ei انحراف پایینی																
حرف	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	(-) z	(+) k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc		
گروه	تمام اعداد منفی (-)												IT →	دو ۶	۷	۸	۷ تا ۴	≥ ۷	تمام اعداد مثبت (+)											
۲۰۰ تا > ۱۸۰	۶۶۰	۳۴۰	۲۴۰															۷۷	۱۱۲	۱۶۶	۳۳۶	۷۲۴	۷۵۰	۴۲۵	۵۳۰	۶۸۰	۸۸۰	۱۱۵۰		
۲۲۵ تا > ۲۰۰	۴۴۰	۲۸۰	۲۶۰	—	۱۷۰	۱۰۰	—	۵۰	—	۱۵	۰		۱۳	۲۱	—	۴	۰	۱۷	۳۱	۵۰										
۲۵۰ تا > ۲۲۵	۸۴۰	۴۲۰	۲۸۰															۸۴	۱۴۰	۱۹۶	۷۸۴	۳۳۰	۴۲۵	۵۳۰	۶۴۰	۸۴۰	۱۰۵۰	۱۲۵۰		
۲۸۰ تا > ۲۵۰	۹۳۰	۴۸۰	۳۰۰															۹۴	۱۵۸	۲۱۸	۲۱۵	۲۷۵	۴۷۵	۵۸۰	۷۱۰	۹۲۰	۱۱۰۰	۱۵۵۰		
۳۱۵ تا > ۲۸۰	۱۰۵۰	۵۴۰	۳۳۰	—	۱۹۰	۱۱۰	—	۵۶	—	۱۷	۰		۱۶	۲۶	—	۴	۰	۲۰	۳۴	۵۶										
۳۵۵ تا > ۳۱۵	۱۲۰۰	۶۰۰	۳۶۰															۹۸	۱۷۰	۲۴۰	۲۵۰	۴۲۵	۵۲۵	۶۵۰	۷۹۰	۱۰۰۰	۱۳۰۰	۱۷۰۰		
۴۰۰ تا > ۳۵۵	۱۳۵۰	۶۸۰	۴۰۰	—	۲۱۰	۱۲۵	—	۶۲	—	۱۸	۰		۱۸	۲۸	—	۴	۰	۲۱	۳۷	۶۲										
۴۵۰ تا > ۴۰۰	۱۵۰۰	۷۶۰	۴۴۰																											
۵۰۰ تا > ۴۵۰	۱۶۵۰	۸۴۰	۴۸۰	—	۲۳۰	۱۳۵	—	۶۸	—	۲۰	۰		۲۰	۳۲	—	۵	۰	۲۳	۴۰	۶۸										

۲ : IT = ± انحراف‌ها

حدبالا و حدپایین برای میله‌ها در مرحله انطباقی g

اندازه اصلی mm		g							
>	≤	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
-	۳	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲	-۲
		-۴	-۵	-۶	-۸	-۱۲	-۱۶	-۲۷	-۴۲
۳	۶	-۴	-۴	-۴	-۴	-۴	-۴	-۴	-۴
		-۶/۵	-۸	-۹	-۱۲	-۱۵	-۲۲	-۳۴	-۵۲
۶	۱۰	-۵	-۵	-۵	-۵	-۵	-۵	-۵	-۵
		-۷/۵	-۹	-۱۱	-۱۴	-۲۰	-۲۷	-۴۱	-۶۳
۱۰	۱۸	-۶	-۶	-۶	-۶	-۶	-۶	-۶	-۶
		-۹	-۱۱	-۱۴	-۱۷	-۲۴	-۳۳	-۴۹	-۷۵
۱۸	۳۰	-۷	-۷	-۷	-۷	-۷	-۷	-۷	-۷
		-۱۱	-۱۳	-۱۶	-۲۰	-۲۸	-۴۰	-۹۰	-۹۱
۳۰	۵۰	-۹	-۹	-۹	-۹	-۹	-۹	-۹	-۹
		-۱۳	-۱۶	-۲۰	-۲۵	-۳۴	-۴۸	-۷۱	-۱۰۹
۵۵۰	۸۰		-۱۰	-۱۰	-۱۰	-۱۰	-۱۰		
			-۱۸	-۲۳	-۲۹	-۴۰	-۵۶		
۸۰	۱۲۰		-۱۲	-۱۲	-۱۲	-۱۲	-۱۲		
			-۲۲	-۲۷	-۳۴	-۴۷	-۶۶		
۱۲۰	۱۸۰		-۱۴	-۱۴	-۱۴	-۱۴	-۱۴		
			-۲۶	-۳۲	-۳۹	-۵۴	-۷۷		
۱۸۰	۲۵۰		-۱۵	-۱۵	-۱۵	-۱۵	-۱۵		
			-۲۹	-۳۵	-۴۴	-۶۱	-۸۷		
۲۵۰	۳۱۵		-۱۷	-۱۷	-۱۷	-۱۷	-۱۷		
			-۳۳	-۴۰	-۴۹	-۶۹	-۹۸		
۳۱۵	۴۰۰		-۱۸	-۱۸	-۱۸	-۱۸	-۱۸		
			-۳۶	-۴۳	-۵۴	-۷۵	-۱۰۷		
۴۰۰	۵۰۰		-۲۰	-۲۰	-۲۰	-۲۰	-۲۰		
			-۴۰	-۴۷	-۶۰	-۸۳	-۱۱۷		
۵۰۰	۶۳۰				-۲۲	-۲۲	-۲۲		
					-۶۶	-۹۲	-۱۳۲		
۶۳۰	۸۰۰				-۲۴	-۲۴	-۲۴		
					-۷۴	-۱۰۴	-۱۴۹		
۸۰۰	۱۰۰۰				-۲۶	-۲۶	-۲۶		
					-۸۲	-۱۱۶	-۱۶۵		
۱۰۰۰	۱۲۵۰				-۲۸	-۲۸	-۲۸		
					-۹۴	-۱۳۳	-۱۹۳		
۱۲۵۰	۱۶۰۰				-۳۰	-۳۰	-۳۰		
					-۱۰۸	-۱۵۵	-۲۲۵		
۱۶۰۰	۲۰۰۰				-۳۲	-۳۲	-۳۲		
					-۱۲۴	-۱۸۲	-۲۶۲		
۲۰۰۰	۲۵۰۰				-۳۴	-۳۴	-۳۴		
					-۱۴۴	-۲۰۹	-۳۱۴		
۲۵۰۰	۳۱۵۰				-۳۸	-۳۸	-۳۸		
					-۱۷۳	-۲۴۸	-۳۶۸		

حد بالا و حد پایین برای سوراخ ها در مرحله انطباقی

اندازه اصلی mm		FG								G							
>	≤	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
-	۳	+۶ +۴	+۷ +۴	+۸ +۴	+۱۰ +۴	+۱۴ +۴	+۱۸ +۴	+۲۹ +۴	+۴۴ +۴	+۴ +۲	+۵ +۲	+۶ +۲	+۸ +۲	+۱۲ +۲	+۱۶ +۲	+۲ +۲۷	+۲ +۴۲
۳	۶	+۸/۵ +۶	+۱۰ +۶	+۱۱ +۶	+۱۴ +۶	+۱۸ +۶	+۲۴ +۶	+۳۶ +۶	+۵۴ +۶	+۶/۵ +۴	+۸ +۴	+۹ +۴	+۱۲ +۴	+۱۶ +۴	+۲۲ +۴	+۳۴ +۴	+۵۲ +۴
۶	۱۰	+۱۰/۵ +۸	+۱۲ +۸	+۱۴ +۸	+۱۷ +۸	+۲۳ +۸	+۳۰ +۸	+۴۴ +۸	+۶۶ +۸	+۷/۵ +۵	+۹ +۵	+۱۱ +۵	+۱۴ +۵	+۲۰ +۵	+۲۷ +۵	+۴۱ +۵	+۶۳ +۵
۱۰	۱۸									+۹ +۶	+۱۱ +۶	+۱۴ +۶	+۱۷ +۶	+۲۴ +۶	+۳۳ +۶	+۴۳ +۶	+۷۶ +۶
۱۸	۳۰									+۱۱ +۷	+۱۳ +۷	+۱۶ +۷	+۲۰ +۷	+۲۸ +۷	+۴۰ +۷	+۵۹ +۷	+۹۱ +۷
۳۰	۵۰									+۱۳ +۹	+۱۶ +۹	+۲۰ +۹	+۲۵ +۹	+۳۴ +۹	+۴۸ +۹	+۷۱ +۹	+۱۰۹ +۹
۵۰	۸۰											+۲۳ +۱۰	+۲۹ +۱۰	+۴۰ +۱۰	+۵۶ +۱۰		
۸۰	۱۲۰											+۲۷ +۱۲	+۳۴ +۱۲	+۴۷ +۱۲	+۶۶ +۱۲		
۱۲۰	۱۸۰											+۳۲ +۱۴	+۳۹ +۱۴	+۵۴ +۱۴	+۷۷ +۱۴		
۱۸۰	۲۵۰											+۳۵ +۱۵	+۴۴ +۱۵	+۶۱ +۱۵	+۸۷ +۱۵		
۲۵۰	۳۱۵											+۴۰ +۱۷	+۴۹ +۱۷	+۶۰ +۱۷	+۹۸ +۱۷		
۳۱۵	۴۰۰											+۴۳ +۱۸	+۵۴ +۱۸	+۷۵ +۱۸	+۱۰۷ +۱۸		
۴۰۰	۵۰۰											+۴۷ +۲۰	+۶۰ +۲۰	+۸۳ +۲۰	+۱۱۷ +۲۰		
۵۰۰	۶۳۰												+۶۶ +۲۲	+۹۲ +۲۲	+۱۳۲ +۲۲		
۶۳۰	۸۰۰												+۷۴ +۲۴	+۱۰۴ +۲۴	+۱۴۹ +۲۴		
۸۰۰	۱۰۰۰												+۸۲ +۲۶	+۱۱۶ +۲۶	+۱۶۶ +۲۶		
۱۰۰۰	۱۲۵۰												+۹۴ +۲۸	+۱۳۳ +۲۸	+۱۹۳ +۲۸		
۱۲۵۰	۱۶۰۰												+۱۰۸ +۳۰	+۱۵۵ +۳۰	+۲۲۵ +۳۰		
۱۶۰۰	۲۰۰۰												+۱۲۴ +۳۲	+۱۸۲ +۳۲	+۲۶۲ +۳۲		
۲۰۰۰	۲۵۰۰												+۱۴۴ +۳۴	+۲۰۹ +۳۴	+۳۱ +۳۴		
۲۵۰۰	۳۱۵۰												+۱۷۳ +۳۸	+۲۴۸ +۳۸	+۳۶۸ +۳۸		

اندازه‌های نامی		H1-e11			H4-d10			H4-e4			H4-f7			H7-g6		
۷	۸	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه	کمینه	میانگین	بیشینه
min	mm ^۳	۶۰	۱۲۰	۱۸۰	۲۰	۵۲/۵	۸۵	۱۴	۳۹	۶۴	۶	۱۸	۳۰	۲	۱۰	۱۸
۳	۶	۷۰	۱۴۵	۲۲۰	۳۰	۶۹	۱۰۸	۲۰	۵۰	۸۰	۱۰	۲۵	۴۰	۴	۱۴	۲۴
۶	۱۰	۸۰	۱۷۰	۲۶۰	۴۰	۸۷	۱۳۴	۲۵	۶۲	۹۷	۱۳	۳۱/۵	۵۰	۵	۱۷	۲۹
۱۰	۱۸	۹۵	۲۰۵	۳۱۵	۵۰	۱۰۶/۵	۱۶۳	۳۲	۷۵	۱۱۸	۱۶	۳۸/۵	۶۱	۶	۲۰/۵	۳۵
۱۸	۳۰	۱۱۰	۲۴۰	۳۷۰	۶۵	۱۲۳	۲۰۱	۴۰	۹۲	۱۴۴	۲۰	۴۷	۷۴	۷	۲۴	۴۱
۲۰	۴۰	۱۲۰	۲۸۰	۴۴۰	۸۰	۱۶۱	۲۴۲	۵۰	۱۱۲	۱۷۴	۲۵	۵۷	۸۹	۹	۲۹/۵	۵۰
۴۰	۵۰	۱۳۰	۲۹۰	۴۵۰												
۵۰	۶۵	۱۴۰	۲۳۰	۵۲۰												
۶۵	۸۰	۱۵۰	۳۴۰	۵۳۰	۱۰۰	۱۹۷	۲۹۴	۶۰	۱۳۴	۲۰۸	۳۰	۶۸	۱۰۶	۱۰	۳۴/۵	۵۹
۸۰	۱۰۰	۱۷۰	۳۹۰	۶۱۰												
۱۰۰	۱۲۰	۱۸۰	۴۰۰	۶۲۰												
					۱۲۰	۲۳۲/۵	۳۴۷	۷۲	۱۵۹	۲۴۶	۳۶	۸۰/۵	۱۲۵	۱۲	۴۰/۵	۶۹

120	140	200	400	700	140	270	400	80	180	140	14	490	70
140	160	210	460	710									
160	180	230	480	730									
180	200	240	530	820	170	220	470	100	210	230	10	570	90
200	220	260	550	840									
220	240	280	570	860									
240	260	290	620	950	190	260	520	110	240	270	17	59	101
260	280	300	640	970									
280	300	320	660	990									
300	320	330	710	1080	210	290	580	120	210	280	18	640	111
320	340	350	730	1100									
340	360	370	750	1120									
360	380	380	800	1210	230	320	630	130	290	300	20	710	122
380	400	400	820	1230									
400	420	410	840	1250									
420	440	420	890	1340	250	340	680	140	310	310	21	760	132
440	460	430	910	1360									
460	480	440	930	1380									
480	500	450	980	1470	270	360	730	150	320	320	22	810	142
500	520	460	1000	1490									
520	540	470	1020	1510									
540	560	480	1070	1600	290	380	780	160	330	330	23	860	152
560	580	490	1090	1620									
580	600	500	1110	1640									
600	620	510	1160	1730	310	400	830	170	340	340	24	910	162
620	640	520	1180	1750									
640	660	530	1200	1770									
660	680	540	1250	1860	330	420	880	180	350	350	25	960	172
680	700	550	1270	1880									
700	720	560	1290	1900									
720	740	570	1340	1990	350	440	930	190	360	360	26	1010	182
740	760	580	1360	2010									
760	780	590	1380	2030									
780	800	600	1430	2120	370	460	980	200	370	370	27	1060	192
800	820	610	1450	2140									
820	840	620	1470	2160									
840	860	630	1520	2250	390	480	1030	210	380	380	28	1110	202
860	880	640	1540	2270									
880	900	650	1560	2290									
900	920	660	1610	2380	410	500	1080	220	390	390	29	1160	212
920	940	670	1630	2400									
940	960	680	1650	2420									
960	980	690	1700	2510	430	520	1130	230	400	400	30	1210	222
980	1000	700	1720	2440									
1000	1020	710	1740	2460									
1020	1040	720	1790	2550	450	540	1180	240	410	410	31	1260	232
1040	1060	730	1810	2570									
1060	1080	740	1830	2590									
1080	1100	750	1880	2680	470	560	1230	250	420	420	32	1310	242
1100	1120	760	1900	2700									
1120	1140	770	1920	2720									
1140	1160	780	1970	2810	490	580	1280	260	430	430	33	1360	252
1160	1180	790	1990	2830									
1180	1200	800	2040	2920									
1200	1220	810	2090	3010	510	600	1330	270	440	440	34	1410	262
1220	1240	820	2110	3030									
1240	1260	830	2160	3120									
1260	1280	840	2210	3210	530	620	1380	280	450	450	35	1460	272
1280	1300	850	2230	3230									
1300	1320	860	2280	3320									
1320	1340	870	2330	3410	550	640	1430	290	460	460	36	1510	282
1340	1360	880	2350	3430									
1360	1380	890	2400	3520									
1380	1400	900	2450	3610	570	660	1480	300	470	470	37	1560	292
1400	1420	910	2470	3630									
1420	1440	920	2520	3720									
1440	1460	930	2570	3810	590	680	1530	310	480	480	38	1610	302
1460	1480	940	2590	3830									
1480	1500	950	2640	3920									
1500	1520	960	2690	4010	610	700	1580	320	490	490	39	1660	312
1520	1540	970	2710	4030									
1540	1560	980	2760	4120									
1560	1580	990	2810	4210	630	720	1630	330	500	500	40	1710	322
1580	1600	1000	2830	4230									
1600	1620	1010	2880	4320									
1620	1640	1020	2930	4410	650	740	1680	340	510	510	41	1760	332
1640	1660	1030	2950	4430									
1660	1680	1040	3000	4520									
1680	1700	1050	3050	4610	670	760	1730	350	520	520	42	1810	342
1700	1720	1060	3070	4630									
1720	1740	1070	3120	4720									
1740	1760	1080	3170	4810	690	780	1780	360	530	530	43	1860	352
1760	1780	1090	3190	4830									
1780	1800	1100	3240	4920									
1800	1820	1110	3290	5010	710	800	1830	370	540	540	44	1910	362
1820	1840	1120	3310	5030									
1840	1860	1130	3360	5120									
1860	1880	1140	3410	5210	730	820	1880	380	550	550	45	1960	372
1880	1900	1150	3430	5230									
1900	1920	1160	3480	5320									
1920	1940	1170	3530	5410	750	840	1930	390	560	560	46	2010	382
1940	1960	1180	3550	5430									
1960	1980	1190	3600	5520									
1980	2000	1200	3650	5610	770	860	1980	400	570	570	47	2060	392
2000	2020	1210	3670	5630									
2020	2040	1220	3720	5720									
2040	2060	1230	3770	5810	790	880	2030	410	580	580	48	2110	402
2060	2080	1240	3790	5830									
2080	2100	1250	3840	5920									
2100	2120	1260	3890	6010	810	900	2080	420	590	590	49	2160	412
2120	2140	1270	3910	6030									
2140	2160	1280	3960	6120									
2160	2180	1290	4010	6210	830	920	2130	430	600	600	50	2210	422
2180	2200	1300	4030	6230									
2200	2220	1310	4080	6320									
2220	2240	1320	4130	6410	850	940	2180	440	610	610	51	2260	432
2240	2260	1330	4150	6430									
2260	2280	1340	4200	6520									
2280	2300	1350	4250	6610	870	960	2230	450	620	620	52	2310	442
2300	2320	1360	4270	6630									
2320	2340	1370	4320	6720									
2340	2360	1380	4370	6810	890	980	2280	460	630	630	53	2360	452
2360	2380	1390	4390	6830									
2380	2400	1400	4440	6920									
2400	2420	1410	4490	7010	910	1000	2330	470	640	640	54	2410	462
2420	2440	1420	4510	7030									
2440	2460	1430	4560	7120									
2460	2480	1440	4610	7210	930	1020	2380	480	650	650	55	2460	472
2480	2500	1450	4630	7230									
2500	2520	1460	4680	7320									
2520	2540	1470	4730	7410	950	1040	2430	490	660	660	56	2510	482
2540	2560	1480	4750	7430									
2560	2580	1490	4800	7520									
2580	2600	1500	4850	7610	970	1060	2480	500	670	670	57	2560	492
2600	2620	1510	4870	7630									
2620	2640	1520	4920	7720									
2640	2660	1530	4970	7810	990	1080	2530	510	680	680	58	2610	502
2660	2680	1540	4990	7830									
2680	2700	1550	5040	7920									
2700	2720	1560	5090	8010	1010	1100	2580	520	690	690	59	2660	512
2720	2740	1570	5110	8030									
2740	2760	1580	5160	8120									
2760	2780	1590	5210	8210	1030	1120	2630	530	700	700	60	2710	522
2780	2800	1600	5230	8230									
2800	2820	1610	5280	8320									
2820	2840	1620	5330	8410	1050	1140	2680	540	710	710	61	2760	532
2840	2860	1630	5350	8430									
2860	2880	1640	5400	8520									
2880	2900	1650	5450	8610	1070	1160	2730	550	720	720	62	2810	542
2900	2920	1660	5470	8630									
2920	2940	1670	5520	8720									
2940	2960	1680	5570	8810	1090	1180	2780	560	730	730	63	2860	552
2960	2980	1690	5590	8830									
2980	3000	1700	5640	8920									
3000	3020	1710	5690	9010	1110	1200	2830	570	740	740	64	2910	562
3020	3040	1720	5710	9030									
3040	3060	1730	5760	9120									
3060	3080	1740	5810	9210	1130	1220	2880	580	750	750	65	2960	572
3080	3100	1750	5830	9230									
3100	3120	1760	5880	9320									
3120	3140	1770	5930	9410	1150	1240	2930	590	760	760	66	3010	582
3140	3160	1780	5950	9430									
3160	3180	1790</											

جدول مربوط به ماشین سازی عمومی با دقت معمولی

دستگاه سوراخ مینا	دستگاه میله مینا	نوع انطباق	برخی از کاربردها
H۱۱	h۸ و h۹	H۸	حلقه های مکانی - دسته های لنگ - چرخ دنده ها - چرخ تسمه ها
		F۹ و E۹	میله سوپاپ ها - پیستون های اتومبیل - یاتاقان دینام - یاتاقان تلمبه
		D۱۰	بوش محور جرثقیل ها - یاتاقان ماشین های کشاورزی







جدول مواردی که تولرانس زیاد مجاز است «در صورت زنگ زدن اشکالی پیش نمی آید»

دستگاه سوراخ مینا	دستگاه میله مینا	نوع انطباق	برخی از کاربردها
H۱۱	h۱۱	H۱۱	قطعاتی که برای جوشکاری روی هم سوار می شود - قطعاتی که به پایین متصل شوند - لوله ها - ماشین های تحریر
		D۱۱	اهرم هایی که بتوان از روی قطعات دیگر برداشت - میخ پرچ ها - پین مفصل ها
		B۱۱ و C۱۱	یاتاقان کلیدهای گردنده برق - پین های متحرک
		A۱۱	میله رگولاتور بخار در لوکوموتیو - یاتاقان میله ترمز - بوش - چرخ ها در درب های کشویی










جدول مربوط به ماشین سازی دقیق

مثال هایی از کاربردها	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا		دستگاه سوراخ مبنا	
بوش یاتاقان ها - صفحات روتور ماشین های برق	با فشار زیاد	R۷ S۷	h۶	r۶ s۶	H۷
بوش یاتاقان ها - اهرم و لنگ روی میله ها	نشیمن محکم بدون ضامن	N۷		n۶	
چرخ دنده ها - چرخ تسمه ها حلقه داخلی بلبرینگ روی میله	سوار شدن به وسیله چکش با ضامن	M۷		m۶	
فلکه ها - اهرم ها	با نیروی کمتر و با ضامن (جلوگیری کننده از چرخش)	K۷		k۶	
چرخ دنده های عوض شونده در جعبه دنده حلقه های خارجی بلبرینگ ها در موقع سوار شدن در جای خود	اتصال به آسانی	J۷		j۶	
قسمت های با حرکت انتقالی - پین دسته ها - فلاش های متحدالمرکز کننده	قابل حرکت انتقالی با دست	H۷		h۶	
چرخ دنده های آزاد - میله دستگاه تقسیم ماشین فرز - پیستون ها	متحرک با بازی کم	G۶		g۶	
یاتاقان ها - غلاف ها - میله ها با دور زیاد	متحرک	F۷		f۷	
میله پیچ های حرکتی - میله های گذرنده از داخل چند یاتاقان - میله ها با دور متوسط	قسمت های متحرک با بازی نسبتا زیاد	E۸		e۸	
میله های ترانس میسیون و چرخ های آزاد روی آنها	متحرک با بازی خیلی زیاد	D۹		d۹	

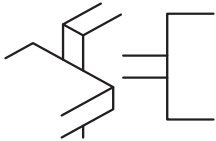جدول روش قرار گرفتن قطعات در هنگام جوشکاری

وضعیت دو قطعه نسبت به هم		وضعیت دو قطعه نسبت به هم	
	صلیبی		لب به لب یا سر به سر
	موازی (پیشانی)		لب روی هم
			تی شکل
			لب گوشه‌ای (گوشه)
	شیب‌دار (مورب)		
			لب برگردان








جدول علائم جوش

نمای مجسم	نمایش		شکل نمادین	نام	نوع درز
	مقطع درز	فرم درز			
				درز نیم جناغی (یک سویه)	درزهای لب به لب
				درز نیم جناغی دمدار (دو سویه کند)	
				درز نیم لاله‌ای (یک سویه)	
				درز نیم لاله‌ای دو سویه	
				درز پیشانی تخت	درزهای پیشانی
				درز پیشانی جناغی	
				درز گلوئی یا گوشه‌ای	درزهای گلوئی
				درز گوشه‌ای یا گلوئی دو سویه	
				درز گوشه‌ای یا درز گلوئی بیرونی	
				درز نیم جناغی با ریشه باز	



جدول علائم جوشکاری







نوع درز	نام	شکل شماتیک	نمایش	
			فرم درز	مقطع درز
درز جوشکاری	درز لب برگردان		قبل از جوش 	بعد از جوش 
	I - درز			
	V - درز جناغی			
	درز جناغی یا ریشه باز			
	X - درز صلیبی			
	Y - درز جناغی			
	درز جناغی دو طرفه			
	درز ناودانی (لاله‌ای)			
	درز ناودانی دو طرفه			
	درز نیم جناغی			
	K - درز نیم جناغی دو طرفه تیز			

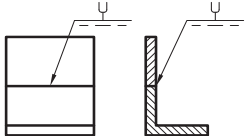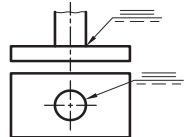
کاربرد نشانه‌های جوشکاری





نماد	نقشه	شکل حقیقی و توضیح
		درز لاله‌ای در نمای روبه‌رو و هم در نمای نیم‌رخ درز جوش دیده می‌شود
		درز گلوبی در دو سمت به گونه‌ای انجام می‌شود که حالت قطری دارند آنچه را که در نمای روبه‌رو ندیده است می‌توان به دو حالت معرفی کرد
		حفره جوش، سوراخ‌های ایجاد شده از جوش پر خواهند شد
		حفره جوش، سوراخ ایجاد شده از جوش پر خواهد شد و نوار اضافی موقت در پشت آن قرار خواهد داشت و اگر لازم باشد که نوار دائم باشد فقط از حرف M استفاده خواهد شد.
		نقطه جوش، گام نقطه روی نقشه‌ها مشخص خواهد شد و در نیاز قطر آن به علامت اضافه می‌شود مانند ضخامت درز گلوبی در همان جا
		درز تخت، در این حالت تمام پیشانی یا مقطع میله به صفحه جوش داده می‌شود مثل جوش اصطکاکی
		جوش لب به لب صفحه‌ای که در آن دو مقطع میله‌ها کاملاً جوش می‌خورند مثل جوش اصطکاکی یا مقاومتی

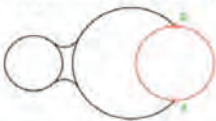خلاصه دستورات پر کاربرد در اتوکد


<i>Pline pl Home > Polyline</i>  ترسیم چندخطی. یک موضوع یکپارچه مشتمل بر خط و کمان با ضخامت‌های مختلف. 	<i>Line l Home > Draw</i>  ترسیم پاره‌خط. هر بخش از خط به صورت مجزا قابل ویرایش است. 
<i>Circle c Home > Circle ></i>  Center, Diameter ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر. 	<i>Circle c Home > Circle ></i>  Center, Radius ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و شعاع. 
<i>Circle c Home > Circle ></i>  3-Point ترسیم دایره با تعیین نقطه مرکز و قطر. 	<i>Circle c Home > Circle ></i>  2-Point ترسیم دایره با تعیین دونقطه قطری. 
<i>Circle c Home > Circle ></i>  Tan, Tan, Tan ترسیم دایره مماس بر سه موضوع. 	<i>Circle c Home > Circle ></i>  Tan, Tan, Radius ترسیم دایره مماس بر دو موضوع با شعاع معین. 

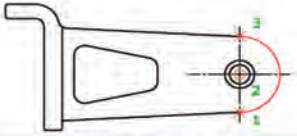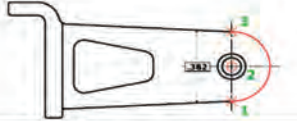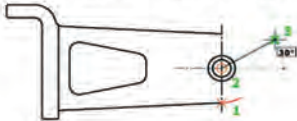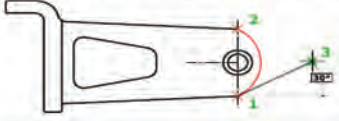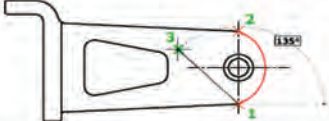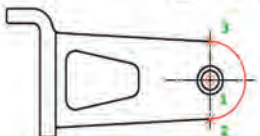
<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, Center, End	<i>Arc a Home > Arc ></i>  3-Point
ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و نقطه انتهای کمان. 	ترسیم کمان با تعیین سه نقطه. 
<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, Center, Length	<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, Center, Angle
ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و طول وتر. 	ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، مرکز و زاویه. 
<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, End, Direction	<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, End, Angle
ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتها و راستای مماس بر نقطه شروع. 	ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتهای کمان و زاویه. 
<i>Arc a Home > Arc ></i>  Center, Start, End	<i>Arc a Home > Arc ></i>  Start, End, Radius
ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و نقطه انتهای کمان. 	ترسیم کمان با تعیین نقطه شروع، نقطه انتها و شعاع. 




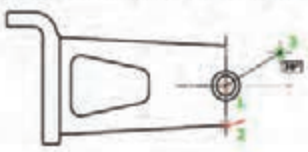
Arc <i>a</i> Home > Arc >  Center, Start, Length ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و طول وتر. 	Arc <i>a</i> Home > Arc >  Center, Start, Angle ترسیم کمان با تعیین مرکز، نقطه شروع و زاویه. 
Rectang <i>rec</i> Home > Rectangle  ترسیم مستطیل چندخطی با تعیین دو گوشه مقابل هم. 	Arc <i>a</i> Home > Arc >  Continue ترسیم کمان مماس بر آخرین کمان یا خط ترسیم شده. 
Ellipse <i>el</i> Home > Ellipse >  Center ترسیم بیضی با تعیین نقطه مرکز و دو نقطه راسی. 	Polygon <i>pol</i> Home > Polygon  ترسیم چندضلعی منتظم با تعیین مرکز و شعاع دایره محیطی یا محاطی. 
Ellipse <i>el</i> Home > Ellipse >  Elliptical Arc ترسیم کمان بیضی. 	Ellipse <i>el</i> Home > Ellipse >  Axis, End ترسیم بیضی با تعیین نقاط راسی. 

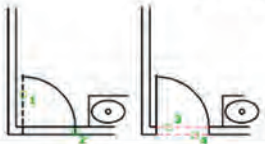
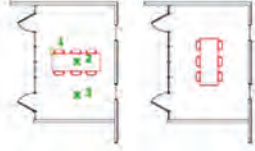
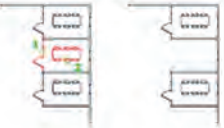
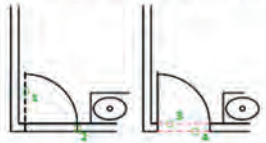
Move m Modify > Move  جاب‌جا کردن یک یا چند موضوع از یک نقطه به یک نقطه دیگر. 	Measure me Home > Measure >  جدا کردن تقسیمات مساوی روی یک موضوع. 
Trim tr Modify > Trim >  حذف بخشی از موضوعات که با موضوعات دیگر برخورد دارد. 	Rotate ro Modify > Rotate >  دوران موضوعات حول یک نقطه. 
Erase e Modify > Erase >  حذف موضوعات انتخاب شده از نقشه. 	Extend ex Modify > Extend >  امتداد موضوعات تا یک لبه مشخص. 
Mirror mi Modify > Mirror >  ایجاد تصاویر متقارن موضوعات انتخاب شده. 	Copy co Modify > Copy >  تکثیر موضوعات ترسیم شده. 

Chamfer <i>cha</i> Modify > Chamfer > 	Fillet <i>f</i> Modify > Fillet > 
بخ زدن گوشه‌ها با طول و یا زاویه مشخص. 	گرد کردن گوشه‌ها با شعاع مشخص. 
Stretch <i>s</i> Modify > Stretch > 	Explode <i>x</i> Modify > Explode > 
کشیدن یا فشردن موضوعات در یک راستای مشخص. 	تجزیه چندخطی‌ها و احجام صلب به اجزای تشکیل دهنده آنها. 
Offset <i>o</i> Modify > Offset > 	Scale <i>sc</i> Modify > Scale > 
ایجاد تصاویر موازی با یک فاصله مشخص. 	کوچک یا بزرگ کردن اندازه موضوعات با ضریب مقیاس مشخص. 

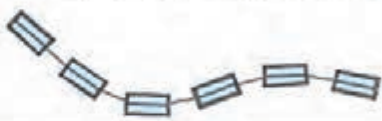Array ar Modify > Polar Array > 	Array ar Modify > Rectangular Array > 
ایجاد آرایه یا الگوی قطبی (دایره‌ای) از موضوعات. 	ایجاد آرایه یا الگوی سطری مستوی از موضوعات. 
Break br Modify > Break > 	Array ar Modify > Path Array > 
بریدن بخشی از موضوعات. 	ایجاد آرایه یا الگوی مسیری از موضوعات. 
Join j Modify > Join > 	Break br Modify > Break at Point > 
اتصال خطوط و کمان‌های متصل به هم یا در راستای یکدیگر و تبدیل آنها به یک موضوع. 	بریدن یک موضوع و تبدیل آن به دو موضوع مجزا. 
Text dt Annotation > Text > Single Line Text 	Mtext t Annotation > Text > Multiline Text 
نوشتن حروف یا متن‌های ساده یک‌سطری.	ایجاد یادداشت یا متن‌های چندسطری.
Dim Annotation > Dimension > 	Style st > Text Style > 
اندازه‌گذاری انواع موضوعات با یک دستور.	ایجاد، ویرایش و انتخاب سبک متن.

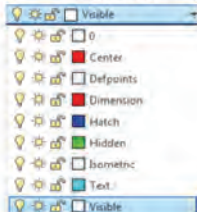Dimaligned <i>dal</i> Annotation > Aligned > 	Dimlinear <i>dli</i> Annotation > Linear > 
اندازه گذاری همراه با موضوعات. 	اندازه گذاری خطی افقی و عمودی. 
Dimstyle <i>dst</i> Home > Annotation > Dimension Style > 	Dimedit <i>Annotate > Dimension > Oblique ></i> 
ایجاد، ویرایش و انتخاب سبک اندازه گذاری.	اریب کردن خطوط کمکی اندازه. 
Matchprop <i>ma</i> Home > Properties > Match Properties > 	Layer <i>la</i> Home > Layers > Layer Properties > 
اعمال خواص عمومی موضوع انتخاب شده به موضوعات دیگر.	لایه گذاری: ایجاد، ویرایش و انتخاب لایه. 
Lweight <i>lw</i> Home > Properties > Lineweight > 	Color Home > Properties > Object Color > 
تعیین و تغییر ضخامت خط موضوعات. 	تعیین و تغییر رنگ موضوعات. 

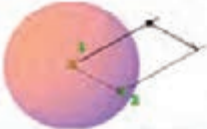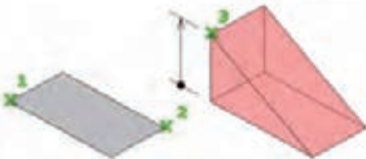نمایش و عدم نمایش نوار لیست. Model Layout1 Layout2 +	نمایش و عدم نمایش نوار تب یا سربرگ فایل. File Drawing Database
Cylinder Home > Create > Cylinder > 	Box Home > Create > Box Tabs > 
مدلسازی استوانه. 	مدلسازی یک مکعب صلب. 
Sphere Home > Create > Sphere > 	Cone Home > Create > Cone > 
مدلسازی کره. 	مدلسازی مخروط. 
Wedge Home > Create > Wedge > 	Pyramid Home > Create > Pyramid > 
مدلسازی گوه. 	مدلسازی هرم و منشور. 

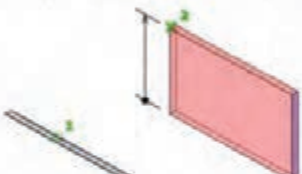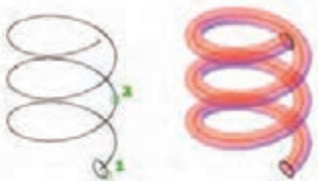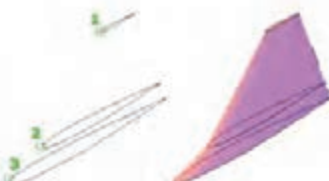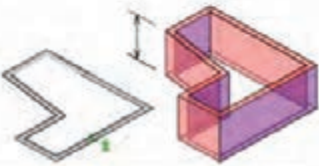Revolve rev Home > Create > Revolve > 	Extrude ext Home > Create > Extrude > 
مدلسازی اجسام دوار. 	حجم دادن به شکل‌های بسته دوبعدی. 
Sweep Home > Create > Sweep > 	Loft Home > Create > Loft > 
مدلسازی با استفاده از حرکت یک شکل در یک مسیر. 	مدلسازی بین مقاطع. 
Union uni Home > Edit > Union > 	Presspull Home > Edit > Presspull > 
یکپارچه کردن اجسام و نواحی، ترکیب اجسام با استفاده از جمع کردن. 	برجسته و فرورفته کردن سطوح و وجوه مدل. 

Intersect in Home > Edit > Intersect >



ترکیب احجام با استفاده از فصل مشترک



Subtract su Home > Edit > Subtract >



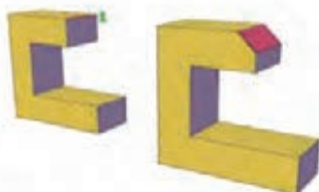
ترکیب احجام با استفاده از کسر کردن




Chamferedge Home > Edit > Chamfer Edge >




پخ زدن لبه‌های مدل.



Filletedge Home > Edit > Fillet Edge




گرد کردن لبه‌های مدل.

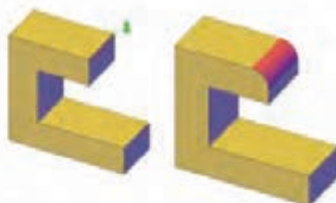

Mirror3d Home > Modify > 3D Mirror >



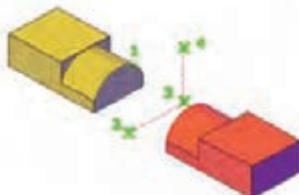ایجاد مدل‌های متقارن



Slice Home > Edit > Slice >



بریدن مدل با تعریف یک صفحه برش.




خلاصه ابزارهای پر کاربرد در سالیدورکز

توضیح ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
ایجاد تصویر متقارن از موضوعات ترسیمی در اسکچ	Mirror	
ایجاد الگوی خطی از موضوعات ترسیمی در اسکچ	Linear Pattern	
ایجاد الگوی دایره‌ای از موضوعات ترسیمی در اسکچ	Circular Pattern	
درج انواع اندازه‌های یک اسکچ	Smart Dimension	
ایجاد قید افقی	Horizontal	
ایجاد قید عمودی	Vertical	
ایجاد قید همراستایی	Collinear	
ایجاد قید تعامد	Perpendicular	
ایجاد قید توازی	Parallel	
ایجاد قید مماس	Tangenc	
ایجاد قید همراستایی منحنی	Coradial	
ایجاد قید هم مرکزی	Concentric	
ایجاد قید تساوی	Equal	
قید انطباق نقطه برخورد	Intersection	
ایجاد قید انطباق	Coincident	
قید انطباق نقطه میانی	Midpoint	

توضیح ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
ایجاد قید تقارن	Symmetric	
ایجاد قید تثبیت	Fix	
ایجاد قید ادغام	Merge	
قید تساوی طول کمان	Equal Curve Length	
مدلسازی با استفاده از برجسته کردن اسکچ (اکستروود افزایشی)	Extrude	
مدلسازی با استفاده از فرو رفته کردن اسکچ (اکستروود کاهشی)	Extruded Cut	
مدلسازی احجام دوار (افزایشی)	Revolve	
مدلسازی احجام دوار (کاهشی)	Revolved Cut	
مدلسازی با استفاده از اکستروود پروفیل در یک مسیر	Sweep	
مدلسازی بین مقاطع	Loft	
ایجاد سوراخ‌های ساده	Hole	
ایجاد سوراخ‌های استاندارد	Hole Wizard	
گرد کردن لبه‌های مدل	Fillet	
پخ زدن لبه‌های مدل	Chamfer	

توضیح ابزار	نام ابزار	شکل ابزار
تکرار فیچرها به صورت یک الگوی خطی در یک یا دو جهت	Linear Pattern	
تکرار فیچرها به صورت یک الگوی دایره‌ای	Circular Pattern	
ایجاد تقارن در مدلسازی	Mirror	
ایجاد تیغه‌های تقویتی	Rib	
ایجاد پوسته و توخالی کردن مدل	Shell	
شیب‌دار کردن سطوح مدل	Draft	
ایجاد صفحه مرجع	Plane	
ایجاد محور مرجع	Axis	
ایجاد نقطه مرجع	Point	
درج سه نمای روبه‌رو، جانبی و افقی به صورت همزمان	Standard 3 View	
درج نمای اصلی و نماهای وابسته به آن	Model View	
درج تمامی نماهای فایل‌های باز در View Palette با درگ کردن آنها	View Palette	



پودمان ۳

محاسبات کاربردی

در این بخش نمادهای ریاضی و فرمول‌ها و همچنین نیازمندی‌های محاسباتی رشته ماشین ابزار طبقه‌بندی شده است.

جدول ۳-۳- قضیه فیثاغورس

	a ضلع مجاور زاویه قائمه b ضلع مجاور به زاویه قائمه c وتر قضیه فیثاغورس $c^2 = a^2 + b^2$ نمونه ۱: $c = 25\text{mm}$ $a = 20\text{mm}$ $b = ?$ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(25\text{mm})^2 - (20\text{mm})^2} = 15\text{mm}$ نمونه ۲: $a = 20\text{mm}$ $b = 25\text{mm}$ $c = ?$ $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $c = \sqrt{20^2 + 25^2} = \sqrt{(20\text{mm})^2 + (25\text{mm})^2} = 32\text{mm}$
--	--




محاسبات مربوط به طول گسترده زمانی استفاده می‌شود که خواهیم از میلگردها و یا تسمه‌ها قطعاتی با روش خم کاری بسازیم.

جدول ۳-۴- طول‌های گسترده








	D قطر خارجی d قطر داخلی d_m قطر متوسط s ضخامت L طول گسترده α زاویه کمان طول گسترده حلقه دایروی $L = \pi \cdot d_m$ طول گسترده برش حلقه دایروی $L = \frac{d_m \cdot \pi \cdot \alpha}{360^\circ}$ $d = 10\text{mm}$ $D = 160\text{mm}$ $\alpha = 275^\circ$ $d_m = \frac{D + d}{2} = \frac{160 + 10}{2} = 140$ $L = d_m \cdot \pi = 140 \times 3.14 = 439.6$ قطر متوسط $d_m = d + s$ $d_m = D - s$
--	---

زمانی از این فرمول های تقسیمات طولی استفاده می شود که بخواهیم روی یک قطعه مانند تسمه سوراخ هایی با فاصله یکسان و یا قطعاتی با فواصل مساوی قرار دهیم به طور مثال در ساخت دره های آهنی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

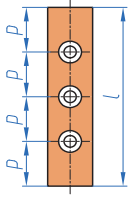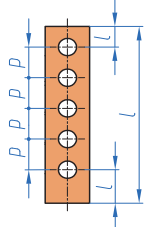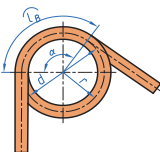
جدول ۵-۳- تقسیم طول ها

	گام طول کل L تعداد سوراخ ها n گام p = فاصله از مبدأ $P = \frac{L}{n+1}$ مثال: فاصله لبه تا مرکز سوراخ L = p n=۲۳ سوراخ P=? L = ۱/۲m $p = \frac{L}{n+1} = \frac{۱۲۰۰\text{ mm}}{۲۳+1} = ۵۰\text{ mm}$
	گام طول کل L تعداد سوراخ ها n گام p ≠ فاصله از مبدأ $p = \frac{L - ۲ \times l}{n - ۱}$ مثال: L = ۲۰۰۰ mm : l = ۱۰۰ mm n=۲۵ سوراخ P=? $p = \frac{L - ۲ \times l}{n - ۱} = \frac{۲۰۰۰\text{ mm} - ۲ \times ۱۰۰\text{ mm}}{۲۵ - ۱} = ۷۵\text{ mm}$
	طول کمان مثال: فنر بازویی طول کمان L زاویه کمان alpha شعاع r قطر d $La = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{۱۸۰^\circ}$ $La = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{۳۶۰^\circ}$ مثال: alpha = ۱۲۰°, r = ۳۶ mm, L = ? a = ? $L = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{۱۸۰^\circ} = \frac{۳/۱۴ \times ۳۶ \times ۱۲۰^\circ}{۱۸۰^\circ} = ۷۵,۳۶\text{ mm}$

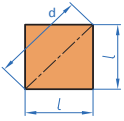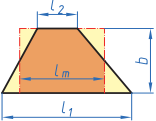

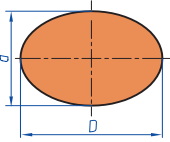
جدول ۶-۳- محاسبه سرعت

مربع	
	مساحت A قطر a طول ضلع l نمونه: قطر $A = l^2$ $L = 50\text{ mm} \quad A = L^2 = 2500\text{ mm}^2$ L.B $d = \sqrt{2} \times l$ $e = \sqrt{2} \times l = \sqrt{2} \times 50 = 70.71\text{ mm}$
لوزی	
	مساحت A ارتفاع b طول ضلع l مثال: $A = l \cdot b$ $L = 60\text{ mm} \quad b = 55\text{ mm} \quad A = 60 \times 55 = 3300\text{ mm}^2$
مستطیل	
	مساحت A عرض b قطر d طول ضلع l نمونه: $A = l \cdot b$ $b = 35\text{ mm} \quad l = 45\text{ mm} \quad A = ?$ $A = l \cdot b = 45 \times 35 = 1575\text{ mm}^2$ قطر $d = \sqrt{l^2 + b^2}$ $d = \sqrt{l^2 + b^2} = \sqrt{2025 + 1225} = 57\text{ mm}$
متوازی الاضلاع	
	مساحت A ارتفاع b طول قاعده l نمونه: $A = l \cdot b$ $b = 10\text{ mm} \quad l = 15\text{ mm} \quad A = ?$ $A = l \cdot b = 15 \times 10 = 150\text{ mm}^2$
دورنقه	
	مساحت A طول قاعده بزرگ l1 طول قاعده کوچک l2 نمونه: $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b$ $l_1 = 70\text{ mm} \quad l_2 = 30\text{ mm} \quad b = 40\text{ mm}$ $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b = \frac{70 + 30}{2} \times 40 = 2000\text{ mm}^2$
دایره	
	مساحت شعاع r قطر دایره d نمونه: $A = \pi r^2$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $A \approx 0.785 \cdot d^2$ $d = 40\text{ mm}$ $A = \pi \cdot r^2 = 3.14 \times 20^2 = 1256\text{ mm}^2$
بیضی	
	مساحت U قطر بزرگ D قطر کوچک d محیط U $U = \frac{\pi}{2} \cdot (D + d)$ $A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$

جدول ۷-۳- فرمول‌های محاسبه حجم

مکعب مربع، مکعب مستطیل، استوانه، استوانه تو خالی، هرم	
مکعب مربع	
	حجم $V = l^3$ مثال: $l = 65mm$ $v = l^3 = (6.5)^3 = 274/625cm^3$ سطح کل جانبی: $A_o = 6 \times l^2$ نمونه:
	حجم $V = l \times l \times l$ مثال: $h = 30$ سطح کل جانبی: $A_o = 2(l \times b + l \times h + b \times h)$
	حجم $V = \frac{\pi \cdot \sigma}{4} \times h$ مثال: $h = 60mm$ $d = 20mm$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \times h = \frac{\pi / 14 \times 400}{4} \times 60 = 18840mm^3$ $A_o = \pi \cdot \sigma \cdot h + 2 \times \frac{\pi \cdot d^2}{4}$
	حجم $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{3}$ مثال: $l = 25$ $b = 40$ $h = 60$ $v = \frac{l \cdot b \cdot h}{3} = \frac{25 \times 40 \times 60}{3} = 20000mm^3$ $V = \frac{A \times h}{3}$

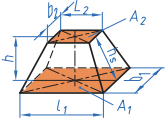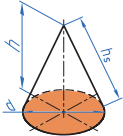جدول ۸-۳ محاسبه حجم احجام استاندارد

هرم ناقص: مخروط ناقص: مخروط ناقص: کره	
هرم ناقص	
	اگر هرم موازی با قاعده اش بریده حجم $V = \frac{h}{3} \times A_1 + A_r + \sqrt{A_1 \times A_r}$
مخروط	
	$V = \frac{\pi d^2 h}{12}$
مخروط ناقص	
	حجم $V = \frac{\pi \cdot h}{12} (D^2 + d^2 + D \times d)$
کره	
	قطر کره d حجم V مساحت A° $V = \frac{\pi d^3}{6}$ $V = \pi d^2$

جدول ۹-۳- سرعت براده برداری

	سرعت براده برداری V دور n قطر d $V = ? \quad d = 30 \text{ mm} \quad n = 1000 \text{ r.p.m}$ نمونه: $V = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000} = \frac{\pi \cdot 30 \cdot 1000}{1000} = 94.2 \frac{\text{m}}{\text{min}}$	سرعت براده برداری $V = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$
--	---	---






جدول ۱۰-۳- سیستم انتقال قدرت

سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای		
	چرخ دنده } تعداد دندانه $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ متحرک } دور $n_1, n_2, n_3, \dots$	فرمول انتقال $n_1 \cdot Z_1 = n_2 \cdot Z_2$
	چرخ دنده } تعداد دندانه $Z_2, Z_4, Z_6, \dots$ متحرک } دور $n_2, n_4, n_6, \dots$	نسبت انتقال $i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_a}{n_d}$
	دور اولین چرخ دنده n_a	نسبت انتقال کلی $i = \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_6 \dots}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5 \dots}$
	دور آخرین چرخ دند n_d	نسبت انتقال کلی $i = \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_6 \dots}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5 \dots}$
	نسبت انتقال کلی i	نسبت انتقال کلی $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$
مثال: $Z_1 = ? \quad n_2 = ? \quad Z_2 = 24 \quad n_1 = 180 \text{ rpm} \quad i = 0.4$ $n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{180}{0.4} = 450 \text{ rpm}$ $Z_1 = \frac{n_2 \cdot Z_2}{n_1} = \frac{450 \cdot 24}{180} = 60$		

جدول ۱۱-۳- سیستم انتقال قدرت تسمه‌ای

	پولی فلکه } تعداد دندانه $d_1, d_2, d_3, \dots$ متحرک } دور $n_1, n_2, n_3, \dots$	سرعت $V = V_1 = V_2$
	پولی فلکه } تعداد دندانه $d_2, d_4, d_6, \dots$ متحرک } دور $n_2, n_4, n_6, \dots$	فرمول انتقال $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$
	دور اولین پولی n_a	نسبت انتقال $i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_a}{n_d}$
	دور آخرین پولی n_d	نسبت انتقال کلی $i = \frac{d_2 \cdot d_4 \cdot d_6 \dots}{d_1 \cdot d_3 \cdot d_5 \dots}$
	نسبت انتقال کلی i	نسبت انتقال کلی $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$
سرعت محیطی V_1, V_2, V_3		
مثال: $d_1 = 240 \text{ mm} \quad n_2 = \frac{600}{\text{min}} \quad n_1 = 600 \text{ min} \quad d_2 = 0.4$ $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{600 \text{ min}}{600 \text{ min}} = 1$ $d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2} = \frac{600 \text{ min} \cdot 240 \text{ mm}}{600 \text{ min}} = 240 \text{ mm}$		

جدول ۱۲-۳. مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

نوع بارگذاری	تنش در قطعه	حداکثر جا به جایی در قطعه
کششی	$= \frac{\text{تنش کششی در بارگذاری کششی}}{\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}}}$ 	$\frac{\text{حداکثر جا به جایی در بارگذاری کششی}}{\frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}}$
فشاری	$= \frac{\text{تنش فشاری در بارگذاری فشاری}}{\frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{سطح مقطع}}}$ 	$\frac{\text{حداکثر جا به جایی در بارگذاری فشاری}}{\frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}}$
برشی	$= \frac{\text{تنش برشی در بارگذاری برشی}}{\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}}}$ 	---
خمشی	$= \frac{\text{حداکثر تنش قطعه بارگذاری خمشی}}{\frac{\text{طول} \times \text{نیروی}}{\text{ممان اینرسی}}}$ 	$\frac{\text{حداکثر جا به جایی در خمش}}{\frac{\text{نیروی} \times \text{طول}^3}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی}}}$
پیچشی	$= \frac{\text{حداکثر تنش قطعه هنگام پیچش}}{\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}}}$ 	$\frac{\text{حداکثر جا به جایی زاویه در پیچش}}{\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}}}$
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی	استحکام فولاد < استحکام مس < استحکام آلومینیم	سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیم
به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می رود:	۱- استحکام قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- استحکام جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.	سفتی قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- سفتی جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان جا به جایی در قطعه کمتر باشد.
 الف ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی به ترتیب، شکل از همه بیشتر است.		



پودمان ۴

مواد - فناوری ماشین کاری - اجزای ماشین

جدول ۱-۴- مشخصات عمومی مواد صنعتی

مواد	جرم مخصوص g kg/dm ^۳	دمای ذوب در ۱۰۱۳ °C	دمای جوش در ۱۰۱۳ bar °C	گرمای ویژه ذوب در ۱۰۱۳ bar °C kJ/kg	مواد	جرم مخصوص kg/dm ^۳	دمای ذوب در ۱۰۱۳ bar °C	دمای جوش در ۱۰۱۳ bar °C	
آلومینیوم (AL)	۲,۷	۶۵۹	۲۴۸۷	۳۵۸	سیلیسیم (Si)	۲,۳۳	۱۴,۲۳	۳۳۵۵	
آنتیموان (Sb)	۶,۶۹	۶۳۰,۵	۱۶۳۷	۱۶۳	کاربیدسیلیسیم (SiC)	۲,۴	تجزیه می شود		
آزست	۲,۱۰۰...۲,۸	-	-	-	فولاد غیرآلیاژی	۷,۸۵	≈۱۵۰۰	۲۵۰۰	
بریلیم (Be)	۱,۸۵	۱۲۸۰	≈۳۰۰۰	-	فولاد آلیاژی	۷,۹	≈۱۵۰۰	-	
بتن	۱,۸۰۰...۲,۲	-	-	-	زغال سنگ	۱,۳۵	-	-	
بیسموت (Bi)	۹,۸	۲۷۱	۱۵۸۰	۵۹	تانتالیم (Ta)	۱۶,۶	۲۹۹۶	۵۴۰۰	
سرب (Pb)	۱۱,۳	۳۲۷,۴	۱۷۶۱	۲۴,۳	تیتانیم (Ti)	۴,۵	۱۶۷۰	۳۳۸۰	
کادمیم (Cd)	۸,۶۴	۳۲۱	۷۶۵	۵۴	اورانیم (U)	۱۹,۱	۱۱۳۳	≈۳۸۰۰	
کرم (Cr)	۷,۲	۱۹۰۳	۲۶۴۲	۱۳۴	وانادیوم (V)	۶,۱۲	۱۸۹۰	≈۳۳۸۰	
کیالت (Co)	۸,۹	۱۴۹۳	۲۸۸۰	۳۶۸	تنگستن (W)	۱۹,۲۷	۳۳۹۰	۵۵۰۰	
آلیاژیهای CuAl	۷,۴۰۰...۷,۷	۱۰۴۰	۲۳۰۰	-	روی (Zn)	۷,۱۳	۴۱۹,۵	۹۰۷	
آلیاژیهای CuSn	۷,۴۰۰...۸,۹	۹۰۰	۲۳۰۰	-	قلع (Sn)	۷,۲۹	۲۳۱,۹	۲۶۸۷	
آلیاژیهای CuZn	۸,۴۰۰...۸,۷	۹۰۰...۱۰۰۰	۲۳۰۰	۱۶۷					
یخ	۰,۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۳۳۲	مواد	جرم مخصوص g kg/dm ^۳	دمای اشتغال در ۳ °C	دمای ذوب در ۱,۰۱۳ bar °C	
آهن خالص (Fe)	۷,۸۷	۱۵۳۶	۳۰۷۰	۲۷۸					
اکسید آهن (رنگ گریس گچ)	۵,۱ ۰,۹۲۰۰...۰,۹۴ ۲,۳	۱۵۷۰ ۳۰۰۰...۱۷۵ ۱۲۰۰	- ≈۳۰۰ -	- -					
شیشه (شیشه کوارتز)	۲,۴۰۰...۲,۷	۵۲۰۰...۵۵۰	-	-					
طلا (Au)	۱۹,۳	۱۰۶۴	۲۷۰۷	۶۷	اتیل اتر (C ₂ H ₅) ₂ O	۰,۷۱	۱۷۰	-۱۱۶	
گرافیت (C)	۲,۲۴	≈۳۸۰۰	≈۳۴۲۰	-	بنزین	۰,۷۲۰...۰,۷۵	۲۲۰	≈۵۰...۳۰	
چدن	۷,۲۵	۱۱۵۰...۱۲۰۰	۲۵۰۰	۱۲۵	گازوئیل	۰,۸۱۰...۰,۸۵	۲۲۰	≈۳۰	
آلماس (K _{۱۰})	۱۴,۸	>۲۰۰۰	≈۴۰۰۰	-	روغن انتقال حرارت	≈۰,۸۳	۲۲۰	≈۱۰	
چوب (در هوا خشک شده)	۰,۲۰۰...۰,۲۲	-	-	-	روغن ماشین	۰,۹۱	۴۰۰	≈۲۰	
ایریدیم (Ir)	۲۲,۴	۲۴۴۳	>۴۳۵۰	۱۳۵	نفت	۰,۷۶...۰,۸۶	۵۵۰	≈۷۰	
ید (I)	۵,۰	۱۱۳,۶	۱۸۳	۶۲	جیوه (Hg)	۱۳,۵	-	≈۳۹	
کربن (C)	۳,۵	≈۳۸۰۰	-	-	الکل ۹۵٪	۰,۸۱	۵۲۰	≈۱۱۴	
				۴۰ در ۴ °C	آب مقطر	۱,۰۰۰ ^{۲۱}	-	۰	
کک	۱,۶۰۰...۱,۹	-	-	-	مواد	جرم مخصوص در ۱۰,۰۱۳ bar g kg/dm ^۳	جرم نسبی ^۱ g/gL	دمای ذوب در ۱,۰۱۳ bar °C	
کنستانتان (مس-نیکل)	۸,۸۹	۱۲۶۰	≈۲۴۰۰	-					
چوب پنبه	۰,۱۰۰...۰,۳	-	-	-					
کروند (Al ₂ O ₃)	۳,۹۰۰...۴,۰	۲۰۵۰	۲۷۰۰	-	استیلن (C ₂ H ₂)	۱,۱۷	۰,۹۰۵	≈۸۴	
مس (Cu)	۸,۹۶	۱۰۸۳	≈۲۵۹۵	۲۱۲	آمونیاک (NH ₃)	۰,۷۷	۰,۵۹۶	≈۷۸	
منیزیم (Mg)	۱,۷۴	۶۵۰	۱۱۲۰	۱۹۵	پروپان (C ₃ H ₈)	۲,۰۷	۲,۰۸۸	≈۱۳۵	
آلیاژ منیزیم	۱,۸	≈۶۳۰	۱۵۰۰	-	فرون (CF ₃ Cl)	۵,۵۱	۴,۲۶۱	≈۱۴۰	
منگنز (Mn)	۷,۴۳	۱۲۴۴	۲۰۹۵	۲۵۱	مونوکسید کربن (CO)	۱,۲۵	۰,۹۶۷	≈۲۰۵	
مولیبدن (Mo)	۱۰,۳۲	۲۶۲۰	۴۸۰۰	۲۶۷	دی-اکسید کربن (CO ₂)	۱,۹۸	۱,۵۳۱	≈۵۷	
سدیم (Na)	۰,۹۷	۹۷,۸	۸۹۰	۱۱۳	هوا	۱,۲۹۳	۱,۰	≈۲۲۰	
نیکل (Ni)	۸,۹۱	۱۴۵۵	۲۳۳۰	۳۰۶	متان (CH ₄)	۰,۷۲	۰,۵۵۷	≈۱۸۳	
نیوبیم (Nb)	۸,۵۵	۲۴۶۸	≈۴۸۰۰	۲۸۸	پروپان (C ₃ H ₈)	۲,۰۰	۱,۵۴۷	≈۱۹۰	
فسفر زرد (P)	۱,۸۲	۴۴	۲۸۰	۲۱	اکسیژن (O ₂)	۱,۴۳	۱,۱۰۶	≈۲۱۹	
پلاتین (Pt)	۲۱,۵	۱۷۶۹	۴۳۰۰	۱۱۳					
بالی استارین	۱,۰۵	-	-	-					
چینی	۲,۳۰۰...۲,۵	≈۱۶۰۰	-	-	ازت (N ₂)	۱,۲۵	۰,۹۶۷	≈۲۱۰	
کوارتزفلینیت (SiO ₂)	۲,۱۰۰...۲,۵	۱۴۸۰	۲۲۳۰	-	هیدروژن (H ₂)	۰,۰۹	۰,۰۷	≈۲۵۹	
لاستیک اسفنجی شده	۰,۰۶۰...۰,۲۵	-	-	-					
گوگرد (S)	۳,۰۷	۱۱۳	۲۴۴,۶	۴۹					
سلنیم قرمز (Se)	۴,۴	۲۲۰	۶۸۸	۸۳					
نقره (Ag)	۱۰,۵	۹۶۱,۵	۲۱۸۰	۱۰۵					

جدول ۴-۲- ویژگی ها و کاربرد فولادهای ساختمانی معمولی

مقایسه با (۱,۸۰) DIN ۱۷ ۱۰۰							
نوع فولاد		استحکام کششی (۱) Rm.N/m m۲	تنش تسلیم Re به N/mm۲ برای ضخامت محصول به mm				خواص ، کاربرد
علامت اختصاری	شماره مواد		۱۶≤	۱۶> ۴۰≥	۴۰> ۸۰<	درصد تغییر طول نسبی شکست A%	
S _{۲۳}	۱,۰۰۳۵	۲۹۰	۱۸۵	۱۷۵	-	۱۸	اجزایی مانند نرده‌ها،پله‌ها،توری‌ها
S _{۲۷,۲}	۱,۰۰۳۷	۲۴۰...۳۷۰	۲۲۵	۲۲۵	۲۱۰	۲۵	فولاد معمولی برای ماشین‌سازی و
US _{۲۷,۲}	۱,۰۰۳۶						ساختمان‌های فولادی،قابلیت براده
RS _{۲۷,۲}	۱,۰۰۳۸						برداری خوب،فولادهای فرم و تسمه
S _{۲۷,۳}	۱,۰۱۱۶						
S _{۳۴,۳}	۱,۰۰۴۴	۴۱۰...۵۴۰	۲۶۵	۲۶۵	۲۵۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی متعادل،اکسل‌ها، محورها،بازوها
S _{۳۴,۳}	۱,۰۱۴۴						
S _{۳۵۰,۲}	۱,۰۰۵۰	۴۷۰...۶۱۰	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۰	۱۹	قطعات با تنش اعمالی میانگین،اکسل‌ها، محورها، گوه، پین، چرخ دنده
S _{۳۵۲,۳}	۱,۰۰۵۷۰	۴۹۰...۶۳۰	۳۵۵	۳۴۵	۳۳۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمان‌های فولادی،جرثقیل،پل‌ها
S _{۳۶۰,۲}	۱,۰۰۵۰	۵۷۰...۷۱۰	۳۴۵	۳۲۵	۳۱۰	۱۵	قطعات با تنش اعمالی بالا، ماشینک ری سخت، مقاوم به خوردگی
S _{۳۷۰,۲}	۱,۰۰۵۷۰	۶۷۰...۸۳۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۴۰	۱۰	
۱- این مقادیر برای ضخامت ۳ تا ۱۰۰mm (صادق است).							
برای ضخامت بالای ۱۰۰mm در مورد مقادیر استحکام با تولیدکننده توافق می‌شود.							

جدول ۴-۳- ویژگی ها و کاربرد فولادهای دانه ریز مخصوص جوشکاری

مقایسه با (۱۰۸۲) DIN ۱۷ ۱۰۲							
نوع فولاد		استحکام کششی (۲) Rm.N/mm ^۲	درصد تغییر تنش تسلیم Re به N/mm ^۲ برای ضخامت محصول به mm				خواص ، کاربرد
			۳۵ ≥	۳۵ > ۵۰ ≤	۵۰ > ۷۰ <	طول نسبی شکست A%	
S _{۲۵۵}	۲۵	۲۳۵	۲۴۵	۲۵۵	۳۶۰...۴۳۰	۱۰۰۴۶۱	چقرمگی بالا، غیر حساس به شکست ترد و پیر سختی؛
S _{۲۸۵}	۲۴	۲۶۵	۲۷۵	۲۸۵	۳۹۰...۵۱۰	۱۰۰۴۸۶	
S _{۳۱۵}	۲۳	۲۹۵	۳۰۵	۳۱۵	۴۴۰...۵۶۰	۱۰۰۵۰۵	
S _{۳۶۵}	۲۲	۳۳۵	۳۴۵	۳۵۵	۴۴۰...۶۳۰	۱۰۰۵۶۲	طرح های جوشکاری، مانند شاسی خودرو،
S _{۳۸۵}	۲۰	۳۴۵	۳۶۵	۳۷۵	۵۰۰...۵۱۰	۱۰۸۹۰۰	
S _{۴۲۰}	۱۹	۳۸۵	۴۰۰	۴۱۰	۵۳۰...۵۸۰	۱۰۸۹۰۲	
S _{۴۶۰}	۱۷	۴۷۰	۴۴۰	۴۵۰	۵۶۰...۷۲۰	۱۰۸۹۰۵	تأسیسات نقاله، انبار، آگزوز، مخازن فشار
S _{۵۰۰}	۱۶	۴۵۰	۴۷۰	۴۸۰	۶۱۰...۷۸۰	۱۰۸۹۰۷	

جدول ۴-۴- کاربرد فولادهای از ته‌شدنی (نیتروژه)

خواص ، کاربرد	درصد تغییر	درصد تغییر			آیل نرم سختی HB	نوع فولاد	
		طول نسبی شکست A%	تسلیم Rp۰.۲ N/mm ^۲	استحکام کششی Rm N/mm ^۲		شماره مواد	علامت اختصاری
مقایسه با (۰۴،۸۷) DIN ۱۷۲۱۱							
قطعات تحت سایش تا ضخامت ۲۵۰mm سوپاپ اتومبیل	۱۱ ۱۰	۸۰۰ ۷۵۰	۱۰۰۰...۱۲۰۰ ۹۰۰... ۱۱۰۰	V	۲۴۸ ۲۴۸	۱,۳۵۱۵ ۱,۳۵۲۱	۳۱CrMo۱۲ ۱۵۵CrMo۵۹
قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا ضخامت ۱۰۰mm	۱۱	۸۰۰	۱۰۰۰...۱۲۰۰	V	۲۴۸	۱,۸۵۱۹	۳۱CrMoVE
قطعات تحت سایش مقاوم به حرارت تا ۵۰۰ °C و ضخامت ۸۰mm قطعات توربین بخار	۱۴	۶۰۰	۸۰۰...۱۰۰۰	V	۲۴۸	۱,۸۵۰۷	۳۲CrAlMo ۵
برای قطعات مخصوص بزرگ، شاتون محورها	۱۲	۶۵۰	۸۵۰.....۱۰۵۰	V	۲۴۸	۱,۸۵۵۰	۳۴CrAlNi ۷

جدول ۵-۴- ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای کربوره

مقایسه با (۰۹،۸۶) DIN ۱۷۲۱۰							
نوع فولاد		وضعیت تحویل، مقادیر سختی ۱)		بعداز سختکاری کربوره در هسته (مغزی)			خواص ، کاربرد
علامت اختصاری	شماره مواد	G HB	BF HB	استحکام کششی Rm N/mm ^۲	تنش تسلیم Ra N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی شکست A _g %	
C ۱۰	۱,۰۳ ۰۱	۱۳	—	۴۹۰...۶۴۰	۲۹۵	۱۶	قطعات با تنش اعمالی پایین؛ توبی‌ها، مفصل‌ها، اهرم‌ها، بین‌ها، انگشتی‌ها
C ۱۵	۱,۰۴ ۰۱	۱۴۳	—	۵۹۰...۷۸۰	۳۵۵	۱۴	
۱۷Cr ۳ ۲۰Cr ۴ ۱۶MnCr ۴	۱,۷۰۱۶ ۱,۷۰۲۷ ۱,۷۱۲۱	۱۷۴ ۱۹۷ ۲۰۷	— ۱۴۹...۱۹۷ ۱۵۶...۲۰۷	۶۹۰...۸۸۰ ۷۳۰...۹۲۰ ۷۸۰...۱۰۸۰	۴۴۰ ۴۴۰ ۴۴۰	۱۱ ۱۰ ۱۰	قطعات با تنش اعمالی بالا ؛ میل بادامک، چرخ دنده ها، محورها، وسایل اندازه‌گیری، گزنه‌بین
۲۰MnCr ۵ ۲۰MoCr ۴	۱,۷۱۴۷ ۱,۷۳۲۱	۲۱۷ ۲۰۷	۱۷۰...۲۱۷ ۱۵۶...۲۰۷	۹۸۰...۱۲۷۰ ۷۸۰...۱۰۸۰	۵۴۰ ۵۹۰	۸ ۱۰	
۱۵CrNi ۶ ۱۷CrNiMo ۶	۱,۵۹۱۹ ۱,۶۵۸۷	۲۱۷ ۲۲۹	۱۷۰...۲۱۷ ۱۷۹...۲۲۹	۸۸۰...۱۱۸۰ ۱۰۸۰...۱۲۲۰	۵۴۰ ۷۸۵	۹ ۸	قطعات با تنش اعمالی خیلی بالا چرخ دنده های بشقاب
۱- وضعیت عملیات حرارتی: G: آنیل نرم، BF: عملیات حرارتی روی استحکام؛ $R_m \approx 3, 5, HB_{30}(N/mm)$ ۲- مقادیر استحکام برای قطعات آزمایشی با قطر ۳۰mm صادق است.							

جدول ۴-۶- ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای بهسازی شونده

نوع فولاد		آنیل نرم سختی		استحکام کششی Rm N/mm ^۲	تنش تسلیم Ra N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی شکست A%	خواص ، کاربرد
علامت اختصاری	شماره مواد	HB	B ^{۱)}				
مقایسه با ۱۷۲۱۰ (۰۹۸۶)							
C۲۵	۱,۰۴۰۶	۱۵۶	N	۵۰۰...۶۵۰	۳۲۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی پایین و قطع بهسازی کوچک ؛ پیچ‌ها، پین‌ها، محور ثابت و گردان، چرخ دنده ها
C۲۵	۱,۰۵۰۱	۱۸۳	N	۴۹۰...۶۴۰	۲۷۵	۲۱	
			V	۶۰۰...۷۵۰	۳۷۰	۱۹	
C۴۶	۱,۰۵۰۳	۲۰۷	N	۵۹۰...۷۴۰	۳۳۵	۱۷	
			V	۶۵۰...۸۰۰	۴۳۰	۱۶	
C۵۵	۱,۰۵۳۵	۲۲۹	N	۶۶۰...۸۳۰	۳۶۰	۱۵	قطعات با تنش اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ؛ محور جعبه دنده، حلزون، پلیس‌ها، چرخ دنده ها
			V	۷۵۰...۹۰۰	۵۰۰	۱۴	
C۶۰	۱,۰۶۰۱	۲۴۱	N	۶۶۰...۸۸۰	۳۸۰	۱۴	
			V	۸۰۰...۹۵۰	۵۲۰	۱۳	
۲۸ Mn ۶	۱,۱۱۷۰	۲۲۳	V	۶۹۰...۸۷۰	۴۹۰	۱۵	
۳۸ Cr ۲	۱,۷۰۰۳	۲۰۷	V	۷۰۰...۸۵۰	۴۵۰	۱۵	قطعات با تنش اعمالی بالا و قطر بهسازی بزرگ ؛ قطعات آهن‌گری بزرگ، محورهای گردان، چرخ دنده ها
۴۶ Cr ۲	۱,۷۰۰۶	۲۲۳	V	۸۰۰...۹۵۰	۵۵۰	۱۴	
۳۴ Cr ۴	۱,۷۰۳۳	۲۲۳	V	۸۰۰...۹۵۰	۵۹۰	۱۴	
۳۷ Cr ۴	۱,۷۰۳۴	۲۲۵	V	۸۵۰...۱۰۰۰	۶۳۰	۱۳	
۴۱ Cr ۴	۱,۷۰۳۵	۲۴۱	V	۹۰۰...۱۱۰۰	۶۶۰	۱۲	قطعات با تنش اعمالی خیلی بالا و قطر بهسازی بزرگ، میل لنگ، میل گردان
۲۵ CrMo ۴	۱,۷۲۱۸	۲۱۲	V	۸۰۰...۹۵۰	۶۰۰	۱۴	
۳۴ CrMo ۴	۱,۷۲۲۰	۲۲۳	V	۹۰۰...۱۱۰۰	۶۵۰	۱۲	
۴۲ CrMo ۴	۱,۷۲۲۵	۲۴۱	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۷۵۰	۱۱	
۵۰ CrMo ۴	۱,۷۲۳۸	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۷۸۰	۱۰	وضعیت عملیات حرارتی: N آنیل نرمال ، V بهسازی شده
۵۰ QV ۴	۱,۸۱۵۹	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۸۰۰	۱۰	
۳۶ CrNiMo ۴	۱,۶۵۱۱	۲۴۸	V	۱۰۰۰...۱۲۰۰	۸۰۰	۱۱	
۳۴ CrNiMo ۴	۱,۶۵۸۲	۲۴۸	V	۱۱۰۰...۱۳۰۰	۹۰۰	۱۰	
۳۰ CrNiMo ۴	۱,۶۵۸۰	۲۴۸	V	۱۲۵۰...۱۴۵۰	۱۰۵۰	۹	

جدول ۷-۴- کاربرد فولادهای اتومات

مقایسه با ۱۶۵۱(۰۴,۸۸) DIM								
نوع فولاد		ضخامت محصول قطر ۱۶...۴۰ mm					خواص ، کاربرد	
شماره مواد	علامت اختصاری	B ^{-۱)}	سختی HB	استحکام کششی R _m N/mm ^۲	تنش تسلیم R _e N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی شکست A _۵ %		
۹ SMn ۲۸	۱,۰۷۱۵	U	۱۵۹	۳۸۰...۵۷۰	-	-	برای سختکاری نفوذی مشروط است ؛ قطعات کوچک با تنش اعمالی پایین ؛ محور با کشش سرد، پین ها، پیچ ها	
۹ SMnPb ۲۸	۱,۰۷۱۸	K	-	۴۶۰...۷۱۰	۳۷۵	۸		
۹ SMn ۳۶	۱,۷۳۶	U	۱۶۳	۳۸۰...۵۵۰	-	-		
۹ SMnPb ۳۶	۱,۰۷۳۷	K	-	۴۹۰...۷۴۰	۳۹۰	۸		
۱۵ S ۱۰	۱,۷۱۰	U	۱۶۶	۴۰۰...۵۶۰	-	-	مخصوص سختکاری کربوره ؛ قطعات کوچک مقاوم به سایش ؛ محورها، پین ها	
		K	-	۴۵۰...۷۲۰	۳۶۰	۸		
۱۰ S ۲۰	۱,۰۷۲۱	U	۱۴۹	۳۶۰...۵۳۰	-	-		
۱۰ SPb ۲۰	۱,۰۷۲۲	K	-	۴۶۰...۷۱۰	۳۵۵	۹		
۳۵ S ۲۰	۱,۰۷۲۶	U	۱۹۲	۴۹۰...۶۶۰	-	-	مخصوص بهسازی ؛ قطعات بزرگ با تنش اعمالی بالا ؛ محورها، پیچ ها	
		K	-	۵۴۰...۷۴۰	۳۱۵	۹		
		K+V	-	۵۸۰...۷۳۰	۳۶۵	۱۶		
۴۵ S ۲۰	۱,۰۷۲۷	U	۲۲۳	۵۹۰...۷۶۰	-	-		مخصوص بهسازی ؛ قطعات بزرگ با تنش اعمالی بالا ؛ محورها، پیچ ها
		K	-	۶۴۰...۸۳۰	۳۷۵	۷		
۴۵ SPb ۲۰	۱,۰۷۵۷	K+V	-	۶۶۰...۸۰۰	۴۱۰	۱۳		
۴۵ S ۲۰	۱,۰۷۲۸	U	۲۶۱	۶۶۰...۸۷۰	-	-	۷	
		K	-	۷۴۰...۹۳۰	۴۳۰	۷		
۴۵ SPb ۲۰	۱,۰۷۵۸	K+V	-	۷۸۰...۹۳۰	۴۹۰	۱۱		

۱) فرآیند و عملیات حرارتی: U تغییر شکل گرم شده، K کشش سرد، K+V کشش سرد و بهسازی شده

۱) فرآیند و عملیات حرارتی: U تغییر شکل گرم شده، K کشش سرد، K+V کشش سرد و بهسازی شده

جدول ۸-۴- ویژگی ها و کاربرد فولادهای فنر قابل بهسازی

مقایسه با (۱۲.۷۲) DIN۱۷۲۲۱							
خواص ، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست	تنش تسلیم Rp۰.۲ N/mm ^۲	استحکام کششی Rm N/mm ^۲	آنیل نرم سختی HB	نورد گرم سختی HB	شماره مواد	نوع فولاد
							علامت اختصاری
حلقه های فنری، صفحات فنری	۶	۱۰۳۰	۱۱۸۰...۱۳۷۰	۲۱۷	۲۴۰	۱,۰۹۷۰	۳۸ SiV
فنرهای تخت و مخروطی	۶	۱۱۳۰	۱۳۲۰...۱۵۷۰	۲۴۵	۲۷۰	۱,۰۹۰۳	۵۱ SiV
فنرهای بشقابی و استوانه‌ای	۶	۱۱۳۰	۱۳۲۰...۱۵۷۰	۲۵۵	۳۱۰	۱,۰۹۶۱	۶۰ SiCrV
فنرهای تخت؛ بشقابی؛ استوانه‌ای تخت تنش بالا	۶	۱۱۸۰	۱۳۷۰...۱۶۲۰	۲۴۸	۳۱۰	۱,۷۱۷۶	۵۵ Cr۳
	۶	۱۱۸۰	۱۳۷۰...۱۶۷۰	۲۴۱	۳۱۰	۱,۸۱۵۹	۵۰ CrV۴
	۶	۱۱۸۰	۱۳۷۰...۱۶۷۰	۲۵۵	۳۱۰	۱,۷۷۰۱	۵۱ CrMoF

۱۰ صادق است. mmمقادیر استحکام برای قطعات با قطر

معدل الاستیسیته حدود E=۲۰۰۰۰۰N/mm^۲ است G=۸۰۰۰۰N/mm^۲ و مدول برشی (مدول یانگ)

۱۰ صادق است. mm مقادیر استحکام برای قطعات با قطر E=۲۰۰۰۰ N/mm^۲ است G=۸۰۰۰۰ N/mm^۲ و مدول برشی (مدول ینگ) مدول الاستیسیته حدود

جدول ۹-۴- ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای ورق ظریف و ورق سفید (حلبی)

مقایسه با (۱۰/۸۴) DIN۱۶۱۶							
ورق ظریف یک محصول نیمه تمام نورد سرد از فولاد غیر آلیاژی نرم است. ورق سفید، یک ورق ظریف با پوشش قلع الکترولیتی دو طرفه است.							
تقسیم بندی طبق درجه سختی شماره مواد				تقسیم بندی طبق پوشش قلع			
علامت اختصاری	ورق سفید	ورق ظریف	سختی راکول HR ۳۰ Tm	دو طرفه مساوی		دو طرفه نا مساوی	
				علامت کوتاه	پوشش قلع هر طرف به ۲ m/g	علامت کوتاه	پوشش قلع هر طرف به ۲ m/g
T۵۰	۱،۰۳۸۱	۱،۰۳۷۱	<۵۲	E۱،۰/۱،۰	۱،۰	D۲،۰/۱،۰	۲،۰/۱،۰
T۵۲	۱،۰۳۸۲	۱،۰۳۷۲	۴۸...۵۶	E۲،۸/۲،۸	۲،۸	D۵،۰/۲،۸	۵،۰/۲،۸
T۵۷	۱،۰۳۸۵	۱،۰۳۷۵	۵۴...۶۱	E۴،۰/۴،۰	۴،۰	D۷،۵/۵،۰	۷،۵/۵،۰
T۶۱	۱،۰۳۸۷	۱،۰۳۷۷	۵۷...۶۵	E۵،۰/۵،۰	۵،۰	D۵،۶/۲،۸	۵،۶/۲،۸
T۶۵	۱،۰۳۸۸	۱،۰۳۷۸	۶۱...۶۹	E۷،۵/۷،۵	۷،۵	D۸،۴/۵،۶	۸،۴/۵،۶
T۷۰	۱،۰۳۸۹	۱،۰۳۷۹	۶۶...۷۳	E۱۰،۰/۱۰،۰	۱۰،۰	D۱۱،۲/۵،۶	۱۱،۲/۵،۶
مثال مشخصه: ورق سفید، درجه سختی T۵۷، پوشش قلع الکترولیتی با مقدار ۲/۸ m/g در هر طرف ورق سفید T۵۷E۲،۸/۲،۸ - DIN ۱۶۱۶							

جدول ۱۰-۴- ویژگی‌ها و کاربرد فولادهای نسوز

موارد استفاده	ویژگی‌ها	علامت اختصاری
لوله های بخار داغ	قابلیت جوشکاری خوب	۱۴CrMo۴
سویاب های موتورهای احتراقی	مقاوم در مقابل سایش و خوردگی	X ۴۵ Cr Ni W ۱۵ ۱۳ X ۴۵ Cr Ni Si ۱۹ ۱۰
قطعات کوره های صنعتی ، جعبه های بهسازی	مقاوم در سوختن (تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد)	X ۱۵ Cr Ni Si ۲۵ ۲۰

جدول ۱۱-۴- ویژگی ها و کاربرد فولادهای زنگ نزن

مقایسه با (۰۷۸۵) DIN ۱۲۴۰۰							
خواص ، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	تنش تسلیم Rp۰.۲ N/mm ^۲	استحکام کششی Rm N/mm ^۲	سختی HB	B۱۱	نوع فولاد	
						شماره مواد	علامت اختصاری
فولادهای فریتی قابل تغییر شکل سرد، براده برداری بد، قابلیت جوشکاری مشروط؛ اجزای مانع و محافظ، پوشش	۲۰	۲۵۰	۴۰۰...۶۰۰	۱۸۵	G	۱,۴۰۰۰	X۶Cr۱۳
	۱۸	۴۰۰	۷۰۰...۵۵۰	...	V	۱,۴۰۰۲	X۶CrAl ۱۳
	۲۰	۲۷۰	۴۵۰...۶۰۰	۱۸۵	G	۱,۴۰۱۶	X۶Cr۱۷
	۲۰	۲۷۰	۴۵۰...۶۰۰	۱۸۵	G	۱,۴۵۱۰	X۶CrTi ۱۷
فولادهای مارتنزیتی سختکاری شونده، براده برداری خوب، گاهی جوشکاری نشدنی، قطعات با استحکام بالا؛ محورهایی ثابت و گردان، صنایع جراحی	۲۰	۲۵۰	۴۵۰...۶۵۰	۲۰۰	G	۱,۴۰۰۶	X۱۰Cr ۱۳
	۱۸	۴۲۰	۶۰۰...۸۰۰	...	V	...	...
			<۷۴۰	۲۳۰	G	۱,۴۰۲۱	X۲۰Cr ۱۳
	۱۴	۴۵۰	۶۵۰...۸۰۰	...	V	...	...
			<۸۰۰	۲۵۰	G	۱,۴۰۳۱	X۲۸Cr۱۳
فولادهای آستنیتی قابلیت خوب تغییر شکل سرد، جوشکاری خوب، براده برداری بد؛ صنایع شیمیایی و تغذیه	۴۵	۱۹۵	۵۰۰...۷۰۰	...	A	۱,۴۳۰۱	X۵CrNi ۱۸ ۱۰
	۴۰	۲۰۰	۵۰۰...۷۳۰	...	A	۱,۴۵۴۱	X۶CrNiTi ۱۸ ۱۰
	۳۵	۲۱۰	۵۰۰...۷۳۰	...	A	۱,۴۵۷۱	X۶CrNiMoTi ۱۷۱۲۲
	۳۵	۲۳۰	۴۹۰...۶۹۰	...	A	۱,۴۴۳۸	X۲CrNiMo ۱۸ ۱۶۴
	...	...	...	...	...	...	...
۱) وضعیت عملیات حرارتی: G آئیل شده، V بهسازی شده، A سخت شده (ترسانده شده) مقادیر استحکام برای فولاد تسمه تا ضخامت ۲۵mm و تولیدات صفحه ای شکل (ورقی و نوار) تا ضخامت ۱۲mm صادق است.							

جدول ۱۲-۴- ویژگی ها و موارد استفاده تسمه و ورق های ظریف

تسمه و ورق نورد سرد از فولادهای نظیر آلیاژی نرم							مقایسه با (۰۷,۸۵) DIN ۱۷۴۰۰
خواص ، کاربرد علامت اختصاری	سختی HRB	طول نسبی شکست A %	درصد تغییر تسلیم Re N/mm ^۲	کشش کششی Rm N/mm ^۲	C %	نوع فولاد شماره مواد علامت اختصاری	
تولیدات صفحه ای شکل طبق DIN۱۶۲۳T۱ در ضخامت تا ۳ mm استاندارد شده است.	۶۵	۲۸	۲۸۰	۲۷۰...۴۱۰	۰,۱۰	X ۶Cr۱۳ X ۶CrAl ۱۳	
	۵۷	۳۲	۲۵۰	۲۷۰...۳۷۰	۰,۱۰		
می توان آنها را جوشکاری کرد یا روی آن عملیات کشش انجام داد. مقادیر تضمینی ۶ ماه برای ST۱۴ و RRSt۱۳ و ۸ روز برای USt۱۳ و S۱۲ بعد از تحویل آن هاست.	۵۵	۳۴	۲۴۰	۲۷۰...۳۷۰	۰,۱۰	X ۶Cr۱۷ X ۶CrTi ۱۷	
	۵۰	۳۸	۲۱۰	۲۷۰...۳۵۰	۰,۰۸		
نوع سطوح و کیفیت تسمه و ورق							حداقل مقادیر تضمینی عمق کشش DIN 1623TL
ملاحظات							نام
نوع سطوح	عبویی که روی تغییر شکل سرد و پوشش سطوح تاثیر منفی ندارد، مجاز است.		۰۳	سطوح نورد سرد معمول			
	طرف خوب باید کاملاً "بی عیب باشد"		۰۵	سطوح خوب			
کیفیت سطوح	نسبتاً "براق"		Ra<۰,۴lm	B	براق خوب		
	نسبتاً "براق"		Ra<۰,۹lm	G	براق		
	نسبتاً "مات"		Ra<۰,۶lm ≤ ۱,۹ lm	M	مات		
	زبر		Ra<۱,۶lm	r	زبر		
مثال مشخصه: نوع فولاد USt۳۷-۲G ۰۳۲ (شماره مواد ۱,۰۰۳۶ G ۰۳۲) با سطوح سرد نورد و سرد معمول (۰۳) با کیفیت زیر (۳): USt ۳۷-۲G ۰۳۲ یا ۱,۰۰۳۶ G ۰۳۲							
نوع فولاد St ۱۴ (شماره مواد ۱,۰۳۳۸) با نوع سطوح (۰۵) با کیفیت مات (m) : St ۱۴ ۰۵ یا ۱,۰۳۳۸ ۰۵							

جدول ۱۳-۴ ویژگی ها و موارد استفاده فولادهای تسمه و ورق

مقایسه با (۲.۸۶) DIN ۱۶۲۳ T۲							
خواص ، کاربرد علامت اختصاری	سختی HRB	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	تنش تسلیم Re N/mm ^۲	استحکام کششی Rm N/mm ^۲	C %	نوع فولاد	
						شماره مواد	علامت اختصاری
تولیدات صفحه ای شکل نورد سرد طبق DIN ۱۶۲۳ T۲ در ضخامت تا ۳mm استاندارد شده است. در مورد نبود محدودیت جوشکاری چیزی نمی توان گفت. همه انواع و سطوح تولید، مخصوص پوشش رنگ است.	-	۲۰	۲۱۵	۳۶۰...۵۱۰	۰,۱۷	۱,۰۰۳۷ G ۱,۰۰۳۶ G ۱,۰۱۱۶ G	St ۳۷,۳ G USt ۳۷,۳ G St ۳۷,۳ G
	-	۱۸ ۱۶	۲۴۵ ۳۲۵	۴۳۰...۵۸۰ ۵۱۰...۶۸۰	۰,۲۰ ۰,۲۰	۱,۰۱۴۴ G ۱,۰۵۷۰ G	St ۴۴,۳ G St ۵۲,۳ G
	-	۱۴ ۱۰ ۶	۲۹۵ ۳۳۵ ۳۶۵	۴۹۰...۶۶۰ ۵۹۰...۷۷۰ ۶۹۰...۹۰۰	۰,۴۰ ۰,۵۰ ۰,۶۵	۱,۰۰۵۰ G ۱,۰۰۶۰ G ۱,۰۰۷۰ G	St ۵۰,۲ G St ۶۰,۲ G St ۷۰,۲ G

جدول ۱۴-۴ ویژگی ها و موارد استفاده فولادهای تسمه و ورق

مقایسه با (۲.۸۶) DIN ۱۶۲۳ T۲											
نوع فولاد		استحکام کششی Rm N/mm ^۲	درصد تغییر طول نسبی شکست A %	تنش تسلیم Re N/mm ^۲					خواص ، کاربرد علامت اختصاری		
شماره مواد	علامت اختصاری			۲۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰۴			
UH I	۱,۰۳۴۸	۲۸۰...۴۰۰	۲۵	۱۹۵	۱۳۵	۹۵	۷۰	-	مخصوص همه روش های جوشکاری ذوبی و جوشکاری برقی لب به لب ضربه ای، مخزن های تحت فشار، لوله های تحت فشار، تأسیسات دیگ بخار		
H I	۱,۰۳۴۵	۳۶۰...۴۸۰	۲۴	۲۳۵	۱۸۵	۱۴۰	۱۱۰	-			
H II	۱,۰۴۲۵	۴۱۰...۵۳۰	۲۲	۲۶۵	۲۰۵	۱۵۵	۱۳۰	-			
۱۷ Mn ۴	۱,۰۴۸۱	۴۶۰...۵۸۰	۲۱	۲۹۰	۲۴۵	۲۰۵	۱۵۵	-			
۱۹ Mn ۶	۱,۰۴۷۳	۵۱۰...۶۵۰	۲۰	۳۵۵	۲۶۵	۲۲۵	۱۷۵	-			
۱۵Mo ۳	۱,۵۴۱۵	۴۴۰...۵۹۰	۲۰	۲۷۵	۲۲۵	۱۸۰	۱۶۰	۱۵۰			
۱۳ CrMo ۴ ۴	۱,۷۳۳۵	۴۴۰...۵۹۰	۲۰	۳۰۰	۲۴۰	۲۱۵	۱۹۰	۱۷۵			
۱۰ CrMo ۹ ۱۰	۱,۷۳۸۰	۴۸۰...۶۳۰	۱۸	۳۱۰	۲۴۵	۲۳۰	۲۰۵	۱۸۵			
مقادیر استحکام برای محصولات با ضخامت کمتر از ۱۶ mm صادق است.											

جدول ۱۵-۴- ویژگی ها و کاربرد فولادهای ابزار

مقایسه با (۱۰،۸۰) DIN ۱۷۳۵۰					
مثال های کاربردی	A ^{۲)}	دمای سخت کاری C°	سختی HB ^{۱)}	شماره مواد	علامت اختصاری
فولادهای سرد کار غیر آلیاژی					
اجزای قالب، شافت قالب های تندبر و فلزات سخت	Ö	۸۰۰...۸۳۰	۲۳۱	۱،۱۷۴۰	C ۶۰ W
ابزار هوای فشرده در صنایع معدن و جاده سازی	W	۷۹۰...۸۲۰	۱۸۳	۱،۱۶۲۰	C ۷۰ W۲
قالب با حفره تخت، قلم دستی، ماتریس ضربه سرد کار چاقو	W	۷۸۰...۸۱۰	۱۹۲	۱،۵۲۵	C ۸۰ W۱
تیغه اره نواری و دیسکی برای ماشینکاری چوب، تیغه ماشین های درو	Ö	۸۰۰...۸۳۰	۲۲۲	۱،۱۸۳۰	C ۸۵ W
ابزار پیچ بری، قابل اکستروژن، قالب حکاکی، فرمان ها	W	۷۷۰...۸۰۰	۲۱۳	۱،۱۵۴۵	C ۱۰۵ W۱

جدول ۱۶-۴- ویژگی ها و کاربرد فولادهای سردکار آلیاژی

مقایسه با (۱۰،۸۰) DIN ۱۷۳۵۰					
مثال های کاربردی	A ^{۱)}	دمای سخت کاری C°	سختی HB ^{۱)}	شماره مواد	علامت اختصاری
ابزار براده برداری مواد مصنوعی که ماشینکاری شده و سختکاری سطح (سمانتاسیون) می شود.	Ö	۸۱۰...۸۴۰	۲۱۲	۱،۲۴۳۶	۲۱ MnCr ۵
برش ورق فولادی ۶...۱۵mm، ماتریس آرایشی، بیرون انداز، سنیه سوراخ کاری سردکار	Ö	۸۲۰...۹۰۰...۸۷۰	۲۲۹	۱،۲۵۵۰	۶۰ WCrV ۷
شکل دادن مواد مصنوعی، تکه های براده برداری و سنیه ها، قالب های کشش عمیق، ابزار اندازه گیری	Ö	۷۹۰...۸۲۰	۲۲۹	۱،۲۸۴۲	۹۰ Mn CrV ۸
فرماین، سنیه های کشش، ابزار براده برداری چوب، قرقه لیه دار کردن سرلوله، سنیه	Ö	۷۹۰...۸۲۰	۲۲۳	۱،۲۰۶۷	۱۰۰ Cr ۶
قلاویز، بیرون انداز، سنیه، خزینه زن، قلم (فولاد نقره)	W	۷۶۰...۸۱۰	۲۲۳	۱،۲۲۱۰	۱۱۵ CrV ۳
حدیده، تیغه فرز، برقو، فرامین ابزار اندازه گیری، ابزار پیچ زنی، سنیه	Ö	۸۰۰...۸۳۰	۲۲۹	۱،۲۴۱۹	۱۰۵ WCr ۶

جدول ۱۷-۴- علائم اختصاری و کاربرد فولادهای ریختگی

فولاد ریختگی برای مصارف عمومی						مقایسه با (۶۸۵) DIN ۱۶۸۱
خواص، کاربرد	C %	درصد تغییر طول نسبی شکستن As %	تنش تسلیم $R_{m, T}$ N/mm ²	استحکام کششی R_m N/mm ²	شماره مواد	
قطعاتی که تحت تاثیر تنش های متوسط تا بالا قرار می گیرند؛ مانند پوسته شیر، تاج چرخ دنده ها	۰.۱۵ =	۲۵	۲۰۰	۳۸۰	۱.۰۴۲۰	
	۰.۲۵ =	۲۲	۲۴۰	۴۵۰	۱.۰۴۴۶	
	۰.۳۵ =	۱۸	۲۶۰	۵۲۰	۱.۰۵۵۲	
	۰.۴۵ =	۱۵	۳۰۰	۶۰۰	۱.۰۵۵۸	
فولاد ریختگی با خواص جوشکاری و چقرمگی خوب						مقایسه با (۶۸۵) DIN ۱۶۸۱
مقادیر استحکام در حالت انیل شده؛ کاربرد بین -10°C و $+300^{\circ}\text{C}$	0.20 $\leq$	۲۵	۲۴۰	۴۳۰...۶۰۰	۱.۱۱۳۱	
	0.23 $\leq$	۲۲	۲۶۰	۵۰۰...۶۵۰	۱.۱۱۲۰	
فولاد ریختگی مقاوم به حرارت						مقایسه با (۲۸۷) DIN ۱۲۴۵
مقادیر استحکام برای دمای معمولی 20°C +، کاربرد تا 500°C ؛ پوسته ی پمپ های مقاوم به حرارت بالا، پوسته فشار بالا برای توربین بخار، اتصالات بخار داغ	0.23 $\leq$	۲۲	۲۴۵	۴۴۰...۵۹۰	۱.۰۶۱۹	
	0.23 $\leq$	۲۲	۲۴۵	۴۴۰...۵۹۰	۱.۵۴۱۹	
	0.20 $\leq$	۲۰	۳۱۵	۴۹۰...۶۴۰	۱.۷۳۵۷	
	0.10 $\leq$	۱۸	۳۵۵	۵۴۰...۶۹۰	۱.۴۱۰۷	
	0.26 $\leq$	۱۵	۵۴۰	۶۹۰...۸۸۰	۱.۴۹۳۱	
فولاد ریختگی رنگ نزن						مقایسه با (۱۱۸۴) DIN ۱۷۴۴
فولاد ریختگی فریتی						
مقادیر استحکام در حالت بهسازی شده با قابلیت جوشکاری؛ کاربرد در صنایع غذایی و بهداشتی	0.12 $\leq$	۱۵	۴۴۰	۵۹۰...۷۹۰	۱.۴۰۰۸	
	0.23 $\leq$	۱۲	۴۴۰	۵۹۰...۷۹۰	۱.۴۰۲۷	
	0.27 $\leq$	۴	۵۹۰	۷۸۰...۹۸۰	۱.۴۰۵۹	
	0.07 $\leq$	۱۲	۸۳۰	۹۰۰...۱۱۰۰	۱.۴۳۱۳	
فولاد ریختگی استینی						
مقادیر استحکام در حالت سخت شده با قابلیت جوشکاری، مقاوم به خوردگی و اسید؛ صنایع غذایی؛ پوسته شیر فشار بالا برای اسید داغ	0.07 $\leq$	۲۰	۱۷۵	۴۴۰...۶۴۰	۱.۴۳۰۸	
	0.06 $\leq$	۲۰	۱۷۵	۴۴۰...۶۴۰	۱.۴۵۵۲	
	0.07 $\leq$	۲۰	۱۸۵	۴۹۰...۶۹۰	۱.۴۴۰۸	
	0.04 $\leq$	۲۰	۲۱۰		۱.۴۴۳۹	

جدول ۱۸-۴- تأثیر عناصر آلیاژی

خواص	Cr	Ni	A _L	W	V	Mo	Si	Mn	S	P
استحکام کششی	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●
تنش تسلیم	●	●		●	●	●	●	●	—	●
چقرمگی ضربه	○	—	○	—	●	●	○	—	○	○
استحکام سایشی	—	○		●	●	●	○	○	—	—
قابلیت تغییر شکل گرم	—	●	○	○	●	●	○	●	○	—
قابلیت تغییر شکل سرد	—		○	○	—	○	○	○	○	○
قابلیت براده برداری	—		○	○	—	○	○	○	●	●

مقاومت خوردگی	●	—	○	—	●	—	—	—	○	—
دمای سخت کاری	●	—	○	●	●	●	●	○	—	—
قابلیت سخت کاری، قابلیت به سازی	●	●	○	●	●	●	●	●	—	—
قابلیت نیترووره کردن	●	—	●	●	●	●	○	●	—	—
قابلیت جوشکاری	○	○	●	—	●	○	—	○	○	○

بدون تأثیر مشخص — کاهش ○ افزایش ●

مثال: چرخ دنده، سخت کاری کربور، آهنگری قالب بندی، عملیات حرارتی مطمئن خواسته می شود. مطلوب فولادهای مخصوص
پاسخ: عملیات حرارتی (سخت کاری کربور) پیش بینی شده — فولاد کربوره
افزایش قابلیت تغییر شکل گرم: V, Mn ؛ افزایش قابلیت و سخت کاری: Cr,
انتخاب فولاد(صفحه ۶۹)

جدول ۱۹-۴- تأثیر عناصر مختلف روی خواص فولادها

نوع فولاد	عناصر	افزایش می‌دهد	کاهش می‌دهد
فولادهای آلیاژی	کربن	استحکام ، سختی ،قابلیت آبکاری	نقطه ی ذوب، سمجی، انبساط، جوشکاری و کوره کاری
	سیلیسیم	الاستیسیت، استحکام، قابلیت آبکاری عمقی، سختی در حالت گرم، مقاومت در مقابل خوردگی، جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری	قابلیت جوشکاری
	فسفر	سیلان، شکنندگی در حالت سرد، استحکام در حالت گرم	انبساط، استحکام در مقابل ضربه
	گوگرد	شکنندگی براده، غلظت در حالت مذاب،شکنندگی در حالت گداخته بودن	استحکام در مقابل ضربه
فولادهای آلیاژی	منگنز	قابلیت آبکاری عمقی،استحکام، استحکام در مقابل ضربه، استحکام در مقابل ساییدگی	قابلیت براده برداری، جدا شدن گرافیت در چدن خاکستری
	نیکل	سمجی، استحکام،مقاومت در مقابل خوردگی، مقاومت الکتریکی،دوام در حرارت های بالا،قابلیت آبکاری عمقی	انبساط حرارتی
	کرم	سختی، استحکام،استحکام در حالت گرم، درجه حرارت آبکاری،دوام برندگی،استحکام در مقابل ساییدگی،مقاومت در مقابل خوردگی	انبساط (به مقدار کم)
	وانادیم	دوام ، سختی، سمجی،استحکام در حالت گرم	حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا
	مولیبدن	سختی، استحکام در حالت گرم، دوام	انبساط، قابلیت کوره کاری
	کبالت	سختی،دوام برندگی، استحکام در حالت گرم	سمجی، حساسیت در مقابل حرارت‌های بالا
	ولفرام (تنگستن)	سختی، استحکام، مقاومت در مقابل خوردگی، درجه حرارت آبکاری، استحکام در حالت گرم، دوام در حرارت‌های بالا، دوام برندگی	انبساط (به مقدار کم)

جدول ۲۰-۴- مفتول فولادی نورد گرم

مفتول فولادی نورد گرم طبق DIN EN 10060 (2004-02) جایگزین برای DIN 10131							
		جنس: فولاد ساختمانی آلیاژی طبق DIN ۱۰۰۳۵ با فولاد بهسازی طبق DIN ۱۰۰۸۳ نوع تحویل: طول ساخت $(M) \leq 3m > 1.3m$ - طول بریده بلند $(F) \geq 1.3m \pm 1.0mm$ طول بریده کوتاه (E) $1.3m \pm 0.5mm > 6mm \leq 1.6m \pm 2.5mm$					
قطر d به mm		۱۰-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۳۰-۳۲-۳۵-۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۵-۴۸-۵۰-۵۲-۵۵-۶۰-۶۳-۶۵-۷۰-۷۳-۷۵-۸۰-۸۵-۹۰-۹۵-۱۰۰-۱۰۵-۱۱۰-۱۱۵-۱۲۰-۱۲۵-۱۳۰-۱۳۵-۱۴۰-۱۴۵-۱۵۰-۱۵۵-۱۶۰-۱۶۵-۱۷۰-۱۷۵-۱۸۰-۱۹۰-۲۰۰-۲۲۰-۲۵۰					
تولرانس حدی به mm	قطر d به mm	تولرانس حدی به mm	قطر d به mm	تولرانس حدی به mm	قطر d به mm	تولرانس حدی به mm	قطر d به mm
$\pm 3/4$	$10 \dots 15$	± 0.4	$36 \dots 50$	± 0.8	$105 \dots 120$	± 1.5	220
$\pm 4/5$	$16 \dots 25$	± 0.5	$52 \dots 80$	± 1.0	$125 \dots 160$	± 2.0	250
$\pm 6/8$	$26 \dots 35$	± 0.6	$85 \dots 100$	± 1.3	$165 \dots 200$	± 2.5	
مفتول فولادی نورد گرم، d=۴۰ mm فولاد EN 10025.S235JR 40 × 6000 F EN 10060 - 40 مفتول گرم.							
طول بریده بلند ۳۳۵JR از ۶۰۰۰ mm							
مفتول فولادی چهارگوش نورد گرم طبق DIN EN 10059 (2004-02) جایگزین برای DIN 10141							
		جنس: فولاد ساختمانی غیر آلیاژی طبق DIN ۱۰۰۳۵ نوع تحویل: طول ساخت $(M) \leq 3m > 1.3m$ - طول بریده بلند $(F) \geq 1.3m \pm 1.0mm$ طول بریده کوتاه (E) $1.3m \pm 0.5mm > 6mm \leq 1.6m \pm 2.5mm$					
طول ضلع a به mm		۸-۱۰-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶-۲۸-۳۰-۳۲-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵-۶۰-۶۵-۷۰-۷۵-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۱۰-۱۲۰-۱۳۰-۱۴۰-۱۵۰					
تولرانس حدی به mm	طول ضلع a به mm	تولرانس حدی به mm	طول ضلع a به mm	تولرانس حدی به mm	طول ضلع a به mm	تولرانس حدی به mm	طول ضلع a به mm
$\pm 1/5$	$8 \dots 14$	± 0.4	$26 \dots 35$	± 0.6	$55 \dots 90$	± 1.0	$110 \dots 120$
$\pm 1/8$	$15 \dots 25$	± 0.5	$40 \dots 50$	± 0.8	100	± 1.3	$130 \dots 150$
فولاد چهار گوش نورد گرم، فولاد EN 10025.S235JR 60 × 6000 F EN 10059 - 60 مفتول چهارگوش a=60 mm، طول بریده بلند ۳۳۵JR از ۶۰۰۰ mm							
تسمه فولادی نورد گرم طبق DIN EN 10058 (2004-02) جایگزین برای DIN 10171							
		جنس: فولاد ساختمانی غیر آلیاژی طبق DIN ۱۰۰۳۵ نوع تحویل: طول ساخت $(M) \leq 3m > 1.3m$ - طول بریده بلند $(F) \geq 1.3m \pm 1.0mm$ طول بریده کوتاه (E) $1.3m \pm 0.5mm > 6mm \leq 1.6m \pm 2.5mm$					
عرض نامی b به mm		۱۰-۱۲-۱۵-۱۶-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۵۰					
ضخامت نامی s به mm		۵-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۵۰-۶۰-۷۰-۸۰					
تولرانس حدی به mm	عرض نامی b به mm	تولرانس حدی به mm	عرض نامی b به mm	تولرانس حدی به mm	عرض نامی b به mm	تولرانس حدی به mm	عرض نامی b به mm
$\pm 2/5$	10	$\pm 1/5$	$85 \dots 100$	± 0.75	$10 \dots 40$	± 0.4	$10 \dots 40$
$\pm 3/4$	150	$\pm 2/5$	130	± 1.0	$45 \dots 80$	± 0.5	$45 \dots 80$
انحراف مجاز ضخامت نامی s							
تولرانس حدی به mm	ضخامت نامی s به mm	تولرانس حدی به mm	ضخامت نامی s به mm	تولرانس حدی به mm	ضخامت نامی s به mm	تولرانس حدی به mm	ضخامت نامی s به mm
$\pm 1/5$	$5 \dots 80$	± 1.0	$25 \dots 40$	± 0.5	$5 \dots 20$	± 0.5	$5 \dots 20$
تسمه فولادی نورد گرم، فولاد EN 10025.S235JR 20 × 5 × 6000 F EN 10058 - 20 فولاد تسمه b=۲۰ mm، s=۵ mm، طول بریده بلند ۶۰۰۰ mm از ۳۳۵JR							

جدول ۲۱-۴- مفتول فولادی براق (کشش سرد)

ابعاد رایج مفتول‌های فولادی براق										
مشخصه	اندازه نامی									
	عرض b , ارتفاع h به mm									
	b	h	b	h	b	h	b	h	b	h
	۵	۲...۳	۱۲	۲...۱۰	۱۸	۲...۱۲	۲۸	۲...۲۰	۴۵	۲...۳۲
	۶	۲...۴	۱۴	۲...۱۰	۲۰	۲...۱۶	۳۲	۲...۲۵	۵۰	۲...۳۲
	۸	۲...۶	۱۵	۲...۱۲	۲۲	۲...۱۲	۳۶	۲...۲۰	۵۶	۳...۳۲
	۱۰	۲...۸	۱۶	۲...۱۲	۲۵	۲...۲۰	۴۰	۲...۲۲	۶۳	۳...۴۰
	ضخامت نامی h به mm ۲-۲/۵-۳-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۵-۱۶-۲۰-۲۵-۳۰-۳۲-۳۵-۴۰									
	طول ضلع a به mm									
	۴	۶	۹	۱۲	۱۶	۲۲	۳۶	۵۰	۸۰	
	۴/۵	۷	۱۰	۱۳	۱۸	۲۵	۴۰	۶۳	۱۰۰	
	۵	۸	۱۱	۱۴	۲۰	۲۸	۴۵	۷۰		
	طول ضلع S به mm									
	۲	۴	۷	۱۲	۱۷	۲۷	۴۱	۶۵	۹۰	
	۲/۵	۴/۵	۸	۱۳	۱۹	۳۰	۴۶	۷۰	۹۵	
	۳	۵	۹	۱۴	۲۱	۳۲	۵۰	۷۵	۱۰۰	
	۳/۲	۵/۵	۱۰	۱۵	۲۲	۳۶	۵۵	۸۰		
	۳/۵	۶	۱۱	۱۶	۲۴	۳۸	۶۰	۸۵		
	قطر d به mm									
	۲/۵	۶/۵	۱۱	۱۹	۲۷	۳۸	۵۸	۹۰	۱۶۰	
	۳	۷	۱۲	۲۰	۲۸	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۸۰	
	۳/۵	۷/۵	۱۳	۲۱	۲۹	۴۲	۶۳	۱۱۰	۲۰۰	
	۴	۸	۱۴	۲۲	۳۰	۴۵	۶۵	۱۲۰		
	۴/۵	۸/۵	۱۵	۲۳	۳۲	۴۸	۷۰	۱۲۵		
	۵	۹	۱۶	۲۴	۳۴	۵۰	۷۵	۱۳۰		
	۵/۵	۹/۵	۱۷	۲۵	۳۵	۵۲	۸۰	۱۴۰		
	۶	۱۰	۱۸	۲۶	۳۶	۵۵	۸۵	۱۵۰		
مفتول گرد پولیش- شده	قطر معمول تحویلی		۱ mm تا ۱۳ mm		۱۳ mm < تا ۲۵ mm		۲۵ mm < تا ۵۰ mm			
	اختلاف قطر معمول تحویلی		±۰/۵ mm		۱ mm		۵ mm			
وضعیت تحویلی طبق DIN EN 10278 (199912)										
	نام		+C		+SH		+SL		+PL	
	وضعیت تولید		کشش سرد		پوسته‌گیری شده		سنگ‌زنی شده		پولیش شده	
گروه جنس و وضعیت تحویلی مربوطه طبق DIN EN 10277 (199910)										
گروه جنس		وضعیت تحویل								
		+SH	+C	+C+QT	+QT+C	+A+SH	+A+C	+FP+SH	+FP+C	
فولاد برای کاربردهای فنی عمومی		*	*							
فولادهای اتومات		*	*							
فولادهای کربوره اتومات		*	*							
فولادهای بهسازی اتومات		*	*	*	*					
فولادهای کربوره غیرآلیاژی		*	*			*	*			
فولادهای کربوره آلیاژی						*	*	*	*	
فولادهای بهسازی غیرآلیاژی		*	*	*	*					
فولادهای بهسازی آلیاژی				*	*	*	*			
(۱) توضیح در صفحات ۱۲۵ و ۱۲۶										
گروه جنس و وضعیت تحویلی مربوطه طبق DIN EN 10278 (199912)										
داده‌های سفارش		تولرانس حدی به mm		طول‌ها به mm		نوع طول				
طول‌ها		۵۰۰±		۳۰۰۰...۹۰۰۰		طول‌های ساخت				
مثلاً ۶۰۰۰ انبار		±۰/۲۰۰		۳۰۰۰...۶۰۰۰		طول‌های انبار				
طول‌ها و تولرانس‌های حدی		طبق توافق، حداقل ±۵		تا ۹۰۰۰		طول‌های دقیق				

جدول ۲۲-۴- پروفیل های توخالی

جنس: فولادهای ساختمانی غیرالیازی ۱۰۰۲۵ یا DIN EN ۱۰۱۱۳ فولادهای ساختمانی دانه ریز ۱۰۱۱۳ DIN EN

نوع تعوییل: ۱۰۲۱۰۲ DIN EN

طول های ساخت ۱۶m تا ۴m

ابعاد پروفیل ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۲۰... ۲۰ × ۲۰ × ۲۰

DIN EN ۱۰۲۱۹-۲

طول های ساخت ۱۶m تا ۴m

ابعاد پروفیل ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۲۰... ۲۰ × ۲۰ × ۲۰

استانداردهای ۱۰۲۱۰ DIN EN و ۱۰۲۱۹ DIN EN علاوه بر پروفیل های چهار گوش مربع و مستطیل پروفیل های گرد توخالی هم دارند.

طبق (1997-1) DIN EN 102192

پروفیل های توخالی چهار گوش مربع و مستطیل تولید گرم

اندازه نامی a × a a × b mm	ضخامت دیواره S mm	وزن طولی M Kg/m	مساحت سطح مقطع S Cm ^۲	ممان سطحی و مدول مقطع					
				برای محوره های خم				برای پیچش	
				x-x		y-y			
				I _{xx} cm	W _{xx} cm	I _{yy} cm	W _{yy} cm	I _{pt} cm	W _{pt} cm
۴۰ × ۴۰	۳.۰ ۴.۰	۳.۴۱ ۴.۳۹	۴.۳۴ ۵.۵۹	۹.۷۸ ۱۱.۸	۴.۸۹ ۵.۹۱	۹.۷۸ ۱۱.۸	۴.۸۹ ۵.۹۱	۱۵.۷ ۱۹.۵	۷.۱۰ ۸.۵۴
۵۰ × ۵۰	۳.۵ ۳.۰	۳.۶۸ ۴.۳۵	۴.۶۸ ۵.۵۴	۱۷.۵ ۲۰.۲	۶.۹۹ ۸.۰۸	۱۷.۵ ۲۰.۲	۶.۹۹ ۸.۰۸	۲۷.۵ ۳۲.۱	۱۰.۲ ۱۱.۸
۶۰ × ۶۰	۳.۰ ۴.۰ ۵.۰	۵.۲۹ ۶.۹۰ ۸.۴۲	۶.۷۴ ۸.۷۹ ۱۰.۷	۳۶.۲ ۴۵.۴ ۵۳.۳	۱۲.۱ ۱۵.۱ ۱۷.۸	۳۶.۲ ۴۵.۴ ۵۳.۳	۱۲.۱ ۱۵.۱ ۱۷.۸	۵۶.۹ ۷۲.۵ ۸۶.۴	۱۷.۷ ۲۲.۰ ۲۵.۷
۵۰ × ۳۰	۳.۰ ۴.۰	۳.۴۱ ۴.۳۹	۴.۳۴ ۵.۵۹	۱۳.۶ ۱۶.۵	۵.۹۴ ۶.۶۰	۵.۹۴ ۷.۰۸	۳.۹۶ ۴.۷۲	۱۳.۵ ۱۶.۶	۶.۵۱ ۷.۷۷
۶۰ × ۴۰	۳.۰ ۴.۰	۴.۳۵ ۵.۶۴	۵.۵۴ ۷.۱۹	۲۶.۵ ۳۲.۸	۸.۸۲ ۱۰.۹	۱۳.۹ ۱۷.۰	۶.۹۵ ۸.۵۲	۲۹.۲ ۳۶.۷	۱۱.۲ ۱۳.۷
۸۰ × ۴۰	۴.۰ ۵.۰ ۶.۰	۶.۹۰ ۸.۴۲ ۹.۸۷	۸.۷۹ ۱۰.۷ ۱۲.۶	۶۸.۲ ۸۰.۳ ۹۰.۵	۱۷.۱ ۲۰.۱ ۲۲.۶	۲۲.۲ ۲۵.۷ ۲۸.۵	۱۱.۱ ۱۲.۹ ۱۴.۲	۵۵.۲ ۶۵.۱ ۷۳.۴	۱۸.۹ ۲۱.۹ ۲۳.۲
۱۰۰ × ۵۰	۴.۰ ۵.۰	۸.۷۸ ۱۰.۸	۱۱.۲ ۱۳.۷	۱۴۰ ۱۶۷	۲۷.۹ ۳۳.۳	۴۶.۲ ۵۴.۳	۱۸.۵ ۲۱.۷	۱۱۳ ۱۳۵	۳۱.۴ ۳۶.۹
پروفیل توخالی مربع، از S=۵mm تا S=۵۵mm: S۵۵-۶۰ × ۶۰ × ۵-۶۰ × ۶۰ تا DIN EN ۱۰۲۱۰ پروفیل توخالی									

طبق (1997-1) DIN EN 102192

پروفیل های توخالی مربع، مستطیل، جوشکاری شده تولید سرد

اندازه نامی a × a a × b mm	ضخامت دیواره S mm	وزن طولی M Kg/m	مساحت سطح مقطع S Cm ^۲	ممان سطحی و مدول مقطع					
				برای محوره های خم				برای پیچش	
				x-x		y-y			
				I _{xx} cm	W _{xx} cm	I _{yy} cm	W _{yy} cm	I _{pt} cm	W _{pt} cm
۳۰ × ۳۰	۲.۰ ۲.۵ ۳.۰	۱.۶۸ ۲.۰۳ ۲.۳۶	۲.۱۴ ۲.۵۹ ۳.۰۱	۲.۷۲ ۳.۱۶ ۳.۵۰	۱.۸۱ ۲.۱۰ ۲.۳۴	۲.۷۲ ۳.۱۶ ۳.۵۰	۱.۸۱ ۲.۱۰ ۲.۳۴	۴.۵۴ ۵.۴۰ ۶.۱۵	۲.۷۵ ۳.۲۰ ۳.۵۸
۴۰ × ۴۰	۲.۰ ۲.۵ ۳.۰ ۴.۰	۲.۳۱ ۲.۸۲ ۳.۳۰ ۴.۲۰	۲.۹۴ ۳.۵۹ ۴.۲۱ ۵.۳۵	۶.۹۴ ۸.۲۲ ۹.۳۲ ۱۱.۱	۳.۴۷ ۴.۱۱ ۴.۶۶ ۵.۵۴	۶.۹۴ ۸.۲۲ ۹.۳۲ ۱۱.۱	۳.۴۷ ۴.۱۱ ۴.۶۶ ۵.۵۴	۱۱.۲ ۱۳.۶ ۱۵.۸ ۱۹.۴	۵.۲۳ ۶.۲۱ ۷.۰۷ ۸.۴۸
۸۰ × ۸۰	۳.۰ ۴.۰ ۵.۰	۷.۰۷ ۹.۲۲ ۱۱.۳	۹.۰۱ ۱۱.۷ ۱۴.۴	۸۷.۸ ۱۱۱ ۱۳۱	۲۲.۰ ۲۷.۸ ۳۲.۹	۸۷.۸ ۱۱۱ ۱۳۱	۲۲.۰ ۲۷.۸ ۳۲.۹	۱۴۰ ۱۸۰ ۲۱۸	۳۳.۰ ۴۱.۸ ۴۹.۷
۴۰ × ۲۰	۲.۰ ۲.۵ ۳.۰	۱.۶۸ ۲.۰۳ ۲.۳۶	۲.۱۴ ۲.۵۹ ۳.۰۱	۴.۰۵ ۴.۶۹ ۵.۲۱	۲.۰۲ ۲.۳۵ ۲.۶۰	۱.۳۴ ۱.۵۴ ۱.۶۸	۱.۳۴ ۱.۵۴ ۱.۶۸	۳.۲۵ ۴.۰۶ ۴.۵۷	۲.۲۶ ۲.۷۲ ۳.۰۰
۶۰ × ۴۰	۳.۰ ۴.۰ ۵.۰	۴.۲۵ ۵.۴۵ ۶.۵۶	۵.۴۱ ۶.۹۵ ۸.۳۶	۲۵.۴ ۳۱.۰ ۳۵.۳	۱۲.۴ ۱۰.۳ ۱۱.۸	۱۲.۴ ۱۶.۳ ۱۸.۴	۶.۷۲ ۸.۱۴ ۹.۲۱	۲۹.۳ ۳۶.۷ ۴۳.۸	۱۱.۲ ۱۳.۷ ۱۵.۶
۸۰ × ۴۰	۳.۰ ۴.۰ ۵.۰	۵.۱۹ ۶.۷۱ ۸.۱۳	۶.۶۱ ۸.۵۵ ۱۰.۴	۵۲.۳ ۶۴.۸ ۷۵.۱	۱۳.۱ ۱۶.۲ ۱۷.۸	۱۷.۶ ۲۱.۵ ۲۴.۶	۸.۷۸ ۱۰.۷ ۱۲.۳	۴۳.۳ ۵۵.۲ ۶۵.۰	۱۵.۳ ۱۸.۸ ۲۱.۷
۱۰۰ × ۴۰	۳.۰ ۴.۰ ۵.۰	۶.۱۳ ۷.۹۷ ۹.۷۰	۷.۸۱ ۱۰.۱ ۱۲.۴	۹۲.۳ ۱۱۶ ۱۳۶	۱۸.۵ ۲۳.۱ ۲۷.۱	۲۱.۷ ۲۶.۷ ۳۰.۸	۱۰.۸ ۱۳.۳ ۱۵.۴	۵۹.۰ ۷۴.۵ ۸۷.۹	۱۹.۴ ۲۴.۰ ۲۷.۹
پروفیل توخالی مستطیل، از S=۴mm تا S=۵۵mm: S۵۵-۶۰ × ۴۰ × ۴-۶۰ × ۴ تا DIN EN ۱۰۲۱۹ پروفیل توخالی									

جدول ۲۳-۴- وزن طولی

وزن طولی ^(۱) (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\gamma = 7.85 \text{ kg/dm}^3$)											
a طول ضلع						m ^۱ وزن طولی (وزن یک متر)					
SW اندازه آچارگیر											
سیم فولادی						مفتول فولادی					
d mm	m ^۱ kg/۱۰۰۰m	d mm	m ^۱ kg/۱۰۰۰m	d mm	m ^۱ kg/۱۰۰۰m	d mm	m ^۱ kg/m	d mm	m ^۱ kg/m	d mm	m ^۱ kg/m
۰.۱۰	۰.۰۶۲	۰.۵۵	۱.۸۷	۱.۱	۷.۴۶	۳	۰.۰۵۵	۱۸	۲.۰۰	۶۰	۲۲.۲
۰.۱۶	۰.۱۵۸	۰.۶۰	۲.۲۲	۱.۲	۸.۸۸	۴	۰.۰۹۹	۲۰	۲.۴۷	۷۰	۳۰.۲
۰.۲۰	۰.۲۴۷	۰.۶۵	۲.۶۰	۱.۳	۱۰.۴	۵	۰.۱۵۴	۲۵	۳.۸۵	۸۰	۳۹.۵
۰.۲۵	۰.۳۸۵	۰.۷۰	۳.۰۲	۱.۴	۱۲.۱	۶	۰.۲۲۲	۳۰	۵.۵۵	۱۰۰	۶۱.۷
۰.۳۰	۰.۵۵۵	۰.۷۵	۳.۴۷	۱.۵	۱۳.۹	۸	۰.۳۹۵	۳۵	۷.۵۵	۱۲۰	۸۸.۸
۰.۳۵	۰.۷۵۵	۰.۸۰	۳.۹۵	۱.۶	۱۵.۸	۱۰	۰.۶۱۷	۴۰	۹.۸۶	۱۴۰	۱۲۱
۰.۴۰	۰.۹۸۶	۰.۸۵	۴.۴۵	۱.۷	۱۷.۸	۱۲	۰.۸۸۸	۴۵	۱۲.۵	۱۵۰	۱۳۹
۰.۴۵	۱.۲۵	۰.۹۰	۴.۹۹	۱.۸	۲۰.۰	۱۵	۱.۳۹	۵۰	۱۵.۴	۱۶۰	۱۵۸
۰.۵۰	۱.۵۴	۱.۰	۶.۱۷	۲.۰	۲۴.۷	۱۶	۱.۵۸	۵۵	۱۸.۷	۲۰۰	۲۴۷
مفتول چهار گوش						مفتول شش گوش					
a mm	m ^۱ kg/m	a mm	m ^۱ kg/m	a mm	m ^۱ kg/m	SW mm	m ^۱ kg/m	SW mm	m ^۱ kg/m	SW mm	m ^۱ kg/m
۶	۰.۲۸۳	۲۰	۳.۱۴	۴۰	۱۲.۶	۶	۰.۲۴۵	۲۰	۲.۷۲	۴۰	۱۰.۹
۸	۰.۵۰۲	۲۲	۳.۸۰	۵۰	۱۹.۶	۸	۰.۴۳۵	۲۲	۳.۲۹	۵۰	۱۷.۰
۱۰	۰.۷۸۵	۲۵	۴.۹۱	۶۰	۲۸.۳	۱۰	۰.۶۸۰	۲۵	۴.۲۵	۶۰	۲۴.۵
۱۲	۱.۱۳	۲۸	۶.۱۵	۷۰	۳۸.۵	۱۲	۰.۹۷۹	۲۸	۵.۳۳	۷۰	۳۳.۳
۱۴	۱.۵۴	۳۰	۷.۰۷	۸۰	۵۰.۲	۱۴	۱.۳۳	۳۰	۶.۱۲	۸۰	۴۳.۵
۱۶	۲.۰۱	۳۲	۸.۰۴	۹۰	۶۳.۶	۱۶	۱.۷۴	۳۲	۶.۹۶	۹۰	۵۵.۱
۱۸	۲.۵۴	۳۵	۹.۶۲	۱۰۰	۷۸.۵	۱۸	۲.۲۰	۳۵	۸.۳۳	۱۰۰	۶۸.۰
وزن طولی سایر پروفیلها											
پروفیل			صفحه			پروفیل			صفحه		
EN ۱۰۰۵۵ فولاد T شکل			۱۴۷			EN ۱۰۲۱۰-۲ پروفیل توخالی			۱۵۲		
EN ۱۰۰۵۶-۱ نبشی، دوشلغ مساوی			۱۴۹			EN ۱۰۲۱۹-۲ پروفیل توخالی			۱۵۲		
EN ۱۰۰۵۶-۱ نبشی، دوشلغ نامساوی			۱۴۸			DIN ۱۷۹۸ مفتول گرد آلومینیومی			۱۶۸		
DIN ۱۰۲۶-۱ نودانی			۱۴۷			DIN ۱۷۹۶ مفتول چهار گوش مربع آلومینیومی			۱۶۸		
DIN ۱۰۲۵-۵ تیر A شکل IPE			۱۵۰			DIN ۱۷۶۹ مفتول چهار گوش مستطیل آلومینیومی			۱۶۹		
DIN ۱۰۲۵-۲ تیر A شکل IPB			۱۵۰			DIN ۱۷۹۵ لوله آلومینیومی			۱۷۰		
DIN ۱۰۲۵-۱ تیر A شکل، باریک			۱۵۱			DIN ۹۷۱۳ پروفیل نودانی آلومینیومی			۱۷۰		
وزن سطحی ^(۱) (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\gamma = 7.85 \text{ kg/dm}^3$)											
S ضخامت ورق											
s mm	m ^۱ kg/m ^۲	s mm	m ^۱ kg/m ^۲	s mm	m ^۱ kg/m ^۲	s mm	m ^۱ kg/m ^۲	s mm	m ^۱ kg/m ^۲	s mm	m ^۱ kg/m ^۲
۰.۳۵	۲.۷۵	۰.۷۰	۵.۵۰	۱.۲	۹.۴۲	۳.۰	۲۳.۶	۴.۷۵	۳۷.۳	۱۰.۰	۷۸.۵
۰.۴۰	۳.۱۴	۰.۸۰	۶.۲۸	۱.۵	۱۱.۸	۳.۵	۲۷.۵	۵.۰	۳۹.۳	۱۲.۰	۹۴.۲
۰.۵۰	۳.۹۳	۰.۹۰	۷.۰۷	۲.۰	۱۵.۷	۴.۰	۳۱.۴	۶.۰	۴۷.۱	۱۴.۰	۱۱۰
۰.۶۰	۴.۷۱	۱.۰	۷.۸۵	۲.۵	۱۹.۶	۴.۵	۳۵.۳	۸.۰	۶۲.۸	۱۵.۰	۱۱۸
(۱) مقادیر یک جدول را به نسبت جرم مخصوص مواد دیگر به جرم مخصوص فولاد (7.85 kg/dm^3) می توان تغییر داد.											

جدول ۲۴-۴- مقایسه استانداردهای متداول و محصولات شرکت های بزرگ فولادسازی دنیا

گروه فولاد	شماره فولاد	استاندارد DIN	استاندارد آمریکا AISI	استاندارد ژاپن JIS	استاندارد انگلستان BS	درصد عناصر تشکیل دهنده فولاد	ملک شرکت های تولیدکننده معروف فولاد در دنیا					
							بهر	آسب	روشنیگ	پندی	ت او	فولر تاتا
نگین دار	۱۳۵۱۳	S۱۸-۱-۳-۱۰	T۵	SKH۲A	BT۵	C۰.۷۵ W۱.۸ MoO.۶ V۱.۶ Co۹.۵ Cr۴.۳	S۳۰۰	-	GIGANT۸۸	MHK	KOBALT۱	Co۱۰۰۰
	۱۳۳۵۵	S۱۸-۱-۳-۵	T۴	SKH۳	BT۴	C۰.۸ W۱.۸ MoO.۷ V۱.۶ Co.۵ Cr۴.۳	S۳۰۵	-	GIGANT۷۷	MAXIMUM SPECIAL	KOBALT۱۱	Co۵۰۰
	۱۳۳۵۵	S۱۸-۰-۱	T۱	SKH۲	BT۱	C۰.۷۵ W۱.۸ V۱ Cr۴.۳	S۲۰۰	HSP-۱۱	GIGANT۵۰	MAXIMUM SPECIAL	RAPID SPECIAL	W۱۳
	۱۳۳۱۵	S۱۲-۱-۵-۵	T۱۵	SKH۱۰	BT۱۵	Cl.۵ W۱۲.۵ V۵ co۵ Cr۴.۳	S۳۰۷	-	-	-	-	-
	۱۳۳۰۷	S۱۰-۴-۳-۱۰	M۶	SKH۵۷	BT۲۴	Cl.۳ W۹.۵ Mo۲.۸ V۳.۵ Co.۱۰.۵ Cr۴.۳	S۷۰۰	HSP-۱۵	GIGANT۱۰۰	RADECO M۱۰	KOMOT۱۰	-
مولیدین دار	۱۳۳۴۷	S۲-۱۰-۱-۸	MP۲	-	-	Cl.۰۵ W۱.۵ Mo۹.۵ V۱.۲ Co. Cr۳.۷	S۵۰۰	HSP-۴۸	-	-	KOMOT۲	MO۸.۰H
	۴۴۳۱۳	S۲-۹-۱	M۱	-	BM۱	C۰.۸۰ W۳Mo۹ V۱.۲ Cr۴.۳	S۴۰۱	HSP-۴۳	GIGANTN۹	-	MO۱۰	MO۹۰۰
	۴۴۳۱۳	S۶-۵-۳	M	SKH۵۳	BM۴	Cl.۲ W۶.۵ Mo۵ V۳.۲ Cr۴.۳	S۶۰۷	-	GIGANTM۵ V	-	MO۲۰	MO۵.۰۳
	۴۴۳۱۳	S۶-۵-۲	M۲	SKH۹	BM۲	C۰.۸۰ W۶.۵ Mo۵ V۲ Cr۴.۳	S۶۰۰	HSP۴۱	GIGANTM۵	MAXIMUM SPECIAL MOS	MO۲۰	-
	۴۴۳۱۳	S۶-۵-۲	M۲	SKH۹	BM۲	C۰.۸۰ W۶.۵ Mo۵ V۲ Cr۴.۳	S۶۰۰	HSP۴۱	GIGANTM۵	MAXIMUM SPECIAL MOS	MO۲۰	-

فولادهای تندبر

جدول ۲۵-۴- استانداردهای متداول فولادسازی

گروه فولاد	شماره فولاد	استاندارد آلمان DIN	استاندارد آمریکا AISI	استاندارد ژاپن JIS	استاندارد انگلستان BC	درصد عناصر تشکیل دهنده فولاد	مارک شرکت های تولید کننده معروف فولاد در دنیا					
							بهره	آسب	روشنیگ	پلیدی	ت او	فورنانا
فولاد سخت کاری شونده ی عمیق	۱,۳۷۶۷	X۴۵NiCr-Mo ۴	-	-	-	C ۰,۴۵ Ni ۰,۳۵ Cr ۱,۳۵	K۶۰۰	-	RABW	CNB-	-	-
	۱,۳۷۳۱	۵۰ NiCr ۱ ۳	-	SKC ۳۳	-	C ۰,۵۲ Ni ۰,۳ Cr ۱,۱ Mo ۰,۲	K۶۰۵	-	-	-	-	-
	۱,۳۵۶۲	۱۴۳۷۷ ۱	۴۲	SKS ۱۱	-	C ۱,۴۵ W ۳,۳ V ۰,۲۵ Cr ۰,۲						
	۱,۳۴۰۳	۱۴۵۷۱۲	-	-	-	C ۱,۴۵ W ۰,۹ V ۱,۳	-	-	-	-	-	-
فولادهای رنگ نزن	۱,۴۰۲۱	X۲۰Cr ۱۳	۴۲۰	SUS ۵۲	۴۲۰S۳۷	C ۰,۲ Cr ۱,۳	-	-	RNC	AK۲۵ S	REMA NIT ۴۰۲۱	-
	۱,۴۳۰۱	X۵۲Ni ۸۹	۳۰۴	SUS ۳۷	۳۰۴S۱۵	C < ۰,۰۶ Cr ۱۷,۵ Ni ۱۹,۵	-	-	ANO×ln ۲P	AKV ۷-۸	REMA NIT ۴۳۰۱	-
	۱,۴۴۰۱	X۵۲Ni Mo ۱۸ ۱۰	۳۱۶	SUS ۳۳	۳۱۶S۱۶	C < ۰,۰۶ Cr ۱۷,۵ Ni ۱۱ Mo ۲,۲	-	-	ANOXIN ۴P	AKVEXT RA	REMA NIT ۴۴۰۱	-
	۱,۴۸۴۱	X۱۵CrNi Si ۲۵ ۲۰	۳۱۰	SUH ۳۳B	A ۱۱	C ۰,۱۵ Si ۲ Cr ۲۵ Ni ۲	-	-	NH۲۲	AKC	TERM AX	-
فولادهای نسوز	۱,۴۸۲۸	X۱۵Cr Ni Si ۲۰ ۱۲	۳۰۹	-	A ۱۰	C ۰,۱۵ Cr ۱۵,۵ Ni ۱۱,۵	-	-				-
	۱,۴۸۶۴	X۱۲NiCr Si ۳۶ ۱۶	۳۳۰	SUH ۳۴B	-	C < ۰,۱۲ Si ۳ Cr ۱۶ Ni ۳۶	-	-				-
							-	-				-

جدول ۲۶-۴- استانداردهای متداول فولادسازی

گروه فولاد	شماره فولاد	نرم المان DIN	نرم آمریکا AISI	نرم ژاپن JIS	نرم انگلستان BS	درصد عناصر تشکیل دهنده فولاد	مارک شرکت های تولید کننده معروف فولاد در دنیا					
							بهرلر	اساب	روشلینگ	پلدی	ت او	فورتانا
فولادهای با ابعاد پایه دار	۱,۳۴۳۶	X۲۱۰G۱۲	D۶	SKD ۲	-	C۲ ۱۰ Cr ۱۲ W ۰,۹ V ۰,۲	K۱۰۷	XW-۵	RCC EXTRA	۳۰۰۲ SPECIAL	BORA	CA ۱۲۲۰
	۱,۳۶۰۱	X۱۶۵Cr Mo V ۱۲	D۳	SKD ۱۱	-BD ۲	C۱,۷ Cr ۱۲ Mo ۰,۶ W ۰,۵۹ V ۰,۱	K۱۰۵	XW-۴۱	RCC SPECIAL	۳۰۰۲ R-	BORA SPECIAL M	CA ۱۲۱۵
	۱,۳۰۸۰	X۲۱۰G۱۲	D۳	SKD ۱	BD ۳	C۲,۹ Cr ۱۲	K۱۰۰	-	RCCO	۳۰۰۲	BORA ۱۲	C۱۲۳۰
	۱,۲۳۶۳	X۱۰۰۰CrMo v۵ ۱	A۲	SK ۱۲	BA ۲	Cr ۵ Mo ۱ V ۰,۱۵	K۳۰۵	XW-۱۰	RRCM	RAZL	BORA ΔG	CA ۵۱۰
	۱,۲۴۱۹	۱۰۵WCr ۶	OY	SKS ۳۱	-	C۱,۰۵ Mo ۰,۹ Cr ۱,۱ W ۱,۵	K۴۶۵	-	RUS ۴	SOLAR SPECIAL	VERESTA	SW ۱۱
	۱,۲۵۱۰	۱۰۰MnCrW ۴	O۱	SKS ۲۱	BD ۱	C ۰,۹۵ Mn ۱,۹ Cr ۰,۵ W ۰,۶ V ۰,۱	K۴۶۰	DFY	RUS ۳	STABILK	VERESTA V	SW ۵۵
	۱,۲۸۴۲	۹۰MnV ۸	O۲	-	BO ۲	C ۰,۹۰ Mn ۱,۹ Cr ۰,۴ V ۰,۲	KV۲۰	-	RUS	STEABIL SPECIAL	MSO	SWV۲۰۰
فولادهای مقاوم در ضربه	۱,۲۵۵۰	۶۰WCrV ۷	SI	-	-BSI	C ۰,۵۹ Si ۰,۹ W ۲,۵ Cr ۱,۷ V ۰,۲	K۴۵۵	M-۴	RTWK	TENAX NB-	DURAXH	-
	۱,۲۵۲	۶۰WCrV ۷	SI	TENAXN	-	C ۰,۴۹ Si ۰,۹ W ۱,۹ V ۰,۲ Cr ۱	K۴۵۰	-	RTW YH	TENAX N-	DURAXW ۲	-
	۱,۲۲۴۹	۴۵SiCrV ۶	۶۶۶	-	-	C ۰,۴۵ Si ۱,۵ Cr ۱,۴ V ۰,۱	-	-	-	REDI	-	-
	۱,۲۲۴۳	۶۱CrSiV ۵	-	-	-	C ۰,۶ Si ۰,۹ Cr ۱,۲ V ۰,۱	-	-	-	-	-	-
	۱,۲۲۷۰	۸۵NiV ۴	-	-	-	C ۰,۹ Ni ۰,۷ V ۰,۰۲	-	-	-	-	-	-

جدول ۲۷-۴ کاربرد انواع فولاد

جدول مورد استفاده پاره ای از فولادهای مهم مورد مصرف در صنعت				
گروه فولاد		شماره فولاد	موارد مصرف	قابلیت ماشین کاری کشی N/mm^2
فولادهای مخصوص		۱,۱۵۵۰	قالب های نرم، ابزارهای اندازه گیری، ابزار برشی	۵۵۰
		۱,۱۵۴۰	قالب کله زنی سرد، قالب فرم، قالب فورج سرد برای میخ، پیچ، برج، قالب سکه زنی	۵۵۰
		۱,۱۵۳۰	قالب فرج سرد، ابزار حکاکی، سکه زنی، تیغه های برش، سینه های برش	۵۵۰
	فولادهای درجه اول	۱,۱۶۶۰	ابزار خم کاری، حکاکی، مته خزینه، ابزار ساعت سازی، مته، قلاویز	۶۰۰
		۱,۱۶۵۰	حدیده، سنبه های کشتی، چکش، مته، قلاویز	۵۸۰
		۱,۱۶۴۰	قالب خم، قالب برش، سنبه های شیب دار، ابزار پیچ تراشی و برج، سوهان تخت، چکش مکانیکی، پرگار رسم، درفش	۵۸۰
		۱,۱۶۳۰	قالب برش بزرگ، سنبه های آهنگری، چکش های دستی، سوهان، قیچی	۵۸۰
		۱,۱۶۲۰	قالب های آهنگری، چکش های آهنگری سنگین و برج، سنبه نشان، تیغه ی فیچی جهت برش، اجسام داغ، مته چوبی، ابزار مهرزنی، پرگار رسم، فیچی قالی، چاقوی کفافی	۵۸۰
		۱,۱۷۶۰	ابزار پلیسه گیری، تیغه های لودر، تیغه های چمن زنی، ابزار نجاری، چکش، قلم دستی، داس کشاورزی	۶۵۰
		۱,۱۷۵۰	تیغه های ماشین چمن زنی، تیغه های برش علوفه، سندان، کفشک	۶۰۰
	گروه MS	۱,۱۷۴۰	کفشک، سندان، ابزار نجاری، داس های کشاورزی، چکش، آچار، محور، سنبه تو خالی جهت ساخت و اشتر چرمی	۶۰۰
		۱,۱۷۳۰	کارد و چنگال ارزان، قطعات ماشین، انواع چکش، آچار تخت، قلاب، چنگک، برس دستی، کفشک	۵۵۰

گروه فولاد		شماره فولاد	موارد مصرف	استحکام کشی N/mm^2	قابلیت ماشین کاری
فولادهای تندبر	تنگستن دار	۱,۳۲۶۵	تیغچه برای ماشین کاری فولادهای سخت و فولادهای ریختهگری با سرعت برش و پیشروی زیاد، تیغه فرز	۹۵۰	متوسط
		۱,۳۲۵۵	تیغچه برای ماشین کاری سطحی در سرعت های زیاد، تیغچه تراش و صفحه تراش، تیغه فرز، حدیده، قلاویز، ماتریس	۸۰۰	))
		۱,۳۲۵۵	مته، قلاویز، تیغه ی فرز، سوهان، برفو	۸۰۰	))
		۱,۳۲۱۵	قلاویز، تیغه فرز، سوهان، برفو، ابزارهای برشی ماشین های اتومات	۸۰۰	ضعیف
	مولبدین دار	۱,۳۲۰۷	تیغچه تراش، قلاویز ماشین، قلم های حکاکی، ابزارهای برشی، ماشین های اتومات، رنده پیچ بری	۸۰۰	متوسط
		۱,۳۲۴۷	تیغچه تراش، تیغه فرز، برفو، قلاویز، قلاویز ماشین های اتومات، قلم های حکاکی	۸۰۰	))
		۱,۳۲۴۶	قلاویز، تیغه فرز، سوهان، مته، برفو، رنده تراش، ابزار پیچ بری	۸۰۰	))
		۱,۳۲۴۴	تیغه فرز، ابزار خانکشی، برفو، رنده ماشین های اتومات	۸۰۰	))
		۱,۳۲۴۳	ابزار خانکشی، مته، قلاویز، تیغه فرز، برفو، اره نواری، اره دستی، سوهان	۸۰۰	))

جدول ۲۸-۴ کاربرد انواع فولاد

قابلیت ماشین کاری	استحکام کششی N/mm ²	موارد مصرف	شماره فولاد	گروه فولاد
متوسط	۸۰۰	قالب های اکستروژن تحت حرارت زیاد، قالب های اکستروژن برنج	۱,۲۷۰۵	فولادهای گرمکار
متوسط	۷۰۰	قالب های ریخته گری تحت فشار فلزات سنگین، قالب اکستروژن گرم، چکش پرس های آهنگری	۱,۲۵۸۱	
متوسط	۷۰۰	قالب های فورجینگ (پرس کاری گرم) آهن و فولاد، قالب های تزریقی فلزات سنگین (قالب های تحت فشار)	۱,۲۵۶۷	
متوسط	۷۰۰	اکستروژن گرم، قالب های تحت فشار مس و آلیاژهای آن، قالب های فورجینگ کوچک، سنبه های پرس کاری گرم	۱,۲۳۶۵	
خوب	۷۰۰	سنبه برش گرم، تیغه های برش گرم ابزارهای گرم کار سنگین در درجه حرارت ماکزیمم ۷۰۰ درجه سانتی گراد	۱,۲۶۰۳	
))	۷۰۰	قالب های ریخته گری تحت فشار فلزات سبک، قالب های اکستروژن مواد غیر آهنی	۱,۲۶۰۶	
))	۷۰۰	قالب های تزریقی فلزات سبک، اکستروژن آلومینیوم، برنج، روی، قالب کنش گرم، ماتریس آهنگری فلزات سبک	۱,۲۳۴۴	
))	۶۵۰	قالب های تزریقی فلزات سبک، ابزار گرم کار در درجه حرارت ماکزیمم ۵۰۰ درجه سانتی گراد	۱,۲۳۴۳	
))	۷۵۰	قالب های آهنگری، تیغه ی برش گرم، میله ماردون اکستروژن	۱,۲۷۱۴	فولادهای مخصوص قطعات
))	۷۰۰	قالب های فورجینگ، تیغه های برش گرم، قالب های ریخته گری گریز از مرکز فلزات غیر آهنی، تکیه گاه های پرس های سنگین	۱,۲۷۱۳	
))	۱۲۰۰	چرخ دنده ها، کراونیل و پنیون، دنده دیفرانسیل، ماشین آلات سنگین، میله های هزار خار، میل لنگ، گۆنپین	۱,۵۹۲۰	فولاد سمانتاسیون
))	۹۰۰	میل لنگ، شفت، دسته پیستون، میل گازداران محورهای ماشین، وسایل یدکی اتومبیل و هواپیما	۱,۶۵۸۰	فولادهای مخصوص قطعات ماشین
خوب	۷۵۰	میل لنگ، محور، میله های ارتباطی، محور چرخ دنده و پمپ انواع کربن، وسایل یدکی اتومبیل، مقاوم در مقابل خمش و پیچش	۱,۷۲۲۵	

جدول ۲۹-۴ کاربرد انواع فولاد

گروه فولاد	شماره فولاد	موارد مصرف	استحکام کششی N/mm ²	قابلیت ماشین کاری
فولادهای سختکاری شونده ی عمیق	۱,۲۷۶۷	قالب پلاستیک، قالب فورجینگ سرد، تیغه ی برش برای ضخامت های کم، ابزار خمکاری ابزار حکاکی، ابزار سکه زنی	۷۵۰	خوب
	۱,۲۷۲۱	قالب های پلاستیک، قالب های سکه زنی، قالب کارد و چنگال، تیغه ی فلز غلطکی، تیغه ی برش برای ضخامت زیاد، ابزار کله زنی	۷۵۰	))
فولادهای سردکار تنگستن دار	۱,۲۵۶۲	تیغه های برش، منته های دندانپزشکی، ابزار تفنگ سازی، تیغچه ی ماشین کاری، غلتک های ریخته گری	۹۰۰	))
	۱,۲۳۰۳	ابزار کشش لوله، رنده ی فرم، برقو، سوزن خط کشی	۸۵۰	))
فولادهای زنگ نزن	۱,۴۰۲۱	محور تلمبه های چاه عمیق، شیر و شافت، پیچ و مهره و بین که در معرض آب یا بخار باشد، پره توربین، پین جراحی	۶۶۰	خوب
	۱,۴۳۰۱	مورد استفاده در کارخانه های تهیه ی روغن، قند، آبمیوه، لوازم آرایش، چرم، یخچالسازی، نساجی، فیلم سازی، رنگ، لوازم آشپزخانه	۵۱۰	))
	۱,۴۴۰۱	مورد استفاده در صنایع فیلم سازی فوتوگرافی و آزمایشگاهی (مقاوم در مقابل اسید و مواد غلیظی)	۵۱۰	))
فولادهای نسوز	۱,۴۸۴۱	وان پخت چینی، سبد و قلاب کوره ی لعاب، فونداسیون دیواره ی کوره های ذوب	۵۶۰	))
	۱,۴۸۲۸	رنگ کوره ی آبکاری، وان پخت چینی، سبد و قلاب کوره ی لعاب، جعبه ی مخصوص سمانتاسیون	۵۱۰	))
	۱,۴۸۶۴	وان پخت چینی، فونداسیون دیواره ی کوره های ذوب، کوره های تابانیدن و برگشت، جعبه ی مخصوص سمانتاسیون	۵۶۰	متوسط

جدول ۳۰- کاربرد انواع فولاد

قابلیت ماشین کاری	استحکام کششی N/mm ²	موارد مصرف	شماره فولاد	گروه فولاد
ضعیف	۷۰۰	سنبه ماتریس، تیغه های برش، ابزار چوب بری، قالب های سرامیک و چینی، قالب های میخ سازی و برقو، ابزار خاتکشی، ابزار اندازه گیری	۱,۲۴۳۶	فولادهای با ابعاد پایدار
))	۷۰۰	قالب های سکه زنی قالب های خمکاری، غلتک های پیچ بری، برقو، سنبه های مدرج مارپیچ قالب های سرامیک، غلتک های نور، قالب های پلاستیک	۱,۲۶۰۱	
))	۷۰۰	قالب های سنبه ی ماتریس، تیغه ی برش، قالب های کشتی، قالب های کالشی، سرامیک و آجر، تیغه های دوارف برقو، منته، فلاویز، فرقره ی آج، قالب های ابزار اندازه گیری	۱,۲۰۸۰	
خوب	۷۰۰	قالب های سنبه کاری، سنبه ی ماتریس برای ورق های نازک	۱,۲۳۶۳	
))	۷۰۰	قالب های باکالیت و ملامین، کشویی قالب ها، قالب های کشتی، قالب های زرگری، سنبه ی اعداد و حروف ابزار چوب بری	۱,۲۴۱۹	
خیلی خوب	۶۵۰	قالب های ملامین، باکالیت، پلاستیک، کشویی قالب ها، سه نظام و کولت، سنبه ی اعداد و حروف، قالب سکه زنی، فرقره ی مخصوص پروفیل، مقاوم مقابل سایش	۱,۲۵۱۰	
))	۶۰۰	ابزارهای دقیق، فرمان های کنترل، قالب های پلاستیک، حدیده، فلاویز، مقاوم در مقابل سایش	۱,۲۸۴۳	
))	۶۰۰	قالب های پیچ پرس، فرمان های کنترل، قالب های پلاستیک، حدیده، فلاویز	۱,۲۱۲۷	
))	۷۰۰	سنبه ی ماتریس، قالب های مهرزنی، قالب های میخ زنی، سوهان	۱,۲۵۵۰	فولادهای مقاوم در مقابل ضربه
))	۶۵۰	ابزار برش پنوماتیکی، قلم، تیغه های برش، برقو، سوهان تخت	۱,۲۵۴۲	
))	۶۰۰	قالب های کششی، سنبه های سوراخ کاری، ابزار حکاکی، برجسته کاری، قلم، چک دستی	۱,۲۲۴۹	
))	۶۵۰	اکستروژن سرد، ابزار برجسته کاری، تیغه های برشی، سنبه نشان، سنبه ی حروف و اعداد، مقاوم در مقابل ضربه و سایش	۱,۲۲۴۳	
))	۶۰۰	سنبه نشان، سنبه ی حروف و اعداد	۱,۲۲۷۰	

جدول ۳۱-۴- علائم اختصاری و کاربرد چدن ها

چدن با گرافیت ورقه ای (مطبق)										
نوع علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی، R_m به N/mm^2 و سختی HB برای ضخامت دیواره به mm						زمینه	خواص، کاربرد	
		۵....۱۰		>۱۰...۲۰		>۲۰....۴۰				
		R_m	HB	R_m	HB	R_m	HB			
انواع چدن با استحکام کششی R_m به عنوان خواص مشخصه										
GG-۱۰	۰۶۰۱۹	-	-	-	-	-	-	فریتی ↓	قطعات با تنش اعمالی پایین	
GG-۱۵	۰۶۰۱۵	۱۵۵	۲۴۵	۱۳۰	۲۲۵	۱۱۰	۲۰۵		قطعات با تنش اعمالی بالا	
GG-۲۰	۰۶۰۲۰	۲۰۵	۲۷۰	۱۸۰	۲۵۰	۱۵۵	۲۳۵		بازوها، پوسته یاتاقان	
GG-۲۵	۰۶۰۲۵	۲۵۰	۲۸۵	۲۲۵	۲۶۵	۱۹۵	۲۵۰		اجزای مقاوم به حرارت و آب بند فشار	
GG-۳۰	۰۶۰۳۰	-	-	۲۷۰	۲۸۵	۲۴۰	۲۶۵	پرلیتی	قطعات با تنش اعمالی بالا	
GG-۳۵	۰۶۰۳۵	-	-	۳۱۵	۲۸۵	۲۸۰	۲۷۵		پوسته یاتاقان، پوسته توربین	

جدول ۳۲-۴- چدن‌ها

نوع علامت اختصاری	شماره مواد	استحکام کششی R_m به N/mm^2 و سختی HB برای ضخامت دیواره به mm						زمینه	خواص، کاربرد	
		$\Delta...10$		$>10...20$		$>20...40$				
		R_m	HB	R_m	HB	HB	R_m			
چدن آستینیتی با گرفت کروی										
GGG-NiMn ۱۳۷	۰.۷۶۵۲	۳۹۰		۲۱۰		۱۵	مغناطیسی ناشونده؛ محفظه ی کلبدهای فشار قوی، فلاچ های عایق کننده، ترمینال			
GGG-NiCr ۲۰۲	۰.۷۶۶۰	۳۷۰		۲۱۰		۷	خواص، خوردگی، مقاومت به گرما و لغزشی خوب، پمپ ها، شیرها بوش های گردان			
GGG-Ni ۲۲	۰.۷۶۷۰	۳۷۰		۱۷۰		۲۰	انبساط گرمایی بالا، تا ۱۰۰- درجه سانتی گراد چقرمه سرد و مغناطیسی ناشونده پوسته ها، شیرها			
GGG-NiMn ۲۳۴	۰.۷۶۷۳	۴۴۰		۲۱۰		۲۵	درصد طول تغییر نسبی بالا، تا ۱۹۶- درجه سانتی گراد چقرمه سرد؛ قطعات ریختگی صنعت سرمایه‌یابی			
GGG-Ni ۳۵	۰.۷۶۸۵	۳۷۰		۲۱۰		۲۰	مقاوم به شوک حرارتی، درصد انبساط حرارتی پایین؛ لوله خروجی گاز، پوسته سوپر شارژر			

چدن چکش خوار (مالیبل)							
چدن چکش خوار مغز سفید (GTW)							
نوع علامت اختصاری	شماره مواد	قطر قطعه آزمایش mm	استحکام کششی R_m N/mm^2	تنش تسلیم $R_{D\ 0.2}$ N/mm^2	درصد تغییر مول نسبی شکست	سختی برینل HB	خواص، کاربرد
GTW- ۳۵-۰۴	۰.۸۰۳۵	۹	۳۴۰	-	۵	۲۳۰	همه ی انواع این چدن ها به خوبی ماشین کاری می‌شود. قطعات با ضخامت کمتر مانند آچار، اتصالات لوله، بازوها، اجزای زنجیر، کاسه ترمز، شاخک جمیع دنده
		۱۲	۳۵۰	-	۴		
		۵	۳۶۰	-	۳		
GTW- ۴۰-۰۵	۰.۸۰۴۰	۹	۳۶۰	۲۰۰	۸	۲۲۰	
		۱۲	۴۰۰	۲۲۰	۵		
		۱۵	۴۲۰	۲۳۰	۴		
GTW- ۴۵-۰۷	۰.۸۰۴۵	۹	۴۰۰	۲۳۰	۱۰	۲۲۰	
		۱۲	۴۵۰	۲۶۰	۷		
		۱۵	۴۸۰	۲۸۰	۴		
GTW-S ۳۸-۱۲	۰.۸۰۳۸	۹	۳۲۰	۱۷۰	۱۵	۲۰۰	برای اجزای طراحی جوشکاری
		۱۲	۳۸۰	۲۰۰	۱۲		
		۱۵	۴۰۰	۲۱۰	۸		
چدن چکش خوار مغز سیاه (GTS)							
GTS- ۳۵-۱۰ GTS- ۴۵-۰۵ GTS- ۵۵-۰۴ GTS- ۶۵-۰۲ GTS- ۷۰-۰۲	۰.۸۱۳۵ ۰.۸۱۴۵ ۰.۸۱۵۵ ۰.۸۱۶۵ ۰.۸۱۷۰	۱۲ order ۱۵ ۱۲ order ۱۵ ۱۲ order ۱۵ ۱۲ order ۱۵ ۱۲ order ۱۵	۳۵۰ ۴۵۰ ۵۵۰ ۶۵۰ ۷۰۰	۲۰۰ ۲۷۰ ۳۴۰ ۴۳۰ ۵۳۰	۱۰ ۶ ۴ ۲ ۲	Max. ۱۵۰ ۱۵۰...۲۰۰ ۱۸۰...۲۳۰ ۲۱۰...۲۶۰ ۲۴۰...۲۹۰	همه انواع این چدن ها به خوبی ماشین کاری می‌شود. برای قطعات با ضخامت زیاد مانند پوسته ها، شاخک گاردان، پیستون کنترلی شیرهای راه دهنده

۱) عدد پیوست ۰۵۰۴۰۲ و غیره درصد تغییر طول نسبی شکست را به درصد بیان می کنند.

(۱) عدد پیوست ۵۰۴۰۲ و غیره درصد تغییر طول نسبی شکست را به درصد بیان می کند.

منظور از چدن آستینیتی با گرافیک کرووی همان چدن سخت است.

جدول ۳۳-۴- استاندارد فلزات غیر آهنی - علائم اختصاری،
ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای ریختگی مس

خواص، کاربرد	سختی HB Δ /۲۵۰	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم $R_{D\Delta}$ N/mm^2	استحکام کششی R_m N/mm^2	شماره مواد	علامت اختصاری
لحیم کاری نرم و سخت خیلی خوب، مقاوم به آب دریا؛ فلائج	۴۵	۲۵	۷۰	۱۷۰	۲,۰۲۴۱,۰۱	G-CuZn ۱۵
براده برداری خوب، مقاوم به آب مصرفی تا ۹۰°C؛ اتصالات	۴۵	۱۲	۷۰	۱۸۰	۲,۰۲۹۰,۰۱	G-CuZn ۳۳Pb
استحکام و سختی خیلی بالا، براده برداری خوب؛ یاناقان لغزشی	۱۸۰	۸	۴۵۰	۷۵۰	۲,۰۵۹۳,۰۱	G-CuZn ۲۵A ۱۵
استحکام سایشی بالا؛ مهره محور، چرخ حلزون	۸۰	۱۲	۱۴۰	۲۶۰	۲,۱۰۵۲,۰۱	G-CuSn ۱۲
مقاوم به سایش، خواص دوران اضطراری؛ یاناقان لغزشی	۸۰	۱۰	۱۴۰	۲۶۰	۲,۱۰۶۱,۰۱	G-CuSn ۱۲Pb
پوسته یاناقان لغزشی، چرخ حلزون تحت تنش پایین	۷۵	۱۵	۱۳۰	۲۶۰	۲,۱۰۸۶,۰۱	G-CuSn ۱۰Zn
قطعات تحت تنش مکانیکی؛ اهرم، پوسته، چرخنده مخروطی	۱۱۵	۱۵	۱۸۰	۵۰۰	۲,۹۴۰,۰۱	G-CuAl ۱۰Fe
قطعات تحت شرایط خوردگی؛ اتصالات، پروانه	۱۱۰	۲۰	۲۰۰	۵۰۰	۲,۰۹۷۰,۰۱	G-CuAl ۹Ni
قطعات تحت تنش مکانیکی و خوردگی؛ پمپ ها	۱۴۰	۱۲	۲۷۰	۶۰۰	۲,۰۹۷۵,۰۱	G-CuAl ۱۰Ni

جدول ۳۴-۴- علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای خمیری مس

خواص، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم $R_{D\ 0.2}$ N/mm^2	استحکام کششی R_m N/mm^2	قطر مفتول mm	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت اختصاری
آلیاژهای مس - روی							
تغییر شکل سرد خیلی خوب، جوشکاری و لحیم‌کاری خوب؛ قطعات کشش عمیق	۴۶ ۲۷	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰	Min. ۲۹۰ Min. ۳۷۰	Min. ۱۰-۴۰	F۲۹ F۳۷	۲,۰۳۲۱	CuZn۳۷
تغییر شکل سرد و گرم خوب، براده برداری خوب؛ قطعات برشکاری گرم	۳۵ ۲۰	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰	Min. ۳۴۰ Min. ۴۱۰	Min. ۱۰-۴۰	F۳۴ F۴۱	۲,۰۳۶۰	CuZn۴۰
براده برداری خیلی خوب، تغییر شکل گرم خوب، قابل تغییر شکل سرد؛ قطعات مکانیکی ظریف، قطعات اتصال تأسیسات	۳۵ ۱۸ ۱۲	Max. ۲۵۰ Min. ۲۵۰ Min. ۳۵۰	Min. ۳۴۰ Min. ۴۱۰ Min. ۴۷۰	Min. ۱۰ Max. ۴۰ Max. ۱۲	F۳۴ F۴۱ F۴۷	۲,۰۳۷۱	CuZn۳۸Pb۱.۵
تغییر شکل گرم خوب، براده برداری خیلی خوب؛ قطعات برشکاری گرم، قطعات تراشکاری	۳۲	Max. ۲۵۰	Min. ۳۶۰	Min. ۱۰	F۳۶	۲,۰۳۷۱	CuZn۳۹Pb۳
	۱۵ ۱۱	Min. ۲۵۰ Min. ۳۹۰	Min. ۴۳۰ Min. ۵۰۰	Max. ۴۰ Max. ۱۴	F۴۳ F۵۰	۲,۰۴۰۲	CuZn۴۰Pb۲
استحکام بالا، مقاوم به سایش، مقاوم به خوردگی، یاتاقان لغزشی، چرخ حلزون	۱۸ ۱۴ ۱۰	Min. ۲۴۰ Min. ۲۷۰ Min. ۳۱۰	Min. ۵۴۰ Min. ۵۹۰ Min. ۶۴۰	Up to ۸۰ Up to ۴۰ Up to ۱۵	F۵۴ F۵۹ F۶۴	۲,۰۵۵۰	CuZn۴۰Al۱۲
آلیاژهای مس - قلع							
پایداری شیمیایی بالا، استحکام خوب؛ فلزها، شیلنگ فلزی، لوله	۵۵ ۲۲ ۵	Max. ۲۵۰ Min. ۳۴۰ Min. ۵۹۰	۳۴۰...۴۰۰ ۴۷۰...۵۵۰ Min. ۶۴۰	Up to ۱۰ Up to ۱۲ Up to ۴	F۳۴ F۴۷ F۶۴	۲,۱۰۳۰	CuSn۶
پایداری شیمیایی بالا، استحکام بالا، خواص لغزشی خوب، یاتاقان لغزشی، چرخ حلزون	۶۰ ۲۳ -	Min. ۲۹۰ Min. ۴۲۰ Min. ۶۴۰	۳۹۰...۵۴۰ ۵۲۰...۵۹۰ Min. ۶۹۰	Min. ۱۰ Up to ۱۲ Up to ۴	F۳۹ F۵۲ F۶۹	۲,۱۰۳۰	CuSn۸
طبق DIN ۱۷۰۰							



جدول ۳۵-۴- علائم اختصاری و کاربرد آلیاژهای خمیری مس، نیکل، روی

خواص، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم R_L N/mm^2	استحکام کششی R_m N/mm^2	قطر مفتول mm تا	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت اختصاری
مقایسه با (۱۲.۸۳) DIN ۱۷۶۶۳							
تغییر شکل سرد خوب؛ قطعات کشش عمیق، فنرها، بافت مواد مصنوعی، معماری	۴۰ ۱۸ -	۲۹۰ ۲۹۰ ۵۴۰	۳۴۰...۴۴۰ ۴۴۰...۵۴۰ ≥ ۶۴۰	۱۰ ۴۰ ۴	F۳۴ F۴۴ F۶۴	۲,۰۰۷۳۰	CuNi ۱۷Zn۲۴
تغییر شکل سرد خوب، خواص دوران اضطراری؛ قطعات کشش عمیق، فنرها	۴۰ ۲۲ -	۲۹۰ ۳۴۰ ۵۷۰	۳۹۰...۴۷۰ ۴۷۰...۵۴۰ ≥ ۶۴۰	۱۰ ۴۰ ۴	F۳۹ F۴۷ F۶۴	۲,۰۰۷۴۰	CuNi ۱۸Zn۲۰

جدول ۳۶-۴- علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای خمیری مس - آلومینیوم

خواص، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم R_L N/mm^2	استحکام کششی R_m N/mm^2	قطر مفتول تا mm	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت اختصاری
آلیاژهای خمیری مس - آلومینیوم							
مقاوم نسبت به اسید سولفوریک و اسید استیک، شیرالات، تأسیسات چربی زدایی	۳۵ ۱۵	۱۲۰ ۲۷۰	۳۷۰ ۴۹۰	۱۲۰ ۵۰	F۳۷ F۴۹	۲,۰۰۹۲۰	CuAl ۸
مقاوم به خوردگی، مقاوم در مقابل سایش، استحکام گرمایی بالا، استحکام خستگی بالا، مقاوم نسبت به خوردگی، پین ها، پیچ ها، محورها، چرخ حلزون، چرخدنده، پاناقان، لقمه ی کشویی، محل نشیمن شیر	۲۵ ۱۰	۲۰۰ ۲۷۰	۴۷۰ ۵۹۰	۸۰ ۵۰	F۴۷ F۵۹	۲,۰۰۹۲۲	CuAl ۹Fe۳
	۱۲ ۱۷	۲۵۰ ۳۴۰	۵۹۰ ۶۹۰	۸۰ ۵۰	F۵۹ F۶۹	۲,۰۰۹۳۶	CuAl ۱۰Fe۲Mn۲
	۲۵ ۱۵	۲۰۰ ۲۵۰	۴۹۰ ۵۹۰	۸۰ ۵۰	F۴۹ F۵۹	۲,۰۰۹۶۰	CuAl ۹Mn۲
	۱۵ ۱۰	۲۷۰ ۳۹۰	۶۴۰ ۷۴۰	۸۰ ۵۰	F۶۴ F۷۴	۲,۰۰۹۶۶	CuAl ۱۰Ni۶Fe۵

جدول ۳۷-۴. جدول رنگ و فرم جرقه‌ها در سنگ زدن قطعات نمونه

انواع فولاد	شکل جرقه
فولاد قابل آبکاری سطحی؛ X۱۵ شعاع‌های مستقیم با دسته‌های جرقه کربن - تأثیر کربن	
فولاد قابل بهسازی؛ X۴۵ دسته جرقه‌های خاری شکل کربن - تأثیر کربن	
فولاد قابل ابزارسازی؛ X۱۰۰ دسته جرقه‌های منشعب‌شده زیاد کربن - تأثیر کربن	
فولاد ابزارسازی آلیاژی جرقه‌های متراکم کربن - تأثیر کربن و سیلیسیم	
فولاد فنر اشعه نازک به شکل سر نیزه - تأثیر کربن و مولیبدن	
فولاد ابزارسازی آلیاژی اشعه نازک با انتهای اسپری شکل - تأثیر تنگستن	
فولاد گرم کار با دسته جرقه‌های کم کربن در انتها - تأثیر تنگستن و سیلیسیم	
فولاد سردکار دسته گندم کوتاه، در حالت سخت شده - با دسته جرقه‌های کربن زیاد - تأثیر تنگستن و کربن	
فولاد تندبر اشعه‌های کربن منقطع با جرقه‌های کروی شکل - کم کربن - تأثیر وانادیم و کرم	

جدول ۳۸-۴- علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای روی

خواص، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم R^2 N/mm ²	استحکام کششی R^2 N/mm ²	قطر مفتول تا mm	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت اختصاری
مقایسه با (۰۴.۷۵) DIN ۱۷۴۳ T۲							
آلیاژهای خوب برای ریخته گری تحت فشار	۵...۲ ۶...۳	۲۲۰...۲۵۰ ۲۰۰...۲۳۰	۲۸۰...۳۵۰ ۲۵۰...۳۰۰	۸۵...۱۰۵ ۶۰...۸۰	۲,۲۱۴۱ ۲,۲۱۴۰		GD- ZnAl ۴Cu ۱ GD-ZnAl ۴
ریخته گری قالب ماسه ای و فلزی، قالب تزریق برای مواد مصنوعی	۲...۰,۵ ۳...۱	۱۷۰...۲۰۰ ۲۰۰...۲۳۰	۲۲۰...۲۶۰ ۲۴۰...۲۸۰	۹۰...۱۰۰ ۱۰۰...۱۱۰	۲,۲۱۴۳ ۲,۲۱۴۳		GD- ZnAl ۴Cu ۲ GK- ZnAl ۴Cu ۲
قطعات ریختگی پیچیده در ماسه در قالب فلزی	۳...۱ ۳...۱,۵	۱۵۰...۱۸۰ ۱۷۰...۲۰۰	۱۸۰...۲۳۰ ۲۲۰...۲۶۰	۸۰...۹۰ ۸۰...۹۰	۲,۲۱۶۱ ۲,۲۱۶۱		G-ZnAl ۶Cu ۱ GK- ZnAl ۶Cu ۱

جدول ۳۹-۴- علائم اختصاری، ویژگی ها و کاربرد آلیاژهای ریختگی آلومینیوم

خواص، کاربرد	سختی HB/۲۵۰	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم $R_{p0.2}$ N/mm ²	استحکام کششی R_m N/mm ²	شماره مواد	علامت اختصاری
مقایسه با DIN ۱۷۲۵ T۲ (۰۲.۸۶)						
مقاوم به آب و هوا، براده برداری خیلی خوب، جوشکاری شدنی، قطعات نازک	۴۵...۶۰	۱۰...۱۵	۷۰...۱۰۰	۱۵۰...۲۰۰	۳,۲۵۸۱,۰۱	G-AlSi ۱۲
براده برداری و جوشکاری خیلی خوب، استحکام بالا، پوسته ی موتور	۵۰...۶۰ ۸۰...۱۱۰ ۶۰...۸۰	۶...۲ ۴...۱ ۶...۲	۸۰...۱۱۰ ۱۰۰...۲۶۰ ۹۰...۱۲۰	۱۶۰...۲۱۰ ۲۲۰...۳۲۰ ۱۸۰...۲۴۰	۳,۲۳۸۱,۰۱ ۳,۲۳۸۱,۶۱ ۳,۲۳۸۱,۰۲	G-AlSi ۱۰Mg G- AlSi ۱۰Mgwa GK- AlSi ۱۰Mg
براده برداری و پرداخت خوب، مقاوم به آب و هوا، جوشکاری مشروط، صنایع ساختمانی	۵۰...۶۰ ۵۰...۶۰ ۶۵...۹۰	۸...۳ ۸...۳ ۸...۲	۷۰...۱۰۰ ۸۰...۱۰۰ ۱۲۰...۱۶۰	۱۴۰...۱۹۰ ۱۴۰...۱۹۰ ۲۰۰...۲۸۰	۳,۳۵۴۱,۰۱ ۳,۳۲۴۱,۰۱ ۳,۳۲۴۱,۶۲	G-AlMg ۳ G-AlMg ۳Si G-AlMg ۳Siwa
براده برداری و جوشکاری خیلی خوب، مقاوم به آب و هوا، پرداخت شدنی قطعات ریخته گری پیچیده	۶۰...۷۵ ۵۵...۷۰ ۶۰...۷۵	۴...۲ ۳...۱ ۴...۱,۵	۱۱۰...۱۳۰ ۱۰۰...۱۳۰ ۱۲۰...۱۶۰	۱۶۰...۲۰۰ ۱۴۰...۱۸۰ ۱۶۰...۲۰۰	۳,۳۲۶۱,۰۱ ۳,۲۳۴۱,۰۱ ۳,۲۳۴۱,۰۲	G-AlMg ۵Si G-AlSi ۵Mg GK-AlSi ۵Mg

جدول ۴-۴۰ - علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای خمیری منیزیم

خواص، کاربرد	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم R_c N/mm ²	استحکام کششی R_m N/mm ²	قطر مفتول تا mm	ضریب استحکام	شماره مواد	علامت اختصاری
آلیاژی خمیری منیزیم							
مقاوم به خوردگی، تغییر شکل سرد خوب، قابلیت جوشکاری خوب	۱۵	۱۴۵	۲۰۰	۸۰	F۲۰	۳,۵۲۰۰	MgMn۲
	۱۰	۱۵۵	۲۴۰	۸۰	F۲۴	۳,۵۳۱۲	MgAl ۳Zn
استحکام بالا، کاهنده ی قابلیت جوشکاری، اتصالات، قطعات پرس کاری	۱۰	۱۹۵	۲۷۰	۸۰	F۲۷	۳,۵۶۱۲	MgAl ۶Zn
	۱۰	۲۰۵	۲۹۰	۸۰	F۲۹	۳,۵۸۱۲	MgAl ۸Zn
	۶	۲۱۵	۳۱۰	۸۰	F۳۱		

جدول ۴-۴۱ - علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای ریختگی منیزیم

خواص، کاربرد	سختی HB۵/۳۵۰	درصد تغییر طول نسبی شکست %As	تنش تسلیم $R_{p0.2}$ N/mm ²	استحکام کششی R_m N/mm ²	شماره مواد	علامت اختصاری
آلیاژهای ریختگی منیزیم						
تغییر طول خیلی بالا، خواص لغزشی خوب، جوشکاری شونده، قطعات ریختگی تحت ضربه	۵۰...۶۵	۶...۲	۹۰...۱۱۰	۱۶۰...۲۲۰	۳,۵۸۱۲,۰۱	G-MgAl ۸Zn ۱
	۶۰...۸۵	۳...۱	۱۴۰...۱۶۰	۲۰۰...۲۴۰	۳,۵۸۱۲,۰۵	GD-MgAl ۸Zn ۱
استحکام خیلی بالا، خواص لغزشی خیلی خوب، جوشکاری شونده، اکثر آلیاژهای ریختگی تحت فشار	۵۰...۶۵	۵...۲	۹۰...۱۲۰	۱۶۰...۲۲۰	۳,۵۹۱۲,۰۱	G-MgAl ۹Zn ۱
	۶۵...۸۵	۳...۰,۵	۱۵۰...۱۷۰	۲۰۰...۲۵۰	۳,۵۹۱۲,۰۵	GD-MgAl ۹Zn ۱
تغییر طول و چقرمگی ضربه بالا، تغییر شکل سرد پایین، رینگ لاستیک	۵۰...۶۵	۱۲...۸	۸۰...۱۱۰	۱۸۰...۲۴۰	۳,۵۶۶۲,۰۱	G-MgAl ۶
	۵۵...۷۰	۸...۴	۱۲۰...۱۵۰	۱۹۰...۲۳۰	۳,۵۶۶۲,۰۵	GD-MgAl ۶
	۵۵...۷۰	۶...۳	۱۳۰...۱۶۰	۲۰۰...۲۴۰	۳,۵۶۱۲,۰۵	GD-MgAl ۶Zn ۱

جدول ۴-۴۲ - علائم اختصاری، ویژگی‌ها و کاربرد آلیاژهای تیتانیوم

علائم اختصاری	شماره مواد	ضریب استحکام	قطر مفتول تا mm	استحکام کششی	تنش تسلیم	درصد تغییر نسبی شکست %As	خواص، کاربرد
مقایسه با (۲۷۰) DIN ۱۷۸۵۱							
TiAl ۶۷۴ TiAl ۵Sn۲	۳,۷۱۶۵ ۳,۷۱۱۵	F۹۱ FA۱	۸۰ ۸۰	۹۱۰ ۸۱۰	۸۴۰ ۷۷۰	۱۰ ۸	مقاوم به خوردگی، قابلیت جوشکاری خوب، صنایع هوایی

۴-۲ جداول ماشین کاری

جدول ۴-۴۳- مایع خنک کننده مناسب در حدیده کاری

جنس قطعه کار	فولاد	فولاد ریخته - فولادهای آلیاژی	مس و آلیاژهای آن	آلومینیوم	چدن و آلیاژهای منیزیم
مایع خنک کننده	روغن برش	ترباتین یا روغن برش	روغن برش	نفت	خشک

جدول ۴-۴۴- مقادیر سرعت برش مناسب در سوراخکاری بر حسب m/min

مایع خنک کننده	جنس مته			جنس کار
	HM	SS	WS	
آب صابون	۴۰ تا ۵۰	۲۵ تا ۳۵	۱۰ تا ۱۵	فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2} = 500$
آب صابون	۳۰ تا ۴۰	۱۵ تا ۲۵	۵ تا ۱۰	فولاد با استحکام بیشتر از $\frac{N}{mm^2} = 500$
خشک	۶۰ تا ۹۰	۱۵ تا ۲۵	۸ تا ۱۲	چدن خاکستری
خشک	۸۰ تا ۱۰۰	۲۵ تا ۳۵	۱۵ تا ۲۵	برنج، برنز
خشک	۱۰۰ تا ۲۰۰	۶۰ تا ۸۰	۳۰ تا ۳۵	مس
خشک	۱۰۰ تا ۲۰۰	۹۰ تا ۱۰۰	۶۰ تا ۸۰	فلزات سبک
خشک	۸۰ تا ۱۰۰	۳۰ تا ۴۰	۱۰ تا ۱۵	مواد مصنوعی پرس شده

جدول ۴۵-۴- مقادیر پیشروی مته بر حسب میلی متر در هر دو گردش آن

قطر مته بر حسب میلیمتر				جنس کار
تا ۵ میلیمتر	۶ تا ۱۰	۱۱ تا ۲۰	۲۱ تا ۴۰	
با دست	۰/۱ تا ۰/۱۵	۰/۲ تا ۰/۳	۰/۳ تا ۰/۴	فولاد تا استحکام $\sigma = \frac{N}{mm^2}$
)	۰/۱ تا ۰/۱۲	۰/۱۵ تا ۰/۲	۰/۲ تا ۰/۳	فولاد با استحکام بیشتر از $\sigma = \frac{N}{mm^2}$
)	۰/۱۵ تا ۰/۲	۰/۲ تا ۰/۳	۰/۳ تا ۰/۵	چدن خاکستری
)	۰/۱ تا ۰/۲	۰/۱۵ تا ۰/۲۵	۰/۲۵ تا ۰/۳۵	برنج، برنز
)	۰/۱ تا ۰/۱۵	۰/۲ تا ۰/۳	۰/۳ تا ۰/۴	مس
)	۰/۱ تا ۰/۲	۰/۲ تا ۰/۳	۰/۳ تا ۰/۵	فلزات سبک

مقدار پیشروی با دست معمولاً ۰/۲ تا ۰/۴ میلیمتر در هر دور انتخاب می شود.

جدول ۴-۴۶- مقادیر سرعت برش و پیشروی در خزینه کاری

جنس مت‌خزینه				جنس کار
فولاد تندبر SS		فولاد ابزار WS		
S mm/u	V m/min	S mm/u	V m/min	
۰/۷ تا ۰/۱۵	۳۵ تا ۲۰	۰/۴ تا ۰/۱	۱۲ تا ۸	چدن خاکستری تا استحکام $180 \frac{N}{mm^2}$
۰/۴ تا ۰/۱	۲۰ تا ۱۵	۰/۴ تا ۰/۱	۳ تا ۶	چدن خاکستری تا استحکام $300 \frac{N}{mm^2}$
۰/۶۵ تا ۰/۱	۳۵ تا ۲۰	۰/۳ تا ۰/۱	۱۲ تا ۱۴	فولاد تا استحکام $500 \frac{N}{mm^2}$
۰/۵۵ تا ۰/۱	۳۰ تا ۲۰	۰/۳ تا ۰/۱	۸ تا ۱۰	فولاد تا استحکام $700 \frac{N}{mm^2}$

جدول ۴۷-۴- اندازه قطر سوراخ برای قلاویزکاری

پیچ متریک			پیچ اینچی (وینتورث)		
اندازه اسمی پیچ	قطر مته بر حسب میلیمتر		اندازه اسمی پیچ	قطر مته بر حسب میلیمتر	
	فلزات شکننده، چدن خاکستری برنز، برنج	اجسام قابل انعطاف محکم، فولاد، مس، آلیاژهای روی		فلزات شکننده چدن خاکستری، برنز، برنج	فلزات قابل انعطاف محکم فولاد، مس، آلیاژهای روی
M۳	۲/۴	۲/۵	$\frac{1}{8}$	۲/۵	۲/۶
M۳/۵	۲/۸	۲/۹	$\frac{5}{32}$	۳/۱	۳/۲
M۴			$\frac{3}{16}$	۳/۶	۳/۷
M۵	۳/۲	۳/۳	$\frac{7}{32}$	۴/۴	۴/۵
	۴/۱	۴/۲			
M۶	۴/۸	۵	$\frac{1}{4}$	۵	۵/۱
M۸	۶/۵	۶/۷	$\frac{5}{16}$	۶/۴	۶/۵
M۱۰	۸/۲	۸/۴			
M۱۲	۹/۹	۱۰	$\frac{3}{8}$	۷/۷	۷/۹
M۱۴	۱۱/۵	۱۱/۷۵		۱۰/۲۵	۱۰/۵
M۱۶	۱۳/۵	۱۳/۷۵	$\frac{1}{2}$		
M۱۸	۱۵	۱۵/۲۵			
M۲۰	۱۷	۱۷/۲۵	$\frac{9}{16}$	۱۱/۷۵	۱۲
			$\frac{5}{8}$	۱۳/۲۵	۱۳/۵
			$\frac{11}{16}$	۱۴/۷۵	۱۵
			$\frac{3}{4}$	۱۶/۲۵	۱۶/۵



جدول ۴-۴۸- زوایای اصلی دنده‌های تراشکاری

جنس رنده: فولاد تندبر SS	زاویه آزاد α	زاویه گوه β	زاویه براده γ	جنس قطعات تراشکاری
	۶۰° تا ۱۰°	۷۵° تا ۸۴° ۷۶° تا ۸۴°	۵۰° تا ۵° ۵° تا ۸°	فلزات سبک خوش تراش، آلیاژهای مس و روی چدن، سخت، آلیاژ ریختگی قلع و مس، آلیاژهای شکننده مس و روی
	۸° تا ۶۰°	۶۸° تا ۷۰°	۱۴° تا ۱۴°	فولاد و فولاد ریختگی با استحکام بیشتر از $\frac{N}{mm^2}$ ۷۰۰ چدن نرم
	۸° تا ۶۰°	۶۷° تا ۶۹°	۱۵° تا ۲۰° ۱۵° تا ۱۸°	فولاد آلیاژی کرم نیکل فولاد و فولاد ریختگی با استحکام تا $\frac{N}{mm^2}$ ۶۰۰ آلیاژهای سخت تر آلومینیوم و منیزیم
	تا ۱۴° ۶۰° تا ۸° تا ۱۰°	۵۱° تا ۶۱° ۵۲° تا ۶۶° ۳۵ تا ۴۰	۱۵° تا ۲۵° ۱۸° تا ۳۰° تا ۴۰	مس، برنز قلع مواد مصنوعی برسی آلومینیوم و آلیاژهای نرم آن

جدول ۴-۴۹- سرعت برش مناسب در تراشکاری برحسب متر در هر دقیقه

زمان حاضر به کار رنده بر حسب دقیقه															
۴۸۰	۲۲۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	
جنس قطعه کار															مقدار پیشروی برحسب میلیمتر در هر مورد
															۱/۶
															۵/۸
															۵/۴
															۵/۲
															۵/۱
															سرعت برش برحسب متر بر دقیقه
															St ۵۰
															St ۶۰
															St ۷۰
															چدن
															برنج
															آلیاژهای آلومینیوم Si ۱۱ تا ۱۳
توجه: سرعت برش های داده شده در جدول فوق برای رنده هایی می باشد که جنس آنها از فولاد تندبر بوده و زاویه تنظیم آنها ۴۵° باشد.															

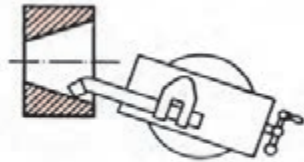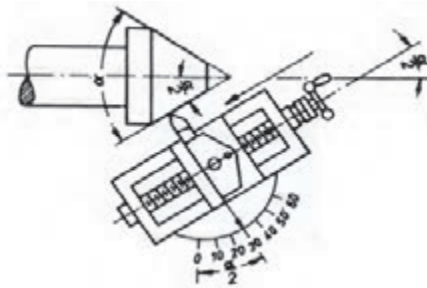
روش‌های مخروط تراشی الف) با انحراف سوپورت بالایی



$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l}$$

ب) با خط کش راهنما

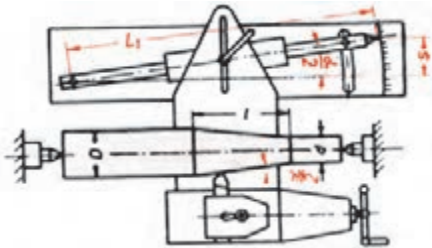علائم اختصاری



$\frac{\alpha}{2}$ = زاویه تنظیم خط کش راهنما

I = طول مخروط

I_1 = طول خط کش راهنما

S = مقدار انحراف خط کش راهنما

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l}$$

درجه بندی خط کش راهنما بر حسب درجه

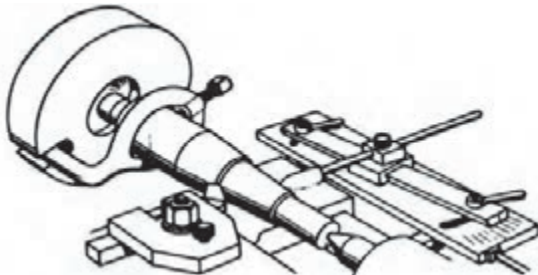
$$s = \frac{D-d}{2l} \times L_1$$

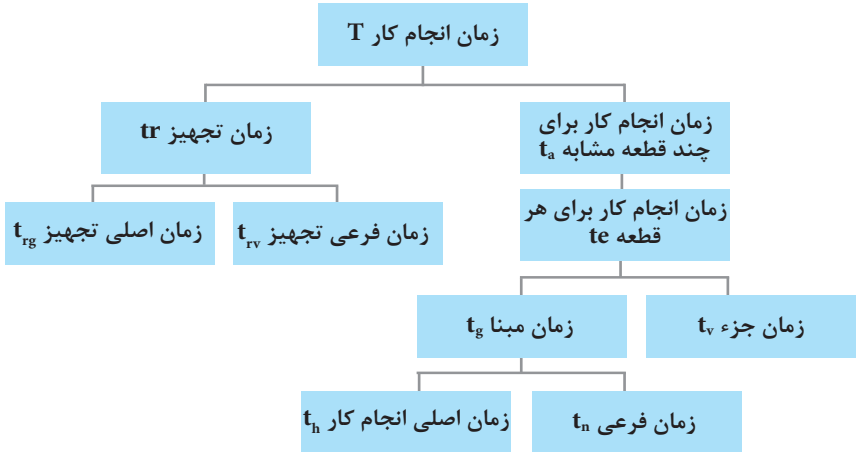
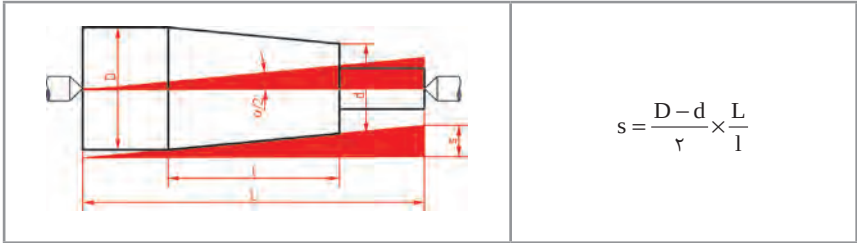
مرکز دوران در انتها

$$s = \frac{D-d}{2l} \times \frac{L_1}{2}$$

مرکز دوران در وسط

در صورت میلی متر بودن خط کش





شکل ۴-۸

$$T = t_r + t_a$$

$$t_a = n \times t_e$$

$$t_r = t_{rg} + t_{rv}$$

$$t_g = t_h + t_n$$

$$t_e = t_v + t_g$$

مثال: زمان اصلی انجام کار قطعه‌ای ۲۰ دقیقه است اگر زمان فرعی برای دو قطعه ۱۰ دقیقه، زمان جز ۷۰ درصد زمان مبنا باشد و زمان تجهیز فرعی ۲۰ دقیقه و زمان تجهیز اصلی ۳۰ در نظر گرفته شود مطلوب است محاسبه زمان انجام کار ۵۰ قطعه.

$$t_g = 20 + 10 = 30 \text{ min} \quad t_v = \frac{70}{100} \times t_g = 0.7 \times 30 = 21 \text{ min}$$

$$t_e = t_g + t_v = 30 + 21 = 51 \text{ min}$$

$$t_v = t_{rg} + t_{rv} = 30 + 20 = 50 \text{ min}$$

$$t_a = 50 \times t_e = 50 \times 51 = 2550 \text{ min}$$

$$T = t_a + t_r = 2550 + 50 = 2600 \text{ ساعت بر حسب}$$

$$T = 2600 \div 60 = 43/33 \text{ hr}$$

محاسبات هزینه

محاسبات ساده (مثال های عددی)


انواع هزینه ها ^(۱)	هزینه سربار ^(۱)		هزینه تکی ^(۱)	
	هزینه مواد	هزینه دستمزد	برای هر قطعه کار به طور مستقیم قابل محاسبه است	به صورت تعرفه درصد افزوده از هزینه مربوط به قطعه کار، به طور غیرمستقیم قابل محاسبه است
انواع هزینه ها ^(۱)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰ \$	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ \$	هزینه استهلاک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \$
			حقوق	۸۰,۰۰۰,۰۰۰ \$
			بهره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ \$
			سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ \$
			هزینه سربار M	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ \$

$$\frac{220,000,000 \times 100\%}{120,000,000} = 33,183\%$$

هر ساعت هزینه به صورت افزوده ۱۸۵٪
هزینه های سربار را پوشش می دهد.

محاسبه هزینه	۱۲,۰۰ \$/h هزینه دستمزد	۱۰۰۰۰ h ساعت هزینه	هزینه مواد	۱۲۴,۷۵ \$
	۱۲,۰۰ \$/h = هزینه ساعتی (کاربرد در محاسبات کارهای دستی)	۳۴,۲۰ \$/h (سربار) ۱۸۵٪ + ۱۲,۰۰ \$/h = هزینه ساعتی (کاربرد در محاسبات کارهای دستی)	مدت زمان کار	۱۷۱,۰۰ \$
			۵ h × ۳۴,۲۰ \$/h	
			قیمت بدون مالیات	۲۹۵,۷۵ \$

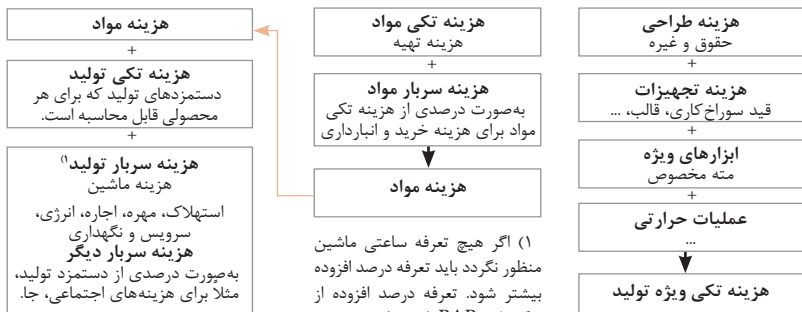محاسبات مفصل



مثال:





هزینه مواد	۱,۲۵۵,۰۰ \$
هزینه سربار مواد	۶۱,۲۵ \$
۱۵-h × ۱۵ \$/h دستمزد تولید	۱۵۰,۰۰ \$
۸h × ۳ \$/h هزینه ماشین	۲۴۰,۰۰ \$
هزینه سربار دیگر ۲۰٪ دستمزدهای تولید	۳۰۰,۰۰ \$
ابزارهای ویژه	۱۲۵,۰۰ \$
هزینه ساخت	۲,۱۰۱,۲۵ \$
هزینه های سربار اداری و فروش ۱۲٪ هزینه ساخت	۲۵۲,۱۵ \$
هزینه تمام شده	۲,۳۵۳,۴۰ \$
درصد افزوده سود ۱۰٪ هزینه	۲۳۵,۳۴ \$
قیمت خام	۲,۵۸۸,۷۴ \$
کمیسیون ۵٪ قیمت فروش	۱۳۶,۲۵ \$
قیمت فروش بدون مالیات افزوده	۲,۷۲۴,۹۹ \$

۴-۳ اجزای ماشین


جدول ۴-۵۰- رزوه ها - نگاه کلی

طبق DIN 202(1999-11)					
رزوه‌های راست گرد یک راهه (نخه)					
نام رزوه	پروفیل رزوه	حروف مشخصه	مثال مشخصه	اندازه نامی	کاربرد
رزوه متریکی رزومه - ISO		M	DIN 14-M08	0.3...0.9mm	ساعت، صنایع ظریف و دقیق
			DIN 13-M 30	1...68mm	عمومی (رزوه معمولی)
			DIN 13- M20x1	1...1000mm	عمومی (رزوه ظریف)
رزوه متریکی با لقی زیاد			DIN 2510-M 36	12...180mm	پیچ با بدنه کششی
رزوه داخلی استوانه متریکی		M	DIN 158- M 30x2	6...60mm	پیچ‌های درپوش و روغن خور (گریس خور)
رزوه‌های خارجی مخروطی متریکی			مخروطی	6...60mm	پیچ‌های درپوش و روغن خور(گریس خور)
رزوه لوله، استوانه‌ای		G	DIN ISO 228- G $\frac{1}{2}$ (داخلی)	$\frac{1}{8}$...6in	غیر آب بند
			DIN ISO 228- G $\frac{1}{2}$ A (خارجی)		
رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه داخلی)		R _p	DIN ISO 2999- R _p $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$...6in	رزوه لوله، آب‌بند در رزوه‌ها، برای لوله‌های رزوه‌دار، فیتینگ‌ها، اتصالات لوله
			DIN ISO 3858- R _p $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$... $1\frac{1}{2}$ in	
رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه خارجی)		R	DIN ISO 2999- R _p $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$...6in	
			DIN ISO 3858- R _p $\frac{1}{8}$ -1	$\frac{1}{8}$... $1\frac{1}{2}$ in	
رزوه دوزنقه- ISO متریکی		Tr	DIN 103-Tr 40X7	8...300 mm	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوه دندانه ارهای		S	DIN 513-S48X8	10...640mm	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوه دندانه گرد		Rd	DIN 405-Rd 40X5	8...200mm	عمومی
			DIN 20400-Rd 40X $\frac{1}{6}$	10...300mm	رزوه دندانه گرد با فاصله انتقال زیاد
رزوه پیچ‌های ورق		ST	ISO 1478-ST3.5	1.5...9.5mm	برای پیچ‌های ورق
مشخصه رزوه‌های چپ گرد و رزوه‌های چندراهه طبق DIN ISO 965-1 (1999-11)					
نوع رزوه	توضیح			مشخصه کوتاه	
رزوه چپ گرد	علامت کوتاه "LH" (Left-Hand) بعد از مشخصه کامل رزوه قرار می‌گیرد.			M 30-LH Tr 40 x 7- LH	
رزوه راست گرد چند راهه	بعد از علامت کوتاه و قطر رزوه، گام حقیقی P _H و گام ظاهری P قرار می‌گیرد			یا M 16 x P _H 3P 1,5 M 16 x P _H P 1,5 (دو راهه)	
رزوه چپ گرد چند راهه	بعد از مشخصه رزوه چندراهه علامت "LH" قرار می‌گیرد.			یا M 14 x P _H 6 P 2-LH M 14 x P _H 6 P 2- (سه راهه) LH	
در اجزاء با رزوه- راست گرد و چپ گرد بعد از مشخصه رزوه راست گرد علامت "RH" (Right-Hand) و بعد از مشخصه رزوه چپ گرد علامت "LH" (Left-Hand) قرار می‌گیرد. تعداد راه یا نخ در رزوه‌های چندراهه از فرمول زیر به دست می‌آید: P (گام ظاهری): P _H (گام حقیقی) = تعداد راه پیچ					

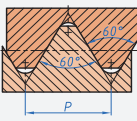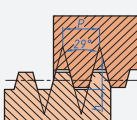جدول ۵۱-۴- رزوه‌ها طبق استاندارد کشورهای خارجی (غیر از آلمان، انتخابی)^۱

کشور ^۲	معنی	مثال مشخصه	علامت کوتاه	پروفیل رزوه	نام رزوه
ARG,AUS, GBR,IND, JPN,NOR, PAK,SWE و غیره	رزوه -ISO-UNC- با قطر نامی $1\frac{1}{4}$ inch 20 دندانه در اینچ ، درجه انطباق 2A	$1\frac{1}{4}$ - 20 UNC- 2A	UNC		رزوه استاندارد آمریکا دندانه درشت (Unified Coarse Thread)
ARG,AUS, GBR,IND, JPN,NOR, PAK,SWE و غیره	رزوه -ISO-UNF- با قطر نامی $1\frac{1}{4}$ inch 20 دندانه در اینچ ، درجه انطباق 3A	$1\frac{1}{4}$ - 28 UNF- 3A	UNF		رزوه استاندارد آمریکا دندانه ریز (Unified Fine Thread)
AUS,GBR, IND,NOR, PAK,SWE و غیره	رزوه -ISO-UNEF- با قطر نامی $1\frac{1}{4}$ inch 32 دندانه در اینچ ، درجه انطباق 3A	$1\frac{1}{4}$ - 32 UNEF- 3A	UNEF		رزوه استاندارد آمریکا دندانه خیلی ریز (Unified Extra Thread)
AUS,GBR, NZL, USA	رزوه -UNS- با قطر نامی $1\frac{1}{4}$ inch 27 دندانه در اینچ	$1\frac{1}{4}$ - 27 UNS	UNS		رزوه استاندارد آمریکا، رزوه خاص، ترکیب‌های مختلف قطر به گام (Unified Special Thread)
USA	رزوه -NPSM- با قطر نامی $1\frac{1}{2}$ inch 14 دندانه در اینچ	$1\frac{1}{2}$ - 14 NPSM	NPSM		رزوه لوله استوانه‌ای برای اتصالات مکانیکی (Straight Pipe Threads for Mechanical Joints)
BRA,FRA, USA و غیره	رزوه -NPT- با قطر نامی $3\frac{3}{8}$ inch 18 دندانه در اینچ	$3\frac{3}{8}$ - 18 NPT	NPT		رزوه لوله استاندارد آمریکا، مخروطی (American Standard Taper- Pipe Thread)
BRA, USA	رزوه -NPTF- با قطر نامی $1\frac{1}{2}$ inch 14 دندانه در اینچ ، (آب‌بند خشک)	$1\frac{1}{2}$ - 14 NPTF (dryseal)	NPTF		رزوه لوله استاندارد آمریکا، مخروطی، دندانه ریز (American Standard Taper- Pipe Thread Fine)
AUS,GBR, NZL,USA	رزوه -Acme- با قطر نامی $1\frac{3}{4}$ inch 4 دندانه در اینچ ، درجه انطباق 2G	$1\frac{3}{4}$ - 4 Acme- 2G	Acme		رزوه استاندارد آمریکا، دندانه دوزنقه‌ای h=0.5. P
USA	رزوه -Stub-Acme- با قطر نامی $1\frac{1}{2}$ inch 20 دندانه در اینچ	$1\frac{1}{2}$ - 20 Stub- Acme	Stub- Acme		رزوه استاندارد آمریکا، دندانه دوزنقه‌ای کوتاه h=0.3. P
طبق Kaufmann,Manfred:"Wegweiser zu den Gewindenormen,verschiedener Lander".DIN, 2000					
کد سه حرفی کشورها، طبق DIN EN ISO 3166-1 (1998-04)					

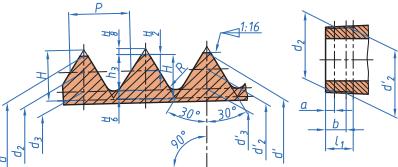جدول ۵۳ -۴- رزوه‌های مخروطی متریک

رزوه‌های خارجی (پیچ) مخروطی متریک با رزوه‌های داخلی (مهره) مربوطه (طرح معمولی) (1)														
طبق DIN 158 (1997-06)														
				اندازه‌های رزوه خارجی قطر جناح $d_1 = d - 0.65 \cdot P$ قطر داخلی $d_1 = d - 1.23 \cdot P$ عمق (ارتفاع) $H_1 = 0.866 \cdot P$ عمق رزوه (ارتفاع) $H_2 = 0.613 \cdot P$ شعاع پای رزوه پیچ $R = 0.144 \cdot P$										
مشخصه رزوه $d \times P$	طول رزوه L_1	عمق رزوه $h_3 \text{ max.}$	قطر داخلی فاصله a	$d_2 = D$	عمق رزوه d_3		فاصله b	d'	d'_2	d'_3				
M ۵ keg	۵	۰.۵۲	۲	۵	۴.۴۸	۴.۰۲	۲.۸	۵.۰۵	۴.۵	۴.۰۷				
M ۶ keg	۵.۵	۰.۶۶	۲.۵	۶	۵.۳۵	۴.۷۷	۳.۵	۵.۰۶	۵.۴	۴.۸۴				
M ۸ x ۱ keg				۸	۷.۳۵	۶.۷۷		۸.۰۶	۷.۴	۶.۸۴				
M ۱۰ x ۱ keg				۱۰	۹.۳۵	۸.۷۷		۱۰.۰۶	۹.۴	۸.۸۴				
M ۱۲ x ۱ keg				۱۲	۱۱.۳۵	۱۰.۷۷		۱۲.۰۶	۱۱.۴	۱۰.۸۴				
M ۱۰ x ۱ keg	۷	۰.۸۲	۳	۱۰	۹.۱۹	۸.۴۷	۵	۱۰.۱۳	۹.۳	۸.۵۹				
M ۱۲ x ۱ keg				۱۲	۱۱.۱۹	۱۰.۴۷		۱۲.۱۳	۱۱.۳	۱۰.۵۹				
M ۱۲ x ۱ keg				۱۲	۱۱.۰۳	۱۰.۱۶		۱۲.۱۹	۱۱.۲	۱۰.۳۵				
M ۱۴ x ۱ keg				۱۴	۱۳.۰۳	۱۲.۱۶		۱۴.۱۹	۱۳.۲	۱۲.۳۵				
M ۱۶ x ۱ keg				۱۶	۱۵.۰۳	۱۴.۱۶		۱۶.۱۹	۱۵.۲	۱۴.۳۵				
M ۱۸ x ۱ keg				۱۸	۱۷.۰۳	۱۶.۱۶		۱۸.۱۹	۱۷.۲	۱۶.۳۵				
M ۲۰ x ۱ keg				۲۰	۱۹.۰۳	۱۸.۱۶		۲۰.۱۹	۱۹.۲	۱۸.۳۵				
M ۲۲ x ۱ keg				۲۲	۲۱.۰۳	۲۰.۱۶		۲۲.۱۹	۲۱.۲	۲۰.۳۵				
M ۲۴ x ۱ keg	۸.۵	۰.۹۸	۳.۵	۲۴	۲۳.۰۳	۲۲.۱۶	۶.۵	۲۴.۱۹	۲۳.۲	۲۲.۳۵				
M ۲۶ x ۱ keg				۲۶	۲۵.۰۳	۲۴.۱۶		۲۶.۱۹	۲۵.۲	۲۴.۳۵				
M ۲۸ x ۱ keg				۲۸	۲۷.۰۳	۲۶.۱۶		۲۸.۱۹	۲۷.۲	۲۶.۳۵				
M ۳۰ x ۱ keg				۳۰	۲۹.۰۳	۲۸.۱۶		۳۰.۱۹	۲۹.۲	۲۸.۳۵				
M ۳۲ x ۱ keg				۳۲	۳۱.۰۳	۳۰.۱۶		۳۲.۱۹	۳۱.۲	۳۰.۳۵				
M ۳۴ x ۱ keg				۳۴	۳۳.۰۳	۳۲.۱۶		۳۴.۱۹	۳۳.۲	۳۲.۳۵				
M ۳۶ x ۱ keg				۳۶	۳۵.۰۳	۳۴.۱۶		۳۶.۱۹	۳۵.۲	۳۴.۳۵				
M ۳۸ x ۱ keg				۳۸	۳۷.۰۳	۳۶.۱۶		۳۸.۱۹	۳۷.۲	۳۶.۳۸				
M ۴۰ x ۱ keg				۴۰	۳۹.۰۳	۳۸.۱۶		۴۰.۱۹	۳۹.۲	۳۸.۳۸				
M ۴۲ x ۱ keg				۴۲	۴۱.۰۳	۴۰.۱۶		۸	۴۲.۱۹	۴۱.۲	۴۰.۳۸			
M ۴۵ x ۱ keg	۴۵	۴۴.۰۳	۴۳.۱۶	۴۵.۱۹	۴۴.۲	۴۳.۳۸								
M ۴۸ x ۱ keg	۴۸	۴۷.۰۳	۴۶.۱۶	۴۸.۱۹	۴۷.۲	۴۶.۳۸								
M ۵۲ x ۱ keg	۵۲	۵۱.۰۳	۵۰.۱۶	۵۲.۱۹	۵۱.۲	۵۰.۳۸								
M ۲۷ x ۱ keg	۱۲	۱.۰۱	۴.۵	۲۷	۲۵.۷۰	۲۴.۵	۹	۲۷.۲۵	۲۵.۹	۲۴.۸۰				
M ۳۰ x ۱ keg				۳۰	۲۸.۷۰	۲۷.۵۵		۳۰.۲۵	۲۸.۹	۲۷.۸۰				
M ۳۳ x ۱ keg				۳۳	۳۱.۷۰	۳۰.۵۵		۳۳.۲۵	۳۱.۹	۳۰.۸۰				
M ۳۶ x ۱ keg				۳۶	۳۴.۷۰	۳۳.۵۵		۳۶.۲۵	۳۴.۹	۳۳.۸۰				
M ۳۹ x ۱ keg	۱۳	۱.۳۲	۵	۳۹	۳۷.۷۰	۳۶.۵۵	۱۰	۳۹.۲۵	۳۷.۹	۳۶.۸۰				
M ۴۲ x ۱ keg				۴۲	۴۰.۷۰	۳۹.۵۵		۴۲.۲۵	۴۰.۹	۳۹.۸۰				
M ۴۵ x ۱ keg				۴۵	۴۳.۷۰	۴۲.۵۵		۴۵.۲۵	۴۳.۹	۴۲.۸۰				
M ۴۸ x ۱ keg				۴۸	۴۶.۷۰	۴۵.۵۵		۴۸.۲۵	۴۶.۹	۴۵.۸۰				
M ۵۲ x ۱ keg				۵۲	۵۴.۷۰	۵۳.۵۵		۵۲.۲۵	۵۰.۹	۴۹.۸۰				
M ۵۶ x ۱ keg				۵۶	۵۴.۷۰	۵۳.۵۵		۵۶.۲۵	۵۴.۹	۵۳.۸۰				
M ۶۰ x ۱ keg				۶۰	۵۸.۷۰	۵۷.۵۵		۶۰.۲۵	۵۸.۹	۵۷.۸۰				
رزوه خارجی مخروطی متریک. $P = \text{mm}$, $d = \text{mm}$ (مخروطی) DIN 158-M 30x2 keg رزوه طرح معمولی														
(۱) برای اتصالات خود آببند (مثلا پیچ‌های درپوش، روغن‌خور، گریس‌خور) برای قطرهای نامی بزرگ استفاده از مواد آببند رزوه توصیه می‌شود.														
(۲) قطر خارجی رزوه داخلی (مهره) D , قطر جناح رزوه داخلی d_1 , (۳)														

جدول ۵۴-۴- رزوه‌های ویتورت (WhitWorth)

رزوه‌های ویتورت

(غیراستاندارد)

قطر خارجی $d=D$

قطر داخلی $d_1=D_1=d-1,28 \cdot P$

$=d-2 \cdot t_1$

قطر جناح $d_2=D_2=d-0,64 \cdot P$

تعداد دندان در اینچ $Z = \frac{25,4}{P}$

مکام $R = \frac{25,4}{P}$

عمق رزوه $h_1=H_1=d-0,64 \cdot P$

شعاع پای رزوه $R = 0,127 \cdot P$

زاویه جناح دندان 55°

مشخصه رزوه	قطر خارجی $d=D$	قطر داخلی $d_1=D_1$	قطر جناح $d_2=D_2$	تعداد دندان در اینچ Z	عمق رزوه $h_1=H_1$	مساحت مقطع داخلی mm^2	مشخصه رزوه	قطر خارجی $d=D$	قطر داخلی $d_1=D_1$	قطر جناح $d_2=D_2$	تعداد دندان در اینچ Z	عمق رزوه $h_1=H_1$	مساحت مقطع داخلی mm^2
$\frac{1}{8}$	۶,۳۵	۴,۷۲	۵,۵۴	۳۰	۱۷,۵	۱۷,۵	$\frac{1}{8}$	۳۱,۷۵	۲۷,۱۰	۲۹,۴۳	۷	۲,۳۲	۵۷۷
$\frac{1}{4}$	۹,۵۳	۷,۹۴	۸,۵۱	۱۶	۲۹,۵	۲۹,۵	$\frac{1}{4}$	۳۸,۱۰	۳۲,۶۸	۳۵,۳۴	۶	۲,۷۱	۸۲۹
$\frac{3}{8}$	۱۲,۷۰	۹,۹۹	۱۱,۳۵	۱۲	۴۴,۱	۴۴,۱	$\frac{3}{8}$	۴۴,۴۵	۳۷,۵۵	۴۱,۲۰	۵	۳,۲۵	۱۱۳۱
$\frac{1}{2}$					۷۸,۴	۷۸,۴	$\frac{1}{2}$	۵۰,۸۰	۴۳,۵۷	۴۷,۱۹	۴,۵	۳,۶۱	۱۴۹۱
$\frac{5}{8}$	۱۵,۸۸	۱۲,۹۲	۱۴,۴۰	۱۱	۱,۴۸	۱۳۱	$\frac{5}{8}$	۵۷,۱۵	۴۹,۰۲	۵۳,۰۹	۴	۴,۰۷	۱۸۸۶
$\frac{3}{4}$	۱۹,۰۵	۱۵,۸۰	۱۷,۴۲	۱۰	۱,۶۳	۱۹۶	$\frac{3}{4}$	۶۳,۵۰	۵۵,۳۷	۵۹,۴۴	۳	۴,۰۷	۲۴۰۸
$\frac{7}{8}$	۲۲,۳۳	۱۸,۶۱	۲۰,۶۲	۹	۱,۸۱	۲۷۲	$\frac{7}{8}$	۷۶,۲۰	۶۶,۹۱	۷۲,۵۶	۳,۵	۴,۶۵	۳۵۱۶
۱"	۲۵,۰۰	۲۱,۳۴	۲۳,۳۷	۸	۲,۰۳	۳۵۸	۱"	۸۸,۹۰	۷۸,۸۹	۸۳,۸۹	۳,۲۵	۵,۰۰	۴۸۸۸

طبق DIN ISO ۲۲۸-۱ (2003-05)

طبق DIN EN 102261 (2004-10)

رزوه لوله
DIN ISO ۲۲۸-۱ رزوه لوله

رزوه لوله ویتورت
DIN EN ۱۰۲۲۶-۱ رزوه لوله ویتورت

برای اتصالات بدون آببند، رزوه‌های داخلی و خارجی مقطعی استوانه‌ای رزوه داخلی

آببند در رزوه رزوه داخلی استوانه‌ای، رزوه خارجی مخروطی

DIN ISO ۲۲۸-۱	DIN ISO ۱۰۲۲۶-۱	قطر خارجی $d=D$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی $d_1=D_1$	مکام P	تعداد دندان در اینچ Z	عمق رزوه $h=h_1=H_1$	طول مفید رزوه خارجی $\geq$
$G \frac{1}{8}$	$R \frac{1}{8}$	۷,۷۲	۷,۱۴	۶,۵۶	۰,۹۱	۲۸	۰,۵۸	۶,۵
$G \frac{1}{4}$	$R \frac{1}{4}$	۹,۷۳	۹,۱۵	۸,۵۷	۰,۹۱	۲۸	۰,۵۸	۶,۵
$G \frac{3}{8}$	$R \frac{3}{8}$	۱۲,۱۶	۱۲,۳۰	۱۱,۴۵	۱,۳۴	۱۹	۰,۸۶	۹,۷
$G \frac{1}{2}$	$R \frac{1}{2}$	۱۶,۶۶	۱۵,۸۱	۱۴,۹۵	۱,۳۴	۱۹	۰,۸۶	۱۰,۰۱
$G \frac{3}{4}$	$R \frac{3}{4}$	۲۰,۹۶	۱۹,۷۹	۱۸,۶۳	۱,۸۱	۱۴	۱,۱۶	۱۳,۲
$G 1$	$R 1$	۲۶,۴۴	۲۵,۲۸	۲۴,۱۲	۱,۸۱	۱۴	۱,۱۶	۱۴,۵
$G 1 \frac{1}{2}$	$R 1 \frac{1}{2}$	۳۳,۲۵	۳۱,۷۷	۳۰,۲۹	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۱۶,۸
$G 2$	$R 2$	۴۱,۹۱	۴۰,۴۳	۳۸,۹۵	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۱۹,۱
$G 2 \frac{1}{2}$	$R 2 \frac{1}{2}$	۴۷,۸۰	۴۶,۳۲	۴۴,۸۵	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۱۹,۱
$G 3$	$R 3$	۵۹,۶۱	۵۸,۱۴	۵۶,۶۶	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۲۳,۴
$G 3 \frac{1}{2}$	$R 3 \frac{1}{2}$	۷۵,۱۸	۷۲,۷۱	۷۲,۲۳	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۲۶,۷
$G 4$	$R 4$	۸۷,۸۸	۸۶,۴۱	۸۴,۹۳	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۲۹,۸
$G 5$	$R 5$	۱۱۳,۰۳	۱۱۱,۵۵	۱۱۰,۰۷	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۳۵,۸
$G 6$	$R 6$	۱۳۸,۴۳	۱۳۶,۹۵	۱۳۵,۳۷	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۴۰,۱
$G 7$	$R 7$	۱۶۲,۸۳	۱۶۲,۳۵	۱۶۰,۸۷	۲,۳۱	۱۱	۱,۴۸	۴۰,۱

جدول ۵۵-۴- رزوه‌های دندانه‌دو زنقه‌ای واره‌ای

DIN 103-1 (1977-04) طبق

رزوه‌های دندانه‌دو زنقه‌ای ISO متریک

قطر نامی D
گام رزوه‌های تک راهه و گام ظاهری رزوه‌ی چندراهه P
گام حقیقی رزوه‌های چندراهه P_h
تعداد راه یا تیغ $N=P_h/P$
قطر داخلی رزوه خارجی $d_i=d-(P \times 2 \times a_c)$
قطر خارجی رزوه داخلی $D_e=d+2 \times a_c$
قطر داخلی رزوه داخلی $D_i=d-p$
قطر جناح $d_i=D_i=d-\Delta \cdot P$
عمق رزوه $H_r=H_i=\Delta \cdot p + a_c$
هم‌پوشانی جناح‌ها $H1=\Delta \cdot P$
لقی سر رزوه a_c
شعاع لبه‌های رزوه R_r, R_i
عرض پای دندانه $b=\Delta \cdot 3,66 \cdot P - \Delta \cdot 4 \cdot a_c$
زاویه جناح دندانه $3^\circ = \alpha$

اندازه	۱...۵	۲...۵	۶...۱۲	۱۴...۴۴
A_1	۰,۱۵	۰,۲۵	۰,۵	۱
R_i	۰,۰۷۵	۰,۱۲۵	۰,۲۵	۰,۵
R_r	۰,۱۵	۰,۲۵	۰,۵	۱

mm اندازه رزوه به							mm اندازه رزوه به						
مشخصه رزوه $d \times P$	قطر جناح $d_i=D_i$	بیج d_r	مهره D_1	قطر خارجی D_e	عمق رزوه $h_i=H_i$	عرض پای دندانه b	مشخصه رزوه $d \times P$	قطر جناح $d_i=D_i$	بیج d_r	مهره D_1	قطر خارجی D_e	عمق رزوه $h_i=H_i$	عرض پای دندانه b
Tr ۱۰ X ۲	۹	۷,۵	۸	۱۰,۵	۱,۲۵	۰,۶۰	Tr ۴۰ X ۷	۳۶,۵	۳۲	۳۳	۴۱	۴	۲,۲۹
Tr ۱۲ X ۳	۱۰,۵	۸,۵	۹	۱۲,۵	۱,۷۵	۰,۹۶	Tr ۴۴ X ۷	۴۰,۵	۳۶	۳۷	۴۵	۴	۲,۲۹
Tr ۱۶ X ۴	۱۴	۱۱,۵	۱۲	۱۶,۵	۲,۲۵	۱,۳۳	Tr ۴۸ X ۸	۴۴	۳۹	۴۰	۴۹	۴,۵	۲,۶۶
Tr ۲۰ X ۴	۱۸	۱۵,۵	۱۶	۲۰,۵	۲,۲۵	۱,۳۳	Tr ۵۲ X ۸	۴۸	۴۴	۴۴	۵۳	۴,۵	۲,۶۶
Tr ۲۴ X ۵	۲۱,۵	۱۸,۵	۱۹	۲۴,۵	۲,۷۵	۱,۷۰	Tr ۶۰ X ۹	۵۵,۵	۵۰	۵۱	۶۱	۵	۳,۰۲
Tr ۲۸ X ۵	۲۵,۵	۲۲,۵	۲۳	۲۸,۵	۲,۷۵	۱,۷۰	Tr ۷۰ X ۱۰	۶۵	۵۹	۶۰	۷۱	۵,۵	۳,۳۹
Tr ۳۲ X ۶	۲۹	۲۵	۲۶	۳۲	۳,۵	۱,۹۳	Tr ۸۰ X ۱۰	۷۵	۶۹	۷۰	۸۱	۵,۵	۳,۳۹
Tr ۳۶ X ۳	۳۴,۵	۳۲,۵	۳۳	۳۶,۵	۲,۰	۰,۸۳	Tr ۹۰ X ۱۲	۸۴	۷۷	۷۸	۹۱	۶,۵	۴,۱۲
Tr ۳۶ X ۶	۳۳	۲۹	۳۰	۳۷	۳,۵	۱,۹۳	Tr ۱۰۰ X ۱۲	۹۴	۸۷	۸۸	۱۰۱	۶,۵	۴,۱۲
Tr ۳۶ X ۱۰	۳۱	۲۵	۲۶	۳۷	۵,۵	۳,۳۹	Tr ۱۲۰ X ۱۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۸	۱۳۲	۸	۴,۵۸

طبق DIN 513 (1985-04)

رزوه‌های آرهای متریک

اندازه نام رزوه D=P
گام P
قطر داخلی رزوه خارجی $d_i=d-1,736 \cdot P$
قطر داخلی رزوه داخلی $D_i=D-1,5 \cdot P$
قطر جناح رزوه خارجی $d_e=d-\Delta \cdot 0,75 \cdot P$
قطر جناح رزوه داخلی $D_e=D-\Delta \cdot 0,75 \cdot P$
لقی محوری $a=\Delta \cdot 1,736$
عمقی رزوه خارجی $h_r=\Delta \cdot 0,8878 \cdot P$
عمق رزوه داخلی $H1=\Delta \cdot 0,75 \cdot P$
شعاع پای رزوه بیج $R=\Delta \cdot 0,124 \cdot P$
عرض سر دندانه رزوه خارجی $W=\Delta \cdot 0,264 \cdot P$
زاویه جناح $3^\circ = \alpha$

مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_e	مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_e
	قطر داخلی d_i	عمق رزوه h_r	قطر داخلی D_i	عمق رزوه $H1$			قطر داخلی d_i	عمق رزوه h_r	قطر داخلی D_i	عمق رزوه $H1$	
S ۱۲ X ۳	۶,۷۹	۲,۶۰	۷,۵	۲,۲۵	۹,۷۵	S ۴۴ X ۷	۳۱,۵۸	۶,۰۷	۳۳,۵	۵,۲۵	۳۸,۷۵
S ۱۶ X ۳	۹,۰۶	۳,۴۷	۱۰,۰	۳,۰۰	۱۳,۰۰	S ۴۸ X ۸	۳۴,۱۲	۶,۹۴	۳۶	۶,۰۰	۴۲,۰۰
S ۲۰ X ۴	۱۳,۰۶	۳,۴۷	۱۴,۰	۳,۰۰	۱۷,۰۰	S ۵۲ X ۸	۳۸,۱۱	۶,۹۴	۴۰	۶,۰۰	۴۶,۰۰
S ۲۴ X ۵	۱۵,۳۲	۴,۳۴	۱۶,۵	۳,۷۵	۲۰,۲۵	S ۶۰ X ۹	۴۴,۳۸	۷,۸۱	۴۶,۵	۶,۷۵	۵۳,۲۵
S ۲۸ X ۵	۱۹,۳۲	۴,۳۴	۲۰,۵	۳,۷۵	۲۴,۲۵	S ۷۰ X ۱۰	۵۲,۶۴	۸,۶۸	۵۵	۷,۵۰	۶۲,۵۰
S ۳۲ X ۶	۲۱,۵۸	۵,۲۱	۲۳,۰	۴,۵۰	۲۷,۵۰	S ۸۰ X ۱۰	۶۲,۶۴	۸,۶۸	۶۵	۷,۵۰	۷۲,۵۰
S ۳۶ X ۶	۲۵,۵۹	۵,۲۱	۲۷,۰	۴,۵۰	۳۱,۵۰	S ۹۰ X ۱۲	۶۹,۱۷	۱۰,۴۱	۷۲	۹,۰۰	۸۱,۰۰
S ۴۰ X ۷	۲۷,۸۵	۶,۰۷	۲۹,۵	۵,۲۵	۳۴,۷۵	S ۱۰۰ X ۱۲	۷۹,۱۷	۱۰,۴۱	۸۲	۹,۰۰	۹۱,۰۰

جدول ۵۶-۴- تولرانسی رزوه‌ها

طبق (۱-۱۹۹۹) ۹۶۵ DIN ISO

کلاس رزوه های ISO متریک

رزوه خارجی رزوه داخلی تالراس رزوه

تالراس رزوه باید بتواند عملکرد و قابلیت تعویض رزوه های خارجی و داخلی را برآورده سازد این تالراس بستگی به تالراس قطر تعیین شده در این استاندارد و نیز دقت گام و زاویه دندانه رزوه بستگی دارد.

کلاس تالراس (ظریف-متوسط و خشن) ضمنتأبستگی به وضعیت

سطحی رزوه هم بستگی دارد. پوشش محافظ گالوانیکی ضخیم

مثلاً کلاس تالراس ۶g از سطح فسفا ته شده ای از سطح بدون پوشش افقی بیشتری (مثلاً کلاس تالراس ۵H) لازم دارد.

معتبر برای

مختصه با

کلاس تالراس (مثال)

درجه تالراس (اندازه تالراس)

میدان تالراس (موقعیت خط صفر)

قطر جناح و قطر خارجی

حروف بزرگ

۵H

۵

H

قطر جناح و قطر خارجی

حروف کوچک

۶g

۶

G

توضیح

رزوه ظریف (دندانه ریز) خارجی، قطر نامی ۱.۲mm گام ۰.۱mm ۵g۱.۲mm ← کلاس تالراس برای قطر جناح، ۶g ← کلاس تالراس برای قطر خارجی

رزوه معمولی خارجی، قطر نامی ۱.۲mm ۶g۱.۲mm ← کلاس تالراس برای قطر جناح و قطر خارجی

انقباض رزوه برای رزوه های معمولی، قطر نامی ۲.۴mm ۶G۲.۴mm ← کلاس تالراس رزوه داخلی ۶E ← کلاس تالراس رزوه های خارجی

رزوه بدون دندانه تالراس، کلاس تالراس متوسط ۶H/۶g برای آن صادق است.

DIN ISO ۹۶۵_۱

برای کلاس تالراس "متوسط" (کاربری عمومی) و طول اتصال "نرمال" رزوه های کلاس تالراس ۶H/۶g داده شده است. با جدول زیر مقایسه کنید.

طبق (۱-۱۹۹۹) ۹۶۵۲ DIN ISO



اندازه معیارهای حدی رزوه های خارجی و داخلی (انتخاب)

رزوه	کلاس تالراس رزوه داخلی ۶H	قطر خارجی d	کلاس تالراس رزوه خارجی ۶g	قطر داخلی d1	قطر خارجی d2	قطر داخلی d1min	قطر خارجی d2max	قطر داخلی d1max	قطر خارجی d2min	قطر داخلی d1min
	قطر جناح D2		D1		max		min		max	
	Min	Max	Min	Max	max	min	max	min	max	min
M۳	۳.۰	۳.۶۷۵	۳.۷۷۵	۳.۴۵۹	۳.۸۰۰	۳.۸۷۴	۳.۶۵۵	۳.۵۸۰	۳.۳۶۷	۳.۲۷۳
M۴	۴.۰	۳.۴۴۵	۳.۴۴۵	۳.۳۲۲	۳.۶۷۸	۳.۸۳۸	۳.۵۲۳	۳.۴۴۳	۳.۱۱۹	۳.۰۰۴
M۵	۵.۰	۴.۴۸۰	۴.۴۸۰	۴.۳۳۴	۴.۹۷۶	۴.۸۲۶	۴.۴۵۶	۴.۳۶۱	۳.۹۹۴	۳.۸۶۹
M۶	۶.۰	۵.۳۵۰	۵.۳۵۰	۵.۱۳۵	۵.۹۷۴	۵.۷۹۴	۵.۳۲۴	۵.۲۱۲	۴.۷۷۴	۴.۵۹۶
M۸	۸.۰	۷.۱۸۸	۷.۲۳۸	۶.۹۶۷	۷.۹۷۲	۷.۷۶۰	۷.۱۶۰	۷.۰۴۲	۶.۴۳۸	۶.۲۷۳
MAX 1	۱۰.۰	۷.۳۵۰	۷.۵۰۰	۶.۹۱۷	۷.۹۷۴	۷.۷۶۴	۷.۲۳۴	۷.۲۱۲	۶.۷۴۷	۶.۵۸۳
M۱۰	۱۰.۰	۹.۰۲۶	۹.۰۲۶	۸.۳۷۶	۹.۸۶۶	۹.۹۶۸	۹.۹۴۴	۸.۸۶۲	۸.۱۲۸	۷.۸۳۸
M۱۰ x	۱۰.۰	۹.۲۵۰	۹.۵۰۰	۸.۹۱۷	۹.۱۵۳	۹.۹۷۴	۹.۳۲۴	۹.۲۱۲	۸.۷۴۷	۸.۵۹۶
M۱۲	۱۲.۰	۱۰.۸۶۳	۱۱.۰۶۳	۱۰.۱۰۶	۱۰.۴۴۱	۱۱.۶۶۶	۱۰.۸۲۹	۱۰.۶۷۹	۹.۸۱۹	۹.۶۰۲
M۱۲ x	۱۲.۰	۱۱.۳۵۰	۱۱.۵۱۰	۱۰.۹۱۷	۱۱.۱۵۳	۱۱.۷۹۴	۱۱.۳۲۴	۱۱.۲۱۲	۱۰.۷۴۷	۱۰.۵۹۰
M۱۶	۱۶.۰	۱۴.۷۰۱	۱۴.۹۱۳	۱۳.۸۳۵	۱۴.۲۱۰	۱۵.۹۶۲	۱۴.۶۶۳	۱۴.۵۰۳	۱۳.۵۰۸	۱۳.۲۰۴
M۱۶ x	۱۶.۰	۱۵.۳۵۰	۱۵.۵۱۰	۱۴.۹۱۷	۱۵.۱۵۳	۱۵.۷۹۴	۱۵.۳۲۴	۱۵.۲۱۲	۱۴.۷۴۷	۱۴.۵۹۰
M۲۰	۲۰.۰	۱۸.۲۷۶	۱۸.۶۰۰	۱۷.۲۹۴	۱۷.۷۴۴	۱۹.۹۵۸	۱۸.۳۲۴	۱۸.۱۶۴	۱۶.۸۹۱	۱۶.۶۲۵
M۲۰ x	۲۰.۰	۱۹.۲۵۰	۱۹.۵۱۰	۱۸.۹۱۷	۱۹.۱۵۳	۱۹.۷۹۴	۱۹.۳۲۴	۱۹.۲۰۶	۱۸.۷۴۷	۱۸.۵۹۰
M۲۴	۲۴.۰	۲۲.۰۵۱	۲۲.۳۱۶	۲۰.۷۵۲	۲۱.۵۵۲	۲۳.۵۷۲	۲۲.۰۰۲	۲۱.۸۰۲	۲۰.۲۷۷	۱۹.۹۵۵
M۲۴ x	۲۴.۰	۲۳.۳۵۰	۲۳.۵۱۰	۲۲.۹۱۷	۲۳.۱۵۳	۲۳.۷۹۴	۲۳.۳۲۴	۲۳.۱۹۹	۲۲.۷۴۷	۲۲.۵۸۳
M۲۸	۲۸.۰	۲۷.۲۷۷	۲۸.۰۰۷	۲۶.۷۷۱	۲۶.۷۷۱	۲۹.۵۲۲	۲۷.۶۷۴	۲۶.۷۷۱	۲۵.۵۲۳	۲۵.۳۰۶
M۲۸ x	۲۸.۰	۲۸.۷۰۱	۲۸.۹۲۵	۲۷.۸۳۵	۲۸.۲۱۰	۲۹.۶۸۲	۲۸.۶۳۲	۲۸.۲۱۰	۲۷.۵۰۸	۲۷.۲۶۱
M۳۰	۳۰.۰	۲۸.۲۰۲	۲۸.۷۰۲	۲۷.۶۷۰	۲۸.۲۱۰	۳۰.۱۶۵	۲۸.۱۱۸	۲۸.۲۱۰	۲۷.۰۰۳	۲۶.۶۵۵
M۳۰ x	۳۰.۰	۲۹.۷۰۱	۲۹.۹۲۵	۲۸.۸۳۵	۲۹.۲۱۰	۳۰.۶۸۲	۲۸.۶۳۲	۲۸.۲۱۰	۲۷.۵۰۸	۲۷.۲۶۱

طبق (۰-۲۰۰۰) DIN ۱۰۲-۱۰۲

جدول ۵۷-۴ صفحات سوراخ دار دستگاه تقسیم

صفحه سوراخ یک طرفه (نرمال)	
صفحه سوراخ	تعداد ردیف سوراخ موجود در هر صفحه
شماره ۱	۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ سوراخ
شماره ۲	۲۱-۲۲-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳ سوراخ
شماره ۳	۳۷-۳۹-۴۱-۴۳-۴۷-۴۹ سوراخ
صفحه سوراخ دو طرفه	
طرف اول صفحه I	۱۶-۱۸-۲۰-۲۴-۳۱-۳۷-۴۱ سوراخ
طرف اول صفحه II	۱۷-۱۹-۲۱-۲۹-۳۳-۳۹-۴۳ سوراخ

اطلاعات نقشه‌ای سوراخ‌های مته مرغک طبق (۱۱-۱۹۹۷) ISO ۶۴۱۱	
سوراخ مته مرغک روی قطعه کار نباید وجود سوراخ مته مرغک روی وجود سوراخ مته مرغک روی قطعه کار نهایی می‌تواند بماند	سوراخ مته مرغک روی قطعه کار نهایی لازم است
	
سوراخ مته مرغک طبق ISO ۶۴۱۱ روی قطعه کار نهایی لازم است. فرم اندازه سوراخ مته مرغک ISO ۶۴۱۱-A۴/۸.۵ < ISO ۶۴۱۱ طبق DIN ۳۳۲: فرم A و $d_1=4\text{mm}$ و $d_p=8.5\text{mm}$	

آج‌ها		طبق (۱۹۷۳) DIN ISO ۸۲	
قطر اولیه d_1	فرم تیزی	فرم آج	نمایش
		علامت کوتاه	
$d_p = d_1 - 0.5.t$	-	آج با خطوط به موازات محور	RAA
$d_p = d_1 - 0.5.t$	-	آج با خطوط راست	RBR
$d_p = d_1 - 0.5.t$	-	آج با خطوط چپ	RBL
$d_p = d_1 - 0.67.t$ برآمده		آج با خطوط چپ - راست	RGE
$d_p = d_1 - 0.33.t$ گود			RGV
$d_p = d_1 - 0.67.t$ برآمده		آج ضربدری	RKE
$d_p = d_1 - 0.33.t$ گود			RKV
آج با خطوط چپ - راست، برآمده: $0.8 \pm$ DIN ۸۲-RGE			

جدول ۵۸-۴- سنگ زنی تخت

جنس قطعه کار	جنس سنگ	چرخ سنگ استکانی $D < 300 \text{ mm}$		چرخ سنگ تخت				قطاعی	
		دانه بندی	سختی	$D \leq 300 \text{ mm}$		$D > 300 \text{ mm}$		دانه بندی	سختی
				دانه بندی	سختی	دانه بندی	سختی		
فولاد، سخت کاری نشده	A	۴۶	J	۴۶	J	۳۶	J	۲۴	J
فولاد، سخت کاری شده، آلیاژی و غیر آلیاژی	A	۴۶	J	۶۰	J	۴۶	J	۳۶	J
فولاد، سخت کاری شده، آلیاژ بالا	A	۴۶	H...J	۶۰	I...J	۴۶	I...J	۳۶	I...J
فلز سخت، سرامیک	C	۴۶	J	۶۰	J	۶۰	J	۴۶	J
چدن ها	A	۴۶	J	۴۶	J	۴۶	J	۲۴	J
فلزات غیر آهنی، مثلاً CuZn ,Cu ,Al	C	۴۶	J	۶۰	J	۶۰	J	۳۶	J


جدول ۴-۵۹ کیفیت سطوح

طبق (۲۰۰۲-۰۶) DIN EN ISO ۱۳۰۲				بیان صافی سطح							
علائم راستای شیار											
نمایش راستای شیارها											
علامت	=	⊥	×	M	C	R	P				
راستای شیارها	به موازات سطح تصویر	عمود بر سطح تصویر	ضربدری، در دو راستای مایل	جهات مختلف	تقریباً هم مرکز با نقطه مرکزی	تقریباً به طور شعاعی نسبت به مرکز	سطوح بدون شیار، بدون جهت				
اندازه علائم											
				ارتفاع حروف h به mm							
					۲.۵	۳.۵	۵	۷	۱۰	۱۴	۲۰
				d	۰.۲۵	۰.۳۶	۰.۵	۰.۷	۱.۰	۱.۴	۲.۰
				H _۱	۳.۵	۵	۷	۱۰	۱۴	۲۰	۲۸
				H _۲	۸	۱۱	۱۵	۲۱	۳۰	۴۲	۶۰
ترتیب علائم در نقشه‌ها											
مثال‌های درج در نقشه											

جدول ۴-۶۰ مخروط متریک، مخروط مورس، مخروط تند

مخروط مورس و متریک											طبق (۱۹۸۷-۰۵) DIN ۲۲۸-۱				
فرم B: تنه مخروطی با لبه بیرون آور											فرم A: تنه مخروطی با رزوه بست				
فرم D: گلوبی مخروط مربوط به فرم B											فرم C: گلوبی مخروط مربوط به فرم A				
فرم‌های DK, CK, BK, AK هر کدام کانال‌هایی جهت مواد روغنکاری و خنک کاری دارند.															
نوع مخروط	شماره	تنه مخروطی							تنه مخروطی				مخروط		
		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	a	I _r	d ₆ H ₁₁	I _r	I _r	z'	باریک شدگی	$\frac{\alpha}{2}$
مخروط متریک (ME)	۴	۴	۴.۱	۲.۹	-	-	۲۳	۲	-	۳	۲۵	۲۰	۰.۵	۱:۲۰	۴۳۲°.۱
	۶	۶	۶.۲	۴.۴	-	-	۳۲	۳	-	۴.۶	۳۴	۲۸	۰.۵		
مخروط مورس (MK)	۰	۹.۰۴۵	۹.۲	۶.۴	-	۶.۱	۵۰	۳	۵۶.۵	۶.۷	۵۲	۴۵	۱	۱:۱۹.۲۱۲	۴۹۱°.۱
	۱	۱۲.۰۶۵	۱۲.۲	۹.۴	M۶	۹	۵۳.۵	۳.۵	۶۲	۹.۷	۵۶	۴۷	۱	۱:۲۰.۰۴۷	۴۴۹°.۱
	۲	۱۷.۷۸۰	۱۸.۰	۱۴.۶	M۱۰	۱۴	۶۴	۵	۷۵	۱۴.۹	۶۷	۵۸	۱	۱:۲۰.۰۲۰	۴۳۱°.۱
	۳	۲۳.۸۲۵	۲۴.۱	۱۹.۸	M۱۲	۱۹.۱	۸۱	۵	۹۴	۲۰.۲	۸۴	۷۲	۱	۱:۱۹.۹۲۲	۴۳۸°.۱
	۴	۳۱.۲۶۷	۳۱.۶	۲۵.۹	M۱۶	۲۵.۲	۱۰۳.۵	۶.۵	۱۱۷.۵	۲۶.۵	۱۰۷	۹۲	۱	۱:۱۹.۲۵۴	۴۸۸°.۱
	۵	۴۴.۳۹۹	۴۴.۷	۳۷.۶	M۲۰	۳۶.۵	۱۲۹.۵	۶.۵	۱۴۹.۵	۳۸.۲	۱۳۵	۱۱۸	۱	۱:۱۹.۰۰۲	۵۰۷°.۱
مخروط متریک (MK)	۶	۶۳.۳۴۸	۶۳.۸	۵۳.۹	M۲۴	۵۲.۴	۱۸۲	۸	۲۱۰	۵۴.۸	۱۸۸	۱۶۴	۱	۱:۱۹.۱۸۰	۴۹۳°.۱
	۸۰	۸۰	۸۰.۴	۷۰.۲	M۳۰	۶۹	۱۹۶	۸	۲۲۰	۷۱.۵	۲۰۲	۱۷۰	۱.۵	۱:۲۰	۴۳۲°.۱
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰.۵	۸۸.۴	M۳۶	۸۷	۲۳۲	۱۰	۲۶۰	۹۰	۲۴۰	۲۰۰	۱.۵		
	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰.۶	۱۰۶.۶	M۴۶	۱۰۵	۲۶۸	۱۲	۳۰۰	۱۰۸.۵	۲۷۶	۲۳۰	۱.۵		
	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰.۸	۱۴۳	M۴۸	۱۴۱	۳۴۰	۱۶	۳۸۰	۱۴۵.۵	۳۵۰	۲۹۰	۲		
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۱.۰	۱۷۹.۴	M۴۸	۱۷۷	۴۱۲	۲۰	۴۶۰	۱۸۲.۵	۴۴۴	۳۵۰	۲			
→ تنه مخروطی متریک، فرم B، شماره ۸۰، کیفیت ترانس - زاویه مخروط AT۶ : AT۶ - DIN ۲۲۸-ME-B۸۰ تنه مخروطی															
(۱) اندازه کنترل d₁ می‌تواند حداکثر تا فاصله Z جلو گلوبی مخروط قرار گیرد.															
طبق (۱۹۷۸-۱۲) DIN ۱۰۸۰-۱															
شافت مخروط تند برای ابزار و فشنگی فرم A															
	شماره	d ₁	d ₂ a۱۰	d ₃	d ₄ -۰.۴	l ₁	a+۰.۲	b	H۱۲						
	۳۰	۳۱.۷۵	۱۷.۴	M۱۲	۵۰	۶۸.۴	۱.۶	۱۶.۱							
	۴۰	۴۴.۴۵	۲۵.۳	M۱۶	۶۳	۹۳.۴	۱.۶	۱۶.۱							
	۵۰	۶۹.۸۵	۳۹.۶	M۲۴	۹۷.۵	۱۲۶.۸	۳.۲	۲۵.۷							
	۶۰	۱۰۷.۹۵	۶۰.۲	M۳۰	۱۵۶	۲۰۶.۸	۳.۲	۲۵.۷							
	۷۰	۱۶۵.۱	۹۲	M۳۶	۲۳۰	۲۹۶	۴	۳۲.۴							
	۸۰	۲۵۴	۱۴۰	M۴۸	۳۵۰	۴۶۹	۶	۴۰.۵							
→ فرم A شماره ۴۰، کیفیت ترانس - زاویه مخروط AT۴ : AT۴ - DIN ۲۰۸۰ تنه مخروطی تند															



جدول ۶۱-۴ مواد روغنکاری - خنک کاری برای شکل دادن براده برداری فلزات

اصطلاحات و محدوده کاربرد مواد روغنکاری - خنک کاری ^۱		طبق (۰۶-۱۹۹۱) DIN ۵۱۳۸۵	
توضیح، کاربرد	علائم کوتاه در جدول	نحوه اثر	نوع مواد روغن کاری خنک کاری
محلول مواد غیرآلی، مانند سودا (کربنات سدیم) یا نیتريت سدیم در آب کاربرد غالباً برای سنگ‌زنی	L _۱		محلول روغن کاری خنک کاری
محلول با امولسیون غالب مواد آلی و اکثراً مواد مصنوعی در آب محدوده کاربرد مانند امولسیون روغنکاری خنک کاری، با شدت بوی کمتر	L _۲		
امولسیون با نسبت مخلوط ۳٪ (E۲٪) تا ۲۰٪ (E۲۰٪) مواد روغنکاری قابل امولسیون در آب، غالباً به عنوان مایع سوراخکاری به کار می‌رود. وقتی اثر خنک کاری بیش از اثر روغنکاری مطلوب باشد، مانند براده برداری با سرعت برش بالا، از این روغن استفاده می‌شود.	E ۲٪ E ۲۰٪		امولسیون مواد روغن کاری خنک کاری
روغن برش با افزوده‌های قطبی، مانند مواد روغن گیاهی یا حیوانی یا استرهای مصنوعی، جهت بهبود چسبندگی روی سطح فلز با وجود اینکه اثر روغنکاری و جلوگیری از خوردگی بالایی را دارد ولی برای دمای براده برداری بالا به کار می‌رود.	S _۱		مواد روغن کاری خنک کاری غیر قابل مخلوط با آب
روغن برش با افزوده‌های - EP با اثر نرم کنندگی ^۲ پایداری دما و فشار بالاتر از S _۱	S _۲		
روغن برش با افزوده‌های قطبی و EP با اثر نرم کنندگی	S _۳		
روغن برش با افزوده‌های - EP علی‌رغم پایداری فشار و دمای بالا، معیوب شدن سطح فلز امکان دارد	S _۴		
روغن برش با افزوده‌های قطبی و EP فعال	S _۵		
۱- مواد روغنکاری - خنک کاری ممکن است مضر سلامتی باشد، بدین جهت در مقدار کم استفاده می‌شود. ۲- EP (= extreme Pressure) فشار بالا، افزوده‌هایی جهت افزایش تحمل تنش سطحی بالا			


جدول ۴-۶۲ اصول انتخاب مواد روغنکاری خنک کاری

فرایند تولید		فولاد		چدن خاکستری، چدن چکش خوار	مس، آلیاژهای مس	آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم	آلیاژهای منیزیم
		قابلیت	قابلیت				
		براده برداری نرم	براده برداری سخت				
تراشکاری	خشن تراشی	E۲...۵٪ L۲	E۱۰٪ S۴, S۵	خشک	خشک L۲, S۱	E۲...۵٪ L۲, S۱, S۳	خشک S۱, S۲
	ظریف تراشی	E۲...۵٪ S۳	E۱۰٪ S۴, S۵	خشک E۲...۵٪	خشک L۲, S۱, S۲	خشک S۱, S۲, S۳	خشک S۱, S۲, S۳
فرزکاری		E۵...۱۰٪ L۲, S۳	E۱۰٪ S۴, S۵	خشک E۲...۵٪	خشک E۲...۵٪ S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳ E۲...۵٪	خشک S۱, S۲, S۳
سوراخکاری		E۲...۵٪	E ۱۰٪ S۴, S۵	خشک E۵...۱۰٪	خشک S۱, S۲, S۳ E۵...۱۰٪	E۲...۵٪ S۱, S۲, S۳	خشک S۱, S۲, S۳
سوراخکاری عمیق		S۳, E۲۰٪	S۵	E ۲۰٪	S۳	S۳	S۳
برقوزنی		S۲, S۳ E۲۰٪	S۳ S۴, S۵	خشک S۱	خشک S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳
اره کاری		E۵...۱۰٪ L۲	E۲۰٪	خشک E۲...۵٪	S۱, S۲, S۳ E۲...۵٪	S۱, S۲, S۳ E۲...۵٪	خشک S۱, S۲, S۳
خانکشی		S۲, S۳ E ۱۰٪	S۴, S۵	E۵...۱۰٪	S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳
چرخ‌دنده تراشی با فرزکاری چرخ‌دنده تراشی با کله زنی		S۳	S۵	E۲...۵٪ S۳	-	-	-
پیچ بری (تراشکاری)		S۳	S۵	S۳ E۵...۱۰٪	S۳	S۳	S۳ خشک
پیچ تراشی (فرزکاری)		S۲, S۳	S۴, S۵	S۲	S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳	S۱, S۲, S۳
سنگ زنی پیچ		S۳	S۵	-	-	-	-
سنگ زنی تخت سنگ زنی گرد		E۲...۵٪ L۲, L۱	S۳ L۲, L۱	L۲, L۱ E۲...۵٪	E ۲٪ L۲, L۱	-	-
هونینگ، لپینگ		S۲, S۳	S۴, S۵	S۲	-	E۲...۵٪	-


جدول ۴-۶۳ کنترل سطوح، اطلاعات سطوح

طبق DIN EN ISO ۴۲۸۸ (۱۹۹۸-۰۴)					طول اندازه گیری زبری				
بروفیل پریودی (مثلاً بروفیل تراشکاری)	بروفیل غیر پریودی (مثلاً بروفیل سنگ زنی و لیپینگ)		طول موج حدی	طول اندازه گیری، کلی / تکی	بروفیل پریودی (مثلاً بروفیل تراشکاری)	بروفیل غیر پریودی (مثلاً بروفیل سنگ زنی و لیپینگ)		طول موج حدی	طول اندازه گیری کلی / تکی
عرض شیار RSm mm	Rz μm	Ra μm	μm	I_{p, I_n} mm	عرض شیار RSm	Rz μm	Ra μm	μm	I_{p, I_n} mm
>۰.۰۱...۰.۰۴	از ۰.۱	از ۰.۰۲	۰.۰۸	۰.۰۸/۰.۴	>۰.۱۳...۰.۴	>۰.۵...۱.۰	>۰/۱...۲	۰/۸	۰.۸/۴
>۰.۰۴...۰.۱۳	>۰.۱...۰.۵	>۰.۰۳...۰.۱	۰.۲۵	۰.۲۵/۱.۲۵	>۰.۴...۱.۳	>۱.۰...۵.۰	>۲...۱۰	۲.۵	۲.۵/۱۲.۵
طبق DIN EN ISO ۱۳۰۲ (۲۰۰۲-۰۶)					بیان صافی سطح				
علامت	معنی				داده های اضافی				
	همه فرایندهای تولید مجاز است. براده برداری پیش بینی شده مثلاً با تراشکاری، فرزکاری براده برداری مجاز نیست یا صافی سطح در حالت تحویلی باقی می ماند. همه سطوح اطراف خطوط باید صافی سطح یکسانی داشته باشند				 a مقدار مشخصه صافی سطح با مقدار عددی به μm، مشخصه گذر طول اندازه گیری تکی به mm b شرایط و الزامات دوم روی صافی سطح (مانند a) c فرایندهای تولید d علامت راستای خواسته شده شیارها e اضافه ماشینکاری به mm				




جدول ۶۴-۴ معادل سازی روش های مختلف زبری سطح

کیفیت سطح	سطح خام	خشن تراشی	پرداخت کاری	پرداخت ظریف	پرداخت خیلی ظریف
روش های تولید	توردکاری	تراشکاری و فرزکاری غیردقیق و اره کاری	تراشکاری و فرزکاری دقیق و سوراخ کاری	سنگ زنی و برقوکاری	سایش با پارچه، هونن و لپن
	ریخته گری دقیق (دایکاست)	سطح زیر، با چشم غیرمسلح دیده می شود و با دست لمس می شود.	سطح پرداخت، با چشم غیرمسلح دیده می شود اما با دست لمس نمی شود.	سطح پرداخت ظریف، شیارها با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند.	سطح پرداخت خیلی ظریف
روش مثلث ها					
روش Ra (mm)					
روش Rz (μm)					
N					

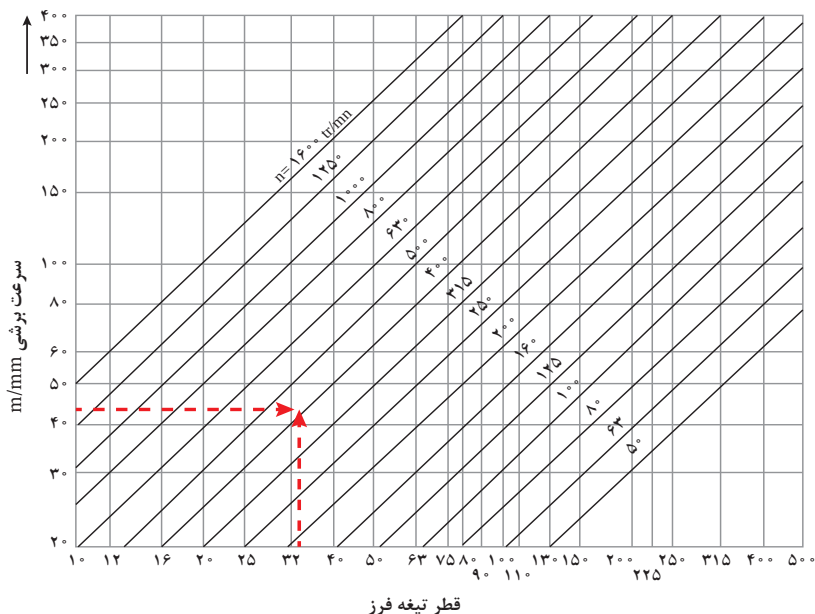جدول ۴-۶۵ ارتباط سرعت برشی و تیغه فرز





جدول ۴-۶۶ فرزکاری



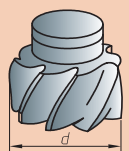
نوع تیغه فرز	 زاویه آزاد α زاویه براده γ			 زاویه ماریج تیغه فرز λ			 فرزکاری همراه فرزکاری غیر همراه		
	فولاد معمولی تا 75 kg/mm^2 استحکام			مواد پر مقاومت تا 100 kg/mm^2 استحکام			فلزات سبک		
	$\varnothing$	تعداد دنده	زاویه برش	$\varnothing$	تعداد دنده	زاویه برش	$\varnothing$	تعداد دنده	زاویه برش
 غلطکی	d	e	$\alpha \gamma \lambda$	d	e	$\alpha \gamma \lambda$	d	e	$\alpha \gamma \lambda$
	۴۰	۶	غیرهمراه	۴۰	۱۰	غیرهمراه	۴۰	۴	غیرهمراه
	۵۰	۶		۵۰	۱۰		۵۰	۴	
	۶۰	۶	$7^\circ 10^\circ 38^\circ$	۶۰	۱۰	$4^\circ 5^\circ 35^\circ$	۶۰	۴	$8^\circ 25^\circ 45^\circ$
	۷۳	۶	همراه	۷۵	۱۲	همراه	۷۵	۵	همراه
	۹۰	۸		۹۰	۱۴		۹۰	۵	
	۱۱۰	۸		۱۱۰	۱۶		۱۱۰	۶	
	۱۳۰	۱۰	$12^\circ 16^\circ 35^\circ$	۱۳۰	۱۶	$8^\circ 12^\circ 30^\circ$	۱۳۰	۶	$14^\circ 30^\circ 45^\circ$
	۱۵۰	۱۰		۱۵۰	۱۸		۱۵۰	۸	
 غلطکی پیشانی تراش	۴۰	۸	غیرهمراه	۴۰	۱۲	غیرهمراه	۴۰	۴	غیرهمراه
	۵۰	۱۰		۵۰	۱۴		۵۰	۵	
	۶۰	۱۰		۶۰	۱۴		۶۰	۶	
	۷۵	۱۰		۷۵	۱۶		۷۵	۶	
	۹۰	۱۲	$7^\circ 10^\circ 20^\circ$	۹۰	۱۸	$4^\circ 5^\circ 20^\circ$	۹۰	۶	$8^\circ 25^\circ 35^\circ$
	۱۱۰	۱۲		۱۱۰	۲۰		۱۱۰	۷	
	۱۳۰	۱۴		۱۳۰	۲۲		۱۳۰	۸	
	۱۵۰	۱۶		۱۵۰	۲۴		۱۵۰	۱۰	

مبنای تعداد دندانه‌ها و زاویه برش بر پایه تیغه فرز از فولاد تندبر قرار دارد.

جدول ۴-۶۶- ادامه فرز کاری




 پولکی	۵۰	۱۰				۵۰	۱۶				۵۰	۴			
	۶۰	۱۰	غیرهمراه			۶۰	۱۶	غیرهمراه			۶۰	۶	غیرهمراه		
	۷۵	۱۲	α	γ	λ	۷۵	۱۸	α	γ	λ	۷۵	۶	α	γ	λ
	۹۰	۱۲	7°	12°	15°	۹۰	۲۰	5°	6°	10°	۹۰	۸	8°	25°	30°
	۱۱۰	۱۴	همراه			۱۱۰	۲۲	همراه			۱۱۰	۸	همراه		
	۱۳۰	۱۶				۱۳۰	۲۴				۱۳۰	۱۰			
	۱۵۰	۱۸				۱۵۰	۲۶				۱۵۰	۱۰			
	۱۷۵	۱۸	α	γ	λ	۱۷۵	۲۸	α	γ	λ	۱۷۵	۱۲	α	γ	λ
 انگشتی	۲۰۰	۲۰	12°	18°	15°	۲۰۰	۳۰	8°	14°	12°	۲۰۰	۱۲	14°	30°	30°
	۱۰	۴	غیرهمراه			۱۰	۶	غیرهمراه			۱۰	۳	غیرهمراه		
	۱۲	۴				۱۲	۶				۱۲	۳			
	۱۴	۵				۱۴	۶				۱۴	۳			
	۱۶	۵				۱۶	۸				۱۶	۳			
	۲۰		7°	8°	15°	۲۰	۸	4°	6°	15°	۲۰	۴	8°	20°	25°
	۲۴					۲۴	۸				۲۴	۴			
	۳۰	۶				۳۰	۱۰				۳۰	۴			
	۳۶	۶				۳۶	۱۰				۳۶	۵			
	۴۰	۶				۴۰	۱۰				۴۰	۵			

جدول ۶۷-۴- انواع پیچ ها - نگاه کلی

شکل	اجزا	محدوده استاندارد تا از	استاندارد	کاربرد، خواص
پیچ های سرشش گوش				
	با تنه و رزوه معمولی	M۱/۶...M۶۴	DIN EN ISO ۴۰۱۴	بیشترین نوع پیچ به کار رفته در ماشین سازی، دستگاه ها و خودروسازی در پیچ بارزوه تا سر: استحکام خستگی بالا
	با رزوه معمولی تا سر پیچ	M۱/۶...M۶۴	DIN EN ISO ۴۰۱۷	
	با تنه و رزوه دندانه ریز	M۸×۱...M۶۴×۴	DIN EN ISO ۸۷۶۵	در مقایسه با رزوه معمولی: عمق کم رزوه، گام کوچک، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل طول بست Le بیشتری لازم است.
	با رزوه دندانه ریز تا سر پیچ	M۸×۱...M ۶۴×۴	DIN EN ISO ۸۶۷۶	
	با تنه باریک	M۳...M۲۰	DIN EN ISO ۲۴۰۱۵	پیچ های انبساطی (کششی)، برای بارگذاری دینامیکی، در مونتاژ فنی درست و اصولی هیچگونه ضامنی (واشر) لازم نیست.
	پیچ های انطباقی	M۸....M۴۸	DIN ۶۰۹	تعیین دقیق موقعیت اجزاء در مقابل جابه جایی، تنه انطباقی نیروهای عرضی را منتقل می کند.
پیچ های سر شش گوش برای سازه های فولادی				
	با اندازه آچار گیر بزرگ	M۱۲...M۳۶	DIN ۶۹۱۴	سازه های فولادی؛ اتصالات مقاوم به جابه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی
	پیچ های انطباقی با اندازه آچار گیر بزرگ	M۱۲....M۳۰	DIN ۷۹۹۹	سازه های فولادی، اتصالات مقاوم به جابه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی
پیچ های سراسر توانه ای				





	پیچ آلنی، رزوه معمولی	M۱/۶...M۶۴	DIN EN ISO ۴۷۶۲	ماشین سازی، تجهیزات و دستگاه‌ها و خودروسازی، جاگیری کم، با کُلگی قابل خزینه در سر کوتاه: ارتفاع کم، بارگذاری پایین پیچ‌های با فشار تخت: پیچ‌های کوچک، بارگذاری پایین رزوه دندانه ریز: عمق کوچک رزوه، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل عمق بست L_e بزرگ
	پیچ آلنی، رزوه دندانه ریز	M۸×۱...M۶۴×۴	DIN EN ISO ۲۱۲۶۹	
	پیچ آلنی با سر کوتاه	M۳...M۲۴	DIN ۷۹۸۴	
	با شیار تخت	M۱۰...M۱۰۰	DIN EN ISO ۱۲۰۷	
پیچ‌های سرخزینه				
 	با شیار تخت	M۱۰...M۱۰۰	DIN EN ISO ۲۰۰۹	کاربردهای متنوع در ماشین‌سازی، تجهیزات و خودروسازی؛ در پیچ‌های آلنی: قابلیت بارگذاری بالا در پیچ‌های با شیار چهارسو: بستن مطمئن و لق نشدن نسبت به پیچ‌های شیار تخت
	آلنی	M۳...M۲	DIN EN ISO ۱۰۶۴۲	
	کُلگی عدسی با شیار تخت	M ۱/۶...M۱۰	DIN EN ISO ۲۰۱۰	
	کُلگی عدسی با شیار چهارسو	M۱/۶...M ۱۰	DIN EN ISO ۷۰۴۷	






جدول ۴-۶۸- پیچ‌ها- نگاه کلی - مشخصه پیچ‌ها

شکل	اجزا	محدوده استاندارد تا....از	استاندارد	کاربرد خواص
پیچ ورق سوراخ کن				
	سرتخت با شیار چهارسو	ST ۲.۲....ST ۶.۳	DIN EN ISO ۱۵۴۸۱	بدنه خودرو ورق کاری، ورق کاری، این پیچ‌ها هنگام بستن ورق را سوراخ و قلاویز می‌کنند.
	سرعدسی با شیار چهارسو	ST ۲.۲....ST ۶.۳	DIN EN ISO ۱۵۴۸۳	
پیچ‌های دوسر رزوه انطباقی				
	$L_e \approx 2.d$	M ۴....M ۲۴	DIN ۸۳۵	برای آلیاژ آلومینیومی
	$L_e \approx 1.5.d$	M ۴....M ۴۸	DIN ۹۳۹	برای چدن‌ها
	$L_e \approx 1.d$	M ۳....M ۴۸	DIN ۹۳۸	برای فولاد
پیچ‌های مغزی				
صفحه ۲۲۰				
	با دنباله پینی و سر پیچ گوشتی خور	M ۱/۶....M ۱۲	DIN EN ۲۷۴۳۵	پیچ تحت تنش فشاری جهت نگهداری مطمئن موقعیت قطعات نسبت به هم، مثلاً اهرم‌ها، پوش‌های یاتاقان، توبی‌ها؛
	با دنباله پینی سر آلنی	M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN SIO ۴۰۲۸	
	با دنبال مخروطی و سر پیچ گوشتی خور	M ۱/۶....M ۱۲	DIN EN ۲۷۴۳۴	پیچ‌های مغزی جهت انتقال توان گشتاور پیچشی، مثلاً به عنوان اتصال محور و توبی مناسب نیست.
	با دنباله مخروطی و سر آلنی	M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN ISO ۴۰۲۷	
	با دنباله یخ خورده و سر پیچ گوشتی خور	M ۱/۶....M ۱۲	DIN EN ۲۴۷۶۶	
	با دنباله یخ خورده و سر آلنی	M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN ISO ۴۰۲۶	
پیچ‌های درپوش				
صفحه ۲۱۹				


	بقیه دار، سرشش گوش یا آلنی	$M\ 10 \times 1 \dots$ $M\ 52 \times 1/5$	$DIN\ 908$ $DIN\ 910$	جعبه دنده ها، پیچ های تخلیه، سرریز و پر کردن روغن، ماشین کاری سطح نشین فلانچ روی بدنه لازم است، کاربرد با آب بندهای $DIN\ 7603$
پیچ های رزوه کردن (بدون براده برداری)				
	فرم های مختلف کلگی، مثلاً سرشش گوش، آلنی	$M\ 2 \dots M\ 10$	$DIN\ 7500-1$	پیچ های تحت بار کم در مواد با شکل دهی بدون برداری، مثلاً $S235, DC01 \dots DC\ 04$ فلزات غیر آهنی، کاربرد بدون واشر قفل
پیچ های گوشواره ای، پیچ های قلاب				
	یا رزوه معمولی	$M8 \dots M100 \times 6$	$DIN\ 580$	گوشواره های حمل روی ماشین ها، تجهیزات، مقدار بارگذاری بستگی به زاویه بار دارد، ماشین کاری سطح نشین فلانچ لازم است.
مشخصه پیچ ها				
مثال: $ISO\ 4017 - M12 \times 80 - A2-70$ پیچ سرشش گوش $DIN\ 910 - M24 \times 1/5 - St$ پیچ درپوش $ISO\ 4762 - M10 \times 55 - A/8$ پیچ استوانه ای کلاس استحکام مثلاً $A/8, 10/9, A2-70, A4-70$ ، جنس فولاد مثلاً St (فولاد)، $CuZn$ (آلیاژ مس - روی) اطلاعات نامی، مثلاً $M \leftarrow$ رزوه متریک $21 \leftarrow$ قطر نامی d $8 \leftarrow$ طول l استاندارد مربوطه، مثلاً ISO و DIN و EN شماره برگه استاندارد ^(۱) نام				
(۱) پیچ های طبق استاندارد های $ISO, DIN\ EN$ یا $ISO, DIN\ EN$ دارای علامت ISO در نام گذاری هستند. پیچ های طبق استاندارد DIN ، دارای علامت DIN در نام گذاری هستند.				





جدول ۴-۶۹- رزوه‌ها- نگاه کلی

رزوه‌های راست‌گرد یک راهه (نخه)		طبق (۱۹۹۹-۱۱) DIN ۲۰۲			
کاربرد	اندازه نامی	مثال مشخصه	حروف مشخصه	پروفیل رزوه	نام رزوه
ساعت، صنایع ظریف و دقیق عمومی (رزوه معمولی) عمومی (رزوه ظریف) پیچ یا بدنه کششی	mm ۹...۳/۵	M ۱۴- DIN ۰۸	M		رزوه متریکی ISO- رزومه
	mm ۶۸...۱	M ۳۰- DIN ۱۳			
	mm ۱۰۰۰...۱	M ۱۲- DIN ۱۲۰			رزوه متریکی با لقی زیاد
	mm ۱۸۰...۱۲	M ۲۶- DIN ۲۵۱۰			رزوه داخلی استوانه‌ای متریکی
پیچ‌های درپوش و روغن‌خور (گریس‌خور)	mm ۶۰...۰۶	M ۳۰x۲- DIN ۱۵۸	M		رزوه‌های خارجی مخروطی متریکی
پیچ‌های درپوش و روغن‌خور (گریس‌خور)	mm ۶۰...۰۶	M ۳۰x۲- DIN ۱۵۸ مخروطی			
غیر آب‌بند	in 1/6 ... 0.6	G 1/4- DIN ISO ۲۲۸ (داخلی)	G		رزوه لوله، استوانه‌ای
		G 1/4- DIN ISO ۲۲۸ (خارجی)			
رزوه لوله، رزوه‌ها، برای لوله‌های رزوه‌دار، فیتینگ‌ها، اتصالات لوله	in 1/16 ... 0.6	1/8- DIN ISO ۲۲۸- R _p	R _p		رزوه لوله، استوانه‌ای (رزوه داخلی)
		1/8- DIN ISO ۲۲۸- R _p			
	in 1/6 ... 0.6	1/8- DIN ISO ۲۲۸- R _p	R		رزوه لوله، استوانه‌ای (خارجی)
	in 1/8 ... 1/4	1-1/8- DIN ISO ۲۲۸- R _p			


رزوه دوزنقه- متریکی ISO		Tr	DIN ۱۰۳-Tr ۴۰×۷	۳۰۰ mm...۸	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوه دندانه آرهای		S	۴۸×۸ DIN ۵۱۳-S	mm ۶۴۰...۱۰	عمومی به صورت رزوه انتقال حرکت
رزوه دندانه گرد		Rd	DIN ۲۰۴۰۰-Rd ۴۰× $\frac{1}{6}$	mm ۲۰۰...۸	عمومی
			DIN ۴۰۵-Rd ۴۰×۵	۳۰۰...۱۰ mm	رزوه دندانه گرد با فاصله انتقال زیاد
رزوه پیچ های ورق		ST	۵/۳ ISO ۱۴۷۸ - ST	mm ۵/۹...۵/۱	برای پیچ های ورق
طبق DIN ISO ۹۶۵-۱ (۱۹۹۹-۱۱)		مشخصه رزوه های چپ گرد و رزوه های چندراهه			
نوع رزوه		توضیح		مشخصه کوتاه	
رزوه چپ گرد		علامت کوتاه "LH" (Left Hand) بعد از مشخصه کامل رزوه قرار می گیرد.		M ۳۰-LH Tr ۴۰×۷- LH	
رزومه راست گرد چند راهه		بعد از علامت کوتاه و قطر رزوه، گام حقیقی P _h و گام ظاهری P قرار می گیرد		یا M ۱۶×P _h ۳P ۱.۵ M ۱۶×P _h ۳P ۱.۵ (دوراهه)	
رزومه چپ گرد چند راهه		بعد از مشخصه رزوه چندراهه علامت "LH" قرار می گیرد.		یا M ۱۴×P _h ۶P ۲-LH M ۱۴×P _h ۶P ۲-LH (سه راهه)	
۱) در اجزاء با رزوه- راست گرد و چپ گرد بعد از مشخصه رزوه راست گرد علامت "LH" (Right Hand) و بعد از مشخصه رزوه چپ گرد علامت "LH" (Left Hand) قرار می گیرد.					
تعداد راه یا نخ در رزوه های چندراهه از فرمول زیر به دست می آید: P (گام ظاهری) : P _h (گام حقیقی) = تعداد راه پیچ					

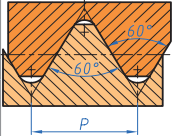جدول ۷۰-۴- رزوها طبق استاندارد آمریکایی

نام رزوه	پروفیل رزوه	علامت کوتاه	مثال مشخصه	معنی	کشور ^۳
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه درشت (Unified Coarse Thread)		UNC	$\frac{1}{4} - 20 \text{ UNC} - 2A$	رزوه ISO-UNC با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch ۲۰ دندانه در اینچ، درجه انطباق ۲A	ARG, AUS, GBR, IND, JPN, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه ریز (Unified Coarse Thread)		UNF	$\frac{1}{4} - 28 \text{ UNF} - 3A$	رزوه ISO-UNF با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch ۲۸ دندانه در اینچ، درجه انطباق ۳A	ARG, AUS, GBR, IND, JPN, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه خیلی ریز (Unified Fine Thread)		UNEF	$\frac{1}{4} - 32 \text{ UNEF} - 3A$	رزوه UNEF با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch ۳۲ دندانه در اینچ، درجه انطباق ۳A	ARG, GBR, IND, NOR, PAK, SWE و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، رزوه خاص، ترکیب‌های مختلف قطر به گام (Unified Special Thread)		UNS	$\frac{1}{4} - 27 \text{ UNS}$	رزوه UNS با قطر نامی $\frac{1}{4}$ inch ۲۷ دندانه در اینچ	AUS, GBR, NZL, USA
رزوه لوله استوانه‌ای برای اتصالات مکانیکی (St Taight Pipe Threads for Mechanical Joints)		NPSM	$\frac{1}{2} - 14 \text{ NPT}$	رزوه NPSM - با قطر نامی $\frac{1}{2}$ inch ۱۴ دندانه در اینچ	USA

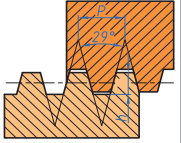
رزوه استاندارد آمریکا مخروطی (American Standard Taper-Pipe Thread)		NPT	$\frac{3}{8} - 18 \text{ NPT}$	رزوه - NPT با قطر نامی $18, \frac{1}{4} \text{ inch}$ دندانه در اینچ	BRA, FRA, USA و غیره
رزوه استاندارد آمریکا، مخروطی، دندانه ریز (American Standard Taper-Pipe Thread Fine)		NPTF	$\frac{1}{4} - 14 \text{ NPTF}$ (dryseal)	رزوه - NPTF با قطر نامی $14, \frac{1}{4} \text{ inch}$ دندانه در اینچ، (آببند خشک)	BRA, USA
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه دو زنقه‌ای $h=0.5 \cdot P$		Acme	$1 \frac{3}{4} - 4 \text{ Acme}-2G$	رزوه - Acme با قطر نامی $4, \frac{1}{4} \text{ inch}$ دندانه در اینچ، درجه انطباق 2G	AUS, GBR, NZL, USA
رزوه استاندارد آمریکا، دندانه دو زنقه‌ای $h=0.3 \cdot P$		Stub-Acme	$1 \frac{1}{2} - 20 \text{ Stub}$ Acme	رزوه - Stub با Acme قطر نامی $20, \frac{1}{4} \text{ inch}$ دندانه در اینچ	USA
(۱) طبق DIN „Kaufmann, Manfred: "Wegweiser zu den Gewindenormen, verschiedener Lander". DIN ۲۰۰۰ (۲) کد سه حرفی کشورها، طبق DIN EN ISO ۳۱۶۶-۱ (۱۹۹۸-۰۴)					

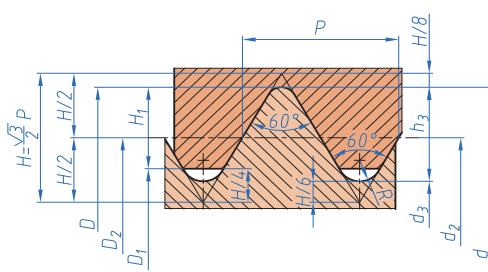جدول ۷۱-۴- رزوه‌های معمولی و دندانه ریز متریک

طبق DIN ۱۳-۱۹ (۱۹۹۹-۱۱)		رزوه ISO متریک برای کاربرد عمومی، پروفیل نامی									
										$d = D$ P قطر نامی رزوه گام $H_T = 0.6134 P$ $H = 0.5413 P$ $R = 0.1443 \cdot P$ $d_1 = D_T = d - 0.6495 P$ $d_2 = D_2 = d - 0.6495 P$ $D_1 = d - 1.2269 P$ $d = d - P$ $\rho = \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{d' + d''}{2} \right)$ زاویه جناح رزوه سطح مقطع تنش $\frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{d' + d''}{2} \right)_r$	
اندازه نامی رزوه معمولی سری ۱ (اندازه‌ها به mm) طبق DIN ۱۳-۱ (۱۹۹۹-۱۱)											
اندازه آچارخور	قطر مته داخل مهره	سطح مقطع تنش S mm^2	شعاع پای دندانه پیچ R	عمق رزوه		قطر داخلی		گام P	مشخصه رزوه $d=D$		
				رزوه خارجی h_3	رزوه داخلی H_1	رزوه خارجی d_2	رزوه داخلی D_1				
-	۰.۷۵	۰.۴۹	۰.۰۴	۰.۱۴	۰.۱۵	۰.۷۳	۰.۶۹	۰.۲۵	M ۱	-	
-	۰.۹۵	۰.۷۳	۰.۰۴	۰.۱۴	۰.۱۵	۰.۹۳	۰.۸۹	۰.۲۵	M ۱.۲	-	
۳.۲	۱.۲۵	۱.۲۷	۰.۰۵	۰.۱۹	۰.۲۲	۱.۲۲	۱.۱۷	۰.۳۵	M ۱.۶	۳.۲	
۴	۱.۶	۲.۰۷	۰.۰۶	۰.۲۲	۰.۲۵	۱.۵۷	۱.۵۱	۰.۴	M ۲	۴	
۵	۲.۰۵	۳.۳۹	۰.۰۷	۰.۲۴	۰.۲۸	۲.۰۱	۱.۹۵	۰.۴۵	M ۲.۵	۵	
۵.۵	۲.۵	۵.۰۳	۰.۰۷	۰.۲۷	۰.۳۱	۲.۴۶	۲.۳۹	۰.۵	M ۳	۵.۵	
۷	۳.۳	۸.۸۷	۰.۱۰	۰.۳۸	۰.۴۳	۳.۲۴	۳.۱۴	۰.۷	M ۴	۷	
۸	۴.۲	۱۳.۲	۰.۱۲	۰.۴۳	۰.۴۹	۴.۱۳	۴.۰۲	۰.۸	M ۵	۸	
۱۰	۵.۰	۲۰.۱	۰.۱۴	۰.۵۴	۰.۶۱	۴.۹۲	۴.۷۷	۱	M ۶	۱۰	
۱۳	۶.۸	۳۶.۶	۰.۱۸	۰.۶۸	۰.۷۷	۶.۶۵	۶.۴۷	۱.۲۵	M ۸	۱۳	
۱۶	۸.۵	۵۸.۰	۰.۲۲	۰.۸۱	۰.۹۲	۸.۳۸	۸.۱۶	۱.۵	M ۱۰	۱۶	
۱۸	۱۰.۲	۸۴.۳	۰.۲۵	۰.۹۵	۱.۰۷	۱۰.۱۱	۹.۸۵	۱.۷۵	M ۱۲	۱۸	
۲۴	۱۴	۱۵۷	۰.۲۹	۱.۲۳	۱.۰۸	۱۳.۸۴	۱۳.۵۵	۲	M ۱۶	۲۴	
۳۰	۱۷.۵	۲۴۵	۰.۳۶	۱.۳۵	۱.۵۳	۱۷.۲۹	۱۶.۹۳	۲.۵	M ۲۰	۳۰	
۳۶	۲۱	۳۵۳	۰.۴۳	۱.۶۲	۱.۸۴	۲۰.۷۵	۲۰.۳۲	۳	M ۲۴	۳۶	
۴۶	۲۶.۵	۵۶۱	۰.۵۱	۱.۸۹	۲.۱۵	۲۶.۲۱	۲۵.۷۱	۳.۵	M ۳۰	۴۶	
۵۵	۳۲	۸۱۷	۰.۵۸	۲.۱۷	۲.۴۵	۳۱.۶۷	۳۱.۰۹	۴	M ۳۶	۵۵	
۶۵	۳۷.۵	۱۱۲۱	۰.۶۵	۲.۴۴	۲.۷۶	۳۷.۱۳	۳۶.۴۸	۴.۵	M ۴۲	۶۵	
۷۵	۴۳	۱۴۷۳	۰.۷۲	۲.۷۱	۳.۰۷	۴۲.۵۹	۴۱.۸۷	۵	M ۴۸	۷۵	
۸۵	۵۰.۵	۲۰۳۰	۰.۷۹	۲.۹۸	۳.۳۷	۵۰.۰۵	۴۹.۲۵	۵.۵	M ۵۶	۸۵	
۹۵	۵۸	۲۶۷۶	۰.۸۷	۳.۲۵	۳.۶۸	۵۷.۵۱	۵۶.۶۴	۶	M ۶۴	۹۵	

نامی رزوه معمولی سری ۱ (اندازه‌ها به mm)											
مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی		مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی		مشخصه رزوه $P \times d$	قطر جناح $d_2=D_2$	قطر داخلی	
		پیچ d_3	مه‌ره D_1			پیچ d_3	مه‌ره D_1			پیچ d_3	مه‌ره D_1
$0,25 \times M2$ $0,25 \times M3$ $0,2 \times M4$	۱,۸۴ ۲,۸۴ ۳,۸۷	۱,۶۹ ۲,۶۹ ۳,۷۶	۱,۷۳ ۲,۷۳ ۳,۷۸	M $0,25 \times 10$ $0,25 \times 10$ $1 \times M10$	۹,۸۴ ۹,۶۸ ۹,۳۵	۹,۶۹ ۹,۳۹ ۸,۷۷	۹,۷۳ ۹,۴۶ ۸,۹۲	$2 \times M24$ $0,5 \times M30$ $2 \times M30$	۲۲,۷۰ ۲۹,۰۳ ۲۸,۷۰	۲۱,۵۵ ۲۸,۱۶ ۲۷,۵۵	۲۱,۸۴ ۲۸,۳۸ ۲۷,۸۴
$0,35 \times M4$ $0,25 \times M5$ $0,5 \times M5$	۳,۷۷ ۴,۸۴ ۴,۶۸	۳,۵۷ ۴,۶۹ ۴,۳۹	۳,۶۲ ۴,۷۳ ۴,۶۶	$1 \times 12 M$ $0,35$ $1 \times M12$ $0,5$ $1 \times 12 M$	۱۱,۷۷ ۱۱,۶۸ ۱۱,۳۵	۱۱,۵۷ ۱۱,۳۹ ۱۰,۷۷	۱۱,۶۲ ۱۱,۴۶ ۱۰,۹۲	$1,5 \times M12$ $2 \times M12$ $1,5 \times M12$	۳۵,۰۳ ۳۴,۷۰ ۴۱,۰۳	۳۴,۱۶ ۳۳,۵۵ ۴۰,۱۶	۳۴,۳۸ ۳۳,۸۴ ۴۰,۳۸
$0,25 \times M6$ $0,5 \times M6$ $0,75 \times M6$	۵,۸۴ ۴,۶۸ ۵,۵۱	۵,۶۹ ۵,۳۹ ۵,۰۸	۵,۷۳ ۵,۴۶ ۵,۱۹	$1 \times 16 M$ $0,5$ $1 \times 16 M$ $1,5$ $1 \times 16 M$	۱۵,۶۸ ۱۵,۳۵ ۱۵,۰۳	۱۵,۳۹ ۱۴,۷۷ ۱۴,۱۶	۱۵,۴۶ ۱۴,۹۲ ۱۴,۳۸	$2 \times M16$ $1,5 \times M16$ $2 \times M16$	۴۰,۷۰ ۴۷,۰۳ ۴۶,۷۰	۳۹,۵۵ ۴۶,۱۶ ۴۵,۵۵	۳۹,۸۴ ۴۶,۳۸ ۴۵,۸۴
$0,25 \times M8$ $0,5 \times M8$ $1 \times M8$	۷,۸۴ ۷,۶۸ ۷,۳۵	۷,۶۹ ۷,۳۹ ۶,۷۷	۷,۷۳ ۷,۴۶ ۶,۹۲	$1 \times 20 M$ $1 \times 20 M$ $1 \times 20 M$ $1,5$ $1 \times 20 M$	۱۹,۳۵ ۱۹,۰۳ ۲۳,۰۳	۱۸,۷۷ ۱۸,۱۶ ۲۲,۱۶	۱۸,۹۲ ۱۸,۳۸ ۲۲,۳۸	$1,5 \times M20$ $2 \times M20$ $2 \times M20$	۵۵,۰۳ ۵۴,۷۰ ۶۲,۷۰	۵۴,۱۶ ۵۳,۵۵ ۶۱,۵۵	۵۴,۳۸ ۵۳,۸۴ ۶۱,۸۴
(۱) سری ۲ و سری ۳ شامل اندازه‌های میانی هم هست (مثلاً $M9 - M14 - M19$) (۲) طبق DIN ۳۳۶ (۰۷-۲۰۰۳) (۳) طبق DIN ISO ۲۷۲ (۱۰-۱۹۷۹)											

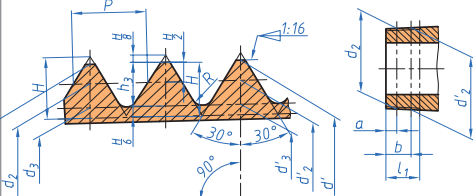جدول ۷۲-۴- رزوه های مخروطی متریک

طبق DIN ۱-۱۵۸ (۱۹۹۷-۰۶)				رزوه های خارجی (پیچ) مخروطی متریک با رزوه های داخلی (مهره) مربوطه (طرح معمولی) ^۱						
				اندازه های رزوه خارجی $d_1 = d - 0.65 \cdot P$ $d_2 = d - 1.23 \cdot P$ $H_1 = 0.866 \cdot P$ $H_2 = 0.613 \cdot P$ $R = 0.144 \cdot P$ قطر جناح قطر داخلی عمق (ارتفاع) عمق رزوه (ارتفاع) شعاع پای رزوه پیچ						
مشخصه رزوه $d \times P$	طول رزوه L_1	عمق رزوه $h_r \max.$	قطر داخلی		عمق رزوه		فاصله b	d	d'_r	d''_r
			فاصله a	$d = D^r$	$d_2 = D_2^r$	d_3				
M ۵ kg ^۱	۵	۰.۵۲	۲	۵	۴.۴۸	۴.۰۲	۳.۸	۵.۰۵	۴.۵	۴.۰۷
M ۶ kg	۵.۵	۰.۶۶	۲.۵	۶	۵.۳۵	۴.۷۷	۳.۵	۶.۰۶	۵.۴	۴.۸۴
۱kg× M۸				۸	۷.۳۵	۶.۷۷		۸.۰۶	۷.۴	۶.۸۴
M ۱۰ × kg				۱۰	۹.۳۵	۸.۷۷		۱۰.۰۶	۹.۴	۸.۸۴
۱kg× M۱۲				۱۲	۱۱.۳۵	۱۰.۷۷		۱۲.۰۶	۱۱.۴	۱۰.۸۴
۱kg× M۱۰	۷	۰.۸۲	۳	۱۰	۹.۱۹	۸.۴۷	۵	۱۰.۱۳	۹.۳	۸.۵۹
۱kg× M۱۲				۱۲	۱۱.۱۹	۱۰.۴۷		۱۲.۱۳	۱۱.۳	۱۰.۵۹
۱kg× M۱۲	۸.۵	۰.۹۸	۳.۵	۱۲	۱۱.۰۳	۱۰.۱۶	۶.۵	۱۲.۱۹	۱۱.۲	۱۰.۳۵
۱kg× M۱۴				۱۴	۱۳.۰۳	۱۲.۱۶		۱۴.۱۹	۱۳.۲	۱۲.۳۵
۱kg× M۱۶				۱۶	۱۵.۰۳	۱۴.۱۶		۱۶.۱۹	۱۵.۲	۱۴.۳۵
۱kg× M۱۸				۱۸	۱۷.۰۳	۱۶.۱۶		۱۸.۱۹	۱۷.۲	۱۶.۳۵
۱kg× M۲۰				۲۰	۱۹.۰۳	۱۸.۱۶		۲۰.۱۹	۱۹.۲	۱۸.۳۵
۱kg× M۲۲				۲۲	۲۱.۰۳	۲۰.۱۶		۲۲.۱۹	۲۱.۲	۲۰.۳۵
۱kg× M۲۴				۲۴	۲۳.۰۳	۲۲.۱۶		۲۴.۱۹	۲۳.۲	۲۲.۳۵
M۲۶×۱kg				۲۶	۲۵.۰۳	۲۴.۱۶		۲۶.۱۹	۲۵.۲	۲۴.۳۵

۱ keg× M۳۰	۱۰,۵	۱,۰۱	۴,۵	۳۰	۲۹,۰۳	۲۸,۱۶	۸	۳۰,۱۹	۲۹,۲	۲۸,۳۵
۱ keg× M۳۶				۳۶	۳۵,۰۳	۳۴,۱۶		۳۶,۲۲	۳۵,۲	۳۴,۳۵
۱ keg× M۳۸				۳۸	۳۷,۰۳	۳۶,۱۶		۳۸,۲۲	۳۷,۲	۳۶,۳۸
۱ keg× M۴۲				۴۲	۴۱,۰۳	۴۰,۱۶		۴۲,۲۲	۴۱,۲	۴۰,۳۸
۱ keg× M۴۵				۴۵	۴۴,۰۳	۴۳,۱۶		۴۵,۲۲	۴۴,۲	۴۳,۳۸
۱ keg× M۴۸				۴۸	۴۷,۰۳	۴۶,۱۶		۴۸,۲۲	۴۷,۲	۴۶,۳۸
۱ keg× M۵۲								۵۲	۵۱,۰۳	۵۰,۱۶
۱ keg× M۲۷	۱۲	۱,۳۲	۵	۲۷	۲۵,۷۰	۲۴,۵	۹	۲۷,۲۵	۲۵,۹	۲۴,۸۰
M۳۰ × ۱ keg				۳۰	۲۸,۷۰	۲۷,۵۵		۳۰,۲۵	۲۸,۹	۲۷,۸۰
۱ keg× M۳۳				۳۳	۳۱,۷۰	۳۰,۵۵		۳۳,۲۵	۳۱,۹	۳۰,۸۰
۱ keg × M۳۶	۱۳	۱,۳۴	۶	۳۶	۳۴,۷۰	۳۳,۵۵	۱۰	۳۶,۲۵	۳۴,۹	۳۳,۸۰
۱ keg × M۳۹				۳۹	۳۷,۷۰	۳۶,۵۵		۳۹,۲۵	۳۷,۹	۳۶,۸۰
۱ keg× M۴۲				۴۲	۴۰,۷۰	۳۹,۵۵		۴۲,۲۵	۴۰,۹	۳۹,۸۰
۱ keg × M۴۵				۴۵	۴۳,۷۰	۴۲,۵۵		۴۵,۲۵	۴۳,۹	۴۲,۸۰
۱ keg × M۴۸				۴۸	۴۶,۷۰	۴۵,۵۵		۴۸,۲۵	۴۶,۹	۴۵,۸۰
۱ keg × M۵۲				۵۲	۵۴,۷۰	۴۹,۵۵		۵۲,۲۵	۵۰,۹	۴۹,۸۰
۱ keg × M۵۶				۵۶	۵۴,۷۰	۵۳,۵۵		۵۶,۲۵	۵۴,۹	۵۳,۸۰
۱ keg × M۶۰				۶۰	۵۸,۷۰	۵۷,۵۵		۶۰,۲۵	۵۸,۹	۵۷,۸۰
رزوه خارجی مخروطی متریک، P=۲mm، d=۳mm : (مخروطی) DIN ۱۵۸-M ۳۰×۲ keg رزوه طرح معمولی										
(۱) برای اتصالات خود آببند (مثلاً پیچ‌های درپوش، روغن‌خور، گریس‌خور) برای قطرهای نامی بزرگ استفاده از مواد آببند رزوه توصیه می‌شود.										
(۲) قطر خارجی رزوه داخلی (مهره)										
(۳) D _p قطر جناح رزوه داخلی										
(۴) مخروط Kegel = Cone										

جدول ۷۳-۴- رزوه‌های دندانه دوزنقه‌ای و اره‌ای




طبق DIN ۱۰۳-۱ (۱۹۷۷-۰۴)					رزوه‌های دندانه دوزنقه‌ای ISO متریک								
					D قطر نامی								
					p گام رزوه‌های یک راهه و گام ظاهری رزوه‌های چندراهه								
					P _h گام حقیقی رزوه‌های چندراهه								
					N=P _h /P تعداد راه یا نخ								
					d _f =d-(P+۲ . a _e) قطر داخلی رزوه خارجی								
					D _f =d+۲ . a _e قطر خارجی رزوه داخلی								
					D _i =d-p قطر داخلی رزوه داخلی								
					d _f =D _f =d-۰.۵ . P قطر جناح								
					H _f =H ₁ =۰.۵ . p + a _e عمق رزوه								
					H ₁ =۰.۵ . P هم‌پوشانی جناح‌ها								
a _e لای سر رزوه													
R _f , R _i شعاع لبه‌های رزوه													
b=۰.۳۶۶ . P - ۰.۵۴ . a _e عرض پای دندانه													
۳۰° زاویه جناح دندانه													
اندازه رزوه به mm													
اندازه رزوه به mm													
مشخصه رزوه d × P	قطر جناح d _f =D _f	پیچ d _r	مهره D ₁	قطر خارجی D _f	عمق رزوه h=H ₁	عرض پای دندانه b	مشخصه رزوه d × P	قطر جناح d _f =D _f	پیچ d _r	مهره D ₁	قطر خارجی D _f	عمق رزوه h=H ₁	عرض پای دندانه b
Tr۱ × ۲ ۳ × Tr۱۲	۹ ۱۰.۵	۷.۵ ۸.۵	۸ ۹	۱۰.۵ ۱۲.۵	۱.۲۵ ۱.۷۵	۰.۶۰ ۰.۹۶	Tr ۴۰ × ۷ Tr ۴۴ × ۷	۳۶.۵ ۴۰.۵	۳۲ ۳۶	۳۳ ۳۷	۴۱ ۴۵	۴ ۴	۲.۲۹ ۲.۲۹
۴ × Tr۱۶ ۴ × Tr۲۰	۱۴ ۱۸	۱۱.۵ ۱۵.۵	۱۲ ۱۶	۱۶.۵ ۲۰.۵	۲.۲۵ ۲.۲۵	۱.۳۳ ۱.۳۳	Tr ۴۸ × ۸ Tr ۵۲ × ۸	۴۴ ۴۸	۳۹ ۴۳	۴۰ ۴۴	۴۹ ۵۳	۴.۵ ۴.۵	۲.۶۶ ۲.۶۶
۵ × Tr۲۴ ۵ × Tr۲۸	۲۱.۵ ۲۵.۵	۱۸.۵ ۲۲.۵	۱۹ ۲۳	۲۴.۵ ۲۸.۵	۲.۷۵ ۲.۷۵	۱.۷۰ ۱.۷۰	Tr ۶۰ × ۹ ۱۰ × Tr ۷۰	۵۵.۵ ۶۵	۵۰ ۵۹	۵۱ ۶۰	۶۱ ۷۱	۵ ۵.۵	۳.۰۲ ۳.۳۹
۶ × Tr۳۲ Tr۳۶ × ۳	۲۹ ۳۴.۵	۲۵ ۳۲.۵	۲۶ ۳۳	۳۲ ۳۶.۵	۳.۵ ۲.۰	۱.۹۳ ۰.۸۳	Tr ۸۰ × ۱۰ Tr ۹۰ × ۱۲	۷۵ ۸۴	۶۹ ۷۷	۷۰ ۷۸	۸۱ ۹۱	۵.۵ ۶.۵	۳.۳۹ ۴.۱۲
Tr۳ × ۶ ۱۰ × Tr۳۶	۳۳ ۳۱	۲۹ ۲۵	۲۰ ۲۶	۳۷ ۳۷	۳.۵ ۵.۵	۱.۹۳ ۳.۳۹	۱۲×Tr۱۰۰ ۱۴×Tr۱۴۰	۹۴ ۱۲۴	۸۷ ۱۲۴	۸۸ ۱۲۸	۱۰۱ ۱۴۲	۶.۵ ۸	۴.۱۲ ۴.۵۸
طبق DIN ۵۱۳ (۱۹۸۵-۰۴)					رزوه‌های اره‌ای متریک								

						اندازه نام رزوه	D=P				
						گام	P				
						قطر داخلی رزوه خارجی	$d_f = d - 1.736 \cdot P$				
						قطر داخلی رزوه داخلی	$D_1 = d - 1.5 \cdot P$				
						قطر جناح رزوه خارجی	$d_f = d - 0.75 \cdot P$				
						قطر جناح رزوه داخلی	$D_2 = d - 0.75 \cdot P$				
						لغی محوری	$a = 0.1 \cdot \sqrt{P}$				
						عمق رزوه خارجی	$h_f = 0.8878 \cdot p$				
						عمق رزوه داخلی	$H_1 = 0.75 \cdot P$				
						شعاع پای رزوه پیچ	$R = 0.124 \cdot P$				
						عرض سر دندانه رزوه خارجی	$W = 0.264 \cdot P$				
						زاویه جناح	۳۳°				
مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_f	مشخصه رزوه $d \times P$	رزوه خارجی		رزوه داخلی		قطر جناح d_f
	قطر داخلی d_f	عمق رزوه h_f	قطر داخلی D_1	عمق رزوه H_1			قطر داخلی d_f	عمق رزوه h_f	قطر داخلی D_1	عمق رزوه H_1	
S12×۳ S16×۴	۶٫۷۹ ۹٫۰۶	۲٫۶۰ ۳٫۴۷	۷٫۵ ۱۰٫۰	۲٫۲۵ ۳٫۰۰	۹٫۷۵ ۱۳٫۰۰	S۴۴×۷ S۴۸×۸	۳۱٫۵۸ ۳۴٫۱۲	۶٫۰۷ ۶٫۹۴	۳۳٫۵ ۳۶	۵٫۲۵ ۶٫۰۰	۳۸٫۷۵ ۴۲٫۰۰
۴×S۲۰ S۲۴×۵	۱۳٫۰۶ ۱۵٫۳۲	۳٫۴۷ ۴٫۳۴	۱۴٫۰ ۱۶٫۵	۲٫۰۰ ۳٫۷۵	۱۷٫۰۰ ۲۰٫۲۵	S۵۲×۸ S۶۰×۹	۳۸٫۱۱ ۴۴٫۳۸	۶٫۹۴ ۷٫۸۱	۴۰ ۴۶٫۵	۶٫۰۰ ۶٫۷۵	۴۶٫۰۰ ۵۳٫۲۵
۵×S۲۸ S۳×۶	۱۹٫۳۲ ۲۱٫۵۸	۴٫۳۴ ۵٫۲۱	۲۰٫۵ ۲۳٫۰	۳٫۷۵ ۴٫۵۰	۲۴٫۲۵ ۲۷٫۵۰	S۷۰×۱۰ S۸۰×۱۰	۵۲٫۶۴ ۶۲٫۶۴	۸٫۶۸ ۸٫۶۸	۵۵ ۶۵	۷٫۵۰ ۷٫۵۰	۶۲٫۵۰ ۷۲٫۵۰
S۳۶×۶ ۷×S۴۰	۲۵٫۵۹ ۲۷٫۸۵	۵٫۲۱ ۶٫۰۷	۲۷٫۰ ۲۹٫۵	۴٫۵۰ ۵٫۲۵	۳۱٫۵۰ ۳۴٫۷۵	S۹۰×۱۲ S۱۰۰×۱۲	۶۹٫۱۷ ۷۹٫۱۷	۱۰٫۴۱ ۱۰٫۴۱	۷۲ ۸۲	۹٫۰۰ ۹٫۰۰	۸۱٫۰۰ ۹۱٫۰۰

جدول ۴-۷۴ جنس رنده‌ها

طبق (۷-۴۰۰۲۰) E-DIN ISO ۵۱۳			گروه‌های اصلی براده‌برداری و گروه‌های کاربردی تکه‌های ویدیا			
گروه اصلی، رنگ مشخصه	علامت کوتاه	جنس	گروه براده‌برداری و کاربردی فرایندهای براده‌برداری و شرایط براده‌برداری	خواص مواد برشی	مقادیر براده	
فولادهای براده بلند و مواد ریختگی						
P آبی	P۰۱	فولاد، فولاد ریختگی	تراش کاری و سوراخ کاری پرداخت با سرعت براده‌برداری بالا و مقاطع کوچک براده‌برداری	افزایش استحکام سایش	افزایش چقرمگی	افزایش سرعت براده‌برداری
	P۱۰	فولاد، فولاد ریختگی، چدن چکش‌خوار براده بلند	تراش کاری، فرز کاری، پیچ‌بری، سرعت براده‌برداری بالا در مقاطع کوچک و متوسط برده‌برداری			
	P۲۰	فولاد، فولاد ریختگی، چدن چکش‌خوار براده بلند	تراش کاری، کپی تراشی، فرز کاری با سرعت براده‌برداری متوسط و سطح مقطع متوسط			
	P۳۰	فولاد، فولاد ریختگی با حفره (مک)	تراش کاری با سرعت براده‌برداری پایین و مقاطع بزرگ براده‌برداری			
	P۴۰	فولاد، فولاد ریختگی با حفره	ماشین کاری تحت شرایط براده‌برداری نامناسب، زاویه بزرگ براده امکان‌پذیر است			
	P۵۰	فولاد، فولاد ریختگی با استحکام متوسط و دارای حفره و ماسه نفوذی	ماشین کاری تحت شرایط براده‌برداری نامناسب که در این مورد نیاز به مواد برشی چقرمه است، زاویه براده و مقاطع براده بزرگ در سرعت براده‌برداری کوچک امکان‌پذیر است			
فولادهای براده بلند و کوتاه، مواد ریختگی آهنی و فلزات غیر آهنی						
M زرد	M۱۰	فولاد، فولاد ریختگی، چدن‌ها، فولاد استنیتی منگن‌دار	تراش کاری با سرعت براده‌برداری متوسط و بالا و مقاطع براده‌برداری کوچک تا متوسط	افزایش استحکام سایش	افزایش چقرمگی	افزایش سرعت براده‌برداری
	M۲۰	فولاد، فولاد ریختگی، چدن‌ها، فولادهای استنیتی	تراش کاری و فرز کاری با سرعت براده‌برداری متوسط و مقاطع براده‌برداری متوسط			
	M۳۰	فولاد، چدن‌ها، آلایزهای مقاومت به گرمای بالا	تراش کاری و فرز کاری با سرعت براده‌برداری متوسط و مقاطع براده‌برداری متوسط تا بزرگ			
	M۴۰	فولادهای اتومات (خوش تراش)، فلزات سنگین، فلزات سبک	تراش کاری، کاه تراشی مخصوصاً روی دستگاه‌های سری تراش			
فولادهای براده کوتاه، مواد ریختگی آهنی، فلزات غیر آهنی و مواد غیر فلزی						
K قرمز	K۰۱	چدن‌های سخت، آلایزهای Al-Si دوروپلاست‌ها	تراش کاری، تراشکاری اولیه، فرز کاری، شایر زنی	افزایش استحکام سایش	افزایش چقرمگی	افزایش سرعت براده‌برداری
	K۱۰	چدن با HB>۲۲۰ فولاد سخت، سرامیک	تراش کاری، فرز کاری، سوراخ کاری، داخل تراشی، خان کشی			
	K۲۰	چدن با HB>۲۲۰ قدرت غیر آهنی	تراش کاری، فرز کاری، داخل تراشی، درصورتی که چقرمگی بالایی برای مواد براده‌برداری لازم است			
	K۳۰	فولاد، چدن با سختی پایین	تراش کاری، فرز کاری، فرز کاری جای خار، زاویه براده بزرگ امکان‌پذیر است			
	K۴۰	فلزات غیر آهنی، چوب	ماشین کاری با زاویه براده بزرگ			

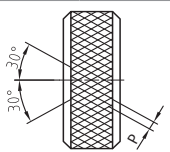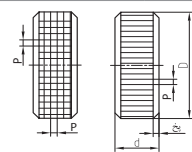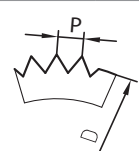جدول ۴-۷۵ انتخاب گام قرقره‌های آج بر حسب طول، قطر و جنس قطعه کار

					
برای آلومینیوم و فیبر		برای تمام مواد		برای لاستیک سخت	
قطر قطعه کار d	طول قطعه کار l	P	P	برای برنج، آلومینیوم و فیبر P =	
تا ۸	تمام طول‌ها	۰.۵	۰.۶	۰.۶	۰.۸
از ۸ تا ۱۶	تمام طول‌ها	۰.۵, ۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۸
از ۱۶ تا ۳۲	تا ۶	۰.۵, ۰.۶	۰.۶	۰.۸	۰.۸
	بیشتر از ۶	۰.۸	۰.۸	۰.۸	۱
از ۳۲ تا ۶۳	تا ۶	۰.۶	۰.۶	۰.۶	۰.۸
	از ۶ تا ۱۶	۰.۸	۰.۸	۰.۸	۱
	بیشتر از ۱۶	۱	۱	۱	۱.۲

جدول ۴-۷۶ آج

گام P		قطر نامی d _۱
زاویه پروفیل α		قطر اولیه d _۲
قطر اولیه d _۲	فرم آج	علامت کوتاه
$d_2 = d_1 - 0.5P$	آج با خطوط به موازات محور	RAA
$d_2 = d_1 - 0.5P$	آج با خطوط راست	RBR
	آج با خطوط چپ	RBL
$d_2 = d_1 - 0.67P$	آج با خطوط راست - چپ تیز	RGE
$d_2 = d_1 - 0.33P$	آج با خطوط راست - چپ پخ‌دار	RGV
$d_2 = d_1 - 0.67P$	آج ضربدری، تیز	RKE
$d_2 = d_1 - 0.33P$	آج ضربدری، پخ‌دار	RKV
گام استاندارد ۰.۵, ۰.۶, ۰.۸, ۱.۰, ۱.۲, ۱.۶, ۲.۰ mm		
زاویه پروفیل α: ۹۰°, در موارد خاص ۱۰۵°		

تیپ متها
جدول ۴-۷۷ - سری ۸ تایی تیغه فرزهای مدولی

شماره تیغه فرز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد دنده	۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۷-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۳۴	۱۳۵-∞
فرم دنده تراشیده شده								


جدول ۴-۷۸ - سری ۱۵ تایی تیغه فرزهای مدولی

شماره تیغه فرز	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
تعداد دنده	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵-۱۶	۱۷-۱۸	۱۹-۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵
شماره تیغه فرز	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۷/۵	۸	-
تعداد دنده	۲۶-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۴۱	۴۲-۵۴	۵۵-۷۹	۸۰-۱۳۴	۱۳۵-∞	-


جدول ۴-۷۹ - مدول های استاندارد

اندازه تغییرات	مدول بر حسب میلی متر
۰/۱	۱-۰/۹-۰/۸-۰/۷-۰/۶-۰/۵-۰/۴-۰/۳
۰/۲۵	۴-۳/۷۵-۳/۵-۳/۲۵-۳-۲/۷۵-۲/۵-۲/۲۵-۲-۱/۷۵-۱/۵-۱/۲۵
۰/۵	۷-۶/۵-۶-۵/۵-۵-۴/۵
۱	۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸
۲	۲۴-۲۲-۲۰-۱۸
۳	۴۵-۴۲-۳۹-۳۶-۳۳-۳۰-۲۷
۵	۷۵-۷۰-۶۵-۶۰-۵۵-۵۰

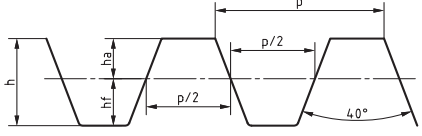جدول ۴-۸۰ - جدول روابط چرخ دنده شانه ای

	گام	$p = m \times \pi$
	ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f = m + 1.167m = 2.167m$
	پهنای دنده	$b \quad 10m$
	ضخامت دنده	$S = \frac{p}{2}$
	شماره تیغه فرز	$Nr = 8$ در سری ۸ تایی $Nr = 15$ در سری ۱۵ تایی
	زاویه تیغه فرز	40°

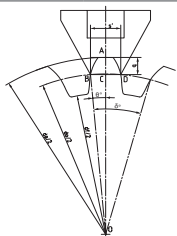جدول ۴-۸۱ - مقادیر q و S' جهت کنترل چرخ دنده بر مبنای مدول ۱



$$q = m \left(1 + z \frac{1 - \cos \theta}{2} \right)$$

$$S' = m z \sin \theta$$

مدول بر حسب میلی متر

z = تعداد دندانه





$$\theta = \frac{90^\circ}{z} \text{ مدول } 1 = \text{میلی متر}$$



Z	q	S'
۱۰	۱.۰۶۱۵۵	۱.۵۶۴۳
۱۱	۱.۰۵۵۹۹	۱.۵۶۵۴
۱۲	۱.۰۵۱۳۶	۱.۵۶۶۳
۱۳	۱.۰۴۷۳۹	۱.۵۶۶۹
۱۴	۱.۰۴۱۱۰	۱.۵۶۷۴
۱۵	۱.۴۱۱۰	۱.۵۶۷۹
۱۶	۱.۳۸۵۶	۱.۵۶۸۲
۱۷	۱.۳۶۳۰	۱.۵۶۸۵
۱۸	۱.۳۴۲۹	۱.۵۶۸۸
۱۹	۱.۰۳۲۱۹	۱.۵۶۹۰
۲۰	۱.۰۳۰۰۸	۱.۵۶۹۲
۲۱	۱.۰۲۹۳	۱.۵۶۹۳
۲۲	۱.۰۲۸۱	۱.۵۶۹۴
۲۳	۱.۰۰۲۶۸	۱.۵۶۹۵
۲۴	۱.۰۲۵۷	۱.۵۶۹۶
۲۵	۱.۰۲۱۶	۱.۵۶۹۷
۲۶	۱.۰۲۳۷	۱.۵۶۹۷
۲۷	۱.۰۲۲۸	۱.۵۶۹۸
۲۸	۱.۰۲۲۱	۱.۵۶۹۹
۲۹	۱.۰۲۱۲	۱.۵۷۰۰

Z	q	S'
۳۰	۱.۰۲۰۶	۱.۵۷۰۰
۳۲	۱.۰۱۹۲	۱.۵۷۰۱
۳۴	۱.۰۱۸۲	۱.۵۷۰۲
۳۵	۱.۰۱۷۶	۱.۵۷۰۲
۳۶	۱.۰۱۷۱	۱.۵۷۰۳
۳۸	۱.۰۱۶۲	۱.۵۷۰۳
۴۰	۱.۰۱۵۴	۱.۵۷۰۴
۴۲	۱.۰۱۴۶	۱.۵۷۰۴
۴۴	۱.۰۱۴۱	۱.۵۷۰۴
۴۵	۱.۰۱۳۷	۱.۵۷۰۴
۴۶	۱.۰۱۳۴	۱.۵۷۰۵
۴۸	۱.۰۱۲۸	۱.۵۷۰۶
۵۰	۱.۰۱۲۳	۱.۵۷۰۷
۵۵	۱.۰۱۱۲	۱.۵۷۰۷
۶۰	۱.۰۱۰۲۹	۱.۵۷۰۸
۷۰	۱.۰۰۸۸	۱.۵۷۰۸
۸۰	۱.۰۰۷۷	۱.۵۷۰۸
۹۷	۱.۰۰۶۴	۱.۵۷۰۸
۱۲۷	۱.۰۰۴۹	۱.۵۷۰۸
۱۳۵	۱.۰۰۱۵	۱.۵۷۰۸
∞	۱.۰۰۰۰	۱.۵۷۰۸

جدول ۸۲-۴ اجزای مهم یک چرخ دنده

نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_a}{z + 2}$
قطر دایره گام	$d_o = m \times z = d_a - 2m$
قطر سر دنده	$d_a = d_o + 2m$ $d_a = m (z + 2)$
قطر پای دنده	$d_f = d_o - 2/334 m$ $d_f = m (z - 2/334)$
ارتفاع سر دنده	$h_a = m$
ارتفاع پای دنده	$h_f = m + c = 1/167 m$
ارتفاع دنده	$h = h_a + h_f$ $h = m + m + c = 2/167 m$
لقی	$c = \frac{1}{6} m = 0/167 m$
تعداد دنده	$N \text{ یا } z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_a - 2m}{m}$
پهنای دنده	$b \approx 10 m$
ضخامت دنده	$s = \frac{19}{40} p$
فاصله شیار دنده	$l = \frac{21}{40} p$
فاصله بین دو محور	$a = \frac{m (z_1 + z_2)}{2}$ $a = \frac{m (z_2 - z_1)}{2}$

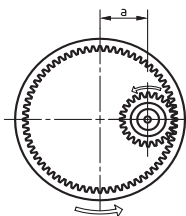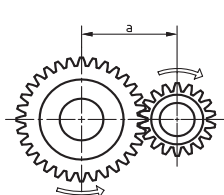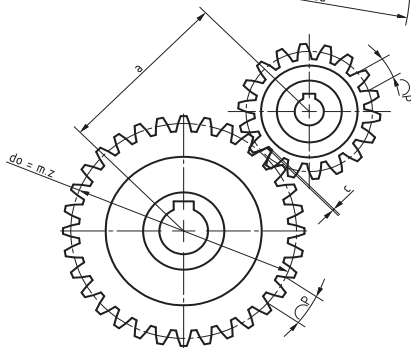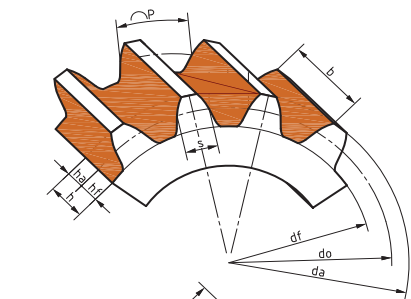

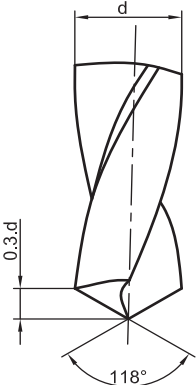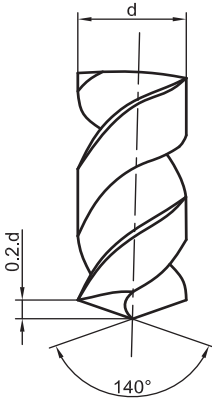تیپ مته		
N	H	W
برای فولاد، GS و آلیاژهای Cu  $l_s = 0.3 \cdot d$	برای مواد مصنوعی  $l_s = 0.6 \cdot d$	برای فلزات نرم  $l_s = 0.2 \cdot d$

جدول ۸۳-۴ دستورالعمل سرویس و نگهداری روزانه دستگاه تراش




ردیف	موارد بررسی	بله	خیر
۱	کنترل روغن جعبه‌دنده اصلی از طریق چشمی روغن		
۲	کنترل روغن جعبه‌دنده پیشروی از طریق چشمی روغن		
۳	کنترل روغن جعبه‌دنده حامل سوپرت از طریق چشمی روغن		
۴	روغن کاری ساچمه‌های روغن		
۵	تمیز کردن روغن ریل ماشین با پارچه نخی قبل از ماشین کاری و روغن کاری دوباره آن		
۶	کنترل سیستم خنک کاری دستگاه		
۷	کنترل سفت بودن پیچ‌های سوپرت فوقانی و مناسب بودن محل آن		
۸	کنترل کارکرد صحیح فک‌های سه نظام		
۹	کنترل مناسب بودن محل دستگاه مرغک		
۱۰	کنترل بسته بودن در تابلو برق اصلی		
۱۱	عملکرد صحیح دو کلید اضطراری		
۱۲	گرم کردن دستگاه در دور پایین		
۱۳	کنترل صحت حرکت سریع و پیشروی		
۱۴	کنترل جریان روغن سر دستگاه در حین کار از طریق چشمی روغن		
۱۵	کنترل جریان روغن پیشروی در حین کار از طریق چشمی روغن		

۱۶	نداشتن صدا و لرزش نامتعارف و بوی سوختگی	
۱۷	کنترل نداشتن نشی روغن	
۱۸	کنترل سیستم روشنایی	
۱۹	کنترل دمای مناسب کارکرد دستگاه	
۲۰	تمیز کردن سوپرت، ریل‌ها، سینی و محوطه اطراف دستگاه	
۲۱	روغن کاری دستی ریل‌ها	
۲۲	زدن کلیدهای اضطراری و خاموش کردن دستگاه با کلید اصلی	

جدول ۸۴-۴ دستورالعمل سرویس و نگهداری هفتگی دستگاه تراش

ردیف	موارد بررسی	بله	خیر
۱	کنترل تسمه الکتروموتور		
۲	پر کردن روغن جعبه‌دنده‌ها در صورت نیاز		
۳	پر کردن مخزن آب صابون در صورت نیاز		

جدول ۸۵-۴ انواع رزوه


پروفیل دنده	نوع پیچ	مشخصات			
		ردیف تولرانسی - جهت گام	×	قطر بزرگ mm یا اندازه اسمی in ⁺ علامت	
	متریک دنده درشت «خشن»	Ag	-	M ۱۲	
	متریک ظریف	۷H	-	۰/۷۵ ×	M ۱۲
	پیچ لوله «استوانه‌ای»	A	-	G ۱ ۱/۲	
	پیچ لوله «مخروطی»	$R \frac{3}{4}$ خارجی $R_c \frac{1}{2}$ داخلی			
	نوزنقه‌ای ۳۰ درجه	LH	-	۶ ×	Tr ۳۲
	اره‌ای	۶e	-	LH ۸ ×	S ۵۰
$LH - 3 - 9 \times 24 Tr$					

چپ گرد تعداد راه گام حقیقی قطر خارجی علامت پیچ

جدول ۸۶-۴ پیچ ها و آچارها در استاندارد ISO

M۱۶	M۱۲	M۱۰	M۸	M۶	M۵	M۴	M۳	M۲/۵	M۲/۵	M۱/۶	قطر پیچ
۲۴	۱۹	۱۷	۱۳	۱۰	۸	۷	۵/۵	۵	۴	۳/۲	شماره آچار
			M۶۴	M۵۶	M۴۸	M۴۲	M۳۶	M۳۰	M۲۴	M۲۰	قطر پیچ
			۹۵	۸۵	۷۵	۶۵	۵۵	۴۶	۳۶	۳۰	شماره آچار
M۶۸	M۶۰	M۵۲	M۴۵	M۳۹	M۳۳	M۲۷	M۲۲	M۱۸	M۱۴	M۷	قطر پیچ نامتعارف
۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۱	۳۲	۲۷	۲۲	۱۱	شماره آچار





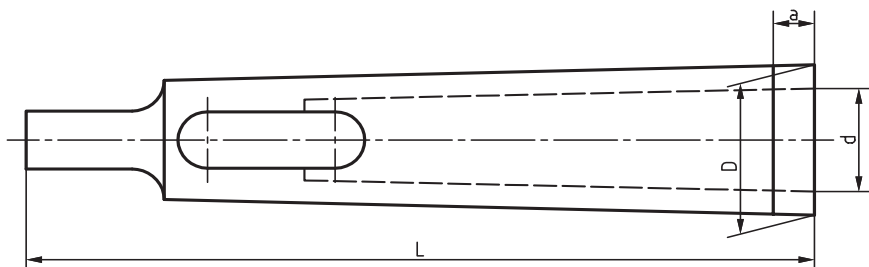
استاندارد کلاهک واسطه (مخروط مورس)





جدول ۸۷-۴- مخروط مورس

مخروط مورس	D(mm)	d(mm)	L (mm)	a(mm)
۱ به ۲	۱۷/۰۷۸	۱۲/۰۶۵	۹۲	۵
۱ به ۳	۲۳/۸۲۵	۱۲/۰۶۵	۹۹	۵
۲ به ۳	۲۳/۸۲۵	۱۷/۰۷۸	۱۱۲	۵
۱ به ۴	۳۱/۲۶۷	۱۲/۰۶۵	۱۲۴	۶/۵
۲ به ۴	۳۱/۲۶۷	۱۷/۰۷۸	۱۲۴	۶/۵
۳ به ۴	۳۱/۲۶۷	۲۳/۸۲۵	۱۴۰	۶/۵
۱ به ۵	۴۴/۳۹۹	۱۲/۰۶۵	۱۵۶	۶/۵
۲ به ۵	۴۴/۳۹۹	۱۷/۰۷۸	۱۵۶	۶/۵
۳ به ۵	۴۴/۳۹۹	۲۳/۸۲۵	۱۵۶	۶/۵
۴ به ۵	۴۴/۳۹۹	۳۱/۲۶۷	۱۷۱	۶/۵

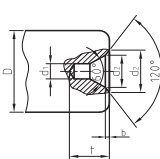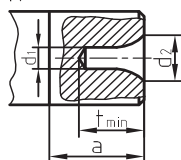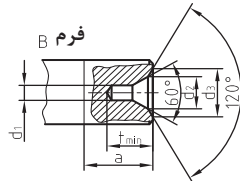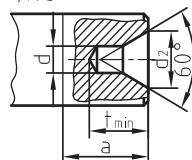جدول ۸۸ - ۴ سوراخ‌های جای مته مرگک

فرم و اندازه‌های سوراخ بر جای مرگک بر حسب میلی‌متر								
فرم A بدون خزینه محافظ	قطر قطعه کار	فرم A			فرم B			فرم B با خزینه محافظ
		d _۱	d _۲	t	d _۱	d _۲	t	
		(۰/۸)	۲	۱/۸	-	-	-	
 از انتخاب اندازه‌های داخل پرانتز حتی‌الامکان خودداری نمایید.	۳ تا ۹	(۰/۸)	۲	۱/۸	-	-	-	
	بیش از (۹-۱۲)	(۱/۲۵)	۳/۱۵	۲/۸	۰/۵	۳/۱۵	۳/۳	
	بیش از (۱۲-۱۵)	۱/۶	۴	۳/۵	۰/۵	۴	۴	
	بیش از (۱۵-۲۰)	(۲)	۵	۴/۵	۰/۶	۵	۵/۱	
	بیش از (۲۰-۳۰)	۲/۵	۶/۳	۵/۵	۰/۸	۶/۳	۶/۳	
	بیش از (۳۰-۴۰)	(۳/۱۵)	۸	۷	۰/۹	۸	۷/۹	
	بیش از (۴۰-۶۰)	۴	۱۰	۹	۱/۲	۱۰	۱۰/۲	
	بیش از (۶۰-۹۰)	(۵)	۱۲/۵	۱۱	۱/۶	۱۲/۵	۱۲/۶	
	بیش از (۹۰-۱۲۰)	۶/۳	۱۶	۱۴	۱/۸	۱۶	۱۵/۸	
بیش از (۱۲۰-۱۸۰)	(۸)	۲۰	۱۸	-	-	-		
سوراخ مته مرگک								
 فرم R		 فرم B			 فرم A			
d _۱	قطر سوراخ مته مرگک به mm	$d_1 = 1/15 \sqrt{(F_{GI} + 2/5 \cdot a \cdot f \cdot R_m) \frac{2/9}{R_m}}$						
F _G	وزن قطعه تراشکاری به N	$F_{GI} = \frac{F_G}{2}$						
F _{GI}	وزن اعمالی بر سوراخ مته مرگک به N							
R _m	استحکام کنشی به N/mm ^۲							
a	طول براده برداری به mm							
f	پیشروی به mm	فرم A: با سطح نشیمن تخت، بدون خزینه کمکی فرم B: با سطح نشیمن تخت با خزینه کمکی فرم R: با سطح نشیمن قوسی بدون خزینه کمکی						

جدول ۸۹-۴- پین‌ها (متحرک و پرس) و بولت‌ها (پین‌های ثابت) - نگاه کلی

مثال مشخصه: ISO23439-A-10×40-St بین مخروطی					
نام	استاندارد	فرم یا نوع ^۱	طول نامی × قطرنامی	جنس	
مثلاً فولاد St فولادهای زنگ‌نزن: آستینیتی = A۱ مارتنزیتی = C۱ پین‌های با شماره استاندارد DIN-EN یا شماره ISO مشخص می‌شود. شماره ISO = شماره DIN-EN - ۲۰۰۰۰، مثال: ISO۲۳۳۸ = DIN EN۲۳۳۸ (۱) در صورت موجود بودن					
استاندارد	مشخصه تا - از	شکل	استاندارد	مشخصه تا - از	شکل
پین‌های متحرک					
DIN EN ۲۳۳۳۹	پین مخروطی $d_1 = 0 \dots 50 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۲۳۳۳۸	پین استوانه‌ای، سختکاری نشده $d = 1 \dots 50 \text{ mm}$	
DIN EN ISO ۸۷۵۲ DIN EN ISO ۱۳۳۳۷	پین فتری چاکدار $d_1 = 1 \dots 50 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۸۷۳۴	پین استوانه‌ای، سختکاری شده $d = 0,8 \dots 20 \text{ mm}$	
پین‌های متحرک شیاردار					
DIN EN ISO ۸۷۴۴	پین شیاردار مخروطی $d_1 = 1,5 \dots 25 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۸۷۴۰	پین شیاردار پخ‌دار $d_1 = 1,5 \dots 25 \text{ mm}$	
DIN EN ISO ۸۷۴۵	پین شیاردار انطباقی $d_1 = 1,2 \dots 25 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۸۷۴۱	پین شیاردار جازنی $d_1 = 1,5 \dots 25 \text{ mm}$	
DIN EN ISO ۸۷۴۶	پین شیاردار سر نیم‌گرد $d_1 = 1,4 \dots 20 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۸۷۴۲	پین شیاردار شکم‌دار، طول شیار برابر ۱/۳ طول پین $d_1 = 1,2 \dots 25 \text{ mm}$	
DIN EN ISO ۸۷۴۷	پین شیاردار سر خزینه $d_1 = 1,4 \dots 20 \text{ mm}$		DIN EN ISO ۸۷۴۳	پین شیاردار شکم‌دار با شیار طولانی $d_1 = 1,2 \dots 25 \text{ mm}$	
پین‌های ثابت					
DIN EN ۲۳۳۴۱	پین ثابت با سر، فرم A بدون و فرم B با سوراخ اشپیل $d = 3 \dots 100 \text{ mm}$		DIN EN ۲۳۳۴۰	پین ثابت بدون سر، فرم A بدون و فرم B با سوراخ اشپیل $d = 3 \dots 100 \text{ mm}$	

جدول ۹۰-۴- خار فنی - خارهای واشری

خار خارجی										خار داخلی																											
cf. DIN 471 (1981-09)										cf. DIN 472 (1981-09)																											
Nominal size d_1 mm	Ring				Slot					Nominal size d_1 mm	Ring				Slot																						
	s	d_3	d_4	w	d_2	m H13	n min				s	d_3	d_4	w	d_2	m H13	n min																				
10	1	9.3	17	1.8	9.6	1.1	0.6	10	1	10.8	3.3	1.4	10.4	1.1	0.6																						
12	1	11	19	1.8	11.5	1.1	0.8	12	1	13	4.9	1.7	12.5	1.1	0.8																						
15	1	13.8	22.6	2.2	14.3	1.1	1.1	15	1	16.2	7.2	2	15.7	1.1	1.1																						
18	1.2	16.5	26.2	2.4	17	1.3	1.5	18	1	19.5	9.4	2.2	19	1.1	1.5																						
20	1.2	18.5	28.4	2.6	19	1.3	1.5	20	1	21.5	11.2	2.3	21	1.1	1.5																						
22	1.2	20.5	30.8	2.8	21	1.3	1.5	22	1	23.5	13.2	2.5	23	1.1	1.5																						
25	1.2	23.2	34.2	3	23.9	1.3	1.7	25	1.2	26.9	15.5	2.7	26.2	1.3	1.8																						
28	1.5	27.9	37.9	3.2	26.6	1.6	2.1	28	1.2	30.1	17.9	2.9	29.4	1.3	2.1																						
30	1.5	27.9	40.5	3.5	28.6	1.6	2.1	30	1.2	32.1	19.9	3	31.4	1.3	2.1																						
32	1.5	29.6	43	3.6	30.3	1.6	2.6	32	1.2	34.4	20.6	3.2	33.7	1.3	2.6																						
35	1.5	32.2	46.8	3.9	33	1.6	3	35	1.5	37.8	23.6	3.4	37	1.6	3																						
38	1.75	35.2	50.2	4.2	36	1.85	3	38	1.5	40.8	26.4	3.7	40	1.6	3																						
40	1.75	36.5	52.6	4.4	37.5	1.85	3.8	40	1.75	43.5	27.8	3.9	42.5	1.85	3.8																						
42	1.75	38.5	55.7	4.5	39.5	1.85	3.8	42	1.75	45.5	29.6	4.1	44.5	1.85	3.8																						
45	1.75	41.5	59.1	4.7	42.5	1.85	3.8	45	1.75	48.5	32	4.3	47.5	1.85	3.8																						
48	1.75	44.5	62.5	5	45.5	1.85	3.8	48	1.75	51.5	34.5	4.5	50.5	1.85	3.8																						
50	2.0	45.8	64.5	5.1	47.0	2.15	4.5	50	2.0	54.2	36.3	4.6	53.0	2.15	4.5																						
60	2.0	55.8	75.6	5.8	57.0	2.15	4.5	60	2.0	64.2	44.7	5.4	63.0	2.15	4.5																						
65	2.5	60.8	81.4	6.3	62.0	2.65	4.5	65	2.5	69.2	49.0	5.8	68.0	2.65	4.5																						
70	2.5	65.5	87	6.6	67	2.65	4.5	72	2.5	76.5	55.6	6.4	75.0	2.65	4.5																						
75	2.5	70.5	92.7	7.0	72.0	2.65	4.5	75	2.5	79.5	58.6	6.6	78.0	2.65	4.5																						
80	2.5	74.5	98.1	7.4	76.5	2.65	5.3	80	2.5	85.5	62.1	7.0	83.5	2.65	5.3																						
90	3.0	84.5	108.5	8.2	86.5	3.15	5.3	90	3.0	95.5	71.9	7.6	93.5	3.15	5.3																						
100	3.0	94.5	120.2	9	96.5	3.15	5.3	100	3.0	105.5	80.8	8.4	103.5	3.15	5.3																						
Retaining ring DIN 471 – 40 × 1.75: $d_1 = 40$ mm, $s = 1.75$ mm										Retaining ring DIN 472 – 80 × 2.5: $d_1 = 80$ mm, $s = 2.5$ mm																											
Tolerance classes for d_2										Tolerance classes for d_2																											
d_1 in mm	3-10		12-22		24-100					d_1 in mm	8-22		24-100		100-300																						
d_2	h10		h11		h12					d_2	H11		H12		H13																						
1) Standard design: d_1 from 3–300 mm; heavy duty design: d_1 from 15–100 mm																																					
خار واشری																																					
relaxed					loaded																																
d_2	d_3	d_4	d_1	s	d_2	d_3	d_4	d_1	s	Circlips					Shaft																						
d_2 h11	d_3 loaded	a	s		d_1 from-to	m	n min																														
6	12.3	5.26	0.7		7 – 9	0.74	+ 0.05	0		7	14.3	5.84	0.9		8 – 11	0.94	1.2	1.5																			
8	16.3	6.52	1		9 – 12	1.05	1.8			8	18.3	7.63	1.1		10 – 14	1.15	2																				
9	18.8	7.63	1.1		10 – 14	1.15				10	20.4	8.32	1.2		11 – 15	1.25	2.5																				
10	20.4	8.32	1.2		11 – 15	1.25				12	23.4	10.45	1.3		13 – 18	1.35	+ 0.08	2																			
12	23.4	10.45	1.3		13 – 18	1.35				15	29.4	12.61	1.5		16 – 24	1.55	3																				
15	29.4	12.61	1.5		16 – 24	1.55				19	37.6	15.92	1.75		20 – 31	1.80	3.5																				
19	37.6	15.92	1.75		20 – 31	1.80				24	44.6	21.88	2		25 – 38	2.05	4																				
Circlip DIN 6799 – 15: $d_2 = 15$ mm																																					

جدول ۹۱-۴- بلبرینگ های شعاعی ساده

cf. DIN 625-1 (1989-04)

d from 1.5 to 600 mm

	Bearing series 60					Bearing series 62					Bearing series 63				
d	D	W	r	h	Basic number	D	W	r	h	Basic number	D	W	r	h	Basic number
10	26	8	0.3	1	6000	30	9	0.6	2.1	6200	35	11	0.6	2.1	6300
12	28	8	0.3	1	6001	32	10	0.6	2.1	6201	37	12	1	2.8	6301
15	32	9	0.3	1	6002	35	11	0.6	2.1	6202	42	13	1	2.8	6302
17	35	10	0.3	1	6003	40	12	0.6	2.1	6203	47	14	1	2.8	6303
20	42	12	0.6	1.6	6004	47	14	1	2	6204	52	15	1	3.5	6304
25	47	12	0.6	1.6	6005	52	15	1	2	6205	62	17	1	3.5	6305
30	55	13	1	2.3	6006	62	16	1	2	6206	72	19	1	3.5	6306
35	62	14	1	2.3	6007	72	17	1	2	6207	80	21	1.5	4.5	6307
40	68	15	1	2.3	6008	80	18	1	3.5	6208	90	23	1.5	4.5	6308
45	75	16	1	2.3	6009	85	19	1	3.5	6209	100	25	1.5	4.5	6309
50	80	16	1	2.3	6010	90	20	1	3.5	6210	110	27	2	5.5	6310
55	90	18	1	3	6011	100	21	1.5	4.5	6211	120	29	2	5.5	6311
60	95	18	1	3	6012	110	22	1.5	4.5	6212	130	31	2.1	6	6312
65	100	18	1	3	6013	120	23	1.5	4.5	6213	140	33	2.1	6	6313
70	110	20	1	3	6014	125	24	1.5	4.5	6214	150	35	2.1	6	6314
75	115	20	1	3	6015	130	25	2	5.5	6215	160	37	2.1	6	6315
80	125	22	1	3	6016	140	26	2	5.5	6216	170	39	2.5	7	6316
85	130	22	1.5	3.5	6017	150	28	2.1	6	6217	180	41	2.5	7	6317
90	140	24	1.5	3.5	6018	160	30	2.1	6	6218	190	43	2.5	7	6318
95	145	24	1.5	3.5	6019	170	32	2.1	6	6219	200	45	2.5	7	6319
100	150	24	1.5	3.5	6020	180	34	2.1	6	6220	215	47	2.5	7	6320

بلبرینگ های شعاعی زاویه دار


cf. DIN 628-1 (1993-12)

d from 10 to 170 mm


	Bearing series 72					Bearing series 73					Bearing ser. 33 (double row)				
d	D	W	r	h	Basic number ²⁾	D	W	r	h	Basic number ²⁾	D	W	r	h	Basic number ³⁾
15	35	11	0.6	2.1	7202B	42	13	1	2.8	7302B	42	19	1	2.8	3302
17	40	12	0.6	2.1	7203B	47	14	1	2.8	7303B	47	22.2	1	2.8	3303
20	47	14	1	2.8	7204B	52	15	1	3.5	7304B	52	22.2	1	3.5	3304
25	52	15	1	2.8	7205B	62	17	1	3.5	7305B	62	25.4	1	3.5	3305
30	62	16	1	2.8	7206B	72	19	1	3.5	7306B	72	30.2	1	3.5	3306
35	72	17	1	3.5	7207B	80	21	1.5	4.5	7307B	80	34.9	1.5	4.5	3307
40	80	18	1	3.5	7208B	90	23	1.5	4.5	7308B	90	36.5	1.5	4.5	3308
45	85	19	1	3.5	7209B	100	25	1.5	4.5	7309B	100	39.7	1.5	4.5	3309
50	90	20	1	3.5	7210B	110	27	2	5.5	7310B	110	44.2	2	5.5	3310
55	100	21	1.5	4.5	7211B	120	29	2	5.5	7311B	120	49.2	2	5.5	3311
60	110	22	1.5	4.5	7212B	130	31	2.1	6	7312B	130	54	2.1	6	3312
65	120	23	1.5	4.5	7213B	140	33	2.1	6	7313B	140	58.7	2.1	6	3313
70	125	24	1.5	4.5	7214B	150	35	2.1	6	7314B	150	63.5	2.1	6	3314
75	130	25	1.5	4.5	7215B	160	37	2.1	6	7315B	160	68.3	2.1	6	3315
80	140	26	2	5.5	7216B	170	39	2.1	6	7316B	170	68.3	2.1	6	3316
85	150	28	2	5.5	7217B	180	41	2.5	7	7317B	180	73	2.5	7	3317
90	160	30	2	5.5	7218B	190	43	2.5	7	7318B	190	73	2.5	7	3318
95	170	32	2.1	6	7219B	200	45	2.5	7	7319B	200	77.8	2.5	7	3319
100	180	34	2.1	6	7220B	215	47	2.5	7	7320B	215	82.6	2.5	7	3320

جدول ۹۲-۴- یاتاقان های غلتشی ساچمه ای و غلتکی

cf. DIN 711 (1988-02) یاتاقان غلتشی محوری یا کف گرد - ساچمه ای											
Bearing series 512						Bearing series 513					
d	D_1	D	T	r_{max}	h_{min}	Basic number	D	T	r_{max}	h_{min}	Basic number
25	27	47	15	0.6	6	51205	52	18	1	7	51305
30	32	52	16	0.6	6	51206	60	21	1	8	51306
35	37	62	18	1	7	51207	68	24	1	9	51307
40	42	68	19	1	7	51208	78	26	1	10	51308
45	47	73	20	1	7	51209	85	28	1	10	51309
50	52	78	22	1	7	51210	95	31	1	12	51310
55	57	90	25	1	9	51211	105	35	1	13	51311
60	62	95	26	1	9	51212	110	35	1	13	51312
65	67	100	27	1	9	51213	115	36	1	13	51313
70	72	105	27	1	9	51214	125	40	1	14	51314
75	77	110	27	1	9	51215	135	44	1.5	15	51315
80	82	115	28	1	9	51216	140	44	1.5	15	51316

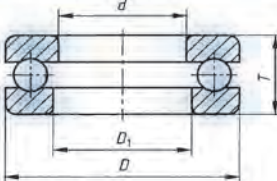


d from 8 to 360 mm

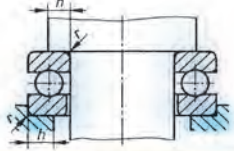

cf. DIN 5412-1 (2005-08) یاتاقان غلتشی شعاعی - استوانه ای													
Bearing series N2, NU2, NJ2, NUP2						Bearing series N3, NU3, NJ3, NUP3							
d	D	W	r_1 max	h_1 min	r_2 max	h_2 min	D	W	r_1 max	h_1 min	r_2 max	h_2 min	Bore code
17	40	12	0.6	2.1	0.3	1.2	47	14	1	2.8	1	2.8	03
20	47	14	1	2.8	0.6	2.1	52	15	1.1	3.5	1	2.8	04
25	52	15	1	2.8	0.6	2.1	62	17	1.1	3.5	1	2.8	05
30	62	16	1	2.8	0.6	2.1	72	19	1.1	3.5	1	2.8	06
35	72	17	1	3.5	0.6	2.1	80	21	1.5	4.5	1	2.8	07
40	80	18	1	3.5	1	3.5	90	23	1.5	4.5	2	5.5	08
45	85	19	1	3.5	1	3.5	100	25	1.5	4.5	2	5.5	09
50	90	20	1	3.5	1	3.5	110	27	2	5.5	2	5.5	10
55	100	21	1.5	4.5	1	3.5	120	29	2	5.5	2	5.5	11
60	110	22	1.5	4.5	1.5	4.5	130	31	2.1	6	2	5.5	12
65	120	23	1.5	4.5	1.5	4.5	140	33	2.1	6	2	5.5	13
70	125	24	1.5	4.5	1.5	4.5	150	35	2.1	6	2	5.5	14
75	130	25	1.5	4.5	1.5	4.5	160	37	2.1	6	2	5.5	15
80	140	26	2	5.5	2	5.5	170	39	2.1	6	2	5.5	16
85	150	28	2	5.5	2	5.5	180	41	3	7	3	7	17
90	160	30	2	5.5	2	5.5	190	43	3	7	3	7	18
95	170	32	2.1	6	2.1	6	200	45	3	7	3	7	19
100	180	34	2.1	6	2.1	6	215	47	3	7	3	7	20
105	-	-	-	-	-	-	225	49	3	7	3	7	21
110	200	38	2.1	6	2.1	6	240	50	3	7	3	7	22
120	215	40	2.1	6	2.1	6	260	55	3	7	3	7	24

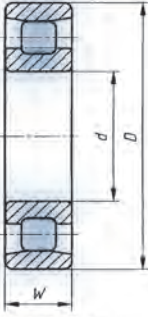Form N



d

W

d from 15 to 500 mm

Form NU



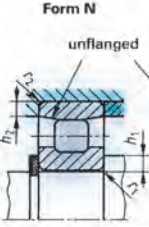
Form NJ



Form NUP




Form N



unflanged

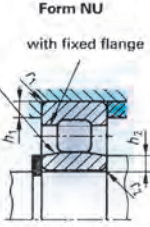Form NU



with fixed flange

جدول ۹۳-۴- یاتاقان های غلتشی غلتکی

cf. DIN 720 (1979-02) and DIN 5418 (1993-02)

یاتاقان های غلتکی مخروطی

یاتاقان سری ۳۰۲

Technical drawing of a deep groove ball bearing. The drawing shows a cross-section of the bearing with various dimensions labeled. The inner diameter is d , the outer diameter is D , the width is W , the distance from the outer ring to the balls is C , the distance from the balls to the inner ring is T , the distance from the outer ring to the balls is d_1 , the width of the balls is W' , the distance from the balls to the inner ring is E , and the distance from the balls to the inner ring is T .

ابعاد

اندازه های مونتاژ

d	D	W	C	T	d_1	d_a max	d_b min	D_a min	D_b max	c_a min	c_b min	r_{as} min	r_{bs} max	Basic no.	
20	47	14	12	15.25	33.2	27	26	40	41	43	2	3	1	30204	
25	52	15	13	16.25	37.4	31	31	44	46	48	2	2	1	30205	
30	62	16	14	17.25	44.6	37	36	53	56	57	2	3	1	30206	
35	72	17	15	18.15	51.8	44	42	62	65	67	3	3	1.5	30207	
40	80	18	16	19.75	57.5	49	47	69	73	74	3	3.5	1.5	30208	
45	85	19	16	20.75	63	54	52	74	78	80	3	4.5	1.5	30209	
50	90	20	17	21.75	67.9	58	57	79	83	85	3	4.5	1.5	30210	
55	100	21	18	22.75	74.6	64	64	88	91	94	4	4.5	2	30211	
60	110	22	19	23.75	81.5	70	69	96	101	103	4	4.5	2	30212	
65	120	23	20	24.75	89	77	74	106	111	113	4	4.5	2	30213	
70	125	24	21	26.25	93.9	81	79	110	116	118	4	5	2	30214	
75	130	25	22	27.25	99.2	86	84	115	121	124	4	5	2	30215	
80	140	26	22	28.25	105	91	90	124	130	132	4	6	2.5	2	30216
85	150	28	24	30.5	112	97	95	132	140	141	5	6.5	2.5	2	30217
90	160	30	26	32.5	118	103	100	140	150	150	5	6.5	2.5	2	30218
95	170	32	27	34.5	126	110	107	149	158	159	5	7.5	3	2.5	30219
100	180	34	29	37	133	116	112	157	168	168	5	8	3	2.5	30220
105	190	36	30	39	141	122	117	165	178	177	6	9	3	2.5	30221
110	200	38	32	41	148	129	122	174	188	187	6	9	3	2.5	30222
120	215	40	34	43.5	161	140	132	187	203	201	6	9.5	3	2.5	30224



سری ۳۰۳

ابعاد

اندازه مونتاژ

Technical drawing of a deep groove ball bearing. The drawing shows a cross-section of the bearing with various dimensions labeled. The inner diameter is d , the outer diameter is D , the width is W , the distance from the outer ring to the balls is C , the distance from the balls to the inner ring is T , the distance from the outer ring to the balls is d_1 , the width of the balls is W' , the distance from the balls to the inner ring is E , and the distance from the balls to the inner ring is T . The cage is labeled.

d	D	W	C	T	d_1	d_a max	d_b min	D_a min	D_b max	c_a min	c_b min	r_{as} min	r_{bs} max	Basic no.	
20	52	15	13	16.25	34.3	28	27	44	45	47	2	3	1.5	30304	
25	62	17	15	18.25	41.5	34	32	54	55	57	2	3	1.5	30305	
30	72	19	16	20.75	44.8	40	37	62	65	66	3	4.5	1.5	30306	
35	80	21	18	22.75	54.5	45	44	70	71	74	3	4.5	2	1.5	30307
40	90	23	20	25.25	62.5	52	49	77	81	82	3	5	2	1.5	30308
45	100	25	22	27.25	70.1	59	54	86	91	92	3	5	2	1.5	30309
50	110	27	23	29.25	77.2	65	60	95	100	102	4	6	2.5	2	30310
55	120	29	25	31.5	84	71	65	104	110	111	4	6.5	2.5	2	30311
60	130	31	26	33.5	91.9	77	72	112	118	120	5	7.5	3	2.5	30312
65	140	33	28	36	98.6	83	77	122	128	130	5	8	3	2.5	30313
70	150	35	30	38	105	89	82	120	138	140	5	8	3	2.5	30314
75	160	37	31	40	112	95	87	139	148	149	5	9	3	2.5	30315
80	170	39	33	42.5	120	102	92	148	158	159	5	9.5	3	2.5	30316
85	180	41	34	44.5	126	107	99	156	166	167	6	10.5	4	3	30317
90	190	43	36	46.5	132	113	104	165	176	176	6	10.5	4	3	30318
95	200	45	38	49.5	139	118	109	172	186	184	6	11.5	4	3	30319
100	215	47	39	51.5	148	127	114	184	201	197	6	12.5	4	3	30320
105	225	49	41	53.5	155	132	119	193	211	206	7	12.5	4	3	30321
110	240	50	42	54.5	165	141	124	206	226	220	8	12.5	4	3	30322
120	260	55	46	59.5	178	152	134	221	246	237	8	13.5	4	3	30324

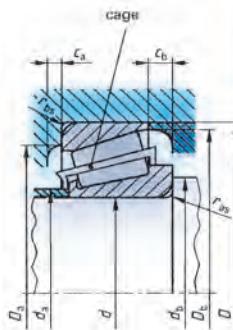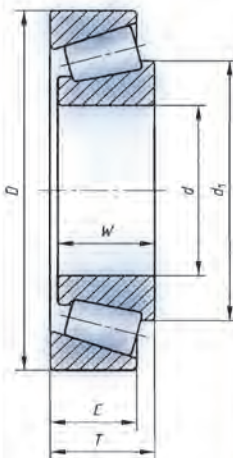

جدول ۹۴-۴- دستورهای جی کُد (G کُد)

دستورهای جی کُد، دستورهای متفرقه طبق DIN 66025-2 (1988-09)					
معنی	اثر	دستور اصلی	معنی	اثر	دستور اصلی
لغو جابه جایی جابه جایی نقطه صفر ... ۱ ... نقطه صفر جابه جایی ۶ حرکت به نقطه مرجع	● ● ● ●	G۵۳ G۵۴... G۵۹... G۷۴	تعیین موقعیت در حرکت سریع میان یایی - خطی میان یایی دایره ای، راست گرد میان یایی دایره ای، چپ گرد	● ● ● ●	G۵۰ G۵۱ G۵۲ G۵۳
لغو سیکل کاری سیکل کاری ... ۱ ... سیکل کاری ۹ بیان اندازه مطلق بیان اندازه افزایشی	● ● ● ●	G۸۰ G۸۱... ...G۸۹ G۹۰ G۹۱	مدت مکث، از نظر زمانی معین ایست دقیق انتخاب صفحه XY انتخاب صفحه ZX انتخاب صفحه YZ	● ● ● ●	G۵۴ G۵۹ G۱۷ G۱۸ G۱۹
سرعت پیشروی به mm/min پیشروی به mm بر دور سرعت براده برداری ثابت تعداد دور محور به ۱/min	● ● ● ●	G۹۴ G۹۵ G۹۶ G۹۷	پیچ بری، گام ثابت رفع تصحیح ابزار تصحیح مسیر ابزار، چپ تصحیح مسیر ابزار، راست	● ● ● ●	G۳۳ G۴۰ G۴۱ G۴۲
طبقه بندی دستورهای متفرقه					
محدوده کاربرد	طبقه	محدوده کاربرد	طبقه		
بهبود کردن، کنترل تطبیقی (AC) ماشین های با چندین سوپر، چند محوره و تجهیزات هندلینگ مربوطه	۵ ۶	دستورهای متفرقه عمومی (برای همه کلاس ها) ماشین های فرز و مته ، کارهای سوراخکاری فرمان، مراکز ماشین کاری	۵ ۶		
ماشین های پانچ و نیبل همیشه قابل دسترسی محفوظ برای موارد توسعه و گسترش	۷ ۸ ۹	ماشین های تراش و مراکز ماشین کاری تراشکاری ماشین های سنگ ماشین های برش - شعله ای - لیزری - آبی ماشین های وایرکات	۷ ۸ ۹	۲ ۳ ۴	
(۱) در این کلاس ها، استاندارد نشده اند.					
دستورهای متفرقه					
معنی	اثر	دستور متفرقه	معنی	اثر	دستور متفرقه
دستورهای متفرقه عمومی					
پایان برنامه با ریست کردن روی هم افتادگی مؤثر	● ● ● ●	M۳۰ M۴۸	ایست طبق برنامه انتهای برنامه	● ● ● ●	M۰۰ M۰۲
روی هم افتادگی غیرمؤثر تعویض قطعه کار	● ● ● ●	M۴۹ M۶۰	تعویض ابزار بستن و گرفتن بازکردن	● ● ● ●	M۰۶ M۱۰ M۱۱
● پایدار " ● ناپایدار " ○ فوری " ● بعدی ۵ (۲) دستورالعملی یا دستور متفرقه تا زمانی مؤثر باقی می ماند که توسط هم گروه حذف گردند. (۳) دستور اصلی یا دستور متفرقه فقط در جمله ای مؤثر باقی می ماند که در آن برنامه نویسی شده است. (۴) دستور متفرقه همراه با بقیه داده های جمله مؤثر است. (۵) دستور متفرقه بعد از اجرای باقی جمله ها مؤثر است.					

جدول ۹۵-۴- دستورهای جی کد

ساختمان برنامه																																							
طبق (۰۱-۱۹۹۳) DIN ۶۶۰۲۵-۱																																							
حروف آدرس (انتخابی)		علائم خاص																																					
A	X حرکت دورانی حول محور -	O	آزاد، قابل دسترس (عنوان برنامه در																																				
B	حرکت دورانی حول محور -		سیستم‌های کنترل فانوک)																																				
C	حرکت دورانی حول محور -	S	دور محور، سرعت براده‌برداری ثابت																																				
^o D	حافظه تصحیح ابزار	T	ابزار																																				
^o E	پیشروی دوم	^o U	حرکت دوم به موازات محور - X																																				
F	پیشروی		(																																				
G	دستور اصلی (تدارکاتی)	V	حرکت دوم به موازات محور - Y																																				
H	آزاد، قابل دسترس		+																																				
I	پارامتر میان‌یابی یا	W	حرکت دوم به موازات محور - Z																																				
	گام رزوه به موازات محور - X		-																																				
J	پارامتر میان‌یابی یا	X	حرکت درجهت محور - X																																				
	گام رزوه به موازات محور - Y		/																																				
K	پارامتر میان‌یابی یا	Y	حرکت در جهت محور - Y																																				
	گام رزوه به موازات محور - Z		:																																				
L	شماره زیر برنامه		(۱) مفهوم این حروف آدرس ممکن است برای																																				
M	دستور متفرقه	Z	موارد کاربرد ویژه تغییر کند.																																				
N	شماره جمله																																						
ساختمان برنامه کنترل																																							
X-176.23 <pre> graph TD A[X-176.23] --> B[حروف آدرس] A --> C[پیش علامت] A --> D[ترتیب ارقام] </pre>		توضیح کلمه (مثال‌ها): X-۱۷۶.۲۳ مختصات نقطه هدف در راستای X با مقدار ۱۷۶.۲۳mm T ۰۲۰۷ ابزار شماره ۰۲، حافظه تصحیح شماره ۰۷ L۳۴۰۳ فراخوانی زیربرنامه با شماره برنامه ۳.۳۴ تکرار																																					
ارقام بدون پیش علامت مقادیر عددی مثبت هستند.		ساختمان جمله																																					
N10 G01 X30 Y40 F150 S900 T01 M03 <pre> graph TD A[N10 G01 X30 Y40 F150 S900 T01 M03] --> B[اطلاعات مسیر] A --> C[اطلاعات فنی] A --> D[شرط اضافی (M کد)] B --> E[شرط مسیر (G کد)] B --> F[مختصات نقطه هدف] C --> G[پیشروی] C --> H[تعداد دور] D --> I[ابزار] </pre>		توضیح کلمات: N۱۰ شماره جمله ۱۰ G۰۱ پیشروی، میان‌یابی خطی X۳۰ مختصات نقطه هدف در راستای - X Y۴۰ مختصات نقطه هدف در راستای - Y F۱۵۰ پیشروی ۱۵۰mm/min S۹۰۰ تعداد دور محور اصلی ۹۰۰/min T۰۱ ابزار شمار (N۲.۱) M۰۳ محور در جهت عقربه ساعت																																					
		ساختمان برنامه																																					
CNC برنامه <pre> graph LR A["% N1 G90 M04 N2 G98 F0.2 S180 N70 M30"] --> B[شروع برنامه] A --> C[جملات - NC] A --> D[پایان برنامه] </pre>		مثال:  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">CNC برنامه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%۱</td><td>G۹۰</td><td></td><td>M۰۴</td> </tr> <tr> <td>N۱</td><td>G۹۶</td><td>F۰.۲</td><td>S۱۸۰</td> </tr> <tr> <td>N۲</td><td>G۰۰</td><td>X۲۰</td><td>Z۲</td> </tr> <tr> <td>N۳</td><td>G۰۰</td><td>X۳۰</td><td>Z-۳</td> </tr> <tr> <td>N۴</td><td>G۰۱</td><td>X۳۰</td><td>Z-۱۵</td> </tr> <tr> <td>N۵</td><td>G۰۰</td><td>X۲۰۰</td><td>Z۲۰۰</td> </tr> <tr> <td>N۶</td><td>G۰۰</td><td>X۲۰۰</td><td>M۳۰</td> </tr> <tr> <td>N۷</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>		CNC برنامه				%۱	G۹۰		M۰۴	N۱	G۹۶	F۰.۲	S۱۸۰	N۲	G۰۰	X۲۰	Z۲	N۳	G۰۰	X۳۰	Z-۳	N۴	G۰۱	X۳۰	Z-۱۵	N۵	G۰۰	X۲۰۰	Z۲۰۰	N۶	G۰۰	X۲۰۰	M۳۰	N۷			
CNC برنامه																																							
%۱	G۹۰		M۰۴																																				
N۱	G۹۶	F۰.۲	S۱۸۰																																				
N۲	G۰۰	X۲۰	Z۲																																				
N۳	G۰۰	X۳۰	Z-۳																																				
N۴	G۰۱	X۳۰	Z-۱۵																																				
N۵	G۰۰	X۲۰۰	Z۲۰۰																																				
N۶	G۰۰	X۲۰۰	M۳۰																																				
N۷																																							

پودمان ۵

ایمنی، بهداشت و ارگونومی

رنگ‌های ایمنی

رنگ	قرمز	زرد	سبز	آبی
معنی	ایست، ممنوع	احتیاط احتمال خطر	بدون خطر، کمک‌های اولیه	علائم پیشنهادی راهنمایی
رنگ زمینه	سفید	سیاه	سفید	سفید
رنگ علائم	سفید	سیاه	سفید	سفید
مثال‌های کاربردی	علائم ایست، اضطرابی، خاموش، علائم ممنوع، مواد آتش‌نشانی	اشاره و تذکر خطر (مثلاً آتش، انفجار، تابش)، اشاره و تذکر موانع (مثلاً گودال و برآمدگی)	مشخصه راه نجات و خروجی اضطراری، کمک‌های اولیه و ایستگاه‌های نجات	موظف به استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، محل کیوسک

علائم پیشنهادی

باید قفل شود	باید از ماسک جوشکاری استفاده شود	باید از کلاه ایمنی استفاده شود	باید از لباس ایمنی استفاده شود	باید از ماسک ایمنی استفاده شود	عابرپیاده باید از این مسیر استفاده کند	باید از کمربند ایمنی استفاده شود
باید همه دست‌ها شسته شود	باید از ماسک محافظ استفاده شود	باید کفش ایمنی بپوشید	باید از عینک حفاظتی استفاده شود	قبل از شروع به کار قطع کنید	باید از پل استفاده شود	باید از گوشی محافظ استفاده شود

علائم نجات در مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری

اطلاعات مسیر کمک‌های اولیه، مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری	کمک‌های اولیه	برانکارد	دوش اضطراری	تجهیزات شستشوی چشم
تلفن اضطراری	پنجره اضطراری خروج نردبان فرار	خروجی اضطراری/ مسیر فرار		

علائم ایمنی حریق و علائم اضافی

					
تلفن اضطراری حریق	کلید هشدار حریق	کلاه آتش نشانی	نردبان اضطراری حریق	قرقره شیلنگ آتش نشانی	کپسول آتش نشانی

علائم ممنوع

					
ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	کبریت، شعله و سیگار کشیدن ممنوع	عبور عابر پیاده ممنوع	خاموش کردن با آب ممنوع	این آب خوردنی نیست
					
ورود افراد متفرقه ممنوع	برای وسایل نقلیه بالابر ممنوع	دست زدن و تماس ممنوع	کاربرد این دستگاه‌ها در وان حمام، دوش یا ظرف‌شویی ممنوع	وصل کردن ممنوع	گذاشتن یا انبار کردن ممنوع
					
ممنوعیت دسترسی برای افراد که در بدن ایمپلنت‌های فلزی دارند	عکس برداری ممنوع	پوشیدن دستکش ممنوع	ورود به محوطه ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع	حمل نفر ممنوع

علائم هشدار

					
هشدار قبل از نقطه خطر	هشدار نسبت به مواد آتش‌زا	هشدار نسبت به مواد منفجره	هشدار، مواد سمی	هشدار، مواد خورنده	هشدار، مواد رادیواکتیو یا پرتو یونیزه‌کننده
					
هشدار، بارهای آویزان و معلق	هشدار، رفت و آمد بالا بر	هشدار، ولتاژ الکتریکی خطرناک	هشدار، لبه‌های برنده	هشدار، تابش لیزری	هشدار، مواد آتش‌زا
					
هشدار، پرتوهای غیریونی‌کننده و الکترومغناطیس	هشدار، میدان مغناطیسی	هشدار، نسبت به زمین خوردن و گیر کردن	هشدار، خطر سقوط	هشدار، خطر مرگ	هشدار، سرما
					
هشدار، سطوح داغ	هشدار، کپسول‌های گاز	هشدار، باتری خطر	هشدار، آسیب‌دیدگی دست	هشدار، خطر سر خوردن	هشدار، خطر پرس شدن

لوزی خطر

آبی

- واکنش پذیری
۴- مرگبار
۳- خیلی خطرناک
۲- خطرناک
۱- باخطر کم
۰- نرمال

قرمز

- خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
۴- زیر ۷۳ درجه فارنهایت
۳- زیر ۱۰۰ درجه فارنهایت
۲- زیر ۲۰۰ درجه فارنهایت
۱- بالای ۲۰۰ درجه فارنهایت
۰- نمی سوزد

شیمیایی

- خطرات خاص
اکسید کننده OX
اسیدی ACID
قلیایی ALK
خورنده COR

زرد

- واکنش پذیری
۴- ممکن است منفجر شود
۳- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
۲- تغییرات شیمیایی شدید
۱- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
۰- پایدار است

تشریح راهنمای لوزی خطر

واکنش پذیری	قابلیت اشتعال	بهداشت
قابلیت آزاد کردن انرژی	قابلیت سوختن	نحوه حفاظت
۴- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر شود	۴- قابلیت اشتعال بالا	۴- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی
۳- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود	۳- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد	۳- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی
۲- تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی منفجر نمی شود	۲- با حرارت ملایم مشتعل می گردد	۲- از دستگاه تنفسی همراه ماسک کامل صورت استفاده گردد
۱- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد	۱- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل می گردد	۱- بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
۰- در حالت عادی پایدار است	۰- مشتعل نمی شود	۰- وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقایسه انواع کلاس های آتش

جدول ۱-۵- مقایسه انواع کلاس های آتش

اروپایی	نوع حریق
Class A	جامدات قابل اشتعال (مواد خشک)
Class B	مایعات قابل اشتعال
Class C	گازهای قابل اشتعال
Class F/D	وسایل الکتریکی (برقی)
Class D	فلزات قابل اشتعال
Class F	روغن آشپزی

روش‌های متفاوت اطفای حریق

طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها	مواد	خاموش‌کننده توصیه شده
دسته A جامدات احتراق‌پذیر به جز فلزات	موادی که از سطح می‌سوزند مانند: چوب، کاغذ، پارچه موادی که از عمق می‌سوزند مانند: چوب، زغال سنگ، پارچه موادی که در اثر حریق شکل خود را از دست می‌دهند مانند: لاستیک نرم، پلاستیک نرم	خاموش‌کننده‌های نوع آبی پودری چند منظوره CO_2 هالون خاموش‌کننده‌های پودری چندمنظوره خاموش‌کننده‌های نوع آبی خاموش‌کننده‌های CO_2 خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های چندمنظوره
دسته B مایعات قابل اشتعال	نفت، بنزین، رنگ، لاک، روغن و غیره (غیر قابل حل در آب) مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت و گریس الک، کتون‌ها و غیره (قابل حل در آب)	خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های کف شیمیایی و کف مکانیکی خاموش‌کننده‌های پودری و CO_2 خاموش‌کننده هالون خاموش‌کننده‌های AFFF
دسته C گازهای قابل اشتعال	گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال می‌نماید مانند: کربید	خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های CO_2 خاموش‌کننده‌های هالون
دسته D تجهیزات برقی	کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، ترانسفورماتورها	خاموش‌کننده‌های CO_2 خاموش‌کننده‌های هالون
دسته E فلزات قابل اشتعال	منیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیم	خاموش‌کننده‌های پودر خشک

میزان شدت نور در محیط‌های کار (لوکس)

لوکس	فعالیت کاری	ردیف
۲۰-۵۰	فضاهای عمومی با محیط تاریک	۱
۵۰-۱۰۰	گذرگاه‌ها و راهروهای کارهای موقت	۲
۱۰۰-۲۰۰	فضاهای کاری برای کارهایی که گاه‌آنها انجام می‌شود.	۳
۲۰۰-۵۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست بالا یا بر روی قطعه بزرگ انجام می‌شود.	۴
۵۰۰-۱۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست متوسط یا بر روی قطعه کوچک انجام می‌شود.	۵
۱۰۰۰-۲۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا بر روی قطعه کوچک انجام می‌شود.	۶
۲۰۰۰-۵۰۰۰	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا بر روی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می‌شود.	۷
۵۰۰۰-۱۰۰۰۰	انجام کارهای ممتد و طولانی با دقت بالا	۸
۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰	انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین	۹

میزان خطر و احتمال وقوع آن بر حسب مسیر جریان برق

مسیر جریان	میزان خطر مرگ	احتمال وقوع
از سر به اندام‌های دیگر	خیلی زیاد (مرگبار)	خیلی کم
از یک دست به دست دیگر	زیاد	متوسط
از دست به پا	خیلی زیاد	زیاد
از یک پا به یک دست	کم	کم

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده‌ها

ردیف	نوع خاموش کننده آتش‌نشانی	دوره زمان تست (سال)
۱	خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ	۵
۲	خاموش کننده حاوی AFFF یا FFFP	۵
۳	خاموش کننده پودری یا سیلندر فولادی	۵
۴	خاموش کننده کربن دی‌اکسید	۵
۵	خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی	۵
۶	خاموش کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی	۱۲
۷	خاموش کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای فولادی ریخته‌گری و مواد هالوژنه	۱۲
۸	خاموش کننده‌های حاوی پودر و دارای بالن (کارتريج) یا سیلندرهای فولادی ریخته‌گری شده	۱۲

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصولات محسوب می گردد و به خصوص در مباحثی همچون طراحی و توسعه پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از عواملی که می‌تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زیاله در مبدأ کمک نماید علائم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که نوع جنس محصول را بیان می‌دارد که در ذیل، به بیان برخی از متداول‌ترین آنها اشاره شده است.

توضیحات	کد	توضیحات	کد
پلی اتیلن با چگالی بالا	 PE-HD	پلی اتیلن‌تری فتالات	 PET
پلی اتیلن با چگالی پایین	 PE-LD	پلی وینیل کلراید	 PVC
پلی استایرن	 PS	پلی پروپیلن	 PP
کدهای ۸ تا ۱۴ به ترتیب مربوط به باتری‌های سرب - اسیدی، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن (باتری‌های قلمی معمولی) است.		سایر پلاستیک‌ها که عمدتاً شامل اکریلیک‌ها، فایبرگلاس، پلی‌آمید و ملامین (اوره فرمالدئید) هستند	 O
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، کاغذ روزنامه، پاکت نامه و غیره	 PAP	مقوا	 PAP
آهن	 FE	کاغذ	 PAP

توضیحات	کد
پارچه	
کنف	
شیشه ممزوج	
شیشه بدون رنگ شفاف	
کدهای ۶۰ تا ۶۹ به طور کلی مربوط به انواع پارچه‌ها است	

توضیحات	کد
شیشه رنگی (معمولاً سبز) کدهای ۷۰ تا ۷۹ مربوط به انواع شیشه‌ها است	
کاغذ یا مقوای ممزوج با پلاستیک یا آلومینیوم	
آلومینیوم	
چوب	
چوب پنبه	

۱ PETE پلاستیک کد ۱: پلی اتیلن ترفتالات، قابل بازیافت‌ترین و معمول‌ترین پلاستیک است که به عنوان بطری‌های آب، نوشابه و ظرف‌های یک‌بار مصرف و غیره استفاده می‌شود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری‌های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبلی، فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می‌شود.

۲ HDPE پلاستیک کد ۲: پلی اتیلن با غلظت بالا که به راحتی و به سرعت بازیافت می‌شود. پلاستیک نوع خشک است، اما زود شکل می‌گیرد و معمولاً در قوطی شوینده‌ها، بطری‌های شیر، قوطی آب‌میوه، کیسه‌های زباله و غیره به کار می‌رود، با بازیافت به لوله‌های پلاستیکی، قوطی شوینده‌ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می‌شود.

۳ PVC پلاستیک کد ۳: پلی وینیل کلراید سخت بازیافت می‌شود. با آنکه محیط زیست و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد، هنوز در همه جا در لوله‌ها، میزها، اسباب‌بازی و بسته‌بندی و غیره به چشم می‌خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن ماشین استفاده می‌شود.

۴ LDPE پلاستیک کد ۴: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معمولاً در نخ‌های شیرینی، بسته‌بندی، قوطی‌های فشاری، کاورهای خشکشویی به کار می‌رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته‌های حمل نامه، سطل‌های زباله، سیم‌بند و غیره استفاده می‌شود.

۵ PP پلاستیک کد ۵: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق‌العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده می‌شود. PP بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه‌های کشویی کاربرد دارد.

۶ PS پلاستیک کد ۶: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک‌بار مصرف دردار و غیره به کار می‌رود. فوق‌العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل نمی‌کند، کاربرد زیادی دارد. با آنکه این ماده جزو برنامه‌های بازیافت شهرداری‌ها نیست، اما می‌تواند به عایق‌های حرارتی، شانه‌های تخم‌مرغ، خط‌کش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.

۷ سایر موارد پلاستیک کد ۷: سایر پلاستیک‌ها مانند پلی اورتان می‌توانند ترکیبی از پلاستیک‌های فوق باشند. جزو بازیافت نیستند، محصولات با کد ۷ می‌توانند هرچیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرف‌های ۵ گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت‌کنندگان، پلاستیک با این کد را قبول نمی‌کنند، اما رزین این پلاستیک‌ها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.

نکات ایمنی حمل با جرثقیل	
	اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه
	اطمینان از محکم بودن تسمه یا زنجیر
	دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول ۲-۵ - مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBA	مدت مواجهه در روز	
۸۰	ساعت	۲۴
۸۲	ساعت	۱۶
۸۵	ساعت	۸
۸۸	ساعت	۴
۹۱	ساعت	۲
۹۴	ساعت	۱
۹۷	دقیقه	۳۰
۱۰۰	دقیقه	۱۵

جدول ۵-۳ - حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی	وزن مولکولی	حد مجاز مواجهه شغلی		نمادها	مبنای تعیین حد مجاز مواجهه
		STEL/C	TWA		
سرب و ترکیبات معدنی آن Lead and inorganic compounds as Pb	۲۰۷/۲۰ متفاوت	-	۰/۵۰ mg/m ^۳	BEL: A _۳	اختلالات سیستم اعصاب محیطی و مرکزی؛ اثرات خونی
کرومات سرب؛ Lead chromate as Pb	۳۲۳/۲۲	-	۰/۵۰ mg/m ^۳ ۰/۰۱۲ mg/m ^۳	BEL: A _۲ A _۲	آسیب سیستم تولیدمثل در مردان و اثرات ناقص زایی؛ انقباض عروق
لیندان Lindane	۲۹۰/۸۵	-	۰/۵ mg/m ^۳	پوست: A _۳	آسیب کبدی؛ اختلال سیستم اعصاب مرکزی
هیدرید لیتیم Lithium hydride	۷/۹۵	-	۰/۰۲۵ mg/m ^۳	-	تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست و چشم
هیدروکسید لیتیم Lithium hydroxide	۲۳/۹۵	-	-	-	-

جدول ۵-۴ - تجهیزات حفاظت از گوش

نوع گوشی	مشخصات و ویژگی
حفاظ روگوشی (Ear muff)	این نوع گوشی‌ها کاملاً لاله گوش را می‌پوشانند.
حفاظ توگوشی (Ear plugs)	این نوع گوشی‌های حفاظتی در داخل کانال گوش قرار می‌گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف و چندبار مصرف در بازار عرضه می‌شوند.
حفاظ‌های توآم یا ترکیبی (Semi-insert)	ترکیبی از حفاظ روگوشی و توگوشی است. این نوع گوشی‌ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار می‌گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی‌های چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی پند سفت و سخت، به یکدیگر اتصال دارند.
کلاه محافظ (Helmet ear muffs)	برای برخی مشاغل که ممکن است به سر نیز صدمات مکانیکی وارد کند و همچنین برای کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ‌های شنوایی را به صورت کلاه محافظ عرضه نموده‌اند.

جدول ۵-۵ - شاخص هوای پاک


شاخص کیفیت هوا	سطح اهمیت بهداشتی	رنگ ها
وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره زیر است:	کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:	و با رنگ زیر نمایش می دهیم:
۵۰-۰	خوب	سبز
۱۰۰-۵۱	متوسط	زرد
۱۵۰-۱۰۱	ناسالم برای گروه های حساس	نارنجی
۲۰۰-۱۵۱	ناسالم	قرمز
۳۰۰-۲۰۱	خیلی ناسالم	بنفش
بالتر از ۳۰۰	خطرناک	خرمایی

جدول ۵-۶ - آلاینده ها


آلاینده ها	دوره ارزیابی	استاندارد کیفیت هوا (ثانویه)		استاندارد کیفیت هوا (اولیه)	
Co	Max غلظت میانگین ۸ ساعته	۹	ppm	۹	ppm
So _r	میانگین ۲۴ ساعته	۰/۱۴	ppm	۱/۰	ppm
HC (NMHC)	میانگین ۳ ساعته (صبح ۹-۶)	۰/۲۴	ppm	۰/۲۴	ppm
No _r	میانگین سالانه	۰/۰۵	ppm	۰/۰۵	ppm
PM	میانگین ۲۴ ساعته	۲۶۰	μgr/m ^۳	۱۵۰	μgr/m ^۳



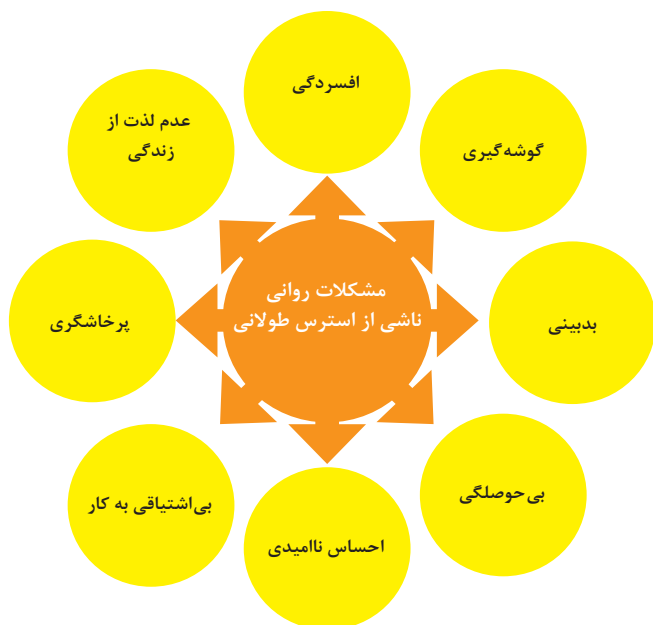اثرات فیزیکی استرس بر بدن




اثرات روانی استرس بر بدن

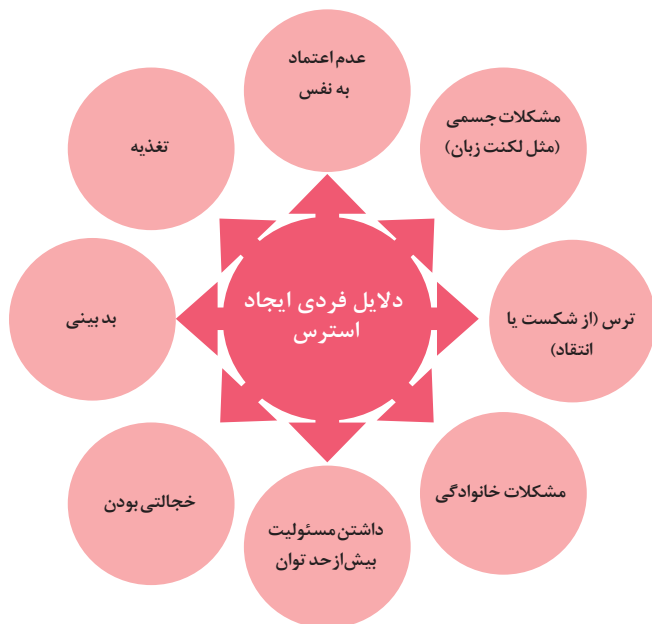


ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب بالا رفتن سطح ایمنی، بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری می‌شود.



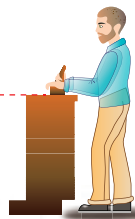
در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید در حدود آرنج باشد.



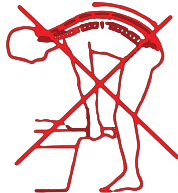
الف - کار سبک
ب - کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت‌تر است



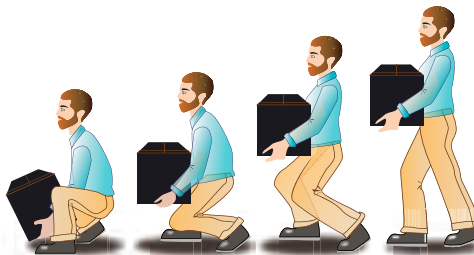
اثر وضعیّت بدن (پشت خم‌شده) روی ستون فقرات



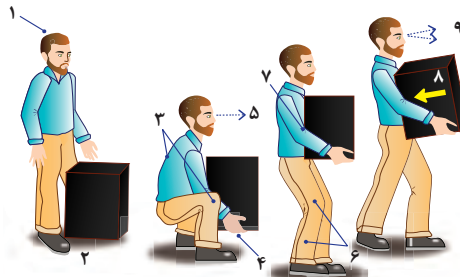جابه‌جایی و گذاشتن اجسام (به وضعیت سر، کمر، دست، زانو و پا توجه کنید)



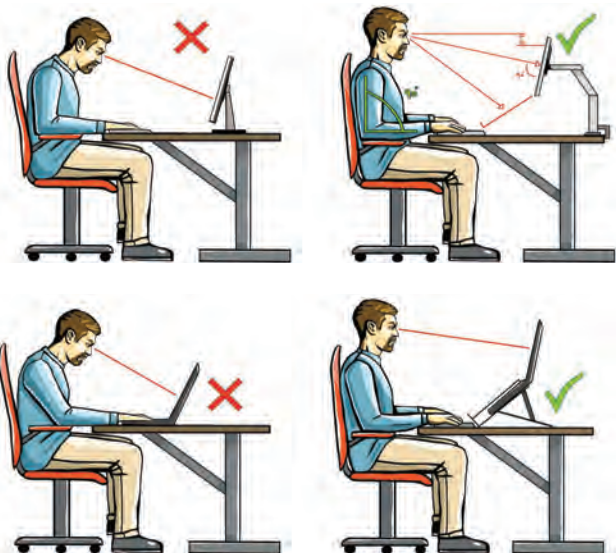بلندکردن و جابه‌جایی اجسام (به وضعیت سر، کمر، دست، زانو و پا توجه کنید)



وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه



وضعیت های ناصحیح کاری

جدول ۷-۵- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی


شرایط	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	مثال هایی از نوع کار
الف) وضعیت ایستاده ۱- تمام بدن در کار دخالت دارد	۲۳ کیلوگرم نیرو	حمل بار با فرغون
۲- عضلات اصلی دست و شانه دست ها کاملاً کشیده شده اند	۱۱ کیلوگرم نیرو	خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت یک شیء یا هل دادن یک شیء در ارتفاع بالاتر از شانه
ب) زانو زدن	۱۹ کیلوگرم نیرو	برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر و نگهداری جابه جا کردن اشیاء در محیط های کاری سر بسته نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ
ج) در حالت نشسته	۱۳ کیلوگرم نیرو	کار کردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های کنترل در ماشین آلات سنگین، برداشتن و گذاشتن سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

جدول ۸-۵- حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

شرایط	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	مثال هایی از نوع کار
کشیدن اجسام به سمت پایین در ارتفاع بالای سر	۵۵ کیلوگرم نیرو ۶۰ کیلوگرم نیرو	کار کردن یا سیستم کنترل گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری کمتر از ۵ سانتی متر باشد.
کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع شانه	۲۲ کیلوگرم نیرو	به کار انداختن کنترل، گرفتن قلاب
کشیدن به سمت بالا ۲۵ cm (۱۰ in) بالای سطح زمین ارتفاع آرنج ارتفاع شانه	۲۷ کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلوگرم نیرو ۷/۵ کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک شیء با یک دست بلند کردن در یا درپوش
فشار دادن به سمت پایین تا ارتفاع آرنج	۲۹ کیلوگرم نیرو	بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها
فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه	۲۰ کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیء نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شیء تا قسمت بالای تخته

پودمان ۶

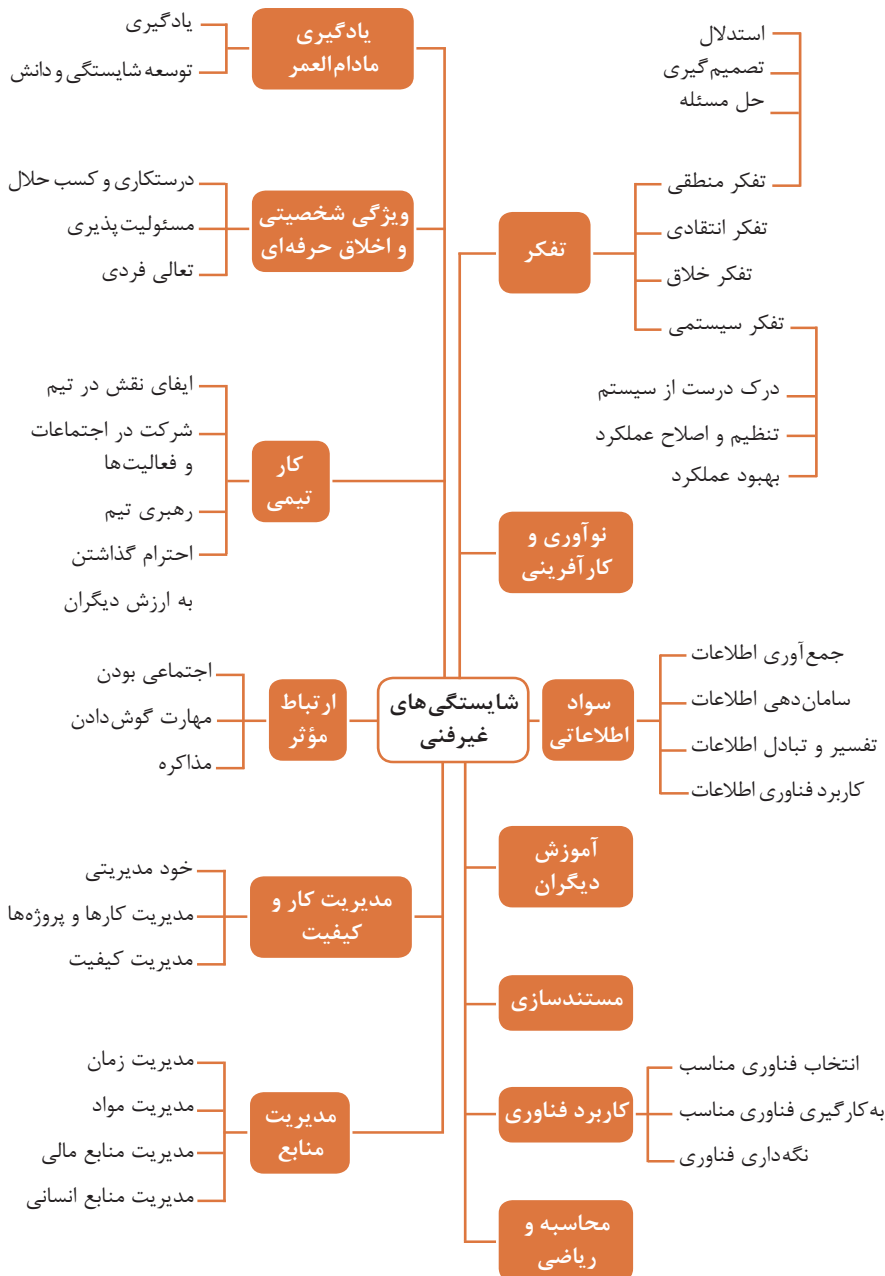شایستگی های غیر فنی



کارنامک

[نام و نام خانوادگی کارجو]

[تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۳۳۳]

[ایمانامه: youremail@adomain.ext]

[متولد: [سال]

[ساکن: [شهر] - [محدوده]

سوابق تحصیلی

کارדانی [نام رشته تحصیلی] - دانشگاه [نام دانشگاه] [تاریخ شروع دوره] الی [تاریخ دانش آموختگی]

■ [اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...]

■ [اختیاری: معدل]

دیپلم [نام رشته تحصیلی] - هنرستان [نام هنرستان]

■ [اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...]

■ [اختیاری: معدل]

سوابق حرفه‌ای

[سمت] - [نام شرکت، مؤسسه یا سازمان] - [شهر]

■ [توضیح مختصر مسئولیت‌های کاری ...]

■ [توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...] [ماه و سال شروع کار] الی

[ماه و سال اتمام کار]

[سمت] - [نام شرکت، مؤسسه یا سازمان] - [شهر]

■ [توضیح مختصر مسئولیت‌های کاری ...]

■ [توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...] [ماه و سال شروع کار] الی

[ماه و سال اتمام کار]

مهارت‌ها

مهارت‌های نرم‌افزاری

■ [ذکر نام نرم‌افزار در هر خط و تشریح میزان آشنایی ...]

آشنایی با زبان‌های خارجی

■ [ذکر نام زبان مربوطه ضمن مشخص نمودن میزان آشنایی در زمینه محاوره و مکاتبه ...]

سایر مهارت‌ها

■ [ذکر سایر مهارت‌ها مانند تخصص‌های فنی، مهارت‌های فردی و غیره و...]

نمونه نامه درخواست شغل

مدیر محترم

شرکت الف

موضوع: درخواست استخدام

با سلام و احترام،

بدین وسیله پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه مورخ جهت همکاری در بخش آن شرکت، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود (کارنامه) خود را برای اعلام آمادگی جهت همکاری تقدیم می‌دارم.

امیدوارم ویژگی‌های اینجانب از جمله، تحصیل در رشته و گذراندن دوره‌های و داشتن مهارت‌های ارتباطی قوی، اعتماد به نفس بالا و اشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن اطلاعات شغلی مورد توجه آن مدیریت محترم قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم انتظارات و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم.

ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی کارنامه اینجانب اختصاص می‌دهید سپاسگزارم و آمادگی خود را جهت حضور در آن شرکت برای ارائه سایر اطلاعاتی که لازم باشد و آشنایی بیشتر اعلام می‌دارم.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی

امضا

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

۱ مشخصات طرفین:

کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/ شرکت فرزند شماره شناسنامه/ شماره ثبت
به نشانی:

کارگر

آقای/خانم فرزند متولد شماره شناسنامه
شماره ملی میزان تحصیلات نوع و میزان مهارت
به نشانی:

۲ نوع قرارداد: دائم موقت کارمعین

۳ نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد:

.....

۴ محل انجام کار:

۵ تاریخ انعقاد قرارداد:

۶ مدت قرارداد:

۷ ساعات کار:

میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸ حق السعی:

الف) مزد ثابت/ مینا/ روزانه/ ساعتی ریال (حقوق ماهانه: ریال)
ب) پاداش افزایش تولید و یا بهره‌وری ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.
ج) سایر مزایا

۹ حقوق و مزایای کارگر: به صورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره نزد بانک شعبه توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.

۱۰ بیمه: به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه‌گر بیمه نماید.

۱۱ عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار - مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مینا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی

کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می‌شود. برای کار کمتر از یک سال، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲ حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق قانون و مصوبه مورخ ۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می‌شود.

۱۳ شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، هر یک از طرفین قابل فسخ است.
فسخ قرارداد روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می‌شود.

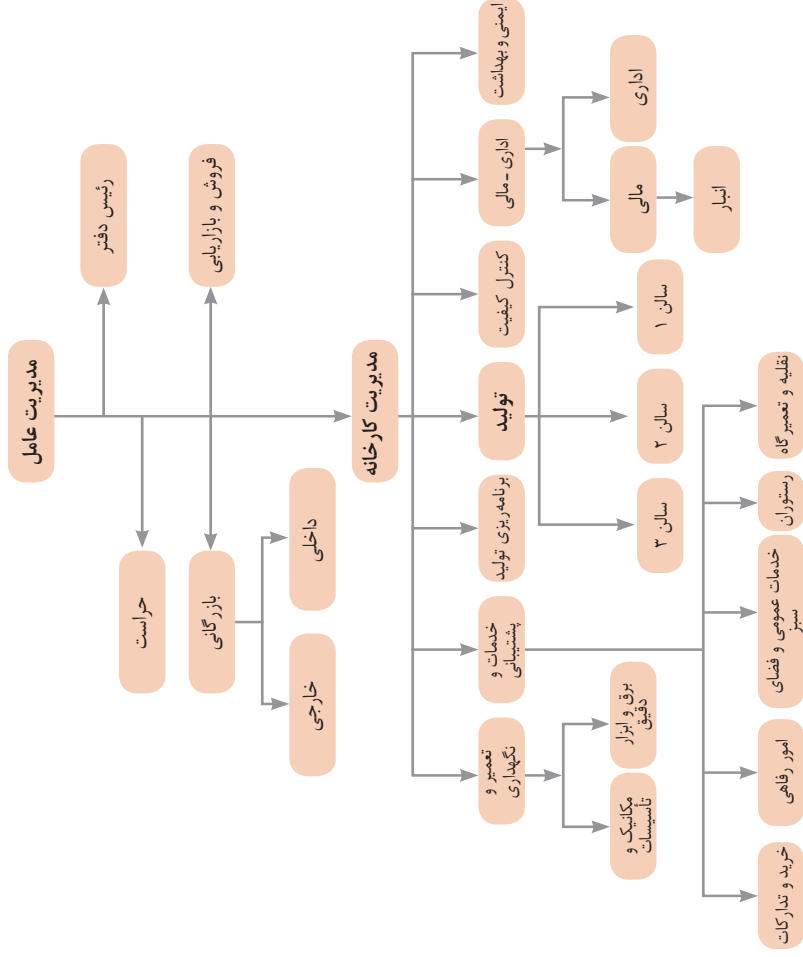
.....
.....
.....

۱۴ سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.


۱۵ این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می‌شود.

محل امضای کارگر

محل امضای کارفرما



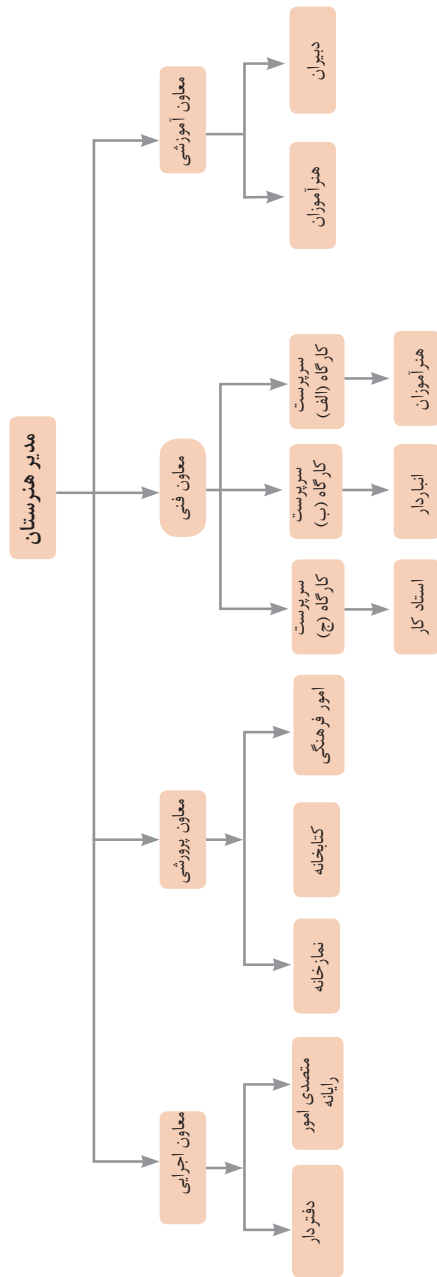نمونه‌ای از ارتباطات واحدهای یک کارخانه (ساختمان سازمانی)




۱ - جداسازی	۲ - استخراج	۳ - کیفیت موضعی	۴ - نامتقارن سازی	۵ - ترکیب و ادغام
۶ - چند کاربردی	۷ - تودرتو بودن	۸ - جبران وزن	۹ - مقابله پیشاپیش	۱۰ - اقدام پیشاپیش
۱۱ - حفاظت پیشاپیش	۱۲ - هم سطح سازی	۱۳ - تغییر جهت	۱۴ - انحنای دادن	۱۵ - پویایی
۱۶ - کمی کمتر، کمی بیشتر	۱۷ - حرکت به بعدی جدید	۱۸ - لرزش و نوسان	۱۹ - عمل دوره‌ای	۲۰ - تداوم کار مفید
۲۱ - حمله سریع	۲۲ - تبدیل ضربه به سود	۲۳ - باز خورد	۲۴ - واسطه تراشی	۲۵ - خدمت‌دهی به خود
۲۶ - کپی کردن	۲۷ - یکبار مصرفی	۲۸ - تعویض سیستم	۲۹ - ساختار بادی یا مایع	۳۰ - پوسته و پرده نازک
۳۱ - مواد متخلخل	۳۲ - تعویض رنگ	۳۳ - همجنس و همگن سازی	۳۴ - رد کردن و باز سازی	۳۵ - تغییر ویژگی
۳۶ - تغییر حالت	۳۷ - انبساط حرارتی	۳۸ - اکسید کننده قوی	۳۹ - محیط بی اثر	۴۰ - مواد مرکب


متغیرها در حل مسئله ابداعی

۱	وزن جسم متحرک	۲۱	قدرت یا توان
۲	وزن جسم ساکن	۲۲	تلفات انرژی
۳	طول جسم متحرک	۲۳	ضایعات مواد
۴	طول جسم ساکن	۲۴	اتلاف اطلاعات
۵	مساحت جسم متحرک	۲۵	تلفات زمان
۶	مساحت جسم ساکن	۲۶	مقدار مواد
۷	اندازه و حجم جسم متحرک	۲۷	قابلیت اطمینان
۸	اندازه و حجم جسم ساکن	۲۸	دقت اندازه گیری
۹	سرعت	۲۹	دقت ساخت
۱۰	نیرو	۳۰	عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم
۱۱	تنش / فشار	۳۱	اثرات داخلی زیان بار
۱۲	شکل	۳۲	سهولت ساخت یا تولید
۱۳	ثبات و پایداری جسم	۳۳	سهولت استفاده
۱۴	استحکام	۳۴	سهولت تعمیر
۱۵	دوام جسم متحرک	۳۵	قابلیت سازگاری
۱۶	دوام جسم غیرمتحرک	۳۶	پیچیدگی وسیله یا ابزار
۱۷	دما	۳۷	پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب یابی
۱۸	روشنایی	۳۸	سطح خودکار بودن (اتوماسیون)
۱۹	انرژی مصرفی جسم متحرک	۳۹	بهره وری
۲۰	انرژی مصرفی جسم ساکن		

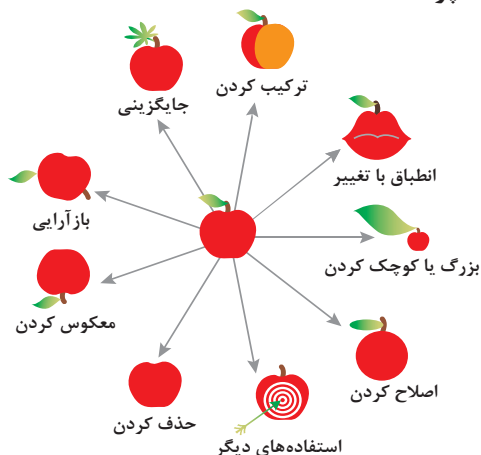تکنیک خلاقیت اسکمپر




مدل ایجاد تفکر انتقادی

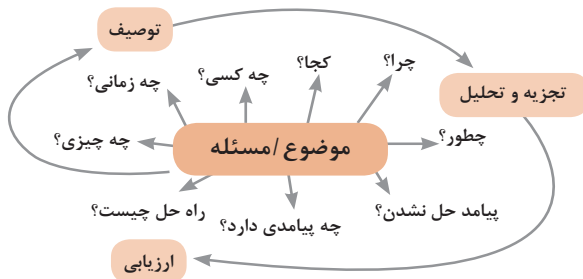

فعالیت‌های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش



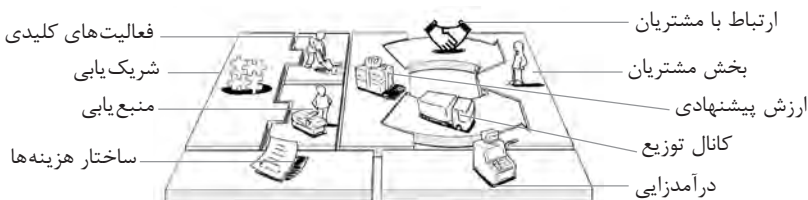الف) مدل کسب‌وکار




 کانال توزیع از طریق چه کانال‌هایی می‌توانیم به بخش مشتریان دسترسی پیدا کنیم؟ در حال حاضر چگونه به آنها دسترسی داریم؟ کانال‌های ما چطور یکپارچه شده‌اند؟ عملکرد کدامیک بهتر است؟ پرهزینه‌ترین کانال‌ها کدام‌اند؟ چطور آنها را با نیازهای مشتریان هماهنگ می‌کنیم؟  شریک یابی شرکای کلیدی و تأمین‌کنندگان کلیدی ما چه کسانی هستند؟ منابع اصلی به‌دست آمده از شرکایمان کدام‌اند؟ فعالیت‌های اصلی انجام‌شده توسط شرکایمان کدام‌اند؟	 ارزش پیشنهادی چه ارزشی به مشتریانمان ارائه می‌دهیم؟ کدام‌یک از مسائل مشتریانمان را حل می‌کنیم؟ بسته پیشنهادی ما (محصولات و خدمات) به مشتریان مختلف چیست؟ کدام‌یک از نیازهای مشتریان را برطرف می‌کنیم؟	 درآمدزایی مشتریان ما به چه بهایی واقعاً پول می‌دهند؟ آنها در حال حاضر چه بهایی می‌پردازند؟ آنها در حال حاضر چگونه بها را می‌پردازند؟ آنها ترجیح می‌دهند که چگونه بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه به درآمد کل کمک می‌کند؟  منبع یابی منابع اصلی برای ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟	 بخش مشتریان برای چه افرادی ارزش آفرینی می‌کنیم؟ مهم‌ترین مشتریان ما چه افرادی هستند؟  ارتباط با مشتریان مشتریان مختلف انتظار برقراری و حفظ چه نوع رابطه‌ای را از ما دارند؟ کدام‌یک از آنها برقرار شده است؟ این روابط چگونه با کل اجزای مدل کسب‌وکار ما تلفیق می‌شوند؟ هزینه آنها چقدر است؟
ساختار هزینه‌ها  مهم‌ترین هزینه‌های اصلی ما در مدل کسب‌وکار کدام‌اند؟ گران‌ترین منابع اصلی ما کدام‌اند؟ گران‌ترین فعالیت‌های اصلی ما کدام‌اند؟	 فعالیت‌های کلیدی فعالیت‌های اصلی برای ارزش پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط با مشتری و درآمدزایی چه هستند؟		

ویژگی‌های کار آفرین



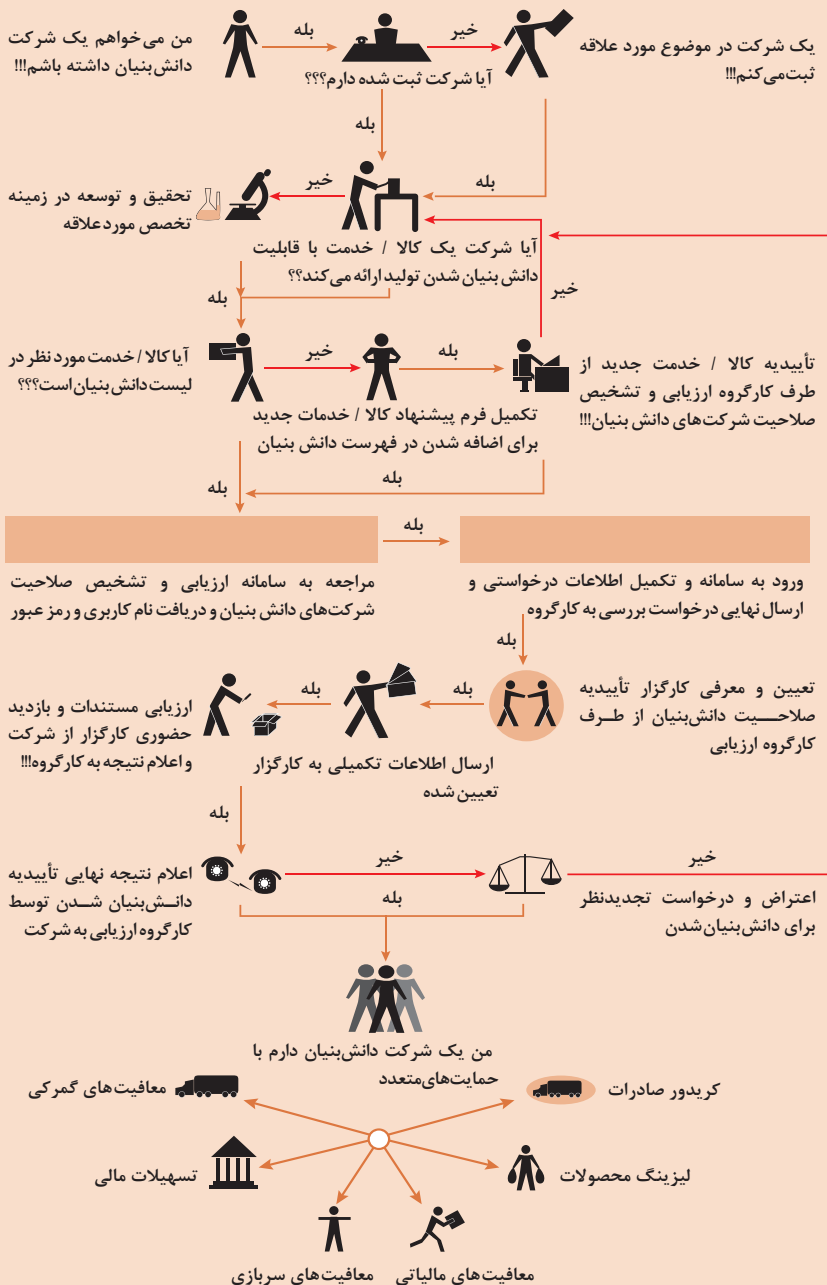مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان



انواع معاملات رقابتی

روش مناقصه

روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت موردنیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

روش مزایده

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد.

مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب



اسناد تجاری

تعریف سفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد. قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است: «سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید». (مفاد ماده ۳۰۷)

چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید. در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد - ممکن است به دیگری منتقل شود. وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. اگر چک در وجه حامل باشد کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر (پشت) آن را امضا یا مهر نماید.

■ بیمه در مواجهه با خطرات، باعث اطمینان و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

■ بیمه، انتقال بار زیان‌های مالی بر شانه‌های شخص دیگر برای ایجاد اطمینان خاطر است.

■ بیمه امکانی است که سازمان‌های تأمین اجتماعی برای کارگران و کلیه افراد شاغل فراهم آورده است تا از آنان در حین کار، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت (خانواده متوفی) حمایت مالی کند.

■ کارفرما بنا بر قانون، موظف است قسمتی از دستمزد کارگر را تحت عنوان بیمه و مالیات از حقوق وی کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز نماید.

■ حق بیمه اجباری توسط کارگر (سهم ۷ درصد) و کارفرما (سهم ۲۳ درصد) پرداخت می‌شود.

■ در بیمه خویش فرما، کارگر خود می‌تواند با پرداخت مستقیم حق بیمه، از مزایای آن بهره‌مند شود.

■ مالیات به دستمزدهایی که از مقدار مشخصی کمتر باشند، تعلق نمی‌گیرد. حداکثر دستمزدی که به آن مالیات تعلق نمی‌گیرد، ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌شود.

انواع بیمه در محیط کار

الف: بیمه اجباری: شامل بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی، بیمه فوت ب: بیمه‌های اختیاری: شامل بیمه حوادث، بیمه تکمیلی و ...

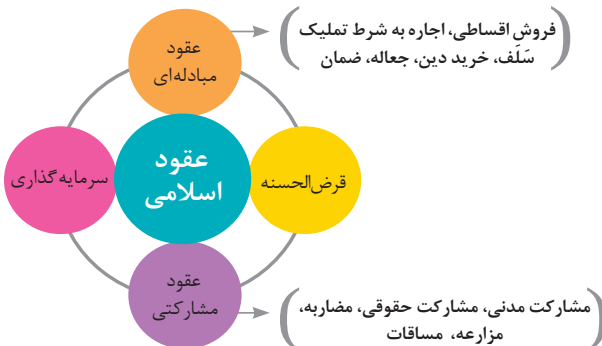
■ در حالت کلی بیمه به دو نوع اجتماعی و بازرگانی تقسیم می‌گردد. معمولاً بیمه اجتماعی، اجباری است و بیمه بازرگانی، اختیاری می‌باشد. بیمه بازرگانی با توجه به نوع خطر به دو بخش بیمه زندگی و بیمه‌های غیر زندگی تقسیم می‌شوند.

عقود اسلامی

اسلام برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مؤید این مطلب است که در حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش‌های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، بانکداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته هستند.

در بینش اسلامی، دریافت و پرداخت بهره، تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می‌کند که از آن جمله می‌توان از عقود اسلامی نام برد.

به‌طور کلی عقود اسلامی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:





علائم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند



سیستم های تولید







انواع مدیریت در تولید


 مدیریت زمان وسیله‌ای جهت صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف وقت، داشتن آمادگی قبلی برای فعالیت‌ها و کاهش حجم کار به شمار می‌رود.	 مدیریت ماشین آلات و تجهیزات به منظور تهیه و تأمین ماشین آلات و ابزار آلات مناسب و سازمان‌دهی آنها صورت می‌گیرد.	 مدیریت مواد اولیه به منظور جلوگیری از هزینه بالای خرید و حمل و نقل و نگهداری مواد و همچنین ممانعت از اختلال در برنامه‌ریزی و تأمین به موقع مواد اولیه صورت می‌گیرد.	 مدیریت منابع انسانی عبارت از شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمان می‌باشد.	 مدیریت مالی عبارت از تأمین نیازهای مالی با ارزان‌ترین روش، و هزینه نمودن منابع مالی در دسترس به بهترین شیوه و در زمان مناسب می‌باشد.
---	--	--	--	---

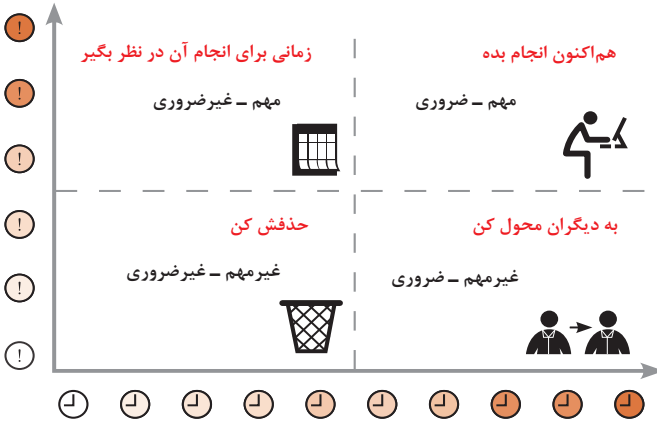مدیریت زمان با ماتریس «فوری – مهم»



مراحل توسعه محصول جدید

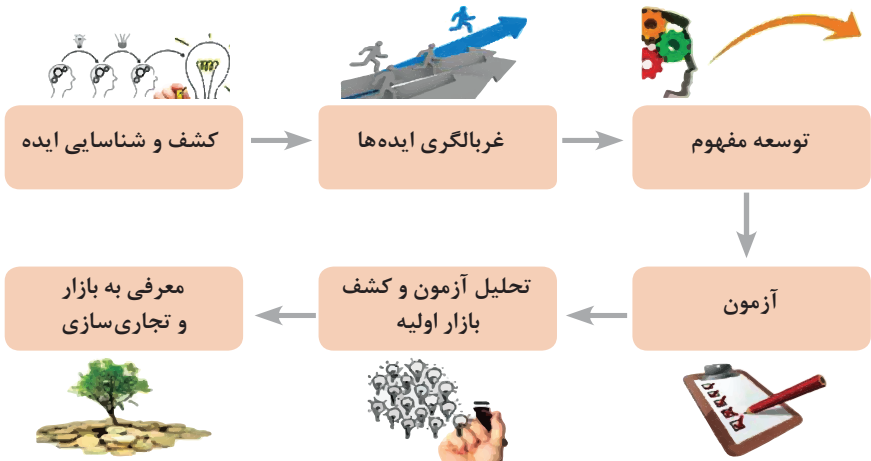



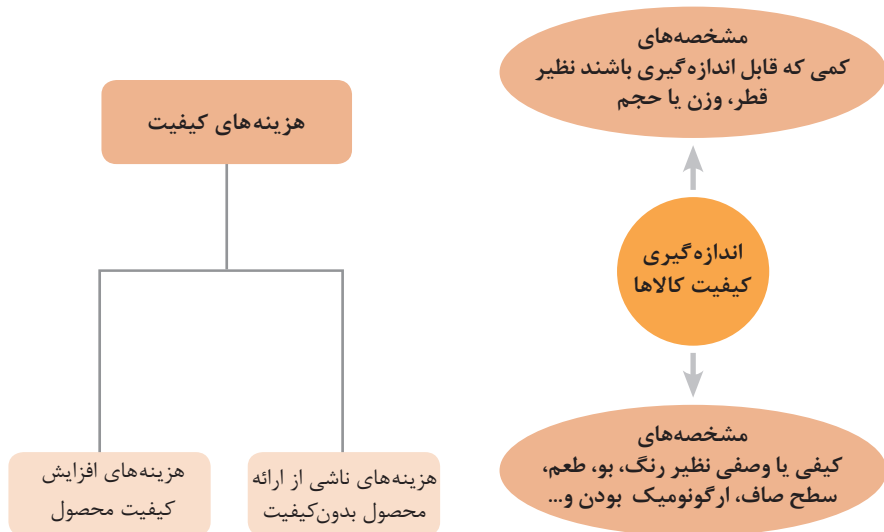


مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه



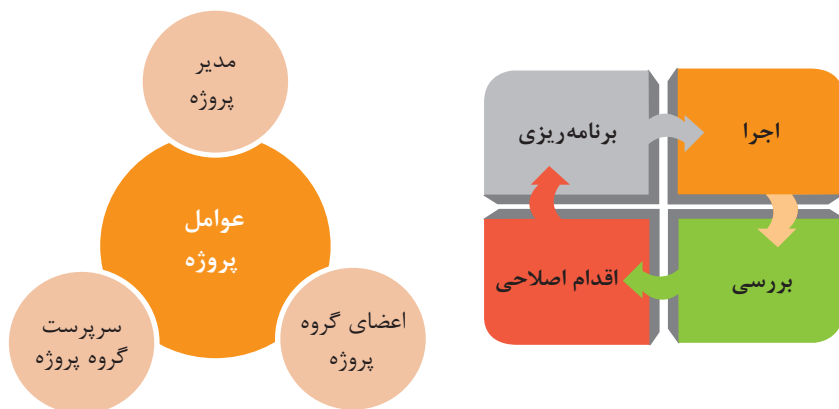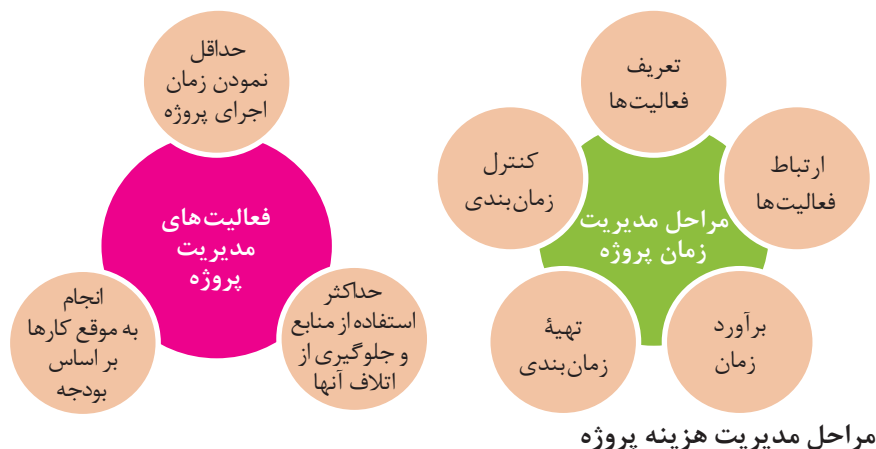چرخه انجام کار






کاربرد فناوری‌های نوین


اولویت‌های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور


- **اولویت‌های الف در فناوری:** فناوری هوافضا، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری هسته‌ای، فناوری نانو و میکرو، فناوری‌های نفت و گاز، فناوری زیستی، فناوری زیست‌محیطی، فناوری فرهنگی و نرم
- **اولویت‌های ب در فناوری:** لیزر، فوتونیک، زیست‌حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکترونیک، خودکارسازی و رباتیک، نیم‌رساناها، کشتی‌سازی، مواد نوترکیب، بسپارها (پلیمرها)، حفظ و ذخایر ژنی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش‌بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل
- **اولویت‌های ج در فناوری:** اپتوالکترونیک، کاتالیست‌ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، مواد مغناطیسی، سازه‌های دریایی، حمل و نقل ریلی، ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگل‌ها و بهره‌برداری از آنها، فناوری بومی

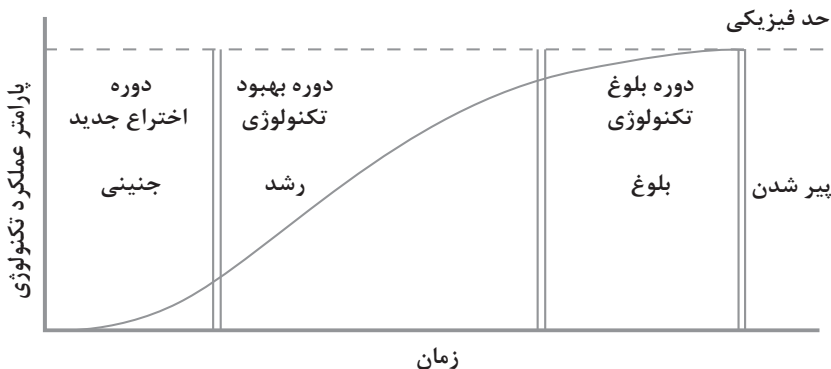منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان



تجسمی از فناوری‌ها در آینده نزدیک

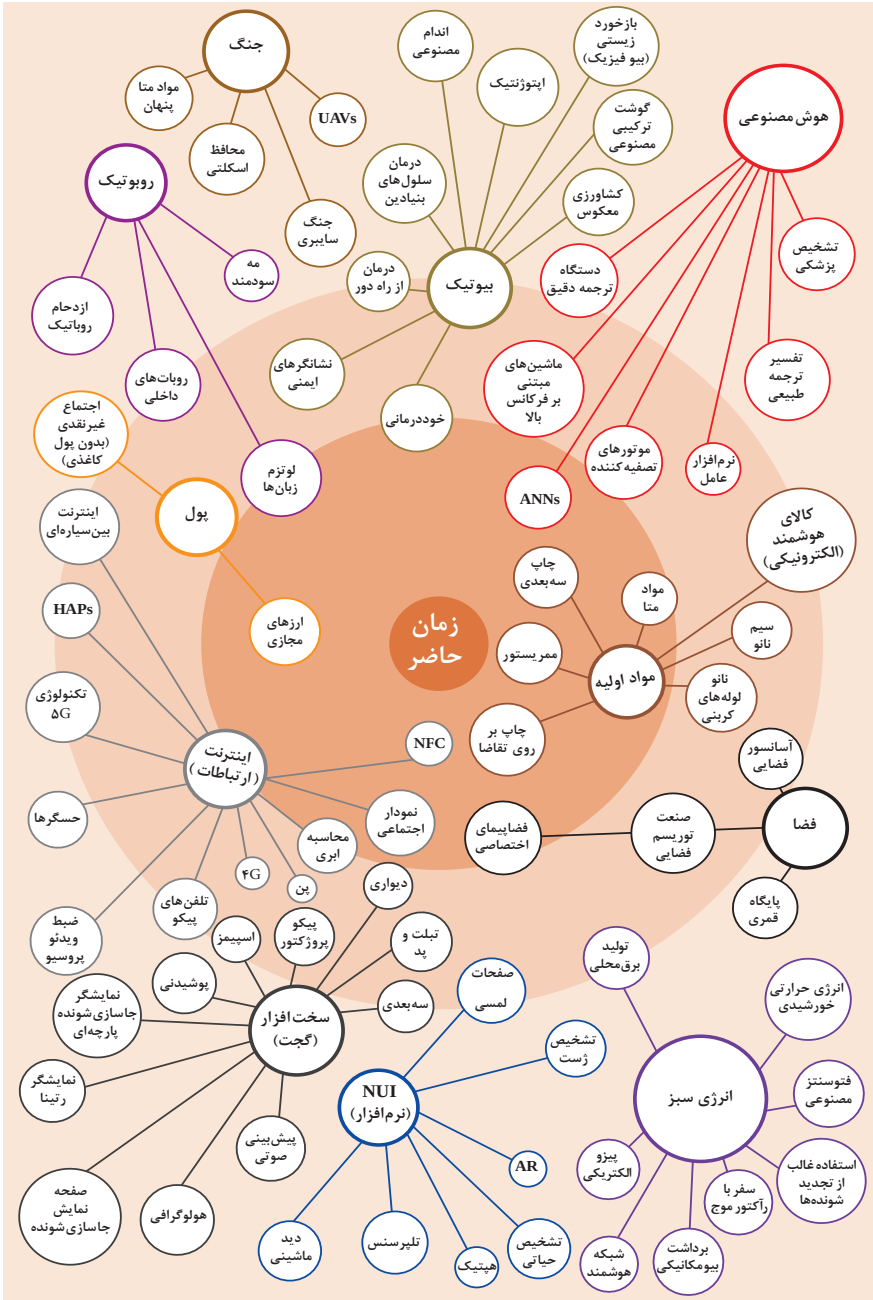

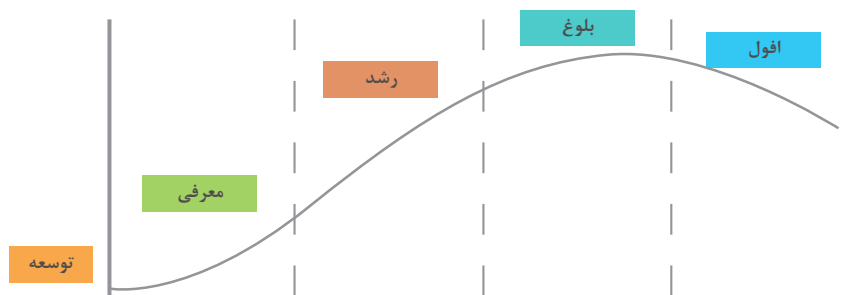

توسعه	معرفی	رشد	بلوغ	افول
تحلیل اطلاعات مربوط به نیازهای مشتریان آتی محصول، ویژگی‌های موجود و...	تحلیل اطلاعات مورد نیاز برای تبلیغات و معرفی محصول، تفاوت با رقبای، ویژگی‌های جدید	تحلیل اطلاعات بازخورد مشتریان، اثربخشی تبلیغات، پیشنهادات تشویقی	تحلیل اطلاعات مشتریان برای نگه داشتن بیشتر محصول در رقابت، تبلیغات، بازاریابی، کشف بازارهای جدید	تحلیل اطلاعات در رابطه با رقبای، ویژگی‌های مورد انتظار برای اضافه شدن به محصول برای کاهش سرعت افول و...


سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳	سطح ۴	سطح ۵
ارائه اطلاعات از طریق وبسایت و ارسال ایمیل	دریافت سفارش از طریق وبسایت	انجام خرید و فروش (سفارش و دریافت و پرداخت وجه) در وبسایت	پردازش خودکار سفارشات و انجام فعالیت‌های دیگر به صورت الکترونیکی	انجام فعالیت‌های کسب و کار به صورت الکترونیکی




ویژگی های کلان داده ها

● وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شده	اندازه
● گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود	تنوع
● سرعت تولید کلان داده ها بسیار بالاست	سرعت تولید
● بسیاری از داده های کلان در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که مشکلات ذخیره سازی را به همراه دارد	ناپایداری
● کیفیت و کامل بودن کلان داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد	درستی

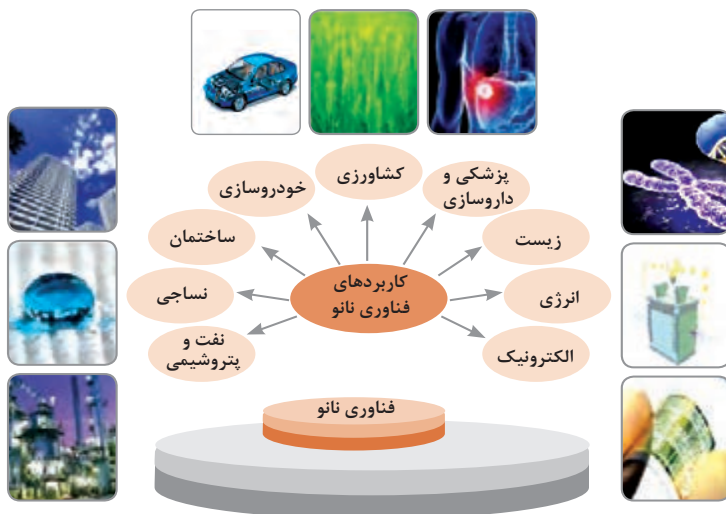کاربرد فناوری نانو



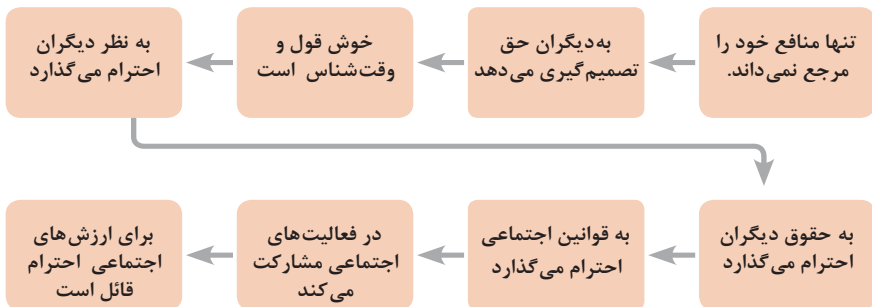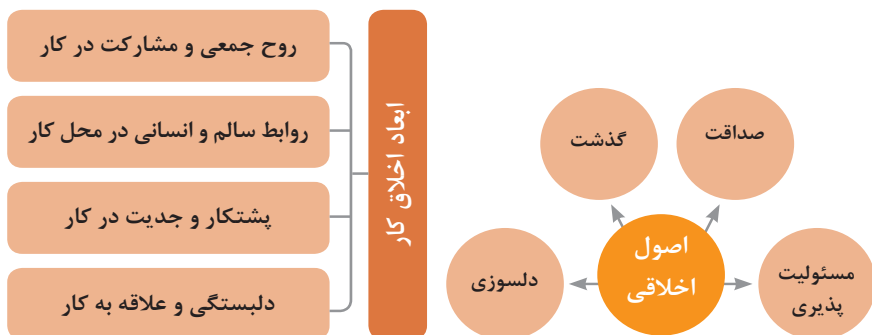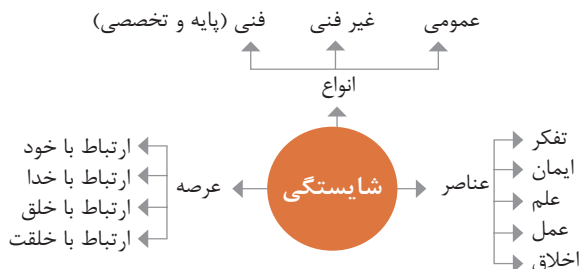در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخلاق را همراه کرد.



ویژگی رفتار احترام آمیز

دلسوز و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکلات دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب و مشکلات دیگران شریک می شوند

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

برخی از کلیدهای زندگی شغلی و حرفه ای

- ۱ عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حلال است.
- ۲ کسی که در راه کسب روزی حلال برای خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.
- ۳ بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاک است.
- ۴ پاکیزه ترین مالی که انسان صرف می کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.
- ۵ امانت داری، بی نیازی می آورد و خیانت، فقر می آورد.
- ۶ بهره آور ساختن مال از ایمان است.
- ۷ هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
- ۸ در ترازوی عمل چیزی سنگین تر از خُلق نیکو نیست.
- ۹ اشتغال به حرفه ای همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکی بهتر است.
- ۱۰ کسی که می خواهد کسبش پاک باشد، در داد و ستد فریب ندهد.
- ۱۱ هر صنعتگری برای درآمد زایی نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، ادای امانت در کار و علاقمندی به صاحب کار.
- ۱۲ هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
- ۱۳ زمانی که قومی کم فروشی کنند، خداوند آنان را با قحطی و کمبود محصولات عذاب می کند.
- ۱۴ به راستی خدای متعال دوست دارد هر یک از شما هر گاه کاری می کند آن را محکم و استوار کند.
- ۱۵ تجارت در وطن مایه سعادت مندی مرد است.

در شغل و حرفه

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ متعهد می شوم :

- مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره‌وری در تمام امور شغلی و حرفه‌ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.
- کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق در عرصه‌های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت شایسته انجام دهم.
- در تعالی حرفه‌ای، یادگیری مداوم، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای خویش کوشا باشم.
- مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای بر منافع خود مقدم بدارم.
- با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حلال و تولید ثروت از طریق آن تلاش نمایم.
- از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم.
- در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای، آنچه برای خود می‌پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه برای خود نمی‌پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
- از کار، تولید، کالا، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای حمایت کنم.
- برای مخلوقات هستی، محیط زیست و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.
- از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم.
- همواره در حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت خود و دیگران در محیط کار تلاش نمایم.
- در انجام وظایف شغلی و حرفه‌ای در تمامی سطوح، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.
- و از خداوند متعال می‌خواهم در پیمودن این راه بزرگ، بینش مرا افزون، اراده‌ام را راسخ و گام‌هایم را استوار گرداند.

جدول عناوین دروس شایستگی‌های مشترک و پودمان‌های آنها

پایه	درس	پودمان‌ها
۱۰	آب، خاک، گیاه- گروه کشاورزی و غذا	خاک
		خواص شیمیایی و بهسازی خاک
		خواص آب
		منابع آب
		کشت و نگهداری گیاهان
۱۰	ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سلامت	اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط
		ارتباط مؤثر با خود و مهارت‌های ارتباطی
		ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه
		ارتباط مؤثر در کسب و کار
		اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
۱۰	ارتباط مؤثر-گروه خدمات	اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط
		ارتباط مؤثر با خود و مهارت‌های ارتباطی
		ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه
		ارتباط مؤثر در کسب و کار
		اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره
۱۰	نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای- گروه برق و رایانه	ترسیم با دست آزاد
		تجزیه و تحلیل نما و حجم
		ترسیم سه‌نما و حجم
		ترسیم با رایانه
		نقشه‌کشی رایانه‌ای
۱۰	نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای-گروه مکانیک	نقشه‌خوانی
		ترسیم نقشه
		نقشه‌برداری از روی قطعه
		کنترل کیفیت نقشه
		ترسیم پروژه با رایانه
۱۰	نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای-گروه مواد و فراوری	نقشه‌خوانی
		ترسیم نقشه
		نقشه‌برداری از روی قطعه
		کنترل کیفیت نقشه
		ترسیم پروژه با رایانه

جدول عناوین دروس شایستگی‌های مشترک و بودمان‌های آنها		
پایه	درس	بودمان‌ها
۱۰	نقشه‌کشی فنی رایانه‌ای- معماری و ساختمان	ترسیم فنی و هندسی
		نقشه‌های ساختمانی
		ترسیم‌های سه بعدی
		خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی
		کنترل کیفیت نقشه و ارائه پروژه
۱۰	طراحی و زبان بصری- گروه هنر	خلق‌هنری، زبان بصری و هنر طراحی
		طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری
		نقطه، خط و طراحی خطی
		سطح، شکل و حجم، به کارگیری اصول ترکیب‌بندی در خلق آثار هنری
		نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی‌های پایه و بودمان‌های آنها		
پایه	درس	بودمان‌ها
۱۰	ریاضی ۱	حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت‌های متناسب
		کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره
		مدل‌سازی برخی وضعیت‌ها به کمک معادله درجه دوم
		تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه‌گیری
		مدل‌سازی و حل مسائل به کمک نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی‌های پایه و بودمان‌های آنها		
پایه	درس	بودمان‌ها
۱۱	ریاضی ۲	به کارگیری تابع در مدل‌سازی و حل مسائل
		مدل‌سازی و حل مسائل مرتبط با معادله‌ها و نامعادله‌ها
		مدل‌سازی و حل مسائل به کمک نسبت‌های مثلثاتی زاویه دلخواه
		حل مسائل مرتبط با لگاریتم‌ها
		تحلیل وضعیت‌ها به کمک مفاهیم آماری
۱۲	ریاضی ۳	به کارگیری برخی تابع‌ها در زندگی روزمره
		تحلیل وضعیت‌ها به کمک مفهوم حد
		مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع‌ها
		تحلیل وضعیت‌ها به کمک مفهوم مشتق
		به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع‌ها

۱۰	فیزیک	به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری
		تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره
		مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها
		تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده
		تحلیل جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی
۱۱	شیمی	به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی
		تحلیل فرایندهای شیمیایی
		مقایسه محلول ها و کلویید ها
		به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی
		به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی
جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها		
پایه	درس	پودمان ها
۱۰	زیست شناسی	تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده
		بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها
		معرفی و چگونگی رده بندی جانوران
		معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان
		تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
جدول عناوین دروس شایستگی های غیرفنی و پودمان های آنها		
پایه	درس	پودمان ها
۱۰	الزامات محیط کار	تحلیل محیط کار و برقراری ارتباطات انسانی
		تحلیل عملکرد فناوری در محیط کار
		به کارگیری قوانین در محیط کار
		به کارگیری ایمنی و بهداشت در محیط کار
		مهارت کارایی
۱۱	کاربرد فناوری های نوین	به کارگیری سواد فناورانه
		تحلیل فناوری اطلاعات و ارتباطات
		تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به کارگیری مواد نو ترکیب
		به کارگیری انرژی های تجدید پذیر
		تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

تولید و مدیریت تولید	مدیریت تولید	۱۱
مدیریت منابع تولید		
توسعه محصول جدید		
مدیریت کیفیت		
مدیریت پروژه		
حل خلاقانه مسائل	کارگاه نوآوری و کارآفرینی	۱۱
نوآوری و تجاری سازی محصول		
طراحی کسب و کار		
بازاریابی و فروش		
ایجاد کسب و کار نوآورانه		
امانت داری	اخلاق حرفه ای	۱۲
مسئولیت پذیری		
درستکاری		
رعایت انصاف		
بهره وری		

منابع و مراجع

- ۱ شناخت و خواص مواد، اکبری، محسن، شرکت چاپ کتاب های درسی ایران
- ۲ محاسبات فنی ۱، بهادران، امیر بهادر، شرکت چاپ کتاب های درسی ایران
- ۳ اجزاء ماشین، پایگانه غلامحسن، شرکت چاپ کتاب های درسی ایران
- ۴ جدول فلزات، ترجمه قربانعلی سعادت، ۱۳۷۱، فیروز نشر سپاهان
- ۵ جداول و استانداردهای ماشین سازی، ترجمه عبدالله ولی نژاد، ۱۳۸۹، نشر طراح

۶ Tabellenbuch metal fisher,ulrich

