

فصل ۴

نصب پمپ‌ها



آب به عنوان یک سیال تراکم‌ناپذیر، به خودی خود به سمت سطوح پایین‌تر زمین جریان دارد. در حالی که بلندترین درختان، آب و مواد غذایی را از طریق ریشه از خاک جذب می‌کنند و علی‌رغم نیروی جاذبه زمین، آب را به کمک نیروی فشار ریشه‌ای، مویینگی و بیوستگی، به بالاترین و دورترین نقطه خود می‌رساند. جزر و مد نیز جریان‌های موج آب قوی را در طبیعت ایجاد می‌کند.


در این واحد یادگیری سعی می‌شود که هنرجو با اصول نصب پمپ‌های سیستم تهویه مطبوع برابر نقشه و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم‌راستا آشنا شود.

واحد یادگیری ۵

آلٰم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَوَانَهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ) : سوره زمر آيه ۲۱

(آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی را نازل کرد و همان را در منابع و چشمهای زیرزمینی جاری نمود و سپس به وسیله آن آب همواره زراعتی را بیرون می آورد که دارای رنگ های گوناگون است، پس از آن کشت را می خشکاند و تو می بینی که پس از سبزی و خرمی زرد رنگ می شود، آنگاه آن را به صورت کاه و خس متفرق می سازد، همانا در این امر برای صاحبان خرد تذکری است).

نصب پمپ

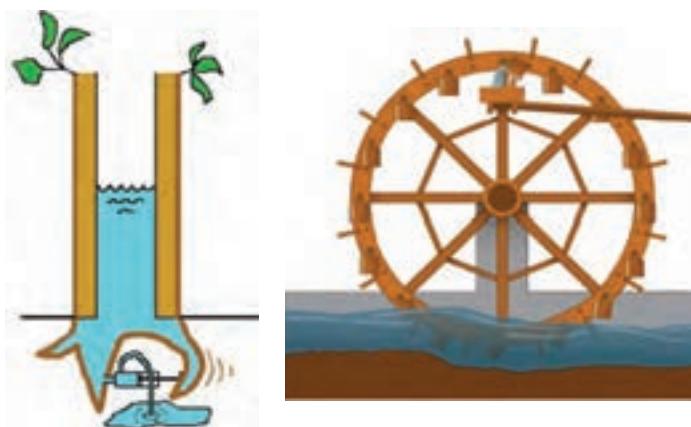

مقدمه

ایرانیان و مصریان باستان، حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، با ساخت چرخ های آبی بزرگ ابتدایی از انرژی جریانی رودخانه، برای انتقال آب به ارتفاعات یا شهرها و یا تولید نیروی مکانیکی، استفاده می کردند. برای نمونه، می توان به ناعوره یا چرخ پارسی (Persian Wheel)، وسیله ای برای جاری ساختن آب در سطوح بلندتر داخل کanal، توسط ایرانیان اشاره کرد. امروزه با پیشرفت سریع فنون، امکان انتقال مایع با افزایش فشار در جریان و همچنین امکان جابه جایی مایع به ارتفاع بالاتر یا نقطه دیگر، توسط پمپ های متنوع که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند، فراهم می شود.




استاندارد عملکرد

نصب پمپ های سیستم تهويه مطبوع برابر نقشه و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم راستا


پیش نیاز و یادآوری

- ۱ لوله کشی فیتینگی، جوشی و فشاری
- ۲ نقشه خوانی

پمپ (pump)

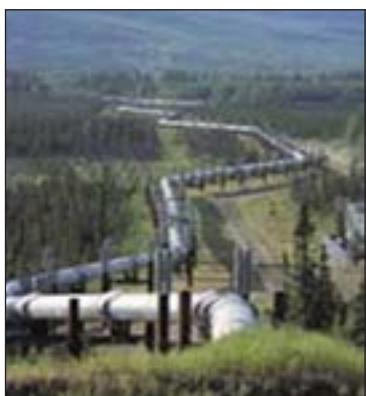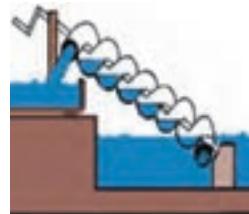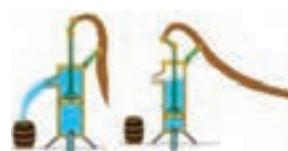

شکل ۳- انتقال آب به نقاط دورتر و انتقال آب به ارتفاع بالاتر

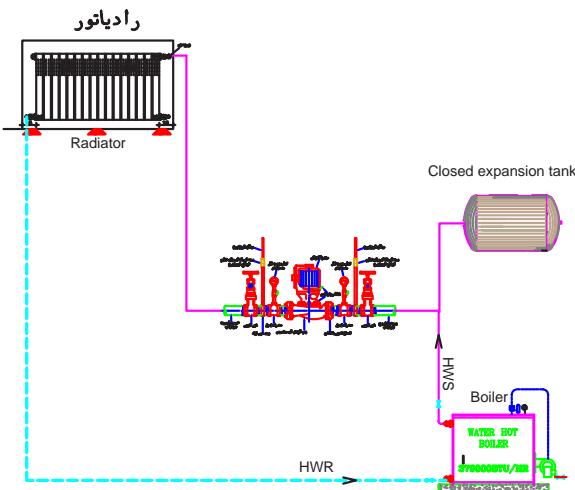

شکل ۴- گردش آب گرم در سیستم بسته

مشاهده فیلم



فیلم شماره ۱ تاریخچه پمپ و پمپاز و ۲ فرایند تلمبه قدیمی آب

با توجه به شکل های بالا و فیلم، به سؤالات زیر پاسخ مناسب دهید.

- ۱ در مورد تاریخچه و کاربرد پمپ و پمپاز بحث نمایید.
- ۲ برای انتقال آب و چرخاندن چرخ آب از چه نیرویی استفاده می شده است؟
- ۳ تفاوت نحوه انتقال آب به روش پیچ ارشمیدس شکل ۱ و چرخ پارسی در چیست؟
- ۴ با توجه به شکل ۲ نحوه عملکرد تلمبه آب را توضیح دهید.
- ۵ در شکل ۳ و ۴ هدف از قرار دادن پمپ در مسیر لوله کشی چیست؟

به طور کلی پمپ یا تلمبه به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی را از یک منبع خارجی مانند موتور الکتریکی، گرفته و به مایعی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. این افزایش انرژی به صورت‌های مختلف مانند جابه‌جایی سیالات و افزایش فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چه حجمی از سیال در واحد زمان با چه فشاری و برای چه منظوری بایستی توسط پمپ، پمپاژ شود؟



مقدار گذر آب یا آبدهی یا دبی (Q):
مقدار حجم سیالی که در واحد زمان توسط پمپ از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر جابه‌جا می‌شود. یکای آن در سیستم SI مترمکعب بر ثانیه $\frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$ و در سیستم متریک لیتر بر ثانیه $\frac{\text{lit}}{\text{sec}}$ از گالن بر دقیقه IP $\frac{\text{gal}}{\text{min}}$ است. در پمپ‌ها معمولاً از مترمکعب بر ساعت $\frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$ استفاده می‌شود.

مثال: دبی خوانده شده از روی پلاک یک پمپ گردش آب گرم GPM ۲۰ است. این مقدار برابر چند $\frac{\text{lit}}{\text{sec}}$

$$\text{و چند } \frac{\text{Lit}}{\text{sec}} \text{ است؟}$$

$$20 \frac{\text{gal}}{\text{min}} = 20 \times \frac{3 / 785(\text{lit})}{60(\text{sec})} = \frac{3 / 785}{3} = 1 / 261 \frac{\text{lit}}{\text{sec}}$$

$$1 / 264 \frac{\text{lit}}{\text{sec}} = 1 / 261 \times \frac{3600}{1000} \times \frac{\text{sec}}{\text{h}} \times \frac{\text{m}^3}{\text{lit}} = 4 / 539 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

۱ با توجه به پلاک هیدرولیکی پمپ‌های موجود در کارگاه و موتورخانه هنرستان، دبی آن را در یکاهای دیگر، محاسبه و به کلاس ارائه دهید.

تحقیق




واحد‌های دبی





با توجه به شکل، پمپی با شرایط مشخص و پایدار، مخزن آبی را به حجم ۲۰۰۰ لیتر، ظرف ۴۰ دقیقه پر می‌کند. دبی پمپ، چند لیتر بر ساعت، چند مترمکعب بر ساعت است؟

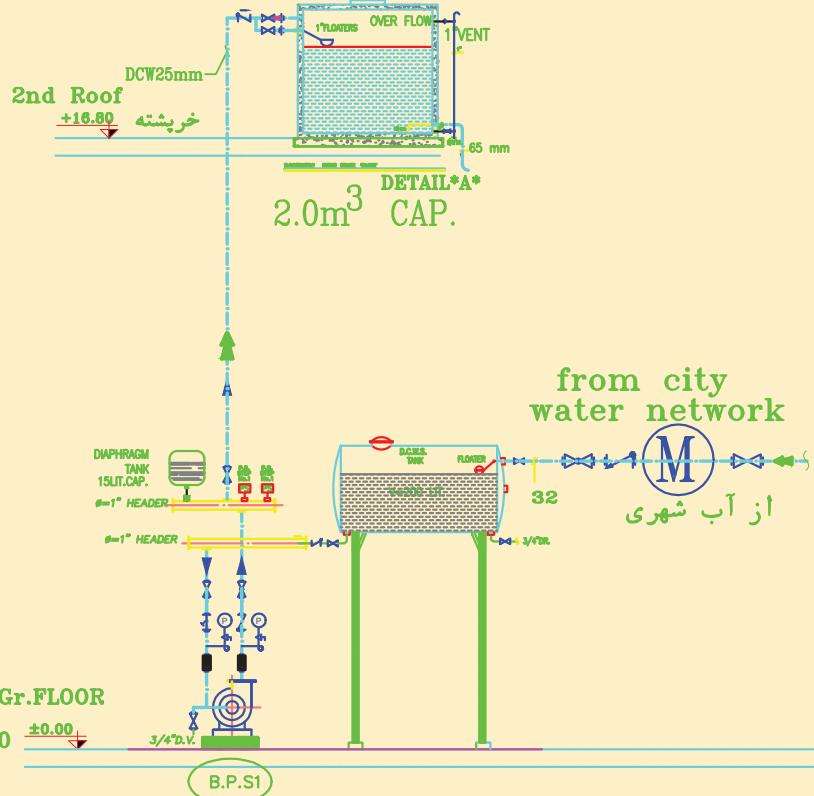

پمپ تأمین فشار آب طبقات ساختمان مسکونی به همراه مخزن ذخیره در بام

با توجه به تعریف دبی، جدول زیر را کامل نمایید:



دبی پمپ	زمان پرشدن/حالی شدن	حجم ظرف
..... لیتر بر دقیقه	۵۰ دقیقه پرشدن	۵۰۰ لیتر
..... مترمکعب بر ساعت	۳۰ دقیقه	۱۵ مترمکعب
..... مترمکعب بر ثانیه	۵ دقیقه	۵ مترمکعب
۱۰۰ لیتر بر دقیقه دقیقه	۲۰۰۰ لیتر
۲ لیتر بر ثانیه	۱۰ دقیقه لیتر

اختلاف ارتفاع یا فشار یا هد پمپ (H):

هد پمپ، مجموع انرژی‌هایی است که پمپ روی مایع اعمال می‌کند تا مایع در لوله خروجی به ارتفاع مشخصی بالا رود و بر حسب واحد فشار متر سoton آب بیان می‌شود. وقتی گفته می‌شود فشار در یک نقطه برابر با ۱۰ متر آب است به این معنی است که فشار در آن نقطه وزنی از آب به ارتفاع ۱۰ متر روی آن وجود دارد.


$$P = \rho gh \rightarrow h = \frac{P}{\rho g}$$

نسبت اختلاف فشار مایع در نقطه ورودی پمپ (نقطه ۱) و نقطه خروجی پمپ (نقطه ۲) را بر متغیر وزن مخصوص $\gamma = \rho g$ (گاما) هد پمپ گفته می‌شود.


$$h = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} = \frac{\Delta P}{\gamma}$$

به طور تقریبی: $1 \text{ atm} \approx 1 \text{ bar} \approx 10 \text{ m H}_2\text{O}$

مطابق شکل ۵- هد کل پمپ برابر است با هد یا ارتفاع خروجی منهای هد ورودی پمپ

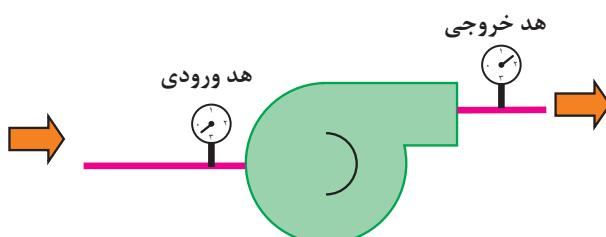

شکل ۵- فشار ورودی (مکش) و خروجی (دهش) پمپ

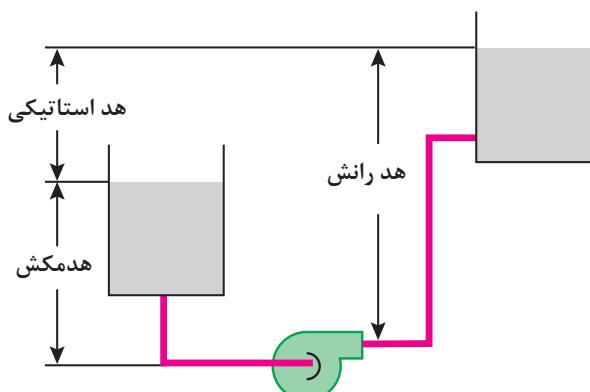


مطابق شکل ۶ هد استاتیکی، اختلاف بین دو سطح رانش و مکش پمپ در حالتی که پمپ خاموش است را نشان می‌دهد، اما در مسیر لوله و اتصالاتی وجود دارد که خود باعث افت فشار در مسیر می‌شود که مجموع این هد و افت فشارها را هد کل پمپ گویند.

شکل ۶- هد استاتیکی پمپ

افتهای ناشی از اصطکاک و اتصالات مسیر + هد استاتیک = هد کل پمپ

نکته: طبق شکل ۷ - هد مکش می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

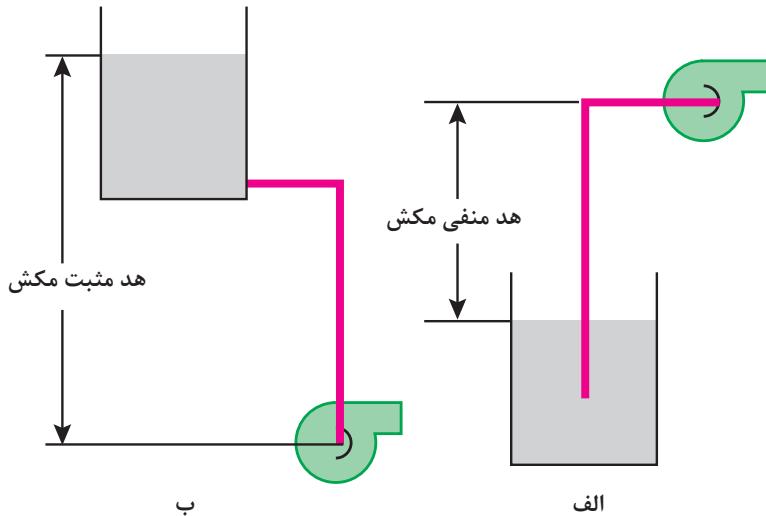

شکل ۷-الف) پمپ نصب شده در ارتفاع بالاتر از مخزن ب) پمپ نصب شده در تراز پایین‌تر از مخزن

حداکثر هد مکش منفی، همان فشار مطلق صفر (خاله کامل) در ورودی پمپ است که این مقدار در شرایط استاندارد (کنار ساحل دریا و دمای آب ۱۵ درجه سلسیوس و بدون افت فشار اصطکاکی) حدود ۱۰ متر ستون آب است که در شرایط واقعی حداکثر هد مکش هفت متر در نظر گرفته می‌شود.


نکته



پرسش کلاسی



با توجه به شکل هد پمپ H , تقریباً چند متر (با صرف نظر کردن از افت فشار اصطکاک) است؟

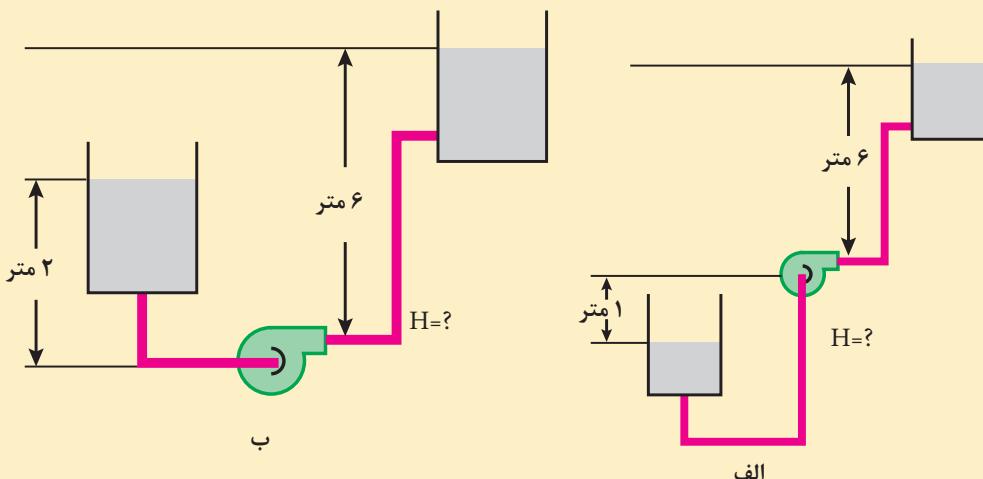

الف) پمپ نصب شده در ارتفاع بالاتر از مخزن ب) پمپ نصب شده در تراز پایین‌تر از مخزن

کاربرد پمپ‌ها

از پیدایش اولین پمپ تاکنون زمان زیادی سپری شده است ولی پمپ‌ها هنوز براساس همان اصول اولیه کار می‌کنند که شامل استفاده از انرژی برای بالابردن، انتقال مایع است. با گذشت زمان کاربرد پمپ در کشاورزی گسترش پیدا کرده و زمینه‌های دیگری مانند بالا کشیدن آب از چاه را نیز شامل شده است.

در مورد سایر کاربردهای پمپ در صنایع، ساختمان و کشاورزی تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



در مورد سایر انواع پمپ با توجه به کاربرد آن فیلم و اینیمیشن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



پمپ‌های حرکتی یا دینامیکی:

در این پمپ‌ها انرژی جنبشی مایع از طریق یک پروانه (impeller) افزایش می‌یابد (مانند نیروی گریزان مرکز) و به مایع سرعت داده می‌شود و بر اساس نحوه طراحی مجرای خروجی پمپ، در نهایت مقداری از انرژی جنبشی مایع تبدیل به فشار می‌شود.




در مورد انواع پمپ جنبشی با توجه به حرکت مایع نسبت به محور دوران، فیلم و اینیمیشن و تصویر تهییه و به کلاس ارائه دهید.

تحقیق



انواع پمپ‌های جنبشی از نظر مسیر حرکت سیال نسبت به محور دوران

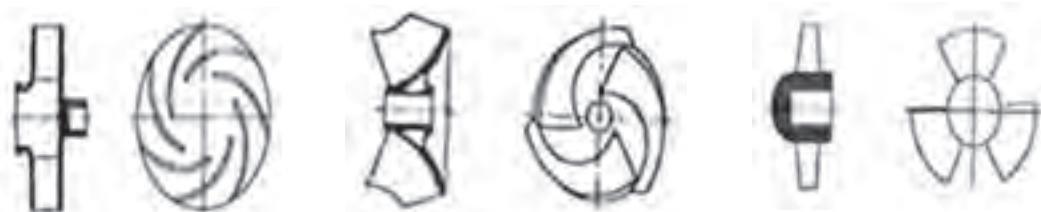

جریان شعاعی (گریزاز مرکز)

پمپ‌های جریان محیطی نیمه سانتریفیوژ - مختلط

جریان محوری




شکل ۸- انواع پمپ از نظر مسیر حرکت سیال

اجزای پروانه و انواع پروانه از نظر ساختمان، مسیر حرکت مایع، مکش و رانش و نیروی محرکه برای گردش پروانه فیلم یا آنیمیشن یا تصویر تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



انواع پمپ از نظر مکش

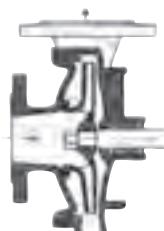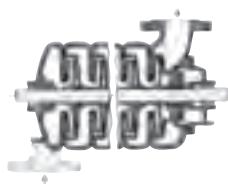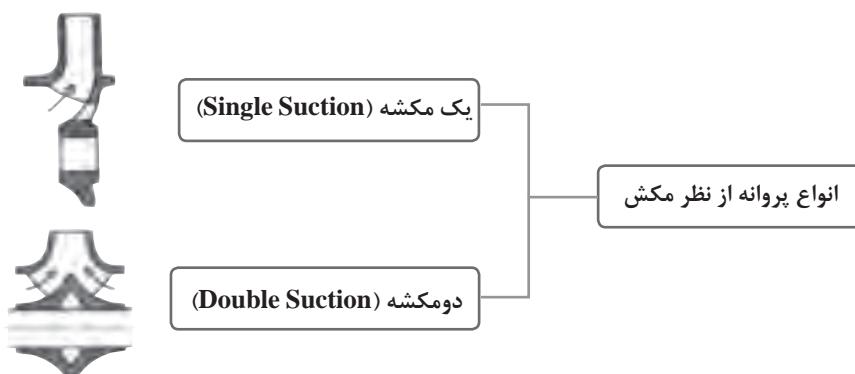

الف) یک طبقه - دارای یک پروانه برای ایجاد فشار بیشتر (پمپ سری هم محور)
ب) چند طبقه - دارای دو یا چند پروانه برای ایجاد انتقال و ایجاد فشار

شکل ۹- انواع پمپ از نظر تعداد طبقات (الف) یک طبقه (ب) چند طبقه

پمپ‌های گریز از مرکز

در این نوع پمپ‌ها چرخش پروانه داخل پوسته موجب گردش مایع می‌شود. در نتیجه این عمل، مایع تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می‌گردد.

دامنه کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز بسیار وسیع بوده و کاربردهای مختلفی از جمله پمپ‌های جریانی (سیرکولاسیون) برای به جریان انداختن آب گرم و سرد در سیستم‌های گرمایش و سرمایش، پمپ‌های شناور برای استفاده در چاههای عمیق و نیمه عمیق، پمپ‌های لجن‌کش برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب و... است.

این پمپ‌ها در اندازه و انواع مختلف به بازار عرضه می‌گردند.



شکل ۱۰- مسیر جریان مایع در پمپ گریز از مرکز



الف) پمپ خطی (هوایی)- در ظرفیت‌های کم و برای تأمین فشارهای پایین به صورت افقی یا عمودی بدون نیاز به شاسی و فنداسیون
ب) زمینی: دارای شاسی فلزی و بزرگ‌تر است که بر روی فنداسیون بتونی قرار می‌گیرد. برای تأمین ظرفیت‌های بالا

شکل ۱۱- انواع پمپ گریز از مرکز از نظر محل نصب الف) خطی (شامل با کوپلینگ و بدون کوپلینگ) ب) زمینی

جنس پروانه:

جنس پروانه به نوع کاربرد پمپ و مایع پمپ شونده بستگی دارد. بنابراین می‌تواند از نوع چدن، برنز، استیل و پلاستیکی باشد.

بحث کلاسی



مشاهده فیلم - فرایند پروانه پمپ

فیلم شماره ۷ را مشاهده و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ با توجه به کاربرد پمپ، جنس پروانه از چه مصالحی ساخته می‌شود؟
- ۲ با توجه به دمای مایع، جنس مناسب برای سیرکوله آب گرم چیست؟

- ۳ برای آب مصرفی، جنس مناسب برای پروانه و پوسته از نظر بهداشتی کدام است؟
- ۴ جنس معمول پروانه پمپ‌های گریزاز مرکز زمینی، از چیست؟
- ۵ جنس معمول پروانه پمپ‌های خطی، از چیست؟
- ۶ علت ایجاد شتاب با وجود سرعت ثابت در مسیر دایره‌ای چیست؟
- ۷ شتاب مرکز گرانش از چه نیرویی است و باعث می‌شود جسم در چه مسیری حرکت کند؟
- ۸ پس از پاره شدن طناب، جسم در چه مسیری به حرکت خود ادامه می‌دهد و نمونه متداول این عکس‌العمل را بیان نمایید.
- ۹ علت مکش مایع به چشم پمپ را بیان نمایید.
- ۱۰ مسیر حرکت مایع را در پمپ گریزاز مرکز دنبال و بررسی نمایید.
- ۱۱ با افزایش سطح مقطع سرعت و فشار چه تغییری می‌کند و چه رابطه‌ای با هم دارد.

پژوهش




با توجه به شکل در مورد تغییر سرعت و فشار در طول مسیر، جریان مایع در پمپ گریزاز مرکز و پوسته حلزونی بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

بحث کلاسی



مشاهده فیلم – فیلم شماره ۸ پوسته پمپ گریزاز مرکز
به منظور جمع‌آوری مایع در خروج از چرخ (Impeller) و یا کاهش دهنده (Diffuser)، از حلزونی (Volute) که در ضمن پوسته پمپ را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود.

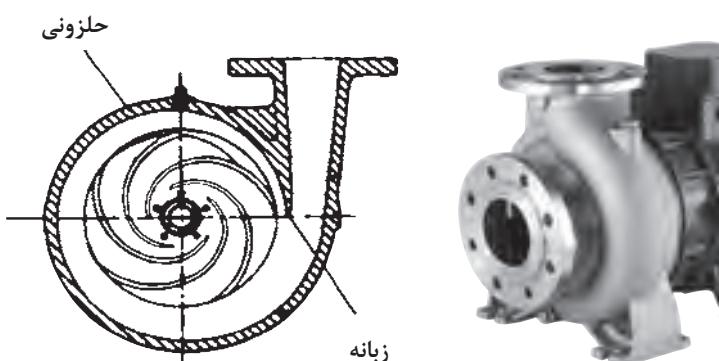

شکل ۱۲- پوسته حلزونی پمپ گریزاز مرکز

نکته





نقطه شروع حلزونی در زبانه (Tongue) پمپ است که به عنوان نقطه شروع تعامل شدید بین پروانه و حلزونی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی جریان درون یک پمپ گریزاز مرکز دارد.



با توجه به شکل پمپ گریزاز مرکز زمینی و خطی، مسیر ورود و خروج مایع را مشخص و اجزای شماره گذاری شده را نام ببرید.

عملکرد	نام قطعه	شماره
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
انتقال قدرت	کوپلینگ	۷
انتقال قدرت و محافظت از تماس جسم خارجی	شفت و محافظ شفت	۸

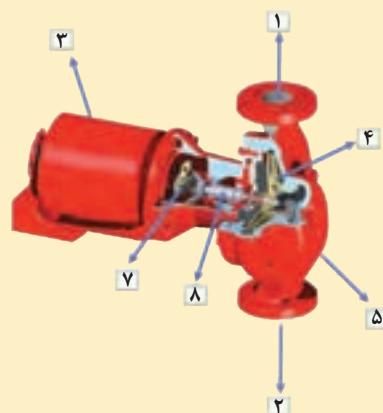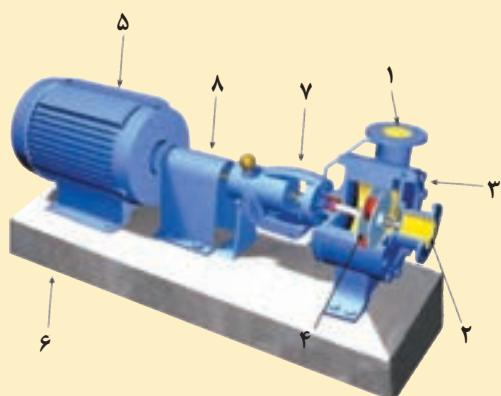

اجزای الکترو پمپ زمینی - اجزای الکترو پمپ خطی


ساختار انتقال قدرت

mekanizm-e enteqal qdrat dar pmp-ha mtnou ast. Wstifet-e enteqal qdrat tbdil-enrzi-oroodi-be-enrzi-hrkti-mayy ast. Ayn enrzi-oroodi mi-toand-be-surat-enrzi-ktrikyi ya shiyamiyati-nashi az-sukt-fsiyli-bashd. Baray-arzibayi ayin-sisitem, az-randman-kl-pmp-estfahde-mi-shoud, ke-bayan-gar-mqdar-atlaf-enrzi-dr-pmp-ke-krft-tlfat-hrkk-w-mtrk-w-syleh-enteqal-qdrat-mi-shoud. Hr-qcdar-randman-balatr-bashd, atlaf-enrzi-kmtr-surat-grft-h ast.

Randman-kl-pmp-nسبت-twan-mfid-(xrogji)-(enrzi-twhil-dad-h-shde-be-mayy)-be-twan-mcrfi-(oroodi)-pmp-ast-ke-az-rabteh-zir-hscl-mi-shoud:

$$\eta = \frac{P_{\text{mcrfi}}}{P_{\text{mfid}}}$$

Bazdeh-hmwarh-uddi-bjn-sfr-w-yk-ast-w-bazdeh-drscdi-pmp-az-zrb-ayn-ndd-dr-100-bhdst-mi-ayd.

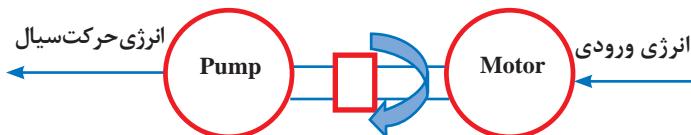

شکل ۱۳- شماتیک عملکرد سیستم انتقال قدرت



شکل ۱۴- الکتروموتور نیروی محرکه

Randman-waqi-e-ktrwpmp-ha-bjn-30-ta-40-drscd-ast. Ke-ayn-mqdar-dr-halt-behterin-nqteh-randman-pmp-atafq-kwahd-eftad-w-ba-kahesh-ya-afzayish-dbi-w-ya-hd-az-nqteh-behterin-randman-w-ya-tgivir-dr-qtr-prwanh-(be-wiye-kahesh-qtr)-w-ya-afzayish-dor-motor, ayin-mqdar-kmtr-kwahd-h shd.

نکته



Dr-mord-ajzai-daxli-(yatagan, shft-w-ab-bndi-ha)-pmp-griz-az-merkz-film-w-animishn-w-tsoir-tehieh-w-be-klas-arae-dehid.


پژوهش



روش‌های اتصال پمپ‌ها


مشاهده فیلم – فیلم شماره ۱۶ – ترکیب پمپ‌ها

پمپ‌ها به دو روش سری یا موازی با توجه به مقدار دبی و هد مورد نیاز بسته می‌شوند.
اتصال سری پمپ‌ها (Serial Connection): در برخی از موارد که دبی یک پمپ برای طرح کفايت می‌کند اما ارتفاع مورد نیاز بیشتر از فشار ایجاد شده توسط یک پمپ باشد (تأمین فشار آبرسانی ساختمان‌های بلند مرتبه) از سری کردن چند پمپ معمولاً مشابه استفاده می‌گردد.

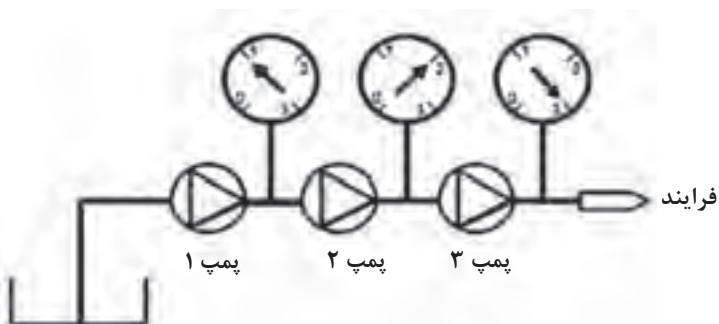


شکل ۱۵- شماتیک چند پمپ سری و افزایش فشار در هر مرحله

نکته: با سری کردن دو پمپ مشابه، مطابق شکل ۱۶ مقدار دبی ثابت می‌ماند ولی هد کمتر از دو برابر افزایش می‌یابد.

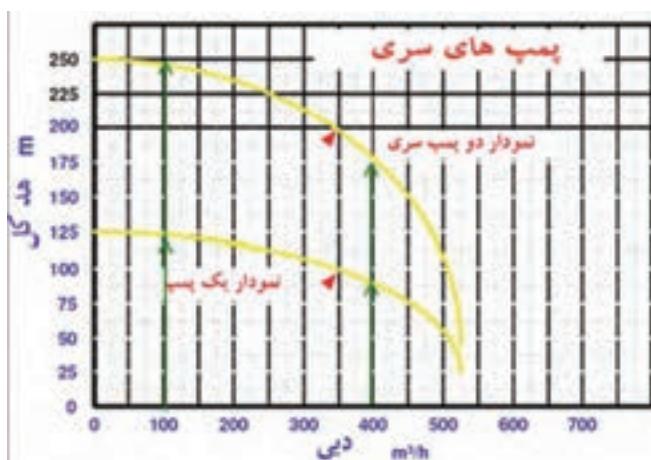

(ب)

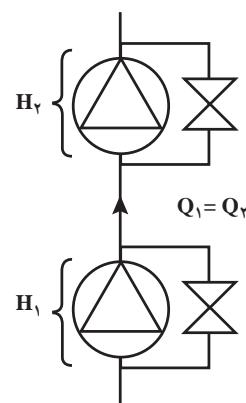

(الف)


شکل ۱۶- دو پمپ سری مشابه (الف) شماتیک (ب) منحنی عملکرد

با توجه به اینکه سری‌سازی و هم‌راستایی این دو پمپ با هم بسیار مشکل است، تقریباً این کار به جز بر روی یک محور مشترک امکان‌پذیر نیست. برای این منظور از پمپ‌های چند طبقه بر روی یک شفت مشترک استفاده می‌شود.

نکته



اتصال موازی پمپ‌ها (Parallel Connection)

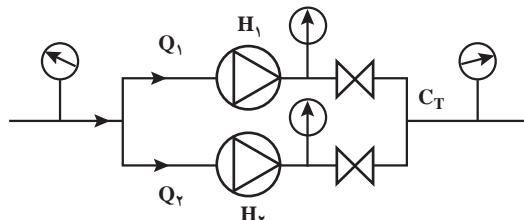

شکل ۱۷- شماتیک دو پمپ موازی




شکل ۱۸- بوستر پمپ به همراه شاسی فلزی، تابلو

برق و مخزن تحت فشار

بوستر (تقویت‌کننده) پمپ به سیستمی اطلاق می‌گردد که در آن دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا ضمن ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تأمین شبکه مصرف دبی مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تأمین نمایند. در این سیستم یک دستگاه پمپ که جوکی (Jockey) نامیده می‌شود حداقل فشار سیستم مذکور را در دور ثابت تأمین می‌نماید.




با توجه به فیلم ۱۶- ترکیب پمپ‌ها در حالت موازی راجع به شکل زیر بحث و گفت و گو نمایید

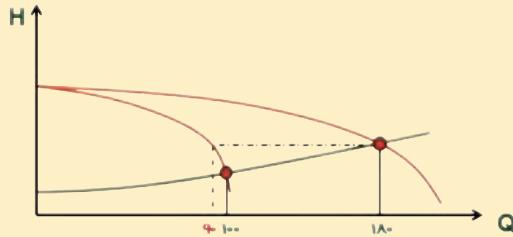


ب) دبی هریک از پمپ‌های موازی در فشار ثابت، به تنها یک کاهش می‌یابد.

منحنی عملکرد سیستم دو پمپ موازی (الف) شماتیک (ب) منحنی عملکرد

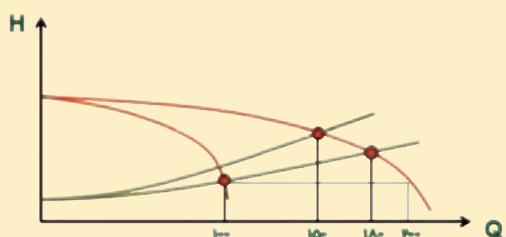

الف) دبی دو پمپ موازی در فشار مشخص از دو برابر دبی یک پمپ کمتر است.

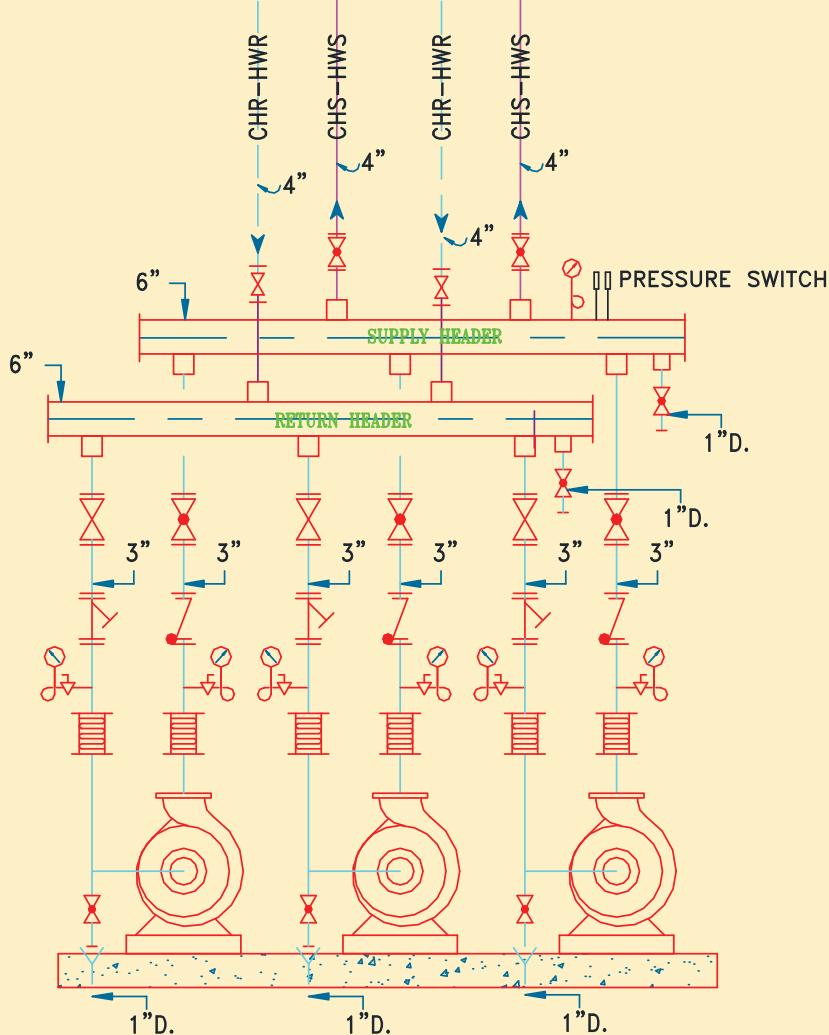

گردش آب فن کوبیل‌ها

سه پمپ موازی به همراه کلیه متعلقات مسیر مکش و دهش گردش آب فن کوبیل


جدول ۱- افت فشارهای معادل در لوله‌کشی پمپ



	لوله به دلیل زبر بودن دیواره داخلی خود باعث اتلاف انرژی آب می‌شوند. این افت با توجه به مقدار دبی آب عبوری، قطر و جنس لوله محاسبه می‌شود.	افت هد ناشی از اصطکاک جداره لوله
	زانویی‌ها افت فشاری برابر ۵ متر معادل طول لوله ایجاد می‌کنند.	افت هد ناشی از اتصالات
	شیر تنظیم حریان افت فشاری برابر با ۱۵ متر و شیرهای یک‌طرفه افت فشاری برابر با ۵ متر از طول معادل لوله ایجاد می‌کنند.	افت هد ناشی از شیرآلات

اصول نصب پمپ (Installation)

مشاهده فیلم – فیلم شماره ۱۷- اصول نصب پمپ




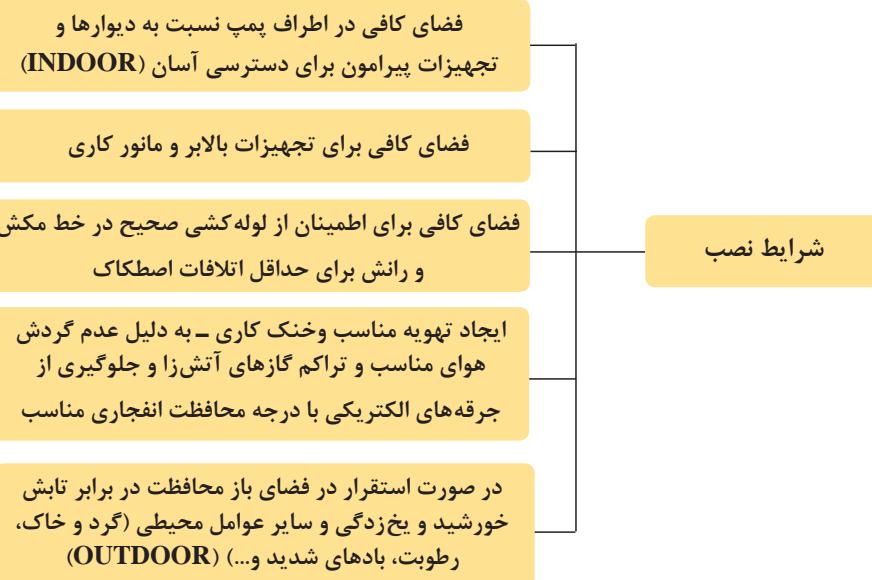

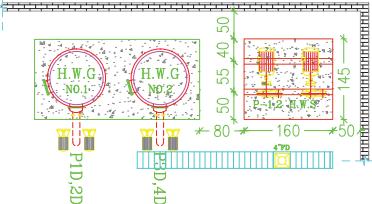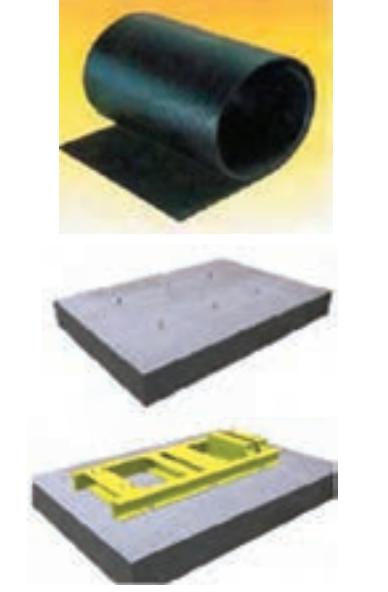
بسترسازی و اندازه‌گذاری ۱	 <p>با توجه به ابعاد پمپ و نقشه پلان استقرار فاصله‌گذاری شده و رعایت فواصل مجاز از دیوار جانبی - پشتی - تجهیزات مجاور (ابعاد فنداسیون طول شاسی فلزی به علاوه ۱۵ سانتی‌متر)</p>
سلح‌سازی پایه بتنی قالب‌بندی و آماده‌سازی برای بتن‌ریزی ۲	 <p>استحکام بتن، تقریباً ۳ تا ۵ برابر وزن موتور و پمپ و شاسی آهنی (لبه‌های پایه بتنی با نسبت نسبی کشی شود) - در صورت نیاز ناودانی گذاری زیر پایه‌های الکتروپمپ و اجرای لرزه‌گیرهای مناسب برای جذب لرزش الکتروپمپ</p>
صف و تراز بودن و جذب ارتعاشات پمپ ۳	 <p>کامل‌اً صاف بدون شکستگی و ترک خوردگی و چک کردن تراز بودن سطح و پاشش اپوکسی گروت روی سطح برای نفوذناپذیری و نماندن آب روی سطح</p>
آماده‌سازی برای نصب شاسی فلزی (Base Plate) ۴	 <p>اجرای انکر بولت یا رول بولت بر روی پایه بتنی و اتصال شاسی پمپ توسط پیچ مهره‌های قابل انبساط به پایه برای جلوگیری از حرکت در هیچ جهتی در صورت اجرای ناودانی، محکم کردن شاسی فلزی روی ناودانی‌ها. (یه منظور جلوگیری از لرزش پمپ، استفاده ارتعاش گیر مربوط به زیرشاسی پمپ (منجید) در اندازه‌های مناسب در زیرشاسی پمپ) برای اتصال کامل فنداسیون و شاسی فلزی و انتقال نیروهای پمپ به فنداسیون استفاده از گروتریزی یا اپوکسی گروت</p>

حمل و نقل پمپ

مجموعه پمپ و الکتروموتور معمولاً سنگین هستند. عدم توجه به روش‌های صحیح جایه‌جایی پمپ ممکن است موجب خسارت به پمپ و یا برهم خوردن هم محوری شود.

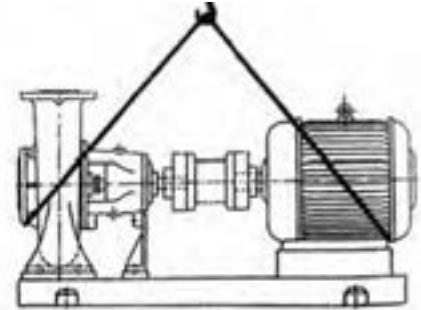

شکل ۲۹- طریقه صحیح حمل الکتروپمپ

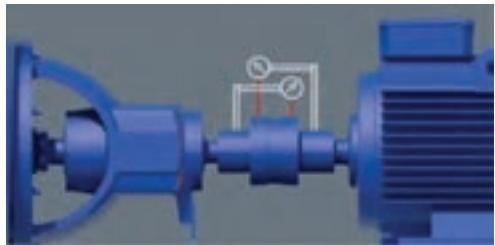


شکل ۲۲- طریقه صحیح هم محوری الکتروپمپ

نکته: در هنگام حمل، چنانچه شاسی پمپ حلقه مخصوص حمل و نقل نداشت، طناب را مطابق شکل ۱۹ پمپ و موتور قرار دهید و با جرثقیل، جابه جا نمایید.


هم راستاسازی (هم محوری) (Alignment) پمپ و موتور:

مشاهده فیلم - آنیمیشن شماره ۱۸ و ۱۹- هم راستاسازی الکتروپمپ‌ها


هم محوری در سیستم‌های دوار (محرك و متجرک)، به معنی در یک راستا قرار دادن تقارن چرخشی یک ماشین در مقابل ماشین دیگر است که با آن کوپل شده است به نحوی که محورهای چرخش (محور تقارن) دو ماشین بر روی یک خط قرار گیرند.

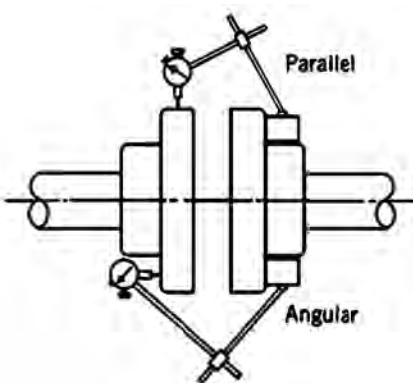

شکل ۲۱-


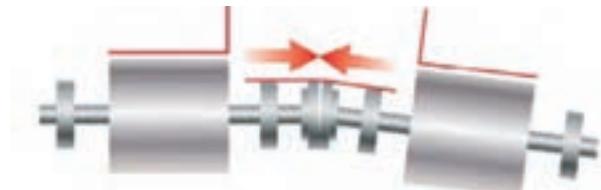


ناهم محوری زاویه‌ای

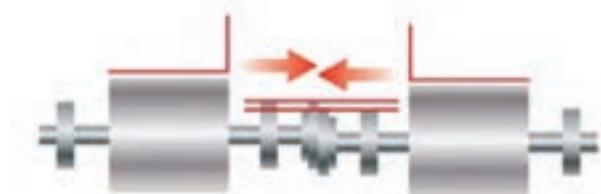

ناهم محوری موازی

شکل ۲۲ – انواع ناهم محوری

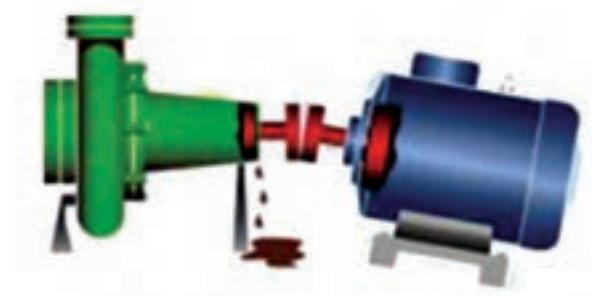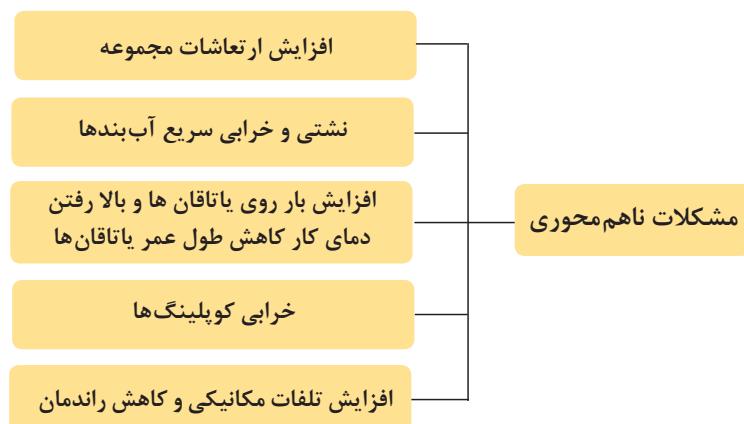

شکل ۲۳ –

جدول - شرح روش‌های هم محور سازی - (الف) تیغ اره ای (ب) فیلر گیج (ج) ساعت اندازه‌گیری (د) لیزری

روش	شرح روش	
۱- روش تیغ اره‌ای	برای دستگاه‌های کوچک غیر حساس با قطر کوپلینگ کاملاً مساوی و با ضخامت کافی برای بررسی صاف و با محور موازی بودن بدون خارج از مرکزی	
۲- روش فیلر گیج	با استفاده از بلوک‌های کاملاً موازی و فیلرزدن فاصله بین بلوک و کوپلینگ اندازه‌گیری و سپس با اعمال تغییرات یکنواخت‌سازی فاصله دو کوپلینگ در زوایای مختلف	
۳- روش ساعت اندازه‌گیری:	یک ساعت اندازه‌گیری روی موتور و یک ساعت اندازه‌گیری دیگر روی شافت نصب می‌شوند. با گردش شفت‌ها و خواندن لنگی بین دو قطعه، میزان ناهمراستایی مشخص می‌شود. با قرار دادن یک سری ورقه نازک فلزی به نام شیم زیر پایه موتور، سعی می‌شود تا لنگی رویت شده به حد مجاز رسانده شود. این روش هر چند کم هزینه است اما بسیار زمان برخواهد بود.	
۴- روش لیزری	در تنظیم لیزری از روش فرستنده و گیرنده استفاده می‌شود. یک دیود لیزری و یک سنسور وضعیت روی یک برآکت قرار می‌گیرد که خود این برآکت روی یکی از شافت‌ها نصب شده است. از برآکت اول پرتوهایی به برآکت دوم که روی شفت دیگر نصب شده است فرستاده می‌شود. با رسیدن پرتو اولیه به برآکت دوم، یک پرتو بازگشتی به برآکت اول فرستاده خواهد شد. با چرخاندن یکی از شافت‌ها مقادیر متفاوتی از لنگی بین دو شافت ثبت شده و به کامپیوتر کوچکی فرستاده می‌شود. بدین ترتیب اپراتور می‌تواند مقدار شیم مورد نیاز برای قرارگیری زیر پایه‌ها را محاسبه نماید. مزیت اصلی این روش، سرعت عمل بسیار بالای آن است.	




شکل ۲۴- هم راستا کردن پمپ‌های موازی

هم راستاسازی پمپ‌های موازی:
پیش از نصب کامل پمپ‌های موازی بایستی تمام پمپ‌ها در یک راستا قرار گیرند. این عمل با توجه به ابعاد پمپ‌ها، فضای در دسترس تعییرات، فضای عبور کابل قدرت و سیم‌های فرمان و نیز هم راستا نمودن کلکتورهای مکش و رانش انجام می‌پذیرد که باعث کاهش افت فشار و یکنواختی افت فشار در ورودی و خروجی پمپ و نیز زیبایی چشمی خواهد شد.



ارتعاش در لوله‌کشی و نصب تجهیزات

ارتعاشات از یک منبعی نظیر پمپ و یا کمپرسور سرچشمه می‌گیرد و اثرات نامطلوبی در سیستم خواهد داشت.

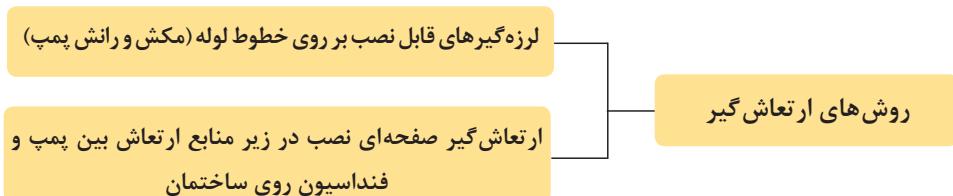




$\frac{1}{2}$ اینچ آکاردئونی جوشی $\frac{1}{2}$ اینچ آکاردئونی دنده‌ای

انواع ارتعاش‌گیرها




اینج آکاردئونی فلنچی لاستیکی فلنچی

شکل ۲۵- لرزه‌گیر لوله‌ای - آکاردئونی - لاستیکی فلنچی

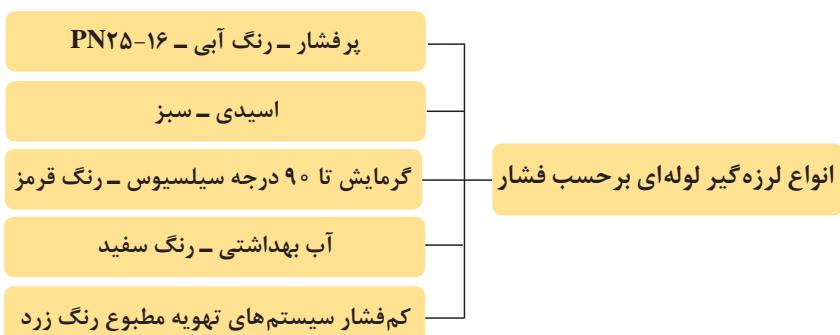

ارتعاش گیرهای لاستیکی صفحه‌ای (Reinforced Rubber Sheet Style): از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا، نئوپرن و ... ساخته می‌شود، با نصب آنها در زیر شاسی پمپ‌ها، می‌توان انتقال ارتعاشات ناشی از پمپ‌ها را از طریق فنداسیون به ساختمان به حداقل رساند.

نکته: این لرزه‌گیرها معمولاً مقاوم در برابر مواد شیمیایی، روغن و گریس، اسیدها، بازها و...، و نیز تخریب فیزیکی مانند کشش، سایش، فشار، ضربه، حرارت، الکتریسیته، هستند و در ضخامت‌های مختلف و به شکل نوارهای طولی و پیوسته و جنس‌های مخصوص در صنعت ساخته می‌شوند.

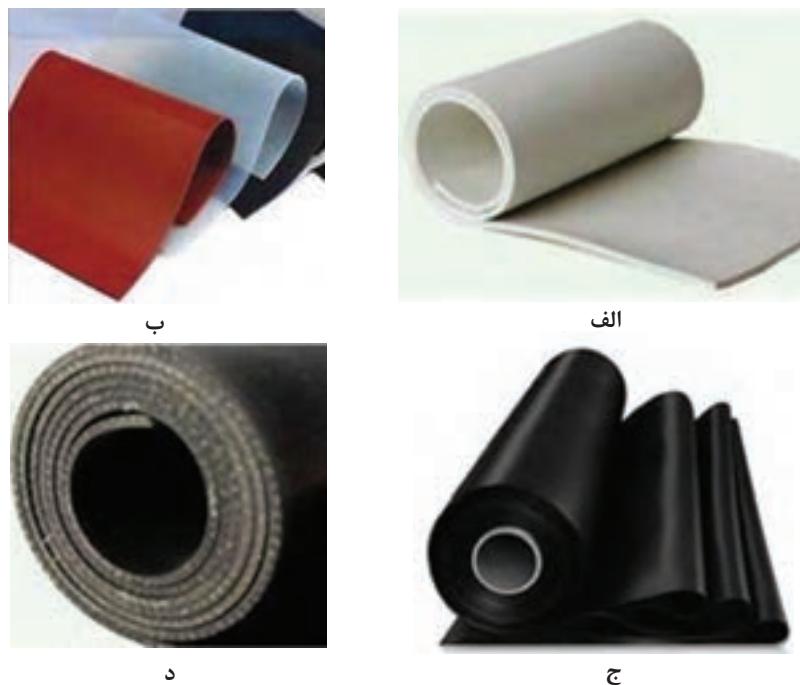

شکل ۲۶- ارتعاش گیر لاستیکی صفحه‌ای (الف) نئوپرن سفید (ب) سیلیکونی (ج) EPDM (د) نئوپرن


نکته: در لرزش‌های با حرکت طولی و یا عرض بالا از نوعی ارتعاش گیر کتان نخ‌دار (منجیددار) (به دلیل وجود نخ کتان به صورت تار و پود بافته شده درهم، برای افزایش مقاومت کششی) با ضخامت ۲ تا ۱۰ میلی‌متر و مقاومت کششی $\frac{3}{5}$ مگاپاسکال مشابه تسمه نقاله یا لاستیک خودرو، استفاده می‌شود.



شکل ۲۷- لاستیک کتان منجید دار



راجع به انواع لرزه‌گیرهای موجود در بازار تحقیق و مقدار مقاومت کششی و فشاری هر کدام و نیز سایر کاربردهای آن در صنعت تأسیسات تحقیق و بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

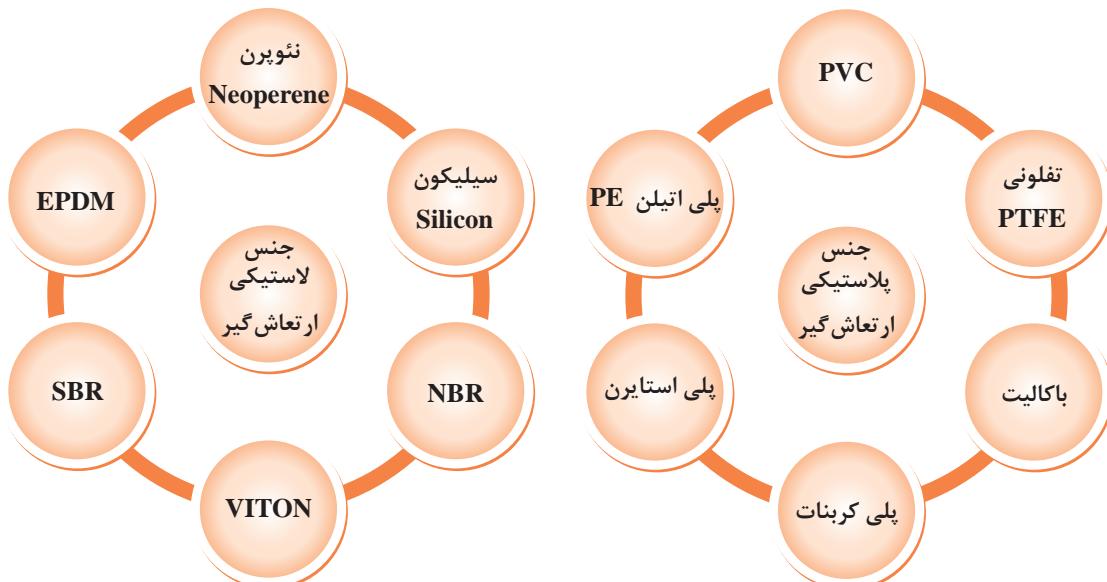

ضربه‌گیر

در موقعي که منبع تولید لرزه به صورت ضربه‌ای باشد از انواع ضربه‌گیرهای یک سر و دو سرپیچ استفاده می‌شود مانند ضربه‌گیرهای آسانسورها، دستگاه‌های هواساز، فن‌ها، فن‌کویل‌ها، پمپ‌ها و... این وسیله باعث می‌شود سازه ساختمان از بارهای ضربه‌ای ایزوله شود و به اصطلاح تجهیزات سوار بر سازه نباشد.



شکل ۲۸- ضربه‌گیرهای قابل نصب زیر منابع ارتعاش



ابعاد فنداسیون پمپ، و سایر موارد فنی را در کارگاه خود بررسی و نتایج آن را در جدول زیر ثبت کنید.

	ارتفاع فنداسیون H
	ابعاد فنداسیون W×L
	فاصله لبه فنداسیون تا دیوار پشتی
	فاصله لبه فنداسیون تا دیوارهای جانبی
	فاصله انتهایی شاسی فلزی پمپ تا لبه فنداسیون
	از چه مصالحی در محل قرارگیری پمپ استفاده شده است
	فاصله لبه فنداسیون پمپ تا تجهیزات جانبی
	وجود نبیشی لبه فنداسیون
	وجود انکر یا رول بولت روی فنداسیون
	وجود کفشوی یا کانال آبرو یا گاتر (Gutter) مخصوص جمع آوری آب سطحی موتورخانه نزدیک فنداسیون پمپ
	سطح فنداسیون صاف و تراز و بدون ترک خوردگی
	سطح دارای گروت یا اپوکسی گروت یا مواد نفوذناپذیر



در مورد ضوابط و مقررات نصب پمپ زمینی و تجهیزات آن در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۱۲۸ و کاپیتوولین های ترسیمات تحقیق و در کلاس ارائه نمایید .

نکته: تعدادی از وسایل حابه‌جایی تجهیزات مانند پمپ‌ها، جرثقیل کارگاهی، تی فور، دروازه‌ای در زیر نمایش داده شده است.



شکل ۲۹- وسایل حمل کارگاهی تجهیزات تأسیساتی



شکل ۳۰- نمونه کانال آبروی موتورخانه - گاتر

باتوجه به ابعاد فنداسیون الکتروپمپ زمینی موجود در کارگاه خود پلان استقرار و ابعاد و فواصل فنداسیون آن را به کمک اتوکد با مقیاس ۱:۱۰۰ ترسیم و پس از پرینت گرفتن به هنرآموز خود ارائه نمایید.

کارگاهی






استقرار الکتروپمپ روی فنداسیون (پایه بتنی)

به کمک هم گروهی های خود (گروه ۴ نفره) پمپ ها را برابر نقشه کار بر روی فنداسیون آماده و مستقر نمایید.

جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی با مشخصات هد ۱۳m - دبی ۲۲GPM - قدرت ۱HP - و قطر لوله خروجی "۱۱/۴" مدل ۳۲-۲۰ مطابق مشخصات ارائه شده در جدول کار کارگاهی	۱ عدد برای هر ۴ نفر	نقشه استقرار و فاصله گذاری
یک عدد	متر ۳ متری	۱ عدد برای هر ۴ نفر	دستورالعمل نصب سازنده
یک عدد	فنداسیون بتنی آماده	۱ عدد برای هر ۵ نفر	گچ اندازه زنی
یک عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
یک عدد	دریل گیربکسی سه کاره سه تنی با حالت چکش دار به همراه متنه ۸-۱۰ سرالماسه و فولادی HSS ۴ شیار متنااسب با سر دریل	۴ عدد برای هر الکتروپمپ	رول بولت نمره ۸ - ۱۰cm
۱ دستگاه	جرثقیل کارگاهی به همراه زنجیر با تحمل بار ۳ تن مناسب با وزن الکتروپمپ و پیچ و قفل زنجیر - آچار قفل زنجیر	۱۴cm×۱۰۰cm به ازای هر پمپ	ارتفاع گیر به ضخامت 8mm
۱ دست	آچار رینگی و تخت یگ سری	۰/۵ کیلو برای هر الکتروپمپ	اپوکسی گروت
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۴ عدد برای هر الکتروپمپ	مهره و واشر قابل انبساط 8mm
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۶ اینچ		
۱ عدد	تیغ اره ای یا فیلر گیج برای هم راستاسازی پمپ		

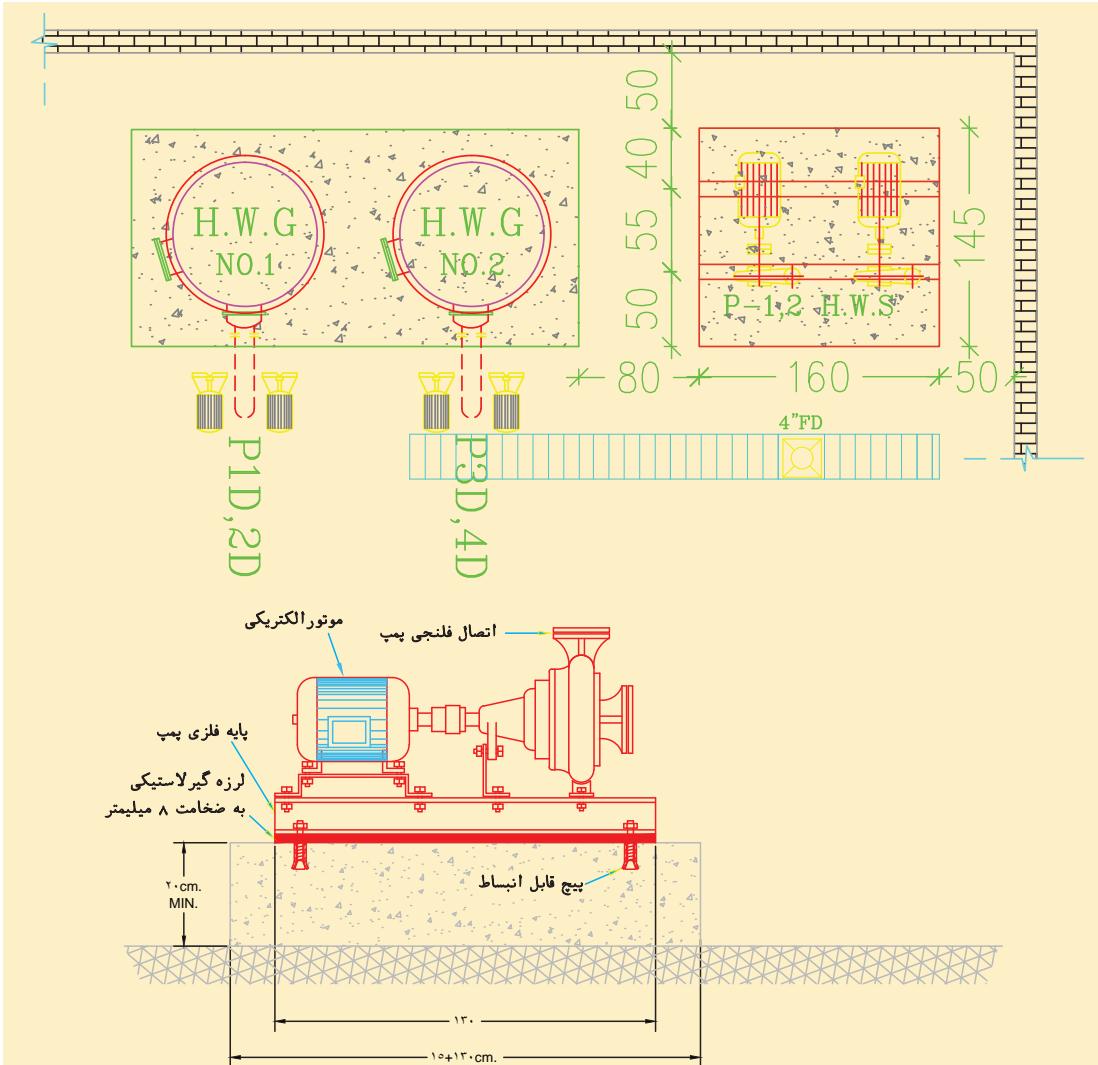

جزئیات نصب الکتروپمپ زمینی برروی فنداسیون (الف) پلان نمای از بالا (ب) نمای جانبی

مراحل انجام کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.
- ۳ محل استقرار الکترو پمپ و فواصل مجاز اطراف و مسائل فنی آن را طبق جدول چک لیست فعالیت کارگاهی، بررسی نمایید. (دستگاه باید روی فنداسیون مسطح و مقاوم برای تحمل وزن در حال کار دستگاه و توزیع این وزن روی فنداسیون سوار شود، در ضمن فنداسیون زیر دستگاه بایستی از جنس نسوز باشد و فضای ایمنی بالای آن مطابق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان باشد)
- ۴ نصب پمپ بایستی طبق دستورالعمل های سازنده صورت گیرد.
- ۵ با اندازه زنی دقیق با توجه به نقشه کار و شاسی الکتروپمپ، محل رول یا انکر بولت ها را علامت گذاری،

- و به کمک دریل و مته مناسب فنداسیون را سوراخ کاری و اقدام به کاشت رول بولت نمایید.
- ۶** زنجیر را طبق دستورالعمل سازنده به حلقه‌های حمل یا مطابق روش حمل بیان شده بیندید.
- ۷** با اطمینان از صحت نصب زنجیر، دستگاه را بالا کشیده شده و بعد به سمت محل استقرار حرکت داده شود.
- ۸** بعد از قرار گرفتن در محل نصب و تنظیم شاسی آن به آرامی پایین آورده شود.
- ۹** به منظور جلوگیری از ارتعاش پمپ، ارتعاش گیر صفحه‌ای مربوط به زیر شاسی پمپ را در اندازه لازم بریده و در زیر شاسی پمپ قرار دهید. (در بعضی از حالات روی شاسی و زیر پمپ قرار می‌گیرد)
- ۱۰** بعد از استقرار، توسط تراز مجموعه الکتروپمپ را تراز نمایید.
- ۱۱** با استفاده از روش تیغ اره‌ای، برای دستگاه‌های کوچک غیر حساس با قطر کوپلینگ کاملاً مساوی عمل هم‌محوری پمپ مطابق توضیحات ارائه شده انجام دهید. (در صورت مجهز بودن از سایر روش‌های هم‌محورسازی مطابق توضیحات ارائه شده، عمل گردد)
- ۱۲** پس از هم‌محورسازی و تراز کردن، در صورت نیاز با شیم‌گیری زیر شاسی فلزی، الکتروموتور را تراز و سپس توسط پیچ مهره‌های قابل انساط، شاسی پمپ را به فنداسیون با آچار مناسب محکم متصل نمایید.
- ۱۳** با استفاده از اپوکسی مناسب سطح فنداسیون و شاسی فلزی را مطابق توضیحات ارائه شده پر نمایید.
- ۱۴** پس از نصب هر دو پمپ از تراز بودن و هم‌راستایی پمپ‌ها نسبت به هم، به کمک فلنچ رانش اطمینان حاصل گردد.
- ۱۵** بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع‌آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.

نکات
زیست محیطی



از آلودگی‌های صوتی حتی المقدور پیش‌گیری شود.

نکات ایمنی



مسیر حرکت دیگ بررسی و موانع آن برداشته شود.
قبل از انجام کار با جرثقیل حتماً از صحت و سالم بودن زنجیر مطمئن شوید.
ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

نکته



نکته فنی در انتخاب پمپ: تا حد امکان از انتخاب و استفاده از پمپ‌های با پروانه تراش خورده استفاده ننمایید.



۱ مشخصات فنی الکتروپمپ، نصب شده را استخراج و یا با استفاده از شکل زیر، نتایج آن را پس از بحث و بررسی در جدول زیر ثبت نمایید و منظور از عدد مشخصه ۳۲-۲۰۰ کدام اندازه‌های مهم پمپ است؟

۲ با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی و انتخاب پمپ از سایر مدل‌های پمپ مطابق نمونه موجود در کارگاه اطلاع کسب نمایید. (مدل‌های ۴۰-۲۰۰-۴۰-۲۵۰ و...)

قطر فلنچ خروجی (in)	قطر فلنچ ورودی (in)	تعداد فاز	توان (Kw)	قطر پروانه (mm)	سرعت RPM	NPSH (m)	هد (m)	دبی (hr/m²)	مدل	کارخانه
									۳۲-۲۰۰

WATER BOOSTER PUMPS SCHEDULE																				
DESCRIPTION SERVICE-TO			UNIT No.	QTY	RES. S.B.	TYPE	RECOMMENDED MODEL	NPSH REQ. IN MM	PUMP FLANGE IN MM	IMP. DIAMETER MM	MOTOR POWER KW HP	ELECTRIC DATA CYCLE PHASE VOLTS R.P.M.	MOTOR SPEED R.P.M.	HEAD PRESSURE IN MM FT. M	WATER FLOW RATE IN M³/Hr G.P.M.	INSTALLATION LOCATION				
پمپ از پمپ خروجی (۳۲-۲۰۰) در آب میانی (آب) درجه حرارت آب (۳۰) میلی متر پمپ از پمپ خروجی (۳۲-۲۰۰) در آب میانی (آب) درجه حرارت آب (۳۰) میلی متر	F.B.P.S.-32x4	1+1	0	BASED	RECOMMENDED 32x-20 IN EQUIP.	2.5	50	32	190-44 ¹	4	5.5	50	3	380	2900	40	131	22	70	MECH. ROOM
(CPVV) پمپ از پمپ خروجی (۳۲-۲۰۰) در آب میانی (آب) درجه حرارت آب (۳۰) میلی متر	W.B.P.S-47x5	2	0	BASED	RECOMMENDED 47x-20 IN EQUIP.	2	40	40	SS-304	1.5	2	50	1	230	3568	35	115	8	35	MECH. ROOM
(CPVV) پمپ از پمپ خروجی (۳۲-۲۰۰) در آب میانی (آب) درجه حرارت آب (۳۰) میلی متر	H.W.S-17x2	2	1	BASED MOUNTED	RECOMMENDED 17x-20 IN EQUIP.															BASEMENT

GENCRA -SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output Size : 32 to 300 mm

Cappaity : 5 to 1650 m³/h

Head : 5 to 90m

Operating temperature with

soft packed stuffing box: from - 50°c to 110°c

Operating temperature with

mechanical seal : from -50°c to 140°c

مشخصات کلی پمپ‌های گریز از مرکز

قطر خروجی ۳۲ تا ۳۰۰ میلی متر

ظرفیت آبدهی ۵ تا ۱۶۵۰ متر مکعب در ساعت

ارتفاع ۵ تا ۹ متر

درجة حرارت سیال در آبندی

با نوار گرافیت از -۵۰- تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد

درجة حرارت سیال در آبندی

با آبند مکانیکی از -۵۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد

Material

Shaft : Steel Ck 45

Impeller : Cast - Iron GG -25

Casing : Cast - Iron GG -25

Material are changeable on request.


جنس مواد

Ck 45 فولاد محور


CG-25 چدن پروانه

GG-25 چدن محفظه

جنس مواد برحسب تقاضا قابل تغییر است.

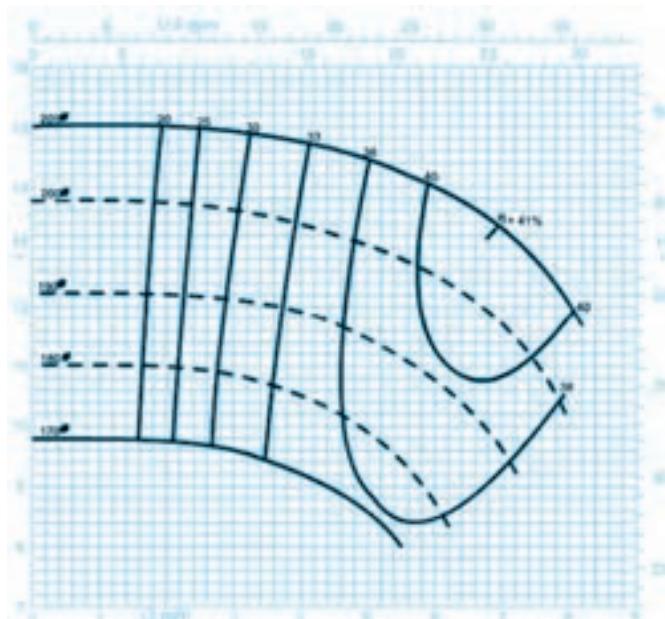

دور RPM	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			
	مکش Inlet	رانش Outlet	قدرت / Power /		حرارت / Heat آمپر Amp	حرارت / Heat امبر HP	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet	Inlet	Outlet
			kW	کیلووات HP								
ارتفاع (متر) Head (m)	14/7	14/4	14	13/2	12	209	50	32	0/75	1	2/2	
	13/4	13/1	12/5	11/8	10/4	200			0/75	1	2/2	
	12	11/6	11	9/8	-	190			0/55	0/75	1/7	
	10/6	10	9	-	-	180			0/55	0/75	1/7	

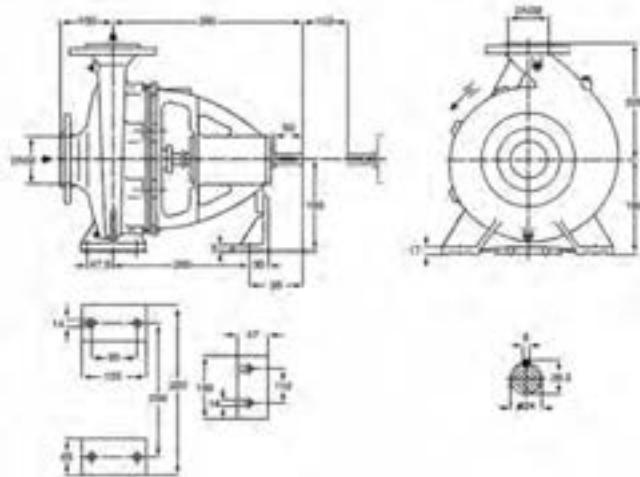

توان موتور براساس حداکثر آبدهی محاسبه شده است و ممکن است در نقطه کار صفر باشد.

اداره فلنج مکش پمپ الزاماً برابر اندازه لوله مکش نمی‌باشد. قطر لوله مکش طوری در نظر گرفته شود تا سرعت مایع در آن ۱ متر بر ثانیه تجاوز ننماید.

قطر لوله رانش طوری انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن تا حد ممکن پایین ترگه داشته شود تا از افت انرژی جوگیری به عمل آید. لیکن در این مورد نیز برقراری توازنی اقتصادی بین قطر لوله رانش و انرژی پمپ لازم می‌باشد.

ارتفاع هندسی مکش پمپ با توجه به نقطه کار پمپ منحنی NPSH فشار اتمسفر محل نصب، مشخصات فیزیکی سیال و افتهای لوله مکش قابل محاسبه است.

شکل ۳۱-مشخصات فنی الکتروپمپ (الف)مشخصات کلی (ب) منحنی عملکرد (ج) جدول عملکرد (د) ابعاد پمپ

ساختار خط رانش و مکش پمپ

لوله کشی مناسب خطوط مکش و رانش از اصول حائز اهمیت در نصب و راه اندازی پمپ های سانتریفیوژ است. به طوری که استفاده از لوله های بی کیفیت و یا عدم رعایت نکات فنی مورد نیاز می تواند منجر به کار کرد ضعیف پمپ سانتریفیوژ، پایین آمدن راندمان و افزایش ناپایداری پمپ گردد.

خط رانش (DISCHARGE)

جريان درون پوسته پمپ پس از دریافت انرژی جنبشی از پروانه به سمت خروجی هدایت می شود. برای حفظ انرژی که به جريان افزوده شده، بایستی با دقت هدایت و کنترل گردد. برای اين منظور تجهيزات و اتصالات مناسب برای خط رانش در نظر گرفته می شود.



شکل ۳۲ – خط رانش پمپ زمینی

جدول ۲- تجهیزات و اتصالات مناسب خط لوله رانش (به ترتیب از سمت پمپ)

ترتبیب	نام اتصال	وظیفه	تصویر
۱	تبدیل هم مرکز افزاینده	کاهش سرعت جریان ترک کننده از پمپ و کنترل سرعت خروجی در یک مقدار قابل قبول در طراحی (به منظور کاهش تلفات اصطکاکی و توان مصرفی) و تبدیل آن به فشار- هد یا انرژی پتانسیل	
۲	ارتعاش گیر Flexible Connection	جلوگیری از وارد شدن صدمات فیزیکی ناشی از ارتعاشات پمپ به لوله‌ها نظیر شکستن اتصالات و جلوگیری از هدایت صدا از طریق لوله‌ها و یا ساختمان در صورت تماس لوله با ساختمان	
۳	مانومتر یا فشارسنج به همراه شیر سماوری	به منظور بررسی فشار تولیدی پمپ و پرnomدن چک لیست نگهداری توسط نگهدار به همراه شیر سریع بازشو سماوری (در موقع قراحت باز شود)	
۴	شیر یک‌طرفه یا شیر Check Valve خودکار	به منظور جلوگیری از برگشت آب پرفشار خروجی از پمپ به درون محفظه پمپ، و جلوگیری از ضربه قوچ و پدیده سرج و ایجاد خلازایی در پمپ و همچنین برای اطمینان از کار کردن پمپ در حالتی که مملو از آب است، این شیر اجازه خروج آب از محفظه پمپ به سمت لوله کشی خط مکش را نمی‌دهد.	
۵	شیر فلکه دروازه‌ای - کشویی Gate Valve	به منظور قطع و وصل جریان در زمان سرویس و نگهداری و نیز راهاندازی پمپ (لازم به ذکر است در موقعی که نیاز به تنظیم دبی است از شیر فلکه کف فلزی استفاده می‌شود)	
۶	کلکتور رفت Supply Header	به منظور توزیع یکنواخت و مناسب با مصرف‌کننده‌های مختلف مشاهده کننده‌های گرمایی یا سرمایی	



برای تخلیه کلکتور معمولاً از یک شیر تخلیه با اتصال مناسب به کلکتور استفاده می‌شود.



خط تخلیه کلکتور به همراه شیر فلکه کف فلزی

راجع به پدیده ضربه قوچ و آسیب‌ها و روش‌های پیشگیری آن در پمپ‌ها تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

راجع به خلأزایی و ترکیدن حباب (پدیده کاویتاسیون) و آسیب‌ها و روش‌های پیشگیری آن در پمپ‌ها تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.





نصب اجزای خط رانش پمپ

به کمک هم‌گروهی‌های خود (گروه ۴ نفره) خط لوله رانش دستگاه پمپ زمینی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی مستقر شده بر روی فنداسیون	۱ عدد	نقشه اندازه‌گذاری لوله کشی خط رانش
یک عدد	متر ۳ متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	کلکتور رفت آمده ۳ اینچ - به همراه بوشن‌های مربوطه	۱ عدد	گچ اندازه‌زنی
یک عدد	تراز ۳۰ سانتی‌متری	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
دو عدد	آچار لوله‌گیر دودسته ۲۱/۲	یک بسته نیم کیلویی	کنف

۱ دست	آچار رینگی و تخت یگ سری	۵ عدد	نوار تفلون
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۲ اینچ
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۶-۲۴ اینچ	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
۱ دستگاه	رکتی فایر	۲ عدد	تبديل "X2" ۱۱/۴"
۱ عدد	حدیده دوپارچه رکس دستی با پارچه های ۲" و ۱/۲"	۱۰ عدد	سیم جوش نمره ۶۰ ۱۳-۲/۵
۱ عدد	گیره صحرایی	۲ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره رومیزی لوله		
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی		
۲ عدد	شیر فلکه کشویی دنده ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	شیر یک طرفه دنده ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	لرزه گیر جوشی فلنچی		
۲ عدد	فشار سنج ۴-۰ بار- اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ		
۲ عدد	لوله زیر شیر سماوری یا لوب		
۲ عدد	فلنج جوشی ۲ اینچ ۴ سوراخ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۱ عدد	فلنج جوشی ۱۱/۴ اینچ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۱ عدد	مغزی ۲ اینچ		
۱ عدد	شیر فلکه ۱/۲ اینچ		

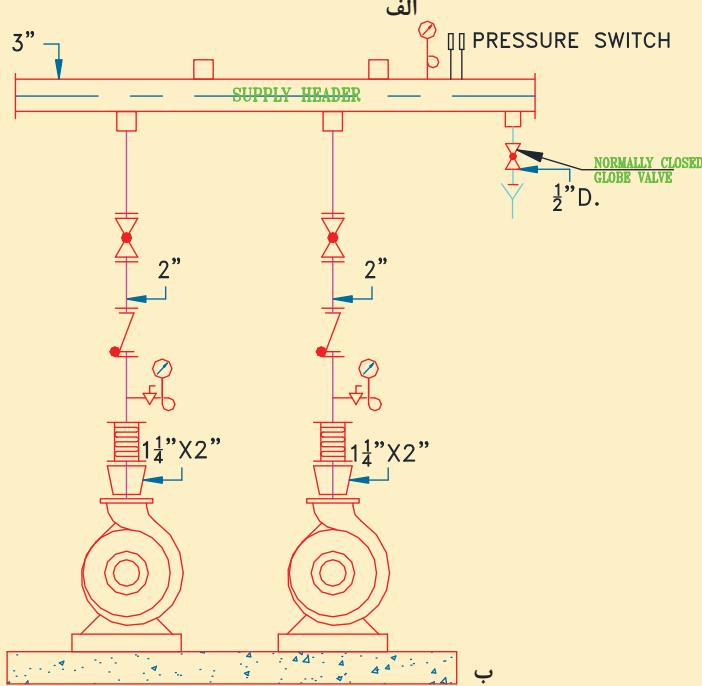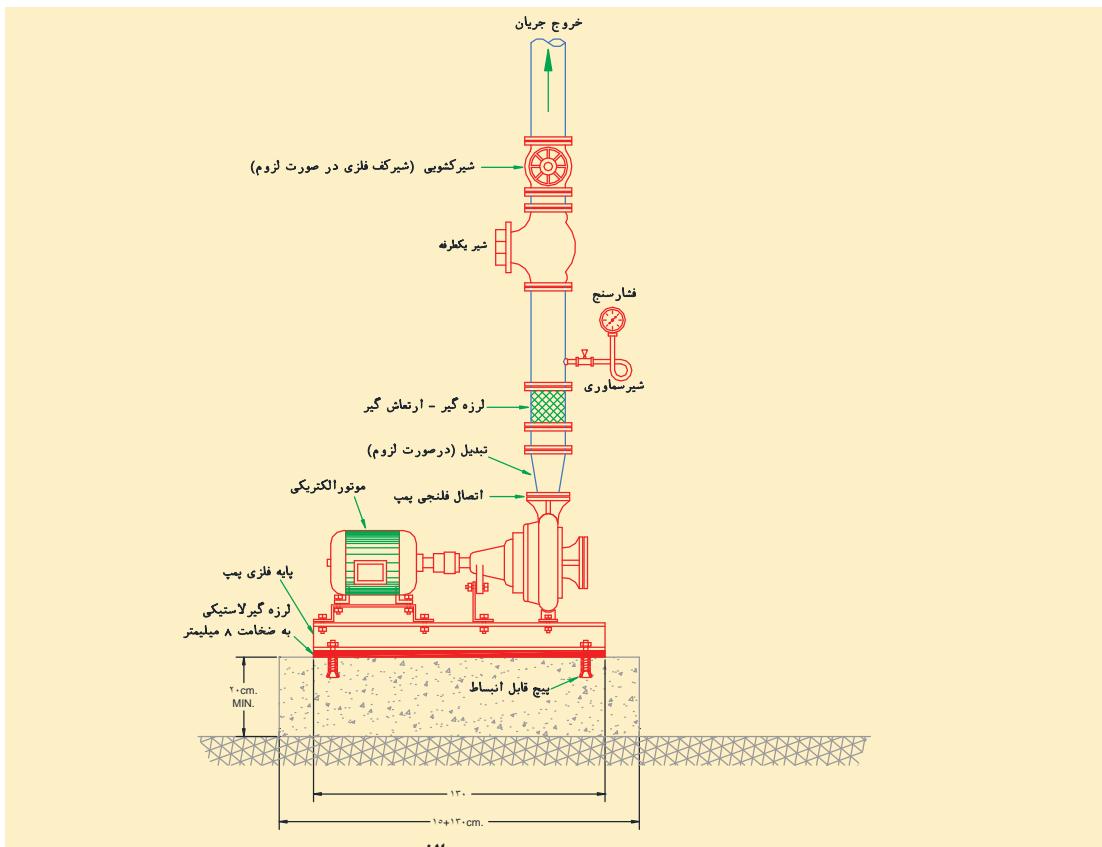

نمادها

— HWS —	لوله رفت آب گرم
— HWR —	لوله برگشت آب گرم
— □ —	شیرفلکه کف فلزی
— □ —	شیرفلکه کشوبی
— —	مهره ماسوره
— —	فلنج
— ○ —	فارسنج با شیرسازی
— □ —	کلکتور
— □ —	سه راهی صافی
— □ —	لرزه گیر-ارتعاش گیر
— □ —	شیر بک طرفه
— Y —	انصال غیر مستقیم

جزئیات نصب اجزای خط رانش پمپ زمینی به همراه کلکتور رفت (الف) شماتیک نصب (ب) نقشه لوله و اتصالات خط رانش

مراحل انجام کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ نقشه را بررسی و از محکم نصب بودن پمپ اطمینان حاصل نمایید.
- ۴ تبدیل "X2" ۱۱/۴ را به فلنچ های ۲ و ۴ ۱۱/۴ اینچ جوش دهید.
- ۵ فلنچ ها و تبدیل های جوشی خط رانش پمپ را مطابق نقشه کار جوش کاری و با پیچ و مهره و واشر کاغذی متصل کنید.
- ۶ قبل از لرزه گیرهای خط رانش پمپ ابتدا به کمک شاقول از هم راستا بودن محور نافی پمپ و اتصال روی کلکتور آماده اطمینان حاصل فرمایید و سپس مطابق شکل اتصالات را در محل مربوطه ببندید.
- ۷ روی لوله با اندازه مشخص بریده شده بوشن جوشی ۱/۲ اینچ را برای بستن شیر سماوری و لوپ و فشارسنج جوش دهید.
- ۸ شیر یک طرفه را مطابق نقشه با اتصال دندهای در محل های خود نصب نمایید.
- ۹ شیر فلکه مسیر رانش را توسط معزی به شیر یک طرفه در خط رانش متصل نمایید.
- ۱۰ به وسیله لوله با اندازه مشخص شده و به کمک خمیر و کنف شیر فلکه کشویی را به کلکتور از قبل آماده و محکم شده وصل نمایید.
- ۱۱ کلکتور آماده شده را با ساپورت مناسب در محل مناسب نصب و تراز نمایید. قبل از نصب کلکتور داخل آن را تمیز نمایید.
- ۱۲ شیرهای سماوری مربوط به فشارسنج خط رانش و شیر تخلیه را در محل های خود مطابق نقشه کار متصل نمایید.
- ۱۳ یک قطعه لوله ۲ اینچ به طول ۱۵ سانتی متری را بریده و پس از حدیده کاری و مواد آب بندی به شیر فلکه های خط رانش متصل نمایید.
- ۱۴ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.

نکات فنی:

برای بستن شیرها از آچار فرانسه مناسب استفاده نمایید.
بستن پیچ های فلنچ را به صورت ضربدری انجام دهید.
فاصله هوایی شیر تخلیه تا کف شور رعایت گردد.
از لوپ و شیر سماوری مرغوب برای جلوگیری از نشتی استفاده شود.

نکات
زیست محیطی



از آلودگی های صوتی و دود حاصل از جوش کاری حتی المقدور پیش گیری شود.



ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.


خط مکش (Suction Line) پمپ






شکل ۳۳- خط مکش پمپ زمینی

جريان مایع در ورود به یک پمپ باید تا حد امکان دارای خطوط موازی و سرعتی یکنواخت باشد تا در کار پمپ ایجاد ناپایداری ننماید و پروانه آسیب نبیند.

جدول توصیه‌های اجرایی خط مکش و راه حل‌های طراحی
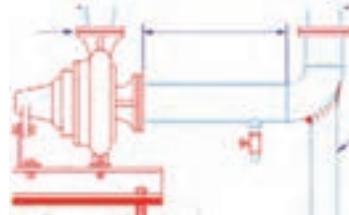
<p>لوله‌کشی مکش باید به گونه‌ای باشد که سیال به‌طور یکنواخت وارد پمپ شود.</p>  	<p>سرعت حرکت سیال درون خطوط لوله‌کشی نباید از محدوده مشخصی تجاوز نماید. زیرا در صورت زیاد شدن سرعت حرکت آب (بالای ۲ متر بر ثانیه)، انرژی سیال به‌علت ایجاد اغتشاشات به هنگام حرکت و همچنین تولید گردابه‌ها تلف می‌گردد.</p>	<p>۱- اصل جريان آرام در ورودي چشمه پمپ</p>
<p>دست کم ۵ برابر قطر لوله شیر تخلیه</p> 	<p>لوله‌کشی خط مکش، باید به اندازه کافی بزرگ (قطر بالا) باشد و لوله‌ای مستقیم با طولی معادل ۵ تا ۱۰ برابر قطر لوله به دهانه مکش پمپ وصل شود.</p>	<p>۲- فرصت دادن به سیال برای خط جريانی شدن</p>
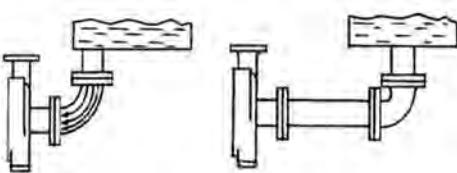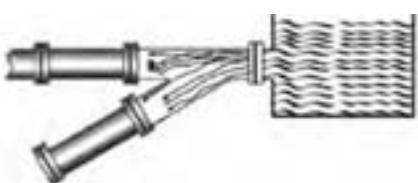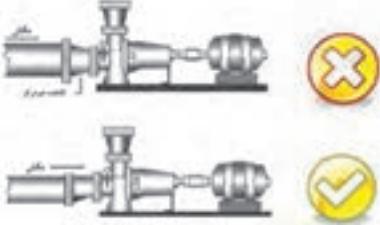
<p>استفاده از زانویی درست قبل از مکش پمپ باعث به هم خوردن نظم جریان و ایجاد اختلال در عملکرد و افت راندمان پمپ می شود.</p> 	<p>در صورت نیاز به قراردادن زانویی در مسیر خط لوله مکش، زانویی حتی الامکان باید از محل ورود سیال به پمپ دور باشد. استفاده بیش از حد و بی مورد از اتصالات مختلف نظری زانویی ها افت فشار را افزایش می دهد. زانویی ها افت فشاری برابر ۵ متر طول معادل لوله ایجاد می کنند.</p>	<p>۳- فاصله زانویی از پمپ</p>
<p>شیر تنظیم جریان باید در لوله خروجی پمپ نصب شود نه قسمت مکش.</p> 	<p>برای کنترل دبی خروجی از پمپ بایستی از شیر تنظیم جریان (شیر فلکه کف فلزی) استفاده نمود. شیر تنظیم جریان بایستی حتماً در مسیر لوله کشی خروجی از پمپ نصب گردد. این نوع شیر افت فشاری برابر با ۱۵ متر از طول معادل لوله ایجاد می نماید.</p>	<p>۴- عدم کنترل دبی در ورودی</p>
<p>اتصال قائم باعث اغتشاش جریان شده و مکش پمپ را مختل می کند.</p> 	<p>در صورتی که لازم باشد چندین پمپ از یک کلکتور مکش تغذیه شوند، بهتر است تا از اتصال مایل (Y شکل) به جای اتصال T شکل استفاده شود. اتصال قائم باعث اغتشاش جریان شده و مکش پمپ را مختل می کند.</p>	<p>۵- کلکتور مشترک مناسب</p>
	<p>باعث صدای زیاد، کاهش راندمان و خرابی زودرس پمپ می گردد.</p>	<p>۶- تبدیل غیر هم مرکز</p>
	<p>استفاده از ساپورت مناسب در مکش هم ترازی اتصالات از نظر محوری زاویه ای و طولی - در غیر این صورت آسیب به اتصالات و تحمل وزن لوله توسط مجموعه پمپ</p>	<p>۷- ساپورت گذاری لوله ها</p>

جدول تجهیزات و اتصالات مناسب خط لوله مکش (به ترتیب از سمت پمپ)

تصویر	وظیفه	نام اتصال	ترقیب
	برای جلوگیری از تجمع هوا یا بخار آب بالای لوله و خلأزایی و ترکیدن حباب (کاویتاسیون) از این نوع تبدیل استفاده شود.	تبدیل غیر هم مرکز کاهنده	۱
	برای تخلیه آب موجود در پوسته پمپ به هنگام تعمیرات و نگهداری و رهاسازی لوله درین با فاصله هوایی بالای گانتر (کاناال ابرو)	شیر فلکه کف فلزی تخلیه	۲
	جلوگیری از وارد شدن صدمات فیزیکی ناشی از ارتعاشات پمپ به لوله‌ها نظیر شکستن اتصالات و جلوگیری از هدایت صدا از طریق لوله‌ها و یا ساختمان در صورت تماس لوله با ساختمان	ارتعاش گیر Flexible Connection	۲
	به منظور بررسی فشار تولیدی پمپ و پر نمودن لایک شیت یا چک لیست نگهداری توسط نگهدار به همراه شیر سریع بازشو سماوری (در موقع قراحت باز شود)	فشارسنج به همراه شیر سماوری	۳
	به منظور جلوگیری از ورود ذرات اضافی از جریان سیال، که ممکن است در زمان لوله‌کشی یا تعمیرات وارد لوله شده باشد.	سه راه صافی Strainer	۴
	به منظور قطع و وصل جریان در زمان سرویس و نگهداری و نیز راه اندازی پمپ (لازم به ذکر است در موقعی که نیاز به تنظیم دبی است از شیر فلکه کف فلزی استفاده می‌شود)	شیر فلکه دروازه‌ای - کشویی Gate Valve	۵
	به منظور جمع کننده‌ای یکنواخت و متناسب با لوله‌های برگشت از مصرف کننده‌ها و جلوگیری از جریان مغذی شوش در ورودی پمپ	کلکتور رفت Return Header	۶




نصب اجزای خط مکش پمپ
به کمک هم گروهی های خود (گروه ۴ نفره) خط لوله مکش دستگاه پمپ زمینی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی مستقره شده بر روی فنداسیون به همراه خط رانش اجرашده	۱ عدد	نقشه اندازه گذاری لوله کشی خط مکش
یک عدد برای هر ۴ نفر	متر ۳ متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	کلکتور برگشت آماده ۳ اینچ - به همراه بوشن های مربوطه	۱ عدد	گچ اندازه زنی
یک عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
دو عدد	آچار لوله گیر دودسته ۲۱/۲"	یک بسته نیم کیلویی	کنف
۱ دست	آچار رینگی و تخت یگ سری	۵ عدد	نوار تفلون
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۲ اینچ
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۶-۲۴ اینچ	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
۱ دستگاه	رکتی فایبر	۲ عدد	تبديل غیر هم مرکز "X²"
۱ عدد	حدیده دوپارچه رکس دستی با پارچه های ۲" و ۱/۲"	۱۰ عدد	سیم جوش نمره ۶۰ ۱۳-۲/۵
۱ عدد	گیره صحرایی	۳ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره رومیزی لوله		
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی		

۲ عدد	شیرفلکه کشویی دنده‌ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	سه راهی صافی دنده‌ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	لرزه‌گیر جوشی فلنجی		
۲ عدد	فشار سنج ۴-۵ بار- اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ		
۲ عدد	لوله زیر شیر سماوری یا لوب		
۲ عدد	فلنج جوشی ۲ اینچ ۴ سوراخ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۱ عدد	مغزی ۲ اینچ		
۳ عدد	شیر فلکه ۱/۲ اینچ		

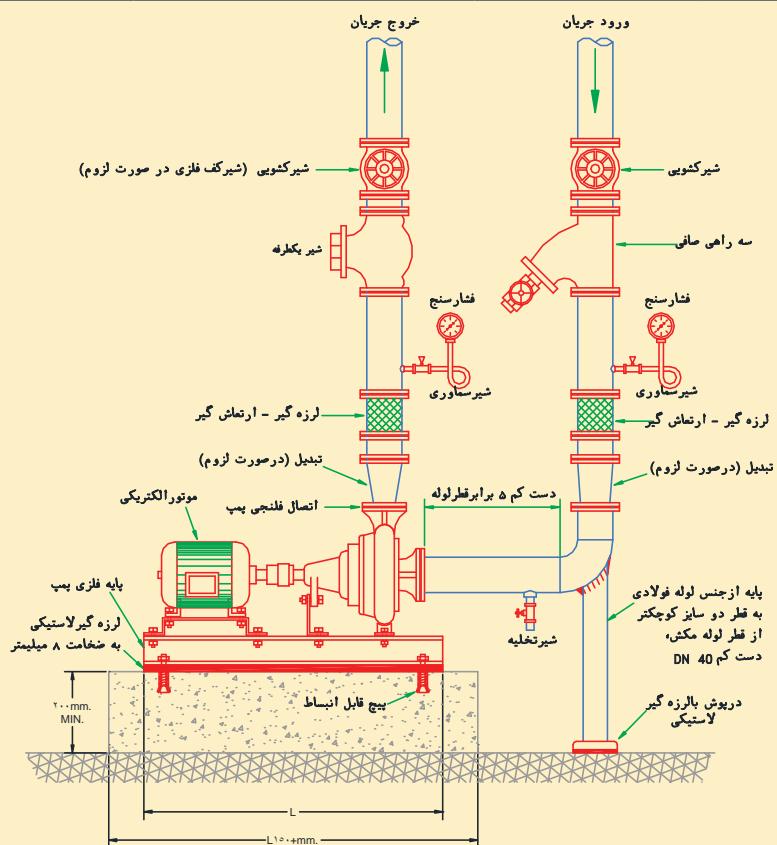

جزییات نصب اجزای مکش پمپ سیرکولاتور

مراحل انجام کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
 - ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
 - ۳ نقشه را بررسی و از محکم نصب بودن پمپ اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴ فلنچ ها و تبدیل های جوشی خط مکش پمپ را مطابق نقشه کار جوش کاری و آماده کنید.
 - ۵ ارتعاش گیرهای خط مکش پمپ را مطابق شکل در محل مربوطه بیندید. قبل از لرزه گیرهای خط مکش پمپ ابتدا به کمک شاقول از هم راستا بودن محور نافی پمپ و اتصال روی کلکتور آماده اطمینان حاصل فرمایید و سپس مطابق شکل اتصالات را در محل مربوطه بیندید.
 - ۶ روی دو قطعه لوله های با اندازه مشخص بریده شده (لوله رابط بین پمپ و ارتعاش گیر حداقل ۵ برابر قطر نامی لوله باشد) بوشن جوشی ۱/۲ اینچ را جهت بستن شیر سماوری و لوله و فشارسنج و شیر تخلیه در نزدیک مکش پمپ، مطابق نقشه، جوش دهید.
 - ۷ سه راهی صافی را مطابق نقشه با اتصال دنده ای و مواد آب بند، در محل های خود نصب نمایید.
 - ۸ شیرفلکه مسیر مکش را توسط مغزی به سه راهی صافی در خط مکش متصل نمایید.
 - ۹ به وسیله لوله با اندازه مشخص شده و به کمک خمیر و کنف شیر فلکه کشویی را به کلکتور از قبل آماده برگشت و محکم شده وصل نمایید.
 - ۱۰ کلکتور آماده شده را با ساپورت مناسب (زیر سری یا دیوارکوب) در محل مناسب نصب و تراز نمایید. قبل از نصب کلکتور داخل آن را تمیز نمایید.
 - ۱۱ برای اطمینان از عدم وارد شدن بار لوله به فلنچ پمپ و سایر متعلقات متحرک پمپ از ساپورت زیر سری زانوی مکش مطابق نقشه شماتیک ارائه شده اجرا نمایید.
 - ۱۲ شیرهای سماوری مربوط به فشارسنج خط رانش و شیر تخلیه را در محل های خود مطابق نقشه کار متصل نمایید.
 - ۱۳ یک قطعه لوله ۲ اینچ به طول ۱۵ سانتی متری را بریده و پس از حدیده کاری و مواد آب بندی به شیر فلکه های خط مکش متصل نمایید.
 - ۱۴ لوله شیر تخلیه را مطابق توضیحات گفته شده تا ۱۵ سانتی متری لبه کانال ابرو (گاتر) ادامه دهید.
 - ۱۵ از هم راستایی محور محرک و متحرک و نصب گاید روی آن و تراز بودن کلکتورها (با شیب ۱٪ به سمت شیر تخلیه) اطمینان حاصل نمایید.
 - ۱۶ هم راستایی ورودی و خروجی پمپ ها و تجهیزات خط مکش و رانش و کلکتورهای رفت و برگشت به صورت چشمی بررسی نمایید.
 - ۱۷ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.
 - ۱۸ گزارش کار را کامل نموده و با کار تکمیل شده را برای ارزشیابی به هنرآموز خود، تحويل دهید.
- شايسٽگي غير فني:**
- ۱ اصول نصب بایستی به گونه ای اجرا گردد که دقت و توجه به مصرف انرژی در اولویت کار قرار گیرد.
 - ۲ اخلاق حرفه ای: حضور منظم و به موقع، وقت شناسی، انجام وظایف و کارهای محوله، پیروی از

قوانين کارگاهی؛

- ۲ مدیریت منابع: مدیریت مؤثر زمان، استفاده به جا از مواد و تجهیزات با روش‌های صحیح؛
- ۳ کار تیمی: حضور فعال در فعالیت‌های تیمی، انجام کارها و وظایف و تحقیقات محوله؛
- ۴ مستندسازی: گزارش‌نویسی فعالیت‌های کارگاهی.

نکات فنی:

برای بستن شیرها از آچار فرانسه مناسب استفاده نمایید.
بستن پیچ‌های فلنج را به صورت ضربه‌ری انجام دهید.
طول لوله افقی خط مکش قبل از پمپ نباید کمتر از ۵ برابر قطر نامی لوله باشد.

نکات زیستمحیطی



از آلودگی‌های صوتی و دود حاصل از جوش کاری حتی المقدور پیش‌گیری شود.

نکات ایمنی




ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

در هین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

نمادها

لوله رفت آب گرم	HWS
لوله برگشت آب گرم	HWR
شیرفلکه کف فلزی	●●
شیرفلکه کنوبی	●○
مهره ماسوره	
فلنج	—
فشارسنج با شیرسازویی	○○
کلکتور	□
سراهی صافی	○○○
لرزه کیر-ارتعاش گیر	○○○○
شیر یک طرفه	○○○○○
انصال غیر مستقیم	Y

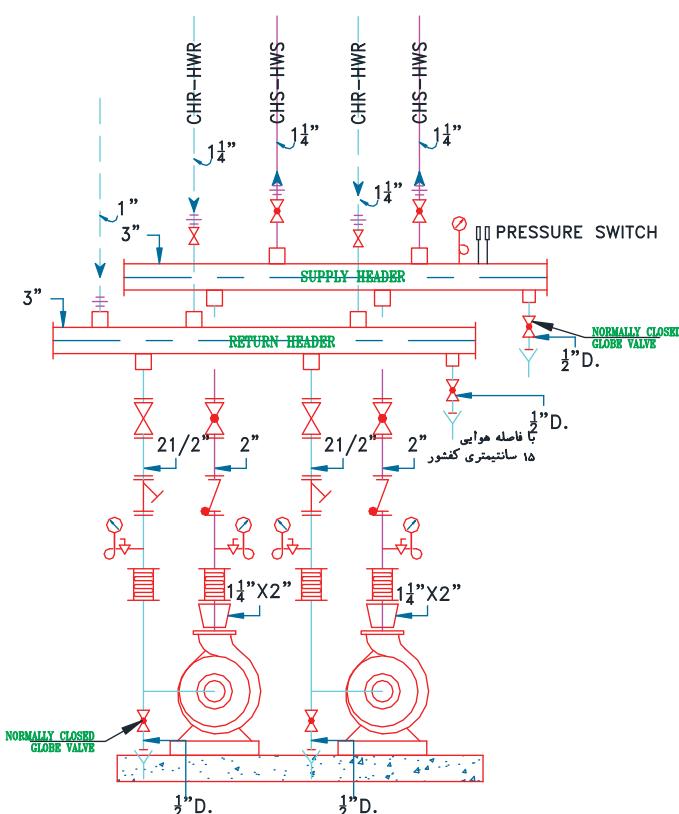

شکل ۳۴- جزیبات نصب اجزای خط رانش پمپ زمینی به همراه کلکتور رفت و برگشت و شیر فلکه مصرف کننده‌ها




نصب پمپ سیرکولاتور خطی

به کمک هم گروهی های خود و پمپ خطی دیگ به مخزن کویلی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	دستگاه الکتروپمپ خطی ۱۱/۲AA	۱ عدد برای هر ۴ نفر	نقشه اندازه گذاری لوله کشی پمپ خطی
۱ عدد	متر ۳ متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
		۱ عدد	گچ اندازه زنی
۱ عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
دو عدد	آچار لوله گیر دودسته ۲۱/۲"	یک بسته نیم کیلویی	کنف
۱ دست	آچار رینگی و تخت یگ سری	۵ عدد	نوار تلفون
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱۱/۲ اینچ
۱ عدد	آچار فرانسه ۲۴-۱۶ اینچ	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
		۲ عدد	تبديل ۱۱/۴"X ۲"
۱ عدد	حدیده دوپارچه رکس دستی با پارچه های ۱۱/۲" و ۱/۲"	۲ عدد	زانو گالوانیزه ۱۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره صحرایی	۲ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره رومیزی لوله	۳ عدد	مهره ماسوره ۱۱/۲ ایتچ
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی	۲ عدد	سه راهی دنده ای تبدیلی ۱۱/۲* ۱/۲ اینچ
۳ عدد	شیرفلکه کشویی دنده ای برنجی ۱۱/۲ اینچ	۱ کیلو	گریس
۲ عدد	شیریک طرفه دنده ای برنجی ۱۱/۲ اینچ		
۲ عدد	فلنج دنده های ۱۱/۲ اینچ ۲ سوراخ با بیچ و مهره و واشر کاغذی		
۶ عدد	مغزی ۱۱/۲ اینچ		

۱ عدد	سه راهی صافی ۱۱/۲		
۱ عدد	شیر فلکه کف فلزی ۱۱/۲ اینچ		
۲ عدد	فشار سنج ۴-۵ بار- اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ		

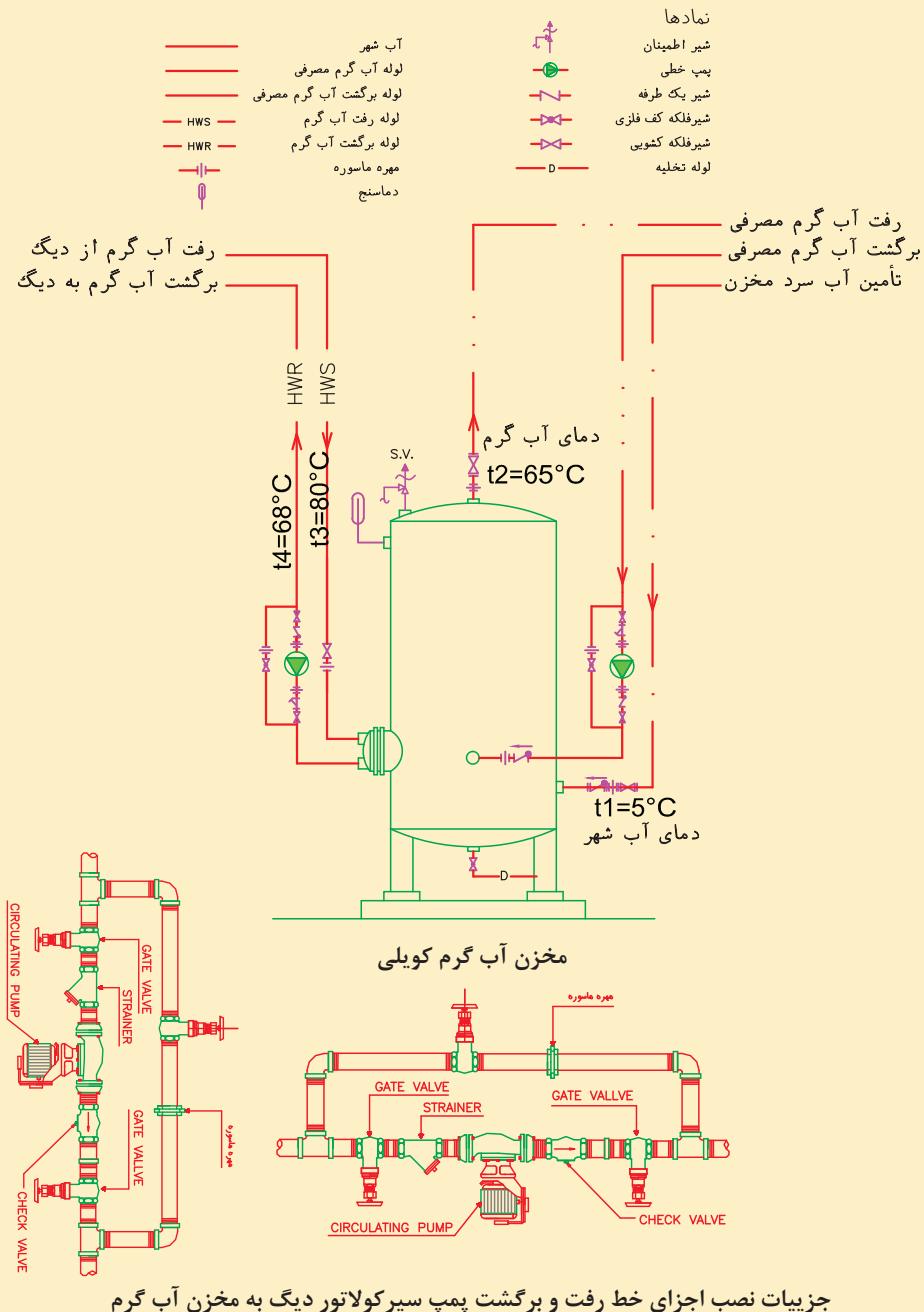

مراحل انجام کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ لازم است پمپ مطابق نقشه در محلی که پیش بینی شده است قرار گیرد.
- ۴ در مرحله بعد، اتصالات و شیرهای دو طرف پمپ را به کمک گیره به هم دیگر اتصال دهید و اتصال یک طرف پمپ را تکمیل نمایید.
- ۵ مجموعه بسته شده بروی گیره را به سیستم لوله کشی حرارت مرکزی و به کمک خمیر و کنف متصل نمایید و نکات زیر را به کار بندید:
 - (الف) لوله ها کاملاً هم راستا باشند.
 - (ب) فاصله بین فلنچ بالا و پایین با اندازه پمپ منطبق باشد.
 - (ج) به کمک شیر سماوری و تکه لوله های اندازه گیری شده دو سردنده و زانو فشارسنج ها را به محل نافی سه راهی تبدیل وصل نمایید.
 - (د) واشرهای دو طرف پمپ را توسط گریس بر روی فلنچ قرار دهید و پمپ را به آرامی بین دو فلنچ فلنچ دهید و پیچ های گالوانیزه فلنچ را به حرکت ضربدری محکم کنید.
- ۶ لوله کنار گذر را مطابق نقشه اجرا نمایید تا در زمان تعییر پمپ در صورتی که پمپ رزو پیش بینی نشده باشد با باز کردن مسیر کنار گذر، اجازه دهیم آب بر اثر پدیده ترمومویفون در شبکه چرخش داشته باشد.
- ۷ در صورت اجرای پمپ خطی بروی کلکتور با استفاده از نقشه کار و طبق جزیيات اقدام به نصب نمایید.
- ۸ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.

نکات فنی و اجرایی

- ۱ این نقشه جزیيات نصب پمپ روی لوله قائم یک سیستم گرمایشی را نشان می دهد.
- ۲ پمپ باید از نوع خطی (نصب روی لوله) باشد، وزن پمپ به لوله منتقل می شود.
- ۳ اطراف پمپ باید فضای کافی جهت دسترسی و تعییر و تنظیم داشته باشد.
- ۴ در شرایط عادی لازم نیست قطعات انعطاف پذیر و صافی روی پمپ نصب شود.
- ۵ در صورت نصب دو یا چند پمپ به صورت موازی در سیستم های بسته، نصب شیر یک طرفه در خروج جریان از هر پمپ ضروری است.
- ۶ در اتصال فشارسنج، در مسیر ورودی و خروجی پمپ شیرهای قطع و وصل لازم است. و در حالت عادی بسته بوده و فقط موقع اندازه گیری موقت فشار باز هستند.
- ۷ اتصال لوله به پمپ باید طوری باشد که بدون تغییر در لوله کشی بتوان پمپ را باز کرد و دوباره بست.
- ۸ این پمپ می تواند روی لوله قائم و یا افقی نصب نمود. ولی در هر حالت محور پمپ باید به صورت افقی قرار گیرد.

- ۹ پس از نصب پمپ و تنظیم دقیق محور آن عمود بر لوله‌های ورود و خروج جریان، لازم است روغن کاری طبق دستورالعمل شرکت سازنده (کوپلینگ‌دار) انجام گیرد.
- ۱۰ برای بستن شیرها از آچار فرانسه مناسب استفاده نمایید.
- ۱۱ بستن پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربدری انجام دهید.
- ۱۲ از لوپ و شیر سماوری مرغوب برای جلوگیری از نشتی استفاده شود.



از آلودگی‌های صوتی و دود حاصل از جوش کاری حتی المقدور پیش‌گیری شود.



ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

ارزشیابی شایستگی نصب پمپ

شرح کار:

نصب دست کم دو پمپ سیر کولاتور به صورت موازی

استاندارد عملکرد:

نصب پمپ‌های سیستم تهویه مطبوع برابر نقشه اجرایی و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم‌راستا

شاخص‌ها:

- نصب لوله‌های ورودی و خروجی پمپ‌ها به صورت هم راستا
- استقرار پمپ‌ها برابر نقشه

- نصب تجهیزات خط رانش و مکش برابر نقشه

- مهارسازی و پیش‌گیری از انتقال ارتعاش به شبکه لوله‌کشی به صورت محکم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:

یک عدد فنداسیون به ابعاد خواسته شده در نقشه در کارگاهی مجهز به لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

زمان: ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار - پمپ زمینی - ابزار لوله‌کشی - دستگاه جوش برق

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استقرار پمپ‌ها روی فنداسیون (یا پایه فلزی)	۱	۱
۲	نصب تجهیزات خط رانش	۲	۲
۳	نصب تجهیزات خط مکش	۲	۲
۴	نست نهایی	۱	۱
۵	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- تصمیم اخلاقی در محیط کار ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی جوش ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- دقیق در هم‌راستایی لوله‌های ورودی و خروجی پمپ با یکدیگر ۵- پیش‌گیری از سر و صدای اضافی با تمهدیات ارتعاش‌گیر و لرزه‌گیر	۲	*
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			میانگین نمرات

