

فصل پنجم

سقف‌سازی به روش طاق ضربی

هدفهای رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند :

- تیرریزی را توضیح دهد.
- نحوه اجرای سقف طاق ضربی با ملات گچ و خاک را بیان کند.
- جزئیات سقف طاق ضربی را ترسیم کند.
- بر اجرای صحیح تیرریزی و طاق ضربی نظارت نموده و جزئیات آن را ترسیم نماید.
- پس از بازدید کارگاه از اجرای سقف طاق ضربی گزارش ارائه نماید.

۱-۵- سقف چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

دیوارها می‌توانند هر فضای رامحصور نمایند، اما سقف، هر فضایی را امن می‌نماید. سقفها به فضا آسایش می‌بخشنند، و آنها را در برابر هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می‌نمایند. به کمک سقفها - همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می‌شود - می‌توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم کنیم. در حقیقت دیوارها، محیط اطراف خود را در جهت افقی تقسیم می‌کنند و سقفها، محیط را در جهت قائم تقسیم می‌نمایند.

۱-۱-۵- خصوصیات یک سقف مناسب چیست؟ اولین خصوصیتی که از یک سقف انتظار داریم، مقاومت و پایداری آن در برابر نیروی وزن خود و وزن بارهایی است که باید تحمل کند. بار برف از عده نیروهاییست که سقف باید در برابر آن مقاومت کند.


مقاومت در برابر آب و هوا، از دیگر ویژگیهای سقف مناسب است. سقف باید بوسیله مصالح عایق، مانع از عبور رطوبت به داخل فضا بشود.

دوم قطعات و اجزای مختلف تشکیل دهنده سقف در برابر فرسودگی، مقاومت در برابر حرارت

و سرما، و مقاومت در برابر اصوات خارجی و همینطور آتش‌سوزی، از عده خصوصیات یک سقف خوب می‌باشند.

با توجه به مطالب بالا، بررسی دقیق در مورد انتخاب مصالح و شیوه بکارگیری درست آنها با توجه به کاربری ساختمان، از جمله عوامل مهم انتخاب نوع سقف می‌باشد.

۲-۱-۵- خصوصیات سقف در ساختمانهای با دیوارهای باربر: در ساختمانهای بنایی، سقف، بار خود را مستقیماً به دیوارها منتقل می‌نماید (شکل ۱-۵). به همین دلیل در محل تکیه گاه، اتصال کافی بایستی بین سقف و دیوارها برقرار گردد. باید بدانیم که سقفهای طاق ضربی همانند یک صفحه یکپارچه و همگن نیستند، سقف طاق ضربی از تعدادی اعضاء باربر و یک سری اعضاء پرکننده تشکیل شده است.

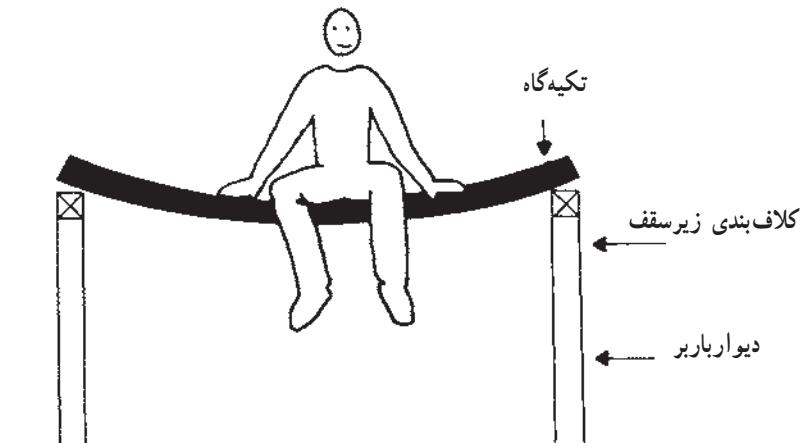

شکل ۱-۵- سقف در ساختمانهای بنایی بار خود را به دیوارها منتقل می‌کند. اگر اتصال مناسبی مابین دیوار و سقف نباشد بر اثر وارد آمدن نیرو، سقف از دیوار جدا می‌شود. کلافبندی زیر سقف، هم محل مناسبی برای اتصال سقف و دیوار ایجاد می‌کند و هم نیروهای سقف را به طور یکنواخت به دیوار منتقل می‌کند.

۲-۵- سقف طاقی ضربی

ساده‌ترین سقفهای افقی که در آنها از تیرآهن بعنوان اعضاء باربر و از آجر بعنوان پرکننده استفاده می‌شود، سقفهای طاق ضربی هستند که در کشور ما نیز بسیار رایج می‌باشند. در زیر مصالح مورد مصرف در آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۵- تیرآهن: در ساخت طاقهای ضربی از تیرآهن معمولی استفاده می‌شود. هنگام استفاده از تیرآهن باید مراتب زیر را در نظر داشته باشید :

الف : تیرها باید کاملاً سالم و بدون عیب و تغییر شکل باشند.

ب : حتی الامکان از قطعات فولادی یکپارچه باید استفاده شود و از وصله نمودن قطعات کوتاه به یکدیگر خودداری شود.

ج : قطعات فولادی باید مدت زیادی در فضای آزاد باقی مانده باشند.

د : رنگ ضدزنگ (سرنج) باید روی سطوح خشک و تمیز و عاری از زنگ زده شود.

در تیرهای طاق ضربی ارجح است بعد از قراردادن آنها در محل موردنظر، رنگ کاری شوند.

ه : در هنگام جابه جا نمودن قطعات فولادی باید اینمی کارگران و خود قطعه موردنظر، رعایت شود.

۲-۵-۱- آجر: رجوع کنید به ۴-۲.

۲-۵-۲- ملات و دوغاب: ملات مصرفی برای ساخت طاق ضربی ملات گچ و خاک

می باشد. همان طور که اطلاع دارید این ملات دارای چند خاصیت عمدۀ زیر است :

الف : دارای چسبندگی مناسبی به مصالح است.

ب : دارای سرعت خودگیری نسبتاً بالایی است.

ج : ملات‌های گچی پس از خودگیری، مقدار کمی منبسط می‌گردند و همین امر موجب چسبندگی بیشتر بین آجرها می‌شود.

د : ارزان قیمت است و ساخت آن احتیاج به زمان زیادی ندارد.

ملات گچ و خاک از مخلوط گچ و خاک به نسبتهای حجمی مساوی با اضافه نمودن آب به دست می‌آید. قبل از تهیه ملات، باید گچ و خاک را به مقدار مساوی مخلوط کرد و سپس مخلوط

را به تدریج به آب اضافه نموده و هم زد تا ملات موردنظر ساخته شود. ملاتی که شروع به گرفتن نموده باشد، نباید به کار رود، خرد کردن و آب زدن چنین ملاتی به منظور به کار بردن مجدد، جایز نمی‌باشد.

به همین دلیل و با توجه به سرعت خودگیری این ملات، آن را به مقدار کم و به دفعات تهیه می‌نمایند. دوغاب گچ نیز جهت استحکام بیشتر سقف موردمصرف دارد که به نسبت وزنی تقریب ۳ گچ

و ۲ آب تهیه می‌گردد.

۳-۵- مراحل ساخت طاق ضربی

برای ساخت طاق ضربی کارها را می‌توان به مراحل جداگانه‌ای تقسیم نمود که به ترتیب زیر

انجام می‌پذیرند :

– آماده نمودن تیرآهنها

– تیر ریزی

– نصب میل مهار

– ضدزنگ نمودن قطعات فولادی

– طاقزنی

– دوغاب ریزی

– آماده کردن روی سقف

– آماده کردن زیر سقف

حال به ترتیب به تشریح هریک از مراحل یاد شده و همچنین ملاحظات مربوطه می پردازیم.


۱-۳-۵ – آماده نمودن تیرآهنها: تیرآهنهای سالم و بدون تاب خوردگی و بوسیدگی را در ابعاد موردنظر می بریم. در این مرحله باید به خاطر داشته باشیم که تیرآهنها نباید برای مدت زیادی در فضای باز انبار شوند.

۲-۳-۵ – تیر ریزی: قرار گرفتن سر تیرآهنها مستقیماً بر روی دیوارهای آجری مجاز نمی باشد و حتماً باید یک زیرسروی بتنی در سرتاسر دیوار، در ترازی که تیرآهنها واقع می شوند، بصورت یک کلاف بتنی سرتاسری پیش بینی گردد. این عمل به خاطر آن است که اگر سر تیرآهن مستقیماً روی دیوار آجری قرار گیرد، چون عرض بال تیرآهن نسبتاً کم بوده و فشارهای وارد به یک نقطه اثر می کند، لذا آجر زیرآهن در اثر نیروی زیاد خواهد شکست و باعث خرد شدن سایر آجرها و دیوار خواهد شد. با ساختن کلاف افقی زیر سقف بار به طور یکنواخت به دیوار منتقل می شود. فوائل تیرآهنها طاق ضربی به طور معمول بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. تیرآهنها را به صفحات فولادی که قبلاً در کلاف افقی جای گرفته اند جوش می نمایند. این صفحات بوسیله میلگردهای در بتن محکم شده اند. برای پاطاق یا آخرین دهانه طاق ضربی نیز باید تکیه گاه مناسبی برای آنچه در شکل ۲-۵ مشاهده می گردد، در نظر گرفته شود.


۳-۳-۵ – نصب میل مهار: زمانی که سقفی را با تیرآهن و آجر می بوشانیم، مسلماً دو تیرآهن در طرفین سقف، یعنی ابتدا و انتهای سطح پوششی قرار می گیرند. این سقف می تواند به خوبی نیروهای عمودی، یعنی نیروهای ناشی از جاذبه زمین را تحمل نماید. اکنون اگر به سقف فوق یک نیروی افقی وارد کنیم چه خواهد شد؟ آیا آجرها می توانند فاصله مابین تیرها را حفظ نمایند؟ البته خیر، نیروی جانبی اگر شدید باشد، موجب تغییر شکل قوس و فروریختن آجرها خواهد شد.

ساده‌ترین روش برای جلوگیری از تزدیک و دور شدن تیرها در طول دهانه استفاده از میل مهار است. تیرآنهای سقف باید به وسیله تسمه‌ها و یا میلگردهای حداکثر 1° میلیمتر به طور ضربدری به یکدیگر مرتبط شوند. تعداد این ضربدرها برای هر حداکثر 25 متر مربع یک عدد و مطابق شکل $2-5$ می‌باشد. آخرین تیرآهن سقف (پاطاق) نیز باید بوسیله میلگردهای کاملاً کشیده و مستقیم در دو انتهای تیر پاطاق و همچنین در فواصل کمتر از 2 متر به تیرآهن ماقبل آخر مانند شکل $2-3$ متصل گردد.

۴-۳-۵- ضدزنگ نمودن قطعات فولادی: تیرآنهای و میلگردها را با سرنج، قبل از زدن طاق و پس از نصب، باید رنگ کرد، تا از زنگ‌زدگی آنها جلوگیری شود. به این دلیل آنها را قبل از نصب رنگ نمی‌کنند که اولاً، در موقع حمل و نصب مقداری از پوشش رنگها ازین رفته و ثانیاً، به هنگام جوشکاری مقداری از رنگها در محل جوش براثر گرمای زیاد ازین می‌رود. چون گچ موجب بوسیدگی در فولاد می‌شود، لذا دقต در ضدزنگ نمودن قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است.

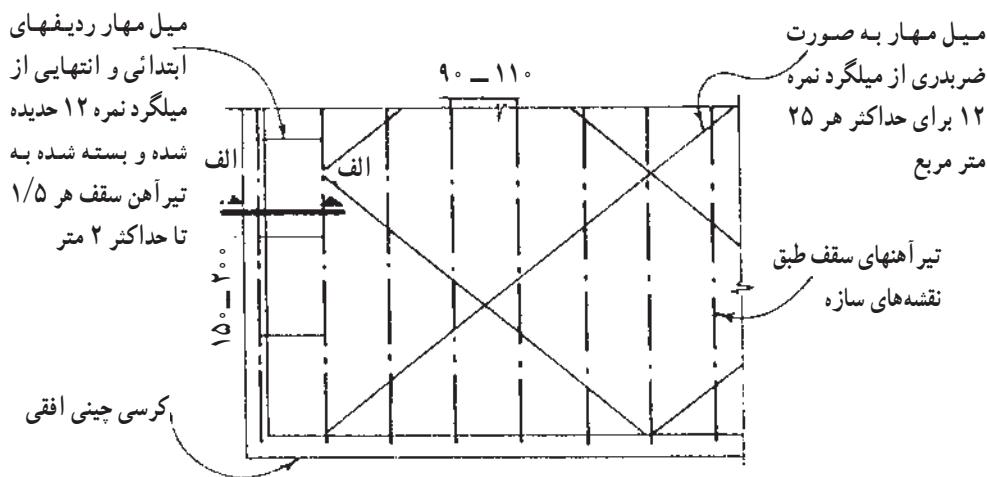

شکل $2-5$ — نحوه تیرریزی و قرارگیری میل مهار در ساختمان با طاق ضربی (مقیاس $1:100$) در این شکل فواصل بین تیرها و چگونگی قرارگیری میل مهار مشخص شده است. به فواصل چگونگی قرارگیری میل مهارها در دهانه آخر دقت کنید.

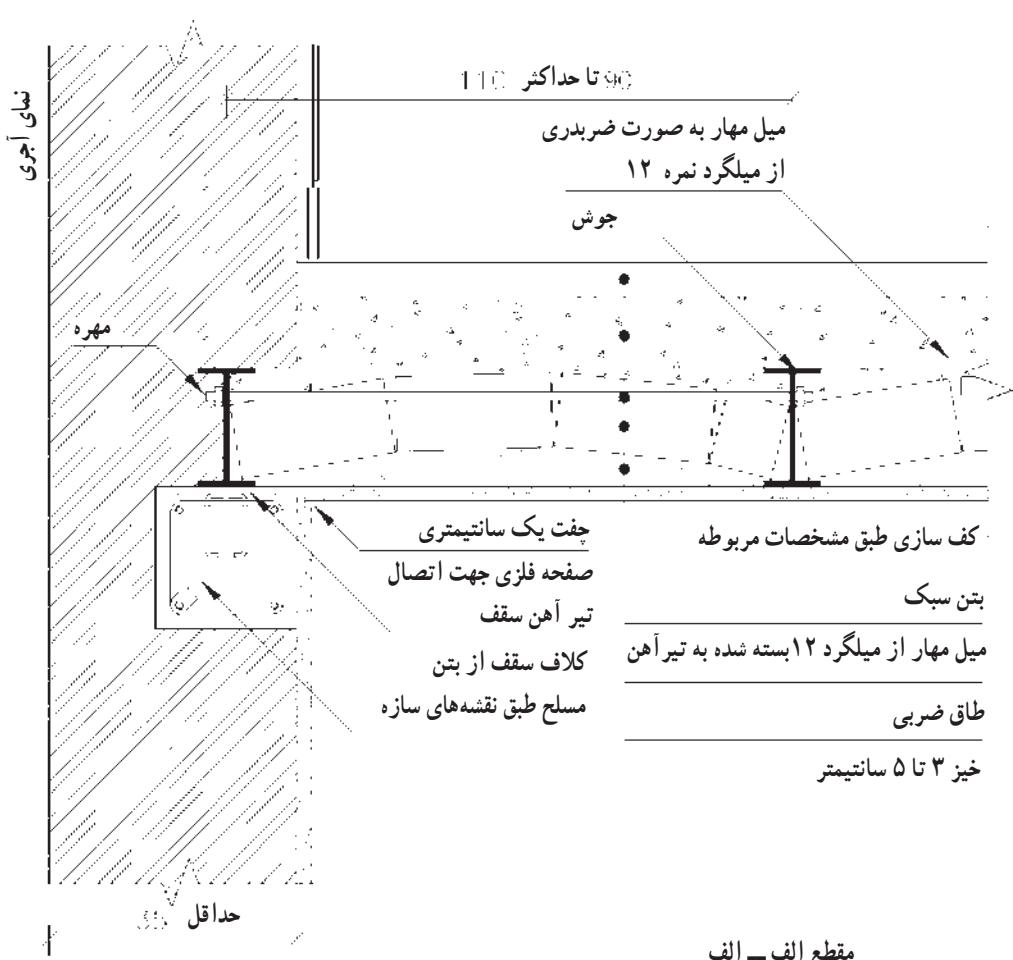


قطعه الف - الف

شکل ۳-۵- جزئیات نحوه قرارگیری میل مهار در آخرین تیرآهن مقیاس ۱:۱۰ به چگونگی درگیری میل مهار در آخرین دهانه دقت کنید. تیرآهن آخرین دهانه نیز کاملاً به تسممهای قرار گرفته در کلاف زیر سقف جوش می شود.

۵-۳-۵ - طاق زنی: در طاق زنی رجهای آجر باید کلاً در صفحه‌ای عمود بر سطح جانبی تیرآهن و با خیزی بین ۳ تا ۴ سانتیمتر، به صورت یکنواخت و بدون پستی و بلندی اجرا شود. در اتصال آجرهای سقف باید دقت شود که بندها رو به روی هم واقع نشوند. یعنی فاصله‌ی بین هر دو آجر در وسط آجر ردیف قبلی قرار گیرد (همانطور که در دیوار چینی با آجر به آن اشاره شد). تعییه سوراخهای لازم برای عبور لوله و غیره از طاق ضربی باید در حین کار انجام گیرد و تخریب طاق ساخته شده برای تعییه سوراخ مجاز نیست.


۶-۳-۵ - دوغاب ریزی: پس از اتمام پوشش سقف - برای ایجاد استحکام لازم و پرشدن خلل و فرج - از بالای سقف روی آن را باید دوغاب گچ ریخت، به‌طوری که درزهای بین آجرها را پرکرده و پوسته‌ای بر روی سطح طاق ضربی تشکیل دهد.

۷-۳-۵ - آماده کردن روی سقف: چون روی سقف طاق ضربی مطابق با شکل ۴-۵ ناهموار می‌باشد، برای پوشش نهایی، سطح طاق ضربی را تا تراز موردنظر با مواد پرکننده با وزن مخصوص کم همانند بتن سبک پر می‌کنند. بعد از این مرحله کف سازی سطح فوقانی برای نقشه انجام خواهد شد. از خصوصیات این پوشش پرکننده، امکان عبور لوله‌های تأسیساتی می‌باشد. لذا قبل از انجام این مرحله بایستی کلیه لوله گذاریهای لازم انجام شده باشد.

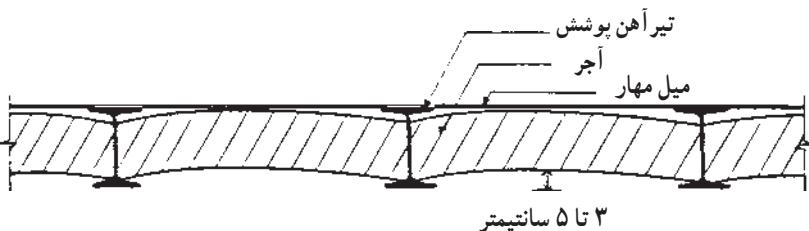

شکل ۴-۵ - به علت شکل نهایی به وجود آمده از قوسها در طاق ضربی فضای بین آنها را با بتن سبک پر می‌کنند.

۸-۳-۵ - آماده کردن زیرسقف: چون فولاد و آجر، دو جنس متفاوت بوده و از نظر انقباض و انبساط و سایر خصوصیات با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند، غالباً پس از انود کردن زیرسقف در مجاورت آهن و آجر، ترکهای مویی ایجاد شده و تیرآهنها خود را نشان می‌دهند. برای جلوگیری از عیوب فوق بهتر است قبل از انود، در اطراف تیرآهنها توری سیمی گالوانیزه مشابه شکل ۵-۵ بکار برد تا هم از ایجاد ترکهای مویی جلوگیری شود و هم باعث بهتر چسبیدن انود به تیرآهن گردد.

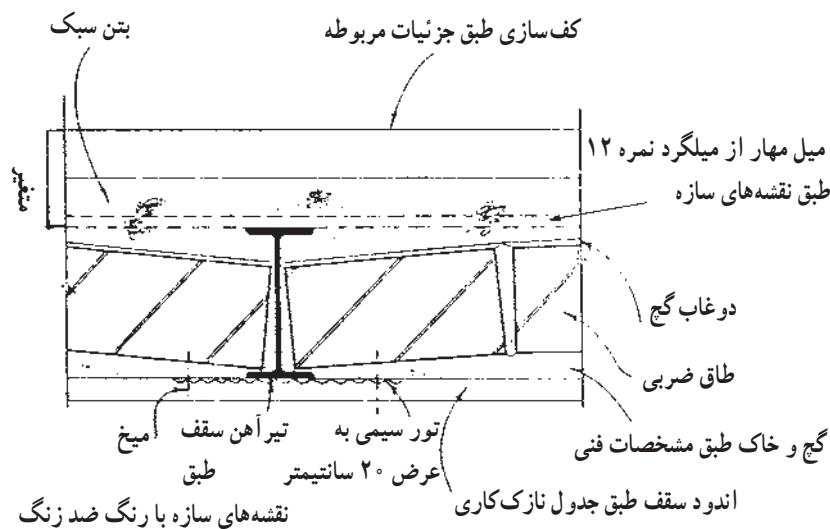

شکل ۵—جزئیات اتصال تور سیمی به تیر آهن در طاق ضربی
به نحوه قرارگیری آجرها در طاق ضربی، ملات بین آنها، دو غاب گچ، تور سیمی گالوانیزه که برای جلوگیری از
ترک خوردن نازک کاری زیر سقف نصب شده است دقت کنید.
بن سبک پستی و بلندی بین طاقها را پر کرده محل مناسبی برای عبور تأسیسات می‌باشد.

پرسش‌های فصل پنجم

۱- سقف را تعریف کنید.

۲- خصوصیات یک سقف مناسب چیست؟

۳- خصوصیات سقف در ساختمانهای بنایی با دیوار باربر را بیان کنید.

۴- خصوصیات مصالح طاق‌ضربی را تعریف کنید.

۵- مراحل ساخت طاق‌ضربی را مشخص کنید.

۶- آماده نمودن تیرآهنها را تعریف کنید.

۷- تیرریزی را تعریف کنید.

۸- علت نصب میل مهار و چگونگی آن را بیان کنید.

۹- ضدزنگ نمودن قطعات فولادی را بیان کنید.

۱۰- ویژگیهای طاق‌زنی و دوغاب‌ریزی را مشخص کنید.

۱۱- آماده کردن رو و زیر طاق‌ضربی را تعریف کنید.

۱۲- جزئیات سقف طاق‌ضربی را بکشید.