

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ملوانی

رشته‌های مکانیک موتورهای دریایی – الکترونیک و مخابرات دریایی
گروه خدمات
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



ملوانی - ۱۱۱۵۰	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
افشار بهمنی، علیرضا پورالشريعه، فرشاد حائری، جواد داداش‌زاده، مصطفی ریبعی، ابراهیم زندی‌فر، علی‌اصغر هادی‌زاده‌اصفهانی و جهانگیر بیزدانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
علیرضا پورالشريعه، فرشاد حائری، جواد داداش‌زاده، مصطفی ریبعی، ابراهیم زندی‌فر، علی‌اصغر هادی‌زاده‌اصفهانی (اعضای گروه تألیف)	مدیریت آماده‌سازی هنری: شناسه افزوده آماده‌سازی: نشانی سازمان:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	مدیریت آماده‌سازی هنری: شناسه افزوده آماده‌سازی: نشانی سازمان:
مریم کیوان (طراح جلد) - فرشته حسن خانی قوام (صفحه‌آرا) - سید مرتضی میرم吉دی (رسم فنی)	
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)	
تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	ناشر:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (دارو پخش)	چاپخانه:
تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰ / صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵	سال انتشار و نوبت چاپ:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»	
چاپ دوم ۱۳۹۷	

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

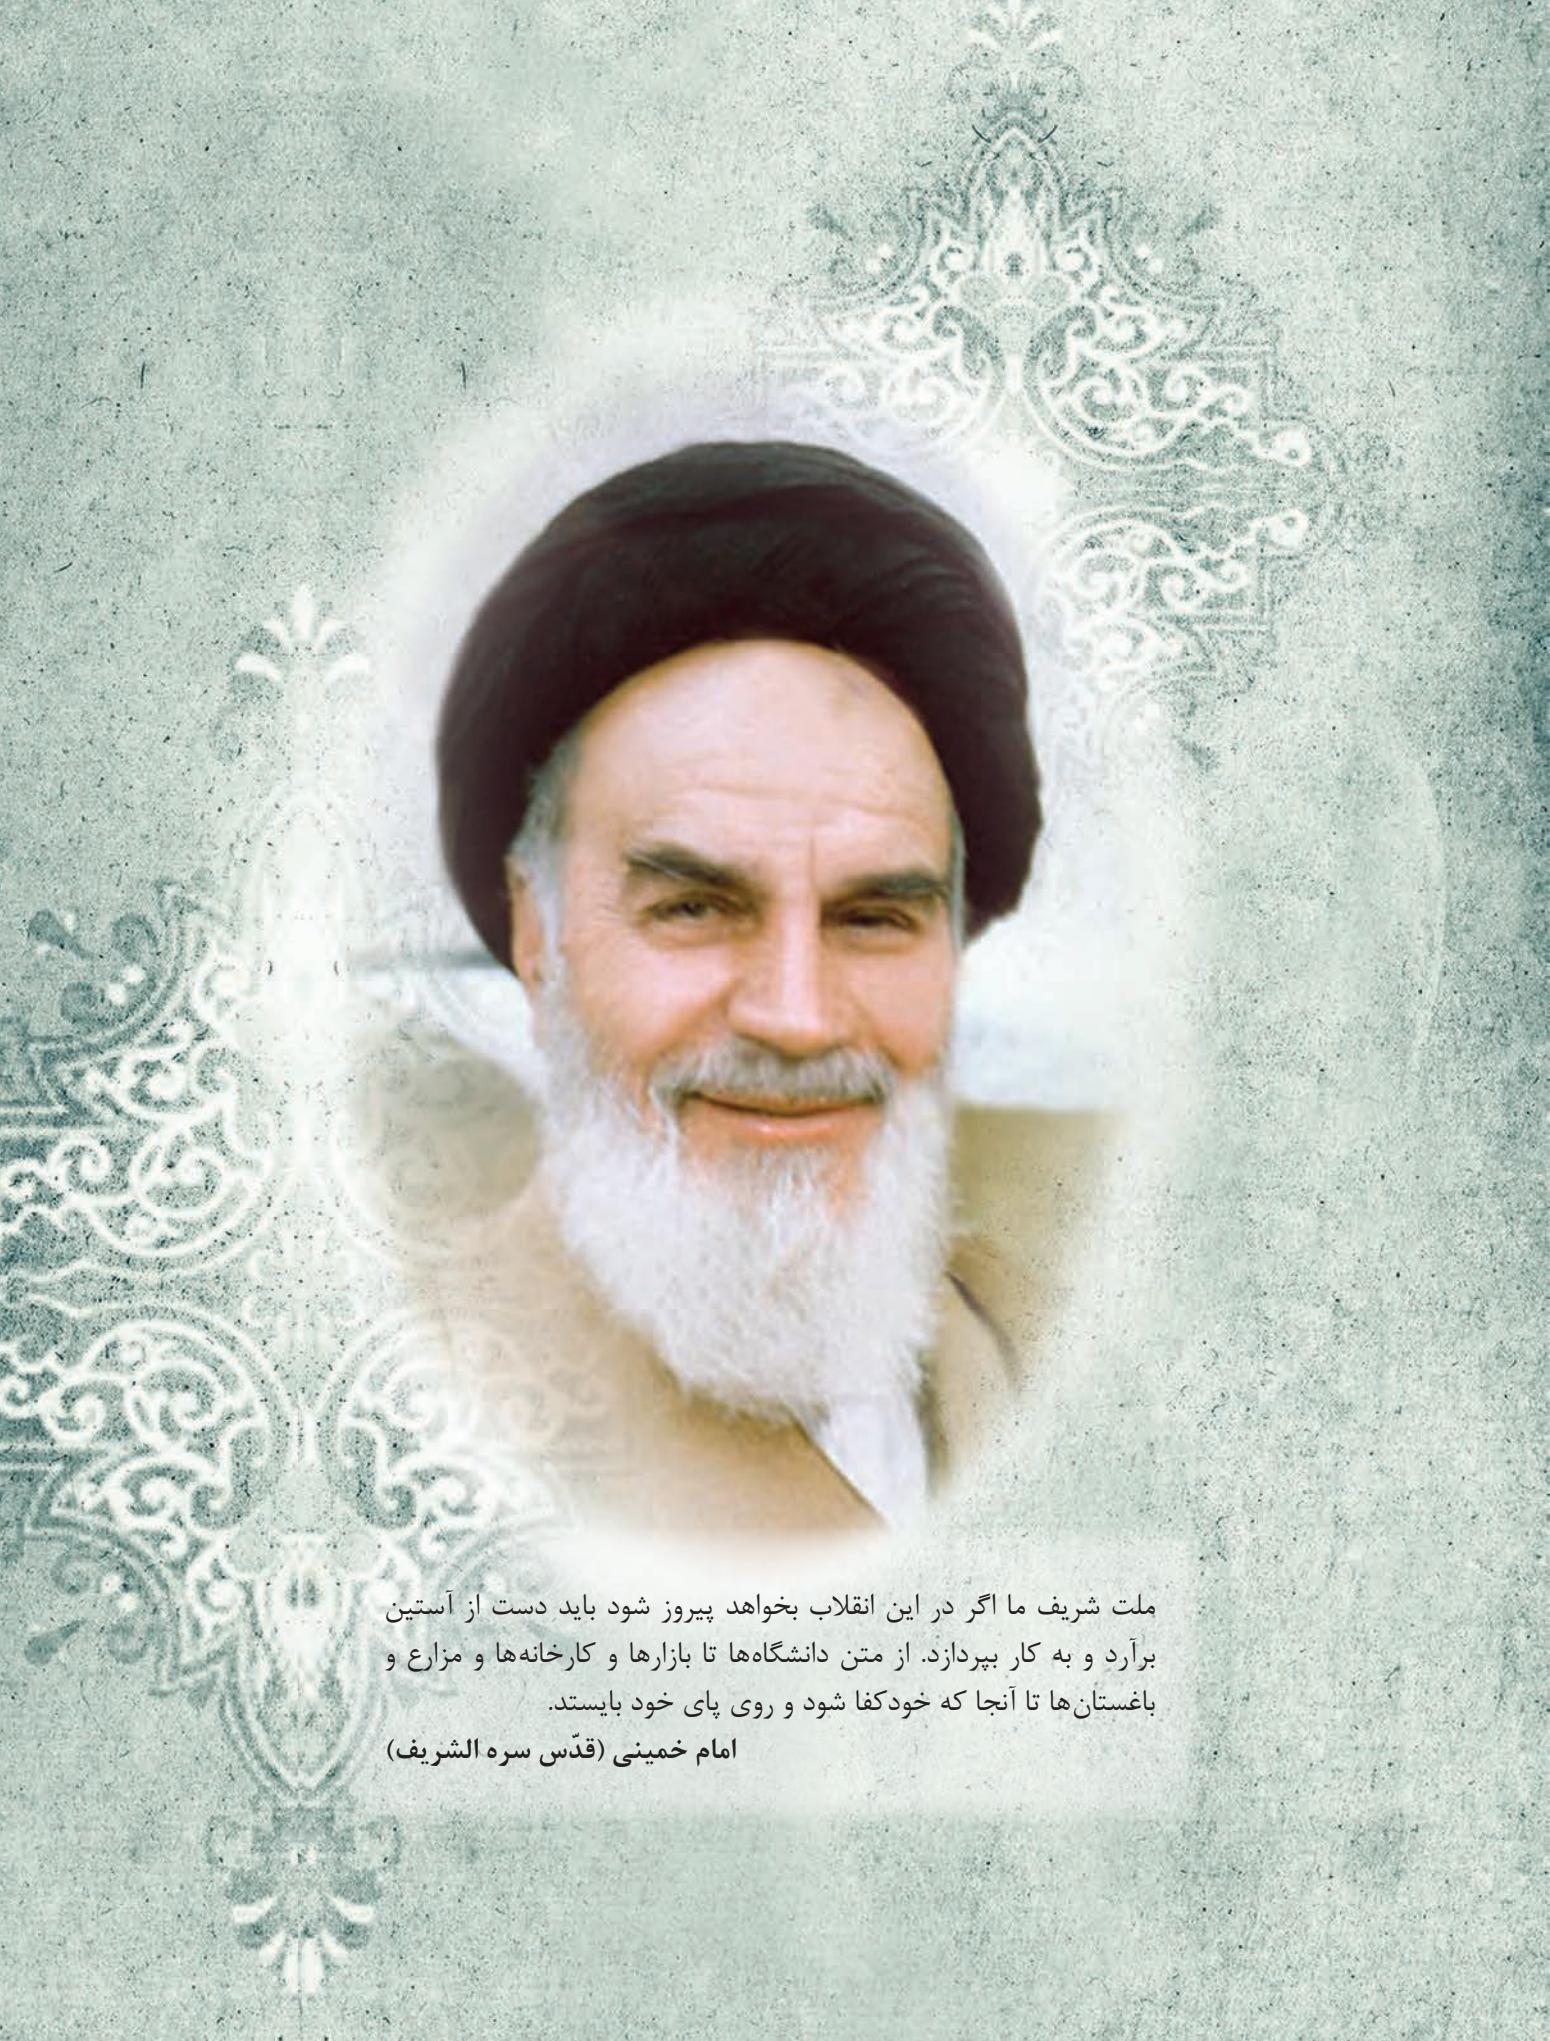

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدس سره الشریف)

فهرست

۱	فصل ۱: نگهداری شناور
۲	واحد یادگیری ۱: نگهداری شناور
۲۹	ارزشیابی شایستگی نگهداری شناور
۳۱	فصل ۲: کار با طناب
۳۲	واحد یادگیری ۲: کار با طناب
۵۸	ارزشیابی شایستگی کار با طناب
۵۹	فصل ۳: آماده سازی انبارها و مخازن کشتی
۶۰	واحد یادگیری ۳: آماده سازی انبارها و مخازن کشتی
۷۸	ارزشیابی شایستگی آماده سازی انبارها و مخازن کشتی
۷۹	فصل ۴: نگهبانی و سکانی
۸۰	واحد یادگیری ۴: نگهبانی و سکانی
۱۰۴	ارزشیابی شایستگی نگهبانی و سکانی
۱۰۵	فصل ۵: کاربری ماشین آلات عرضه
۱۰۶	واحد یادگیری ۵: کاربری ماشین آلات عرضه
۱۳۴	ارزشیابی شایستگی کاربری ماشین آلات عرضه

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی باز طراحی و تأليف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی کار بر روی شناورها
 - ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأليف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی ملوانی شامل پنج فصل / پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و

پومند میهن اسلامی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی باشد.

همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعته به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می توانید از عنایوین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ فصل / پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشند که در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشید که استاندارد ارزشیابی پیشرفتهای تحقیقی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: «نگهداری شناور» می‌باشد که در آن ابتدا هنرجویان با مفهوم زنگ‌زدگی و خوردگی

آشنا می‌شوند و سپس چگونگی عملیات زنگزدایی و روانکاری و مراحل آن آموزش داده شده است.

پودمان دوم: «کار با طناب» است که در این پودمان ابتدا روش‌های کار با طناب و ساختمان آنها شرح داده شده است و در ادامه انواع گره‌ها و خفت‌ها آموزش داده شده است.
پودمان سوم: «آماده‌سازی انبارها و مخازن» می‌باشد. در این پودمان ابتدا انواع انبارها و مخازن و کاربردهای آن آموزش داده شده است و در ادامه عملیات آماده‌سازی و بازرگانی آنها شرح داده شده است.

پودمان چهارم: «نگهداری و سکانی» است. که در آن هنرجویان با وظایف نگهداری و سکانی و ابزار آنها آشنا می‌شوند و سپس سکان و عملکرد آن آموزش داده شده است.

پودمان پنجم: «کاربری ماشین آلات عرشه» است که در آن کار با لنگر، زنجیر لنگر و دور لنگر، کاربرد انواع آنها و سپس انواع جرثقیل‌ها و درب انبارها آموزش داده شده است.
امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس

محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

فصل ۱

نگه‌داری شناور



واحد یادگیری ۱

شاپیستگی نگهداری شناور

آیا تاکنون پی برد ۵ اید که:

- چرا فلزات دچار زنگزدگی و خوردگی می‌شوند؟
- چگونه می‌توان از زنگزدگی و خوردگی جلوگیری نمود؟
- چگونه می‌توان به روش صحیح و ایمن زنگزدایی نمود؟
- رنگ از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- چگونه پوشش دهی با رنگ از سطح فلزی در مقابل زنگزدگی و خوردگی محافظت می‌کند؟
- چگونه می‌توان به روش صحیح و ایمن رنگ آمیزی نمود؟
- چرا روانکاری قسمت‌های متحرک کشتی باید در فواصل زمانی معین انجام شود؟
- آیا می‌دانید در اثر انجام نشدن روانکاری و عمل نکردن صحیح چه آسیب‌ها و خطراتی تجهیزات به شناور وارد می‌شود؟

استاندارد عملکرد:


زنگزدایی، رنگ آمیزی و روانکاری از مهم‌ترین بخش‌های عملیات نگهداری کشتی به حساب می‌آیند. هدف از زنگزدایی و رنگ آمیزی، ایجاد زیرسازی و پوشش دهی با یک لایه محافظ نفوذناپذیر در برابر هوا و آب برای سطوح کشتی و جلوگیری از زنگزدگی، خوردگی و پوسیدگی کشتی است. رنگ‌های مختلف، برای حفظ نمای ظاهری و زیباسازی به کاربرده می‌شوند؛ اما در برخی موارد برای اطمینان از پوشش کامل سطح کار از لایه‌های متوالی رنگ استفاده می‌شود. روانکاری نیز برای کاهش اصطکاک، افزایش عمر و استفاده بهینه و نگهداری از ماشین‌آلات و قطعات متحرک آن‌ها ضرورت دارد. از آنجا که کشتی‌ها از عمدت‌ترین مصرف‌کنندگان رنگ‌ها و روانکننده‌های گران‌قیمت دریابی هستند؛ کلیه خدمه باید از نحوه زنگزدایی و آماده‌سازی سطوح برای رنگ آمیزی، ترکیب صحیح رنگ‌ها، نحوه زنگزدایی و آماده‌سازی کشتی باشند؛ در غیراین صورت، نتیجه، نامطلوب و موجب اتلاف بیش از حد هزینه و زمان خواهد شد. هنرجو پس از اتمام این فصل، به اهمیت نگهداری شناور آگاهی یافته، اولویت دادن به نگهداری و اطمینان از نگهداری صحیح تجهیزات روی شناور و آماده بودن فضاهای کشتی برای انجام مأموریت مشخص و رعایت ملاحظات ایمنی را یاد می‌گیرد.

زنگزدایی

در این بخش زنگزدگی و خوردگی، روش‌های پیشگیری از آن‌ها، ابزار و انواع زنگزدایی بحث و بررسی می‌شود. در این مسیر فعالیت‌های کارگاهی با تمرکز بر نحوه آموزش عملیات زنگزدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زنگزدگی

در کشتی‌های فلزی، بخش‌های مختلف بدنه آهنی از داخل و خارج، همواره در حال ترکیب مستمر با اکسیژن هستند که منجر به زنگزدگی می‌گردد. این فرآیند باعث تشکیل اکسید آهن و فرسایش سطح می‌شود. در تصاویر زیر سطوح زنگزده قابل مشاهده است (شکل ۱-۱).

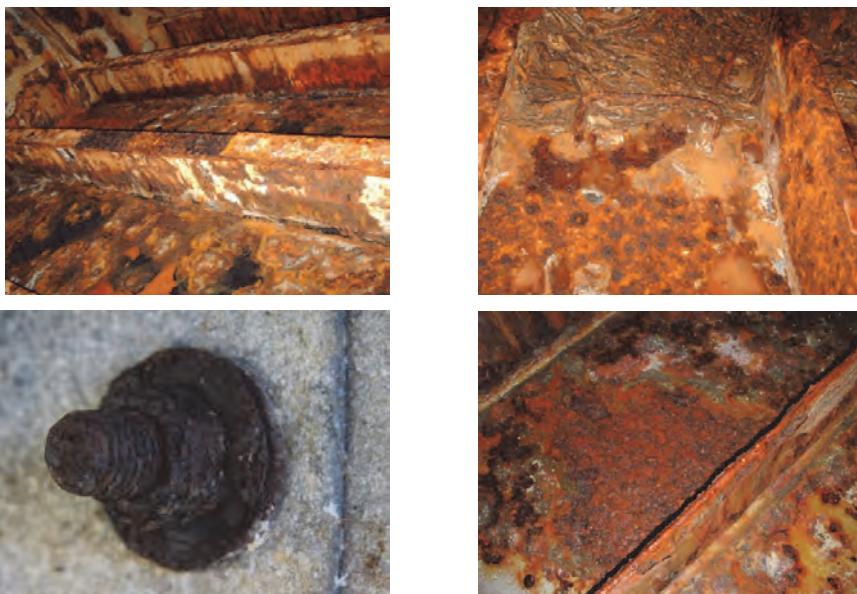

شکل ۱-۱ سطوح زنگزده در کشتی

فعالیت کلاسی



چرا در نواحی ساحلی سطوح و سازه‌های فلزی بیشتر دچار زنگزدگی می‌شوند؟

خوردگی

دو سازهٔ فلزی از دو عنصر شیمیایی ناهمگون همیشه باید از یکدیگر محافظت گرددند. در غیر این صورت با وجود رطوبت و نمک موجود در آب دریا به عنوان الکتروولیت یک پیل الکتریکی تشکیل می‌شود که خوردگی یا زنگزدگی یکی از سازه‌ها را در پی دارد (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ سطوح زنگزده و خورده شده

روش‌های پیشگیری از خوردگی و زنگزدگی

خوردگی و زنگزدگی را هرگز نمی‌توان به صورت کامل متوقف نمود، اما می‌توان روند آن را کند کرد. پیشگیری از خوردگی و زنگزدگی باید به یکی از دو روش زیر انجام شود. ایجاد پوشش، قرار دادن لایه محافظ، فدا نمودن عمدی فلزی برای محافظت از فلز دیگر، از جمله روش‌های مؤثر پیشگیری از خوردگی و زنگزدگی هستند.

(الف) حفاظت فیزیکی

در این روش، فلز با پوشش‌دهی مناسب مانند رنگ‌آمیزی، آب‌کاری و یا روی‌اندود کردن، محافظت می‌شود؛ مثلًاً می‌توان از پوشش‌دهی با رنگ‌های متفاوت، آب‌کاری نمودن فلز با فلزی دیگر مثل کروم یا نیکل و یا انود کردن فلز با روی از آن در مقابل خوردگی و زنگزدگی محافظت نمود، همچنین برای اجتناب از تماس مستقیم دو فلز با یکدیگر می‌توان از پولک پلاستیکی به عنوان عایق استفاده نمود؛ مثلًاً پیچ و مهره‌های غیر فولادی یا آب‌کاری شده در سازه‌های فولادی را باید با پولک پلاستیکی از یکدیگر عایق نمود (شکل ۱-۳).



الف) رنگ‌آمیزی کشتنی



ب) قطعات فلزی آبکاری شده

نگهداری شناور



ب) قطعات فلزی روی اندودشده



ت) قطعات فلزی عایق شده با پولک پلاستکی

شکل ۱-۳ حفاظت فیزیکی انواع قطعات

تحقیق کنید



تحقیق کنید فلزات چگونه آب کاری می شوند و این عملیات چگونه باعث محافظت از سطح فلزی می شود؟


فعالیت کارگاهی



با استفاده از تکه‌ای از مس خالص، یک قطعه فلزی مانند کلید را آبکاری نمایید. از این آزمایش، گزارشی بنویسید.

ب) حفاظت شیمیایی

در این روش برای محافظت از فلز بالرزش‌تر، فلز دیگری در معرض خوردگی قرار داده می‌شود تا بدین وسیله خوردگی فلز بالرزش‌تر به حداقل میزان ممکن برسد؛ مثلاً برای محافظت از پروانه‌های کشتی که از آلیاژ برنج ساخته شده‌اند، از فلز روی به عنوان یک قطب فداشونده استفاده می‌شود (شکل ۱-۴).

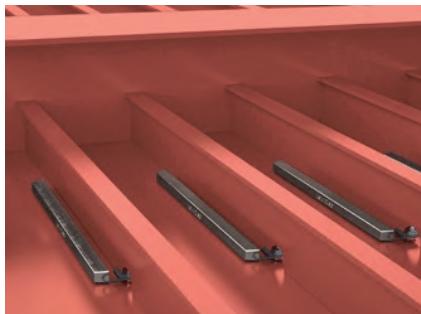

شکل ۱-۴ حفاظت قطبی از پروانه و مخزن آب توازن با استفاده از روی بهعنوان فلز فداشونده

تحقیق کنید



به نظر شما چگونه می‌توان از خوردگی و زنگزدگی جلوگیری نمود؟ برای پاسخ خود نمونه‌هایی از محیط اطراف را بیاورید. از نمونه‌ها عکاسی نمایید و در کلاس نمایش دهید.

فعالیت کارگاهی



یک پیل الکتریکی بسازید که بتواند یک لامپ کوچک را روشن کند و توضیح دهید از نظر شیمیایی چه واکنشی اتفاق می‌افتد؟

کار در منزل



تحقیق کنید که یک پیل خشک چه سازوکاری دارد و از چه قسمت‌هایی ساخته شده‌است. یک پیل خشک مستعمل را با احتیاط بشکافید و اجزای آن را بررسی نمایید.

عملیات زنگزدایی

زنگزدایی به زدودن زنگ از سطح فلز گفته می‌شود. زدودن زنگ و پایش خوردگی فلزات از جمله وظایف کاربردی و مداوم خدمه کشتی است. عملیات زنگزدایی بهعنوان زیرساخت، پیش از عملیات رنگآمیزی انجام می‌گردد و انجام صحیح آن باعث بهبود کیفیت رنگآمیزی و در نهایت ایجاد پوشش مناسب روی سطوح فلزی و محافظت بهینه از این سطوح در مقابل زنگزدگی و خوردگی می‌گردد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵ زنگزدایی

نگهداری شناور

بحث کنید



با همکاری گروه خود فهرستی از قسمت‌های مختلف شناور را که نیاز به زنگزدایی دارند، تهیه و در کلاس ارائه نمایید.

فکر کنید



مثال‌هایی را از محیط اطراف خود که به زنگزدایی نیاز دارند، نام ببرید.

انواع زنگزدایی

زنگزدایی بر اساس نوع ابزار به دو روش دستی و ماشینی بخش‌بندی می‌شود:


(الف) دستی: زنگزدایی دستی به وسیله ابزارهای نشان داده شده در جدول فعالیت کارگاهی زیر انجام می‌شود. برای این منظور، باید روش کار با هر یک از آنها را به صورت عملی در کارگاه آموخت. برای استفاده صحیح از این ابزارها باید با آنها به اندازه کافی تمرین نمود تا مهارت فنی لازم را کسب کرد.

فعالیت کارگاهی



در کارگاه کار با ابزار زیر را آموزش ببینید. پس از آموزش روش کار با ابزارهای زنگزدایی دستی، کاربرد آنها را به اختصار شرح دهید.

تصویر	کاربرد	نوع ابزار (فارسی و لاتین)
	چکش زنگزدایی Chipping Hammer
	لایه بردار Scrapper
	

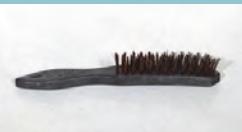تصویر	کاربرد	نوع ابزار(فارسی و لاتین)
	برس سیمی Wire Brush
	کاغذ سنپاده Sand Paper
	جاروی دستی و خاک‌انداز Hand Sweeper and Dust Pan
	
	براق‌کننده Polisher

نگهداری شناور

پ) ماشینی

زنگزدایی ماشینی با استفاده از ماشین‌های زنگزدایی انجام می‌شود که دارای انواع چکشی، سوزنی و چرخ‌دنده‌ای است. این ماشین‌ها با نیروهای محرکه برقی، بنزینی یا بادی کار می‌کنند (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۶ ماشین‌های زنگزدایی

یکی دیگر از روش‌های زنگزدایی ماشینی، استفاده از پرتابش و پاشش ماسه، آب یا ریزدانه‌های فلزی با سرعت بسیار بالا به سطح موردنظر است. از این روش بیشتر در تعمیرات ادواری کشتی‌ها و در سطوح گستردۀ استفاده می‌شود (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۷ زنگزدایی در اسکله خشک

مزایای استفاده از روش‌های زنگزدایی ماشینی را بیان کنید.

فعالیت کلاسی



نکته ایمنی



زنگزدایی همواره باید با تجهیزات ایمنی کامل انجام شود. در هنگام کار با ابزارهای زنگزدایی، استفاده از لباس یکسره و کفش ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، کلاه ایمنی، گوشی محافظتی و صورتک برای محافظت در مقابل خطرات ناشی از زنگزدایی مانند پریدن برآدهای فلزی در چشم، ایجاد اختلالات تنفسی ناشی از استنشاق گردوغبار، تاول زدن دستها در اثر چکش کاری مدام روى سطح فلزی، یا کاهش شنوایی براثر صدای ناهنجار الزامي است.

یکی از بی احتیاطی های رایج و بسیار خطرناک استفاده نکردن از عینک مخصوص در هنگام زنگزدایی است؛ در این صورت احتمال پریدن زنگ آهن به داخل چشم بسیار زیاد است که می تواند آسیب های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در این شرایط استفاده از محلول شستشوی چشم توصیه می شود، ولی همیشه پیش گیری بهتر از درمان است.



تحقیق کنید



در صورت ورود جسم خارجی به چشم، گوش و بینی، چه اقدامات ایمنی باید انجام داد؟

کار در منزل



فهرستی از وسایل جعبه کمک های اولیه منزل خود تهیه کنید و اطمینان پیدا کنید که محلول شست و شوی چشم در آن وجود داشته باشد.

نکات کاربردی زنگزدایی

الف) سطوح آلومینیومی را می توان با برس سیمی و سنباده، زنگزدایی نمود (شکل ۱-۸).



نگهداری شناور



شکل ۱-۸ خوردگی آلومینیوم (ردیف بالا) و پس از زنگزدایی (ردیف پایین)

ب) سطوح برنزی را می‌توان با پنبه آغشته به براق‌کننده شفاف و صیقلی نمود (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۹ خوردگی برنج (ردیف بالا) و پس از زنگزدایی (ردیف پایین)

پ) سطوح چوبی عملأً زنگ نمی‌زنند. برای لایه‌برداری از سطوح چوبی فرسوده می‌توان از رنده و سنباده استفاده نمود (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰ فرسایش چوب (ردیف بالا) و پس از لایه‌برداشی (ردیف پایین)

ت) سوزاندن با مشعل دستی می‌تواند برای از بین بردن رنگ و زنگ در جاهایی با دسترسی نامناسب استفاده شود. احتیاط کامل و به همراه داشتن سطل آب یا ماسه و کپسول خاموش‌کننده ضروری است.

ث) در کشتی‌های نفت‌کش، زنگزدایی بر روی سطح عرشه اصلی که روی مخازن نفتی قرار دارد، فقط در شرایط خاص و با در نظر گرفتن همهٔ ایمنی‌های لازم مانند خالی بودن و تهویهٔ کامل مخزن انجام می‌شود.

ج) برای تمیز کردن و لایه‌برداری سطوح پلاستیکی نباید از حلال‌هایی مثل جوهernمک و ... استفاده کرد و این کار را می‌توان با استفاده از تکه‌های چوب انجام داد.

فعالیت کارگاهی



در محیط اطراف، سطح زنگزدهای را بیابید و از آن عکس بگیرید، سپس سطح را زنگزدایی نموده، دوباره از آن عکس بگیرید. حجم عکس‌ها را فشرده کنید و برای هنرآموز خود به صورت رایانه‌ای بفرستید.

نکته ایمنی



زنگزدایی ممکن است در فضاهای بسته یا در بلندی انجام شود. در این موارد باید تمام نکات ایمنی برای کار در فضاهای بسته و یا کار در بلندی در نظر گرفته شود. فهرست بازبینی کار در فضاهای بسته و کار در بلندی در کتاب همراه هنرجو آورده شده است.

نکته زیست محیطی



با زواید و پسماندهای زنگزدایی باید مطابق با مقاوله‌نامه مبارزه با آلودگی دریا (MARPOL)، برخورد گردد.

ارزشیابی						
ردیف	مرحله کاری	تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره	
۱	زنگزدایی	تجهیزات: ابزارهای زنگزدایی دستی زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از سطح انتظار قابل قبول غیر قابل قبول	زنگزدایی را بداند و ابزار آن را بشناسد.	۳	زنگزدایی را بداند و ابزار آن را بشناسد.
				ابزار زنگزدایی را بشناسد.	۲	
				زنگزدایی را نداند و ابزار آن را بشناسد.	۱	

رنگ آمیزی

در این بخش رنگ، اجزا و انواع آن، ابزارها و انواع رنگ آمیزی بحث و بررسی می‌شود. در این مسیر فعالیتهای کارگاهی با تمرکز بر نحوه آموزش عملیات رنگ آمیزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رنگ

از رنگ برای پوشش و محافظت از سطوح، استفاده می‌شود. رنگ‌ها از دو قسمت زیر تشکیل می‌شود (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱ رنگ‌های دریابی و انبار رنگ کشته

(الف) رنگدانه (Color Pigment)

رنگدانه شامل ذراتی به صورت پودر در محلول رنگ است که رنگدانه از ترکیبات سرب سفید و قرمز، اکسید روی و ریزدانه‌های رنگی طبیعی و مصنوعی تشکیل شده است. این ذرات جامد به صورت معلق داخل محلول شناور هستند. رنگدانه میزان رنگ و کدورت قشر نازک رنگ خشک شده را تعیین می‌کند و در تعیین سختی و مقاومت در برابر ساییدگی و کاهش نفوذپذیری نیز مؤثر است و به ویژه در مورد رنگ‌های آستری، به خاصیت محافظتی رنگ کمک می‌کند. درصد رنگدانه‌ها در ترکیب رنگ، از ۱۵٪ تا ۶۰٪ متغیر است (شکل ۱-۱۲).



شکل ۱-۱۲ رنگدانه

(ب) رنگپایه (Color Base)

رنگپایه شامل چند ماده از جمله حلال روغنی (Solvent/Vehicle)، مواد چسبنده و خشک‌کننده (Resin/Binder) است، همچنین در این ترکیب از محلول‌های سلولزی، قیری و روغنی می‌توان استفاده کرد. رنگپایه یا ماده ثابت رنگ، ذرات رنگدانه را به هم می‌چسباند و موجب پیوستگی و یکنواختی آن می‌شود. همچنین، امکان چسبندگی رنگ به سطح کار را میسر می‌کند و در عملکرد نهایی لایه رنگ تأثیر عمده‌ای دارد. ماده حلال، مخلوط رنگدانه و رنگپایه را روان‌تر می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا به صورت لایه‌ای صاف و هموار پخش شوند. خشک‌کننده نیز به خشکی لایه نازک رنگ کمک می‌کند (شکل ۱-۱۳).


تحقیق کنید



فعالیت کارگاهی



رنگ‌های پایه کدام رنگ‌ها هستند و از ترکیب آنها چه رنگ‌هایی را می‌توان ساخت؟ دایره‌هایی از رنگ‌های پایه بکشید و بگویید که از تلاقی آنها چه رنگ‌هایی حاصل می‌شود؟

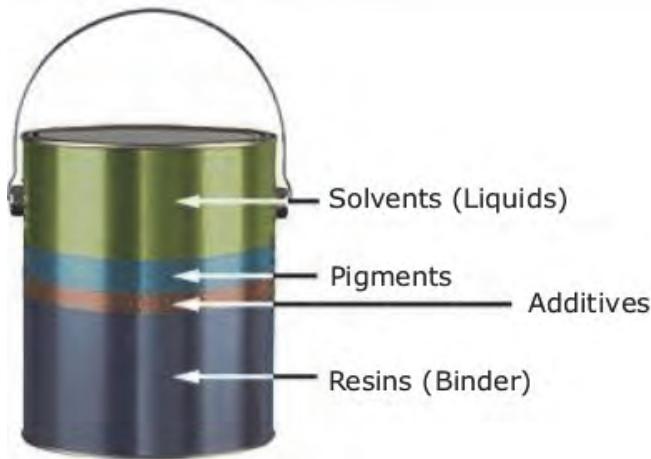

شکل ۱-۱۳ رنگ‌پایه

رنگ‌های اصلی را در کارگاه به نسبت‌های برابر و نابرابر ترکیب نموده، رنگ‌های ترکیبی را بشناسید. از کار خود و نسبت‌های به کار گرفته شده در ترکیب آنها یک گزارش تصویری تهیه کنید و در گزارش نحوه کار خود را توضیح دهید. گزارش تصویری را فشرده‌سازی نموده، برای مربی خود رایانمeh نمایید.

رنگ‌آمیزی

رنگ‌آمیزی به پوشش‌دهی سطوح و سازه‌ها با رنگ گفته می‌شود. به طور کلی، برای محافظت سطوح و سازه‌ها در مقابل خوردگی، زنگزدگی و فرسایش، آنها را با رنگ پوشانده و رنگ‌آمیزی می‌کنیم (شکل ۱-۱۴).



نگهداری شناور



شکل ۱-۱۴ رنگآمیزی کشتی

هدف از رنگآمیزی، ایجاد یک رویه محافظ نفوذناپذیر در برابر هوای آب برای سطوح فلزی یا چوبی، و جلوگیری از زنگزدگی، زوال و پوسیدگی آن هاست. از رنگ های مختلف، برای حفظ نمای ظاهری و زیباسازی استفاده می شود؛ اما در برخی موارد برای اطمینان از پوشش کامل سطح کار از لایه های متوالی رنگ استفاده می شود. از آنجا که کشتی ها از عمدترين مصرف کنندگان رنگ هستند، کلیه ملوانان باید از نحوه رنگآمیزی و ترکيب صحیح رنگ ها آگاه باشند.

بحث کنید



با همکاری گروه خود فهرستی از قسمت های مختلف شناور را که نیاز به رنگآمیزی دارند، تهیه و در کلاس ارائه نمایید.

فکر کنید



مثال هایی از محیط اطراف خود را نام ببرید که به رنگآمیزی نیاز دارند.

ابزارهای رنگآمیزی

رنگآمیزی بر اساس نوع ابزار به دو روش دستی و ماشینی بخش بندی می شود:

(الف) دستی


رنگآمیزی دستی با ابزارهایی انجام می شود که در جدول فعالیت کارگاهی زیر آمده است. برای این منظور، باید روش کار با هر یک از آنها را به صورت عملی در کارگاه آموخت. برای استفاده صحیح از این ابزارها باید با آنها به اندازه کافی تمرین نمود تا مهارت فنی لازم را کسب کرد.



در کارگاه، کار با ابزار زیر را آموزش ببینید. پس از آموزش روش کار با ابزارهای رنگآمیزی دستی، کاربرد آنها را به اختصار شرح دهید.

تصویر	کاربرد	نوع ابزار (فارسی و لاتین)
	قلmmoی کوچک Small Flat Brush
	قلmmoی بزرگ Large Flat Brush
	قلmmoی گرد Round Brush
	قلmmoی سگ‌دستی Dog Leg Brush
	قلmmoی نازک Pencil Brush

نگهداری شناور

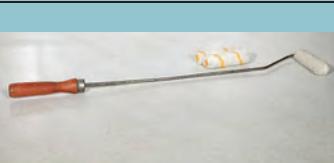تصویر	کاربرد	نوع ابزار (فارسی و لاتین)
 	غلتک کوچک Small Roller
 	غلتک بزرگ Large Roller
 	دسته قابل تنظیم Adjustable Extension

ب) ماشینی

رنگ آمیزی ماشینی با استفاده از افشاره های رنگ آمیزی انجام می شود که با نیروهای محرکه بادی و برقی کار می کنند. در این افشاره ها رنگ از درون محفظه ای به صورت پاشش یکنواخت به سطح مورد نظر پاشیده می شود (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵ افشاره رنگ آمیزی (Painting Pistol)

فعالیت کلاسی



مزایای استفاده از رنگ‌آمیزی ماشینی را بیان کنید.

نکته ایمنی



رنگ‌آمیزی همواره باید با تجهیزات ایمنی کامل انجام شود؛ در هنگام کار با ابزارهای رنگ‌آمیزی، استفاده از لباس یکسره و کفشهای ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، کلاه ایمنی و صورتک برای محافظت در مقابل خطرات ناشی از رنگ‌آمیزی مانند پاشیدن رنگ در چشم، ایجاد اختلالات تنفسی ناشی از استنشاق گازهای متصاعد از رنگ یا نارسایی‌های پوستی ناشی از تماس با مواد شیمیایی الزامی است.

نکته زیست محیطی



با زوائد و پسماندهای رنگ‌آمیزی باید مطابق با مقاوله‌نامه مبارزه با آلودگی دریا (MARPOL) برخورد گردد.

کار در منزل



در ب منزل خود را با هماهنگی خانواده رنگ‌آمیزی کرده، از آن عکاس بگیرید و پس از فشرده‌سازی عکس را برای مریبی خود رایانمه نمایید.

فعالیت کارگاهی



سازه‌های فلزی آموزشی یا ورزشی هنرستان خود را با هماهنگی با مسئولان مربوط رنگ‌آمیزی نمایید.

انواع رنگ‌های دریایی

در کشتی‌ها و سازه‌های دریایی و فراساحلی، به تناسب جنس بدن و محل استفاده، از رنگ‌های متنوعی در چند لایه استفاده می‌گردد. این فرایند می‌تواند شامل رنگ‌آمیزی به ترتیب با لایه‌هایی از ضدزنگ، آستر، لایه زیرین و لایه فوقانی باشد. پس از خشک شدن هر یک از لایه‌های تحتانی، سطح مورد نظر باید با آب شیرین شست و شو شود.



رنگهای شناور

رنگهای دریایی بر اساس محل استفاده

رنگهای دریایی بر اساس محل استفاده بر اساس جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

ردیف	رنگ بر اساس محل استفاده	مشخصات رنگ
۱	پایین خط آبخور	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها، محافظت بدنی در برابر موجودات دریایی مانند خزه‌ها و صدف‌هاست. این موجودات با چسبیدن به بدن، علاوه بر آسیب‌رسانی باعث کندی حرکت کشتی می‌شوند.
۲	بالای خط آبخور و عرشه	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها، مقاومت در برابر عوامل محیطی مانند آب دریا و کار و رفت‌وآمد افراد است. برای بالای خط آبخور و عرشه، شرکت‌ها رنگ‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند.
۳	مخازن آب توازن	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها، مقاومت در برابر زنگزدگی در اثر تماس با آب شور دریاست.
۴	مخازن آب شیرین	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها، مقاومت در برابر زنگزدگی و حفظ سلامت آب آشامیدنی است. در اثر تماس با آب شور دریا است.
۵	انبارها و مخازن	رنگ‌آمیزی انبارها و مخازن کشتی‌ها به نوع کاربری آنها بستگی دارد؛ مثلاً در مخازن نفت یا سوخت که نیاز به گرم کردن دارد، رنگ باید در برابر حرارت مقاوم باشد.
۶	موتورخانه	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها مقاومت در برابر حرارت و لرزش بسیار بالاست.
۷	کشتی‌های جنگی	مهم‌ترین ویژگی این نوع رنگ‌ها استتار و رادار گریزی است.

رنگهای دریایی بر اساس جنس بدن

رنگهای دریایی برای کشتی‌های غیر فولادی مانند شناورهای آلومینیومی، چوبی و یا شناورهای ساخته‌شده از جنس فایبر‌گلاس، باید با توجه به محل استفاده، از ترکیباتی مناسب با جنس بدن ساخته شوند تا علاوه بر ایجاد پوشش مناسب در مقابل خوردگی و فرسایش، مقاومت لازم را در برابر عوامل محیطی ایجاد نمایند.

نکته ایمنی



رنگآمیزی ممکن است در فضاهای بسته یا در بلندی انجام شود. در این موارد باید تمام نکات ایمنی برای کار در فضاهای بسته و یا کار در بلندی در نظر گرفته شود. فهرست بازبینی کار در فضاهای بسته و کار در بلندی در کتاب همراه هنرجو آورده است.

نکته زیست محیطی



اجزای تشکیل‌دهنده رنگ‌های پایین خط آبخور نباید به محیط‌زیست دریایی آسیب برسانند.

تحقیق کنید



استفاده از رنگ‌های دریایی ناسازگار با محیط‌زیست، چه آثار مخربی می‌تواند در پی داشته باشد؟

ارزشیابی					
ردیف	مرحله کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۲	رنگآمیزی	تجهیزات: ابزارهای رنگآمیزی دستی زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از سطح انتظار	رنگآمیزی را بداند و ابزار آن را بشناسد.	۳
			قابل قبول	ابزار رنگآمیزی را بشناسد.	۲
			غیر قابل قبول	رنگآمیزی را نداند و ابزار آن را نشناسند.	۱

روان‌کاری

ماشین‌های مکانیکی با داشتن قطعات متحرک، در اثر اصطکاک بین سطوح یا در اثر عوامل محیطی مثل دما و رطوبت دچار ساییدگی و خوردگی می‌شوند که این ضایعات در صورت نگهداری نادرست، از عمر ماشین‌های مکانیکی کم می‌کند و سهل‌انگاری در نگهداری ماشین‌ها، می‌تواند خدمات جبران‌ناپذیری را به ماشین‌آلات، کشتی و نیروی انسانی بزند، همچنین ساییدگی و خوردگی، سرعت عمل ماشین را پایین آورده، موجب ایجاد صدای ناهنجار و هشداردهنده می‌شود، بنابراین مهم است که سطوح فلزی متحرک با دقت و بر اساس زمان‌بندی مناسب روان‌کاری بشود (شکل ۱۶-۱).



شکل ۱-۱۶ نمونه‌هایی از عدم نگهداری صحیح ماشین‌آلات

روان کار

موادی که برای کاهش میزان اصطکاک بین سطوح متحرک و ثابت مانند انواع روغن، گریس استفاده می‌شود. در یک تعریف ساده، روان کاری، روشی است برای جلوگیری از اصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند. روان کارها از نظر حالت به روان کارهای مایع (روغن‌ها)، گریس‌ها، روان کارهای جامد و روان کارهای گازی دسته‌بندی می‌شوند.

(الف) روان کارهای مایع

مهم‌ترین، رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین روان کارهای مایع، روغن‌ها هستند که خود به سه دسته روغن‌های معدنی، روغن‌های سنتزی و روغن‌های طبیعی دسته‌بندی می‌شوند. روغن‌های معدنی که بیشتر از مشتقات نفتی به دست می‌آیند، به دلیل کاربرد فراوانی که در تولید روان کارها دارند نسبت به روغن‌های سنتزی، بیشتر تولید می‌شوند. روغن‌های سنتزی از روغن‌های معدنی گران‌تر و به همان میزان به دلیل واکنش‌های مخصوصی که روی آن انجام شده از قابلیت و عمر بیشتری برخوردارند. روغن‌های طبیعی از جانوران، ماهی‌ها و گیاهان به دست می‌آیند و استفاده از این روغن‌ها به عنوان روان کار در گذشته بسیار مرسوم بوده است ولی امروزه نفت خام منبع اصلی تولید روان کارها است. یکی از خصوصیات روغن‌های طبیعی تجزیه بیولوژیکی آسان آنها است که از این لحاظ نسبت به روغن‌های پایه معدنی و سنتزی برتری دارند. این روغن‌ها برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند، ضمن اینکه هزینه‌ی تولید زیادی هم دارند. اما با توجه به محدود بودن منابع نفتی برای تولید انرژی، روغن‌های طبیعی می‌توانند جایگزین مناسبی برای مشتقات نفتی در عرصه تولید روان کار باشند (شکل ۱-۱۷).





شکل ۱-۱۷ روغن

ب) گریس‌ها

گریس‌ها جزء معروف‌ترین روان‌کارها هستند که نه مایع و نه جامدند. گریس‌ها از یک روغن پایه معدنی یا سنتزی و یک غلیظ‌کننده به دست می‌آیند. در مواردی که روان‌کاری با روان‌کارهای مایع مشکل بوده و امکان روان‌کاری مجدد دارای محدودیت می‌باشد، این نوع روان‌کارها کاربرد فراوانی خواهد داشت (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸ گریس

آیا می دانید



روان‌کارهای جامد

این نوع روان‌کارها برای کار در شرایط بخصوص مثل خلا، بار زیاد و یا حرارت بالا و مکان‌هایی مثل راکتورهای هسته‌ای که در برابر اشعه رادیواکتیو قرار دارند استفاده می‌شوند. مقاوم بودن در حالت خلا، فراریت کم، درجه حرارت‌های بالا و همچنین در برابر انرژی‌های ناشی از تابش مواد رادیواکتیو از مهم‌ترین خواص یک روان‌کار است و روان‌کارهای جامد دارای این خصوصیات هستند. گرافیت و میکا از این نوع روان‌کارها هستند.

روان‌کارهای گازی

روان‌کارهای گازی مثل هوا، گاز هلیوم و بخار مایعات در درجه حرارت‌های خیلی بالا و یا پایین، سرعت بسیار زیاد و بار کم و یا در مواردی که پرتوهای هسته‌ای در محیط وجود دارند، استفاده می‌شوند. علاوه بر این گازها سبک‌تر از مایعات هستند و می‌توان وزن آن‌ها را نادیده گرفت، این موضوع باعث می‌شود در سرعت‌های خیلی بالا همچنان جریان آنها آرام و یکنواخت باقی بماند. به همین جهت در بلبرینگ‌های با سرعت خیلی زیاد بهتر از روان‌کارهای مایع عمل می‌کنند. روان‌کارهای گازی اصطکاک کمی دارند، عاری از ناخالصی‌اند و خاصیت سرریزی که در مورد روان‌کارهای مایع و گریس‌ها پیش می‌آید را ندارند. علاوه بر آن این نوع روان‌کارها به دلیل سرریز نکردن می‌توانند مواد مطمئنی در صنایع غذایی، داروئی و شیمیایی نیز باشند.

روان‌کاری سانتریفیوژها، راکتورهای اتمی، موتور جت، توربین‌های گازی، دستگاه سنگزنی دقیق با سرعت بالا، چرخ مته دندانپیشکی، ماشین‌های ریسندگی پرسرعت و ... از جمله موارد کاربرد این دسته از روان‌کارها هستند.

فکر کنید



برای روان‌کردن زیپ یا کشوی چوبی از چه روان‌کاری استفاده می‌کنید.

بحث کنید



در گروه خود بحث کنید که در صورت استفاده نکردن از روان‌کارها چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟

عملیات روان‌کاری

برای تعریف روان‌کاری می‌توان گفت که روان‌کاری، روشی است برای جلوگیری از اصطکاک و سایش سطوح متحرکی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند. در این بین لولاهای چرخدنده‌ها و سیم‌های فلزی، عمدتاً سطوح فلزی متحرک بر روی شناور هستند که در انواع دستگاه‌ها و ماشین‌آلات عرشه مانند جرثقیل‌ها، بازوهای متحرک، بالابرها و ... استفاده قرار می‌شوند (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹ نمونه‌ای از قطعات متحرک کشته‌ی که نیاز به روان‌کاری دارند.

بحث کنید



با همکاری گروه خود فهرستی از ماشین‌آلات و تجهیزات بر روی شناور را که نیاز به روان‌کاری دارند تهیه کنید و در کلاس ارائه نمایید.

فکر کنید



مثال‌هایی از محیط اطراف خود نام ببرید که به روان‌کاری نیاز دارند.

تحقیق کنید



در خصوص آسیب‌ها و اشکالاتی که ممکن است در اثر روان‌کاری نشدن ماشین‌ها در کشته‌ی ایجاد شود، تحقیق و نتیجه را در کلاس ارائه نمایید.

۱-۳-۲ انواع روان‌کاری

روان‌کاری بر اساس نوع ابزار به دو روش دستی و ماشینی بخش‌بندی می‌شود.
(الف) دستی

روان‌کاری دستی به‌وسیله ابزارهای جدول فعالیت کارگاهی زیر انجام می‌شود. برای این منظور، باید روش کار با هر یک از آنها را به صورت عملی در کارگاه آموخت. برای استفاده صحیح از این ابزارها باید با آنها به اندازه کافی تمرین نمود تا مهارت فنی لازم را کسب کرد.

فعالیت کارگاهی



در کارگاه کار با ابزار زیر را آموزش ببینید. پس از آموزش روش کار با ابزارهای روان‌کاری دستی، کاربرد آنها را به اختصار شرح دهید.

تصویر	کاربرد	نوع ابزار(فارسی و لاتین)
	روغن‌دان Oil Can

نگهداری شناور

ادامه فعالیت
کارگاهی



تصویر	کاربرد	نوع ابزار(فارسی و لاتین)
 	پمپ گریس دستی Hand Grease Pump
	قلمموی گریس کاری Grease Brush
	برس سیمی Wire Brush
	پنبه و پارچه Jutes and Rags

ب) ماشینی

روان کاری ماشینی با استفاده از پمپ های گریس ماشینی انجام می شود که این پمپ ها با نیروهای محرکه برقی یا بادی کار می کنند (شکل ۱-۱۸).



فعالیت کلاسی



مزایای استفاده از روان کاری ماشینی را بیان کنید.

۴-۳-۱ نکات کاربردی روان کاری

الف) برای روان کاری لولاهای کابلها باید آنها را با استفاده از برس سیمی، هوا فشرده، بخار فوق العاده داغ و یا روغن های مخصوص تمیز نمود. تمیز کردن و حذف مواد خارجی و کهنه از بین رشته ها و از فضاهای بیرونی سیم عموماً با استفاده از روغن های استاندارد روان کاری و تمیز کاری انجام می گیرد. در شکل سمت راست ۱-۲۰ آثار زنگ زدگی روی طناب سیمی قابل مشاهده است که نیاز به زنگ زدایی و روان کاری دارد.



شکل ۱-۲۰ تمیز کاری

ب) هرگز نباید طناب سیمی را در داخل روغن تمیز کننده خواباند، زیرا خیساندن آن ممکن است گریس موجود در لابه لای الیاف طناب سیمی را از بین برد، آن را خشک و شکننده کند (شکل ۱-۲۱).



شکل ۱-۲۱ طناب سیمی تمیزشده

پ) روش دیگر روان‌کاری استفاده از گریس است، گریس‌ها جزء معروف‌ترین روان‌کارها هستند که نه مایع و نه جامدند. گریس‌ها از یک روغن‌پایه معدنی یا گیاهی و یک غلیظ‌کننده به دست می‌آیند. در مواردی که روان‌کاری با روان‌کارهای مایع مشکل باشد و برای روان‌کاری مجدد محدودیت وجود داشته باشد، این نوع روان‌کارها کاربرد فراوانی خواهد داشت. برای استفاده از سطوح مختلف، گریس مناسب با آن باید انتخاب شود؛ مثلاً برای سطوحی با حرارت بالا، از گریس نسوز استفاده می‌شود. این نکته بسیار مهم است که قبل از روان‌کاری با گریس، محیط یا سیم فلزی باید کاملاً تمیز شود و بقایای گریس قبلی، براده‌های فلزی و گرد و غبار از روی سطح نیز باید تمیز شود (شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۲ روان‌کاری طناب سیمی با گریس

تحقیق کنید



در مورد انواع و مشخصات روغن‌ها و گریس‌های استاندارد دریایی تحقیق و در کلاس ارائه نمایید.

کار در منزل



لولاهای ریلی درب و پنجره‌های منزل را با روغن صنعتی معمولی روان‌کاری نمایید و تغییر ایجاد شده را تجربه نمایید.

فعالیت کارگاهی



روش روانکاری طناب‌های سیمی را در کارگاه تمرین و گزارش فعالیت کارگاهی خود را ارائه نمایید.

نکته ایمنی



روانکاری همواره باید با تجهیزات ایمنی کامل انجام شود. در هنگام کار با ابزارهای رنگ‌آمیزی، استفاده از لباس یکسره و کفش ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، کلاه ایمنی و صورتک برای محافظت در مقابل خطرات ناشی از رنگ‌آمیزی مانند پاشیدن رنگ در چشم، ایجاد اختلالات تنفسی ناشی از استنشاق گازهای متصاعد از روانکندها حتی در فضای آزاد یا نارسایی‌های پوستی ناشی از تماس با مواد شیمیایی الزامی است.



نکته زیست محیطی



با زوائد و پسماندهای روانکاری باید مطابق با مقاله‌نامه مبارزه با آلودگی دریا (MARPOL) برخورد گردد.

ارزشیابی

ردیف	مرحله کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شахنامه، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۳	روانکاری	تجهیزات: ابزارهای روانکاری دستی زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از سطح انتظار	روانکاری را بداند و ابزار آن را بشناسد.	۳
			قابل قبول	ابزار روانکاری را بشناسد.	۲
			غیر قابل قبول	روانکاری را نداند و ابزار آن را نشناسند.	۱

ارزشیابی شایستگی نگه‌داری شناور

شرح کار:

شناخت اهمیت زنگ‌زدایی؛ - کار با ابزار زنگ‌زدایی؛
انجام عملیات زنگ‌زدایی؛ - شناخت اهمیت رنگ‌آمیزی؛
کار با ابزار رنگ‌آمیزی؛ - انجام عملیات رنگ‌آمیزی؛
شناخت اهمیت روان‌کاری؛ - کار با ابزار روان‌کاری؛
انجام عملیات روان‌کاری.

استاندارد عملکرد:

- انجام زنگ‌زدایی، رنگ‌آمیزی و روان‌کاری در شرایط مطلوب و رعایت ایمنی کامل.

شاخص‌ها:

- شناخت کامل عملیات زنگ‌زدایی، رنگ‌آمیزی و روان‌کاری، ابزارآلات مربوط به آنها و رعایت نکات ایمنی مربوط به آنها

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه دریانوردی و کلاس درس.

ابزار و تجهیزات: انواع ابزار زنگ‌زدایی، رنگ‌آمیزی و روان‌کاری مطابق با جداول ابزارآلات زنگ‌زدایی دستی، رنگ‌آمیزی دستی و روان‌کاری دستی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	زنگ‌زدایی	۲	
۲	رنگ‌آمیزی	۱	
۳	روان‌کاری	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

فصل ۲

کار با طناب



واحد یادگیری ۲

شاپیستگی کار با طناب

آیا تاکنون پی برد ه استدید که:

- طناب چه نقشی در دریانوردی دارد؟
- ساختمان و روش های بافت طناب کدامند؟
- طناب ها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند؟
- گره، خفت و بافت چیست و کارایی آنها چیست؟
- آیا استاندارد مربوط به پله های کشتی را می دانید؟

استاندارد عملکرد:


هنرجو پس از اتمام این فصل، با انواع طناب، روش نگهداری آنها، ساختمان و روش بافت آن آشنا می شود و با روش تعدادی از گرهها و خفت های پر کاربرد آشنا شده و تمرین می کند و کارایی آن را در کارهای مختلف می سنجد.

هنرجو با نخ پیچی کردن آشنا شده، روش های مختلف برای استفاده بهینه از طناب ها را می آموزد و در نهایت کاربرد طناب در پله ها و صندلی های متحرک را در کارگاه با رعایت ملاحظات ایمنی و زیست محیطی تمرین می کنند.

بررسی طناب

طناب (Rope): یک وسیله پر کاربرد روی کشتی هاست و حتی در زندگی روزمره ما هم موارد استفاده زیاد دارد.

اگرچه نقش طناب با توجه به پیشرفت فناوری ساخت و نگهداری و رفت و آمد کشتی کاهش یافته، ولی کماکان این ابزار ساده در امور مختلف روی کشتی دارای اهمیت و ضرورت غیر قابل انکاری است. امروزه کار با طناب در کشتی همچنان جذابیت‌های خود را دارد که در شکل ۲-۱ دیده می‌شود.

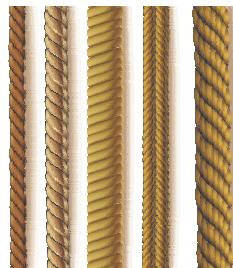

شکل ۱-۲- انواع طناب

فعالیت کلاسی



کلمات زیر را در جاهای خالی مناسب بگذارید.

کششی	الیاف	اتصالی	مصنوعی	طبیعی
------	-------	--------	--------	-------

طناب به یک رشته دراز از الیاف تابیده به هم گفته می‌شود. به هم تابیدن به شکل طناب برای استحکام بخشیدن به رشته مورد نظر و استفاده در امور و صورت می‌گیرد. طبقه‌بندی الیاف را به دو طبقه اصلی الیاف و الیاف تقسیم می‌کنیم. که هر یک از این دو طبقه شامل گروه‌های فرعی دیگری می‌شوند.

تحقیق کنید



هنرجویان عزیز در مورد کاربرد طناب در کشتی تحقیق و همراه با عکس یا فیلم نتیجه را برای هنرآموز رایانمه نمایید.



جدول زیر را نسبت به کاربرد طناب در کشتی کامل کنید

ردیف	واژه انگلیسی - واژه فارسی	کاربرد	عکس
۱	Berthing	_____	
۲	Bosun's Chair	_____	
۳	Lashing	_____	
۴	Sail	_____	
۵	Pilot Ladder	_____	
۶	Towing	_____	
۷	Replenishment at sea (RAS)	_____	
۸	Net	_____	






طناب‌های موجود روی کشتهای مختلف از نظر جنس به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
برای مثال‌های خود عکس بیابید و با پرده نگار برای همکلاسان خود شرح دهید.

۲-۱-۲ ساختمان و روش‌های بافت طناب

اگر به یک طناب که در حالت معمولی از آن استفاده می‌شود دقیق کنید در می‌باید که مجموعه‌ای از نخ و رشته‌های خیلی نازک که به روش‌های مشخصی به دور یکدیگر و در چندین مرحله به هم تنیده شده‌اند تشکیل طناب معمولی را می‌دهند.

در شکل‌های ۲-۲ اجزاء طناب مشخص گردیده است.

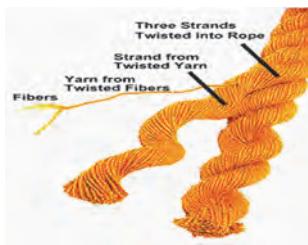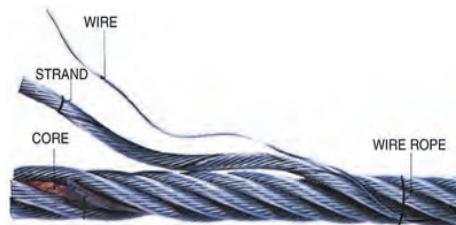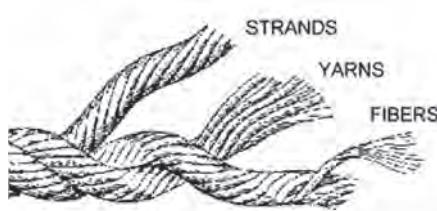

شکل‌های ۲-۲ اجزاء طناب

جدول زیر را با توجه به عکس‌های بالا کامل کنید و نسبت به نمونه در کارگاه تمیز دهید.

فعالیت کلاسی



ردیف	واژه انگلیسی	معادل فارسی	توضیحات
۱	Strand	رشته	
۲	Core	هسته	
۳	Yarn	نخ	
۴	Fiber	لیف	
۵	Rope	طناب	
۶	Coil	حلقه	

نمایش فیلم



۱۰۰ فیلم آموزشی در مورد ردیف شماره ۶ را مشاهده نموده و در کارگاه تمرین نمایید.

بافت طناب

فعالیت کلاسی



تکمیل نمایید: عمل تابیده شدن الیاف به دور هم باعث می شود که در موقع وارد آمدن فشار همه به دور هم بپیچند و از باز شدن آنها جلوگیری می شود. باید توجه داشت که مجموعه الیاف را پس از روی هم قرار گرفتن می توان به صورت راست گرد یا چپ گرد..... به دور هم بپیچند.

ویژگی‌های تعیین‌کننده طناب‌ها

فعالیت کلاسی



جدول زیر ویژگی‌های تعیین‌کننده طناب‌ها را نشان می‌دهد. با رسم خط عبارت‌های هم‌معنی را به یکدیگر وصل نمایید.

اصطلاح
استحکام
قابلیت ارتجاع
حد پارگی
ظرفیت کاری ایمن
انعطاف‌پذیری

Phrase
Breaking Strength
Flexibility
Safe Working Load
Elasticity
Strength

۲۰۰ با مشاهده فیلم با مفهوم اصطلاحات بالا بیشتر آشنا می‌شوید.

نمایش فیلم



انواع طناب

انواع طناب به‌طور عموم به الیاف طبیعی، الیاف مصنوعی و سیمی فولادی تقسیم می‌شود که در زیر به آن می‌پردازیم:

(الف) طناب‌های الیاف طبیعی

طناب‌هایی که از گیاهان متفاوت تهیه می‌شوند و ویژگی‌های خاص خود را دارند.

کار با طناب

طناب‌های الیاف طبیعی، کاربردهای مختلفی در کشتی‌ها دارند و خود در ۲ نوع طناب‌های الیافی سخت، مثل مانیل، سیسال و نارگیل، و طناب‌های الیافی نرم، نظیر طناب‌های کنفی و پنبه‌ای، ساخته می‌شوند که در شکل ۲-۳ نشان داده می‌شود.



شکل ۲-۳ - طناب‌های الیاف طبیعی

ب) طناب‌های الیاف مصنوعی

تا سال ۱۹۳۹، الیاف گیاهی تنها مواد مورد استفاده در کارخانه‌های طناب‌سازی محسوب می‌شدند. در این سال، نخ مصنوعی، با نام "نایلون"، در دسترس صنعت طناب‌سازی قرار گرفت. از همان ابتدای کار، مشهود بود که طناب‌های ساخته شده از این الیاف ترکیبی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و استفاده از آنها پیشرفت چشم‌گیری در صنعت طناب‌سازی به وجود خواهد آورد که نمونه‌هایی از آنها را در شکل ۴-۲ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۲ - طناب‌های الیاف مصنوعی

پ) طناب‌های سیمی فولادی

نوعی طناب تشکیل شده از تعدادی سیم نازک و کم قطر است که در تمام طول طناب امتداد دارند. این سیم‌های نازک، به صورت رشته‌هایی تابیده می‌شوند و طناب سیمی از تابیدن چند رشته به یکدیگر ایجاد می‌شود. طناب‌های سیمی که در دریا استفاده می‌شوند، اغلب پیش‌ساخته و دارای انتهای روی‌اندود و همگی شش‌رشته‌ای هستند. سیم‌های تشکیل‌دهنده رشته‌ها به دور یک مغزی سیمی یا کنفی به صورت چپ‌گرد و رشته‌های تشکیل‌دهنده طناب سیمی به دور مغزی اصلی کنفی یا سیمی به صورت راست‌گرد پیچیده می‌شوند که در شکل ۵-۲ مشخص است.



شکل ۲-۵-طناب‌های سیمی فولادی

تحقیق کنید



در بازدید از کشتی‌های پهلو گرفته در بندر شهر خود با تهیه عکس تحقیق کنید طناب‌های فوق در چه مواردی روی کشتی کاربرد دارد و به صورت گزارش آن را به هنرآموز ارائه دهید.

کار در منزل




در زندگی روزمره دقیق کنید طناب‌های فوق در چه مواردی کاربرد دارد و با ارائه یک پرده نگار در کلاس ارائه دهید.

فکر کنید




در مورد موارد اینمنی کار با طناب‌های سیمی فولادی و نگهداری آنها به صورت گروهی تفکر کنید و موارد را برای کلاس توضیح دهید.

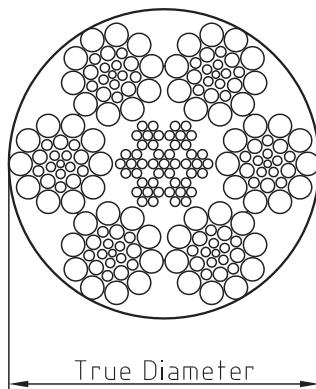

شکل ۲-۶- اندازه‌گیری قطر طناب

اندازه یک طناب با اندازه‌گیری قطر بر حسب میلی‌متر، از بزرگ‌ترین قطر در تمام طول سیم تعیین می‌شود که در شکل ۲-۶ نمایش داده شده است:

کولیس وسیله‌ای است که فاصله بین دو طرف یک شیء را اندازه می‌گیرد که در شکل ۲-۷ مشخص می‌باشد

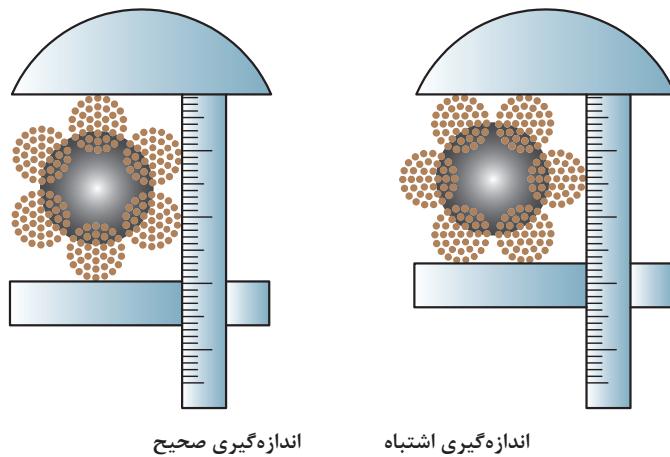

شکل ۲-۷-اندازه‌گیری به کمک کولیس

آیا می دانید



اندازه‌گیری طناب

در گذشته، اندازه طناب بر حسب محیط آن و بر اساس واحد اینچ اندازه‌گیری و بیان می‌شد؛ اما با روی کار آمدن سیستم متریک این روش منسوخ شد. امروزه، کلیه طناب‌ها بر حسب قطر و بر اساس میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. تبدیل این ۲ سیستم، به یکدیگر کار چندان دشوار نیست؛ زیرا نسبت ساده‌ای میان محیط و قطر دایره و همچنین بین اینچ و میلی‌متر به شرح زیر وجود دارد:

$$\text{قطر} \times \pi = \text{محیط دایره}$$

و از آنجا که یک اینچ، معادل با $\frac{25}{4}$ میلی‌متر است:

$$\frac{1}{\frac{25}{4}} \times \text{قطر} \times \pi = \text{محیط بر حسب اینچ}$$

$$\text{قطر بر حسب میلی‌متر} = \frac{\frac{25}{4}}{\frac{3}{14}} \times \text{محیط بر حسب اینچ}$$

از آنجا که مقدار کسر تقریباً معادل عدد ۸ است:

$$\text{قطر بر حسب میلی‌متر} = 8 \times \text{محیط بر حسب اینچ}$$

بدین ترتیب، حاصل ضرب محیط هر طناب بر حسب اینچ در عدد ۸، برابر است با قطر آن طناب بر حسب میلی‌متر و در مقابل، حاصل تقسیم قطر هر طناب به میلی‌متر بر رقم ۸، برابر است با محیط آن بر حسب اینچ.

فعالیت کارگاهی



با توجه به درس فیزیک در کارگاه با کولیس کار و طناب‌های مختلف را مورد بررسی کنید.
اختلاف بین روش صحیح و نادرست را به دست بیاورید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	تجهیزات، زمان، مکان)	شرایط کار (ابزار، مواد،	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)
		تجهیزات: لباس (کلاه، دستکش، کفش، عینک و ...) اینمی، طناب، کولیس، متر	بالاتر از سطح انتظار	انواع طناب و ساختمان آن را بداند.	۳
۱	بررسی طناب	زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	قابل قبول	انواع طناب را بداند.	۲
۱			غیر قابل قبول	انواع طناب را نداند.	


آماده‌سازی طناب

گره (Knot)

دریانوردان ایرانی قدیم، انواع گره‌ها و خفت‌های مختلف را ابداع کردند تا بتوانند با آنها طناب را به نقاط مورد نظر بسته، آن را محکم کنند؛ به نحوی که علاوه بر تحمل فشار بار، به سادگی باز شوند. آشنایی کامل با این گره‌ها و خفت‌ها از ضروریات شغلی و حرفه‌ای هر ملوان است تا بتواند عضو مؤثری در کشتی خود باشد. گره‌ها و خفت‌ها، مقاومت طناب‌ها را در نقطه موردنظر کاهش می‌دهند. میزان این کاهش، از ۴۰٪ تا ۶۰٪ متغیر است؛ برای مثال، اگر ۲ طناب ۲۴ میلی‌متری مانیلا با گره‌ای راست به یکدیگر متصل شوند؛ بار کاری آنها از ۶۶۰ تن به ۳۳۰ تن تقلیل خواهد یافت.

(الف) گره بالا به پایین (Over Hand Knot)

شروعی برای گره‌های دیگر است و در انتهای طناب برای جلوگیری از ساییده شدن است که در شکل ۲-۸ مشخص می‌باشد.

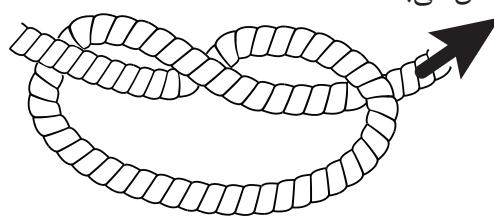


شکل ۲-۸- گره بالا به پایین

ب) گره راست (Reef Knot)

نوعی گره که از ۲ گره ساده پیاپی ساخته می‌شود و گره عمومی برای بستن ۲ رشته طناب هماندازه به شمار می‌رود. احتمال باز شدن این گره در زمانی که تحت فشار نیست، اندک است؛ اما اگر اندازه طناب‌ها مختلف یا طناب‌ها بسیار لغرنده باشند، این گره مطمئن نخواهد بود؛ مگر اینکه انتهای هر طناب با بست نخ پیچ به قسمت ثابت خود بسته شود.

کار با طناب

برای ایجاد گره راست، انتهای هر طناب در جهات مخالف از روی یکدیگر عبور داده می‌شود؛ یعنی طناب سمت راست از بالای طناب چپ و طناب چپ از بالای طناب راست رد می‌شود؛ در غیر این صورت، نتیجه کار گرهای شل و نامطمئن خواهد بود.

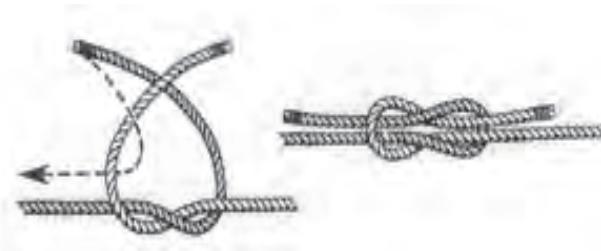


شکل ۲-۹ - گره راست

(پ) گره ۸ لاتین (Figure of Eight) نوعی گره که به شکل عدد ۸ لاتین (8) بسته می‌شود و اغلب برای جلوگیری از عبور طناب از یک چشمی یا شیار قرقه به کار می‌رود. برای انجام چنین کاری، می‌توان از گره ساده نیز استفاده کرد که در شکل ۲-۱۰ مشخص است.




شکل ۲-۱۰- گره ۸ لاتین

(ت) گره کمر (Bowline) گره سریع و آسانی که برای درست کردن چشمی موقت در طناب‌ها به کار می‌رود. این گره، برای بستن طناب راهنمای طناب مهار و به صورت گره ایمن به دور کمر به کار برده می‌شود که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

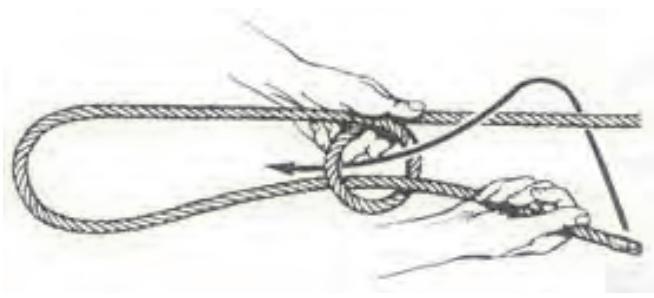

شکل ۲-۱۱- گره کمر

ث) گره چشمی متحرک (Running Bowline) نوعی گره که برای ایجاد چشمی متحرک در انتهای طناب به کار می‌رود. همان‌طور که در شکل ۲-۱۲ مشخص است، این گره، اینمی ندارد و هرگز برای دور کمر به کار نمی‌رود.

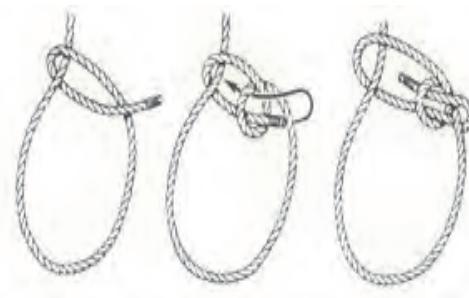

شکل ۲-۱۲ - گره چشمی متحرک


فعالیت کارگاهی



در کارگاه با استفاده از طناب‌های موجود گره‌های بالا را تمرین کرده و از میزان کارایی آنها مطمئن شوید. می‌توانید با استفاده از نرم‌افزارهای موجود کار را برای خود راحت‌تر نمایید

خفت (Hitch)


الف) خفت دور پازو (Marline Spike Hitch) نوعی خفت که برای بستن پازو (طناب بازکن) یا شیء مشابهی در چشمی طناب به کار برده می‌شود. چنانچه فشار روی هر ۲ قسمت چشمی یکسان باشد، می‌توان از این خفت، برای بستن آویز یا چشمی طناب به یدک قلاب، استفاده کرد که در شکل ۲-۱۳ مشخص است.

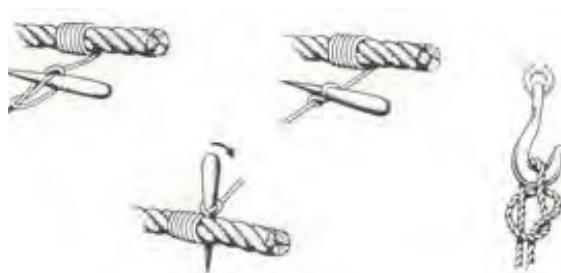

شکل ۲-۱۳ - خفت دور پازو

ب) خفت کنده (Timber Hitch)


نوعی خفت که برای بستن انتهای طناب به یک تیر کنده، عدل یا کیسه به کار می‌رود که در شکل ۲-۱۴ مشاهده می‌کنید.

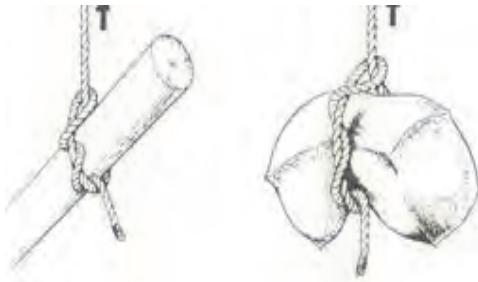

شکل ۲-۱۴- خفت کنده

ت) خفت کنده کش (Timber Half Hitch)


نوعی خفت که برای کشیدن، بالا بردن یا پایین فرستادن یک کنده به کار بردہ می‌شود. اگر قطر کنده یکنواخت نباشد، از قسمت باریک‌تر کشیده یا بالا برده می‌شود. برای این کار، خفت کنده مانند شکل ۲-۱۵ در قسمت باریک‌تر کنده و گره‌ای نیم خفت در انتهای ضخیم‌تر آن زده می‌شود.

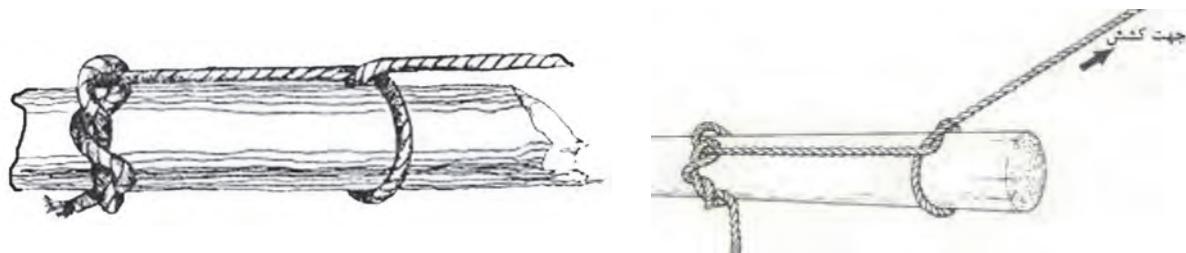

شکل ۲-۱۵- خفت کنده کش

ث) گرہ دو خفت (Two Half Hitch)

نوعی گرہ که متدائل ترین گرہ برای بستن انتهای یک طناب به تیرک، نرده، لوله و سایر اشیای مشابه است. این گرہ، زمانی که به دور تیرک یا لوله زده می‌شود و تحت نیرویی جانبی مانند کشش طناب قرار می‌گیرد، در امتداد تیرک یا لوله جابه‌جا می‌شود (شکل ۲-۱۶).

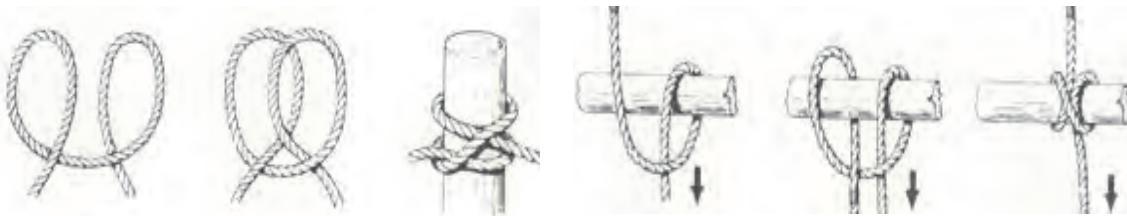

نحوه زدن گرہ ۲ خفت روی انتهای طناب

نحوه زدن گرہ ۲ خفت روی حلقه طناب خفت کنده

شکل ۲-۱۶- گرہ دو خفت

فعالیت کارگاهی



در کارگاه با استفاده از طناب‌های موجود، خفت‌های بالا را تمرین کرده و از میزان کارایی آنها مطمئن شوید. می‌توانید با استفاده از نرمافزارهای موجود کار را برای خود راحت‌تر نمایید.

کار در منزل



گره‌ها و خفت‌های فوق را در منزل روی یک تابلو بچسبانید و به صورت قاب درآورید. در کلاس بهترین را انتخاب و به دیوار آویزان کنید





پیچ (Bend)

به گره زدن یک طناب به خود، طناب دیگر، حلقه یا میله، پیچ می‌گویند.

فعالیت کارگاهی



در زیر چند نوع پیچ می‌بینید. با کمک هنرآموز و شکل‌های کمکی آنها را در کارگاه تمرین کنید.

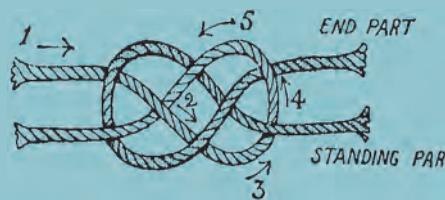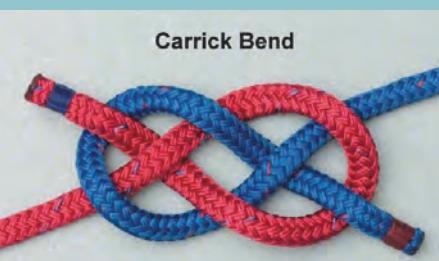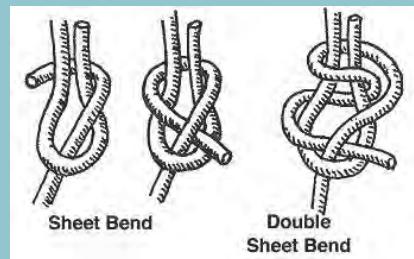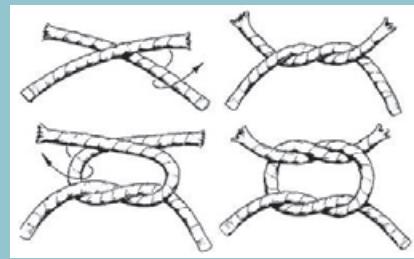

کار در منزل



یک تابلو با توجه به امکانات موجود در منزل درست کرده، آن را در کلاس ارائه نمایید


بافت (Splice)

باftن دو سر طناب به یکدیگر یا ایجاد یک چشم در قسمت انتهایی طناب، با باز کردن رشته‌های آن و باftن آنها در رشته‌های قسمت انتهایی همان طناب یا طناب دیگر انجام می‌شود. باft برای کلیه طناب‌های الیاف طبیعی، مصنوعی و سیمی به کار می‌رود. وسایل موردنیاز برای باft زنی شامل موارد زیر است:

ردیف	واژه انگلیسی	معادل فارسی	عکس
۱	Hand Fid	درفس	
۲	Serving mallet	پتک چوبی	
۳	Marline spikes	درفس فلزی	
۴	Wire Cutter	سیم‌بر	

انواع باftها**(الف) باft وارو (Back Splice)**

نوعی باft که با آن قسمت انتهایی طناب پس از رشته‌رشته شدن به‌طور معکوس روی خودش باftه می‌شود تا از ریشه‌شدن آن جلوگیری شود. این نوع باft، بیشتر به جای روش نخ‌پیچی به کار برده می‌شود(شکل ۲-۱۷).

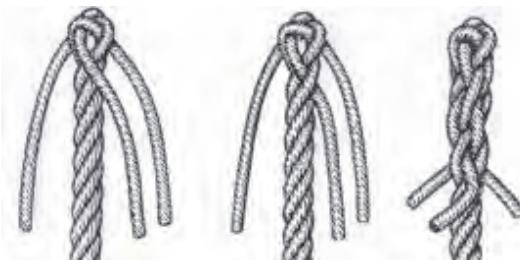


شکل ۲-۱۷- باft وارو

ب) بافت چشمی (Eye Splice) نوعی بافت که برای حلقه یا چشمی‌های ثابت به کار می‌رود و از متداول‌ترین نوع بافت است (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸- بافت چشمی

ج) بافت بلند (Long Splice) نوعی بافت که طول زیادی از رشته‌ها به وسیله آن باز و از دو سر طناب به درون یکدیگر بافته می‌شوند؛ بدون اینکه در قطر طناب اتصالی جدید تغییری ایجاد شود. از این طناب بافت‌خورده و بافته‌شده، در کار با قرقه می‌توان استفاده کرد و به عبارتی می‌توان آن را بدون مانع از شیار قرقه‌ها عبور داد. در صورتی که این طناب خوب بافته شده باشد، از استحکام آن کاسته نخواهد شد (شکل ۲-۱۹).

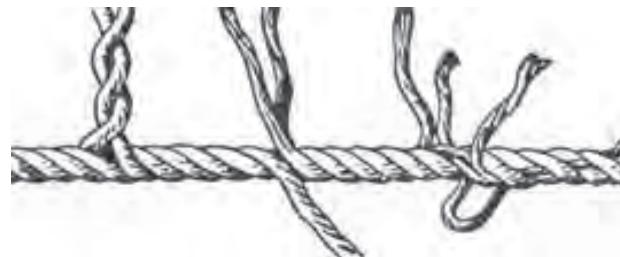

شکل ۲-۱۹- بافت بلند

ت) بافت کوتاه (Short Splice) نوعی بافت که در آن انتهای دو طناب به صورت کوتاه در یکدیگر بافته می‌شوند. از این بافت، در کار با قرقه استفاده نمی‌شود (شکل ۲-۲۰).



شکل ۲-۲۰- بافت کوتاه



در کارگاه با استفاده از طناب‌های موجود بافت‌های بالا را تمرین کرده، از میزان کارایی آنها مطمئن شوید.
می‌توانید با استفاده از نرم‌افزارها و شکل‌های موجود کار را برای خود آسان‌تر نمایید

نگهداری طناب


یکی از روش‌های حفظ و حراست از طناب، جلوگیری از تخریب دو انتهای طناب یا به اصطلاح روزمره تارتار شدن آن، نخ‌پیچی کردن انتهای طناب (Whipping) است (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۱- نخ‌پیچی کردن انتهای طناب


روش‌های متداول نخ‌پیچی شامل نخ‌پیچی معمول (Common Whipping)، نخ‌پیچی غربی (West Country) و نخ‌پیچی بادبانی (Sailmaker's Whipping) است که با شرح زیر توضیح داده می‌شود.

الف- نخ‌پیچی معمول (Common Whipping)
یک نخ محکم و مخصوص را که معمولاً در روغن خوابانده شده‌است، به روش زیر استفاده و انتهای طناب را نخ‌پیچی می‌کنیم.
طول اولیه نخ حدود سه سانتی‌متر کفایت می‌کند (شکل ۲-۲۲).

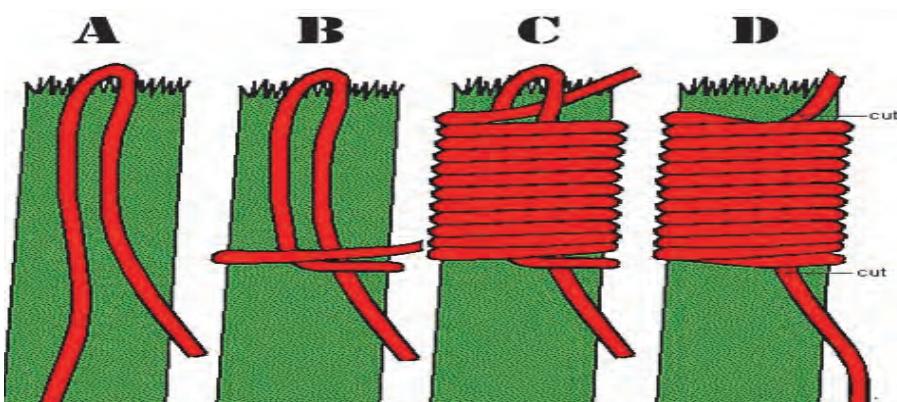


شکل ۲-۲۲- نخ‌پیچی معمول

نخ‌پیچی غربی (West Country Whipping) یک نخ محکم و مخصوص را در حدود سه سانتی‌متر انتهای طناب قرار دهید، طوری که قسمت وسط ریسمان در پشت طناب و روی آن مقابل شما قرار گیرد. به صورت شکل ۲-۲۳ نخ‌پیچی می‌گردد.

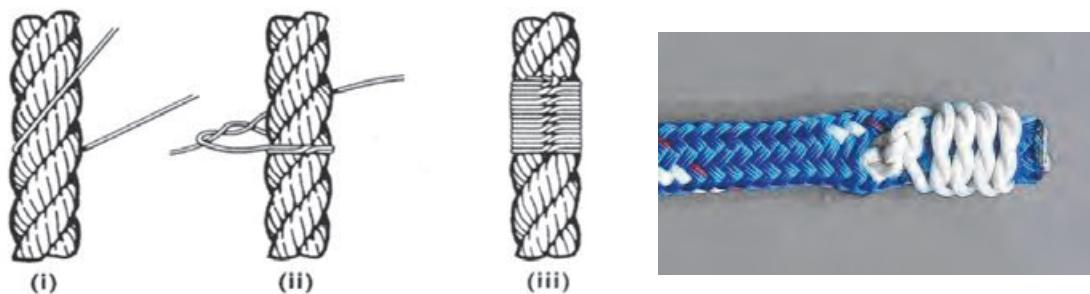


شکل ۲-۲۳- نخ‌پیچی غربی

حال مطابق با شکل ۲-۲۴، گره بزنید و همین گره را در پشت و دوباره جلو تکرار کنید و زمانی که حدود سه سانتی‌متر انتهای طناب را کامل کرد، یک گره راست بزنید.

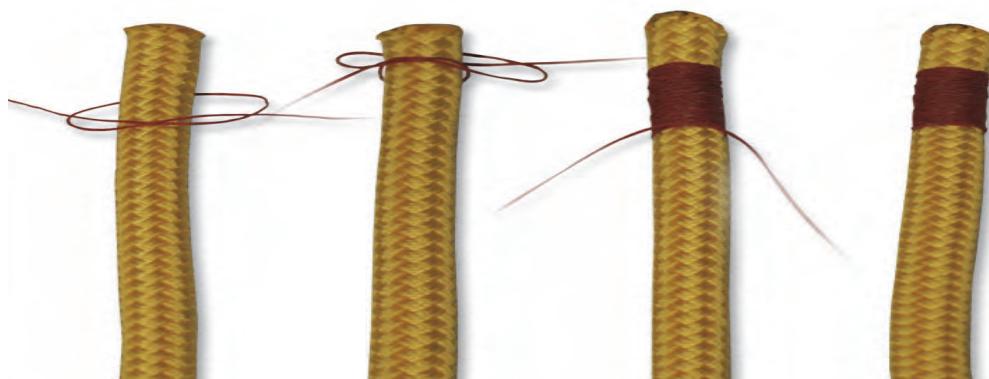

شکل ۲-۲۴


(پ-نخ‌پیچی بادبانی (Sailmaker's Whipping)

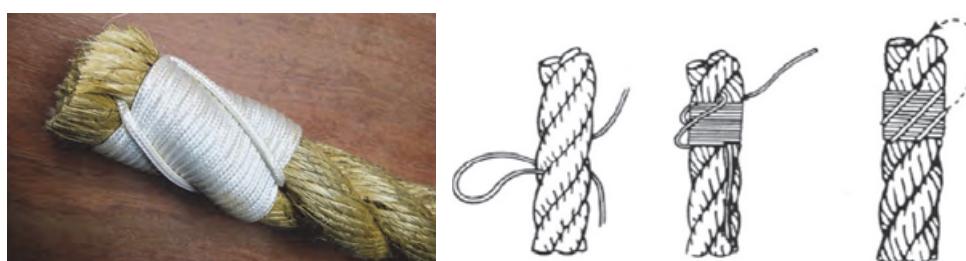

شکل ۲-۲۵- نخ‌پیچی بادبانی

از نظر دوام بهترین روش نخ‌پیچی همین روش است که با باز کردن رشته‌های سر طناب و قرار دادن نخ مخصوص همانند شکل ۲-۲۶، و ایجاد دو سر کوتاه و بلند است.

کار با طناب

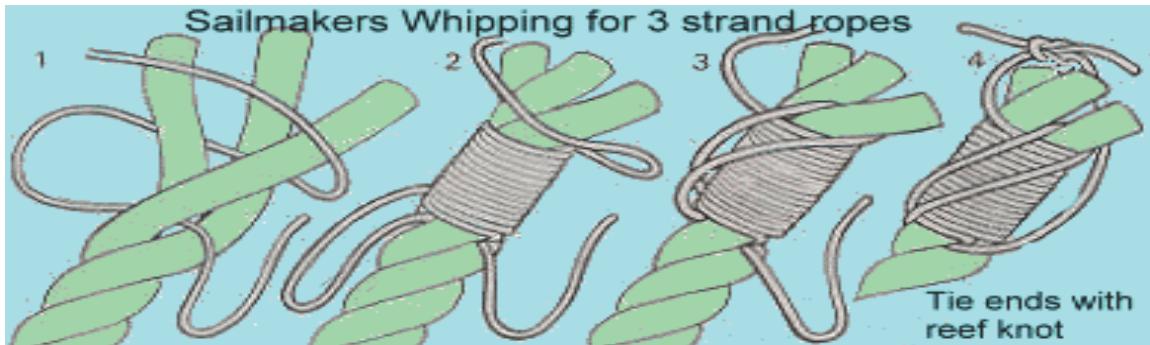

شکل ۲-۲۶

در کارگاه طناب‌های موجود را به روش‌های مختلف فتح پیچی کنید و از مراحل کار عکس گرفته، در نهایت برای هر سه روشن پوستر تهیه نمایید.
بهترین پوستر را انتخاب و در کارگاه نصب کنید

فعالیت کارگاهی



جدول زیر را مطالعه نمایید و با هم فکری هم‌کلاسی خود به آن نکاتی از نگهداری را اضافه نمایید.

گفتگو کنید



ردیف	خطرات موجود	نکات نگهداری	اهمیت در نوع طناب	عکس
۱	تحمیل فشار بیش از حد مجاز	نظرارت بر تحمل مجاز بار و نیروی واردہ	هر سه نوع: طبیعی صنوعی سیمی فولادی	
۲	خیس شدن و مرطوب شدن طناب‌ها	انبارش صحیح	طبیعی سیمی فولادی	
۳	پوسیدگی تدریجی	چیدمان و انبارش صحیح	طبیعی صنوعی سیمی فولادی	

ردیف	خطرات موجود	نکات نگهداری	اهمیت در نوع طناب	عکس
۴	زنگزدگی	چیدمان و انبارش صحیح گریس کاری مداوم	سیمی فولادی	
۵	گرما و سرما	چیدمان و انبارش صحیح کشیدن روپوش ^۱	طبیعی	
۶	ساییدگی	انتخاب مناسب محل عبور طناب استفاده صحیح از طناب در عملیات استفاده از محافظت در گوشه ها	طبیعی مصنوعی سیمی فولادی	
۷	پارگی	انتخاب مناسب محل عبور طناب استفاده صحیح از طناب در عملیات استفاده از محافظت در گوشه ها	طبیعی مصنوعی سیمی فولادی	
۸	گره کور	چیدمان و آرایش صحیح	طبیعی مصنوعی	
۹	فساد میکروبی	چیدمان و انبارش صحیح	طبیعی	

چیدمان طناب

کار با طناب و استفاده بهینه از آن، مستلزم نگهداری مناسب در تمام شرایط محیطی اعم از سرما، گرما، رطوبت و چیدمان صحیح است که رعایت نکردن و نگهداری ناصحیح، علاوه بر خسارات مالی ممکن است صدماتی به کاربر در حین عملیات با طناب وارد نماید.

^۱ Cover

کار با طناب

برای استفاده بهینه از طناب و نگهداری از آن، چیدمان یا همان کویل^۲ کردن طناب بسیار مهم است و برای طناب‌های سنتگین دارای قطر بالا با سبک و با قطر پایین متفاوت است که در شکل ۲-۲۷ مشاهده می‌نمایید:



شکل ۲-۲۷-چیدمان طناب‌ها

فعالیت کارگاهی: در کارگاه طناب‌های موجود را به روش‌های بالا چیدمان کنید و به هم‌کلاسی خود تحولی دهید تا با آن طناب کار کند.

حال طناب چیده نشده‌ای را تحولی او دهید تا همان عملیات را انجام دهد و از آن احساسش را جویا شوید. با توجه به دین مبین اسلام، اخلاق حرفه‌ای را با احترام به حقوق دیگران همیشه باید در نظر داشت.

فعالیت کارگاهی



ارزشیابی						
ردیف	مراحل کاری	تجهیزات، زمان، مکان)	شرایط کار (ابزار، مواد،	نتایج	استاندارد	نمره
۱	آماده‌سازی طناب	تجهیزات: طناب و تجهیزات ایمنی زمان: ۳۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از سطح انتظار	قابل قبول	تمامی گره‌ها و خفت‌ها، تمامی پیچ‌ها و بافت‌ها و تمامی نخ‌پیچی‌ها را عملی به سرعت انجام بدهد.	۳
۲	آماده‌سازی طناب	تجهیزات: طناب و تجهیزات ایمنی زمان: ۳۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	قابل قبول	قابل قبول	اکثر گره‌ها و خفت‌ها، اکثر پیچ‌ها و بافت‌ها و نخ‌پیچی را انجام دهد.	۲
۳				غیر قابل قبول	گره‌ها و خفت‌ها، پیچ‌ها و بافت‌ها و نخ‌پیچی را نداند.	۱

به کارگیری طناب


پهلوگیری و مهار کشتی

زمانی که کشتی به بندر پهلو می‌گیرد نیروهای خارجی اعم از باد(Wind)، موج(Wave) و جریان آب(Current) بر کشتی تأثیر می‌گذارند که بهوسیله طناب کشتی به اسکله مهار می‌شود (شکل ۲-۲۸).



شکل ۲-۲۸-مهار کشتی

قطر و نوع طناب‌های مورد استفاده، بستگی به اندازه و کاربری کشتی دارد که در سینه و پاشنه کشتی تعییه می‌شود و کار با این طناب‌ها دارای اهمیت بسیار والایی است. در شکل زیر چیدمان و نام طناب‌های استفاده شده را مشاهده می‌کنید:

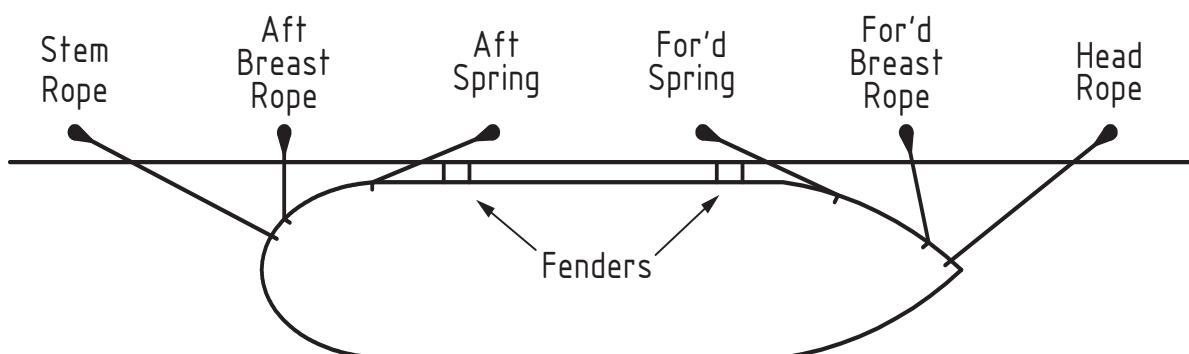

شکل ۲-۲۹



با توجه به شکل ۲-۲۹ جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نام لاتین	کارایی طناب
۱	Head Rope	برای جلوگیری از حرکت کشته به عقب
۲	Forward Breast Rope	
۳	Forward Spring Rope	
۴	Aft Breast Rope	
۵	Aft Spring Rope	
۶	Stem Rope(Aft Line)	
۷	Fender	

استفاده طناب در پله‌ها

از طناب در موارد گوناگونی از جمله پله‌ها یا صندلی‌های متحرک و چوب‌بست‌ها استفاده می‌شود که به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:


ردیف	نام	نام لاتین	عکس
۱	پله راهنمای	Pilot Ladder	
۲	پله ورودی کشته	Accommodation Ladder	

ردیف	نام	نام لاتین	عکس
۳	پلۀ متحرک عبور و مرور	Gangway	
۴	پلۀ اضطراری	Monkey Ladder	

الف- پلۀ راهنمای

یکی از مهم‌ترین وظایف دریانوردان سوار و پیاده کردن راهنمای به طرز کاملاً ایمن است که این امر با پلۀ راهنمای میسر است.

در پلۀ راهنمای از طناب مانیلا (طبیعی) استفاده می‌شود که طبق قوانین و استانداردهای دریانوردی تعیین می‌گردد (شکل ۲-۳۰).

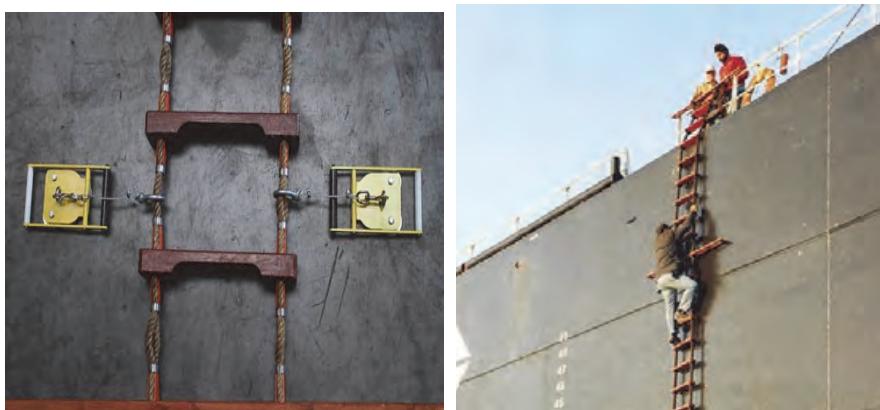

شکل ۲-۳۰- پلۀ راهنمای

آیا می دانید



کشتی‌های تجاری وقتی به محدوده آب‌های داخلی کشوری می‌رسند و قصد پهلوگیری به اسکله یا عبور از آبراه را دارند، با کمک گرفتن از افراد خبره محلی تردد می‌کنند. این افراد یا همان راهنمای (Pilot) در مکانی که روی نقشه مشخص است، سوار شده، به فرمانده با تجربیات محلی خود کمک می‌کنند تا کاملاً ایمن عبور کنند. شایان ذکر است که با وجود راهنما روی کشتی همچنان تمام مسئولیت بر دوش فرمانده است و راهنما تنها تجربیات ارزنده خود را به فرمانده انتقال می‌دهد. راهنما با قایق راهنما (Pilot Boat) به پهلو کشتی آمده و با استفاده از پلۀ راهنما به روی کشتی می‌رود.



Port & Maritime هم با ادامه تحصیل و طی دوره‌های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی (Organization) می‌توانید روزی راهنما بشوید.

تحقیق کنید




در بازدید از کشتی‌های پهلوگرفته در اسکله‌های شهر خود، گزارشی از موضوعات زیر تهیه نمایید:

۱. کاربرد طناب در کشتی؛
۲. پلۀ راهنما؛
۳. تور زیر پلۀ ورودی.

ب- صندلی‌های متحرک (Bosun's Chair) و چوب‌بست‌ها (Stage)

در هنگام کار روی کشتی بعضی از عملیات‌ها نیاز به کار در ارتفاع دارند که مستلزم ایجاد فضایی ایمن نظری داربست یا بالابرندۀ‌های است که فراهم کردن آن برای کشتی میسر نیست و نوع کار ایجاب می‌کند تا از چوب‌بست‌ها یا صندلی‌های متحرک استفاده شود (شکل ۳-۳۱).

برای مثال می‌توان به رنگ‌آمیزی، زنگ‌زدایی یا انجام بازرگانی و تعمیرات در ارتفاعاتی مانند دکل (Mast)، دودکش (Funnel)، جرثقیل یا ساختمان کشتی اشاره نمود.

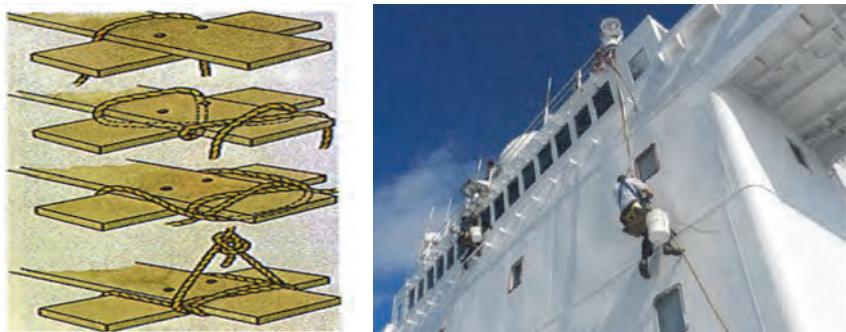

شکل ۲-۳۱ - صندلی‌های متحرک

کار با طناب

- هنگام کار با طناب استفاده از تجهیزات ایمنی اعم از لباس کار- کفشهای ایمنی- دستکش و بهخصوص برای طناب مانیلا ماسک از ضروریات است؛
- در هنگام پهلوگیری یا جداسازی کشتی از اسکله، کار با طناب دشوارتر است و در گام اول دقت در انتخاب زاویه کار با طناب بهخصوص در زمانی که نیروی شدیدی به طناب وارد می‌شود، لازم است (متأسفانه موارد متعددی از پارگی طناب در حین عملیات پهلودهی و جداسازی رخ داده که منجر به تلفاتی جبران ناپذیر و حتی فوت خدمه گردیده است).
- در هنگام کار با طناب‌های سیمی پوشیدن دستکش مخصوص (چرمی) برای جلوگیری از آسیب به دست‌ها الزامی است؛
- ایستادن در پشت طناب‌ها در هنگام آزادسازی طناب در حین عملیات پهلوگیری یا جداسازی کشتی از اسکله بسیار خطرناک است؛
- توجه به طریقه حمل صحیح طناب‌های سنگین برای جلوگیری از فشار به ستون فقرات ضروری است.
- جمع‌آوری و چیدمان مناسب طناب‌ها علاوه بر افزایش طول عمر و حفظ کیفیت آنها، باعث جلوگیری از حوادث ناگوار (سر خوردن، پرت شدن و...) برای خدمه در حین عملیات شود.

کار با پله‌ها

- بازرسی ظاهری قبل از استفاده؛
- اطمینان از محکم بسته شدن به عرشه یا محل نصب؛
- اطمینان از نحوه صحیح نصب.

کار با صندلی‌های متحرک و چوب‌بسته‌ها

- بازرسی ظاهری قبل از استفاده؛
- اطمینان از محکم بسته شدن به عرشه یا محل نصب؛
- اطمینان از نحوه صحیح نصب؛
- استفاده از کمربند ایمنی در تمام مراحل کار؛
- استفاده از طناب نگهدارنده.

کار با طناب

همان طور که در فصل آخر کتاب اینمی در دریا ذکر شد، برای جلوگیری از آلودگی دریابی باید مطابق با مقاوله‌نامه مارپل عمل نمود. حال شما بر این اساس در مورد مدیریت پسماند هر سه نوع طناب تحقیق و آن را برای هنرآموز خود رایانمای کنید.

زیست محیطی



در کارگاه با استفاده از امکانات موجود، (Stage) و (Bosun's Chair) درست کنید یا حداقل کاربرد طناب را در آنها تمرین کنید.

فعالیت کارگاهی



بعد از اتمام این فصل، با همفکری اولیای خود به حرفه ای مرتبط فکر کنید و برای آن در اوقات فراغت برنامه ریزی کنید.

کار در منزل



ارزشیابی						
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ازار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نموده	
۱	۳	بالاتر از سطح انتظار	تجهیزات: طناب، تخته	اسامی طناب‌های مهار و اینمی کار را بداند.	۲	
۲	۳	قابل قبول	به کارگیری و وسایل اینمی	به صورت عملی کار با طناب در پله و صندلی‌های متحرک و چوب‌بستها را بداند.	۱	
		غیر قابل قبول	زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	اسامی طناب‌های مهار و اینمی کار را ندانند.		

ارزشیابی شایستگی کار با طناب

۱- شرح کار:

شناخت نقش طناب در صنعت دریانوردی؛

آشنایی با ساختمان و روش‌های بافت طناب؛

شناخت انواع طناب؛

شناسایی وسایل اندازه‌گیری طناب؛

به کارگیری انواع گره و خفت در عملیات

شناخت انواع پیچ و بافت و استفاده در عملیات‌ها؛

شناسایی انواع به کارگیری طناب در پهلوگیری کشتی و پله‌ها.

۲- استاندارد عملکرد:

آشنایی با انواع طناب، روش نگهداری و استفاده بهینه از طناب در عملیات‌های گوناگون با رعایت ملاحظات ایمنی و زیستمحیطی.

۳- شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز، به همراه بازدید نوبه‌ای و مشخص از شناورها در اسکله.

ابزار و تجهیزات: انواع طناب، کولیس، متر، درفش، پتک چوبی، سیم‌بر، درفش فلزی، تخته و تجهیزات ایمنی.

۴- معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳ نمره هنرجو
۱	بررسی طناب	۱
۲	آماده‌سازی طناب	۱
۳	به کارگیری طناب	۲
	شاپرکی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲
*	میانگین نمرات	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۵ است.

فصل ۳

آماده سازی انبارها و مخازن کشتی



واحد یادگیری ۳

آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

آیا تاکنون پی بردید که:

- انبارها و مخازن مهم‌ترین بخش اقتصادی یک شناور هستند؟
- یکی از مسئولیت‌های مهم ملوانان، آماده‌سازی انبارها و مخازن کشتی است؟
- هر کالایی در انبار یا مخزن مناسب با جنس آن کالا نگهداری می‌گردد؟
- آیا می‌دانید پس از تخلیه کالا از مخازن و انبارها نیاز به تمیزکاری و آماده‌سازی آنها است؟

استاندارد عملکرد:

هر جو پس از اتمام این فصل، باید انواع انبارها و مخازن کشتی را بشناسد و مراحل آماده‌سازی انبارها و مخازن کشتی را با رعایت ملاحظات ایمنی بیاموزد.

بررسی انبار یا مخزن

فضاهای محصور جزئی اساسی از ساختار کشتی است که برای اقتصاد در حال اجرای شرکت حمل و نقل بسیار مهم هست؛ چرا که بخش بزرگی از درآمد کشتی در قالب محموله (خشک و تر) از فضاهای بزرگ و محصور استفاده می‌شود که به آنها انبار، تانک یا مخزن گفته می‌شود، همچنین مخازن برای ایجاد تعادل در کشتی، بهویژه در هنگام تخلیه و بارگیری کاربرد دارند با توجه به اهمیت بسیار زیاد این فضاهای باید آنها را مطابق یک برنامه منظم و دقیق و به منظور اطمینان از سالم بودن و ایمن بودن آنها بازرسی، تعمیر و تمیز کرد(شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- تعمیرات دوره‌ای مخازن

بحث کلاسی



انواع مختلف نظافت و شستشو در کشتی را نام ببرد.

فعالیت کلاسی



انواع عوامل و مواد شستشو دهنده در کشتی را نام بده و برای هر کدام مثالی بزنید.

بحث کلاسی



نظافت و تمیزکاری لوازم رادیویی و الکترونیکی در روی کشتی به چه صورت انجام می‌گیرد.

ناوگان تجاری کشور جمهوری اسلامی ایران با داشتن کشتی‌های تجاری، نفتکش و مسافربری، رتبه اول ناوگان تجاری خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. در شکل ۳-۲ سوپرتانکر شرکت ملی نفتکش ایران نشان داده شده است.



شکل ۳-۲ - سوپرتانکر شرکت ملی نفتکش ایران

غیرت ایرانی

در زمان جنگ تحمیلی یکی از نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران مورد حمله جنگنده‌های بعضی قرار گرفت؛ تمام پرسنل نفتکش بهجز کاپیتان آن که همه خارجی بودند کشتی را ترک نمودند و کاپیتان با شجاعت فراوان کشتی را ترک ننمود و با هماهنگی شرکت ملی نفتکش پرسنل ایرانی را برروی کشتی به کار گرفت و تاسیسات و مخازن آسیب‌دیده را ترمیم نمودند و کشتی را به سواحل ایران رسانند. فیلم این دلاوری به نام جنگ نفتکش‌ها موجود می‌باشد.

نمایش فیلم

فیلم مربوط به جنگ نفتکش‌ها را نمایش دهید.



انواع انبارها و مخازن

انبارهایی که برای نگهداری اقلام از آنها استفاده می‌شود، عبارتند از:

- الف) انبار پوشیده:** بعضی از اجنباس به علت حساسیت و مواد خاصی که در ساختمانشان به کار رفته، باید در انباری که همه اطراف آن بسته و دارای سقف است، نگهداری شوند (شکل ۳-۳).




شکل ۳-۳- انبارهای پوشیده

- ب) انبار سرپوشیده:** نوعی انبار که سقف دارد، ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانی است. اقلام یا اجنباسی که در مقابل نور مستقیم آفتاب و برف و باران خاصیت خود را از دست می‌دهند، در این انبارها نگهداری می‌شوند (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴- انبار سرپوشیده

- پ) انبار باز:** این انبار به صورت محوطه است و معمولاً اجنباسی که در مقابل نور آفتاب و برف و باران خاصیت اولیه خود را از دست نمی‌دهند، با رعایت اصول انبارداری در آن نگهداری می‌شوند (شکل ۳-۵).

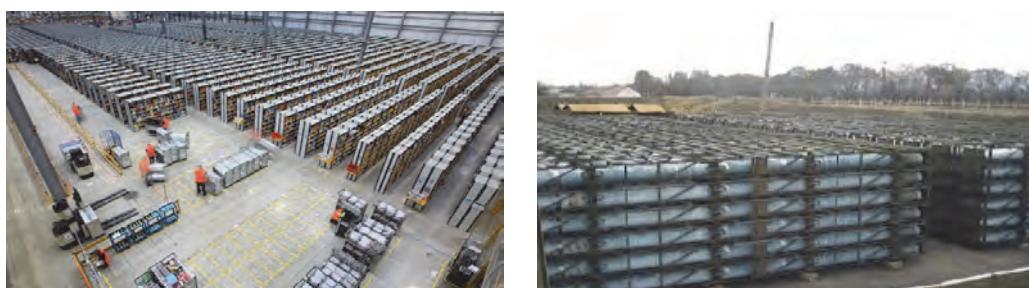

شکل ۳-۵- انبار باز

انبارها و مخازن شناورها با توجه به انواع کالاهای حمل‌شونده در آنها، دارای انواعی هستند که در جدول زیر نمایش داده شده است:

ردیف	نوع کشتی	Ship's Type	نوع بار	Cargo	عکس
۱	فله بر جامد	Bulk Carrier	فله جامد	Solid bulk	
۲	فله بر مایع	Tanker	فله مایع	Liquid in Bulk	
۳	چندمنظوره	Multi-purpose ship	کالای عمومی	General Cargo	
۴	کانتینربر	Container ship	کانتینر	Container	
۵	یخچالی	Reefer ship	مواد منجمد	Reefer Cargo	
۶	گازی	Gas Carrier	گاز مایع	Liquefied gas	

آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

بحث کلاسی



با توجه به جدول قبل مشخص کنید که هر کشتی مثلاً قادر به حمل چه باری است؟

کار در منزل



تصاویر نمونه‌هایی از کشتی‌های ایرانی جدول بالا را پیدا کرده، شکل ظاهری هر کدام را با هم‌دیگر مقایسه نموده و در کلاس ارائه نمایید.

فعالیت کلاسی



در مورد دسته بندی‌های کلی ذکر شده در جدول بالا از انواع بارها مثال بزنید.

فعالیت کلاسی



هر کدام از بارهای زیر را با رسم خط به مناسب‌ترین کشتی وصل نمایید.

خودرو

Bulk Carrier

برنج کيسه‌ای

General Cargo

بنزین هوایی‌ما

Container Carrier

گوگرد فله

Chemical Tanker

کانتینر یخچالی

Gas Carrier

بوتان

Ro-Ro

اندازه‌گیری سطح مخزن


برای اندازه‌گیری سطح مخزن آب یا مایعاتی مانند نفت و روغن، وسایلی وجود دارند که با آنها می‌توان ارتفاع سطح مخزن را به‌دست آورد، این وسایل عبارتند از :

الف- **Sounding tape**: وسیله‌ای است که از یک متر حلقه‌شده دور یک محور و یک وزنه برنجی BAR تشکیل شده‌است. برای اندازه‌گیری سطح مخزن ابتدا باید وزنه را درون مخزن فرستاد تا ارتفاع سطح تقریبی مخزن به‌دست آید، سپس وزنه را از مخزن بیرون آورده، آن را خشک می‌کنیم و پس از آن خمیری مخصوص Sounding PASTE تا ارتفاعی بالاتر از ارتفاع تقریبی مخزن می‌مالیم و دوباره وزنه را به درون مخزن می‌فرستیم. خمیر مخصوص در صورت تماس با آب و مایعات دیگر تغییر رنگ می‌دهد و ارتفاع دقیق مخزن مشخص می‌گردد (شکل ۳-۶).



شکل-۶ سطح مخزن برای اندازه‌گیری Sounding tape-۳

ب-ULLAGING FLOAT: این وسیله از یک متر متصل به یک سر چوب‌پنبه‌ای تشکیل شده است. برای اندازه‌گیری سطح مخزن ابتدا سر چوب‌پنبه‌ای وسیله را درون مخزن می‌فرستیم. بعد از قرار گرفتن چوب‌پنبه بر روی آب که تشخیص آن به دست یک ملوان با تجربه انجام می‌گیرد، اندازه خوانده می‌شود. با دانستن عمق مخزن و تفریق آن از اندازه به دست آمده، ارتفاع سطح مخزن به دست می‌آید (شکل ۳-۷).

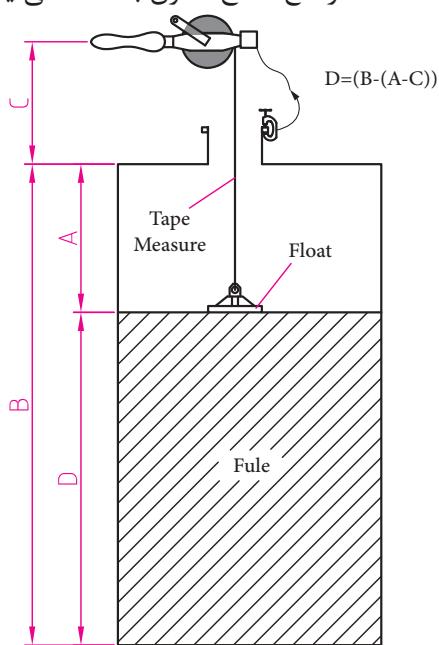

شکل-۷ سطح مخزن اندازه‌گیری ULLAGING FLOAT-۳

آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

فعالیت کارگاهی




هنرجویان در کارگاه ارتفاع مایع درون بشکه ۲۲۰ لیتری را اندازه‌گیری نمایند.

بیشتر بدانید



در کشتی‌های امروزی، سیستم جدید اندازه‌گیری سطح مخازن با استفاده از فناوری tank gauging و نمایشگرهای دیجیتال در اتاق کنترل تعییه شده و کار اندازه‌گیری سطح مخازن را راحت نموده است.

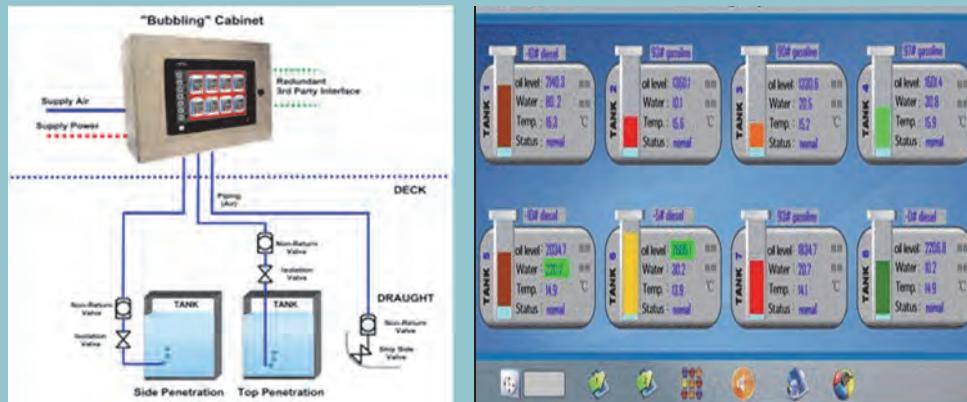

ارزشیابی

ردیف	مراحل کاری	تجهیزات، زمان، مکان)	شرایط کار (ابزار، مواد،	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	بررسی انبار و مخازن	تجهیزات: زمان: ۱۵ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی و کلاس درس	بالاتر از سطح انتظار	برخی از انواع انبارها و مخازن را بشناسد و روش‌های اندازه‌گیری سطح آنها را بداند.	انواع انبارها و مخازن را بشناسد و روش‌های اندازه‌گیری سطح آنها را بداند.	۳
۲	بررسی انبار و مخازن	تجهیزات: زمان: ۱۵ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی و کلاس درس	قابل قبول	هیچ‌کدام از انواع انبارها و مخازن را نشناسد و روشهای اندازه‌گیری سطح آنها را نداند.	هیچ‌کدام از انواع انبارها و مخازن را نشناسد و روشهای اندازه‌گیری سطح آنها را نداند.	۱
			غیر قابل قبول			

عملیات آماده‌سازی انبارها

پس از تخلیه محمله، یک کشتی نیازمند تمیزکاری و آماده‌سازی برای بارگیری کالا و محمولة جدید است. این آماده‌سازی با توجه به کالای حمل شده با کشتی و نوع انبار آن انجام می‌گیرد، در زیر به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌گردد.

آماده‌سازی انبارهای کالای فله خشک

زمانی که یک کشتی فله‌بر، بار خود را تخلیه می‌کند، خدمه سریعاً باید انبارها را برای بارگیری بعدی آماده کنند، شایان ذکر است که هیچ تضمینی برای تکرار بارگیری همان بار قبلی وجود ندارد. به طور مثال انباری که ذغال سنگ بارگیری کرده، برای سفر بعد ممکن است آماده بارگیری گندم گردد، که این آماده‌سازی نیاز به دقت بالایی دارد که در زیر به مراحل آن پرداخته می‌شود:

- ۱- پسماندهای بار قبلی باید از انبار خارج گردد.



۲- انبار تا حد ممکن باید جاروب گردد.




۳- انبار با آب دریا شسته و تخلیه گردد.



آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

۴- کف انبار و دیوارهای تا حد امکان اسکراب شود، به صورتی که هیچ زنگ و اثرات تکه‌های رنگ نباشد.

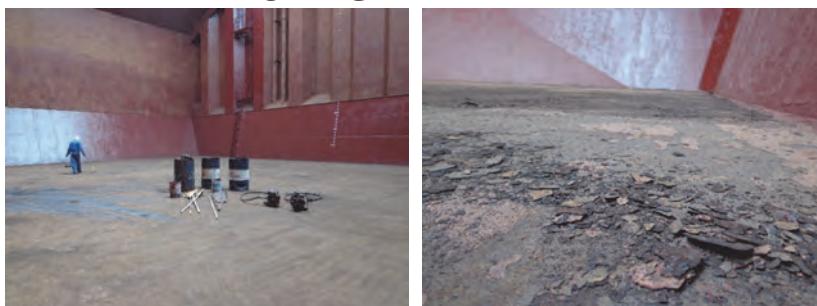

۵- انبار با آب شیرین شسته شود و کاملاً خشک گردد، به خصوص خن‌ها.



۶- انبار رنگ‌آمیزی شده و کشتی برای بارگیری آماده گردد.



۷- خن‌ها تمیز و درب آن با گونی پوشیده شود.



شکل ۳-۸ - مراحل آماده‌سازی

تحقیق کنید



با پسماند بار درون انبار بعد از نظافت چه باید کرد؟

تحقیق کنید



اگر بار بعدی خوراکی باشد، چه نوع رنگی باید برای انبارها استفاده شود.

این نوع بارها مانند غلات، شکر، سویا و ...

آماده‌سازی انبار کشتی فله‌بر مایع

برای کشتی‌های تانکر، آماده‌سازی متفاوت است و رابطه مستقیم با هم‌خوانی بار قبلی و بعدی دارد، چراکه عموماً این نوع کشتی‌ها به تانکرهای حمل مواد نفتی، مواد شیمیایی و گازی تقسیم می‌شوند و آماده‌سازی مخازن شرایط خاصی دارد و باید روی کشتی دستورالعمل مربوطه موجود باشد.

فعالیت کلاسی



با توجه به عکس‌های زیر نوع تانکر را مشخص نمایید.

ردیف	نام لاتین	نام فارسی	عکس
۱	Oil Tanker		
۲	Chemical Tanker		
۳	Gas Tanker		

آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

تحقیق کنید

چرا انبارهای شماره ۳ در جدول بالا به صورت گنبده شکل است؟



خطرات بالقوه در انبارهای کشتی فلهبر مایع از قرار زیر است:

الف- با آنها به عنوان فضاهای بسته رفتار می‌شود که نکات ایمنی فصل اول کتاب ایمنی در دریا کاملاً باید اجرا شود.

ب- انباشت گازهای هیدروکربنی و قابل اشتعال.

ج- خطرات زیست محیطی

د- ایمنی فردی

آماده سازی مخازن نفتی دارای خطرات بسیار می‌باشد که در کتابهای آینده به آن اشاره می‌نماییم.

تحقیق کنید



با توجه به خطرات وجود هیدروکربن داخل مخازن که احتمال آتش سوزی و انفجار را بالا می‌برد چه تدابیری باید اندیشید. تحقیق خود را به سمت استفاده از گازهای بی‌اثر ببرید.

آماده سازی انبار کشتی چند منظوره و کانتینر

انبار این نوع کشتی‌ها باید عاری از وسایل استفاده شده برای مهار بار باشند که قبل از بارگیری توسط ملوانان جمع‌آوری و آماده استفاده گردد (شکل ۳-۹).



شکل ۳-۹- آماده سازی انبار کشتی

آماده‌سازی انبار ساحلی

الف- چیدن اجناس و کالاها

کالا و اجناس در انبار باید طوری روی هم چیده شوند که در اثر ارتفاع زیاد سقوط نکرده و ضرر و زیان و خسارت مالی و جانی در بر نداشته باشد.

ب- نگهداری اجناس و کالا

کالا و اجناس موجود در انبار باید طوری نگهداری شوند که در اثر فشار یا فشردگی و یا بر اثر تغییر در خواص فیزیکی، شیمیابی و فعل و انفعالات درگر باعث خسارت مالی و جانی نگردد (شکل ۳-۱۰).

پ- استفاده از وسایل کار مناسب



شکل ۳-۱۰- نگهداری اجناس و کالا

برای چیدن و جابجایی اجناس باید از وسایل مورد نیاز در جابجایی اجناس استفاده کرد. استفاده از لیفتراک و شاخص‌ها عمدتاً باید با وجود پالت در زیر کالا استفاده شود که بر اثر فشار بغل‌گیر لیفتراک آسیب نبیند و از نرdbانی زمانی صورت گیرد که اولاً اجناس در ارتفاع بالا از وزن کم برخوردار باشند و ثانیاً نوع نرdbان مورد استفاده با توجه به شرایط طبقه‌بندی کالا استفاده گردد (شکل ۳-۱۱).



شکل ۳-۱۱- استفاده از وسایل کار مناسب

ت-باز و بسته‌بندی کالا و اجناس

در زمان باز کردن اجناس باید با استفاده از ابزار مورد نیاز از قبیل چکش، کارد، قلاب، قیچی و... استفاده کرد که هر یک از ابزار آلات فوق با توجه به خاصیت اجناس و نوع بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[بیشتر بدانید](#)



نحوه بلند کردن صحیح بار

- حداکثر وزن مجاز برای بار حدود ۲۳ کیلوگرم توصیه می‌شود.
- بهطور صحیح در جلوی بار قرار بگیرید.
- پاهای را به اندازه عرض شانه باز کنید.
- زانوها را خم و عضلات شکمی را منقبض کنید.
- از هر دو دست استفاده نمایید.
- بار را تا اندازه ممکن به بدن نزدیک کنید.
- بار را با پاهای بلند کنید نه با کمر (چراکه عضلات پاهای قوی ترند).
- انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ نمایید. کمر را خم نکنید.
- کمر را نچرخانید
- در هنگام قرار دادن بار روی زمین نیز بار را جلوی خود نگه دارید و بهتر است بار را روی میز قرار دهید. در غیر این صورت بدون خم کردن کمر و فقط با خم کردن یا بار را روی زمین قرار دهید.

ث-جابجایی اجناس و کالا

جابجایی اجناس و کالا در انبار بایست با وسایل مناسب موجود در انبار و با استفاده از نیروی انسانی ماهر انجام شود و در جابجایی از صدمه رساندن به کالا خودداری شود (شکل ۱۲-۳). ضمناً بهمنظور ایمنی بیشتر در حفاظت این اجناس باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند:

۱. کپسول از شعله مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود؛
۲. کلیه سیلندرها بهطور عمودی نگه داشته شوند تا از سقوط آنها جلوگیری شود؛
۳. کپسول اکسیژن و استیلن از هم جدا نگهداری شود؛
۴. هر کپسول به نام خودش در انبار نگهداری شود تا در موقع استفاده موجب اشتباه نشود.



شکل ۱۲-۳- جابجایی اجناس و کالا



در بازدید از بندر از انواع انبارهای سرپوشیده، محوطه باز و مخازن نفتی با کسب اجازه عکسبرداری نموده و با پردهنگار در کلاس به نمایش درآورید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (بازار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	آماده‌سازی انبارها و مخازن	تجهیزات: زمان: ۲۰ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی	بالاتر از سطح انتظار	تمامی مراحل و نکات آماده‌سازی مخازن فله خشک را بداند.	۳
۲			قابل قبول	برخی مراحل و نکات آماده‌سازی مخازن فله خشک را بداند.	۲
۳			غیر قابل قبول	مراحل و نکات آماده‌سازی مخازن فله خشک را نداند.	۱

بازرسی نهایی مخزن

پس از عملیات آماده‌سازی مخازن و انبارهای کشتی، برای بارگیری کالا، افسر موردنظر برای تأیید تمیزکاری و آماده‌سازی مخزن از آن بازدید می‌کند و در صورت آماده‌سازی صحیح، آن را تأیید می‌نماید. در بعضی مواقع برای بارگیری کالا علاوه بر افسر موردنظر، تأیید بازرس معرفی شده از طرف کارفرما نیز لازم است.

اصول ایمنی و حفاظتی انبار

الف- وضع طبیعی انبارها:

انبارها باید از لحاظ وضع طبیعی هوا، درجه حرارت و برودت، رفت و آمد بر اساس نوع و طبیعت اجناس و کالاهایی که در آنها قرار می‌گیرند، ساخته شده و رعایت نکات مربوط به هوا، درجه حرارت، سردی، گرد و غبار، نور و روشنایی، نظافت و بهداشت سر و صدا و سایر مسائل موردنظر محیط و فضای انبار در آن رعایت شده باشد و از لحاظ فیزیکی محل عبور و مرور برای کارکنان انبار، وسایل حمل و نقل همچون لیفتراک، چرخدستی، قطعات حجمی و همچنین از لحاظ کنترل ورود و خروج و رفت و آمد اشخاص متفرقه و غیر کارکنان باید فضای کافی در نظر گرفته شود تا سبب کندی و مشکل شدن امور و برداشت و تحويل اجناس گردد (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳- چیدمان انبارها

ب- وضع انبارها از نظر حفاظتی

انبارها از لحاظ حفاظت از سرقت، آتشسوزی، پراکنده شدن موجودی‌ها، در اثر در دسترس بودن اقلام فاسدشدنی و یا توجه به علایم ایمنی بسته‌های کالا، باید به خوبی موردنظر حراست قرار گیرد، بنابراین از لحاظ حفاظتی:

۱. انبارها باید دارای مستقل و پنجره‌های ایمن باشند (شکل ۳-۱۴):



شکل ۳-۱۴ - درب‌های مستقل انبارها

۲. انبارها از لحاظ سرقت، آتشسوزی و سایر آسیب‌ها باید محافظت شوند.
۳. انبارها باید از لحاظ ایمنی دارای وسایل کافی باشند که عبارتند از: نصب وسایل اعلام خطر، وسایل اطفای حریق مانند سطل آتش‌نشانی حاوی شن و انواع خاموش‌کننده‌های دستی، کپسول گاز کربنیک، هیدروکربن‌ها، هالوژنه و وسایل تجهیزاتی از قبیل لوله‌کشی آب یا فشارقوی، نردبان‌های موتوری و ماشین‌های آتش‌نشانی و خاموش‌کننده‌های سودا و اسید، خاموش‌کننده آبی کفی و.... تا در موقع بروز خطر بتوان از آنها استفاده کرد (شکل ۳-۱۵).



شکل ۳-۱۵ - علائم ایمنی انبارها

۴. در انبارهایی که احتمال تراکم هوای نامناسب وجود دارد، گذاشتن وسایل الکترونیکی محرک هوا مانند هواکش یا بادبزن لازم است تا وضع هوای داخل انبار را مساعد کند؛
۵. ورود و خروج اشخاص متفرقه باید طبق ضوابط معین و با اجازه مسئولان مشخص باشد. آن هم فقط در مواردی که نیاز به این کار احساس شود.

کار گروهی



با هماهنگی هنرآموز خود از یکی از انبارهای موجود در شهرتان بازدید و میزان رعایت نکات بالا را ارزیابی نمایید.

بیشتر بدانید



مراحل انبارداری
طبق تعریفی که از انبار ارائه شد، انبارداری عبارت است از دریافت کالا از خارج و نگهداری آنها با توجه به قوانین انبارداری که باعث سهولت در تحويل دادن و تحويل گرفتن با کمترین وقت و نیرو می‌گردد و رساندن کالای مورد نیاز قسمتها به آنها در حداقل وقت ممکن بر اساس مدارک قانونی.
با توجه به توضیحات فوق، انبارداری در سه مرحله انجام می‌گیرد:

۱. مرحله دریافت و تحويل کالا؛
۲. مرحله حفاظت از کالا؛
۳. مرحله تحويل کالا به خارج انبار.

۱- مرحله دریافت و تحويل کالا

در این مرحله اجنبایی که مورد نیاز شرکت یا مؤسسه است، برای تحويل بهموقع به مصرف کننده نگهداری می‌شود و باید طبق اصول و مجوزهای خاصی با کنترل کمیت و کیفیت آنها را تحويل دهنده و در مقابل رسید انبار صادر گردد.

در قسمت اول اگر مؤسسه یا شرکت واحد کنترل دارد، وظیفه انباردار فقط تحويل کالا به شرط تأیید واحد کنترل است که این نحوه بیشتر در مؤسساتی که اجنبایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، انجام می‌شود.

در قسمت دو انباردار پس از تأیید و بازرگانی اقدام به صدور رسید می‌کند، که در مراحل بعدی انباردار قابل استناد است. عموماً انباردار در این مرحله می‌تواند بنایه شرایط خاص اقدام به صدور رسید موقت کند.

۲- مرحله حفاظت از کالا

پس از دریافت کالا و صدور رسید انبار، نوبت مرحله دوم است که در آن طبق اصول خاصی انواع کالا از هم جدا شده و پس از تفکیک به گروه و تعیین کد کالا، بنا به نظمی در یک سیستم درست انبارداری در محل خود قرار داده می‌شود.

این اصول عبارتند از:

۱. تعیین محل قرار دادن؛

۲. چیدن و انبار کردن کالا؛

۳. تهیه کارت شناسایی کالا و نصب آن روی اجناس؛

۴. نگهداری کالا در انبار.

۳- مرحله صدور کالا به خارج از انبار

۳- خروج اجناس از انبار به طرق زیر صورت می‌گیرد:

۱. اصولاً صدور جنس از انبار طبق برگ درخواست کالا صورت می‌گیرد.

۲. فرم حواله هنگام تحويل کالا به متقاضی تنظیم و از طریق انبار صادر می‌شود.

۳. صدور ابزار انبار: برای دریافت ابزار از انبار متقاضی ابزار را تکمیل کرده و آن را به انبار ارسال می‌دارد.

این فرم معمولاً برای استفاده موقت از ابزار استفاده می‌گردد؛

۴. برگشت کالای امانی دریافتی: این فرم هنگام برگشت کالایی که قبل از مؤسسه به امانت گرفته شده، استفاده می‌گردد؛

۵. کالای غیر قابل قبول: چنانچه کالای خریداری شده به تأیید فنی نرسد انبار با تکمیل فرم کالای خریداری شده آن را از طریق تدارکات به فروشنده مرجع می‌کند؛

۶. رسید و تحويل مستقیم: در بعضی شرایط اقلام خریداری شده بدون ورود به انبار مستقیماً به مصرف کننده تحويل داده می‌شود. انباردار در تحويل مستقیم کالا نظارت دارد. وی موظف است تا کالایی وارد را با نسخه سفارش خرید کالا تطبیق دهد و سپس به صدور رسید انبار که حکم حواله انبار را خواهد داشت، اقدام کند.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
			بالاتر از سطح انتظار	تمام نکات ایمنی و حفاظتی انبارها را بداند.	۳
		تجهیزات: زمان: ۱۵ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی	قابل قبول	برخی نکات ایمنی و حفاظتی انبارها را بداند.	۲
	بازرسی نهایی انبارها و مخازن		غیر قابل قبول	هیچ نکته ایمنی و حفاظتی انبارها را نداند.	۱

ارزشیابی شایستگی آماده سازی انبارها و مخازن کشتی

شرح کار:

- اهمیت انبارها و مخازن را تشریح نماید؛ - انواع انبارها را شناسایی نموده و تفاوت هرکدام را توضیح دهد؛
- انواع مخازن را با توجه به نوع بار تقسیم‌بندی نماید؛ - سطح مخازن را اندازه‌گیری نماید؛
- انبارهای کالای فله خشک را آماده نماید؛ - انبارکشته فله بر مایع را آماده نماید؛
- اهمیت بازرگانی انبارها و مخازن را توضیح دهد؛ - به هنگام کار با انبارها اصول ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید؛
- نکات ایمنی درباره انبارها را تشریح نماید.

استاندارد عملکرد:

هنرجو پس از اتمام این فصل، باید انواع انبارها و مخازن کشتی را بشناسد و مراحل آماده‌سازی انبارها و مخازن کشتی را با رعایت ملاحظات ایمنی بیاموزد.

شاخص‌ها:

- شناخت کامل انواع انبارها و مخازن، مراحل آماده‌سازی انبارها و مخازن با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی مربوط به انبارها و مخازن.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: به همراه بازدید نوبه‌ای و مشخص از انبارها و مخازن شناورها
ابزار و تجهیزات: انواع تجهیزات بازرگانی و آماده‌سازی انبارها و مخازن شناور، تجهیزات انبارداری شناور

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی انبار و مخازن	۱	
۲	آماده‌سازی انبارها و مخازن	۲	
۳	بازرگانی انبارها و مخازن	۱	
شاخص‌گذاری شایستگی های غیرفنی، ایمنی، پهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- ایمنی			
۲- زیست محیطی			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۳ می باشد.

فصل ۴

نگهبانی و سکانی



واحد یادگیری ۴

شایستگی نگهبانی و سکانی

آیا تاکنون پی برد هاید که

- چرا نگهبانی و دیدبانی در شناور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؟
- وظایف نگهبانی و دیدبانی در یگان شناور چیست؟
- نگهبانی در یگان شناور در چه مکان‌ها و شرایطی انجام می‌شود؟
- عملکرد سکان به چه صورتی است؟
- سکانی در شناور چه وظایفی دارد؟

استاندارد عملکرد

نگهبان بر روی یگان شناور باید تمام رویدادها را در شرایط مختلف به دقت رؤیت کرده و پس از بررسی، وضعیت را به موقع به افسر نگهبان گزارش دهد. نگهبانی بر روی یگان شناور در موقعیت‌های مختلف از قبیل لنگرگاه، اسکله و دریا برای حفظ ایمنی و امنیت شناور انجام می‌شود. نگهبانی بر روی یگان شناور در عملیات‌های مختلف از قبیل سوخت‌گیری، تخلیه و بارگیری، نقل و انتقال در دریا انجام می‌شود. دیدبان در حین دریانوردی، رویدادهای مختلف را در پل فرماندهی شناور بادقت رؤیت کرده و پس از بررسی اولیه، به موقع به افسر نگهبان گزارش دهد. تا افسر نگهبان تصمیم مناسب، درست و به موقعی را برای حفظ ایمنی شناور اتخاذ نماید.

رویدادهای قابل رؤیت در دیدبانی شامل اهداف سطحی، زیرسطحی و هوایی است. حفظ مسیر شناور در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست، با حفظ تیغه سکان در امتداد خط وسط شناور یا انحراف زاویه تیغه سکان به سمت موردنظر انجام می‌شود. برای تغییر دادن موقعیت سکان دستورهایی به سکان دار داده می‌شود و شخص سکانی باید دستور فرمانده شناور را به دقت گوش کرده و در صورت متوجه شدن دستور، همان دستور را با صدای رسما تکرار کرده و انجام دهد.

نگهبانی

اهمیت نگهبانی

مهم‌ترین وظیفه یک ناوبر حفظ و ایمنی شناور و کارکنان است و ارتکاب کوچک‌ترین خطأ ممکن است باعث بروز فاجعه بزرگ در شناور شود. بهمین دلیل در ناوبری جای هیچ‌گونه لغزش، اشتباہ، شک و تردید وجود ندارد و حتماً لازم است، تصمیمات بر اساس اطلاعات صحیح و بهموقع اتخاذ شود؛ بنابراین در واحدهای شناور، مسئولیت ایمنی کشتی و سلامت جان افراد، در شرایط مختلف به افسر نگهبان محول می‌شود. نگهبانی می‌تواند بهدست ملوان نگهبان، تحت نظرارت و سرپرستی افسر نگهبان در شناور انجام شود.



شکل ۱-۴ - نگهبانی

در شکل ۱-۴ تصویر سمت چپ محل نگهبانی برای تبادل بین دو شناور و در تصویر سمت راست محل نگهبانی در شناور را نشان می‌دهد.

وظایف نگهبان

نگهبان بر روی یگان شناور باید تمام رویدادها را در شرایط مختلف بررسی و وضعیت را بهموقع به افسر نگهبان گزارش دهد. در شناورهای کوچک‌تر این وظیفه را ممکن است خود افسر نگهبان انجام دهد. نگهبانی همیشه در یک مکان ثابت انجام نمی‌شود، بلکه بهصورت منظم در زمان‌های متوالی، با گشتزنی در قسمت‌های مختلف در شناور صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده رویدادی که شناور را از نظر ایمنی به خطر می‌اندازد، افسر نگهبان را خبر کند. این رویداد ممکن است در شناورها بهخصوص در شناورهای نظامی تهدید امنیتی نیز باشد.



جدول زیر را با توجه به کاربرد انواع نگهبانی در شناور، تکمیل کنید.

ردیف	نوع نگهبانی	کاربرد	عکس
۱	ورود و خروج	زمانی که شناور در لنگر قرار دارد یا در اسکله پهلوگرفته، ورود و خروج افراد به شناور باید به درستی نظارت شود.	
۲	طناب‌های مهار شناور	زمانی که شناور با طناب به اسکله یا بویه مهار شده است. با بالا آمدن آب دریا (زمان مد) و در زمان پایین رفتن آب دریا (زمان جزر)، طناب‌ها کشیده یا شل می‌شوند، در این حالت باید.....	
۳	پلۀ ورودی شناور	در اسکله در زمان جزر و مد و یا تخلیه و بارگیری ممکن است پلۀ ورودی وضعیت نامناسب داشته باشد در این حالت باید.....	

ردیف	نوع نگهبانی	کاربرد	عکس
۴	لنگر	در لنگرگاه نگهبان باید وضعیت لنگر را..... و آن را به..... گزارش دهد.	
۵	تخليه و بارگيرى	در زمان تخلیه و بارگیری علاوه بر بررسی وضعیت طنابها و پلهها، نگهبان عرضه باید عملیات بارگیری یا تخلیه را به خوبی تحت نظر قرار داده و شرایط را به..... گزارش دهد.	
۶	در زمان دریافت ملزومات	در هنگام نقل و انتقال در دریا برای دریافت ملزومات مانند سوخت باید نگهبانی دقیق در خصوص اینمی (خطر آتشسوزی) انجام شده و به..... گزارش دهد.	
۷	موتورخانه	در زمانهای مختلف (دریانوردی، لنگرگاه و اسکله) نگهبانی در موتورخانه برای حفظ اینمی انجام می شود، در این زمانها نگهبان در صورت رویت هر رویداد مهم، به افسر مهندس نگهبان گزارش دهد.	

ردیف	نوع نگهبانی	کاربرد	عکس
۸	امنیتی	در مکان‌هایی که احتمال تهدیدات وجود دارد، باید نگهبانی با توجه به رعایت اصول امنیتی صورت گیرد.	
۹	تعمیرات	در زمان حضور شناور در تعمیرات از قبیل حوضچه خشک، و ... نگهبانی برای رعایت ایمنی مثل ورود به فضاهای بسته،.....	

بحث کلاسی



فکر کنید



تحقيق کنید



با توجه به جدول فوق خطرات ناشی از رعایت نکردن وظایف نگهبانی، درباره هر کدام از موارد فوق را در کلاس بحث کنید.

به نظر شما ایجاد امنیت دریایی چگونه می‌تواند باعث ارتقای کیفیت تجارت و حمل و نقل دریایی گردد؟

با مراجعه به آرشیو جراید، اخبار مربوط به دزدی دریایی در چند سال اخیر را بررسی نمایید و در این مسیر نقش ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در مبارزه با دزدان دریایی در حراست از ناوگان تجاری ملی تشریح نمایید.

تحقیق کنید



با مراجعه به آرشیو جراید، منابع دفاع مقدس و جستجو در اینترنت، آماری از اسکورت شناورهای تجاری از قبیل نفتکش‌ها را در زمان دفاع مقدس تهیه و در کلاس ارائه نمایید.

بیشتر بدانید



تصور عمومی بر آن است که تهدیدات ایمنی بیشتر در دریا اتفاق می‌افتد، این در حالی است که بیشترین تهدیدات ایمنی مربوط به شناور به خاطر رعایت نکردن ایمنی، در زمانی اتفاق می‌افتد که شناور به ساحل نزدیک می‌شود یا به اسکله پهلو می‌گیرد.

گزارش رویداد در نگهبانی شناور

در زمان نگهبانی بر روی شناور، ملوان نگهبان با توجه به شرایط مختلف شناور باید رویداد موردنظر را به موقع به افسر نگهبان گزارش کند.

برخی از این گزارش‌ها عبارتند از:

الف) وضعیت پله و طناب‌های مهار شناور در زمان جزر و مد؛

ب) وضعیت پله و طناب‌های مهار شناور در زمان تخلیه (کاهش آبخور) و بارگیری (افزایش آبخور) کالا؛

پ) وضعیت تردد (ورود و خروج) افراد به شناور؛

ت) وضعیت لنگر (جابه‌جا شدن لنگر) و زنجیر آن در لنگرگاه؛

ث) وضعیت شناور در زمان سوختگیری؛

ج) وضعیت شناور در وضعیت تهدید امنیتی، از قبیل دزدی دریایی، عملیات تروریستی و...؛

ح) وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری (نظرارت بر عملیات بارگیری و تخلیه کالا) و...؛

خ) وضعیت موتورخانه؛

د) وضعیت شناور در زمان تعمیرات؛

تحقیق کنید



یکی از وظایف نگهبانی پایش جزر و مد آب دریا و اقدام مناسب و به موقع بر اساس آن است.

۱) بررسی نمایید این رویدادهای طبیعی به چه دلایلی پدید می‌آید؟

۲) این پدیده را در ساحل مجاور محل تحصیل خود رؤیت نموده، گزارش تصویری را در قالب پرده‌نگار ارائه دهید.

نکته ایمنی



نگهبان باید در زمان نگهبانی بر روی شناور حتماً با تجهیزات ایمنی از قبیل لباس، کلاه و کفش ایمنی حضور داشته باشد و نسبت به محل قرارگرفتن و نحوه کار تجهیزات ایمنی آگاهی کامل داشته باشد و نکات ایمنی را به درستی رعایت نماید؛ چرا که رعایت نکردن آنها زمینه‌ساز برخی از حوادث و خطراتی است که می‌تواند خسارات ناگوار و جبران‌ناپذیری را به بار بیاورد.

اقدام امنیتی ایران برای از هم پاشیدن کاروان نفتکش‌های تحت حمایت آمریکا



در سال‌های پایانی جنگ، خلیج فارس برای ایران بسیار نالمن شده بود؛ عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت بخشی از سرزمین، و عربستان، آسمانش را در اختیار صدام قرار داده بودند. فرماندهان عالی رتبه سپاه، جریان عبور آزاد و متکبرانه ناوهای جنگی آمریکا و نیز سایر کشتی‌ها و شناورهای تحت حمایت این کشور را به عرض امام (ره) رسانده بودند. حضرت امام (ره) فرموده بود: «اگر من بودم، می‌زدم.» همین حرف امام (ره)، کافی بود تا برای انجام یک عملیات مقابله به مثل و اثبات این موضوع که با همت و رشادت دلیر مردان ایران اسلامی، خلیج فارس، چندان هم برای آمریکایی‌ها و نوکرانشان امن نیست، آماده سازند.

اولین کاروان از نفتکش‌های کویتی آن هم با پرچم آمریکا و اسکورت کامل نظامی توسط ناوگان جنگی این کشور در تیرماه سال ۱۳۶۶ به راه افتادند. در این بین، دولت آمریکا عملیات سنگینی را در ابعاد روانی، تبلیغی، سیاسی، نظامی و اطلاعاتی جهت انجام موقفيت‌آمیز این اقدام انجام داده بود. در این کاروان، نفتکش کویتی «آلرخاء» با نام مبدل «بریجتون» حضور داشت که در بین یک ستون نظامی، به‌طور کامل، اسکورت می‌شد. این نفتکش ۴۰۰ هزار تنی، در فاصله ۱۳ مایلی غرب جزیره فارسی، در اثر برخورد با یک

مین ۲۷۰ کیلویی منفجر شد، به‌طوری که حفره‌ای به بزرگی ۴۳ متر مربع در بدنه آن ایجاد گردید.

این عملیات توسط سردار شهید نادر مهدوی، سردار شهید بیژن گرد و یارانش برای مقابله با نالمنی‌ها و تهدیدات امنیتی دشمن انجام شد که بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت.

در پی این حماسه مرحوم حاج سید احمد خمینی به شهید مهدوی می‌گوید که دل امام را شاد کردید.

ارزشیابی					
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
		تجهیزات: لباس(کلاه، دستکش، کفش، عینک و...) ایمنی، دوربین، بی‌سیم، کلاه زمان: ۱۵ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از سطح انتظار	اهمیت و وظایف نگهبانی و انواع نگهبانی را بداند. رویداد نگهبانی را بتواند گزارش کند.	۳
۱	نگهبانی		قابل قبول	بعضی از انواع نگهبانی را بداند.	۲
			غیر قابل قبول	اهمیت و وظایف نگهبانی و انواع نگهبانی را نداند. رویداد نگهبانی را نتواند گزارش کند.	۱

دیدبانی

اهمیت دیدبانی

طبق مقررات بین‌المللی، دیدبانی در پل فرماندهی شناور یکی از وظایف مهم و ضروری برای شناورهای است. این کار برای مراقبت از شناور و جلوگیری از بروز سوانح و حوادث انجام می‌شود. این وظیفه در برخی از شناورها به عهده ملوان نگهبان، گذاشته می‌شود. بنابراین هنگام بر عهده گرفتن مسئولیت یک واحد شناور، باید با انجام دیدبانی (به‌وسیله ملوان نگهبان) در پل فرماندهی (شکل ۴-۲) در موقعیت‌های گوناگون، اطلاعات کامل و درستی از وضعیت شناور در اختیار افسر نگهبان قرار گیرد تا تصمیمات درست و بهنگامی را برای حفظ ایمنی شناور اتخاذ نماید.



شکل ۴-۲ - دیدبانی در پل فرماندهی

وظایف دیدبان

دیدبانی یکی از وظایف دائمی در شناورهای است که در قوانین و مقررات جلوگیری از تصادم در دریا^۱ (قانون ۵) به شرح زیر بیان شده است:

RULE5: LOOKOUT

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision.

فعالیت کلاسی



با توجه به قانون دیدبانی (متن فوق)، متن زیر را که ترجمه آن است، تکمیل کنید:
هر شناور موظف است ————— با استفاده از تمام ————— با توجه به شرایط و موقعیت، ————— مناسبی را هم از نظر ————— و هم از نظر ————— انجام دهد و جهت ————— وضعیت موجود را ————— قرار دهد.

ابزار و تجهیزات دیدبانی

رؤیت رویدادها در پل فرماندهی شناور در موقعیت‌های مختلف به صورت دیداری و شنیداری و با استفاده از سایر حواس و تمام امکانات موجود در یگان شناور امکان‌پذیر است. برای این منظور می‌توان از ابزار و تجهیزات مختلفی استفاده کرد که در جدول زیر برخی از آنها شرح داده شده است.

ردیف	ابزار دیدبانی فارسی	ابزار دیدبانی انگلیسی	کاربرد	عکس
				عکس
۱	دوربین	Binocular	برای رؤیت دقیق‌تر رویدادها در دیدبانی، بهویژه برای اهداف در فاصله دورتر مورد استفاده قرار می‌گیرد	
۲	بیسیم دستی	Portable VHF	بعد از رؤیت و بررسی رویدادها در دیدبانی می‌توان از بیسیم برای گزارش دادن به افسر نگهبان استفاده کرد	

۱ - این قوانین بر اساس آخرین بازنگری شامل ۴۱ قانون و ۴ ضمیمه است.

ردیف	فارسی	انگلیسی	ابزار دیدبانی	
			کاربرد	عکس
۳	رادار	Radar	رادار در تشخیص دقیق‌تر وضعیت اهداف در اطراف شناور (بررسی وضعیت احتمال تصادم) استفاده می‌شود	
۴	قطب‌نما (الکتریکی یا مغناطیسی)	Compass (Gyro or Magnetic)	با استفاده از قطب‌نما راه شناور و سمت هدف اندازه-گیری می‌شود	
۵	سمت‌یاب	Azimuth Circle	این وسیله بر روی قطب‌نما یا تکرارکننده جایرو نصب می‌شود و با استفاده از آن می‌توان سمت هدف را مشخص کرد	

در بازدید از یک شناور، انواع ابزار و تجهیزات دیدبانی را مشاهده کرده، گزارش مشاهده خود را تهیه و ارائه نمایید.


فعالیت کارگاهی



جهت‌ها

الف) جهت‌های اصلی

جهت‌های اصلی عبارتند از: شمال (North)، مشرق (East)، جنوب (South) و غرب (West). جهت‌های فرعی عبارتند از: شمال شرقی (EN)، جنوب شرقی (ES)، جنوب غربی (WS) و شمال غربی (WN). در شکل جهت‌های اصلی و فرعی نشان داده شده‌است.

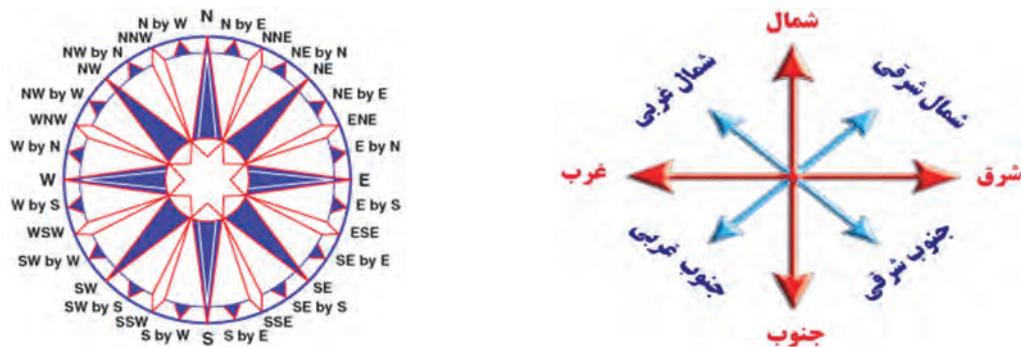


شکل ۴-۳- جهت‌های اصلی و فرعی

(Course) راه شناور

زاویه بین شمال و مسیر حرکت شناور (خط طولی یا محور طولی شناور) از صفر تا 360° درجه در جهت عقربه‌های ساعت اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۴-۴ راه حقیقی شناور (60° درجه) نشان داده شده‌است.

(True Bearing) سمت حقیقی

زاویه‌ای بین شمال و خط رؤیت آن شی از ناظر که در جهت عقربه‌های ساعت از شمال اندازه می‌گیرند و از صفر تا 360° درجه را شامل می‌شود. در شکل ۴-۴ سمت حقیقی یک فانوس دریایی (90° درجه) نشان داده شده‌است.

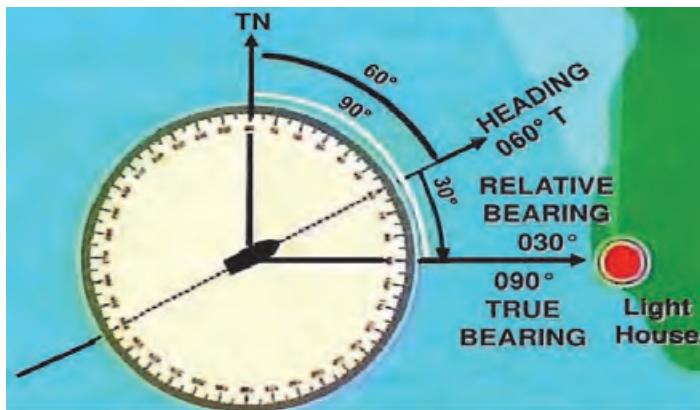

شکل ۴-۴- راه شناور، سمت حقیقی و سمت نسبی

سمت نسبی


سمت نسبی بر مبنای ۳۶۰ درجه‌ای

زاویه بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شی که از سینه شناور تا شیء موردنظر از صفر تا ۳۶۰ درجه اندازه‌گیری می‌شود. در شکل ۴-۴ سمت نسبی یک فانوس دریایی (۳۰ درجه) نشان داده شده است.

سمت نسبی بر مبنای ۱۸۰ درجه‌ای

زاویه بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شی که از سینه شناور تا شیء موردنظر از صفر تا ۱۸۰ درجه سمت راست و صفر تا ۱۸۰ درجه سمت چپ شناور اندازه‌گیری می‌شود؛ به عنوان مثال در شکل ۴-۴ سمت نسبی فانوس دریایی بر مبنای ۱۸۰ درجه، برابر با ۳۰ درجه سمت راست شناور باشد.

در شکل ۴-۵ سمت نسبی هدف بر مبنای ۱۸۰ درجه برابر با ۸۱ درجه سمت راست شناور است.

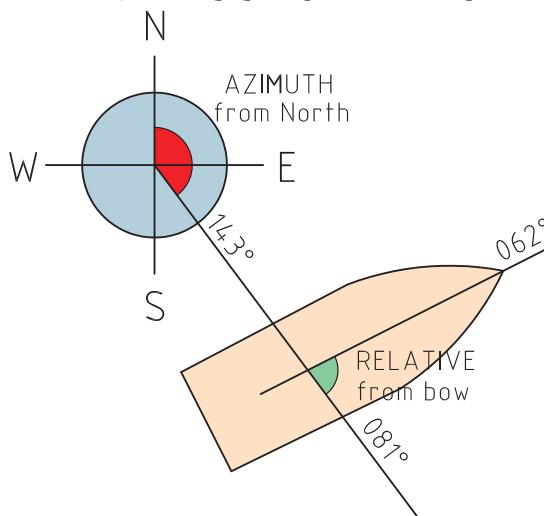

شکل ۴-۵- سمت نسبی بر مبنای ۱۸۰ درجه‌ای

سمت نسبی بر مبنای ساعت

زاویه بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شی که از سینه شناور تا شیء موردنظر از صفر تا ساعت ۱۲ درجه اندازه‌گیری می‌شود؛ به طوری که هر ۳۰ درجه برابر با یک ساعت در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در شکل ۴-۴ سمت نسبی فانوس دریایی بر حسب درجه برابر با ۳۰ درجه و بر مبنای ساعت عبارت از سمت ساعت یک است.

بیشتر بدانید



به نقل از شادروان اسماعیل رایین: یکی از قدیمی‌ترین اختراعات دریایی ایرانیان که یادگار دوران باستان است و شاید بتوان گفت، مربوط به نخستین روزهایی است که ایرانیان به دریا دست یافتند، ابداع چراغ‌های دریایی است. بهموجب نوشته‌های مورخان اسلامی که از ۱۰۰۰ سال قبل به جای مانده، از دوران باستان، ایرانیان در خلیج‌فارس برج‌ها و مناره‌هایی داشته‌اند که شب‌ها بر آنها آتش می‌افروختند تا کشتی‌ها را راهنمای باشد.


فعالیت کلاسی



مطابق با شکل رو به رو به سؤالات زیر پاسخ دهید:

راه شناور بر مبنای ۳۶۰ درجه‌ای چند است؟

سمت حقیقی بویه چند درجه هست؟

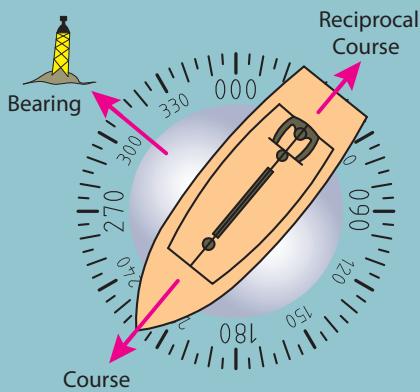

سمت نسبی بویه بر مبنای ۳۶۰ درجه‌ای را بیان کنید.

سمت نسبی بویه بر مبنای ۱۸۰ درجه‌ای را بیان کنید.

سمت نسبی بویه بر مبنای ساعتی را بیان کنید.

بیشتر بدانید



راه قرینه (Reciprocal course): در صورتی که راه شناور صفر درجه باشد، یعنی سینه شناور به سمت شمال باشد، پاشنه شناور به سمت جنوب (۱۸۰ درجه) است. به این راه (جهت پاشنه شناور) که در جهت عکس (قرینه) راه شناور است، راه قرینه می‌گویند.

سمت نسبی بر مبنای نقطه‌ای (Point)

زاویه بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شی که از سینه شناور تا شیء مورد نظر از صفر تا ۳۲ نقطه اندازه‌گیری می‌شود؛ به طوری که هر $\frac{12}{5}$ درجه برابر یک نقطه (One Point) در نظر گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در شکل ۴-۴ سمت نسبی فانوس دریایی بر حسب درجه برابر با ۳۰ درجه و بر مبنای ساعت عبارت است از سمت ساعت یک است. در شکل ۴-۶ سمت نسبی بر مبنای نقطه‌ای نشان داده شده است.



شکل ۴-۶- سمت نسبی بر مبنای نقطه‌ای (Point)

فعالیت کارگاهی



بر روی صفحه‌ای دایره قطب‌نما را ترسیم کنید، با چند عقربه که یکی نشانگر سینه شناور و دو عقربه دیگر هر کدام نشانگر یک شیء است، به طوری که بتوان با استفاده از آن سمت نسبی و حقیقی و تبدیل آنها را مشاهده کرد.

نگهبانی و سکانی

کار در منزل



با استفاده از قطب‌نما، جهت‌های اصلی منزل خود را بیابید و مشخص نمایید که منزل شما در چه جهتی ساخته شده است (شمالی، جنوبی، شرقی یا غربی).

تحقیق کنید



قبله شهر محل سکونت خود را در اینترنت بیابید و با استفاده از قطب‌نما جهت قبله نمازخانه هنرستان خود را تعیین نمایید.

گزارش رویدادها در دیدبانی

دیدبان باید با استفاده از امکانات موجود رویدادها را رؤیت و پس از بررسی آن را به افسر نگهبان گزارش دهد. در برخی از شناورهای کوچک دیدبانی را خود افسر نگهبان انجام می‌دهد، ولی در بیشتر شناورهای تجاری معمولاً از ملوانانی که دوره آموزشی مورد نظر را گذرانده و از مراجع ذیصلاح مدرک و گواهی‌نامه شایستگی مربوط به دیدبانی را دریافت کرده باشند، به عنوان دیدبان در پل فرماندهی می‌توان استفاده کرد. در گزارش‌دهی رویدادها در دیدبانی پل فرماندهی شناور، اغلب شامل نوع، فاصله و سمت هدف است. نمونه گزارش‌دهی: هدف (سطحی یا هوایی)، فاصله (نزدیک‌شونده، ثابت و یا دورشونده)، سمت (ساعتی، نقطه‌ای).

نوع هدف ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

ردیف	ابزار دیدبانی	عکس		کاربرد
		فارسی	انگلیسی	
۱	شناور	Vessel		
۲	بویه	Bouy		

ردیف	ابزار دیدبانی	کاربرد		عکس
		انگلیسی	فارسی	
۳	آدم به دریا: در صورتی که غریق در دریا رُؤیت شود	Man Overboard		
۴	کوه یخی: در مناطق نزدیک به قطب	Iceberg		
۵	تور ماهی‌گیری	Fishing Net		 
۶	اهداف هوایی	Air Targets		

نگهبانی و سکانی

ردیف	ابزار دیدبانی	عکس		کاربرد
		انگلیسی	فارسی	
۷	عوارض طبیعی (جزیره هنگام)	Land Marks (Hengam Island)		
۸	وضعیت جوی	Weather Condition		
۹	مین	Mine		
۱۰	اشیای غوطه‌ور	Floating Objects		
۱۱	موارد آلوده‌کننده زیستمحیطی از قبیل لکه نفتی، زباله و...	Pollution Sea		

تعویض نگهبانی:

بیشتر بدانید



در خصوص فاصله هدف، ملاحظات زیر در نظر گرفته می‌شود:

در گزارش‌دهی هدف نزدیک‌تر در اولویت است.

هدف نزدیک‌شونده نسبت به هدف دورشونده در اولویت است.

در گزارش سمت هدف ملاحظات زیر در نظر گرفته می‌شود:

سمت هدف به صورت منظم در زمان‌های متوالی اندازه‌گیری شود.

هدفی که احتمال خطر تصادف بیشتری دارد (سمت هدف نزدیک شونده در زمان‌های متوالی تغییرات

ناچیز داشته باشد یا هدفی که سمت آن به سینه‌شناور نزدیک می‌شود) در اولویت گزارش قرار دارد.

سمت بهتر است که به صورت نسبی (نسبت به سینه‌شناور) بیان شود.

ویژگی‌های یک دیدبان و نگهبان

سلامت کلامی

سلامت بینایی

هوشیاری ذهنی

داشتن کارت سلامت

سلامت شنوایی

باید یاد بگیرد که چگونه از این حس‌ها برای یک دیدبانی و نگهبانی هوشیارانه چه در شرایط سخت و چه در شرایط عادی استفاده کند.

نمودار ۴-۱- ویژگی‌های یک دیدبان و نگهبان

بیشتر بدانید



نگهبانی و سکانی

نگهبانی و دیدبانی در شب:

اگر در شب از یک فضای روشن برای دیدبانی وارد پل فرماندهی شناور (که تقریباً به صورت کامل تاریک است) شوید، تا چند دقیقه چشمان شما همه‌جا را تار می‌بیند، ولی به تدریج دید شما با نور کم عادت می‌کند و پس از مدت کوتاهی احساس می‌کنید که به خوبی می‌بینید.

پس از گذشت چند دقیقه، شما به بهترین دید خود در تاریکی می‌رسید.

برای آماده کردن چشمان خود به تاریکی باید قبل از شروع دیدبانی یا نگهبانی در محل حاضر شوید. باید توجه داشته باشید که قبل از عادت کردن چشم به تاریکی، دیدبانی یا نگهبانی را از دیدبان یا نگهبان قبلی تحول نگیرید.

در شروع دیدبانی حتماً نگاهتان را ابتدا در جهت سینه شناور و اطراف آن متمرکز کنید و سپس به جهات دیگر.

تحقیق کنید



با توجه به جدول فوق و تحقیق در اینترنت، تصاویری از انواع دوربین‌های دید در شب را تهیه و در کلاس ارائه دهید.

ارزشیابی						
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره	
۳		بالاتر از سطح انتظار	دیدبانی و سمت حقیقی و انواع سمت‌های نسبی را بداند.	اهمیت و وظایف دیدبانی، ابزار و تجهیزات		
۲	دیدبانی	قابل قبول	بعضی از ابزار و تجهیزات دیدبانی را بداند. تعدادی از جهات اصلی و فرعی و تعدادی از سمت‌ها را بداند.	دیدبانی و سمت حقیقی و انواع سمت‌های نسبی را بداند.		
۱		غیر قابل قبول	اهمیت و وظایف دیدبانی، ابزار و تجهیزات دیدبانی و جهات اصلی و فرعی را نداند. سمت حقیقی و انواع سمت‌های نسبی را نداند.	دیدبانی و سمت حقیقی و انواع سمت‌های نسبی را نداند.		



نمادی از
خودباوری

مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان نیروهای مسلح و جمعی از دست‌اندرکاران طراحی و ساخت ناوشکن جماران، امروز را روزی شیرین، مبارک و نویدبخش خواندند و افزودند که این دستاورد مهم که نتیجه امید، اعتماد و توکل به پروردگار است، نسل جوان ما را مصمم‌تر از پیش خواهد کرد و این عزم و امید و اراده، حتی از تولید ناوشکن نیز، مهم‌تر و شیرین‌تر است.

ناوشکن
جماران



نمادی از
اقتدار و
امنیت کشور

نخستین شناور تندری برد بلند نیروی دریایی سپاه با قابلیت نشست و برخاست بالگرد


شناور شهید
ناظری

سکانی

حفظ مسیر شناور در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست، با حفظ تیغه سکان در امتداد خط وسط شناور یا انحراف زاویه تیغه سکان به سمت موردنظر انجام می‌شود. برای حفظ سکان در وسط و یا تغییر زاویه آن نیاز به وارد کردن نیرو است.




به این منظور در شناورهای کوچک از سیستم‌های دستی و مکانیکی استفاده می‌شود، ولی این کار در شناورهای بزرگ عملی نیست و نیازمند تجهیزات دیگری مانند وسایل هیدرولیکی، مکانیکی، برقی و یا ترکیبی از آنهاست.

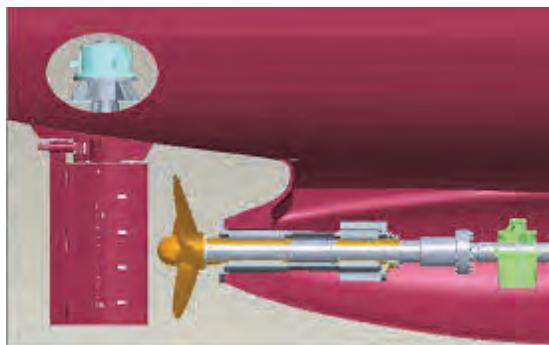

سکان

سُکّان ابزاری است که در شناورها برای تغییر جهت حرکت به کار می‌رود. سکان عموماً از یک تیغه و میله و لولا تشکیل شده و به پاشنه شناور متصل است و در زیر آب قرار دارد. سکان به بدنه شناور لولا شده است و در شناورهای کوچک با حرکت دادن دسته یا اهرمی به چپ و راست می‌چرخد. این صفحه جریان آب را در اطراف بدنه شناور تغییر می‌دهد و بدین‌وسیله جهت حرکت آن را عوض می‌کند. سکان عامل کنترلی و هدایت شناور است و با توجه به نوع شناور و ابعاد آن متنوع است.

مهمترین وسیله هدایت هر شناور، سیستم سکان آن است. با توجه به اینکه امروزه با روی کار آمدن پروانههایی با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه که امکان هدایت شناور را می‌دهد، دیگر نیازی به سکان نیست، این فناوری بسیار گران است و خیلی کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین هنوز هم سکان حرف اول و آخر را در هر شناوری می‌زنند؛ به طوری که ممکن است نقص در سکان حتی منجر به غرق شدن شناور شود.

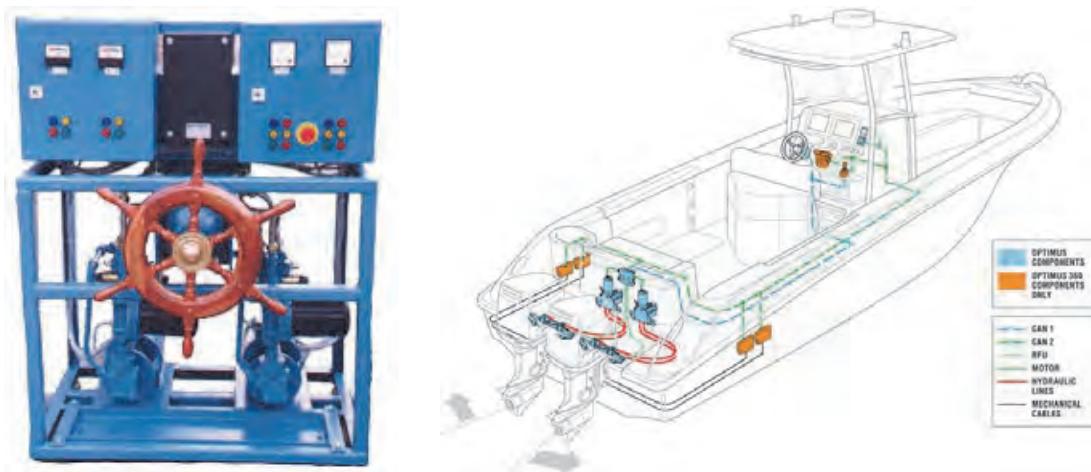

تصاویر زیر را بر اساس چگونگی عملکرد سکان با یکدیگر مقایسه کنید.

بحث کلاسی



فرمان‌های سکان

برای تغییر دادن موقعیت سکان دستورهایی به سکان‌دار داده می‌شود که به آنها دستورهای سکان (فرمان‌های سکان) گفته می‌شود.

شخص سکانی (Wheelman/Helmsman) باید دستور فرمانده شناور را به دقت گوش کرده، در صورت متوجه شدن دستور، همان دستور را با صدای رسا تکرار کند.



جدول زیر را تکمیل کنید.

ردیف	ORDER	MEANING	شرح و کاربرد
۱	Midships	Rudder to be held in the fore and aft position	سکان را وسط نگه دارید.
۲	Port five	5 degrees of port rudder to be held.	سکان را در ۵ درجه سمت چپ نگه دارید.
۳		سکان را در ۱۰ درجه سمت چپ نگه دارید.
۴	Port fifteen
۵	Port twenty
۶	Port twenty-five
۷	Hard -a-port	Rudder to be held fully over to port	تمام سکان (۳۵ درجه) را به چپ بچرخانید.
۸	Starboard five		سکان را در ۵ درجه سمت راست نگه دارید.
۹		10 degrees of starboard rudder to be held
۱۰	Starboard fifteen
۱۱		20 degrees of starboard rudder to be held
۱۲	Starboard twenty-five
۱۳		Rudder to be held fully over to starboard	تمام سکان (۳۵ درجه) را به راست بچرخانید.
۱۴	Ease to five	Reduce amount of rudder to 5 degrees and hold	درجه سکان را ۵ درجه کاهش داده و ثابت نگه دارید.
۱۵	Ease to ten
۱۶		درجه سکان را ۱۵ درجه کاهش داده و ثابت نگه دارید.
۱۷		Reduce amount of rudder to 20 degrees and hold.
۱۸	Steady	Reduce swing as rapidly as possible	چرخش شناور را تا حد ممکن کاهش دهید.
۱۹	Steady as she goes	Steer a steady course on the compass heading indicated at the time of the order

فعالیت کارگاهی



هنرجویان در کارگاه، عمل سکانی را با استفاده از وسایل موجود یا نرمافزار شبیه‌ساز تمرین کنند.

بحث کلاسی



با مشاهده نرمافزار یا شبیه‌ساز مربوط به هدایت شناور، درباره چگونگی عملکرد سکان در کلاس با یکدیگر بحث کنید.

تحقیق کنید



با جستجو در منابع دریایی و اینترنت اطلاعاتی در خصوص تجهیزات هدایت کشتی (سیستم سکان) را جمع‌آوری و در کلاس بهصورت پرده‌نگار ارائه نمایید.

فعالیت کلاسی



فایل صوتی را بهدقت گوش کنید و با توجه به آن جدول زیر را پر کنید

ردیف	ORDER	Response
1	Midships	Midships Sir
2	Port five	
3		Starboard five Sir
4		
5	Hard -a-port	
6		
7	Port twenty-five	Port twenty-five Sir
8		
9	Starboard ten	
10		
11	Starboard	
12 twenty-five	
13	Steady	Steady Sir

ارزشیابی						
ردیف	مراحل کاری	شرایط کار(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره	
			بالاتر از سطح انتظار	عملکرد سکان را به صورت کامل بداند. وظایف سکانی را بداند. کلیه فرمان‌های سکان را بتواند اجرا کند.	۳	
	سکانی	تجهیزات: نرم‌افزار شبیه‌ساز زمان: ۲۰ ساعت مکان: کلاس و کارگاه	قابل قبول	بخشی از عملکرد سکان را بداند. برخی از فرمان‌های سکان را بتواند اجرا کند.	۲	
			غیر قابل قبول	فرمان‌های سکان را نتواند اجرا کند.	۱	

ارزشیابی شایستگی نگهبانی و سکانی

شرح کار:

اهمیت و وظایف نگهبانی و دیدبانی؛
کاربرد انواع نگهبانی؛
گزارش‌دهی در نگهبانی؛
وظایف دیدبانی و کاربرد ابزار دیدبانی؛
کاربرد جهات اصلی، فرعی و انواع سمت‌های نسبی در گزارش‌دهی؛
وظایف سکانی؛
به کارگیری فرمان‌های سکان.

استاندارد عملکرد:

انجام دیدبانی و نگهبانی مطلوب در شرایط مختلف و رعایت کامل اینمی در هنگام دیدبانی و نگهبانی، انجام سکانی مطابق با فرمان‌های سکان

شاخص‌ها:

- شناخت کامل وظایف دیدبانی، نگهبانی و سکانی با رعایت نکات اینمی مربوط به آنها.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز ناوبری، به همراه بازدید نوبه‌ای و مشخص از شناورها در اسکله و شبیه‌ساز پل فرماندهی شناور.

ابزار و تجهیزات: انواع ابزار دیدبانی و نگهبانی در شناور، سکان شناور، نرمافزارهای مربوط به هدایت شناور.


معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	نموده هنرجو	حداقل نمره قبولی از ۳
۱	نگهبانی		۱
۲	دیدبانی		۱
۳	سکانی		۲
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		
	۱- اینمی		
	۲- زیست محیطی		
*	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۳ می باشد.

فصل ۵

کاربری ماشین‌آلات عرضه

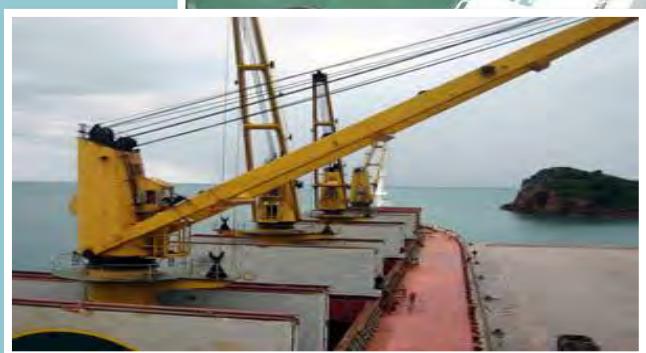

واحد یادگیری ۵

شاپیستگی کاربری ماشین آلات عرضه

آیا تاکنون پی برد ۵ اید که:

- ماشین آلات روی عرشه کشته چه کاربردی دارند؟ و دارای چه دستورالعمل‌هایی در استفاده و نگهداری اینم هستند؟
- کشتی‌ها به چه وسیله‌ای در دریا ثابت نگهداشته می‌شوند؟
- لنگر کشتی‌ها از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و در چه نمونه‌هایی ساخته و طراحی می‌شوند؟
- بر روی انواع شناورها از چه نوع لنگرهایی استفاده می‌شود و دارای چه نکات اینمی در کاربرد و نگهداری هستند؟
- زنجیر لنگر از چه اجزایی تشکیل شده و هر قسمت چه نقشی دارد؟
- دوار لنگر چیست و چه کاربردی در روی عرشه کشته دارد؟
- درب انبارهای کشتی چه کاربردی دارند و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟
- بر روی کشتی‌های تجاری از چه نوع درب‌هایی برای انبارها استفاده می‌شود؟
- در هنگام استفاده از درب انبارها رعایت چه نکات اینمی‌ای لازم است؟
- کاربرد جرثقیل در روی کشتی‌ها چیست؟ انواع متداول آن در روی کشتی‌ها کدامند و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
- به هنگام استفاده و کار با جرثقیل‌های کشتی، چه نکات اینمی‌ای باید رعایت شود؟

استاندارد عملکرد:

هر دریانورد پس از فراغیری امور اولیه زندگی در کشتی و شناخت نکات اینمی در فعالیت‌های دریایی، و به دست آوردن مهارت در کارهای مقدماتی و دسته‌جمعی مختلف درروی عرشه کشتی نظیر شستشو و نظافت عمومی کشتی، می‌باشد در مرحله‌ای دیگر با یکی از حساس‌ترین وظایف هر ملوان عرضه که شامل کار با ماشین آلات روی عرشه کشتی است، آشنا شود.

با توجه به نقش و اهمیت این وسایل در تأمین اینمی دریانوردان، در این فصل سعی گردیده تا هنرجویان دانش کلی مربوط به برخی از مهم‌ترین تجهیزات و ماشین آلات روی عرضه را بیاموزند و برابر با برنامه درسی مصوب با شرح کار، راهبری، نگهداری و نکات اینمی مربوط به این تجهیزات آشنا شوند.

رعایت نکات اینمی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیر فنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌بذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای نیز از مواردی است که اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در تمام مراحل رعایت شود.

بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشتی‌ها در موتورخانه و قسمت‌های مختلف داخلی کشتی و در زیر عرضه‌ها نصب می‌شوند، ولی برای مهار کشتی به اسکله‌ها، لنگراندازی، جابجایی وسایل و ملزمومات کشتی، باز و بسته کردن دریچه‌های افقی در کشتی‌های باری و تخلیه و بارگیری بار، به تجهیزات دیگری نیاز است که روی عرضه‌ها نصب شود که "ماشین‌آلات عرضه" (Deck Machinery) خوانده می‌شوند. در این فصل با برخی از این تجهیزات آشنا خواهید شد.



وجود انواع ابزار و ماشین‌آلات در روی عرضه کشتی، زمینه‌ساز برخی حوادث و خطراتی است که می‌تواند خسارات ناگوار و جبران ناپذیری را به بار بیاورد. جهت کار با این وسایل باید به روش‌های استفاده و نگهداری این آنها و نیز دستورالعمل‌های مربوط به نحوه استفاده از وسایل توجه داشت.

نکته ایمنی



کار با لنگر (Anchor)

وسیله‌ای است که می‌تواند یک جسم شناور مانند کشتی یا بویه را در دریا مهار کرده، از جابه‌جایی آن در اثر جریان آب، باد یا موج جلوگیری کند.



شکل ۱-۵ - لنگر کشتی



با مطالعه کتاب‌های تاریخ دریانوردی یا مراجعه به اینترنت، درباره چگونگی استفاده و به کارگیری لنگر در زمان‌های قدیم و تحولات و تغییراتی که در ساخت و طراحی آن ایجاد شده، مطالبی را تهیه کرده و در کلاس ارائه دهید.



در کتاب "ایمنی در دریا" آموختید که: رعایت ایمنی در دریا مهم‌ترین و اساسی‌ترین مرحله دریک فعالیت دریایی است. توضیح دهید چه خطراتی به هنگام کار روی عرشه کشته وجود دارد؟ و استفاده از کدام وسایل و البسه ایمنی مناسب بوده و رعایت چه نکات ایمنی‌ای هنگام کار روی عرشه الزامی است.

اجزای لنگر

شناخت اجزای لنگر سبب می‌شود تا کاربرد و نگهداری آن به گونه‌ای صحیح صورت گیرد. اغلب لنگرها از نظر ساختمان شباهت بسیاری به یکدیگر دارند و عموماً دارای قسمت‌هایی هستند که در زیر بیان شده‌است:

ردیف	نام	معادل لاتین	نقش یا کاربرد
۱	بازو	Arm	قسمت منحنی لنگر که بدنه یا محور لنگر را به بیل لنگر متصل می‌کند.
۲	ساق	Shank	به شکل یک میله راست است که قسمت تاج لنگر را به حلقه لنگر وصل می‌کند.
۳	بیل یا ناخن	Fluke (Palm)	در موقع انداختن، لنگر در کف دریا فرو می‌رود و در حقیقت عامل اصلی نگهداشتن کشته است.
۴	تاج	Crown	تاج یا قاعده لنگر سبب افزایش درگیری لنگر در بستر دریا می‌شود.
۵	دستهٔ لنگر	Stock	برخی لنگرها دارای دسته بوده که سبب می‌شود تا لنگر بهتر در کف دریا فرو رود.

انواع مختلف کشته‌های باری، نفت‌کش، جنگی، ماهیگیری، مسافری، خدماتی و قایق‌ها بر حسب کار خود دارای انواع مختلفی از لنگرها هستند که از نظر شکل، وزن و کارایی تفاوت‌هایی با هم دارند.

کاربری ماشین آلات عرضه

در جدول زیر با چند نمونه از این لنگرها آشنا می شوید:

ردیف	نوع لنگر فارسی	تصویر	
		لاتین	
۱	لنگرهای قدیمی یا دسته‌دار	Old or Stock Anchors	
۲	لنگرهای بی‌دسته	Stockless Anchors	
۳	لنگرهای سبک وزن	Light Anchors	
۴	لنگر گاوآهنی	Ploughshare Anchors	
۵	لنگرهای قارچی	Mushroom Anchors	
۶	لنگرهای چنگکی	Grapnel Anchors	



با توجه به تصاویر و توضیحات جدول بالا، مشخص کنید که هر کدام از گزاره‌های زیر مربوط به کدام نوع لنگر است؟

الف- به علت وجود دسته (Stock) در ناحیه زیر حلقه لنگر و ابتدای ساق، کار با این نوع لنگر مشکل بوده و امروزه روی کشتی‌های جدید دیده نمی‌شود (...).

ب- این نوع لنگرهای از فلزات سبک وزن ساخته شده و بیل‌های آن کاملاً به کف دریا فرورفته و قابلیت زیادی در چسبیدن به زمین دارد (...).


پ- این نوع لنگرهای هیچ زایده‌ای مانند ناخن، دسته و شانه ندارند که زنجیر به آنها گیر کند و در کشتی و قایق‌های کوچک و بویه‌های مخصوص پهلوگیری به کار می‌روند (...).

ت- از معمول‌ترین انواع لنگر در کشتی‌ها بوده و سرلنگر (Head) دارای قابلیت گردش در دو طرف است (...).

ث- با توجه به زایده‌ای که در ناحیه تاج این لنگرها وجود دارد، قرار دادن آن در محل آشیانه لنگر مشکل و برای بدنه کشتی خطرناک است (...).

ح- در قسمت انتهایی این لنگر چهار یا شش ناخن قلاب‌مانند ساخته شده و بیشتر در قایق‌های کوچک چوبی و صیادی استفاده می‌شود (...).


نوع لنگر و نام نقاط مشخص شده را بنویسید.

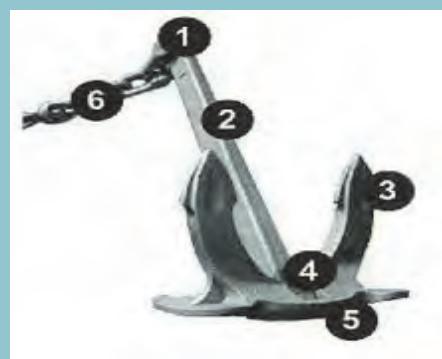

فکر کنید



در تصاویر زیر نمونه هایی از بویه لنگر را مشاهده می کنید.
به نظر شما دلیل استفاده و موارد کاربرد بویه های لنگر چیست؟

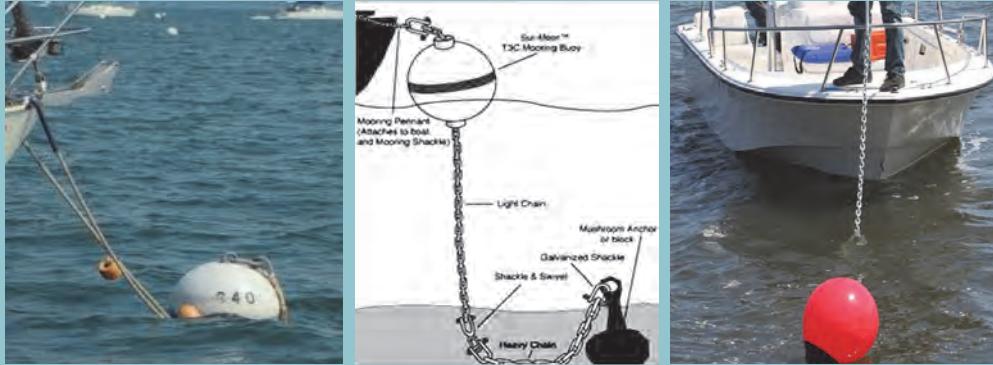

فعالیت کارگاهی



در بازدیدهایی که در طول سال تحصیلی از اسکله و شناورهای مختلف خواهید داشت، از لنگرهای مورد استفاده در انواع کشتی ها (اعم از تجارتی، نظامی، صیادی، یدک کش ها، قایق های ناجی و...) گزارش و تصاویری را تهیه کرده، با ذکر توضیحات، به صورت پوستر در کلاس یا کارگاه نصب کنید.

بیشتر بدانید



لنگرهای سبک وزن در سال ۱۹۳۹ به وسیله شخصی به نام کاپیتان دانفورث (R.S.Danforth) طراحی و ساخته شده و امروزه نیز به همین نام خوانده می شود.

زنجیر لنگر

وسیله ای است که باعث اتصال لنگر به بدنه کشتی می شود. به طور کلی قطعات ما بین حلقه لنگر و کشتی را زنجیر لنگر می خوانند. به منظور استقامت بیشتر، زنجیر لنگر را از فولاد می سازند. در شکل ۵-۲ نمونه ای از زنجیر لنگر را مشاهده می کنید.



شکل ۵-۲- زنجیر لنگر

ساختار زنجیر لنگر از انواع مختلف حلقه‌ها (Links) و شکل‌ها (Shackles) تشکیل شده است. جهت اتصال زنجیرها به یکدیگر، انواع شکل‌های اتصال، طول‌های مختلف زنجیر را در سرتاسر لنگر به یکدیگر متصل می‌کنند. همچنانین به ابتدا و انتهای زنجیر لنگر متعلقاتی چون خودگردها یا مدورها (Swivels) نصب می‌شود. در جدول زیر نام و تصویر این قطعات را می‌بینید.

شکل اتصال Joining Shackle	حلقة توخالي (ميانى) Open End Link	حلقة بزرگ شده (انتهایي) Enlarged Link	حلقة معمولى Common Link
			
شکل ساقه‌بلند Joggle Shackle	شکل اتصال پایه‌دار D' Shackle	شکل اتصال به بویه Securing To Buoy Shackle	قطعة خودگرد Swivel Piece
			

فعالیت کلاسی



پس از فراغیری کاربرد اتصالات بالا در کارگاه یا در بازدید از عرشه شناورها، در گروههای چهارنفره و با هماهنگی هنرآموز خود، تصاویری از آنها تهیه کرده و به همراه توضیحات مورد نظر به صورت پوستر در کارگاه نصب کنید.

فکر کنید



در روی تاج و ساق هر لنگر باید اسم یا علامت سازنده، شماره سریال، وزن کل، شماره گواهینامه و حروف مربوط به شرکت بازرگانی کننده آن باشد.
تمام لنگرهای بیشتر از ۷۶ کیلوگرم، از نظر قوانین بین‌المللی باید قبل از استفاده عمومی آزمایش شده و سپس **گواهینامه لنگر** (Anchor Certificate) برای آنها صادر می‌شود که حاوی اطلاعات مهمی راجع به لنگر است.

به نظر شما گواهینامه لنگر باید دارای چه اطلاعاتی باشد؟

نکته ایمنی



به خاطر داشته باشید زنجیر لنگر، جزئی اساسی از سیستم لنگر و تمام کشتی محسوب می‌شود از این رو باید در بهره‌برداری، نگهداری و بازرگانی، تعمیر و تعویض حلقه‌ها و قسمت‌های مختلف آن نهایت دقیقت و مراقبت به عمل آید.

طول زنجیر لنگر

چون در موقع کاربرد لنگر از تمامی طول زنجیر لنگر استفاده نمی‌شود و با توجه به نیاز مقدار معینی از آن به دریا انداخته می‌شود، همین امر ایجاد می‌کند که کارکنان عرشہ کشتی (به خصوص کسانی که در ارتباط با امور لنگراندازی و لنگربرداری هستند) در هر لحظه از مقدار زنجیر خارج شده از کشتی یا از باقی مانده طول زنجیر در چاه لنگر آگاه باشند، به همین دلیل تمام زنجیر لنگر کشتی را به اندازه‌های معین و استاندارد تقسیم کرده و به آن "طول زنجیر" یا اصطلاحاً "شکل" (A Shackle) (A Shackle) می‌گویند. تعداد "شکل" یا "طول زنجیر" در یک مجموعه زنجیر لنگر به ده‌ها طول می‌رسد و به چندین عامل از جمله طول و عرض، تناز و سطح آزاد بدنه کشتی بستگی دارد. در شکل ۳-۵ یک طول زنجیر لنگر و نحوه قرار گرفتن شکل‌ها و حلقه‌ها را مشاهده می‌کنید.

Anchor Shackle D type شکل D



شکل ۳-۵- نحوه قرار گرفتن شکل‌ها و حلقه‌ها در یک طول زنجیر لنگر

بیشتر بدانید




فadem (fathom) یکی از واحدهای طول بوده که برای اندازه گیری عمق آب دریا استفاده می‌شود. در اصطلاح سنتی دریانوردان به آن بغل (فاصله نوک انگشتان دو دست انسان در حالت باز) نیز گفته می‌شود. هر فadem برابر با ۲ یارد، ۶ فوت یا $1/828$ متر است.

اندازه طول زنجیر بر حسب متر، فadem، یا فوت نوشته شده و فاصله بین هر کدام از شکل‌های اتصال در زنجیرلنگر، برابر با $27/5$ متر یا ۱۵ فadem است.

علامت‌گذاری زنجیر لنگر

برای سهولت در شناسایی طول زنجیر، آن را بدین روش علامت‌گذاری می‌کنند: بین هر طول زنجیر (هر $\frac{5}{5}$ متر) یک "شکل اتصال قرمزنگ" قرار می‌گیرد. در دو طرف "شکل قرمزنگ" با توجه به شماره طول زنجیر از انتهای لنگر، حلقه‌های رنگ‌شده سفیدرنگ قرار می‌گیرد.

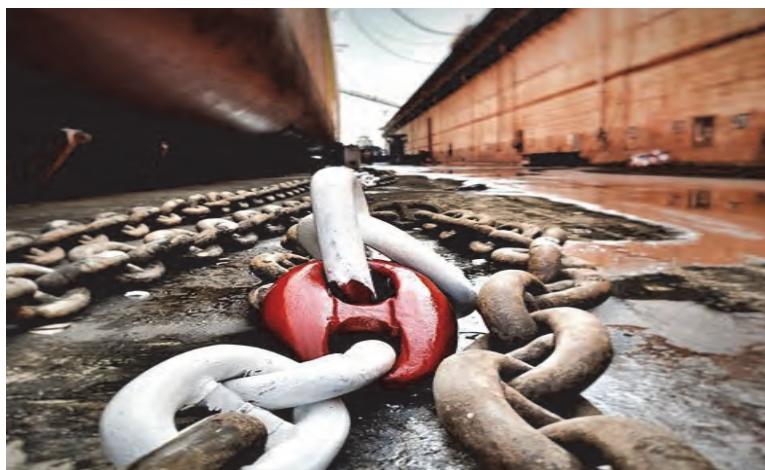


شکل ۴-۵- علامت‌گذاری زنجیر لنگر

تعداد حلقه‌های رنگ‌شده سفیدرنگ در دو طرف شکل اتصال، نشان‌دهنده شماره طول زنجیر می‌باشد. برای مثال، اگر ۳ حلقة سفیدرنگ در یک طرف شکل اتصال و ۳ حلقة سفیدرنگ نیز در یک طرف دیگر شکل اتصال علامت‌گذاری شده باشد؛ نشان‌دهنده سومین طول زنجیر لنگر است. در دو تصویر ۵-۴ و ۵-۵ نحوه علامت‌گذاری زنجیر لنگر را مشاهده می‌کنید.



چاه زنجیر

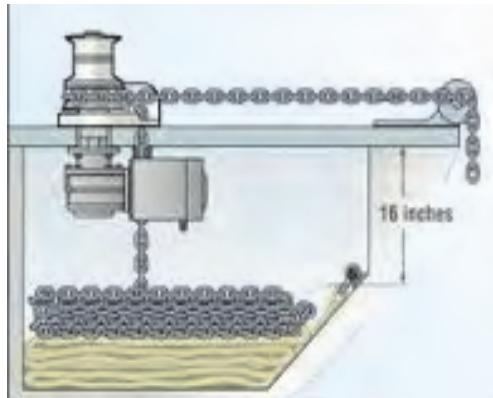

شکل ۶-۵- چاه زنجیر لنگر

چاه زنجیر، انباری است که زیر عرشه کشته قرار گرفته و زنجیر لنگر در آن انباشته می‌شود. عموماً کشتی‌ها دو چاه زنجیر در دو طرف سینه و یا در ناحیه جلوی سینه و در پشت دیواره تصادم دارند. دیواره و کف هر چاه زنجیر به گونه‌ای تقویت شده تا بتواند وزن بسیار زیاد هر زنجیر لنگر را تحمل کند. در شکل ۶-۵ محل قرار گرفتن چاه زنجیر را مشاهده می‌کنید.

تحقيق کنید



در گفت‌و‌گو با یک دریانورد یا با مراجعه به کتاب‌های دریانوری، درباره هر کدام از سؤالات زیر تحقیق کرده و نتیجه را در کلاس ارائه دهید:

- ۱- دلیل انتخاب رنگ سفید و یا قرمز برای شکل‌های اتصال چیست؟
- ۲- اگر زنجیر لنگر در چاه زنجیر به طور محکم و مطمئن به دیواره یا کف چاه زنجیر وصل نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
- ۳- اگر زنجیر و لنگر کشتی فقط با حلقه‌های زنجیر و شگلهای اتصال به یکدیگر وصل شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بیشتر بدانید



چشمی یا حفره‌ای که برای قرار دادن لنگر در محل خود در هنگام دریانوری به کار می‌رود، در اصطلاح "آشیانه لنگر" نامیده می‌شود. به محل آشیانه لنگر در تصاویر زیر دقت کنید.



کشتی کانتینر بر اقیانوس بیما «ایران یاسوج»

بیشتر بدانید



نفتکش "افراماکس" نخستین نفتکش ساخته شده در خاورمیانه به دست متخصصان توانمند ایرانی، در کارخانه شرکت صنایع دریایی ایران (صدر) در بوشهر


نکته زیست محیطی



باید توجه داشت در مکانهایی که صخره‌های مرجانی وجود دارند، نباید لنگراندازی کرد.

دوار لنگر Windlass

یک نوع ماشین الکترومکانیکی است که برای لنگراندازی و لنگربداری به کار می‌رود و در بالاترین عرضه در سینه کشتی نصب می‌شود. دوار لنگر از قسمت‌هایی شامل چرخ پره دار، بشکه‌های دوار، چرخ دندنه‌ها، اهرم ترمز، اهرم کلاچ و اتاق دوار ساخته شده است. در کنار بعضی از دوارهای لنگر، قرقه بزرگی برای جمع‌آوری بافه مهار کشتی، و یک دوار یا قرقه کوچک برای کشیدن طناب قرار دارد. در تصاویر ۵-۷ نمونه‌هایی از دوار لنگر را مشاهده می‌کنید.

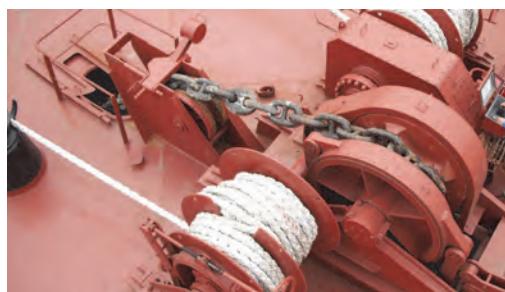

شکل ۵-۷- دوار لنگر

کاربری ماشین‌آلات عرضه

فعالیت کلاسی



جدول زیر قسمت‌های دوار لنگر و کاربرد این قسمت‌ها را نشان می‌دهد. با رسم خط عبارات هم‌معنی را به یکدیگر وصل نمایید.

نقش یا کاربرد	انگلیسی	فارسی
با پیچاندن این اهرم چرخ‌دنده‌ها از حرکت استفاده یا به حرکت درمی‌آیند.	Gear Box	اهرم ترمز
با بالا و پایین کردن دسته، زبانه آن به داخل حلقه زنجیر لنگر رفته و آن را از حرکت بازمی‌دارد.	Brake	چرخ‌دنده‌ها
با گردش آنها، چرخ پره دار به حرکت در می‌آید و درنتیجه حلقه زنجیر لنگر به طرف داخل یا خارج حرکت می‌کند.	Drum	گیوتین
دو بشکه فلزی محکم و استوانه‌ای که در دو طرف دوار نصب گردیده و ارتباطی با لنگراندازی و لنگربداری ندارند. و هنگام سفت یا شل کردن طناب‌های مهار کشته به اسکله، استفاده می‌شوند.	Windlass Room	بشکه‌های دوار
این قسمت در زیر تأسیسات عرضه، در نزدیکی چاه زنجیر قرار گرفته است.	Gutine	اتاق دوار

نکات ایمنی به هنگام کار با تجهیزات روی عرضه

قبل از به کارگیری وسایل و ماشین‌آلات روی عرضه، و نیز به هنگام کار بر روی عرضه، استفاده از تجهیزات و البسه ایمنی مناسب از قبیل کلاه و کفش ایمنی الزامی است. هنگام کار روی عرضه یا فعالیت‌های بندری هرگز نباید خطرات را دست کم گرفت و به آنها عادت کرد. بیشتر حوادث روی عرضه در اثر فراموش کردن خطرات و نکات ایمنی و عادت کردن به محیط کار غیر ایمن اتفاق می‌افتد.

به وسایل و تجهیزاتی که به کارشان آشنایی ندارید، دست نزنید و هرگونه کار با این تجهیزات را با نظارت و حضور افراد مجاز صلاحیت‌دار انجام دهید. سهل‌انگاری در بازرسی و تعویض حلقه‌های زنجیر لنگر، ممکن است باعث از دادن لنگر کشته و قسمتی از زنجیر آن شده و علاوه بر ایجاد خطرات ایمنی برای کشتی و کارکنان آن، خطرات جانبی دیگر برای کشتی‌ها و محیط پیرامون کشتی نیز ایجاد کند.



در موقع و مکان‌های مناسب مانند هنگام انتقال زنجیر به داخل کشتی و یا به هنگام تعمیرات کشتی درروی حوضچه‌های تر و خشک، حلقه‌ها شکل‌های زنجیر لنگر از نظر وجود آثار خوردگی بازدید شده و در صورت لزوم باز و تعویض گردد.



۵-۸- بازرسی زنجیر لنگر

دربارهٔ نحوهٔ به آب انداختن لنگر و کار با دور لنگر تحقیق کرده و مطالب، فیلم یا تصاویر تهیه شده را در کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



کار در منزل



به نظر شما آیا تصاویر زیر را می‌توان نمونه‌ای از انواع لنگرها دانست؟ در منزل با مراجعه به اینترنت یا کتاب‌های دریانوردی درباره نام، خصوصیت و کاربرد آنها تحقیق کرده و نتیجه تحقیق را به هنرآموز خود رایانامه نموده، یا در کلاس ارائه دهید.



کاربری ماشین آلات عرضه

فعالیت کلاسی



به تصاویر زیر بادقت نگاه کنید.

به نظر شما این بشکه‌های استوانه‌ایی فلزی بسیار محکمی که روی آب شناور است، چه نام دارند و چه کاربردی دارند؟




ارزشیابی

ردیف	مرحله کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
۱	لنگر، زنجیر لنگر، دوار لنگر	تجهیزات: زمان: ۱ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی	بالاتر از سطح انتظار	- قسمت‌های یک لنگر، و انواع آن و کاربرد و ویژگی را بداند. - قسمت‌های زنجیر و دوار لنگر را بداند و انواع مختلف حلقه‌ها و شکل‌ها را تشخیص دهد.	۳
۲	لنگر، زنجیر لنگر، دوار لنگر	تجهیزات: زمان: ۱ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی	قابل قبول	- برخی از قسمت‌های یک لنگر، انواع آن و کاربرد و ویژگی آنها را بداند. - برخی از قسمت‌های زنجیر و دوار لنگر را بداند و برخی از حلقه‌ها و شکل‌ها را تشخیص دهد.	۲
۱			غیر قابل قبول	- قسمت‌های یک لنگر، انواع آن و کاربرد و ویژگی آنها را نداند. - قسمت‌های زنجیر لنگر، را نداند و انواع مختلف حلقه‌ها و شکل‌ها را تشخیص ندهد.	۱

درب انبار کشته (Hatch Cover)

مقدمه:

کاربرد اصلی درب انبارها و دریچه‌ها بر روی عرشه کشتی، حفظ بکارچگی در جلوگیری از ورود آب به انبار کالا و محافظت از محمولات در برابر آسیب است. در این واحد یادگیری با انواع مختلف درب‌های انبار کشته آشنا شده، خصوصیات و کاربرد آنها و همچنین نکات ایمنی مربوط به آنها را فراخواهید گرفت. در کشتی‌های باری آشنا می‌شوید؛ درب انبارها با توجه به نوع کشتی، ساخته می‌شود. در تعیین ابعاد درب‌ها، رعایت نکاتی متناسب با وسایل و تجهیزات تخلیه و بارگیری محموله و همچنین جرثقیل خود کشتی، باید در نظر گرفته شود. عموماً در این زمینه قوانین وجود دارد که با توجه به این قوانین درب انبارها طراحی می‌گردد. در شکل ۹-۵ درب انبار کشته قبل مشاهده است

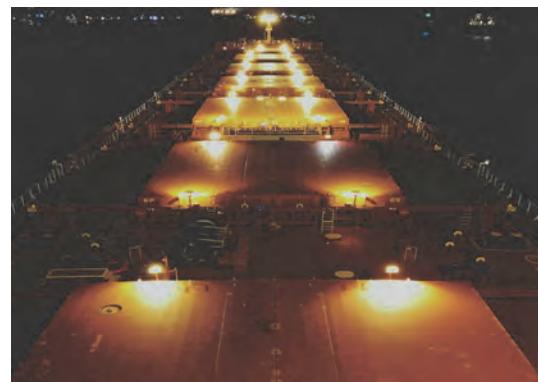

شکل ۹-۵- نمونه‌ای از درب انبارهای کشتی

برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه، قبل از استفاده از درب‌های انبارکشته، مطمئن شوید که توضیحات و دستورالعمل‌های کارخانه سازنده به طور صحیح به کار گرفته شود.

نکته ایمنی



انواع درب‌های انبار

درب‌های انبار با توجه به نوع کشتی و فضای موجود در آنها، در نمونه‌های مختلفی طراحی می‌شوند. در جدول زیر به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود.

کاربری ماشین آلات عرضه


ردیف	نام درب	نام لاتین	کاربرد یا ویژگی
۱	درب های بالارونده	Lifting Hatch Cover	بیشتر در کشتی های کانتینربر و تا حدودی در کشتی های فله بر و چند منظوره استفاده می گردد.
۲	درب های چرخ دار	Rolling Hatch Cover	بیشتر در کشتی های فله بر مورد استفاده می شوند.
۳	درب های تاشو	Folding Hatch Cover	این نوع درب ها در عرشه اصلی و عرشه میانی نصب می شوند. از مزایای این درب ها عملکرد سریع و استفاده قسمت های کمتر در این درب هاست.
۴	درب های چرخ دار جمع شونده	Roll Stowing Hatch Cover	این درب ها از چندین درب متصل بهم تشکیل شده و اولین درب آن دارای چرخ است و این چرخ بر روی ریل های دو طرف انبار حرکت می کند.
۵	درب انباشته ای	Stacking Hatch Cover	در کشتی هایی که انبار کوچک و به هم پیوسته و بدون دیوار عرضی داشته باشند، استفاده می شوند.
۶	درب کشویی	Sliding Hatch Cover	بیشتر در کشتی های کوچک یا چوبی استفاده شده و با نیروی دست یا یک سیستم مکانیکی باز و بسته می شوند.

فعالیت کلاسی



به تصاویر و توضیحات تکمیلی در جدول زیر دقیق تر در جدول زیر دقت کرده، با راهنمایی هنرآموز خود و مشورت با همکلاسی ها، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

ردیف	نام درب	خصوصیت	تصویر
۱ یا (.....)	این درب از نوع بوده، و در کشتی های و استفاده می شود. این نوع از درب ها با موجود در کشتی ها یا اسکله جابجا می گردد.	
۲	درب های چرخ دار یا (.....)	بیشتر در کشتی های فله بر مورد استفاده قرار می گیرند. این درب ها به چندین نوع تقسیم می شوند: ۱- از بغل چرخ دار (Side Rolling Cover) ۲- از بغل چرخ دار (End rolling cover) ۳- درب کمانی شکل و تلسکوپی & Telescopic (Piggyback)	

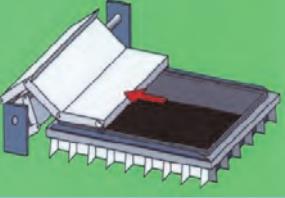ردیف	نام درب	خصوصیت	تصویر
۳یا.....(Stacking hatch cover)	از چندین قسمت تشکیل شده است و در کشتی هایی که انبار داشته باشند استفاده می شوند. این کشتی ها دارای می باشند که به منظور بلند کردن درب ها و گذاشتن آنها رو هم در انتهای انبار خالی استفاده می شود. این درب های نسبتاً ارزان در استفاده می گردد.	
۴درب های.....(.....).....یا.....(.....)	از دو درب صاف تشکیل شده است که با دو بازوی هیدرولیکی باز و بسته می شوند. این نوع درها هم در عرشه اصلی و هم در عرشه میانی نصب می شوند. از مزایای این درب ها است.	
۵درب های.....(.....).....یا.....(.....)	از چندین درب به هم متصل تشکیل شده است. اولین درب آن دارای چرخ است و این چرخ بر روی ریل های دو طرف انبار حرکت می کند. در هنگام باز شدن درب انبار این درب ها حول یک محور در یک طرف انبار جمع می شوند.	
۶درب های کشویی.....یا.....	بیشتر در کشتی های استفاده می شود، به این صورت که در مسیر طول کشتی در دو طرف فریم های انبار کار گذاشته می شوند و درب کشویی در درون فریم ها قرار گرفته و با نیروی دست یا یک سیستم مکانیکی باز و بسته می شوند.	

با مراجعه به سازمان بنادر و دریانوردی محل سکونت خود و پس از هماهنگی با مسئولان کشتی و اسکله، و رعایت نکات ایمنی، تصاویری از درب انبارهای کشتی تهیه کرده، با ذکر نوع کشتی و نکات ایمنی در استفاده و نگهداری از این درب ها، به صورت پرده نگار در کلاس ارائه دهید.

فعالیت کارگاهی



نمایش فیلم



تحقیق کنید



نکته ایمنی



ضمن مشاهده فیلم و شنیدن توضیحات هنرآموز، با نحوه کار و نگهداری درب انبارهای کشتی آشنا خواهید شد.

در گروههای سه‌نفره درباره نحوه جابجایی، امکانات، مهارت‌های مورد نیاز و نکات ایمنی یکی از درب‌های بالا تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.


نکات ایمنی به هنگام استفاده از درب انبارها:

- ۱- در تمامی مراحل کار بر روی عرشه و نیز هنگام به کارگیری درب انبارها، از البسه و پوشش مناسب ایمنی استفاده کنید؛
- ۲- قبل از باز کردن درب انبار، افسر نگهبان باید از این کار مطلع شود؛
- ۳- نباید در یک زمان واحد، چند درب انبار باز شود؛
- ۴- هنگام شب به موانع مربوط به درب‌ها، جرثقیل‌ها و وسایل مورد نظر که احتمال گرفتن پا به آن وجود دارد، توجه کنید؛
- ۵- به هنگام بازدید یا کار بر روی عرشه کشتی، هرگز برای دیدن محتویات داخل انبارها از دیوارهای دور انبار آویزان نشوید.






با همکلاسی‌های خود درباره تصاویر زیر گفت و گو و تبادل نظر کنید و نکات ایمنی مربوط به هر کدام را بنویسید.

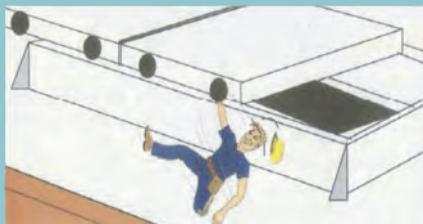


تصویر ۳

نکته ایمنی:

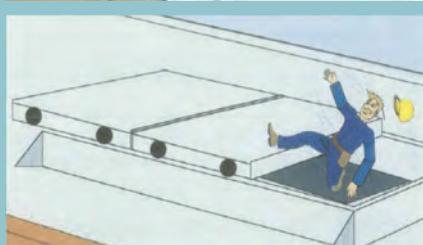

تصویر ۲

نکته ایمنی:

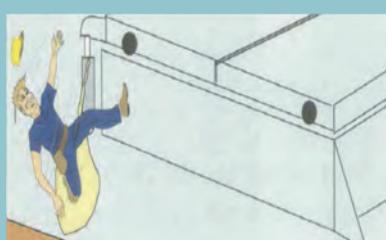

تصویر ۳

نکته ایمنی:

ارزشیابی

ردیف	مرحله کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
			بالاتر از سطح انتظار	انواع درب انبارهای کشتی را بشناسد و کاربرد، ویژگی‌ها و نکات ایمنی در مورد آنها را بداند.	۳
۲	درب انبارهای کشتی	تجهیزات: زمان: ۱ ساعت مکان: کارگاه دریانوردی	قابل قبول	برخی از درب انبارهای کشتی را بشناسد و بتواند برخی از ویژگی‌ها و نکات ایمنی در مورد آنها را بیان کند.	
۱			غیر قابل قبول	هیچ‌کدام از درب انبارهای کشتی را نشناسند و هیچ ویژگی یا نکته ایمنی را در مورد آنها را ندانند.	

جرثقیل کشتی

مقدمه: در تمام فعالیت‌های ساختمانی، صنعتی و تجاری برای جابه‌جایی کالا، به غیر از نیروی بازوی کارگر از بالابرها و جرثقیل‌ها نیز استفاده می‌شود. کاربرد اصلی جرثقیل‌ها در بالا بردن، پایین آوردن و حمل بار است. امروزه جرثقیل‌ها یکی از عمده‌ترین تجهیزات مورد استفاده در امور دریایی، اسکله‌ها، بنادر و بر روی عرشه کشتی‌ها محسوب می‌شوند.

در این واحد یادگیری انواع جرثقیل‌های متدال و مورد استفاده در کشتی‌ها بررسی شده، خصوصیات و کاربرد آنها و نکات ایمنی مربوط به آنها نیز ارائه خواهد شد.



جرثقیل وسیله‌ای است که برای تخلیه، بارگیری یا جابه‌جایی کالا بر روی کشتی‌های تجاری و همچنین در اسکله‌ها و بنادر نصب می‌شود. تعداد جرثقیل‌ها و ظرفیت بالابری آنها بر روی کشتی‌ها، بستگی به نوع کشتی دارد و عموماً در بین دو درب انبار کشتی، یک جرثقیل تعبیه شده که قادر است ۳۶۰ درجه به دور خود بچرخد. نیروی محركة اکثر جرثقیل‌ها هیدرولیکی است. در تصاویر نمونه‌ای از جرثقیل‌های موجود بر روی کشتی‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۰-۵- جرثقیل‌های کشتی

یکی از کاربردهای جرثقیل در دفاع مقدس ساخت پل بعثت به طول ۹۰۰ متر و عرض ۱۲ متر بود که با جان فشانی روزمندگان اسلام و طراحی مهندس بهروز پور شریفی با تجهیزاتی از قبیل جرثقیل و لودر و ساخته شد.



شکل ۱۱-۵- پل بعثت در حال ساخت

نکته ایمنی



کاربری جرثقیل، فقط برای افرادی که گواهینامه استفاده از آن را دارند مجاز است

انواع جرثقیل

بر روی کشتی‌ها، از جرثقیل‌های مختلفی استفاده می‌شود که چند نمونه از متدالول‌ترین آنها در جدول زیر توضیح داده می‌شود:

ردیف	نام جرثقیل فارسی لاتین	کاربرد یا ویژگی	
		جرثقیل دکلی سبک	Derrick
۱	جرثقیل بازویی	متداول‌ترین نوع جرثقیل‌های دریایی، برای جابه‌جایی بارهای سبک تا ۳۰ تن بوده و در اصطلاح دریایی "دریک" نامیده می‌شوند.	Jib Crane
۲	جرثقیل دکلی فوق سنگین	نوعی جرثقیل دریایی که برای جابه‌جایی بارهای به وزن ۱۰ تا ۱۵ تن در بسیاری از کشتی‌های مدرن نصب می‌شود.	Stulken Derrick
۳	جرثقیل قایق	در کشتی‌هایی که بارهای فوق سنگین حمل می‌کنند، کارایی فراوانی داشته و در بسیاری از کشتی‌های باری نصب و به کار گرفته می‌شوند. این جرثقیل دو ستون عمودی بسیار مستحکم دارد.	Davit
۴	جرثقیل سقفی	نوعی جرثقیل که برای کار با قایق‌های نجات در کشتی‌ها استفاده می‌شود.	Over Head Crane
۵	جرثقیل دستی	این نوع جرثقیل‌ها در موتورخانه کشتی‌ها استفاده شده، بر روی ۲ ریل موازی حرکت کرده و قادرند بار را بالا و پایین برده یا در سطح جایجا نمایند.	Chain Block
۶		به علت سادگی، سهولت در استفاده و نیاز فراوانی که برای بلند کردن قطعات سنگین وجود دارد، در کارهای تعمیراتی عرشه و موتورخانه کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.	

فعالیت کلاسی



با توجه به توضیحات جدول بالا و راهنمایی هنرآموز خود، نوع جرثقیل‌های زیر را مشخص کرده، درباره خصوصیات هرکدام در کلاس گفت و گو کنید و در زیر تصویر مورد نظر یادداشت نمایید.

		۱
نوع جرثقیل:		
خصوصیت:		

		<p>٢</p>
<p>نوع جرثقيل:</p>	<p>خصوصيات:</p>	
		<p>٣</p>
<p>نوع جرثقيل:</p>	<p>خصوصيات:</p>	
		<p>٤</p>
<p>نوع جرثقيل:</p>	<p>خصوصيات:</p>	
		<p>٥</p>
<p>نوع جرثقيل:</p>	<p>خصوصيات:</p>	

کاربری ماشین آلات عرضه

با راهنمایی و نظارت هنرآموز خود، کار با جرثقیل دستی را در کارگاه بیاموزید.

فعالیت کارگاهی



کار در منزل



پس از فراغیری کار با جرثقیل دستی، با مشورت و راهنمایی افراد خانواده نکات ایمنی‌ای را که باید در هنگام کار با چین بلاک مورد توجه قرار داد، تهیه کرده و به هنرآموز خود رایانامه نمایید.

نمایش فیلم



فیلم مربوط به کشتی حمل کالاهای عمومی را مشاهده کرده، درباره نوع و محل قرار گرفتن جرثقیل‌ها و درب انبارهای آن گفت و گو و تبادل نظر کنید.

نکته زیست محیطی



بعد از تعمیر جرثقیل‌ها و درب انبارها روغن‌های زائد و روغن هیدرولیک تعویضی را نمی‌توان به دریا ریخت و باید طبق مقاله نامه مارپیل عمل کرد.

فعالیت کارگاهی



با توجه به درس کار و فناوری پایه نهم، جرثقیل مناسب به این سینما را در گروه‌های سه تا پنج‌نفره ساخته و زمان و هزینه ساخت را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.



جرثقیل‌های دروازه‌ای (Gantry Crane) در فضای باز بنادر برای جابجایی کانتینرها استفادهٔ فراوانی دارند. این نوع جرثقیل‌ها از یک تیرک افقی مشبك یا غیر مشبك، یک ۴ پایه یا ۲ پایه که به تیرک وصل می‌شود و قرقرهٔ مکانیکی و کابل تشکیل شده است. این نوع جرثقیل‌ها دارای ظرفیت‌های بالایی بوده و در دهانه‌هایی تا حدود ۷۰ متر ساخته می‌شود.



نکات ایمنی به هنگام کار با جرثقیل‌ها

- ۱- روی تمامی قسمت‌های جرثقیل باید حد کار ایمن (یا میزان بار مجاز) (S.W.L) safe working load حک شده باشد. در هنگام کار با جرثقیل میزان بار مجاز هرگز نباید بیشتر از این حد باشد؛
- ۲- کار با دستگاه‌های بلند کننده نظیر: جرثقیل، دریک، دور و قلاب (به‌ویژه در شب) دارای خطرات بالقوه‌ای است و می‌بایست با دقت بیشتری استفاده شوند؛
- ۳- در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار با جرثقیل باید متوقف گردد. شرایط بد جوی می‌تواند در زمان انتقال بار، شرایط کار را به نحوی تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد؛
- ۴- به هنگام تخلیه و بارگیری، از باری که به‌وسیلهٔ جرثقیل جابه‌جا می‌شود فاصله بگیرید (به هیچ وجه زیر بار نایستید)؛
- ۵- تحت هیچ شرایطی نباید بار برای مدت طولانی به صورت معلق نگهداشته شود؛
- ۶- در زمان بارگیری یا تخلیه بار با جرثقیل، راننده باید در تمام وقت در کابین خود حضور داشته باشد.

کاربری ماشین‌آلات عرشه



شکل ۱۲-۵- تخلیه و بارگیری کالا با استفاده از جرثقیل کشتی

فعالیت کارگاهی



در بازدید از بنادر یا اسکله‌های تجاری محل سکونت خود و با مجوز و راهنمایی مسئولان مورد نظر از نحوه انجام عملیات تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و کار با جرثقیل‌های کشتی فیلم و عکس تهیه نموده و در کلاس ارائه دهید.

- وظایف خدمه کشتی را هنگامی که کشتی در کنار اسکله مشغول تخلیه و بارگیری است، یادداشت نموده و در کلاس ارائه دهید.

- تصاویری از تجهیزات و ماشین‌آلات روی عرشه کشتی تهیه کرده و با ذکر توضیحات به صورت پوستر در کلاس یا کارگاه نصب کنید.

کار در منزل



با مراجعه به کتابخانه یا مراکز آموزش دریایی و یا با جستجو در اینترنت، نسخه‌ایی از کتاب (Admiralty Of Seamanship) را تهیه کرده و در منزل بخش‌های مربوط به تجهیزات روی عرشه را تا جایی که می‌توانید ترجمه کنید و در کلاس ارائه دهید.

سایر مواردی را که در کتاب مفید میدانید پس از تأیید هنرآموز خود، در کلاس با هنرجویان دیگر به اشتراک بگذارید.

نمایش فیلم



چند فیلم کوتاه مربوط به حادثه جرثقیل و لنگر کشتی و تصاویر مربوط به حوادث و خطرات دریایی برای انواع کشتی‌ها را مشاهده کنید.



به جرثقیل‌های نصب شده بر روی شناور که برای جابه‌جا کردن بارهای سنگین در دریا استفاده می‌شوند، جرثقیل شناور (Floating Crane) می‌گویند. در تصاویر نمونه‌هایی از جرثقیل شناور را به همراه توضیحات آن مشاهده می‌کنید.



عملیات نصب سکوی فرآورش لایه نفتی پارس جنوبی به وسیله شناور جرثقیل‌دار صدف ۳۰۰۰



عملیات نصب سکوی فاز ۱۹ پارس جنوبی در خلیج همیشگی فارس با به کارگیری از یکی از مدرن‌ترین شناورهای نصب منطقه (اوشنیک ۵۰۰۰)



عملیات خارج‌سازی شناور "کارون‌بار" با استفاده از جرثقیل شناور از قعر آب‌های اروندرود

کاربری ماشین‌آلات عرضه

پروژه



تصویر زیر حادثه‌ای را در نتیجه بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری در هنگام کار با نوعی جرثقیل نشان می‌دهد.



با توجه به حوادث مشترکی که در نتیجه رعایت نکردن نکات ایمنی دریا و خشکی وجود دارد، در گفت‌و‌گو با خانواده و بزرگ‌ترهای خود چنانچه مشاهدات یا تجربیاتی از حوادث ناشی از بی‌احتیاطی و مسئولیت‌ناپذیری یا رعایت نکردن نکات ایمنی در هنگام تخلیه و بارگیری کالا و کار با انواع جرثقیل یا بالابرها را سراغ دارند، جمع‌آوری کرده و ضمن نتیجه‌گیری و ذکر راهکارهای جلوگیری از پیشامد این‌گونه حوادث، گزارش خود را در کلاس ارائه دهید.

ارزشیابی

ردیف	مرحله کاری	شرایط کار (ایزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان)	نتایج	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره‌دهی)	نمره
			بالاتر از سطح انتظار	انواع جرثقیل‌های کشتی را بشناسد. کاربرد، ویژگی‌ها و نکات ایمنی در مورد آنها را بداند.	۳
۱	جرثقیل‌های کشتی	تجهیزات: زمان: ۲ ساعت مکان: کارگاه	قابل قبول	چند نمونه از جرثقیل‌های کشتی را بشناسد و با برخی از ویژگی‌ها و نکات ایمنی در مورد آنها آشنا باشد.	۲
			غیر قابل قبول	هیچ‌کدام از انواع جرثقیل‌های کشتی را بشناسد و ویژگی‌ها و نکات ایمنی در مورد آنها را نداند.	۱

ارزشیابی شایستگی کاربری ماشین آلات عرشه

۱- شرح کار:

- شناخت انواع لنگر، اجزا، ویژگی و کاربردهای آن؛
- تشخیص قسمت‌های زنجیر لنگر و دوار لنگر و سایر متعلقات مورد نظر و نکات ایمنی در به کارگیری آنها؛
- شناسایی انواع جرثقیل‌های روی کشتی‌ها، ویژگی، کاربرد و نکات ایمنی در به کارگیری آنها؛
- شناخت انواع درب انبارهای کشتی و آشنایی با ویژگی، کاربرد و نکات ایمنی در به کارگیری آنها.

استاندارد عملکرد:

شناخت وسایل و تجهیزات روی عرشه، و رعایت کامل ایمنی در هنگام کار بر روی عرشه و استفاده از این وسایل.

شاخص‌ها:

شناخت کامل وسایل و تجهیزات روی عرشه و نکات ایمنی مربوط به آنها.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهر ناوبری به همراه بازدید نوبه‌ای و مشخص از اسکله‌ها و شناورها.

ابزار و تجهیزات: انواع لنگرهای متداول شناورها، فیلم و تابلوهای آموزشی، ماکت شناورهای تجاری مجهز به جرثقیل و درب انبار و سایر وسایل روی عرشه.

معیار شایستگی:

مرحله کار	ردیف	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
لنگر، زنجیر و دوار لنگر	۱	۱	
جرثقیل کشتی	۲	۱	
درب انبارها	۳	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها؛ دقت و تمرکز در اجرای کار؛ شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر؛ اخلاق حرفه‌ای.			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ است.

منابع

۱. برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱.
۲. برنامه درسی رشته ناوبری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۳۹۴.
۳. برنامه درسی رشته مکانیک و موتورهای دریایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۳۹۴.
۴. برنامه درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای، کاردانش ۱۳۹۴
5. The efficient deck hand (by c.H.Weight)
6. Ship Construction(D.J.Eyres/G.Bruce)
7. The seamanship Techniques(D.J.House)
8. Bulk Carrier Practice(Captain J Isbester)
9. Cargo Work(D.J.House)
10. Shipboard Operation(H.I.Lavery)
11. Bridge procedures Guide
12. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (Colregs)
13. Seamanship Techniques Shipboard and Marine Operations D.J. House. 2001
14. IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES (SMCP) Rijeka, September 2000

هر آموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنکه می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
بیشتری تراهن - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ / ۴۸۷۴ - کروه دری مربوط و یا پیام بخواه tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر ثانی کتاب های دری فنی و حرفه ای و کارداش

ارگان ها و موسساتی که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته‌اند:

- ۱- اداره کل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی
- ۲- موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
- ۳- نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- ۴- نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- ۵- مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۶- دبیرخانه کشوری هنرستان‌های علوم و فنون دریایی

همکاران هنرآموز که در فرآیند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت فعال داشته‌اند:
استان بوشهر:
آقایان: مصطفی زنگنه، ابراهیم زندی فر
استان سیستان و بلوچستان:
آقای موسی درزاده
استان هرمزگان:
محسن زاور، آرش داود نژاد

