

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

متره و برآورده

پایه دوازدهم

دوره دوم متوسطه

رشته نقشه‌کشی معماری

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

۶۹۲	نیکخواه، عباس
/۵	متره و برآورده / مؤلف : عباس نیکخواه۔ تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
۹۳۷ ن	ایران.
۱۰۰	ص. : مصور۔ آموزش فنی و حرفه‌ای.
	متون درسی رشته نقشه‌کشی معماری گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته نقشه‌کشی معماری دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.
۱	۱. ساختمان‌سازی – هزینه‌ها. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته نقشه‌کشی معماری. ب. عنوان. ج. فروست.



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

منه و برآورد-۲۱۲۶۲۹
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
ابراهیم آزاد، ویدا تقاوی، محمد جواد مهدوی نژاد، پرستو آریانزاد، غلامحسین قربانیان،
ملک طاطبیایی زواره و دارا افشار قوچانی (اعضای کمیسیون تخصصی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
زره بهشتی شیرازی (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طراح جلد) - فاطمه تاجیک خواه (رسام)

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹ ، دورنگار : ۸۸۳۰-۹۲۶۶ ، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه : www.irtextbook.com و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
(داروپخش) تلفن : ۰۴۴۹۸۵۱۶-۵ ، دورنگار : ۰۴۴۹۸۵۱۶-۴۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹


شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»
چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب : ۲۱۲۶۲۹
پدیدآورنده : مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :
شناسه افزوده آماده‌سازی :
نشانی سازمان :

ناشر :
چاپخانه :
سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در یاگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

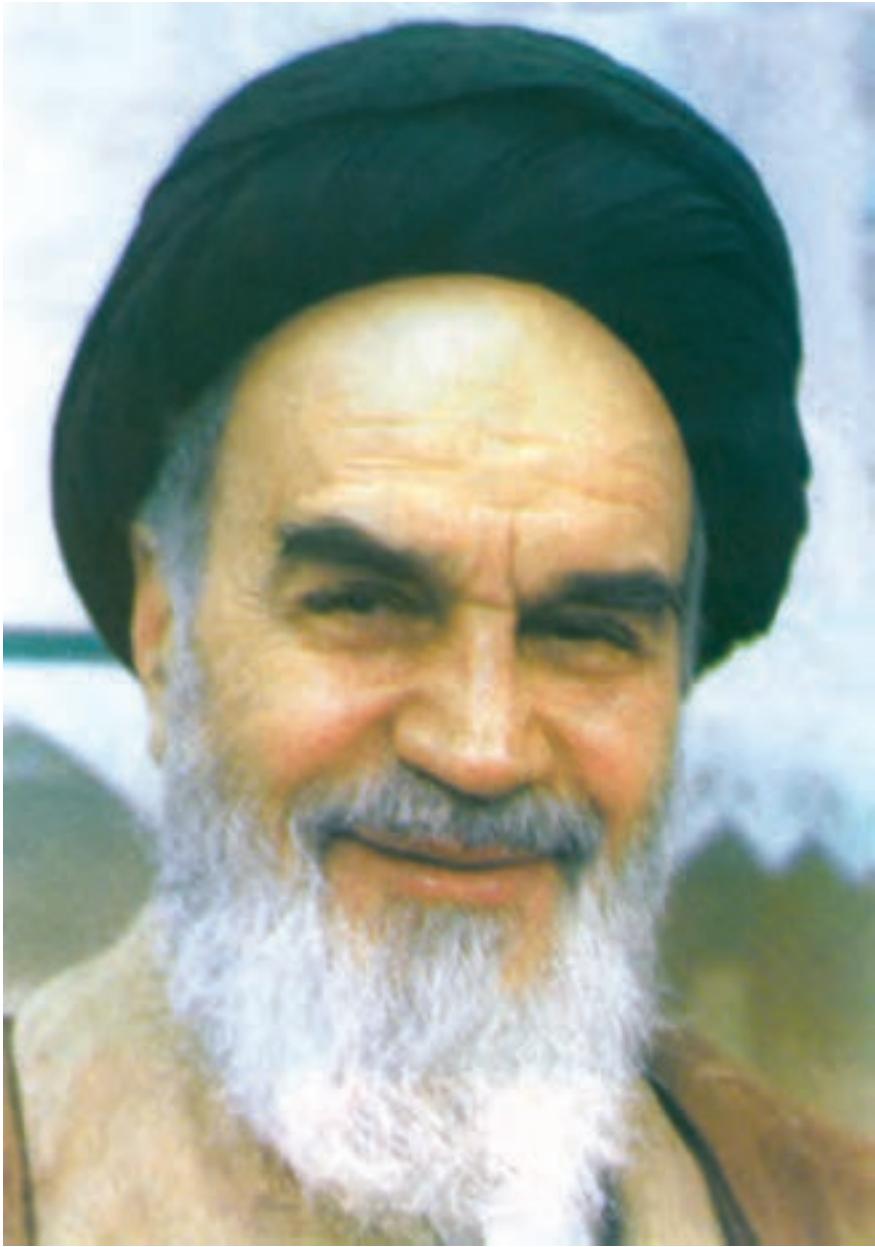

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را
برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از انتکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست مطالب

مقدمه

- فصل اول — آشنایی با متره و برآورده و روند انجام یک پروژه ساختمانی
- متره و برآورد
 - روند اجرای یک پروژه ساختمانی
 - کارفرما
 - مشاور
 - مطالعات پروژه
 - مترور
 - دفترچه فهرست بها
 - نمونه جداول خلاصه فصول فهرست بها اینیه و فهرست بها واحد پایه و رشته اینیه
 - آشنایی با نحوه به کارگیری جداول ریز متره، خلاصه متره و برگه مالی و نمونه هایی از این جداول
 - پیمانکار
 - پیمان
 - برنامه زمان بندی و نمونه جدول آن
 - دستگاه نظارت
 - ناظر مقیم
 - رئیس کارگاه
 - صورت وضعیت موقع و قطعی
 - نمونه جدول صورت وضعیت و دستور کار

- تحویل موقت
- دوران تضمین
- تحویل قطعی

- نمودارهای انتخاب مشاور، پیمانکار و عملیات اجرایی ساختمان

فصل دوم — آشنایی با سرفصل‌های کارهای ساختمانی و واحدهای اندازه‌گیری

۱۸	عملیات تخریب
۱۹	عملیات خاکی با دست
۲۱	عملیات خاکی با ماشین
۲۲	عملیات بنایی با سنگ
۲۴	قالب بندی (چوبی و فلزی)
۲۸	کارهای فولادی با میل گرد
۳۱	بنن در جا
۳۶	کارهای فولادی سنگین
۳۹	سقف سبک بتونی
۴۲	آجرکاری و شفته ریزی
۴۵	بنن پیش ساخته و بلوک چینی
۴۷	عایق کاری رطوبتی
۴۹	کارهای آزبست سیمان
۵۱	کارهای فولادی سبک
۵۳	کارهای آلومینیومی
۵۹	اندودکاری و بندکشی
۶۱	کارهای چوبی
۶۲	کاشی و سرامیک کاری و موzaïek فرش
۶۳	معرفی و توضیح جداول مربوط به اندازه‌گیری اوزان، سطوح و احجام
۶۶	پیوست ۱
۶۹	پیوست ۲
۷۵	

۷۹	فصل سوم – حمل مصالح و تجهیز کارگاه و ضرایب مورد استفاده در برآورده
۷۹	– نحوه محاسبه هزینه حمل مصالح و تعیین مبدأ حمل مصالح
۸۰	– تجهیز کارگاه
۸۱	– مصالح پای کار
۸۱	– ضرایب مورد استفاده در برآورده (ضریب بالاسری، ضریب طبقات، ضریب ارتفاع، ضریب منطقه، تعدیل و ضریب پیمان)
۹۱	فصل چهارم – کار عملی یا پروژه
۹۱	– توصیه‌های اجرایی
۱۰۰	فهرست منابع و مأخذ

مقدمه

امروزه، شاهد پیشرفت‌های وسیع و همه جانبه در جهان اطراف خود هستیم. این پیشرفت و تکامل، بهمان میزان که در تأمین آسایش و برخورداری بشریت مؤثر است موجب پیچیدگی و تنوع در مسائل روزمره نیز شده است؛ به نحوی که برای موقفيت در انعام هرکاری، مطالعات همه جانبه و برنامه‌ریزی دقیق شرط لازم است. اساس هر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، داشتن اطلاعات کافی و شناخت کامل از موضوع است. اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز در دنیای امروز از این قاعده مستتنا نیست و موقفيت در اجرای هر پروژه، مطالعات کامل و برنامه‌ریزی منظم را طلب می‌کند. مبحث «متراه آورد» در بخش ساختمان ابزاری برای تولید اطلاعات و شناخت، به منظور برنامه‌ریزی و کنترل پروژه محسوب می‌شود.

یک برآورد دقیق می‌تواند برای مجریان پروژه‌های عمرانی راهگشا و راهنمای مطمئن باشد و اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریزی اصولی، توزیع و تخصیص بهینه منابع مالی و کنترل و مدیریت پروژه، در اختیار آن‌ها بگذارد. با توجه به این امر، اهمیت آموزش و تربیت افرادی که بتوانند در برآورد هزینه پروژه‌های ساختمانی نقش مؤثری ایفا نمایند دو چندان می‌شود.

هدف از تهیه و تنظیم مطالب این کتاب، آن است که هنرجویان با مفاهیم کلی و پایه در مورد متراه و برآورد، آشنایی پیدا نمایند؛ از ضوابط و مقررات حاکم بر روند تهیه متراه و برآورد مطلع گردد؛ اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این امر و جایگاه قانونی هر یک را بشناسند و در یک کلام، با اصول نظری کار آشنا و به آن مسلط گردد.

شایان ذکر است که آموزش نظری به منظور تربیت نیروی انسانی برای اشتغال در امر مهم برآورد شرط لازم است، ولی کافی نیست و یک متuron صاحب‌نظر پس از چندین سال کار و تجربه عملی و ممارست، می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا نماید.

در متن کتاب سعی شده است با طرح مثال‌های عملی، فهم مطالب برای هنرجویان تسهیل گردد. بدیهی است که باید به این مقدار اکتفا نمود. از این رو، لازم است هنرجویان عزیز درباره هر مبحث از کتاب با کمک هرآموزان مربوط و از طریق مطالعه کتب و سایر نشریات مرتبط و اجرای پروژه‌های عملی کوچک، مهارت و تبحر لازم را کسب نمایند.

هدف کلی

توانایی محاسبه و برآورد یک پروژه ساختمانی کوچک

فصل اول

آشنایی با متره و برآورد و روند انجام یک پروژه‌ی ساختمانی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- متره و برآورد را تعریف کند.
- ۲- گروه مشاورین را نام ببرد.
- ۳- دفترچه فهرست بها را تعریف کند.
- ۴- روند اجرای یک پروژه‌ی ساختمانی را توضیح دهد.

متره و برآورد

«متره» به معنای سنجش و اندازه‌گیری است و به کارگیری آن در طول زندگی برای همه‌ی ما لازم و ضروری است. اصولاً کامیابی یا ناکامی افراد در عرصه‌ی زندگی به چگونگی سنجش و اجرای آن بستگی دارد. برای مثال هر آشپز، قبل از طبخ غذا مقدار مواد اولیه را تعیین می‌کند، در واقع «متره» انجام می‌دهد. آن‌گاه براساس مقادیر مشخص شده، مبلغ مورد نیاز مواد اولیه را تعیین و برآورد می‌کند. بنابراین برآورد یعنی پیش‌بینی مبلغ موردنیاز.

در رشته‌ی معماری، به اندازه‌گیری و تعیین دقیق مقادیر مصالح لازم براساس نقشه‌های اجرایی، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز «متره» گفته می‌شود.
«برآورد» نیز محاسبه‌ی هزینه‌ای است که از «متره» به دست می‌آید.

روند اجرای یک پروژه‌ی ساختمانی

مالک یک ساختمان مسکونی قدیمی، به دلیل فرسودگی و عدم استحکام تصمیم می‌گیرد نسبت به تخریب و بازسازی ملک خود اقدام نماید.

برای انجام این کار از کجا باید شروع کند؟ با چه کسی مشورت نماید؟ چه مبلغی باید هزینه کند؟ چگونه به نیازهای خود (کارایی، استحکام و زیبایی بنا) پاسخ دهد؟ استفاده از چه مواد و مصالحی،

به صلاح و مقرون به صرفه‌ی اوست؟ و بالآخره بعد از چه مدت زمانی عملیات ساختمانی به پایان می‌رسد؟

برای پاسخ به این سؤالات، سفارش‌دهنده‌ی کار و به اصطلاح «کارفرما» باید به افراد متخصص و مخبر مراجعه کند.

کارفرما: شخصیت حقوقی (سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی یا خصوصی و...) و یا حقیقی (اشخاص عادی و...) است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک معین به پیمانکار و اگذار می‌نماید و امضاكننده‌ی یک طرف قرارداد می‌باشد. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما در حکم کارفرما هستند.

این افراد که «گروه مشاورین» نامیده می‌شوند پس از توافق با کارفرما جهت انجام مطالعات اولیه (بازدید از محل و بررسی شرایط محیطی آن و...) و طراحی معماری، سازه و تأسیسات دست به کار می‌شوند و سپس بر اساس خصوصیات مورد نظر چندین طرح را به کارفرما ارائه می‌دهند. درنهایت پس از تبادل نظر با کارفرما، ضمن انتخاب گزینه‌ی مناسب‌تر، در صدد تهیه‌ی نقشه‌های مقدماتی آن برمی‌آیند. آن‌گاه افراد متخصص در معماری، سازه و تأسیسات (زیر گروه مشاورین) به انجام محاسبات فنی و تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی در هر مورد می‌پردازنند.

مشاور: شخصیت حقوقی و یا حقیقی است که برای انجام مطالعات اولیه؛ تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای کار از جانب کارفرما انتخاب می‌شود.

مرحله‌ی بعد از طراحی کامل نقشه‌ها، متره و برآورد مقدماتی است. به کسانی که انجام این بخش را به‌عهده می‌گیرند «مترور» می‌گویند که بیشتر در گروه مشاورین به فعالیت مشغول‌اند. آنان در محاسبه‌ی ابعاد و برآورد هزینه‌ها آگاه و مسلط‌اند و در مورد انواع مصالح و روش‌های مختلف اجرایی و نقشه‌خوانی شناخت کافی دارند.

مترورها براساس «دفترچه‌ی فهرست بها» که هر ساله از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور منتشر می‌شود و در آن بهای واحد انجام کار در کلیه‌ی عملیات‌های اجرایی مشخص شده است، برآورده از هزینه‌ی کل عملیات ساختمانی را ارائه می‌دهند (جدول ۲)

خلاصه‌ی فصول فهرست بهای اینه را در صفحه‌ی ۶ ملاحظه می‌کنید) گروه مشاورین با اطلاع از این مبلغ یک هزینه تقریبی را به دست می‌آورد. (نمونه‌ای از یک برگ دفترچه فهرست بها مربوط به سال ۱۳۸۴ را نیز در صفحه‌ی ۷ مشاهده می‌کنید) عموماً برای انجام «متره و برآورد» و ایجاد نظم و ارتباط بین بخش‌های مختلف کار، جدول‌هایی تهیه می‌شود که عموماً مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند جداول ریز متره، خلاصه متره، برگه‌ی مالی و خلاصه‌ی مالی) و....

در جدول ریز متره، که یک نمونه از آن در صفحه‌ی ۸ نشان داده شده است، متور براساس نقشه‌های اجرایی در داخل جدول، شرح عملیات، تعداد مشابه، طول، عرض، ارتفاع و یا وزن واحد کار و طول، سطح، حجم و یا وزن کل را درج می‌کند که پس از تأیید نمایندگان پیمانکار و کارفرما، جدول قابل استفاده خواهد بود. ضمناً به دلیل حجم بالای برگه‌های ریز متره و مشابه بودن تعداد زیادی از ردیف‌ها آن‌ها را دسته‌بندی می‌کنند و خلاصه‌ی نتایج به دست آمده را در جدول‌های به نام «خلاصه متره» وارد می‌نمایند (نمونه در صفحه‌ی ۹). در آخر نیز برای تهیه برگه‌ی مالی و برآورد هزینه‌های اجرای عملیات، از جدولی مشابه جدول صفحه‌ی ۱۰ استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده از «خلاصه متره» به جدول برگه‌ی مالی انتقال می‌یابد و براساس شماره‌ی فهرست بهای مربوطه، قیمت آن ردیف از عملیات مشخص و در عدد به دست آمده از خلاصه متره ضرب می‌شود. از جمع این مقادیر هزینه‌ی کل عملیات اجرایی به دست می‌آید.

حال انجام این عملیات اجرایی شامل تخریب و بازسازی بنا را باید به چه کسی یا مؤسسه‌ای بسپاریم؟ شخص یا مؤسسه‌ای، که انجام عملیات اجرایی را به عهده می‌گیرد و در واقع اجرای کار به او سپرده می‌شود «پیمانکار» نام دارد. برای انتخاب پیمانکار، کارفرما می‌تواند براساس هزینه‌ی برآورد شده و با توجه به پیشنهادهای پیمانکاران مختلف، در مورد هزینه، کیفیت و زمان تحويل کار، پیمانکار واجد شرایط را انتخاب نماید.^۱

پیمانکار: شخصیت حقوقی و یا حقیقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک معین به عهده گرفته است و امضاکنندهی طرف دیگر پیمان است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار هستند.

۱- یکی از روش‌های انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه است. مناقصه، تحويل قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران و انتخاب مناسب‌ترین قیمت پیشنهاد شده است.

در این مرحله برای تعیین کلیه‌ی وظایف و اختیارات میان کارفرما و پیمانکار قراری گذاشته می‌شود که به آن «پیمان» می‌گویند.

پیمان: مجموعه‌ای از مدارک و اسناد است که در مراحل مختلف اجرای کار از آن استفاده می‌گردد. این مدارک شامل اصل قرارداد، نقشه‌ها و... است.

سپس پیمانکار جزئیات زمان‌بندی مراحل مختلف انجام کار را در قالب جداول ویژه‌ای به نام جدول «برنامه‌ی زمان‌بندی^۱»، تنظیم و ارائه می‌کند.

برای مثال در این جداول نشان داده می‌شود که عملیات خاکبرداری دقیقاً در چه تاریخی آغاز شده و به پایان خواهد رسید و هم‌زمان با این کار چه عملیات دیگری انجام خواهد شد (نمونه‌ای از این جدول برای اجرای یک پل بتُنی در صفحه ۱۱ آمده است).

حال که پیمانکار انتخاب شد، چه کسانی بر روند اجرای کار، از ابتدا تا انتها نظارت می‌کنند؟ در زمان اجرای کار، گروهی به عنوان مهندسین ناظر (که زیرگروه مشاورین هستند)، برای کنترل و نظارت بر حسن انجام کار به پیمانکار معرفی می‌گردند، به این گروه «دستگاه نظارت» گفته می‌شود.

دستگاه نظارت: عبارت است از یک شخص حقیقی و یا حقوقی که از جانب کارفرما به منظور کسب اطمینان از حسن اجرای کارها انتخاب و در چهار چوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار معرفی می‌گردد.

جهت نظارت مستمر، یکی از این اعضا به نام «مهندس ناظر مقیم» در کلیه‌ی مقاطع اجرای کار در کارگاه حضور خواهد داشت.

ناظر مقیم: کسی است که از طرف کارفرما و یا به عنوان نماینده‌ی مقیم مهندس مشاور برای نظارت مستقیم بر اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتاباً به پیمانکار معرفی می‌گردد و اصولاً در کارگاه مقیم خواهد بود.

پیمانکار نیز کسی را، که تخصص و تجربه‌ی کار اجرایی در سرپرستی کارگاه داشته باشد، به کارفرما معرفی می‌کند که به او «رئیس کارگاه» می‌گویند.

۱- در اصطلاح به جدول زمان‌بندی جدول C.P.M گویند. (Critical Path Method).

رئیس کارگاه: شخصی حقیقی است که دارای تخصص و تجربه‌ی لازم و کافی است و از طرف پیمانکار به کارفرما یا مهندس مشاور معرفی می‌گردد تا اجرای عملیات موضوع پیمان را در کارگاه سرپرستی نماید. کارفرما یا مهندس مشاور، حق دارد صلاحیت رئیس کارگاه را بررسی و تأیید نماید و یا در صورت لزوم، خواستار معرفی فرد واحد صلاحیت دیگری گردد.

در این مرحله اجرای عملیات تخریب و بازسازی، با پرداخت وجوهی از سوی کارفرما به پیمانکار آغاز می‌شود.

در هر مرحله از عملیات تخریب یا بازسازی، طی مقاطع زمانی معین، پیمانکار و مهندس ناظر مقدار کار انجام شده را در برگه‌ی «صورت وضعیت موقت» (متره و برآورد موقت) درج می‌نمایند (نمونه در صفحه‌ی ۱۲) و بدین‌ترتیب مشخص می‌شود چه وجهی باید از طرف کارفرما به پیمانکار تحويل گردد. این برگه‌ها براساس پیشرفت مراحل انجام کار تا پایان اجرای پروژه تهیه و تنظیم می‌شوند. پس از این‌که کلیه‌ی مراحل ساخت و ساز به پایان رسید و ساختمان آماده بهره‌برداری شد، «صورت وضعیت قطعی» (متره و برآورد قطعی) توسط پیمانکار تهیه می‌شود. در این نوع متره و برآورد باید به غیر از نقشه‌های اجرایی به کلیه‌ی تغییرات احتمالی و اضافه‌کاری‌ها و کسرکاری‌ها و کارهای انجام شده‌ی خارج از نقشه توجه نمود و صورت جلسات تنظیمی بین نماینده‌ی پیمانکار و دستگاه ناظر از در روند اجرای کار و در دستور کارها (نمونه‌ی جدول دستور کار در صفحه‌ی ۱۳) تنظیم شده را ضمیمه برگه‌های متره کرده و براساس آن مبالغ پرداخت شده به پیمانکار، توسط دستگاه ناظر نتول می‌گردد.

در این مرحله پیمانکار تقاضای «تحویل موقت» می‌نماید. اگر دستگاه ناظر عیب و نقصی در کار وی مشاهده نکرد پیشنهاد او را قبول می‌کند و تحویل موقت صورت می‌پذیرد، یعنی ساختمان جهت استفاده به کارفرما تحویل داده می‌شود.

پس از تحویل موقت، پیمانکار باید تا زمانی که در پیمان به عنوان «دوران تضمین» قید شده است (حدود یک سال) حسن انجام عملیات را ضمانت کند. یعنی مسئولیت مشکلات و معایبی را که از ناحیه‌ی او ایجاد شده است به عهده بگیرد و در صورت وجود این مشکلات، آن‌ها را با هزینه‌ی خود بطرف کند. پس از پایان دوران تضمین و در صورتی که هیچ عیب و نقصی در کار مشاهده نشود پیمانکار درخواست تحویل قطعی می‌نماید و تسویه‌حساب نهایی انجام می‌شود. به این‌ترتیب پروژه پایان می‌پذیرد.

مطالعه آزاد

جدول خلاصه فصول فهرست بهای ابنيه

صورت وضعیت:

پروژه:

تاریخ:

پیمانکار:

مشاور:

کارفرما:

شرح	مبلغ'
فصل یکم	عملیات تخریب
فصل دوم	عملیات خاکی با دست
فصل سوم	عملیات خاکی با ماشین
فصل چهارم	عملیات بنایی با سنگ
فصل پنجم	قالب بندی چوبی
فصل ششم	قالب بندی فلزی
فصل هفتم	کارهای فولادی با میل گرد
فصل هشتم	بنن درجا
فصل نهم	کارهای فولادی سنگین
فصل دهم	سقف سبک بنی
فصل یازدهم	آجر کاری و شفته ریزی
فصلدوازدهم	بنن پیش ساخته و بلوک چینی
فصل سیزدهم	عایق کاری رطوبتی
فصل چهاردهم	عایق کاری حرارتی
فصل پانزدهم	کارهای از سست سیمان
فصل شانزدهم	کارهای فولادی سبک
فصل هفدهم	کارهای الومینیومی
فصل هجدهم	اندود و بندکشی
فصل نوزدهم	کارهای چوبی
فصل بیست	کاشی و سرامیک کاری
فصل بیست و یکم	فرش کف با موزائیک
فصل بیست و دوم	کارهای سنگی با سنگ پلاک
فصل بیست و سوم	کارهای پلاستیکی
فصل بیست و چهارم	برش و نصب شیشه
فصل بیست و پنجم	رنگ آمیزی
فصل بیست و ششم	زیراساس و اساس
فصل بیست و هفتم	آسفالت
فصل بیست و هشتم	حمل و نقل
فصل بیست و نهم	کارهای دستمزدی
جمع کل بدون اعمال ضرایب :	
جمع به ریال :	اضافه می شود هزینه بالاسری
جمع :	اضافه می شود ضریب منطقه
جمع :	اضافه می شود هزینه تجهیز کارگاه
جمع :	اضافه می شود ضرایب قرارداد
جمع کل با اعمال ضرایب	

۱- این ستون در صورت نیاز توسط متور بر اساس شرایط پروژه مورد محاسبه پُر می شود.

مطالعه آزاد

فصل اول: عملیات تخریب فهرست بهای واحد پایه و رشتی ابنيه سال ۱۳۸۴

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار ^۱	بهای کل (ریال) ^۲
۰۱۰۱	بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات	متر مربع	۳۰		
۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی متر محیط تنه (کسر ۵ سانتی متر به تناسب محاسبه می شود) و حمل آن به خارج محل عملیات	اصله	۹۵۰		
۰۱۰۳	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۶ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات	اصله	۳۱۵۰		
۰۱۰۴	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات	اصله	۵۵۷۰		
۰۱۰۵	بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹ سانتی متر باشد و حمل آن به خارج محل عملیات	اصله	۸۷۹۰		
۰۱۰۶	اضافه بها به ردیف ۱۰۰۵، به ازای هر ۱۰ سانتی متر که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر ۱۰ سانتی متر، به تناسب محاسبه می شود).	اصله	۱۱۹۰		
۰۱۰۷	ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۱۵ تا ۳ سانتی متر باشد.	اصله	۵۶۴۰		
۰۱۰۸	ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۳۰ تا ۶ سانتی متر باشد.	اصله	۱۵۶۰۰		
۰۱۰۹	ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از ۶۰ تا ۹ سانتی متر باشد.	اصله	۲۶۰۰۰		

۱و-۲- این دو ستون در صورت نیاز توسط متور براساس شرایط پروژه پُر می شود.

مطالعه آزاد

جدول ریز متره

تاریخ:

قسمت:

پروژہ:

مشاور:
پیمانکار:

صفحة:

شماره قرارداد:

مشاء

سماں کار :

کار فرمائی

۱- در ستون ملاحظات جزئیات خاص و ضروری پیوژه تر سیم می‌شود.

مطالعه آزاد

خلاصه متره

□ کارهای انجام شده قطعی □ موقت

صفحة ساختمان

پروژہ:

رده	شماره فهرست بهای	شرح عملیات	نقل از متره		ملاحظات	کلی	واحد
			صفحه	ردیف			

مطالعه آزاد

جدول برگهی مالی

صورت وضعیت قطعی / موقت شماره تاریخ تهیه و تنظیم
از تاریخ الی نام و محل کارگاه صفحه

سِر مهندس:

سیمانکار :

مهندس ناظر :

نمودار برنامه زمانبندی یک پل بدروش میله‌ای (مدت ۶۰ روز)

زمان اجرا	شرح عملیات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۸۶/۲/۱	بیاده کردن نقشه																		
۸۶/۲/۲	عی کسی و رگلاز بی																		
۸۶/۲/۳	رسختن بتن مگر نمی سازی																		
۸۶/۲/۴	رسختن بتن ارما تور																		
۸۶/۲/۵	حمد کردن ارما تور																		
۸۶/۲/۶	قالب بندی بی سازی																		
۸۶/۲/۷	بسن آرما تور بی سازی																		
۸۶/۲/۸	رسختن بتن بی سازی																		
۸۶/۲/۹	نهیهی سینک لاسه																		
۸۶/۲/۱۰	حمد کردن آرما تور شناز و دال																		
۸۶/۲/۱۱	بنایی با سینگ لاسه																		
۸۶/۲/۱۲	قالب بندی شناز و دال																		
۸۶/۲/۱۳	بسن آرما تور شناز و دال																		
۸۶/۲/۱۴	مشن رزی شناز و دال																		
۸۶/۲/۱۵	بنده کشی و نماسازی بل																		
۸۶/۲/۱۶	ساختن زودی بل																		
۸۶/۲/۱۷	باز کردن قالب های بل																		
۸۶/۲/۱۸	نصب زودی بل																		
۸۶/۲/۱۹	بیز کردن بل																		
۸۶/۲/۲۰																			
۸۶/۲/۲۱																			
۸۶/۲/۲۲																			
۸۶/۲/۲۳																			
۸۶/۲/۲۴																			
۸۶/۲/۲۵																			
۸۶/۲/۲۶																			
۸۶/۲/۲۷																			
۸۶/۲/۲۸																			
۸۶/۲/۲۹																			
۸۶/۲/۳۰																			
۸۶/۲/۳۱																			
۸۶/۳/۱																			
۸۶/۳/۲																			
۸۶/۳/۳																			
۸۶/۳/۴																			
۸۶/۳/۵																			
۸۶/۳/۶																			
۸۶/۳/۷																			
۸۶/۳/۸																			
۸۶/۳/۹																			
۸۶/۳/۱۰																			
۸۶/۳/۱۱																			
۸۶/۳/۱۲																			
۸۶/۳/۱۳																			
۸۶/۳/۱۴																			
۸۶/۳/۱۵																			
۸۶/۳/۱۶																			
۸۶/۳/۱۷																			
۸۶/۳/۱۸																			
۸۶/۳/۱۹																			
۸۶/۳/۲۰																			
۸۶/۳/۲۱																			
۸۶/۳/۲۲																			
۸۶/۳/۲۳																			
۸۶/۳/۲۴																			
۸۶/۳/۲۵																			
۸۶/۳/۲۶																			
۸۶/۳/۲۷																			
۸۶/۳/۲۸																			
۸۶/۳/۲۹																			
۸۶/۳/۳۰																			
۸۶/۳/۳۱																			

مطالعه آزاد

..... کارگاه:..... شماره.....	صورة وضعيت	موquette
..... کارفرما:.....			قطعی
..... مشاور:.....			ساختمان.....
..... صفحه:.....			از تاريخ..... تا تاريخ.....

جمع نقل می شود

نماينده سيمانکار:..... نماينده مشاور:..... نماينده کارفرما:.....

مطالعه آزاد

دستور کار: خواسته‌ی کارفرما یا نماینده‌ی وی در مورد اجرای پیمان که به پیمانکار.....
اعلام می‌شود.

هیچ دستور کاری بدون وجود صورت مجلس آن اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت
کارکرد پیمانکار ندارد.


تعريف اولین استاندارد بین‌المللی (ISO 6707-2)

شماره:	ساختمانی	شرکت
تاریخ:	تأسیساتی	تأسیساتی
سرپرست کارگاه		آقای
به شرح زیر ابلاغ می‌شود:	قسمت	برنامه کارگاه
<input type="checkbox"/> آسفالت	<input type="checkbox"/> راه	<input type="checkbox"/> درباره‌ی:
<input type="checkbox"/> تا تاریخ	<input type="checkbox"/> برق	<input type="checkbox"/> ساختمان
		<input type="checkbox"/> تأسیسات
		<input type="checkbox"/> از تاریخ


سرپرست کارگاه
نام:

مهندس ناظر
نام:

نمودار انتخاب مشاور

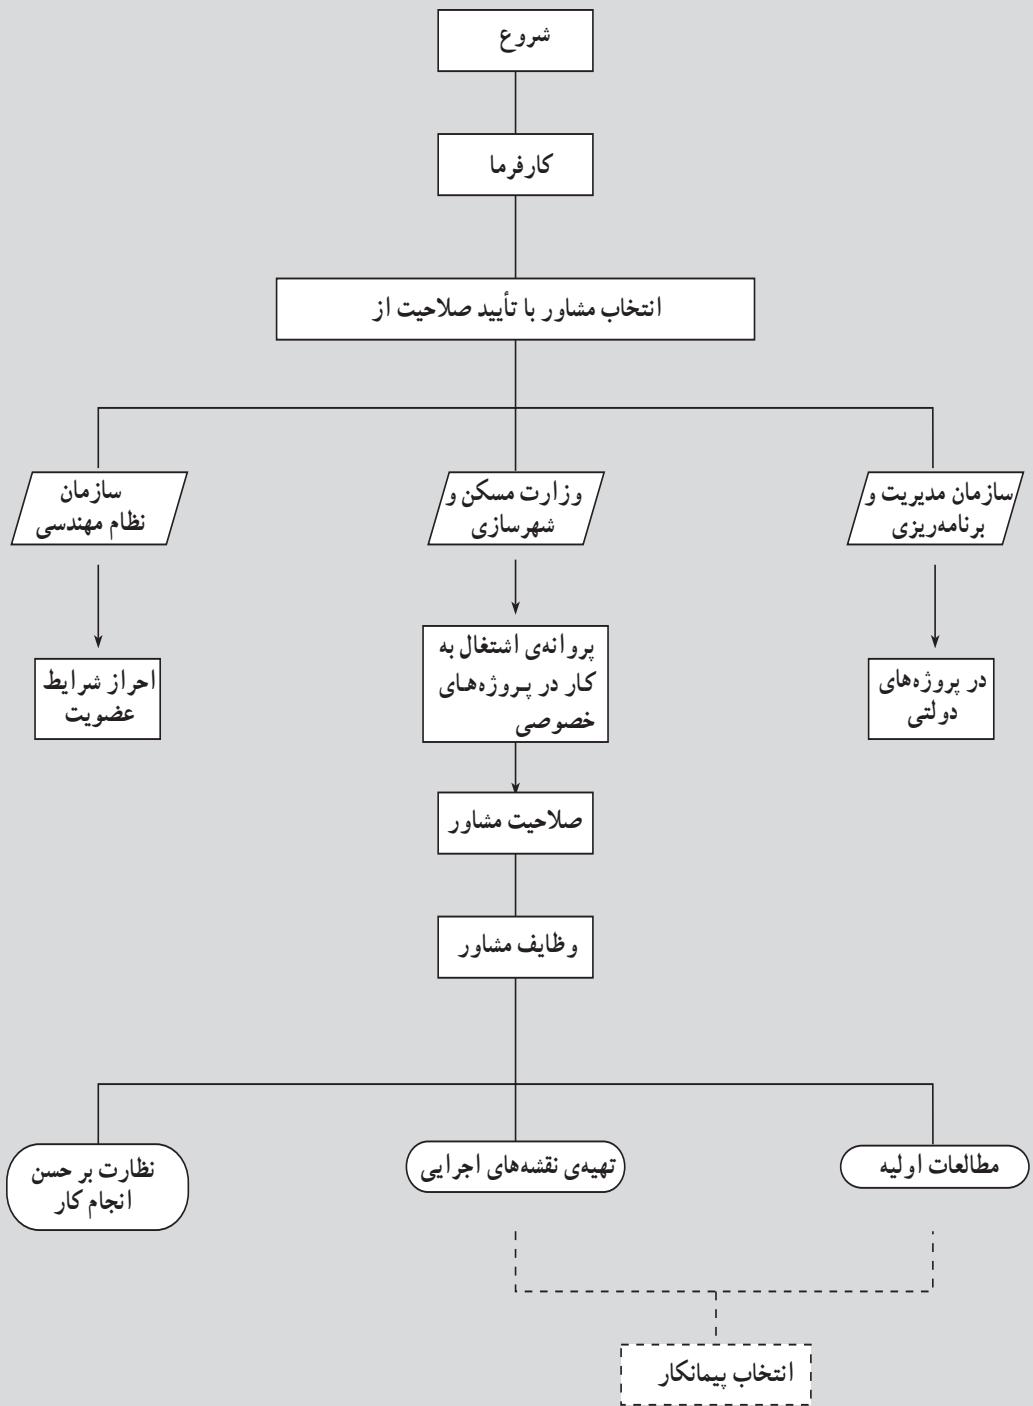

نمودار انتخاب پیمانکار

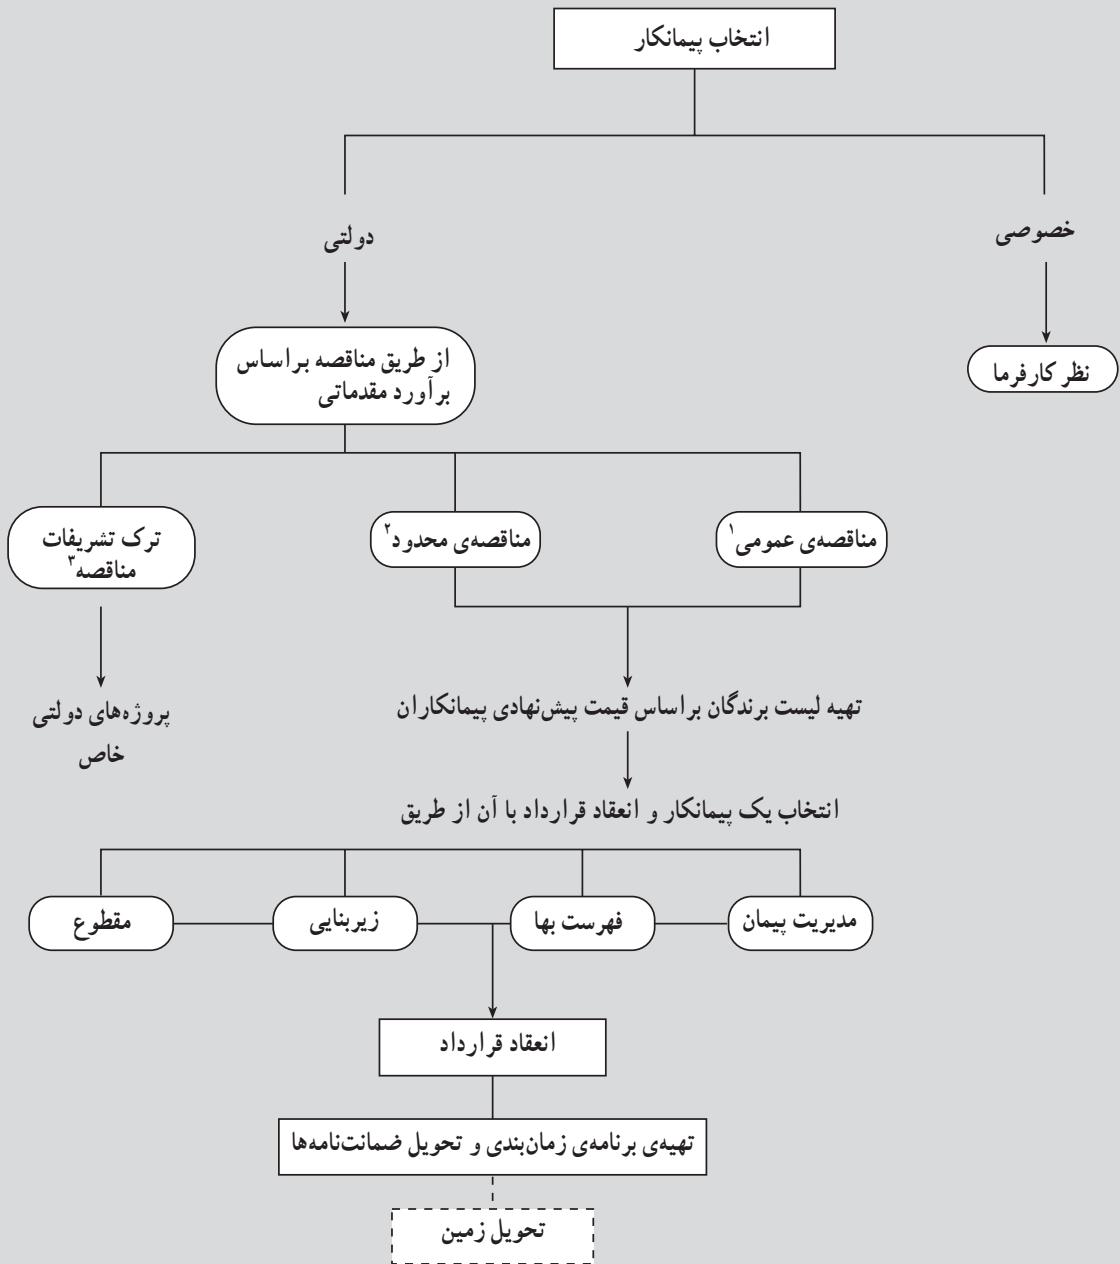

۱- مناقصه‌ی عمومی : انتشار آگهی

۲- مناقصه‌ی محدود : ارسال دعوت نامه

۳- به دلیل محروم‌اند بودن پروژه مانند مراکز نظامی و ...

نمودار عملیات اجرایی



پرسش‌های پایانی فصل اول

- ۱- متره و برآورد را تعریف کنید.
- ۲- مهارت و دانش متroller در چه زمینه‌هایی است؟
- ۳- نحوه‌ی پرکردن جداول ریز متره و خلاصه متره و برگه‌ی مالی توسط متroller را توضیح دهید.
- ۴- رئیس کارگاه و ناظر مقیم چه کسانی‌اند؟
- ۵- دوران تضمین را توضیح دهید.

فصل دوم

توجه: هنرآموز محترم، در نظر داشته باشید که برای حل مسائل متره می‌توان روش‌های متعددی را به کار برد که در این فصل سعی شده است از راه حل‌های ساده و معمول استفاده شود.

آشنایی با سرفصل‌های کارهای ساختمانی و واحدهای اندازه‌گیری

هدف‌های رفتاری: پس از پایان فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- کلیات فصول مختلف کارهای ساختمانی را معرفی کند و واحدهای اندازه‌گیری آن‌ها را نام ببرد.
- ۲- محاسبه‌ی سرفصل‌های کارهای ساختمانی این فصل را انجام دهد.
- ۳- نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی حمل مصالح را توضیح دهد.

همان‌طور که در فصل اول گفته شد، پس از انجام مطالعات و تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی جهت تعیین هزینه‌ی اجرای عملیات ساختمانی متره و برآورد انجام می‌شود.
برای انجام متره و برآورد دقیق ابتدا لازم است کلیه‌ی نقشه‌های اجرایی با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. همچنین واحد انجام کار و قیمت‌های روز مصالح و دستمزد نیروی انسانی باید براساس دفترچه‌ی فهرست بها مشخص گردند. سپس مقادیر محاسبه شده در جدول‌ها و برگه‌های موردنیاز درج شوند.

در این مبحث فصول مختلف کارهای رشته‌ی ابنیه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شرح برخی از ردیف‌های فصول مختلف کارهای ساختمانی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن براساس فهرست بها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ آورده شده است.

تذکر: حفظ مطالب، اعداد و ارقام مندرج در جدول‌ها ضرورتی ندارد و صرفاً جهت حل مسائل آورده شده است. ضمناً در ترسیماتی که واحد اندازه‌گیری درج نشده است واحدها به سانتی‌متر می‌باشد. محاسبات عددی این فصل تا دو رقم اعشار انجام می‌گیرد.

عملیات تخریب

عملیات تخریب شامل کارهایی مانند بوته کنی، تخریب ساختمان‌ها و بناها، جمع‌آوری اسکلت، کندن آسفالت و ... است.

بابت جمع‌آوری، بارگیری و حمل مصالح ناشی از تخریب تا محل انباشت و چیدن (مرتب کردن) آن‌ها هزینه‌ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

در جدول ۱ شرح بعضی از ردیف‌های فصل تخریب، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) برای آگاهی بیش‌تر، آورده شده است.

جدول ۱

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۳۰	متر مربع	بوته کنی در زمین‌های پوشیده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات
۲۷۲۰۰	متر مربع	تخریب کلی ساختمان‌های خشتشی، گلی و چینه‌ای، شامل تمام عملیات تخریب
۳۰۷۰۰	متر مربع	تخریب کلی ساختمان‌های آجری، سنگی و بلوکی با ملات‌های مختلف شامل تمام عملیات تخریب
۲۰۸۰۰۰	متر مکعب	تخریب بن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میل گردها
۷۴۱۰	دستگاه	بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام
۸۷۳۰	متر طول	بر چیدن لوله‌های آزبست سیمانی با چدنی فاضلاب
۵۵۸۰	متر مربع	کندن آسفالت پشت بام به هر ضخامت
۳۱۵۰	اصله	بریدن درخت از هر نوع در صورتی که محیط تنہ درخت در سطح زمین تا سی سانتی متر باشد و حمل آن به خارج از محل عملیات
۶۳۲۰	عدد	بر چیدن پنجره‌ها یا درهای فلزی همراه با قاب مربوط

مثال: در شروع یک پروژه‌ی ساختمانی، کارهایی به شرح زیر انجام گرفته است. مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی عملیات :

- ۱ - بوته کنی در هزار متر مربع زمین
- ۲ - تخریب کلی دو باب ساختمان موجود با مشخصات الف - ساختمان آجری 20° متر مربع، ب - ساختمان خشتشی 100° متر مربع
- ۳ - تخریب 5° متر مکعب بن مسلح

۴- جمع آوری سیصد متر مریع آسفالت پشت بام

۵- کل عملیات تخریب

با توجه به اطلاعات ارائه شده و با استفاده از جدول ۱، خواهیم داشت:

هزینه‌ی بوته‌کنی $11\ 1000 \times 30 = 30000$ ریال

هزینه‌ی تخریب ساختمان آجری $20\ 00 \times 30700 = 614000$ ریال ۲۰-الف

هزینه‌ی تخریب ساختمان خشти $10\ 00 \times 27200 = 272000$ ریال ۲۰-ب

هزینه‌ی تخریب بتن مسلح $50 \times 208000 = 1040000$ ریال

هزینه‌ی جمع آوری آسفالت $30 \times 5580 = 167400$ ریال

هزینه‌ی کل عملیات تخریب 20964000 ریال (پیست میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار ریال) است.

تمرین: مطلوب است هزینه‌ی عملیات:


الف - بوته‌کنی در زمین مذکور

ب - برچیدن لوله‌ی چدنی فاضلاب دور تادور ساختمان آجری

ج - کندن آسفالت پشت بام ساختمان آجری

د - تخریب ساختمان آجری (یک طبقه)

ه - تخریب ساختمان خشти (یک طبقه)

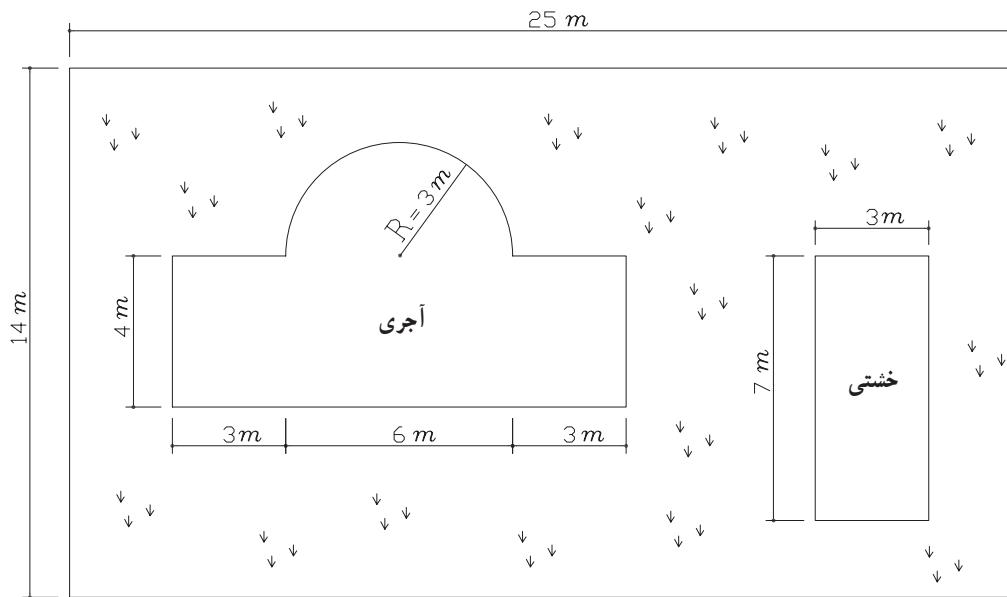

عملیات خاکی با دست

اصولًاً باید عملیات خاکی با ماشین صورت پذیرد. تنها در موارد زیر، انجام عملیات خاکی با دست مجاز است :

۱- در مواردی که حجم عملیات، خیلی کم باشد.

۲- به دلیل محدودیت‌های محل اجرا، انجام عملیات خاکی با ماشین ممکن نباشد.
در مورد پرداخت هزینه‌ی عملیات خاکی، زمین‌ها به چهار گروه لجنی، نرم، سخت و سنگی، طبقه‌بندی می‌شوند.

در جدول ۲ شرح بعضی از ردیف‌های فصل عملیات خاکی با دست، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) آورده شده است.

جدول ۲

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۴۱۰۰	متر مکعب	لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن تا فاصله‌ی ۵۰ متری و تخلیه‌ی آن‌ها
۶۰۷۰	متر مکعب	خاک برداری، بی‌کنی، گودبرداری و کanal کنی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط
۷۰۲۰۰	متر مکعب	حرف میله‌ی چاه به قطر تا ۱/۲ متر در زمین‌های نرم و سخت تا عمق ۲۰ متر از دهانه‌ی چاه و حمل خاک‌های به دست آمده تا فاصله‌ی ۱۰ متری دهانه‌ی چاه
۴۶۵	متر مربع	تسطیح و رگلاز سطوح خاک ریزی و خاک برداری بی‌ها، گودها و کanal‌ها که با ماشین انجام شده باشد.
۸۷۵	متر مربع	آب پاشی و کوییدن سطوح خاک برداری شده با سطح زمین طبیعی، با تراکم ۹۵ درصد
۱۵۵۰۰	متر مکعب	خاک برداری، بی‌کنی، گودبرداری، کanal کنی در زمین‌های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط

مثال: هزینه‌ی عملیات خاک برداری بی‌های کناری یک ساختمان را که امکان انجام آن با ماشین وجود ندارد، با مشخصات زیر محاسبه نمایید :

الف - نوع خاک : بیلی (نرم)
 ابعاد پی : طول = $2/5$ متر عرض = $1/5$ متر ارتفاع = $7/0$ متر تعداد = ۳ عدد
 واحد خاکبرداری متر مکعب (m^3) است.

تعداد مشابه \times ارتفاع \times عرض \times طول = حجم کل

$$\text{متر مکعب حجم پی کنی} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{7}{0} \times 3 \approx 88/88 m^3$$


با استفاده از جدول (۲) خواهیم داشت :

هزینه‌ی خاکبرداری پی در زمین نرم ریال $7/88 \times 6070 = 47831/6 \approx 47831$ - الف

هزینه‌ی خاکبرداری پی در زمین سخت ریال $7/88 \times 15500 = 122140$ - ب

تمرین: هزینه‌ی عملیات خاکبرداری با دست را در زمین سخت، به عمق ۱۴۰ cm در پلان

فونداسیون زیر محاسبه نمایید.

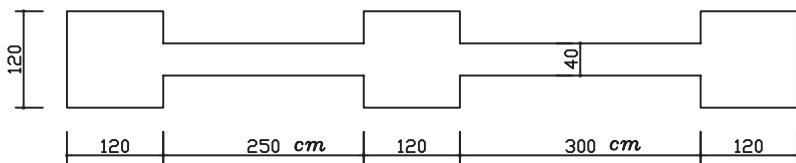

عملیات خاکی با ماشین

در عملیات خاکی با ماشین نیز زمین‌ها را به چهار دسته به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کنند :

- ۱ - زمین‌های لجتی
- ۲ - زمین‌های نرم
- ۳ - زمین‌های سخت
- ۴ - زمین‌های سنگی

در مورد حمل خاک‌های حاصل از خاکبرداری، پی کنی و گودبرداری به خارج کارگاه، حجم کار طبق اندازه‌های محل کنده شده محاسبه می‌شود.

در مورد خاک‌های تهیه شده برای خاکریزها، حجم خاک حمل شده، برابر حجم محل مصرف، پس از کوییدن در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که حمل خاک، در راه‌های ساخته شده‌ی شنی انجام شود نود درصد و در صورتی که

این کار در راههای آسفالت صورت پذیرد هفتاد و هفت درصد بهای ردیفهای حمل، پرداخت می‌شود.
در جدول ۳ شرح بعضی از ردیفهای فصل عملیات خاکی با ماشین را، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن (براساس فهرست بهای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کشور) ملاحظه می‌کنید.

جدول ۳

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۷۴	متر مربع	شخم‌زنن هر نوع زمین غیرسنگی با ابزار مکانیکی به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.
۲۰۵۰	متر مکعب	خاک برداری در زمین‌های سخت با هر وسیله‌ی مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله‌ی ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و تode کردن آن.
۲۸۶۰	متر مکعب	بی‌کنی، کانال کنی، گودبرداری با وسیله‌ی مکانیکی در زمین‌های نرم تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.
۴۴۷۰	متر مکعب	بی‌کنی، کانال کنی، گودبرداری با وسیله‌ی مکانیکی در زمین‌های سخت، تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.
۲۱۳۰	متر مکعب	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده و حمل آن با کامیون تا فاصله‌ی ۱۰۰ متری تا مرکز نقل برداشت و تخلیه‌ی آن.
۱۸۵	متر مکعب	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده وقتی که فاصله‌ی حمل بیش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول.
۹۰۰	متر مکعب کیلومتر	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های تode شده وقتی که فاصله‌ی حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول برای راههای ساخته نشده.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی خاک برداری و حمل خاک ناشی از گودبرداری یک استخر به ابعاد $14 \times 25 \times 2$ متر و به عمق متوسط ۲ متر و با فاصله ۷ کیلومتری از محل خاک برداری (نوع خاک زمین، سخت است).

$$\text{حجم خاک برداری} = 25 \times 14 \times 2 = 700 \text{ m}^3$$

$$\text{هزینه‌ی خاکبرداری} \quad \text{ریال } 700 \times 4470 = 3129000$$


$$\text{هزینه‌ی بارگیری و حمل خاک تا فاصله } 100 \text{ متر} \quad \text{ریال } 700 \times 2130 = 1491000$$

$$\text{هزینه‌ی حمل خاک از } 100 \text{ تا } 500 \text{ متر ریال } 700 \times \frac{(500 - 100)}{100} \times 185 = 518000$$

$$\text{هزینه‌ی حمل خاک از } 500 \text{ متر تا } 7 \text{ کیلومتر ریال } 700 \times \frac{(7000 - 5000)}{1000} \times 900 = 4095000$$

$$\text{کل هزینه‌ی خاکبرداری و حمل ریال } 3129000 + 1491000 + 518000 + 4095000 = 9233000 = \text{هزینه‌ی حمل}$$

تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی خاکبرداری با ماشین در زمین نرم به عمق 190 cm و حمل خاک ناشی از گودبرداری استخراج زیر تا فاصله‌ی $4/8$ کیلومتری از محل خاکبرداری.

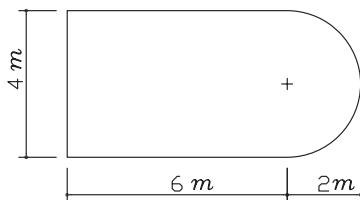

عملیات بنایی با سنگ

عملیات بنایی با سنگ، به دو صورت عمدۀ اجرا می‌شود.

در حالت اول همراه با ملات‌های مختلف مانند ماسه سیمان، ماسه آهک و باتارد که در مواردی چون بی‌سازی و اجرای دیوارهای حائل به کار می‌رود، در حالت دوم به صورت خشکه چنی اجرا می‌شود. مانند بلوکاز کف، سنگ‌ریزی پشت دیوارها و پی.

معمولًاً سنگ مصروفی از محل اجرای پروژه و با توجه به مشخصات داده شده تهیه می‌شود و نوع و رنگ آن توسط مهندس مشاور تعیین می‌گردد.



تصویر ۱ — پی و دیوار سنگی



تصویر ۲ — نماسازی با سنگ



تصویر ۳ — قبل از اجرای نماسازی
با سنگ باید ترازکردن سطح
موردنظر انجام شود.

در جدول ۴ شرح بعضی از ردیف‌های فصل عملیات بنایی با سنگ را همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن، می‌بینید.

جدول ۴


بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۵۴۸۰۰	m^3	سنگ چینی در کف ساختمان (بلوکار) با سنگ قلوه
۵۷۲۰۰	m^3	سنگ ریزی پشت دیوارها و بی‌ها (دِرِناز) با سنگ لاشه
۱۵۲۵۰۰	m^3	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در بی
۴۵۳۰۰	m^3	نماسازی با سنگ قلوه رودخانه با ملات ماسه سیمان به انضمام بندکشی
۱۷۲۰۰۰	m^3	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در دیوارها و سایر محل‌هایی که بالاتر از بی قرار می‌گیرند.

مثال: مطلوب است هزینه‌ی :

الف - اجرای دیوار سنگی با استفاده از سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

ب - سنگ ریزی پشت دیوار (درِناز) با سنگ لاشه در دو طرف دیوار

ارتفاع دیوار = $\frac{2}{5} \times 5$ متر

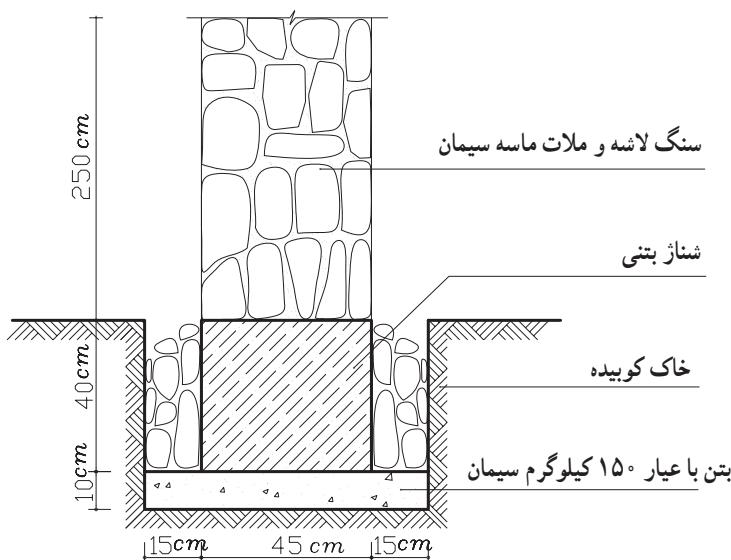

واحد اندازه‌گیری دیوار سنگی و درناز، متر مکعب (m^3) است. بنابراین:

$$\text{ارتفاع} \times \text{عرض} \times \text{طول} = \text{حجم}$$

$$50 \times 0 / 45 \times 2 / 5 = 56 / 25 m^3$$

$$\text{ریال } ۹۶۷۵۰۰ = 56 \times 172000$$

هزینه اجرای دیوار سنگی

$$6m^3 \times 15 \times 0 / 4 \times 2 = 6m^3 \text{ حجم درناز دو طرف دیوار}$$

$$\text{ریال } 34320 = 6 \times 57200$$

هزینه اجرای درناز

تمرین: مطابق شکل زیر، در صورتی که طول دیوار $7/5$ متر باشد، مطلوب است محاسبه‌ی


هزینه اجرای درناز:

الف - بی‌سازی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

ب - درناز دو طرف دیوار

ج - اجرای دیوار با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان

د - نماسازی با سنگ قلوه‌ی رودخانه با ملات ماسه سیمان به انضمام بندکشی در دو طرف

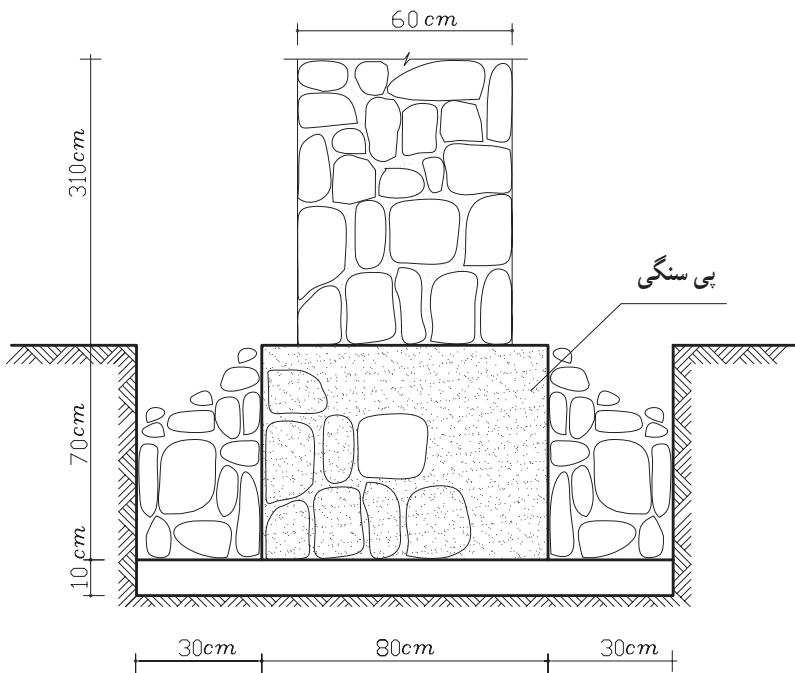

قالب بندی (چوبی و فلزی)

اصولاً باید برای برآوردهزینه‌ی قالب بندی‌ها، از ردیف‌های مربوط به قالب بندی فلزی استفاده نمود. در صورتی که استفاده از قالب چوبی ضروری باشد می‌توان از ردیف‌های مربوط به قالب بندی چوبی استفاده کرد.

به چوب‌های روسی یا مشابه آن و چوب کاج وارداتی که به چوب روسی معروف است، اعم از این که چوب‌های یاد شده محصول کشور روسیه یا کشورهایی می‌باشند که چوب کاج آن‌ها شبیه چوب روسی است «تخته نراد خارجی» گفته می‌شود. قالب‌های فلزی از ورق توأم با انواع پروفیل‌های فولادی ساخته شده است.

برای اندازه‌گیری ارتفاع به منظور محاسبه‌ی قالب بندی در ستون و دیوار برای طبقه‌ی هم‌کف از روی پی محاسبه می‌شود و در سایر طبقات، نسبت به کف همان طبقه در نظر گرفته می‌شود.



تصویر ۴ – قالب بندی فلزی ستون



تصویر ۵ – قالب‌بندی آجری پی ساختمان

در جدول ۵ شرح بعضی از ردیف‌های فصل قالب‌بندی چوبی و فلزی همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوط و بهای واحد آن، درج شده است

جدول ۵

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۳۵۲۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در پی‌ها و شنازهای مربوط به آن
۶۳۰۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در شنازهای افقی روی دیوار در هر ارتفاع
۵۶۷۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در ستون‌ها و شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداقل $\frac{3}{5}$ متر
۳۹۷۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در پی‌ها و شنازهای مربوط به آن
۵۴۰۰۰	متر مربع	قالب‌بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون‌ها و شنازهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداقل $\frac{3}{5}$ متر

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی قالب‌بندی (با استفاده از تخته نراد خارجی) شنازهای افقی کف یک ساختمان مسکونی با مشخصات زیر:

$$40\text{cm} = \text{ارتفاع} \quad 50\text{cm} = \text{عرض} \quad 15\text{m} = \text{طول ابعاد شنازهای ۳ و ۲ و ۱}$$

$$40\text{cm} = \text{ارتفاع} \quad 60\text{cm} = \text{عرض} \quad 7\text{m} = \text{طول ابعاد شنازهای C و B و A}$$

ابتدا سطح قالب‌بندی را حساب می‌کنیم:

برای محاسبه‌ی مساحت قالب‌بندی شنازهای، از طول و ارتفاع شناز استفاده می‌شود، بنابراین از عدد مربوط به عرض شناز استفاده نمی‌شود.

$$\text{تعداد مشابه} \times \text{ارتفاع} \times \text{طول شناز} = \text{مساحت قالب‌بندی} \\ (\text{دوطرف شناز})$$




$$36\text{m}^2 = \text{مساحت قالب‌بندی شناز ۱ و ۲ و ۳} = 15 \times 2 \times 0 / 4 \times 3$$

$$16\text{m}^2 = \text{مساحت قالب‌بندی شناز A و B و C} = 7 \times 2 \times 0 / 4 \times 3$$

$$52\text{m}^2 = \text{سطح کل قالب‌بندی} = 36 + 16 / 8$$

$$185856\text{ ریال} = 52 / 8 \times 35200 = \text{هزینه‌ی قالب‌بندی کل شنازها}$$

تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی قالب‌بندی بی و شناز پلان فونداسیون زیر با قالب فلزی.

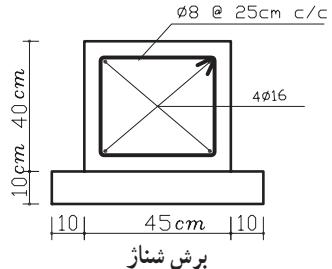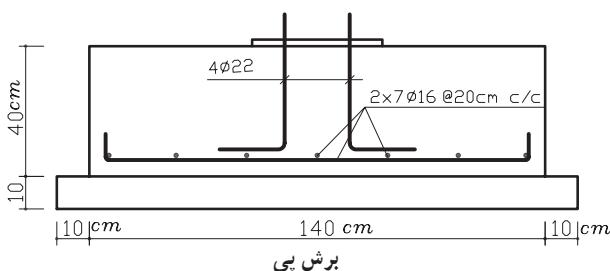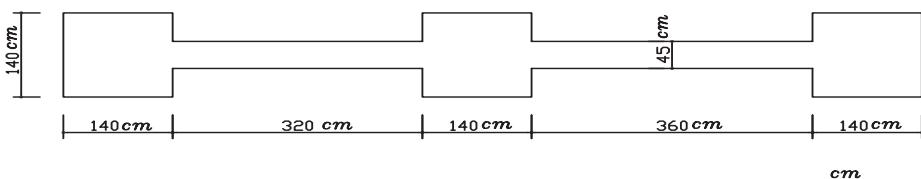

کارهای فولادی با میل گرد

واحد اندازه‌گیری برای کارهای فولادی با میل گرد، کیلوگرم است که وزن کار، براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی میل گردهای موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول میل گردها) در آن‌ها وجود دارد محاسبه می‌شود که نمونه‌ی آن در جدول ۶ آورده شده است.

برای به‌دست آوردن وزن کل میل گرد ابتدا طول مصرفی میل گرد موردنظر را به‌دست آورده و از ضرب آن در وزن واحد متر طول (ستون G در جدول ۶) وزن کل آن میل گرد را به‌دست می‌آوریم.
(در این کتاب از میزان هم‌پوشانی^۱ آرماتورها صرف‌نظر شده است.)

— میل گرد ساده و آجردار —

برای بتن مسلح

جدول ۶ – ابعاد و مشخصات مقاطع

d mm	G kg/m	A cm ²	U cm	d mm	G kg/m	A cm ²	U cm
6	0.222	0.28	1.89	20	2.47	3.14	6.28
8	0.395	0.50	2.51	22	2.98	3.80	6.91
10	0.617	0.79	3.14	25	3.85	4.91	7.85
12	0.888	1.13	3.77	28	4.83	6.16	8.80
14	1.21	1.54	4.40	32	6.31	8.04	10.1
16	1.58	2.01	5.03	36	7.99	10.2	11.3
18	2.00	2.54	5.65	40	9.87	12.6	12.6

قطر d =

وزن برای هر متر = G

سطح مقطع A =

پیرامون U =

۱- هم‌پوشانی یا over Lap اندازه‌ی طول مشترک دو میل گرد در یک امتداد، که جهت اتصال محکم‌تر و مقاوم‌تر به صورت موازی در کنار هم قرار می‌گیرند و با مفتول به هم متصل می‌شوند.



تصویر ۶ – نحوهی قرارگیری
میلگردهای کف پی (مش) و
آرماتورهای شناز



تصویر ۷ – نمونهی یک
خاموت



تصویر ۸ – چگونگی اتصال
صفحه‌ی بیس پلیت و درگیر
شدن بولت‌ها با میلگردهای
شناز و پی

در جدول ۷ شرح بعضی از ردیف‌های فصل کارهای فولادی با میل‌گرد همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری مربوطه و بهای واحد آن درج شده است.

جدول ۷

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۵۹۸۰	کیلوگرم	تهیه، بیدن، خم کردن و کارگذاشتن میل‌گرد ساده به قطر تا ده میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۵۶۹۰	کیلوگرم	تهیه و بیدن، خم کردن و کارگذاشتن میل‌گرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۵۷۷۰	کیلوگرم	تهیه، بیدن و خم کردن و کارگذاشتن میل‌گرد آجدار به قطر ۲۰° و بیش از ۲۰ میلی‌متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم
۸۴۹۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل‌گرد با پیچ و مهره‌های مربوط در محل‌های لازم قبل از بتن‌ریزی

مثال: مطلوب است برآوردهزینه‌ی آرماتوربندی شنازهای افقی کف یک ساختمان مسکونی با مشخصات زیر:

$$\phi 200 = \text{طول آرماتورهای افقی از نوع } 14 \text{ m}$$

$$\phi 1/6 = \text{طول آرماتورهای خاموت شناز از نوع } 8 \text{ m}$$

$$\text{عدد } 150 = \text{تعداد خاموت‌ها}$$

با مراجعه به جدول ۶ مربوط به مقاطع میل‌گردها وزن هر متر از میل‌گرد ۱۴ و ۸ را بدست می‌آوریم.

$$\phi 14 = \text{وزن هر متر طول میل‌گرد } 1/21 \text{ kg/m}$$

$$\phi 8 = \text{وزن هر متر طول میل‌گرد } 395 \text{ kg/m}$$


$$\text{ریال } 56980 = 200 \times 1/21 \times 5690 = 137698 \text{ هزینه‌ی آرماتورهای } \phi 14$$

$$\text{ریال } 4 = \text{طول کل خاموت شناز } 1/6 \times 150 = 240 \text{ m}$$



$$\text{ریال } 4 = \text{هزینه‌ی آرماتورهای } \phi 8 = 240 \times 0.395 \times 5690 = 56690$$

$$\text{ریال} = 1943884 + 137698 \times 4 = 566904 = \text{هزینه کل آرماتورها}$$

مثال: هزینه کل آرماتوربندی پلان فونداسیون زیر را، در صورتی که میزان پوشش بتی از هر طرف ۵ cm باشد، محاسبه کنید.

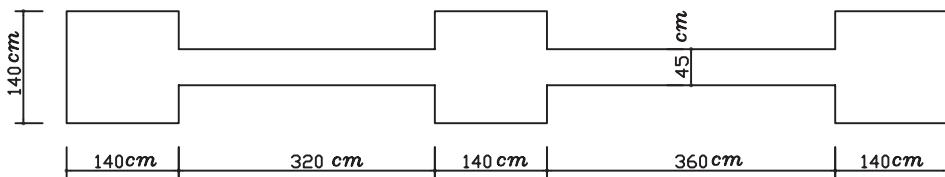

پلان فونداسیون

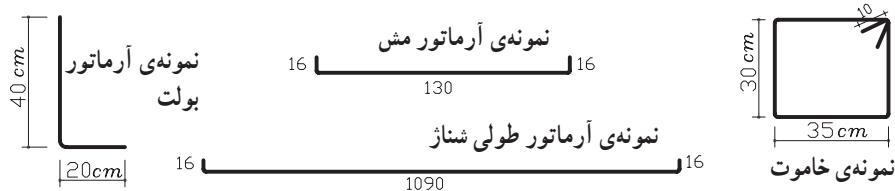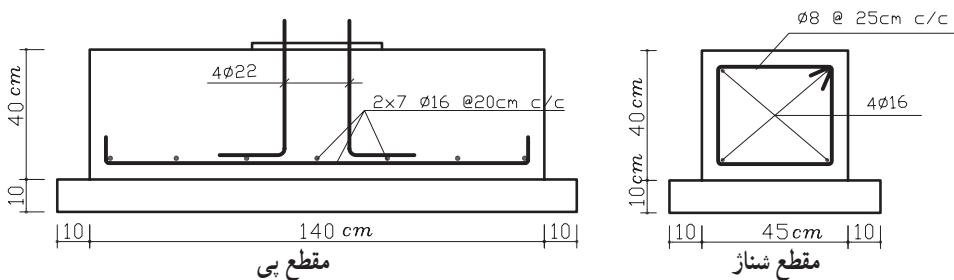

$$\text{طول کل آرماتورهای مش بی} = (16+1/3+0/16) \times 2 \times 7 \times 3 = 68 \text{ m}$$

$$\text{وزن کل آرماتورهای مش بی} = 68 \times 0.4 \times 1/58 = 1.07 \text{ kg}$$

$$\text{ریال} = 1.07 \times 56690 = 611675 = \text{هزینه کل آرماتورهای مش بی}$$

$$\text{طول کل بولتها} = (4+0/2) \times 4 \times 3 = 7.2 \text{ m}$$

$$\text{وزن کل بولتها} = 7.2 \times 2/98 = 21/456 \approx 21/46 \text{ kg}$$

$$\text{ریال} = 21/46 \times 8490 = 182195 / 4 \approx 182195 = \text{هزینه کل بولتها}$$

۱- پوشش بتی میل گرد: فاصله ای میل گرد از جدارهای خارجی بت

طول کل آرماتورهای طولی شناز $= (0/16 + 10/9 + 0/16) \times 4 = 44/88\text{m}$

وزن کل آرماتورهای طولی شناز $= 44/88 \times 1/58 = 70/91\text{kg}$

ریال کل آرماتورهای طولی شناز $= 70/91 \times 5690 = 403477/9 \approx 403477\text{Rial}$

عدد خاموتها $= \frac{10/9}{0/25} + 1 = 44/6 \approx 45$

طول قلاب(یا خم)

طول کل خاموتها $= \frac{1}{0/3+0/3+0/35+0/1+0/1} \times 45 = 67/5\text{m}$


وزن کل خاموتها $= 67/5 \times 0/395 = 26/662\text{kg} \approx 26/66$





ریال کل خاموتها $= 26/66 \times 5980 = 159426/8 \approx 159426\text{Rial}$

ریال کل آرماتورها $= 1356773 + 159426 + 182195 + 403477 = 611675\text{Rial}$

تمرین: هزینه‌ی آرماتورهای مصرفی در پلان فونداسیون زیر را، در صورتی که میزان پوشش

بتن از هر طرف 5 cm باشد، محاسبه نمایید.

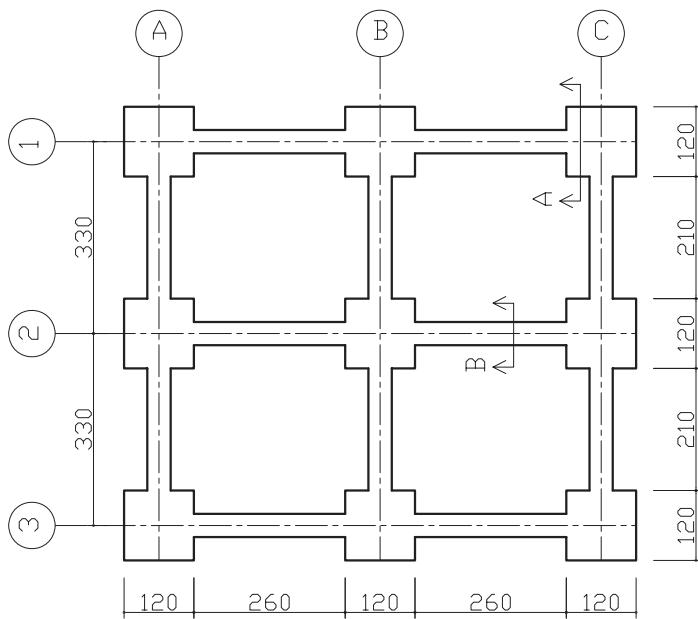

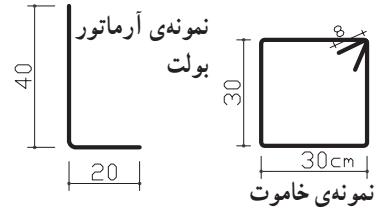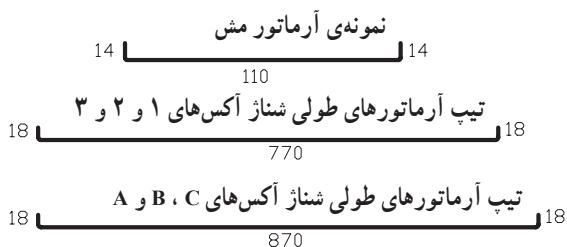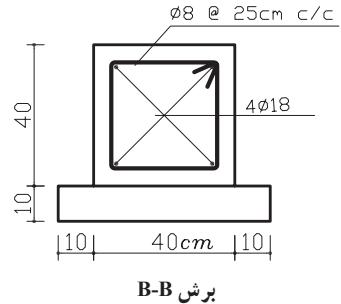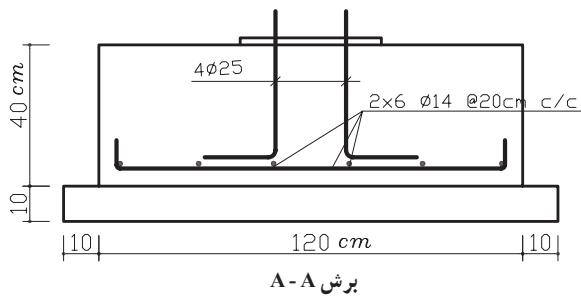

بن درجا

در این فصل سیمان مصرفی، سیمان پرتلند معمولی درنظر گرفته می‌شود مگر آن که نوع آن تعیین شود. برای هزینه‌ی دانه‌بندی مصالح، ساختن و ریختن بن بتن مسلح به شکل‌های مختلف باست هرگونه افت و ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه‌ی آن، مرتبط نگهداشت و سایر هزینه‌ها اضافه بهایی پرداخت نمی‌شود.



تصویر ۹ – عملیات بتن‌ریزی در محل کارگاه ساختمانی (بی‌گسترده)



در جدول ۸ شرح بعضی از ردیف‌های فصل بتن در جا، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است:

جدول ۸

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۸۸۰۰	متر مکعب	تهیه و اجرای بتن، شن و ماسه‌ی شسته‌ی طبیعی یا شکسته با 15° کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
۲۵۳۵۰	متر مکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه‌ی شسته‌ی طبیعی یا شکسته با 30° کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
۳۸۷۰	متر مربع	لیسه‌ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی بتن ریزی پی‌سازی یک ساختمان مطابق شکل زیر.

(عيار بتن مصرفی در پی 30° کیلوگرم بر متر مکعب در نظر گرفته شود).

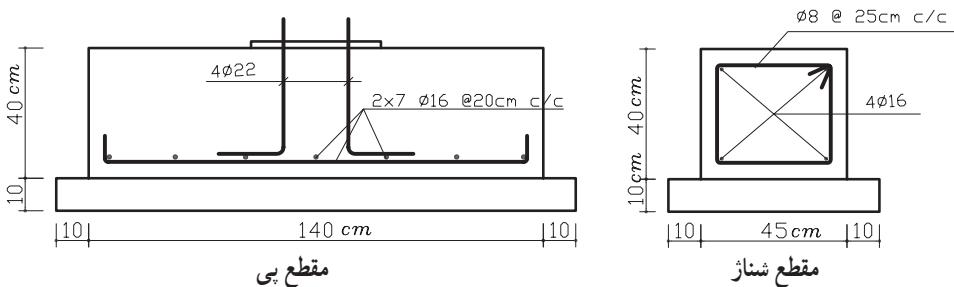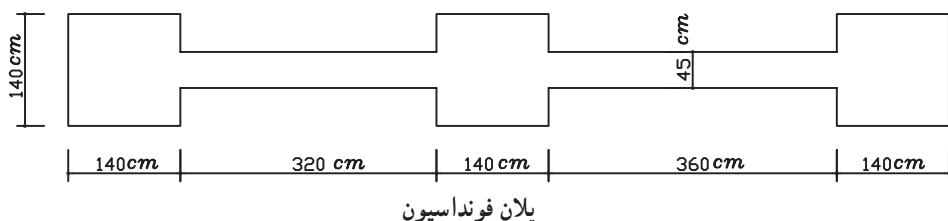

$$\text{حجم بتن ریزی پی‌ها} = \frac{1}{4} \times 1 / 4 \times 0 / 4 \times 3 = 2 / 352 \text{ m}^3$$


$$\text{حجم بتن ریزی شناز} = \frac{3}{2} \times 0 / 45 \times 0 / 4 = 0 / 576 \text{ m}^3$$

$$\text{حجم بتن ریزی شناز} = \frac{3}{6} \times 0 / 45 \times 0 / 4 = 0 / 648 \text{ m}^3$$


$$\text{حجم کل بتن پی و شناز} = 3 / 576 \approx 3 / 58 \text{ m}^3$$

$$\text{ریال} \cdot ۳ = ۹ \cdot ۷۵۳ = ۲۵۳۵ \times ۰.۸ \times ۰.۵ = \text{هزینه بتن ریزی}$$


تمرین: مطلوب است محاسبه هزینه بتن ریزی پی و شناور در پلان فونداسیون زیر، در صورتی که عیار بتن مصرفی ۳۰۰ کیلوگرم سیمان بر متر مکعب بتن است.

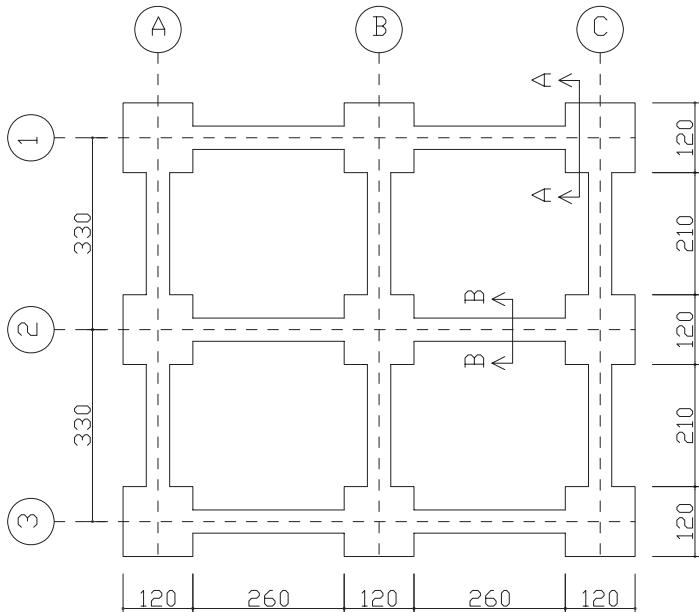

پلان فونداسیون

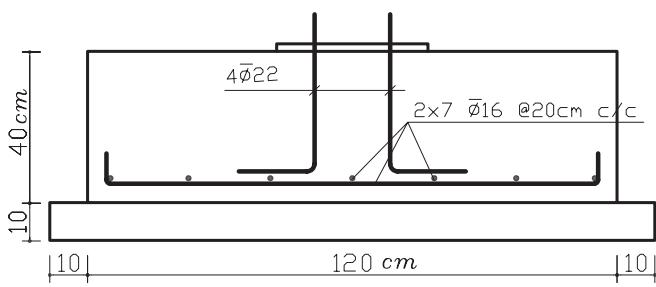

برش A-A

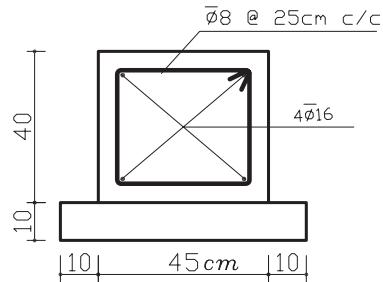


برش B-B

کارهای فولادی سنگین

واحد اندازه‌گیری برای کارهای فولادی سنگین «کیلوگرم» است که وزن کار براساس جداول استاندارد که مشخصات فنی آهن‌آلات موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول آنها) در آن وجود دارد محاسبه می‌شود. نمونه‌ی یکی از جداولی که استفاده‌ی عمومی بیشتری دارد در جدول زیر ملاحظه می‌کنید. در این جدول می‌توان ابتدا طول مصرفی تیرآهن موردنظر را به دست آورد و از ضرب آن در وزن واحد متر طول (ستون G در جدول^۹) وزن کل آن را به دست می‌آوریم.

جدول ۹

نیم‌رخ نیم‌بهن IPE

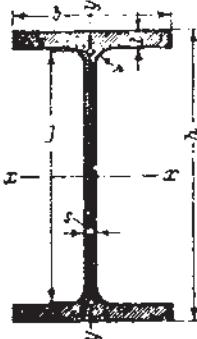

- = سطح مقطع = A
- = وزن واحد طول = G
- = سطح جانبی واحد طول = U
- = ممان اینرسی = I
- = اساس مقطع = S
- = شعاع زیراسیون = r
- = لنگر استاتیک نصف مقطع حول محور خنثا (محور x) = Q
- = فاصله‌ی بین مراکز نیروهای کششی و فشاری = J

IPE	ابعاد به میلیمتر					A cm ²	G kg/m	U m ³ /m	x-x			y-y			Q cm ³	J cm
	b	t	s	r	I _x cm ⁴	S _x cm ³	r _x cm	I _y cm ⁴	S _y cm ³	r _y cm						
80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6,00	0,328	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,05	11,6	6,90
100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,10	0,400	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24	19,7	8,58
120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	0,475	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45	30,4	10,5
140	140	73	4,7	6,9	7	16,4	12,8	0,551	541	77,3	6,74	44,9	12,3	1,65	44,2	12,3
160	160	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8	0,623	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84	61,9	14,0
180	180	91	5,3	8,0	9	23,9	18,8	0,698	1320	146	7,42	101	22,2	2,05	83,2	15,8
200	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4	0,768	1940	194	8,26	142	28,5	2,24	110	17,6
220	220	110	5,9	9,2	12	33,4	26,2	0,848	2770	252	9,11	206	37,3	2,48	143	19,6
240	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7	0,922	3890	324	9,97	284	47,3	2,69	183	21,2
270	270	135	6,6	10,2	15	45,9	36,1	1,041	4790	429	11,2	420	62,2	3,02	242	23,9
300	300	150	7,1	10,7	16	53,8	42,2	1,159	8360	557	12,5	604	80,5	3,35	314	26,6
330	330	160	7,6	11,5	18	62,6	49,1	1,254	11770	713	13,7	788	98,6	3,55	402	29,3
360	360	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1	1,353	16270	904	15,0	1040	123	3,79	510	31,9
400	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3	1,467	23130	1160	16,8	1320	146	3,95	654	35,4
450	450	190	9,4	14,6	21	98,8	77,6	1,605	33740	1500	18,5	1680	176	4,12	851	39,7
500	500	200	10,2	16,0	21	116	90,7	1,744	48200	1930	20,4	2140	214	4,31	1100	43,9
550	550	210	11,1	17,2	24	134	106	1,877	61120	2440	22,3	2670	254	4,43	1390	48,2
600	600	220	12,0	19,0	24	156	122	2,015	92080	3070	24,3	3390	308	4,66	1760	52,4



تصویر ۱۰ - تیرریزی سقف طاق ضربی

در جدول ۱۰ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به کارهای فولادی سنگین، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۰

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از دو یا چند تیر آهن یا ناودانی، در صورتی که تسمه و ورق‌های تقویتی و وصله به کار نرفته باشد و به وسیله‌ی جوش، مستقیماً به یکدیگر متصل شوند.	کیلوگرم	۶۲۰۰
تهیه، ساخت و کارگداشتن تیر ساده (تیرریزی) از دو یا چند تیر آهن با اتصال‌های مربوط و یا به طریق جوشکاری مستقیم به یکدیگر	کیلوگرم	۵۲۵۰
جوشکاری با بعد مؤثر تا ۵ میلی‌متر با سائیدن	متر طول	۱۸۱۱۰
تهیه، ساخت و کارگداشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیر آهن	کیلوگرم	۴۴۹۰

مثال: مطلوب است هزینه‌ی تهیه ، ساخت و کارگذاشتن نعل درگاه‌های روی پنجره‌های یک ساختمان، با مشخصات زیر :

نوع پروفیل 14 IPE، تعداد پروفیل مصرفی : ۲ عدد، طول پروفیل مصرفی یکصد و هشتاد سانتی‌متر


تعداد نعل درگاه‌های مشابه : ۵ عدد

با توجه به جدول ۱۰ مشخص می‌گردد که قیمت واحد برای انجام این کار از قرار هر کیلوگرم ۵۲۵ ریال است با مراجعه به جدول‌های استاندارد، وزن هر متر طول پروفیل (IPE 14) برابر است با ۱۲/۹ کیلوگرم، در نتیجه خواهیم داشت :

وزن کل تیرهای نعل درگاه $= 2 \times 2 \text{ kg} = 222 / 2 \times 1 / 80 \times 12/9 = 5 \times 5 \times 12/9 = 222$

(هزینه‌ی تهیه و ساخت نعل درگاه‌ها) ریال $= 222 \times 525 = 1219050$

تمرین: در پلان تیرریزی زیر هزینه‌ی تیرریزی سقف را برآورد نمایید.

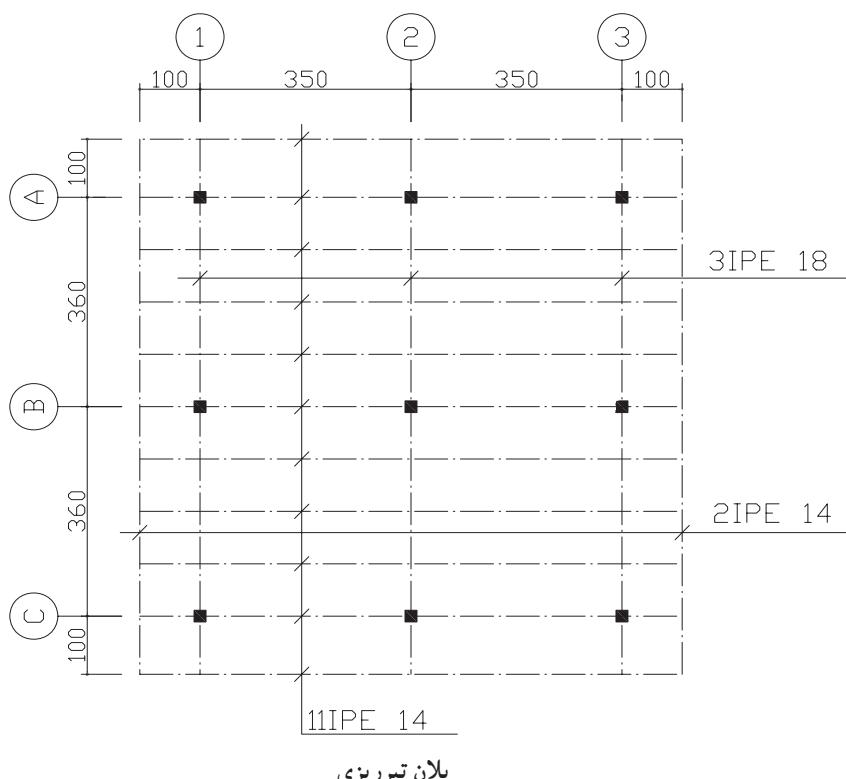


سقف سبک بتنی

جهت اجرای سقف سبک بتنی از تیرچه به عنوان عضو باربر و پرکننده‌های مختلفی مانند بلوک توخالی بتنی، بلوک سفالی و ... استفاده می‌شود.

هزینه‌ی میلگرد های مصرفی در تمام قسمت‌های اجرای سقف به صورت جداگانه و از محل ردیف‌های فصل مربوطه محاسبه می‌گردد. مبنای محاسبه‌ی ضخامت سقف، فاصله‌ی عمودی قسمت زیرین تیرچه تا سطح نهایی بتن اجرا شده سقف است.

هرگاه تکیه‌گاه تیرچه، تیرهای ساده یا مرکب فلزی یا دیوارهای باربر بنایی باشد، اندازه‌گیری و پرداخت بر مبنای سطح کامل سقف اجرا شده صورت می‌گیرد و مرز مبنای برای اندازه‌گیری سقف، جدار خارجی بتن سقف است و قالب‌بندی دور سقف به طور جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود. در نتیجه، بابت شنازهای روی دیوارهای باربر که هم ضخامت سقف هستند و هم چنین، کلاف‌های میانی، پرداخت اضافی صورت نمی‌گیرد و هرگاه تکیه‌گاه تیرچه، تیر یا دیوار بتنی باشد مرز مبنای برای اندازه‌گیری سقف، جدار داخلی تیر یا دیوار بتنی است و حجم بتن تیر و دیوار و قالب‌بندی‌های مربوط به آن‌ها، جداگانه، طبق ردیف‌های مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود و برای کلاف‌های میانی، پرداختی صورت نمی‌گیرد.

واحد اندازه‌گیری برای کلیه‌ی ردیف‌های این فصل، متر مربع است.

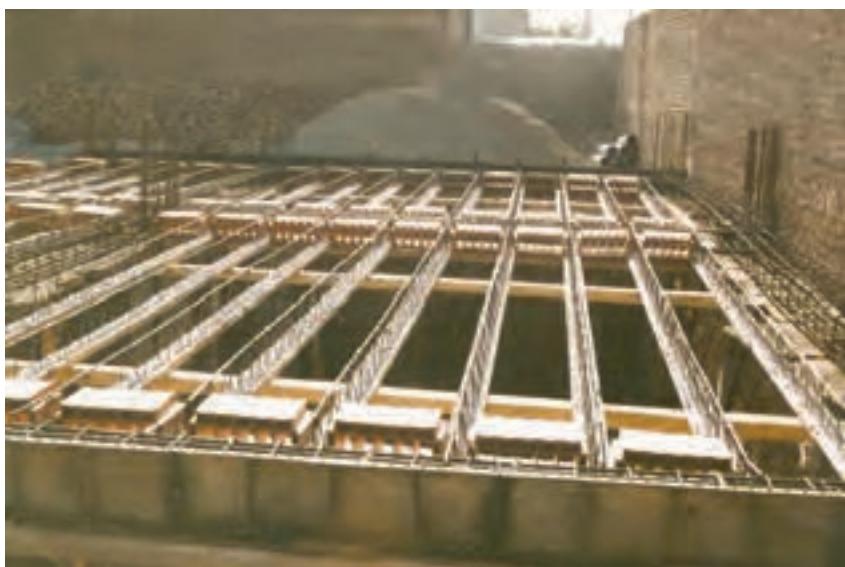

تصویر ۱۱ — نحوه‌ی فرارگیری تیرچه‌ها و بلوک‌های سقف سبک بتنی



تصویر ۱۲ – نحوه قرارگیری آرماتورهای کلافهای بتنی

در جدول ۱۱ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به اجرای سقف سبک بتنی، همراه با ذکر واحد اندازه‌گیری و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۱

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
اجرای سقف بتنی به ضخامت ۳۰ سانتی‌متر با تیرچه و بلوك توخالی بتنی، شامل تهیه‌ی تمام مصالح به استثنای میل‌گرد، هم‌چنین تهیه‌ی تجهیزات مورد نیاز به طور کامل	متр مربع	۸۱۰۰
اجرای سقف بتنی به ضخامت ۲۵ سانتی‌متر با تیرچه بلوك توخالی سفالی، شامل تهیه‌ی مصالح به استثنای میل‌گرد، هم‌چنین تهیه تجهیزات مورد نیاز به طور کامل	متр مربع	۷۴۴۰

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی اجرای سقف سبک بتنی و قالب‌بندی شناور افقی با استفاده از تخته نراد خارجی یک اتاق با دیوار باربر که فاصله پشت تا پشت دیوارها ۵ متر و عرض اتاق ۳ متر باشد (سقف اتاق با استفاده از تیرچه و بلوک توخالی بتنی و با ضخامت سی سانتی‌متر اجرا شده است).

با استفاده از اطلاعات ارائه شده در صورت مسئله و جدول ۱۱، خواهیم داشت:

$$5 \times 3 = 15 \text{ m}^2$$

$$\text{ریال } 15 \times 81000 = 1215000 \quad (\text{هزینه‌ی اجرای سقف سبک بتنی})$$


ارتفاع × محیط قالب‌بندی

$$\text{مساحت قالب‌بندی}^2 = 4 / 8 \text{ m}^2$$

$$(5 + 3) \times 2 \times 0 / 3 = 4 / 8 \text{ m}^2$$

$$\text{ریال } 4 / 8 \times 63000 = 302400 \quad (\text{هزینه‌ی قالب‌بندی})$$

تمرین: مطلوب است هزینه‌ی اجرای یک سقف سبک بتنی به ضخامت سی سانتی‌متر با استفاده از تیرچه و بلوک توخالی بتنی مطابق پلان ذیل که بر روی دیوار باربر آجری اجرا شده است (هزینه‌ی قالب‌بندی شناور افقی و آرماتوربندی شناور افقی (کلاف) سقف).

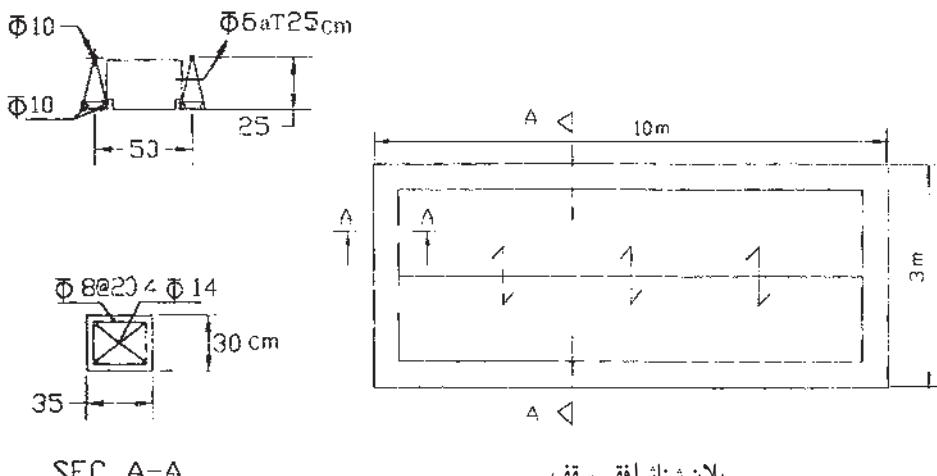

آجرکاری و شفته‌ریزی

در ردیف‌های فصل آجرکاری و شفته‌ریزی منظور از ضخامت یک و نیم آجره ۳۵ سانتی‌متر و ضخامت یک آجره حدود ۲۲ سانتی‌متر و ضخامت نیم آجره حدود ۱۱ سانتی‌متر است. ملاک اندازه‌گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است.

در نماسازی‌های آجری که نماچینی روی کار جدا از آجرکاری پشت کار انجام می‌شود هزینه‌ی انجام کار برای نما بر حسب متر مربع و مناسب با آجر مصرفی در نما پرداخت می‌شود. منظور از نماسازی در ردیف‌های فصل آجرکاری و شفته‌ریزی نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است و هزینه‌ی نماچینی نقش‌های برجسته‌ی هندسی، به صورت جداگانه پرداخت می‌شود.



تصویر ۱۳ – دیوار یک و نیم آجره (۳۵ سانتی‌متری)




تصویر ۱۴ – دیوار نیم آجره (۱۱ سانتی‌متری)

در جدول ۱۲ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل آجرکاری و شفته‌ریزی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۲

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۲۵۸۵۰۰	متر مکعب	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان.
۵۶۷۰۰	متر مربع	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان.
۱۰۸۵۰۰	متر مربع	نمایچینی با آجر ماشینی سوراخ دار (سفال) به ضخامت حدود ۴ سانتی‌متر.
۲۸۸۰۰	متر مربع	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی آجرکاری یک دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان (۶:۱) با مشخصات زیر:

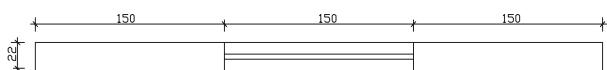

$$\text{ارتفاع دیوار} = ۳۰ \text{ cm}$$

$$\text{ارتفاع پنجره} = ۱۲ \text{ cm}$$


مساحت آجرکاری

$$\frac{4}{5} \times 3 - \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \right) = \frac{13}{5} - \frac{1}{8} = \frac{11}{7} \text{ m}^2$$

مساحت پنجره مساحت کل دیوار

$$\text{هزینه‌ی آجرکاری} = \frac{11}{7} \times ۵۶۷۰۰ = ۶۶۳۳۹ \text{ ریال}$$

تمرین: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی آجرکاری پلان زیر:

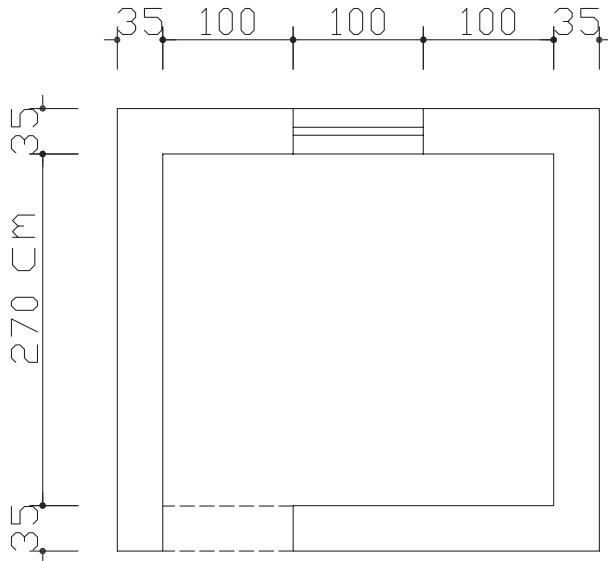

ارتفاع بازشو = 200cm

ارتفاع پنجره = 140cm

ارتفاع دیوار = 310cm

بتن پیش ساخته و بلوک چینی

سیمان در نظر گرفته شده برای محاسبه‌ی هزینه‌ی ردیف‌های فصل بتن پیش ساخته و بلوک چینی، سیمان نوع یک است.

هزینه‌ی میل گرد و آهن‌های مصرفی در بتن، براساس ردیف فصل‌های مربوط، جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

در ردیف جدول‌های بتنی پیش ساخته، منظور از سطح، سطح مقطع عمود بر مسیر است.



تصویر ۱۵ – قطعات پیش ساخته‌ی بتنی جهت جدول سازی کنار خیابان

در جدول ۱۳ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به بتن پیش ساخته و بلوک چینی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن، آورده شده است.

جدول ۱۳

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۶۳۶۵۰۰	متر مکعب	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع ۵٪ متر مربع و کمتر از آن با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه سیمان
۵۲۰۰۰	متر طول	تهیه و نصب لوله‌ی سیمانی به قطر داخلی ۳۰ سانتی متر و ضخامت ۶ سانتی متر با بتن به عیار ۳۰۰ کیلو سیمان در متر مکعب بتن
۴۷۹۰۰	متر مربع	بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود ۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵
۵۴۰۰۰۰	متر مکعب	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۵٪ متر مربع

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی هزینه‌ی تهیه و نصب پیست عدد جدول بتنی پیش ساخته که بعد مقطع آن 40×12 و طول آن 5° سانتی‌متر می‌باشد.


سطح مقطع جدول برابر است با :

حجم بتن مصرفی برابر است با :

چون سطح مقطع کمتر از 5° متر مربع است، با توجه به جدول ۱۳ خواهیم داشت :

$$\text{ریال } 48 \times 636500 = 30552$$

تمرین: جدول بتنی پیش ساخته‌ای با سطح مقطع زیرمفروض است. در صورتی که طول هر جدول 50cm باشد، هزینه تهیه و نصب 1° عدد از آن را محاسبه نمایید.

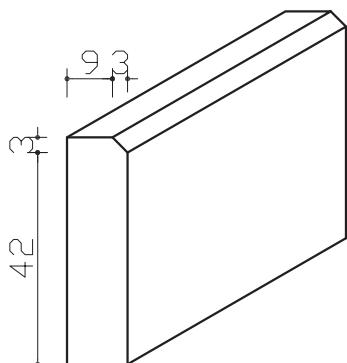

عایق کاری رطوبتی

در عایق کاری رطوبتی، مقدار همپوشانی (OVERLAP) باید مطابق نقشه‌ها و مشخصات فنی باشد. در صورتی که این اندازه در نقشه‌ها تعیین نشده باشد 1° سانتی‌متر باید اجرا شود. هزینه‌ی همپوشانی در ردیف‌های این فصل منظور شده و مبنای اندازه‌گیری، سطح ظاهری عایق شده است.



تصویر ۱۶ – عایق کاری کف سرویس بهداشتی

در جدول ۱۴ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به عایق‌کاری حرارتی و یا رطوبتی، همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن، آورده شده است.


جدول ۱۴

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۲۵۰۰	متر مربع	عایق‌کاری رطوبتی با دو قشر انود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی‌بی‌ها
۲۰۸۰۰	متر مربع	عایق‌کاری رطوبتی، با سه قشر انود قیر و ۲ لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی‌بی‌ها
۲۹۷۰۰	متر مربع	عایق‌کاری رطوبتی، با ۴ قشر انود قیر و ۳ لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی‌بی‌ها

مثال: مطلوب است هزینه‌ی عایق‌کاری رطوبتی کف یک سرویس بهداشتی به ابعاد $4m \times 3m$ که طبق نقشه‌های اجرایی می‌باید عایق‌کاری در محل تماس با دیوار ۱۵ سانتی‌متر به صورت قائم ادامه یابد (با دو قشر انود قیر و یک لایه گونی).

[ارتفاع × محيط دور سرویس] + مساحت کف

$$\text{متر مربع} = \frac{1}{15} \times 2 \times 0.15 + [(3+4) \times 4] = 12 + 21 = 141$$

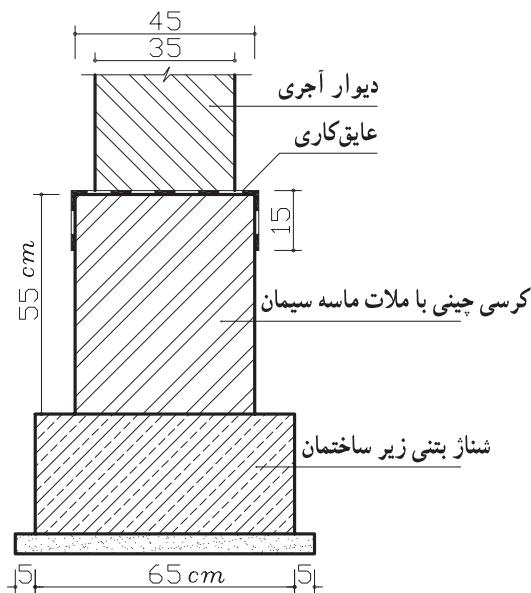

هزینه‌ی عایق‌کاری کف سرویس
ریال $141 \times 12500 = 176250$

تمرين: با توجه به شكل هزینه‌ی اجرای عایق‌کاری رطوبتی روی کرسی چيني را در صورتی که طول دیوار ۷ متر باشد، محاسبه نمایيد.
(از دو قشر انود قیر و ۱ لایه گونی استفاده شده است).

کارهای آزبست سیمان

جهت پوشش سقف‌های شیب‌دار و سقف‌های کاذب می‌توان از ورق‌های صاف یا موج‌دار آزبست سیمان استفاده کرد. ساخت و نصب اسکلت مورد نیاز برای نصب ورق‌های آزبست سیمان، جداگانه از ردیف فصل‌های مربوط محاسبه و پرداخت می‌شود. برای اندازه‌گیری کار انجام شده، سطح ظاهری کار بدون در نظر گرفتن موج و همپوشانی ملاک عمل است.

ضمناً در صورتی که شیب سقف با سطح افق بیش از ۷۵ درجه باشد از قیمت ردیف‌های مربوط به سطوح قائم استفاده می‌شود. تمامی ردیف‌های مربوط به فصل کارهای آزبست سیمان با واحد متر مربع اندازه‌گیری می‌شوند.

در جدول ۱۵ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل کارهای آزبست سیمان همراه با ذکر واحد مربوطه و بهای واحد آن آورده شده است.


جدول ۱۵

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
تهیه و نصب ورق‌های صاف آزبست سیمان به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر برای پوشش سقف کاذب با پرتهای لازم به ابعاد مختلف	متر مربع	۴۷۱۰۰
تهیه و نصب ورق‌های صاف آزبست سیمان به ضخامت ۸ میلی‌متر برای پوشش سطوح قائم و نماها با برش‌های لازم به ابعاد مختلف و تعییه محل دودکش و هواکش	متر مربع	۵۱۴۰۰
تهیه و نصب ورق‌های موج‌دار آزبست سیمان با طول موج حدود ۱۷۵ میلی‌متر برای پوشش روی سطوح شیب‌دار با همپوشانی لازم و برش تعییه محل دودکش، هواکش و مصالح مورد نیاز برای آب‌بندی	متر مربع	۳۱۷۰۰
تهیه و نصب ورق‌های آزبست سیمان (آردواز) به ابعاد 30×60 سانتی‌متر و ضخامت حدود $3/8$ میلی‌متر با همپوشانی دو سوم سطح هر آردواز برای پوشش روی سطوح شیب‌دار، تعییه محل دودکش و هواکش و همچنین مصالح لازم برای آب‌بندی	متر مربع	۹۵۳۰۰



تصویر ۱۷ — ورقه‌ی موج دار آزبست سیمان

مثال: الف — مطلوب است برآورده زینه‌ی اجرای پوشش شیب‌دار سقف یک سالن به ابعاد ۳۰×۱۲ متر با استفاده از آردواز به ابعاد ۶×۳۰ سانتی‌متر مطابق جزئیات زیر (ارتفاع رأس خریا از يال افقی خریا ۱۲° سانتی‌متر = $۱/۲$ متر).

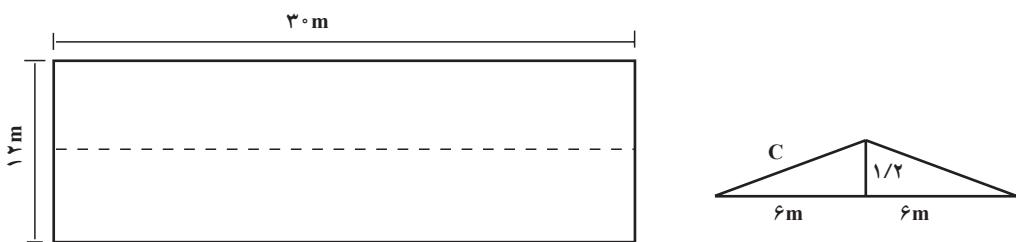

با استفاده از رابطه‌ی فیثاغورث طول وتر (C) را به دست می‌وریم.

$$C^2 = a^2 + b^2$$

$$C^2 = (6)^2 + (1/2)^2$$

$$C^2 = 36 + 1/44$$

$$C^2 = 37 / 44$$

$$C = 6 / 12 \text{m}$$

$$\text{مساحت سقف} = 367 / 2 \text{m}^2 = 6 / 12 \times 30 \times 2$$

با توجه به جدول ۱۵ خواهیم داشت :

$$\text{ریال } 367 / 2 \times 95300 = 3499416$$

ب - هزینه‌ی تهیه و نصب ورق‌های صاف آزبست سیمان به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر برای پوشش سقف کاذب را محاسبه کنید.
حل:

$$\text{مساحت پوشش سقف کاذب } 360 \times 12 = 360 \text{ m}^2$$

$$\text{هزینه‌ی پوشش سقف کاذب} \quad \text{ریال } 360 \times 47100 = 16956000$$

تمرین: هزینه‌ی اجرای پوشش سقف یک سالن به ابعاد 25×15 متر با استفاده از آردواز به ابعاد 6×30 سانتی‌متر.

(ارتفاع رأس خریا از یال افقی خریا 11° سانتی‌متر)

هم‌چنین هزینه‌ی تهیه و نصب ورق‌های صاف آزبست سیمان به ضخامت حدود ۸ میلی‌متر برای پوشش سقف کاذب را محاسبه کنید.

کارهای فولادی سبک

برای اندازه‌گیری و پرداخت بهای در و پنجره‌های ساخته شده از پروفیل‌های توخالی (قوطی) در صورتی که بین مقادیر بدست آمده از توزین با اوزان حاصله از جدول‌ها و نقشه‌ها اختلاف وجود داشته باشد کم‌ترین وزن، مبنای پرداخت قرار می‌گیرد. واحد اندازه‌گیری برای ردیف‌های این فصل کیلوگرم است و فقط برای اندازه‌گیری لوله‌های ناوдан و دودکش از ورق گالوانیزه سفید از متر طول و برای تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و با رنگ پخته کوره‌ای و اجرای سقف رابیتس از متر مربع استفاده می‌گردد.

وزن واحد از جدول‌های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ استخراج می‌گردد.



تصویر ۱۸ — اجزای سقف کاذب با استفاده از رابیتس



تصویر ۱۹ — حفاظ پنجره

۱۹۳

وزن یک متر طول (kg) پروفیل قوطی های مرتعشکل

۱۸۷

وزن یک متر طول (kg) بروfil قوطی های مستطیل شکل ضخامت (mm)

جذور

وزن یک متر طول (kg) پروفیل قوطی های مستطیل شکل ضخامت (mm)

در جدول ۱۹ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل کارهای سبک همراه با واحد مربوطه و بهای واحد آن آورده شده است.

جدول ۱۹

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
تهیه، ساخت، نصب چهارچوب فلزی از ورق با شاخک‌های اتصالی مربوط و جاسازی‌ها و تنقیت‌های لازم برای قفل و لولا	کیلوگرم	۷۳۵۰
تهیه، ساخت و نصب حفاظ در و پنجره آهنی از پروفیل‌های توخالی با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم	کیلوگرم	۸۰۹۰
تهیه مصالح و بوشش سقف با ورق گالوانیزه کرکره‌ای با تمام وسائل و لوازم نصب	کیلوگرم	۷۹۴۰
تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دورکش به قطر ۱۵ سانتی‌متر از ورق گالوانیزه سفید ۰/۶ میلی‌متر با اتصالات مربوطه و تمام وسائل و لوازم نصب	متر طول	۲۷۵۰۰
تهیه و نصب صفحات رایتس برای سقف کاذب یا کارهای مشابه آن	متر مربع	۶۶۱۰

مثال: مطلوب است برآوردهزینه‌ی تهیه و نصب صفحات رایتس برای سقف کاذب یک سالن اجتماعات به ابعاد ۱۲×۳۰ در صورتی که برای انتقال آب باران سقف این سالن ۶ عدد ناودان به قطر ۱۵ سانتی‌متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت ۰/۶ میلی‌متر استفاده شده باشد هزینه‌ی تهیه‌ی ساخت و نصب لوله ناودان را محاسبه نمایید (ارتفاع از سقف سالن تا کف زمین ۴ متر است).

هزینه‌ی تهیه‌ی نصب صفحات رایتس (بدون احتساب هزینه‌ی زیرسازی)

$$۳۰ \times ۱۲ = ۳۶ \text{ m}^2$$

$$\text{ریال } ۳۶ \times ۶۶۱ = ۲۳۷۹۶ \text{ ریال}$$


هزینه‌ی تهیه و نصب لوله‌های ناودان

$$6 \times 4 = 24 \text{ m}$$

$$\text{ریال } 24 \times 27500 = 660000 \text{ ریال}$$

مثال: هزینه‌ی ساخت حفاظ فلزی با مشخصات زیر را محاسبه نمایید.

- جهت اجرای حفاظ از قوطی $20 \times 20 \times 1$ میلی‌متر استفاده شده است.

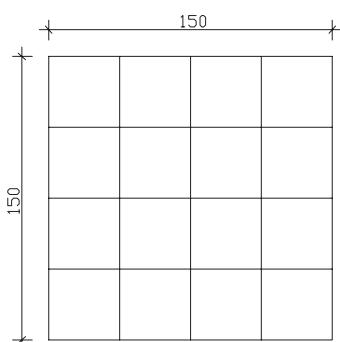

- در محل اتصالات اعضا فارسی بُر^۱ شده‌اند.


هزینه‌ی اجرای حفاظ ریال

$$\frac{1}{10} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{592} = 8 / 88 \text{ kg}$$

وزن واحد طول هر تعداد
قطعه

$$8 / 88 \text{ kg} \times \frac{8090}{هزینه} = 71839 / 2$$

تمرین:

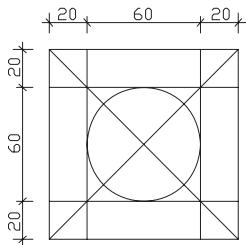

الف - هزینه‌ی ساخت حفاظ فلزی زیر را برای ۴ پنجره محاسبه نمایید.

- جهت اجرای حفاظ از قوطی $18 \times 18 \times 2$ میلی‌متر استفاده شده است.

- در محل اتصالات اعضا فارسی بُر شده‌اند.

ب - هزینه‌ی تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سقف کاذب یک سالن به ابعاد $28 / 5 \times 16 / 80$ متر را حساب کنید.

ج - در صورتی که برای انتقال آب باران سقف سالن از ۸ عدد ناوдан به قطر ۱۵ سانتی‌متر، که از ورق‌های گالوانیزه سفید به ضخامت $6 / ۰$ میلی‌متر استفاده شده باشد، هزینه‌ی تهیه و نصب آن‌ها را محاسبه کنید (ارتفاع سالن تا کف زمین $6 / ۵$ متر است).

کارهای آلومینیومی

در ردیف‌های مربوط به فصل آلومینیومی هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف پرچ، پیچ و مهره، رول‌پلاک، نوارهای لاستیکی و ... لحاظ شده است و هیچ‌گونه اضافه بهایی بابت آن‌ها و یا اضافه وزن و یا اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه‌ها، پرداختی صورت نمی‌گیرد.

در مورد کارهایی که واحد پرداخت آن‌ها به صورت کیلوگرم است و پرداخت براساس وزن به عمل می‌آید صورت جلسه‌ی مربوط به آن که به امضای پیمانکار و مهندس مشاور رسیده باشد، محاسبه و پرداخت می‌شود.

واحدهای درنظر گرفته شده برای ردیف‌های فصل کارهای آلومینیومی عبارت‌اند از :

۱ - کیلوگرم ۲ - متر مربع ۳ - عدد

۱ - فارسی بُر: در محل اتصال عمود بر هم دو پروفیل بش به صورت 45° انجام می‌شود و سپس جوش داده می‌شود.



تصویر ۲۰ – زیر سازی
سقف کاذب

در جدول ۲۰ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل کارهای آلومینیومی همراه با ذکر واحد مربوطه و بهای واحد آن درج شده است.

جدول ۲۰

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۲۶۰۰۰	کیلوگرم	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی که در آن از میل گرد آهنی استفاده نشده باشد.
۱۶۴۵۰۰	متر مربع	تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از ورق آلومینیوم فرم داده شده به ضخامت ۵/۰ میلی متر با رنگ پخته و زیرسازی استاندارد
۹۰۱۰۰	متر مربع	تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی با قاب آلومینیومی ثابت
۹۵۰۰	عدد	تهیه و نصب دربوش لوله‌های بخاری به قطر ۱۵ سانتی متر

مثال: مطلوب است برآورد هزینه‌ی اجرای سقف کاذب آلومینیومی یک راهرو ارتباطی از ورق آلومینیومی فرم داده شده به ضخامت ۵/۰ میلی متر با رنگ پخته و زیرسازی استاندارد با مشخصات ذیل :

متر ۲۵ = طول راهرو

متر ۳ = عرض راهرو

$۲۵ \times ۳ = ۷۵ \text{ m}^2$ مساحت سقف کاذب

با توجه به جدول ۲۰ خواهیم داشت :

ریال $۷۵ \times ۱۶۴۵۰۰ = ۱۲۳۳۷۵۰۰$

اندودکاری و بندکشی

در ردیف‌های مربوط به فصل اندودکاری هزینه‌ی تهیه‌ی مصالح، زخمی کردن سطح، اجرای فصل مشترک‌ها، پخی یا گردی نبش‌ها و یا چفت‌ها درنظر گرفته شده و از این بابت‌ها اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. مبنای اندازه‌گیری نیز سطح کاری است که از اندود پوشیده می‌شود.

واحد اندازه‌گیری کلیه ردیف‌های فصل اندودکاری و بندکشی متر مربع است، به جز در مورد ساختن دریوش‌های سیمانی و ریختن کف پنجره‌ها و ساختن سایه‌بان بتنی بالای پنجره‌ها، که با متر طول اندازه‌گیری می‌شوند.

در جدول ۲۱ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به فصل اندودکاری و بندکشی همراه با ذکر واحد مربوط و بهای واحد آن درج شده است.

جدول ۲۱

بهای واحد (ریال)	واحد	شرح ردیف
۱۰۴۰۰	متر مربع	اندود گچ و خاک به ضخامت حدود ۲/۵ سانتی متر برای زیرسقف‌ها
۱۹۹۰	متر مربع	شمشه‌گیری سطوح قائم و سقف‌ها با ملات گچ و خاک
۷۳۵۰	متر مربع	اندود تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یک دست به ضخامت حدود ۰/۵ سانتی متر روی سطوح قائم و افقی با ملات ماسه سیمان زیرسقف‌ها با ملات (سیمان، پودر و خاک سنگ ۳:۱:۱)
۲۸۰۰۰	متر طول	ساختن سایه‌بان بتنی بالای پنجره با عیار ۲۵° کیلو سیمان در متر مکعب به عرض متوسط ۳° سانتی متر و ضخامت حدود ۸ سانتی متر با تعبیه‌ی آب‌چکان با قالب‌بندی به‌طور کامل (میل گرد مصرفی از ردیف مربوط پرداخت می‌شود).

مثال: مطلوب است برآوردهزینه‌ی اجرای گچ و خاک سقف یک اتاق به ابعاد $3m \times 4m$.

$$3 \times 4 = 12 m^2 \text{ مساحت سقف}$$

با توجه به جدول ۲۱ خواهیم داشت:

$$\text{هزینه‌ی گچ و خاک سقف} \quad \text{ریال } 12 \times 10400 = 124800$$

$$\text{هزینه‌ی شمشه‌گیری سقف} \quad \text{ریال } 12 \times 1990 = 23880$$

تمرین: در پلان مربوط به تمرین فصل آجرکاری و شفته‌ریزی مطلوب است هزینه‌ی اجرای انود گچ و خاک زیر سقف و انود تخته ماله‌ای روی سطوح قائم همراه با شمشه گیری.

کارهای چوبی

چوب‌های مصرفی در کارهای چوبی باید از نوع چوب‌های عمل آورده^۱ باشد. به چوب‌های توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممزز، کاج و خانواده صنوبر که محصول داخل کشورند و به صورت خودرنگ مورد استفاده واقع نمی‌گرددن، چوب داخلی می‌گوییم.

اندازه‌گیری کارهای چوبی براساس ابعاد درج شده در نقشه‌ها و مشخصات انجام گرفته و در تمام قیمت‌های ردیف‌های کارهای چوبی، هزینه چسب، میخ و سایر لوازم اتصال منظور شده است. مبنای اندازه‌گیری کلاف‌های درهای چوبی مساحت یک روی در و مبنای اندازه‌گیری نصب در بر حسب لنگه است.

در جدول ۲۲ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به کارهای چوبی همراه با ذکر واحد مربوطه و بهای آن‌ها آورده شده است.

جدول ۲۲


شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
تهیه و نصب چهار چوب در از چوب داخلی به ابعاد اسمی $6 \times 6 \times 12$ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن با زهوار لازم برای کتیبه	متر طول	۲۹۴۰۰
تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد $6 \times 8 \times 3$ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن با چوب نراد خارجی همراه با دو قید چوبی به ابعاد $6 \times 8 \times 3$ سانتی‌متر یا مقطع معادل آن به طول ۲۰ سانتی‌متر برای نصب قفل	متر مربع	۲۸۸۰۰
نصب در چوبی و یراق کویی آن (بدون بهای یراق آلات)	لنگه	۱۶۱۰۰
تهیه و نصب چهار چوب در از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی 6×12 cm یا مقطع معادل آن و زهوار لازم برای کتیبه	متر طول	۳۱۰۰۰

۱- عمل آوردن چوب: انجام کارهایی که چوب را در مقابل معایش (جذب رطوبت، حمله‌ی حشرات، حریق و...) پایدار می‌کند.


مثال: مطلوب است برآوردهزینه‌ی ساخت چارچوب‌های چوبی مطابق جزئیات شکل زیر از چوب داخلی به ابعاد 12×6 سانتی‌متر همراه با زهوار لازم برای کتیبه.

$$\text{طول چهارچوب} = 7 / 8\text{m}$$

$$\text{هزینه‌ی ساخت چارچوب} = 7 / 8 \times 29400 = 22932 \text{ ریال}$$

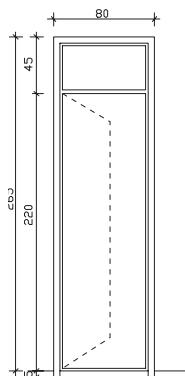

تمرین: هزینه‌ی ساخت چارچوب‌های چوبی با آستانه مطابق جزئیات شکل زیر از چوب نراد خارجی به ابعاد اسمی $12 \times 6\text{cm}$ با مقطع معادل آن و زهوار لازم برای کتیبه.

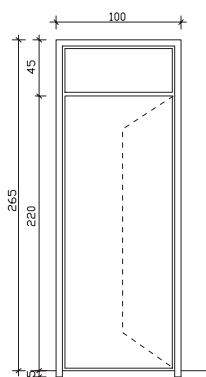

کاشی و سرامیک‌کاری و موzaïek فرش

ملات درنظر گرفته برای نصب کاشیکاری و موzaïek‌های فرنگی و موzaïek‌های سیمانی ساده و موzaïek‌های ایرانی ملات ماسه سیمان $1:5$ می‌باشد.

نوع ملات برای دوغاب‌ریزی و بندکشی موzaïek‌های فرنگی و یا موzaïek سیمانی ساده یا ایرانی ملات سیمان و خاک سنگ $1:6$ می‌باشد.

مبنای اندازه‌گیری سطوح در کارهای کاشیکاری و سرامیک، سطح کار پوشیده شده و نمایان، خواهد بود.

کاشی‌های لعابی و کاشی‌های کفی (سرامیک) باستی از نوع درجه‌ی یک ایرانی باشد. به موزاییکی که قشر رویه‌ی آن از جنس خود جسم موزاییک بوده و رویه‌ی آن صیقلی شده باشد موزاییک سیمانی ساده می‌گوییم.

به موزاییکی که قشر رویه‌ی آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی (سیاه و سفید) تشکیل شده باشد موزاییک ایرانی می‌گوییم.

به موزاییکی که قشر رویه‌ی آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سنگ‌های مرمر یا مرمریت نمره‌ی ۳ و ۴ و بیشتر تشکیل شده باشد موزاییک فرنگی می‌گوییم.


تمام ردیف‌های مربوط به کاشیکاری، سرامیک، موزاییک فرش براساس متر مربع اندازه‌گیری می‌شوند.

در جدول ۲۳ شرح بعضی از ردیف‌های مربوط به کاشیکاری و سرامیک و موزاییک فرش و واحدهای اندازه‌گیری مربوطه و بهای واحد آنها درج شده است.


جدول ۲۳

شرح ردیف	واحد	بهای واحد (ریال)
کاشیکاری سطوح قائم با کاشی لعابی به ابعاد 20×20 سانتی متر	متر مربع	۷۱۶۰۰
تهیه و نصب کاشی کفی (سرامیک) به ابعاد 33×33 سانتی متر	متر مربع	۶۴۹۰۰
فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 30×30 سانتی متر	متر مربع	۳۶۸۰۰
فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ‌های تا نمره‌ی چهار به ابعاد 40×40 سانتی متر	متر مربع	۴۳۲۰۰

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی کاشیکاری با کاشی لعابی به ابعاد 20×20 cm تا زیرسقف.

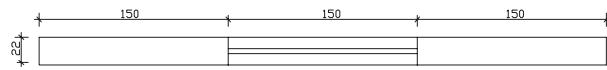

پلان دیوار

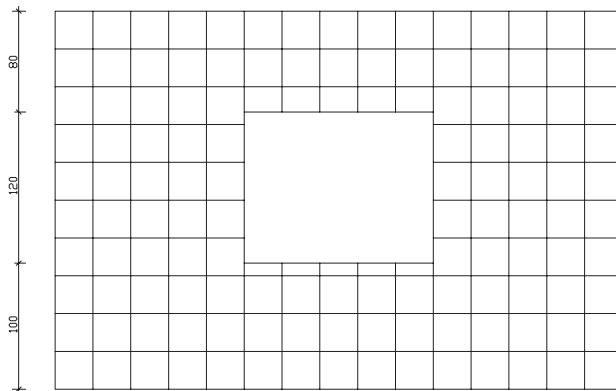

نمای دیوار

$$\text{مساحت کل کاشیکاری} = (4/5 \times 3) - (1/5 \times 1/2) = 13/5 - 1/8 = 11/8 \text{ m}^2$$

(مساحت پنجره - مساحت دیوار)

$$\text{ریال} = 11/8 \times 71600 = 837720$$

هزینه کاشیکاری

تمرین: در پلان فصل آجرکاری و شفته ریزی در صفحه اجرای کاشیکاری دیوارها به ابعاد $20 \times 20 \text{ cm}$ را تا ارتفاع ۲ متر و سرامیک کف به ابعاد $33 \times 33 \text{ cm}$ را محاسبه نمایید. (ارتفاع دست انداز پنجره 60 cm است)

مطالعه آزاد

معرفی و توضیح جداول مربوط به اندازه‌گیری اوزان، سطوح و احجام در هنگام متوجه یک از ردیف‌های فصول مختلف کارهای ساختمانی، باید مراحل زیر را طی نماییم:

- الف - نقشه‌ها و جزئیات اجرایی مربوط به ردیف موردنظر را تهیه می‌نماییم.
- ب - واحد اندازه‌گیری مربوط به ردیف موردنظر را از روی فهرست بها تعیین می‌نماییم.
- ج - مناسب با واحد اندازه‌گیری تعیین شده یکی از روش‌های زیر را بر می‌گزینیم.
- د - اگر واحد اندازه‌گیری متر طول، متر مربع، متر مکعب باشد با استفاده از روابط هندسی و تعیین طول و عرض و ارتفاع، طول یا سطح و یا حجم موردنظر را اندازه‌گیری می‌کنیم.

ه - اگر واحد اندازه‌گیری کیلومتر، کیلوگرم، تن یا متر باشد استفاده از جدول‌های استاندارد، کاتالوگ‌های منتشر شده از سوی تولیدکنندگان، دفترچه مشخصات راه‌ها منتشر شده از سوی وزارت راه و ترابری مقدار را مشخص می‌نماییم. برای فهم بهتر مطلب، به توضیحات زیر توجه نمایید.

اگر بخواهیم وزن آهن مصرفی در تیرزی سقف یک ساختمان را محاسبه نماییم باید با استفاده از پلان تیرزی اندازه‌ی آهن‌های مصرفی و طول مصرف آن‌ها را مشخص نماییم. سپس به جدول استاندارد که مشخصات فنی آهن‌آلات موجود در بازار (از جمله وزن واحد متر طول آن‌ها) در آن وجود دارد، مراجعه می‌نماییم.


از ضرب تعداد و طول آهن مصرفی در وزن واحد متر، طول آن وزن آهن مصرفی در سقف را به دست می‌آوریم. نمونه‌ی یکی از این جداول که استفاده عمومی پیش‌تری دارد در جدول ۹ آورده شده است. به‌طور مثال با مراجعه به جدول مذکور در می‌یابیم که وزن هر متر طول آهن ۱۴ (IPE 14) ۱۲/۹ کیلوگرم و وزن هر متر طول آهن ۱۸ (IPE 18) ۱۸/۸ کیلوگرم است. برای محاسبه‌ی وزن میل‌گردهای مصرفی نیز، مشابه تیرآهن، جداول استاندارد وجود دارد که یک نمونه‌ی آن در جدول ۶ دیده می‌شود. با استفاده از این جدول و تعیین مقدار طول مصرفی از هر اندازه‌ی معین میل‌گرد می‌توان وزن کل میل‌گرد مصرفی را محاسبه نمود.

در بعضی از موارد که واحد اندازه‌گیری ردیف موردنظر «وزن» است و ما فقط می‌توانیم حجم آن را اندازه‌گیری کیم، پس از تعیین حجم، با استفاده از جدول وزن، واحد، حجم مواد مختلف ساختمانی، که یک نمونه‌ی آن را در جدول ۲۴ آمده می‌توانیم وزن مورد نیاز را محاسبه‌نماییم. برای محاسبه‌ی وزن پنجره‌های فلزی که از پروفیل ساخته می‌شوند می‌توانیم با مراجعه به نقشه‌ها مقدار مصرفی از هر نوع پروفیل را مشخص و با مراجعه به جدول منتشر شده از سوی تولیدکننده پروفیل وزن در یا پنجره فلزی را محاسبه کیم. نمونه‌هایی از جدول‌های منتشر شده، از سوی یکی از تولیدکنندگان پروفیل، در صفحات ۶۹ تا ۷۳ (پیوست ۱) نشان داده شده است.

مطالعه آزاد


جدول ۲۴- وزن واحد حجم مواد مختلف ساختمانی

کیلوگرم بر متر مکعب	۱۸۵۰	۱- آجر کاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان
کیلوگرم بر متر مکعب	۸۵۰ - ۱۰۰۰	۲- آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان
کیلوگرم بر متر مکعب	۲۱۰۰	۳- ملات ماسه سیمان
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۳۰۰	۴- ملات گچ
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۶۰۰	۵- ملات گچ و خاک
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۶۰۰ - ۱۸۰۰	۶- ملات آهک
کیلوگرم بر متر مکعب	۲۰۰۰	۷- ملات گل
کیلوگرم بر متر مکعب	۲۳۰۰	۸- بتون از شن و ماسه سنگ های سخت یا گرانیت، بازالت و غیره
کیلوگرم بر متر مکعب	۲۴۰۰ - ۲۵۰۰	۹- بتون مسلح از شن و ماسه سنگ های آهکی سخت یا گرانیت و بازالت و غیره
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۳۰۰	۱۰- بتون با پوکه و سیمان
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۶۰۰	۱۱- کاهگل
کیلوگرم بر متر مکعب	۲۲۰۰	۱۲- آسفالت ساخته شده
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۵۰۰	۱۳- خرده آجر
کیلوگرم بر متر مکعب	۶۰۰	۱۴- پوکه معدنی
کیلوگرم بر متر مکعب	۱۸۰۰	۱۵- بودر سیمان در کیسه و جابجا شده
کیلوگرم بر متر مربع یک لاو	۱۰	۱۶- گونی قیرانود
کیلوگرم بر متر مربع دولا	۱۵	۱۷- کفپوش های پلاستیکی
کیلوگرم بر متر مربع	۱۵	۱۸- انواع شیشه یا آجر شیشه ای پر
بهازای یک سانتی متر ضخامت		۱۹- موزاییک
کیلوگرم بر متر مربع	۲۵	۲۰- کاشی و سرامیک
بهازای یک سانتی متر ضخامت		۲۱- سقف متشکل از سفال های تخت
کیلوگرم بر متر مربع	۳۰ - ۵۰	۲۲- صفحات فولادی موجدار
کیلوگرم بر متر مربع	۳۵ - ۵۰	۲۳- سقف ایرانیت
کیلوگرم بر متر مربع	۳۴ - ۳۷	۲۴- کفپوش - ۲ سانتی متر سنگ مرمر
کیلوگرم بر متر مربع	۶ - ۸	۲۵- پارکت
کیلوگرم بر متر مربع	۱۲ - ۱۴	۲۶- انود سقف
کیلوگرم بر متر مربع	۶۵ - ۷۰	۲۷- سقف کاذب
کیلوگرم بر متر مربع	۲۴ - ۳۰	۲۸- آسفالت، ۲ سانتی متر
کیلوگرم بر متر مربع	۲۰	۲۹- دیوار تیغه با آجر مجوف
کیلوگرم بر متر مربع	۲۰ - ۳۲	۳۰- وزن مخصوص آهن
کیلوگرم بر متر مربع	۲۴ - ۳۰	
کیلوگرم بر متر مربع	۵۰	
کیلوگرم بر متر مکعب	۷۸۵۰	

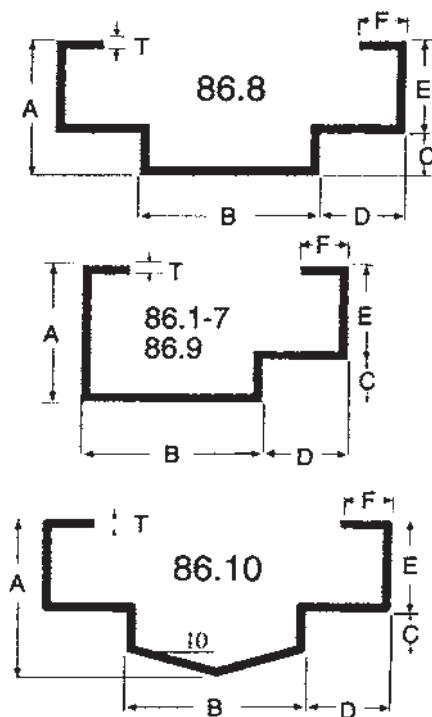

مشخصات و اندازه‌های
چارچوب‌های در و پنجره

شماره‌ی پروفیل	ابعاد (mm)						وزن یک متر طول (kg)	
	A	B	C	D	E	F	T = ۱/۸ mm	T = ۲/۰ mm
۸۶-۱	۵۰	۸۵	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	۲/۳۰۰	۳/۶۶۶
۸۶-۲	۵۰	۱۰۵	۱۸	۲۵	۳۲	۱۵	۲/۴۵۰	۳/۸۲۰
۸۶-۳	۵۰	۸۲	۱۸	۴۸	۳۲	۱۵	۲/۴۵۰	۳/۸۲۰
۸۶-۴	۴۷	۴۰	۱۰	۴۵	۳۷	۲۰	۲/۸۰۰	۳/۱۱۱
۸۶-۵	۶۵	۴۰	۱۰	۴۵	۳۷	۲۰	۲/۱۰۰	۳/۴۴۴
۸۶-۶	۴۰	۶۵	۲۰	۴۰	۲۰	۱۵	۲/۸۵۰	۳/۱۶۶
۸۶-۷	۵۰	۱۲۵	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	۲/۸۰۰	۴/۲۲۲
۸۶-۸	۵۰	۹۰	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	۲/۸۰۰	۴/۲۲۲
۸۶-۹	۵۰	۱۰۵	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	۲/۶۰۰	۴/۰۰
۸۶-۱۰	۵۲/۰	۵۰	۱۸	۳۵	۳۲	۱۵	۲/۳۰۰	۳/۶۶۶

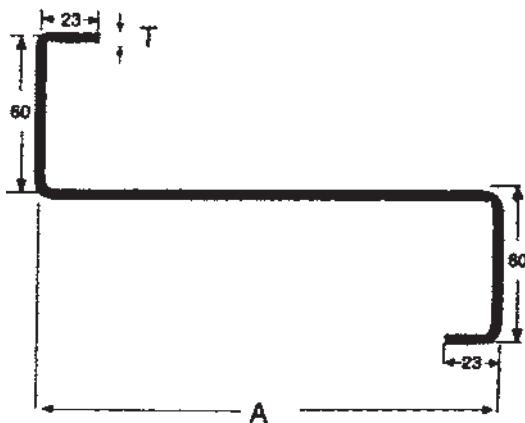


مشخصات و اندازهای
پروفیل‌های Z شکل

شماره‌ی پروفیل	A (mm)	T (mm)	وزن یک متر طول (kg)	
			Black	Galvanized
Z - ۱۶	۱۶°	۲/۰	۴/۸۰۴	۵/۰۹۲
	۱۶°	۲/۵	۵/۹۸۶	۶/۳۴۵
	۱۶°	۳/۰	۷/۱۴۷	۷/۵۷۶
Z - ۱۸	۱۸°	۲/۰	۵/۱۱۸	۵/۴۲۵
	۱۸°	۲/۵	۶/۳۳۸	۶/۷۱۸
	۱۸°	۳/۰	۷/۶۱۸	۸/۰۷۵
Z - ۲۰	۲۰°	۲/۰	۵/۴۲۲	۵/۷۵۸
	۲۰°	۲/۵	۶/۷۷°	۷/۱۷۶
	۲۰°	۳/۰	۸/۰۸۹	۸/۵۷۴
	۲۰°	۳/۵	۹/۴۰°	۹/۹۶۴
Z - ۲۲	۲۲°	۲/۰	۵/۷۴۶	۶/۰۹۱
	۲۲°	۲/۵	۷/۱۶۳	۷/۵۹۳
	۲۲°	۳/۰	۸/۰۵۶°	۹/۰۷۴
	۲۲°	۳/۵	۹/۹۵°	۱۰/۵۵°

پیوست ۱
مقاطع و کد
پروفیل‌های در و پنجره

شماره‌ی پروفیل	شماره‌ی پروفیل
۴۵۹۱ ۵۰۹ ۵۰۱ ۰۰۱ ۵۷۱ ۶۰۶ ۷۰۳	۴۵۸ ۵۵۴ ۵۷۷ ۶۰۴ ۶۳۵ ۷۰۴ ۷۶۴
۴۵۶ ۵۰۸ ۵۰۲ ۶۰۲ ۶۳۸ ۷۰۲ ۷۶۲	۴۵۹ ۵۰۵ ۵۷۹ ۶۰۳ ۶۳۱ ۷۰۶ ۷۶۶
۴۵۷ ۵۰۸ ۵۷۶ ۶۰۱ ۶۳۳ ۷۰۱ ۷۶۱	۱۹۱ ۲۲۲ ۲۵۲ ۹۴ ۹۵ ۸۷

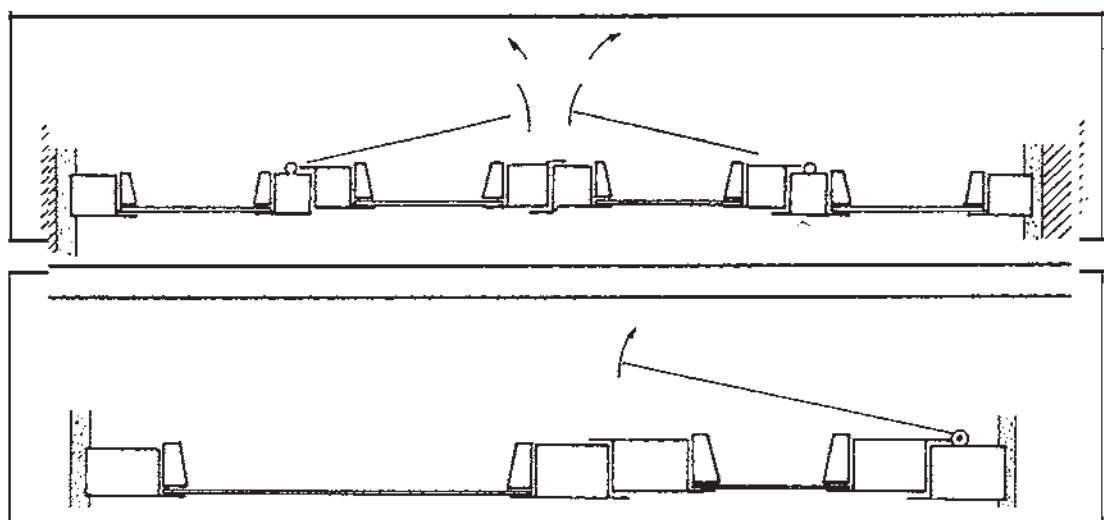


مشخصات و اندازه‌ها
پروفیل‌های در و پنجره

گروه	شماره‌ی پروفیل	(mm) ابعاد				وزن یک متر طول (kg)		
		A	B	C	D	T = ۱/۵ mm	T = ۱/۸ mm	T = ۲/۰۰ mm
۱	۴۵۹۱	۳۰	۲۹	۲۵/۴	۴۰	۱/۶۳۰	۱/۹۵۶	
	۴۵۶	۲۲	۲۹	۲۵/۴	۴۲	۱/۶۳۰	۱/۹۵۶	
	۴۵۷	۲۲	۲۹	۲۵/۴	۳۲	۱/۶۳۰	۱/۹۵۶	
	۴۵۸	۲۰	۲۹	۲۵/۴	۴۰	۱/۶۳۰	۱/۹۵۶	
	۴۵۹	۳۰	۲۹	۲۵/۴	۳۰	۱/۶۳۰	۱/۹۵۶	
	۱۹۱	۲۲	۱۰	۶		۰/۷۰۰	۰/۸۴۰	
	۹۴	۲۱	۱۰	۶		۰/۷۰۰	۰/۸۴۰	
	۵۰۹	۳۸	۲۹	۲۵	۵۱		۲/۲۰۰	۲/۴۴۴
۲	۵۰۷	۲۵	۲۹	۲۵	۵۱		۲/۲۰۰	۲/۴۴۴
	۵۰۸	۳۸	۲۹	۲۵	۳۸		۲/۲۰۰	۲/۴۴۴
	۵۰۴	۲۹	۲۹	۲۵	۵۵		۲/۴۳۰	۲/۷۰۰
	۵۰۵	۴۲	۲۹	۲۵	۴۲		۲/۴۳۰	۲/۷۰۰
	۲۲۲	۲۵	۱۱	۷			۰/۹۷۲	۱/۰۸۰
	۹۵	۲۵	۱۰	۶			۰/۹۷۲	۱/۰۸۰
	۵۰۱	۳۱	۲۴	۳۰	۴۶		۲/۲۰۰	۲/۴۴۴
	۵۰۲	۲۳	۲۴	۳۰	۵۳		۲/۴۳۰	۲/۷۰۰
۳	۵۷۶	۴۱	۲۴	۳۰	۴۱		۲/۵۲۰	۲/۸۰۰
	۵۷۷	۲۳	۲۴	۳۰	۵۳		۲/۵۲۰	۲/۸۰۰
	۵۷۹	۳۸	۲۴	۳۰	۳۸		۲/۵۲۰	۲/۸۰۰
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸			۱/۱۰۴	۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰			۱/۱۰۴	۱/۲۲۷
	۵۰۱	۳۷	۲۴	۳۰	۵۲		۲/۴۳۰	۲/۷۰۰
	۹۰۲	۳۱	۲۴	۳۰	۶۱		۲/۶۵۰	۲/۹۴۵
	۹۰۱	۴۶	۲۴	۳۰	۴۶		۲/۶۵۰	۲/۹۴۵
۴	۹۰۴	۲۹	۲۴	۳۰	۵۹		۲/۶۵۰	۲/۹۴۵
	۹۰۳	۴۴	۲۴	۳۰	۴۴		۲/۶۵۰	۲/۹۴۵
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸			۱/۱۰۴	۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰			۱/۱۰۴	۱/۲۲۷
	۵۷۱	۴۰	۲۴	۳۰	۶۶			۲/۸۰۰
	۶۳۸	۲۶	۲۴	۳۰	۶۵			۲/۱۰۰
	۶۳۳	۵۱	۲۴	۳۰	۵۱			۲/۱۰۰
	۶۳۵	۲۳	۲۴	۳۰	۶۶			۲/۱۰۰
۵	۶۳۱	۴۸	۲۴	۳۰	۴۸			۲/۱۰۰
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸				۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰				۱/۲۲۷






پیوست ۱

گروه	شماره‌ی پروفیل	ابعاد (mm)				وزن یک متر طول (kg)		
		A	B	C	D	T = ۱/۵ mm	T = ۱/۸ mm	T = ۲/۰۰ mm
۶	۶۰۶	۴۶	۳۴	۳۰	۶۱			۲/۹۴۵
	۷۰۲	۴۴	۳۴	۳۰	۷۴			۳/۴۴۴
	۷۰۱	۵۹	۳۴	۳۰	۹۵			۳/۴۴۴
	۷۰۴	۴۲	۳۴	۳۰	۷۲			۳/۴۴۴
	۷۰۶	۵۷	۳۴	۳۰	۵۷			۳/۴۴۴
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸				۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰				۱/۲۲۷
	۷۰۳	۵۹	۳۴	۳۰	۷۴			۳/۴۴۴
۷	۷۶۲	۵۵	۳۴	۳۰	۸۵			۳/۸۸۸
	۷۶۱	۷۰	۳۴	۳۰	۵۹			۳/۸۸۸
	۷۶۴	۵۳	۳۴	۳۰	۷۲			۳/۸۸۸
	۷۶۶	۶۸	۳۴	۳۰	۵۷			۳/۸۸۸
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸				۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰				۱/۲۲۷
	۵۵۹	۳۵	۲۸	۳۴	۵۰			۲/۷۰۰
	۶۰۴	۲۹	۳۴	۳۰	۵۹			۲/۹۴۵
۸	۶۰۳	۴۴	۳۴	۳۰	۴۴			۲/۹۴۵
	۶۳۵	۳۳	۳۴	۳۰	۶۳			۳/۱۰۰
	۶۵۴	۳۳	۲۸	۳۴	۶۳			۳/۱۰۰
	۲۵۲	۲۷	۱۵	۸				۱/۲۲۷
	۸۷	۲۸	۱۵	۱۰				۱/۲۲۷






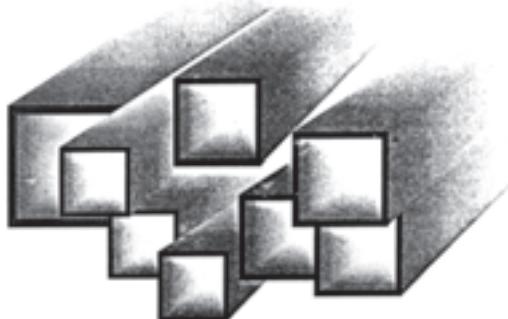


مشخصات و اندازه‌ها
قوطی‌های مربع

پیوست ۲

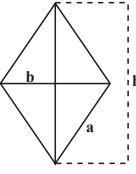نام	شكل هندسی	مساحت (پهنه) A	محیط (پیرامون) P	مرکز ثقل (گرانیگاه) X
مربع (چهارگوش)		مجنوز طول یک ضلع $A = a^2$	چهار برابر طول یک ضلع $P = 4a$	$x = \frac{a}{2}$
مستطیل (راست گوش)		طول × عرض $A = a.b$	دو برابر مجموع طول و عرض $P = 2(a + b)$	$x = \frac{a}{2}$
متوازی الاضلاع		قاعده × ارتفاع $A = b.h$	دو برابر مجموع طول و عرض $P = 2(a + b)$	$x = \frac{h}{2}$
لوزی		$\frac{1}{2}$ حاصل ضرب دو قطر $A = \frac{1}{2} b.h$	چهار برابر طول یک ضلع $P = 4a$	$x = \frac{h}{2}$
مثلث (سه گوش)		قاعده × نصف ارتفاع $A = \frac{1}{2} h.b$	مجموع سه ضلع $P = a + b + c$	$x = \frac{2}{3} h$ از رأس مثلث
ذوزنقه		$\frac{1}{2}$ ارتفاع در مجموع دو ضلع $A = \frac{1}{2} h.(a + b)$	مجموع چهار ضلع $P = a + b + c + d$	$x = \frac{h}{2} \times \frac{2b + a}{a + b}$ نسبت به قاعده (b)

پیوست ۲

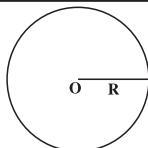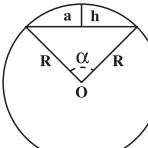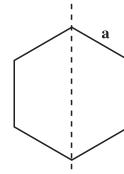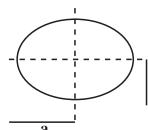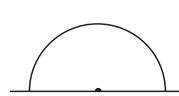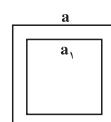نام	شکل هندسی	مساحت $A = (\text{پهنه})$	محیط (پیرامون) P	مرکز ثقل (گرانیگاه)
دایره		مجذور شعاع \times بی $A = \pi \times R^2$	قطر \times بی $P = 2\pi R$	$x = R$
قطعه دایره		مجذور شعاع \times بی \times زاویه $A = R^2 \pi \frac{\alpha}{360}$	قطر \times بی \times زاویه $P = 2R\pi \frac{\alpha}{360}$	$x = \frac{r}{\lambda}(2R - h)$ $\Rightarrow h = R - \sqrt{R^2 - a^2}$
شش ضلعی منتظم		مجذور یک ضلع \times $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$ $= 2/598 a^2$	شش برابر طول یک ضلع $P = 6a$	$x_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} a$
بیضی		حاصل ضرب نصف قطر بزرگ در نصف قطر کوچک \times بی $A = \pi \cdot a \cdot b$	جذر دو برابر مجذور قطرها در عدد بی $P = \pi \sqrt{2(a^2 + b^2)}$ $P = \pi(a + b)$	$x = \frac{b}{2}$
نمایه دایره		مجذور شعاع \times بی $A = \frac{\pi R^2}{2}$	شعاع \times بی $P = R \cdot \pi$	نسبت به رأس نیم دایره $x = R(1 - \frac{4}{\pi})$
قوطی با مقطع مرغ		تفاضل مجذور دو ضلع داخلی و خارجی $A = a^2 - a_1^2$	چهار برابر طول ضلع خارجی $P = 4a$	$X = \frac{a}{2}$

پیوست ۲

نام	شکل هندسی	حجم (m^3)	سطح جانبی (m^2)	سطح کل (m^2)
مکعب		یک ضلع بتوان سه $V = a^3$	چهار برابر سطح یک وجه $S = 4a^2$	شش برابر سطح یک وجه $S_t = 6a^2$
مکعب مستطیل		طول × عرض × ارتفاع $V = a.b.c$	محیط قاعده × ارتفاع	سطح جانبی + ۲ + برابر سطح قاعده $S_t = S + 2A \Rightarrow A_1 = a.b$
منشور فم		سطح قاعده × ارتفاع $V = A.h$	محیط قاعده × ارتفاع $S = h\sqrt{a+b+c}$	سطح جانبی + ۲ + برابر سطح قاعده $S_t = S + 2A$
اسفونه		سطح قاعده × ارتفاع $V = \pi R^2.h$	محیط قاعده × ارتفاع $S = 2\pi R.h$	سطح جانبی + ۲ + برابر سطح قاعده $S_t = 2\pi R.h + 2\pi R^2$
مخروط		سطح قاعده × $\frac{1}{3}$ ارتفاع $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$	محیط قاعده × $\frac{1}{2}$ یال $l = \sqrt{h^2 + R^2}$ $S = \pi R l$	سطح جانبی + سطح قاعده $S_t = \pi R(R + l)$
مخروط ناقص		× (مجموع مساحت‌های بالا و پایین و جذر حاصل ضرب آن‌ها) × $\frac{1}{3}$ ارتفاع × بی $V = \frac{\pi h}{3} (R_1^2 + R_2^2 + R_1 R_2)$	× مجموع دو شعاع یال × بی $l = \sqrt{(R_2 - R_1)^2 + h^2}$ $S = \pi l(R_1 + R_2)$	سطح جانبی + سطح دو قاعده $S_t = S + \pi(R_1 + R_2)^2$

پیوست ۲

نام	شکل هندسی	حجم $V(m^3)$	سطح جانبی $S(m^2)$	سطح کل $S_t(m^2)$
مکعب		$V = \frac{1}{3} h \cdot A$ سطح قاعده \times ارتفاع	$l = \sqrt{h^2 + x^2}$ $S = \frac{1}{3} l(a+b+c)$	محیط قاعده \times نصف یال سطح جانبی + سطح قاعده
مکعب ناقص		$V = \frac{h}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})$ ارتفاع \times مجموع محیط بالا و پایین \times مجموع سطوح بالا و پایین و جذر حاصل ضرب سطوح	$l = \sqrt{\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right)^2 + h^2}$ $S = (P_1 + P_2)l$	یال \times مجموع محیط بالا و پایین سطح قاعده \times ارتفاع تحتانی + سطح قاعده \times فوچانی
کره		$V = \frac{4}{3} \pi R^3$ $\frac{4}{3} \text{ بی } \times \text{ مکعب شعاع}$	$S = 4 \pi R^2$	چهار برابر سطح دایره عظیمه
لوله‌ی حلقه‌ی		$V = 2\pi R_1 R_2 h$ شعاع لوله \times حلقه در مجذور شعاع لوله \times شعاع حلقه	$S = 2\pi R_1 R_2$	دو برابر مجذور بی \times حاصل ضرب شعاع لوله \times حاصل ضرب شعاع ها
عرفجین کروی		$V = \pi R h^2 - \frac{1}{3} \pi h^3$	$S = 2\pi R h$	چهار برابر بی \times حاصل ضرب شعاع ها
قطاع کروی		$V = 2\pi R^2 h$	$S = \pi R(2R - a)$	$S_t = \pi R(2h + a)$ $h = R - \sqrt{R^2 - a^2}$

پرسش‌های پایانی فصل دوم

- ۱- مواردی که در آن عملیات خاکبرداری با دست و برآوردهزینه‌ی آن از فصل عملیات خاکی با دست مجاز می‌باشد را نام بیرید.
- ۲- ملاک اندازه‌گیری ارتفاع در برآورد قالب‌بندی ستون‌ها و یا دیوارها چیست؟ توضیح دهید.
- ۳- برای اندازه‌گیری کار انجام شده در فصل کارهای آژیست سیمان ملاک عمل چه می‌باشد؟

فصل سوم

حمل مصالح و تجهیز کارگاه و ضرایب مورد استفاده در برآورد

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود:

۱- نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی حمل مصالح را شرح دهد.

۲- تجهیز کارگاه را توضیح دهد.

۳- ضرایب مورد استفاده در برآورد را توضیح دهد.

نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌ی حمل مصالح و تعیین مبدأ محل مصالح

به‌طور کلی هزینه‌ی حمل، بارگیری، باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبار کارگاه و محل مصرف تا فاصله‌ی سی کیلومتر و هم‌چنین از انبار کارگاه تا محل مصرف در قیمت‌ها در نظر گرفته شده است و برای حمل مصالح آهن‌آلات، سیمان، آجر، مصالح سنگی (شن، ماسه، سنگ لاسه و ...) و قبر آن هم مازاد بر فاصله‌ی ۳۰ کیلومتری بر حسب مورد به شرح زیر پرداخت می‌گردد.

در صورتی که مستقیماً از کارخانه‌های داخلی خریداری شود مبدأ حمل، محل کارخانه‌ی مربوطه است.

۱- سیمان

در صورتی که مستقیماً از کارخانه‌های داخلی خریداری نشود مبدأ حمل، تزدیک‌ترین کارخانه‌ی سیمان داخلی به محل اجرا خواهد بود.

در صورتی که از کارخانه‌های داخلی یا مرکز تهیه و توزیع دولتی خریداری شود مبدأ حمل، کارخانه یا محل تحویل آهن‌آلات است.

۲- آهن‌آلات

در صورتی که از کارخانه‌های داخلی یا مرکز تهیه و توزیع خریداری نشود مبدأ حمل، یکی از سه شهر تهران، اصفهان، اهواز خواهد بود (هرکدام که به کارگاه تزدیک‌تر است).

۳- مصالح سنگی

مبدأ حمل مصالح سنگی، محل تحویل (محل خرید) آن هاست و قبلًا باید به تأیید کارفرما و مهندسی مشاور برسد.

در تعیین مسافت حمل، توجه به نکات زیر ضروری است :

۱- مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیک‌ترین راه طبق آخرین دفترچه‌ی مسافت وزارت راه و ترابری است.

۲- در صورتی که حمل مصالح در راه‌های خاکی و شنی انجام شود، به بهای حمل مصالح سی درصد اضافه می‌گردد.

تجهیز کارگاه

پس از تحویل زمین به پیمانکار و معروفی عوامل کارفرما (دستگاه نظارت و ناظر مقیم) و عوامل پیمانکار (رئیس کارگاه)، پیمانکار اقدام به تجهیز کارگاه می‌نماید.

— **تجهیز کارگاه:** عبارت است از کارها و اقداماتی که به صورت موقت و برای دوره‌ی اجرای کار انجام می‌شود.

— **ورودی کارگاه:** به محل یا محل‌هایی از کارگاه گفته می‌شود که در آن آب و برق، گاز، مخابرات مورد نیاز اجرای کار از سوی کارفرما تأمین و تحویل پیمانکار می‌شود.

— **انبار کارگاه:** به محل یا محل‌هایی گفته می‌شود که با توجه به طرح جانمانی تجهیز کارگاه برای نگهداری و حفاظت مصالح از آن‌ها استفاده می‌شود.

— **تأمين:** منظور فراهم کردن ساختمان‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات به روش احداث یا نصب در کارگاه یا اجاره کردن آن‌ها است.

— **برچیدن کارگاه:** منظور جمع‌آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، هم‌چنین خارج کردن مصالح تجهیزات از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن کارگاه طبق نظر کارفرماست.

مطالعه آزاد

راه دسترسی: راهی است که یکی از راه‌های موجود کشور را به کارگاه متصل می‌کند.

راه سرویس: راه‌هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات احداث می‌گردند.

راه انحرافی: راهی است که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر

موجود انجام می‌شد اماً به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث می‌شود.

مصالح پای کار

در حین اجرای هر پروژه و برای اجرای موضوع پیمان با توجه به برنامه‌ی زمان‌بندی اجرای کار و براساس مشخصات فنی، مصالح مورد نیاز باید توسط پیمانکار تهیه گردد و در کارگاه به طور مرتب به شکلی که قابل اندازه‌گیری یا شمارش باشد، انبار شود. این نوع مصالح، مصالح پای کار نامیده می‌شود. هنگام ورود مصالح به کارگاه باید صورت جلسه‌ی ورود که در آن نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور یا نماینده‌ی وی تنظیم گردد.

تمام مصالح پای کار، پس از منظورشدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آن‌ها را از محوطه‌ی کارگاه ندارد.
مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پای کار در مدت پیمان به عهده‌ی پیمانکار است و پیمانکار باید آن‌ها را در محل مناسب انبار کند.

ضرایب مورد استفاده در برآورد

حفظ فرمول‌ها و مطالب و اعداد مندرج در جدول‌ها در
این قسمت ضرورتی ندارد.

قیمت‌های واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرست بها درج گردیده است، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی و مکانی خاص و بدون احتساب هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با اجرای کار معبرند.

برای اعمال اثرات عوامل متغیر و مؤثر در تهیه‌ی برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده‌اند.
أنواع این ضرایب و نحوه محاسبه بعضی از آن‌ها به شرح زیرند:

— **أنواع ضرایب** : ضریب بالاسری، ضریب طبقات، ضریب ارتفاع، ضریب منطقه، ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه، ضریب سختی کار، ضریب پیشنهادی پیمان کار (ضریب پیمان) و ضریب تعديل.

ضریب بالاسری

برای جبران هزینه‌های ناشی از مواردی هم‌چون پرداخت مالیات، بیمه‌های اجتماعی کارمندان و کارگران، تهیه‌ی ضمانت‌نامه، عوارض معادن و لحاظ‌نمودن سود برای پیمانکار و ... ضریب بالاسری را در نظر گرفته‌اند که به مبلغ کل برآورد اجرای کار، اعمال می‌گردد.

ضریب طبقات

قیمت‌های درج شده در فهرس‌بها، برای انجام کار در طبقه‌ی هم‌کف و زیر هم‌کف در نظر گرفته شده‌اند. چنان‌چه کار در طبقات بالاتر از هم‌کف و پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم‌کف انجام شود، بابت هزینه‌ی حمل صالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و هم‌چنین سختی اجرای کار، ضریبی به نام «ضریب طبقات» به‌شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه‌ی اجرای عملیات کار، منظور می‌شود.

الف – سطح زیربنای هر طبقه، بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف به‌طور مجزا براساس نقشه‌های اجرایی تعیین می‌گردد و سطح زیربنای اولین طبقه بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف در ضریب یک، سطح زیربنای دومین طبقه‌ی بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف در ضریب دو، سطح زیربنای سومین طبقه‌ی بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف در ضریب سه و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه‌ی N بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف، در ضریب N ضرب می‌شود.

ب – سطح زیربنای هر طبقه‌ی پائین‌تر از طبقه‌ی هم‌کف، به‌طور مجزا براساس نقشه‌های مصوب تعیین می‌شود. سطح زیربنای اولین طبقه‌ی پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم‌کف در ضریب یک، سطح زیربنای دومین طبقه‌ی پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم‌کف در ضریب دو، سطح زیربنای سومین طبقه‌ی پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم‌کف در ضریب سه و به همین ترتیب، سطح زیربنای طبقه‌ی M بالاتر از طبقه‌ی زیر هم‌کف، در ضریب M ضرب می‌شود.

ج – ضریب طبقات (P) که از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید، ضریبی است که به صورت جداگانه برای هر ساختمان (به استثنای اقلام کار مربوط به محوطه‌سازی^۱) محاسبه و به تمام اقلام کار ساختمان مربوط، اعمال می‌شود. این ضریب، با کم و زیادشدن طبقات در حین اجرای کار، تغییرناپذیر است.
$$* P = 1 + \frac{(1 \times f_1 + 2 \times f_2 + 3 \times f_3 + \dots + n \times f_n) + (1 \times b_1 + 2 \times b_2 + 3 \times b_3 + \dots + m \times b_m)}{100 \times S}$$

$$\text{سطح زیربنای هم‌کف} = f \circ$$

۱- محوطه‌سازی عبارت است از تمام عملیات ساختمانی یا تأسیسات مکانیکی و برقی که در خارج از ساختمان انجام

می‌شود.

سطح زیربنای طبقه‌ی اول بالاتر از طبقه‌ی هم کف = f_1

سطح زیربنای طبقه‌ی دوم بالاتر از طبقه‌ی هم کف = f_2

سطح زیربنای طبقه‌ی سوم بالاتر از طبقه‌ی هم کف = f_3

.....

.....

.....

سطح زیربنای طبقه‌ی N ام بالاتر از طبقه‌ی هم کف = f_N

سطح زیربنای طبقه‌ی زیر هم کف = B^0

سطح زیربنای طبقه‌ی اول پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف = B_1

سطح زیربنای طبقه‌ی دوم پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف = B_2

سطح زیربنای طبقه‌ی سوم پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف = B_3

.....

.....

.....

سطح زیربنای طبقه‌ی M ام پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف = B_m

سطح کل زیربنای ساختمان با احتساب سطح زیربنای طبقه‌ی هم کف، = S

طبقه‌ی زیر هم کف، تمام طبقات بالاتر از هم کف و طبقات پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف

تبصره: ضریب طبقات تا چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می‌شود. چنانچه رقم پنجم اعشار

کمتر از پنج باشد حذف و اگر پنج و بیشتر از پنج باشد یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه می‌شود.

مثال: ضریب طبقات برای یک ساختمان با مشخصات زیر، که دارای سه طبقه پائین‌تر از

طبقه‌ی زیر هم کف و هفت طبقه بالاتر از طبقه‌ی هم کف است به شرح زیر محاسبه می‌شود.

- سطح زیربنای سه طبقه پائین‌تر از طبقه‌ی زیر هم کف، هر طبقه‌ی 400 مترمربع جمعاً 1200

مترمربع

- سطح زیربنای طبقه‌ی زیر هم کف (B^0) = 400 مترمربع

- سطح زیربنای طبقه‌ی هم کف (f^0) = 450 مترمربع

– سطح زیربنای اولین تا هفتمین طبقه‌ی بالاتر از طبقه‌ی هم‌کف، هر طبقه 400 مترمربع جمعاً

2800 مترمربع

– سطح کل زیربنا (S) $= 4850 = 2800 + 450 + 400 + 1200$ مترمربع

$$1 \times B1 = 1 \times 400 = 400$$

$$2 \times B2 = 2 \times 400 = 800$$

$$3 \times B3 = 3 \times 400 = 1200$$

$$1 \times F1 = 1 \times 400 = 400$$

$$2 \times F1 = 2 \times 400 = 800$$

$$3 \times F3 = 3 \times 400 = 1200$$

$$4 \times F4 = 4 \times 400 = 1600$$

$$5 \times F5 = 5 \times 400 = 2000$$

$$6 \times F6 = 6 \times 400 = 2400$$

$$7 \times F7 = 7 \times 400 = 2800$$

جمع 13600 مترمربع

$$P = 1 + \frac{13600}{100 \times 4850} =$$

$$1 + 0/0280412237 \simeq P = 1/028$$

(طبق تبصره)

ضریب ارتفاع

قیمت‌های درج شده در فهرس‌بها، برای انجام کار تا ارتفاع حداقل $3/5$ متر در هر طبقه است. چنان‌چه کار در طبقه‌ای که ارتفاع آن بیش از $3/5$ متر است انجام شود، بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و هم‌چنین اجرای داربست‌های لازم در داخل ساختمان، ضریب ارتفاع، براساس رابطه‌ی زیر در نظر گرفته می‌شود و در برآورد هزینه‌ی اجرای عملیات کار، منظور می‌گردد. این ضریب، به تمام اقلام کار آن طبقه از طراز کف طبقه مربوط تا طراز کف طبقه‌ی بالایی، به استثنای مصالح پای کار، تعلق می‌گیرد و با کم و زیادشدن ارتفاع در حین اجرای کار، تغییر نخواهد کرد.

$$* Q = 1 + \frac{4(H - 3/5)(H + 0/6)}{2 \times 100 \times H}$$

ضریب ارتفاع = Q

(H) = ارتفاع طبقه از کف طبقه مربوط تا کف طبقه بالای

و در ساختمان‌های با سقف شیب‌دار، متوسط ارتفاع خط الرأس شیب و ارتفاعی که شیب

آغاز می‌شود، از طراز کف طبقه، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره‌ی یک: در مورد سازه‌های بدون سقف مانند دیوار نیز، مطابق رابطه‌ی بالا عمل

خواهد شد. در این صورت (H)، فاصله‌ی روی بی و ارتفاع تمام شده‌ی سازه خواهد بود.

تبصره‌ی دو: در محاسبات ضریب ارتفاع با چهار رقم اعشار در نظر گرفته می‌شود. چنان‌چه

رقم پنجم اعشار، کمتر از پنج باشد حذف و اگر پنج و یا بیشتر از آن باشد یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه می‌شود.

مثال: ضریب ارتفاع برای یک طبقه از یک ساختمان که ارتفاع کف این طبقه تا کف طبقه‌ی

فوراقی ۴/۵ متر است به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$Q = 1 + \frac{4(4/5 - 3/5)(4/5 + 0/6)}{2 \times 100 \times 4/5} = 1 + \frac{20/4}{900} = 1 + 0.02266$$

$$Q = 1 + 0.02266$$

$$Q = 1 + 0.0227$$

ضریب منطقه

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، قیمت‌های واحد برای انجام کار برای مقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می‌شوند. قیمت‌های مندرج در فهراس بها، با فرض انجام کار در مرکز کشور (تهران) محاسبه گردیده‌اند.

برای این که قیمت‌های موجود در فهراس بها، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به ویژگی‌های محلی و منطقه‌ای و میزان برخوردار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروی کار و تأمین مصالح، جغرافیای ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است و برای کارهای ساختمانی، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و ... به صورت جداگانه و مناسب با سختی کار در منطقه، ضریبی به نام

«ضریب منطقه» در نظر گرفته است که در برآوردهزینه‌ی کل کار ضرب می‌گردد. برای مثال، جداول ضرایب منطقه‌ای اعلام شده برای کارهای اینیه در سطح کشور، در این صفحه و صفحات بعد آورده شده است.

تاریخ: ۶۰/۱۲/۱۳
شماره: ۱۶۱۰۵/۵۴/۶۷۸۰

جدول ۴۷ - ضرایب منطقه‌ای استان یزد

ردیف	شماره	نام منطقه	ضریب کارهای ساختمانی	ضریب کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی
۱		یزد، شهرزارج، شهر اشکندر	۱/۰۱ (یک و یک صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۲		روستاهای بخش اشکندر، خضرآباد	۱/۰۲ (یک و دو صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۳		ندوشن - کذاب	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۴		مهریز	۱/۰۲ (یک و دو صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۵		هرات - مرöst	۱/۱۲ (یک و دوازده صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۶		میانکوه - بهادران	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۷		تفت	۱/۰۲ (یک و دو صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۸		پیشکوه	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۹		نیز، بنادکوک، تنگ چناران، دهشیر	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۱۰		باقق	۱/۰۷ (یک و هفت صدم)	۱/۲۰ (یک و بیست صدم)
۱۱		بهاباد، شیطور، قطروم، شادکام	۱/۱۰ (یک و ده صدم)	۱/۲۰ (یک و بیست صدم)
۱۲		اردکان	۱/۰۲ (یک و دو صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۱۳		عقدا	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۱۴		خرانق	۱/۰۸ (یک و هشت صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۱۵		ساغند	۱/۱۰ (یک و ده صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)
۱۶		رباطات	۱/۱۴ (یک و چهارده صدم)	۱/۱۶ (یک و شانزده صدم)

تاریخ: ۱۳/۱۲/۶۰

شماره: ۷۸۷۴۵/۵۴۰۵_۱۶۱۰

جدول ۴۸ – ضرایب منطقه‌ای استان فارس

ردیف	شماره	نام منطقه	ضریب کارهای ساختمانی	ضریب کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی
۱	آباده		۱/۰۳	(یک و دوازده صدم)
۲	بوانات		۱/۰۶	(یک و شش صدم)
۳	استهبان		۱/۰۴	(یک و چهار صدم)
۴	اقلید		۱/۰۴	(یک و دوازده صدم)
۵	سرحد چهاردانگه		۱/۰۸	(یک و هشت صدم)
۶	جهرم		۱/۰۴	(یک و چهار صدم)
۷	سیمکان		۱/۰۷	(یک و دوازده صدم)
۸	داراب		۱/۰۶	(یک و شش صدم)
۹	حاجی‌آباد (داراب)		۱/۰۹	(یک و نه صدم)
۱۰	پیضا		۱/۰۵	(یک و پنج صدم)
۱۱	کمهروکاکان		۱/۱۱	(یک و یازده صدم)
۱۲	شیراز		۱/۰۲	(یک و دو صدم)
۱۳	خرامه		۱/۰۴	(یک و چهار صدم)
۱۴	فسا		۱/۰۲	(یک و دو صدم)
۱۵	فیروزآباد		۱/۰۶	(یک و شش صدم)
۱۶	قیرکارزین و فراشبند		۱/۰۸	(یک و هشت صدم)
۱۷	کازرون		۱/۰۵	(یک و پنج صدم)
۱۸	خشت و کمارج		۱/۰۸	(یک و هشت صدم)
۱۹	کهرمه و دشمن زیاری		۱/۰۹	(یک و نه صدم)
۲۰	لار		۱/۰۸	(یک و هشت صدم)
۲۱	جویم بمارویه		۱/۱۲	(یک و دوازده صدم)
۲۲	لامرد، بیرم، اوز، سالیان، اشکنان		۱/۲۰	(یک و بیست صدم)
۲۳	نورآباد		۱/۰۶	(یک و شش صدم)
۲۴	ماهور میلاتی، جاوید، روستاهای رسّتم		۱/۱۱	(یک و یازده صدم)
۲۵	مرودشت		۱/۰۲	(یک و دو صدم)
۲۶	کامفیروز و کربال		۱/۰۵	(یک و پنج صدم)
۲۷	نیریز		۱/۰۵	(یک و پنج صدم)
۲۸	آباده طشك، پشتکوه، قطرویه، چشم عاشق		۱/۰۹	(یک و نه صدم)

تاریخ: ۱۳/۱۲/۶۰

شماره: ۱۶۱۰۵/۵۴۶۷۸۰

جدول ۴۹ - ضرایب منطقه‌ای استان بوشهر

شماره ردیف	نام منطقه	ضریب کارهای ساختمانی	ضریب کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی
۱	بوشهر	۱/۲۱ (یک و بیست و یک صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۲	دشتستان	۱/۲۱ (یک و بیست و یک صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۳	گناوه	۱/۲۴ (یک و بیست و چهار صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۴	تنگستان	۱/۲۲ (یک و بیست و دو صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۵	دشتی	۱/۲۲ (یک و بیست و دو صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۶	دیز	۱/۲۴ (یک و بیست و چهار صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۷	کنگان	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۸	جزیره‌ی خارک	۱/۶۵ (یک و شصت و پنج صدم)	۱/۲۵ (یک و بیست و پنج صدم)
۹	سایر جزایر استان	۱/۶۵ (یک و شصت و پنج صدم)	۱/۴۰ (یک و چهل صدم)

جدول ۵۰ - ضرایب منطقه‌ای استان همدان

شماره ردیف	نام منطقه	ضریب کارهای ساختمانی	ضریب کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی
۱	همدان	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۵ (یک و پانزده صدم)
۲	ملایر	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۵ (یک و پانزده صدم)
۳	تویسرکان	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۵ (یک و پانزده صدم)
۴	نهاوند	۱/۰۶ (یک و شش صدم)	۱/۱۵ (یک و پانزده صدم)

تاریخ: ۱۳/۱۲/۶۰

شماره: ۸۷۶/۵۴/۰۵۰۱۶۱

جدول ۵۱ – ضرایب منطقه‌ای استان اراک

شماره ردیف	نام منطقه	ضریب کارهای ساختمانی	ضریب کارهای تأسیسات مکانیکی و برقی
۱	اراک	۱/۰۰ (یک)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۲	بخش وفس	۱/۰۷ (یک و هفت صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۳	ساوه	۱/۰۰ (یک)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۴	بخش خرقان	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۵	بخش نوبران	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۶	قم	۱/۰۰ (یک)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۷	خمین	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۸	دلیجان	۱/۰۰ (یک)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۹	محلات	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۱۰	سریند (شاهزاد)	۱/۰۵ (یک و پنج صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۱۱	آشتیان	۱/۰۴ (یک و چهار صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)
۱۲	تفرش	۱/۰۷ (یک و هفت صدم)	۱/۱۰ (یک و ده صدم)

تعديل: با توجه به تغيير قيمتها بر اثر گذشت زمان (از زمان انعقاد قرارداد تا پایان پروژه) و معمولاً افزایش قيمتها، برای جلوگیری از ضرر و زيان‌های پيمانكاري، اين قيمت متعادل می‌شود.
بنابراین تعديل عبارت است از تبديل ميانگين قيمت طی دوره‌ی سه ماهه، در زمان گذشته، به ميانگين قيمت‌های يك دوره‌ی سه ماهه جديد.

يعني اگر در يك در مقداری معين و مشخص) باشد، هدف تعين قيمت همان نوع عمليات در مصالح يا دستمزد ($A =$ مقداری معين و مشخص) است.

(B = نامشخص) است.

ضریب پیشنهادی پیمانکار (ضریب پیمان)

در زمان برگزاری مناقصه، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات، پیمانکاران واحد صلاحیت که دعوت نامه‌ی شرکت در مناقصه برای آن‌ها ارسال شده است بر طبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود را برای انجام کار به صورت یک مبلغ مقطوع و محترمانه اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه‌ی هزینه انجام کار، «ضریب پیشنهادی پیمانکار» و یا «ضریب پیمان» نامیده می‌شود که در کلیه‌ی صورت وضعیت‌های موقت و قطعی اعمال می‌گردد. اگر عدد بدست آمده، کوچک‌تر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد تخفیف داده است (MINUS) و اگر بزرگ‌تر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد افزایش داده است (PLUS).

$$\text{ضریب پیمان} = \frac{\text{مبلغ پیشنهادی پیمان کار}}{\text{مبلغ برآورد اولیه‌ی هزینه‌ی انجام کار}}$$

پرسش‌های پایانی فصل سوم

- ۱- مبنای تعیین مسافت حمل چگونه تعیین می‌شود؟
- ۲- تجهیز کارگاه را توضیح دهید.
- ۳- مصالح پای کار را تعریف کنید.
- ۴- ضریب ارتفاع و ضریب طبقات را تعریف کنید.
- ۵- تعدیل را توضیح دهید.

فصل چهارم

کار عملی یا پروژه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- متره و برآورد نقشه‌های ضمیمه را انجام دهد.

توصیه‌های اجرایی

نقشه‌ی در نظر گرفته شده به زمینی با دو ساختمان قدیمی یک طبقه آجری و خشتی مربوط می‌شود. هدف اصلی از تهیه‌ی برآورد توسط فرآگیرنده کسب اطلاع از آموخته‌های وی پس از مطالعه‌ی کتاب و ایجاد آمادگی در وی برای رو به رو شدن با مسائل واقعی و عملی است. در حین تدریس مطالب کتاب، برای تفهیم مطالب بخش‌های مختلف فصل دوم می‌توان به عنوان تمرین عملی از نقشه‌ها و تمرینات این فصل استفاده نمود.


در پایان این فصل فرآگیران باید بتوانند از فرم‌های ریز متره، خلاصه متره و برگ مالی استفاده کنند.

به هنرجو پیشنهاد می‌شود در این پروژه موارد زیر را متره و برآورد نماید:

- ۱- تخریب ساختمان آجری
- ۲- تخریب ساختمان خشتنی
- ۳- بوته کنی
- ۴- کندن آسفالت پشت بام ساختمان آجری
- ۵- خاکبرداری با ماشین در محدوده مشخص شده به ابعاد 910×910 m دور پلان فونداسیون در زمین نرم تا عمق ۸۰ cm و حمل آن با ماشین تا فاصله‌ی ۹۵۰ متری
- ۶- نمازازی ضلع جنوبی ساختمان با سنگ قلوه رودخانه با ملات ماسه سیمان
- ۷- سنگ چنی دو طرف دیوار (درناز) دور تا دور باغ با سنگ لاشه (عرض در ورودی باغ می‌باشد) ۲m
- ۸- بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در دیوار دور باغ
- ۹- قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در بی‌ها و شنازها
- ۱۰- آرماتوربندی بی‌ها و شنازها (شبکه کف‌پی یا مش - بولت - خاموت - طولی شناز) با در نظر گرفتن میزان پوشش بتن از هر طرف ۱۰ cm
- ۱۱- بتن ریزی بی‌ها و شنازها با عیار ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
- ۱۲- لیسه‌ای کردن و پرداخت سطوح پی‌ها و شنازها
- ۱۳- تیرریزی سقف
- ۱۴- عایق‌کاری کف سرویس با دو قشر قیر و یک لایه گونی در صورتی که ۱۰ cm روی دیوارها به صورت عمودی ادامه یابد.
- ۱۵- حفاظ فلزی پنجره‌ی سالن یا هال
- ۱۶- انود تخته ماله‌ای در یک دست به ضخامت ۵ cm و شمشه‌گیری روی دیوارهای هال یا سالن
- ۱۷- سرامیک کف سرویس و آشپزخانه
- ۱۸- کاشیکاری سطوح قائم به ابعاد 20×20 سانتی‌متر تا ارتفاع ۲ متر در سرویس (لازم به ذکر است که، اندازه‌هایی که در قسمت‌های مختلف پروژه‌ی پایانی ذکر نشده است مانند دست انداز بام، ابعاد پنجره و ... با راهنمایی مدرس مربوطه، طبق اندازه‌های رایج در نظر گرفته شود).


پروژہی پایانی

پلان سایت و ساختمان‌های موجود


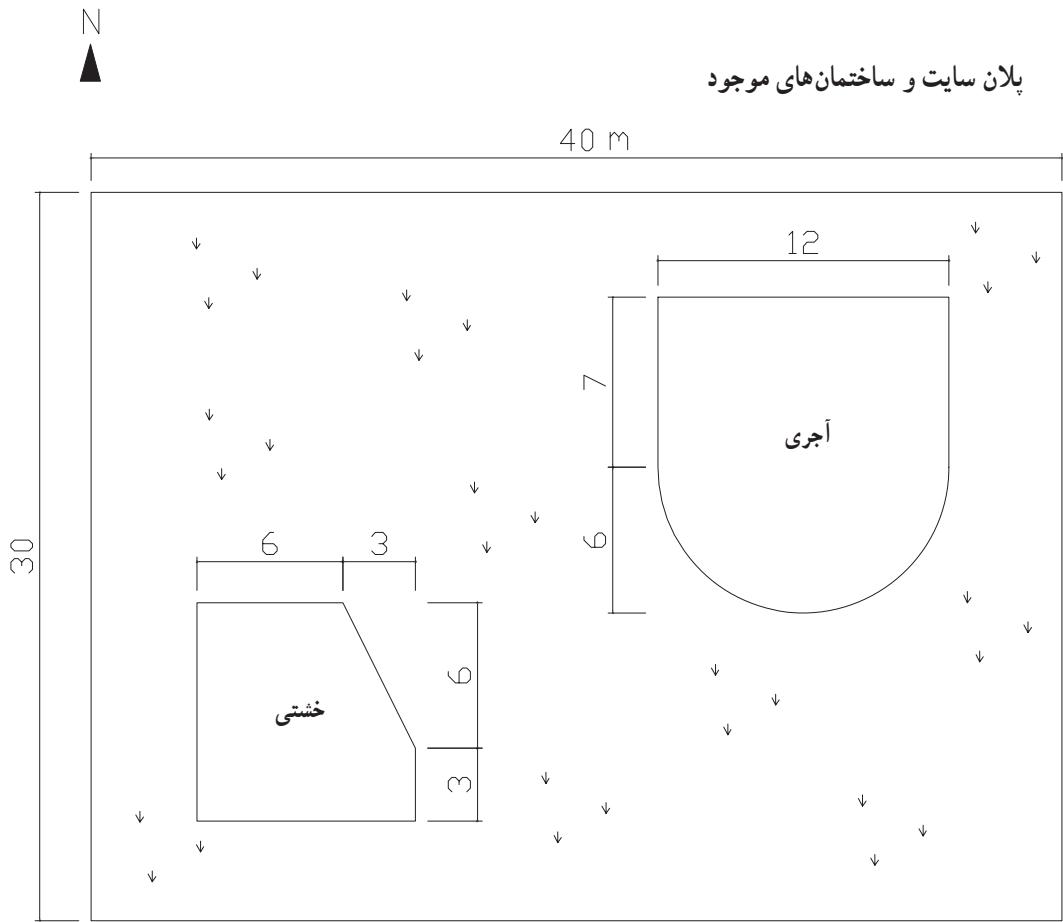


(اندازه‌ها بر حسب متر است)




پلان ساختمان جدید

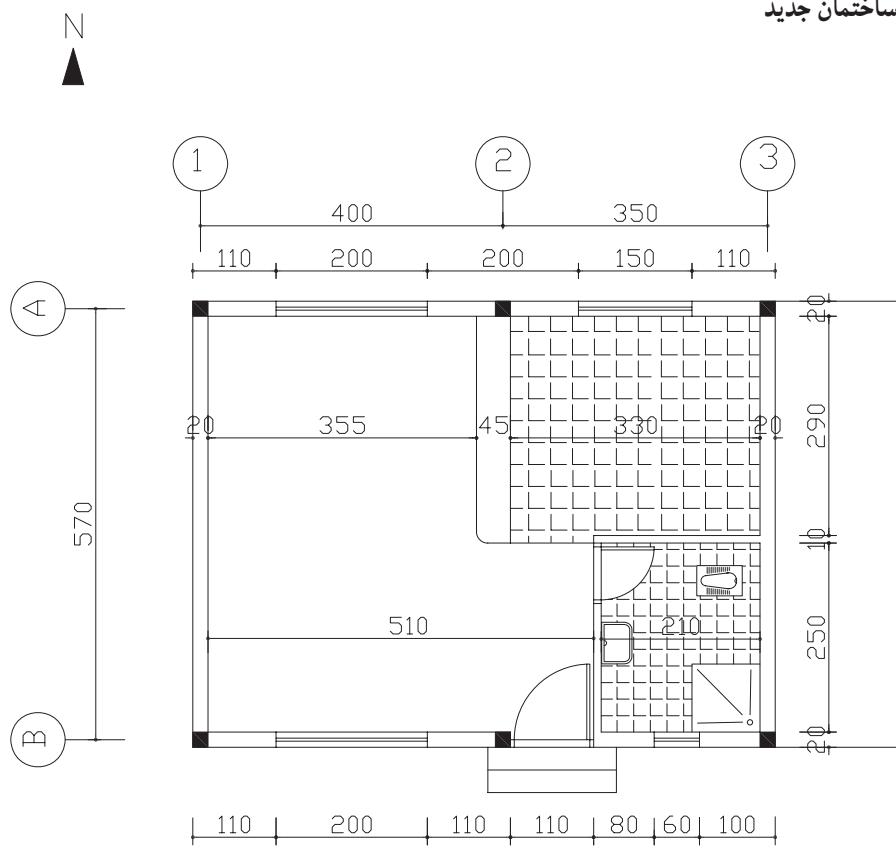


(اندازه ها به سانتی متر می باشد)

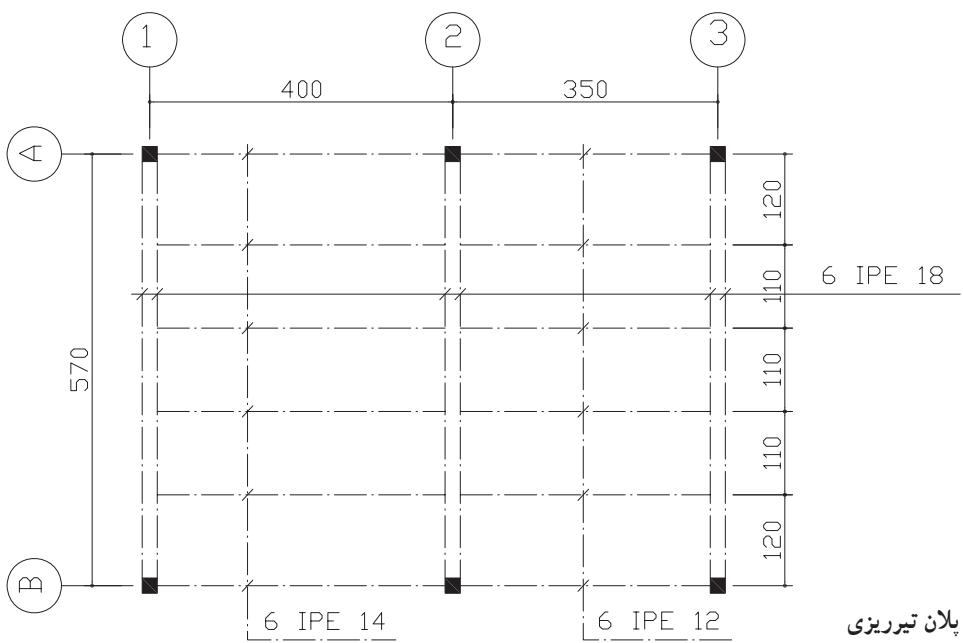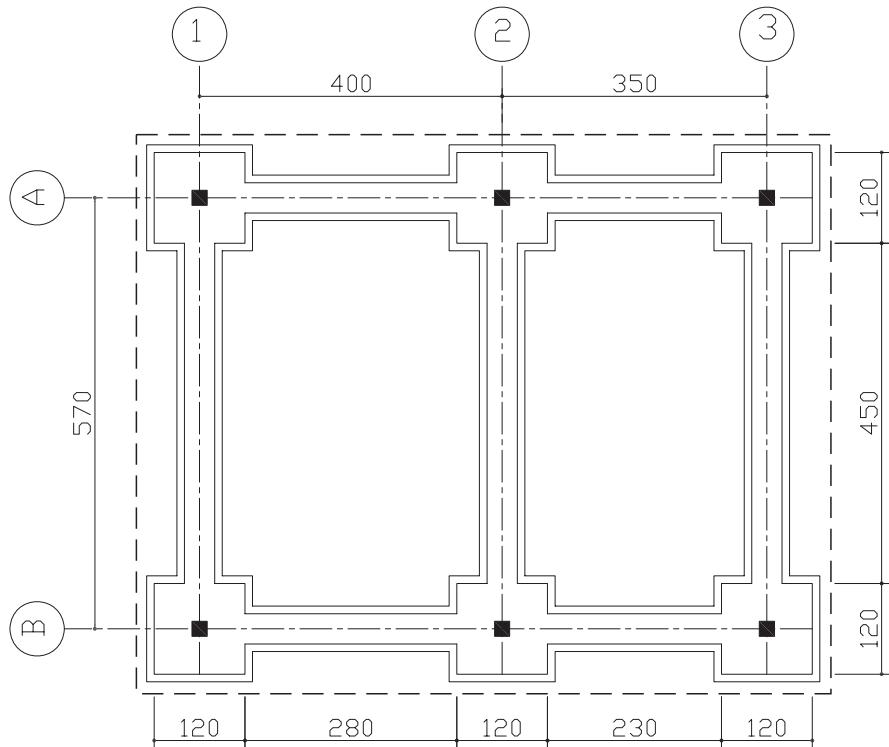


کارهای فولادی با میل گرد

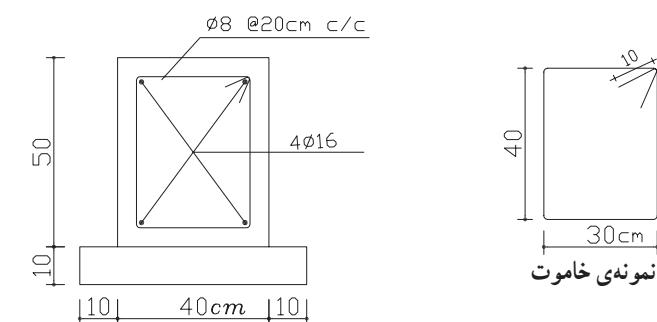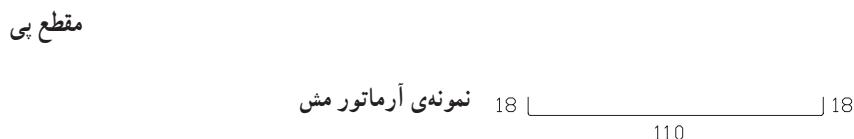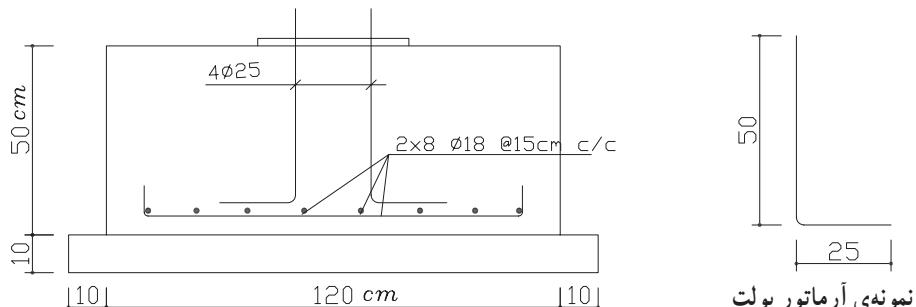

ساخت دیوار سنگی دور باع

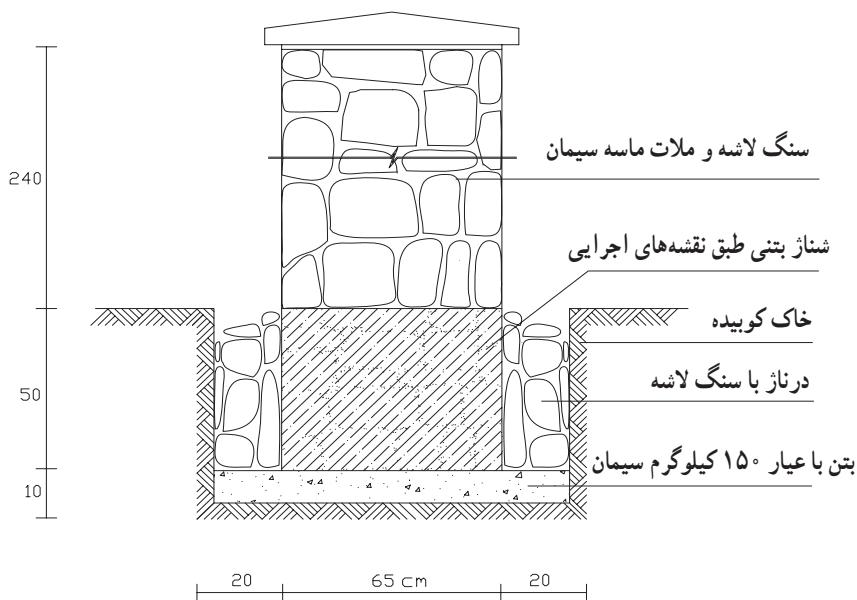

حفظه فلزی پنجره سالن یا هال

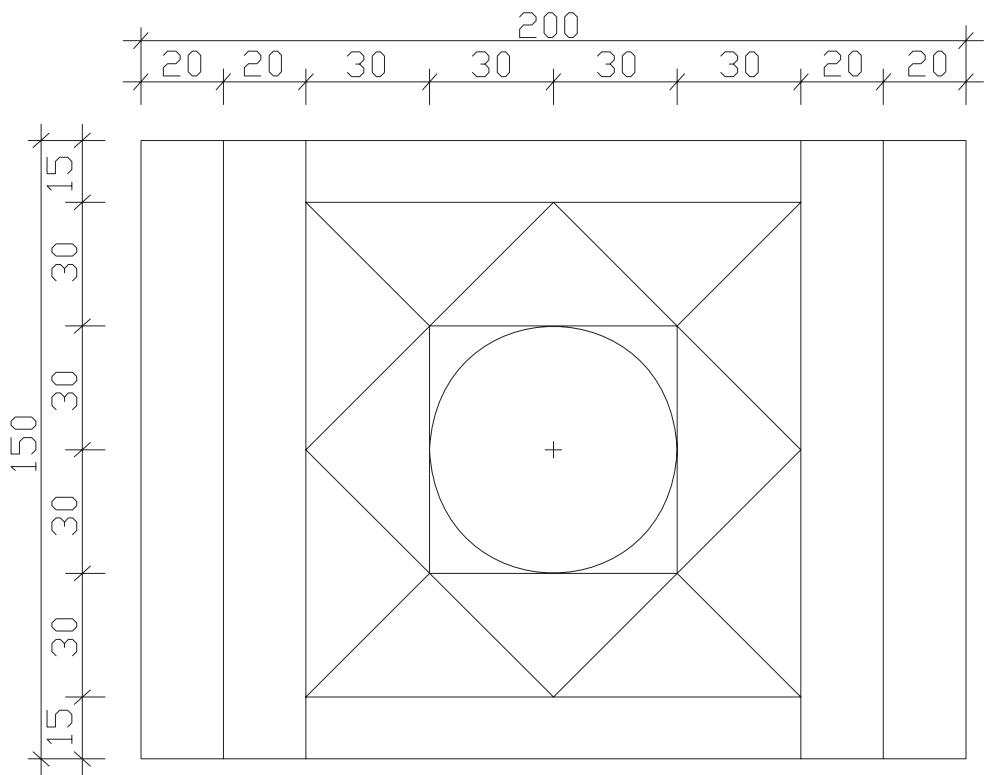

قوطی 25×25 میلی متر
اعضا فارسی بر شوند

فهرست منابع و مأخذ

- ۱- موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها (نشریه‌ی شماره‌ی ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
- ۲- فهرست بها واحد پایه، رشته‌ی ابینه سال ۸۴، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- ۳- متره و برآورد و آنالیز بها، تأليف مهندس نصرت الله حقایقی
- ۴- متره و برآورد و محاسبات ساختمان، تأليف مهندس حسین سوادگر
- ۵- مهندسی متره : کاربرد متره و برآورد، تأليف مهندس علیرضا میلانی زاده
- ۶- متره و برآورد و اصول اولیه‌ی پیمانکاری، تأليف مهندس محمدعلی ارجمند
- ۷- جداول کاربردی ساخت و ساز، تأليف مهندس علیرضا میلانی زاده

