

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اجrai راه پله

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: معماری و ساختمان

رشته مهارتی: کارهای عمومی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: بنای سفت کار درجه ۱

کد استاندارد متولی: ۹-۵۱/۲۳/۱۴/۱

: عنوان و نام پدیدآور	: اجرای راه پله [کتاب های درسی] [۳۱۱۲۲۴] / مؤلف: محمدعلی زارع؛ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
: مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
: مشخصات ظاهری	: ۸۸ ص: مصور (بخش رنگی)، جدول.
: فروست	: شاخه کارداش
: شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵۰-۱۹۹۲-۹
: وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
: یادداشت	: کتابنامه
: موضوع	: پلکان ها
: شناسه افروزه	: زارع، محمدعلی، ۱۳۵۶ الف - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. ب - دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش. ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
: ردیبندی کنگره	: TH ۱۲۹۲/الف ۵/۵۶۶۷
: ردیبندی دیوبی	: ۳/۳۷۳ ک/۱۳/۶۰۹
: شماره کتابشناسی ملی	: ۳۱۰۰۳۱۱



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

اجرای راه پله - ۲۱۱۲۲۴

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

محمدعلی زارع (مؤلف) - کمیسیون تخصصی رشتۀ ساختمان (ویراستار فنی)

ادارۀ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

امیرحسین متینی (صفحه‌آرا) - ناهید میرجلیلی (رسام) - حمیدرضا میرجلیلی (عکاس)

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۸۸۳۱۱۶، دورنگار : ۰۹۶۶-۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران-کیلومتر ۱۷ جادۀ مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶۰-۵، دورنگار : ۰۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ سوم ۱۳۹۸

نام کتاب :

پدیدآورنده :

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :

شناسه افزوده آماده‌سازی :


نشانی سازمان :

ناشر :

چاپخانه :

سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی، و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نایابی، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

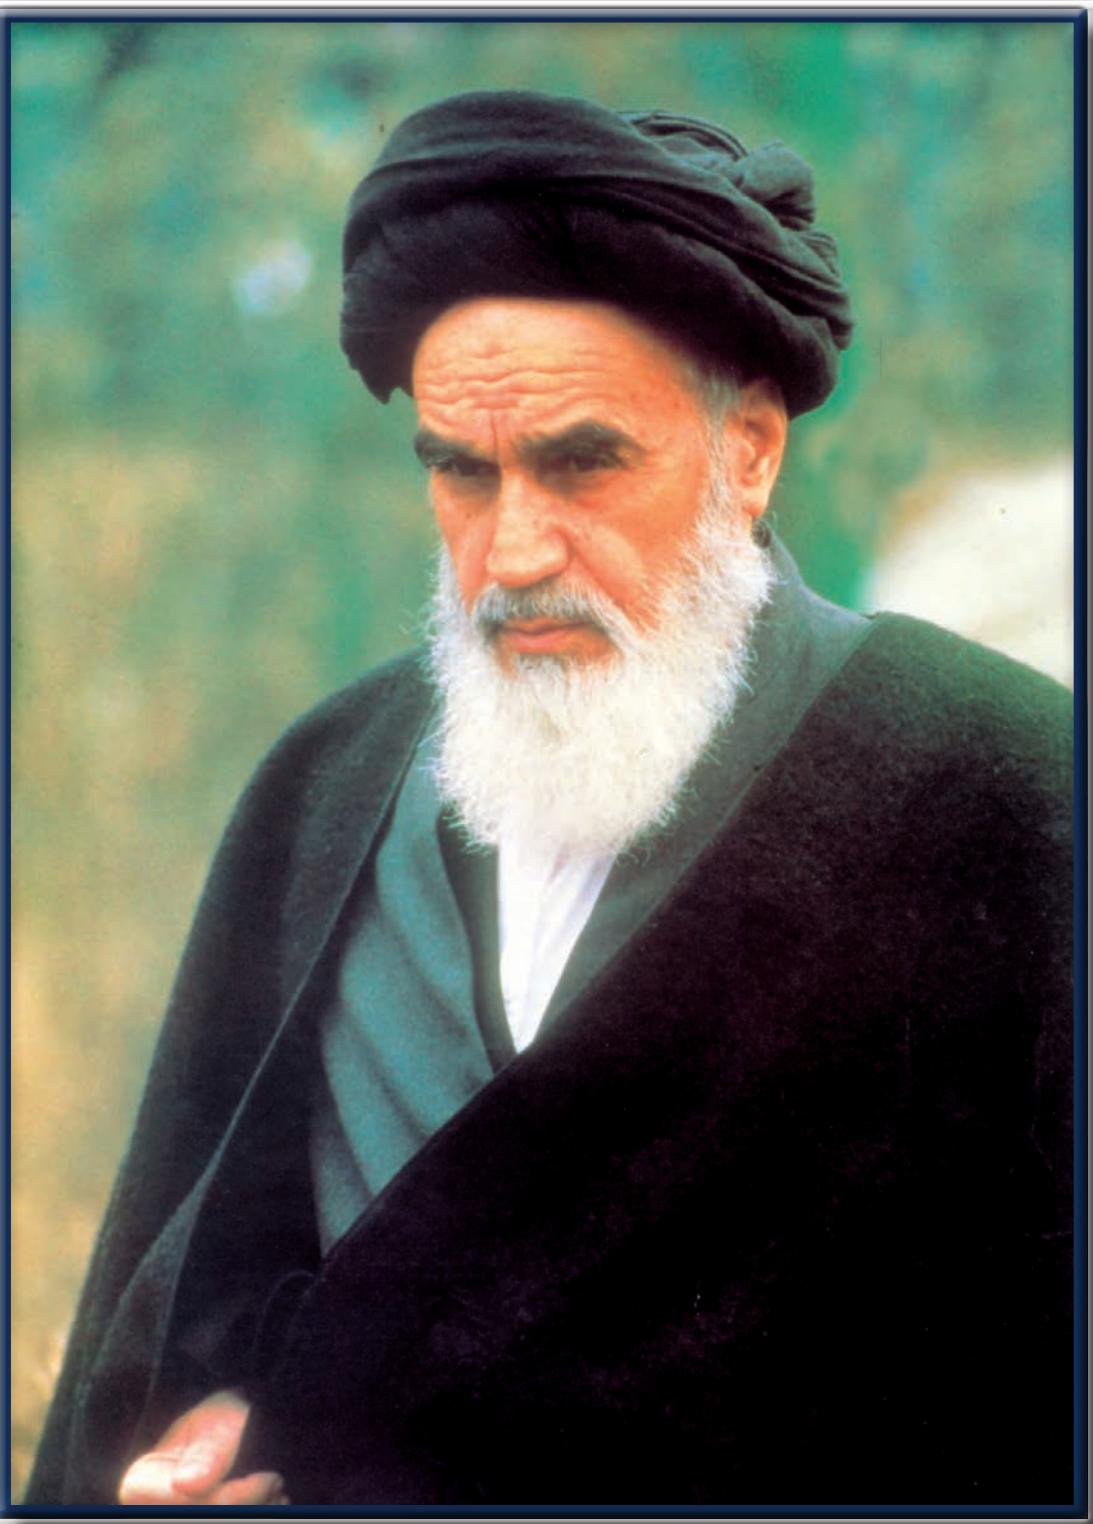

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید،
از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجنب پرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه ریزی تألفی «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش»، «مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را تشکیل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تألفی پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. به منظور آشنایی هرچه بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست اندکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پودمان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک پودمان به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت (M_1 و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحدکار (U_1 و ...) و هر واحدکار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1 و ...) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کارمی رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحدکار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پودمان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان ارجمندو هنرجویان عزیز شاخه‌ی کاردانش و کلیه همکارانی که در امر آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند مارا در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألفی کتاب‌های درسی

فُتی و حرفه‌ای و کاردانش

مقدمه

کتاب حاضر با عنوان اجرای راه‌پله، ششمین جلد از کتاب مهارت سفت کاری می‌باشد.

در این کتاب کوشش شده است تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز، خود محتوا، خود گام و به روش پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را آسان‌تر نماید. همچنین در سراسر کتاب سعی شده تا در رسم علایم و نقشه‌ها از آخرین استاندارد جهانی IEC استفاده شود.

این کتاب مشتمل بر دو واحد کار است:

در واحد کار اول اصول ایمنی در ساختن راه‌پله، انواع راه‌پله‌ها و موارد استفاده‌ی آن‌ها، تشخیص انواع پله در نقشه و علائم مورد استفاده، ابعاد پله، محاسبه‌ی شب راه‌پله و تعداد پله و خط‌کشی آن، خط‌کردن پله و تعیین پاگرد، پروفیل‌های آهن مورد استفاده در ساختن راه‌پله، ساختن انواع راه‌پله و نصب سنگ پله را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

واحد کار دوم شامل نکات ایمنی در اجرای سنگ کف پنجره‌ها، ابزار کار مورد نیاز در اجرای سنگ کف پنجره‌ها، مصالح مورد نیاز در اجرای سنگ کف پنجره‌ها، تراز کردن و هم‌باد کردن سنگ‌های کف پنجره در یک راستا، برش سنگ در ابعاد و اندازه‌های مختلف مورد نیاز و اجرای سنگ کف پنجره‌ها خواهد بود.

متناسب با واحد کارهای دوگانه، کارهای عملی پیش‌بینی شده است و فرآگیران موظف هستند تا با راهنمایی‌های مریان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهند.

روش اجرای کارهای عملی بدین صورت است که پس از توضیحات هر کار در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار، ابتدا از فرآگیران می‌خواهیم وسایل مورد نیاز هر کار را تحويل گرفته و با توجه به نقشه‌ی کار به صورت مرحله به مرحله کار عملی را انجام دهند.

قبل از شروع تدریس و آموزش هر واحد کار، پیش‌آزمون تستی و تشریحی طراحی شده است که این آزمون می‌تواند به هنرآموز عزیز کمک کند تا ضمن ارزیابی میزان اطلاعات قبلی هنرجویان خود در اولین جلسه‌ی شروع درس به تدریج در پیش‌آزمون‌های بعدی از فعالیت‌های آنان در خارج از کلاس ارزشیابی به عمل آورد.

همچنین در انتهای هر واحد کار، آزمون‌های پایانی در قالب پرسش‌های تشریحی، تستی و عملی طراحی شده است که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. پاسخ کلیه‌ی پرسش‌ها در قسمت پایانی کتاب، در دسترس همه‌ی عزیزان مخاطب قرار دارد.

در انتهای واحد کارهای اول و دوم، خود آزمایی‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان وظیفه‌ی خود می‌دانم که از اعضای محترم کمیته‌ی هماهنگی و کمیته‌ی تخصصی رشته‌ی عمران دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که در تدوین این کتاب نهایت همکاری و راهنمایی‌های لازم را مبذول داشته‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

مؤلف

فهرست مনدرجات

عنوانین

صفحه

واحد کار اول: اجرای راه پله ۱-۶۴	۱
۱- شناسایی اصول ایمنی در ساختن راه پله ۳	۱
۲- آشنایی با انواع راه پله و موارد استفاده‌ی آنها ۵	۱
۳- آشنایی با تشخیص انواع پله در نقشه و علائم مورد استفاده ۱۰	۱
۴- آشنایی با ابعاد پله (طول، عرض و ارتفاع پله) ۱۶	۱
۵- آشنایی با اصول محاسبه‌ی شبیه راه پله، تعداد پله و خط کشی آن ۱۷	۱
۶- آشنایی با اصول خط کردن پله و تعیین پاگرد ۱۹	۱
۷- آشنایی با پروفیل‌های مورد استفاده در ساختن راه پله ۲۵	۱
۸- شناسایی اصول نصب پله ۳۳	۱
۹- شناسایی اصول ساختن راه پله و نصب سنگ پله ۳۴	۱
۱۰- دستورالعمل اجرای خط کردن پله با مشخصات ۳۵	۱
۱۱- دستورالعمل اجرای پلهی آجری با مشخصات ۴۱	۱
۱۲- دستورالعمل اجرای پلهی سنگی با سنگ پلاک ۵۳	۱
 واحد کار دوم: اجرای سنگ پنجره‌ها ۶۵-۸۸	 ۲
۱- شناسایی رعایت نکات ایمنی در اجرای سنگ کف پنجره‌ها ۶۷	۲
۲- ابزار کار مورد نیاز در نصب اجرای سنگ کف پنجره‌ها ۶۷	۲
۳- مصالح مورد نیاز در نصب اجرای سنگ کف پنجره‌ها ۶۸	۲
۴- شناسایی اصول تراز کردن و هم باد کردن سنگ‌های کف پنجره در یک راستا ۶۹	۲
۵- شناسایی اصول برش سنگ در ابعاد و اندازه‌های مختلف مورد نیاز ۷۲	۲
۶- شناسایی نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها ۷۳	۲
۱۱- دستورالعمل اجرای سنگ کف پله‌ها ۷۴	۱
پاسخ‌نامه ۸۴	
منابع و مأخذ ۸۸	

هدف کلی پودمان

توانایی اجرای راه پله، سنگ کف پله
و سنگ کف پنجره ها

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۲۵	۲۰	۵	اجرای راه پله	۷	۱۷
۱۰	۷	۳	اجرای سنگ پنجره ها	۱۲	۱۸
۳۵	۲۷	۸	جمع		

واحد کار اول

توانایی اجرای راه پله

هدف کلی:

ساختن راه پله و نصب سنگ پله

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی در ساختن راه پله را توضیح دهد.
- ۲- انواع راه پله و موارد استفاده از آن ها را شرح دهد.
- ۳- انواع پله در نقشه ها و علائم مورد استفاده ای آن ها را توضیح دهد.
- ۴- ابعاد پله را تعریف کند.
- ۵- اصول محاسبه ای شب راه پله و تعداد پله و خط کشی آن را توضیح دهد.
- ۶- اصول خط کردن پله و تعیین پاگرد را شرح دهد.
- ۷- پروفیل های آهن مورد استفاده در ساختن راه پله را توضیح دهد.
- ۸- اصول ساختن انواع راه پله را شرح دهد.
- ۹- اصول نصب سنگ پله را توضیح دهد.
- ۱۰- اصول ساختن راه پله و نصب پله را توضیح دهد.
- ۱۱- پله را خط کند.
- ۱۲- پله ای آجری را اجرا کند.
- ۱۳- سنگ پله را نصب کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۵	۲۰	۵

پیش آزمون (۱)



- ۱- معمول ترین وسیله‌ی ارتباطی بین دو سطح با ارتفاع متفاوت می‌باشد.
- الف) شیب ب) رامپ ج) پله د) آسانسور
- ۲- جهت ساختن یک نوع پله چه مراحلی انجام می‌شود؟ (جواب در سه سطر)
-
.....
.....
- ۳- دستکش مورد استفاده در هنگام بتزن ریزی فونداسیون کدام گزینه‌ی زیر است؟
- الف) چرمی ب) پارچه‌ای ج) لاستیکی د) برزنی
- ۴- در هنگام برش کاری و جوشکاری تیر آهن‌های مورد استفاده در پله، استفاده از کدام وسیله‌ی اینمی ضروری است؟
- الف) کفش ب) لباس کار ج) ماسک جوشکاری د) همه‌ی موارد
- ۵- ملات مورد استفاده در طاق ضربی پله چیست؟
- الف) ماسه و سیمان ب) گچ و خاک ج) گچ د) کاه‌گل
- ۶- متداول ترین پله در ساختمان‌های معمولی کدام است؟
- الف) یک طرفه ب) دو طرفه ج) سه طرفه د) پیچ
- ۷- چشم پله چیست؟ (جواب در یک سطر)
-
- ۸- بهترین پله در ساختمان‌های مرتفع آپارتمانی کدام است؟
- الف) یک طرفه ب) دو طرفه ج) سه طرفه د) چهار طرفه
- ۹- عضوی از پله که برای اینمی و جلوگیری از سقوط افراد در نظر گرفته می‌شود کدام گزینه‌ی زیر است؟
- الف) نرده ب) دست انداز ج) پاگرد د) گزینه‌های الف و ب
- ۱۰- نبشی در ساختن پله چه کاربردی دارد؟ (جواب در یک سطر)
-
- ۱۱- تفاوت بین پله‌های پیش‌ساخته و درجا‌ساخته چیست؟ (جواب در دو سطر)
-
.....
- ۱۲- ثابت کردن موقعی سنگ پله با استفاده از چه ملاتی انجام می‌گیرد؟
- الف) ماسه و سیمان ب) گچ و خاک ج) گچ د) کاه‌گل

۱-۱- شناسایی اصول ایمنی در ساختن راه پله



شکل ۱-۱
شکل ۲-۱



پله معمول ترین وسیله‌ی ارتباطی بین دو سطح با ارتفاع متفاوت می‌باشد. در صورت طراحی و اجرای صحیح و درست می‌توان پله‌ای در ساختمان به وجود آورد که در موقع عادی کاملاً قابل استفاده و راحت و در زمان بروز حادثه از قبیل آتش‌سوزی و زلزله، مقاوم و ایمن باشد. پس در هنگام اجرای آن رعایت نکات ایمنی لازم و ضروری است.

در شکل ۱-۱ نمونه‌ای از پله را ملاحظه می‌کنید.

جهت اجرای پله، مراحل مختلفی از جمله عملیات پی‌سازی و نصب صفحه ستون مربوط به تیر آهن پله، برشکاری و جوشکاری تیرآهن‌های مربوط به پله، اجرای طاق ضربی دال پله و دوغاب‌ریزی روی آن و همچنین نصب و اجرای سنگ پله وجود دارند که در هر مرحله لازم است از وسایل ایمنی مربوط به کار خود استفاده کرد.

در شکل ۱-۲ کارگران را در هنگام اجرای پله با تجهیزات و وسایل ایمنی ملاحظه می‌کنید.

در هنگام پی‌سازی و نصب صفحه ستون، قالب بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی مورد نیاز است که باید از لباس کار، کفش کتانی استاندارد، کلاه ایمنی، دستکش لاستیکی، دستکش برزنی و چکمه‌ی لاستیکی استفاده شود.

در تصویر ۱-۳ کارگر با استفاده از وسایل ایمنی استاندارد مشغول به کار می‌باشد.

شکل ۱-۳



شکل ۴-۱

در هنگام برشکاری و جوشکاری تیرآهن‌های مربوط به پله، علاوه بر لباس کار، کفش کتانی استاندارد، کلاه ایمنی و دستکش بروزتری نیاز به ماسک جوشکاری استاندارد می‌باشد.

در تصویر ۱-۴ کارگران با استفاده از وسایل ایمنی استاندارد مشغول به کار هستند.



شکل ۵-۱

پس از برشکاری، نصب و جوشکاری تیرآهن‌های مورداستفاده، طاق ضربی پله اجرا می‌شود که باید از وسایل ایمنی مربوطه استفاده شود.

در تصویر ۱-۵ کارگران با استفاده از وسایل ایمنی استاندارد مشغول به کار هستند.



شکل ۶-۱

بعد از اجرای طاق ضربی سنگ پله‌ها در محل مناسب نصب شده و محکم می‌شوند. برای نصب پله‌ها و دوغاب‌ریزی پشت آن‌ها، نیاز به وسایل ایمنی از قبیل لباس کار، کفش کتانی استاندارد، کلاه ایمنی و دستکش لاستیکی خواهیم داشت که باید از آن‌ها به شکل مناسب استفاده کرد.

در تصویر ۱-۶ کارگران با استفاده از وسایل ایمنی استاندارد مشغول به کار هستند.



شکل ۷-۱

در بعضی از موارد نصب سنگ پله، برای بریدن سنگ، به سنگ فرز سنگ‌بری نیاز خواهد بود که باید در هنگام استفاده کردن از آن نکات ایمنی جدی گرفته شود.

تصویر ۱-۷ کارگر را هنگام بریدن سنگ به صورت اصولی نشان می‌دهد.

بدون هیچ دلیلی خود را فدای کار نکنید!



۲-۱- آشنایی با انواع راه‌پله و موارد استفاده‌ی آن‌ها

پله‌های مورد استفاده در ساختمان به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱) پله‌ها از نظر شکل ظاهری

۲) پله‌ها از نظر مصالح مصرفی

به صورت کلی پله‌های مورد استفاده در ساختمان از نظر شکل ظاهری به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:


الف) پله‌های مستقیم

ب) پله‌های مدور

۱-۲-۱- پله‌های مستقیم:

این نوع پله‌ها در طول مسیر خود پیچش نداشته و به صورت مستقیم ساخته می‌شوند و برای مکان‌هایی که کمبود فضای محل پله ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند پله‌ی یک طرفه، پله‌ی دوطرفه و....

در این نوع پله‌ها، تمام کف پله‌ها به شکل مستطیل هستند. به عبارت دیگر اندازه‌ی کف پله در سراسر طول آن‌ها برابر و یکسان می‌باشد.

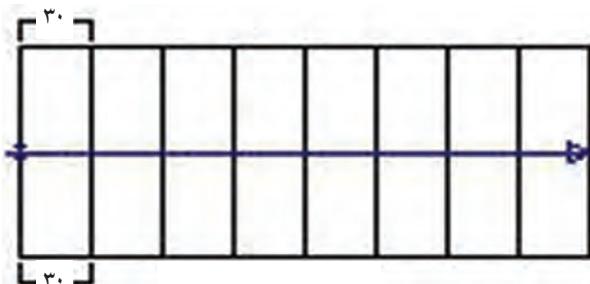


شکل ۱-۱


پله‌ی مستقیم یک طرفه:

در صورتی که در ساختمان محدودیت طولی وجود نداشته باشد می‌توان این گونه پله را اجرا کرد.

در شکل ۱-۹ پلان پله‌ی یک طرفه بدون پاگرد وسط را ملاحظه می‌کنید.

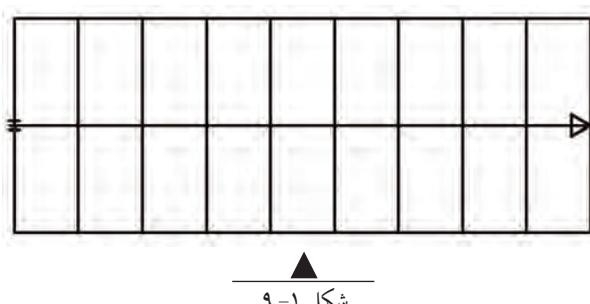

شکل ۹-۱

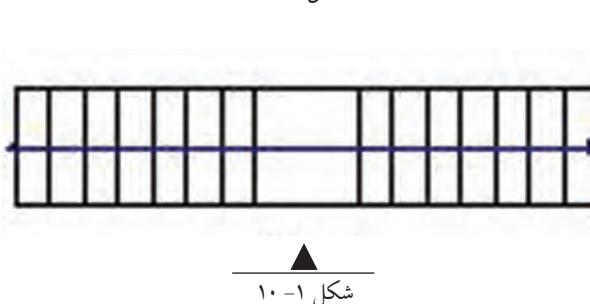

شکل ۱۰-۱

در صورتی که ارتفاع طبقه بیش از ۲/۷۵ متر باشد باید یک پاگرد در وسط در نظر گرفت.

در شکل ۱-۱۰ پلان پله‌ی یک طرفه با پاگرد وسط را ملاحظه می‌کنید.

پلهی دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط :

این نوع پله، متدائل ترین پله در ساختمان‌های معمولی می‌باشد که پس از طی یک ردیف پله، شخص به پاگرد وسط رسیده و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای ردیف دوم را طی کرده و به سطح طبقه می‌رسد. این پله به خاطر دو قسمتی بودن، طول زیادی را اشغال نمی‌کند و پاگرد وسط باعث استراحت شخص استفاده کننده می‌شود.


در شکل ۱۱-۱ پلان پلهی دو طرفه با دو بازو و پاگرد وسط را ملاحظه می‌کنید.

پلهی دو طرفه با سه بازو و پاگرد وسط:


این نوع پله اصولاً در ساختمان‌هایی که در آن‌ها از دحام تردد وجود داشته باشد (مانند مدارس) استفاده می‌شود.

در شکل ۱۲-۱ پلان پلهی دو طرفه با سه بازو و پاگرد وسط را ملاحظه می‌کنید.


همچنان که در شکل دیده می‌شود یک ردیف پله با عرض بیشتر و دو ردیف پله با به عرض کم‌تر در طرفین به بالا ادامه پیدا می‌کند.

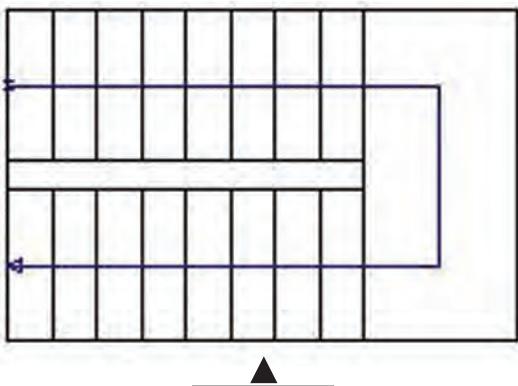

شکل ۱۱-۱

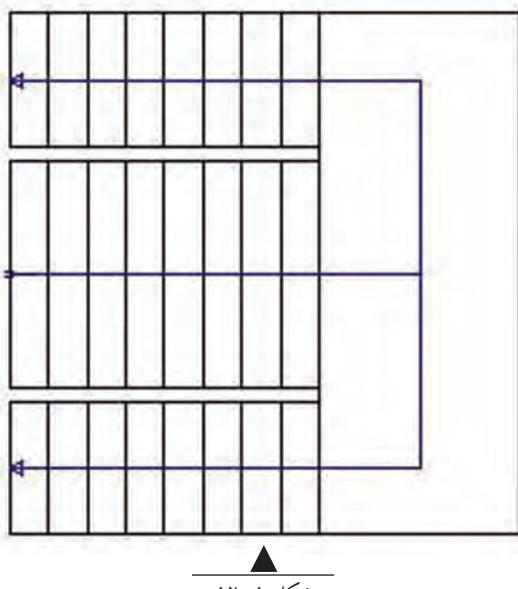

شکل ۱۲-۱

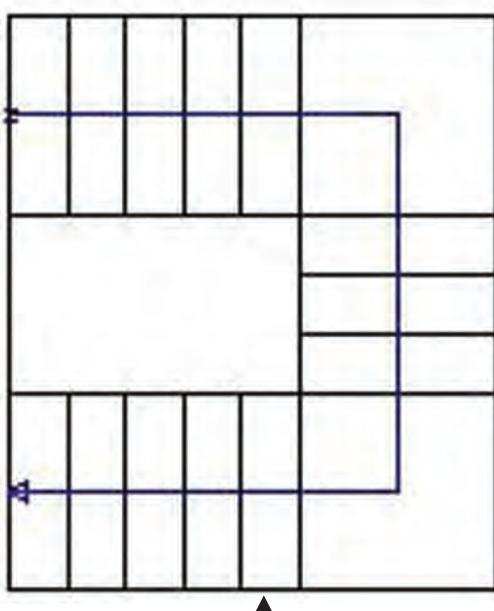


شکل ۱۳-۱

پلهی سه طرفه با سه بازو و دو پاگرد:

این نوع پله دارای سه بازو و دو پاگرد تا سقف می‌باشد. از این نوع پله‌ها در مکان‌هایی استفاده می‌شود که ارتفاع طبقه بلند و طول فضای پله کم باشد به طوری که نتوان پلهی دو طرفه را اجرا کرد. از فضای بین این نوع پله در ساختمان‌های معمولی مسکونی، جهت سکوی گل و در ساختمان‌های مرفوع آپارتمانی یا اداری جهت محل آسانسور در نظر گرفته می‌شود.

در شکل ۱۳-۱ پلان پلهی سه طرفه را ملاحظه می‌کنید.

پله چهار طرفه :

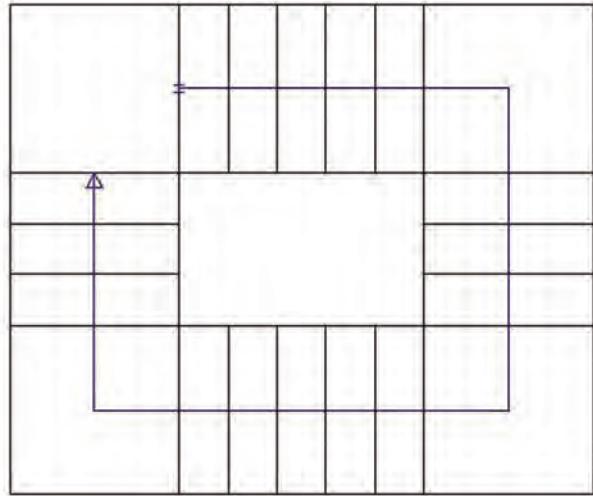

تفاوت بین پله های چهار طرفه و سه طرفه، در یک بازوی اضافه در پله چهار طرفه نسبت به پله سه طرفه می باشد. در سایر موارد دو پله‌ی ذکر شده دارای ضوابط یکسانی می باشند. قابل ذکر است که این پله با چهار بازو و سه پاگرد، زیباتر و راحت‌تر از پله‌ی سه طرفه است.

در شکل ۱۴-۱ پلان پله‌ی چهار طرفه را ملاحظه می کنید.

شکل ۱۴-۱

۱-۲-۲- پله های مدور:

این نوع پله ها با پیچش و چرخش همراه بوده و برای مکان هایی که کمبود فضای محل پله دارند مورد استفاده قرار می گیرند. مانند پله های $\frac{1}{4}$ در گردش، $\frac{1}{2}$ در گردش، پیچ و


شکل ۱۵-۱ نمونه‌ای از پله‌ی پیچ را نمایش می دهد.

شکل ۱۵-۱

پله‌ی یک چهارم در گردش:

یکی از انواع پله های مدور، پله‌ی یک چهارم در گردش بدون پاگرد می باشد که سطح کمتری را نسبت به پله های پاگرد دار اشغال می کند. مقدار چرخش این نوع پله به اندازه‌ی یک چهارم محیط دایره (ربع دایره) یا 90° درجه است. در این نوع پله از تعدادی پله‌ی صاف و تعداد دیگری پله‌ی تغییر شکل یافته تشکیل می شود.

شکل ۱۶-۱ پلان پله‌ی $\frac{1}{4}$ در گردش را نمایش می دهد.

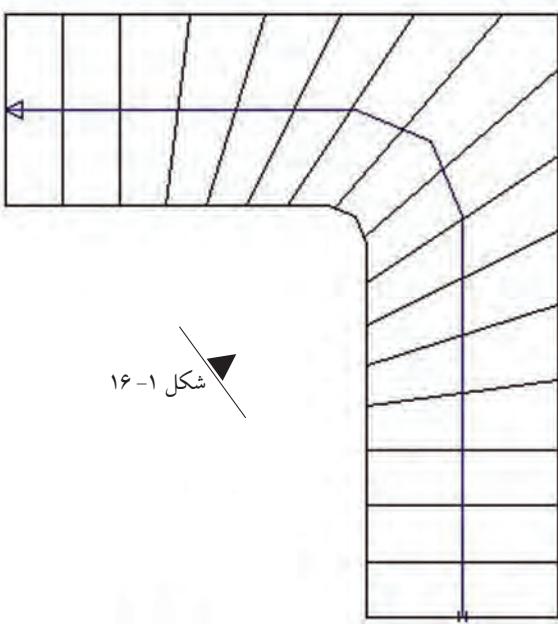

شکل ۱۶-۱

نکته‌ی مهم: حداقل اندازه‌ی کف پله در گونه‌ی داخلی پله های تغییر شکل یافته ۱۰ سانتی متر و در وسط عرض پله این مقدار ۲۷ تا ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود. ✓


پله‌ی یک‌دوم در گردش بدون پاگرد:

در صورتی که سطح کمی برای پله در نظر گرفته شود، از این نوع پله استفاده می‌شود. ردیف پله‌ها از تعدادی پله‌ی صاف و تعدادی پله‌ی تغییر شکل یافته تشکیل می‌شود. تعداد پله‌های صاف و تغییر شکل یافته به نظر طراح بستگی دارد و هر چه تعداد پله‌های تغییر شکل یافته بیشتر باشد، حرکت بر روی آن راحت‌تر است. مقدار چرخش این نوع پله به اندازه‌ی یک‌دوم محیط دایره (نیم دایره) یا 180° درجه است.

شکل ۱-۱۷ پلان پله‌ی $\frac{1}{2}$ در گردش رانمایش می‌دهد.

شکل ۱-۱۷


شکل ۱-۱۸

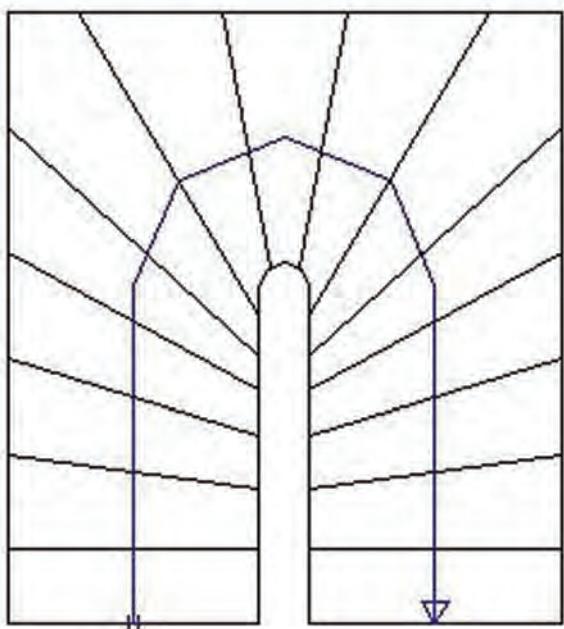

پله‌ی یک‌دوم در گردش در تکرار یک‌دوم در گردش:

هنگامی که خواسته شود حرکت پله در پله یک‌دوم در گردش، راحت‌تر و از نظر تزیین مطلوب‌تر باشد از طرح و اجرای پله‌ی یک‌دوم در گردش در تکرار یک‌دوم در گردش استفاده می‌شود.

شکل ۱-۱۸ پلان پله‌ی $\frac{1}{2}$ در گردش در تکرار $\frac{1}{2}$ در گردش رانمایش می‌دهد.

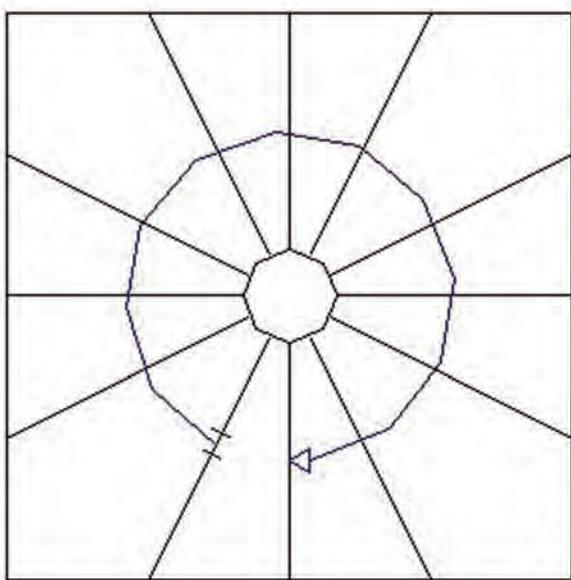


پله‌ی پیچ :

این نوع پله به دلیل اشغال فضای کم به فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گونه پله‌ها، تمام پله‌ها به صورت تغییر شکل یافته ساخته می‌شوند. کف پله‌ها در این نوع پله، به دور یک ستون که در مرکز پله قرار دارد پیچیده و بالا می‌رود.

شکل ۱-۱۹ پلان پله‌ی پیچ را نمایش می‌دهد.

شکل ۱-۱۹

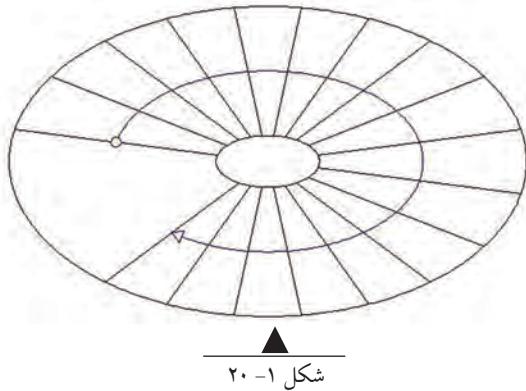

پلهی بیضی:

ساختن این نوع پله در ساختمان‌های معمولی متداول نبوده و اصولاً در ساختمان‌های بزرگ و مجلل ساخته شده که از زیبایی خاصی برخوردار است. طراحی و اجرای این پله نیاز به تخصص و مهارت فراوان دارد.

شکل ۱-۲۰ پلان پله‌ی بیضی را نمایش می‌دهد.



پلهی پیچ تزیینی:

این نوع پله‌ها بسته به نوع سلیقه، در ساختمان‌های بزرگ اجرا می‌شود. این پله فضای زیادی را اشغال می‌کند و از جمله پله‌های زیبا است. پله‌ی پیچ تزیینی دارای چشم پله بوده و ممکن است از فلز، چوب و یا بتون و سنگ ساخته شود. در تصویر ۱-۲۱ پله‌ی پیچ تزیینی را ملاحظه می‌کنید.



پلهی فرار:

پله‌ای است که در خارج از ساختمان احداث می‌شود و موقع بروز خطر از جمله آتش‌سوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تصویر ۱-۲۲ نمونه‌ای از پله‌ی فرار را ملاحظه می‌کنید.

شکل ۱-۲۲



۳-۱- آشنایی با تشخیص انواع پله در نقشه و علائم مورد استفاده:

پله در نقشه‌های ساختمانی به صورت‌های پلان، برش و نما ترسیم می‌شود. پس لازم است با اجزای تشکیل دهنده‌ی پله آشنا شویم:

۱-۳-۱- تعداد پله:

تعداد پله‌ها به مقدار اختلاف ارتفاع بین دو سطح بستگی دارد. یعنی هر چه ارتفاع طبقه بیشتر باشد، تعداد پله‌ها بیشتر و هر چه ارتفاع طبقه کمتر باشد، تعداد پله‌ها کمتر خواهد بود. به صورت کلی در یک ارتفاع معین، هر چه تعداد پله‌ی بیشتری استفاده شود، ارتفاع تک پله‌ها کمتر خواهد بود. تعداد پله‌ها در ساختمان‌های مسکونی ۱۶ تا ۲۰ عدد می‌باشد.

در شکل ۱-۲۳ پلان و برش پله نمایش داده شده است. در شکل مورد نظر تعداد پله‌ها ۴ عدد می‌باشد.

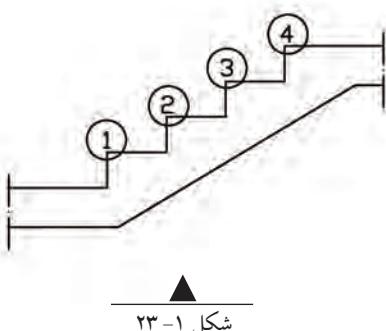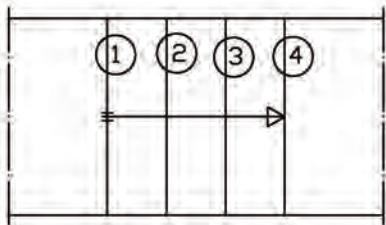



شکل ۱-۲۳

توجه کنید !!!



- با شمردن تعداد خطوط ترسیم شده در پلان پله، تعداد پله‌ها مشخص می‌شود.

- تعداد پله‌ها همیشه یک عدد صحیح است ولی ارتفاع پله می‌تواند به صورت عدد اعشاری باشد.

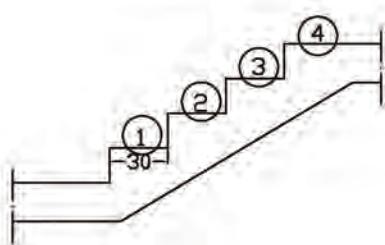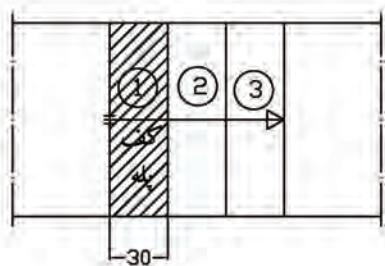


شکل ۱-۲۴

به سطحی که پای انسان بر روی آن قرار می‌گیرد، کف پله گفته می‌شود. تعداد کف پله‌ها به تعداد پله بستگی دارد. تعداد کف پله در پلان، همیشه یک عدد کمتر از تعداد پله ترسیم می‌گردد چون کف آخرین پله با کف سطحی که پله به آن تمام می‌شود یکی است. اندازه‌ی کف پله می‌تواند از ۲۲ تا ۴۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

در شکل ۱-۲۴ سطح هاشور خورده کف پله بوده و تعداد کف پله‌ها ۳ عدد می‌باشد.

۱-۳-۳- ارتفاع پله:

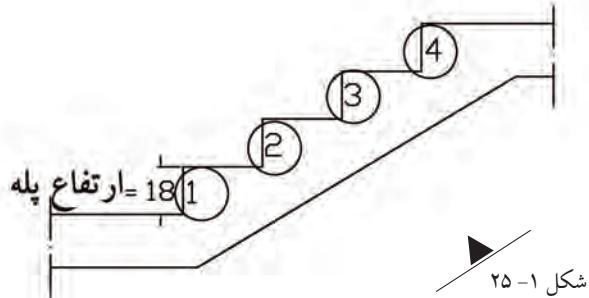

به فاصله‌ی عمودی کف پله‌های دو پله‌ی متوالی، ارتفاع پله گفته می‌شود. این ارتفاع در ساختمان‌های مختلف با توجه به نوع کاربری آن متفاوت است و اندازه‌ی آن از ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر تغییر می‌کند.


در شکل ۱-۲۵ ارتفاع پله مشخص شده است.

۱-۴-۳- شیب یا زاویه‌ی پله:

شیب پله به نسبت ارتفاع و کف بستگی دارد. یعنی هر چه ارتفاع پله کم‌تر و کف پله‌ی آن بیش‌تر باشد، شیب پله کم‌تر و بالعکس هر چه ارتفاع پله بیش‌تر و کف پله‌ی آن کم‌تر باشد، شیب پله بیش‌تر خواهد بود. شیب پله‌ی مناسب در ساختمان‌های مسکونی تقریباً 30° درجه است.

در شکل ۱-۲۶ زاویه‌ی پله مشخص شده است.

در جدول زیر، با توجه به ارتفاع و کف پله، زاویه‌ی شیب داده شده است.

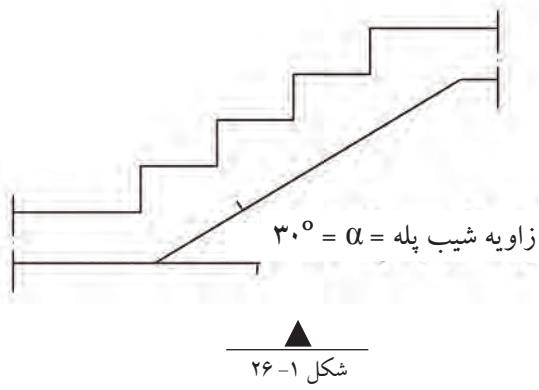

ارتفاع هر پله (سانتی‌متر)	اندازه‌ی کف پله (سانتی‌متر)	زاویه‌ی تقریبی پله (درجه)	موارد استفاده
۱۲	۳۸-۴۰	۱۷-۱۷/۵	پله‌های پارک، خیابان‌ها، نمایشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و به طور کل در فضاهای آزاد و باز
۱۳	۳۶-۳۸	۱۹-۲۰	
۱۴	۳۴-۳۶	۲۱-۲۲	
۱۵	۳۲-۳۴	۲۴-۲۵	پله‌های خارجی ساختمان
۱۶	۳۰-۳۲	۲۶/۵-۲۸	
۱۷	۲۸-۳۰	۲۹/۵-۳۱	
۱۸	۲۶-۲۸	۳۳-۳۵	پله‌های داخلی ساختمان
۱۹	۲۴-۲۶	۳۶-۳۸/۵	پله‌های زیر زمین
۲۰	۲۲-۲۴	۴۰-۴۲/۵	نوع بد در مکان‌های خاص

۱-۳-۵- طول پله :

طول افقی یک ردیف پله، طول پله نام دارد یا به عبارت دیگر جمع کف پله‌های حساب شده با در نظر گرفتن یک کف پله کم تر.

مثلاً اگر مطابق شکل ۱-۲۷ تعداد ۱۰ عدد پله داشته باشیم که کف پله‌ی هر کدام ۳۰ سانتی‌متر باشد در این حالت طول پله برابر است با:

$$(30 \times 10) - 30 = 300 - 30 = 270 \text{ cm}$$

یا

$$(10 - 1) \times 30 = 9 \times 30 = 270 \text{ cm}$$

۱-۳-۶- گونه‌ی پله:

سطح (سطوح) کنار پله، گونه‌ی پله نام دارد.

در شکل ۱-۲۸ گونه‌ی پله نمایش داده شده است.

۱-۳-۷- عرض پله:


فاصله‌ی بین گونه‌های پله، عرض پله نام دارد. اندازه‌ی عرض در پله‌ها با یکدیگر مساوی نبوده و بسته به عملکرد و تعداد استفاده کنندگان از آن، از ۶۰ سانتی‌متر تا چند متر تغییر می‌کند. عرض پله در ساختمان‌های مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر بوده و این اندازه در پله‌های زیر زمین و پله‌هایی که زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر است.

در شکل ۱-۲۹ عرض پله نمایش داده شده است.



۱-۳-۸- حجم پله:

ضخامت سقف زیر یک ردیف پله، حجم پله نام دارد. حجم پله نسبت به نیروهای واردہ به تیر آهن پله در ساختمان‌های مختلف متفاوت است که این مقدار عبارت است از نمره (شماره)ی تیر آهن به علاوه‌ی ۴ سانتی‌متر بابت اندودکاری و موارد دیگر.

در شکل ۱-۳۰ حجم پله نمایش داده شده است.

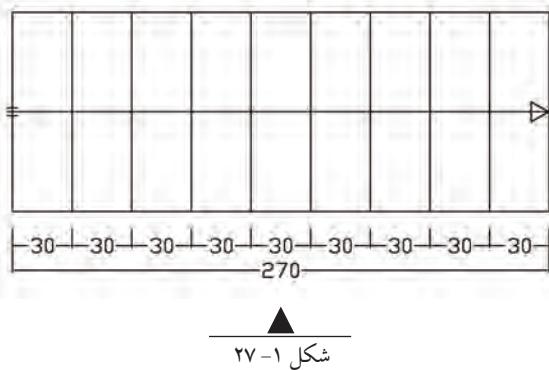


شکل ۱-۲۸

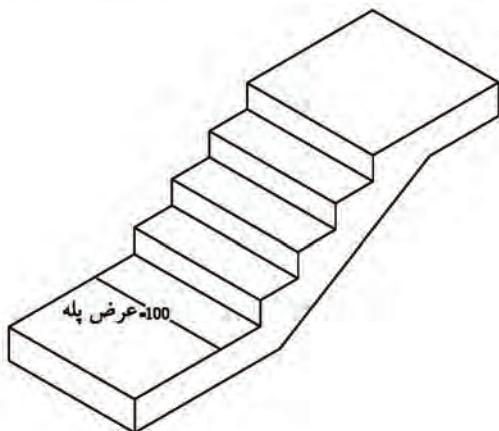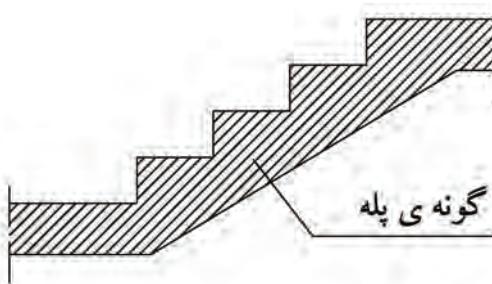

شکل ۱-۲۹

شکل ۱-۳۰

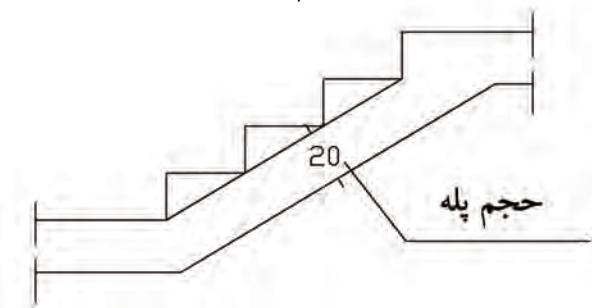


۱-۳-۹- بازوی پله:

مجموعه‌ی پله‌ای متواالی بین دو اختلاف سطح، بازوی پله نام دارد. یک بازوی پله، حداقل از سه پله‌ای متواالی تشکیل می‌شود. به عنوان مثال در پله‌ی دو طرفه، دو عدد بازوی پله خواهیم داشت.

در شکل ۱-۳۱ بازوهای اول و دوم پله‌ی دو طرفه با پاگرد نمایش داده شده است.

شکل ۱-۳۱

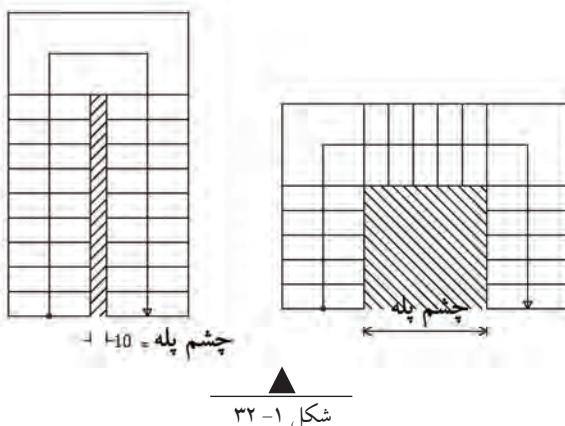


شکل ۱-۳۲

۱-۳-۱۰- چشم پله:

فاصله‌ی بین دو بازوی پله، چشم پله نام دارد. به جز پله‌ای یک طرفه و پله‌ی یک چهارم در گردش، در تمام پله‌ها چشم پله وجود دارد و حداقل آن ۲۰ سانتی‌متر است.

در شکل ۱-۳۲ چشم پله در پله‌ی دو طرفه و سه طرفه نمایش داده شده است.

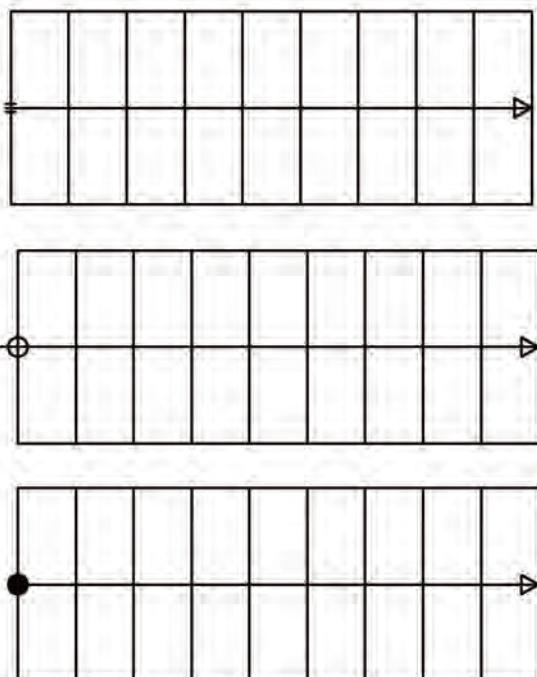

شکل ۱-۳۳

۱-۳-۱۱- خط مسیر پله:

خطی که در وسط عرض پله رسم شده و جهت حرکت در پله و شروع و پایان پله را مشخص می‌کند.


شروع اولین پله با دو خط کوتاه موازی یا دایره‌ی توپر یا توخالی و پایان آن تا لب آخرین پله، با فلش نمایش داده می‌شود.

در شکل ۱-۳۳ سه نوع خط مسیر پله را ملاحظه می‌کنید.

۱۲-۳-۱- پاگرد پله:

محلى (سطحی) است که فرد پس از پیمودن یک بازوی پله، بر آن قدم گذاشته و با حرکت یا چرخش ۹۰ درجه یا ۱۸۰ درجه‌ای به بازوی دوم می‌رسد. حداقل عرض پاگرد برابر با عرض پله در نظر گرفته می‌شود.

شکل ۱۴-۱

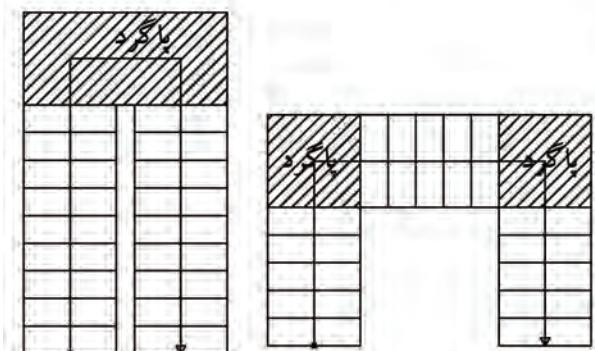

شکل ۱۴-۱

۱۳-۳-۱- خط برش پله:

می‌دانیم پلان برش فرضی افقی از ارتفاعی است (قریباً $\frac{2}{3}$ تا $\frac{3}{4}$) که مشخصات بیشتری از آن ارتفاع دیده شده و ترسیم شود. پس در هنگام ترسیم پلان پله باید به این نکته توجه داشت که تعداد پله‌هایی که در زیر خط برش فرضی پلان قرار دارند به صورت دید (خط ممتد) و پله‌هایی که در بالای خط برش فرضی پلان قرار دارند به صورت ندید (خط منقطع) رسم شوند. مرز بین پله‌های دید و ندید با استفاده از خط برش پله نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال اگر تعداد کل پله در یک ساختمان با سیستم پله‌ی یک طرفه ۱۸ عدد باشد، تعداد ۱۲ عدد پله به صورت دید و ۶ عدد آن به صورت ندید ترسیم می‌شود.

شکل ۱۵-۱


$$\text{تعداد پله به صورت دید: } (18 \times \frac{2}{3}) = 12$$

$$\text{تعداد پله به صورت ندید: } (18 \times \frac{1}{3}) = 6$$

۱۴-۳-۱- نرده و دست‌انداز پله:

عضوی از پله است که برای ایمنی و جلوگیری از سقوط افراد بر روی لبه داخلی پله‌ها نصب می‌شود. حداقل ارتفاع نرده‌ی پله ۸۰ سانتی‌متر است.



شکل ۱۶-۱

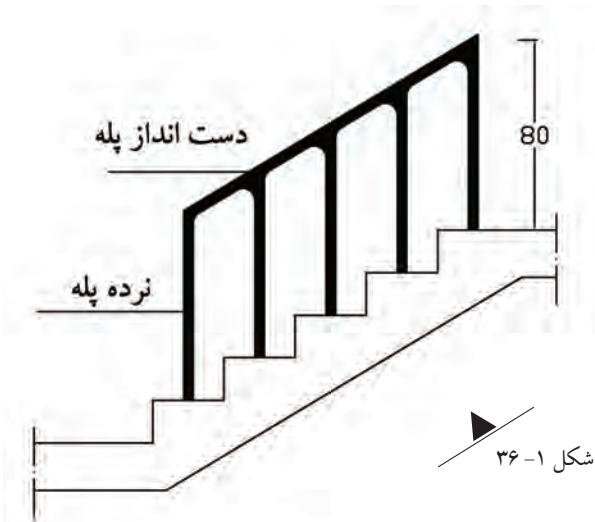

۱۵-۳-۱- سرگیر پله:

فاصله‌ی عمودی بین کف پله تا زیر سقف، سرگیر پله نام دارد.
در صورتی که یک ردیف پله بر روی ردیف پله‌ی دیگر قرار گیرد، برای حرکت راحت و ایمن، حداقل این ارتفاع باید ۲۰۰ سانتی‌متر باشد. شکل ۱-۳۷

در پله‌های یک طرفه برای استفاده‌ی بیش‌تر از سطح سقف، می‌توان آنرا روی ردیف پله جلو آورد به شرط آن‌که ارتفاع سرگیر از ۲۰۰ سانتی‌متر کم‌تر نباشد. شکل ۱-۳۸

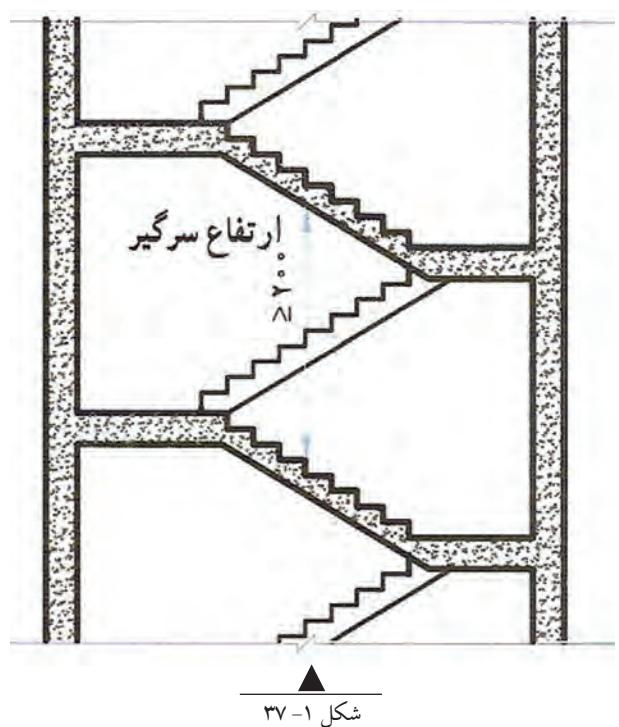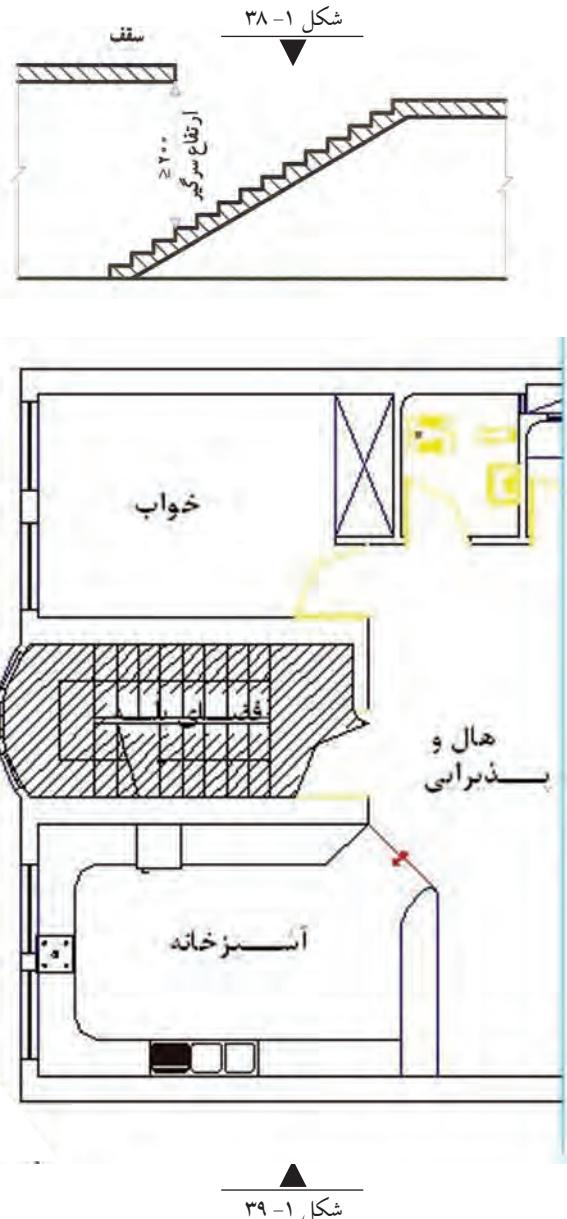

۱۶-۳-۱- فضای پله:

سطحی از ساختمان است که کلیه‌ی متعلقات و اجزای پله اعم از پله‌ها، پاگرد (پاگردها)، چشم‌پله و... در آن قرار دارد.
شکل ۱-۳۹ فضای پله جهت پله‌ی دوطرفه را نمایش می‌دهد.

۱۷-۳-۱- کادر مشخصات پله:

در این کادر تعداد پله، ارتفاع هر پله و اندازه‌ی کف پله در نمایش داده می‌شود.

اندازه‌ی کف پله \times ارتفاع تک پله \times تعداد پله

۴-۱- آشنایی با ابعاد پله (طول، عرض و ارتفاع پله):

اندازه‌ی عرض پله به محل و نوع استفاده از آن بستگی دارد. حداقل عرض پله در ساختمان‌های مسکونی ۸۰ سانتی‌متر، برای عبور دو نفر $1/10$ تا $1/25$ متر و برای عبور سه نفر $1/875$ متر در نظر گرفته می‌شود.


در هنگام طرح پله باید به نکات زیر توجه شود:

- حرکت بر روی پله به خصوص در هنگام پایین آمدن بی خطر باشد.

- حرکت بر روی پله راحت باشد.

- در موقع بالا رفتن حداقل انرژی مصرف شود.

در شکل ۱- ۴۰ کف و ارتفاع مطلوب و کف و ارتفاع نامطلوب نمایش داده شده است.

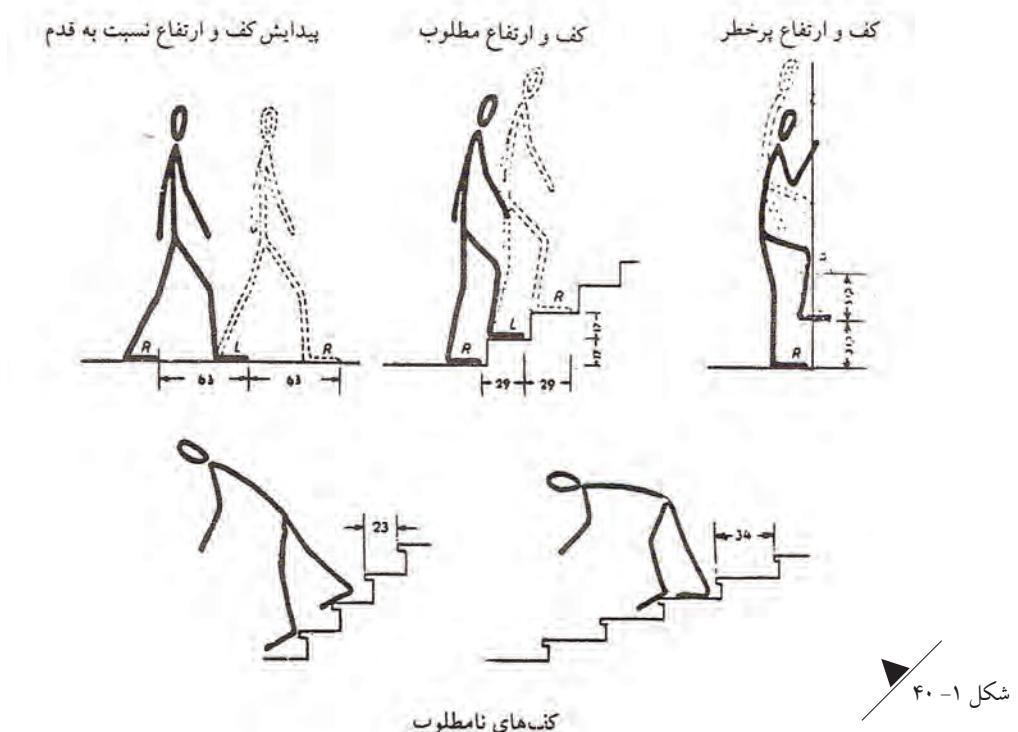

برای دستیابی به سه شرط فوق، از فرمول‌های زیر برای محاسبه‌ی کف و ارتفاع پله استفاده می‌شود:

فرمول اندازه‌ی قدم

$$2h + b = 63 - 65$$

h : ارتفاع تک پله

فرمول راحتی

$$h + b = 12$$

b : اندازه‌ی کف پله

فرمول احتیاط

$$h + b = 48$$


با توجه به فرمول‌های داده شده، مناسب‌ترین ارتفاع برای ساختمان‌های مسکونی ۱۷ سانتی‌متر و کف پله ۲۹ سانتی‌متر خواهد

بود.

۱-۵-آشنایی با اصول محاسبه‌ی شیب راه‌پله، تعداد پله و خط کشی آن:

مقدار شیب راه‌پله به اندازه‌ی کف‌پله و ارتفاع تک پله بستگی دارد. یعنی هر چه اندازه‌ی کف‌پله بیشتر و ارتفاع آن کم‌تر باشد، شیب راه‌پله کم‌تر (پله‌ی کند) و بالعکس هر چه اندازه‌ی کف‌پله کم‌تر و ارتفاع آن بیشتر باشد، شیب راه‌پله بیشتر (پله‌ی تندر) خواهد بود.

به طور کلی پله با شیب مناسب، پلکانی است که بتوان به راحتی با قدم‌های معمولی از آن بالا و پایین رفت. در شکل ۱-۴۱ سه نوع پله با شیب‌های متفاوت را ملاحظه می‌کنید.

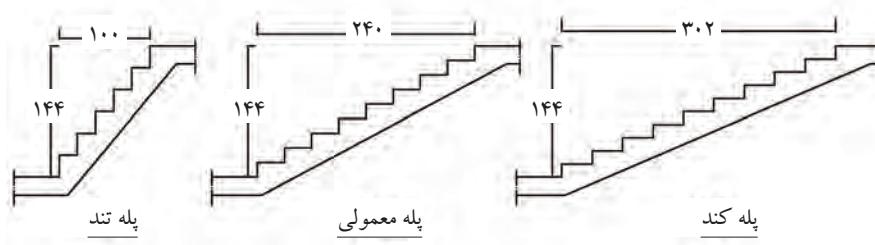

شکل ۱-۴۱

برای محاسبه‌ی شیب پله و زاویه‌ی آن، لازم است پله‌ی مورد نظر محاسبه شده و جدول مشخصات پله به دست آید. به عنوان مثال اگر ارتفاع ساختمانی ۳۲۴ سانتی‌متر و نوع کاربری آن مسکونی باشد، محاسبه‌ی پله و شیب آن به صورت زیر است:

۰ مرحله‌ی اول؛ تقسیم نمودن ارتفاع ساختمان به ارتفاع تک پله‌های استاندارد در منازل مسکونی (۱۶ تا ۱۸/۵ سانتی‌متر) تا خارج قسمت آن، تعداد پله به صورت عددی رُند (اعشاری نباشد) به دست آید.

$$\text{تعداد پله} = \text{ارتفاع تک پله مجاز} \div \text{ارتفاع ساختمان}$$

$$324 \div 16 = 20/25$$

$$324 \div 17/5 = 18/51$$

$$324 \div 16/5 = 19/94$$

$$324 \div 18 = 18$$

$$324 \div 17 = 19/06$$

$$324 \div 18/5 = 17/51$$

با توجه به محاسبات انجام شده، نتیجه‌ی می‌گیریم که می‌توان ۱۸ عدد پله به ارتفاع ۱۸ سانتی‌متر در نظر گرفت.

$$2h + b = 63 - 65$$

۰ مرحله‌ی دوم؛ استفاده از رابطه‌ی اندازه‌ی قدم:

برای به دست آوردن اندازه‌ی کف‌پله:

$$2h + b = 63 - 65$$

$$b = 63 - 36 = 27$$

$$2 \times 18 + b = 63 - 65$$

$$b = 64 - 36 = 28$$

$$36 + b = 63 - 65$$


$$b = 65 - 36 = 29$$

پس می‌توان اندازه‌ی کف‌پله را ۲۹ سانتی‌متر در نظر گرفت.

با توجه به محاسبات فوق کادر مشخصات پله به صورت زیر خواهد بود.

$$18 \times 18 \times 29$$

• مرحله‌ی سوم؛ تعیین نوع پله و طراحی آن در فضای پله:
به عنوان مثال محاسبه‌ی پله‌ی ذکر شده مربوط به پله‌ی دو طرفه با بازوی مساوی است. پس می‌توان آن را مطابق شکل ۴۲-۱ طراحی و ترسیم کرد.

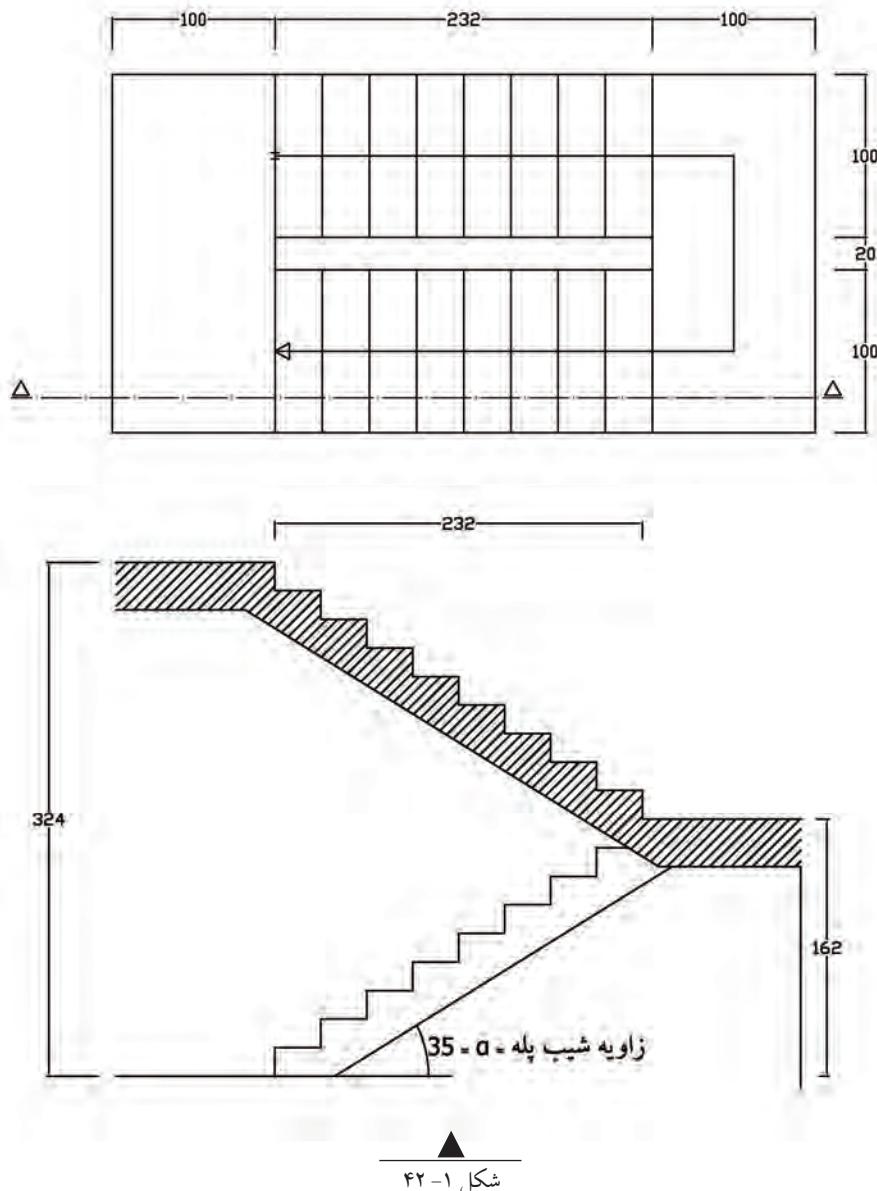

طول پله \div ارتفاع پلکان در بازوی اوّل = زاویه‌ی شیب پله

سانسی متر $162 = 18 \times 9$ = ارتفاع تک پله \times تعداد پله در بازوی اوّل = ارتفاع پلکان در بازوی اوّل

سانسی متر $232 = 8 \times 29$ = اندازه‌ی هر کف پله \times تعداد کف پله

درجه $= 35$ = زاویه‌ی شیب پله

با توجه به محاسبات داده شده، مقدار زاویه‌ی شیب پله، 35 درجه خواهد بود.


۱-۶- آشنایی با اصول خط کردن پله و تعیین پاگرد:

پس از محاسبه، طراحی و ترسیم پله بر روی کاغذ، نوبت به اجرای پله می‌رسد که باید اجرای آن دقیقاً مطابق ترسیم باشد. جهت اجرای پله لازم است ابتدا پله‌ی مورد نظر را خط کرده و الگو و تیرآهن زیر پله (شمیزی پله) ساخته شود. پس از ساختن تیرآهن شمیزی پله، تیرآهن پله نصب شده و طاق ضربی اجرا می‌شود. بعد از اجرای طاق ضربی می‌توان پله‌ها را بر روی طاق ضربی پله نصب و اجرا کرد.

۱-۶-۱- خط کردن پله:

برای خط کردن پله بر روی دیوار مراحلی وجود دارد که به ترتیب عبارت اند از:

مرحله‌ی اول: بر روی دیواری که قرار است پله‌ها در کنار آن قرار گیرند یک لایه اندود گچ به صورت مورب مورب با زاویه‌ی شیب پله و عرض تقریبی ۵۰ سانتی‌متر کشیده می‌شود.
شکل ۱-۴۳

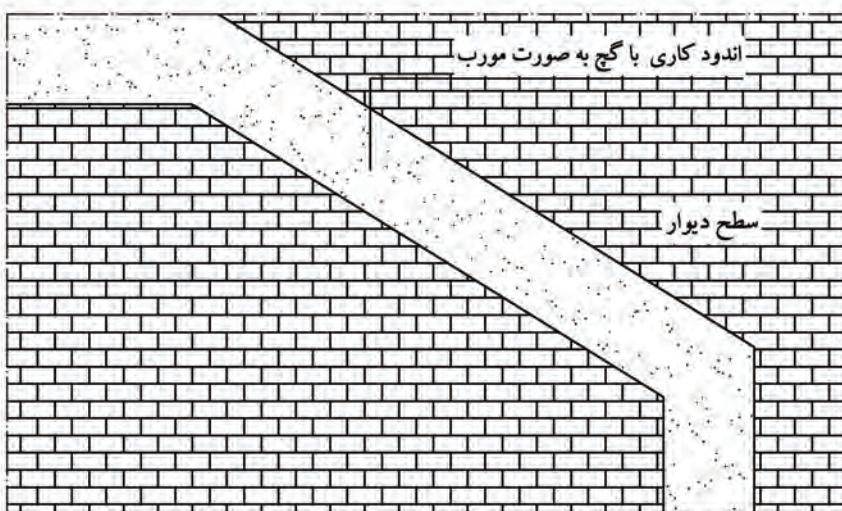


شکل ۱-۴۳

اندود کاری با گچ به صورت مورب

مرحله‌ی دوم: نقطه‌ی شروع اولین پله با مداد قرمز یا مازیک بر روی اندود گچ علامت گذاری می‌شود. در شکل داده شده نقطه‌ی A کف تمام شده‌ی ساختمان ($\pm 0,00$) است.

شکل ۱-۴۴

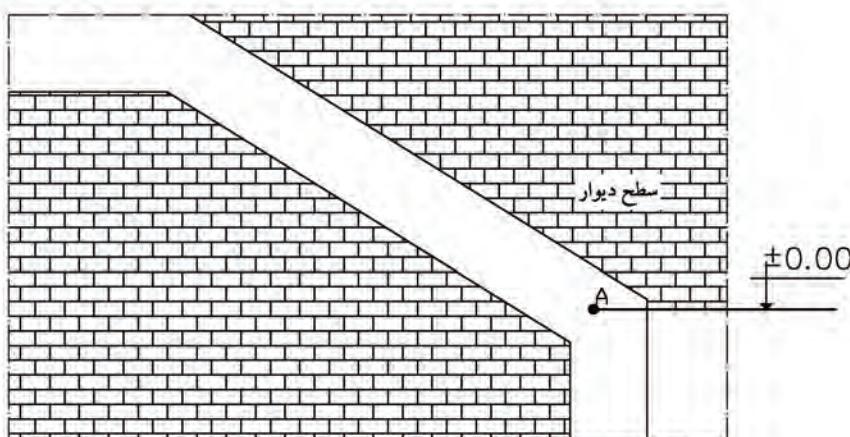


شکل ۱-۴۴

تعیین و علامت گذاری شروع پله

مرحله‌ی سوم: توسط تراز دستی از نقطه‌ی A یک خط عمودی رسم می‌شود و از روی آن ارتفاع اوّلین پله جدا می‌شود.

شکل ۱-۴۵

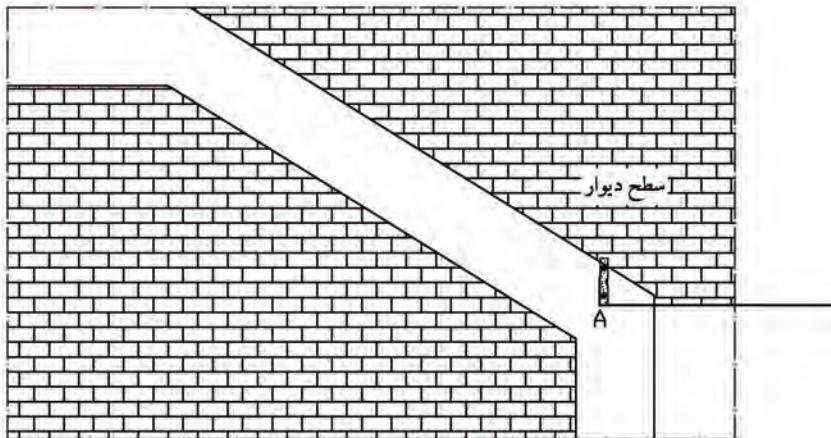


شکل ۱-۴۵

مشخص نمودن اوّلین ارتفاع پله

مرحله‌ی چهارم: به کمک تراز دستی از نقطه‌ی علامت گذاری شده، یک خط افقی رسم می‌شود و اندازه‌ی کف پله بر روی آن جدا می‌شود.

شکل ۱-۴۶

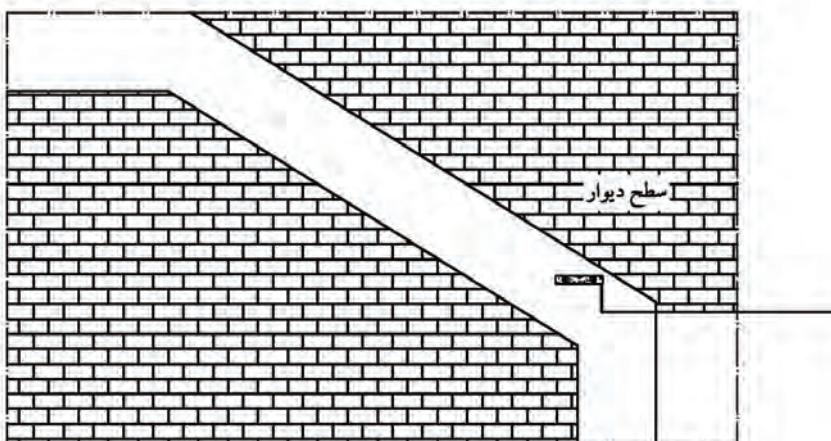


شکل ۱-۴۶

مشخص نمودن اوّلین کف پله

مرحله‌ی پنجم: همانند مرحله‌ی چهارم بقیه‌ی ارتفاع و کف پله‌ها خط می‌کنند تا به کف تمام شده‌ی پاگرد برسند.

شکل ۱-۴۷

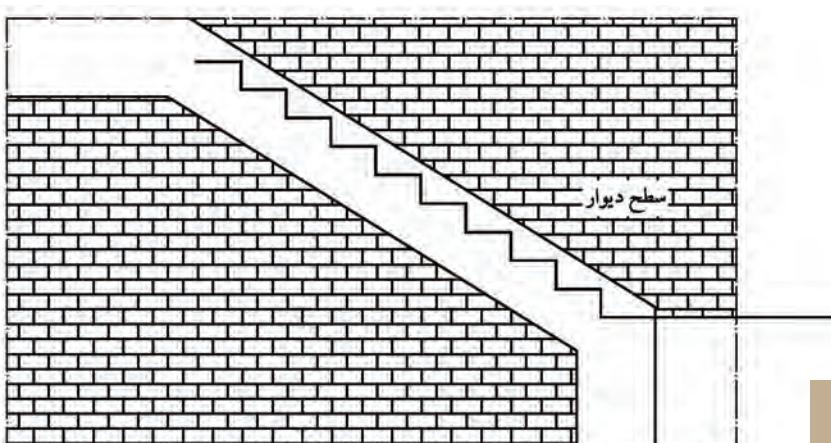

شکل ۱-۴۷


مشخص نمودن کلیه ارتفاع و کف پله‌ها

توجه کنید:
برای ترسیم کف پله‌ها و ارتفاع پله‌ها،
ناید از گونیا استفاده شود.



مرحله‌ی ششم: با استفاده از شمشه لبه‌ی زیر پله‌ها را با یک خط مورب به یکدیگر متصل می‌کنند.

شکل ۱-۴۸

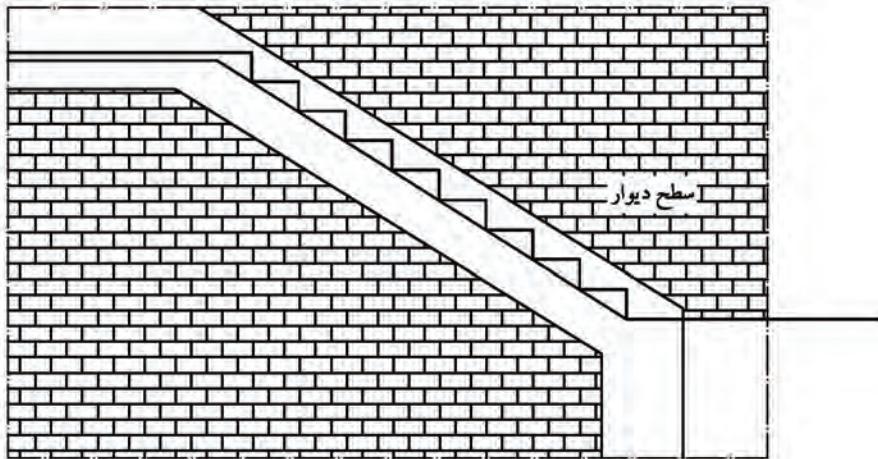


مشخص نمودن خط مورب زیر پله‌ها با شمشه

شکل ۱-۴۸

مرحله‌ی هفتم: خط دیگری به موازات خط رسم شده در مرحله‌ی ششم و به فاصله‌ی ارتفاع تیرآهن (نمره‌ی تیرآهن) رسم می‌کنند.

شکل ۱-۴۹

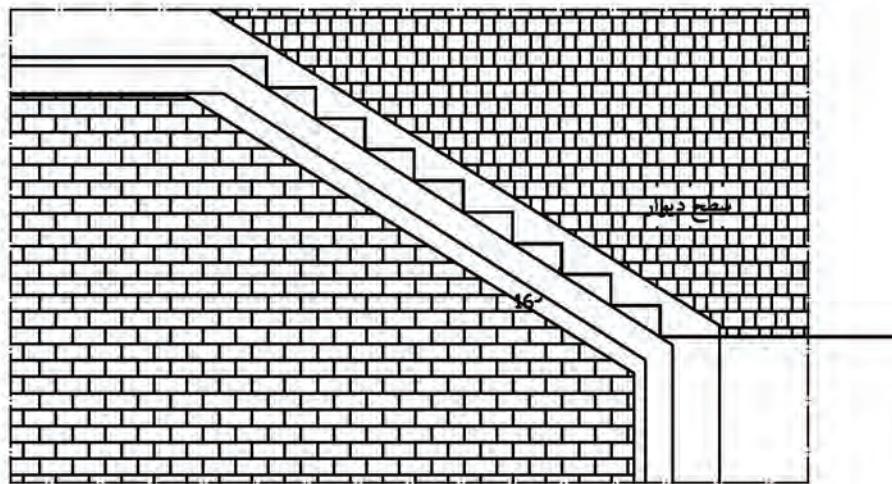

مشخص نمودن ارتفاع تیرآهن

شکل ۱-۴۹

۱-۶-۲- ساختن الگو و تیرآهن زیر پله (شمشیری پله):

پس از خط کردن پله ها نوبت به ساختن تیرآهن زیر پله می رسد. برای شکل دادن و ساختن شمشیری پله از روش های گوناگونی استفاده می شود که متداول ترین روش آن به صورت زیر می باشد:



شکل ۱-۵۰

شکل ۱-۵۰

مرحله‌ی اول: ساختن الگوی مقوای از روی شکل کشیده شده بر روی دیوار که در مرحله‌ی خط کردن پله ایجاد شده است.




شکل ۱-۵۱

شکل ۱-۵۱

مرحله‌ی دوم:

تهیه‌ی الگویی با ورق فلزی (ورق گالوانیزه) که بتوان به دفعات متوالی از آن استفاده کرد.


بریدن الگو با ورق

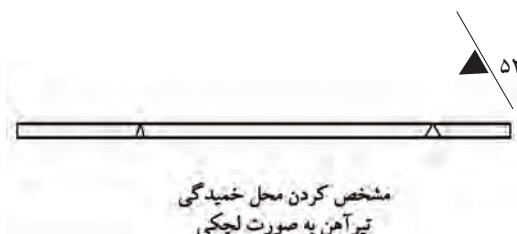

شکل ۱-۵۲

مرحله‌ی سوم: مشخص کردن محل خمیدگی تیرآهن به صورت لچکی با زاویه‌ی شبیب پله با استفاده از الگو.

شکل ۱-۵۲

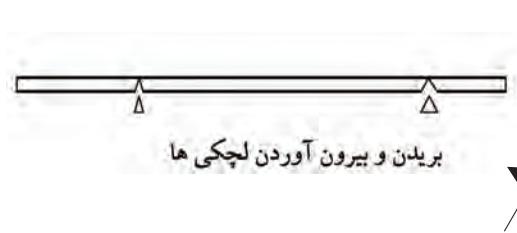


شکل ۱-۵۳

شکل ۱-۵۳

مرحله‌ی چهارم: بریدن مثلث لچکی شکل مشخص شده به وسیله‌ی دستگاه برش کاری.

در این مرحله یک بال و جان آهن بریده شده و بیرون آورده می شود.

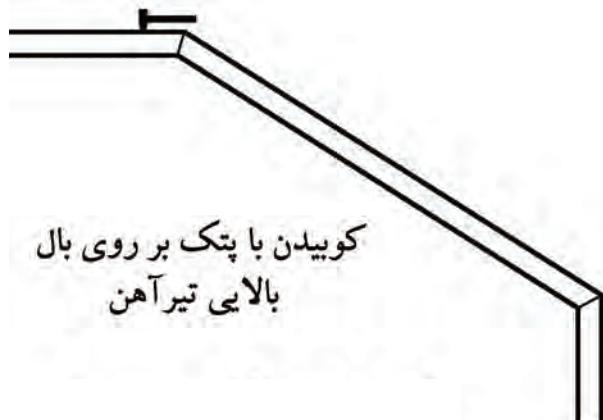

شکل ۱-۵۴

مرحله‌ی پنجم: بر روی بال بالایی تیرآهن با پتک در زمانی که تیرآهن هنوز گرم است می‌کوبند تا تیرآهن شمشیری پله خم شود.

شکل ۱-۵۴




شکل ۱-۵۵

مرحله‌ی ششم: زاویه‌ی خم ایجاد شده را با الگو کنترل می‌کنند.

شکل ۱-۵۵

مرحله‌ی هفتم: پس از سرد شدن تیرآهن خم شده، محل درزها را جوش داده و محل جوش داده شده با استفاده از سنگ فرز، سنگ زده می‌زنند تا سطح روی جوش و تیرآهن برابر شود.

شکل ۱-۵۶

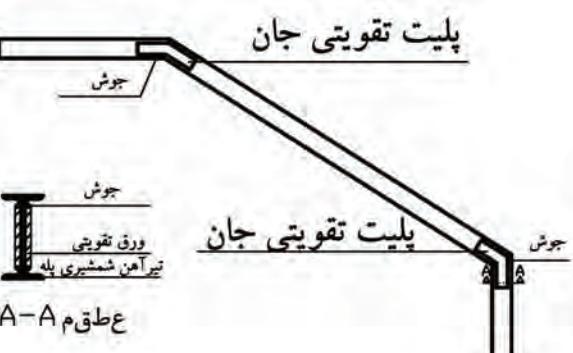


جوش دادن ورق تقویتی داخل جان

شکل ۱-۵۷

مرحله‌ی نهم: برای تقویت تیرآهن در ناحیه‌ی برش خورده و جوش شده دو ورق به طرفین جان تیرآهن جوش داده می‌شود.

شکل ۱-۵۷

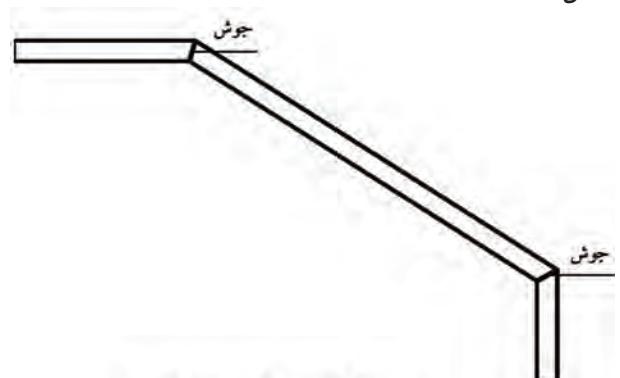


جوشکاری محل درز ایجاد شده و سنگ زدن آن با دستگاه فرز

شکل ۱-۵۶

در این حالت تیرآهن شمشیری پله جوش داده شده و آماده‌ی نصب می‌گردد. برای هر ردیف پله دو عدد تیرآهن شمشیری پله نیاز بوده و اگر عرض پله زیاد باشد، بر اساس نظر طراح تعداد بیشتری تیرآهن به کار می‌رود به نحوی که فاصله‌ی تیرآهن‌های شمشیری حدود ۹۰ سانتی‌متر باشد.


شکل ۱-۵۸ جزئیات اتصال تیرآهن شمشیری راه‌پله متصل به ستون‌های مجاور و شکل ۱-۵۹ ایزومنتیک آن را نمایش می‌دهد.

شکل ۱-۵۸

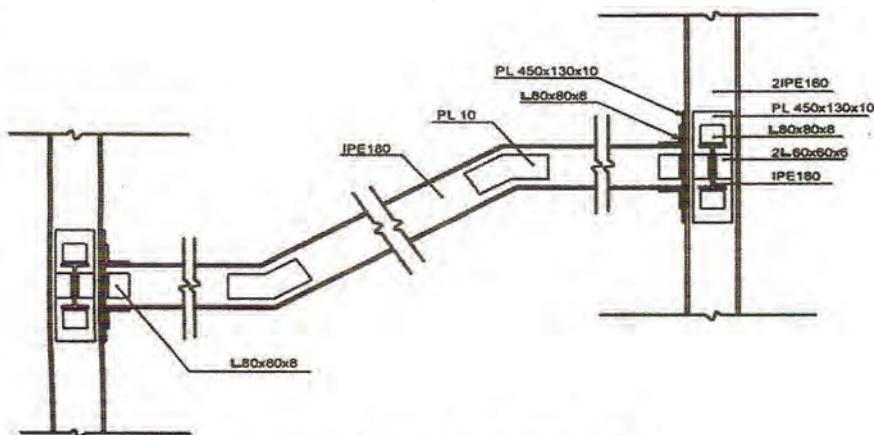

«تیرآهن شمشیری راه‌پله متصل به ستون‌های مجاور»

شکل ۱-۵۹

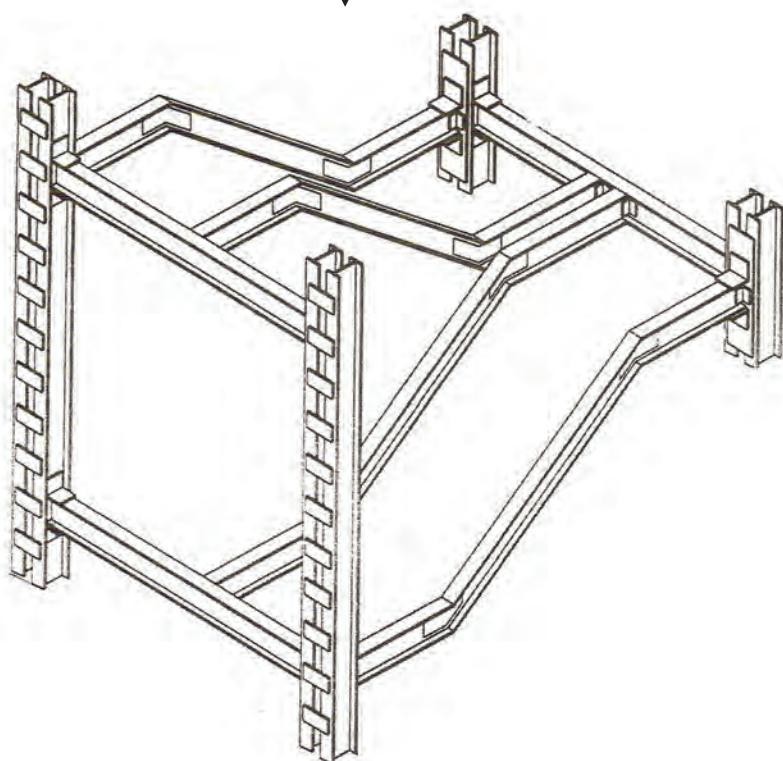


۷-۱- آشنایی با پروفیل‌های مورد استفاده در ساختن راه‌پله:

همچنان که گفته شد، برای اجرای پله لازم است ابتدا پله‌ها در کنار دیوار خط‌زده شده، پس از آن پروفیل‌های آهن مورد استفاده مطابق الگو برباده شوند. بعد از ساختن و اجرای پی آغاز پله، پروفیل‌ها در محل خود نصب شده و جوش می‌شوند.

۷-۱-۱- مقاطع تیرآهن مورد استفاده در ساختن راه‌پله:



تیرآهن: برای ساخت شمشیری پله که حداقل شماره‌ی آن IPE ۱۴۰ می‌باشد.

در شکل ۱-۶۰ مقطع و ایزومنتریک تیرآهن شمشیری پله را ملاحظه می‌کنید.

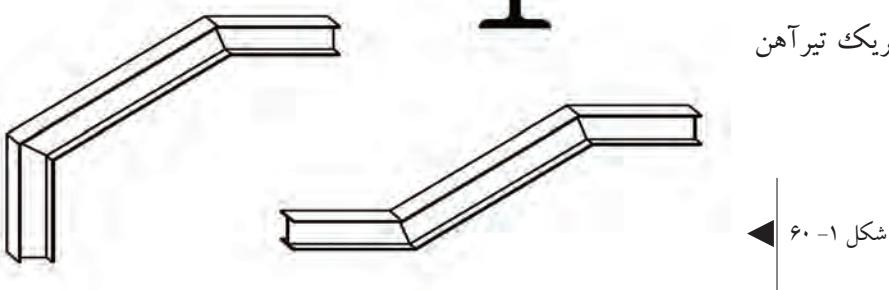

ورق پلیت: برای تقویت تیرآهن در ناحیه‌ی جوش‌خورده و همچنین برای اتصال تیرآهن شمشیری پله به فونداسیون پله از ورق پلیت استفاده می‌شود.


در شکل ۱-۶۱ نمای ورق پلیت مورد استفاده را ملاحظه می‌کنید.

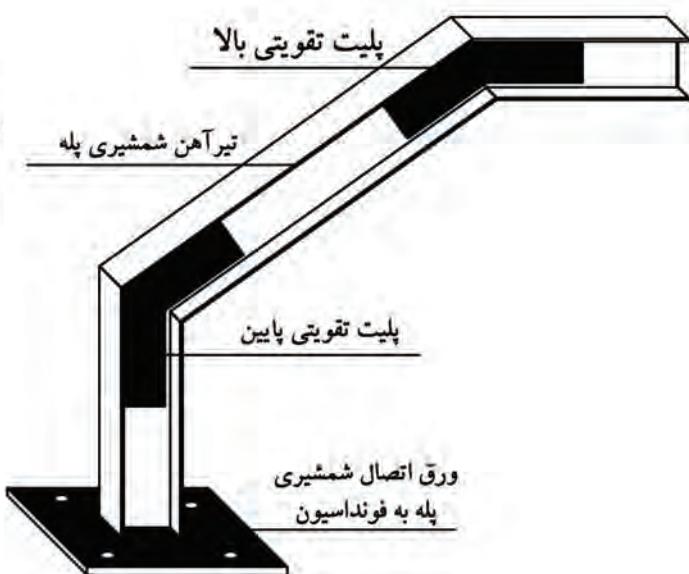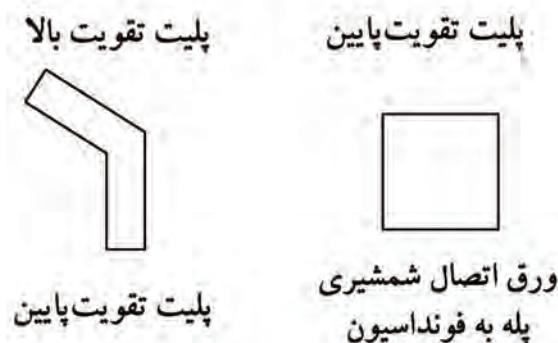


شکل ۱-۶۱

نبشی: برای جوش دادن و اتصال تیرآهن به صفحه سтон و پل یا پاگرد.

مطابق شکل ۶۲ - ۱

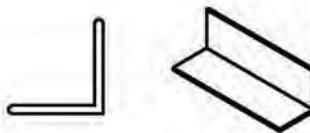

نبشی اتصال تیرآهن شمشیری
پله به فونداسیون یا پل

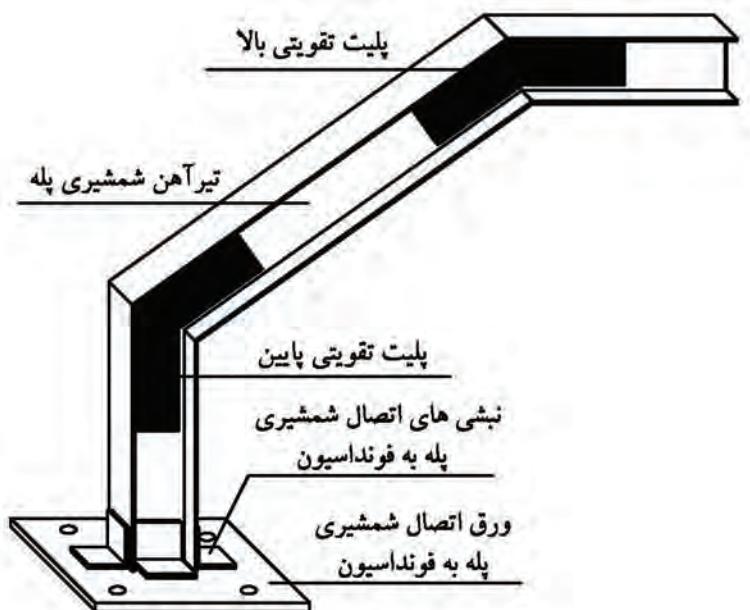


شکل ۶۲ - ۱

میلگرد مهار: جهت مهار کردن و اتصال تیرآهن های شمشیری پله به قطر حداقل ۱۴ میلی متر و همچنین برای اتصال صفحه ستون به داخل فونداسیون با عنوان میلگرد بولت با قطر حداقل ۲۰ میلی متر.


مطابق شکل ۶۳ - ۱

شکل ۶۳ - ۱

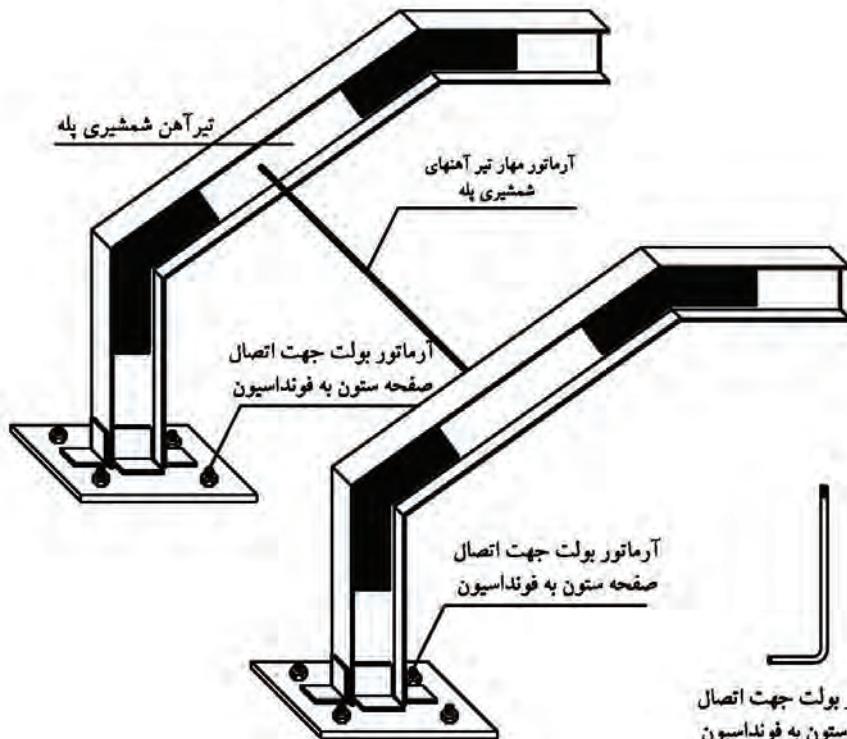


آرماتور بولت جهت اتصال
صفحه ستون به فونداسیون

۱-۷-۲- ساختن پی آغاز پله و اتصال پروفیل‌ها به آن:

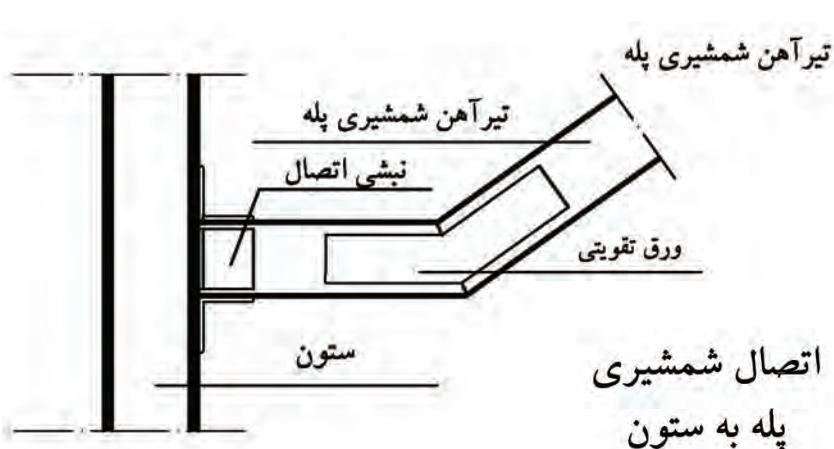


جهت استحکام و پایداری تیرآهن شمشیری پله در مقابل بارهای واردہ باید آن را به ستون (شکل ۱-۶۴) یا داخل جان تیرآهن پل (شکل ۱-۶۵) و یا بر روی صفحه ستون فونداسیون پله (شکل ۱-۶۶) قرار داد.

شکل ۱-۶۴

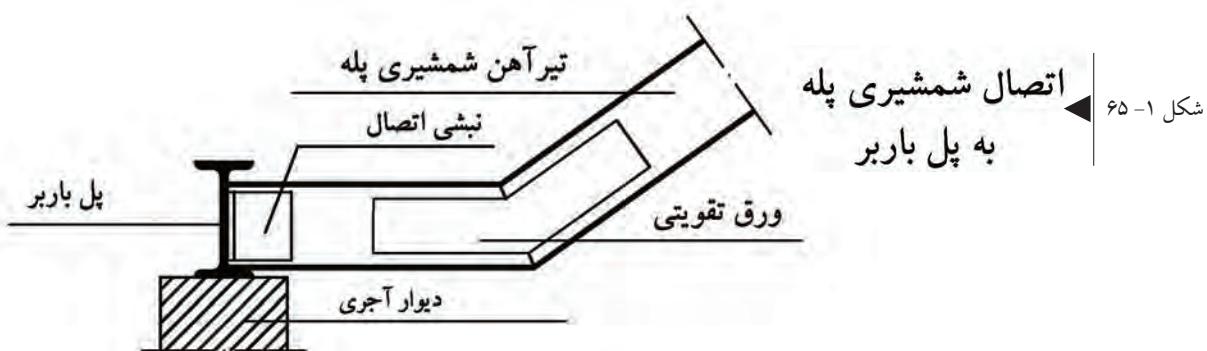

شکل ۱-۶۵

شکل ۱-۶۶

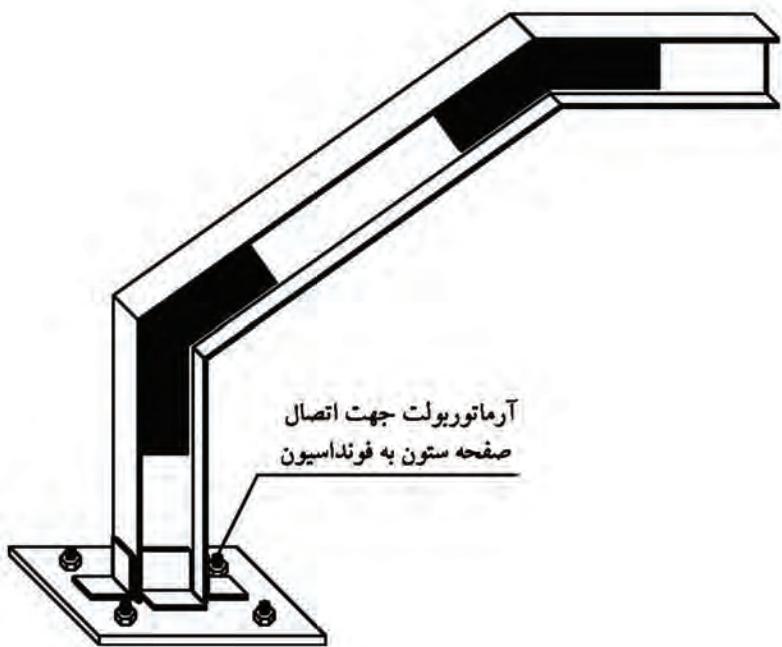




شروع تیرآهن شمشیری پله باید از روی فونداسیون پله آغاز شود و نباید از روی زمین طبیعی آغاز گردد یا بر روی آجر قرار داده شود، چون تیرآهن در خاک نشست کرده و یا آجر را می‌شکند.

در محل اتصال شمشیری پله با زمین، محل فونداسیون پله را مشخص کرده و آن را پی کنی می‌کنند. پس از اجرای بتن مگر، فونداسیون پله را قالب‌بندی کرده و آرماتورهای لازم را در داخل پی قرار می‌دهند. بعد از آرماتور گذاری، پی مورد نظر بتن ریزی شده و صفحه ستون به آرماتورهای بولت پیچ شده و محکم می‌شود. آرماتورهای بولت باید از ۴ عدد میلگرد آج دار به قطر حداقل ۲۰ میلی‌متر که به صورت L شکل بوده و سر آن حدیده شده است استفاده شود.

بعد از محکم شدن بتن، تیرآهن شمشیری پله را به وسیله‌ی اتصالات لازم (پلیت و نبشی) به صفحه ستون متصل کرده و جوش می‌دهند.

در شکل ۱-۶۷ نحوه اتصال شمشیری پله به فونداسیون، کف‌سازی و نصب سنگ پله را ملاحظه می‌کنید.

شکل ۱-۶۷

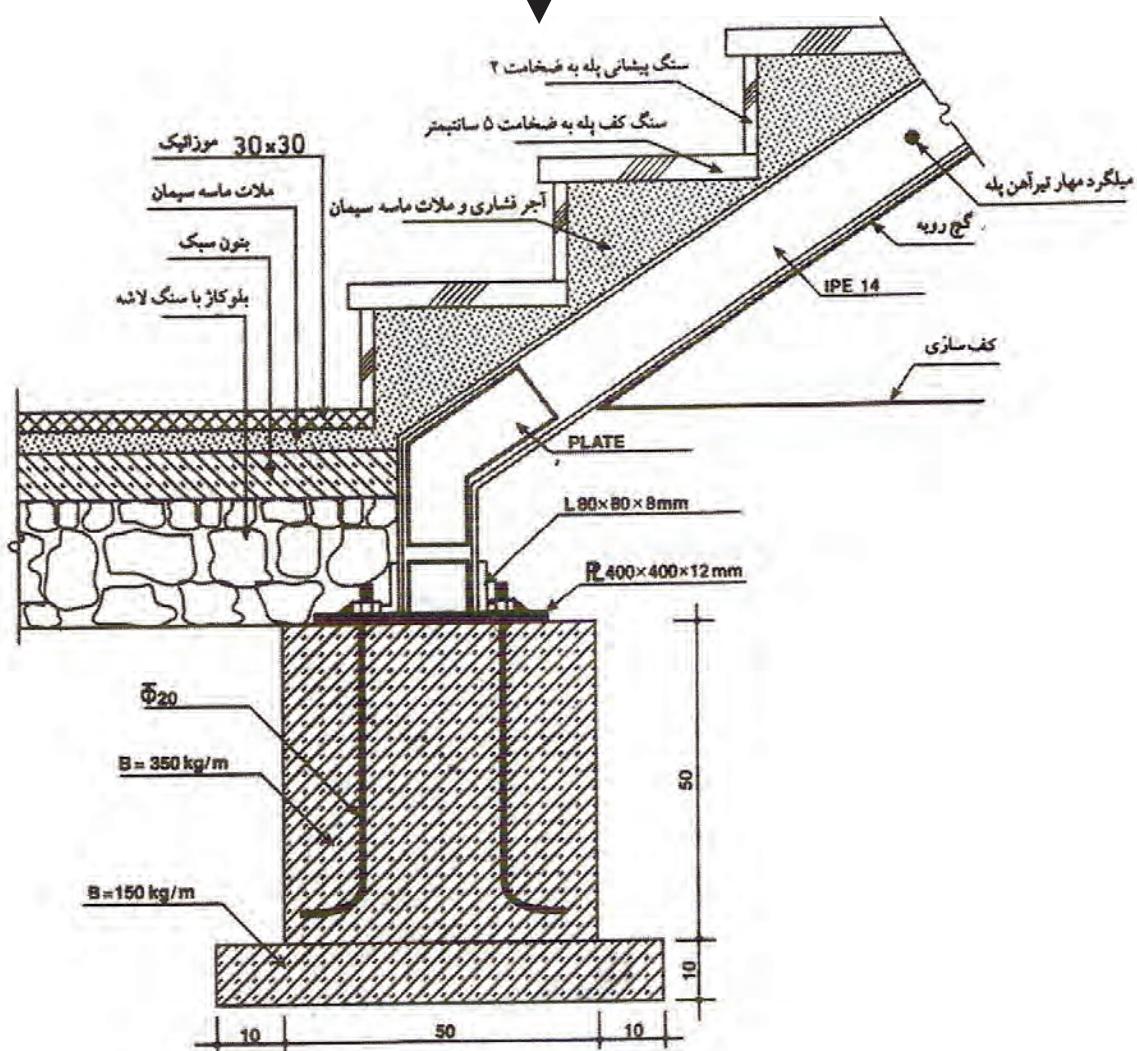



شکل ۱-۶۸



شکل ۱-۶۹



www.persianGFX.com

۸-۱- شناسایی اصول ساختن انواع راه پله:

پله های مورد استفاده در صنعت ساختمان به شکل های مختلف ساخته شده و اجرا می گردند. پله ها از نظر نوع مصالح به کار رفته به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:


۱- پله هایی که با استفاده از تیرآهن و طاق ضربی ایجاد شده و پله ها را بر روی آن نصب می کنند. مطابق شکل ۱-۶۸

۲- پله هایی که با استفاده از بتن مسلح ایجاد شده و پله ها را بر روی آن نصب می کنند. مطابق شکل ۱-۶۹

۳- پله های چوبی. مطابق شکل ۱-۷۰

۴- پله های فلزی. مطابق شکل ۱-۷۱

شکل ۱-۷۰

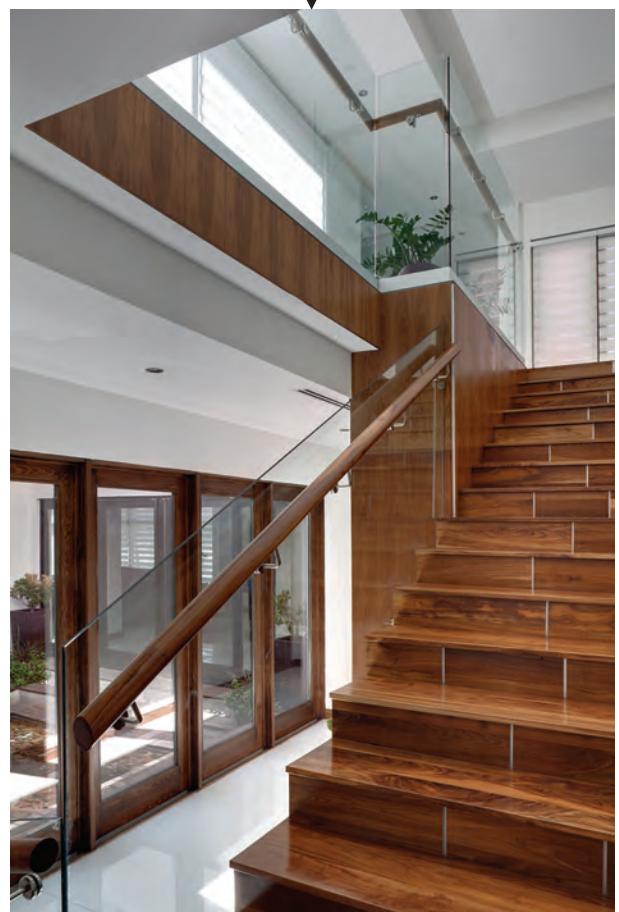


پله‌ها از نظر اجرا نیز می‌توانند به صورت‌های پیش‌ساخته^۱ و درجا ساخته^۲ اجرا شوند. از جمله پله‌های درجا ساخته، پله‌های سنگی، بتنی و آجری هستند که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۸-۱- پله‌های سنگی:

این گونه پله‌ها به دو صورت ساخته می‌شوند:

پله‌های سنگی که به صورت یکپارچه از سنگ تراشیده شده و بر روی یکدیگر نصب می‌شوند. این نوع پله‌ها اصولاً در ناحیه‌ی خارجی ساختمان اجرا می‌شوند.


مطابق شکل ۱-۷۲

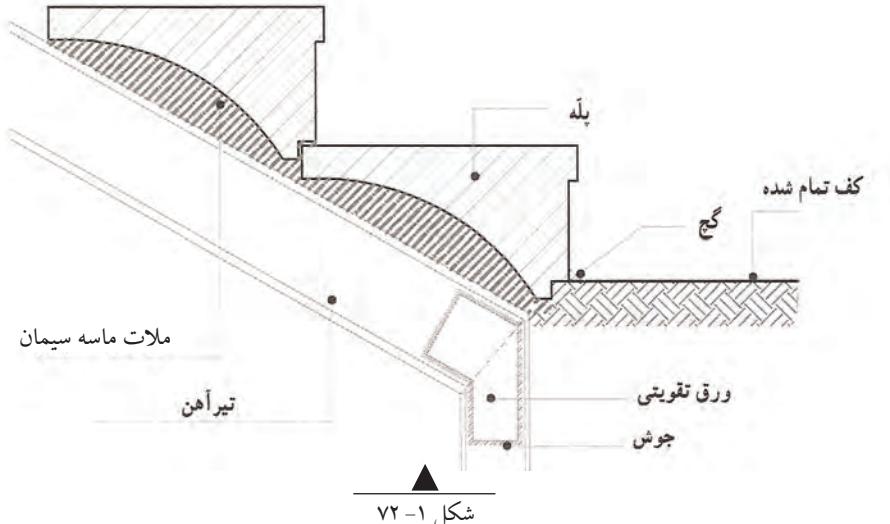

شکل ۱-۷۲

پله‌های سنگی که پس از اجرای طاق ضربی یا بتنی، بر روی آن به صورت مجرما (سنگ پیشانی پله و سنگ کف پله) نصب می‌شود.

در این نوع پله‌ها ضخامت سنگ کف پله ۵ سانتی‌متر و سنگ پیشانی پله ۳ سانتی‌متر است. این نوع پله‌ها در ناحیه‌ی خارجی و در ناحیه‌ی داخلی ساختمان اجرا می‌شوند. مطابق شکل ۱-۷۳

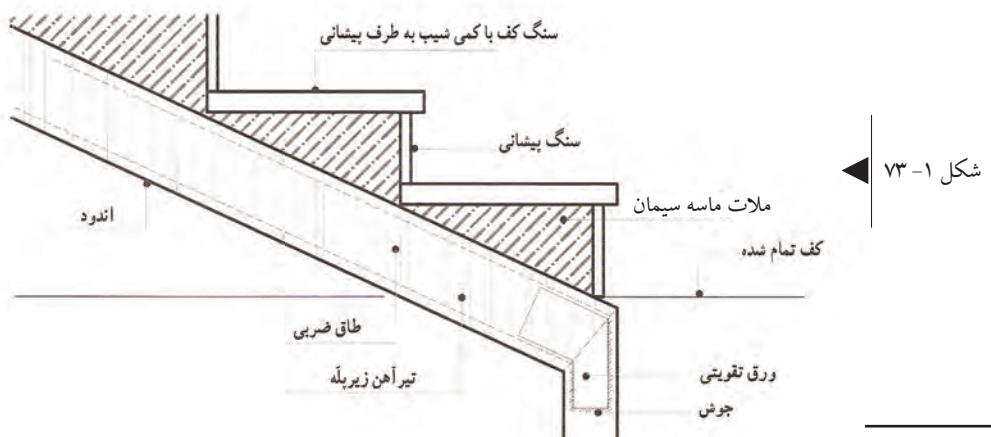

شکل ۱-۷۳


۱- پله‌هایی که یا در محل مونتاژ می‌شوند یا کل اسکلت آن‌ها به صورت پیش‌ساخته نصب می‌شود.

۲- پله‌هایی که در محل اجرای کار ساخته شده و اجرا می‌گردند.

۱-۸-۲- پله‌های آجری:

از کنار هم گذاشتن آجرها یا استفاده از ملات ماسه و سیمان به صورت هر چینی^۱ و به صورت نما، پله‌های آجری ایجاد می‌شود. آجرهای مورد استفاده از نوع مرغوب بوده و کاملاً زنجاب شده و به صورت نما استفاده می‌شوند. پس از پایان کار، بندهای آجر بندکشی می‌شود.

مطابق شکل ۱ - ۷۴

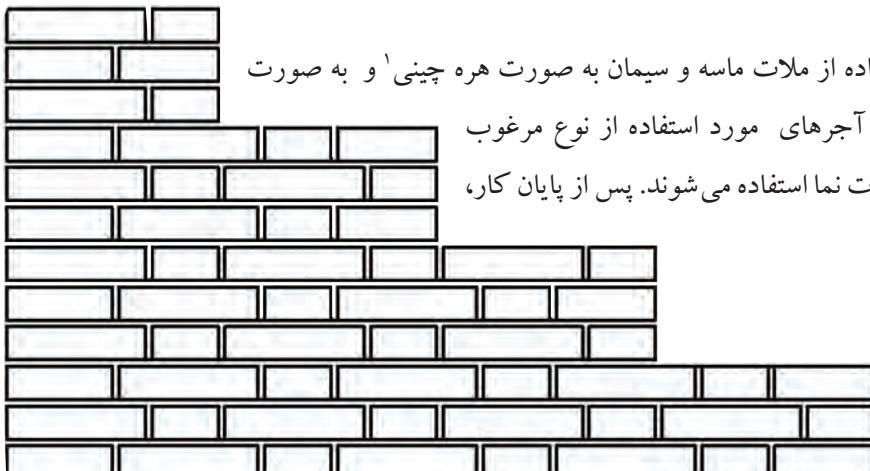

شکل ۱ - ۷۴

۱-۸-۳- پله‌های بتُنی:

اسکلت این نوع پله‌ها بیشتر برای پله‌های تزیینی به فرم‌های دایره، نیم‌یپسی، گردون، پیچ و مخصوصاً حلقه‌زنی ساخته می‌شود. در ساختمان این نوع پله‌ها، ساختن قالب از نکات مهم است که برای ساختن آن نیاز به قالب‌بند ماهر می‌باشد. آرماتورهای مورد استفاده با توجه به نیروهای ایجاد شده طرح و محاسبه گردیده و با توجه به نقشه‌های اجرایی در محل خود قرار گرفته و بسته می‌شوند. پس از آرماتوربندی، بتن ریزی آغاز شده و بعد از خشک شدن بتن و ساخته شدن اسکلت بتُنی، پله‌ها بر روی آن نصب می‌شوند.

مطابق شکل ۱ - ۷۵




شکل ۱ - ۷۵

۱- هرمه‌سازی عبارت است از کنار هم چیدن آجرها به طوری که رویه‌ی مرعی شان $5/5 \times 11$ سانتی‌متر باشد.

۴-۸-۱- پله های پیش ساخته موزاییکی:

پس از اجرای طاق ضربی، پله های پیش ساخته موزاییکی را یکی از پایین به بالا نصب می کنند. اولین پله را طوری قرار می دهند که با خط ترسیم شده روی دیوار کاملاً میزان و عمود بر خط مسیر پله باشد. کف پله را کاملاً

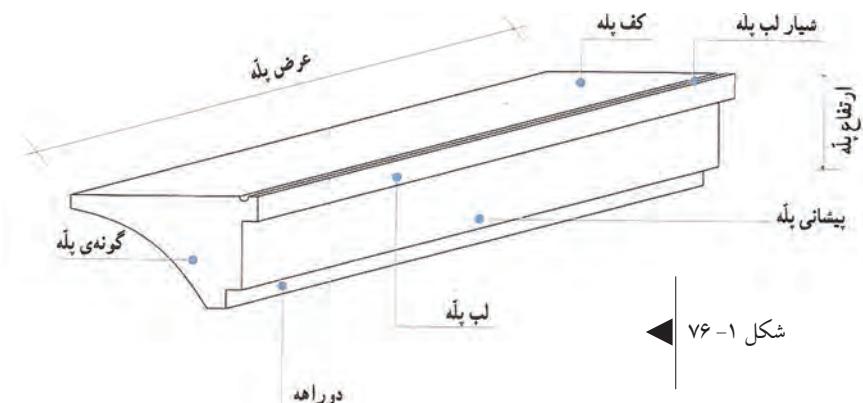

شکل ۷۶-۱

تراز می کنند و برای نگهداری از آن در زیر پله تکه آجر قرار می دهند. در قسمت جلوی پله (فصل مشترک پیشانی پله و کف زمین) در دو قسمت ابتدا و انتهای گچ می زنند تا از حرکت پله جلوگیری شود. ملات ماسه و سیمان را به آهستگی از پشت به

زیر پله ریخته و با استفاده از کمچه به آرامی می کوبند تا زیر پله را کاملاً پر کنند. پلهی بعدی را همانند روش گفته شده بر روی پلهی اول نصب می کنند. در صورتی که پله ها دارای دو راهه باشند نصب آن ها ساده تر و راحت تر خواهد بود.

مطابق شکل ۷۶-۱



شکل ۷۷-۱

۴-۸-۵- پله های چوبی:

در مناطقی که چوب فراوان باشد از چوب هایی که دارای مقاومت فشاری و کششی بالا برخوردار باشند استفاده می شود. معمولاً تیرهای زیر پله چوبی بسیار مقاوم و به شکل چهار تراش است که کف پله ها به آن متصل می شوند. این پله ها در فرم های مختلف به خصوصیات پلهی $\frac{1}{4}$ در گردش ساخته می شوند.

مطابق شکل ۷۷-۱

۹-۱- شناسایی اصول نصب پله:

برای نصب پله هایی که کف پله و پیشانی پله ای آنها از سنگ پلاک است، باید اقداماتی نظیر زیرسازی، نصب سنگ پله ها، کنترل تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله، ثابت کردن موقت با ملات گچ تیز و در آخر محکم کردن سنگ پله با استفاده از دوغاب ماسه و سیمان صورت گیرد.



شکل ۷۸-۱



شکل ۷۹-۱



شکل ۸۰-۱

۹-۱-۱- زیرسازی پله:

قبل از نصب سنگ پله های آزاد که در خارج از ساختمان قرار دارند و یا پله هایی که در آنها تیرآهن به کار رفته است، زیرسازی اوّلین پله با در نظر گرفتن طول پله و...، آجر چینی انجام می شود. آجر چینی انجام شده با استفاده از آجرهای مرغوب و ملات ماسه و سیمان با عیار بالا انجام می شود.

مطابق شکل ۷۸-۱

۹-۱-۲- نصب سنگ پیشانی پله و کنترل تراز و شاقول بودن آن:

پس از اجرای زیرسازی پله، سنگ پیشانی پله در محل خود با رعایت فاصله‌ی دوغاب خور قرار داده شده و با استفاده از تراز به صورت افقی و عمودی تراز می شود.

مطابق شکل ۷۹-۱

۹-۱-۳- ثابت کردن سنگ پیشانی پله با استفاده از گچ تیز:

در این حالت لازم است ملات گچ تیز آماده شده و در قسمت جلوی پله زده شود.

مطابق شکل ۸۰-۱



شکل ۱-۸۱

۴-۹-۱- دوغاب ریزی پشت سنگ پلاک پیشانی

پله:

دوغاب ماسه و سیمان با عیار زیاد و نسبت ۱ به ۳ (۳ پیمانه ماسه و ۱ پیمانه سیمان) آماده شده و در چند مرحله در پشت سنگ ریخته می شود.

مطابق شکل ۱-۸۱

۴-۹-۲- نصب سنگ کف پله بر روی سنگ

پیشانی پله:

پس از اتمام عملیات دوغاب ریزی سنگ پیشانی پله، ملات ماسه و سیمان غوطه ای آماده شده و بر روی زیرسازی آجری ایجاد شده ریخته می شود.

سنگ کف پله با رعایت آب چکان در محل خود قرار گرفته و تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله کترل می شود.

مطابق شکل ۱-۸۲



شکل ۱-۸۲

پله های بعدی همانند روش گفته شده بر روی طاق ضربی پله نصب می شوند.

۱۰-۱- شناسایی اصول ساختن راه پله و نصب سنگ پله:



شکل ۱-۸۳

پس از طرح و ترسیم صحیح پله بر روی کاغذ، نوبت به اجرای آن می رسد که باید دقیقاً مطابق با نقشه‌ی مورد نظر باشد. متأسفانه در بعضی موارد به دلیل بی دقّتی، شاهد پله های نامناسبی هستیم.

برای ساختن راه پله ابتدا باید پله ها را بر روی دیوار خط کرده و با استفاده از آن شمشیری پله را آماده و نصب کرد. سپس لازم است طاق ضربی پله اجرا شده و پله ها بر روی آن نصب شوند.

مطابق شکل ۱-۸۳



زمان اجرای پروژه:

۴ ساعت

۱-۱۱- دستورالعمل اجرای خط کردن پله با مشخصات:

۴ × ۱۷ × ۳۰

الف) جدول مشخصات پله

ب) طول پاگرد پایین: ۵۰ سانتی متر

ج) طول پاگرد بالا: ۵۰ سانتی متر

جدول ابزار کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	متر جیبی	۱
۱ عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	۲
۱ عدد	مداد قرمز یا ماژیک	۳
۱ عدد	شمشهی ۱ متری	۴

نکات مهم ایمنی!



۱- در هنگام انجام کار عملی از شوخی

پرهیز کنید.


۲- در زمان کار دقّت کنید.

۳- در کارگاه از کفش کتانی مناسب استفاده کنید.

۴- لباس کار مناسب بپوشید.

جدول وسایل حفاظت و ایمنی			
مقدار	مشخصات	نام	ردیف
۱ دست	اندازه‌ی بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه‌ی پا	کفش کتانی	۲
۱ عدد	---	کلاه ایمنی استاندارد	۳

پلان و برش طولی پله:

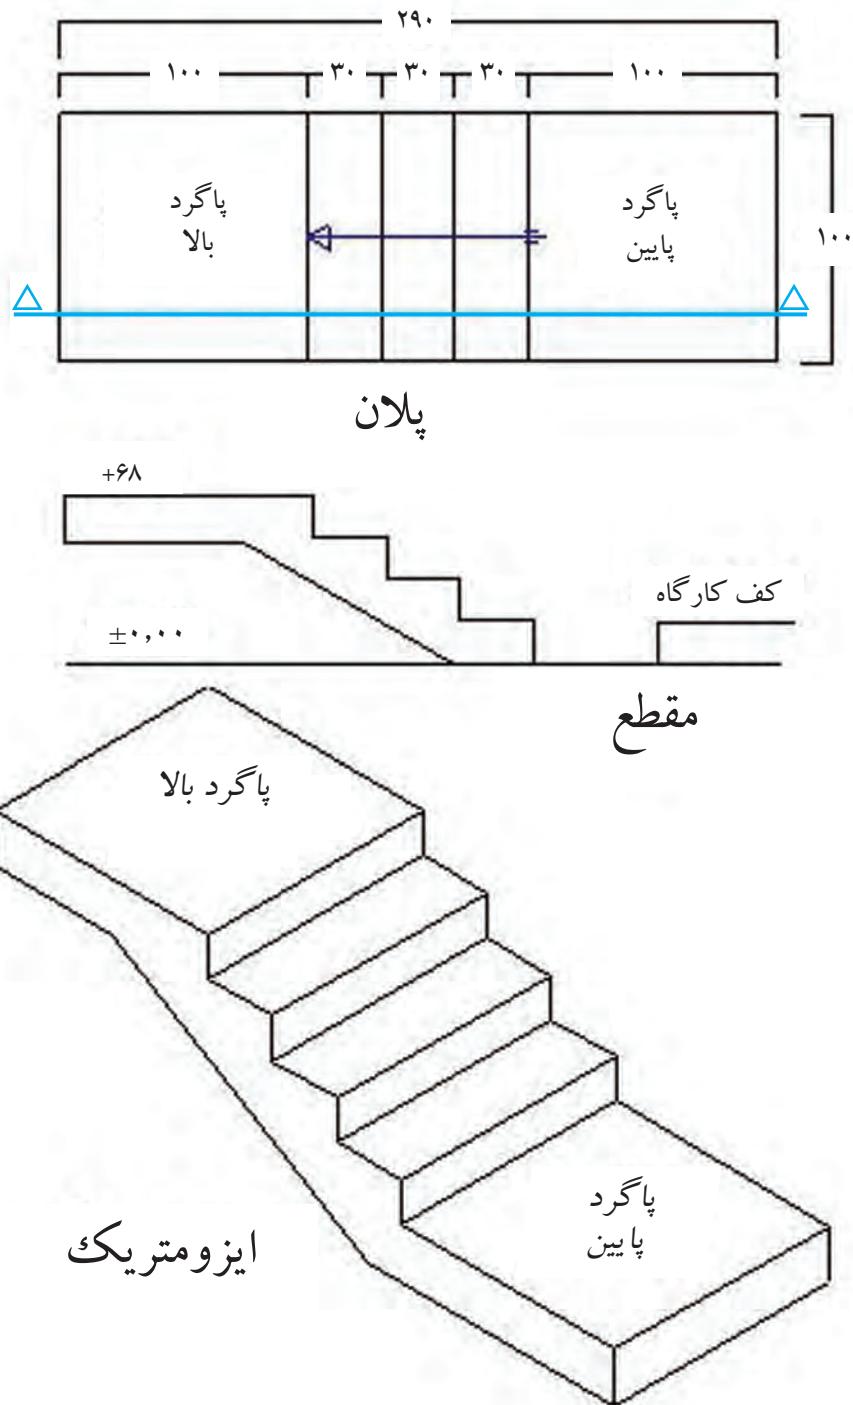

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

نقطه‌ی شروع پله را در کنار دیوار کارگاه مشخص کنید. در هنگام تعیین نقطه‌ی شروع لازم است به طول محاسبه شده‌ی پله توجه داشته باشید.

شکل ۱-۸۵

مطابق شکل ۱-۸۵





شکل ۱-۸۷



شکل ۱-۸۶

- از نقطه‌ی شروع، طول ۱ متری پاگرد پایین را با استفاده از متر تعیین کنید تا محل شروع اولین پله به دست آید.

مطابق شکل ۱-۸۶



شکل ۱-۸۸

شکل ۱-۹۰

- از نقطه‌ی مشخص شده در مرحله‌ی قبل، با استفاده از تراز به صورت عمودی، خط ارتفاع پله را رسم کنید. (توجه کنید که حباب تراز بین دو خط نشانه قرار گرفته باشد). مطابق شکل ۱-۸۷

مطابق شکل ۱-۸۸

- با استفاده از متر، اندازه‌ی ارتفاع پله (۱۷ سانتی‌متر) را بر روی خط عمودی مشخص کنید.

مطابق شکل ۱-۹۰


- با استفاده از متر، اندازه‌های کف پله (۳۰ سانتی‌متر) را بر روی خط افقی کف پله را مشخص کنید.

مطابق شکل ۱-۸۹





شکل ۱-۹۲

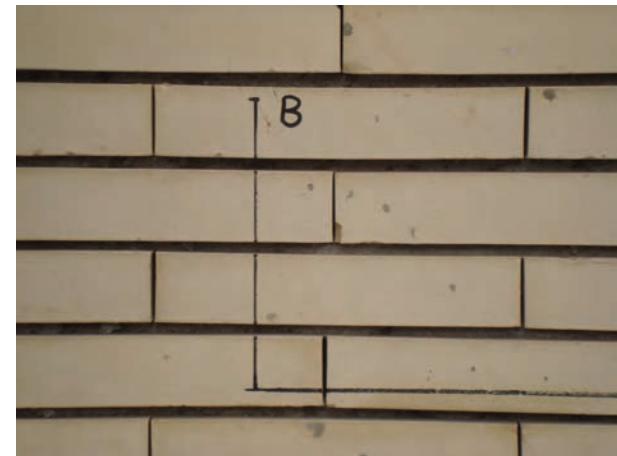

شکل ۱-۹۱

- پله های بعد را مطابق ضوابط گفته شده رسم کنید تا نقطهی B (شروع کف پلهی چهارم) مشخص شود.

مطابق شکل ۱-۹۱

- از نقطهی B شمشه را به صورت افقی قرار داده، با استفاده از تراز آن را تراز کنید.

مطابق شکل ۱-۹۲

- پاگرد بالا در امتداد شمشه خط کنید.

مطابق شکل ۱-۹۳



شکل ۱-۹۳

- با استفاده از متر، طول پاگرد بالا را به اندازهی ۱ متر مشخص کنید.

مطابق شکل ۱-۹۴

- ضخامت پاگرد بالا را به اندازهی ۲۰ سانتی متر از روی پاگرد مشخص کرده و خط زیر پاگرد را خط کنید.

شکل ۱-۹۵

مطابق شکل ۱-۹۵



- گونه‌ی داخلی پله را با استفاده از شمشه‌ی $\frac{2}{5}$ متری به یکدیگر وصل کرده و خط کنید.
- مطابق شکل ۱-۹۶



شکل ۱-۹۶

- با استفاده از متر به اندازه‌ی ۱۶ سانتی‌متر (ضخامت تیرآهن شمشیری پله) در ابتدا و انتهای خط مورب گونه‌ی پله مشخص کنید.
- مطابق شکل ۱-۹۷

شکل ۱-۹۷



شکل ۱-۹۸



- دو خط نشانه را با استفاده از شمشه‌ی $\frac{2}{5}$ متری به یکدیگر وصل کرده و خط کنید تا زیر شمشیری پله به دست آید.
- مطابق شکل ۱-۹۸

پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه، وسائل و ابزار کار را به انبار تحویل دهید.



زمان اجرای پروژه:

ساعت ۷

۱۲-۱- دستور العمل اجرای پلهی آجری با مشخصات:

۳ × ۱۷ × ۳۳

الف) جدول مشخصات پله:

ب) طول پله: ۹۹ سانتی متر

ج) عرض پله ۸۷ سانتی متر



نکات مهم ایمنی!

۱- در هنگام انجام کار عملی از شوخي

پرهیز کنید.

۲- در زمان کار دققت کنید.

۳- در کارگاه از کفشهای کتانی مناسب استفاده کنید.

۴- لباس کار مناسب بپوشید.

وسایل عمومی

تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبولی	۳

جدول وسایل حفاظت و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	ردیف
۱ دست	اندازه‌ی بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه‌ی پا	کفش کتانی	۲
۱ عدد	---	کلاه ایمنی استاندارد	۳
۱ جفت	---	دستکش لاستیکی	۴


جدول ابزار کار

تعداد	نام ابزار	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۱ متری	۴
۱ عدد	متر جیبی	۵
۱ عدد	شاقول	۶
۱ عدد	گونیای فلزی	۷

مصالح مورد نیاز پروژه

تعداد	مشخصات	نام مصالح	ردیف
۳۰۰ عدد	ابعاد استاندارد ۴ × ۱۰ × ۲۱ سانتی متر	آجر سفال سانتی متری	۱
۰/۵ متر مکعب	رد شده از الک شماره‌ی ۴	ماسه شسته	۲
۱۲۵ کیلو گرم	معمولی (تیپ ۱) عیار ۲۵۰ کیلو گرم در متر مکعب	سیمان	۳

نما و ایزومتریک پلهی آجری:

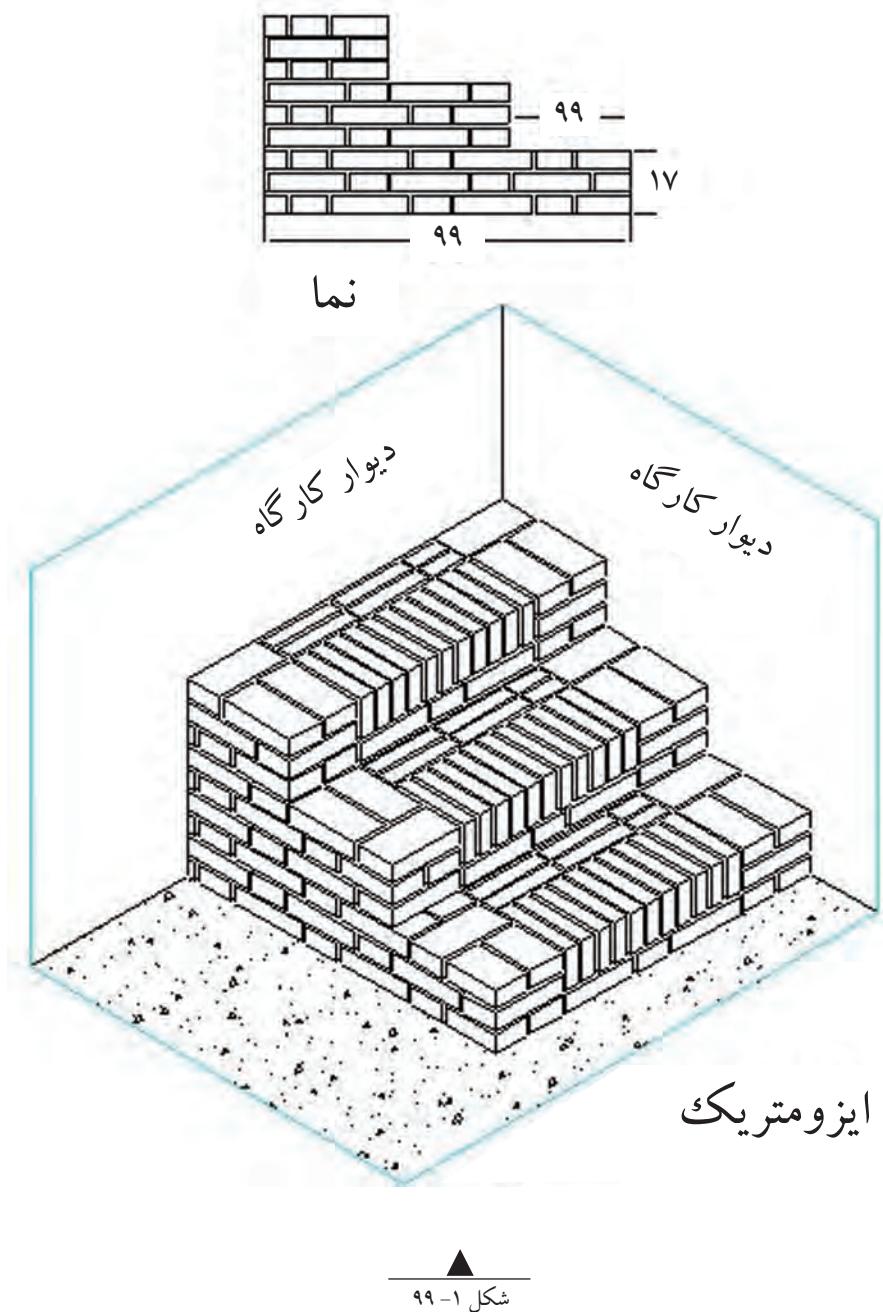

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

مقدار ماسه‌ی لازم (۵/۰ متر مکعب) را در محوطه‌ی کارگاه بریزید.

مطابق شکل ۱-۱۰۰



شکل ۱-۱۰۰



- سیمان مورد نظر (۱۲۵ کیلوگرم) را بر روی ماسه برشیزید.

مطابق شکل ۱۰۱-۱

شکل ۱۰۱-۱



- با استفاده از بیل، ماسه و سیمان را مخلوط کنید.
دقّت کنید ماسه و سیمان در این مرحله بدون آب بوده و عملیات مخلوط نمودن در دو مرحله انجام شود.

مطابق شکل ۱۰۲-۱

شکل ۱۰۲-۱



شکل ۱۰۳-۱


- با افزودن آب به مخلوط ماسه و سیمان خشک در زمان مخلوط کردن، ملات مورد نظر را آماده کنید.
دقّت کنید آب به صورت یکنواخت بر روی مخلوط پاشیده شود.

مطابق شکل ۱۰۳-۱

- شمشه را به صورت افقی بر روی سطح کارگاه قرار داده و با استفاده از متر فاصله‌ی عرض پله را سروته برداری کنید.

مطابق شکل ۱۰۴-۱

شکل ۱۰۴-۱

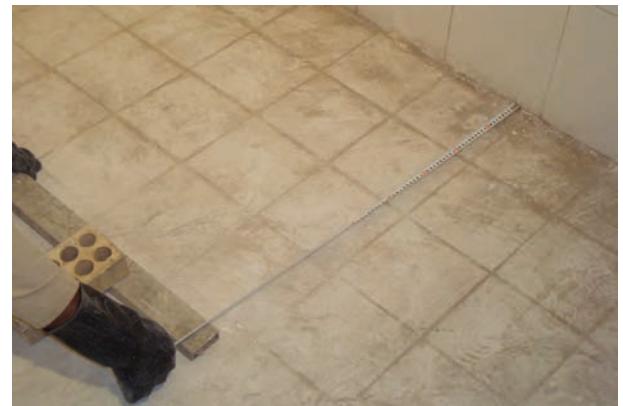

- طول پله را با استفاده از متر و در امتداد شمشه، مشخص کنید.

مطابق شکل ۱۰۵-۱

شکل ۱۰۵-۱



شکل ۱۰۶-۱

- ملات ساخته شده را به محل اجرای کار حمل کرده و در محل کار، در کنار شمشه بربیزید و با استفاده از کمچه آن را پهن کنید.

مطابق شکل ۱۰۶-۱



شکل ۱۰۷-۱

- سه قدمی ابتدا را با توجه به نقشه کار، در کنار شمشه قرار داده و فاصله‌ی آن را با استفاده از متر، کنترل کنید. در این حالت لازم است طول پله ۹۹ سانتی متر باشد.

مطابق شکل ۱۰۷-۱



- با استفاده از تراز به صورت ضربدری، سه قدمی را تراز کنید.

مطابق شکل ۱۰۸-۱

شکل ۱۰۸-۱

- پس از پهنه کردن ملات، آجر انتهای کار را مطابق با نقشه کار، در محل خود قرار داده و با استفاده از تراز، آن را به صورت ضربه‌دری تراز کنید.

مطابق شکل ۱۰۹




شکل ۱۰۹-۱

- با استفاده از شمشه و تراز، آجرها را نسبت به هم تراز کنید.

مطابق شکل ۱۱۰

شکل ۱۱۰-۱

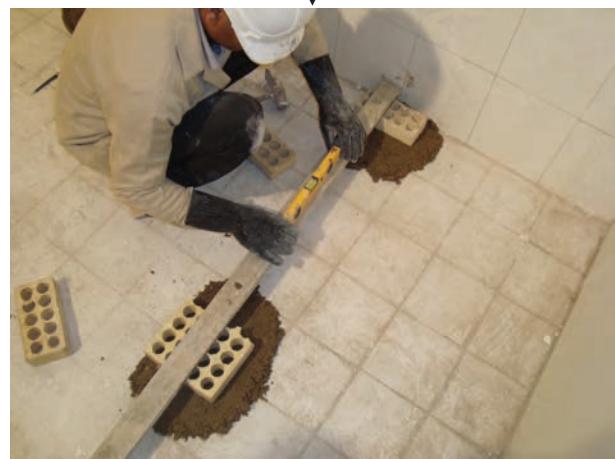

شکل ۱۱۱-۱



• بین اولین و آخرین آجر، ریسمان کشی کنید.

مطابق شکل ۱۱۱

ملات رج اول را در امتداد ریسمان کار ریخته و آن را پهنه کنید.

مطابق شکل ۱۱۲

شکل ۱۱۲-۱



شکل ۱-۱۱۴



- بقیه‌ی آجرها را مطابق نقشه‌ی کار، با پیوند کله و راسته در محل خود قرار دهید.

مطابق شکل ۱-۱۱۳

شکل ۱-۱۱۳

- پس از ریختن ملات بر روی رج اول، آنرا با استفاده از کمچه پهن کنید.

برای آن که ضخامت ملات در تمام طول کار به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر رعایت شود، از شمشه ملات استفاده کنید.

مطابق شکل ۱-۱۱۵

- پس از قرار دادن آجرهای ابتدا و انتهای رج دوّم، با استفاده از قسمت عمودی تراز، آن‌ها را به صورت شاقولی تنظیم کنید.

مطابق شکل ۱-۱۱۶

- با در نظر گرفتن عرض دیوار با اندازه‌ی ۲۱ سانتی‌متر پشت کار را نیز مطابق نقشه‌ی کار، آجرچینی کنید.
- در این حالت توجه داشته باشید که دیوار در راستای عرض نیز کاملاً تراز باشد.

مطابق شکل ۱-۱۱۴



شکل ۱-۱۱۶



شکل ۱-۱۱۵

- پس از ریسمان کشی، آجرهای رج دوم را مطابق نقشه کار، بر روی رج اول بچینید.

مطابق شکل ۱۱۷-۱



شکل ۱۱۷-۱

- شمشه را در قسمت جلوی پله و در کنار سه قدمی های ابتدا قرار داده و با استفاده از گونیای بلند یا قضیه ۳ و ۴ و ۵ آن را گونیا کنید.

مطابق شکل ۱۱۹-۱



شکل ۱۱۸-۱

- ملات را در کنار شمشه ریخته و آن را با استفاده از کمچه پهن کنید.

مطابق شکل ۱۲۰-۱



شکل ۱۲۰-۱

شکل ۱۱۹-۱



- پس از ریسمان کشی، ضلع عمودی (عرض پله) را مطابق نقشه کار، آجرچینی کنید.

مطابق شکل ۱-۱۲۱

شکل ۱-۱۲۱



شکل ۱-۱۲۲

- ملات رج دوم را برابر روی کار با استفاده از کمچه پهن کرده و گونه‌ی دوم را به اندازه‌ی ۲ رج، آجرچینی کنید.


مطابق شکل ۱-۱۲۲

پس از پهن کردن ملات و بستن ریسمان کار، آجرها را به صورت هرهای در امتداد ریسمان کار قرار دهید.
در این مرحله راستای عمودی و افقی آجر هرهای را کاملاً شاقول و تراز کنید.

مطابق شکل ۱-۱۲۳

- با استفاده از شمشه، راستای کار در قسمت عرض پله را کنترل کنید.

مطابق شکل ۱-۱۲۴

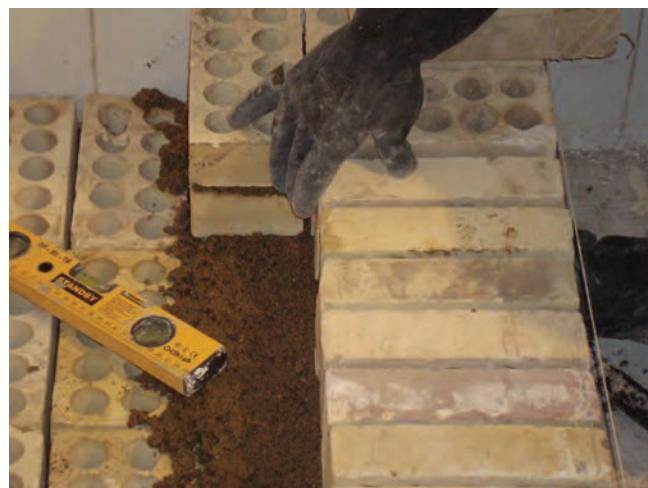

شکل ۱-۱۲۳

شکل ۱-۱۲۴



• فضای داخل پله را مطابق ضوابط آجرچینی، پُر کنید.

مطابق شکل ۱۲۶-۱



شکل ۱۲۶-۱

• شمشه را به اندازه‌ی کف پله (۳۳ سانتی‌متر)، از لبه‌ی اولین پله در محل خود برای ایجاد پله‌ی دوم قرار دهید.

مطابق شکل ۱۲۷-۱



شکل ۱۲۷-۱

• ملات را بر روی دیوار طولی پله ریخته و آن را با استفاده از کمچه، پهن کنید.

مطابق شکل ۱۲۸-۱



شکل ۱۲۸-۱



شکل ۱۲۹-۱

- رجهای دوم و سوم را مطابق ضوابط، آجرچینی کنید.
مطابق شکل ۱-۱۳۰



شکل ۱-۱۳۰

- ستون گونه‌ی داخلی را مطابق ضوابط، آجرچینی کنید.
مطابق شکل ۱-۱۳۱



شکل ۱-۱۳۱

- اوّلین رج از پله‌ی دوم را در راستای شمشه، آجرچینی کنید.
مطابق شکل ۱-۱۳۲



شکل ۱-۱۳۲

- پس از ریسمان کشی، هرهی پله‌ی دوم را آجرچینی کرده و با استفاده از شمشه، راستای آن را کنترل کنید.

مطابق شکل ۱-۱۳۳

◀ شکل ۱-۱۳۳



- پله‌ی سوم را نیز مطابق ضوابط گفته شده، آجرچینی کنید.

مطابق شکل ۱-۱۳۴

◀ شکل ۱-۱۳۴



- پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، وسائل و ابزار کار را به انبار تحویل دهید.

مطابق شکل ۱-۱۳۵

◀ شکل ۱-۱۳۵





زمان اجرای پروژه:

۶ ساعت

۱۳-۱- دستورالعمل اجرای پله‌ی سنگی با سنگ پلاک:

وسایل عمومی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	استانبولی	۲
۱ عدد	بیل	۳
۱ عدد	سطل	۴

نکات مهم اینمنی!




- ۱- در هنگام انجام کار عملی از شوخی پرهیز کنید.
- ۲- در زمان کار دقّت کنید.
- ۳- در کارگاه از کفش کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- لباس کار مناسب بپوشید.


ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	ردیف
۱ عدد	تراز	۱
۱ عدد	تیشه	۲
۱ عدد	شمشه‌ی آهنی یا آلومینیومی	۳
۱ عدد	ملاقه	۴
۱ عدد	کمچه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	ریسمان کار	۷
۱ عدد	تخماق لاستیکی	۹

مصالح مورد نیاز پروژه		
ملاحظات	نام مصالح	ردیف
۱۰۰ کیلوگرم	ماسه (دانه‌های رشدده از الک شماره‌ی ۴)	۱
۴۰ کیلوگرم	سیمان پرتلند نوع ۱	۲
۴ عدد	سنگ کف پله ($100 \times 30 \times 4$ سانتی‌متر)	۳
۴ عدد	سنگ پیشانی پله ($100 \times 13 \times 2$ سانتی‌متر)	۴

ایزومتریک و نمای پلهی سنگی:

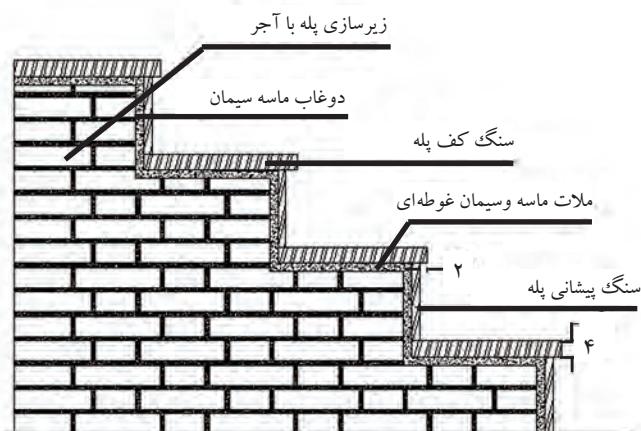

نمای

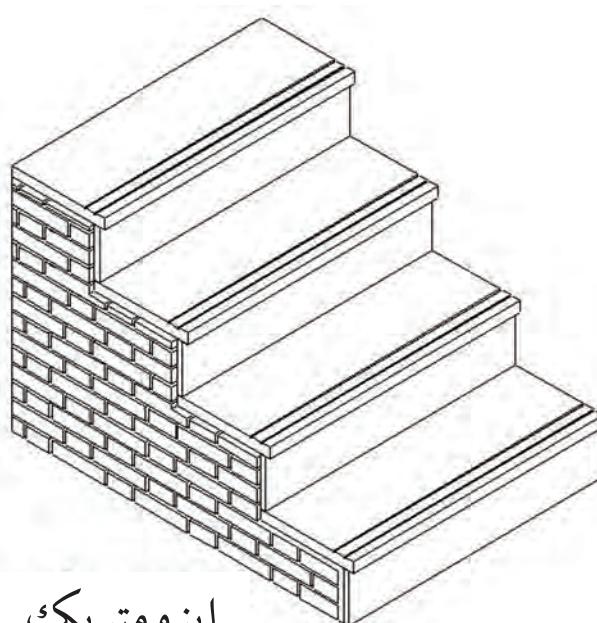

ایزومتریک

مراحل انجام کار



به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحويل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



- همانند مراحل گفته شده در مبحث خط کردن پله، پله‌ی مورد نظر را در کنار دیوار، خط کنید.

مطابق شکل ۱۳۷-۱



شکل ۱۳۷-۱

• با استفاده از آجرهای مرغوب و مناسب، زیرسازی پله را انجام دهید.

مطابق شکل ۱-۱۳۸

• اولین سنگ پیشانی پله را با رعایت فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر (فاصله‌ی دو غاب خور) در کنار زیرسازی پله‌ی اجرا شده قرار دهید.

مطابق شکل ۱-۱۳۹



شکل ۱-۱۳۸



شکل ۱-۱۳۹



شکل ۱-۱۴۰

- با قرار دادن آجر بر روی زیرسازی پله و سنگ پیشانی پله، آن را ثابت نگه دارید.

مطابق شکل ۱۴۱-۱

- با استفاده از قسمت عمودی تراز، راستای عمودی سنگ پیشانی پله را شاقول کنید.

مطابق شکل ۱۴۲-۱



شکل ۱۴۲-۱

- با استفاده از متر، راستای دوم گونه‌ی پله (طول پله) را کنترل کنید.

در این حالت فاصله باید ۱۰۸ سانتی‌متر باشد.

مطابق شکل ۱۴۳-۱

$$\text{طول پله} = 27 \times 4 = 108$$



شکل ۱۴۳-۱

شکل ۱۴۴-۱



- پس از آماده کردن گچ، آن را به لبه های پایین سنگ و زمین کارگاه بزنید تا به صورت موقت، سنگ ثابت شود.

مطابق شکل ۱-۱۴۴



شکل ۱-۱۴۴

- دوغاب ماسه سیمان مورد نظر را با عیار سیمان 430 کیلو گرم در متر مکعب، به صورت اصولی در بشکه و یا فرقون آماده کنید.

مطابق شکل ۱-۱۴۵



شکل ۱-۱۴۵

- دوغاب ماسه سیمان را با استفاده از ملاقه و با احتیاط کامل در پشت سنگ بریزید.

دقّت کنید عمل دوغاب ریزی در دو یا سه مرحله‌ی متوالی و پس از خودگیری مرحله‌ی قبل انجام گرفته تا پشت سنگ پُر شود.

مطابق شکل ۱-۱۴۶



شکل ۱-۱۴۶

- ملات ماسه و سیمان غوطه‌ای را آماده و بر روی زیرسازی آجری انجام شده ریخته و با کمچه، آن را پهن کنید.

در این مرحله دقّت کنید که ملات در تمامی سطح به صورت یکنواخت پهن شود.

مطابق شکل ۱-۱۴۷



شکل ۱-۱۴۷

• سنگ کف پله را بر روی ملات کشیده شده، قرار دهید.

مطابق شکل ۱۴۸



شکل ۱۴۸

• با استفاده از تخماق بر روی آن ضربه بزنید.
در این حالت دقّت کنید که سنگ مورد نظر در راستای عرض کف پله، دارای شیب کم به طرف آب چکان باشد.

مطابق شکل ۱۴۹



شکل ۱۴۹

• با استفاده از تراز به صورت افقی، مسیر طولی سنگ را تراز کنید.

مطابق شکل ۱۵۰



شکل ۱۵۰

• با استفاده از متر، مقدار آب چکان را به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر تنظیم کنید.

مطابق شکل ۱۵۱



شکل ۱۵۱

- سنگ پیشانی پله‌ی اوّل را بروی کف پله‌ی اوّل به صورت عمودی قرار داده و پس از ثابت کردن موقّت آن با آجر مورب، اندازه‌ی کف پله‌ی اوّل را به اندازه‌ی ۲۸ سانتی‌متر تنظیم کنید. مطابق شکل ۱-۱۵۲
 - با استفاده از قسمت عمودی تراز، راستای عمودی سنگ پیشانی پله‌ی دوم را شاقول کنید. مطابق شکل ۱-۱۵۳
 - با استفاده از گچ تیز، سنگ پیشانی پله‌ی دوم را به صورت موقّت، ثابت نگه دارید. مطابق شکل ۱-۱۵۴
 - دوغاب ماسه‌سیمان را با استفاده از ملاقه و با احتیاط کامل در پشت سنگ پیشانی پله‌ی دوم بریزید. مطابق شکل ۱-۱۵۵
 - پس از ریختن ملات ماسه و سیمان غوطه‌ای جهت نصب سنگ کف پله‌ی دوم، آن را در محل خود قرار داده و تراز کنید. مطابق شکل ۱-۱۵۶
 - بقیه‌ی سنگ‌های پیشانی و کف پله را مطابق ضوابط گفته شده در محل خود نصب کنید.
- در هنگام نصب سنگ کف پله، آب چکان پله را در نظر بگیرید. مطابق شکل ۱-۱۵۷
- پس از استحکام سنگ و دوغاب ماسه‌سیمان، گچ‌ها را از کنار سنگ جدا کرده و سطح روی سنگ‌ها را با پارچه‌ی نخی، تمیز کنید. مطابق شکل ۱-۱۵۸
 - پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، سنگ‌های ازاره را جمع‌آوری کرده و در محل مناسب قرار داده و وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید. مطابق شکل ۱-۱۵۹



شکل ۱-۱۵۳

شکل ۱-۱۵۲



شکل ۱-۱۵۴



شكل ١-١٥٦



شكل ١-١٥٧



شكل ١-١٥٨



شكل ١-١٥٥

شكل ١-١٥٩



آزمون پایانی (۱)



۱- برای بتن ریزی فونداسیون پله چه نوع کفشه مناسب است؟

- الف) کتانی ب) چکمه‌ی لاستیکی ج) پارچه‌ای
د) طبی

۲- طاق ضربی پله در چه زمانی انجام می‌گیرد؟ (جواب در یک سطر)

۳- برای بریدن سنگ پله، به چه وسیله‌ای نیاز خواهیم داشت؟

- الف) چکش ب) تیشه ج) قلم آهنی
د) فرز سنگ‌بری

۴- پله‌های مورد استفاده در ساختمان به چند دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند؟ نام ببرید. (جواب در یک سطر)

۵- تفاوت بین پله‌های مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ (جواب در دو سطر)

۶- در چه صورت پله‌ی مستقیم یک طرفه خواهیم داشت؟ (جواب در یک سطر)

۷- چه نوع پله‌ای در ساختمان‌های شلوغ و پر ازدحام استفاده می‌شود؟

- الف) پله‌ی یک‌طرفه ب) پله‌ی دوطرفه با دو بازو و پاگرد وسط

ج) پله‌ی دوطرفه با سه بازو و پاگرد وسط د) پله‌ی سه طرفه

۸- کدام نوع پله دارای سه بازو و دو پاگرد تا سقف می‌باشد؟

- الف) پله‌ی یک‌طرفه ب) پله‌ی دوطرفه ج) پله‌ی سه‌طرفه
د) پله‌ی چهار‌طرفه

۹- پله‌ی $\frac{1}{4}$ در گردش چگونه پله‌ای است؟ توضیح دهید. (جواب در سه سطر)

۱۰- حداقل اندازه‌ی کف پله در گونه‌ی داخلی پله‌های تغییر شکل یافته چند سانتی‌متر است؟

- الف) ۵ ب) ۱۰ ج) ۱۵ د) ۲۰

۱۱- مقدار چرخش پله‌ی $\frac{1}{2}$ در گردش چند درجه است؟

- الف) ۹۰ ب) ۱۸۰ ج) ۲۷۰ د) ۳۶۰

۱۲- پله‌ی مدوری که در فضای پله‌ی کم مورد استفاده قرار می‌گیرد کدام است؟

- الف) پله‌ی $\frac{1}{4}$ در گردش ب) پله‌ی $\frac{1}{2}$ در گردش ج) پله‌ی بیضی
د) پله‌ی پیچ

۱۳- پله‌ای که در خارج از ساختمان برای مواقع آتش‌سوزی احداث می‌شود چه نام دارد؟

- الف) پلهی $\frac{1}{\mu}$ در گردش ب) پلهی $\frac{1}{2}$ در گردش ج) پلهی فرار

۱۴- برای تعیین تعداد پله‌ها چه نکاتی در نظر گرفته می‌شود؟ (جواب در دو سطر)

۱۵- آیا تعداد پله می‌تواند عددی اعشاری باشد؟

خیر بلى

۱۶- در پلان داده شده تعداد یله چند عدد می باشد؟

- الف) ٩ عدد
ج) ١١ عدد
د) ٨ عدد
ب) ١٠ عدد

۱۷- مقدار اندازه‌ی کف پله چند سانتی‌متر می‌تواند باشد؟

- الف) ٢٠ - ٥٠ ب) ٢٢ - ٤٠ ج) ٢٥ - ٤٠ د) ٢٥ - ٣٠

۱۸- در پلان داده شده سوال ۱۶ تعداد کف پله چند عدد می باشد؟

- الف) ٩ عدد ب) ١٠ عدد ج) ١١ عدد د) ٨ عدد

۱۹- ارتفاع پله چیست و مقدار مناسب و استاندارد آن برای منازل مسکونی چه قدر است؟ (جواب در دو سطر)

۲۰- شب یله‌ی مناسب در ساختمان‌های مسکونی چند درجه است؟

- ٣٠ الف) ٤٥ ب) ج) ٦٠ د) ٩٠

۲۱- طول پله چگونه محاسبه می شود؟ (جواب در یک سطر)

۲۲- حداقل عرض پاگرد، برایر یا در نظر گرفته می شود؟

- الف) عرض پله ب) طول پله ج) چشم پله د) ارتفاع پله

۲۳- سرگیر پله چیست و حداقل ارتفاع آن چه قدر است؟ (جواب در یک سطر)

18 x 17 x 30

۲۴- در کادر مشخصات داده شده، ارتفاع پله کدام است؟

- الف) ۱۸ ب) ۱۷ ج) ۳۰ د) هیچ کدام

۲۵- مقدار شیب راه پله به چه عواملی پستگی دارد؟ (جواب در یک سطر)

۲۶- اگر ارتفاع ساختمانی از کف تا کف تمام شده ۳۰۶ سانتی متر باشد، پله را محاسبه کرده و مقدار شیب آن را به دست آورید؟ (جواب در چهار سطر)

.....
.....
.....
.....

۲۷- آیا می توان برای ترسیم کف پله ها و ارتفاع پله ها از گونیا استفاده کرد؟

خیر بله

۲۸- فاصله‌ی تیر آهن‌های شمشیری پله چند سانتی متر در نظر گرفته می‌شود؟

الف) ۷۰ ب) ۸۰ ج) ۹۰ د) ۱۰۰

۲۹- مورد استفاده‌ی ورق پلیت در کجای پله می‌باشد؟ (جواب در دو سطر)

.....
.....
.....
.....

۳۰- برای مهار کردن تیر آهن‌های شمشیری پله از کدام مورد زیر استفاده می‌شود؟

الف) تیر آهن ب) نبشی ج) ورق پلیت د) میلگرد

۳۱- برای استحکام و پایداری تیر آهن شمشیری پله در مقابل بارهای وارد، چه عملی انجام می‌شود؟ (جواب در دو سطر)

.....
.....
.....
.....

۳۲- شروع تیر آهن شمشیری پله چگونه آغاز می‌شود؟

الف) قرار دادن تیر آهن شمشیری پله بر روی آجر ب) قرار دادن تیر آهن شمشیری پله بر روی خاک

ج) قرار دادن تیر آهن شمشیری پله بر روی فونداسیون د) قرار دادن تیر آهن شمشیری پله بر روی سنگ

۳۳- نحوه اجرای پله‌ی سنگی با سنگ پلاک چگونه است؟ (جواب درسه سطر)

.....
.....
.....
.....

۳۴- دوغاب مورد استفاده پشت سنگ پیشانی پله کدام است؟

الف) گل آهک ب) گچ ج) گچ و خاک د) ماسه و سیمان

۳۵- حداقل تیر آهن مورد استفاده در شمشیری پله کدام است؟

INP ۱۲۰ IPE ۱۴۰ IPE ۱۲۰ الف) INP ۱۴۰

واحد کار دوم

توانایی اجرای سنگ پنجره‌ها

هدف کلی:
نصب سنگ کف پنجره‌ها

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی در اجرای سنگ کف پنجره‌ها را توضیح دهد.
- ۲- ابزار کار مورد نیاز در اجرای سنگ کف پنجره‌ها را نام ببرد.
- ۳- مصالح مورد نیاز در اجرای سنگ کف پنجره‌ها را نام ببرد.
- ۴- اصول تراز کردن و هم‌باد کردن سنگ‌های کف پنجره در یک راستا را توضیح دهد.
- ۵- اصول برش سنگ در ابعاد و اندازه‌های مختلف مورد نیاز را شرح دهد.
- ۶- اصول اجرای سنگ کف پنجره‌ها را توضیح دهد.
- ۷- سنگ کف پنجره را اجرا کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۰	۷	۳



پیش آزمون (۲)



۱- در هنگام اجرا و نصب سنگ کف پنجره ها، کدام وسیله‌ی ایمنی مورد نیاز نیست؟

- الف) کلاہ ایمنی
ج) دستکش لاستیکی

ب) چکمہ ای لاستیکی
د) لباس کار

۲- در هنگام بریدن سنگ کف پنجه‌ها، استفاده از کدام وسیله‌ی اینمی زیر ضروری است؟

- الف) کلاه ایمنی
ب) عینک ایمنی
ج) دستکش لاستیکی
د) همه‌ی موارد

۳- کاربرد تخماق لاستیکی در هنگام اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها، چیست؟

جواب در یک سطر:

۴- آیا می توان در هنگام بریدن سنگ کف پنجه ها با استفاده از فرز، از دستکش استفاده کرد؟

خیر بلی

۵- نحوه برباری سنگ کف پنجره‌ها به صورت اصولی چگونه است؟ توضیح دهید.

جواب در سه سطر:

۱-۲- شناسایی رعایت نکات ایمنی در اجرای سنگ کف پنجره‌ها:

در هنگام اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها، لازم است کلیه‌ی نکات ایمنی رعایت شده و از وسایل ایمنی استاندارد استفاده گردد.

وسایل ایمنی شخصی مورد استفاده در هنگام اجرای سنگ کف پنجره‌ها عبارت اند از:
کلاه ایمنی، دستکش لاستیکی، کفش کار و لباس کار.

در هنگام اندازه کردن سنگ‌های مورد نیاز، ممکن است از دستگاه فرز سنگ بری استفاده شود که در هنگام استفاده از آن لازم است نکات ایمنی رعایت شده و از ماسک فیلتردار و عینک ایمنی استفاده شود.

در تصویر ۱-۲ کارگر را هنگام بریدن سنگ با استفاده از وسایل ایمنی ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۲

توجه: 

۲- ابزار کار مورد نیاز در نصب اجرای سنگ کف پنجره‌ها:

جهت اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها، استفاده از وسایل عمومی ساختمان‌سازی از قبیل فرقون، بیل، استانبولی و ... و همچنین ابزار بنایی نظیر تیشه، تراز، متر، کمچه، تحماق لاستیکی و ... خواهیم داشت که در موارد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.
گاهی برای اندازه کردن سنگ‌های مورد نیاز، لازم است از دستگاه فرز سنگ بری استفاده شود که در هنگام استفاده از آن دقّت شده و نکات ایمنی جدی گرفته می شود چون عواقب جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

لازم به ذکر است کلیه‌ی وسایل مورد استفاده در اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها در واحد کارهای قبل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۲-۳- مصالح مورد نیاز در نصب اجرای سنگ کف پنجره‌ها :


از جمله مصالح مورد استفاده در اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها، سنگ پلاک، ملات ماسه و سیمان، سیمان سفید و خاک سنگ (پودر سنگ) می‌باشد.



شکل ۲-۲



شکل ۳-۲

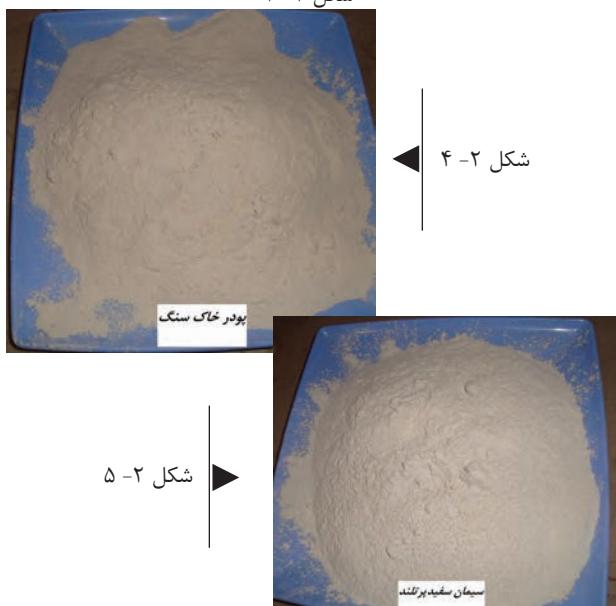

شکل ۴-۲

شکل ۵-۲

برای ساخت ملات زیر سنگ، ماسه‌ی رد شده از الک شماره‌ی ۴ را با سیمان نوع ۲ (تیپ ۲) به نسبت ۳ به ۱ (۳ پیمانه ماسه و ۱ پیمانه سیمان) مخلوط کرده و با افزودن آب آشامیدنی ملات مورد نظر را آماده می‌کنند.

شکل ۲-۲ کارگر را هنگام آماده کردن ملات ماسه و سیمان مورد استفاده برای اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها نمایش می‌دهد.

سنگ:

سنگ‌های متداول در کف پنجره‌ها عبارت‌اند از: انواع سنگ‌های تراورتن، مرمریت، گرانیت، چینی و ... که با توجه به محل مورد استفاده و همچنین سلیقه‌ی مصرف کننده در کف پنجره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۲-۳ بعضی از سنگ‌های متداول برای استفاده در کف پنجره را ملاحظه می‌کنید.

پودر خاک سنگ و سیمان:

پس از نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها، لازم است درز بین آن‌ها بندکشی شده تا نمای زیبایی به کار دهد.

برای این منظور پودر خاک سنگ و سیمان سفید یا سیمان‌های رنگی با توجه به سلیقه را به نسبت ۲ به ۱ (۲ پیمانه پودر خاک سنگ و ۱ پیمانه سیمان) مخلوط کرده و با افزودن آب آشامیدنی آن را به صورت خمیر در آورده و پس از مرطوب کردن سطح کار، در داخل بندهای سنگ می‌کشنند.

در شکل ۲-۴ پودر خاک سنگ و در شکل ۲-۵ سیمان مورد استفاده راجه‌ت بندکشی سنگ کف پنجره ملاحظه می‌کنید.


۴-۲- شناسایی اصول تراز کردن و هم باد کردن سنگ های کف پنجره در یک راستا:

پس از نصب پنجره ها در محل در گاهی مطابق ضوابط گفته شده در واحد کار چهارم، لازم است ابتدا سنگ کف پنجره ها در محل خود نصب شوند.


برای این منظور ابتدا ملات ماسه و سیمان با عیار ۲۵۰ کیلو گرم در متر مکعب ملات آماده شده و پس از مرطوب کردن سطح کار، بر روی کف پنجره ریخته شده و پهن می شود.

مطابق شکل ۲-۶ سنگ آماده شده، بر روی ملات ماسه و سیمان قرار گرفته و با استفاده از تخماق لاستیکی کوبیده می شود.

مطابق شکل ۷-۲

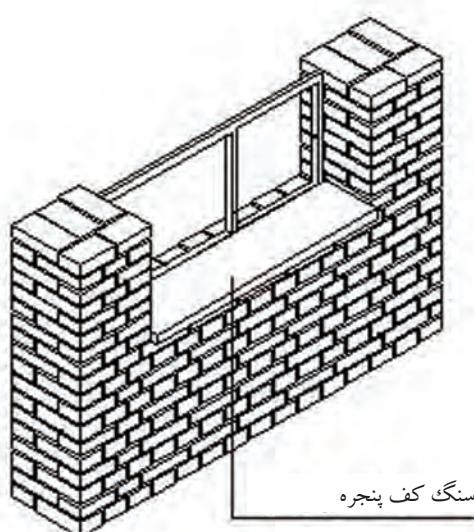

نصب سنگ کف پنجره

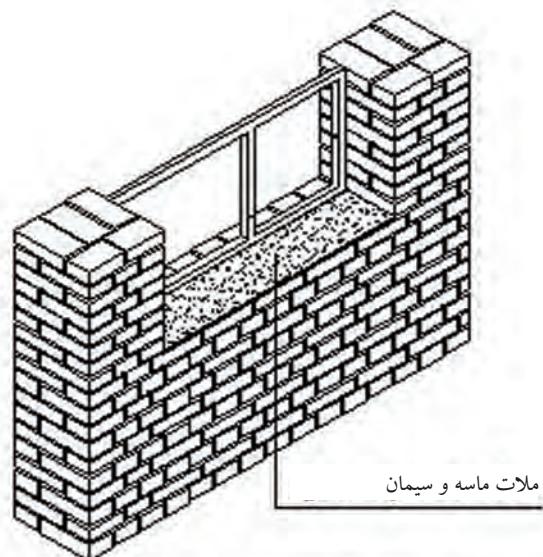

کشیدن ملات ماسه و سیمان


شکل ۷-۲

شکل ۶-۲

پس از قرار گیری سنگ، راستای طولی سنگ با استفاده از تراز بنایی تراز شده و راستای عرضی سنگ، شیب دار با شیب کم به طرف بیرون در نظر گرفته می شود.

مطابق شکل ۲-۸ پس از نصب سنگ، با استفاده از پودر خاک سنگ و سیمان بند کشی شده، انود کاری و گچ کاری انجام می گیرد.


مطابق شکل ۹-۲

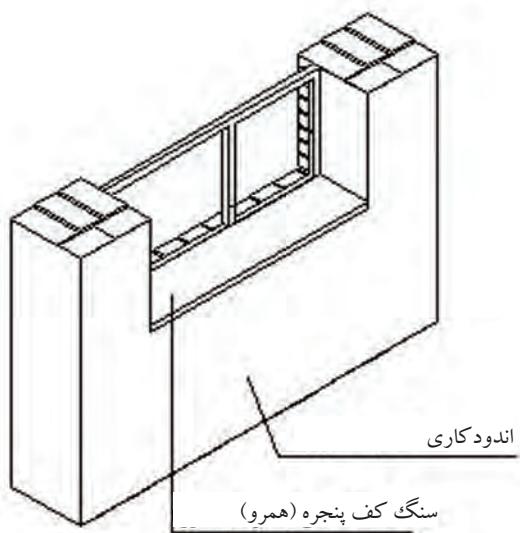

اندود کاری با اندوود گچ و خاک و


گچ رویه

شکل ۹-۲

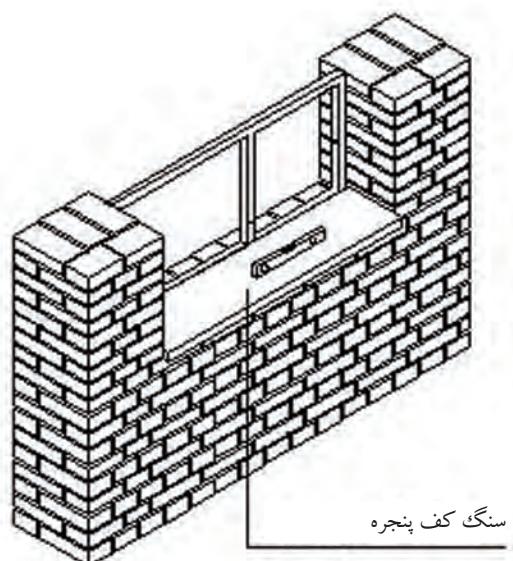

نصب سنگ کف پنجره

شکل ۸-۲

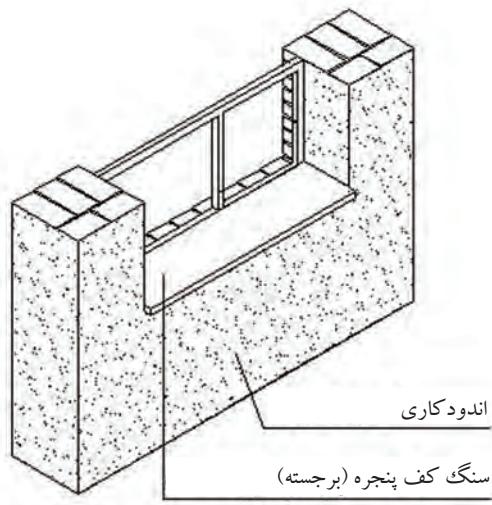

شکل ۱۰

اندود کاری با اندوود گچ و خاک و

گچ رویه

سنگ کف پنجره ممکن است نسبت به اندوود گچ رویه، همرو یا بر جسته^۱ باشد.


مطابق شکل ۱۰-۲

۱- در صورتی که لبه سنگ کف پنجره با اندوود گچ رویه هم سطح باشد، همرو و در صورتی که لبه سنگ کف پنجره با اندوود گچ رویه هم سطح نبوده و جلوتر از آن باشد (دارای آب چکان باشد)، بر جسته خواهد بود.


تراز کردن و هم باد کردن سنگ‌ها و کف پنجره در یک راستا:

در صورتی که در یک ضلع دیوار فقط یک عدد پنجره وجود داشته باشد، پس از ریختن ملات، سنگ مورد نظر در کف پنجره قرار گرفته و تراز می‌شود.

مطابق شکل ۱۱-۲

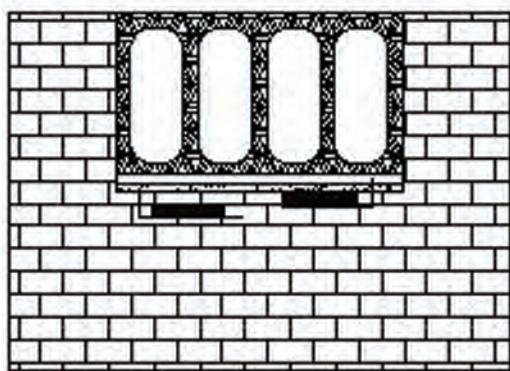


شکل ۱۱-۲

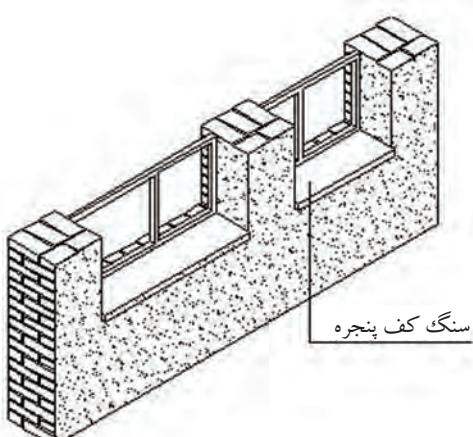

نصب سنگ کف پنجره

شکل ۱۲

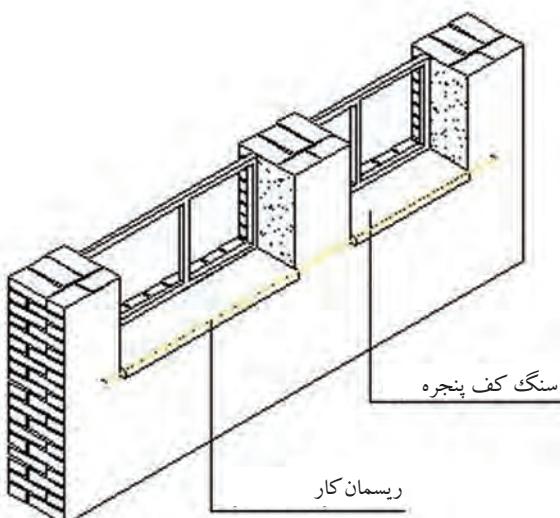

قراردادن سنگ‌ها در یک
امتداد با ریسمان کار

ولی هنگامی که در یک ضلع دیوار دو یا چند عدد پنجره وجود داشته باشد، لازم است علاوه بر نصب سنگ کف پنجره‌ها مطابق ضوابط گفته شده، آن‌ها را در راستای هم قرار داد به نحوی که لبه‌ی تمامی سنگ‌های کف پنجره‌ها در امتداد هم قرار گیرند.

مطابق شکل ۱۲-۲

برای این منظور می‌توان با استفاده از شینگک تراز، محل قرارگیری سطح رویی سنگ‌ها در کف پنجره‌ها را در یک سطح تراز علامت زده (مطابق شکل ۱۳-۲) و سپس سنگ‌ها در محل خود قرار گیرند. پس از قرارگیری سنگ‌ها و کنترل تراز، لبه‌های خارجی سنگ‌ها با استفاده از ریسمان کار در راستای هم قرار می‌گیرند.

مطابق شکل ۱۴-۲



شکل ۱۴-۲

شکل ۱۳-۲

۲-۵- شناسایی اصول برش سنگ در ابعاد و اندازه‌های مختلف مورد نیاز:

در هنگام عملیات نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها، گاهی موارد نیاز به بریدن و اندازه کردن سنگ‌ها خواهیم داشت. بهترین وسیله‌ی بریدن سنگ در کارگاه، دستگاه فرز سنگ بری می‌باشد. بدین ترتیب که پس از اندازه‌گیری سنگ لازم با استفاده از متر و مداد، بر روی سنگ، نشانه‌گذاری شده و خط نشانه رسم می‌شود. پس از نشانه‌گذاری، امتداد خط نشانه با استفاده از سنگ فرز بریده می‌شود.



شکل ۲-۱۵

در هنگام استفاده از فرز سنگ بری، نکات ایمنی را کاملا رعایت کنید.

در شکل ۲-۱۵ نحوه‌ی بریدن سنگ را به صورت اصولی ملاحظه می‌کنید.

• برش سنگ در ابعاد و اندازه‌های مورد نیاز:

برای بریدن سنگ به صورت اصولی مراحلی وجود دارد که عبارت اند از:

- اندازه‌ی مورد نیاز با استفاده از متر بر روی سنگ مورد نظر علامت‌گذاری می‌شود.

مطابق شکل ۲-۱۶

- با استفاده از گونیای فلزی، محل برش سنگ خط کشیده می‌شود.

مطابق شکل ۲-۱۷

- با استفاده از دستگاه فرز، محل علامت‌گذاری شده با رعایت نکات ایمنی بریده می‌شود.

مطابق شکل ۲-۱۸



شکل ۲-۱۶



شکل ۲-۱۸



شکل ۲-۱۷

۶- شناسایی نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها:

برای نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها، ابتدا لازم است پنجره‌ی مورد نظر به صورت اصولی و مطابق ضوابط در محل خود نصب گردد. پس از نصب پنجره‌ها، سنگ کف پنجره‌ها آماده شده^۱ و پس از مرطوب کردن سطح روی دیوار (کف پنجره) ملات ماسه و سیمان، ریخته شده و با استفاده از کمچه پهن می‌شود. بعد از قرار گیری سنگ‌ها در محل خود، تراز بودن آن‌ها کنترل می‌شود. در صورتی که در یک ضلع دو یا چند پنجره وجود داشته باشد، سنگ‌ها را با استفاده از ریسمان کار در راستای یکدیگر قرار می‌دهند.

۱- طول سنگ کف پنجره، برابر با عرض پنجره و عرض آن برابر با فاصله‌ی لبه‌ی داخلی پنجره تالیه‌ی اندود گچ رویه در صورتی که همرو باشد یا فاصله‌ی لبه‌ی داخلی پنجره تالیه‌ی اندود گچ رویه به علاوه‌ی مقدار آب چکان در صورتی که برجسته باشد. ضخامت این سنگ ۳ تا ۵ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود.

«گل برگ»

(مطالعه آزاد)

در شعار آموزشی یونسکو آمده است :

Tell me and I forget
Teach me and I remember
Involve me and I learn

"اگر به من بگویی، فراموش می‌کنم
اگر یاد بدھی ، به خاطر می‌آورم
اما اگر در گیرم کنی ، یاد می‌گیرم"

واضح است که کسی نمی‌تواند با مطالعه‌ی کتاب آموزش رانندگی یا توضیح دیگران در باره‌ی این فن، راننده‌ی ماهری شود. لازمه‌ی این کار آن است که شخص در اتومبیل نشسته و با راهنمایی مربی، رانندگی را بیاموزد و با تمام موارد و مشکلات آن به‌طور عملی در گیر شود.

آموزش هر کار دیگری نیز مانند آموزش رانندگی است. هنرجو می‌بایست با کمک هنرآموز خود در کنار وسایل، آن را بیاموزد و نیز به کاربردهای دیگر آموخته‌های خود، تفکر کرده و به دنبال راه حل بگردد. زیرا یاد گیری عمیق هنگامی در هنرجو اتفاق می‌افتد که او خود با کار در گیر شود.



زمان اجرای پروژه:

ساعت ۷

۱۱-۱- دستورالعمل اجرای سنگ کف پله‌ها:

وسایل عمومی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	فرقون	۱
۱ عدد	استانبولی	۲
۱ عدد	بیل	۳

نکات مهم اینمنی!





- ۱- در هنگام انجام کار عملی از شوخی پرهیز کنید.
- ۲- در زمان کار دقّت کنید.
- ۳- در کارگاه از کفش کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- لباس کار مناسب بپوشید.

ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	ردیف
۱ عدد	تراز	۱
۱ عدد	تیشه	۲
۱ عدد	کمچه	۳
۱ عدد	مترفلزی ۳ یا ۵ متری	۴
۱ عدد	ریسمان کار	۵
۱ عدد	تخماق لاستیکی	۶
۱ عدد	شمشه‌ی ۲ متری	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸
۱ عدد	شاقول	۹

مصالح مورد نیاز پروژه

ملاحظات	نام مصالح	ردیف
۳۵ کیلوگرم	ماسه (دانه‌های رشدشده از الک شماره‌ی ۴)	۱
۱۰ کیلوگرم	سیمان پرتلند نوع ۱	۲
۶۰ عدد	آجر استاندارد	۳
۲ عدد	سنگ کف پنجره (۳×۲۵×۵۸ سانتی‌متر)	۴

نقشه کار:

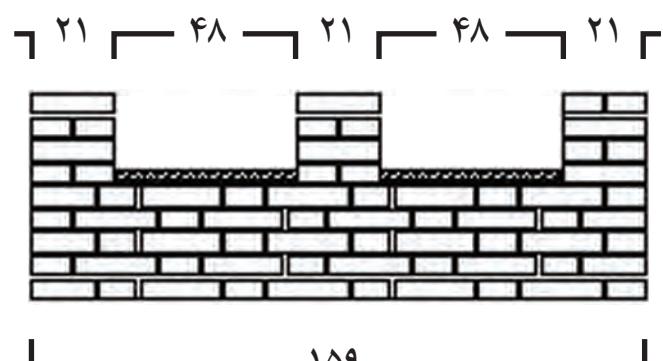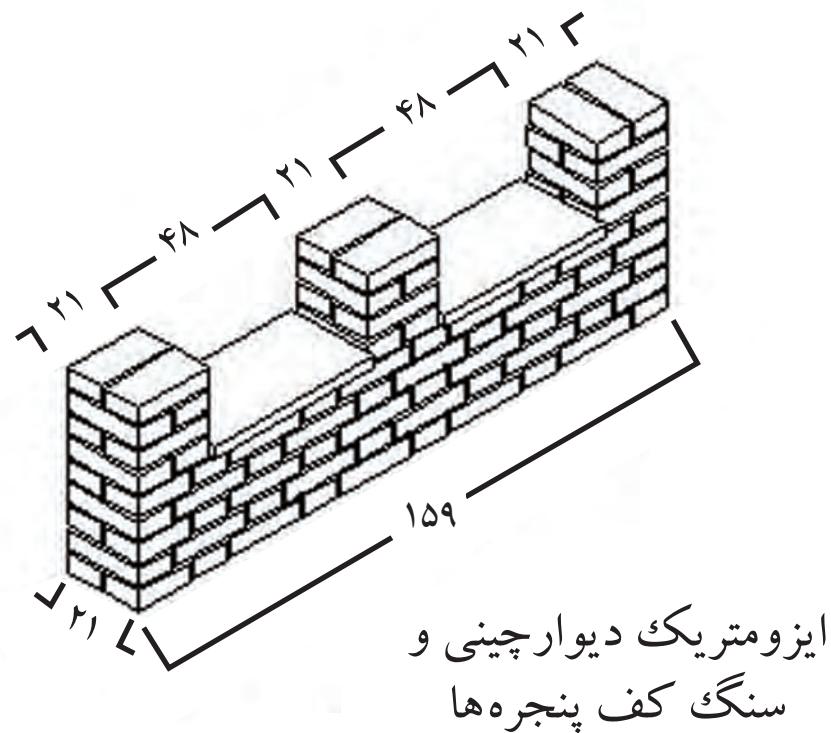

شکل ۱۹-۲

مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- پس از حمل ملات به محل اجرای کار و ریختن در محل کار، آن را با استفاده از کمچه پهن کنید.

مطابق شکل ۲۰ - ۲



شکل ۲۰ - ۲



- آجر ابتدای دیوار را بروی ملات قرار داده و با استفاده از تراز آن را تراز کنید.

مطابق شکل ۲۱

شکل ۲۱-۲



- ملات انتهای دیوار را در محل خود ریخته و با استفاده از کمچه آن را پهن کنید.

مطابق شکل ۲۲

شکل ۲۲-۲



شکل ۲۴-۲



شکل ۲۳-۲

- آجرهای ابتدا و انتها را با استفاده از شمشه و تراز، تراز کنید.

مطابق شکل ۲۵-۲



شکل ۲۵-۲

- با استفاده از متر، عملیات سرو ته برداری را با دقّت انجام دهید.

مطابق شکل ۲۶-۲

- آجرهای ابتدا و انتها را ریسمان کشی کنید.

مطابق شکل ۲۷-۲



شکل ۲۶-۲

- ملات را بین آجرهای نصب شده، در کنار ریسمان کار پهن کنید.

مطابق شکل ۲۸-۲



شکل ۲۸-۲



شکل ۲۷-۲

• مطابق نقشه‌ی کار، اولین رج را با رعایت بند عمودی ۱ سانتی‌متر، آجرچینی کنید.

مطابق شکل ۲۹ - ۲

• پس از ریختن ملات بر روی رج ایجاد شده، با استفاده از کمچه آن را پهن کنید.

برای اینکه ضخامت ملات را به اندازه‌ی ۱ سانتی‌متر رعایت کنید، از شمشه ملات استفاده کنید.

مطابق شکل ۳۰ - ۲



شکل ۳۰ - ۲



شکل ۲۹ - ۲



شکل ۳۲ - ۲



شکل ۳۱ - ۲

• آجرهای ابتدا و انتهای رج دوم را مطابق نقشه‌ی کار بر روی رج اول قرار داده و تراز و شاقول بودن آن‌ها را کنترل کنید.

مطابق شکل ۳۱ - ۲

• پس از بستن ریسمان کار، رج دوم را مطابق نقشه‌ی کار، اجرا کنید.

مطابق شکل ۳۲ - ۲

• رج سوم را مطابق رج اول اجرا کنید.

مطابق شکل ۲-۳۳

• پس از کشیدن ملات رج چهارم، آجر ابتدا و انتهای را مطابق نقشه‌ی کار در محل خود قرار داده و با استفاده از شاقول، آن‌ها را شاقول کنید.

مطابق شکل ۲-۳۴



شکل ۲-۳۴



شکل ۲-۳۳



شکل ۲-۳۶



شکل ۲-۳۵

• پس از بستن ریسمان کار، با استفاده از متر، فاصله‌ی درگاهی پنجه را به اندازه‌ی ۵۹ سانتی‌متر کنترل کرده و مشخص کنید.

مطابق شکل ۲-۳۵

• در این مرحله، ستون‌ها و محل قرارگیری پنجه‌ها را مشخص می‌کنید.

مطابق شکل ۲-۳۶

- پس از کشیدن ملات، آجرهای ستون‌های ابتدا و انتهای را مطابق نقشه کار در محل خود قرار داده و شاقولی و تراز بودن آن‌ها را کنترل کنید.

مطابق شکل ۳۷-۲

- پس از بستن ریسمان کار آجرهای ستون میانی را با رعایت پیوند و مطابق نقشه کار، در کنار ریسمان کار قرار داده و آن را شاقول کنید.

مطابق شکل ۳۸-۲

شکل ۳۸-۲



شکل ۳۷-۲



شکل ۴۰-۲



شکل ۳۹-۲



- در این مرحله محل ستون‌ها و پنجره‌ها اجرا می‌شوند.

مطابق شکل ۳۹-۲

- پس از ریختن ملات بر روی درگاهی پنجره، سنگ کف پنجره را بر روی ملات قرار داده و با کوبیدن تخماق لاستیکی آن را ثابت کرده و تراز کنید.

مطابق شکل ۴۰-۲



شکل ۴۲-۲



شکل ۴۱-۲

- مقدار برجستگی و آبچکان سنگ نسبت به دیوار (۲ سانتی متر) را با استفاده از متر کنترل کنید.
مطابق شکل ۴۱-۲
- پس از کشیدن ملات بر روی کف پنجره‌ی دوم، سنگ کف پنجره را نصب کرده و مقدار برجستگی آن را با استفاده از متر کنترل کنید.
مطابق شکل ۴۲-۲
- با استفاده از رسیمان کار، لبه سنگ‌های کف پنجره را در امتداد و راستای یکدیگر قرار دهید.
مطابق شکل ۴۳-۲
- پس از پایان کار و کنترل آن توسط هنرآموز مربوطه، کار را جمع‌آوری کرده، مصالح را در محل خود قرار داده و وسایل و ابزار کار را مشغله و به انبار تحویل دهید.
مطابق شکل ۴۴-۲

شکل ۴۴-۲

شکل ۴۳-۲



آزمون پایانی (۲)



۱- چرا در هنگام بریدن سنگ کف پنجره، استفاده از ماسک فیلتردار الزامی است؟ (جواب در یک سطر)

.....

.....

.....

.....

۲- مصالح مورد نیاز برای نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها کدامند؟ (جواب در دو سطر)

.....

.....

.....

.....

۳- کاربرد پودر خاک سنگ در سنگ کف پنجره‌ها چیست؟ (جواب در چهار سطر)

.....

.....

.....

.....

۴- مراحل نصب و اجرای سنگ کف پنجره را توضیح دهید؟ (جواب در چهار سطر)

.....

.....

.....

.....

۵- در چه صورت سنگ کف پنجره‌ها را، همرو می‌گویند؟ (جواب در یک سطر)

.....

.....

.....

.....

۶- در صورتی که در یک ضلع دیوار، دو یا چند پنجره داشته باشیم، چگونه سنگ کف پنجره‌ها را نصب و اجرا می‌کنیم؟ (جواب در چهار سطر)

.....

.....

.....

.....

۷- اندازه‌ی عرض سنگ کف پنجره، چگونه به دست می‌آید؟ (جواب در دو سطر)

پاسخنامه

- پیش آزمون (۱)

۱- گزینه‌ی ج

۲- جهت اجرای پله، مراحل مختلفی از جمله عملیات پی‌سازی و نصب صفحه‌ستون مربوط به تیرآهن پله، برشکاری و جوشکاری تیرآهن‌های مربوط به پله، اجرای طاق‌ضربی دال پله و دوغاب‌ریزی روی آن و همچنین نصب و اجرای سنگ پله وجود دارد.

۳- گزینه‌ی ج

۴- گزینه‌ی د

۵- گزینه‌ی ب

۶- گزینه‌ی ب

۷- فاصله‌ی بین دو بازوی پله، چشم پله نام دارد.

۸- گزینه‌ی ج

۹- گزینه‌ی د

۱۰- برای جوش دادن و اتصال تیرآهن به صفحه‌ستون و پل یا پاگرد از نبشی استفاده می‌شود.

۱۱- پله‌هایی که یا در محل مونتاژ می‌شوند یا کل اسکلت آن‌ها به صورت پیش‌ساخته نصب می‌شود پیش‌ساخته و پله‌هایی که در محل اجرای کار، ساخته شده و اجرا می‌شوند، درجا ساخته نام دارند.

۱۲- گزینه‌ی ج

- آزمون پایانی (۱)

۱- گزینه‌ی ب

۲- پس از برشکاری، نصب و جوشکاری تیرآهن‌های مورداستفاده، طاق‌ضربی پله اجرا می‌شود.

۳- گزینه‌ی د

۴- پله‌های مورد استفاده در ساختمان به دو دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

(۱) پله‌ها از نظر شکل ظاهری (۲) پله‌ها از نظر مصالح مصرفی

۵- پله‌هایی که در طول مسیر خود پیچش نداشته و به صورت مستقیم ساخته می‌شوند پله‌های مستقیم و پله‌هایی که در مسیر خود با پیچش و چرخش هستند پله‌های غیر مستقیم یا مدور نامیده می‌شوند.

۶- در صورتی که در ساختمان محدودیت طولی وجود نداشته باشد می‌توان این گونه پله را اجرا کرد.

- ۷- گزینه‌ی ج
- ۸- گزینه‌ی ج
- ۹- یکی از انواع پله‌های مدور، پله‌ی یک‌چهارم در گردش بدون پاگرد می‌باشد که سطح کمتری را نسبت به پله‌های پاگرد دار اشغال می‌کند. مقدار چرخش این نوع پله به اندازه‌ی یک‌چهارم محیط دایره (ربع دایره) یا 90° درجه است. در این نوع پله از تعدادی پله‌ی صاف و تعداد دیگری پله‌ی تغییر شکل یافته استفاده می‌شود.
- ۱۰- گزینه‌ی ب
- ۱۱- گزینه‌ی ب
- ۱۲- گزینه‌ی د
- ۱۳- گزینه‌ی ج
- ۱۴- تعداد پله‌ها به مقدار اختلاف ارتفاع بین دو سطح بستگی دارد. یعنی هر چه ارتفاع طبقه بیشتر باشد، تعداد پله‌ها بیشتر و هر چه ارتفاع طبقه کمتر باشد، تعداد پله‌ها کمتر خواهد بود.
- ۱۵- خیر
- ۱۶- گزینه‌ی ب
- ۱۷- گزینه‌ی ب
- ۱۸- گزینه‌ی الف
- ۱۹- به فاصله‌ی عمودی کف پله‌های دو پله‌ی متواالی، ارتفاع پله گفته می‌شود. این ارتفاع در ساختمان‌های مختلف با توجه به نوع کاربری آن متفاوت است و اندازه‌ی آن از $12\text{ تا }20$ سانتی‌متر تغییر می‌کند.
- ۲۰- گزینه‌ی الف
- ۲۱- جمع کف پله‌های حساب شده با در نظر گرفتن یک کف پله کمتر.
- ۲۲- گزینه‌ی الف
- ۲۳- فاصله‌ی عمودی بین کف پله تا زیر سقف، سرگیر پله نام دارد. در صورتی که یک ردیف پله بر روی ردیف پله‌ی دیگر قرار گیرد، برای حرکت راحت و ایمن، حداقل این ارتفاع باید 200 سانتی‌متر باشد.
- ۲۴- گزینه‌ی ب
- ۲۵- شیب پله به نسبت ارتفاع و کف بستگی دارد. یعنی هر چه ارتفاع پله کمتر و کف پله‌ی آن بیشتر باشد، شیب پله کمتر و بالعکس هر چه ارتفاع پله بیشتر و کف پله‌ی آن کمتر باشد، شیب پله بیشتر خواهد بود.
- ۲۶- $30.6 \div 16/5 = 19/125$
- $30.6 \div 17/5 = 17/49$
- $30.6 \div 16/5 = 18/54$
- $30.6 \div 18 = 17$
- $30.6 \div 17 = 18$
- $324 \div 18/5 = 16/54$
- با توجه به محاسبات انجام شده، نتیجه می‌گیریم که می‌تواند 17 عدد پله به ارتفاع 18 سانتی‌متر یا 18 عدد پله به ارتفاع 17 سانتی‌متر در نظر گرفته شود. پس 18 عدد پله به ارتفاع 17 سانتی‌متر را در نظر می‌گیریم.

$$2h + b = 63 - 65$$

$$b = 63 - 34 = 29$$

$$2 \times 17 + b = 63 - 65$$

$$b = 64 - 34 = 30$$

$$34 + b = 63 - 65$$

$$b = 65 - 34 = 31$$

$$18 \times 17 \times 30$$

سانتی متر $153 = 17 \times 9$ = ارتفاع تک پله \times تعداد پله در بازوی اول = ارتفاع پلکان در بازوی اول

سانتی متر $240 = 8 \times 30$ = اندازه هر کف پله \times تعداد کف پله

$$153 \div 240 = 0.637$$

$$\text{درجه } 33 = \text{زاویه شیب پله}$$

با توجه به محاسبات داده شده، مقدار زاویه شیب پله، 33 درجه خواهد بود.

- ۲۷- خیر

- ۲۸- گزینه ب

- ۲۹- برای تقویت تیرآهن در ناحیه جوش خورده و همچنین برای اتصال تیرآهن شمشیری پله به فونداسیون پله از ورق پلیت

استفاده می شود.

- ۳۰- گزینه د

- ۳۱- جهت استحکام و پایداری تیرآهن شمشیری پله در مقابل بارهای واردہ باید آنرا به ستون یا داخل جان تیرآهن پل و یا بر

روی صفحه ستون فونداسیون پله قرار داد.

- ۳۲- گزینه ج

- ۳۳- برای نصب پله هایی که کف پله و پیشانی پله ای آنها از سنگ پلاک است، باید اقداماتی نظیر زیرسازی، نصب سنگ

پله ها، کنترل تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله، ثابت کردن موقعت با ملات گچ تیز و در آخر، محکم کردن

سنگ پله با استفاده از دوغاب ماسه و سیمان صورت گیرد.

- ۳۴- گزینه د

- ۳۵- گزینه ج

- پیش آزمون (۲)

۱- گزینه ب

۲- گزینه د

۳- برای کوبیدن و نصب سنگ کف پنجره ها از تخامق لاستیکی استفاده می شود.

۴- خیر

۵- پس از اندازه گیری سنگ لازم با استفاده از متر و مداد، بر روی سنگ نشانه گذاری شده و خط نشانه رسم می شود. پس از

نشانه گذاری، امتداد خط نشانه با استفاده از سنگ فرز بریده می شود.

- آزمون پایانی (۲)

- ۱- در هنگام بریدن سنگ، گرد و غبار زیادی تولید می‌شود. برای جلوگیری از ورود گرد و خاک ناشی از بریدن سنگ به ریه‌ها، از ماسک فیلتردار استفاده می‌شود.
- ۲- از جمله مصالح مورد استفاده در اجرا و نصب سنگ کف پنجره‌ها، سنگ پلاک، ملات ماسه و سیمان، سیمان سفید و خاک سنگ (پودر سنگ) می‌باشد.
- ۳- پس از نصب و اجرای سنگ کف پنجره‌ها، لازم است درز بین آن‌ها بندکشی شده تا نمای زیبایی به کار دهد. برای این منظور پودر خاک سنگ و سیمان سفید یا سیمان‌های رنگی با توجه به سلیقه را به نسبت ۲ به ۱ (پیمانه پودر خاک سنگ و ۱ پیمانه سیمان) مخلوط کرده و با افرودن آب آشامیدنی آن را به صورت خمیر در آورده و پس از مرطوب کردن سطح کار، در داخل بندهای سنگ می‌کشنند.
- ۴- پس از نصب پنجره‌ها در محل درگاهی لازم است ابتدا سنگ کف پنجره‌ها در محل خود نصب شوند. برای این منظور ابتدا ملات ماسه و سیمان با عیار ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب ملات آماده شده و پس از مرطوب کردن سطح کار، بر روی کف پنجره ریخته می‌شود. سنگ آماده شده، بر روی ملات ماسه و سیمان قرار گرفته و با استفاده از تخماق لاستیکی کوپیده می‌شود. پس از قرار گیری سنگ، راستای طولی سنگ با استفاده از تراز بنایی تراز شده و راستای عرضی سنگ، شب‌دار با شب کم به طرف بیرون در نظر گرفته می‌شود. پس از نصب سنگ، بندکشی با استفاده از پودر خاک سنگ و سیمان انجام می‌گیرد.
- ۵- در صورتی که لبه‌ی سنگ کف پنجره با اندود گچ رویه هم سطح باشد، همرو و در صورتی که لبه‌ی سنگ کف پنجره با اندود گچ رویه هم سطح نبوده و جلوتر از آن باشد (دارای آب‌چکان باشد)، برجسته خواهد بود.
- ۶- زمانی که در یک ضلع دیوار دو یا چند عدد پنجره وجود داشته باشد، لازم است علاوه بر نصب سنگ کف پنجره‌ها، آن‌ها را در راستای هم قرار داد به نحوی که لبه‌ی تمامی سنگ‌های کف پنجره‌ها در امتداد هم قرار گیرند. برای این منظور می‌توان با استفاده از شیلنگ تراز، محل قرار گیری سطح رویی سنگ‌ها در کف پنجره‌ها را در یک سطح تراز علامت زده و سپس سنگ‌ها در محل خود قرار گیرند. پس از قرار گیری سنگ‌ها و کنترل تراز، لبه‌های خارجی سنگ‌ها با استفاده از ریسمان کار در راستای هم قرار می‌گیرند.
- ۷- عرض سنگ کف پنجره برابر با فاصله‌ی لبه‌ی داخلی پنجره تا لبه‌ی اندود گچ رویه در صورتی که همرو باشد یا فاصله‌ی لبه‌ی داخلی پنجره تا لبه‌ی اندود گچ رویه به علاوه‌ی مقدار آب‌چکان در صورتی که برجسته باشد.

منابع و مأخذ

- ۱- تکنولوژی ساختمان ری چادلی - ترجمه اردشیر اطیابی
- ۲- آجر چینی دبلیو جی ناش - ترجمه اردشیر اطیابی
- ۳- قالب بندی بتن ACI - ترجمه اردشیر اطیابی
- ۴- مصالح شناسی - تألیف سیاوش کباری
- ۵- آجر چینی و اجرای ساختمان - سید کاظم سید ابراهیمی و کاظم یاوری نسب
- ۶- کارگاه سفت کاری ساختمان - اسماعیل نظر محمدی و ریاض رضوان
- ۷- مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۸- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۹- مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۱۰- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۱۱- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
- ۱۲- تکنولوژی ساختمان ۲ فنی و حرفه‌ای ساختمان - فروغ پوش نژاد و حمیدرضا مشایخی
- ۱۳- تکنولوژی و کارگاه ۲ فنی و حرفه‌ای ساختمان - حسین زمرشیدی
- ۱۴- مصالح ساختمان فنی و حرفه‌ای ساختمان - سید کاظم نصرالله زاده
- ۱۵- کارگاه ساختمان فنی و حرفه‌ای - محمد اسماعیل یزدانی
- ۱۶- بنای سفت کار - مهندس جمشید خانی و علیرضا بابایی
- ۱۷- روش‌های اجرایی ساختمان سازی فنی و حرفه‌ای ساختمان - فروغ پوش نژاد و حمیدرضا مشایخی و حسین مرتضوی
- ۱۸- نقشه‌کشی معماری فنی و حرفه‌ای معماری - محمدعلی خان محمدی
- ۱۹- رسم فنی و نقشه‌کشی جامع عمران - حسین زمرشیدی
- ۲۰- جزوایت شخصی

