


## فصل ۱

# اجرای کف سنگی، سرامیکی و آجری

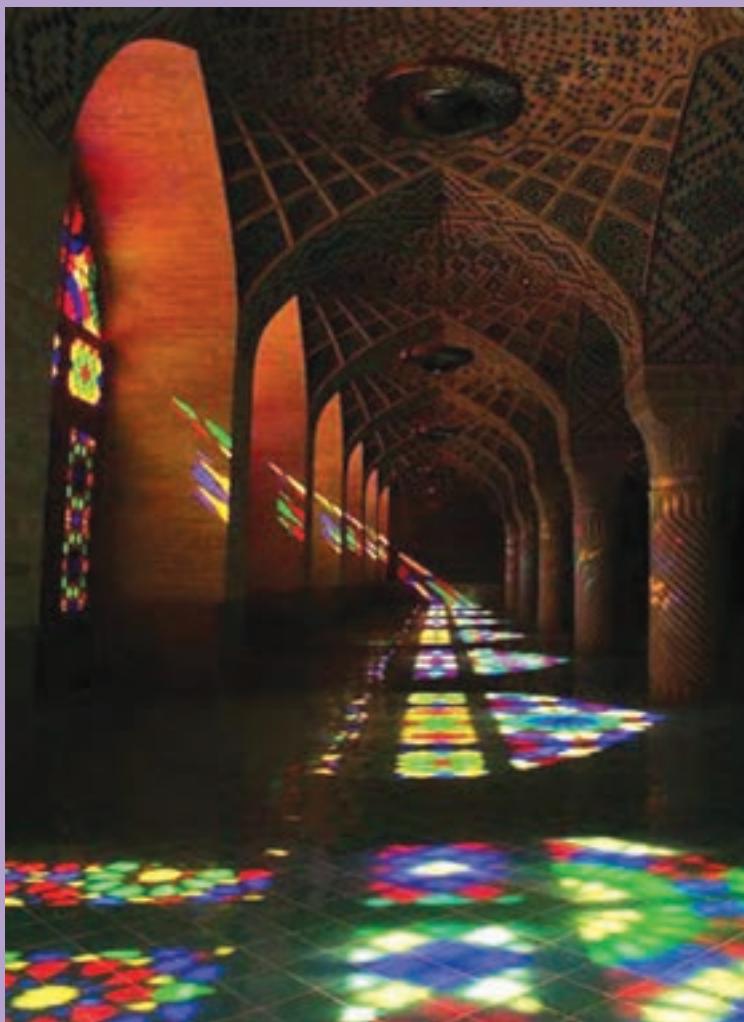

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی اجرای کف سنگی

#### آیاتا به حال پی برده‌اید


- کفسازی در فضاهای داخلی با چه مصالحی اجرا می‌شود؟
- کفسازی در فضاهای داخلی چه اهمیتی دارد؟
- کفسازی دارای چه مراحلی است؟
- اجرای کفسازی با سنگ چگونه انجام می‌شود؟

#### استاندارد عملکرد

پس از پایان این واحد یادگیری هنرجو قادر خواهد بود:  
تعریف و اهمیت کفسازی در فضاهای داخلی را بیان کند.  
جزئیات کفسازی در طبقات و روی خاک را ترسیم نماید.  
کف پوش سنگی را با رعایت اصول و استانداردها و مقررات بیان شده اجرا کند.


#### مقدمه

در گذشته با استفاده از مصالح گوناگونی که در دسترس بود، کف‌ها، بدنه‌ها و سقف‌های ساختمانی را می‌پوشاندند. رایج‌ترین این مصالح عبارت بودند از: کاهگل، شفتله، ساروج، گچ و خاک، سنگ و ... . ولی امروزه برخی از این مصالح به خاطر کم‌دومایی و ویژگی‌های نامطلوب دیگر در پوشش‌ها استفاده نمی‌شوند. پاره‌ای از این مواد و مصالح را با تغییراتی که در آنها داده‌اند، به شکلی نوین به کار می‌گیرند. انتخاب مصالح پوششی برای هریک از فضاهای به کاربری فضا و ویژگی‌های مورد نیاز آن وابسته است.

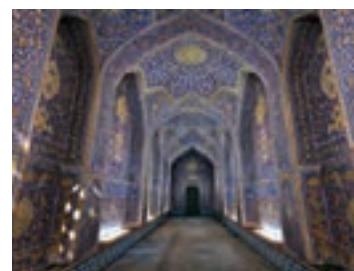

کف پوش‌های فضاهای داخلی در معماری ایرانی

## تعريف کفسازی

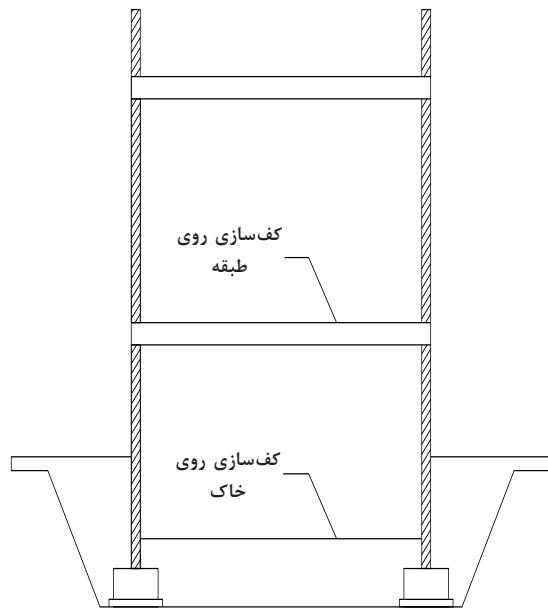

کروکی موقعیت کفسازی‌ها در بخش‌های مختلف ساختمان

به هرگونه عملیات ساختمانی که بر روی سطح زمین طبیعی و یا سقف طبقات ساختمان انجام شود تا کاربری و عملکرد فضای ممکن کند، «کفسازی» می‌گویند. انتخاب پوشش کف با توجه به نوع رفت و آمد و میزان سایش، ویژگی‌های جذب صوت، نرمی یا سختی، تنوع رنگ، صافی، پایداری در برابر مواد شیمیایی، سهولت انجام تغییرات، قیمت تمام شده و... انجام می‌گیرد. از این‌رو کفسازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان با یکدیگر متفاوت است. در این فصل تنها به کفسازی فضاهای داخلی ساختمان پرداخته می‌شود.

کفسازی در فضاهای داخلی به منظور آماده سازی فضا برای کارایی موردنظر انجام می‌گیرد.

کفسازی داخل ساختمان شامل: کفسازی روی خاک و روی طبقه (سقف) می‌باشد.

کفسازی به دو قسمت زیرسازی و فرش کف تقسیم می‌شود.

## ویژگی‌های کفسازی

- استحکام و پایداری
- دوام در برابر ضربه، سایش و...
- مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
- مقاومت در برابر عبور صوت
- مقاومت در برابر عبور حرارت
- مقاومت در برابر آتش
- مقاومت در برابر مواد شیمیایی

با توجه به عملکرد فضای یک یا چند ویژگی از موارد بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. به عنوان مثال در کفسازی سرویس‌های بهداشتی یا زیرزمین‌ها عامل رطوبت نقش عمده‌ای در انتخاب نوع کفسازی و اجرای آن خواهد داشت یا در کفسازی راه‌پله‌ها، دوام آن در برابر ضربه و سایش اهمیت بیشتری دارد.



با بررسی چند نمونه از ساختمان‌ها با عملکردهای گوناگون ضمن تعیین کارایی فضاهای آن، پوشش کفسازی هریک را به تفکیک نام برد و علت انتخاب آن را نیز بیان کنید. (برای انجام و ارائه این فعالیت یک جدول مانند جدول زیر تهیه کنید)

کاربری ویژگی‌های مورد نیاز کاربری	پوشش کفسازی	فضاهای داخلی	کاربری
مسکونی		پیش‌ورودی یا هال	
		پذیرایی	
		نشیمن	
		غذاخوری	
		آشپزخانه	
		توالت - حمام	
		اتاق‌های خواب	
		موتورخانه	
آموزشی		کلاس درس	
		حیاط مدرسه	
نمازخانه		نمازخانه مدرسه	

## أنواع كف سازی از نظر موقعیت قرارگیری در ساختمان

- كف سازی بر روی خاک (پایین ترین طبقه ساختمان) نهایی و احتمال اجرای عایق حرارتی تفاوت‌هایی در اجرا با کف سازی در طبقات دارد.
- كف سازی در طبقات (روی سقف طبقه پایین): در علاوه بر موقعیت قرارگیری کف در ساختمان کارایی فضای نیز در تعیین نوع کف سازی مؤثر است. مثلاً در کف سازی طبقات انتخاب پوشش کف آشپزخانه با پوشش اتاق‌های خواب متفاوت خواهد بود. مسائل اقتصادی و مباحث زیبایی‌شناسی نیز هر کدام می‌تواند در انتخاب کف سازی به نوبه خود مؤثر باشند.
- كف سازی بر روی خاک (پایین ترین طبقه ساختمان) علاوه بر موقعیت قرارگیری کف در ساختمان کارایی فضای نیز در تعیین نوع کف سازی مؤثر است. مثلاً در کف سازی طبقات انتخاب پوشش کف آشپزخانه با پوشش اتاق‌های خواب متفاوت خواهد بود. مسائل اقتصادی و مباحث زیبایی‌شناسی نیز هر کدام می‌تواند در انتخاب کف سازی به نوبه خود مؤثر باشند.
- كف سازی در طبقات میانی، در واقع کف سازی بر روی سقف طبقه پایین تر از خود قرار می‌گیرد. این نوع کف سازی نیز به دو بخش زیرسازی و فرش کف تقسیم می‌گردد. کف سازی در طبقات نیز بایستی کاملاً مقاوم بوده و در تراز موردنظر قرار بگیرد.
- كف سازی با میزان: این نوع کف سازی نیز جزو کف سازی در طبقات محسوب می‌شود، اما با توجه به پوشش



استفاده از کف پوش‌های متفاوت در فضاهای اتاق خواب و آشپزخانه

### كف سازی بر روی خاک

دو مسئله مهم طراحی کف سازی بر روی خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اول احتمال ناپایداری خاک زیرین (مانند وجود خاک‌های کشاورزی و بیلی) که این مسئله باعث نشست و برآمدگی در سطح کف سازی و در نتیجه عدم پایداری آن می‌شود. مورد دیگر صعود رطوبت موجود در خاک و رسیدن آن به مصالح کف سازی می‌باشد، این صعود رطوبت به علت مویینگی اتفاق می‌افتد.



جذب آب توسط کف، کپک و پوسیدگی مصالح در سطح کف

## مراحل اجرای عملیات کفسازی بر روی خاک

- اجرای زیرسازی
- آماده کردن خاک زیرکفسازی
- اجرای لایه مقاوم در برابر رطوبت
- اجرای بستری مسطح یا مطابق شیب جهت کفسازی
- اجرای عایق رطوبتی در فضاهای مرطوب
- اجرای کفسازی نهایی

## اجرای زیرسازی

زیرسازی: برای اطمینان از اینکه زمین کفسازی دارای استحکام کافی و فاقد رطوبت باشد و همچنین کفسازی بر روی سطح تراز و مستوی قرار بگیرد عملیات زیرسازی انجام می‌گیرد.

## وظایف زیرسازی

- ۱ ایجاد یک سطح مستوی و محکم در تراز مناسب برای اجرای فرش کف
  - ۲ حفظ روسازی از صعود رطوبت موجود در خاک و جلوگیری از انتقال رطوبت ایجاد شده در فضاهایی که روی کفسازی قرار دارند از جمله سرویس بهداشتی، آبدارخانه و... .
- چنانچه در هنگام تهیه نقشه‌های اجرایی و یا اجرای عملیات کفسازی، زیرسازی متناسب با ویژگی‌های زمین پیش‌بینی نشود و یا به خوبی اجرا نشود، امکان ایجاد ترک‌هایی ناشی از نشست نامتجانس خاک در ساختمان ایجاد می‌شود و یا با نفوذ رطوبت به محیط زندگی و مصالح ساختمانی، فرسودگی مصالح به وقوع خواهد پیوست. بوی نامطبوع نم در ساختمان‌هایی که کفسازی آنها به درستی انجام نشده است نشان دهنده این مشکل است. همان‌طور که اشاره شد، اجرای زیرسازی به منظور ایجاد سطحی مستحکم برای روسازی و حفظ کف از رطوبت انجام می‌گیرد. در این قسمت به صورت اجمالی مراحل اجرای زیرسازی و آماده‌سازی بستر مناسب برای اجرای فرش کف توضیح داده می‌شود.



## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

الف) ایجاد استحکام لازم برای روسازی: در شرایطی که عملیات کفسازی بر روی خاک انجام می‌شود، شناخت نوع خاک بستر بسیار مهم است؛ زیرا در صورت نامناسب بودن خاک مشکلاتی نظیر نشست نامتجانس ساختمان، ترک در دیوارها و کف و نفوذ رطوبت به داخل ساختمان را به همراه خواهد داشت.

در صورتی که خاک بستر مناسب نباشد مثلاً از نوع خاک زراعی بوده یا بیش از حد رس داشته باشد لازم است قبل از اجرای کفسازی به استاندارد مورد نیاز برسد. معمولاً برای مناسب‌سازی زمین دو راه پیشنهاد می‌شود: اول برداشتن خاک موجود تا رسیدن به خاک مناسب و سپس خاک‌ریزی مجدد. در خاک‌ریزی، مخلوط مناسب<sup>۱</sup> در لایه‌های ۲۰ سانتی‌متری ریخته شده و پس از مرطوب کردن و کوبیدن مجدداً خاک‌ریزی تکرار می‌شود تا ارتفاع به تراز مورد نظر برسد. در روش دوم بر روی خاک محل، مخلوط مناسب به صورتی که در روش اول بیان شده ریخته می‌شود. روش دوم برای شرایطی در نظر گرفته می‌شود که بتوان با کوبیدن خاک محل را به مقاومت مناسب رساند.

فعالیت



تعدادی گوی شیشه‌ای یا فلزی یا شن درشت را در یک ظرف بزرگ و روی آنها را با دست فشار دهید و نتیجه را با زمانی که بین گوی‌ها یا قلوه‌سنگ‌ها ماسه ریخته باشید مقایسه کنید. نتیجه را به صورت گزارش در کلاس ارائه دهید.





ب) حفظ روسازی از رطوبت کف: خاک‌ها رطوبت را به داخل خود می‌مکند. به سبب قانون لوله‌های موبينه و فشار اسمزی هرچه فاصله بین ذرات خاک کمتر باشد، آب میل بیشتری به بالا رفتن پیدا خواهد کرد یعنی هرقدر دانه‌های متسلکه خاک ریزتر باشند، امکان بالا آمدن آب بیشتر است. از این خاصیت برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به کف ساختمان می‌توان استفاده کرد. با قراردادن یک لایه سنگ قلوه بر روی خاک کوبیده شده، مانع از نفوذ آب به داخل مصالح کفسازی و درنتیجه کف ساختمان می‌شوند. به این عمل «قلوه‌جینی یا بلوكاژ» می‌گویند. این سنگ‌ها بدون ملات اجرا می‌شوند تا امکان ایجاد موبينه‌گی را از بین ببرند.

بلوکاژ کف

۱- مخلوطی قابل کوبیدن است که دانه‌بندی آن طیف کاملی از درشت دانه تا ریزدانه را داشته باشد. زیرا در این حالت است که ریزدانه‌ها فضای بین درشت‌دانه‌ها را پرکرده و از نشست و حرکت خاک جلوگیری می‌کند.

اجرای قلوه‌چینی: بر روی خاک کوبیده تا ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر قلوه درشت چیده و سپس روی آن شن درشت ریخته تا فواصل خالی بالای قلوه‌ها پر شده و یک سانتی‌متر روی کلیه سطوح را پوشاند. همچنین باید جهت رسیدن به یک سطح تقریباً تراز در ریختن شن‌های درشت دقت شود. بلوکاژ مانع صعود رطوبت از خاک کوبیده شده به سطوح بالاتر خواهد شد.<sup>۱</sup> و پوشش روی قلوه‌چینی با شن باعث به وجود آمدن سطح مناسب و مسطح برای بتن کف می‌شود.

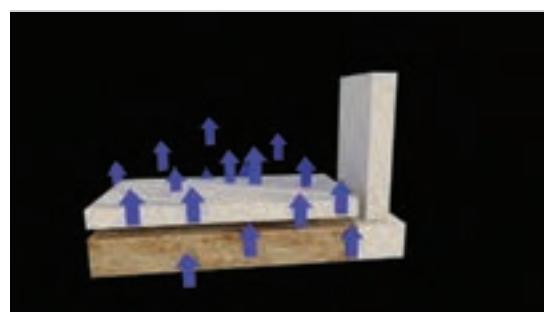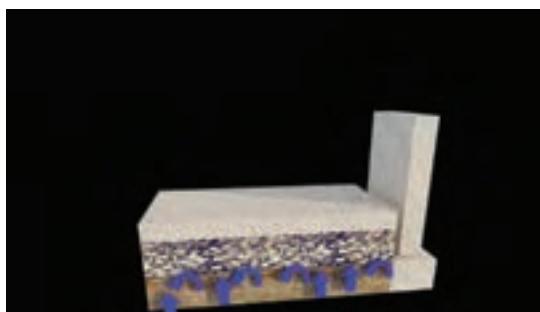

صعود رطوبت در اثر مویینگی در خاک و رسیدن رطوبت به وسیله بلوکاژ  
کف فضا

از آنجایی که بتن ریزی مستقیم روی بلوکاژها باعث می‌شود که بتن، فاصله بین بلوکاژها را پرکند و به علت مویینگی امکان صعود رطوبت مهیا شود، جهت جلوگیری از فرورفتن بتن در بین بلوکاژ، روی بلوکاژ شن درشت می‌ریزند با این علم که مقداری از بتن در شن‌ها نفوذ می‌کند، همچنین با اجرای حداقل ۵ سانتی‌متر<sup>۲</sup> بتن بر روی خشکه چینی، سطح مورد نیاز برای فرش کف را فراهم می‌آوریم. نوع بتن اجرا شده در زیرسازی حداقل دارای عیار ۲۰۰ است.



اجرای شبکه تقویتی میل گرد جهت فضاهایی که عبور و مرور  
زیاد یا بارگذاری سنگین روی آن انجام می‌شود.

۱- چنانچه تراز آب‌های زیرزمینی آنقدر بالا باشد که خشکه چینی نتواند مانع نفوذ رطوبت به کف ساختمان شود، علاوه بر آن در زیر فرش کف اقدام به عایق کاری کف ساختمان می‌نمایند. عایق کف باستی مستقیماً به عایق کرسی چینی متصل بوده و یکپارچه باشند. همچنین در چنین مواردی زهکشی ساختمان می‌تواند مقدار آبی را که ممکن است پشت دیوارهای زیرزمین جمع شود، کمتر کند.

۲- ارتفاع بتن در کفسازی با توجه به کاربری فضای تعیین می‌شود. و حتی در برخی موارد با میلگرد بتن کفسازی تقویت می‌شود.

۳- مقدار سیمان بر حسب کیلوگرم در متر مکعب بتن

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

تأسیسات زیرزمینی و قطعاتی که در زیرزمین قرار می‌گیرند، بایستی قبل از ریختن بتن در جای خود مستقر شده باشند. لوله‌های آب و فاضلاب و کابل‌ها در کانال‌هایی قرار می‌گیرند که امکان دسترسی و تعمیرات نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. این بتن در فضاهایی که دارای آب رو می‌باشند مانند سرویس بهداشتی، حمام و... به صورت شیب دار اجرا می‌شود و شیب آنها بین ۱ تا ۳ درصد می‌باشد.<sup>۱</sup>

اجرا عایق‌کاری کف: در فضاهایی که امکان آبریزی روی کف وجود دارد (مانند آشپزخانه، حمام و...) و یا آنکه سطح آب‌های زیرزمینی آنقدر بالاست که احتمال عبور از خشکه‌چینی و نفوذ در کف ساختمان وجود دارد. قبل از اقدام به فرش کف آن را عایق‌کاری می‌کنند. به وسیله عایق‌کاری، هم احتمال نفوذ آب از خاک به داخل ساختمان از بین می‌رود و هم از نشت آب از فضاهای روی خاک به خاک زیر کفسازی جلوگیری می‌شود. عایق‌کاری با مصالح عایق رطوبت مانند قیر، قیرگونی و مشمع‌های قیراندود انجام می‌شود.



## مراحل اجرای عایق‌کاری رطوبتی کف با عایق قیر و گونی

در فضاهایی مانند سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه‌ها چون آب‌های جمع‌آوری شده باید به سمت آبرو هدایت شوند، هنگام زیرسازی به وسیله بتن سبک شیبی حدود ۱ تا ۳ درصد بر روی بتن زیرسازی به طرف آبرو یا آبروها ایجاد می‌شود.

سطح بتن سبک دارای خلل و فرج است به همین دلیل با یک قشر ملات ماسه سیمان ۶:۱ به ضخامت ۲ سانتی‌متر سطح بتن سبک را اندود می‌کنیم. برای جلوگیری از صدمه‌دیدن عایق که روی این اندود قرار می‌گیرد سطح ملات باید کاملاً پرداخت شود.

پس از خشک شدن کامل اندود، یک لایه قیر مذاب ۰/۷۰ به مقدار مناسب و مطابق مشخصات فنی و به طور یکنواخت روی سطح مورد نظر پخش می‌کنیم به‌طوری که تمام سطح را بپوشاند.

یک لایه گونی<sup>۲</sup> خشک، تمیز و بدون چروک بر روی قیر بهن کرده و روی سطح فشار داده تا کاملاً به سطح قیر بچسبد. این کار زمانی که قیر هنوز گرم است انجام می‌گیرد. (نصب گونی‌ها از روی آبرو آغاز می‌شود)

قشری از مخلوط با نسبت مساوی از قیر ۰/۶۰ و قیر ۲۵/۸۵ به صورت مذاب و به طور یکنواخت روی گونی پخش می‌شود.

مجددأ یک لایه گونی به صورت عمود بر لایه گونی قبلی روی سطح گستردگی می‌شود. نصب این لایه نیز مانند لایه قبل نصب گونی از روی آبرو آغاز می‌شود.

۱- شیب ۱ درصد یعنی در هر ۱۰۰ متر افقی یک متر اختلاف ارتفاع داشته باشیم.

۲- ۲۰ درجه نفوذ و ۶۰ درجه نرمی قیر است.

۳- گونی در عرض‌های ۹۰ سانتی‌متری به طول نا محدود عرضه می‌شود

■ برای پوشش گونی از مخلوط مذاب قیر ۷۰/۶۰ و ۸۵/۲۵ به نسبت ۱ به ۲ استفاده می‌شود.  
مقدار پوشش قیر باید به اندازه کافی بوده و گسترش آن روی گونی نیز کاملاً یکنواخت باشد.  
■ به وسیله ۲ سانتی ملات ماسه سیمان ۱:۶ عایق کاری انجام شده با قیر گونی را اندود می‌کنیم. این اندود را ملات محافظت می‌نمند.




۱- آماده سازی کف قبل از اجرای عایق روی آبرو قرار می‌گیرد.



۲- اجرای قیر روی بتن شب بندی



۳- اجرای لایه اول گونی (اولین قطعه گونی

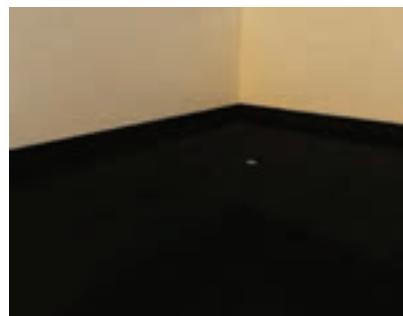

۴- اجرای لایه دوم قیر



۵- تکمیل گونی لایه اول، در این مرحله کف خواب آبرو نصب می‌شود.



۶- گونی ها با هم پوشانی ۱۰ سانتی متر و موازی یکدیگر قرار می‌گیرند.



۷- اجرای لایه سوم قیر



۸- تکمیل اجرای لایه دوم گونی



۹- اجرای لایه دوم گونی عمود بر جهت اجرای لایه اول


## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

فعالیت




در قالب‌گروههای ۳ و ۴ نفره با استفاده از مواد و مصالح در دسترس مانند پارچه‌های اضافی، تلق، کاغذ کپی، لایه‌های چسب و... مراحل اجرای عایق‌کاری و نصب کف خواب را با رعایت اصول بیان شده بسازید. با بررسی نمونه‌هایی که در کلاس ساخته شده اند اشکالات احتمالی در آنها را پیدا کنید.


در جزئیات زیر مراحل اجرای عایق‌کاری، نصب کف خواب و کف‌شور قبل از اجرای رو سازی ترسیم شده است.

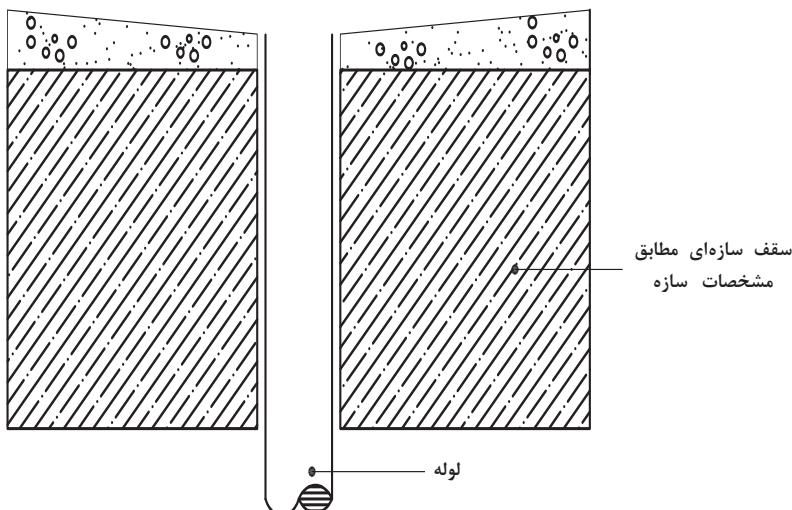


۱- آماده‌سازی بستر جهت اجرای عایق و اجرای شیب‌بندی

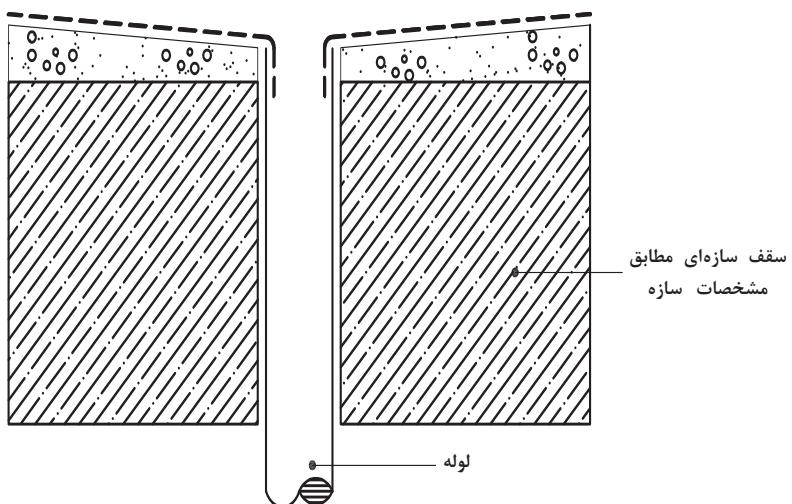

۲- اجرای مرحله اول عایق (در مشمع‌های قیراندو دیک لایه یک مترباعی در ناحیه آب رو اجرا می‌شود).

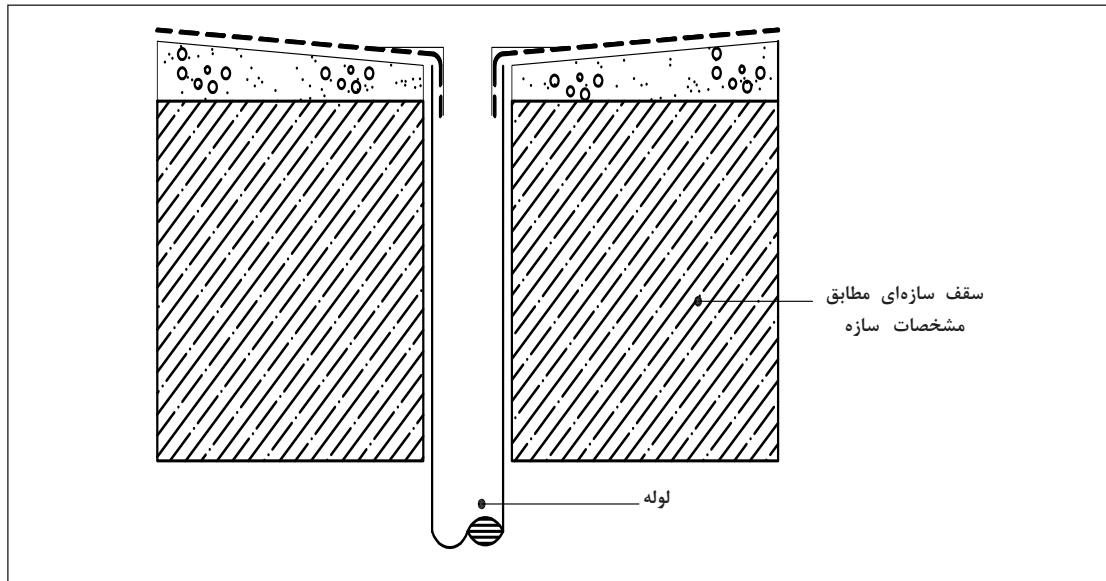


۳- نصب کف خواب

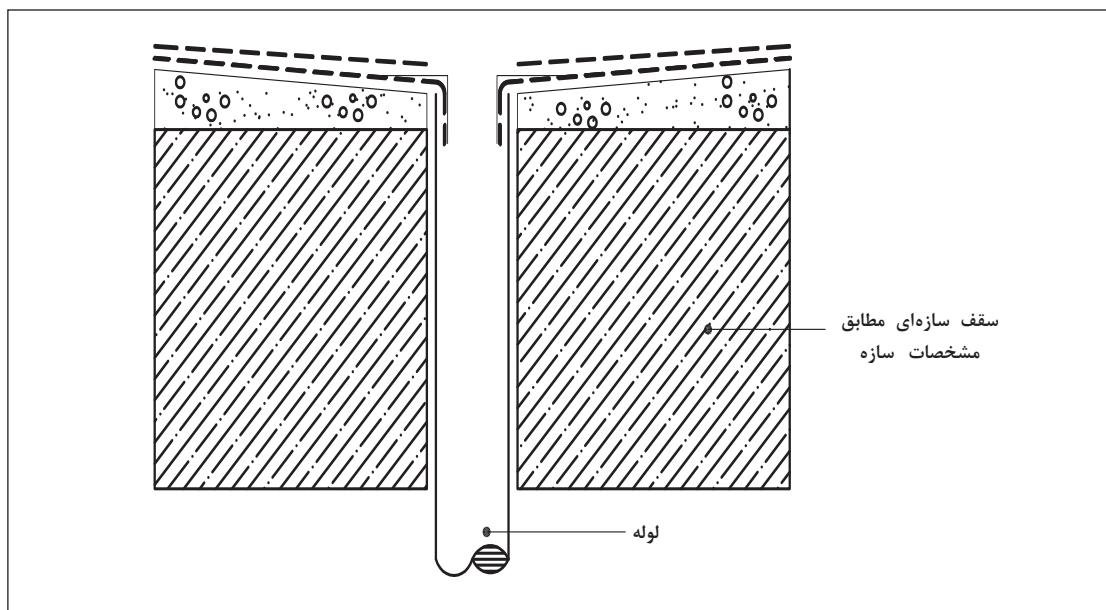


۴- اجرای مرحله دوم عایق (در مشمع های قیراندو دعایق اصلی در این مرحله اجرا می شود).

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

- سرامیک کف مطابق جدول نازک کاری
- ملات ماسه سیمان به ضخامت ۳ cm
- سیمان لیسه‌ای با مشابه جهت محافظت عایق به ضخامت ۱ cm
- عایق رطوبتی
- سیمان لیسه‌ای جهت بستر عایق به ضخامت ۱ cm
- عایق رطوبتی
- سیمان لیسه‌ای جهت بستر عایق به ضخامت ۱ cm
- پوکه معدنی یا مشابه جهت شبیب بندی
- سقف سازه‌ای مطابق مشخصات سازه
- تیر سقف مطابق با مشخصات سازه

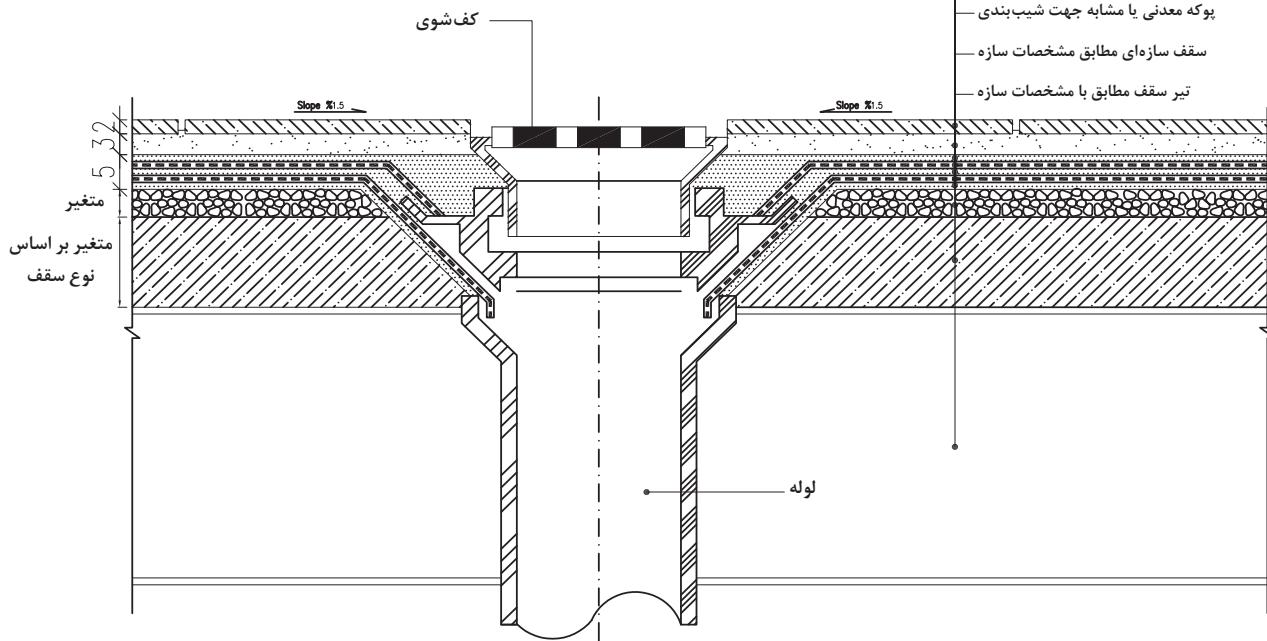

جزئیات اجرایی کف شور در فضاهای مرطوب داخل ساختمان

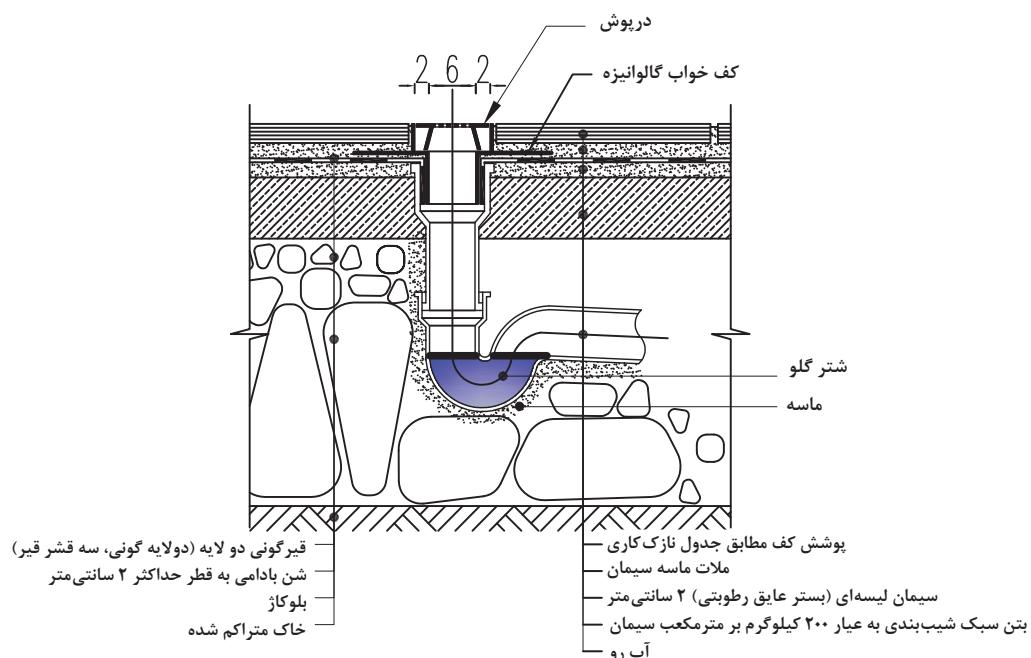

جزئیات اجرایی کف شور در فضاهای مرطوب روی خاک

توجه



در داخل سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه به اندازه ۱۵ سانتی‌متر قیرگونی را روی دیوار ادامه می‌دهند که اصطلاحاً عایق‌کاری به صورت کاسه‌ای انجام می‌شود.

توجه



برای اطمینان از غیرقابل نفوذ بودن عایق موقع پهن کردن گونی‌ها باید هر قطعه با قطعه کناری خود حدود ۱۰ سانتی‌متر هم پوشانی داشته باشد<sup>۱</sup>.



### اجرای عایق‌کاری با مشمع‌های قیراندواد

اجرای این نوع عایق رطوبتی سریع تراز اجرای قیرگونی است. قطعات آماده طبق دستور کارخانه سازنده و توسط مجریان دارای صلاحیت در محل اجرا می‌شود. در تصویر رو به رو مراحل اجرای این نوع عایق‌کاری آمده است.

عایق‌کاری با مشمع‌های قیراندواد

### اجرای فرش یا پوشش نهایی کف

همان‌طور که ذکر شد سطحی که روی زیرسازی قرار می‌گیرد و ما روی آن قدم می‌گذاریم «فرش کف» نام دارد. فرش کف در فضاهای داخلی معمولاً با موزاییک، سرامیک، سنگ، چوب، آجر و پلاستیک اجرا می‌شود. در بخش‌هایی از این کتاب به روش‌های اجرای پوشش کف با سنگ، سرامیک، آجر و قطعات پلیمری پرداخته می‌شود.

کف‌سازی روی طبقات (روی سقف طبقه زیرین): زمانی که سازه سقف ساخته و دیوارهای پروژه نیز اجرا شد، تأسیسات برقی، آبرسانی و... اجرا می‌شود که برخی از این تأسیسات روی سقف سازه‌ای ساخته شده قرار می‌گیرند.

پس از اجرای تأسیسات، جهت جلوگیری از آسیب دیدن تأسیسات قرار گرفته روی کف، روی آنها پوشیده می‌شود.

۱- عایق‌کاری ساختمان در استاندارد شماره ۱۳۴۵ - ۲۱۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به جزئیات شرح داده شده است.

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...



پوشش تأسیسات به منظور محافظت از آنها



محکم کردن تأسیسات در کف قبل از بتن ریزی

با توجه به عبور برخی از تأسیسات از روی کف، امکان اجرای مستقیم کفسازی روی سازه سقف نیست و به همین علت باید لایه ای روی سقف ریخته شود تا این تأسیسات را بپوشاند و بتوان روی لایه مذکور کفسازی را اجرا کرد. این لایه بتن کفسازی نام دارد که معمولاً ضخامتی بین ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر دارد. در طراحی جزئیات و ساخت ساختمان عموماً رویکرد بر استفاده از مصالح سبک می‌باشد و با توجه به این موضوع جهت بتن کفسازی از مصالح سبک استفاده می‌شود. به همین علت به جای شن و ماسه در بتن سبک از پوکه<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. امروزه از ماده ای به نام فوم بتن نیز جهت بتن کفسازی استفاده می‌شود که چگالی آن به طور قابل ملاحظه‌ای از بتن پایین‌تر بوده و در مراحل ساخت آن برای سبک شدن از مواد کفساز استفاده می‌شود.



اجرای فوم بتن به عنوان بتن کفسازی



تسطیح فوم بتن قبل از خشک شدن



فوم بتن از آب سبک‌تر است

اجرای بتن سبک در فضاهایی که آبرو دارد به صورت شیب دار بوده که به آن بتن شیب بندی نیز گفته می‌شود و در فضاهای دیگر این بتن به صورت تراز اجرا می‌شود. کفسازی روی این بتن اجرا می‌شود.

۱- پوکه صنعتی یا معدنی (در صورتی که هیچ تأسیساتی روی کف وجود نداشته و کف شیب نداشته باشد می‌توان کفسازی را روی سازه سقف مشابه ساختمان‌های صنعتی اجرا کرد)

## اجرای پوشش کف با سنگ پلاک

یکی از رایج‌ترین مصالح ساختمانی برای پوشش کف، سنگ است. مقاومت مناسب سنگ در برابر سایش، ضربه و مواد شیمیایی باعث شده از دیرباز تا کنون به عنوان یک کف‌پوش مناسب برای فضاهای داخلی با کاربری‌های مختلف استفاده شود. سنگ پلاک دارای شکل هندسی منظم است و برای فضاهای داخلی به کار می‌رود. با در نظر گرفتن مشخصات و کاربری فضای مورد نظر سنگ مناسب آن را طراح انتخاب می‌کند. به طور معمول سنگ‌ها به دلیل مقاومت مناسب در برابر سرما، رطوبت و سایش از مصالح مناسب برای پوشش کف محسوب می‌شوند اما با توجه به نوع سنگ و حتی معدن استخراج شده، رنگ و کیفیت سنگ‌ها با هم متفاوت است. سنگ‌های گرانیت و مرمریت و تراورتن از رایج‌ترین انواع سنگ‌ها برای استفاده در کف به شمار می‌آیند. در بازار عرضه سنگ‌های ساختمانی، نام‌گذاری سنگ‌ها بر اساس مکان قرارگیری معدن شناخته می‌شود.



سنگ تراورتن




سنگ مرمریت



سنگ مرمریت



سنگ گرانیت

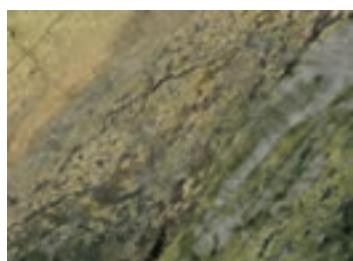

سنگ گرانیت



سنگ گرانیت



سنگ گرانیت



سنگ گرانیت



سنگ گرانیت

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

تحقیق کنید



تحقیق کنید که در شهر و منطقه سکونت شما بیشتر از کدام سنگ ساختمانی برای پوشش کف استفاده می‌شود. دلیل آن را نیز پیدا کنید و درباره ویژگی‌های آن، با هم کلاسی‌های خود بحث و گفت‌و‌گو کنید.



سنگ‌ها در قطعاتی با اندازه‌های مختلف عرضه می‌شوند. اندازه سنگ‌های ساختمانی یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت آن است. ابعاد معمول<sup>۱</sup> و استاندارد سنگ‌های کف عبارت‌اند از  $30 \times 30$ ،  $40 \times 40$ ،  $50 \times 50$  و  $60 \times 60$  سانتی‌متر. در برخی از کارخانه‌های سنگ بری سنگ‌هایی به ابعاد تا ۱ متر نیز برش داده می‌شود. ابعاد سنگ از عوامل مؤثر بر ضخامت برش آن است. ضخامت سنگ‌هایی که در کف به کار می‌رود حدوداً ۲ سانتی‌متر است و سنگ مورد استفاده در پله ۴ سانتی‌متر (به دلیل ضربه ناشی از تردد) ضخامت دارد.

در تصویر فوق تفاوت ضخامت سنگ کف و سنگ پله مشخص است.



سنگ گرانیت به ضخامت ۲ سانتی‌متر



سنگ گرانیت به ضخامت ۴ سانتی‌متر

۱- کارگاه‌ها و کارخانه‌های سنگبری امکان برش سنگ در اندازه‌های متنوعی را دارند.

در صورت وجود جدول نازک کاری در پروژه، نوع سنگ مطابق با آن تهیه می‌شود؛ و گرنه با مشورت طراح و نظر کارفرما سنگ مناسب انتخاب و تهیه می‌شود.

توضیحات	سقف				دیوار						کفسازی			نام فضا (کاربری)	
	کاذب		ساده		رنگ	پوشش	زیرسازی	قرنیز		رنگ	سایز	جنس			
	رنگ	جنس	رنگ	جنس				ارتفاع	جنس						
-	-	سفید مات	جگ	لیمویی	کاغذ دیواری	گچ و گچ و خاک پرداخت	۱۰ cm	چوب راش	بنفس	عرض ۳ متر	موکت	اتاق خواب			
-	-	سفید مات	جگ	سبز روشن	رنگ	گچ و گچ و خاک پرداخت	۱۰ cm	سنگ به ضخامت ۱cm	کرم	۴۰*۴۰	سنگ مرمریت	پذیرایی			
سفید	رابیتس	-	-	مطابق نمونه	کاشی ۴۰*۲۰	ملات ماسه سیمان	-	-	سفید	۲۰*۲۰	سرامیک	سرمیس بهداشتی			

### مراحل اجرای پوشش کف با سنگ

- کنترل زیرسازی: قبل از شروع اجرای کفسازی باید بستر مناسب برای اجرا آماده شود و در صورتی که تأسیسات خاصی مانند آبرو در آن تعییه شده باشد به کنترل و پوشش موقت آن اقدام کرد. عموماً در فضاهایی مانند پذیرایی، نشیمن و اتاق خواب، آبرو در نظر گرفته نمی‌شود و در ساختمان‌های مسکونی برای آشپزخانه، حمام، توالت و هر فضای دیگری که امکان ریزش آب وجود داشته باشد، آبرو پیش‌بینی می‌شود. همان‌طور که گفته شد قبل از اقدام به کفسازی باید عایق کاری اجرا شود. همچنین قبل از اجرای کفسازی، زیرسازی باید کنترل شود و در صورتی که فضا عایق رطوبتی داشت، عملکرد صحیح عایق چک شود.



کنترل کف فضا قبل از اجرای کف پوش

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

**۱- رولوه فضا و کنترل الگوی کفسازی:** پیش از اقدام به اجرای کف، لازم است فضا به دقت اندازه‌گیری شده و با نقشه‌ها و الگوی کفسازی (در صورت وجود) تطبیق داده شود. در متدالول ترین نوع اجرای کفسازی یک حاشیه از سنگ با رنگ متفاوت از سنگ زمینه در دور تا دور زمینه اجرا می‌شود. توجه به ابعاد و اندازه‌های فضا باعث اجرای زیبا و دقیق الگو و پیشگیری از هدر رفت مصالح می‌شود.



اندازه‌گیری کف برای تعیین مقدار مواد و مصالح

فعالیت



به نظر شما علاوه بر زیبایی فضا اجرای حاشیه رنگی در فضاهایی با کف پوش سنگی چه دلیلی دارد؟

### ۳ آماده‌سازی کارگاه: برای انجام عملیات‌های ساختمانی باید ابزار، وسایل، تجهیزات و مصالح موردنیاز در محل کار فراهم باشد.

فعالیت



در جدول زیر مصالح، ابزار و تجهیزات موردنیاز برای اجرای کفپوش سنگ را بنویسید. لوازم و تجهیزات ایمنی را نیز به این لیست اضافه کنید. (در صورت لزوم ردیف‌هایی به جدول اضافه کنید).

ابزار و تجهیزات	مصالح

۴ تهیه ملات: ملات رایج برای اجرای کفسازی سنگی، ملات ماسه سیمان است. این ملات از اختلاط ماسه دانه بندی شده و سیمان با عیار ۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب<sup>۱</sup> تهیه می‌شود. این ملات مقاومت خوبی داشته و مصرف آن سبب افزایش دوام کف سنگی می‌شود.  
نسبت سیمان به ماسه در این ملات ۱ به ۵ یا ۱ به ۶ است. با در نظر گرفتن این نسبت ماسه و سیمان را به کارگاه آورده و با استفاده از بیل آنها را بدون استفاده از آب در دو مرحله با هم به خوبی مخلوط کنید. با اضافه کردن آب به مخلوط ماسه سیمان خشک ملات را تهیه کنید. (قبل از استفاده از اختلاط کامل مواد مطمئن شوید)

۱- مطابق نشریه ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...



۱

پس از تهیه ملات آن را به محل موردنظر برد و با استفاده از کمچه آن را به ضخامت ۲ سانتی‌متر روی کف در محلی که اولین قطعه سنگ قرار می‌گیرد پخش کنید. در تصاویر زیر مراحل تهیه ملات و ملات‌ریزی نشان داده شده است.

مراحل تهیه ملات



۳



۲



۵



۴

ضخامت ملات زیر سنگ بستگی به کف تمام شده سنگ از خط تراز و شیب سنگ‌کاری دارد.

توجه



**۵ اجرای دلیل (دلیل‌گذاری):** به نوارهایی از سنگ که در کنارهای محل فرش کردن کف قرار می‌گیرد، دلیل گفته می‌شود و چون ادامه کار با توجه به این نوارها صورت می‌گیرد به این عمل دلیل گذاری می‌گویند.

### مراحل دلیل‌گذاری

الف) نصب سنگ اول و انتهای یک ردیف: سنگ را روی ملات قرارداده با تخماق به آهستگی روی آن بکوبید، با استفاده از متر آن را بیکی از دیوارها همباد کنید تا با یکی از دیوارهای کارگاه موازی باشد (عمل سر و ته برداری). با قراردادن تراز به صورت عمود بر هم آنرا از هر دو جهت تراز کنید. برای اطمینان از قرار گیری درست سنگ‌ها در کنار یکدیگر، یک شمشه<sup>۱</sup> ۲/۵ متری کنار بدنۀ سنگ گذاشته و سنگ انتهای کار را با در نظر گرفتن تعداد سنگ‌ها و فاصله بین آنها نصب نمایید.  
 (اندازه یک‌بند  $\times$  تعداد بندۀای بین سنگ‌ها) + (تعداد سنگ‌ها  $\times$  عرض سنگ) = فاصله بین دو سنگ



۲



۱



۴



۳



۶



۵

۱- قوطی فلزی یا آلومینیومی

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

ب) پس از نصب سنگ دوم تراز بودن آن را از هر دو جهت کنترل کنید . فاصله سنگ دوم را نیز از دیواری که سنگ اول را موازی با آن اجرا کرده بودید کنترل نمایید.  
با قرار دادن شمشه بر روی دو سنگ و با استفاده از تراز، آنها را تراز کنید.  
با قرار دادن شمشه در کنار هر دو سنگ آنها را همباد کنید.



۲



۱



۴



۳



۶



۵

پ) ریسمان کشی: به وسیله ریسمان کار و دو عدد آجر ریسمان کشی را انجام دهید. برای این کار ریسمان کار را در فاصله  $\frac{1}{4}$  طول آجر، ۳ یا ۴ بار دور آن پیچیده سپس آجر را روی سنگ اول قرار داده و برای جلوگیری از حرکت آن یک آجر دیگر در کنارش قرار دهید.  
ریسمان را به اندازه فاصله دو سنگ باز کرده و ریسمان کار را در فاصله  $\frac{1}{4}$  آجر دیگر پیچیده، روی سنگ دوم قرار داده و با آجر دیگر آن را محکم کنید.

توجه

برای بالا بردن دقت کار از آجرهای سفالی استفاده کنید.



توجه

ریسمان کار باید موازی با لبه های دو سنگ باشد. با حرکت دادن ریسمان کار آن را در وضعیتی مانند تصویر زیر قرار دهید.



۳



۲



۱

ت) پهن کردن ملات بین دو سنگ: با استفاده از کمچه فاصله بین دو ملات ریخته و سنگ ها را با کنترل تراز بودن و هم راستا بودن با سنگ های ابتدا و انتهای کار نصب کنید.

توجه

دقت کنید لبه سنگ ها موازی با ریسمان کار باشد.



۲



۱

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

ث) با استفاده از شمشه سنگ سوم گُرم را نیز در محل خود قرار داده، با تخماق آن را در ملات بگذارید. تراز را به صورت چپ و راست روی آن قرار داده و آن را تراز کنید.  
عملیات پر کردن فاصله بین این دو قطعه سنگ را نیز مانند مراحل قبلی ادامه دهید.



۳



۲



۱



۶



۵



۴



۹



۸



۷

برای اینکه از گونیا بودن کار مطمئن شویم زمانی که دو ضلع کار اجرا شد و سنگ سوم را نصب کردید با استفاده از متر، دو قطر کار را اندازه بگیرید، این دو فاصله باید با یکدیگر مساوی باشد.

توجه



عملیات اجرای کفسازی سنگی را به همین روال انجام دهید تا کار شما به مرحله‌ای مشابه تصویر برسد.



۳



۴



۱



۶



۵



۴



۹



۸



۷



۱۲



۱۱



۱۰

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

با ادامه کار مطابق اصول گفته شده سه دلیل بر روی کف کارگاه اجرا خواهد شد.  
برای پرکردن متن کار، ریسمان کار را روی دلیل های اول و سوم قرار دهید و با رعایت درز میان سنگ ها یک یا  
دو ردیف سنگ را ریسمان کشی کنید.

ملات را روی زمین به اندازه حدود ۵/۰ سانتی متر بلند از تراز مورد نظر پهنه کرده و سنگ ها را با درنظر گرفتن  
درزها در ردیف هایی منظم بچینید. با نصب هر قطعه سنگ از تراز بودن و قرار گرفتن آن در سر جای مناسب و  
پر بودن زیر سنگ از ملات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به نصب سنگ بعدی نمایید.  
کار را تا چیدن ردیف آخر ادامه دهید. در اینجا بخش اصلی کار به پایان رسیده است.



۳



۲



۱



۶



۵



۴

الگوی موزاییک یا سنگ های کف کلاس خود را بررسی کنید، در صورتی که سطح فضای مدولی کامل از  
سنگ یا موزاییک نبوده، چه تمهدی برای آن دیده شده است؟

فعالیت



#### ۴ بندکشی و دوغاب ریزی: پس از ۱۲ ساعت از اجرای سنگفرش سطح آنها را خیس کرده و روی آنها

دوغاب سیمان سفید می‌ریزند و با تیغهٔ پلاستیکی یا جارو، بندها را پر می‌کنند.

دوغاب سیمان از اختلاط ماسهٔ ریز دانه‌الک شده (خاک سنگ) و سیمان به نسبت ۴ به ۱ (۴ پیمانه ماسه و ۱ پیمانه سیمان) و آب به دست می‌آید.

برای تهیهٔ دوغاب سیمان ابتدا مقداری آب آشامیدنی را درون استانبولی بریزید. ۱ پیمانه سیمان را درون آن ریخته و با دست آن را بهم بزنید تا خوب مخلوط شود، برای انجام این کار حتماً دستکش بپوشید، به اندازهٔ ۴ پیمانه ماسه (خاک سنگ) را درون مخلوط ریخته و مجدداً آن را به هم بزنید تا مخلوط دوغاب به دست آید. باید غلظت دوغاب به نحوی باشد که هنگام دوغاب ریزی اجزای تشکیل دهنده آن از یکدیگر جدا نشوند.



۳



۲



۱



۶



۵



۴



۸



۷

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

۷ تمیز کردن سطح کف: در ادامه روی سطح سنگ‌ها را پودر سنگ پاشیده و بلا فاصله با گونی، تمام سطح را تمیز می‌کنند.



۲



۱



شمشه بنایی

**نکات مهم اجرایی**  
برای اطمینان از تراز شدن کامل سنگ، تراز را به صورت چپ و راست روی سطح آن بگذارید تا از تراز شدن آن در دو جهت مطمئن شوید.  
برای کنترل هم راستا بودن قطعات سنگی از شمشه ۲/۵ متری استفاده نمایید.

برای قرار دادن سنگ بر روی ملات از تخماق لاستیکی استفاده کنید.

ضخامت بندها در میان قطعات سنگ باید کاملاً مساوی بوده و هیچ‌گاه نباید از ۵ میلی‌متر کمتر و از ۲۰ میلی‌متر بیشتر باشد.




تخماق (چکش لاستیکی)




در هر مرحله ای از کار، جزئیات ترسیمی آن را با مقیاس ۱:۱۰ ترسیم کنید. پس از پایان فعالیت‌های عملی شما جزئیات ترسیمی بخش‌های مختلف را خواهید داشت. با ترتیب ارائه فعالیت‌ها، آلبوم کار خود را تنظیم نمایید.

در ادامه جزئیات ترسیمی این واحد یادگیری آمده است.

### جزئیات ترسیمی

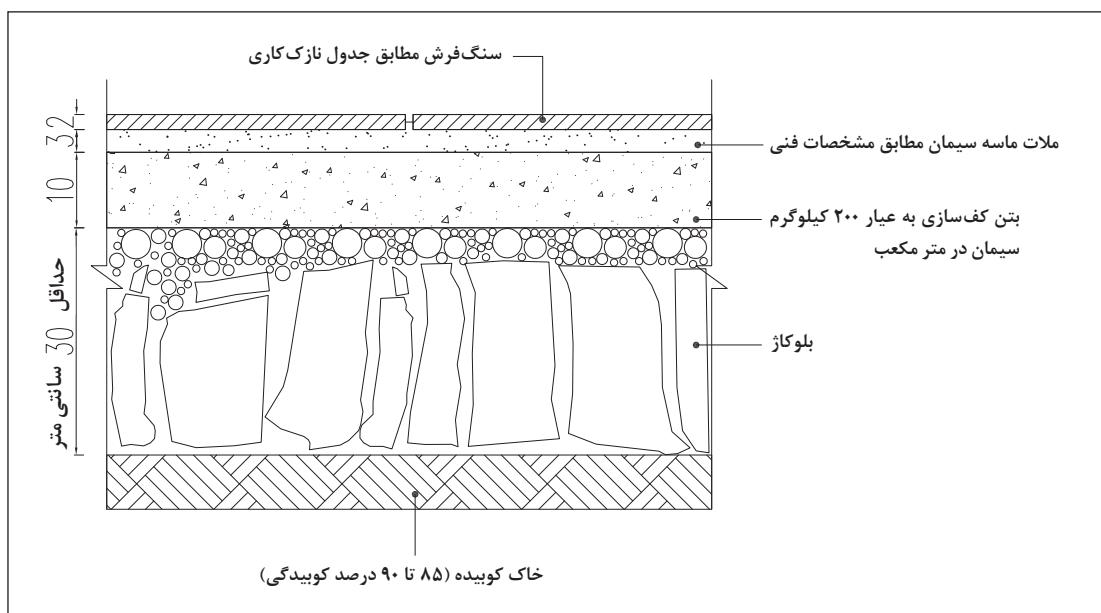


جزئیات اجرای سنگ روی خاک

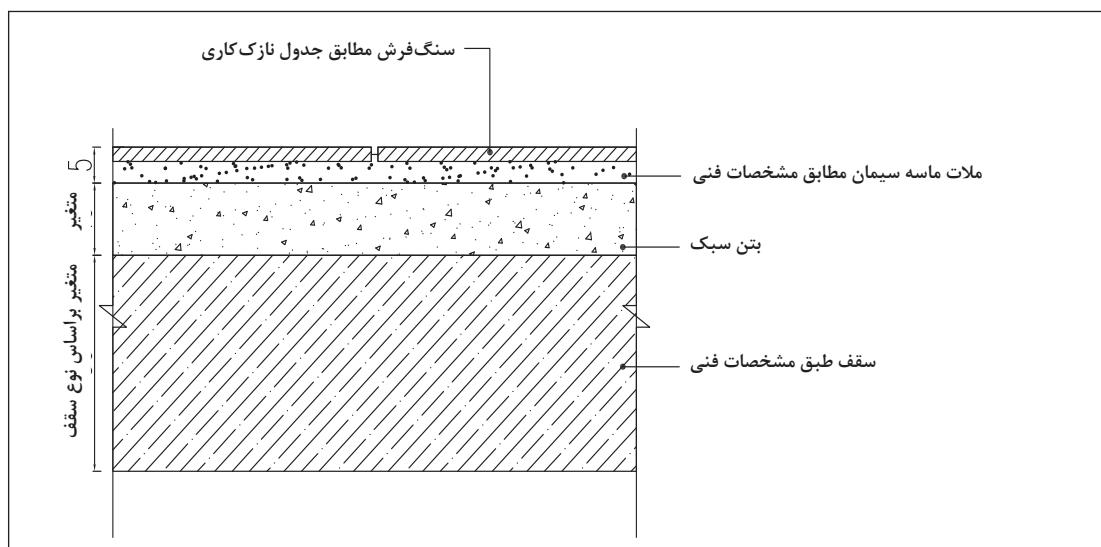


جزئیات اجرای سنگ روی طبقه

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

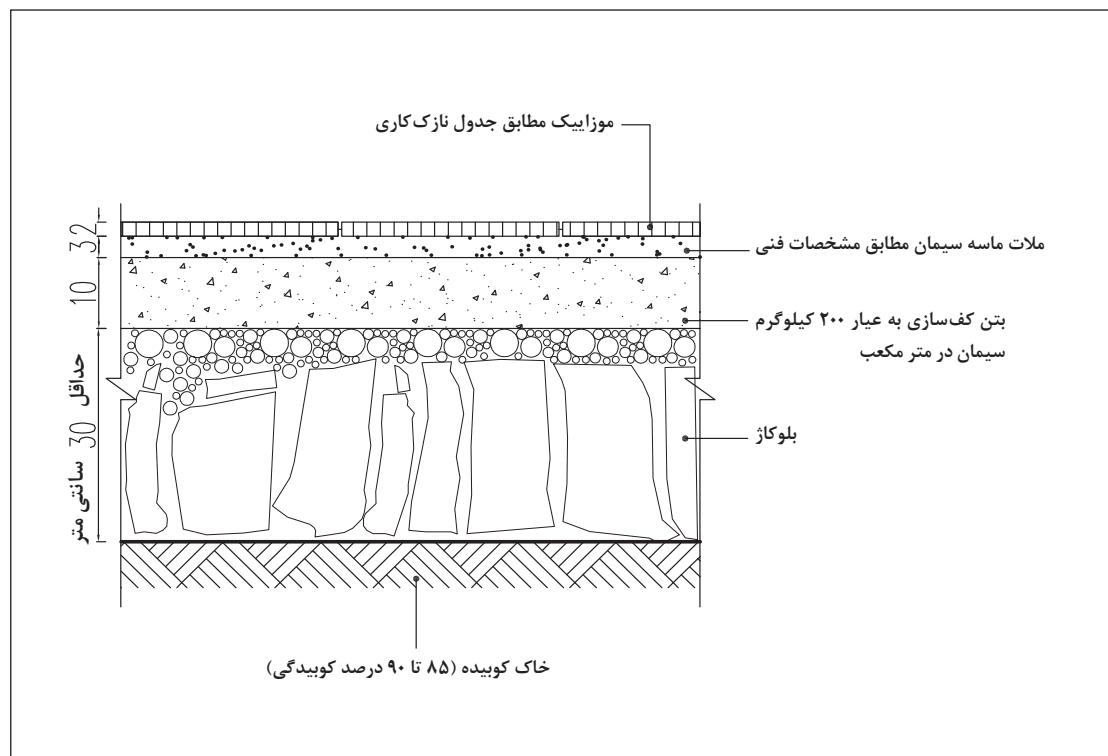


جزئیات اجرای موزاییک روی خاک

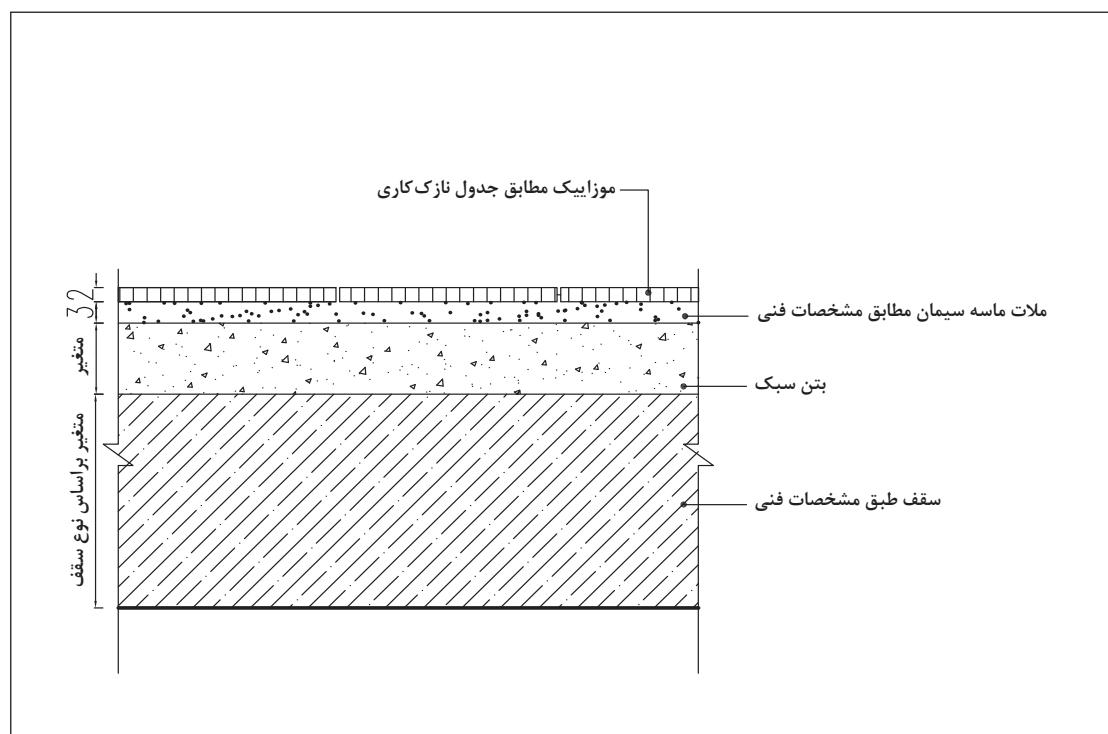


جزئیات اجرای موزاییک روی طبقه

## جزئیات اجرای پله سنگی

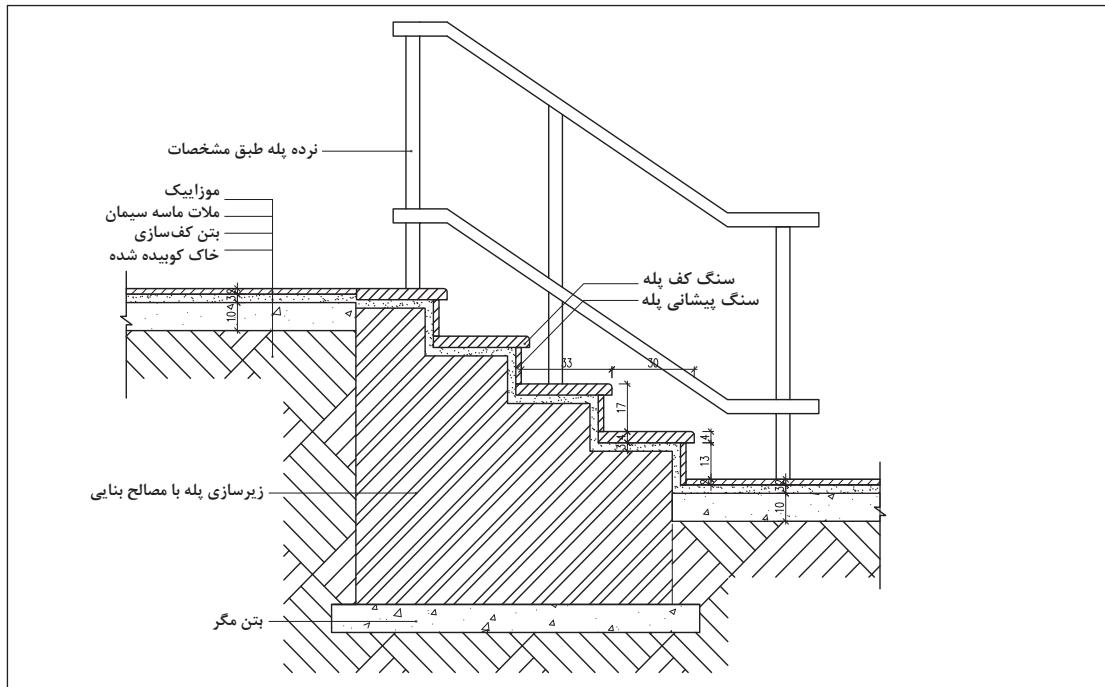


جزئیات اجرای پله سنگی خارج از ساختمان روی زمین

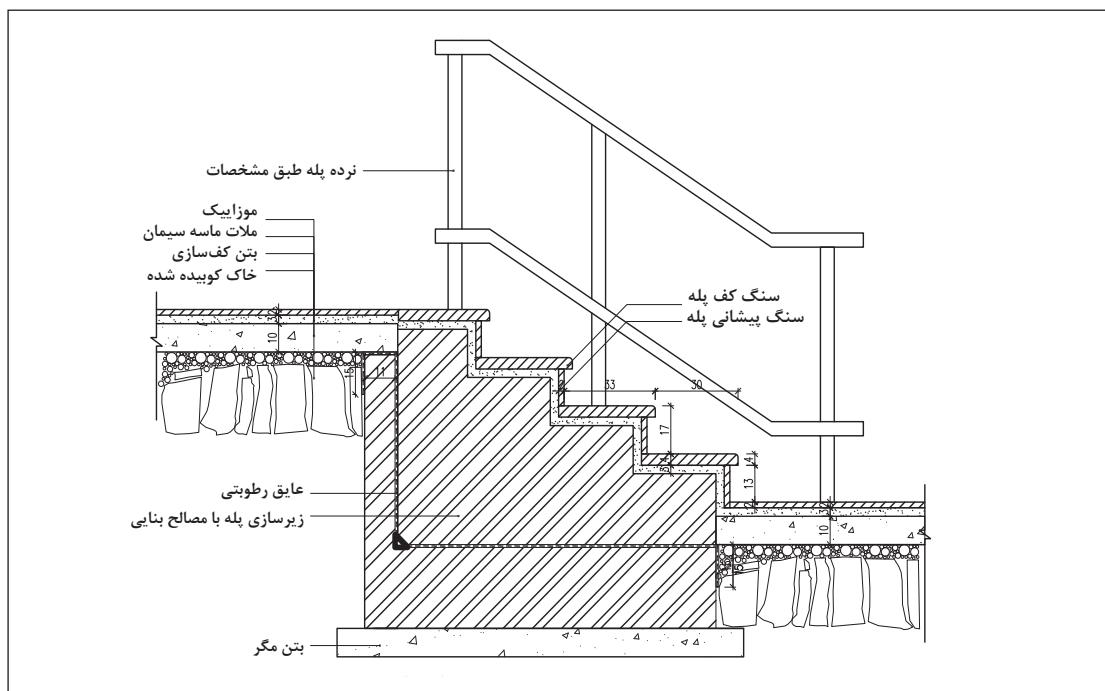


جزئیات اجرای پله سنگی داخل ساختمان روی زمین (با زیرسازی آجری)

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

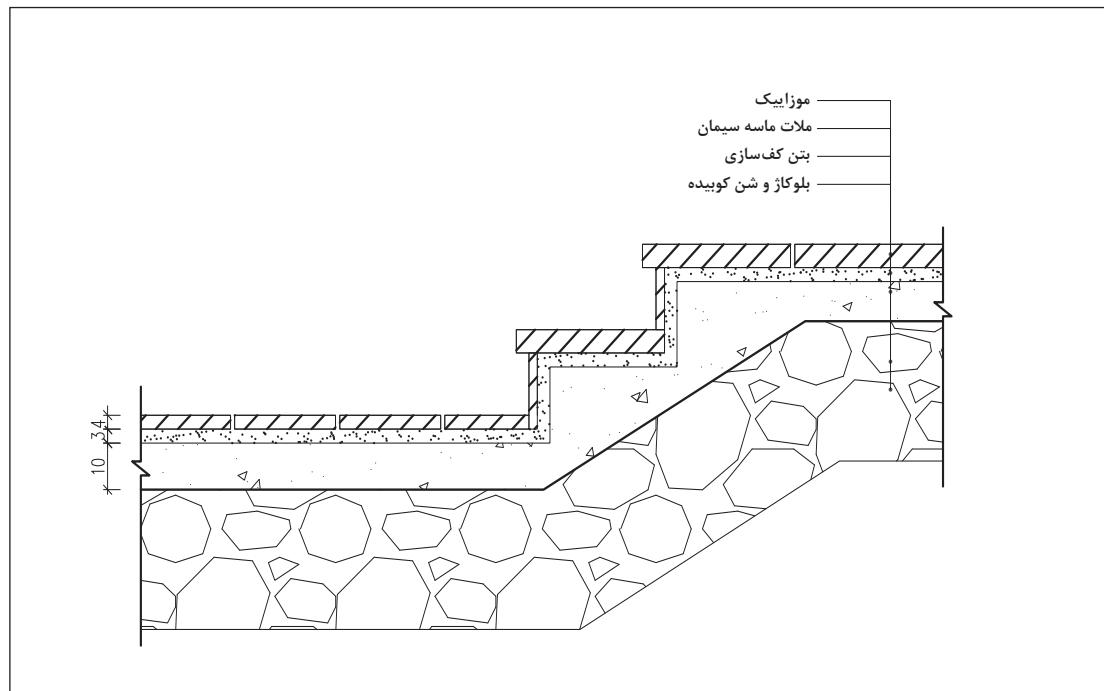


جزئیات اجرای پله سنگی داخل ساختمان روی زمین

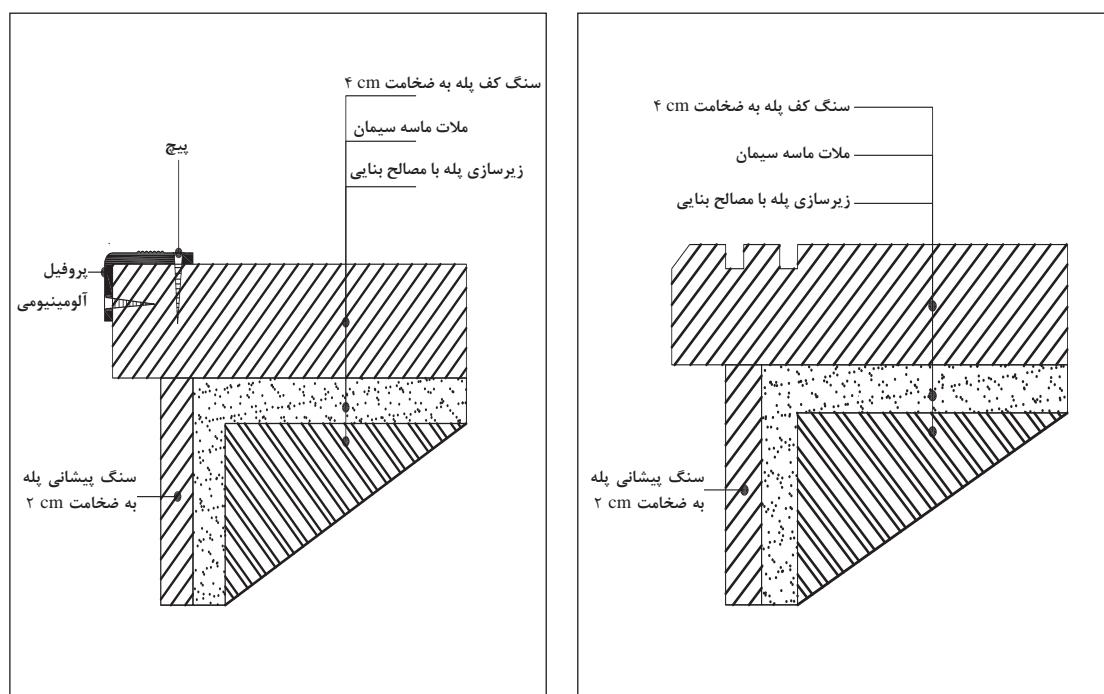

استفاده از قطعه آلومینیومی در سر پله


جزئیات اجرای لبه سنگ پله (استفاده از شیار برای جلوگیری از سر خوردن)



ورقه‌های زبر برای نصب روی سطح لیز




نصب ورقه‌های زبر برای پیشگیری از سر خوردن افراد

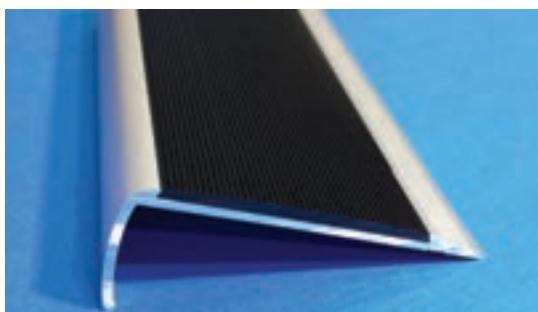

قطعات آلومینیومی برای نصب روی لبه سنگ



ورقه‌های آلومینیومی مانع از سر خوردن از روی سطح سنگ می‌شود.



## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

### ارزشیابی شایستگی اجرای کف سنگی

#### شرح کار:

آماده‌سازی بستر اجرا طبق نقشه‌ها و کدهای ارائه شده برش سنگ‌ها طبق طرح و نقشه‌های اجرایی با حداقل ضایعات تهیه ملات (رعایت دانه‌بندی و نسبت حجمی مصالح و مواد و ترکیب آنها) اجرای دلیل طبق کدهای نقشه تراز کردن (کرم بندی) طبق کدهای ارتفاعی و شیب‌بندی ریختن ملات و نصب قطعات سنگی طبق نقشه و کد تهیه ملات بندکشی درزهای کفسنگی طبق جدول نازک کاری

#### استاندارد عملکرد:

اجرای کف سنگی مطابق اصول مبحث پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شاخص‌ها:

دروندادی: رعایت اینمی دربرش قطعات سنگی، انتخاب صحیح و به کارگیری صحیح ابزار، مدیریت منابع و مصالح فرایندی: اجرای مراحل با ترتیب صحیح (بستر سازی، برش سنگ، تهیه ملات، اجرای دلیل، شاقول کردن، تراز کردن، اجرای کف، بندکشی) محصول: ساخت یک کف سنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه‌ها و الگوی داده شده به انضمام بندکشی و پرداخت نهایی

#### شرایط انجام کار:

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت

تحت نظارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربي مقدار: ساخت یک کفسنگی به مساحت ۵ مترمربع، با تراز مشخص طبق نقشه‌ها و الگوی داده شده به انضمام بندکشی و پرداخت نهایی ابزار و تجهیزات و مصالح: وسائل بنایی شامل: شاقول، تراز، متر، فرز، مalle، کمچه، استانبولی، بیل، فرغون، ریسمان بندکشی، دستکش، تی، سرند، پیمانه، چکش لاستیکی و مشمع‌های قیراندو (درصورت نیاز)، سنگ پلاک مخصوص کف، سیمان، ماسه، آب، پودرسنگ، سیمان سفید، دانه‌های رنگی (درصورت نیاز)، آجر

#### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	رولوه کف فضا	۱	
۲	آماده‌سازی بستر کفسازی	۱	
۳	ریسمان کشی و اجرای دلیل	۲	
۴	نصب کف سنگی	۲	
۵	بندکشی، عمل آوری و پرداخت	۱	
۶	کنترل کارها و تحويل کار	۱	
شاخص‌های غیرفنی، اینمی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

## واحد یادگیری ۲

### شاپیستگی اجرای کف سرامیکی

#### آیاتا به حال پی برده‌اید

- در چه فضاهایی از کف پوش سرامیکی استفاده می‌شود؟
- کف پوش‌های سرامیکی چه ویژگی‌هایی دارند؟
- اجرای کف پوش سرامیکی شامل چه مراحلی است؟
- برای اجرای کف پوش سرامیکی از چه اصول و مقرراتی استفاده می‌شود؟


#### استاندارد عملکرد

اجرای کف پوش سرامیکی را با رعایت اصول و استانداردهای بیان شده انجام دهد.

#### مقدمه

ماده اصلی ساخت سرامیک خاک رس است و از سوی کارخانه‌های سازنده به صورت‌های بدون لعب<sup>۱</sup> یا لعب‌دار تهیه و به بازار عرضه می‌شود.

سرامیک‌ها در اشكال مربع، مستطیل یا چندضلعی تهیه می‌شوند. ضخامت آنها از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر تغییر می‌کند.<sup>۲</sup> علاوه بر این اشكال، ابعاد و اشكال ویژه‌ای از آن برای مصرف در گوشه‌ها و قرنیزها نیز ساخته می‌شود. میزان جذب آب در سرامیک‌ها بسیار کم بوده و در برابر اسیدها مقاوم‌مند، از آنجایی که دارای سطحی صاف و صیقلی هستند مواد زاید را به خود نمی‌گیرند، این ویژگی‌ها باعث شده از این ماده ساختمانی برای پوشش فضاهای بهداشتی استفاده شود.

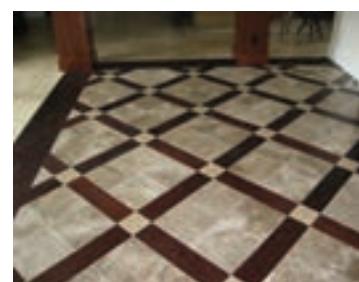

۱- سرامیک‌های بدون لعب را از راه پرس کردن یا اکستروژن شکل داده و می‌پزند، رنگ آنها پس از پخت از نخودی تا قرمز و قهوه‌ای متغیر است.

۲- ابعاد سرامیک‌های مربع ۷۵×۷۵، ۱۰۰×۱۰۰، ۱۵۰×۱۵۰، ۲۰۰×۲۰۰، ۲۵۰×۲۵۰ میلی‌متر است. ابعاد سرامیک‌های مستطیلی ۱۵۰×۳۰۰، ۱۰۰×۲۰۰، ۷۵×۱۵۰ میلی‌متر است.


## اجرای فرش کف با سرامیک

مراحل اجرای فرش کف با سرامیک شباهت‌های زیادی با اجرای کف پوش سنگی دارد و شامل مراحل زیر است:



- ۱ کنترل زیرسازی
- ۲ رولوہ فضا و کنترل الگوی کفسازی
- ۳ آماده سازی کارگاه
- ۴ تهیّه ملات یا چسب
- ۵ اجرای دلیل و نصب سرامیک‌ها
- ۶ بندکشی و دوغاب‌ریزی سطح سرامیک شده
- ۷ تمیز کردن سطح کف سرامیک

با توجه به امکان اجرای فرش کف با سرامیک در فضاهای مرطوب مانند آشپزخانه، اجرای آن با در نظر گرفتن شبیب کف انجام شده است.

### مراحل اجرا

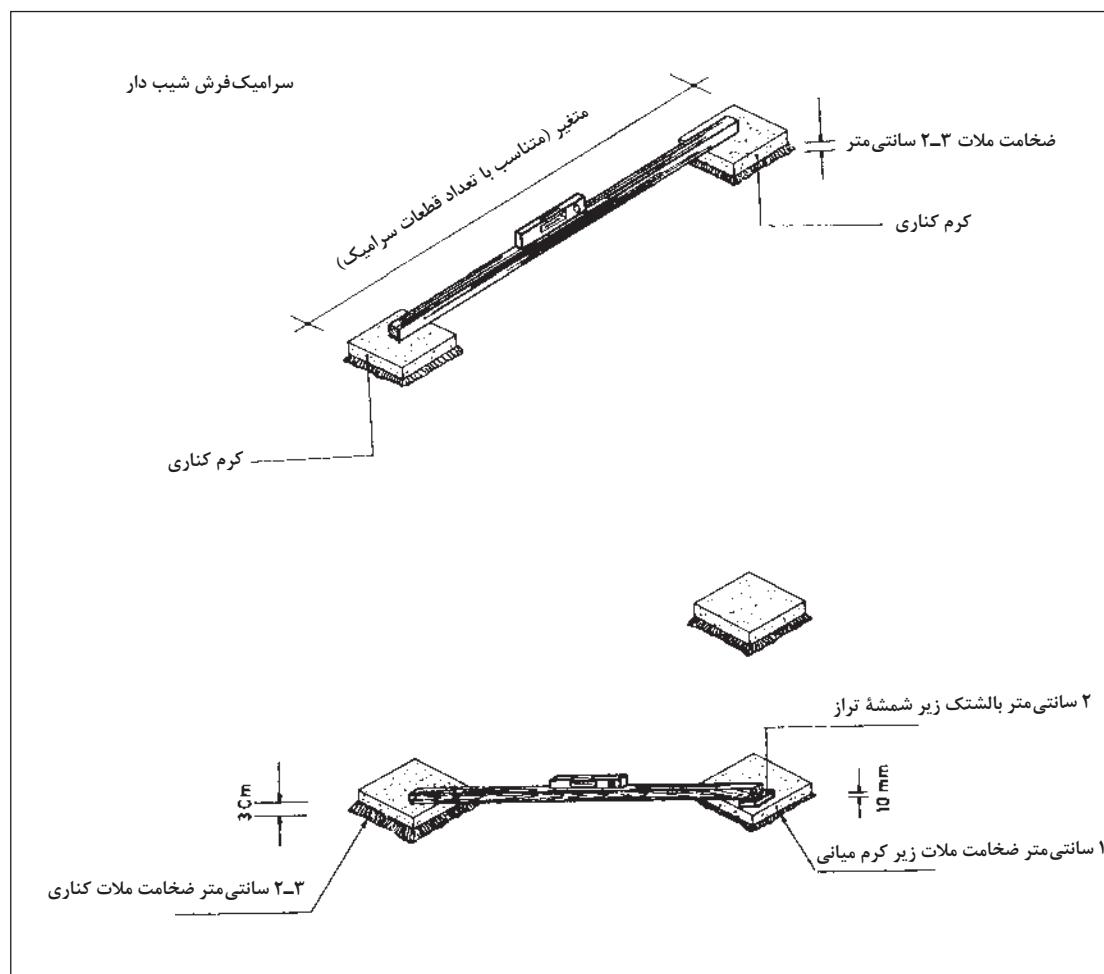


ترازسازی دو کرم دلیل و کنترل شبیب در ناحیه کرم میانی

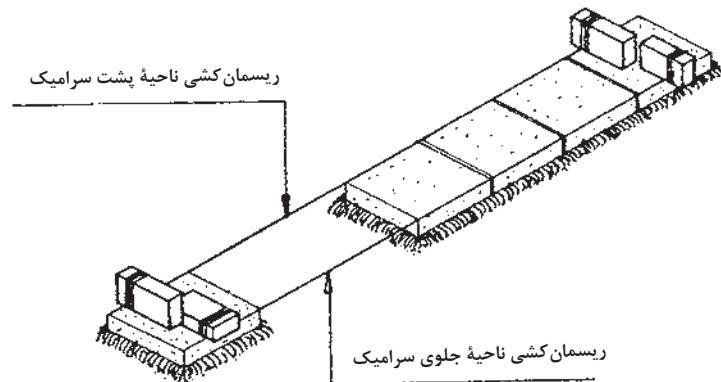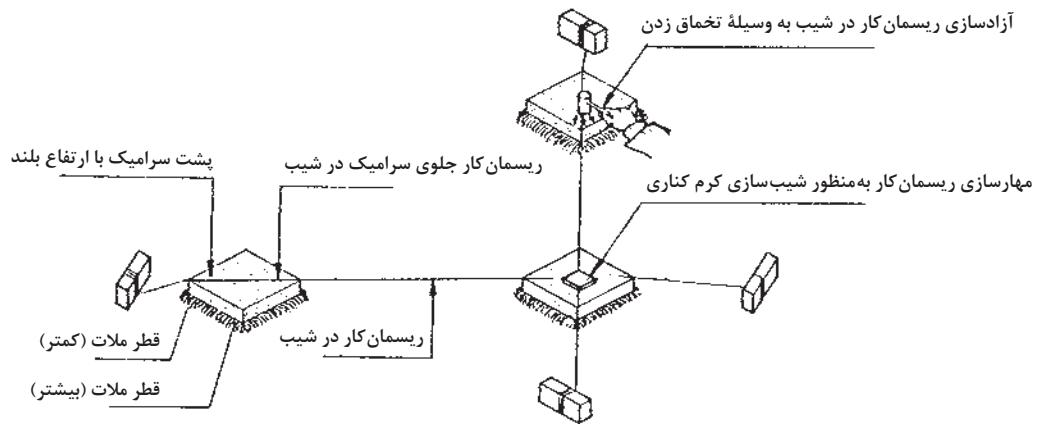


دلیل گذاری با اجرای شیب


سرامیک فرش چهار طرف

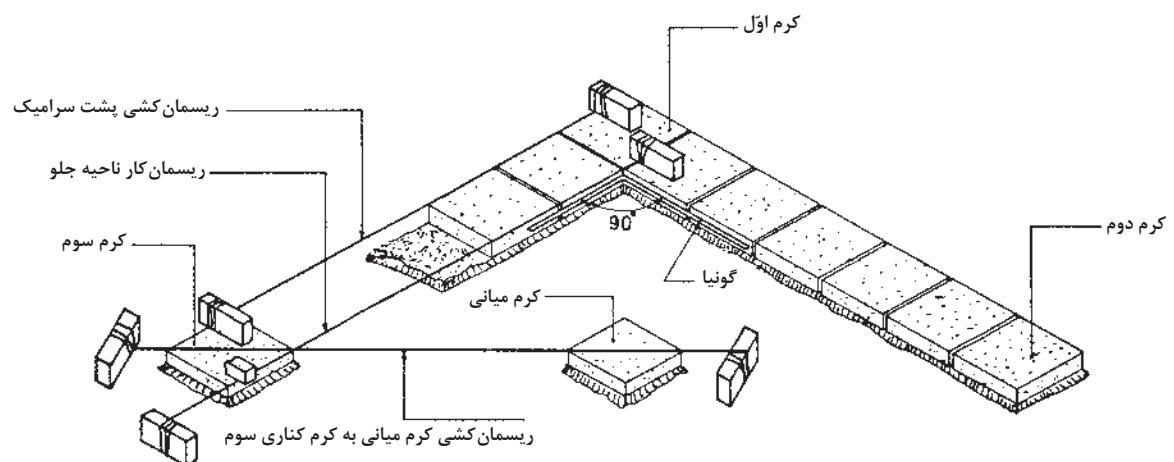

دلیل گذاری دوم با رعایت شیب‌بندی

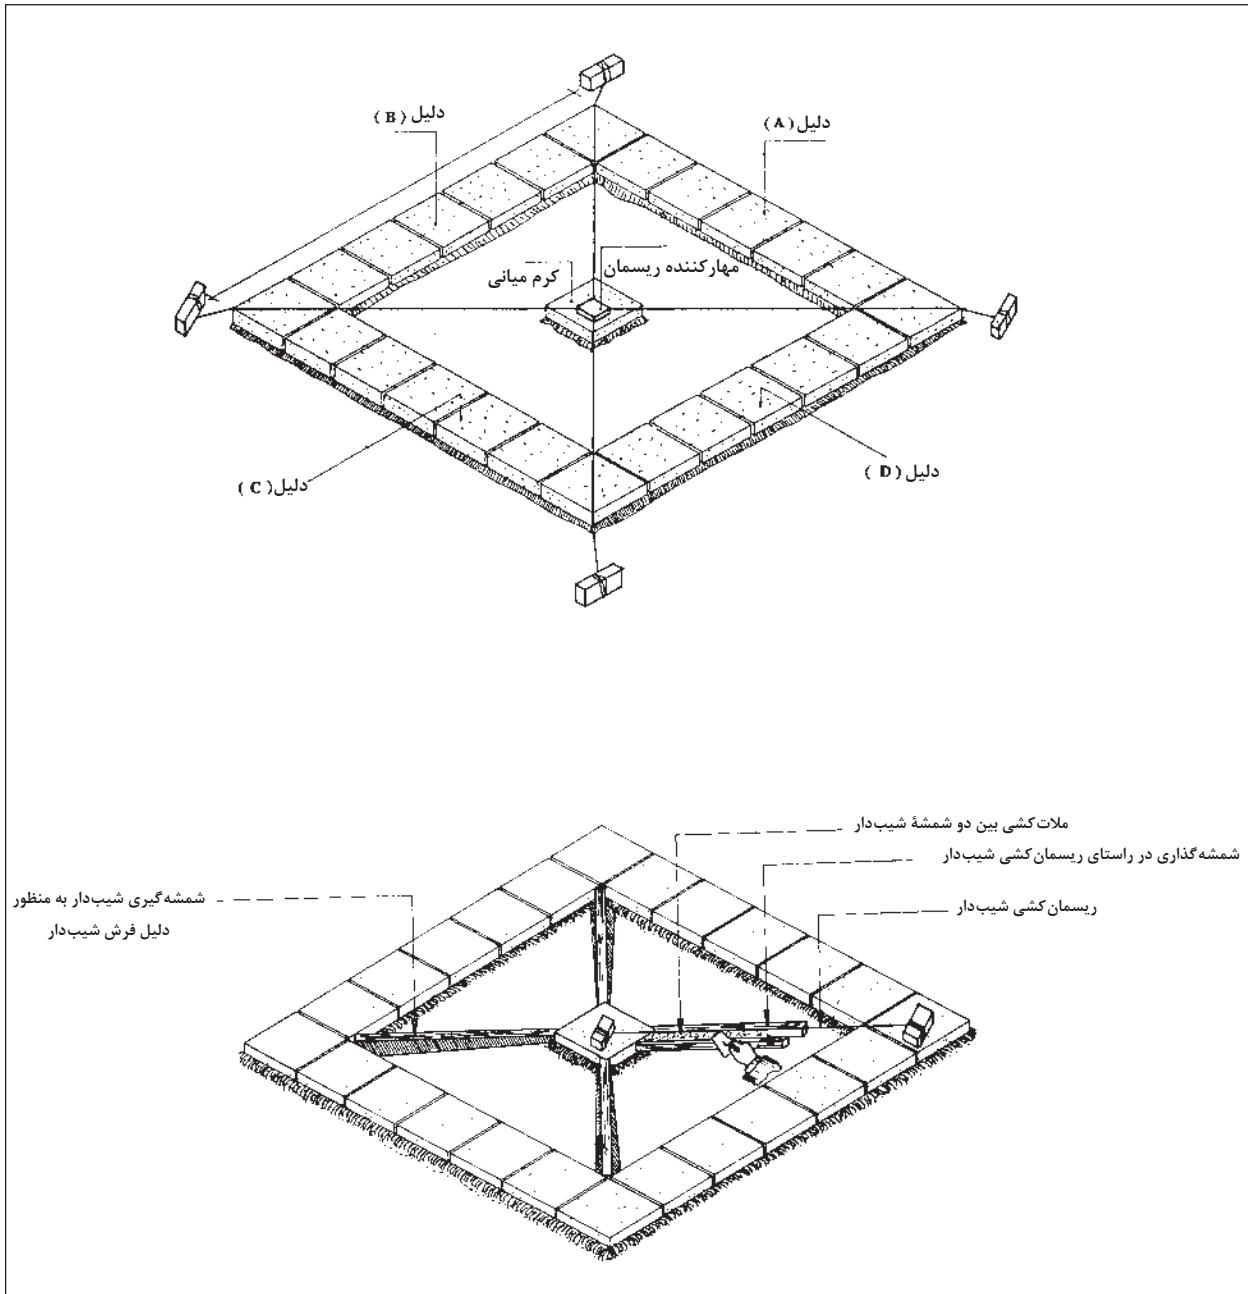

دلیل گذاری چهار طرفه و شمشه گیری شیبدارها به وسیله کرم ها

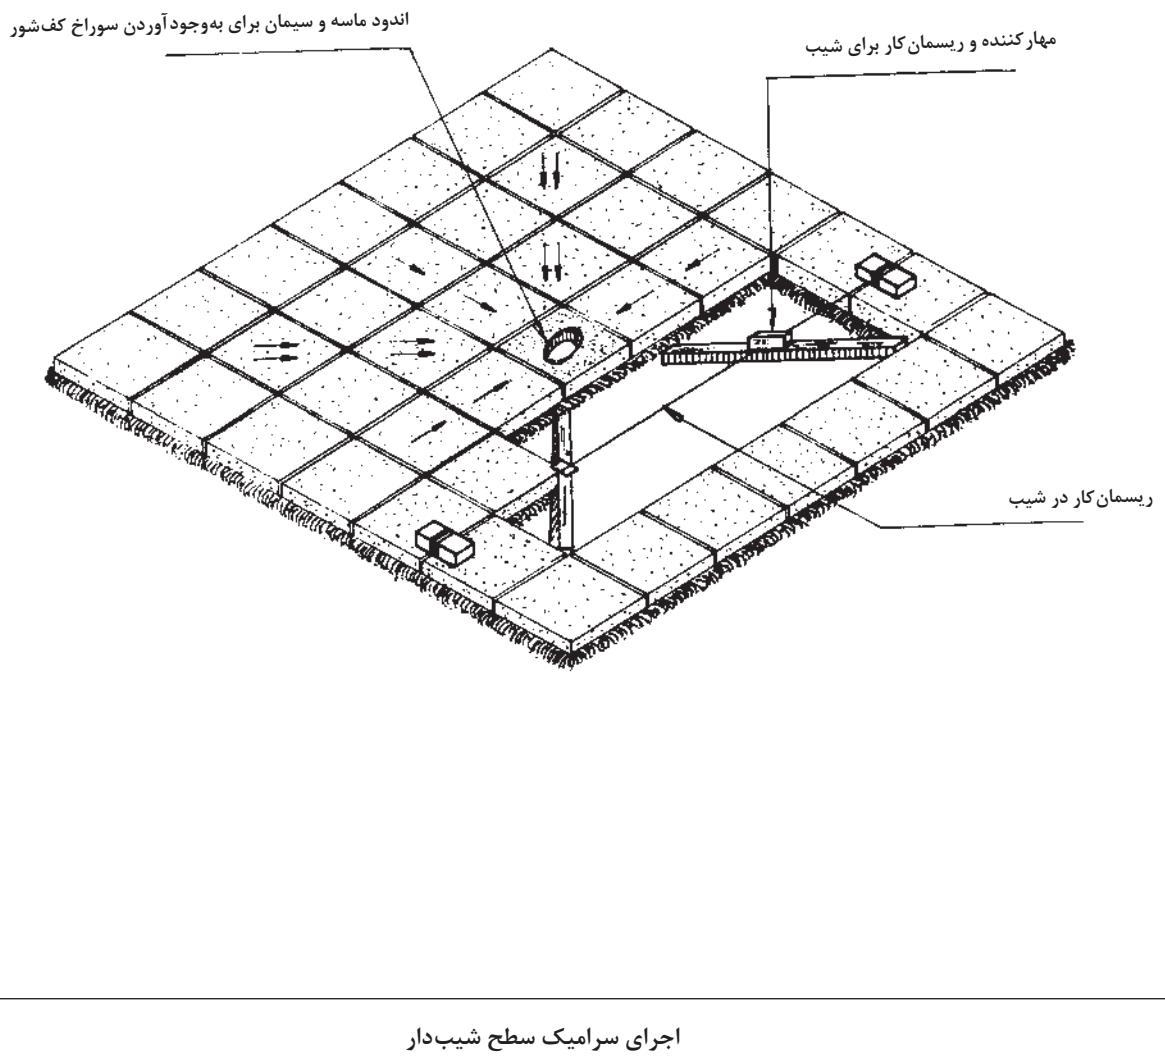

اجرای سرامیک سطح شیبدار



با توجه به توضیحات مراحل آموزش نصب کفپوش سنگی، برای هر کدام از مراحل اجرایی صفحات قبل توضیحات مناسبی را تهیه کرده و در کلاس ارائه کنید.

### نکات اجرایی فرش کف با سرامیک

زیرسازی مورد نیاز سرامیک کاری عبارت است از اجرای یک قشر انود ماسه سیمان ۶:۱ یا ۵:۱ به ضخامت ۲ سانتی‌متر و همچنین یک قشر انود تخته ماله با سیمان و خاک سنگ به ضخامت ۵ میلی‌متر. مقدار ملات مصرفی برای زیرسازی با احتساب افت، ۷ لیتر در متر مربع است. فاصله بین قطعات سرامیک ۲ تا ۵ میلی‌متر و عموماً به طور متوسط ۳ میلی‌متر است که این بندها با دوغاب پر می‌شود.

برای پرکردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ استفاده می‌شود. دوغاب مصرف شده برای بندکشی، همواره بیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب روی سطح سرامیک باقی می‌ماند که پاک شده و مصرف مجدد ندارد.

پر کردن فواصل سرامیک‌ها با دوغاب باید حداقل ۱۲۴ ساعت پس از نصب سرامیک‌ها صورت پذیرد. پس از آنکه دوغاب سفت شد، باید آن را به وسیله پارچه مرطوب از سطح سرامیک پاک کرد.

برای نصب سرامیک روی سطوحی مانند گچ، چوب و مواد قیری از چسب‌های آلی یا معدنی استفاده می‌شود. کاشی و سرامیک را نباید قبل از نصب، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود. فقط کافی است کاشی را در آب فرو برد و خارج نمود تا گرد و غبار روی آن پاک شود.

در ساختن ملات برای پوشش سرامیک باید از مصرف آهک، گچ، خاک و پودر سنگ خودداری نمود. اگر از سیمان سفید یا رنگی برای پوشش بندها استفاده می‌شود، بهتر است برای ساختن ملات از پودر کوارتز (پودر سنگ شیشه) به جای ماسه استفاده کرد.




چنانچه قبل از سرامیک کاری نیاز به عایق رطوبتی باشد، باید مطابق دستورالعمل‌هایی که ذکر شده، عمل کرد.

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

سرامیک کاری معمولاً در فضاهایی اجرا می‌شود که دارای آبرو بوده و امکان شستشوی فضا وجود دارد. در این گونه فضاهای سرامیک کاری به صورت تخت انجام نشده و به صورت شبیدار اجرا می‌شود. علاوه بر مواردی که در این واحد یادگیری ارائه شد، اجرای کرمبندی کف به منظور اجرای شبیب و نصب کفسور و اجرای عایق رطوبتی آن در فصل دوم به صورت مبسوط شرح داده شده است.

در تصاویر زیر نمونه‌هایی از الگوی سرامیک کاری در کف نشان داده شده است.

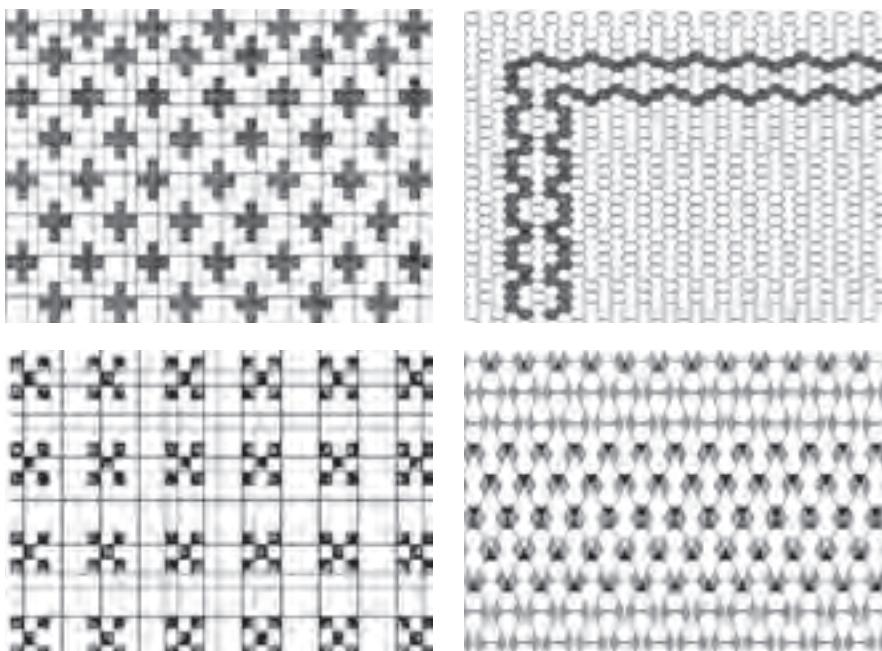

فضایی به ابعاد  $3 \times 4$  متر را در نظر بگیرید. در صورتی که بخواهیم کف این فضا را با استفاده از دو نوع رنگبندی از سرامیک به ابعاد  $30 \times 30$  سانتی‌متر بپوشانیم، چه الگویی پیشنهاد می‌کنید که کمترین نیاز به برش سرامیک‌ها باشد؟ آن را ترسیم کنید.

فعالیت



به کف پوش فضاهای داخلی محیط زندگی خود توجه کنید. معایب و مشکلات اجرایی آن را پیدا کرده و با استفاده از عکس، نقشه و... آنها را مستند کرده و در کلاس در خصوص آن بحث و گفت و گو کنید.

فعالیت



## بریدن سرامیک

اگر هنگام اجرای سرامیک بریدن آن ضروری باشد باید ابتدا سرامیک را با گونیا به اندازه مورد نظر علامت‌گذاری کرد و سپس با تیغ الماسه خط انداخته و به وسیله تیغه تیز یا قیچی مخصوص آن را در راستای مورد نظر برید.

در تصاویر زیر نحوه برش سرامیک نشان داده شده است.



مشخص کردن مسیر برش سرامیک



خط انداختن روی سرامیک با دستگاه برش کاشی و سرامیک با فشار دادن دسته دستگاه پس از خط انداختن سرامیک کاملاً برش می خورد.

تجربه کنیم



ترسیمات ارائه شده در صفحات بعدی مربوط به اجرای کفپوش سرامیکی است. آنها را با مقیاس ۱:۱۰ ترسیم کرده و پس از ارائه در کلاس و ویرایش توسط هنرآموز آنها را در آلبوم خود قرار دهید.


فعالیت




با مقایسه جزئیات اجرایی کفسازی‌های سرامیکی، تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را استخراج کرده و در یک جدول ارائه دهید.

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...


### جزئیات ترسیمی

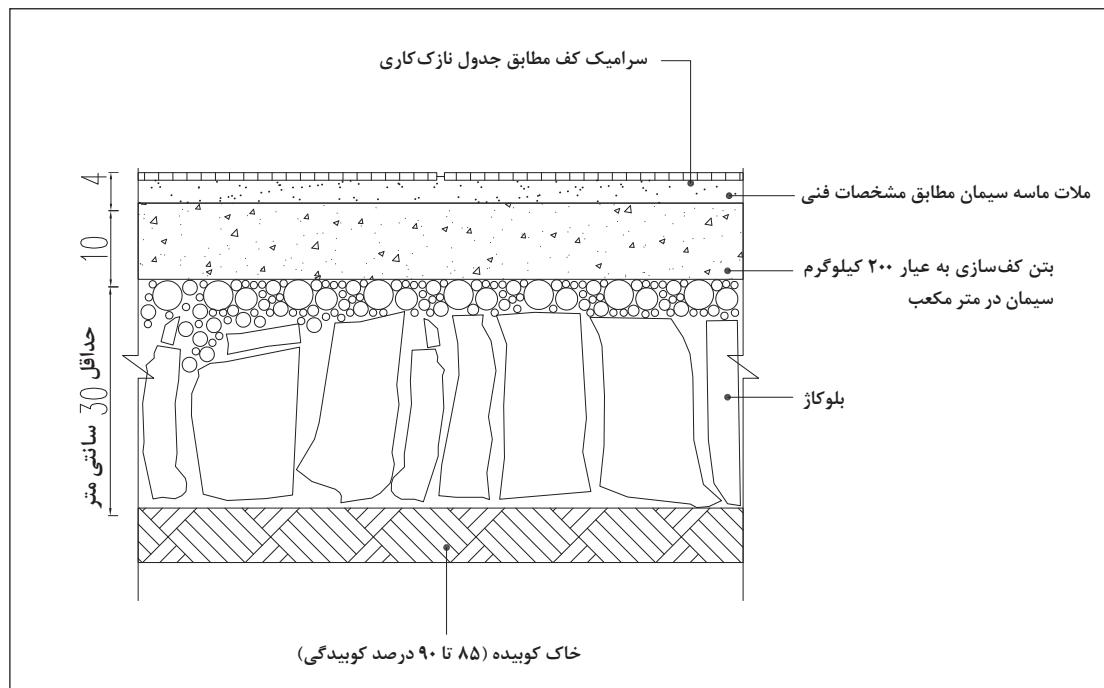


جزئیات کفسازی سرامیک روی خاک (فضای خشک)

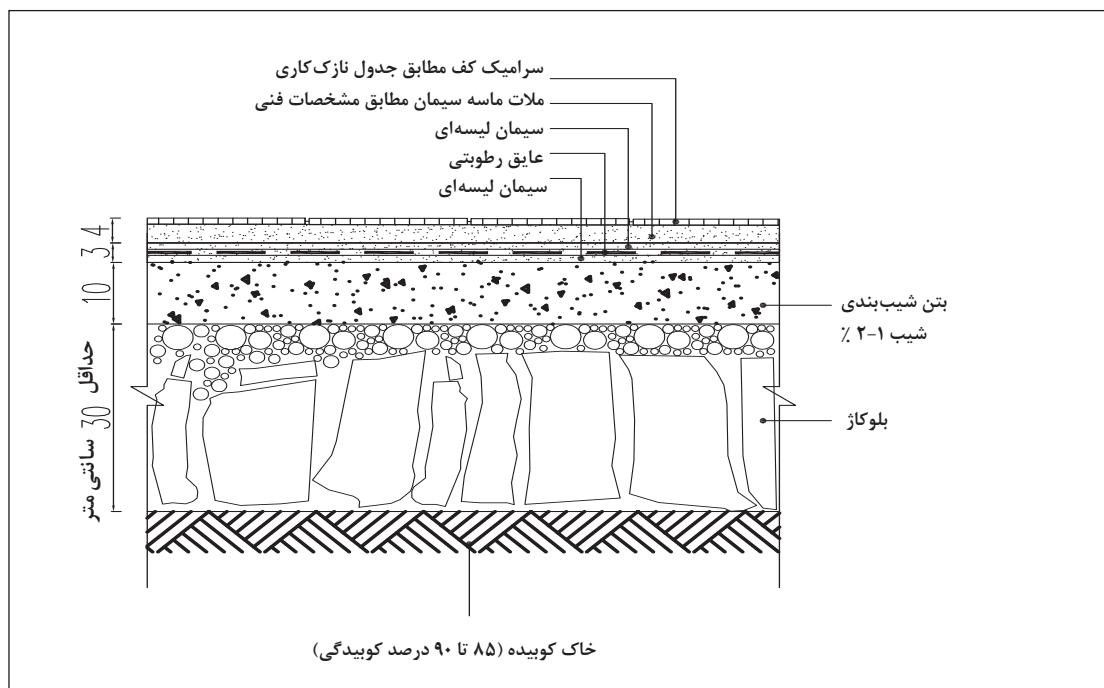

جزئیات کفسازی سرامیک روی خاک (فضای مرطوب)

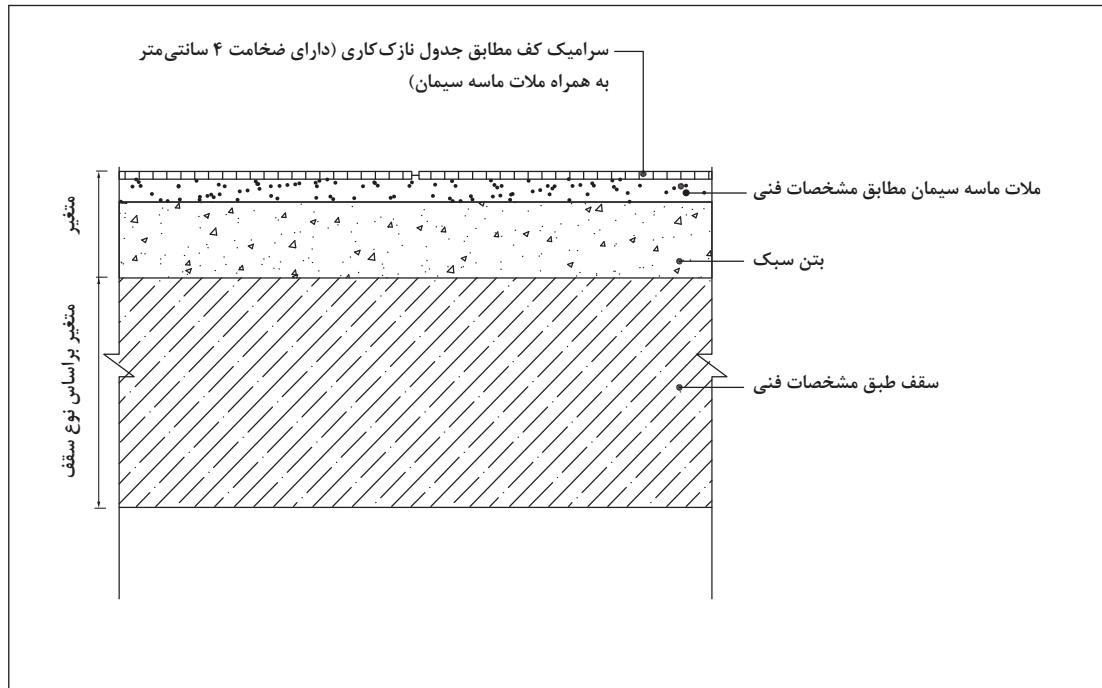

جزئیات کفسازی سرامیک روی طبقه (فضای خشک)

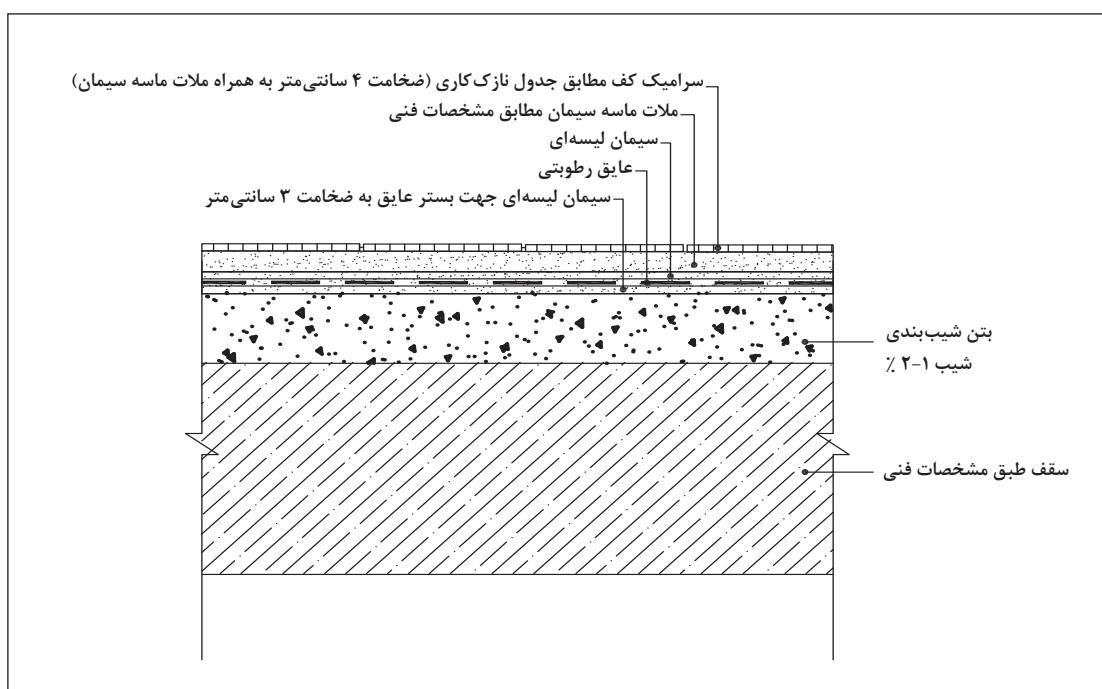

جزئیات کفسازی سرامیک روی طبقه (فضای مرطوب)

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

### ارزشیابی شایستگی اجرای کف سرامیکی

#### شرح کار:

آماده‌سازی بستر طبق نقشه‌ها و کدهای ارائه شده و اجرای عایق در صورت لزوم کنترل تعداد و طرح و رنگ کاشی‌ها مطابق نقشه و جدول نازک کاری تهیه ملات (رعایت دانه‌بندی و نسبت حجمی مصالح و مواد و ترکیب آنها) اجرای دلیل طبق کدهای نقشه تراز کردن (کروم‌بندی طبق کدهای ارتفاعی و شیب‌بندی) ریختن ملات و نصب سرامیک‌ها طبق نقشه و کد تهیه ملات بندکشی و انجام بندکشی درزهای کف سرامیکی طبق جدول نازک کاری

#### استاندارد عملکرد:

اجرای کف سرامیکی مطابق اصول پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
شاخص‌ها:

دروندادی: رعایت اینمنی، استفاده از وسایل اینمنی + مدیریت استفاده صحیح از مصالح، مدیریت منابع و مصالح و ...  
فرایندی: انجام مراحل با ترتیب صحیح (بسترسازی، اجرای عایق کاری، ساخت ملات، ماسه، سیمان، اجرای دلیل، شاقول کشی و ترازبندی، اجرای کف، بندکشی)

محصول: اجرای کف سرامیکی به مساحت ۵ متر مربع مطابق نقشه و شیب‌بندی مورد نظر

#### شرطیت انجام کار :

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت

تحت نظرات: هرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربی

مقدار: ۵ متر مربع

ابزار و تجهیزات: تراز، ریسمان بندکشی، بیل، فرغون، استانبولی، چکش لاستیکی، ماله، تی، شن، ماسه، سیمان، پودر سنگ، سیمان سفید، دانه‌های رنگی، آب، سرامیک، کمچه، شاقول، سرنده، پیمانه، متر، دستگاه برش سرامیک، دستکش و عایق رطوبتی

#### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	آماده‌سازی بستر کف‌سازی	رولوه کف فضا	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱				۱	
۲				۱	
۳				۲	
۴				۲	
۵				۱	
۶				۱	
	شایستگی‌های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲	
*	میانگین نمرات				

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

## واحد یادگیری ۳

### شاپیستگی اجرای کف آجری

#### آیاتا به حال پی بردید

- آجر مناسب برای استفاده در ساختمان چه ویژگی هایی دارد؟
- در اجرای کارهای آجری باید به چه نکاتی توجه کرد؟
- متداول ترین آجرها برای استفاده در کف فضاهای داخلی دارای چه اشکال و ابعادی هستند؟
- اجرای کف پوش آجری شامل چه مراحلی است؟

#### استاندارد عملکرد

ضمن بیان ویژگی های آجر مناسب برای استفاده در ساختمان، اجرای کف پوش آجری را مطابق اصول و استانداردهای ارائه شده انجام دهد.

#### مقدمه

آجر<sup>۱</sup> سنگی است ساختگی (مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (فسردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب) با بخار تحت فشار به دست می آید.


امروزه استفاده از این نوع پوشش برای کف فضاهای داخلی منازل متداول نیست و بیشتر برای فضاهایی نظیر رستوران های سنتی، نمایشگاه ها و فضاهای خارجی استفاده می شود، آجر از دوران باستان تاکنون در نماسازی، فرش کف و ساختن پله معمول بوده است.




۱- آجر رسی و آجر ماسه آهکی

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...


در گذشته از فرش آجر با ملات نیمچه کاه در نواحی گرم و خشک به عنوان پوشش برای بام‌های تخت، شیب‌دار، قوسی و گنبدها استفاده می‌کردند. فرش آجری کف به صورت جناقی، حصیری، ساده و... اجرا می‌شد.

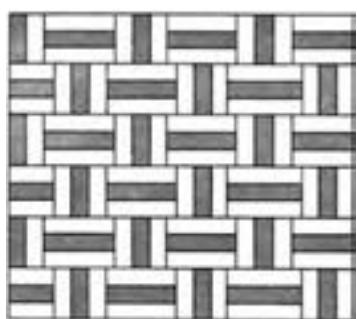

خفته راست تک

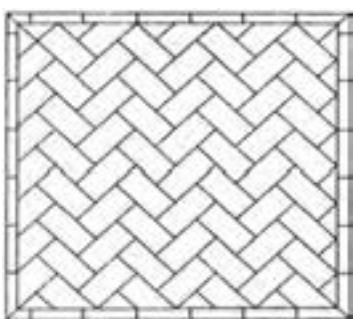

جناقی

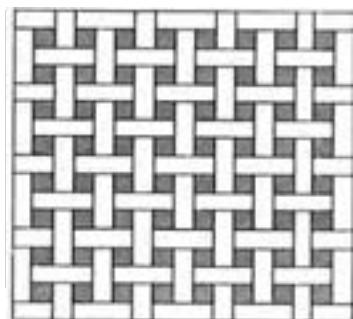

اجری آجر حصیری

عملیات آجری در کف و یا در پوشش نما و... شامل انتخاب نوع آجر، ملات مصرفی و روش اجرای آن باید بر اساس مشخصات نقشه‌های اجرایی باشد. به کارگیری آجرهای غیراستاندارد به هیچ وجه مجاز نیست!.

## ویژگی‌های آجر

خراسیده نشود.

آجر خوب باید در برخورد با آجر دیگر صدای زنگ بددهد، صدای زنگ نشانه سلامت، توپری، مقاومت و میزان جذب مناسب آب است. آجری که صدای خفه بددهد، خوب پخته نشده است یا ترک دارد.

آجر خوب باید در آتش سوزی مقاوم باشد و خمیری و ذوب نشود.


مواد شیمیایی نباید در آجر اثر نامطلوب به جا گذارد. ضریب انتقال حرارتی آجر خوب کم است.

رنگ آجر باید یکنواخت باشد که این امر به ترکیب شیمیایی و یکنواختی در پخت آن مربوط می‌شود.

بافت آجر خوب باید همگن باشد.

سطح آجر باید بدون حفره و فاقد آلوئک باشد.

سختی آجر باید به اندازه‌ای باشد که با ناخن

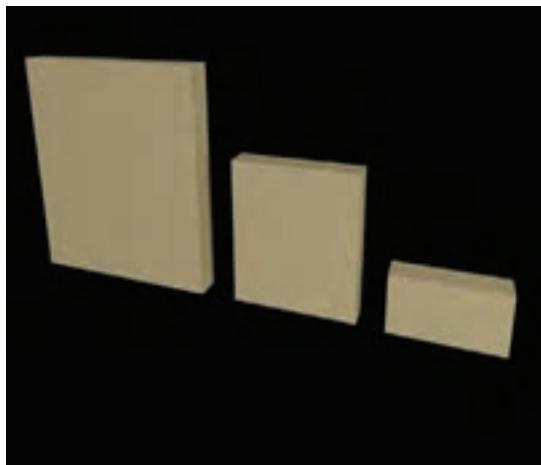

ابعاد آجرهای ختایی، نظامی(قذاقی) و فشاری در مقایسه با یکدیگر



آجر فشاری کامل، کلاح پر، کلوک و قفلی تمام




قطعات سه قدمی، نیمه و آجر فشاری کامل

**نکات مهم در اجرای آجرکاری**  
آجرکاری در درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتی گراد مجاز نیست.

در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان یا ملات باتارد باید حداقل سه روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید.  
برای مقابله با آلئک در آجر لازم است قبل از استفاده در آب زنجاب شود تا آب را بمکد و نقاط ضعف احتمالی آن مشخص شود.

آجر ختایی<sup>۱</sup>، آجر نظامی<sup>۲</sup> و آجر فشاری<sup>۳</sup> متداول ترین انواع آجر به کار رفته در معماری سنتی ایران هستند در تصویر رو به رو ابعاد و شکل این آجرها نشان داده شده است.

منابع دسته‌بندی آجرها از نظر ابعاد آجر ختایی بوده است و آجر به ابعاد نصف آن را نیمه می‌نامند (به اندازه یک آجر فشاری کامل) اما در حال حاضر منابع این دسته‌بندی آجر فشاری است. براین اساس، سه‌چهارم آجر فشاری را سه قدمی، یک‌دوم آن را نیمه و یک‌چهارم آن را چارک یا کلوک می‌گویند.

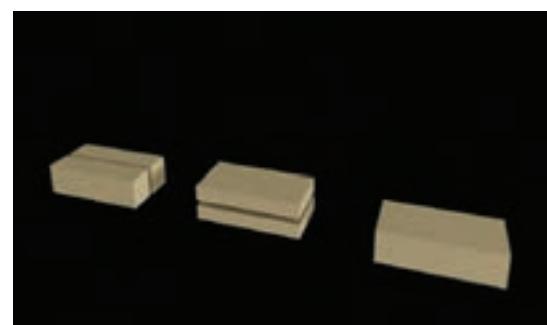

آجر فشاری کامل، نیمه لایی و قلمدانی

۱- آجر ختایی به ابعاد  $۲۰ \times ۲۰$  یا  $۲۵ \times ۲۵$  و به ضخامت ۴،۳ یا ۵ سانتی‌متر  
۲- آجر نظامی (سالدانی یا قذاقی) به ابعاد  $۵ \times ۴۰ \times ۴۰$  یا  $۵ \times ۵۰ \times ۵۰$  سانتی‌متر  
۳- آجر فشاری یا توپر به ابعاد  $۱۰ \times ۲۱$  و با ضخامت‌های ۴،۳ یا ۵/۵ سانتی‌متر

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

آجر مناسب برای مصرف فرش کف و پله‌ها، آجر ماسه آهکی از نوع ممتاز و آجر رسی ماشینی پر مقاومت است، زیرا این آجرها در مقابل یخ‌زدگی و سایش مقاومت و پایداری خوبی دارند.



چند نمونه آجرچینی کف با رنگ‌بندی متفاوت

همان طور که گفته شد یکی از انواع آجر، آجر ختایی است که مربع شکل بوده و استفاده آن در معماری ایرانی بسیار متداول بوده است. در ادامه به مراحل اجرای کف‌پوش با این نوع آجر می‌پردازیم. شما می‌توانید در کارگاه از انواع موجود مطابق اصول بیان شده استفاده کنید.

## اجرای کف‌پوش با آجر در فضاهای تخت با آجر ختایی (بدون شیب و آبرو)

### ۱ کنترل زیرسازی همانند اجرای کف‌پوش سنگی و سرامیکی

با توجه به اینکه کف مورد نظر روی خاک قرار گرفته یا در طبقات است باید زیرسازی مناسب آن انجام شده باشد. در صورت وجود تأسیسات الکتریکی و مکانیکی محافظت لازم قبل از اجرا باید از آنها صورت بگیرد.

### ۲ رولوه کف فضا و کنترل الگوی کف سازی

برای تطبیق وضعیت موجود با نقشه‌های اجرایی، فضا باید رولوه شود. معمولاً برای فضاهایی که با آجر فرش می‌شوند، طرح‌های هندسی در نظر گرفته می‌شود. تطبیق الگوهای نقشه با وضعیت موجود از نکات مهم در این مرحله از کار می‌باشد.

### ۳ آماده‌سازی کارگاه:

ابزار، تجهیزات و مصالح اجرای کف پوش آجری باید به کارگاه حمل شده و به صورت مناسبی در کارگاه چیده شوند.

فعالیت

مواد، مصالح، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کف آجری را با ذکر مشخصات آنها در یک جدول تنظیم کنید.



### ۴ تهیه ملات

ملات مصرفی در فرش کف با آجر، ملات ماسه سیمان و یا باتارد است اما بیشتر از ملات ماسه سیمان استفاده می‌شود. برای تهیه ملات ماسه سیمان از مخلوط کردن ماسه دانه‌بندی شده و سیمان به عیار ۲۲۵-۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب استفاده می‌کنند. ملات به دست آمده با این مشخصات مقاومت بالایی دارد.

توجه

ماسه مصرفی برای ساختن ملات نباید دارای خاک معدنی یا نباتی باشد.



توجه

از مصرف ماسه بدون سیلیت برای ساخت ملات باید اجتناب کرد زیرا پس از مدتی آجر از ملات جدا شده و یا باعث لق شدن آجر می‌شود.



قبل از ساختن ملات تمرينی ماسه خاکی را سرنده کرده و دانه‌های درشت آن را جدا کنید.

توجه

اندازه درز در میان قطعات آجر نباید از ۵ میلی‌متر کمتر باشد تا نشست کردن دوغاب به درون درزها به خوبی صورت بگیرد.



فعالیت

به نظر شما باریک بودن درزهای میان قطعات آجر سبب چه اشکالی در کار می‌شود؟




## فصل اول: اجرای کف سنگی ...


### ۵ اجرای دلیل

ملات تهیه شده را زیر اولین کرم دلیل به ضخامت ۲ سانتی متر پخش می کنیم. آجر را روی ملات پهن شده گذاشته و با تخماق آهسته روی آن می کوییم تا در ملات نشست کند. تراز را به صورت چپ و راست روی سطح آجر می گذاریم تا از دو جهت آجر تراز شود.


ترازسازی کرم آجر

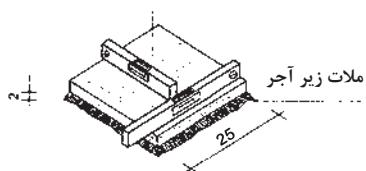

ترازسازی کرم آجر به شکل چپ و راست

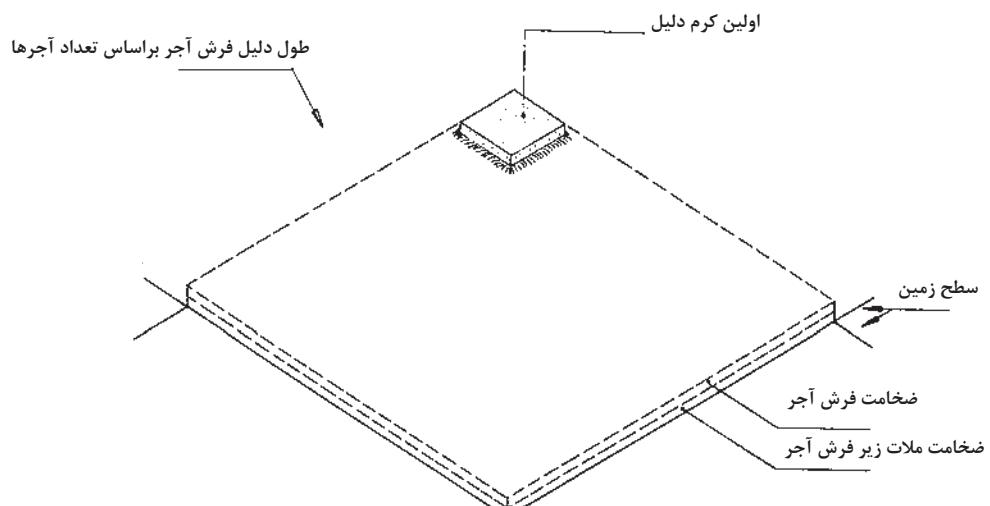

کرم اول (A)

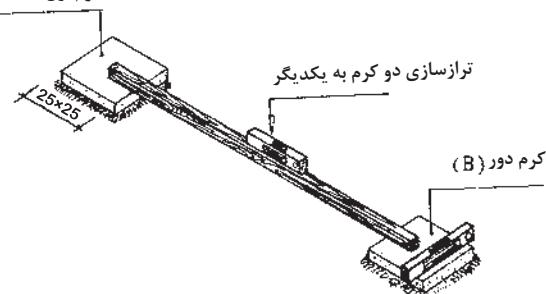


تراز کردن دو کرم دلیل متقابل



آجر کرم باید مطابق خط کشی انجام شده در کارگاه گذاشته شود. در اینجا کف به شکل مربع در نظر گرفته شده است.

- با توجه به ابعاد آجر و لحاظ کردن درز میان آنها دو<sup>۱</sup> کرم دیگر در ضلع مقابل هم تراز و هم باد با کرم اول قرار داده می شود. پس از تراز کردن کرم دوم، ترازسازی دو کرم نسبت به یکدیگر توسط شمشه و کمک گرفتن از تراز مطابق شکل انجام می شود و سپس ریسمان کشی بین دو کرم صورت می پذیرد.
- پس از تراز کردن دو کرم و ریسمان کشی، ملات در فاصله بین دو کرم به ترتیج پخش شده و قطعات آجر با فاصله ۵ میلی متر از یکدیگر (درز) در راستای ریسمان کار گذاشته می شوند.

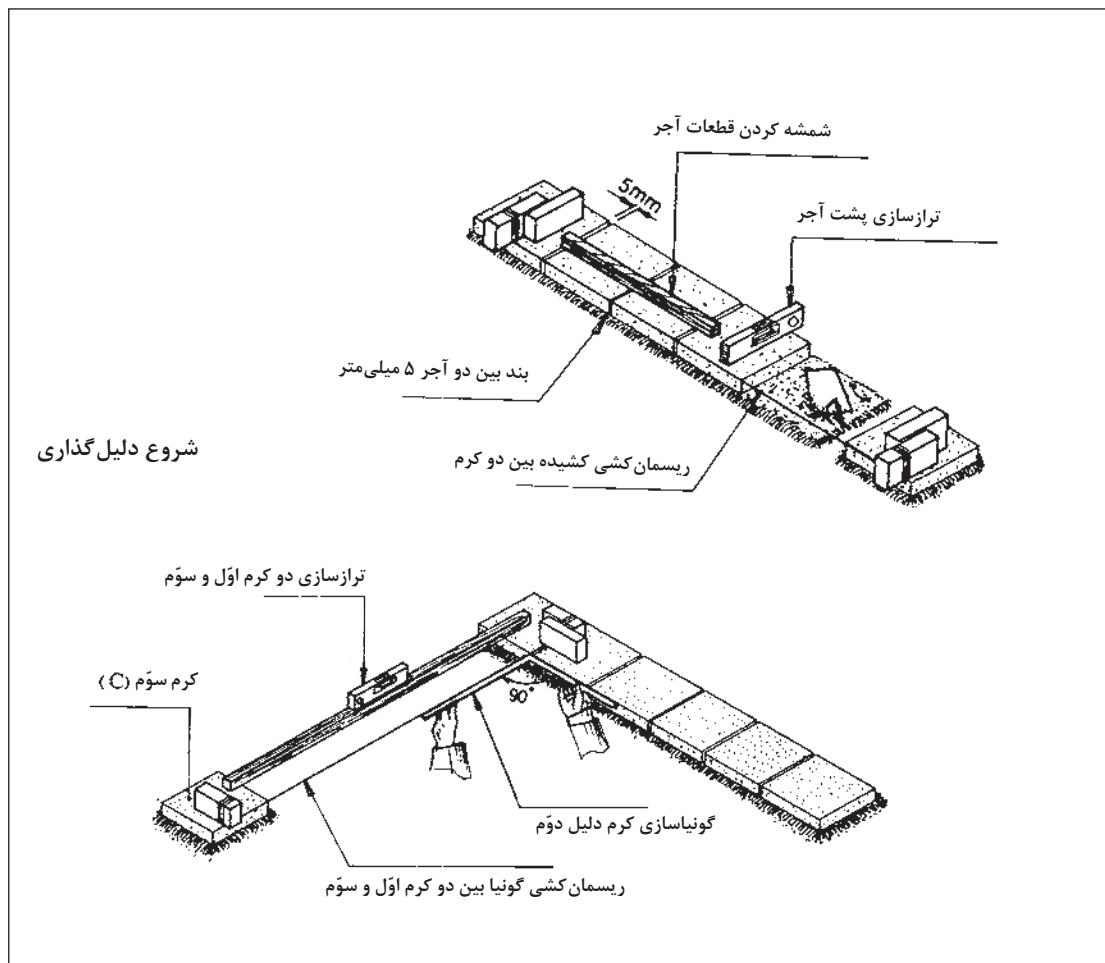

کرم گذاری دلیل دوم

۱- ابعاد آجرها را با لحاظ کردن درز ۵ میلی متر بین آنها در نظر می گیریم.



## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

توجه


آجرها برای دلیل بین دو کرم از یک طرف در راستای ریسمان کار با فاصله ۱ میلی‌متر نصب شده و از ناحیه پشت سطح آجرها و درزهای آنها با تراز دستی کوچک و شمشه با سطح مقطع کوچک شمشه‌کش می‌شود.




برای نصب آجر کرم سوم، باید کرم گذاری متقابل و گونیاسازی اجرا شود. در این شرایط باید ضمن رعایت یک بادسازی از راستای گونیا و ترازسازی دو کرم متقابل با یکدیگر انجام شود.  
پس از اجرای کرم سوم برای اجرای کرم چهارم به وسیله متر به اندازه طول دلیل ردیف اول به صورت پشت تا پشت، از پشت دلیل برداشت می‌شود و کرم چهارم دلیل در راستای اندازه مذکور قرار می‌گیرد. به این عمل سر و ته‌برداری بین دو دلیل گفته می‌شود.

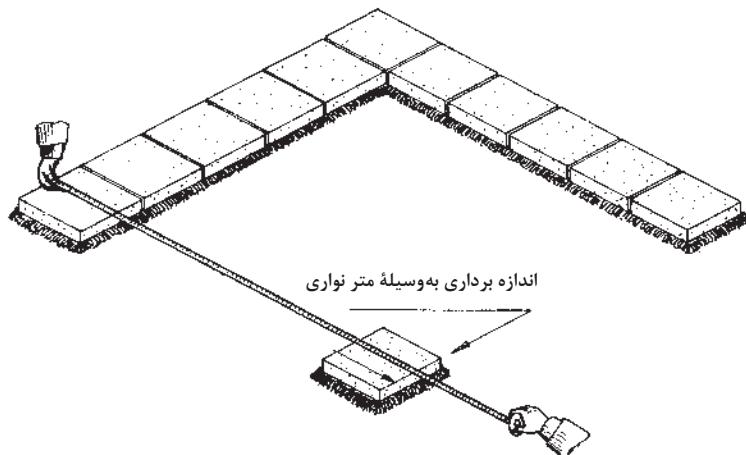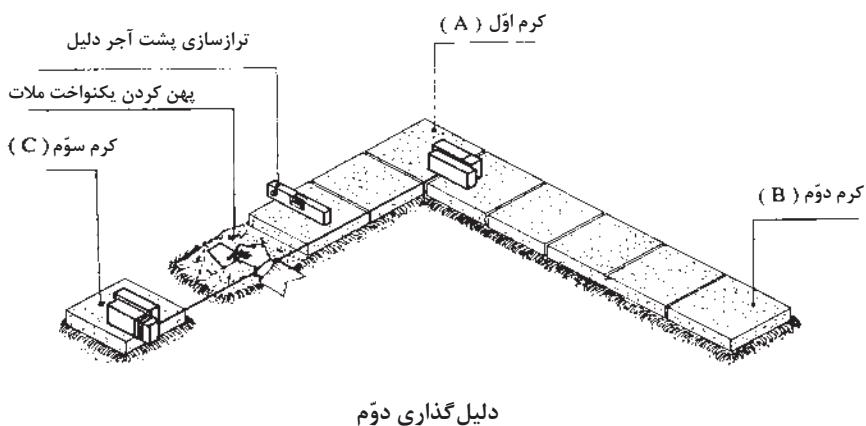

■ در این مرحله بهتر است دلیل‌گذاری‌ها کنترل شود. در صورتی که گونیا در دسترس نباشد، می‌توانید با اندازه‌گیری قطرهای میان چهار کرم، گونیا کردن فرش کف را کنترل نمایید.

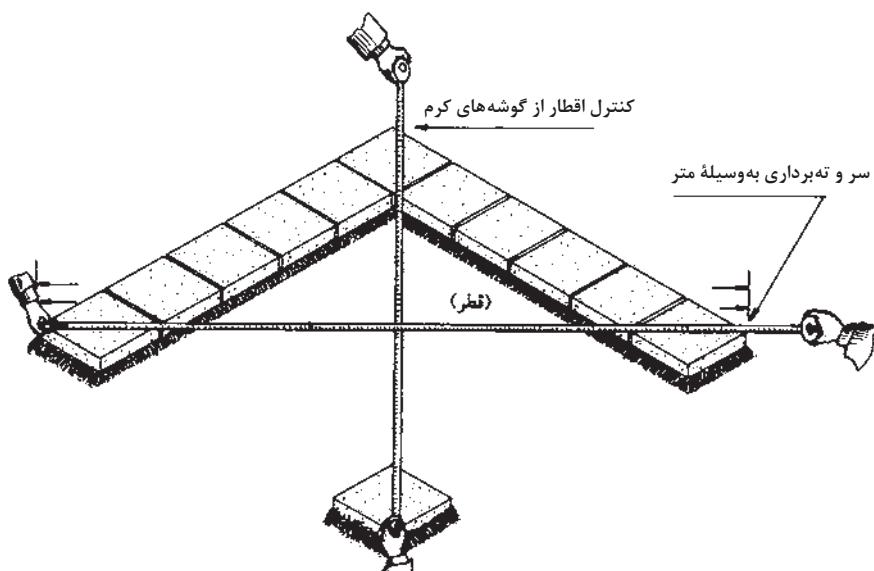

سرا و تهبرداری (کنترل اقطار)

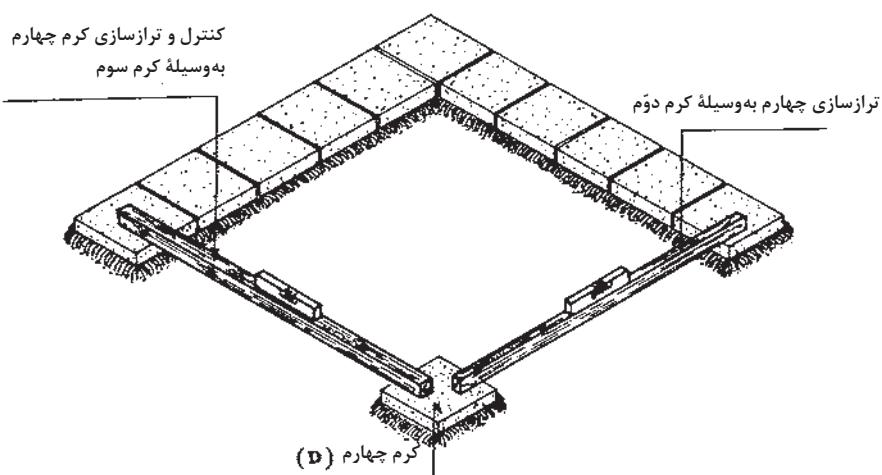

نحوه تراز کرم چهارم


■ پس از کنترل قطرهای ترازسازی بین کرم‌های متقابل (کرم چهارم از دو جهت با کرم دوم و سوم) انجام شود.  
■ در این مرحله با توجه به اجرای سرا و تهبرداری، کنترل قطرهای و دلیل‌گذاری سوم نیز انجام می‌شود.  
■ پس از اجرای سه دلیل می‌توان اجرای فرش کف را به کمک ریسمان کار آغاز کرد.

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...


### ۴ فرش کردن کف

#### الف- فرش کردن کف به کمک ریسمان کار

- ملات را به اندازه ۵ میلی‌متر بیشتر از سطح ملات زیر قطعات آجر چیده شده بین دو دلیل پخش می‌کنند.
- ریسمان کار را بین دو دلیل کشیده و تنظیم می‌کنند. (ریسمان روی خط درزها تنظیم می‌شود)
- قطعات آجر را با رعایت میزان درزها با توجه به ریسمان کشی انجام شده می‌چینند و با تخماق در ملات قرار می‌دهند.

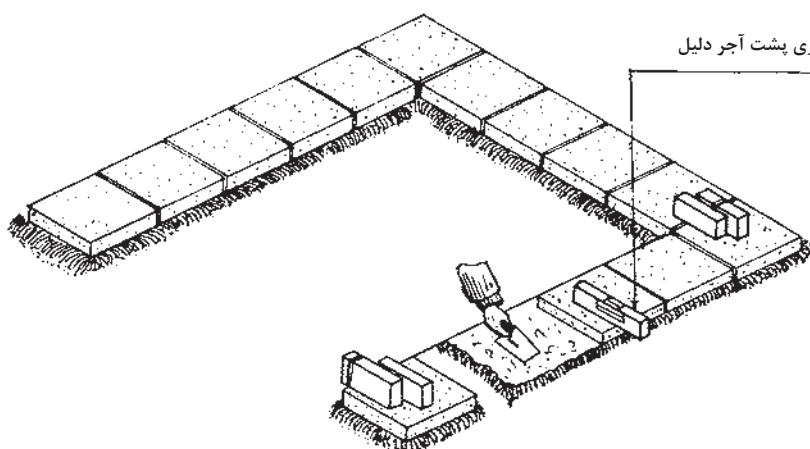


تخماق زنی بر سطح موzaïek به منظور نشست اصولی در ملات

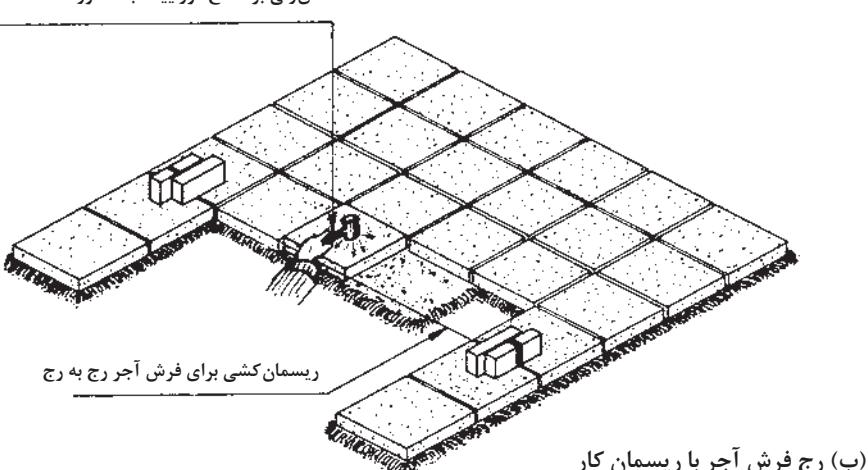

موقع نصب قطعات آجر گونیا بودن و هم راستا بودن آجرها توسط ریسمان کشی کنترل شود. کنترل سریع و همزمان با نصب قطعات باعث می‌شود که در نهایت کار گونیا و هم ترازی اجرا شود.

**ب- فرش کردن کف به روش شمشه کش کردن:**  
در این روش ریسمان کشی به صورت دو رج به دو رج صورت می‌گیرد. پس از پخش کردن ملات آجر اول در راستای ریسمان کار قرار گرفته و تنظیم می‌شود.

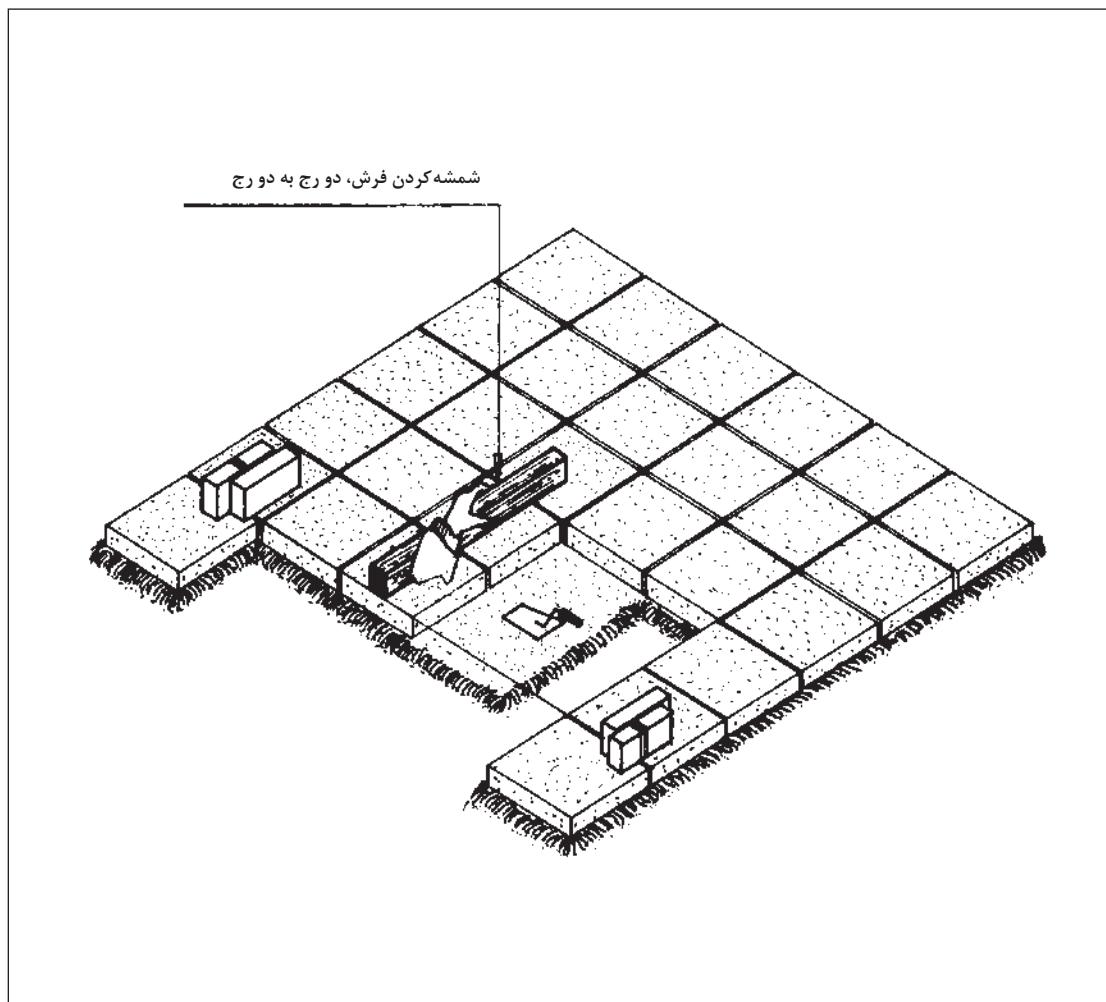

دورج به دورج فرش آجر

توجه


آجر اول هم از جهت هم راستا بودن با ریسمان کار و هم از جهت هم سطح بودن با قطعه دلیل کنترل می‌شود.




آجر دوم از جهت پشت از آجر اول قرار داده شده و با این قطعه و قطعه کناریش از نظر راستا و تراز کنترل می‌شود. کنترل هم سطحی قطعات با شمشه با سطح مقطع بزرگ صورت می‌گیرد.

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

**بند کشی:** پس از اجرای آجر، کفسازی را باید بند کشی کرد. بند عاملی است که از خالی شدن ملات بین آجرها جلوگیری کرده و زیبایی و استحکام بیشتر کفسازی را تأمین می‌کند.

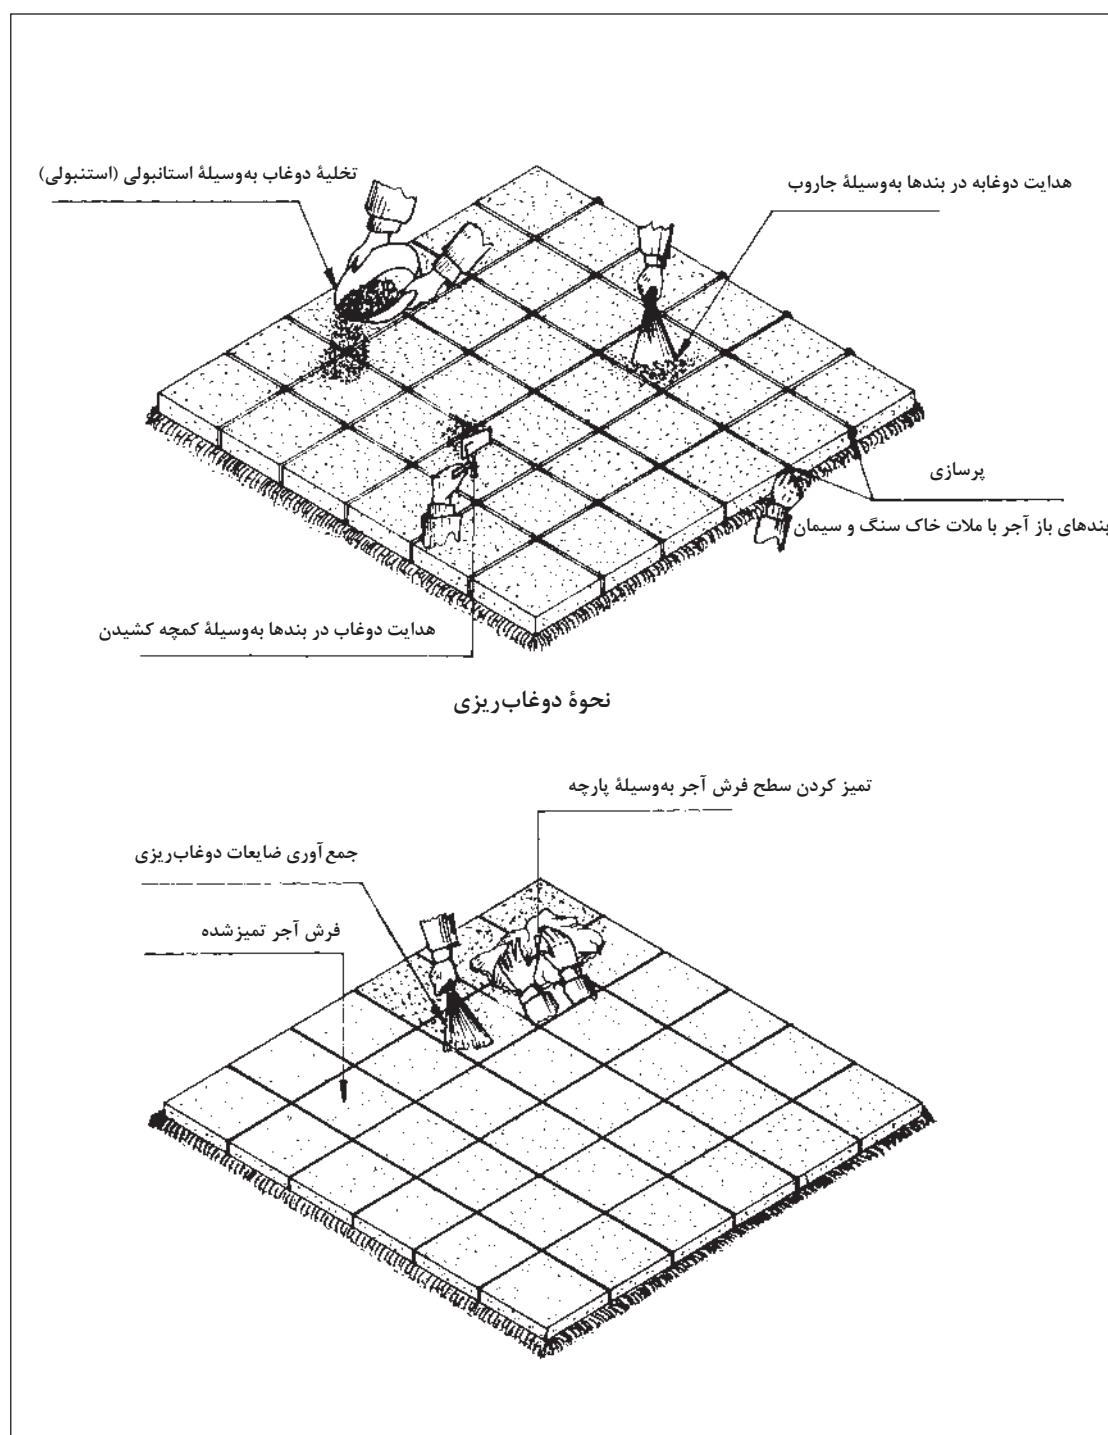


## نمونه‌هایی از الگوی آجر چینی در کف

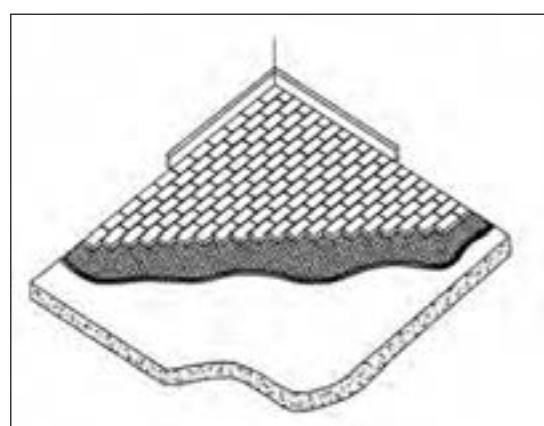

## فصل اول: اجرای کف سنگی ...

جزئیات مربوط به اجرای فرش کف با آجر را با مقیاس ۱:۱۰ ترسیم کرده و پس از رفع اشکالات ترسیمی آن را در آلبوم خود قرار دهید.

تجربه کنیم

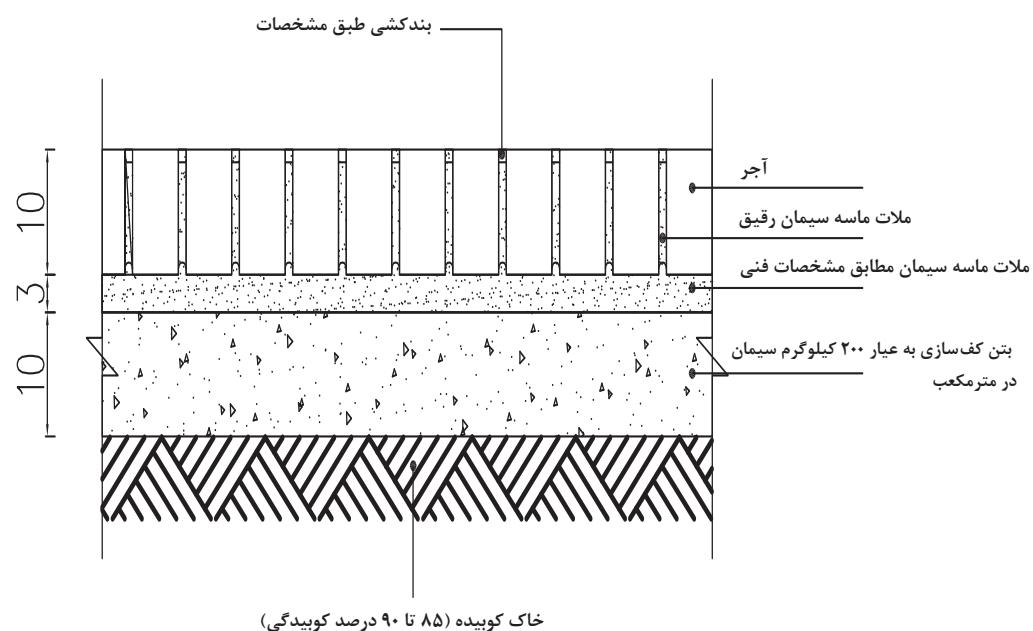

جزئیات اجرای کف پوش آجری

## ارزشیابی شایستگی اجرای کف آجری

### شرح کار:

تعیین لوازم و مصالح مورد نیاز و زنجاب کردن آجر کنترل و رولوہ فضا و تطبیق تراز فضای موجود با مشخصات فنی نقشه ساخت ملات ماسه سیمان ریسمان کشی و اجرای دلیل نصب قطعات آجری طبق الگو بندکشی و پرداخت طبق مشخصات فنی

### استاندارد عملکرد:

اجرای کف آجری مطابق اصول مبحث پنجم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان، نشریه ۹۲ و ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
شخص‌ها:

دروندادی: رعایت ایمنی حین خرد کردن آجر، کنترل سطح موجود با مشخصات فنی، ترازبندی برای بسترسازی، اجرای دلیل، اجرای آجر، بندکشی، پرداخت محصلو: اجرای یک کف آجری مطابق طرح و نقشه‌های اجرای الگوی آرائه شده به انضمام بندکشی و پرداخت

### شرایط انجام کار:

مکان: کارگاه ساختمان

زمان: ۸ ساعت

تحت نظرارت: هنرآموز معماری یا معماری داخلی، استاد کار حرفه‌ای یا مربي  
مقدار: ۷ متر مربع

ابزار و تجهیزات: تراز، ریسمان، بیل، فرغون، استانبولی، چکش لاستیکی، سرنده، ماله، فرز، آجر، تی، شن، ماسه، سیمان، پودرسنگ، سیمان سفید، آب، بشکه آب، تیشه بنایی یا فرز، ابزار بندکشی، ملات بندکشی، متر، رزین، آجر، فرچه

### معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اجرای رولوہ کف فضا	۱	
۲	آمده‌سازی بستر کفسازی آجری	۱	
۳	ریسمان کشی و اجرای دلیل	۲	
۴	نصب قطعات آجری	۲	
۵	بندکشی، عمل آوری و پرداخت	۱	
۶	کنترل کارها و تحويل نهایی	۱	
شاپستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
*	میانگین نمرات		

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.