

اره کاری

فاصله‌ی آرنج شخص ایستاده در کنار میز کار تا وسیله‌ی نصب شده روی میز ۵ تا ۸ سانتی‌متر است. در غیر این صورت باید پایه‌های میز را تنظیم کرد و یا از زیرپایی برای انجام کار کارگاهی روی میز استفاده کرد.

انواع گیره

جهت نگهداری قطعات برای انجام عملیات فلزکاری بر روی آنها از گیره استفاده می‌شود. انواع آن عبارت اند از: گیره‌ی موازی، گیره‌ی آهنگری، گیره‌ی لوله و گیره‌ی دستی.

گیره‌ی موازی

این نوع گیره‌ها دارای دو فک موازی است که یکی از آن‌ها ثابت و دیگری متحرک است. برای حرکت فک متحرک در این گیره‌ها از پیچ و مهره استفاده شده است. جنس این نوع گیره از چدن خاکستری یا فولاد به روش ریخته‌گری است. به همین منظور باید، از زدن ضربه روی آن خودداری شود. همچنین از وارد کردن نیروهای زیاد بر پیچ و مهره‌ی آن و چکش‌کاری و خمکاری قطعات سنگین روی آن باید پرهیز کرد. عرض فک‌های این گیره‌ها از ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر متداول است.




میز کار

برای آنکه بتوان در کارگاه به طور ایستاده و با تسلط کامل و با خستگی کمتر روی قطعات نسبتاً کوچک کارهایی همچون خطکشی، سوهانکاری و اره‌کاری انجام داد، معمولاً از میز کار استفاده می‌شود. ارتفاع میز کار از کارگاه در حدود ۸۰ سانتی‌متر است و پایه‌های آن را معمولاً به نحوی می‌سازند که قابل تنظیم باشد تا بتوان سطح میز را نسبت به کف کارگاه در حالت تراز تنظیم کرد. از جمله وسایل و ابزارهایی که می‌توان روی میز کار قرار داد گیره و سنگ رومیزی است تا بتوان با استفاده از آن‌ها کارهای سبك را انجام داد و ابزارآلات دیگری همچون انواع آچارها، چکش‌ها، وسایل اندازه‌گیری را روی آن در موقعیت مناسب قرار داد.




گیره‌ی آهنگری

گیره‌های آهنگری را از جنس فولاد و با روش ریخته‌گری می‌سازند و چون قابلیت تحمل ضربه را دارد از آن‌ها برای خمکاری و چکش‌کاری و آهنگری استفاده می‌شود. فک متحرک این نوع گیره‌ها حرکت کشویی ندارد بلکه حرکت آن به صورت شعاعی است.

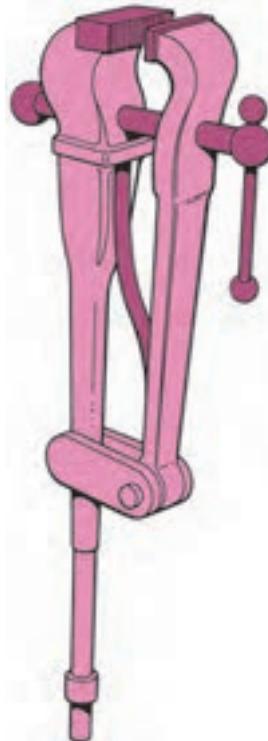

گیره‌بندی با ابزارآلات کمکی

در برخی از قطعات که دارای شکل هندسی مشخصی نیستند می‌توان از ابزارآلات کمکی برای بستن قطعه کار استفاده کرد. انواع آن عبارت است از: روپندها، منشورها، صفحات، پیچ و مهره‌های مخصوص و

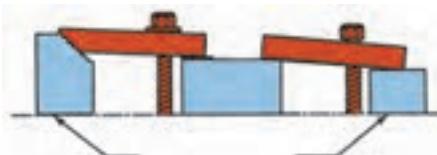

چون بستن لوله‌ها در گیره‌ها موازی و آهنگری باعث لهیدگی آن‌ها می‌شود و همچنین به دلیل سطح تماس کم امکان سُر خوردن وجود دارد از گیره‌ی لوله‌گیر استفاده می‌شود.



گیره‌ی لوله

تیغه اره

- برای بریدن قطعات نرم مسی و آلومینیمی و مواد مصنوعی از تیغه اره‌های دندانه درشت که ۱۴ تا ۱۶ دندانه در هر اینچ دارد استفاده می‌شود.
- در اره‌کاری قطعات فولادی تا استحکام ۶۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع، برج و مفرغ از تیغه اره‌های دندانه متوسط که ۱۸ تا ۲۲ دندانه در هر اینچ دارد استفاده می‌شود.
- قطعاتی را که جنس آنها از فولاد با استحکام بیش از ۶۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع و چدن و فلزات سخت هستند از تیغه اره‌های دندانه ریز ۲۸ تا ۳۲ دندانه در هر اینچ استفاده می‌شود.
- برای برش ورق‌های نازک یا لوله‌های جدار نازک ریزترین دندانه توصیه می‌شود (۳۲ دندانه در هر اینچ).

کمان اره


کمان اره دارای یک بدنه فلزی و دو فک است. یکی از فک‌ها متغیر است و در موقع تعویض تیغه اره در محل خود جلو و عقب می‌رود و فک دیگر ثابت است.



برشکاری با کمان اره

هنگام شروع برش بهتر است ابتدا تیغه را روی قطعه کار هدایت کنید تا خط برش ایجاد شود. برای برش دقیق انگشت شست را به عنوان تکیه‌گاهی برای تیغه اره در کنار سطح تیغه قرار دهید و به آهستگی و با حرکت رفت

اندازه‌ی اسمی اره با طول تیغه اره ارتباط مستقیم دارد، به گونه‌ای که اندازه‌ی اسمی آن را از ۲۵۰ تا ۳۰۰ و عرض ۱۲ تا ۱۵ و ضخامت ۰/۶ تا ۰/۸ می‌سازند. اندازه‌ی اسمی هر تیغه اره برابر با فاصله خط المركبین دو سوراخ روی سطح تیغه است. تیغه اره‌ها در دو انتهای سوراخی

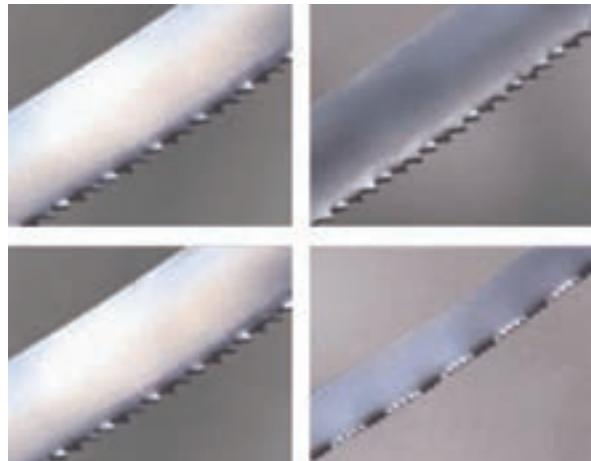

هستند که به کمان اره متصل می‌شود. تیغه اره‌ایی که برای مصارف دستی ساخته می‌شوند دارای اندازه‌های مختلفی هستند و برحسب تعداد دندانه در واحد طول مشخص می‌شود. معمولاً تعداد دندانه در هر اینچ از طول تیغه اره ۱۴، ۱۸، ۲۴ و ۳۲ است. هر چه تعداد دندانه در واحد طول زیادتر باشد تیغه اره دندانه ریزتر خواهد بود.

نکته

تعداد دندانه‌های تیغه اره را برحسب تعداد دندانه‌های موجود در طول یک اینچ می‌سنجند.

دسته‌بندی تیغه اره‌ها از نظر تعداد دندانه

تیغه اره‌ها از فولاد سخت تهیه می‌شود و در انواع مختلف وجود دارد.

۲. سرعت برش بیش از سرعت استانداردی باشد که برای تیغه تعريف شده است.

۳. تاب برداشتن یا پیچش تیغه در هنگام برش قطعه کار.

۴. محکم بسته نشدن تیغه اره داخل کمان یا محکم بسته نشدن قطعه کار داخل گیره.

۵. انتخاب نادرست تیغه با توجه به جنس کار و تیغه اره.

نکات ایمنی

اره کاری

۱. قطعه کار را محکم به گیره بیندید.

۲. از محکم بودن تیغه اره در داخل کمان اطمینان حاصل کنید.

۳. کمان اره را محکم بگیرید و برای این کار از هر دو دست استفاده کنید.

۴. وضعیت بدنه را در تمام مراحل اره کاری با توجه به زاویه و محل قرارگیری پاها و دستها حفظ کنید.

۵. از تمام طول تیغه اره استفاده کنید.

۶. تیغه اره را در خط مستقیم حرکت دهید تا نشکند.


۷. فشار بیش از حد بر تیغه اره وارد نکنید.

اره لنگ

دستگاهی است که عمل برش قطعات را به صورت خودکار انجام می‌دهد. سازوکار عملکرد آن به صورت مکانیکی است و به وسیله‌ی انتقال حرکت الکتروموتور به چرخ لنگ، عمل رفت و برگشت کمان اره را فراهم می‌کند. برای کم و زیاد کردن مقدار نیروی وارد از طرف تیغه نسبت به کار، شیر هیدرولیکی تعییه شده است که

و برگشتی کمان اره اثر تیغه را در محل برش ایجاد کنید.

(این کار را با احتیاط انجام دهید.)

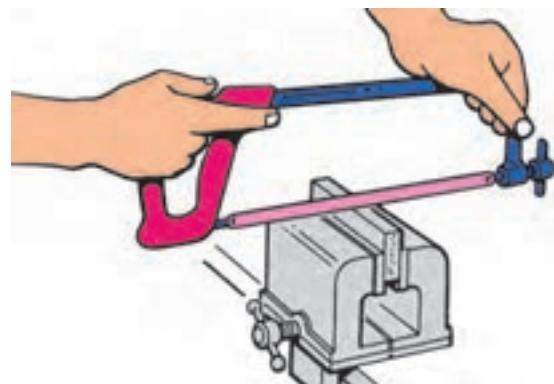

هنگام اره کردن رو به سوی قطعه کار بایستید و یک پای خود را حدود ۳۰ سانتی‌متر جلوتر از پای دیگر بگذارید، در حرکت رفت تیغه اره بر آن فشار بیاورید و هنگام برگشت آن را آزاد کنید تا تیغه اره تنها در حرکت رفت برشکاری کند. نگذارید دندانه‌های تیغه اره روی قطعه کار بلغرد، زیرا لغزش موجب کند شدن دندانه‌ها و حتی شکسته شدن تیغه اره می‌شود. همین که مسیر برش (شیار اره کاری) ایجاد شد سرعت حرکت اره کمان را به حدود چهل بار رفت و برگشت در دقیقه برسانید.

روش برش قطعات نازک

برای اره کاری قطعات نازک بهتر است آن‌ها را در بین دو قطعه مواد نرم مانند چوب قرار دهید تا هنگام برش هر سه قطعه بریده شود. در غیر این صورت، دندانه‌های تیغه اره در کار قلاب می‌کنند.

دلایل شکستن تیغه اره

۱. وارد شدن نیروی بیش از اندازه به کمان و تیغه اره.

زمانی که تیغه در مرحله برگشت است انجام می‌گیرد و در مرحله‌ی رفت تیغه از سطح برش قطعه‌کار جدا می‌شود.

با چرخش شیر تنظیم آن می‌توان مقدار برش را کاهش یا افزایش داد. میزان کورس در حرکت رفت و برگشت در این دستگاهها به اندازه‌ی طول تیغه است. عمل برش



دستور کار شماره‌ی ۶



اره کاری

(۱۲۰ دقیقه)



قطعه کار مربوط به دستور کار توانایی قبل را با توجه به مسیر خط کشی، اره کاری کنید. توجه داشته باشید در حین اره کاری فاصله‌ی یک میلی‌متری از مسیر خط کشی شده را حفظ کند.



جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
کمان اره	گیره موازی
قطعه کار خط کشی شده	میز کار
لباس کار	زیرپایی
	اره



نمره پیشنهادی کسب شده	نمره شناختی ارزشیابی	شناختی ارزشیابی	
۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط	
۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات	
۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی	
۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش	
۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار	
۲۰	مجموع نمرات		تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. از نظر تعداد دندانه، تیغه اره‌ها به دسته تقسیم می‌شود. توضیح دهید.
۲. انواع گیره و کاربرد هر یک را نام ببرید.
۳. دلایل شکستن تیغه اره هنگام اره‌کاری را نام ببرید.
۴. روش برش قطعات نازک را شرح دهید.
۵. میز کار در اره‌کاری چه خصوصیاتی دارد؟
۶. نکات ایمنی در اره‌کاری را شرح دهید.

توانایی سوهانکاری

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- سوهانکاری را شرح دهد.
- انواع سوهان را نام ببرد.
- قسمت‌های مختلف سوهان را نام ببرد.
- قطعات مختلف را سوهانکاری کند.
- موارد ایمنی و حفاظتی را در هنگام سوهانکاری رعایت کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۱۰	۱۲

پیش آزمون



۱. شکل مقابل مربوط به چه ابزاری است؟ کاربرد آن چیست؟

۲. انواع سوهان را نام ببرید.

۳. نحوهی عملیات سوهانکاری را شرح دهید.

۴. چه مواردی را در عملیات سوهانکاری باید رعایت کرد؟

۵. تصویر مقابل را شرح دهید.



و چون دندانه‌های این سوهان در یک ردیف پشت سر هم قرار دارند، سبب خط انداختن روی سطح کار می‌شود که برای عمل پرداخت کار مناسب نیست.

سوهان‌های دو ضرب


آج این سوهان‌ها یا به روش براده‌برداری یا به روش ضربه‌ای روی سطح آن‌ها ایجاد می‌شود که زاویه‌ی آج از آن‌ها متفاوت است تا دندانه‌ها پشت سر هم قرار نگیرد و عمل تخلیه‌ی براده از بین دندانه‌ها راحت‌تر انجام شود.



سوهان با آج دو ضرب

سوهان ظریف و خشن

بر حسب تعداد دندانه‌های آج در یک سانتی‌متر (اینچ) از طول سوهان می‌توان ظریف و خشن بودن آن را مشخص کرد که هر چه تعداد دندانه‌ها بیشتر باشد سوهان ظریف‌تر و برای عمل پرداخت‌کاری مناسب‌تر است، و هر چه تعداد دندانه‌ها کمتر باشد سوهان برای عملیات خشن کاری به کار گرفته می‌شود.

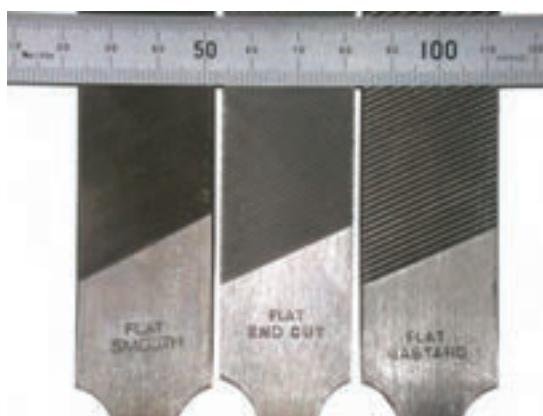


سوهانکاری

عملیات براده‌برداری از سطوح قطعه‌کار به روش دستی، به منظور ایجاد شکل و فرم نقشه‌ی کار روی سطح قطعه‌کار را سوهانکاری می‌گویند. علاوه بر این که با سوهان می‌توان تغییرات شکلی در کار ایجاد کرد می‌توان تغییرات ابعادی در جهت طول و عرض و زاویه نیز به وجود آورد و با این تغییرات می‌توان قطعه‌کار را به اندازه‌ی نقشه رساند.

قسمت‌های مختلف سوهان


۱. آج سوهان: دندانه‌هایی که روی سطح سوهان به منظور عمل براده‌برداری قرار گرفته‌اند.
۲. دنباله: محلی برای قرار گرفتن دسته‌ی سوهان روی آن است.
۳. طول: از ابتدای لبه‌ی جلوی سوهان تا ابتدای دنباله‌ی آن را طول سوهان نامند.

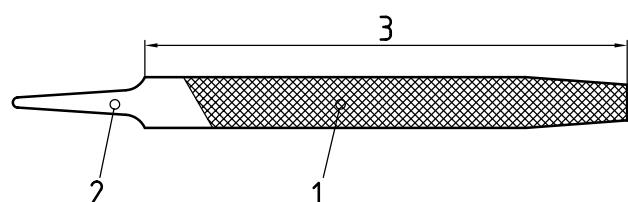

انواع آج سوهان

سوهان‌های یک ضرب

آج این سوهان‌ها به صورت افقی یا عمودی یا مایل بر سطح سوهان زده می‌شود و برای قطعات با جنس نرم کاربرد دارد که به راحتی از سطح کار براده‌برداری می‌کند

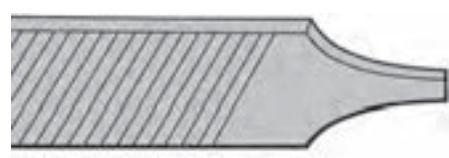

سوهان با آج یک ضرب


اصول و روش سوهانکاری

حالت درست دستها و روش در دست گرفتن سوهان در سوهانکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. قطعه کار باید در ارتفاع مناسب تقریباً هم سطح با آرنج برای کارهای سبک و اندکی کمتر برای کارهای سنگین روی گیره بسته شود.

فاصله‌ی پاها از یکدیگر باید حدود ۲۰ سانتی‌متر و زاویه آن‌ها نسبت بهم باید حدود ۶۰ تا ۷۰ درجه باشد. پای چپ نیز باید موازی با امتداد سوهان باشد.



دسته‌ی سوهان را با دست راست بگیرید، به‌طوری‌که انگشت شست روی دسته و انگشتان دیگر در زیر آن قرار گیرد.

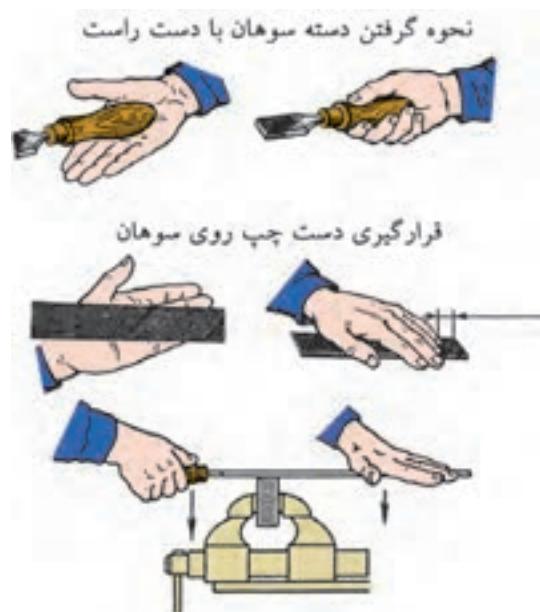

انواع مقطع سوهان

سوهان‌ها با مقاطع مختلف ساخته می‌شود که کاربرد آن‌ها به اختصار به شرح زیر است:

سوهان معمولی: لبه‌ی این سوهان‌ها صاف است و آجردارد؛ بنابراین از این نوع سوهان‌ها برای سوهانکاری کنج‌هایی استفاده می‌شود که فقط یک وجه آن باید سوهانکاری شود.

سوهان تخت: برای سوهانکاری به منظور تخت و صاف کردن سطوح استفاده می‌شود.

سوهان چهارپهلو: برای ایجاد شیارها و شکاف‌ها و گوشه‌های راست استفاده می‌شود.

سوهان مثلثی یا سه‌گوش: برای سوهانکاری گوشه‌های تیز و تحت زاویه استفاده می‌شود.

سوهان گرد: برای بزرگ کردن سطح سوراخ‌ها و سوهانکاری سطوح خمیده و قوس‌دار استفاده می‌شود.

سوهان نیم‌گرد: برای عملیات تكمیلی سطوح قوس‌دار استفاده می‌شود.



نکته

به هیچ وجه با دست برآده‌های سوهان را از روی آن پاک نکنید.


نکات ایمنی

سوهانکاری

- از گیره‌بندی مناسب برای قطعه‌کار استفاده کنید.
- میز کارگاهی را در ارتفاع استاندارد قرار دهید.
- از لب گیره برای سطح فکین گیره استفاده کنید.
- کنف‌ها کاملاً صاف باشد و در حالت خمیده عمل سوهانکاری را انجام ندهید.
- با دست آج‌های سوهان را لمس نکنید.
- از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
- در هنگام عمل سوهانکاری تنها در عمل رفت سوهان، به ابزار نیرو وارد کنید.
- هرگز روی سطح کاری که برآده قرار دارد فوت نکنید.
- سطح قطعه‌کاری را که سوهانکاری می‌کنید با دست لمس نکنید.
- با سوهان روی سطح کار ضربه وارد نکنید.
- برای خارج کردن برآده از آج‌های سوهان از برس سیمی استفاده کنید.
- در هنگام خشن‌کاری با سرعت مناسب دست، عمل سوهانکاری را انجام دهید.
- از تمام طول سوهان در هنگام سوهانکاری استفاده کنید.
- سوهان‌هارا در محل‌های جدا از هم نگهداری کنید و اجازه ندهید به هم ساییده شوند.
- هرگز فولاد سخت‌سازی شده را سوهانکاری نکنید.

هنگام سوهانکاری فشار باید در حرکت پیش روی بر سوهان وارد شود زیرا آج‌ها یا دندانه‌های برنده رو به جلو هستند.

اگر فشار در حرکت برگشت بر سوهان وارد شود موجب برآده‌برداری نمی‌شود و تنها دندانه‌ها را کند می‌کند.

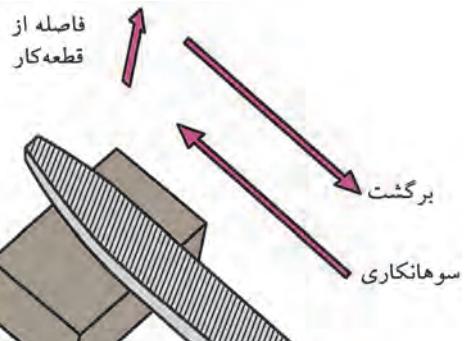

نکته

وقتی برآده‌های حاصل از سوهانکاری، به آج‌های سوهان می‌چسبند، می‌گوییم سوهان پُر شده است.

پرشدن آج‌های سوهان سبب می‌شود که عمق نفوذ آن‌ها کاهش یابد و خراش‌های عمیقی روی سطح قطعه‌کار ایجاد شود. در نتیجه، سوهانکار باید مقدار زیادی کار اضافی انجام دهد تا این خراش‌ها را حذف کند. برای جلوگیری از پرشدن سوهان، از برس سوهان استفاده می‌شود.



دستور کار شماره‌ی ۷



سوهانکاری

(۱۸۰ دقیقه)

قسمت‌های اره‌کاری شکل قطعات دستور کار شماره‌ی ۶ را با سوهان به اندازه‌ی مورد نظر برسانید. در هنگام سوهانکاری موارد اینمی و حفاظتی را رعایت کنید. پس از انجام کار، نتیجه را جهت ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.



جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
گیره‌ی موازی	سوهان دو ضرب پرداخت
سوهان دو ضرب خشن	سوهان پهلو
لباس کار	میز کار

نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	شاخص های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. مفهوم سوهانکاری را بیان کنید.
۲. قسمت‌های مختلف سوهان را نام ببرید.
۳. انواع آج سوهان را نام ببرید.
۴. اصول و روش کار با سوهان را توضیح دهید.
۵. سوهان‌های مقابله را نام ببرید.



۶. موارد ایمنی در هنگام سوهانکاری را شرح دهید.

توانایی قلمکاری


◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- قلمکاری را شرح دهد.
- موارد کاربرد انواع قلم را شرح دهد.
- قلمکاری روی سطوح قطعه کار انجام دهد.
- اصول حفاظتی و ایمنی را در قلمکاری رعایت کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۷	۶	۱

پیش آزمون

۱. برای قطع کردن قطعات به صورت دستی از چه ابزاری استفاده می شود؟
۲. برای جدا کردن قسمت A از قطعه کار زیر چه روشی را پیشنهاد می کنید؟

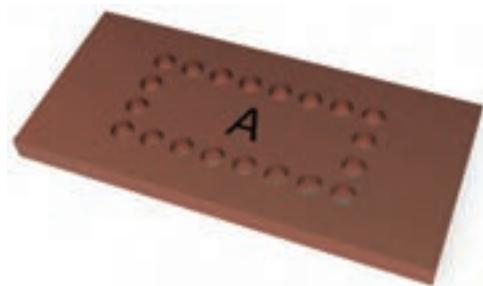


۳. ابزارهای قلمکاری را نام ببرید.
۴. انواع قلم کدامند؟
۵. رعایت نکردن چه مواردی هنگام قلمکاری ایجاد حادثه می کند؟



قلمکاری فلزات

با استفاده از مهارت قلمکاری می‌توان قطعات فلزی را قطع و یا برآورده‌داری کرد. قبل از انجام قلمکاری باید ابتدا قطعه‌کار را به روش صحیح و ایمن گیره‌بندی مناسب کرد.

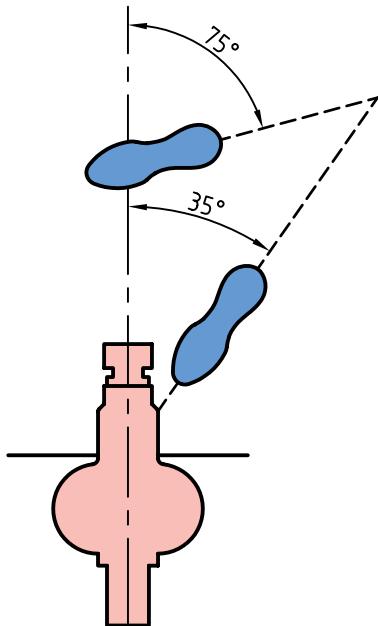

ابزار قلمکاری:

۱. چکش
۲. قلم



تنظیم بلندی و کوتاهی گیره


۱. زمانی که شما از یک گیره موازی استفاده می‌کنید ارتفاع مناسب گیره زمانی درست است که انگشتان شما در حالت ایستاده زیر چانه و آرنج تان بالای فک‌های گیره قرار داشته باشد.
۲. اگر میز کار شما مجهز به گیره‌های قابل تنظیم باشد، نیازی به استفاده از زیر پایی نیست.



در موقع براده‌برداری از سطح کار ضخامت براده به زاویه گرفتن قلم بستگی دارد. هرگاه زاویه را بزرگ انتخاب کنند ضخامت براده بیشتر و اگر زاویه را کوچک انتخاب کنند ضخامت براده نازک‌تر خواهد بود. عمق براده را با زاویه‌ی قلم مشخص می‌کنند.

روش درست استفاده از قلم و چکش

۱. چکش را با دست راست خود طوری به دست بگیرید که فاصله‌ی انگشت کوچک تا انتهای دسته حدود ۱۵ الی ۳۰ میلی‌متر باشد.

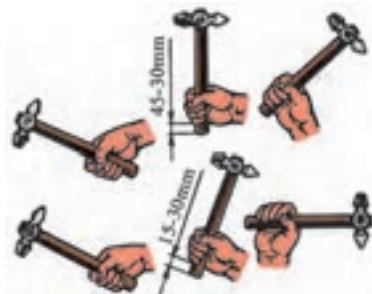

۲. قلم را با دست چپ خود طوری نگه‌دارید که فاصله‌ی انگشت شست تا انتهای قلم حدود ۲۰ الی ۲۵ میلی‌متر باشد.



برای ایمنی بیشتر در قلمکاری از نگه‌دارنده‌ی مخصوص قلم استفاده می‌شود.

در انتخاب قلم از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:


- این وسیله نباید هیچ‌گونه شکستگی یا ترک داشته باشد.
- بدنه‌ی قلم نباید هیچ‌گونه تیزی یا کناره‌های سوخته داشته باشد.

- سر قلم نباید شکم داده باشد و باید تمیز و دارای مختصراً انحنایی باشد.


- زاویه‌ی سر قلم بستگی به سختی فلزی دارد که قرار است قلمکاری شود. این میزان ۴۵-۳۵ میزان ۶۰-۷۰ درجه است.

انواع قلم:


۱. قلم تخت: قلم تخت برای قطع کردن ورق‌ها، سرپرچ‌ها و براده‌برداری از سطوح ریخته‌گری و جوشکاری شده و نیز تمیز کردن سطح به کار می‌رود.

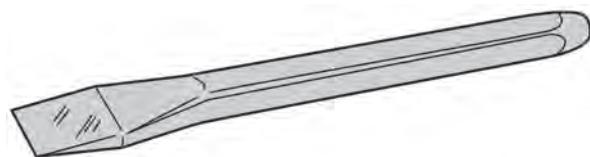

۲. قلم شیار (ناخنی): این قلم دارای نوک باریکی است و برای ایجاد شیارهای باریک مستقیم و منحنی؛ مانند جای خار و جای یاتاقان به کار می‌رود.

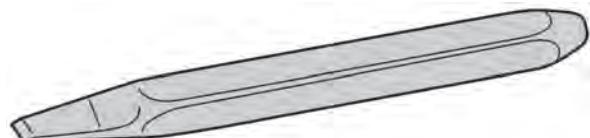


۳. قلم لب‌گرد: برای ایجاد شیارهای هلالی شکل از قلم لب‌گرد استفاده می‌شود. برای ایجاد شیار داخل یاتاقان‌ها و قوس‌های داخل قطعات از این قلم استفاده می‌شود.

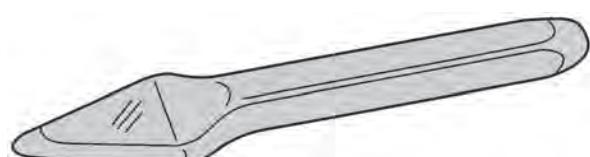

روش ضربه زدن به چکش

۱. در کار سبک (در برداشتن براده‌ها) ایجاد حرکات نوسانی را از طریق حرکت مج دست انجام دهید.
۲. در کار متداول جایی که یک لایه‌ی نسبتاً ضخیم فلز باید برداشته شود حرکات نوسانی مربوطه را با استفاده از ساعد و مج انجام دهید. این امر باعث می‌شود ضربه شدیدتر وارد شود.

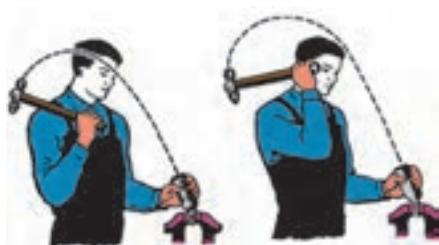

۳. جایی که لایه‌های ضخیم فلز باید برداشته شود یا سطح وسیعی قلمکاری شود، باید از بخش‌های فوقانی بازو - ساعد و مج استفاده شود. ضربه واردہ از این طریق محکم‌ترین ضربه خواهد بود.

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. قلمکاری را شرح دهید.
۲. انواع قلم را نام ببرید.
۳. کاربرد انواع قلم را شرح دهید.
۴. روش صحیح گرفتن قلم را بنویسید.

توانایی سوراخکاری و خزینه‌کاری و برقوکاری

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- سوراخکاری را تعریف کند.
- انواع مته‌ها را نام ببرد.
- انواع ماشین‌های مته را نام ببرد.
- قطعات مختلف را سوراخکاری کند.
- خزینه‌کاری را شرح دهد.
- برقوکاری را شرح دهد.
- انواع برقو را نام ببرد.
- اصول حفاظتی و ایمنی را در سوراخکاری، خزینه‌کاری و برقوکاری رعایت کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۷	۱۴	۳

پیش آزمون




۱. تصاویر نشان داده شده در زیر را نام ببرید.
۲. عملیات سوراخکاری با چه ابزارهایی انجام می شود؟
۳. قسمت های مختلف مته را نام ببرید.
۴. با چه ابزاری می توان سوراخ های ایجاد شده توسط مته را پرداخت کرد.
۵. انواع برقو را نام ببرید.
۶. انواع روش های برقو کاری را نام ببرید.
۷. تعداد دوران برقو برای پرداخت سوراخ ها چقدر است؟



مفهوم سوراخکاری

معمولًا برای ایجاد سوراخ‌های گرد از ماشین‌های ابزاری به نام ماشین متنه (دریل) استفاده می‌شود. اصطلاح ماشین متنه مفهوم وسیعی دارد و انواع ماشین‌های سوراخکاری را در بر می‌گیرد. بسیاری از عملیات دیگر به جز سوراخکاری نیز با ماشین‌های متنه انجام می‌شود که بعضی از آن‌ها سنگزنانه، خزینه‌زنی، برقوزنی، صیقلکاری و قلاویزکاری هستند.

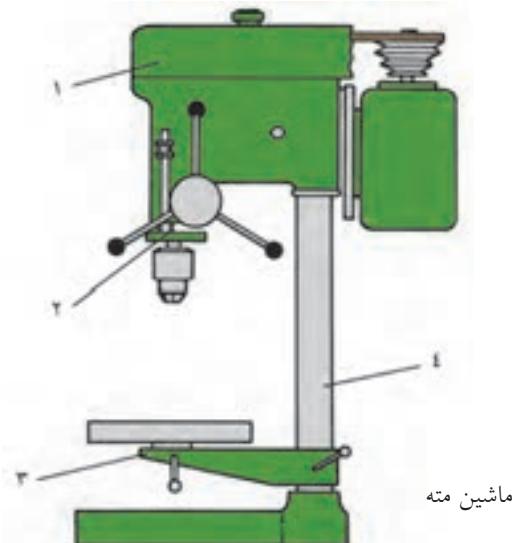

(۱) سرددستگاه (کله‌گی دستگاه)

طرح سرددستگاه بر حسب نوع دستگاه متفاوت در اغلب دستگاه‌ها موتور الکتریکی در سرددستگاه قرار دارد و حرکت محور اصلی در سه تا پنج سرعت مختلف با لغزاندن تسممه روی پولی تأمین می‌شود. برای طولانی تر شدن عمر تسممه باید کشش تسممه به اندازه‌ای باشد که برای تغییر جای آن نیاز به شل کردن مجدد نباشد.

(۲) محور اصلی

محور اصلی وظیفه‌ی انتقال دوران به متنه را دارد و به کمک سازوکار چرخ و شانه پیشروی متنه را فراهم می‌سازد.

(۳) میز

این میز روی ستون اصلی دستگاه قرار دارد و برای استقرار

عملیات گردتراشی، در داخل سطوح کار، برای ایجاد سوراخ‌هایی با قطر و طول مشخص را سوراخکاری می‌گویند. در فرایند سوراخکاری، سطوحی را که می‌خواهند سوراخ شود، آماده می‌کنند.

ماشین‌های متنه

ماشین‌های متنه به سه گروه دستی، رومیزی و ستونی تقسیم‌بندی می‌شود. عمل حرکت و دوران در نوع دستی هم با جریان برق و هم با نیروی دست انجام می‌شود. در نوع رومیزی و ستونی دوران محور اصلی دستگاه به وسیله‌ی الکتروموتور انجام می‌گیرد.



ماشین متهدستی برقی

ظرفیت ماشین‌های مته

این مشخصه در ماشین‌های مته به چند صورت تعریف می‌شود، به طور معمول به فاصله‌ی میان نوک مته تا مرکز ستون دستگاه ظرفیت دستگاه می‌گویند. همچنین فاصله‌ی میان پایین‌ترین موقعیت لبه‌ی بالایی میز تا بالاترین وضعیت نوک محور یا فاصله‌ی حرکت محور از بالاترین تا پایین‌ترین موقعیت خود و بزرگ‌ترین مته یا ابزار برشی که بتوان روی محور سوار کرد، را ظرفیت دستگاه مته گویند.

در موقعیت‌های مناسب دارای توانایی حرکت عمودی وافقی است. بیشتر میزها دارای شیارهایی هستند که قطعه‌کار یا گیره را می‌توان با پیچ روی آن‌ها بست.

(۴) پایه

ستون اصلی دستگاه و سایر قسمت‌های متصل به آن روی پایه‌ی دستگاه مستقر می‌شوند. پایه دارای شیارها و سوراخهایی است که برای ثبت آن روی زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

أنواع عمليات

در هر عملیاتی که با ماشین مته انجام می‌شود تشخیص صدای خوب و نیز به کاربردن روش آزمون و خطا اهمیت بسیار دارد. دستور کارهای خشک و به تنها برای کار با ماشین مته عملی نیست، زیرا ترکیب و سختی مواد، نوع دستگاه، چگونگی ابزار برش، نوع روغن، عمق سوراخ و بسیاری عوامل دیگر بر انتخاب سرعت دوران و سرعت باردهی برای سوراخکاری هر قطعه مؤثر هستند.

باردهی و سرعت در سوراخکاری‌های با قطر کم

در سوراخکاری‌های با قطر کم، خطر شکستن مته به ویژه هنگامی که نوک مته طرف دیگر قطعه‌کار را می‌شکافد و بیرون می‌آید بسیار زیاد است. مگر این‌که سرعت و باردهی به دقت تنظیم شده باشد.

محاسبه‌ی سرعت برشی

در عملیات سوراخکاری، چون ابزار دارای دوران است، عده‌ی دوران را برای عملیات سوراخکاری نسبت به

ساختمان دستگاه مته

برای آن‌که کار ماشین مته رضایت‌بخش باشد ماشین کار باید با اجزای ماشین و طرز کار آن به حد کافی آشنا باشد. همچنین ماشین کار باید قادر به راهاندازی درست دستگاه، انتخاب سرعت و باردهی درست و استفاده از خنک‌کننده‌های مناسب باشد.


أنواع ماشين مته

ماشین مته‌ی رومیزی و ماشین مته‌ی پایه‌دار معمول ترین ماشین‌هایی هستند که در کارگاه‌های بزرگ و کوچک صنعتی یافت می‌شود. ماشین‌های مته برای سه منظور: دوران ابزار برش (مته، مته خزینه)، پیشروی ابزار در سطح قطعه و نگهداری قطعه‌کار طراحی می‌شود.

باردهی در ماشین‌های مته

براده‌برداری در ماشین‌های مته به دو صورت دستی و خودکار انجام می‌شود. بار بر حسب صدم میلی‌متر بر هر دور تعريف می‌شود و عبارت است از اندازه‌ی پیشروی ابزار برش در سطح قطعه به ازای هر دور گردش محور.

تیپ H: دارای زاویه‌ی مارپیچ ۱۰ تا ۱۳ درجه و برای سوراخکاری لاستیک سخت، برنج، برنز کاربرد دارد.

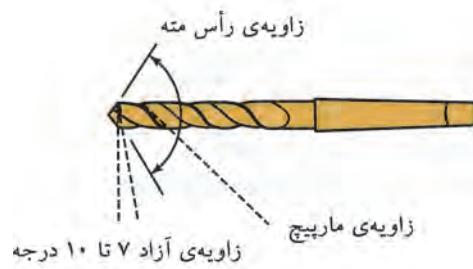

قطر ابزار (مته) از رابطه‌ی سرعت برش محاسبه می‌کنند، مقدار سرعت برشی با توجه به پارامترهای ماشینکاری که مهم‌ترین آن جنس قطعه‌کار و جنس ابزار است، از جداول استاندارد استخراج می‌شود و می‌توان مقدار حاصل را در رابطه‌ی تعداد دوران استفاده کرد.

$$v = \pi \times d \times n$$

جنس مته‌ها

مته


- مته را از نظر جنس به سه دسته تقسیم می‌کنند:
۱. مته‌ی WS: این نوع مته تقریباً تا دمای ۲۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را در هنگام براده‌برداری تحمل می‌کند.
 ۲. مته‌ی SS یا HSS این نوع مته تا دمای ۶۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را در هنگام براده‌برداری تحمل می‌کند.
 ۳. مته‌ی HM این نوع مته تقریباً تا دمای ۹۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد را در هنگام براده‌برداری تحمل می‌کند.



مته‌ی نوک الماسه بیشتر برای سوراخکاری سطوح بتنی به کار می‌رود.

برای عمل سوراخکاری ابتدا عملیات خطکشی انجام می‌گیرد تا مرکز سوراخ مشخص شود. برای این‌که نوک مته کاملاً در مرکز قرار گیرد و روی سطح کار منحرف نشود محل تقاطع خطکشی شده را سنبه می‌زنند تا مته به راحتی در مرکز سوراخ هدایت شود و عمل سوراخکاری را انجام دهد.

ابزاری است که با حرکت دورانی آن می‌توان قطعات مختلف را سوراخکاری کرد.

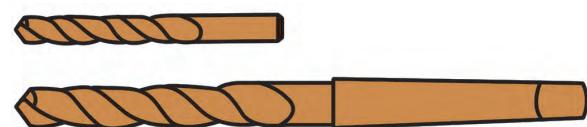



با توجه به جنس قطعات زاویه‌ی مارپیچ مته در سه تیپ W-N-H انتخاب می‌شود.

تیپ W: دارای زاویه‌ی مارپیچ ۳۵ تا ۴۵ درجه و برای مواد نرم کاربرد دارد، مانند آلومینیم و مس.
تیپ N: دارای زاویه‌ی مارپیچ ۱۶ تا ۳۰ درجه و برای سوراخکاری مواد سخت و فولاد ریخته کاربرد دارد.

مراحل نشانه‌گذاری

دهم انتخاب می‌شود. برای متنهایی با قطرهای بزرگ‌تر که برای عملیات خشن‌کاری استفاده می‌شود نیاز است که ابتدا با متنهای با قطر کوچک‌تر، عمل سوراخکاری را انجام داد، سپس با متنهایی قطر سوراخ را اندازه کرد. انتخاب پیش‌مته کمک می‌کند که نیروی وارد بر ابزار با توجه به تغییر قطر کمتر شود و نیز از انحراف متنه نسبت به مرکز سوراخ با توجه به نیروی وارد شده به متنه جلوگیری شود.

برای انجام یک سوراخکاری مناسب، قطعه با توجه به شکل هندسی، ضخامت و ... نیاز به گیره‌بندی مناسب دارد.

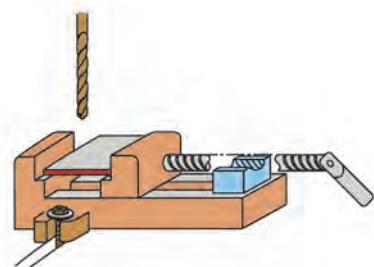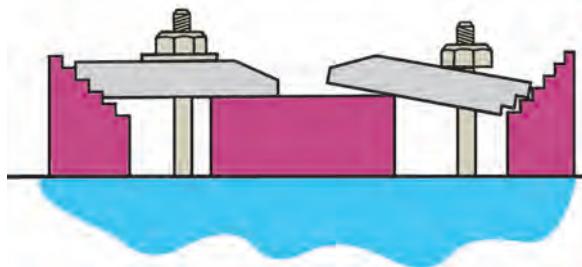

- سطح کار را به مواد تیره‌کننده آغشته می‌کنیم.




- فاصله از لبه‌ی کار تا مرکز سوراخ را با استفاده از کولیس مشخص می‌کنیم.



- سنبه‌نشان را در محل تقاطع دو خط تحت زاویه نسبت به محل قرار می‌دهیم.



- سنبه را در حالت عمود قرار می‌دهیم و با ضربه چکش اثر سنبه را روی کار ایجاد می‌کنیم.

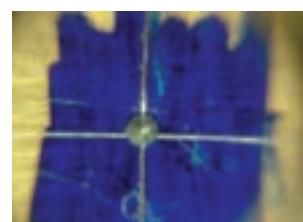

با توجه به این‌که متنه متناسب با قطر سوراخ انتخاب می‌شود، متنهای در قطرهای مختلفی سایزبندی شده‌اند که در سوراخ‌های دقیق اختلاف قطر متنهای به صورت

۳. فکهای سه‌نظام را با آچار سه‌نظام، محکم می‌بندیم.




نکات ایمنی

سوراخکاری و خزینه کاری

۱. با توجه به جنس کار و شکل و نوع سوراخ از متنه مناسب استفاده کنید.
۲. از عده دوران و پیشروی مناسب با قطر و طول متنه استفاده کنید.
۳. در هنگام سوراخکاری از عینک استفاده کنید.
۴. از گیره‌بندی مناسب نسبت به شکل هندسی قطعه کار استفاده کنید.
۵. مطمئن شوید متنه در سه‌نظام محکم شده است.
۶. براده‌ها را از سطح سوراخ و متنه دور کنید.
۷. تا توقف کامل متنه محور گردنده را با دست لمس نکنید.
۸. هرگز تا توقف کامل محور دستگاه به تغییر دور دستگاه اقدام نکنید.
۹. از مایع خنک‌کننده‌ی مناسب در طول سوراخکاری استفاده کنید.

قبل از عمل متنه کاری با استفاده از متنه مرغک مرکز سوراخ را مشخص می‌کنند. چون جنس متنه مرغک سخت‌تر و طول آن‌ها کوتاه است، لذا با آن می‌توان نشیمنگاه مناسبی را برای قسمت مخروطی سر متنه ایجاد کرد که این عمل باعث می‌شود متنه بهتر در مرکز کار هدایت شود و از سرخوردن و انحراف در ابتدای درگیری با سطح کار نیز جلوگیری شود.

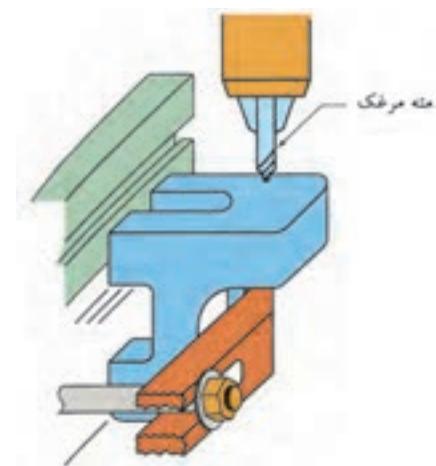

مراحل بستن متنه به ماشین متنه

۱. سه‌نظام را در محور اصلی ماشین متنه قرار می‌دهیم.



۲. متنه را در سه‌نظام قرار می‌دهیم.



خزینه کاری

خزینه کاری عبارت است، برآده برداری از قسمت فوقانی محل سوراخکاری شده با ابزاری با نام مته خزینه برای ایجاد شکل مناسب برای قرارگیری گل پیچ در آن.



نواقص و معایب ماشین ها و ابزارها را فوراً به سرپرست مربوط اطلاع دهید؛ چون ممکن است شخص دیگری بدون اطلاع از نواقص با آن وسایل معیوب به کار مشغول شود و برای او پیشامد ناگواری اتفاق افتد.

لباس کار گشاد با نوارهای آویزان، موهای بلند و شال گردن به قسمت های گردان دستگاه تابیده می شود و ایجاد سانحه می کند.



برقو کاری

برای دقیق کردن اندازه و نیز پرداخت کاری بدنه هی سوراخها از عملیاتی موسوم به برقوزنی استفاده می شود. برای این منظور باید سوراخ را به اندازه $4/4$ میلی متر کوچکتر از قطر اصلی سوراخکاری کرد و آنگاه با برقو به اندازه هی مورد نظر رسانید. برای ورود راحت تر برقو به داخل سوراخ قطعه کار برقو

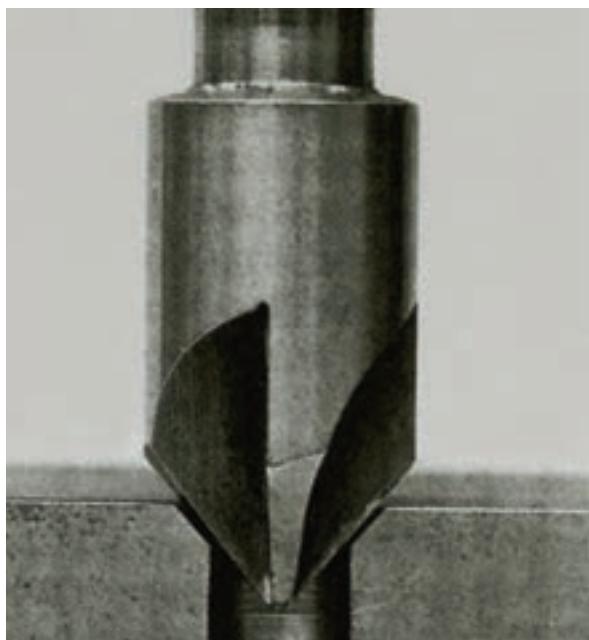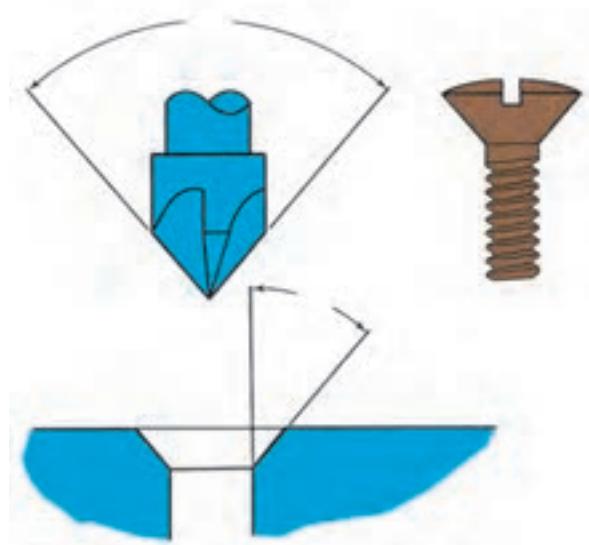

ثابت، می‌توان از برقوهای متغیر نیز استفاده کرد. میزان قطر این برقوها متناسب با دقق و تولرانس سوراخ قابل تنظیم است. جنس برقوها را از فولاد ابزارسازی یا فولاد تندربر می‌سازند. برقوها از نظر شکل ظاهری دارای شیار مستقیم و مارپیچ هستند. در برقوی مارپیچی با توجه به این‌که درگیری لبه‌های برنده آن با زاویه‌ی مارپیچی انجام می‌شود، نیروی وارد بر ابزار کمتر و به میزان هر مقدار درگیری ابزار با کار، بار برداشته می‌شود. برقوی مارپیچی براده‌برداری بهتر و ملايم‌تری انجام می‌دهد و کمتر قلاب می‌کند. اندازه برقوهای ثابت دقیق و استاندارد است. برقوهای تنظیم‌پذیر را باید با دقق زیاد به کار برد و قبل از برقوکاری به وسیله‌ی میکرومتر قطر تیغه‌ها را کنترل کرد.

۱. برقوی قابل تنظیم



۲. برقوی استوانه‌ای شیار مستقیم



۳. برقوی استوانه‌ای شیار مارپیچ



۴. برقوی مخروطی: برای برقوکاری سوراخ‌های مخروطی ابتدا باید با استفاده از مته‌هایی با قطرهای مختلف سوراخ‌های پله‌داری را ایجاد و سپس توسط یک برقوی مخروطی سطح آن را برقوکاری کرد.

دارای شب مخروطی ملایمی است. از این رو، برای آن‌که دقق دلخواه در سر سوراخ به دست آید پس از برقوزدن کامل بدنه سوراخ باید عملیات برقوزنی را تا هنگامی که انتهای برقو به اندازه‌ی ۴۰ میلی‌متر از انتهای سوراخ خارج شود ادامه داد. برقو را هرگز نباید در جهت خلاف تیغه‌های آن به دوران در آورد، زیرا این عمل موجب شکسته‌شدن یا لب‌پریدگی تیغه‌های آن می‌شود.



أنواع برقو

برقوها از نظر کاربرد به برقوهایی که با عملیات دستی و برقوهایی که از عملیات ماشینی استفاده می‌شود تقسیم می‌شود. برقوهای دستی بیشتر از نوع ثابت است که مناسب با انطباق سوراخ مورد نظر برقوی آن ساخته می‌شود. ولی در عملیات ماشینی، علاوه بر برقوهای

نحوه‌ی برقوکاری

برای برقوکاری باید مطمئن شویم که محور برقو در راستای محور سوراخ قرار دارد.



نکته

عملیات برقوکاری

۱. پلیسه‌ی لبه‌های سوراخ قبل از عملیات برقوکاری خزینه شود.
۲. جهت گردش برقو در جهت موافق عقربه‌های ساعت یا در جهت لبه‌های برنده باشد و در هنگام خارج کردن برقو از سوراخ بر عکس دوران داده نشود.
۳. برقوهایی را که در قطعه‌کار قلاب کرده‌اند خلاف عقربه‌ی ساعت نجرخانیم.
۴. عملیات سوراخکاری و خزینه‌کاری و برقوکاری را در یک مرحله بستن کار و تنظیم انجام دهیم.

انتخاب برقو

برقو با توجه به جنس قطعه‌کار نوع براده‌برداری، دقت و نوع انطباق سوراخ و کیفیت سطح کار انتخاب می‌شود. مهم‌ترین مورد آن تولرانس و نوع انطباق است که متناسب با آن برقوی مورد نظر به کار گرفته می‌شود. انتخاب برقو با توجه به قطر سوراخ نیز انجام می‌شود. در صورتی که قطر برقو ۵ میلی متر باشد اختلاف سوراخ $1/20$ تا $0/20$ میلی‌متر است و اگر قطر برقو از 6 تا 20 میلی‌متر باشد مقدار اختلاف اندازه از $0/2$ تا $0/3$ میلی‌متر است و اگر قطر برقو 21 تا 50 میلی‌متر باشد اختلاف اندازه از $0/3$ تا $0/5$ میلی‌متر است.




(الف)



(ب)

قسمت‌های مختلف برقو

برقوها به سه قسمت اصلی بدن، دنباله و طول لبه‌ی برنده تقسیم می‌شود. قسمت مخروطی سر برقو عمل هدایت برقو در داخل سوراخ را انجام می‌دهد و قسمت استوانه‌ای آن عمل براده‌برداری از سطح سوراخ را بر عهده دارد.

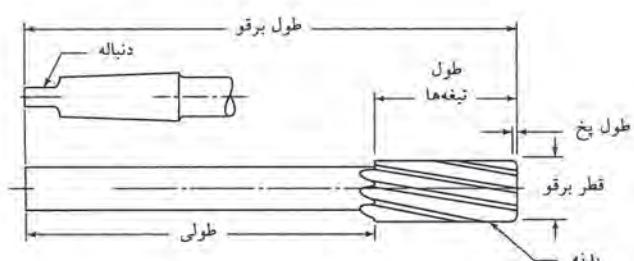

دستور کار شماره‌ی ۸



سوراخکاری

(۱۸۰ دقیقه)

مراکز نشانه‌گذاری شده هر سوراخ با سوراخ بعدی حدود ۷ میلی‌متر باشد.

سپس با سنبه‌ی 60° درجه محل‌های مشخص شده را سنبه بزنید.

با مته با قطر ۵ میلی‌متر محل‌های مشخص شده با سنبه را سوراخکاری کنید.

قطعات آماده شده‌ی دستور کار شماره‌ی ۷ را روی صفحه‌ی صافی قرار دهید و مطابق شکل خطکشی کنید. خطکشی جدید موازی با خطکشی قبلی و به فاصله‌ی ۷ میلی‌متر است. سپس قطعه‌کار را روی سندان قرار دهید و با سنبه‌ی 30° درجه و 60° درجه مسیر خطکشی شده را برای سوراخکاری نشانه‌گذاری کنید. توجه کنید فاصله‌ی



جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
سوزن خطکش پایدار	سندان
خطکش فلزی	سنبله‌ی 30° درجه
کولیس	سنبله‌ی 60° درجه
مته با قطر ۵ میلی‌متر	چکش
دستگاه فرز	صفحه‌ی صافی
لباس کار	سوزن خطکش

نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم


دستور کار شماره ۹

قلمکاری

(۳۲۰ دقیقه)

با مکمل خود کترل کنید. تا انطباق مورد نظر به دست آید.
برای قسمت داخلی قطعه‌ی A نیز قطعه‌ای را اندازه کنید. نتیجه‌ی کار را برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

قطعه‌کار را به صورت مناسب گیره‌بندی کنید و با استفاده از قلم قسمت‌های داخلی را از قطعه‌کار جدا کنید. سپس قسمت‌های داخلی قطعات را با سوهان مسطح کنید و به اندازه مسیر خط‌کشی برسانید. توجه کنید هنگام سوهانکاری قطعه

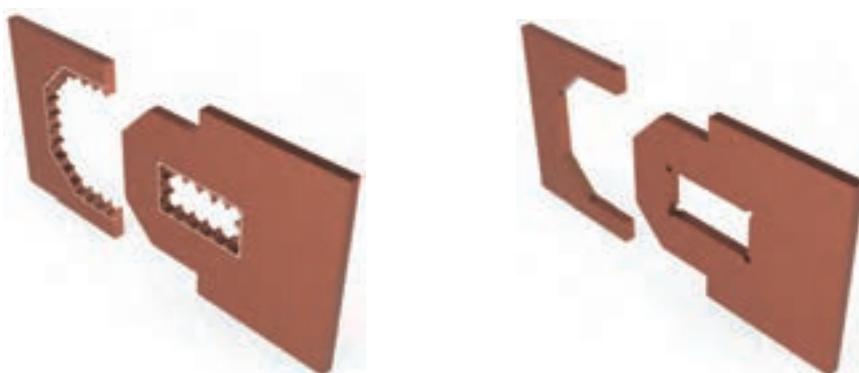

جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
خطکش فلزی	گیره موازی
سندان	میز کار
سنبه	چکش
تیغه اره	قلم تخت
کمان اره	سوzen خطکش
سوهان پرداخت	صفحه‌ی صافی
لباس کار	سوهان خشن

نمره کسب شده	نمره پیشنهادی	شاخص های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه جایی بی مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. اجزای ماشین مته را نام ببرید.
۲. در ماشین‌های مته رومیزی و ستوونی دوران محور اصلی دستگاه به وسیله‌ی انجام می‌شود.
۳. بجز سوراخکاری، چه کارهای دیگری با ماشین مته می‌توان انجام داد؟
۴. مته‌ی نوک‌الماسه بیشتر برای چه کاری استفاده می‌شود؟
۵. مته از نظر جنس به چند دسته تقسیم می‌شود؟
۶. سرعت برشی در عملیات سوراخکاری از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟
۷. مراحل خطکشی را شرح دهید.
۸. خزینه‌کاری را شرح دهید.
۹. در تصاویر زیر کدام موارد ایمنی و حفاظتی رعایت نشده است؟



۱۰. برقو را بر اساس چه معیارهایی انتخاب می‌کنند؟
۱۱. قسمت‌های مختلف برقو را نام ببرید.
۱۲. برای آن‌که دقیق دلخواه در سر سوراخ به دست آید چه باید کرد؟

توانایی قلاویزکاری و حدیدهکاری


◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- انواع پیچ و مهره را نام ببرد.
- قلاویز کاری را شرح دهد.
- انواع قلاویز را نام ببرد.
- قسمت‌های مختلف قلاویز را نام ببرد.
- عملیات قلاویزکاری را انجام دهد.
- حدیدهکاری را شرح دهد.
- انواع حدیده را نام ببرد.
- عملیات حدیدهکاری را انجام دهد.
- اصول حفاظتی و ایمنی در قلاویزکاری و حدیدهکاری را رعایت کند.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۹	۸	۱

پیش آزمون

۱. عملیات رزوه کردن داخل سوراخ را گویند.
۲. انواع قلاویز را نام ببرید.
۳. عملیات رزوه کردن روی میله را گویند.
۴. شکل زیر مربوط به کدام ابزار است؟


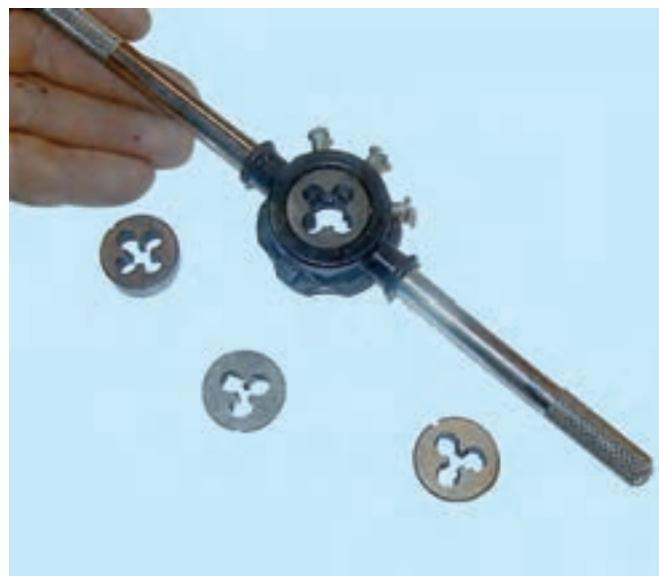


أنواع دندانه

دندانه‌های رزوه در دو سیستم متریک و اینچی طراحی و ساخته می‌شوند که شکل و فرم آنها به‌طور کلی دارای مشخصه‌هایی است که در شکل نشان داده شده است.



۲. پیچ سر گرد: گل این پیچ می‌تواند روی سطح کار قرار گیرد.

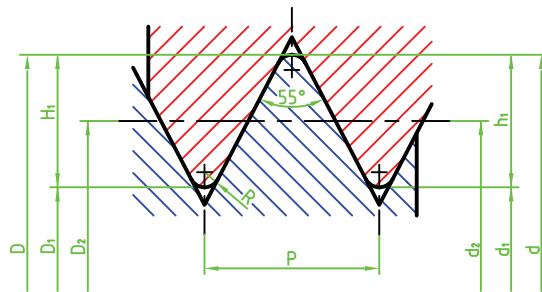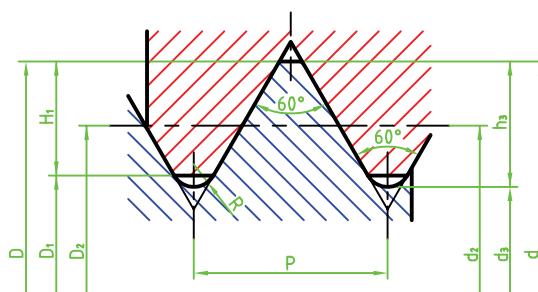

أنواع پیچ و مهره از نظر شکل سر پیچ (گل پیچ)

۱. پیچ سر شش‌گوش: قسمت سر این پیچ دارای شش ضلع که محلی برای قرارگیری آچار است.



۴. پیچ آلن خور: با آچار مخصوصی به نام آچار آلن باز و بسته می‌شود.



۸. مهره‌ی خروسوکی: این مهره را می‌توان با نیروی دست باز و بسته کرد.



۵. دو سر رزوه: معمولاً یک طرف این نوع از پیچ‌ها در بدنه محکم می‌شود و طرف دیگر آن به وسیله‌ی مهره، قطعات دیگر را به بدنه محکم می‌کند.



مفهوم قلاویزکاری

قلاویزکاری به منظور ایجاد شیارها و رزوه‌هایی در داخل سوراخ با قطر مشخص است. این کار را می‌توان با عملیات دستی یا ماشینی انجام داد. این رزوه‌ها تابع حرکت ابزاری به نام قلاویز در داخل سوراخ است که با حرکت خطی و دورانی ابزار در طول سوراخ، رزوه‌های مارپیچی ایجاد می‌شود. این رزوه‌ها برای وصل کردن دو قطعه به یکدیگر استفاده می‌شود. سوراخ رزوه شده محلی است برای آنکه پیچ‌ها با ایجاد اتصال موقتی بین دو قطعه را ایجاد کند. اتصال موقت بدین منظور است که در هر زمان که لازم و ضروری باشد بتوان پیچ و مهره را از درگیری آزاد کرد، بدون آنکه محل اتصال دو قطعه متصل به هم آسیب بیندازد.

۶. مهره‌ی شش‌گوش: قسمت آچارخور این مهره شش وجه دارد.



۷. مهره‌ی چهارگوش: برای اتصالاتی که کمتر باز و بسته می‌شود از این مهره استفاده می‌شود.



را با یک قلاویز و در یک مرحله انجام می‌دهد و به نام قلاویزهای خودکار نیز شناخته می‌شود. این قلاویز را روی سه‌نظام مته سوار می‌کنند و با حرکت خطی دورانی آهسته‌ی محور عمل رزووه‌تراشی داخل سوراخ انجام می‌شود.



مراحل قلاویز کاری

۱. سطح قلاویز را روغن کاری می‌کنیم.
۲. قلاویز را در دسته‌ی قلاویز قرار می‌دهیم.
۳. دسته‌ی قلاویز را به گونه‌ای با دست مهار می‌کنیم که در راستای سوراخ قرار گیرد.



انواع قلاویز

قلاویزها به دو دسته‌ی ماشینی و دستی تقسیم می‌شود.

(الف) قلاویزهای دستی در سری سه‌تایی قرار دارند که هر کدام از آن‌ها یک مرحله از عمل براده‌برداری رزووه‌ی داخل سوراخ را کامل می‌کند. این سه قلاویز پیش‌رو که دارای شبیب بیشتری است در مرحله‌ی اول استفاده می‌شود و با آن حدود ۵۰ درصد از فرم رزووه کامل می‌شود. در قلاویز میان‌رو حدود ۳۰ درصد و در پسرو که سومین مرحله قلاویز کاری تکمیلی است شکل رزووه کامل می‌شود.



دسته قلاویز ابزاری است که به کمک آن عمل چرخاندن قلاویز در سوراخ امکان‌پذیر می‌شود.



(ب) قلاویزهای ماشینی: این نوع قلاویزهای دارای شیارهای مستقیم و مارپیچ است که عمل دندانه کردن داخل سوراخ‌ها

۶. قلاویز و دسته‌ی قلاویز را با دستمال تمیز می‌کنیم.




پارچه‌های آغشته به روغن را در صندوق‌های فلزی سرپوش‌دار نگه‌داری کنید.

مفهوم حدیده‌کاری

حدیده‌کاری برای ایجاد شیارهایی روی سطح میله با مقاطع گرد و با قطر مشخص به کار می‌رود. این شیارها (رزوه) دارای زاویه‌ی مارپیچی هستند. در نوع دستی بر اثر حرکت خطی و دورانی ابزار روی میله، رزوه ایجاد می‌شود.

أنواع حديده

حدیده از نظر شکل ظاهری به صورت یک تکه یا چند تکه است چند تکه‌ای دارای دو یا سه تکه هستند که به صورت جداگانه روی دسته‌ی حدیده قرار می‌گیرد و بیشتر برای حدیده کردن لوله‌ها کاربرد دارد. در بعضی از حدیده‌ها، یک تکه شکاف وجود دارد که توسط یک پیچ تنظیم روی دسته‌ی حدیده می‌توان شکل‌گیری‌های دندانه‌های پیچ را کنترل کرد.

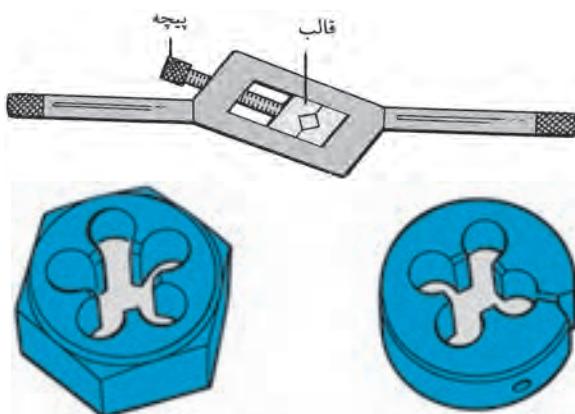

۴. پس از $\frac{1}{4}$ چرخاندن دسته قلاویز دسته‌ی قلاویز را از قلاویز جدا و با گونیا، عمود بودن آن را نسبت به سطح کار کنترل می‌کنیم.



۵. دسته‌ی قلاویز را روی قلاویز قرار می‌دهیم و یک دور در جهت عقربه‌ی ساعت و نیم دور در جهت خلاف عقربه‌ی ساعت می‌چرخانیم تا دندانه‌های مهره کامل شود. در طول قلاویزکاری، لازم است به صورت مداوم سطح قلاویز را روغن‌کاری کنیم.



۶. با شابلون رزوه شکل دندانه‌های رزوه را کتترل می‌کنیم.



۷. با دستمال حديده را تمیز می‌کنیم.



حديده کاري

۱. حديده را نسبت به سطح کار و سوراخ در وضعیت عمودی قرار دهید.

۲. با توجه به جنس کار از مایع خنک‌کننده‌ی مناسب استفاده کنید. برای قطعات آلومینیم، از نفت و برای چدن و برنج از مایع خنک‌کننده استفاده نشود. برای قطعات فولادی نیز از روغن رقیق استفاده کنید.

۳. به ازای هر دور چرخش حديده و قلاویز نیم دور دسته را برگردانید تا برآدها جدا شود و نیز نیروی اضافی وارد بر ابزار کاهش یابد.

۴. از وارد آوردن نیروی عمودی اضافی و چرخشی به ابزار خودداری کنید؛ زیرا سبب خراب شدن سطح دندانه‌های ابزار و کار و ناصافی سطح رزوه‌ها می‌شود.

مراحل حديده کاري

۱. میله را بین فکین گیره قرار می‌دهیم.

۲. با گونیا حالت عمودی میله را نسبت به سطح کتترل می‌کنیم.



۳. حديده را در دسته‌ی حديده قرار می‌دهیم و پس از تنظیم، آن را محکم می‌کنیم. سپس دسته‌ی حديده را روی میله به صورت عمود قرار می‌دهیم.



۴. حديده را روغن‌کاری می‌کنیم.



۵. با دوران دسته‌ی حديده در جهت عقربه و خلاف جهت عقربه‌ی ساعت دندانه‌های رزوه را کامل می‌کنیم.



دستور کار شماره‌ی ۱۰

قلاویز کاری

(۲۴۰ دقیقه)




جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
دستگاه دریل	سندان
قلاویز پیش‌رو، میان‌رو و پسرو به اندازه‌های M6, M8, M10	صفحه‌ی صافی
دسته‌ی قلاویز	سوزن خطکش
روغن‌دان	سوزن خطکش پایه‌دار
خطکش فلزی	سنیه‌ی ۳۰ درجه
مته با قطرهای مورد نیاز	سنیه‌ی ۶۰ درجه
لباس کار	چکش

مراحل انجام کار

۴. با استفاده از قلاویزهای سه مرحله‌ای قطعه کار را قلاویزکاری کنید.

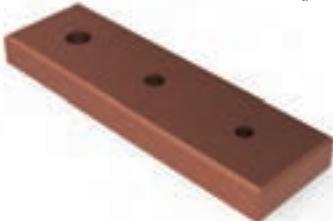


۱. قطعه کار مطابق با اندازه‌های نقشه تهیه کنید.



۵. با استفاده از پیچ‌های سر شش‌گوش M6,M8,M10، سوراخ‌های قلاویزشده را کنترل کنید.



۲. محلهای سوراخکاری را در قطعه‌ی خطکشی و با سنبه نشانه‌گذاری کنید.

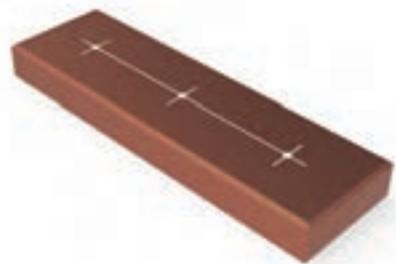

۶. قطعه کار آماده شده را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۳. قطر متلهای مورد استفاده را برای قلاویزکاری (M6,M8,M10) محاسبه کنید و سپس محلهای نشانه‌گذاری شده را سوراخکاری کنید.



متله انتخابی برای سوراخ‌هایی که قلاویز می‌شوند باید کوچک‌تر از اندازه قطر نامی قلاویز باشد.



نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	اجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. قلاویزکاری را شرح دهید.
۲. قلاویز ماشینی دارای شیارهای و هستند.
۳. انواع دنده در پیچ و مهره‌ها را بنویسید.
۴. مراحل انجام براده‌برداری با قلاویزهای دستی را بنویسید.
۵. به چه منظور عملیات قلاویزکاری و حدیده‌کاری انجام می‌شود؟
۶. انواع حدیده را نام ببرید.
۷. انواع پیچ و مهره را نام ببرید.
۸. موارد حفاظتی و ایمنی را در قلاویزکاری و حدیده‌کاری شرح دهید.

توانایی ورقکاری

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود.

۱. ورقکاری را شرح دهد.
۲. نحوه‌ی استفاده از تجهیزات مربوط به ورقکاری را شرح دهد.
۳. در حالت سرد انواع ورق را فرم دهد.
۴. عملیات خمکاری را انجام دهد.
۵. اصول حفاظتی و ایمنی را در ورقکاری و خمکاری رعایت کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۶	۷

پیش آزمون



۱. ابزار مقابل چه کاربردی دارد؟

۲. ورق‌های نازک را چگونه برش می‌دهید؟

۳. منظور از ورقکاری چیست؟

۴. هنگام ورقکاری چه موارد ایمنی را باید رعایت کنید؟

۵. ورق‌های با ابعاد بزرگ را چگونه خمکاری می‌کنید؟

