


واحد کار ۱

توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار



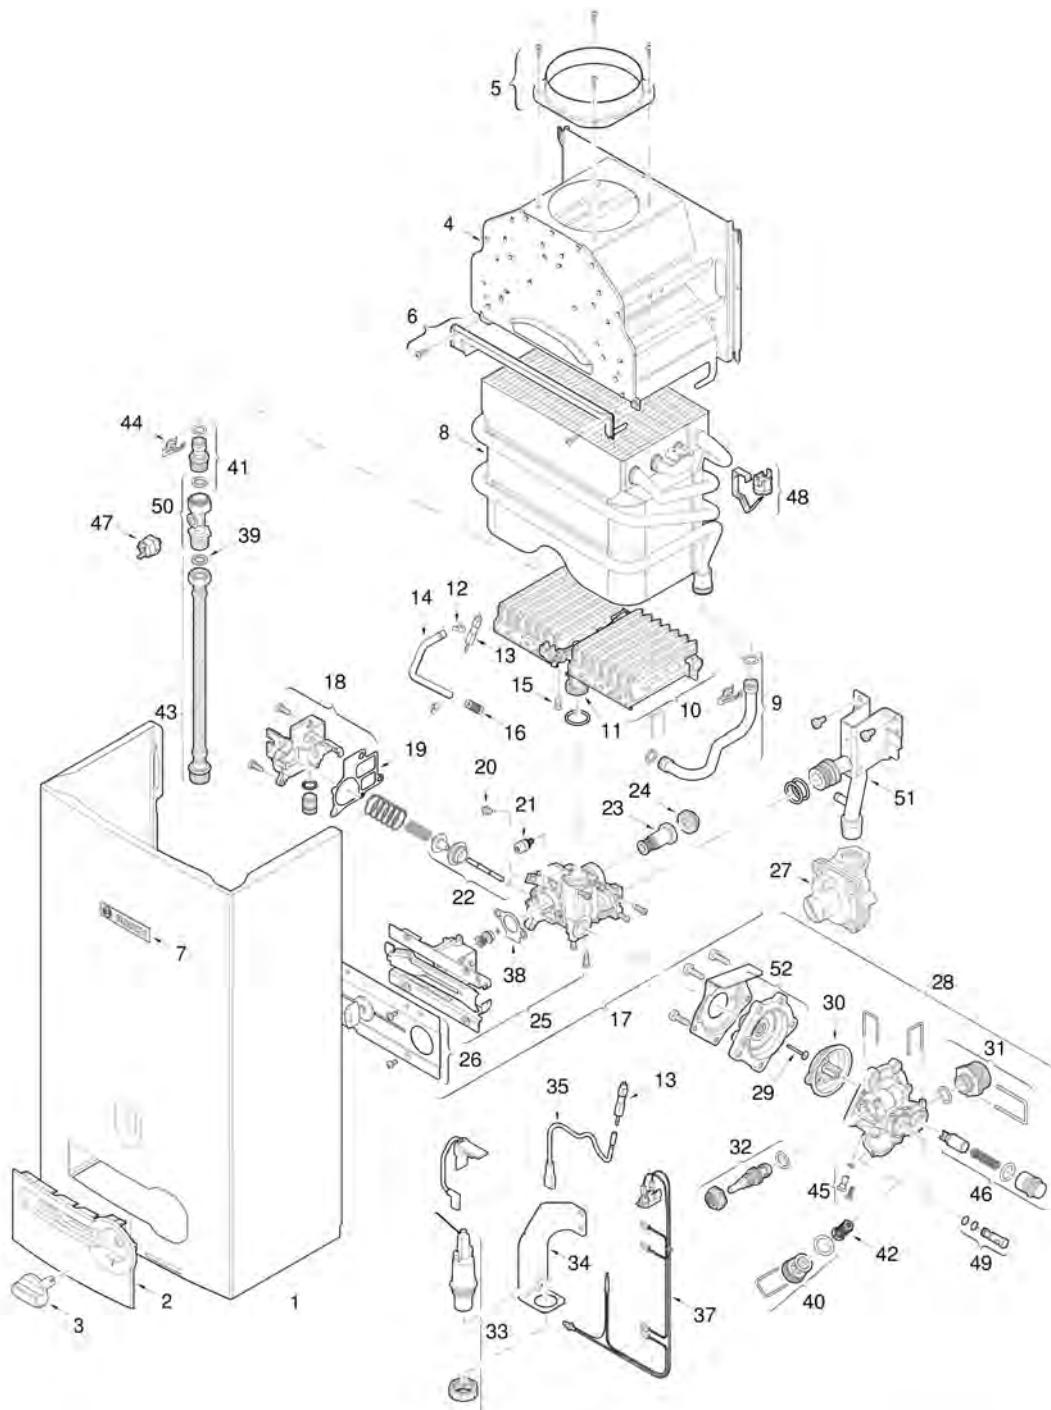

هدف‌های رفتاری : پس از پایان آموزش این واحد کار از هنرمند انتظار می‌رود :

۱- ساختمان آب‌گرم‌کن‌های دیواری را شرح دهد.

۲- اصول باز و بسته کردن اجزاء آب‌گرم‌کن دیواری را شرح دهد.

۳- اجزاء آب‌گرم‌کن دیواری را باز و بسته کند.

۴- رویه آب‌گرم‌کن را توضیح دهد.

۵- مجموعه کلاهک تعديل را شرح دهد.

۶- نقش و کاربرد صفحه پشتی آب‌گرم‌کن را شرح دهد.

۷- اصول باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعديل و صفحه پشتی را توضیح دهد.

۸- رویه، کلاهک تعديل و صفحه پشتی را باز و بسته کند.

۹- مبدل گرمایی را در آب‌گرم‌کن دیواری توضیح دهد.

۱۰- باز و بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی را انجام دهد.

۱۱- رگولاتور آب در آب‌گرم‌کن‌های شمعک دار را توضیح دهد.

۱۲- طرز کار رگولاتور آب‌گرم‌کن را توضیح دهد.

۱۳- قطعات رگولاتور آب را توضیح دهد.

۱۴- رگولاتور آب‌گرم‌کن را باز و بسته کند.

۱۵- سیستم گاز آب‌گرم‌کن را توضیح دهد.

۱۶- رگولاتور گاز را توضیح دهد.

۱۷- سوپاپ اصلی گاز را توضیح دهد.

۱۸- شیر بروانه‌ای را شرح دهد.

۱۹- مجموعه شیر گاز را توضیح دهد.

۲۰- مجموعه شیر گاز را باز و بسته کند.

۲۱- مشعل آب‌گرم‌کن را توضیح دهد.

۲۲- مشعل، نازل و چند راهه را باز و بسته کند.

۲۳- ترموکوپل را شرح دهد.

۲۴- شمعک را توضیح دهد.

۲۵- شیر مغناطیسی را شرح دهد.

۲۶- فندک را شرح دهد.

۲۷- باز و بسته کردن شمعک و فندک را شرح دهد.

پیش آزمون (۱)

- ۱- انواع آب گرم کن را نام بیرید.
- ۲- چه عاملی باعث جلوگیری از خاموش شدن شعله پیلوت می شود؟
- ۳- وقتی شیر آب را باز می کنیم شعله آب گرم کن روشن می شود. چرا؟
- ۴- فندک آب گرم کن دیواری از نوع فندک بخاری گازسوز است.
- درست نادرست
- ۵- وظیفه شیر مغناطیسی بستان مسیر گاز است.
- درست نادرست
- ۶- میزان مصرف گاز آب گرم کن دیواری آب گرم کن مخزنی است.
- الف) بیشتر از
ب) کمتر از
ج) برابر
د) دو برابر
- ۷- شیر آب گرم را باز می کنیم آب گرم کن دیواری روشن نمی شود علت های ممکن را بیان کنید.
- ۸- علت صدا کردن آب گرم کن پس از هر بار خاموش یا روشن شدن چیست؟

۱- باز و بسته کردن و تست قطعات آب‌گرمکن دیواری شمعک دار

ساختمان آب‌گرمکن‌های دیواری

آب‌گرمکن‌های دیواری از اجزای اصلی زیر ساخته شده است:

- کلاهک تعديل
- رویه دستگاه
- مبدل گرمایی
- مجموعه مشعل

- مجموعه رگولاتور گاز
- مجموعه رگولاتور آب
- صفحه پشتی آب‌گرمکن

شکل ۲ یک نمونه آب‌گرمکن دیواری را نشان می‌دهد.



شکل ۲- آب‌گرمکن گازسوز دیواری

باز و بسته کردن اجزای آب‌گرمکن گازسوز دیواری

۱- ابتدا شیرهای گاز و آب سرد ورودی به آب‌گرمکن را می‌بندیم.

۲- پس از سرد شدن اجزای آن دسته پلاستیکی تنظیم دما و گاز آب‌گرمکن را به بیرون کشیده و پس از باز کردن پیچ اتصال، روکش آب‌گرمکن را از آن جدا می‌کنیم.

آب‌گرمکن‌های گازسوز بر دو گونه‌اند:

۱- آب‌گرمکن‌های آنی دیواری

۲- آب‌گرمکن‌های مخزن دار

- آب‌گرمکن‌های فوری دیواری را آب‌گرمکن‌های بدون مخزن نیز می‌گویند. در شکل ۱ دو گونه آب‌گرمکن را مشاهده می‌کنید.



(الف) فوری دیواری (بدون مخزن)



(ب) مخزن دار


شکل ۱- آب‌گرمکن‌های گازسوز

- ۳- مهره‌های لوله مسی آب سرد ورودی و آب گرم خروجی را باز می‌کنیم.
- ۴- مهره سرشینگ گاز متصل به رگولاتور گاز آب گرم کن را باز می‌کنیم.
- ۵- لوله رابط دودکش را از آب گرم کن جدا می‌کنیم.
- ۶- آب گرم کن را از پایین به طرف بالا فشار داده و پس از جدا شدن آب گرم کن از پیچ‌های سرکج، آن را از دیوار جدا می‌کنیم.
- ۷- آب گرم کن را بر روی میزکار قرار می‌دهیم.
- ۸- پیچ‌های نگه دارنده کلاهک تعديل به صفحه پشتی را باز کرده و سپس بسته‌های فنری متصل به مبدل حرارتی را از شکاف کلاهک خارج کرده و کلاهک را از مبدل جدا می‌کنیم.
- ۹- مهره‌های لوله مسی رابط بین رگولاتور آب و ورودی مبدل حرارتی را باز می‌کنیم.
- ۱۰- پیچ بست نگهدارنده ترموکوپل، شمعک و الکترود جرقه زن را باز کرده و پس از درآوردن فیش وایر فندک از الکترود آنها را از آب گرم کن جدا می‌کنیم.
- ۱۱- مهره‌های لوله شمعک را از بدنه رگولاتور گاز و نازل شمعک باز نموده سپس مهره ترموکوپل را از محل اتصال آن باز می‌کنیم.
- ۱۲- نازل پیلوت را از پایه شمعک و شعله پخش کن شمعک باز نموده و شعله پخش کن شمعک را جدا می‌کنیم.
- ۱۳- پیچ‌های طرفین گلوبی مشعل به رگولاتور گاز را باز می‌کنیم.
- ۱۴- پیچ‌های نگهدارنده مجموعه رگولاتورهای آب و گاز را از صفحه پشت آب گرم کن باز کرده و آنها را جدا می‌کنیم.
- ۱۵- بسته‌های نگهدارنده مشعل به بدنه را کمی شل کرده و ضمن چرخش بسته‌ها مشعل را با احتیاط از صفحه جدا می‌کنیم.
- ۱۶- مبدل را کمی به بالا فشار داده تا لوله‌های ورودی و خروجی مبدل حرارتی از شکاف تکیه گاه صفحه خارج شود.
- ۱۷- کلیه قطعات جدا شده را در جای مناسب (میز کار)

دستورکار: باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گاز سوز دیواری

ابزار و وسایل مورد نیاز :

یک عدد	۱- آچار فرانسه نمره "۱۰"
دو عدد	۲- آچار فرانسه نمره "۸"
یک سری	۳- آچار تخت
یک عدد	۴- برس سیمی
یک عدد	۵- پیچ گوشتی چهار سو
یک عدد	۶- پیچ گوشتی دوسو
یک دستگاه	۷- آب گرم کن دیواری گاز سوز
مراحل انجام کار :	زمان ۱۲۰ دقیقه
۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و وسایل مورد نیاز را	

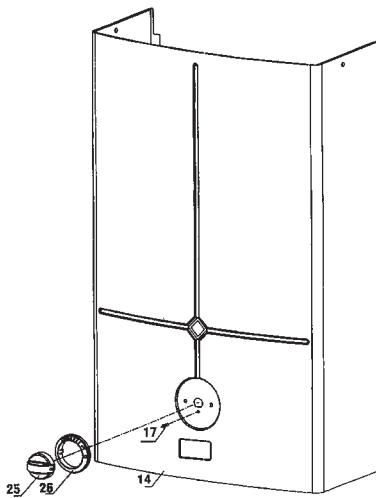

شکل ۳—رویه آب گرم کن دیواری

کلاهک تعديل از ورق فولادی گالوانیزه ساخته شده است در بالاترین قسمت آب گرم کن بالای مبدل گرمایی قرار دارد. توسط دو عدد پیچ خودکار به صورت کشویی بر روی صفحه پشتی نصب می‌شود و با دو عدد گیره فرنی به مبدل گرمایی دستگاه بسته می‌شود، قسمت بالایی مبدل داخل کلاهک تعديل قرار می‌گیرد. کلاهک تعديل از قسمت میانی محصولات احتراق و از قسمت کناری هوا را به داخل دودکش هدایت می‌کند. این عمل موجب می‌شود که سرعت مکش دودکش کم شود و راندمان آن افزایش یابد و در صورت پس زدن دودکش شعله خاموش نشود. کلاهک تعديل را در شکل ۴ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴—کلاهک تعديل

از انبار کارگاه تحويل بگیرید و آنها را بر روی میز کار قرار دهید.
۲—مطابق مراحل گفته شده در بخش باز کردن اجزای آب گرم کن، قطعات آب گرم کنی که در اختیار دارید را مرحله به مرحله باز کنید.

تذکر : اجزای باز شده را به ترتیبی که باز نموده‌اید بر روی میز کار قرار دهید.

۳—پس از نشان دادن اجزای باز شده به هنرآموز کارگاه نسبت به بستن اجزا مطابق مراحل گفته شده در بخش بستن اجزای آب گرم کن اقدام کنید.

۴—آب گرم کن را در محل خود قرار داده و پس از اتصال لوله رابط دودکش به آب گرم کن، لوله‌های آب سرد و آب گرم و لوله گاز را به آب گرم کن متصل کنید.

۵—شیرهای تغذیه آب سرد و گاز را باز کنید و آب گرم کن را روشن کنید.

۶—پس از تأیید کار انجام شده توسط هنرآموز کارگاه، آب گرم کن را خاموش کرده و شیرهای تغذیه آب سرد تغذیه و گاز را بیندید.

۷—ابزار و وسایل را پس از تمیز کردن به انبار کارگاه تحويل دهید.

۸—گزارش کاری شامل عنوان کار و مراحل انجام کار را در دفتر گزارش کارتان نوشه و برای ارزشیابی آن را به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

رویه آب گرم کن

رویه آب گرم کن از ورق فولادی با پوشش رنگ کوره‌ای ساخته شده است و بر روی آن محلی تعییه شده است که از آن شعله شمعک دستگاه به طور کامل دیده می‌شود. ضمناً دسته‌ای بر روی رویه جهت روشن و خاموش کردن دستگاه و تنظیم شعله در نظر گرفته شده است. شکل ۳ رویه آب گرم کن را نشان می‌دهد.

صفحه پشتی دستگاه


این صفحه بر روی دیوار نصب می‌شود و تمام قسمت‌های تشکیل دهنده آب‌گرم کن روی آن قرار می‌گیرد و جنس آن از ورق فولادی گالوانیزه می‌باشد. در بالای آن دو عدد سوراخ در طرفین آن ایجاد شده است که توسط دو عدد پیچ سر کج روی دیوار قرار می‌گیرد و زمانی که بخواهند آب‌گرم کن را باز کنند به صورت کشویی آن را به سمت بالا برده و آب‌گرم کن را جدا می‌کنند. شکل ۵ صفحه پشتی را نشان می‌دهد.



شکل ۶— جدا کردن کلاهک تعديل از مبدل



شکل ۵— صفحه پشتی آب‌گرم کن

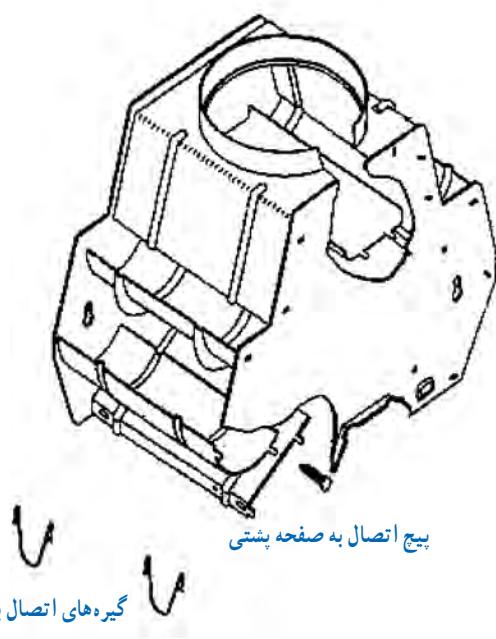

شکل ۷— کلاهک تعديل

اصول باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعديل و صفحه پشتی

برای باز کردن رویه دستگاه ابتدا دسته تنظیم را درآورده سپس پیچی را که در زیر دسته تنظیم گاز است باز می‌نماییم و رویه دستگاه را به طرف خود کشیده تا گیره‌های پایین رویه آزاد شود و بعد آن را به سمت بالا فشار می‌دهیم تا از محل خود خارج شود و برای نصب مجدد رویه به ترتیب عکس عمل می‌نماییم.

برای باز کردن کلاهک تعديل بعد از برداشتن رویه ابتدا

وارد مبدل گرمایی می‌شود. پس از گرم شدن از مبدل خارج شده به سیستم لوله کشی آب گرم مصرفی وارد می‌شود.

مبدل از بالا در زیر کلاهک تعديل قرار دارد و توسط دو گیره فنری به کلاهک تعديل وصل می‌گردد و از پایین به مجموعه رگولاتور و لوله آب گرم متصل می‌شود. در موقع باز و بسته کردن مبدل بایستی سردنده $\frac{1}{2}$ " را به وسیله آچار مناسب گرفته سپس مهره را باز یا بسته می‌کنیم در غیر این صورت لوله دو پهنه می‌شود.



شکل ۸ – مبدل گرمایی

دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعديل

زمان : ۶ دقیقه

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ابزار و وسایل مورد نیاز : | ۱- آب گرم کن دیواری |
| | ۲- پیچ گوشتی چهارسو دسته بلند |
| | ۳- پیچ گوشتی دو سو |
| | ۴- دم باریک |
| | ۵- برس سیمی |
| | ۶- ظرف آب بزرگ |

مراحل انجام کار :

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار ، ابزار و وسایل لازم را از انبار کارگاه تحويل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.
- ۲- مطابق آنچه گفته شد کلاهک تعديل را از صفحه پشتی و مبدل جدا کنید.

- ۳- کلاهک تعديل را با برس سیمی تمیز کنید و در ظرف آب گرم بشویید به صورتی که هیچ گونه چربی و گرد و غباری بر روی آن نماند.

- ۴- بعد از تمیز کردن کلاهک آن را مجدداً برعکس باز کردن بیندید و پیچ های مربوطه را محکم نمایید.
- ۵- وسایل و ابزار را تمیز کرده به انبار تحويل دهید.
- ۶- گزارش کار شامل ابزار و وسایل مورد نیاز، مراحل انجام کار و نکات ایمنی و فنی را در دفتر گزارش کار بنویسید.

مبدل گرمایی

مطابق شکل ۸ مبدل گرمایی شامل یک کویل مسی و تعداد زیادی پره (فین)^۱ می‌باشد. پره‌ها سطح تبادل گرمایی را افزایش می‌دهند و موجب افزایش انتقال گرما می‌شوند. مبدل گرمایی دارای یک لوله ورودی با سردنده $\frac{1}{2}$ " و یک لوله خروجی با سردنده $\frac{1}{2}$ " می‌باشد. آب سرد پس از گذشتن از رگولاتور آب

مراحل انجام کار :

- ۱- پس از بوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را از انبار تحویل گرفته بر روی میز کار قرار دهید.
- ۲- رویه آب گرم کن را جدا کنید.
- ۳- کلاهک تعديل را جدا کنید.
- ۴- مهره های اتصال مبدل گرمایی را باز نمایید. سردنده لوله مبدل را با آچار تخت نگهدارید و مهره را باز کنید تا از دو بهن شدن لوله جلوگیری شود.
- ۵- پس از باز شدن مهره، مبدل را به سمت بالا فشار دهید تا از صفحه پشتی آب گرم کن جدا شود.
- ۶- با برس قسمت بالای مبدل گرمایی (فین ها) را تمیز نموده و در ظرف آب شستشو دهید.
- ۷- در صورت وجود رسوب در درون لوله های مبدل گرمایی مطابق روش گفته شده در فصل مربوطه رسوب زدایی کنید.
- ۸- برای بستن دوباره مبدل گرمایی بر روی آب گرم کن باید بر عکس باز کردن عمل نمود.
- ۹- بعد از پایان کار وسایل را تمیز کرده، تحویل انبار دهید و گزارش کار خود را تکمیل کرده و به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.

رگولاتور آب در آب گرم کن های شمعکدار

رگولاتور آب، مستقل از تغییرات فشار، میزان جریان (دبی) آب خروجی را در محدوده ثابتی نگه می دارد شکل ۹ یک رگولاتور آب را نشان می دهد.



شکل ۹- رگولاتور آب

راندمان یا بازده گرمایی مبدل : گرمایی که توسط

مشعل تولید می شود توسط مبدل گرمایی به آب جریانی داخل آن داده شود. گرمای جذب شده توسط آب کمتر از گرمای تولید شده توسط مشعل است هر چه مقدار گرمای جذب شده توسط آب بیشتر باشد اتفاق گرمایی کمتر است این مطلب با تعریف راندمان بیان می گردد.

گرمای جذب شده توسط آب

= راندمان مبدل

گرمای تولید شده توسط مشعل

هرچه راندمان بیشتر باشد نشان می دهد که طراحی مبدل توسط سازنده بهتر بوده است. در زمان بھرہ برداری باید از پایین آمدن راندمان مبدل پیشگیری نمود. عواملی که باعث کاهش راندمان می شوند عبارت اند از :

۱- وجود دوده و گرد و خاک در سطح خارجی مبدل

۲- وجود رسوب در داخل لوله های مبدل

بنابراین :

۱- هر چند گاه یک بار باید به پاک کردن دوده، گرد و خاک و زنگ زدگی سطح خارجی اقدام نمود.

۲- هر چند گاه یک بار باید سطح داخلی مبدل گرمایی را رسوب زدایی نمود.

دستور کار: بازو بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی

زمان اجرا : ۲۰ دقیقه

ابزار و وسایل مورد نیاز :

۱- آچار فرانسه نمره ۱۲"

۲- پیچ گوشتی دو سو متوسط

۳- پیچ گوشتی چهارسو متوسط

۴- دم باریک

۵- آچار تخت

۶- برس پلاستیکی

۷- ظرف آب

۸- آب گرم کن دیواری

عادی خود باز خواهد گشت و سوپاپ اصلی گاز (۱۹) مسیر گاز را می پنداش.

شیر احتراق آهسته (۹) یک شیر یک طرفه است و لذا فقط اجازه می دهد که آب از طریق گلوگاه شیپوره به بالای دیافراگم جریان داشته و مسیر بازگشت آب از بالای دیافراگم به پایین را تقریباً می بندد و هوای حبس شده در بالای آب موجود در بالای دیافراگم که نقش ضربه گیر را دارد همواره در آنجا حبس می شود.


اگر این شیر نباشد محفظه بالای دیافراگم پر از آب می شود و در لحظات باز و بسته کردن شیر آب گرم مصرفی سرعت باز و بسته شدن سوپاپ اصلی گاز زیاد می شود خروج سریع گاز باعث احتراق سریع شده و خطرناک است ولی چون هوا به آرامی فشرده می شود، لذا هوای موجود در بالای آب پشت دیافراگم باعث می شود که سوپاپ اصلی گاز به آرامی باز شود و خروج گاز به آهستگی جریان یابد.

چون آب خروجی از گلوگاه شیپوره کم است لذا سوراخ کف رگولاتور آب که به شیپوره مربوط است حداقل آب مصرفی لازم را تأمین می کند و مابقی آب از طریق شیر تنظیم دما (۱۱) توجه به نیاز تأمین می شود.

طرز کار رگولاتور آب گرم کن شمعک دار

به شکل ۱۰ نمای خطی آب گرم کن دیواری توجه کنید: آب سرد ورودی به دستگاه پس از عبور از شیر تویی (۱۴) از صافی (۱۳) می گذرد. صافی آب از ورود ذرات شن و ماسه و سایر مواد جامد در آب به داخل دستگاه جلوگیری می نماید. آب سرد پس از ورود به محفظه رگولاتور آب (۲۵) از طریق جداره و سوراخ میانی ساق سوپاپ (۱۲) وارد محفظه زیر دیافراگم (۱۵) می شود و آنجا را پر می کند. مسیرهای خروج آب از زیر دیافراگم عبارت اند از شیپوره (۱۰)، شیر تنظیم دما (۱۱) و سوراخ کف رگولاتور (۱۰a) که به شیپوره، مربوط است.

قسمتی از آب ورودی به شیپوره، از طریق سوراخ گلوگاه آن وارد شیر احتراق آهسته (۹) شده و از آنجا به محفظه بالای دیافراگم می رود. چون محفظه بالای دیافراگم مسیر خروجی ندارد، لذا همواره در آنجا مخلوط آب و هوا وجود خواهد داشت. در صورت باز شدن شیر آب گرم مصرفی فشار بالای دیافراگم کاهش می یابد در نتیجه باعث می شود که دیافراگم به سمت بالا فشار بیاورد و نیروی حاصله از آن از طریق میله سوپاپ به سوپاپ گاز (۱۹) وارد شده و فنر را فشرده نموده و مسیر خروج گاز را باز نگه دارد. طبیعی است که در صورت قطع جریان آب فشار پایین و بالای دیافراگم مساوی می شود و دیافراگم به حالت

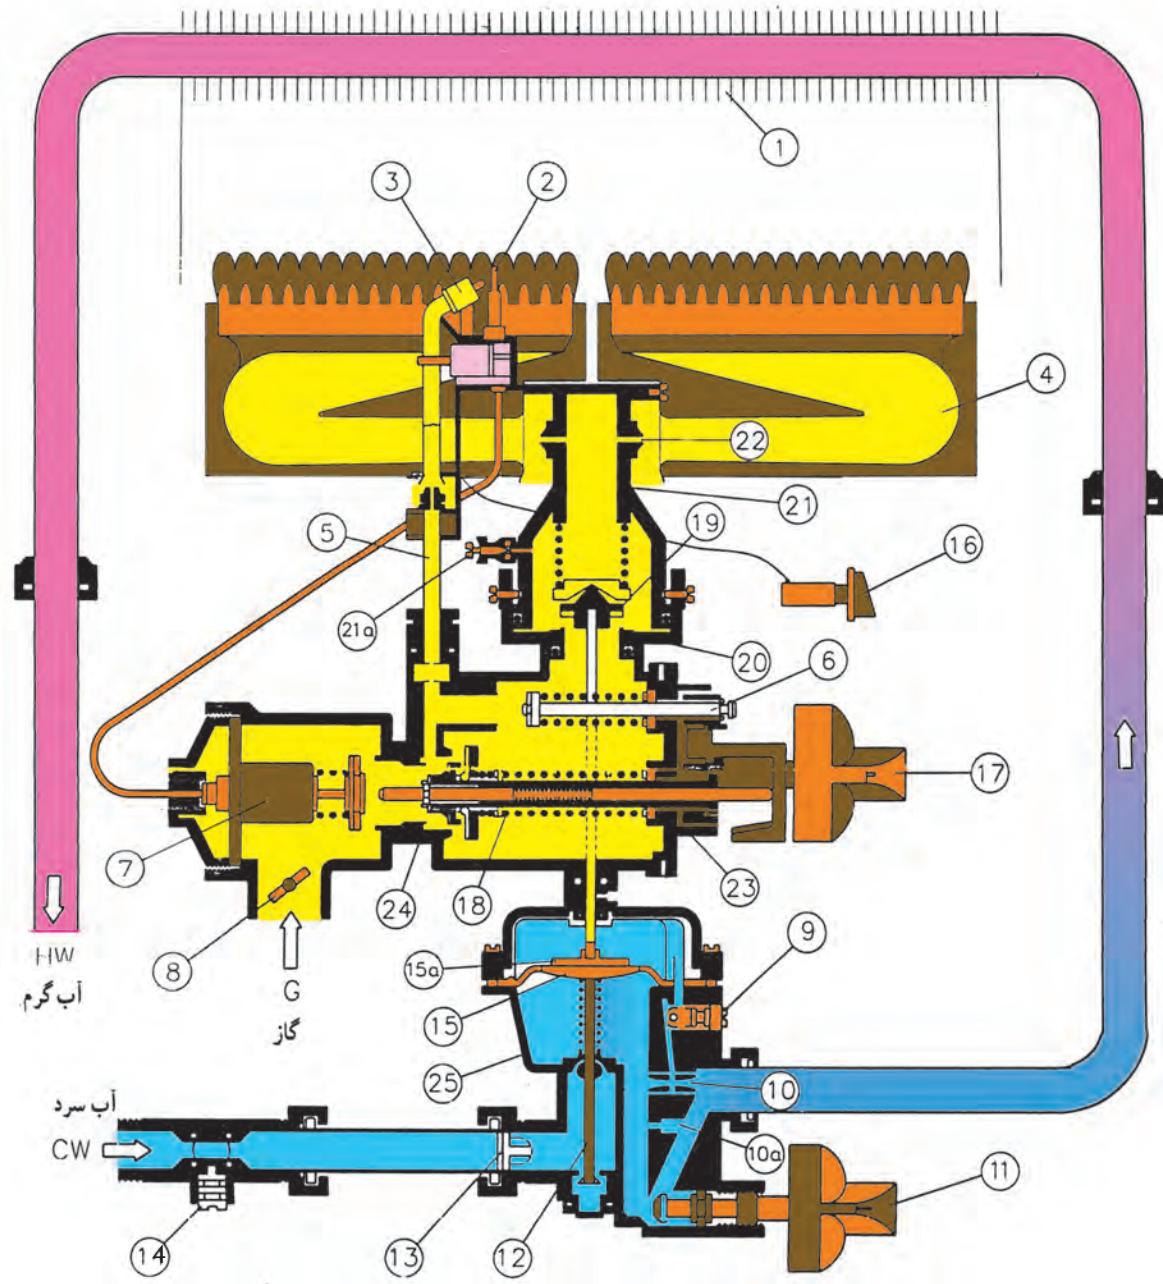

مقدار سوپاپ اصلی گاز	۲۰	شیر ورودی آب	۱۴	شیر پروانه‌ای	۸	مبدل حرارتی	۱
چند راهه	۲۱	دیافراگم	۱۵	شیر احتراق آهسته	۹	ترموکوبل	۲
پیچ بازدید گاز مشعل	۲۱a	دیسک دیافراگم	۱۵a	شیپوره	۱۰	پیلوت	۳
نازل	۲۲	فندک	۱۶	سوراخ کف رگولاتور آب	۱۰a	مشعل	۴
مجموعه شیر گاز	۲۳	دسته سوپاپ گاز	۱۷	شیر تنظیم دما	۱۱	لوله پیلوت	۵
بدنه رگولاتور گاز	۲۴	سوپاپ گاز (شعله زیاد و پیلوت)	۱۸	ساقه سوپاپ آب	۱۲	سوپاپ گاز شعله کم	۶
رگولاتور آب	۲۵	سوپاپ اصلی گاز	۱۹	صافی آب	۱۳	شیر مغناطیسی	۷

شکل ۱۰- نقشه شماتیک ساختمان یک نوع آب گرم کن فوری

قطر آن در قسمت میانی نسبت به ابتدا و انتهای کمتر بوده که این حالت باعث مکش بهتر آب از این مجرأ در هنگام باز شدن آب مصرفی از بالای دیافراگم به پایین می‌گردد.

در بدنه شیپوره دو منفذ نیز وجود دارد که باعث انتقال آب به لوله دیافراگم (تنها راه ارتباطی پایین و بالای محفظه دیافراگم) شده و از آنجا آب وارد شیر احتراق آهسته و سپس قاب برنجی می‌گردد. همچنین این منفذ در هنگام باز کردن شیر آب گرم مصرفی باعث مکش آب بالای دیافراگم (قاب برنجی) از لوله دیافراگم به محفظه زیر دیافراگم می‌گردد.




شکل ۱۳—شیپوره

شیر احتراق آهسته: شیر احتراق آهسته در مسیر عبور آب به بالا و پایین دیافراگم قرار داشته و از احتراق انجراری مشعل در هنگام باز کردن آب مصرفی جلوگیری می‌نماید. شیر احتراق آهسته در بالای لوله دیافراگم و بر روی قاب برنجی قرار دارد. مطابق شکل ۱۴ این قطعه در قسمت میانی تو خالی بوده و ساقمه‌ای در داخل آن قرار گرفته و سپس توسط پولک پرج می‌گردد. همچنین این قطعه دارای دو منفذ در بدنه خود می‌باشد که این منفذ باعث انتقال آب از لوله دیافراگم به تنها منفذ موجود در قاب برنجی و سپس محفظه بالای دیافراگم و بالعکس می‌گردد.




شکل ۱۴—شیر احتراق آهسته

قطعات رگولاتور آب آب گرم کن شمعک دار
بدنه: قسمت پایینی رگولاتور را تشکیل می‌دهد. آب شهر پس از عبور از آن وارد مبدل گرمایی می‌شود (شکل ۱۱).

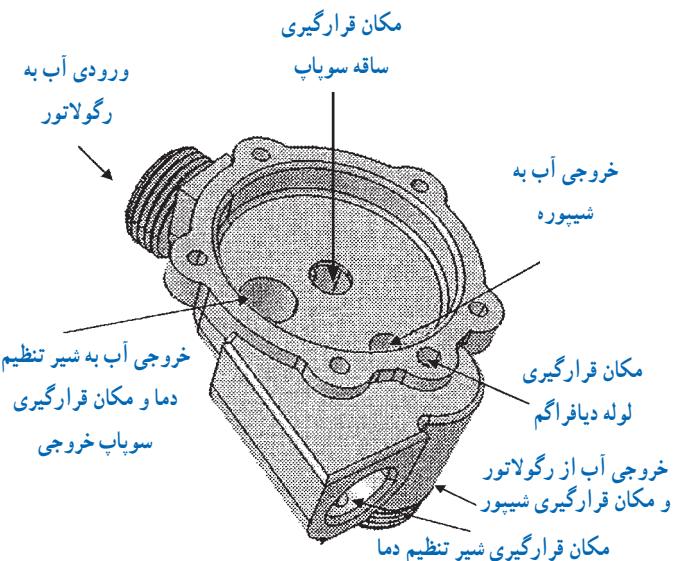

شکل ۱۱—بدنه رگولاتور آب

قاب برنجی: قسمت بالایی رگولاتور است و بر روی بدنه قرار گرفته است (شکل ۱۲).

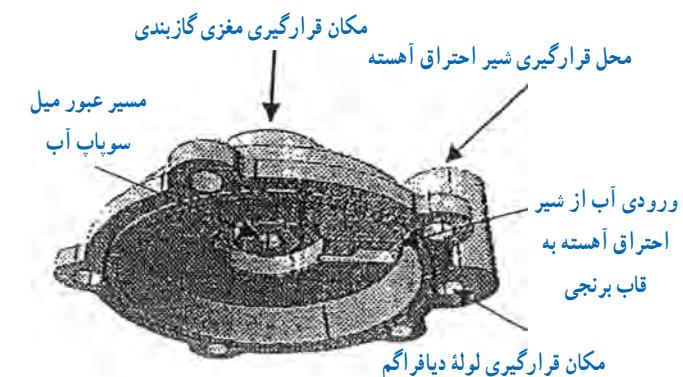

شکل ۱۲—قاب برنجی

شیپوره: شیپوره یکی از مسیرهای خروج آب از رگولاتور می‌باشد که با توجه به قطر مجرای میانی خود و به همراه شیر تنظیم دما میزان آب دهی آب گرم کن را تعیین می‌نماید (شکل ۱۳).

در میان این قطعه مجرای استوانه‌ای مانند وجود دارد که


متناسب با بالا رفتن ساقه سوپاپ، آب از کناره‌های قسمت شیبدار فوقانی ساقه سوپاپ و سوراخ بالای آن که به قسمت توخالی بدن متصل می‌باشد، وارد بدن رگولاتور آب و سپس محفظه زیر دیافراگم می‌شود.

شیب بالای ساقه سوپاپ به نحوی طراحی شده که باعث ثابت ماندن دی آب عبوری از کناره‌های خود هنگام تغییرات فشار آب ورودی می‌گردد. بدین ترتیب که با زیاد شدن فشار آب ورودی، فشار بیشتری به ساقه سوپاپ وارد شده و آن را بیشتر به سمت بالا حرکت می‌دهد ولیکن به دلیل شیبدار بودن بالای ساقه سوپاپ، مجرای عبور آب از کناره‌های ساقه سوپاپ به محفظه زیر دیافراگم عبور می‌نماید. همچنین با کم شدن فشار آب ورودی و بایین آمدن ساقه سوپاپ، مجرای عبور آب از کناره‌های شیبدار بالای ساقه سوپاپ بیشتر شده و آب بیشتری اجازه ورود به زیر دیافراگم را پیدا می‌کند.

بر روی بدن ساقه سوپاپ دو برآمدگی حلقوی وجود دارد که این برآمدگی‌ها پس از مونتاژ ساقه سوپاپ، در قسمت توخالی در پوش رگولاتور آب قرار گرفته و بر اثر تماس ایجاد شده از سر و صدا و لرزش ساقه سوپاپ هنگام وارد شدن آب به رگولاتور و حرکت مستقیم ساقه سوپاپ درون درپوش جلوگیری می‌گردد. همچنین این برآمدگی‌ها باعث استحکام و تقویت قطعه نیز می‌شود. قسمتی از درپوش رگولاتور آب به صورت استوانه‌ای توخالی می‌باشد که مجموعه ساقه سوپاپ در داخل آن قرار گرفته و سپس بر روی بدن رگولاتور آب مونتاژ می‌شود. این درپوش علاوه بر مسدود کردن مسیر خروج آب از کف رگولاتور، نشیمنگاهی برای ساقه سوپاپ محسوب می‌گردد. در ضمن هنگام سرویس آب گرم کن، باز کردن این قطعه می‌توان جهت تمیز نمودن رسوبات آب ایجاد شده در داخل بدن رگولاتور که می‌تواند بر عملکرد ساقه سوپاپ تأثیر بگذارد، استفاده نمود. واشر آزبستی در پوش رگولاتور آب باعث آب بندی می‌گردد.

وزن و قطر ساچمه شیر احتراق به نحوی طراحی شده که در هنگام باز کردن آب مصرفی، از خروج ناگهانی آب بالای دیافراگم (و در بی آن اختلاف ناگهانی فشار بالا و پایین دیافراگم) و باز شدن سریع مسیر گاز جلوگیری نموده و در نتیجه مانع از روشن شدن انفجاری دستگاه می‌گردد. در انتهای شیر احتراق آهسته پولکی وجود دارد که از خروج ساچمه جلوگیری می‌نماید. اورینگ موجود بر روی شیر احتراق آهسته باعث آب بندی قطعه می‌گردد.

مجموعه ساقه سوپاپ : ساقه سوپاپ و فنر ساقه سوپاپ، اولین قطعات موجود در مسیر آب ورودی به رگولاتور آب می‌باشند. نقش اصلی این قطعات، هدایت آب از ورودی رگولاتور به محفظه زیر دیافراگم، وارد نمودن فشار به مهره مقر میل سوپاپ آب و جلوگیری از تأثیر تغییرات فشار آب ورودی در میزان دبی خروجی رگولاتور آب می‌باشد.

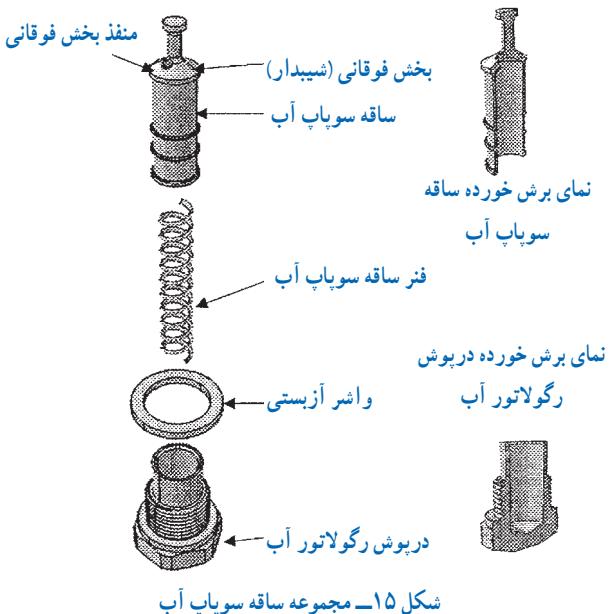


شکل ۱۵—مجموعه ساقه سوپاپ آب

مطابق شکل ۱۵ بدن ساقه سوپاپ به صورت استوانه‌ای توخالی بوده که فنر ساقه سوپاپ در آن قرار می‌گیرد. قسمت بالای ساقه سوپاپ به صورت شیبدار و دارای یک منفذ می‌باشد. آب پس از وارد شدن به ورودی رگولاتور آب به فنر و ساقه سوپاپ برخورد می‌نماید. فشار آب باعث بالا رفتن ساقه سوپاپ شده و

بر روی محور شیر تنظیم دما دو سوراخ با قطر کوچک و بزرگ وجود دارد که بنا به موقعیت قرارگیری آنها در مقابل منفذ کناری شیر تنظیم دما (تعییه شده در رگولاتور آب جهت هدایت آب از شیر تنظیم دما به سمت خروجی رگولاتور آب) میزان دبی خروجی از حداقل تا حداکثر تنظیم می‌گردد. برای تنظیم دبی آب در حداکثر، دسته شیر تنظیم دما باید از حالت دبی حداقل به اندازه 90° درجه و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت پیچانده شود.

قطر سوراخ‌ها و نیز موقعیت آنها نسبت به یکدیگر به نحوی است که در هنگام چرخاندن شیر تنظیم دما، قبل از اتمام سوراخی که در مقابل منفذ کناری شیر تنظیم دما قرار دارد سوراخ دیگر در مقابل منفذ قرار گرفته و در نتیجه دبی آب به صورت پیوسته و با تغییرات یکنواخت از این مسیر به سمت خروجی رگولاتور آب هدایت می‌شود. بر روی محور شیر تنظیم دما شیاری وجود دارد که توسط پیچ نگهدارنده که بر روی بدنه رگولاتور قرار می‌گیرد، چرخش محور شیر تنظیم دما را در زاویه‌ای به میزان 90° درجه محدود می‌نماید.

مجموعه دیافراگم و میل سوپاپ آب : مطابق شکل ۱۸ دیافراگم جدا کننده بدنه رگولاتور آب و قاب برنجی، انتقال دهنده فشار آب به بالا و پایین و آب بندی کننده مجموعه می‌باشد. میل سوپاپ آب با قرارگیری در مقر خود، انتقال دهنده فشار دیافراگم به سوپاپ اصلی گاز می‌باشد.

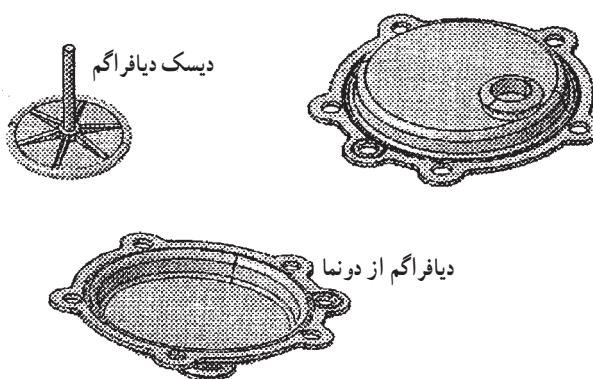


شکل ۱۸—مجموعه دیافراگم

مجموعه مغزی آب بندی : این مغزی مسدودکننده مسیر آب از قاب برنجی بوده و نیز مقعیت قرارگیری آنها در مقابل سوپاپ آب می‌باشد.


این قطعه بر روی قاب برنجی قرار گرفته و میل سوپاپ آب در قسمت میانی و تو خالی این قطعه قرار می‌گیرد.

در مسیر میل سوپاپ آب اورینگ وجود دارد که یکی در زیر مغزی آب بندی و دیگری در میان این مغزی قرار دارد و نقش آب بندی کامل این مسیر را دارند. در دور این مغزی نیز اورینگی وجود دارد که نقش آب بندی خود مغزی را ایفا نموده و جهت اطمینان آب بندی کامل مغزی می‌باشد. واشر مغزی آب بندی بعد از اورینگ داخلی، بر روی مغزی آب بندی قرار می‌گیرد (شکل ۱۶).

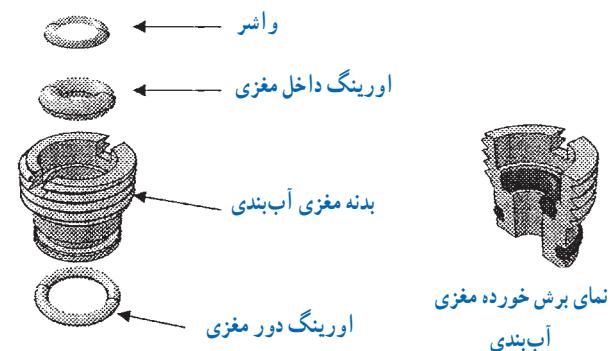

شکل ۱۶—مغزی آب بندی


شیر تنظیم دما : شیر تنظیم دما یکی از مسیرهای خروج آب از رگولاتور می‌باشد که توسط آن می‌توان میزان دبی آب خروجی از آب گرم کن را از حداقل تا حداکثر و به صورت پیوسته تنظیم نمود (شکل ۱۷).

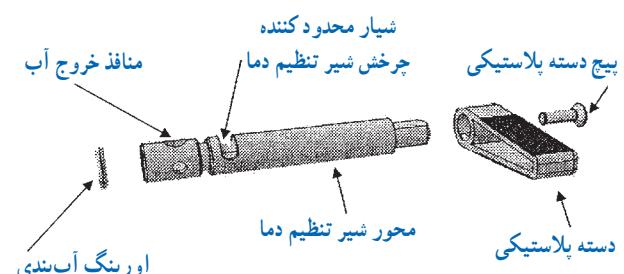

شکل ۱۷—شیر تنظیم دما

به بالا و پایین حرکت می‌نماید.
شکل ۱۹ نقشه انفجاری رگولاتور آب را نشان می‌دهد.

دیافراگم بین قاب برنجی و بدنه رگولاتور آب قرار گرفته و این دو قسمت را به دو محفظه جداگانه تقسیم می‌نماید. با باز باز شدن شیر آب گرم مصرفی و تغییر فشار ایجاد شده، دیافراگم

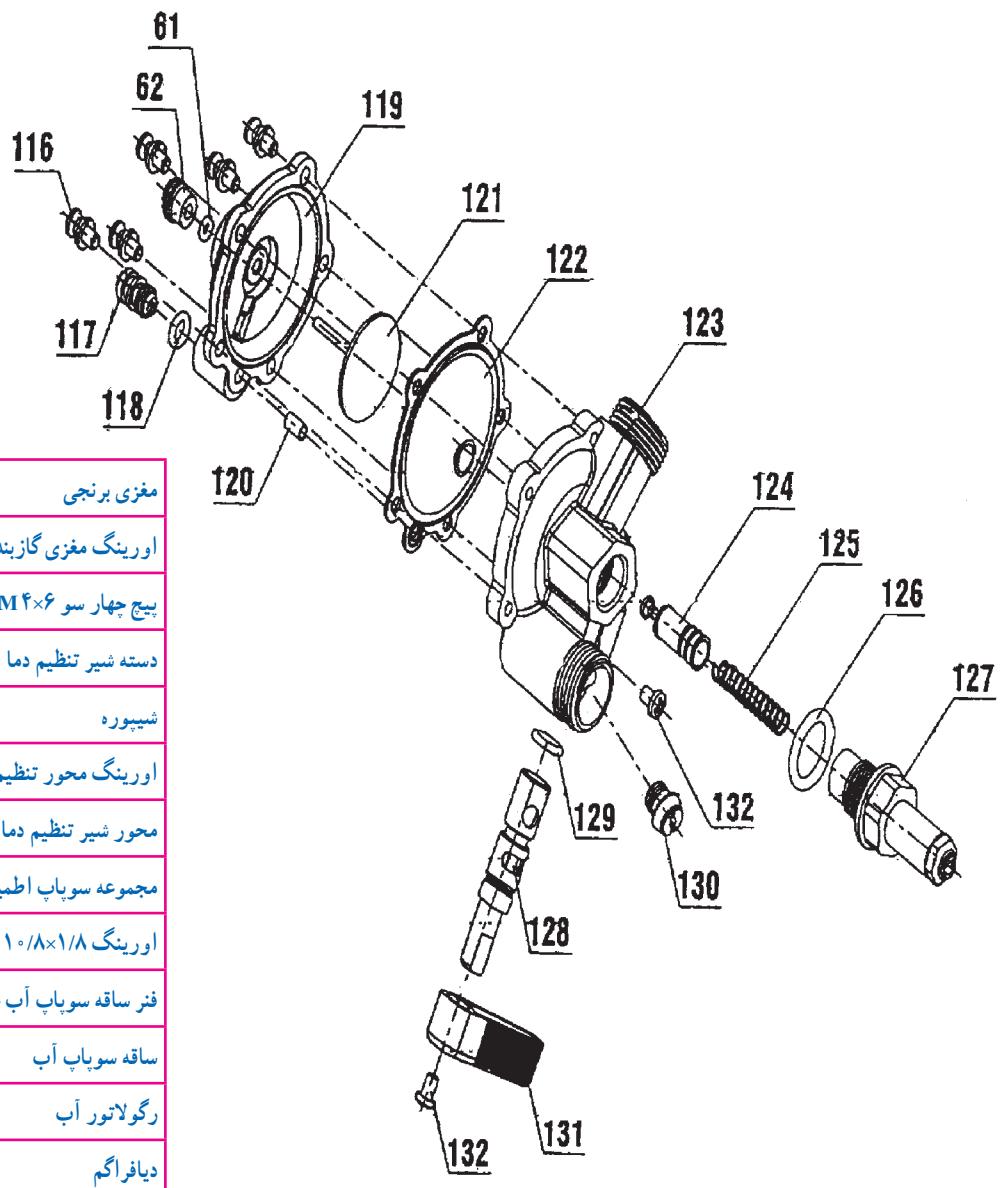

۶۲	مغزی برنجی
۶۱	اورینگ مغزی گازیندی 27×17
۱۳۲	پیچ چهار سو $M4 \times 6$ زرد
۱۳۱	دسته شیر تنظیم دما
۱۳۰	شیپوره
۱۲۹	اورینگ محور تنظیم دما $7/6 \times 2$
۱۲۸	محور شیر تنظیم دما
۱۲۷	مجموعه سوپاپ اطمینان یکپارچه
۱۲۶	اورینگ $10/8 \times 1/8$
۱۲۵	فتر ساقه سوپاپ آب جدید
۱۲۴	ساقه سوپاپ آب
۱۲۳	رگولاتور آب
۱۲۲	دیافراگم
۱۲۱	مجموعه دیسک دیافراگم
۱۲۰	لوله دیافراگم
۱۱۹	قاب برنجی
۱۱۸	اورینگ شیر احتراق آهسته ($5/3 \times 2$)
۱۱۷	مجموعه شیر احتراق آهسته
۱۱۶	پیچ چهار سو $M4 \times 10$ واشر اسambilی زرد 120°

شکل ۱۹—نقشه انفجاری یک نمونه رگولاتور آب

- ۴- دربوش زیر کف رگولاتور آب را باز کنید.
- ۵- پیچ های شش گوش روی رگولاتور آب را جدا نمایید.
- دقت داشته باشید که پیچ های معیوب را حتماً تعویض کنید. برای اینکه در مراحل بعدی بهتر باز شوند از گریس استفاده شود.
- ۶- شیر تنظیم دما، قاب دیافراگم و دیافراگم اوینگ های مربوطه را باز و بررسی کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید.
- ۷- شیر احتراق آهسته را باز کنید و آن را امتحان کنید در صورتی که سالم باشد اوینگ مربوطه را عوض کنید و در صورت معیوب بودن شیر احتراق آهسته را تعویض کنید.
- تذکر:** شیر احتراق آهسته را تکان دهید در صورتی که ساقمه حرکت نکند و صدای حرکت آن شنیده نشود آن را در طرف اسید قرار دهید تا رسوب زدایی شود.
- ۸- شیپوره را توسط پیچ گوشی بزرگ باز نمایید و زمانی که تا آخر باز شد توسط پیچ سر قلاب دار یا دم کج آن را از محل خود خارج نمایید در صورتی که مجرای داخلی آن گشاد شده باشد آن را تعویض نمایید و حتماً اوینگ مربوطه تعویض و با گریس بر روی آن بسته شود.
- تذکر:** در صورت فراموش کردن نصب اوینگ، خروجی آب گرم زیاد می شود و دمای لازم را ندارد.
- ۹- بعد از خارج کردن تمام قطعات از بدنه رگولاتور آب آن را به مدت چند دقیقه در ظرف اسید قرار دهید تا کلیه جرم های موجود بر روی آن از بین برود و سپس آن را با آب شستشو دهید.
- ۱۰- لوله دیافراگم را در صورت معیوب بودن تعویض نمایید.
- ۱۱- کلیه قطعات باز شده را بر عکس مراحل باز کردن مجدداً مونتاژ نمایید.
- ۱۲- دستگاه را در حضور هنرآموز محترم تست نموده و وسایل را تمیز و تحويل انبار نمایید و محل کار خود را تمیز نمایید. گزارش کار را تکمیل کنید.

سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار

در شکل ۲۰ سیستم گاز (۲۴) از رگولاتور گاز (۴)، چند راهه گاز و نازل ها (۲۲)، سوپاپ اصلی گاز (۱۹) و مشعل (۱۴)

دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس رگولاتور آب


زمان اجرای دستور کار :
ابزار و وسایل مورد نیاز :

- ۱- آچار تخت
۲- آچار فرانسه نمره "۱۲" و "۸"
۳- پیچ گوشی دوسو متوسط
۴- پیچ گوشی دوسو بزرگ
۵- پیچ سر قلاب دار
۶- پیچ گوشی چهار سو
۷- دم کج
۸- انبردست
۹- ظرف اسید
۱۰- ظرف آب
۱۱- دستکش پلاستیکی
مواد و تجهیزات مورد نیاز :
۱- آب گرم کن دیواری گازسوز
۲- رگولاتور آب
۳- دیافراگم
۴- پیچ شش گوش
۵- صافی آب
۶- واشر لاستیکی
۷- اوینگ
۸- گریس
۹- جوهرنمک (اسید کلریدریک ۲۰٪) یک لیتر

مراحل انجام کار :

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را از انبار کارگاه تحويل بگیرید و آنها را بر روی میز کار قرار دهید.
۲- پس از بستن شیر آب سرد ورودی به آب گرم کن، لوله ورود آب سرد به رگولاتور و لوله خروجی از رگولاتور آب را باز کنید.

۳- رگولاتور آب را از آب گرم کن جدا کنید.

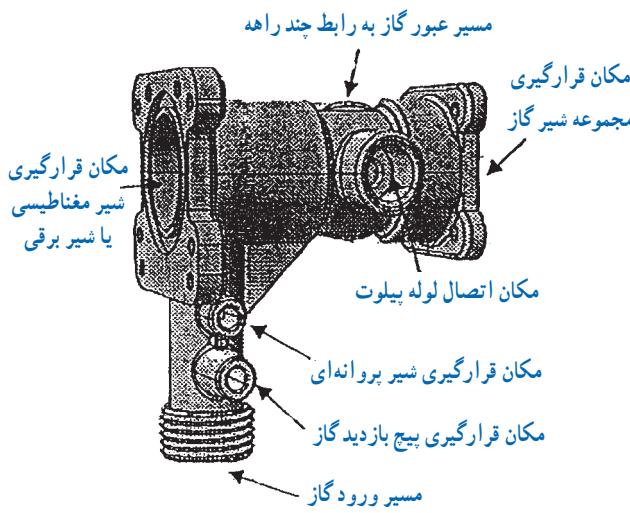

شکل ۲۱


رابط چندراهه: در سمت چپ رگولاتور آب قرار گرفته است. گاز پس از عبور از شیر مغناطیسی و مجموعه شیر گاز به این قطعه وارد شده، پس از عبور از مجموعه سوپاپ اصلی گاز به چند راهه مشعل هدایت می‌گردد. در مکان اتصال رابط چند راهه به بدنه رگولاتور اورینگی برای گازبندی وجود دارد.

شکل ۲۲ رابط چندراهه رگولاتور گاز را نشان می‌دهد.

تشکیل شده است. گاز ورودی پس از گذشتan از شیر پروانه‌ای (۸) وارد شیر مغناطیسی (۷) می‌شود و از آنجا از طریق مجموعه شیر گاز (۲۳) به چند راهه رفته و از طریق نازل‌ها وارد مشعل می‌گردد^۱. عملکرد هر کدام از این قسمت‌ها به شرح زیر است :



شکل ۲۰—رگولاتور گاز بر روی آب گرم کن

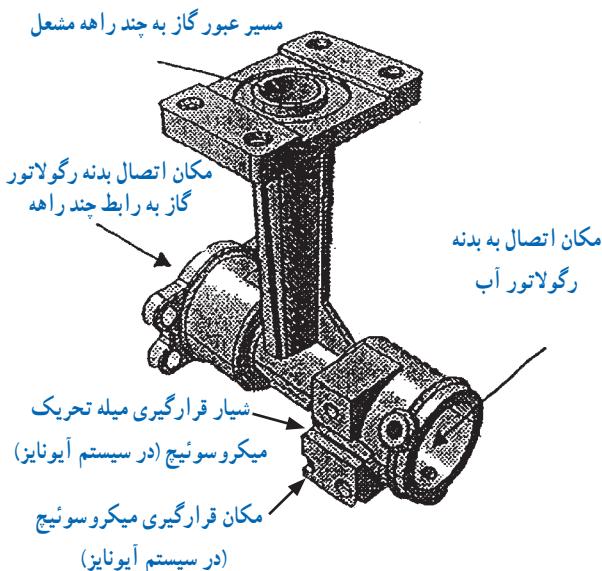

شکل ۲۲—رابط چندراهه

رگولاتور گاز

ورود گاز به آب گرم کن از طریق رگولاتور گاز صورت می‌گیرد، همچنین کار باز و بسته کردن مجراهای گاز و میزان رسیدن گاز جهت اشتعال (در مشعل اصلی و شمعک) از طریق این مجموعه انجام می‌شود.


رگولاتور گاز از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

الف) بدنه (b) رابط چند راهه

بدنه رگولاتور گاز : این قطعه در سمت چپ رابط چند راهه قرار گرفته (از دید روی رو) و با مجموعه قطعاتی که بر روی آن قرار می‌گیرد گاز را از ورودی به رابط چند راهه هدایت می‌نماید (شکل ۲۱).

۱—شماره‌های داخل پرانتزها با شکل شماتیک ۱-۱۰ مطابقت داده شود.

در شکل ۲۳ نقشه انفجاری یک رگولاتور گاز را مشاهده می کنید.

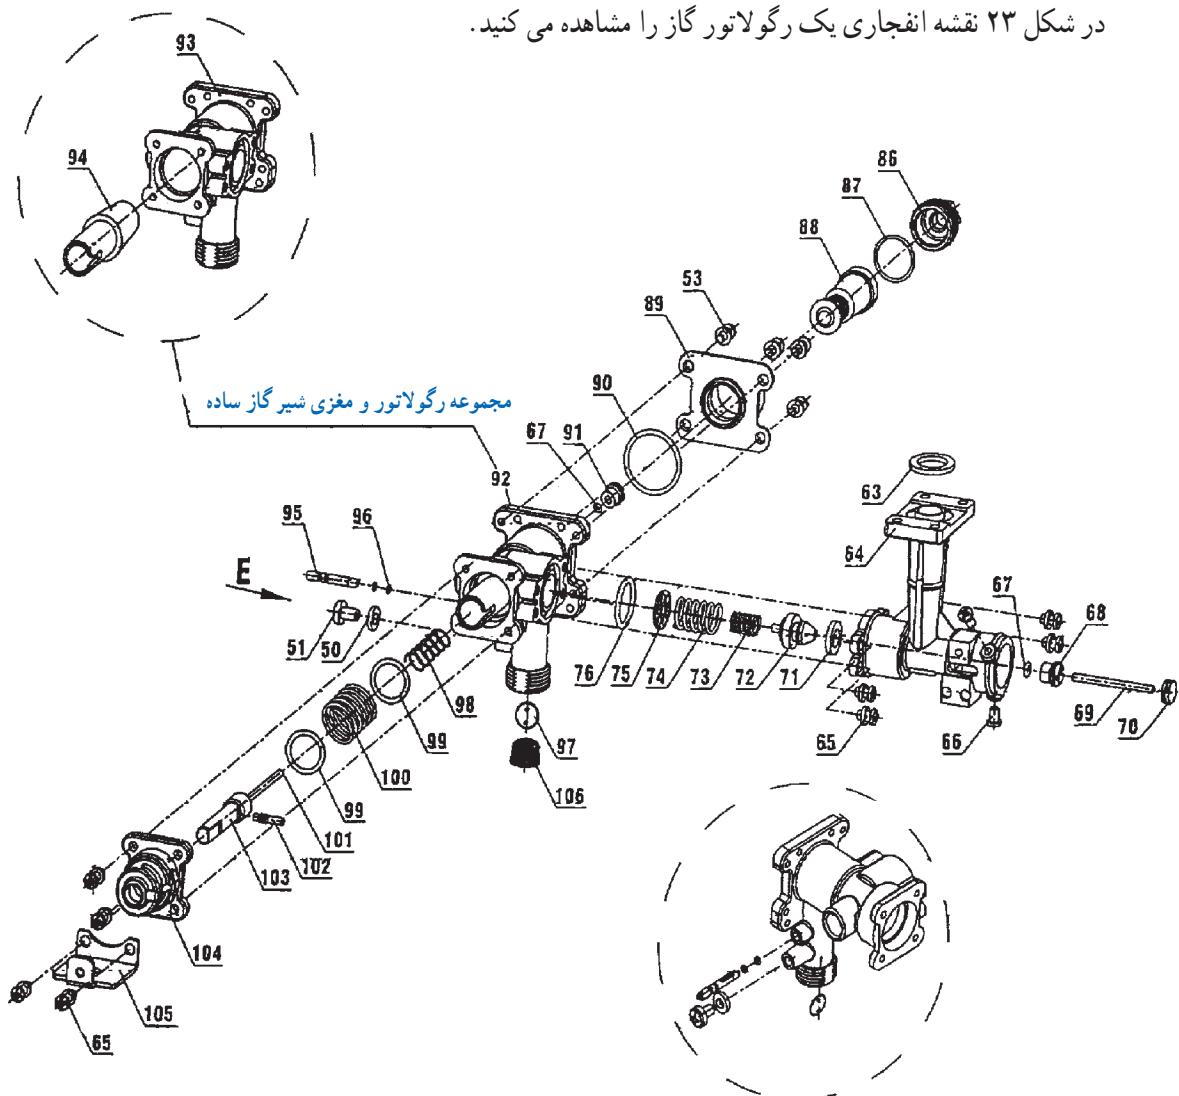

اورینگ مغزی گازبندی	۶۷	اورینگ شیر مغناطیسی اورینگی	۸۶	اورینگ محور شیر پروانهای	۹۶	صفی ورودی گاز	۱۰۶
پیچ چهارسو M۴×۱۰ استنلس استیل	۶۶	اورینگ رگولاتور و رابط	۷۶	محور شیر پروانهای	۹۵	پایه اتصال رویه	۱۰۵
پیچ چهار سو M۴×۱۲	۶۵	واشر سوپاپ اصلی گاز	۷۵	مغزی شیر گاز	۹۴	دربوش شیر گاز	۱۰۴
رابط چند راهه	۶۴	فتر سوپاپ اصلی گاز	۷۴	رگولاتور گاز	۹۳	محور شیر گاز	۱۰۳
واشر چوب پنبه‌ای چند راهه	۶۳	فتر کوچک سوپاپ اصلی گاز	۷۳	مجموعه رگولاتور گاز	۹۲	پن محور شیر گاز	۱۰۲
پیچ چهارسو M۵×۸	۵۱	سوپاپ اصلی گاز شهری	۷۲	مغزی برنجی مغزی شیر گاز	۹۱	میله تحریک شیر مغناطیسی	۱۰۱
واشر	۵۰	واشر لاستیکی سوپاپ اصلی	۷۱	اورینگ نشیمنگاه شیر مغناطیسی	۹۰	فتر مجموعه شیر گاز	۱۰۰
پیچ چهارسو M۵×۴	۵۳	رابط میل سوپاپ آب و گاز که فشار	۷۰	نشیمنگاه شیر مغناطیسی	۸۹	واشر برنجی	۹۹
		میل سوپاپ گاز	۶۹	شیر مغناطیسی	۸۸	فتر محور شیر گاز	۹۸
		مغزی برنجی	۶۸	اورینگ	۸۷	دیسک شیر پروانهای	۹۷

شکل ۲۳—نقشه انفجاری یک نمونه رگولاتور گاز

سوپاپ اصلی گاز


هنگام باز و بسته شدن آب گرم مصرفی، مسیر عبور گاز به چند راهه مشعل را باز یا بسته می‌کند.

قسمت میانی سوپاپ اصلی گاز توخالی بوده و میل سوپاپ گاز در داخل آن قرار می‌گیرد. از آنجا که میل سوپاپ از طریق رابطه به میل سوپاپ آب ارتباط دارد. با باز و بسته شدن آب، حرکت میل سوپاپ آب، میل سوپاپ گاز و در پی آن سوپاپ اصلی گاز را حرکت می‌دهد و مسیر گاز به چند راهه را باز می‌کند (شکل ۲۴).


شیر پروانه‌ای

میزان عبور گاز ورودی به رگولاتور گاز و هدایت شده به چند راهه مشعل را محدود می‌نماید.

محور شیر پروانه‌ای در بدنه رگولاتور گاز قرار می‌گیرد.

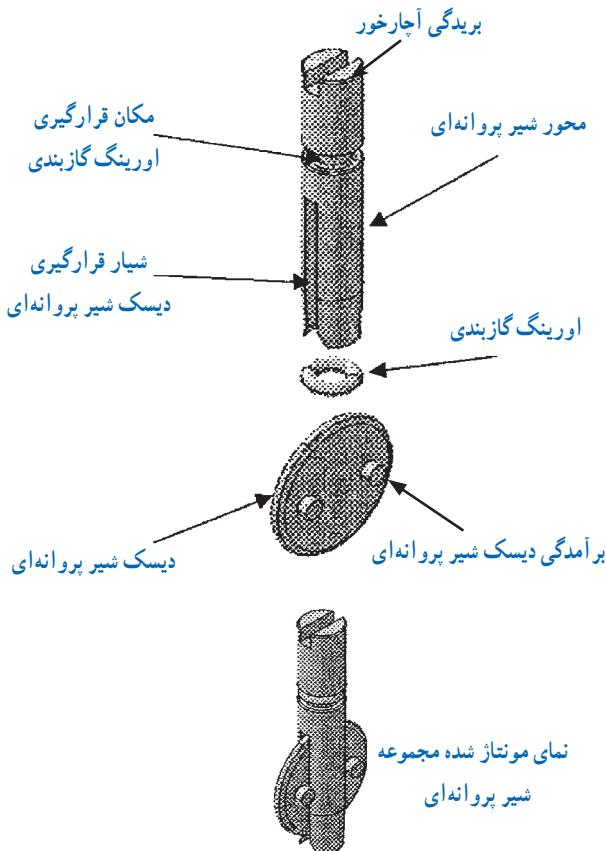

شکل ۲۵—شیر پروانه‌ای

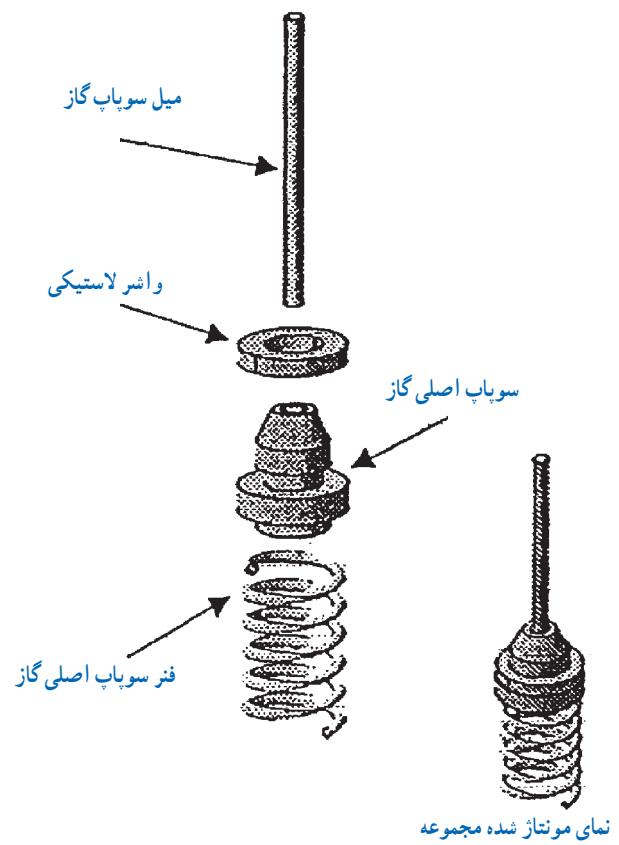


شکل ۲۴—سوپاپ اصلی گاز

در میان این محور شیاری وجود دارد که دیسک شیر پروانه‌ای در داخل این شیار مونتاژ می‌شود. از آنجا که مجموعه شیر پروانه‌ای در مسیر ورود گاز به بدنه رگولاتور گاز قرار دارد با پیچاندن محور شیر پروانه‌ای و در پی آن دیسک شیر پروانه‌ای، مسیر گاز را می‌توان محدود و در حدی که مورد نیاز است تنظیم نمود. بر روی دیسک شیر پروانه‌ای دو برآمدگی کوچک وجود دارد که باعث قرارگیری صحیح دیسک در داخل شیار محور شیر پروانه‌ای می‌شود. چرخش شیر پروانه‌ای از طریق بریدگی آچارخور بالای محور شیر پروانه‌ای میسر می‌باشد.

بر روی محور شیر پروانه‌ای اورینگی قرار می‌گیرد که وظیفه گازبندی را دارد. شکل ۲۵ شیر پروانه‌ای را نشان می‌دهد.

مجموعهٔ شیر گاز


در شکل ۲۶ مجموعهٔ شیر گاز به صورت انفجاری آورده شده است.

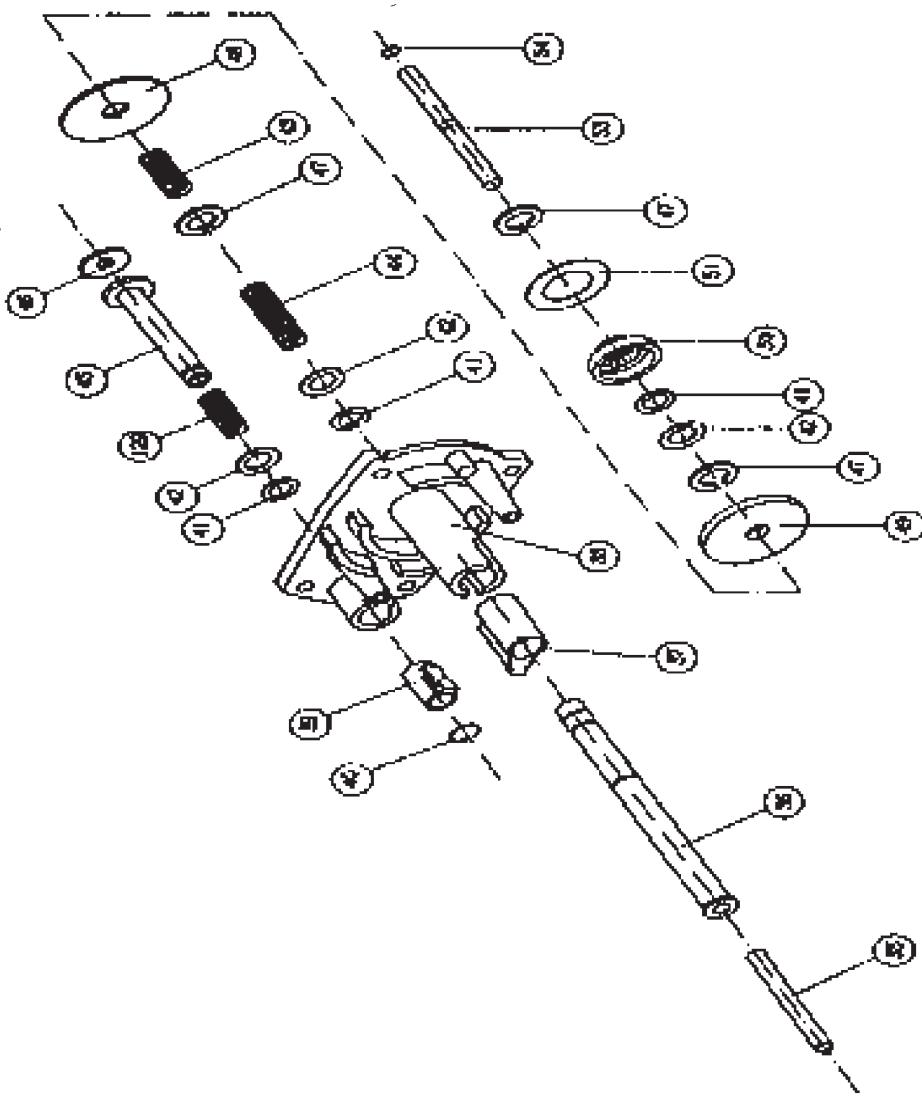

شکل ۲۶—نقشهٔ انفجاری مجموعهٔ شیر گاز

میله بادامک برنجی	۳۵
ساقه سوپاپ شعله بلند	۳۶
غلاف سوپاپ شعله زیاد	۳۷
پایه مجموعهٔ شیر گاز	۳۸
غلاف سوپاپ شعله کم	۳۹
خار فنری شعله کم	۴۰
اورینگ $1/95 \times 5/10$	۴۱
واشر فلزی $5/10 \times 6 \times 0/5$	۴۲
فنر کوچک سوپاپ گاز	۴۳
فنر بزرگ سوپاپ گاز	۴۴
ساقه سوپاپ شعله کم	۴۵
واشر لاستیکی سوپاپ شعله کم	۴۶
خار فنری بزرگ	۴۷
پولک سوپاپ $1 \times 6 \times 5/25$	۴۸
واشر لاستیکی سوپاپ شعله زیاد	۴۹
مقر سوپاپ گاز	۵۰
واشر لاستیکی مقر سوپاپ گاز	۵۱
میله سوپاپ گاز	۵۲
اورینگ $1/9 \times 1$	۵۴
فنر سوپاپ شعله کم	۱۲۹

رگولاتور گاز به رابط چند راهه را تنظیم می‌نماید.
مغزی شیر گاز دارای یک قسمت استوانه‌ای و یک قسمت مخروطی به هم پیوسته می‌باشد.
بر روی قسمت استوانه‌ای مغزی شیر گاز شیاری وجود دارد که پین محور شیر گاز در داخل آن قرار گرفته و حرکت محور شیر گاز را به مغزی منتقل می‌نماید. بخش مخروطی مغزی شیر گاز دارای منافذی جهت عبور گاز می‌باشد.
در بخش مخروطی دو منفذ دایره‌ای شکل کوچک و بزرگ وجود دارد که منفذ کوچک مسیر عبور گاز به مجموعه پیلوت و منفذ بزرگ مسیر عبور گاز به رابط چند راهه می‌باشد.
در اطراف منفذ کوچک، شیاری به صورت تو رفتگی وجود دارد که این شیار باعث هدایت گاز از منفذ کوچک به مجموعه پیلوت هنگام روشن شدن می‌گردد (شکل ۲۹).

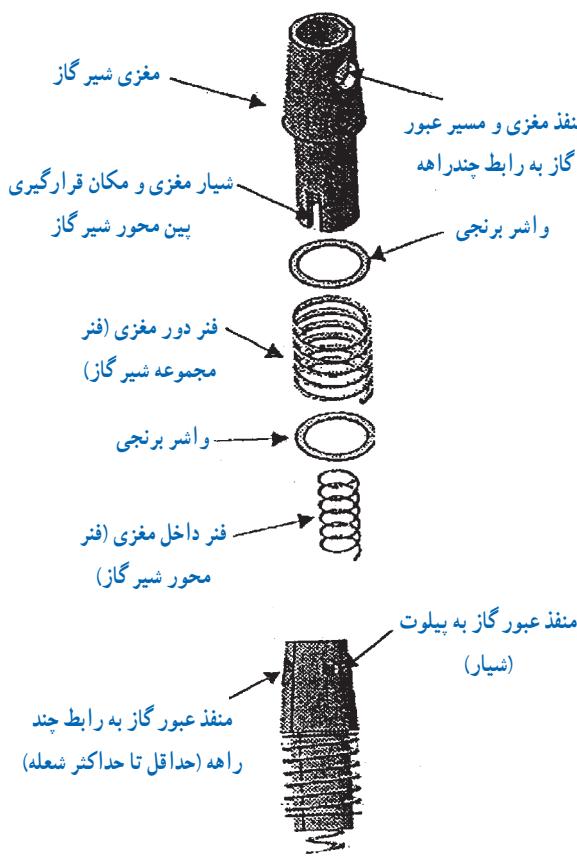


شکل ۲۹—مغزی شیر گاز


دسته شیر گاز : دسته پلاستیکی شیر گاز بر روی محور شیر گاز قرار گرفته و در نتیجه با تنظیم و چرخاندن آن، محور شیر گاز و در بی آن مغزی شیر گاز چرخانده می‌شود.

در موقعی که شاخص دسته شیر گاز در منتهی الیه سمت راست باشد آب گرم کن در وضعیت خاموش است. هرگاه شاخص را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بگردانیم ابتدا شمعک و سپس مشعل روشن می‌شود. شکل ۲۷ بازشده دسته شیر گاز و ۲۸ مونتاژ شده دسته شیر گاز را نشان می‌دهد.

مغزی شیر گاز : میزان عبور گاز وارد شده از بدنه

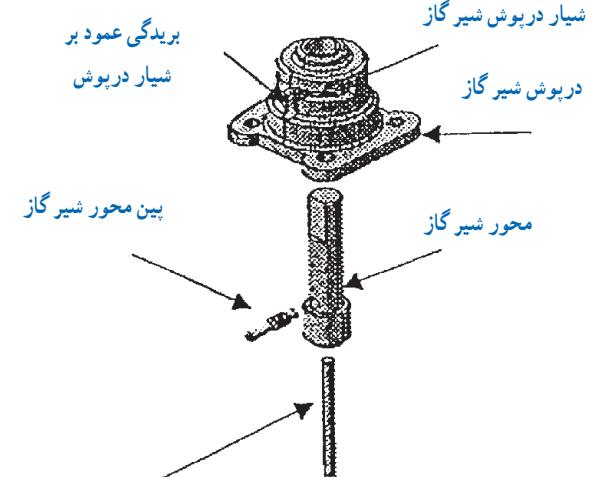

شکل ۲۷—باز شده دسته شیر گاز

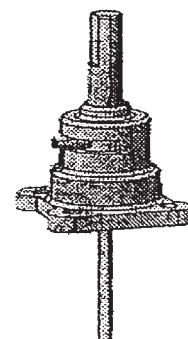

نمای مونتاژ شده مجموعه شیر گاز (در سیستم‌های آیونایز میله تحریک وجود ندارد)

شکل ۲۸—مونتاژ شده دسته شیر گاز

دستور کار: باز و بسته گردن و سرویس مجموعه شیر گاز

۹- بعد از جمع کردن شیر گاز آن را در محل خود بیندید و درستی کار را آزمایش کنید. در صورت سالم بودن، کار خود را به هنرآموز تحویل دهید.

۱۰- وسایل و ابزار خود را به انبار تحویل داده محل کار خود را تمیز کنید و گزارش مربوطه را تهیه کنید.

مشعل

در شکل ۳۰ نمای ظاهری مشعل و در شکل های ۳۱ و ۳۲ دو نمونه نقشه انفجاری مشعل و متعلقات آن آورده شده است.

عملکرد مشعل به طرقی است که گاز خروجی از نازل ها وارد شیبوره مشعل می شود و چون سرعت خروجی گاز از دهانه نازل زیاد است، لذا مکش زیادی در دهانه شیبوره مشعل تولید می کند. این مکش باعث می شود هوا به داخل شیبوره مکیده شود و در این حالت مخلوط هوا و گاز، سوخت مناسب برای احتراق کامل را تولید می کند.

مسیر گاز در مشعل به صورتی طراحی شده است که فشار مناسب و یکسان در تمام نازل ها تأمین گردد.



شکل ۳۰- مشعل

زمان اجرای کار : ۱۲۰ دقیقه

ابزار و وسایل مورد نیاز :

۱- پیچ گوشتی چهار سوی کوچک و متوسط
از هر کدام یک عدد

۲- پیچ گوشتی دو سوی کوچک یک عدد

۳- دم باریک یک عدد

۴- گرس به مقدار لازم

۵- آب گرم کن دیواری شمعک دار

مراحل انجام کار :

۱- پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز را از انبار تحویل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.

۲- پس از باز نمودن دسته مربوط به شیر تنظیم دما و تنظیم گاز از رویه دستگاه پیچ رویه را باز کنید و رویه دستگاه را بردارید.

۳- پیچ های روی کلاهک شیر گاز را باز نموده و کلاهک را بردارید. اهرم و بادامک شیر گاز را جدا کنید.

۴- مشعل را از گلویی چند راهه، میل سوپاپ اصلی و فنر شیر گاز اصلی گاز را خارج کنید.


۵- اورینگ چند راهه، میل سوپاپ اصلی و فنر شیر گاز را گرس کاری کنید.

۶- پیچ های روی شیر گاز را باز نموده و شیر گاز را از محل خود خارج کنید.

۷- قطعات شیر گاز را باز نموده به ترتیب کنار هم قرار دهید.


۸- قطعات مربوطه را برعکس باز کردن به ترتیب بیندید و از نداشتن هر گونه نشت گاز اطمینان پیدا کنید.

مجموعه لوله پیلوت	۶۲
واشر	۶۱
نازل پیلوت تک شعله گاز شهری	۶۰
پیچ چهارسو $12 \times M4$	۵۹
بست پیلوت دو شعله	۵۸
مجموعه الکترود سیم	۵۷
ترموکوبل طرح کلید حرارتی	۵۶
مجموعه پیلوت و دریچه	۵۵
براکت پیلوت	۵۴
پیچ چهارسو 10×4	۵۳
براکت چند راهه	۵۲
پیچ چهارسو 8×5 زرد	۵۱
واشر	۵۰
مجرای باز دید چند راهه	۴۹
پیچ چهارسو 32×4	۴۸
مجموعه چند راهه	۴۷
نازل مشعل شهری	۴۶
بست جلوی مشعل	۴۵
مجموعه مشعل ۱۸ لیتری	۴۴
پیچ چهارسو $9/5 \times 9/2$	۴۰

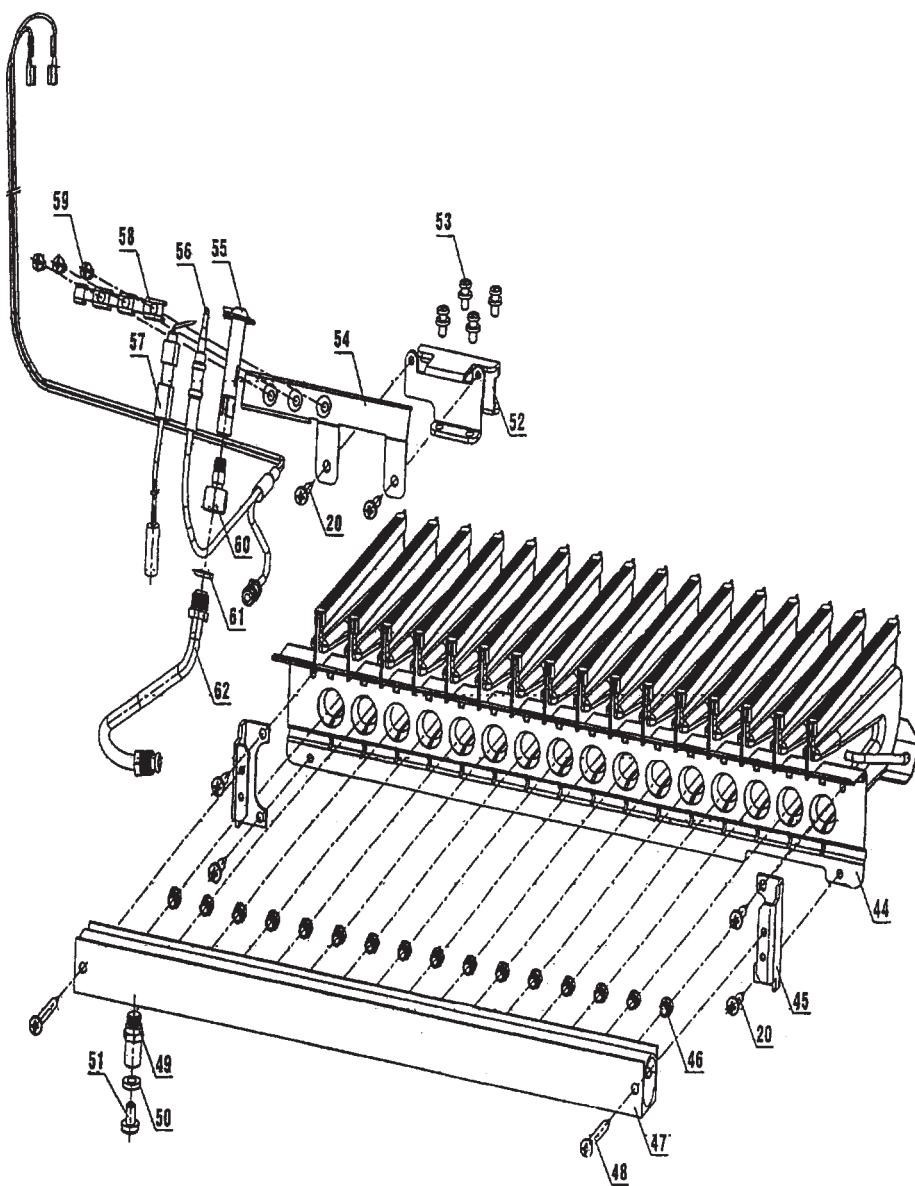

شکل ۳۱- نقشه انباری مجموعه مشعل و متعلقات آن (نمونه ۱)

ترموکوپل	۶
واشر خاردار M4	۲۱
بیج M4×12	۲۲
مجموعه لوله آلومینیومی پیلوت	۲۷
واشر آزیستی ۸/۵×۵×۲	۲۸
مشعل کامل	۵۵
نازل گاز مایع یا شهری	۵۶
مجموعه پیلوت	۵۷
مجموعه چند راهه	۵۸
مجرای بازدید گاز چند راهه	۵۹
بیج مجرای بازدید	۶۰
اورینگ ۳۵×۳	۶۱
فتر سوپاپ اصلی	۶۲
صفحه فتر سوپاپ اصلی	۶۳
سوپاپ اصلی گاز	۶۴
واشر لاستیکی سوپاپ اصلی	۶۵
پایه پیلوت	۶۸
بست پایه پیلوت	۶۹
نازل پیلوت	۷۲
براکت مشعل	۷۳
مجموعه فندک	۷۵
پره مشعل	۷۶
بوش آلومینیومی	۷۷
مهره شش گوش M4	۷۹
بیج محافظ پره های مشعل M4	۸۰
صفحه محافظ کلاهک شیر گاز	۱۵۹
صافی پیلوت	۳۹۶

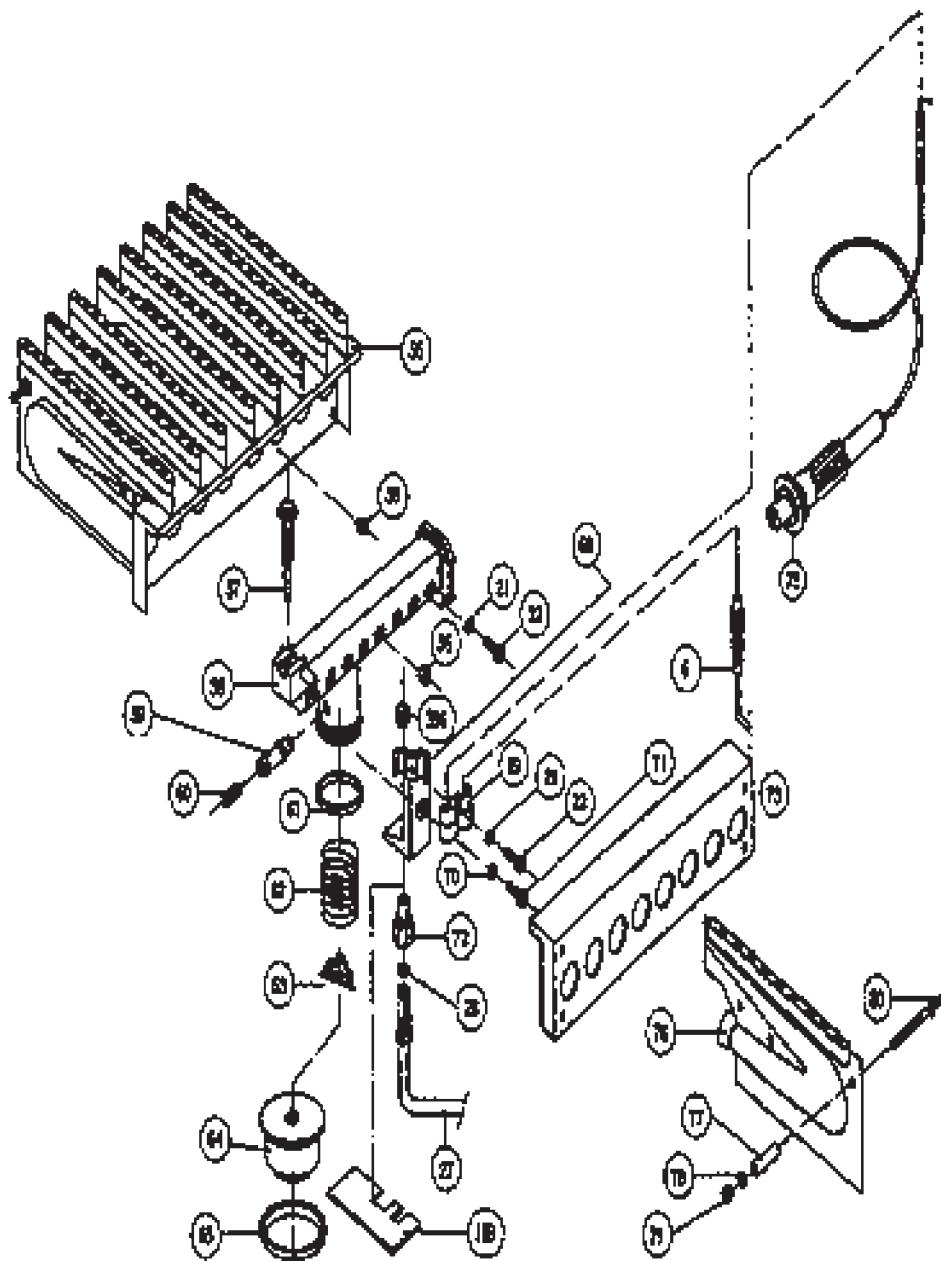

شکل ۳۲— نقشه انباری مشعل و متعلقات آن (نمونه ۲)

دستور کار: باز و بسته کردن و سرویس مشعل، نازل مشعل و چند راهه

زمان انجام دستور کار : ۱۲۰ دقیقه
ابزار و وسایل مورد نیاز :

- ۱- آچار تخت یک سری
- ۲- پیچ گوشتی چهارسو یک عدد
- ۳- پیچ گوشتی دوسو یک عدد
- ۴- برس سیمی یک عدد
- ۵- ظرف آب گرم یک عدد
- ۶- گریس به مقدار لازم
- ۷- اورینگ لاستیکی چند راهه یک عدد
- ۸- واشر لاستیکی سوپاپ اصلی گاز یک عدد

مراحل انجام کار :

۱- پس از پوشیدن لباس کار وسایل لازم را از انبار تحويل گرفته بر روی میز کار قرار دهید.

۲- رویه دستگاه آب گرم کن را بردارید.

۳- پیچ ها را باز کرده مشعل را از چند راهه رگولاتور جدا کنید.

۴- مشعل را توسط فرچه و آب گرم بشویید.

۵- چند راهه مشعل و نازل ها را شست و شو دهید و در صورت شل بودن نازل ها، آنها را محکم کنید.

۶- واشر چند راهه را گریس کاری نموده و در صورت معیوب بودن تعویض کنید.

۷- پس از پایان کار برعکس باز کردن، مشعل را به چند راهه بیندید لازم به ذکر است برای نشت یابی حتماً از کف صابون یا مایع ظرفشویی استفاده شود و به هیچ عنوان از شعله کبریت برای نشت یابی گاز استفاده نکنید.


۸- در پایان، کار خود را تحويل هنرآموز کارگاه نمایید و وسایل را تمیز کرده به انبار تحويل دهید. گزارش کار را بنویسید.

ترموکوپل


هرگاه دو فلز غیرهم جنس مانند مس و روی را مطابق شکل ۳۳ به یکدیگر اتصال دهیم یک ترموموکوپل ایجاد می شود. حال اگر

محل اتصال دو فلز را توسط شعله ای گرم کنیم بین دو سر دیگر ترموموکوپل ولتاژی حدود ۲۰ میلی ولت تولید می شود. که توانایی تحریک سیم پیچ و باز کردن شیر مغناطیسی و سایل گازسوز را در مدت ۲ ثانیه دارد (شکل ۳۳). در شکل ۳۴ دو نمونه ترموموکوپل مورد استفاده در آب گرم کن ها را مشاهده می کنید.

اتصال دو فلز غیر هم جنس

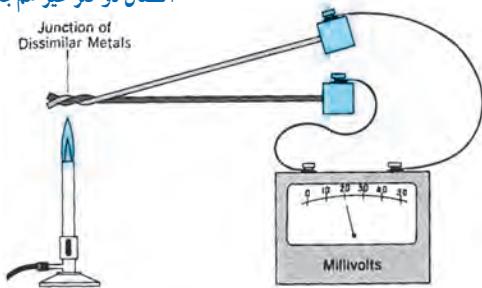

(الف) ترموموکوپل گرم شده توسط شعله ۲۰ mv برق تولید می کند.

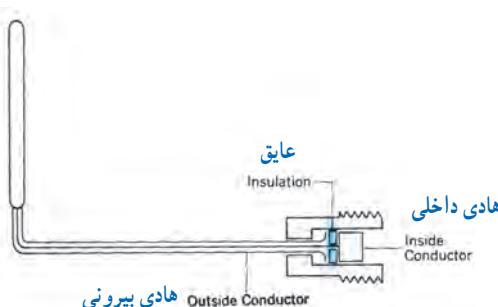

(ب) برش خورده یک ترموموکوپل

شکل ۳۳- ترموموکوپل



(الف) ترموموکوپل طرح کلید حرارتی




(ب) ترموموکوپل ساده

شکل ۳۴- دو نمونه ترموموکوپل مورد استفاده در آب گرم کن ها

شمعک

از این منفذ توسط لوله‌ای به نازل شمعک رسانیده می‌شود. در سر راه منفذ شمعک در رگولاتور، یک صافی برای جلوگیری از ورود ذرات احتمالی پیش‌بینی شده است. شکل ۳۵ اجزا و سیستم شمعک را شناس می‌دهد.

شمعک در آب گرم کن دائمی روشن است تا به محض باز شدن مسیر گاز، مشعل را روشن کند. در بدنه رگولاتور گاز منفذی برای رساندن گاز به شمعک وجود دارد گاز خروجی

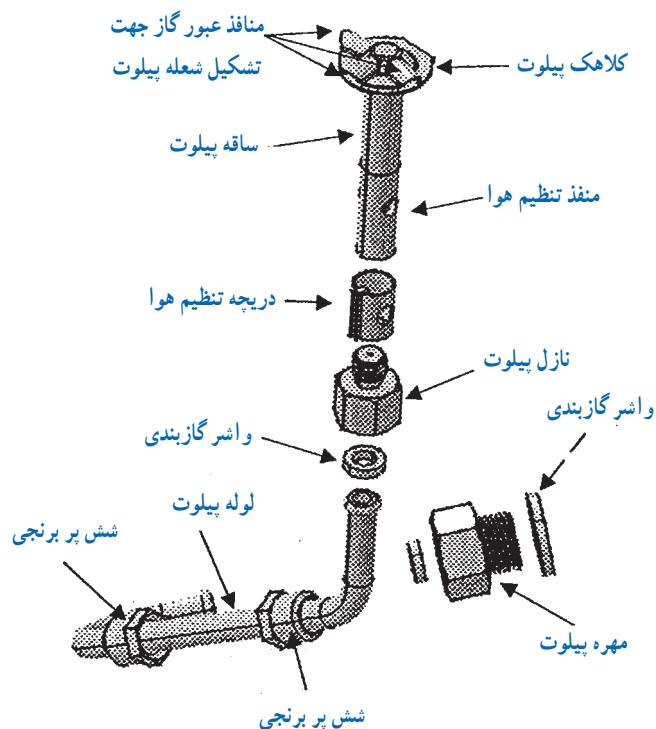


شکل ۳۵—اجزای سیستم شمعک (شعله پیلوت)

شیر مغناطیسی

شیر مغناطیسی مسیر عبور گاز به مجموعه پیلوت و مشعل گاز در صورت خاموشی شمعک (پیلوت) می‌باشد (شکل ۳۶). اصلی را باز یا بسته می‌کند. مهم‌ترین نقش آن بستن مسیر عبور



شکل ۳۶—شیر مغناطیسی

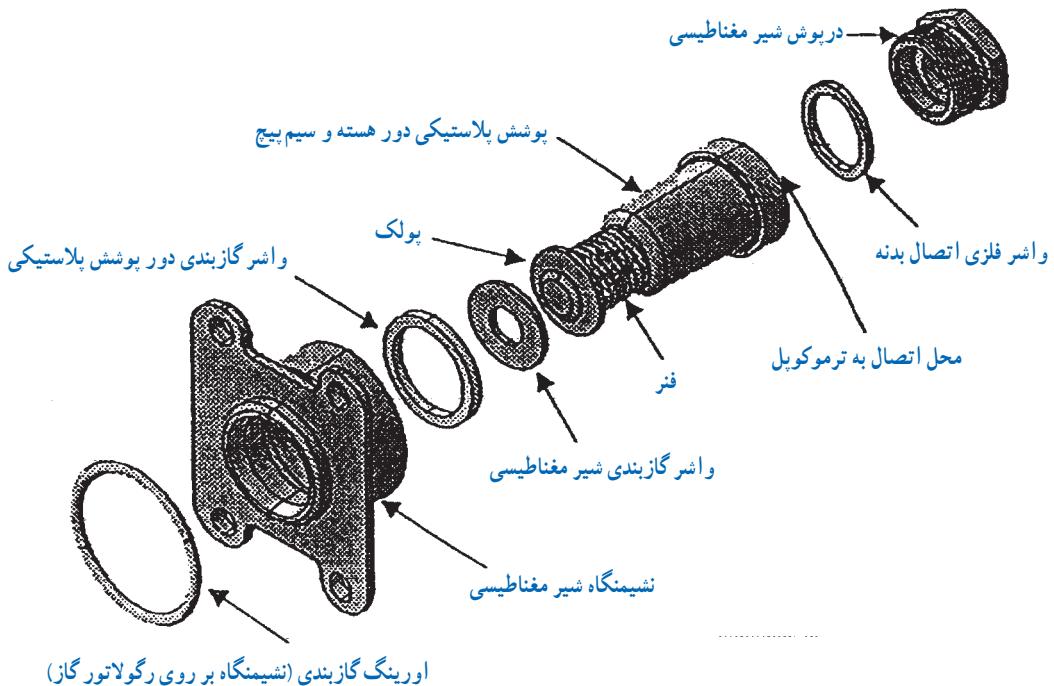

شکل ۳۷—جزای شیر مغناطیسی

اثر بیزوالتکریک می‌گویند. بیزو یک کلمه یونانی به معنای فشار است. از این خاصیت در فندهای وسایل گازسوز از جمله آب‌گرم‌کن گازسوز دیواری استفاده می‌شود. شکل ۳۸ یک نمونه فنده آب‌گرم‌کن دیواری را نشان می‌دهد.

شیر مغناطیسی به نوعی از شیر گفته می‌شود که عامل بازکننده مسیر جریان آن نیروی آهنربایی یا مغناطیسی باشد. از این نوع شیرها تقریباً در تمام وسایل گاز سوز برای باز و بسته کردن مسیر گاز استفاده می‌کنند.

وقتی شعله شمعک ترموموکوپل را گرم می‌کند جریان الکتریکی ضعیفی حدود 20° میلی ولت تولید می‌شود. جریان الکتریکی در سیم پیچ هسته آهنی آن را آهن ریا کرده میله و صفحه فلزی واشردار متصل به محور را جذب می‌کند و شیر مغناطیسی باز می‌شود و مسیر عبور گاز را باز می‌کند تا زمانی که شعله روشن است شیر مغناطیسی باز است و به محض خاموش شدن شعله شمعک جریان الکتریسیته قطع شده و نیروی فنر باعث می‌شود تا شیر مسیر گاز را بیند 30° تا 35° ثانیه طول می‌کشد تا دریچه گاز بسته شود.



شکل ۳۸—فندک آب‌گرم‌کن وسایل گازسوز

فنده

برخی از کریستال‌ها مانند کوارتز در اثر ضربه و یا فشار جریان الکتریسیته ایجاد می‌کنند به اثر فشار برای تولید الکتریسیته،

دستور کار: باز و بسته کردن شمعک و فندک

زمان اجرای کار: ۶ دقیقه

ابزار و وسایل مورد نیاز:

- | | |
|----------------------------|---------|
| ۱- پیچ گوشتی دوسوی متوسط | یک عدد |
| ۲- پیچ گوشتی چهارسوی متوسط | یک عدد |
| ۳- آچار تخت | یک سری |
| ۴- کمپرسور باد | یک عدد |
| ۵- آب گرم کن دیواری | یک عدد |
| ۶- آچار فرانسه نمره "۸" | یک عدد |
| ۷- نوار نفلون | یک حلقه |

مراحل انجام کار:

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار ابزار و وسایل مورد نیاز از انبار تحويل گرفته و بر روی میز کار قرار دهید.
- ۲- رویه آب گرم کن را بردارید.

- ۳- ابتدا لوله، نازل، پایه و مجموعه شمعک را باز کرده و گرفتگی احتمالی را بررسی نمایید.
- ۴- مسیر عبور گاز از لوله رابط و نازل شمعک را بازدید کرده در صورت نیاز از گرد و غبار، چربی و مواد زاید تمیز کنید.
- ۵- لوله شمعک، نازل شمعک، پایه و مجموعه شمعک را در محل خود بیندید.
- ۶- شستی فندک را فشار دهید تا جرقه بزند در غیر این صورت الکترود جرقه، سیم رابط (وایر) و فندک را بررسی کنید در صورت معیوب بودن تعویض کنید.
- ۷- بعد از انجام مراحل بالا آب گرم کن را با نظارت هنرآموز کارگاه آزمایش کنید و در صورت نداشتن ایراد ابزار و وسایل را تمیز کرده و تحويل انبار دهید.
- ۸- گزارش کار مربوطه را بنویسید.

آزمون پایانی

- ۱- انواع آب گرم کن های گاز سوز را نام ببرید.
- ۲- اجزای اصلی آب گرم کن های دیواری را نام ببرید.
- ۳- وظیفه کلاهک تعديل را بیان کنید.
- ۴- صفحه پشتی آب گرم کن های دیواری را توضیح دهید.
- ۵- اصولی را که در باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعديل و صفحه پشتی باید رعایت نمود توضیح دهید.
- ۶- ساختمان مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری را توضیح دهید.
- ۷- چرا در باز و بسته کردن مبدل گرمایی باید از دو آchar استفاده شود؟ توضیح دهید.
- ۸- راندمان مبدل گرمایی را تعریف کنید.
- ۹- عوامل مؤثر در راندمان مبدل گرمایی را توضیح دهید.
- ۱۰- راه های جلوگیری از کاهش راندمان مبدل گرمایی را بیان کنید.
- ۱۱- طرز کار رگولاتور آب آب گرم کن شمعک دار را از روی نمای خطی شکل ۱۰ توضیح دهید.
- ۱۲- قطعات رگولاتور آب را نام ببرید.
- ۱۳- وظیفه هر یک از اجزای رگولاتور آب را از روی شکل یا بر روی رگولاتور آب توضیح دهید.
- ۱۴- اجزای رگولاتور آب را بروی نقشه انفجراری نام ببرید.
- ۱۵- سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار را بر روی شکل ۱۰ توضیح دهید.
- ۱۶- وظیفه رگولاتور گاز را شرح دهید.
- ۱۷- دو قسمت اصلی تشکیل دهنده رگولاتور گاز را بر روی شکل یا قطعه آن توضیح دهید.
- ۱۸- اجزای رگولاتور گاز را از روی نقشه انفجراری نام ببرید.
- ۱۹- وظیفه مجموعه سوپاپ اصلی گاز را شرح دهید.
- ۲۰- وظیفه شیر پروانه ای چیست؟
- الف) محدود کردن میزان عبور گاز
- ب) بستن مسیر گاز
- ج) کنترل فشار گاز
- ۲۱- عملکرد شیر پروانه ای را توضیح دهید.
- ۲۲- مجموعه شیر گاز را از روی نقشه انفجراری توضیح دهید.
- ۲۳- چگونگی عملکرد دسته شیر گاز را توضیح دهید.

- 
- ۲۴- وظیفه و عملکرد مغزی شیرگاز را از روی شکل توضیح دهید.
- ۲۵- ساختمان مشعل را توضیح دهید.
- ۲۶- ترموکوپل را شرح دهید.
- ۲۷- شمعک و ساختمان آن را شرح دهید.
- ۲۸- شیر مغناطیسی و عملکرد آن را توضیح دهید.
- ۲۹- ارتباط ترموکوپل، شیر مغناطیسی و شمعک را توضیح دهید.
- ۳۰- ساختمان فندک را شرح دهید.