

واحد کار چهارم

توانایی نصب، سیمکشی و راه اندازی سیستم بخاری و فن سیستم تهویه خودروها

هدف کلی

نصب، سیمکشی و راه اندازی سیستم بخاری




هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- سیستم تهویه در خودرو را توضیح دهد.
- ۲- بخاری و اجزای آن را توضیح دهد.
- ۳- دریچه‌ها و کانال‌های عبور هوا در سیستم تهویه را توضیح دهد.
- ۴- دریچه‌های مسیر عبور هوای سیستم تهویه را بررسی و تنظیم کند.
- ۵- نقشه‌ی مدار الکتریکی سیستم تهویه را توضیح دهد.
- ۶- مدار سیستم تهویه را عیب‌یابی کند.
- ۷- بخاری خودرو را پیاده و سوار کند.
- ۸- مدار الکتریکی فن سیستم تهویه را عیب‌یابی کند.
- ۹- مدار الکتریکی فن را سیمکشی کند.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۴	۴


پیش آزمون (۴)

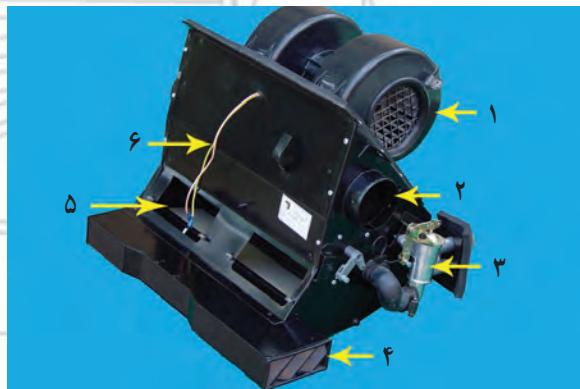

- ۱- وظیفه‌ی سیستم تهویه‌ی داخل اتاق خودرو (بخاری) را توضیح دهید.
- ۲- اجزای نشان داده شده در شکل را نام ببرید.

- ۳- در شکل مقابل، فلش کدام جزء مدار الکتریکی، سیستم بخاری خودرو را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

- ۴- در شکل مقابل، کدام جزء مدار بخاری خودرو نشان داده شده است؟ طرز کار آن را توضیح دهید.

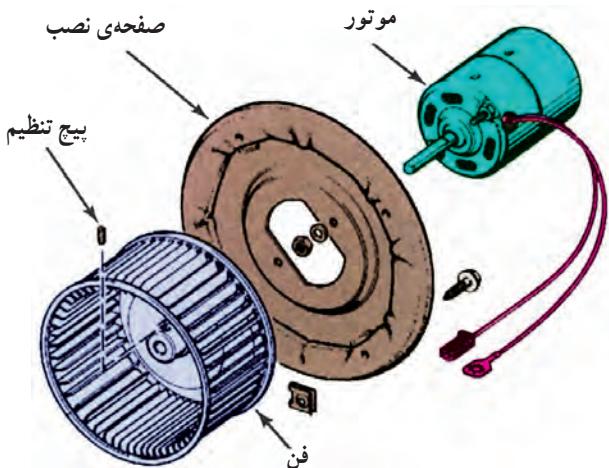

شکل ۱-۴- موتور و فن بخاری


۱-۴- آشنایی با سیستم بخاری خودرو، انواع و کاربرد آن‌ها (تهویه)

برای جابه‌جایی هوای داخل اتاق خودرو با هوای بیرون و جلوگیری از ورود گاز دی‌اکسید کربن اکزوژ، در خودرو از سیستم تهویه استفاده می‌شود. به همین منظور، هوای بیرون خودرو از طریق کانال‌ها یا لوله‌های هوای داخل اتاق هدایت می‌شود. گفتنی است تهویه در حالت توقف یا سرعت‌های کم خودرو اثر چندانی ندارد. سیستم تهویه در خودرو شامل کانال‌های عبور هوای یک الکتروموتور و فن (پنکه) است (شکل ۱-۴).

الکتروموتور بخاری در خودروهای مختلف، معمولاً دارای دو، سه و یا چهار سرعت دارد.


۲-۴- بخاری

برای تأمین حرارت یا گرمای داخل اتاق خودرو در فصل سرما از سیستم بخاری استفاده می‌شود. هوای گرم بخاری از طریق انتقال آب گرم رادیاتور موتور به رادیاتور بخاری و هدایت حرارت آب گرم بخاری، از طریق گردش پره‌های پروانه‌ی موtor الکتریکی و کانال‌های آن به اتاق خودرو، تأمین می‌شود (شکل ۲-۴).

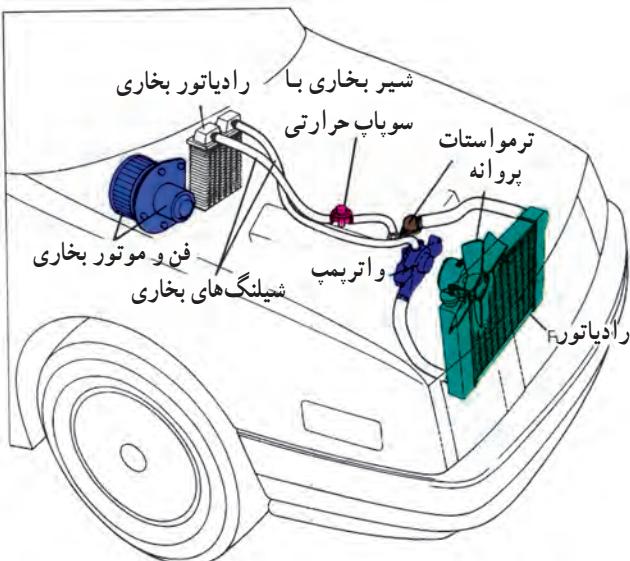

شکل ۲-۴- بخاری خودرو


ترمواستات بسته

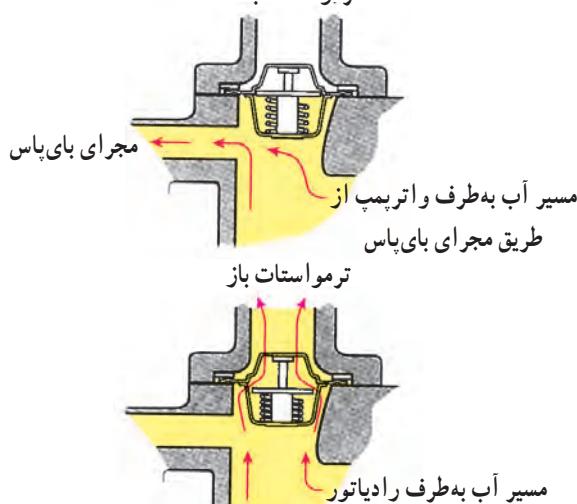

شکل ۳-۴- ترمواستات

سیستم خنک‌کننده‌ی خودرو دارای ترمواستات است.


وظیفه‌ی ترمواستات هنگام روشن کردن موتور، مسدود نگاهداشتن وقت عبور جریان آب است تا درجه‌ی حرارت موتور سریع تر به میزان تعیین شده یا زُمال برسد و درجه‌ی حرارت آب را باز کردن مسیر عبور جریان و گردش آب ثابت نگه دارد (شکل ۳-۴).

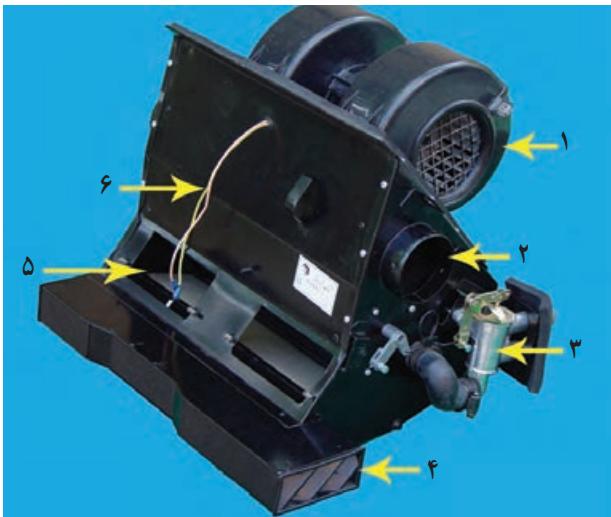

شکل ۴-۴- مجموعه‌ی کامل بخاری: ۱- موتور و فن ۲- محل اتصال خرطومی بغل ۳- شیر آب بخاری ۴- خروجی زیر پا ۵- خروجی کانال‌های زیر شیشه ۶- سیم‌های الکتریکی موتور


۱-۴-۱- اجزای بخاری: اجزای بخاری عبارت‌اند از یک یا دو فن (پنکه) که به‌وسیله‌ی موتور الکتریکی جریان مستقیم گردش می‌کند (شکل ۴-۴). رادیاتور و شیر بخاری، دریچه‌ها و اهرم‌های باز کردن و بستن دریچه‌های هوا، لوله‌های لاستیکی (شیلنگ‌های) رفت و برگشت آب گرم موتور به رادیاتور بخاری و کانال‌های عبور هوا، از دیگر اجزای بخاری خودرو محسوب می‌شوند.

شکل ۴-۵ محل نصب بخاری یک نوع خودرو را نشان می‌دهد که در آن، مسیر ورود هوای محیط به بخاری و هم‌چنین مسیرهای خروج هوای گرم از بخاری به سمت شیشه‌های جلو و بغل، فضای داخل اتاق و زیر پای سرنشیان خودرو، با علامت فلش مشخص شده است.

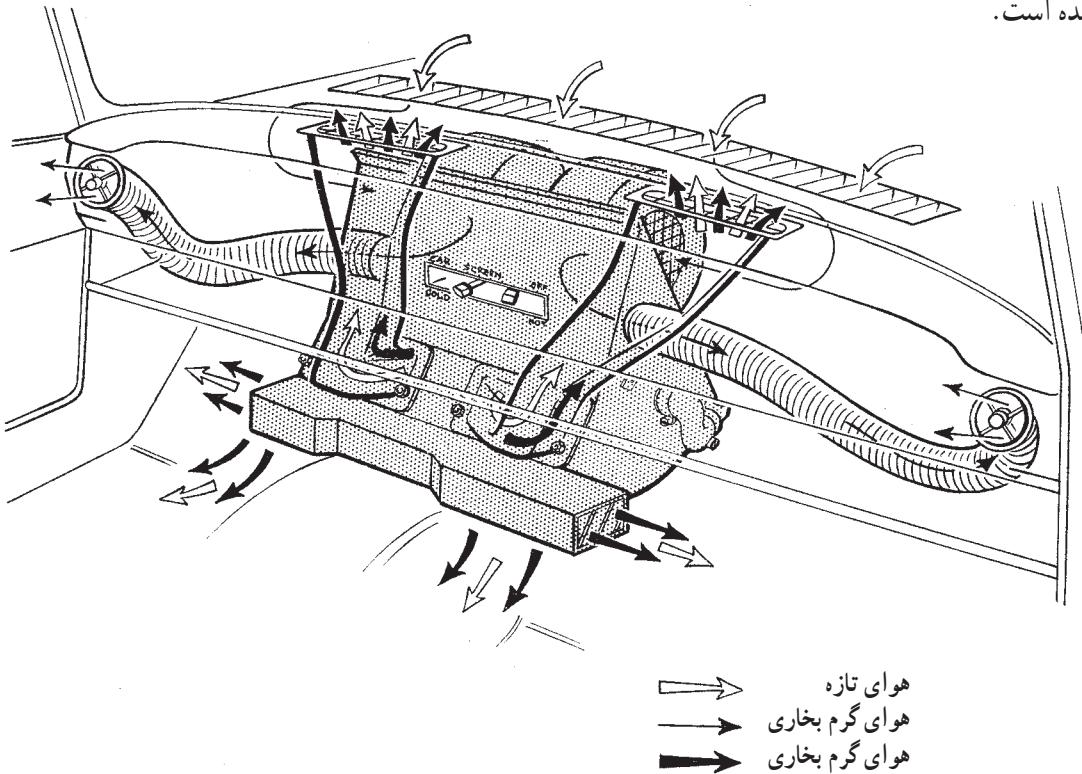


شکل ۵-۵- بخاری و کانال‌های عبور هوا


مسیر عبور هوا از طریق رادیاتور بخاری بسته است هوا از دریچه‌ای فرعی عبور می‌کند. رادیاتور بخاری

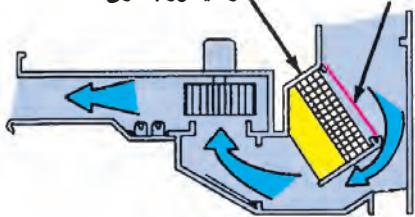

مسیر عبور هوا از طریق رادیاتور بخاری است، مسیر فرعی بسته است. رادیاتور بخاری

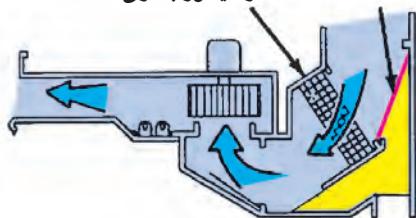


شکل ۴-۶- بخاری و دریچه‌های بخاری

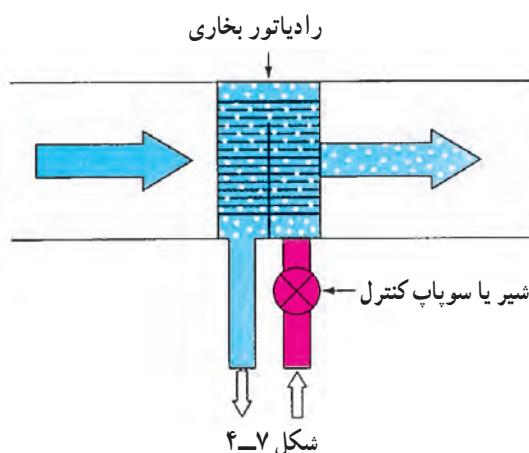

۴-۲-۲- دریچه‌های بخاری: هوای گرم توسط فن (پنکه) مقابل رادیاتور بخاری و کانال‌ها به اتاق خودرو هدایت می‌شود. دریچه‌هایی در مسیر کانال‌های بخاری تعییه شده که می‌تواند مسیر عبور هوای گرم را مسدود یا باز کند و یا جهت آن را تغییر دهد (شکل ۴-۶).


چنان‌چه رادیاتور بخاری دارای سوپاپ کنترل حرارت (شیر کنترل) باشد هنگام بستن بخاری، سوپاپ کنترل فقط مسیر آب گرم را مسدود می‌کند (شکل ۴-۷). وظیفه‌ی دریچه‌های بخاری، هدایت هوای گرم بخاری به شیشه‌های جلو (جهت جلوگیری از پخزدگی و جمع نشدن بخار روی شیشه‌ها و انتقال هوای گرم به داخل اتاق) است. در بعضی از خودروها به وسیله‌ی کانال‌هایی در زیر صندلی‌های جلو، هوای گرم بخاری را به صندلی‌های عقب نیز منتقل می‌کنند.

علاوه بر موارد فوق، از وظایف دیگر دریچه‌های بخاری محدود کردن هوای عبوری از رادیاتور بخاری است. دریچه‌های بخاری به وسیله‌ی کابل یا سیم (mekanik) و یا موتور الکتریکی کنترل می‌شوند.

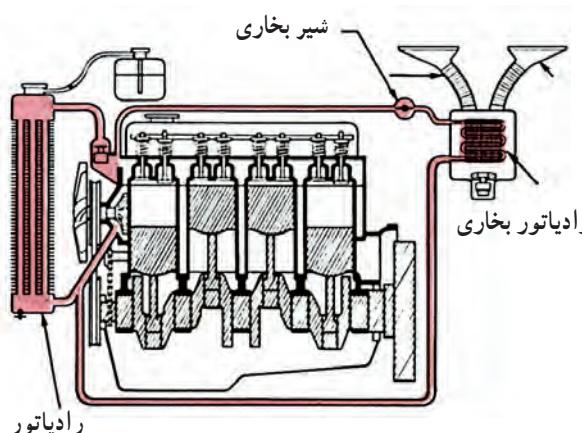

شکل ۴-۸- گردش آب بین رادیاتور موتور و بخاری

الکتروموتور بخاری مانند موتور برف پاک کن است. روی شافت آرمیچر، بخاری یک یا دو فن در سمت راست و چپ آن نصب می‌شود. آب گرم موتور توسط یک لوله‌ی لاستیکی به شیر بخاری و از آنجا به رادیاتور بخاری وارد می‌شود و به وسیله‌ی لوله‌ی لاستیکی دیگری به مخزن رادیاتور برمی‌گردد (شکل ۴-۸).

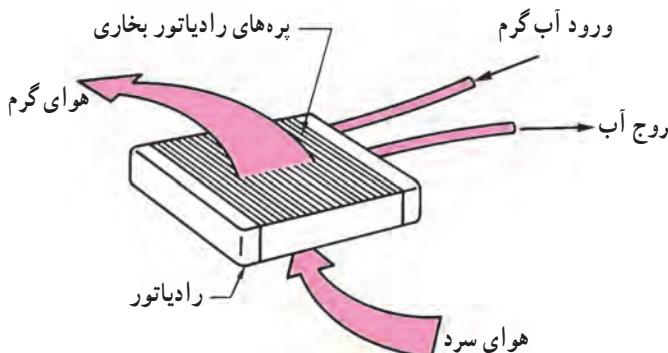


شکل ۴-۹—رادیاتور بخاری


هوای گرم اطراف رادیاتور بخاری توسط فن مکیده می‌شود و از طریق دریچه‌ها و کانال‌ها به داخل اتاق خودرو هدایت می‌گردد.

در شکل ۴-۹، نحوه انتقال حرارت آب گرم موتور به هوای جاری نشان داده شده است.

به وسیله‌ی اهرم‌بندی‌های بخاری می‌توان دریچه‌های ورود هوای بخاری و هم‌چنین شیر بخاری را تنظیم کرد (شکل ۴-۱۰).

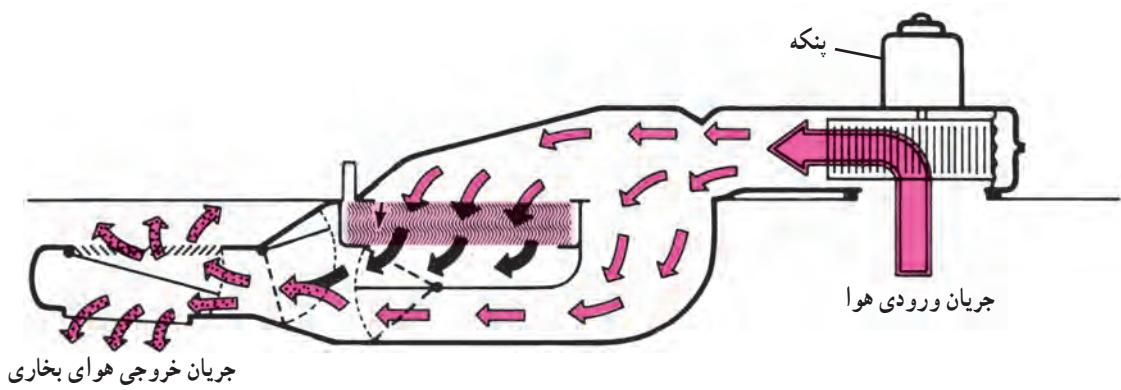


شکل ۴-۱۰—عبور هوای بخاری و دریچه‌ها

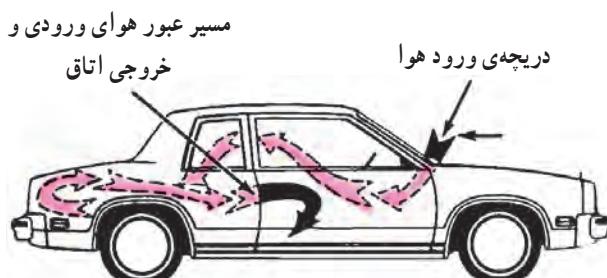


شکل ۴-۱۱—مسیر عبور جریان هوای گرم در خودرو

هوای بیرون از خودرو از شبکه‌ی زیر شیشه‌ی جلو وارد می‌شود و پس از عبور از اطراف رادیاتور و گرم شدن، توسط فن به داخل اتاق هدایت می‌گردد (شکل ۴-۱۱).

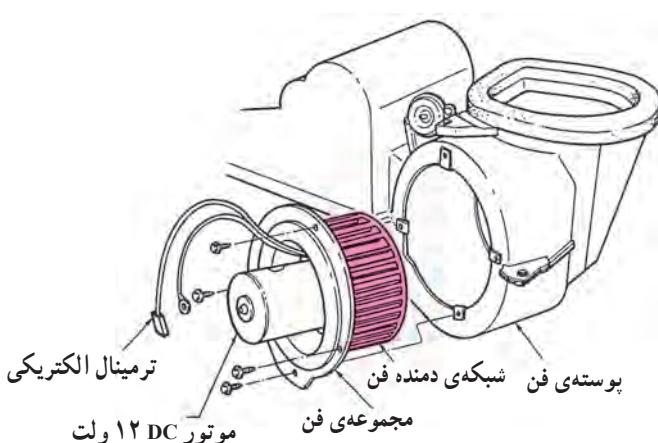

شکل ۴-۱۲

موتور بخاری خودرو، یک موتور الکتریکی جریان مستقیم ۱۲ ولت است. در شکل ۴-۱۲، الکتروموتور و فن بخاری خودرو مشاهده می‌شود.

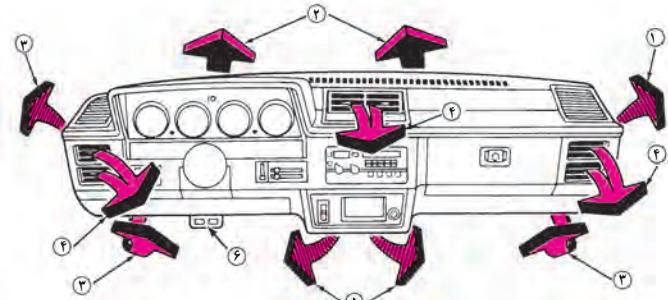


شکل ۱۳-۴- دریچه‌های ورود هوای گرم به داخل اتاق خودرو

شکل ۱۳-۴، دریچه‌های مختلف عبور هوای گرم به داخل اتاق خودرو را نشان می‌دهد.

- ۱- خروجی هوای گرم جهت از بین بردن بخارهای روی شیشه
- ۲- خروجی هوای گرم به منظور ذوب کردن بخ‌های روی شیشه
- ۳- ورود هوای گرم به داخل اتاق
- ۴ و ۵- ورود هوای گرم موتور به داخل اتاق
- ۶- دکمه‌ی اهرم دریچه‌های هوای گرم به داخل اتاق

کابل کنترل دریچه‌های بالا

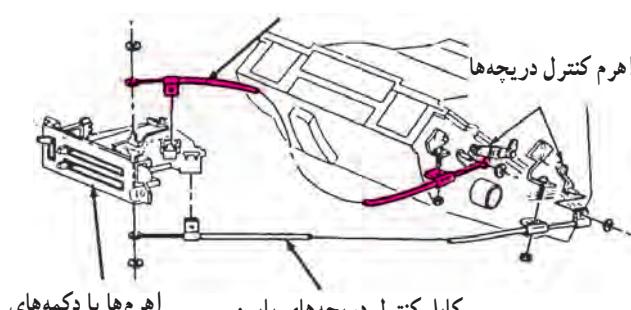


شکل ۱۴

۴-۲-۳- اهرم‌های کنترل حرارت: شکل ۱۴

اهرم‌های کنترل دریچه‌ها و کنترل گرمای بخاری و نیز کابل‌های کنترل دریچه‌های بالا و پایین داشبورد را نشان می‌دهد. ورود یا تنظیم مقدار آب گرم سیستم خنک‌کننده‌ی موتور به رادیاتور بخاری، توسط دریچه یا سوپاپ بخاری (شیر بخاری) و سیم یا کابل‌های متصل به سوپاپ و اهرم‌های جلوی راننده کنترل می‌شود.

شکل ۱۵-۴ شماتیک اهرم‌بندی دریچه‌های بخاری را نشان می‌دهد.

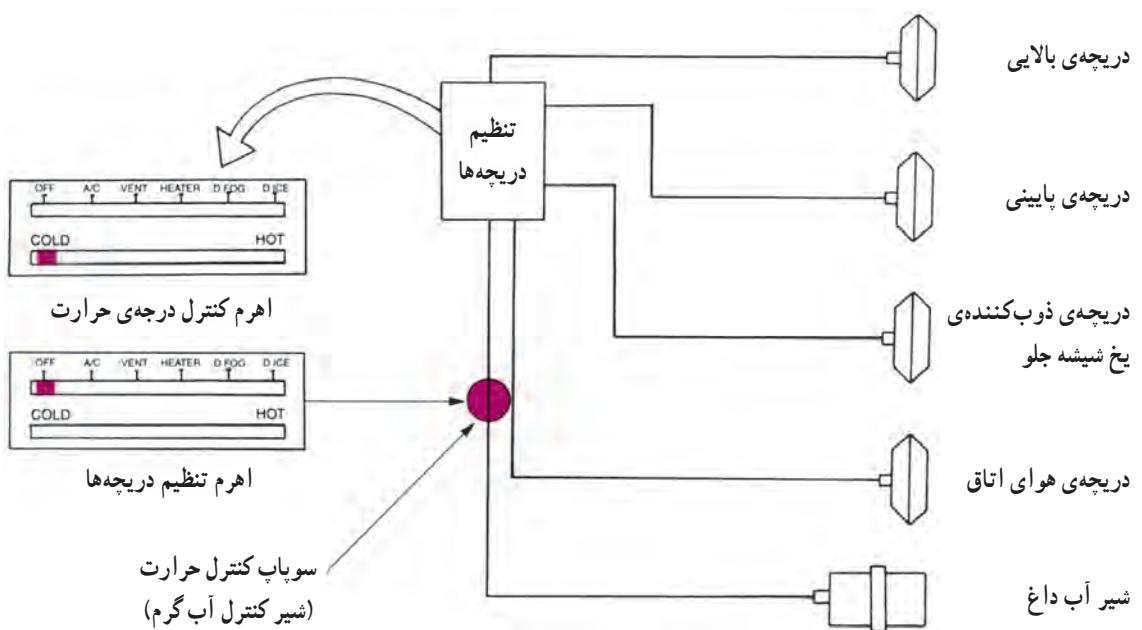


شکل ۱۵


شکل ۴-۱۶ لوله‌های پخش کننده‌ی هوا بخاری را در یک نوع خودرو نشان می‌دهد. این اتصالات عبارت‌انداز:

۱- لوله‌ی هوارسانی به شیشه‌ی جلو

۲ و ۳- پخش کننده‌ی هوا به شیشه‌ی جلو

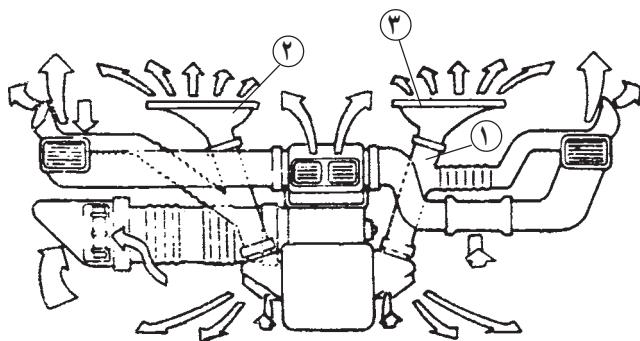

شکل ۴-۱۶

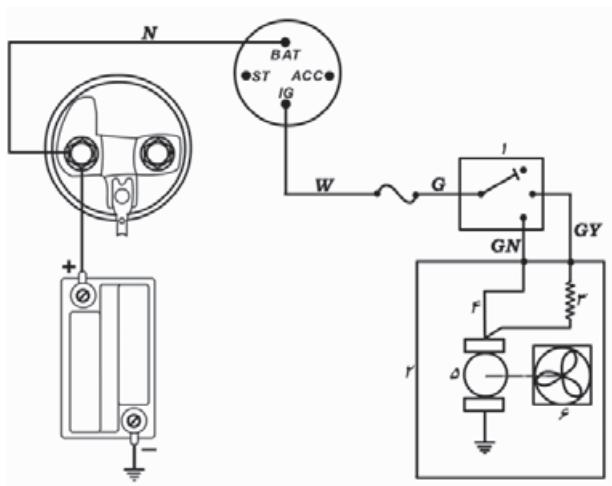


شکل ۴-۱۷ مدار الکتریکی بخاری خودرو را نشان می‌دهد. الکتروموتور مدار فوق دارای دو سرعت مختلف است. بر سر راه دور کند، مقاومت R قرار گرفته اما بر سر راه دور تند مقاومتی قرار نگرفته است. در مدار بخاری‌های جدید یک سنسور کنترل درجه‌ی حرارت اتاق کار گذاشته شده است.

- ۱- سوییچ بخاری
- ۲- مجموعه‌ی کامل بخاری
- ۳- مقاومت دور کند
- ۴- مسیر دور تند
- ۵- موتور بخاری
- ۶- فن و رادیاتور بخاری

شکل ۴-۱۷ مدار بخاری دوسرعته

۴-۲-۴ دریچه‌ها و اهرم‌های کنترل تهویه‌ی بخاری خودرو: شیشه بخاری و تهویه‌ی خودرو طوری طراحی و ساخته شده است که می‌تواند هوای تازه را به شیشه‌ی جلو یا به اتاق و یا به هر دو هدایت کند. حرارت بخاری با حرکت دکمه و اهرم حرارتی بین دو شاخص سرد (cold) و گرم (hot) تنظیم می‌شود. در این حالت، آب گرم سیستم خنک‌کننده‌ی موتور با

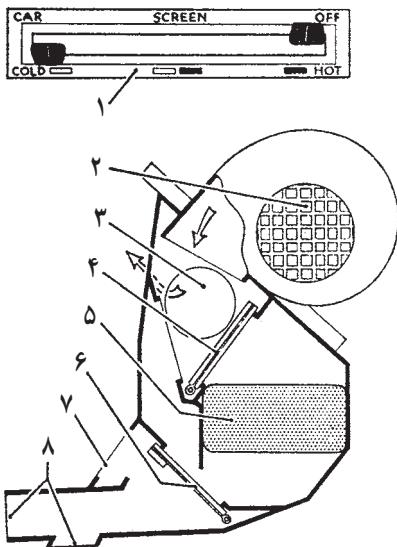

۱-صفحه‌ی دکمه‌ها و اهرم‌های کنترل دریچه‌های بخاری
۲-ورودی هوای فن
۳-مسیر عبور هوای خروجی به طرف صورت سرنوشنی‌های جلو
۴-دربیچه‌ی ورودی بخاری
۵-رادیاتور بخاری
۶-دربیچه‌ی خروجی
۷-مسیر هوای خروجی به طرف شیشه‌ی جلو
۸-مسیر خروجی هوای طرف داخل خودرو


شکل ۴-۱۸-۴- دکمه‌ها و اهرم‌های کنترل دریچه‌های بخاری

باز کردن سوپاپ حرارتی (شیر رادیاتور بخاری) به وسیله‌ی دکمه و اهرم کنترل حرارت وارد رادیاتور بخاری می‌شود. فن تهویه و بخاری (موتور و پروانه یا پنکه)، هوای تازه‌ی ورودی را می‌مکد و مستقیماً یا پس از عبور از محفظه‌ی رادیاتور بخاری، از طریق دریچه‌ها، کانال‌ها و لوله‌ها را به اتاق خودرو هدایت می‌کند (شکل ۴-۱۸).

بخاری دارای دو دریچه است:

الف - دریچه‌ی ورودی (شکل ۴-۱۸-۴)


ب - دریچه‌ی خروجی (شکل ۴-۱۸-۶)

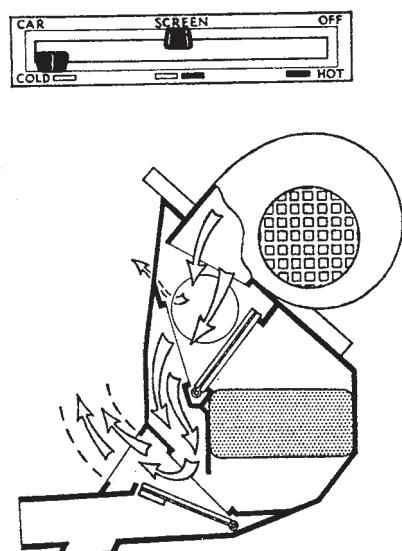


شکل ۴-۱۹- هدایت هوای سرد به طرف شیشه‌ی جلو

دریچه‌ی ورودی بخاری متناسب با تغییر محل اهرم کنترل از محل سرد (cold) به طرف گرم (hot) باز می‌شود. در حالی که دریچه‌ی خروجی با تغییر محل اهرم مربوط، هوای گرم را به طرف شیشه‌ی جلو (Screen) یا داخل خودرو (Car) و یا به هر دو جهت هدایت می‌کند. با قرار گرفتن دکمه‌ی اهرم روی علامت خاموش (OFF)، هوای فن از رادیاتور بخاری عبور نمی‌کند. چنان‌چه دو دکمه‌ی کنترل اهرم‌های بخاری روی حالت خاموش (OFF) و سرد (cold) قرار گیرند (شکل ۴-۱۸)، دریچه‌ی ورودی (شکل ۴-۱۸-۴) بسته می‌شود و هوای از رادیاتور (شکل ۴-۱۸-۵) عبور نمی‌کند. در این حالت دریچه‌ی خروجی (شکل ۴-۱۸-۶) بسته است. درنتیجه هوای گرم به شیشه‌ی جلو و داخل خودرو هدایت نمی‌شود.


- چنان‌چه دکمه‌ی اهرم کنترل روی قسمت صفحه‌ی شیشه (Screen) و دکمه‌ی اهرم حرارتی روی سرد (cold) قرار گیرند (شکل ۴-۱۹)، دریچه‌ی ورودی و خروجی رادیاتور بخاری بسته می‌شود. درنتیجه هوای تازه و خنک به قسمت شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

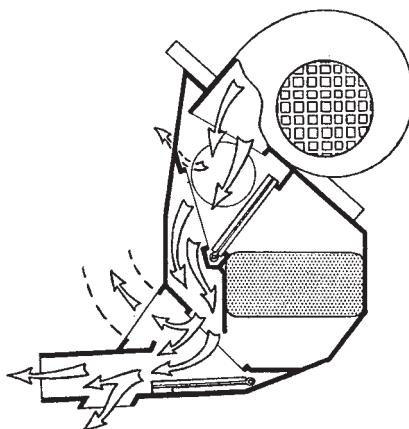

شکل ۴-۲۰- هدایت هوای تازه و خنک به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو

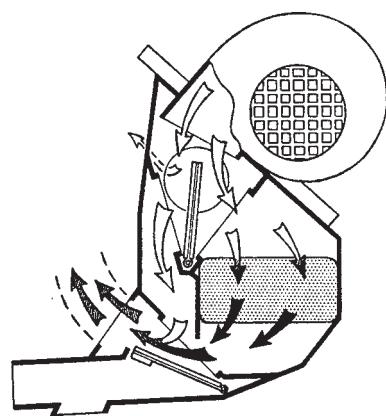

شکل ۴-۲۱- هدایت هوای گرم بخاری به طرف شیشه‌ی جلو

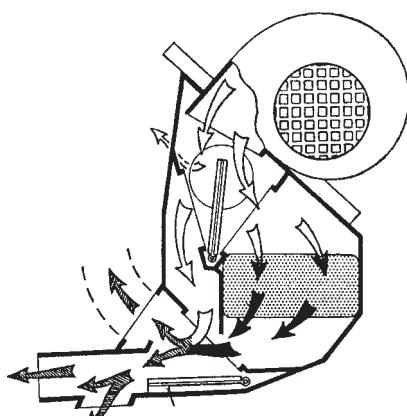


شکل ۴-۲۲- هوای گرم به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

- با فرار دادن دکمه‌ی اهرم کنترل در حالت اتاق خودرو (Car)، هوای تازه بدون عبور از رادیاتور بخاری به طرف داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۰).


با تغییر موقعیت دکمه‌ی اهرم کنترل حرارت از وضعیت سرد (Cold) به گرم (hot) و در وسط صفحه و دکمه‌ی اهرم کنترل دریچه در موقعیت صفحه (Screen)، دریچه‌های ورودی و خروجی بخاری به حالت نیمه‌باز درمی‌آیند و شیر بخاری باز می‌شود (سوپاپ حرارتی) و آب گرم از رادیاتور بخاری عبور می‌کند. درنتیجه هوای گرم و سرد توأمًا به صفحه یا شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۱).

- چنان‌چه اهرم کنترل حرارت در وسط و اهرم کنترل دریچه در موقعیت اتاق خودرو (Car) قرار گیرند هوای گرم بخاری به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۲).

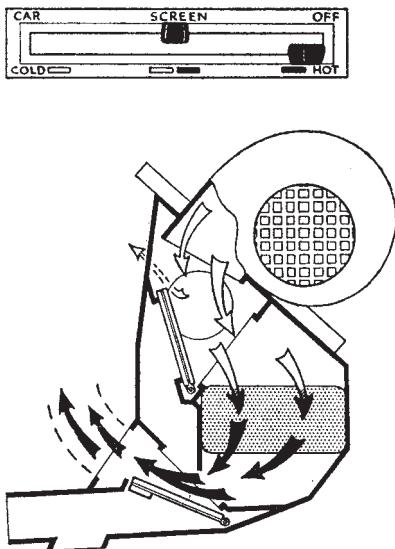

شکل ۴-۲۳—هوای گرم به طرف شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.


– اگر اهرم کنترل دریچه روی علامت صفحه (Screen) و اهرم کنترل حرارت روی علامت گرم (hot) قرار گیرند تمامی هوای ورودی از رادیاتور بخاری عبور می‌کند و مستقیماً به طرف شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۳).

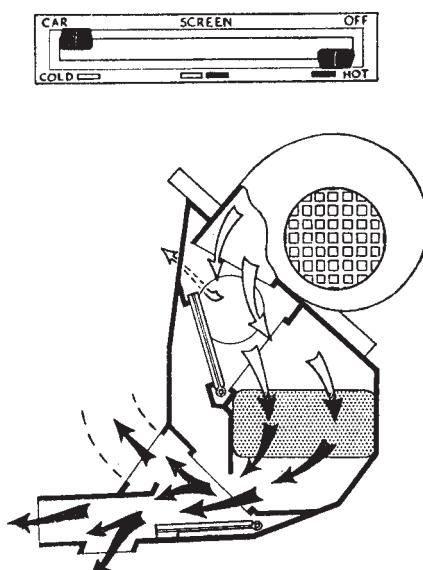

شکل ۴-۲۴—هوای گرم به طرف داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود.

– اگر اهرم کنترل دریچه روی علامت خودرو (Car) و اهرم کنترل حرارت در محل گرم (hot) قرار گیرد هوای گرم به داخل اتاق و شیشه‌ی جلو هدایت می‌شود (شکل ۴-۲۴).

زمان: ۲ ساعت

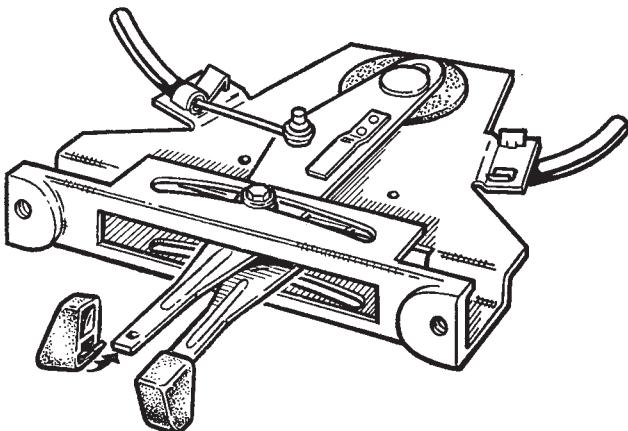

شکل ۲۵-۴—اهرم‌های کنترل بخاری

۳-۴—دستور العمل بررسی و تنظیم بخاری
بخاری و اتصالات آن در کارخانه سازنده هنگام نصب
تنظیم می‌شوند و در صورت مشاهده نشدن عیب، به تنظیم مجدد
نیاز ندارد.

در صورتی که بخاری را پیدا و یا باز شدن دریچه‌ها مشاهده
کردید، هنگام نصب، نسبت به تنظیم کابل‌ها و اهرم‌های آن به ترتیب
زیر اقدام کنید.

— دقت کنید که کابل‌ها و اتصالات آن در محل کاملاً
محکم باشند.

— اهرم‌ها باید در محل دارای لقی باشند بلکه باید، به طور
آزاد، بتوانند حداکثر گردش یا حرکت را داشته باشند.

— هرگاه کنترل‌ها یا اهرم‌های بخاری (شکل ۴-۲۵)
در حالت خاموش قرار داشته باشند، هرگونه نشت هوا
نشان‌دهنده‌ی معیوب بودن لاستیک‌های گازیندی، کanal‌ها، لوله‌ها
و یا دریچه‌های عبور هواست.

— کلیه اتصالات گازیندی، کanal‌ها، لوله‌ها و دریچه‌های
عبور هوا را بررسی کنید.

— صحبت عملکرد سوپاپ حرارتی (شیر یا سوپاپ کنترل
حرارت بخاری) را با مشاهده گردش آب در بخاری بررسی
کنید. در صورت مشاهده ی حباب هوا (قفل گازی)، کلیه‌ی
بسته‌های شیلنگ‌ها را آچار بکشید و محکم کنید.


— موتور را روشن کنید تا درجه‌ی حرارت آن به میزان
طبیعی (نرمال) برسد. در پوش رادیاتور را بردارید. گردش آب،
سالم بودن ترمومو استات سیستم خنک کننده را نشان می‌دهد.

— با گردش کامل اهرم‌ها (به چپ و راست) اندازه‌ی باز و
بسته شدن دریچه‌های هوا را بررسی کنید.

— در صورت معیوب بودن سوپاپ کنترل حرارت (شیر
بخاری)، نسبت به تعویض آن اقدام کنید. شکل ۴-۲۶) اجزای
تفکیک شده‌ی بخاری و دریچه‌های عبور هوا را نشان می‌دهد.
کابل سوپاپ حرارتی یا شیر بخار را به ترتیب زیر تنظیم کنید.


— خار فنری کابل را آزاد کنید (A).

— اهرم تنظیم حرارت را در حالت سرد (cold) یا در محل
رنگ آبی قرار دهید.

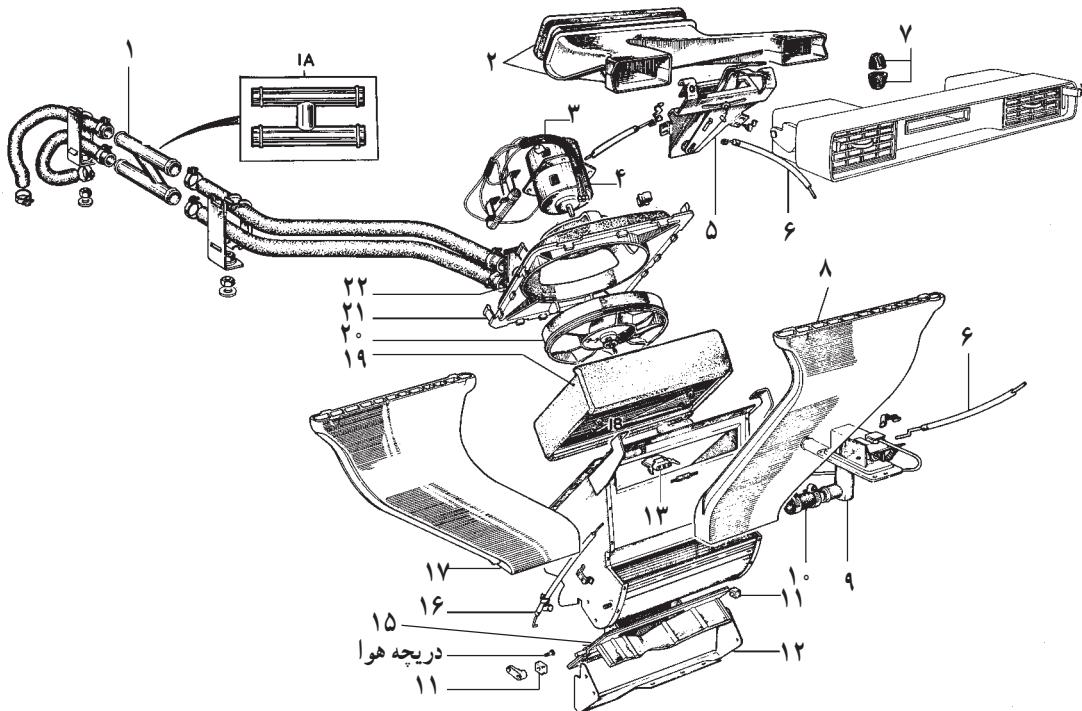


- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۷—کanal هوا | ۹—مجموعه‌ی سوپاپ حرارتی (شیر بخاری) | ۱۴—لوله‌ی فلزی با پاس شیلنگ‌های بخاری |
| ۱۸—خار | ۱۰—شیلنگ و بست شیلنگ | ۲—کanal دوشاخه‌ی بالا |
| ۱۹—رادیاتور بخاری | ۱۱—بوش دریچه | ۳—پوسته‌ی موتور و فن (پنکه) |
| ۲۰—فن (پنکه) | ۱۲—صفحه | ۴—موتور فن |
| ۲۱—مجموعه‌ی پوسته‌ی بالا | ۱۳—سوکت فن | ۵—مجموعه‌ی دکمه‌های بخاری |
| ۲۲—اتصال آب‌بندی | ۱۴—نگادارنده کابل | ۶—کابل سوپاپ حرارتی (شیر آب بخاری) |
| | ۱۵—دریچه‌ی هوا | ۷—دکمه‌های روی اهرم‌های کنترل |
| | ۱۶—کابل دریچه‌ی هوا | ۸—کanal عبور هوا (راست) |

شکل ۴-۲۶—اجزای بخاری و دریچه‌های هوا

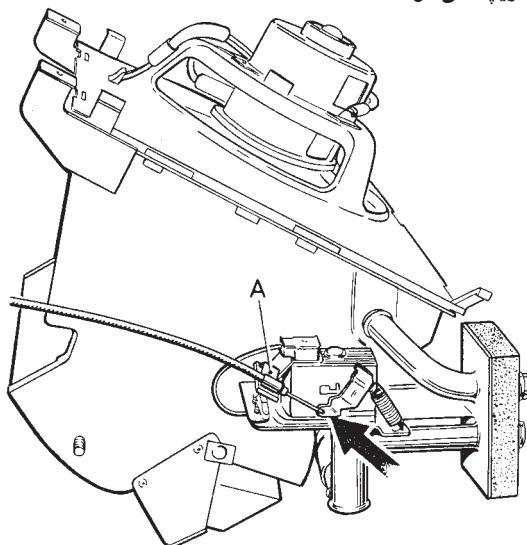


شکل ۴-۲۷—تنظیم کابل سوپاپ حرارتی

—با فشار انگشتان دست، اهرم را در انتهای گردش و در جهت گردش عقربه‌های ساعت (جهت فلش) قرار دهید (شکل ۴-۲۷).

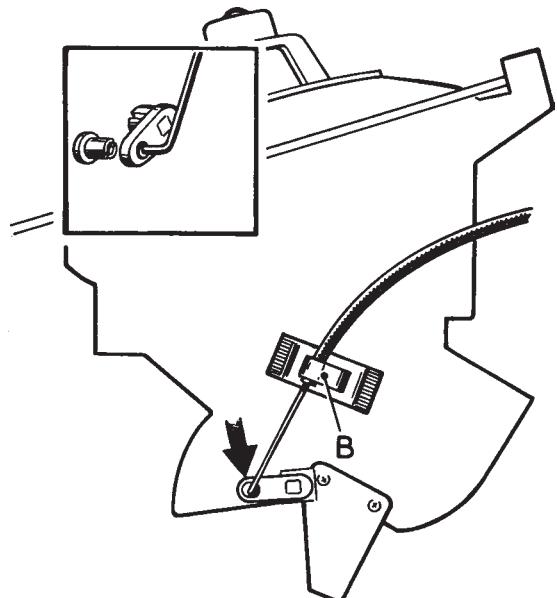

شکل ۴-۲۸—تنظیم دریچه‌ی هوا

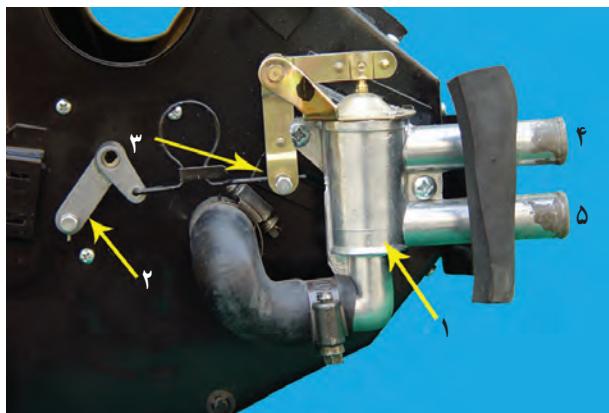

شکل ۴-۲۹—شیر آب بخاری (سوپاپ کنترل حرارت)
۱—اهرم شیر
۲—خروجی آب
۳—اهرم دریچه‌ی بخاری
۴—ورودی آب
۵— Shir آب رادیاتور

- خار فنری (A) را بیندید تا کابل در محل ثابت شود.
- با گردش کامل اهرم، حرکت سیم کابل و سوپاپ حرارتی را در هر دو جهت بررسی کنید.
- دریچه‌ی عبور هوا بخاری را به ترتیب زیر تنظیم کنید :
- خار فنری کابل (B) بخاری را آزاد کنید.
- اهرم کنترل بخاری را در حالت خاموش (OFF) قرار دهید.

— اهرم را در جهت مخالف گردش عقربه‌های ساعت (در جهت فلش) قرار دهید و خار B را برای ثابت نگاه داشتن کابل بیندید (شکل ۴-۲۸).

- #### ۴-۴—عیوب یابی سیستم گرم کننده یا بخاری خودرو
- عیوب متداول سیستم گرم کننده خودرو، معمولاً به علت نشت آب و یا گرم نکردن هوای داخل اتاق است. استفاده نکردن از بخاری در طولانی مدت، زنگ زدگی لوله‌ها و تنگ شدن مجرای را (به علت رسوب مواد محلول در آب) به دنبال دارد. جریان آب بخاری را می‌توانید با احساس گرمای شیلنگ‌های ورودی و خروجی رادیاتور بخاری با دست بررسی کنید.
- اگر سوپاپ کنترل حرارت (شکل ۴-۲۹) به صورت باز دائمی قرار گیرد، هر دو لوله‌ی آب بخاری باید گرم باشند تا عبور مداوم آب گرم از رادیاتور بخاری را نشان بدهند.



شکل ۴-۳۰—رادیاتور بخاری

چنان‌چه پوسته‌ی شیلنگ خروجی سرد باشد، باید سوپاپ کنترل حرارت به حالت گیریاژ یا مسدود شده باشد. در این صورت نسبت به تعویض آن اقدام کنید. رسوب گرفتگی رادیاتور بخاری را می‌توان با فشار آب یا مواد حلّال توصیه شده تمیز کرد. هرگاه رادیاتور بخاری نشستی داشته باشد، نسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام کنید (شکل ۴-۳۰).

زمان: ۴ ساعت

۵-۴- دستورالعمل پیاده و سوار کردن بخاری

وسایل لازم: جعبه‌ی ابزار خودرو

قبل از پیاده کردن بخاری، دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده را مطالعه کنید. برای پیاده کردن بخاری خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید.

– بست کابل اتصال بدنی باتری را از قطب بدن جدا کنید.

– آب رادیاتور موتور را خالی و جهت استفاده‌ی مجدد از آن، در ظرفی نگهداری کنید.


– کنسول و جلو داشبورد را باز کنید.

– به وسیله‌ی پیچ گوشته‌ی مناسب بست لوله‌های آب رادیاتور بخاری را باز کنید (شکل ۴-۳۱).

لازم است توضیح داده شود که این لوله‌ها (شیلنگ‌ها) به سوپاپ کنترل حرارت (شیر بخاری) متصل‌اند.



شکل ۴-۳۱- باز کردن لوله‌های آب رادیاتور بخاری

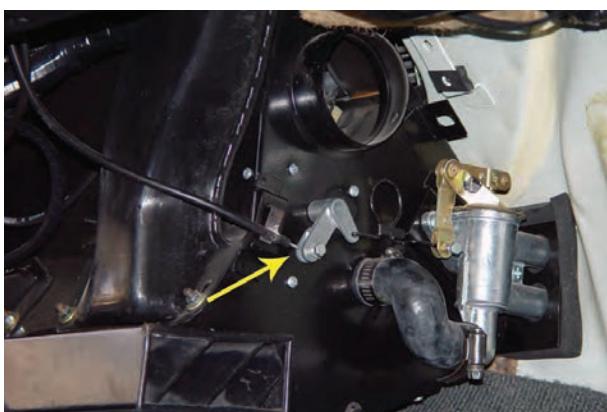

شکل ۴-۳۲- اتصالات دریچه‌ی بخاری

– سیم‌های متصل به شیر آب و دریچه‌ی بخاری را با استفاده از آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۳۲).

محل اتصال سیم به اهرم کنترل حرارت (شیر آب)، با فلش نشان داده شده است.




شکل ۴-۳۳- پیچ‌های پایه‌ی بخاری

– پیچ‌های نگاهدارنده‌ی بخاری (در این مدل، چهار پیچ) را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۳۳).



– بخاری را از طرف درِ سمت شاگرد خارج کنید (شکل ۴-۳۴).

شکل ۴-۳۴– خارج کردن بخاری از محل نصب آب

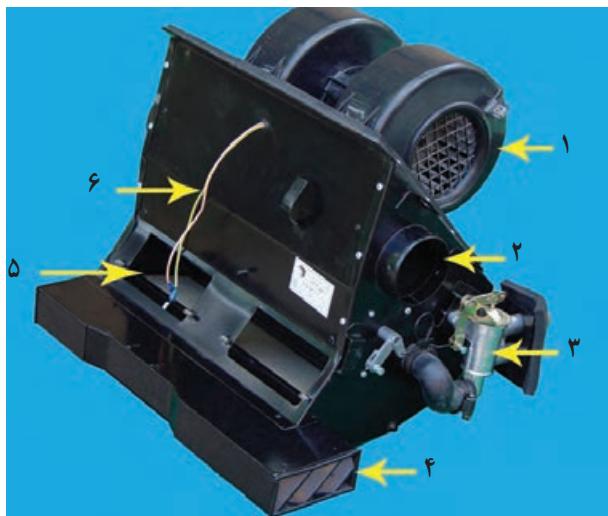

۱– موتور و فن
۲– محل اتصال خرومومی بغل
۳– شیر آب بخاری
۴– خروجی زیر پا
۵– خروجی کانال‌های زیر شیشه
۶– سیم‌های الکتریکی موتور

شکل ۴-۳۵– مجموعه‌ی کامل بخاری

– در شکل ۴-۳۵، مجموعه‌ی بخاری نشان داده شده است. آن را در محل مناسبی قرار دهید.



شکل ۴-۳۶– باز کردن پیچ‌های محفظه‌ی موتور


– پیچ‌های محفظه‌ی موتور الکتریکی به بخاری را باز کنید (شکل ۴-۳۶).

– محفظه‌ی موتور الکتریکی را جدا کنید (شکل ۴-۳۷).



شکل ۴-۳۷— جدا کردن محفظه‌ی موتور از بخاری

– ضامن خار محفظه‌ی موتور را باز کنید (شکل ۴-۳۸).

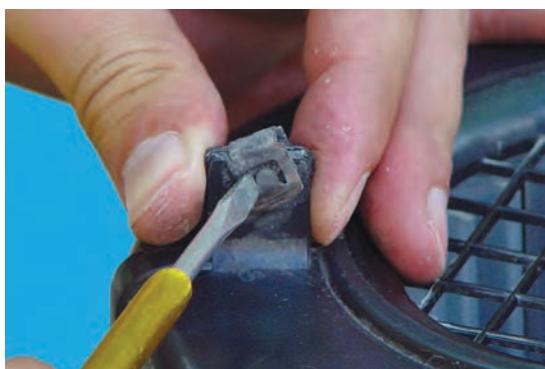

شکل ۴-۳۸— باز کردن ضامن خار

– خارهای محفظه‌ی موتور را بیرون بیاورید (شکل

. ۴-۳۹).



شکل ۴-۳۹— بیرون آوردن خار محفظه‌ی موتور

– پوسته‌ی محفظه‌ی موتور را از هم جدا کنید (شکل

. ۴-۴۰).



شکل ۴-۴۰— جدا کردن محفظه‌ی نگهدارنده‌ی موتور



شکل ۴-۴۱— جدا کردن سیم از زغالها



شکل ۴-۴۲— درآوردن خار نگهدارنده فن



شکل ۴-۴۳— موقعیت فن‌ها (به موقعیت شکاف پوسته‌ی موتور و فن‌سفید رنگ توجه کنید).



شکل ۴-۴۴— باز کردن پیچ‌های پوسته‌ی موتور

— سیم‌های متصل به زغال‌های مثبت و منفی را جدا کنید. محل اتصال سیم‌ها را درنظر داشته باشید تا موقع بستن، آن‌ها را در محل خود نصب کنید. جابه‌جا شدن سیم‌ها باعث می‌شود جهت چرخش فن‌های بخاری معکوس گردد (شکل ۴-۴۱).

— فن‌های دوطرف موتور بخاری را با باز کردن خار روی آن‌ها جدا کنید (شکل ۴-۴۲).


— فن طرف دیگر را با باز کردن خار روی آن جدا کنید. در هنگام بستن فن‌ها دقیق باشد آن‌ها باعث می‌شود جهت جریان هوا معکوس گردد. برای جلوگیری از اشتباه در بستن آن‌ها، محل قرار گرفتن فن مشکی یا سفید را به خاطر بسپارید یا محل قرار گرفتن بکی از آن‌ها را علامت بزنید (شکل ۴-۴۳).

— پیچ‌های پوسته‌ی موتور را با آچار مناسب باز کنید (شکل ۴-۴۴).



– پوسته‌ی موتور را جدا کنید (شکل ۴-۴۵).

شکل ۴-۴۵– جدا کردن پوسته‌ی موتور

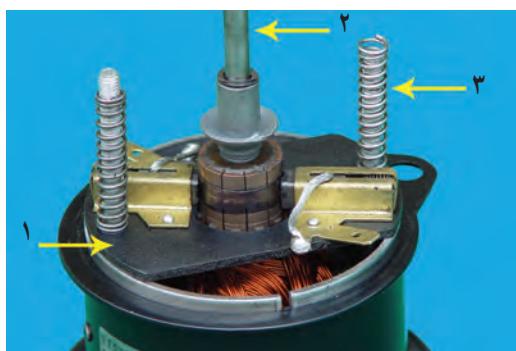


۱ – صفحه‌ی زغال ۲ – محور آرمیچر ۳ – فن

شکل ۴-۴۶– فن نگهدارنده‌ی زغالها



شکل ۴-۴۷– کنترل روان بودن زغالها

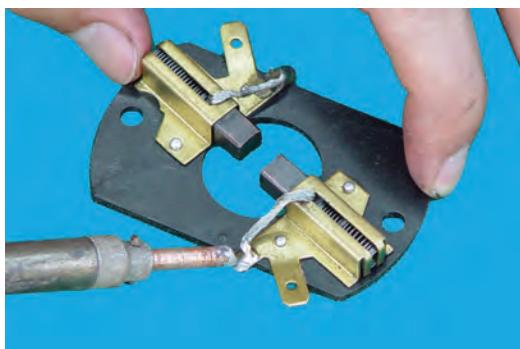

شکل ۴-۴۸– لحیم کردن زغال نو به جای زغال کهنه

– فرنگه‌دارنده‌ی صفحه‌ی زغالها را بردارید و صفحه‌ی زغالها را خارج کنید (شکل ۴-۴۶).

آرمیچر را از داخل محفظه بپردازید و بررسی کنید.

مراحل بستن بخاری عکس باز کردن آن است. پس از بستن بخاری و کانال‌ها و لوله‌ها و اهرم‌ها، رادیاتور را از آب پُر و موتور را روشن کنید.

– پس از باز شدن ترمومواستات، مسیر آب گرم در شیلنگ‌های بخاری را از نظر نشت نداشتن شیلنگ‌ها بررسی کنید.

– بخاری را روشن کرده و صحت عملکرد بخاری را بررسی کنید.


۶-۴- عیب‌یابی و رفع عیب در بخاری

هرگاه فن بخاری در هیچ حالتی کار نکند:

– فیوز و اتصالات بخاری را کنترل کنید. برای اطمینان از سالم بودن اتصالات و سیم‌ها با یک قطعه سیم، برق مثبت را به ورودی موتور متصل کنید. کار کردن موتور علامت معیوب بودن اتصالات و کار نکردن آن نشانه‌ی معیوب بودن موتور بخاری است.


– گیر نداشتن زغالها را بررسی کنید (شکل ۴-۴۷).

– در صورتی که زغالها کوتاه شده باشند به وسیله‌ی هویه زغال کهنه را جدا و زغال نو را در محل لحیم کنید (شکل ۴-۴۸).

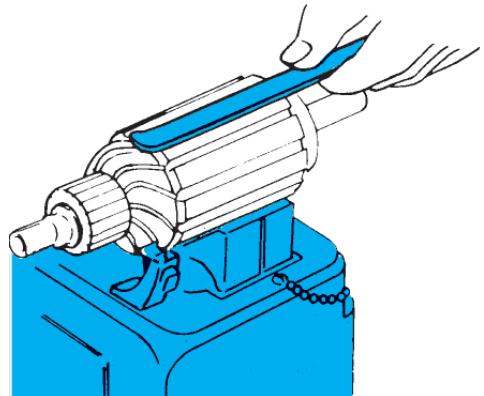

آرمیچر را از نظر سالم بودن سیم پیچ و نداشتن سوختگی کلکتور، کنترل و بررسی کنید (شکل ۴-۴۹).

شکل ۴-۴۹- بررسی آرمیچر

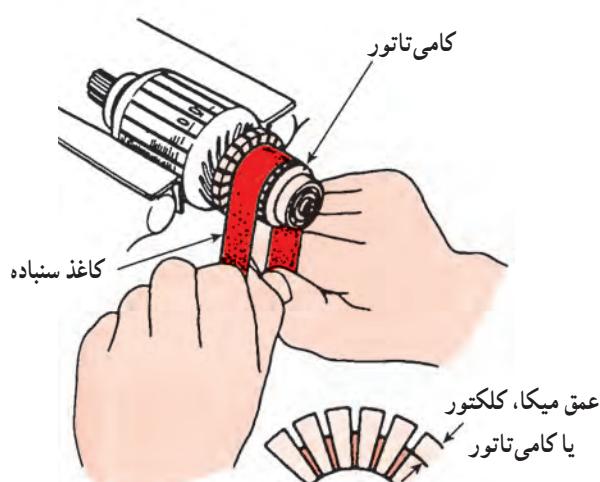

شکل ۴-۵۰- با کاغذ سنباده هرگونه عایق جزیی را برطرف و با تیغه اره عمق شیار کامی تاتور را اصلاح کنید.

در صورت سوخته بودن سیم پیچ، آرمیچر را تعویض کنید. سوختگی و هرگونه عایق جزئی کلکتور را با کاغذ سنباده برطرف کنید (شکل ۴-۵۰).

هرگاه بخاری در دور کند کار نمی کند ولی در دور تند کار می کند :


- محل دو سیم بخاری را که به دسته‌ی سیم وصل شده است جایه‌جا کنید. اگر دور کند کار بکند و دور تند کار نکند سیم مربوط به دور کند از کلید تا بخاری را کنترل و رفع عیب کنید. کلید بخاری نیز ممکن است معیوب باشد. با جایه‌جا کردن سیم‌های روی کلید، سالم بودن آن را کنترل کنید. اگر با جایه‌جا کردن سیم‌ها باز هم دور کند کار نکند ضمن پیاده کردن بخاری از روی خودرو، مقاومت دور کند و اتصال سیم آن را کنترل و رفع عیب کنید (شکل ۴-۵۱).

هرگاه هوای بخاری سرد باشد :

- ابتدا از باز بودن شیر آب بخاری اطمینان حاصل کنید.
- خرابی ترمومتر، خرابی شیر بخاری و گرفتگی مجاری رادیاتور از عواملی هستند که باعث سرد کار کردن بخاری می شوند.

هرگاه با بسته بودن شیر بخاری رادیاتور بخاری گرم باشد :

- در صورت خرابی شیر بخاری، آب داغ در رادیاتور بخاری گردش می کند و باعث داغ شدن محفظه‌ی آن می شود. در این صورت، شیر بخاری را تعویض کنید.

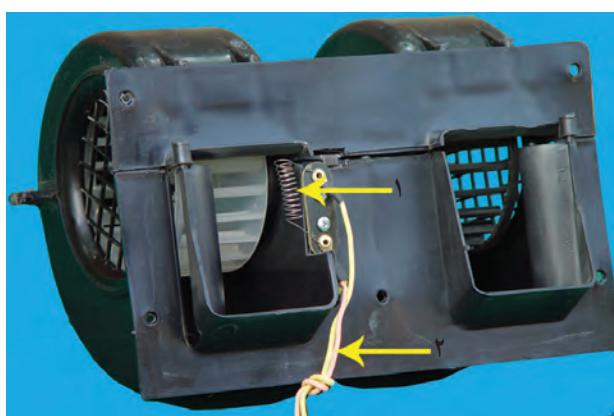

۱- مقاومت ۲- سیم‌های اتصال مقاومت

شکل ۴-۵۱- مقاومت دور کند و سیم‌های آن



شکل ۴-۵۲- سوئیچ فن چهار وضعیتی

۴-۷- سوئیچ راهانداز فن بخاری

سوئیچ‌های به کار رفته در مدار الکتریکی سیستم بخاری خودرو، که در پانل جلوی راننده نصب می‌شود و هنگام راهاندازی بخاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولاً از نوع مکانیکی است. فن بخاری در خودروهایی که فاقد سیستم تهویه مطبوع (کولر)‌اند، معمولاً دو سرعته و در خودروهای مجهز به کولر دو تا پنج سرعته طراحی می‌شوند. سوئیچ راهانداز فن نیز بر مبنای طراحی فن دو تا چند وضعیتی ساخته می‌شود. در شکل ۴-۵۲، سوئیچ راهانداز فن الکتریکی چهار سرعتی یک نوع خودرو، با فلش نشان داده شده است.



شکل ۴-۵۳- روشنایی سوئیچ نصب شده در پانل جلوی راننده

در طراحی سوئیچ‌های راهانداز سیستم بخاری و کولر خودرو از دیود نور گسیل (LED) و یا لامپ در ساختمان سوئیچ استفاده می‌شود که به مدار الکتریکی چراغ‌های پارک خودرو متصل است و با سوئیچ چراغ‌های پارک فعال (روشن) می‌شود. با این طرح، سوئیچ و محل قرار گرفتن آن هنگام تاریک بودن هوا به راحتی برای راننده خودرو مشخص می‌شود. در شکل ۴-۵۳، روشنایی سوئیچ‌های نصب شده در پانل جلوی خودروی نشان داده شده است.



شکل ۴-۵۴- اهرم‌های تنظیم هوای ورودی

در سیستم‌های گرمایش و سرمایش خودرو، دریچه‌هایی طراحی شده است که مسیر عبور هوا را کنترل می‌کنند. این دریچه‌ها به وسیله‌ی اهرم‌هایی کنترل می‌شوند که در پانل جلوی راننده نصب شده است. در شکل ۴-۵۴، اهرم‌های تنظیم جهت هوای ورودی به اتاق یک نوع خودرو، دیده می‌شوند.

زمان: ۴ ساعت

۴-۸- دستور العمل عیب‌یابی مدار الکتریکی فن بخاری

وسایل لازم:

- مولتی‌متر یا اهم‌متر

- لامپ یا چراغ آزمایش

- وسایل عایق کاری


- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو

- جعبه‌ی ابزار

در شکل ۴-۵۵، تعدادی از وسایل مورد نیاز نشان داده شده است.



شکل ۴-۵۵

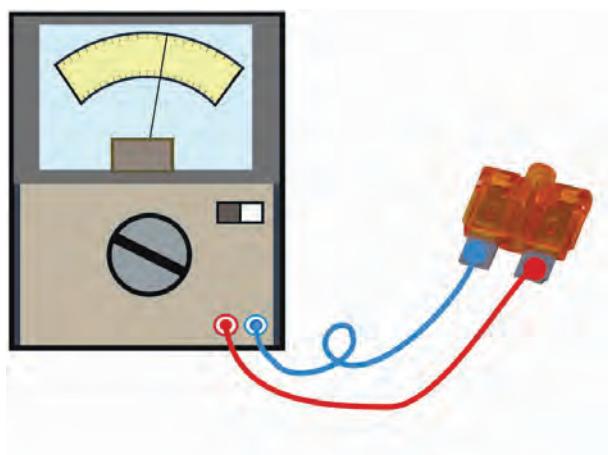

شکل ۴-۵۶- آزمایش فیوز

برای عیب‌یابی مدار الکتریکی فن بخاری به ترتیب زیر اقدام کنید:


- با استفاده از اهم‌متر، فیوز مدار الکتریکی فن بخاری را آزمایش کنید. حرکت عقره‌ی اهم‌متر و مقدار اهم اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن فیوز مدار الکتریکی است. در غیر این صورت فیوز معیوب است و لازم است فیوز نو (و با همان مشخصات) جای‌گزین شود. در شکل ۴-۵۶، نحوه‌ی آزمایش فیوز به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

- سوکت اتصال یا کائوچویی سیم کشی به موتور الکتریکی فن را جدا کنید.


- ترمینال مثبت باتری را به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار به ترمینال مثبت موتور الکتریکی فن متصل کنید.

- ترمینال منفی موتور الکتریکی فن را اتصال بدنه کنید.

چرخش عادی موتور الکتریکی فن نشان‌دهنده‌ی سالم بودن آن است. در شکل ۴-۵۷، نحوه‌ی آزمایش موتور DC فن سیستم بخاری، به صورت شماتیک، دیده می‌شود.

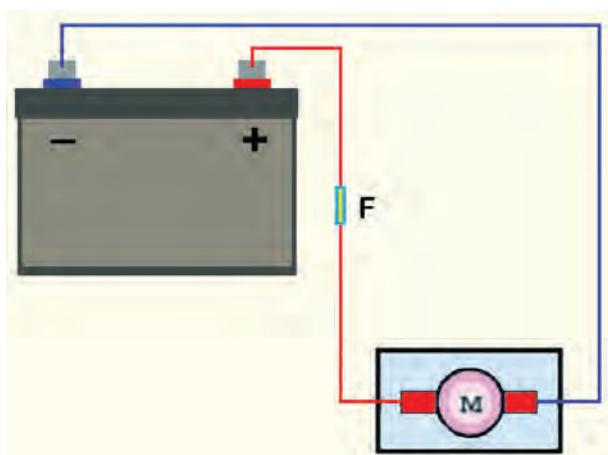


شکل ۴-۵۷- آزمایش عملکرد موتور الکتریکی فن بخاری

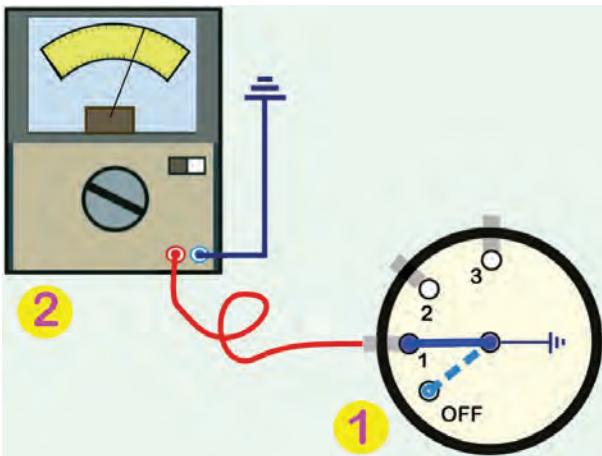


۱—سوئیچ راهانداز فن بخاری
۲—اهم متر

شکل ۴-۵۸—آزمایش در وضعیت دور کُند

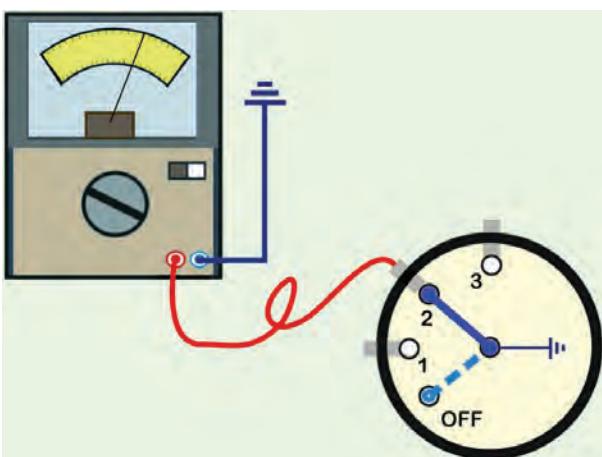

شکل ۴-۵۹—آزمایش سوئیچ فن در وضعیت دور متوسط

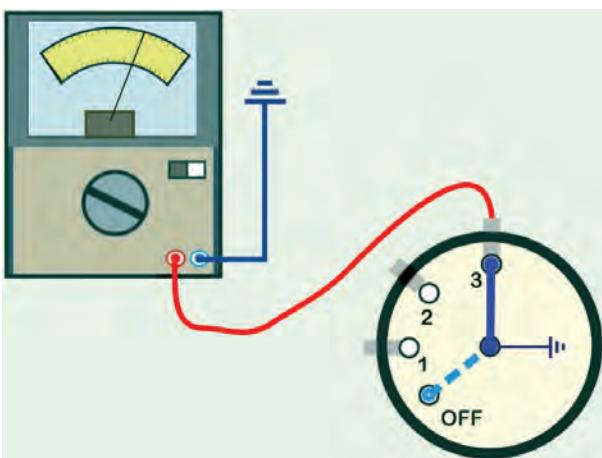

شکل ۴-۶۰—آزمایش سوئیچ فن در وضعیت دور تند

برای آزمایش عملکرد سوئیچ راهانداز مدار الکتریکی فن بخاری، به ترتیب زیر، عمل کنید:

- (سوئیچ‌های راهانداز فن بخاری خودروها چند وضعیتی اند و نحوه‌ی روش آزمایش عملکرد آن‌ها یکسان است.)
- کائوچوبی یا سوکت اتصال سیم کشی به سوئیچ راهانداز فن سیستم بخاری را جدا کنید.
- سیم مثبت اهم متر (قرمز رنگ) را به ترمینال دور کُند سوئیچ وصل کنید.
- سیم منفی اهم متر (سیاه یا آبی رنگ) را اتصال بدن کنید.

– کلید سوئیچ را در وضعیت دور کُند (۱) قرار دهید و صفحه‌ی نمایش اهم متر را مشاهده نمایید. حرکت عقربه‌ی اهم متر و اندازه‌گیری اهم نشان‌دهنده‌ی سالم بودن سوئیچ راهانداز فن است.

در شکل ۴-۵۸، نحوه‌ی آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.


– کلید سوئیچ راهانداز فن بخاری را در وضعیت دور متوسط (۲) قرار دهید.

– حرکت عقربه‌ی اهم متر دلیل سالم بودن اتصالات داخلی سوئیچ راهانداز مدار دور متوسط فن سیستم بخاری خودرو است. در شکل ۴-۵۹ نحوه‌ی اتصال اهم متر به سوئیچ فن بخاری نشان داده شده است.


– در ادامه‌ی آزمایش، کلید سوئیچ راهانداز فن بخاری را در وضعیت دور تند (۳) قرار دهید.

– در این حالت نیز، حرکت عقربه‌ی اهم متر و مقدار اهم اندازه‌گیری شده نشان‌دهنده‌ی سالم بودن اتصالات داخلی سوئیچ راهانداز مدار دور تند فن سیستم بخاری خودرو است. در شکل ۴-۶۰، نحوه‌ی اتصال اهم متر و آزمایش سالم بودن سوئیچ، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

– برای آزمایش سالم بردن سیم کشی مدار الکتریکی فن، ابتدا کائوچوبی یا سوکت اتصال سیم کشی به موتور فن را جدا کنید.

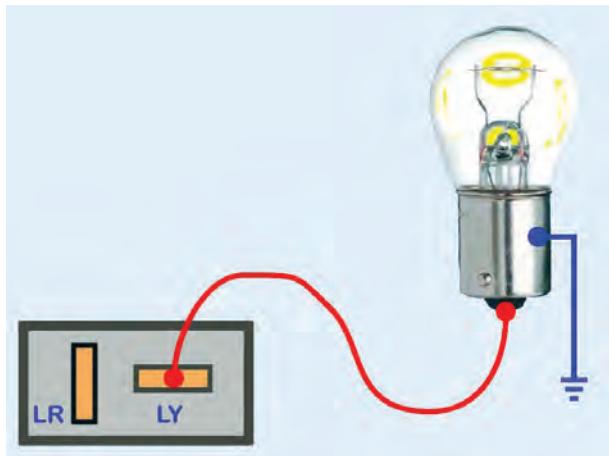

شکل ۴-۶۱—آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی فن

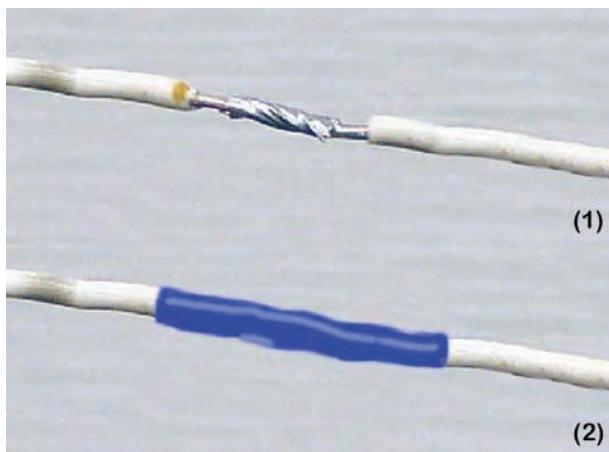

شکل ۴-۶۲—اتصال سیم قطع شده

زمان: ۴ ساعت



شکل ۴-۶۳—وسایل مورد نیاز سیم کشی

— یکی از سیم های لامپ آزمایش را به بدن اتصال دهید و سیم دیگر لامپ را به ترمینال مثبت (Ly) کائوچوبی متصل کنید.

— سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) را در وضعیت (IG) قرار دهید. روشن شدن لامپ آزمایش نشان دهنده سالم بودن سیم کشی سوئیچ اصلی موتور تا فن بخاری است. در شکل ۴-۶۱، نحوه آزمایش، به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

— قطعه سیم های مدار الکتریکی فن را به همین ترتیب آزمایش و عیب بایی کنید و در صورتی که در سیم کشی مدار، قطعی وجود داشته باشد ابتدا عایق دو سر سیم قطع شده را با استفاده از انبر سیم لخت کن جدا و سپس سیم ها را به یکدیگر لحیم کاری کنید.


— محل اتصال سیم ها را به وسیله عایق تیوپی مجدداً عایق بندی نمایید. در شکل ۴-۶۲، لحیم کاری و عایق کردن سیم قطع شده دیده می شود.

۴-۹—دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی فن بخاری

وسایل لازم:

- سیم در کد رنگ مختلف
- سرسیم و سوکت اتصال
- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو
- وسایل عایق کاری
- انبر سیم چین
- انبر سیم لخت کن
- جعبه ای ابزار

در شکل ۴-۶۳، تعدادی از وسایل موربناز دیده می شود. برای سیم کشی مدار فن سیستم بخاری در روی شاسی و

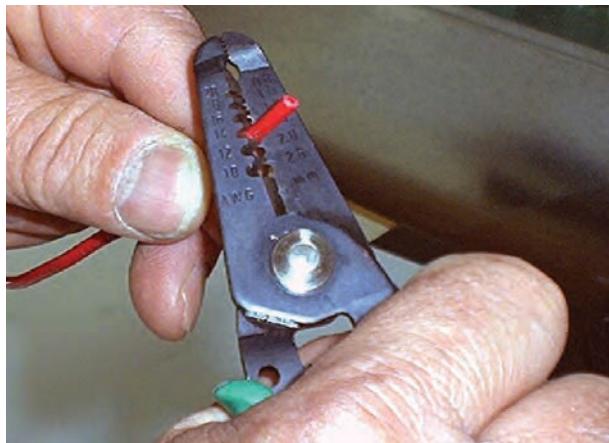


شکل ۴-۶۴— جدا کردن عایق سیم‌ها

بدنه‌ی آموژشی برق خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید:
— با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مدار الکتریکی فن را مشخص نماید.

— مطابق کد زنگ سیم‌های مدار الکتریکی قطعه سیم‌ها را در طول موردنیاز به وسیله‌ی سیم قطع کن (سیم‌بر) جدا کنید.


— به وسیله‌ی سیم لخت کن، عایق سرسریم‌ها را جدا کنید.
در شکل ۴-۶۴ جدا کردن عایق سیم‌ها دیده می‌شود.

— سرسریم‌های مناسب با ترمینال‌های اجزایی مدار الکتریکی فن بخاری را انتخاب کنید و آن‌ها را به قطعه سیم‌های آماده شده متصل نمایید.

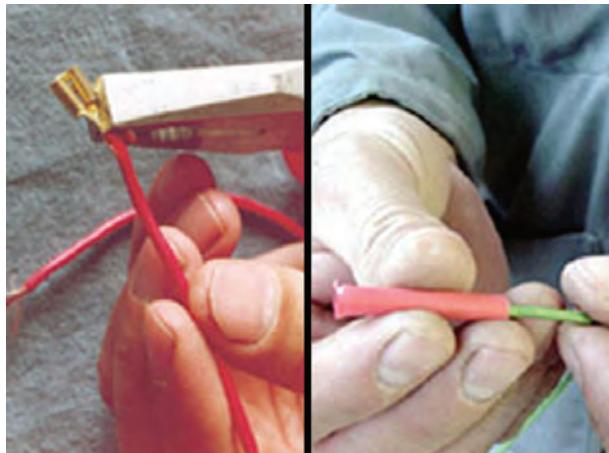

شکل ۴-۶۵— آماده کردن سیم‌ها

— محل اتصال سیم با سرسریم را به وسیله‌ی عایق تیوبی و یا نوار چسب پلاستیکی عایق‌بندی کنید. در شکل ۴-۶۵، اتصال سرسریم و استفاده از عایق تیوبی نشان داده شده است.

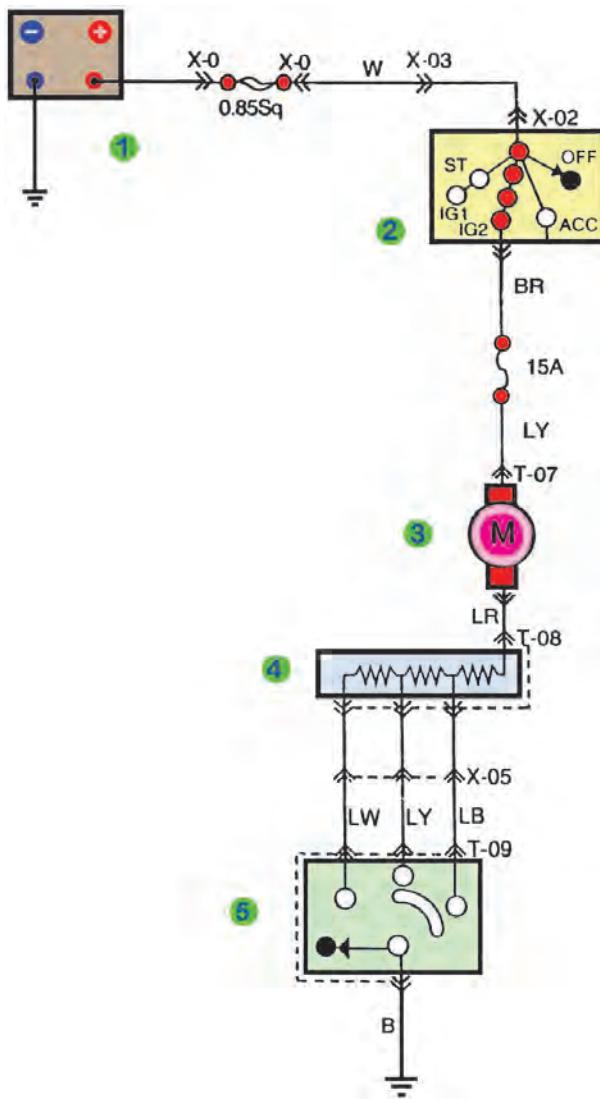

- ۱- باتری
 - ۲- سوئیچ اصلی موتور
 - ۳- موتور فن بخاری
 - ۴- مقاومت‌های مدار فن
 - ۵- سوئیچ راه‌انداز فن بخاری
- شکل ۶۶-۴- مدار الکتریکی فن بخاری یک نوع خودرو

- مطابق نقشه‌ی مدار الکتریکی بخاری خودرو، اجزای مدار را سیم کشی کنید (در شکل ۶۶-۴، نقشه‌ی مدار الکتریکی بخاری یک نوع خودرو نشان داده شده است).

- ارتباط ترمینال مثبت باتری با سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را از طریق فیوز اصلی مدار با سیم سفید رنگ (.) برقار کنید.

- ترمینال آی جی (IG) سوئیچ اصلی را به وسیله‌ی سیم سیاه با راه قمز رنگ بی آر (BR) به فیوز ۱۵ آمپری جعبه‌ی فیوز متصل کنید.

- ترمینال مثبت موتور الکتریکی فن بخاری را با سیم کد رنگ (Ly) آبی با راه زرد رنگ به فیوز ۱۵ آمپری جعبه‌ی فیوز متصل کنید.

- ترمینال دور کننده سوئیچ راه‌انداز فن بخاری را با سیم کد رنگ (LW) آبی با راه سفید به مجموعه‌ی مقاومت‌های مدار الکتریکی فن متصل کنید.

- ترمینال دور متوسط سوئیچ راه‌انداز فن بخاری را با سیم کد رنگ (Ly) آبی با راه زرد و ترمینال دور تند سوئیچ راه‌انداز فن را با سیم کد (LB) آبی با راه سیاه به مجموعه‌ی مقاومت‌های مدار وصل کنید.


- خروجی مقاومت‌ها را به وسیله‌ی سیم کد (LR) آبی با راه قمز، به ترمینال منفی موتور الکتریکی فن متصل کنید.

- کابل ترمینال اتصال بدنه‌ی باتری را وصل کنید.


- سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) را در وضعیت آی جی (IG) قرار دهید.

- کلید سوئیچ راه‌انداز موتور فن را در حالت‌های دور کننده، دور متوسط و دور تند قرار دهید و عملکرد موتور الکتریکی فن را بررسی کنید.


آزمون پایانی (۱۴)

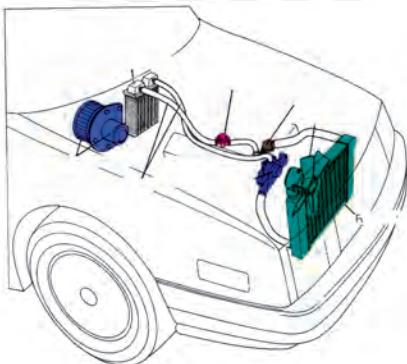


۱- سیستم تهویه را در خودرو توضیح دهید و اجزای مدار را نام ببرید.

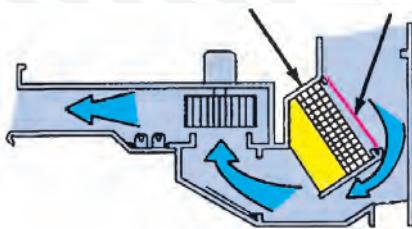

۲- عملکرد دریچه‌های بخاری را توضیح دهید.

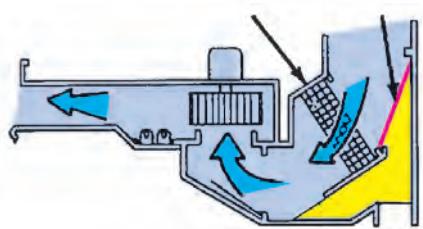

۳- در شکل مقابل اجزای شماره‌ی ۱ الی ۵ را نام ببرید.

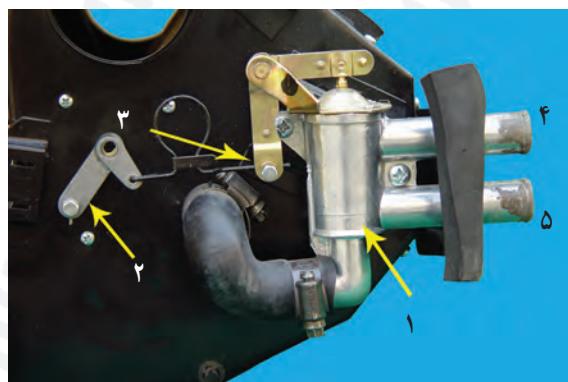

۴- وظیفه و عملکرد فن سیستم بخاری را توضیح دهید.



۵- در شکل مقابل، فلش کدام جزء از مدار الکتریکی بخاری را نشان می‌دهد؟ وظیفه و عملکرد آن را توضیح دهید.



۶- آزمایش نشان داده شده در شکل را توضیح دهید.

