

هدف کلی پودمان :

پیاده و سوار کردن مولد قدرت وقطعات وابسته به آن از روی خودرو و باز کردن ، بستن ، عیب یابی و رفع
عیب موتور

ساعات آموزشی			عنوان توانایی	شماره	
مجموع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۱۴۶	۱۱۰	۳۶	توانایی باز کردن ، بستن ، عیب یابی و رفع عیب مولد قدرت	۱۴	۴



واحد کار چهارم

۱- توانایی بازکردن ، بستن ، عیب‌یابی و رفع عیب مولد قدرت

هدف کلی:

باز کردن ، بستن ، عیب‌یابی و رفع عیب مولد قدرت

هدف‌های رفتاری:

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی بازکردن و بستن مولد قدرت را توضیح دهد.
- ۲- تجهیزات عمومی و اختصاصی باز و بست مولد قدرت را نام ببرد.
- ۳- تجهیزات عمومی و اختصاصی را به کار ببرد.
- ۴- اصول برنامه ریزی مولد قدرت را شرح دهد.
- ۵- اصول ایمنی و حفاظتی را به کار ببرد.
- ۶- قطعات تشکیل دهنده‌ی موتور خودرو را نام ببرد.
- ۷- جنس و ساختار بادامک و چرخ دنده‌ی میل بادامک را شرح دهد.
- ۸- نسبت دور میل بادامک به میل لنگ را توضیح دهد.
- ۹- مفهوم تایمینگ و روش‌های علامت گذاری زنجیر یا تسممه تایم را شرح دهد.
- ۱۰- خلاصی مجاز دنده‌ها و زنجیر و میزان کشش تسممه تایم را توضیح دهد.
- ۱۱- علائم چرخ دنده و پولی سر میل لنگ را شرح دهد.
- ۱۲- پولی ، تسممه تایم و دنده‌ی سر میل لنگ را باز و بسته نماید.
- ۱۳- طریقه‌ی پیاده و سوار کردن میل بادامک را توضیح دهد.
- ۱۴- میل بادامک را باز و بسته نماید.
- ۱۵- میل بادامک و دنده‌ی آن را عیب‌یابی نماید.
- ۱۶- وظایف فنر و اسپک و میل اسپک را شرح دهد.



- ۱۷- انواع تایپت را نام ببرد.
- ۱۸- دلایل و روش‌های تنظیم لقی سوپاپ را توضیح دهد.
- ۱۹- طرز کار انواع تایپت و سیستم بدون تایپت را شرح دهد.
- ۲۰- تایپت موتور را باز و بسته کند.
- ۲۱- تایپت راعیب یابی نماید.
- ۲۲- لقی سوپاپ‌ها را تنظیم نماید (فیلرگیری).
- ۲۳- انواع مکانیزم و جنس سر سیلندر را توضیح دهد.
- ۲۴- سرسیلندر را بازنماید.
- ۲۵- عیب یابی سرسیلندر را شرح دهد.
- ۲۶- عیوب به وجود آمده در سر سیلندر را پس از تشخیص برطرف نماید.
- ۲۷- عوامل به وجود آورنده‌ی عیب سرسیلندر را بشناسد و سرسیلندر را عیب یابی نماید.
- ۲۸- انواع جنس و کاربرد واشر سر سیلندر را نام ببرد.
- ۲۹- سرسیلندر را روی موتور بیندد.
- ۳۰- ملحقات سرسیلندر را نام ببرد و شرح دهد.
- ۳۱- انواع سوپاپ را از نظر شکل و کارکرد توضیح دهد.
- ۳۲- شکل و کاربرد گاید را تشریح کند.
- ۳۳- وظایف سیت سوپاپ را نام ببرد.
- ۳۴- انواع سیستم‌های سوپاپ را توضیح دهد.
- ۳۵- مفهوم آوانس و ریتارد سوپاپ را شرح دهد.
- ۳۶- دیاگرام‌های تایمینگ سوپاپ را محاسبه کند.
- ۳۷- اجزای سوپاپ شامل سوپاپ، فنر، بشقابک و خارها را بازنماید.
- ۳۸- عیوب به وجود آمده در مجموعه‌ی قطعات سوپاپ را توضیح دهد.
- ۳۹- سوپاپ راعیب یابی و آن را رفع عیب نماید.
- ۴۰- فنر، واشر و خار سوپاپ را عیب یابی کند.
- ۴۱- عیوب سیت سوپاپ را اصلاح نماید.
- ۴۲- گاید سوپاپ را عیب یابی کند و آن را تعویض نماید.
- ۴۳- آب بندی سوپاپ را انجام دهد.
- ۴۴- پولک‌های سرسیلندر را خارج نماید و پولک جدید جایگزین کند.
- ۴۵- مجموعه‌ی سوپاپ و قطعات آن را سوار نماید.
- ۴۶- متعلقات سرسیلندر را نصب کند.



- ۴۷- گشتاور را توضیح دهد.
- ۴۸- فلاپویل و طرز کار آن را شرح دهد.
- ۴۹- اصول پیاده و سوار کردن فلاپویل را نام ببرد.
- ۵۰- طریقه‌ی عیب یابی و رفع عیب فلاپویل را توضیح دهد.
- ۵۱- جنس فلاپویل، دنده استارت و دنده‌ی نقطه‌ی مرگ بالا را توضیح دهد.
- ۵۲- فلاپویل را باز و بسته نماید.
- ۵۳- عیوب فلاپویل را تشخیص دهد و آن‌ها را رفع نماید.
- ۵۴- دنده استارت فلاپویل را تعویض نماید.
- ۵۵- جنس و کاربرد سینی جلو و متعلقات آن را شرح دهد.
- ۵۶- جنس و کاربرد کارتر را شرح دهد.
- ۵۷- محل تخلیه‌ی روغن و پیچ تخلیه را شرح دهد.
- ۵۸- دستگاه ساکشن و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۵۹- روغن موتور را تخلیه کند.
- ۶۰- کارتر و سینی جلو را باز و بسته نماید.
- ۶۱- کارتر و سینی جلو را عیب یابی و رفع عیب کند.
- ۶۲- انواع اویل پمپ را توضیح دهد.
- ۶۳- مکانیزم‌های حرکتی اویل پمپ را شرح دهد.
- ۶۴- توری اویل پمپ را شرح دهد.
- ۶۵- اصول بازو بسته کردن اویل پمپ را توضیح دهد.
- ۶۶- روش‌های عیب یابی اویل پمپ را تشریح نماید.
- ۶۷- اویل پمپ را باز و بسته کند.
- ۶۸- اویل پمپ را عیب یابی نماید.
- ۶۹- انواع یاتاقان و سایز آن‌ها را شرح دهد.
- ۷۰- خواص یاتاقان را نام ببرد.
- ۷۱- باز و بسته کردن یاتاقان‌های متحرک و خارج کردن پیستون از سیلندر را شرح دهد.
- ۷۲- یاتاقان را بازو بسته کند و به وسیله پلاستی گیج لقی آن‌ها را اندازه بگیرد.
- ۷۳- انواع جنس و کاربرد پیستون را توضیح دهد.
- ۷۴- شکل پیستون و طرف فشاری آن را تشریح نماید.
- ۷۵- مفهوم نسبت تراکم و کمپرس موتور را شرح دهد.



- ۷۶- انواع رینگ پیستون را نام ببرد.
- ۷۷- شکل و جنس رینگ ها را شرح دهد.
- ۷۸- پیستون را با توجه به علامت های روی آن پیاده یا سوار نماید.
- ۷۹- عیوب پیستون را شرح دهد.
- ۸۰- رینگ ها را از روی پیستون خارج نماید.
- ۸۱- رینگ و پیستون را عیب یابی کند.
- ۸۲- جنس و شکل شاتون را تشریح نماید.
- ۸۳- انواع اتصال شاتون به پیستون را نام ببرد.
- ۸۴- گژن پین و شاتون را از پیستون جدا نماید.
- ۸۵- گژن پین و شاتون را عیب یابی نماید.
- ۸۶- شاتون را با توجه به علامت ها ، روی پیستون نصب نماید.
- ۸۷- جنس میل لنگ را توضیح دهد.
- ۸۸- شکل و تراش میل لنگ را توضیح دهد.
- ۸۹- مکانیزم کاری یاتاقان ثابت و بغل یاتاقانی را شرح دهد.
- ۹۰- اصول پیاده و سوار کردن میل لنگ را توضیح دهد.
- ۹۱- روش های عیب یابی میل لنگ را تشریح نماید.
- ۹۲- یاتاقان های ثابت را باز و بسته کند و آن ها را از طریق رنگ های مختلف تنظیم نماید.
- ۹۳- عیب های موجود در یاتاقان را شرح دهد.
- ۹۴- انواع لقی میل لنگ را نام ببرد و کاربرد بغل یاتاقانی را شرح دهد.
- ۹۵- میل لنگ را باز و بسته کند.
- ۹۶- از طریق اندازه گیری ، مقدار تراش میل لنگ را تعیین نماید.
- ۹۷- میل لنگ را روی بلوکه تنظیم کند.
- ۹۸- با استفاده از ابزار مخصوص ، کاسه نمد میل لنگ را تعویض نماید.
- ۹۹- انواع روغن و مدارات آن را توضیح دهد.
- ۱۰۰- مدارات قسمت های مختلف موتور را شرح دهد.
- ۱۰۱- مسیر روغن کاری میل لنگ و شاتون و گژن پین را توضیح دهد.
- ۱۰۲- عیوب مدار روغن کاری را تشریح نماید.
- ۱۰۳- انواع سیلندر و جنس آن را نام ببرد.
- ۱۰۴- انواع بوش سیلندر را توضیح دهد.
- ۱۰۵- مسیر خنک کاری سیلندرها را شرح دهد.



- ۱۰۶- وظایف پولک بغل سیلندر را توضیح دهد.
- ۱۰۷- انواع محفظه‌ی احتراق را نام ببرد و مزایای هریک را شرح دهد.
- ۱۰۸- اصول شست و شو مواد آن را تشریح نماید.
- ۱۰۹- روش‌های عیب یابی سیلندر را توضیح دهد.
- ۱۱۰- جایگاه سوپاپ‌ها، میل بادامک و بوش آن را تشریح نماید.
- ۱۱۱- سیستم‌های روغن کاری سیلندر را شرح دهد.
- ۱۱۲- سیلندر را عیب یابی و بوش آن را تعویض کند.
- ۱۱۳- از ثابت تراش و سیلندر تراش برای چه منظوری استفاده می‌شود توضیح دهد.
- ۱۱۴- دستگاه پولیش و تست ترک را توضیح دهد.
- ۱۱۵- وسایل و مواد شست و شوی سیلندر را شرح دهد.
- ۱۱۶- بلوکه‌ی سیلندر را به وسیله حلال‌ها شست و شو دهد.
- ۱۱۷- اصول جمع کردن موتور و ترتیب بستن آن را توضیح دهد.
- ۱۱۸- میل لنگ و یاتاقان‌ها را به همراه ملحقات آن بیندد.
- ۱۱۹- پیستون را با توجه به علامت آن، داخل موتور نصب کند.
- ۱۲۰- سرسیلندر را روی موتور نصب کند.
- ۱۲۱- مدار سوخت رسانی و خنک کننده را مونتاژ نماید.
- ۱۲۲- اتصال مدارات را بررسی کند و صحت آن‌ها را کنترل نماید.
- ۱۲۳- موتور را روی شاسی نصب کند.
- ۱۲۴- موتور را روشن نماید.
- ۱۲۵- روش‌های آب بندی موتور تعمیر شده را به کار گیرد.
- ۱۲۶- در طول عملیات فوق اصول ایمنی و حفاظتی را اجرا کند.

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری
۱۴۶	۱۱۰	۳۶



«پیش آزمون»

۱- روی میل بادامک موتور ۴ سیلندر ۸ سوپاپه چند بادامک وجود دارد؟

- الف) ۲
- ب) ۴
- ج) ۶
- د) ۸



۲- هماهنگ شدن علائم در شکل مقابل برای چیست؟

- الف) نصب دلكو
- ب) نصب میل بادامک
- ج) تایم گیری اویل پمپ

۳- میل بادامک موتور توسط به گردش در می آید.

۴- محل نصب میل بادامک در یا است.

۵- انتقال حرکت از میل لنگ به میل بادامک به کدام روش صورت می گیرد؟

- الف) چرخ دنده
- ب) چرخ زنجیر
- ج) چرخ تسمه
- د) هر سه مورد



۶- شکل مقابل کدام قطعه را نشان می دهد؟

- الف) پولی سرمیل لنگ
- ب) پولی سردینام
- ج) پولی واتر پمپ
- د) چرخ دنده‌ی تایمینگ



۷- نسبت دور میل لنگ به میل بادامک در یک موتور چهار زمانه است.



۸- نام قطعه‌ی مقابله‌ی آن تنظیم مقدار کشش است.

۹- سوپاپ‌های موتور را کدام قطعه می‌بندد؟

الف) تایپت

ب) بادامک

ج) فنر سوپاپ

۱۰- کدام گزینه سوپاپ موتور را باز می‌کند؟

الف) میل تایپت

ب) اسپک

ج) فنر سوپاپ

۱۱- وظیفه‌ی تایپت چیست؟

الف) انتقال نیرو از بادامک به اسپک

ب) انتقال نیرو از اسپک به سوپاپ

ج) انتقال نیرو از بادامک به میل تایپت

د) تغییر جهت نیروی اسپک



۱۲- در شکل مقابله‌ی عملیاتی روی موتور صورت می‌گیرد؟

الف) آب بندی سوپاپ

ب) فیلر گیری سوپاپ

ج) شیم گیری سوپاپ

۱۳- کم بودن لقی (فیلر) سوپاپ، موجب سوپاپ می‌شود.



۱۴- کدام تایپت نیاز به فیلرگیری ندارد؟

الف) معمولی

ب) هیدرولیکی

ج) غلتکی

۱۵- در کدام حالت موتور را فیلرگیری می کنند؟

الف) پیستون بالا و در حالت کار باشد

ب) پیستون بالا و در حالت مکش باشد

ج) پیستون پایین و در حالت تخلیه باشد

۱۶- در شکل مقابل کدام قطعه نصب می شود؟

الف) میل اسپک

ب) میل تایپت

ج) اسپک

د) تایپت



۱۷- برای جلوگیری از تاب برداشتن سرسیلندر پیچ های آن را به روش باز می کنیم.

۱۸- به وسیله آچار ، پیچ سرسیلندر را محکم می کنیم.

۱۹- بین سرسیلندر و بلوکه ای موتور جهت آب بندی قرار می گیرد.

۲۰- در صورت ترک خوردن سرسیلندر آلومینیومی می توان آن را به وسیله اصلاح نمود.


۲۱- شکل مقابل مقدار سرسیلندر را اندازه گیری می کند.

الف) تاب

ب) پیچیدگی

ج) طول و عرض

د) الف و ب

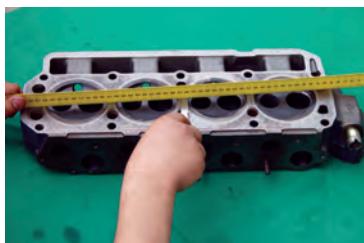

۲۲- کدام گزینه از خواص واشر سرسیلندر است؟

الف) تراکم پذیری

ب) ارزان بودن

ج) ضریب حرارتی بالا

د) همه موارد



۲۳- سوپاپ های بزرگ تر از سوپاپ های ساخته می شوند .

۲۴- برای جازدن و خارج کردن خار سوپاپ از استفاده می شود .

الف) رینگ جمع کن

ب) فنر جمع کن سوپاپ

ج) خار جمع کن

۲۵- به محل نشست سوپاپ روی سرسیلندر ، سوپاپ می گویند .

۲۶- راهنمای سوپاپ در سرسیلندر ، نام دارد .


۲۷- در سوپاپ F شکل سوپاپ دود در..... و سوپاپ گاز در قرار دارد .

۲۸- پر کاربردترین سیستم سوپاپ است .

الف) I شکل

ب) L شکل

ج) F شکل

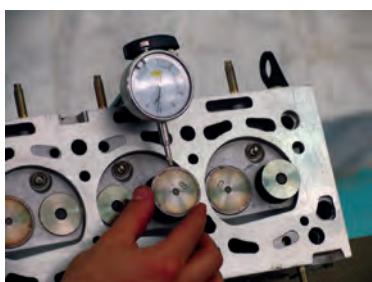

۲۹- فنر کج ، باعث کردن سوپاپ در گاید می شود .

۳۰- شکل مقابل کدام اندازه گیری را نشان می دهد؟

الف) مقدار لقی سوپاپ در گاید

ب) مقدار بیرون زدگی سوپاپ از گاید

ج) مقدار برخاست سوپاپ

۳۱- نشتی در سوپاپ موجب سوپاپ و قدرت موتور می شود



۳۲- دستگاه نشان داده شده در شکل مقابل به چه منظوری به کار می رود ؟

الف) تراش گاید

ب) تراش سیت

ج) تراش سوپاپ

۳۳- گاید از جنس است و روی سرسیلندر به صورت نصب می شود .


۳۴- وظیفه ی پولک کنار سرسیلندر ، جلوگیری از است .

۳۵- دنده استارت روی سوار می شود .



۳۷- شکل مقابل کدام آزمایش را نشان می دهد؟

- الف) کج بسته شدن فلاپویل
- ب) تاب داشتن فلاپویل
- ج) لقی طولی میل لنگ

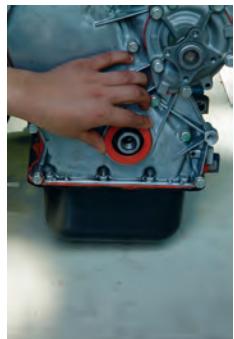

۳۸- پخ دنده استارت به سمت نصب می شود.

۳۹- محل تجمع روغن در موتور است.

۴۰- وظیفه‌ی کاسه نمد در شکل مقابل چیست؟

- الف) آب بندی روغن
- ب) در مرکز قرار دادن سینی
- ج) تنظیم کردن میل لنگ

۴۱- در سیستم میل بادامک رو، اویل پمپ توسط کدام قطعه به حرکت در می آید؟

الف) میل دلکو

ج) میل بادامک

د) آلتربناتور

۴۲- تنظیم فشار روغن مدار به وسیله‌ی است.

۴۳- شکل مقابل کدام قطعه از موتور را نشان می دهد؟

الف) اویل پمپ

ب) دلکو

ج) واتر پمپ



۴۴- استوانه‌ای که داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد نام دارد.

۴۵- تیغه‌های فولادی داخل پیستون به منظور به کار می رود.



الف) سنگین شدن پیستون

ب) جلوگیری از شکستن پیستون

ج) جلوگیری از انبساط پیستون

۴۶- نام قطعات شکل مقابل و وظیفه‌ی آن ها پیستون است.

۴۷- جلوگیری از نشت کمپرس به کارتر وظیفه‌ی است.

۴۸- جلوگیری از نشت روغن به اتاق احتراق وظیفه‌ی است.

۴۹- اتصال پیستون به میل لنگ توسط امکان پذیر است.

۵۰- محوری که شاتون روی آن سوار می‌شود نام دارد.

۵۱- وسیله‌ی اتصال شاتون به پیستون چه نام دارد؟

الف) محور متحرک

ب) گردن پین

ج) خار حلقوی



۵۲- پوسته‌های نازک بین محور میل لنگ و بلوكه نام دارد.

۵۳- میل لنگ شکل مقابله برای چه موتوری کاربرد دارد؟

الف) ۴ سیلندر

ب) ۵ سیلندر

ج) ۶ سیلندر

د) ۸ سیلندر

۵۴- در هر بار تراش میل لنگ میلی متر از قطر محور آن کسر می‌شود.

۵۵- به یاتاقان تعمیری می‌گویند.

۵۶- وظیفه‌ی کنترل لقی طولی میل لنگ است.

۵۷- در تصویر مقابل کدام اندازه گیری صورت می‌گیرد؟

الف) قطر محور میل لنگ

ب) لقی یاتاقان

ج) قطر داخلی یاتاقان



۵۸- رایج ترین و بهترین روش اندازه گیری لقی یاتاقان استفاده از است.

۵۹- مشخصه‌ی موتور، ویسکوزیته است.

۶۰- وظیفه‌ی تصفیه‌ی روغن موتور به عهده‌ی است.

۶۱- نشانه روغن سوزی کدام است؟

الف) دود سیاه

ب) دود سفید

ج) دود آبی



۶۲- موتور شکل مقابل دارای چه نوع سیلندری است؟

الف) خشک، جدا نشدنی

ب) تر، جدا شدنی

ج) بوش دار

۶۳- آب خنک کاری در سیلندر نوع مستقیماً با سیلندر در تماس است.

۶۴- اتاق احتراق به شکل برای استفاده سوپاپ های بزرگ تر، کارایی دارد.

۶۵- در صورت معیوب بودن بوش سیلندر تر، چه عملی انجام می دهند؟

الف) آن را تراش می دهند

ب) آن را تعویض می کنند

ج) از پیستون اورسایز استفاده می شود

۱-۴- اصول ایمنی باز کردن و بستن موّلّد قدرت

- اول ایمنی بعد کار.

- ایمنی مقدم بر کار است.

این جملات را زیاد شنیده و دیده اید لیکن بر اثر بی توجهی به آن و رعایت نکردن نکات ایمنی کوچک، حوادث بسیار بزرگی تا کنون در کارگاه های صنعتی به وجود آمده است. بی احتیاطی در کارگاه می تواند برای کارگران و سایر حاضرین در کارگاه، قطعات و ابزار ها و حتی محیط کارگاه خسارت در برداشته باشد. هنگام کار بر روی موتور خودرو به نکات زیر توجه کنید :

– لباس کار باید مناسب و اندازه‌ی بدن باشد . بزرگ و غیر اندازه بودن لباس ، هنگام کار با دستگاه ها حادثه می آفریند . لباس کار کوچک هم محدوده‌ی حرکتی اعضای بدن را کاهش می دهد .

– در کارگاه وجود جعبه‌ی کمک های اولیه ، الزامی است .

– محیط کارگاه باید عاری از هرگونه گرد و غبار و روغن باشد بنابراین قبل از شروع به کار محیط کار را تمیز کنید (شکل ۱-۴).

– میز کار نیز عاری از قطعات فلزی ، پیچ و مهره‌ی اضافی ، پلیسه و ذرات ریز دیگر باشد (شکل ۲)

– برای باز و بست قطعات لازم است از ابزارهای استاندارد و مناسب و سالم استفاده شود تابه خودتان و قطعات موتور آسیب نرسد (شکل ۳) تصویر یک آچار بوكس شکسته را نشان می دهد.

پیچ ها و ابزارها را از نظر اینچی و میلی متری بودن مورد توجه قرار دهید .

برای باز کردن پیچ ها توصیه می گردد ابتدا آچار بوكس یا رینگی و درنهایت آچار تخت به کار ببرید . حتی الامکان از به کار بردن انبر دست و انبر قفلی بپرهیزید .



شکل (۱-۴)



شکل (۴-۲)



شکل (۴-۳)

اکیداً توصیه می شود برای باز کردن و بستن تمام قطعات، به خصوص قطعات جنس حساس و شکننده ، طبق استاندارد آن قطعه و با توجه به تاکید کارشناسان عمل شود در این گونه موارد، پیچ های قطعه ابتدا شل گردد و سپس به طور یک نواخت اقدام به باز کردن آن نمائید در غیر این صورت احتمال شکستن و یا تاب برداشتن آن قطعه افزایش می یابد.

– پس از باز کردن قطعات ، چیدن منظم و مرتب در محلی تمیز و مجزا از هم بر سرعت کار می افزاید در شکل ۴-۴ چیدمان اجزای یک موتور V شکل دیده می شود.


– از به کار بردن ضربه شدید به قطعات برای باز کردن آن ها خودداری کنید و در صورت نیاز، از ضربه آرام چکش پلاستیکی استفاده نمائید (شکل ۴-۵) هم چنین قطعات را بیش از حد لازم محکم نکنید ، زیرا آب بندی نخواهد شد.

– مقدار سفت کردن پیچ ها از کاتالوگ استخراج نمائید. نکته : امروزه شرکت های تولیدی روش سفت کردن پیچ به صورت زاویه ای را توصیه می کنند تا در صورت معیوب بودن پیچ، ضمن محکم کردن قطعه، از وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری شود . مقدار نیروی لازم در روش زاویه ای ، در کاتالوگ برای هر نوع پیچ به صورت جداگانه ذکر شده است و توسط آچار ترک متر زاویه ای صورت می گیرد (شکل ۴-۶).

در پایان یاد آوری می شود اگر موتور را روی پایه ی گردان نصب کنید کار روی آن آسانتر و این تراست.

۴-۲-تجهیزات عمومی و اختصاصی باز کردن و بستن مولد قدرت


برای باز و بست قطعات مختلف موتور به ابزارهای گوناگون و متناسب با آن قطعه نیاز است در زیر به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

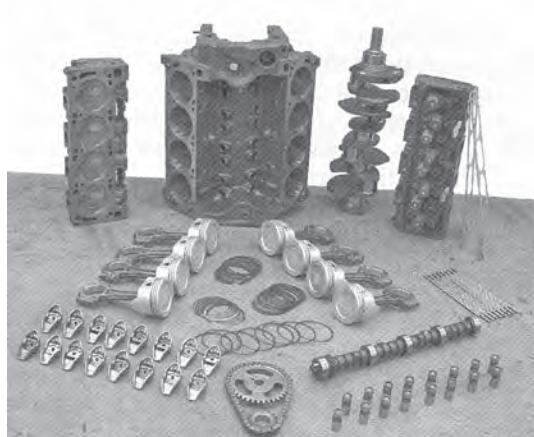

شکل (۴-۴)




شکل (۴-۵)

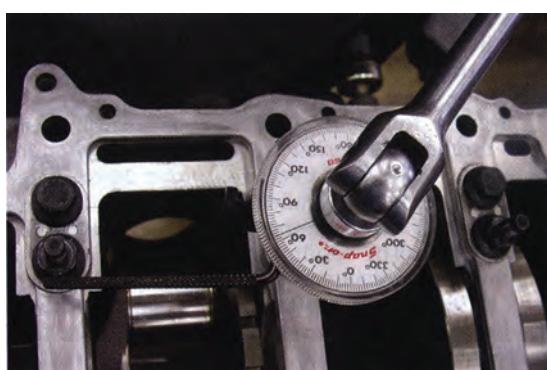


شکل (۴-۶)




شکل (۴-۷)

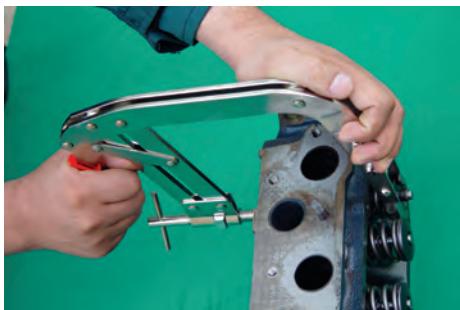

شکل (۴-۸)

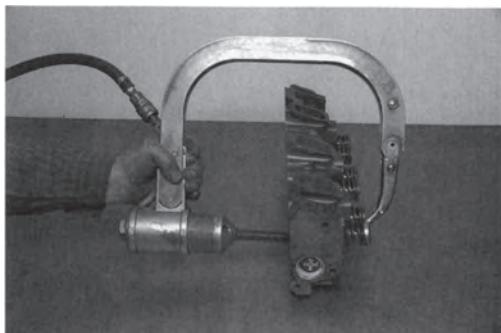

شکل (۴-۹)

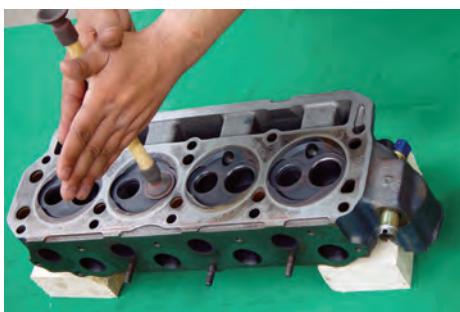

شکل (۴-۱۰)

۴-۲-۱- ابزارهای عمومی: به ابزارهایی که در هر کارگاه صنعتی کاربرد دارد ابزارهای عمومی گفته می شود . از جمله می توان به آچار بوکس ، رینگی ، آچارتخت ، انواع پیچ گوشتی، انبر دست ، دم باریک ، انبر قفلی ، آچار فرانسه و چکش اشاره نمود .

۴-۲-۲- ابزارهای اختصاصی تعمیر خودرو: برای باز و بست و تعمیر قطعات مختلف موتور اتومبیل ، از ابزارهای مخصوص بسیاری استفاده می گردد . در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود .

_ پایه‌ی نگه دارنده موتور: در بخش ابزار آلات اشاره شد که پایه ها اشکال متفاوتی دارند و نمونه ای از آن در تصویر (۴-۷) دیده می شود .

_ فرجمع کن سوپاپ: برای باز و بست سوپاپ های موتور نیاز است که توسط ابزاری فشار فنر را خنثی کنیم و پس از آزاد کردن ، آن را خارج نمائیم به این ابزار فنر جمع کن سوپاپ می گویند . این عمل می تواند توسط دست یانیروی پنوماتیکی صورت گیرد (شکل های ۴-۹ و ۴-۱۰).

_ سوپاپ گردان: برای آب بندی سوپاپ ها باید آنها را در محل خود با فشار بچرخانیم این عمل توسط سوپاپ گردان صورت می گیرد (شکل ۴-۱۰).



شکل (۴-۱۱)

– رینگ باز کن: برای باز کردن و بیرون آوردن رینگ های پیستون از این ابزار استفاده می شود در صورت استفاده از رینگ باز کن می توان از شکستن رینگ ها جلوگیری نمود (شکل ۴-۱۱).



شکل (۴-۱۲)

– رینگ جمع کن: برای جازدن پیستون داخل سیلندر از این ابزار استفاده می شود (شکل ۴-۱۲).



شکل (۴-۱۳)

– قفل کن میل لنگ: این ابزار برای جلوگیری از چرخش میل لنگ روی بلوکه ، کنار فلاپیول نصب می شود (شکل ۴-۱۳).

– آچار شمع: برای باز و بست شمع موتور ، بسته به نوع آن از این آچار مخصوص استفاده می شود . از ابزارهای دیگری نیز، بسته به نوع موتور استفاده می گردد. با توجه به کاتالوگ های تعمیراتی هر شرکت می توان به آن ها مراجعه نمود .


۴-۳-اصول به کارگیری تجهیزات عمومی و اختصاصی باز کردن و بستن مولّد قدرت

برای آشنایی بیشتر با ابزارها و طرز استفاده صحیح از آنها

در این بخش چند مورد شرح داده می‌شود.

۴-۳-۱-استفاده از بوکس، رینگی و تخت: همان

طور که در بخش ۴-۱ گفته شد، برای ایمنی و راحتی کار بهتر است پیچ‌ها با آچار بوکس باز شوند و در صورت نبودن فضای کافی ممکن است از آچار رینگی و در نهایت از آچار تخت استفاده شود. آچار باید متناسب پیچ انتخاب شود در غیر این صورت ابزار، پیچ و یا شخص آسیب می‌بیند (شکل ۴-۱۴).

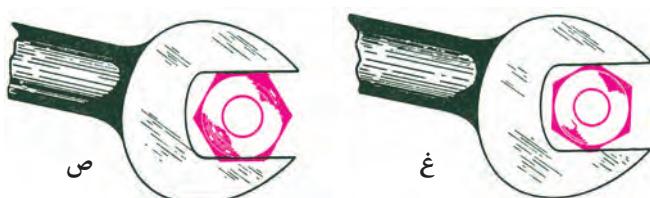

شکل (۴-۱۴)




شکل (۴-۱۵)

آچار بوکس، غیر از استاندارد اینچی یا میلی متری بودن به دو صورت ۶ گوش و ۱۲ گوش نیز طراحی و ساخته شده است (شکل ۴-۱۵).



شکل (۴-۱۶)

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، ابزارها نیز از حالت سنتی خارج شده اند و در کارگاه‌های بزرگ و نمایندگی‌ها، این ابزارها (عمومی) تخصصی‌تر شده اند. به عنوان مثال آچار بوکس به جای دستی، به صورت پنوماتیکی به کار می‌رود. شکل ۴-۱۶ برخی از ابزار آلات پنوماتیکی را نشان می‌دهد.

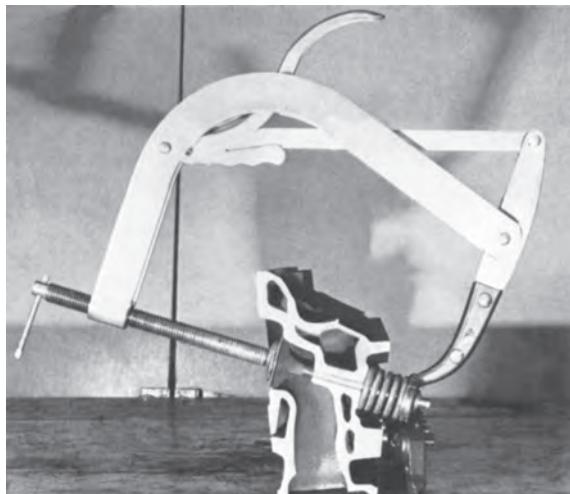

شکل (۴-۱۷)

۴-۳-۲- استفاده از فنر جمع کن سوپاپ: فر جمع کن، انواع مختلفی دارد و نوع دستی آن بیشتر رایج است. برای خارج کردن سوپاپ باید فشار فنر را از روی خارهای سوپاپ برداریم سپس آنها را خارج نمائیم. سرفنر جمع کن به صورت دوشاخه قابل تنظیم یا بوش شیاردار است و فنر در داخل آن قرار می‌گیرد. سر دیگر فنر جمع کن فک متحرکی است که به سر سوپاپ تکیه می‌کند (شکل ۴-۱۷). پس از تنظیم فرنر جمع کن و فشردن اهرم آن، ضمن جمع شدن فنر، خارها آزاد می‌شوند.



شکل (۴-۱۸)

پس از خارج کردن دوخار، به آرامی دسته‌ی فنر جمع کن را بر می‌گردانیم و فنر را خارج می‌کنیم (شکل ۴-۱۸). اخطار: هنگام کار با فنر جمع کن سوپاپ، باید توجه داشته باشیم که مقابله فنر، کسی قرار نگرفته باشد هم چنین آزاد کردن فنر به آرامی صورت گیرد. لغزش فنر جمع کن و ترک داشتن و فرسوده بودن آن می‌تواند خطر آفرین باشد.



شکل (۴-۱۹)

۴-۳-۳- استفاده از رینگ بازکن و رینگ جمع کن: برای خارج کردن و جازدن رینگ‌ها بهتر است از رینگ بازکن استفاده کنیم تا از شکستن رینگ‌ها جلوگیری شود. خارج کردن رینگ به صورت دستی، به طوری که برخی تعمیرکاران انجام می‌دهند، علاوه بر صدمه رساندن به دست، موجب شکستن رینگ از قسمت میانی و یا تاب برداشتن آن می‌شود. کار با رینگ بازکن بسیار راحت است و به پیستون نیز صدمه وارد نمی‌شود لبه‌های رینگ را داخل فک‌های انبر قرار دهید و به باز کردن دهانه‌ی رینگ اقدام نمایید در این حالت رینگ را خارج یا داخل نمایید (شکل ۴-۱۹).



شکل (۴-۲۱)



شکل (۴-۲۰)

همان طور که در بخش (۴-۲-۲) گفته شد، برای قراردادن پیستون در داخل سیلندر از رینگ جمع کن استفاده می شود. به همین منظور پیستون را داخل رینگ جمع کن قراردهید و با آچار مخصوص (شبیه آچار آلن) یا توسط اهرم های آن، رینگ ها را جمع کنید در این حالت پیستون می تواند داخل سیلندر قرار گیرد. در غیر این صورت رینگ ها به لبه های سیلندر گیر می کند و مانع از داخل شدن پیستون می شوند (شکل های ۴-۲۰ و ۴-۲۱).



شکل (۴-۲۲)

۴-۴- اصول برنامه ریزی باز کردن و بستن مولد قدرت

برای باز و بسته کردن یک موتور به نظم و برنامه ریزی نیاز داریم . نداشتن برنامه ریزی صحیح باعث اتفاف وقت و گاهی صرف هزینه می شود . برای مثال باز کردن مانی فولد هوا بدون باز کردن هواکش و اتصالات مربوطه به آن یا بدون باز کردن کاربراتور (در خودروهای کاربراتوری) بسیار سخت و دشوار و گاهی غیر ممکن است . تصویر (۴-۲۲) نوعی موتور را نشان می دهد که برای دست یابی به کاربراتور و اتصالات آن ابتدا هواکش را باز می کنند .

بنابراین در برنامه ریزی به موارد زیر توجه داشته باشید :

_ قبل از هر چیز ، اتصالات برقی قطعات را باز کنید و در صورتی که امکان فراموش کردن نوع اتصال وجود دارد آن را یادداشت نمایید و یا علامت بزنید (شکل ۴-۲۳).

- قطعات از بالا یا از اطراف موتور به ترتیب باز شوند .

- قطعاتی را که آسیب پذیرند ، زودتر باز نمایید .

- محل پیچ هارا به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید .

- آب و روغن داخل موتور را به موقع تخلیه نمایید .

(ترتیب بستن قطعات ، عکس روش باز کردن آن است).

_ هنگام بستن به ارتفاع ، سایز و نوع دندنهای پیچ توجه کنید

و آن را در جای خود بیندید.



شکل (۴-۲۳)

۴-۵ - دستورالعمل اصول ایمنی و حفاظتی بازکردن و بستن مولد قدرت

زمان: ۱ ساعت

ابزارهای مورد نیاز:

- وسایل ایمنی و حفاظتی از جمله کلاه

- عینک

- ماسک و دست کش

- وسایل اطفای حریق

- دستمال جهت تمیز کاری.

نکات ایمنی :

- از ماسک ها و حفاظت های مناسب در حین کار استفاده نمایید.

- مواد آتش گیر را در ظرف های مناسبی قرار دهید.

- هنگام جایه جایی مواد سوختی، مراقب باشید روی زمین نریزند.

برای بازو بسته کردن ، هر چند در بخش اول کتاب مواردی توضیح داده شد ، رعایت نکات زیر یادآوری می شود :

- محیط کارگاه را تمیز نمائید.

- مواد آتش گیر و سوختنی را دور از محل کار قرار دهید.

- سطح کارگاه را از مواد نفتی و روغنی پاک کنید.

- ابزارها را با پارچه ، تمیز و خشک نمائید .

- میز کار را از هر گونه گرد و غبار و قطعات زائد دیگر دور نگه دارید.


- پیچ و مهره های محیط اطراف را جمع آوری نمائید تا با پیچ های موتور مورد نظر جایه جا نگرددند.

- لازم است کارگاه را به وسایل اطفای حریق مجهز کنید (شکل (۴-۲۴)).



شکل (۴-۲۴)



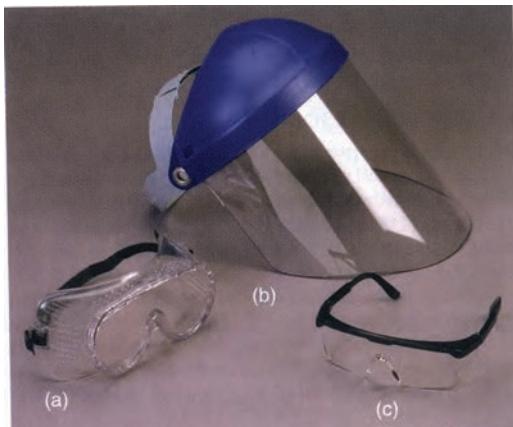

شکل (۴-۲۵)

- در صورت کثیف بودن موتور ، بهتر است مطابق آن چه در بخش شست و شوی بلوكه‌ی موتور آمده است ، آن را شست و شو دهید .

- هنگام کارکردن با دستگاه‌های تراش و یا کربن‌زدایی قطعات ، از عینک و دیگر وسایل ایمنی استفاده کنید (شکل ۴-۲۵) .

۴-۶-آشنایی با قطعات تشکیل دهنده‌ی موتور


موتور اتومبیل از ده‌ها قطعه‌ی ریز و درشت با جنس‌های مختلف تشکیل شده است . بعضی از آن‌ها ثابت و برخی دیگر متحرک اند . به طور کلی موتور اتومبیل از این سه بخش اساسی تشکیل می‌شود که عبارت اند از :

سرسیلندر

بلوکه‌ی سیلندر

میل لنگ و محفظه‌ی کارترا

شکل (۴-۲۶) این مجموعه را نشان می‌دهد .

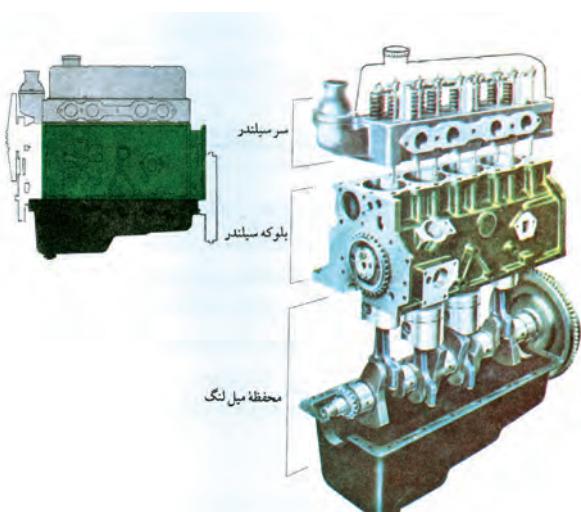

شکل (۴-۲۶)

۱-سرسیلندر: سرسیلندر توسط چند عدد پیچ روی بلوکه‌ی سیلندر محکم شده است و با یک واشر مخصوص ، آب‌بندی می‌شود . روی سرسیلندر قطعات مختلفی بسته به نوع موتور نصب می‌شود . برای مثال شمع ، مانی فولد‌ها و احتمالاً مجموعه‌ی سوپاپ ، میل اسبک و اسبک‌ها روی آن قرار می‌گیرند (شکل ۴-۲۷) .


در صورتی که علاوه بر موارد فوق میل بادامک نیز روی سرسیلندر باشد (موتور OHC)^۱ ممکن است تایپت ، دلکو و پمپ بنزین (خودروهای کاربراتوری) نیز به مجموعه‌ی قطعات

سرسیلندر اضافه شوند .



شکل (۴-۲۷)


۴-۶-۲- بلوکهای سیلندر

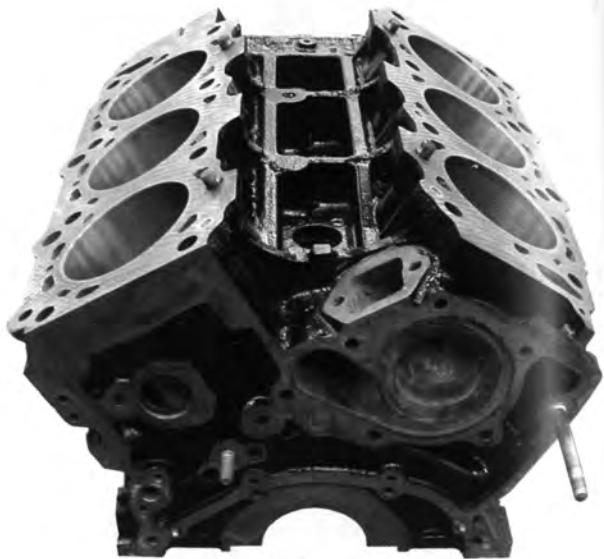

شکل (۴-۲۸)

قطعات بلوکهای سرسیلندر عبارت اند از سیلندر ، مجاري روغن ، محل نصب میل لنگ ، مجاري خنک کاري و اگر میل بادامک دربلوکه باشد ، محل نصب پمپ بنزین و دلکو در خودروهای کاربراتوری روی بلوکه تعبيه می شوند . شکل (۴-۲۸) بلوکهای موتور ۶ سیلندر V شکل را نشان می دهد .

۴-۶-۳- محفظهای میل لنگ: اين قسمت شامل میل لنگ ، شاتون ، فلاپویل ، کارترا ، پمپ روغن و ... است (شکل (۴-۲۹)).

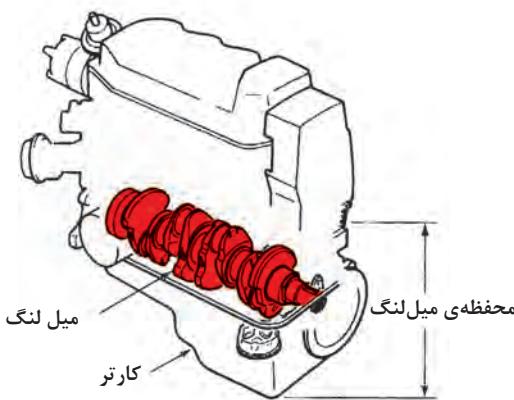

شکل (۴-۲۹)

۴-۶-۴- قطعات داخلی موتور: اینک با برخی از قطعات

موتور آشنا می شویم :

- **سیلندر**: استوانه ای است تو خالی که چهار عملیات سیکل اتو به وسیله ای پیستون داخل آن صورت می گیرد .

- **پیستون**: استوانه ای است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت را انجام می دهد .

- **رینگ پیستون**: حلقه های فلزی ای است که در سر پیستون قرار گرفته و قسمت بالا و پایین سیلندر را نسبت به هم آب بندی می کند (شکل (۴-۳۰)) .



شکل (۴-۳۰)





شکل (۴-۳۱)


_شاتون : اهرمی است که از یک طرف به پیستون متصل شده و نیروی حاصل از احتراق را به میل لنگ منتقل می کند .
_گژن پین : میله ای کوچک است که اتصال شاتون به پیستون را میسر می سازد و به صورت مفصل عمل می کند .
_میل لنگ : محوری است که توسط چند یاتاقان روی بلوكهای سیلندر قرار می گیرد و حرکت رفت و برگشتی پیستون را توسط شاتون به حرکت دورانی (چرخشی) تبدیل می کند (شکل (۴-۳۱)).




شکل (۴-۳۲)

_سوپاپ : قطعه ای قارچی شکل است که در مسیر عبور هوا و بنزین یا دود خروجی از سیلندرها قرار گرفته و مسیر را باز و بسته می کند (شکل (۴-۳۲)).
_فنر سوپاپ : فنری است که موجب بسته نگه داشتن سوپاپ می شود و روی آن اعمال نیرو می کند .
_خارنگه دارنده : دو عدد خارضمان است که فنر را روی سوپاپ نگه می دارد .


_بادامک : قطعه ای بادامی شکل است که وظیفه دارد در موقعیت های تعیین شده سوپاپ را باز نماید .
_میل بادامک (میل سوپاپ) : محوری است که مجموعه بادامک ها روی آن طراحی و ایجاد شده است .
_تاپیت : نام دیگر آن استکانی است و حرکت بادامک رابه سوپاپ منتقل می کند .
-اسبک : قطعه ای واسطه ای بین بادامک یا تاپیت و سوپاپ است (شکل (۴-۳۳)).

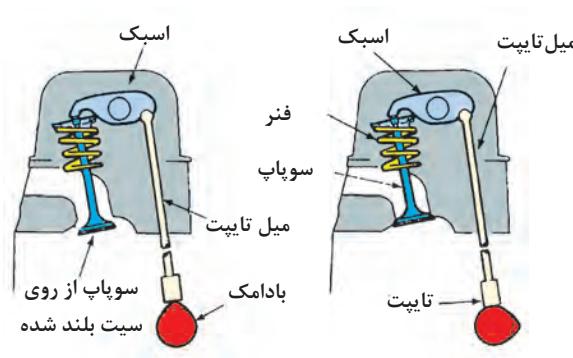

شکل (۴-۳۳)

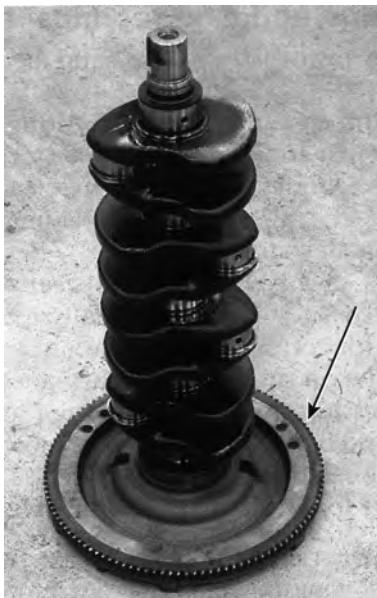

شکل (۴-۳۴)

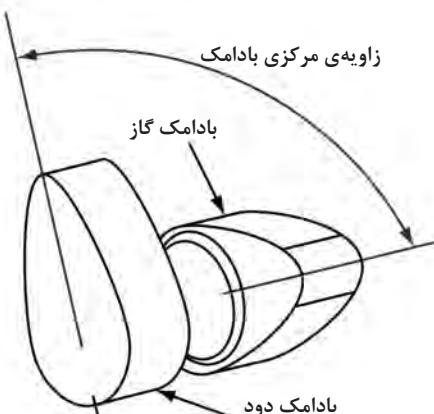

شکل (۴-۳۵)



شکل (۴-۳۶)

فلایویل: قطعه‌ای است که به انتهای میل لنگ بسته شده و وظیفه‌ی جذب نیرو و باز پس دهی آن را در موقع خاص به عهده دارد. نام دیگر آن چرخ طیار است (شکل (۴-۳۴)).

پمپ روغن (اویل پمپ): یک پمپ مکانیکی است که وظیفه‌ی ارسال روغن به قسمت‌های مختلف موتور را بر عهده دارد.

پمپ بنزین: این قطعه برای ارسال سوخت از باک به کاربراتور یا ریل سوخت به کار می‌رود.


۴-۴-آشنایی با میل بادامک، دندنه‌ی میل بادامک و ساختار بادامک خودروهای کاربراتوری و انژکتوری و جنس آن‌ها

یکی از مهم ترین قسمت‌های سیستم حرکتی سوپاپ، بادامک است معمولاً برای هر سوپاپی یک بادامک طراحی می‌گردد، زیرا وظیفه‌ی بادامک، باز کردن سوپاپ‌های گاز یا دود است که هر کدام باید در زمان خاصی باز و بسته گرددند. بنابراین، برای هر سیلندر حداقل دو بادامک وجود دارد.

۴-۷-۱ - شکل میل بادامک: مجموعه بادامک‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تشکیل میل بادامک می‌دهند. زاویه‌ی قرار گرفتن بادامک‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. در نتیجه سوپاپ‌ها به وسیله تایمینگ (زمان بندی) باز و بسته می‌شود (شکل (۴-۳۵)).

تقریباً در تمام موتورها برای یاتاقان بندی میل بادامک، چند محور طراحی شده است که گاهی قطر آن‌ها از اندازه بادامک‌ها بزرگ‌تر است، برای این که بتوانیم میل بادامک‌ها را از بوش یاتاقانی خود خارج کنیم (شکل (۴-۳۶)).

اما در برخی از موتورها، میل بادامک هایی به کار برده شده که تعداد بیشتری محور داشته و یاتاقان های آن به صورت کپه است در این نوع میل بادامک ها قطر محور را کوچک تر طراحی می کنند (شکل ۴-۳۷).

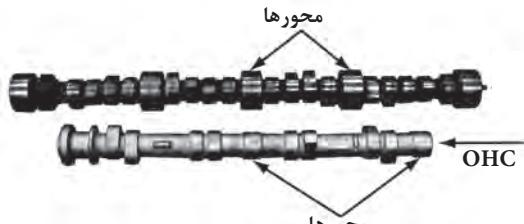

شکل (۴-۳۷)

میل بادامک دارای فلاچی برای اتصال چرخ زنجیر یا چرخ تسممه است. هم چنین ممکن است روی میل بادامک شیار محل قرار گرفتن دلکو و دایره‌ی گریز از مرکز پمپ بنزین یا حتی چرخ دنده‌ی محرک اویل پمپ نیز وجود داشته باشد.



شکل (۴-۳۸)

۴-۷-۲ - جنس میل بادامک: میل بادامک در معرض ضربه، سایش و فشار زیاد قرار دارد از این رو لازم است از جنس مقاومی ساخته شود تا به راحتی بتواند موارد یاد شده را تحمل نماید. معمولاً میل بادامک از آلیاژهای چدن (به دلیل سخت بودن در مقابل سایش) و فولاد (به دلیل مقاومت در برابر ضربه) ساخته می شود و سطوح آن را سخت کاری می کنند (شکل ۴-۳۸).

بر روی میل بادامک فولادی، تایپت غلتکدار استفاده می شود و شکل بادامک های آن کمی متفاوت است.



شکل (۴-۳۹)

۴-۷-۳- محل قرارگیری میل بادامک: در موتورهای مختلف محل قرارگیری میل بادامک متفاوت است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند، که عبارتند از:

- **میل بادامک در بلوكه‌ی سیلندر:** موتورهایی که میل بادامک آنها در بلوكه است به میل سوپاپ زیر (میل بادامک زیر) معروف اند و بسته به محل سوپاپ، داری تایپت، میل تایپت و اسپک می باشند.

ارتفاع این موتورها کمتر است ولی تعداد قطعات متحرک دستگاه سوپاپ زیاد است (شکل ۴-۳۹).




شکل (۴-۴۰)

- میل بادامک در سرسیلندر(میل سوپاپ رو) :

این گونه موتورها به آچ سی (OHC) معروف اند و در تمام آن ها سوپاپ ها نیز در سر سیلندر قرار دارند. بنابراین از قطعات رابط بین میل بادامک و سوپاپ کاسته می شود حتی ممکن است بین بادامک و سوپاپ فقط تایپت باشد (حذف اسپک ، میل اسپک و میل تایپت).

در این موتورها از کم ترین تعداد قطعات متحرک در دستگاه سوپاپ استفاده شده است. بنابراین دقیق کار سوپاپ ها افزایش یافته است و بهتر باز و بسته می شوند (لقی و انحراف کم). لذا کارایی موتور نیز بهبود می یابد (شکل ۴-۴۰).

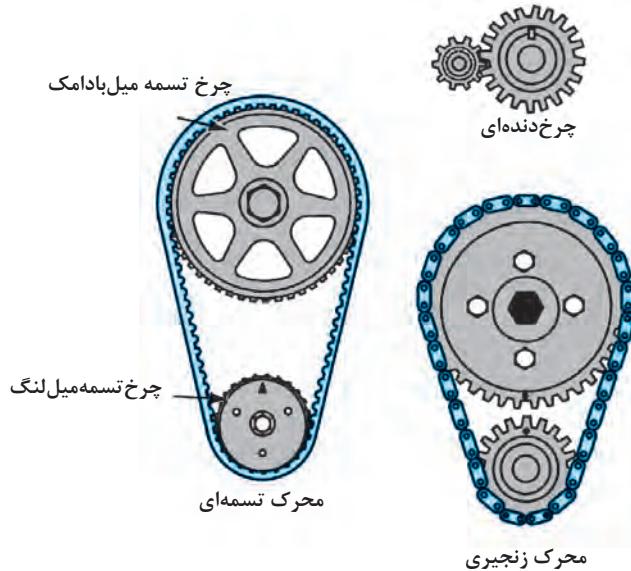

شکل (۴-۴۱)

- درگیری میل بادامک با میل لنگ: همان طور که می دانید در تمام موتورها میل بادامک حرکت خود را از میل لنگ می گیرد ولی چگونگی این انتقال حرکت متفاوت است، به این شرح:

- انتقال حرکت به صورت چرخ دنده: این نوع انتقال حرکت در بعضی از موتورهایی که میل بادامک آن داخل بلوكه و نزدیک میل لنگ طراحی شده است رواج دارد، به طوری که مستقیماً و بدون واسطه ای دیگر، میل لنگ و میل بادامک توسط دو چرخ دنده با یکدیگر متصل می شوند (شکل ۴-۴۱).

- انتقال حرکت توسط زنجیر: در مواردی که فاصله میل بادامک از میل لنگ زیاد باشد، از زنجیر و چرخ زنجیر استفاده می شود و زنجیر حرکت چرخشی را تقریباً بدون لغزش انجام می دهد.


- انتقال حرکت توسط تسمه : از این نوع انتقال نیز برای مواردی که فاصله زیاد است استفاده می شود ولی معايب زنجیر و چرخ زنجیر را ندارد.



شکل (۴-۴۲)

۴-۷-۵- چرخ دندھی میل بادامک: چرخ دندھی میل بادامک معمولاً توسط پیچ به آن متصل می شود و یک خار یا پین ، موقعیت آن را روی میل بادامک تثبیت می کند . جنس چرخ دندھا و چرخ زنجیرها از پودر فلزاتی چون چدن ، فولاد یا آلومینیوم و فیبر فشرده است ولی چرخ تسمهها که باید سبک باشند از آلومینیوم اند .

گاهی برای کاهش وزن چرخ دندھی میل بادامک ، بدنه را از آلومینیوم و دندھا را از پلاستیک می سازند (شکل ۴-۴۲).

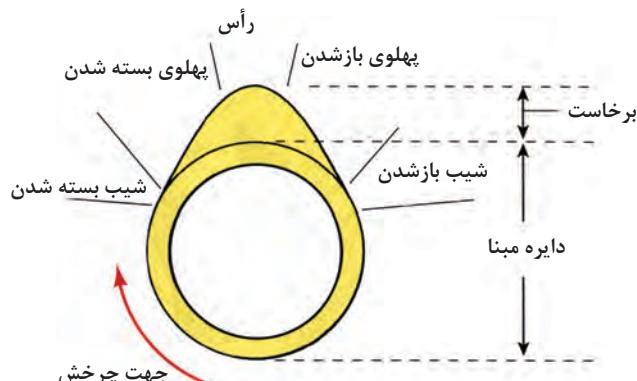

شکل (۴-۴۳)

۴-۷-۶- ساختار بادامک: شکل بادامک ها بسته به طراحی موتور و مقدار زمان باز یا بسته بودن سوپاپها و هم چنین میزان ارتفاع بازشدن (برخاست) سوپاپ ، متغیر است . بادامک از قسمت های مختلفی تشکیل شده است (شکل ۴-۴۳) و عبارت اند از :

— دایره هی مبنا

— شیب باز شدن


— پهلوی بازشدن

— نوک (رأس بادامک)

— پهلوی بسته شدن

— شیب بسته شدن

وظیفه هی دایره هی مبنا ، بسته نگه داشتن سوپاپ است ، شیب باز شدن موجب آرام و بی سروصدا باز کردن سوپاپ می گردد و پهلوی باز شدن ، وظیفه هی برخاست سوپاپ را به عهده دارد و نوک بادامک آن را تکمیل می کند .

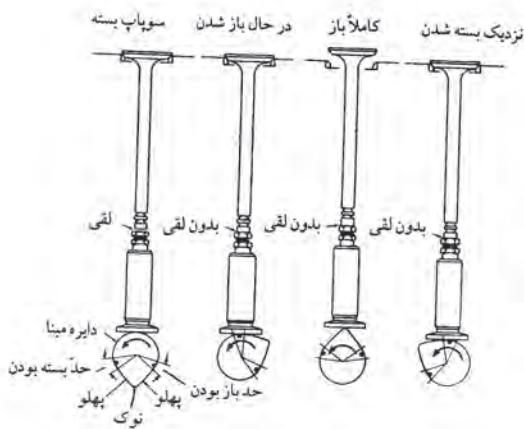

شکل (۴-۴۴)



شکل (۴-۴۵)



شکل (۴-۴۶)


پهلوی بسته شدن ، سوپاپ را می بندد تا به وسیله‌ی شب بسته شدن ، آرام روی سیت خود بنشیند پس شب باز و بسته شدن بادامک ، در آرام کارکردن موتور و جلوگیری از ضربه‌ی شدید به دستگاه سوپاپ و سرسیلندر نقشی اساسی ایفا می‌کند. در نتیجه دوام و عمر موتور افزایش می‌یابد (شکل ۴-۴۴). سطح بادامک‌ها و محورهای یاتاقان میل بادامک سخت‌کاری می‌گردد ، تا سایش آن کمتر شود. در ضمن روغن کاری آن‌ها نیز نقش زیادی در زمینه‌ی کاهش سائیدگی دارد.

محور میل بادامک‌هایی که در بلوكه هستند به وسیله‌ی کانال اصلی ، روغن کاری می‌شود . ولی در موتورهای میل بادامک رو (OHC) توسط مدار روغن وارد شده به سرسیلندر یا توسط لوله‌ی مخصوص ، عملیات روانکاری میل بادامک صورت می‌پذیرد (شکل ۴-۴۵).

در برخی خودرو‌ها ، دایره‌ی مینا را با پهنای کم تری نسبت به سایر قسمت‌های بادامک می‌سازند تا ضمن کم شدن اصطکاک ، وزن میل بادامک نیز کاهش یابد (شکل ۴-۴۶). با وجود این ، سایش در بادامک‌ها یا محورهای میل بادامک ، اجتناب ناپذیر است.

۴-۸- آشنایی با نسبت دور میل بادامک به میل لنگ

پیش از این با اساس کارکرد موتورهای دو زمانه و چهار زمانه و سیکل اتو آشنا شده اید و تفاوت آن‌ها را می‌شناسید در موتور دو زمانه با یک دور گردش میل لنگ هر چهار عمل احتراق صورت می‌گیرد . ولی در موتورهای چهارزمانه با دو بار

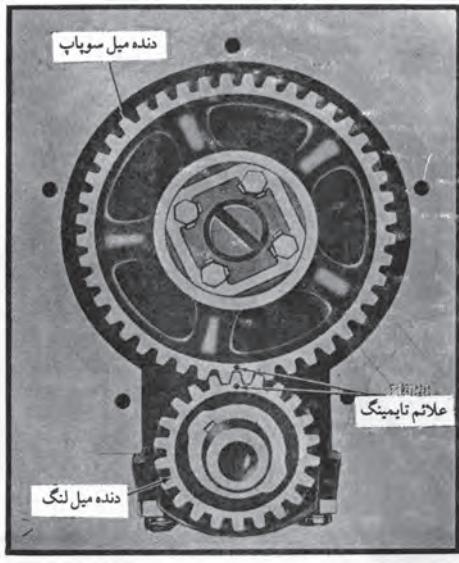

شکل (۴-۴۷)


گردش میل لنگ تمام سیلندر ها ، هر چهار عمل اتو را انجام می دهند . در نتیجه سوپاپ های گاز و دود آن ها یک بار باز و بسته می شوند . برای انجام این عمل به یک دور گردش میل بادامک نیاز است پس می توان به راحتی نتیجه گرفت که در یک موتور چهار زمانه (بدون در نظر گرفتن تعداد سیلندر های موتور) با دو دور گردش میل لنگ ، یک دور گردش میل بادامک خواهیم داشت نسبت دور میل بادامک به دور میل لنگ ۱ به ۲ یعنی $\frac{1}{2}$ است (شکل ۴-۴۷).



شکل (۴-۴۸)

این عملیات بدون لغزش صورت می گیرد پس برای رسیدن به این تناسب دور ، باید قطر یا تعداد دندۀ میل بادامک ، دقیقاً دو برابر قطر یا تعداد دندۀ میل لنگ باشد . به این جهت دلکوهی موتورهای کاربراتوری حرکت خود را از میل بادامک می گیرد تا در هر چرخش محور آن ، یک بار در تمام سیلندر ها ، احتراق صورت گیرد (شکل ۴-۴۸).

۴-۹ - آشنایی با زنجیر یا تسمه تایم ، علامت گذاری و مفهوم تایمینگ میل بادامک در بخش (۴-۷-۴) به انواع انتقال حرکت از میل لنگ به میل بادامک اشاره شده در این قسمت به طور کامل تری به آن می پردازم .

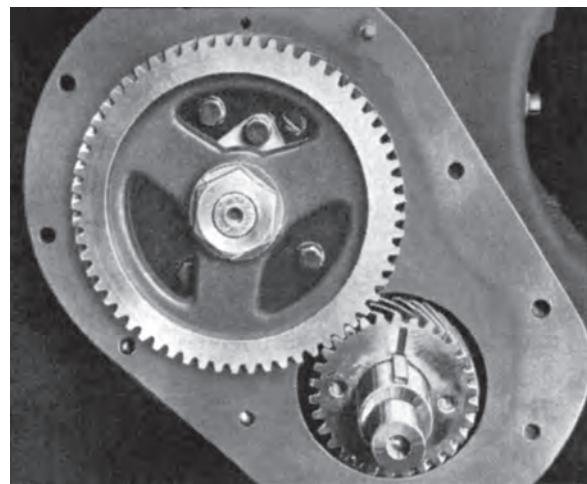

شکل (۴-۴۹)



شکل (۴-۵۰)



شکل (۴-۵۱)

۴-۹-۱ دنده ، زنجیر یا تسمه کدام یک؟

انتقال حرکت از میل لنگ به میل بادامک باید بدون کم و کاستی صورت گیرد . چرخ دنده این عملیات را به خوبی انجام می دهد . از این روش بیشتر در موتورهای قدیمی میل بادامک زیر ، استفاده شده است (شکل ۴-۴۹) .

سنگین بودن وزن چرخ دنده ، هزینه‌ی ساخت زیاد و مهمتر از همه ، دورشدن میل بادامک از میل لنگ موجب شده در طرح‌های بعدی موتور زنجیر و چرخ زنجیر جای گزین چرخ دنده شوند (شکل ۴-۵۰) .

برای آن که زنجیر بتواند دوران را به طور کامل انتقال دهد و در تایمینگ تغییری ایجاد نشود از زنجیر سفت کن استفاده می شود .

زنジیر سفت کن به صورت های هیدرولیکی (نیروی روغن) یا مکانیکی (نیروی فنر) به طرف آزاد زنجیر نیرو وارد می کند . این قطعه از لاستیک مصنوعی فشرده ساخته می شود تا اصطکاک کمی داشته باشد (شکل ۴-۵۱) در هر صورت ، زنجیر نیز معایبی دارد که مهم ترین آن‌ها عبارتند از :

- هزینه ساخت نسبتاً زیاد ؛
- ایجاد سروصدما ؛
- نیاز به روغن کاری و نگه داری ؛
- فرسودگی زنجیر و چرخ زنجیر که موجب اختلال در تایمینگ می شود .

برای برطرف کردن عیوب یاد شده از تسمه و چرخ تسمه که امروزه بسیار رواج یافته است استفاده می‌شود از جمله محسن آن عبارتند از:

- هزینه‌ی ساخت کم

- سبک بودن وزن

- کار کرد بدون سرو صدا

- نیاز نداشتن به روغن کاری

شکل (۴-۵۲) کاربرد تسمه و زنجیر را در موتورهای V

شکل با چهار میل بادامک نشان می‌دهد.




(a)



(b)

شکل (۴-۵۲)

شاید تنها عیب تسمه، پاره شدن احتمالی آن یا لغزش روی چرخ تسمه باشد با پاره شدن تسمه، خطر برخورد پیستون با سوپاپ‌ها به وجود می‌آید. کارشناسان و طراحان با تقویت جنس تسمه تا حدودی این عیب را برطرف نموده اند معمولاً تسمه را از الیاف فایبر گلاس^۲ با روکشی از لاستیک می‌سازند (شکل (۴-۵۳)).

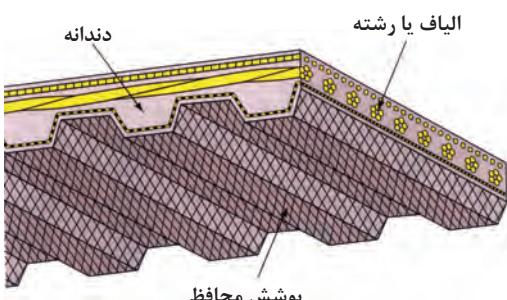


شکل (۴-۵۳)



شکل (۴-۵۴)

محیط داخلی این تسمه دندانه دار است برای این که بتواند به خوبی و با دقت ، مکانیزم سوپاپ را به حرکت در آورد . برای تسمه های نیز از تسمه سفت کن استفاده می شود ، که عموماً به صورت غلتک است و توسط نیروی فر یا هیدرولیک یا به صورت دایره گریز از مرکز ، مقدار کشش تسمه را تنظیم می نماید (شکل (۴-۵۴)) .

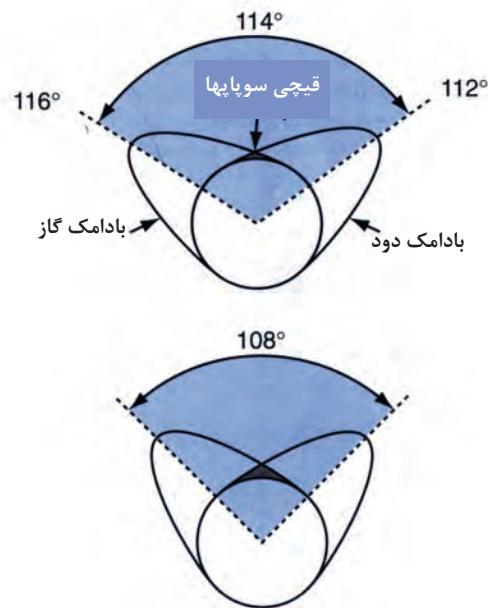

شکل (۴-۵۵)


۴-۹-۲ - مفهوم تایمینگ: تایمینگ سوپاپ به معنی زمان بندی دقیق باز و بسته شدن سوپاپ های موتور است . اگر بخواهیم حداکثر قدرت موتور را به دست آوریم باید میزان پرشدن سیلندرها از مخلوط سوخت به حداکثر برسد و احتراق در لحظه ای دقیق انجام شود هم چنین خالی شدن سیلندر از دود به بهترین نحو صورت گیرد . برای رسیدن به این مقصد باید در طراحی بادامک های موتور آوانس ^۳ بازشدن و ریتارد ^۴ بسته شدن سوپاپ ها در نظر گرفته شود . با این عمل مقدار زمان باز بودن سوپاپ ها را افزایش داده ایم (شکل (۴-۵۵)) .

علاوه بر این ، لحظه دقیق باز و بسته شدن نیز اهمیت خاصی دارد . هنگام اتصال میل بادامک به میل لنگ ، باید زمان دقیق عملکرد سوپاپ ها برای هر سیلندر در نظر گرفته شده باشد در نتیجه ، جایه جایی موقعیت میل بادامک نسبت به میل لنگ ، حتی به اندازه یک دندانه ، می تواند در کارکرد موتور تاثیر منفی داشته باشد .




۴-۹-۳ - علائم تایمینگ: جهت رسیدن به تایمینگ صحیح و اتصال آسان میل بادامک به میل لنگ ، معمولاً روی چرخ دندۀ آن‌ها را علامت‌گذاری می‌کنند تا هنگام نصب مدنظر قرار گیرد.

در نوع دندۀ‌ای، دو نقطه روی چرخ دندۀ‌ها حکشده است تابه هنگام جازدن، آن‌ها روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند (شکل ۴-۵۶).

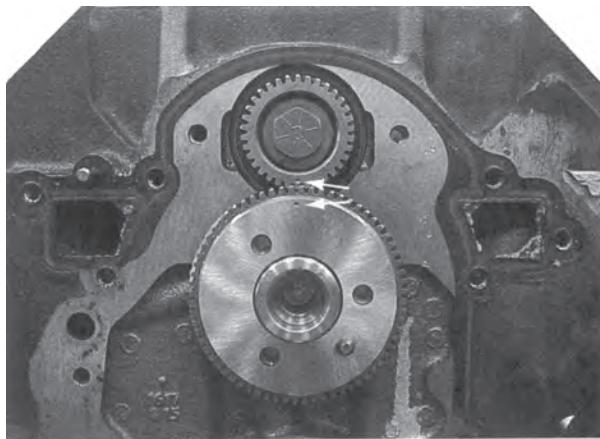

شکل (۴-۵۶)

در نوع زنجیر تایم نیز دو نقطه بر روی هر دو چرخ زنجیر حک می‌شود تامباپ (شکل ۴-۵۷) روبه‌روی هم در یک راستا با خط المركبین دو محور قرار گیرند.

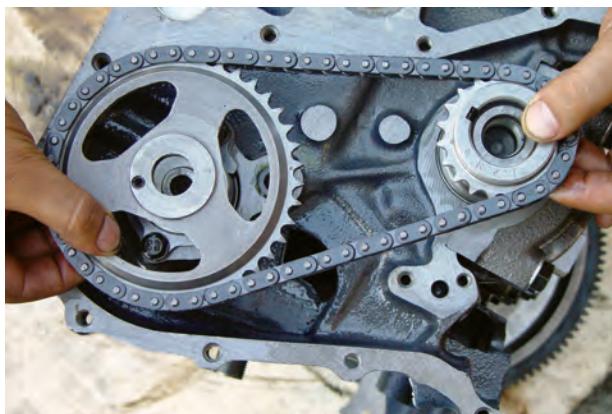

شکل (۴-۵۷)

در روش دیگر دو حلقة زنجیر را با رنگ مشخص می‌کنند تا علائم تایمینگ روی چرخ زنجیرها در مقابل حلقاتی رنگ شده قرار گیرند (شکل ۴-۵۸).


امروزه در خودروهایی که تسمه تایم دارند ، روی دندۀ سر میل بادامک و دندۀ سر میل لنگ علامت‌هایی حک گردیده است که باید مطابق توصیه‌ی شرکت سازنده ، مقابل شاخص‌هایی قرار گیرند. در این حالت تایم میل بادامک تنظیم است.

برای نمونه ، وقتی علائم تایمینگ هر دو میل بادامک‌های خودرو به طور افقی مقابل یک دیگر قرار گیرند ، علامت روی چرخ‌تسمه یا پولی میل لنگ را روی بلوکه مقابل شاخص



شکل (۴-۵۸)

قرار می دهند و سپس تسمه تایم را سوارمی کنند (این موتور دومیل بادامک دارد) (شکل ۴-۵۹).

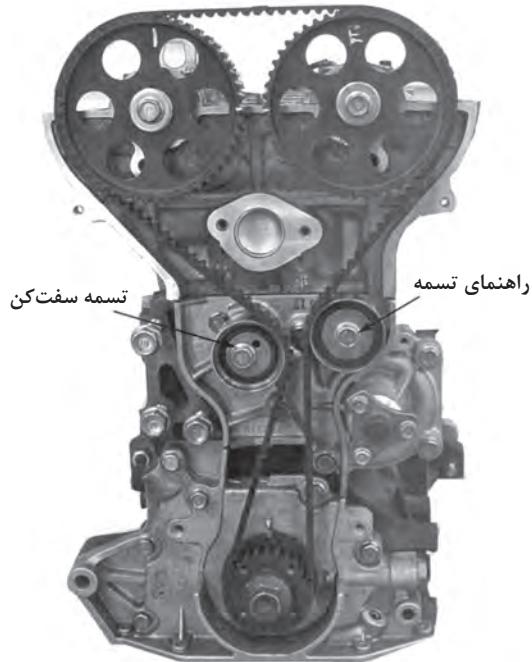

شکل (۴-۵۹)

پس نمی توان قانون ثابتی برای تسمه تایم میل بادامک بیان نمود . فقط به این نکته اشاره می شود که اگر در موتوری چهار سیلندر (ترتیب احتراق ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۲) ، پیستون شماره‌ی یک نقطه‌ی مرگ بالا و مرحله‌ی احتراق باشد ، سوپاپ‌های سیلندر شماره‌ی چهار در حالت قیچی ^۵ خواهد بود .

۴-۱۰- آشنایی با خلاصی مجاز دنده‌ها و زنجیر و میزان کشش تسمه تایم


به منظور دست یابی به تایمینگ صحیح سوپاپ‌ها و تولید قدرت حداکثر موتور ، نباید بین اجزای محرک سوپاپ لغزشی وجود داشته باشد ولی پس از مدتی کارکرد بین چرخ دنده‌ها ، زنجیر یا تسمه ، دراثر سایش و یا کشش خلاصی ایجاد می شود ، که باید این فرسودگی را مورد کنترل قرار داد (شکل ۶-۶۰).



شکل (۶-۶۰)

۴-۱۰-۱ - کنترل چرخ دنده‌ها: در نوع چرخدنده‌ای ، باروار دشده از طرف میل لنگ و میل بادامک به چند دنده‌ی در گیر دو چرخ دنده باعث می شود که به مرور زمان در آن‌ها فرسودگی ایجاد شود ، که به خلاصی بین دو چرخدنده می انجامد و ضمن ایجاد سروصدای زیاد ، امکان رسیدن به تایمینگ صحیح را دور از دسترس می نماید .

-۵ Valve overlap در بعضی از کتاب‌ها به لحظه‌ی باز بودن هم زمان هر دو سوپاپ از یک سیلندر ، قیچی سوپاپ‌ها می گویند

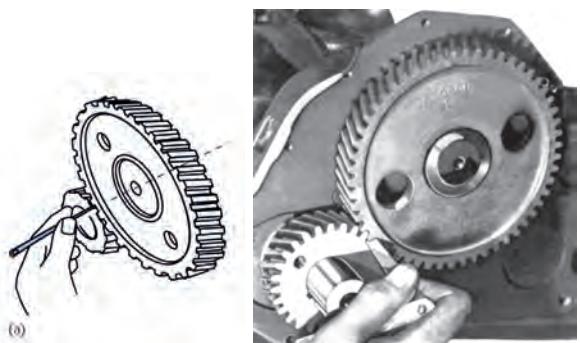


شکل (۴-۶۲)

شکل (۴-۶۱)

به دو روش می‌توان لقی بین چرخ‌دنده‌ها را اندازه گرفت (این مقدار معمولاً بین $۰\text{۰}۵$ ٪ الی $۰\text{۱}۵$ ٪ میلی‌متر است).

استفاده از فیلر

- استفاده از ساعت اندازه گیر
در روش اول به وسیله فیلری مناسب، فضای خالی بین چرخ‌دنده‌ها را اندازه گیری می‌کند و در صورت اضافه بودن، آن‌ها را تعویض می‌نمایند (شکل‌های ۴-۶۱ و ۴-۶۲).

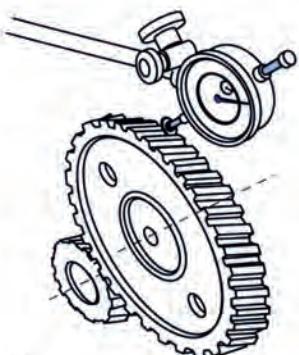

شکل (۴-۶۳)


در روش دوم ساعت اندازه گیر را در محلی از موتور تثبیت می‌کند و نوک شاخص آن را روی لبه ی چرخ‌دنده می‌بادامک قرار می‌دهند (شکل ۴-۶۳). با تکان دادن چرخ‌دنده، میزان خلاصی آن‌ها را از روی انحراف عقربه‌ی ساعت به دست می‌آورند.



شکل (۴-۶۴)

۴-۱۰-۴- کنترل زنجیر و چرخ زنجیر

معمولًا برای افزایش راندمان از زنجیر سفت کن استفاده می‌کند، ولی اتصال زنجیر در بعضی از موتورها بدون زنجیر سفت کن صورت می‌گیرد. در صورت فرسوده بودن این قطعات، زنجیر شل کار می‌کند و ضمن ایجاد لرزش و سروصدا، تغییراتی در تایمینگ نیز ایجاد می‌نماید. سائیدگی در زنجیر سفت کن نیز عیوب یادشده را به همراه دارد (شکل ۴-۶۴).

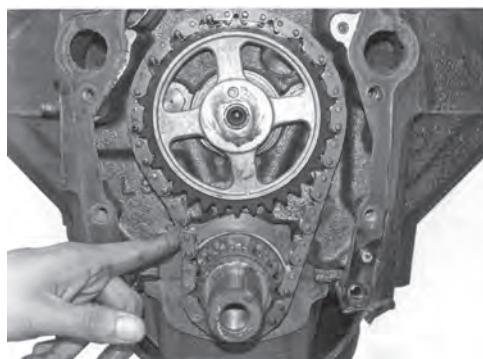


شکل (۴-۶۵)

جهت کنترل آن، طرف آزاد زنجیر را فشار می‌دهیم و مقدار جایه جایی آن را اندازه گیری می‌کنیم این مقدار در محدوده‌ی ۵ الی ۱۲ میلی‌متر مجاز خواهد بود (شکل ۴-۶۵).

۴-۱۰- ۳ - کنترل تسمه و چرخ تسمه: میزان کشش


تسمه، توسط تسمه سفت کن تنظیم می‌گردد. این وسیله به صورت غلتک به پشت تسمه فشار وارد می‌آورد و از لغزش آن جلوگیری می‌نماید.

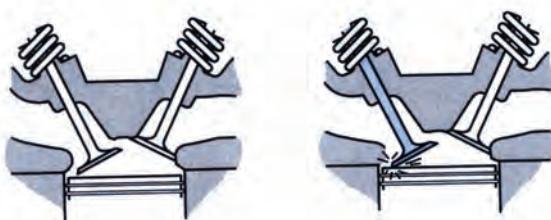


شکل (۴-۶۶)

تسمه در اثر کار کرد زیاد، دچار افزایش طول می‌شود و ضمن شل شدن آن، تایمینگ به هم می‌خورد. بزرگترین خطری که در اثر پاره شدن تسمه و یا به هم خوردن تایمینگ موتورها را تهدید می‌کند، برخورد سوپاپ با پیستون است (شکل ۴-۶۶).

برای کنترل، علاوه بر موارد ظاهری مثل ترک یا زدگی، میزان کشش تسمه را به سه صورت اندازه می‌گیرند:
_ کنترل به وسیله خط کش: با استفاده از یک خط کش و فشار انگشت میزان کشش تسمه را اندازه می‌گیرند. این میزان، طبق سفارش سازندگان، معمولاً باید از ۱۲ میلی متر بیشتر باشد (شکل ۴-۶۷).

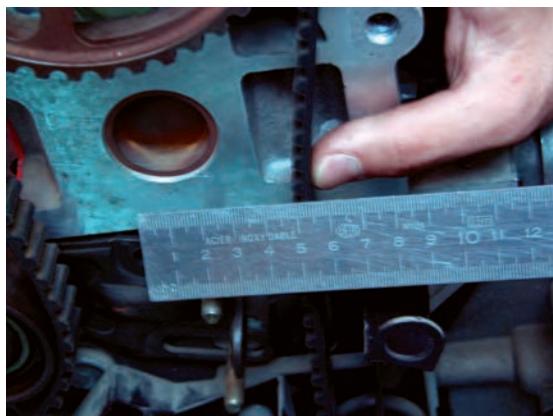


شکل (۴-۶۷)

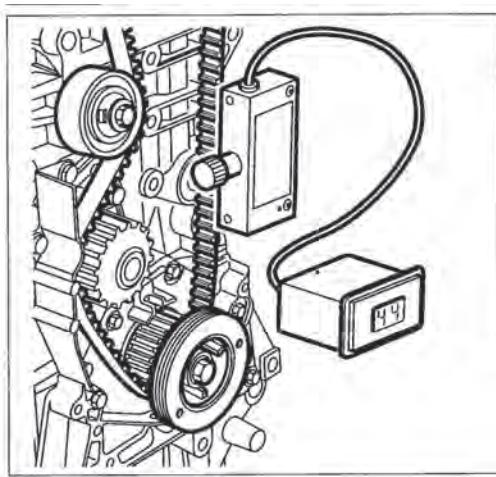

شکل (۴-۶۸)

_ کنترل با دستگاه: توسط دستگاه کشش سنج^۱ تسمه، مقدار آزاد بودن آن را اندازه می‌گیرند. این دستگاه به روی تسمه بسته می‌شود و میزان سفت بودن آن را به صورت عدد نشان می‌دهد (شکل ۴-۶۸).

_ روش کارگاهی: برخی از تعمیر کاران با تجربه از یک روش آسان تر استفاده می‌نمایند.

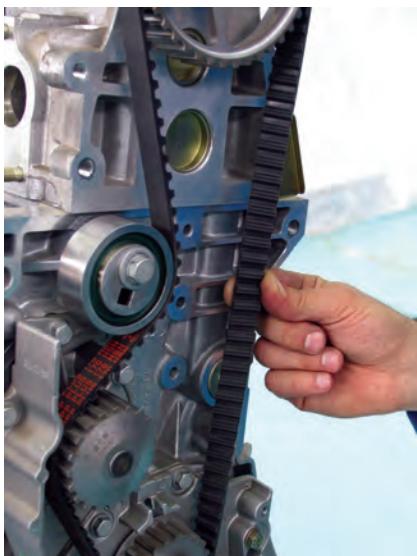

شکل (۴-۶۹)

قسمت آزاد تسمه را با دو انگشت به طرف خود می چرخانند
در این حالت اگر میزان کشش آن تنظیم باشد ، تسمه نباید به
اندازه 90° چرخش داشته باشد (شکل ۴-۶۹) .

در صورتی که حد چرخش 90° یا بیشتر باشد کشش
تسمه را مجدداً تنظیم می کنند.

۴-۱۱- آشنایی با چرخ دندۀ پولی سر میل لنگ وعلامه آن

در بخش (۴-۹) باسه روش به حرکت درآوردن میل بادامک
آشنا شدیم . در هر سه روش چرخ دندۀ ای سرمیل لنگ نصب
می گردد که معمولاً توسط یک خارنگه دارنده ، روی آن کوپل
می شود . این چرخ ، بسته به نوع اتصال با میل بادامک ، ممکن
است چرخ دندۀ ، چرخ زنجیری یا چرخ تسمه باشد .

اشاره شد که علامه تایمینگ معمولاً روی چرخ دندۀ و چرخ
زنجیر حک می شود و برای تایم گیری کافی است که دو علامت
مقابل یکدیگر قرار گیرند .


نکته: در مورد تایم هرموتوری به کاتالوگ آن رجوع می شود .
این در حالی است که شیوه‌ی علامت گذاری روی چرخ تسمه
تنوع بیشتری دارد .

در اشکال (۴-۷۰ و ۴-۷۱) نمونه‌هایی از علامه تایم موتورها
را می‌بینید .

معمولًا علامه روی چرخ دندۀ‌های میل بادامک و میل لنگ را
در مقابل شاخص‌هایی ، روی بلوکه قرار می‌دهند .

در بعضی از خودروها به جای علامت گذاری روی چرخ تسمه
میل لنگ ، علامه را روی پولی آن قرار می‌دهند .

می‌دانید که امروزه آلترناتور، پمپ فرمان پرقدرت و توسط

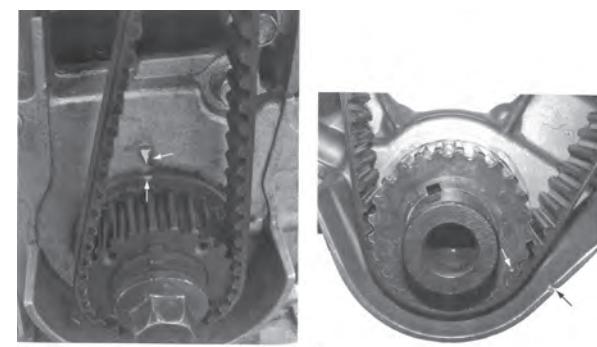

شکل (۴-۷۰)



شکل (۴-۷۱)


پولی میل لنگ به حرکت در می آیند. در نتیجه ارتعاشات زیادی به پولی و میل لنگ وارد می گردد.

امروزه پولی ها به دو صورت یک پارچه و چند پارچه ساخته می شوند. داخل بعضی از آنها، برای کاهش ارتعاشات، لاستیک ضربه گیر پرس می کنند.

یکی دیگر از کاربردهای پولی (به جهت در دسترس بودن) وجود علائم تایمینگ سوپاپ یا تایمینگ جرقه روی آن است. برای نمونه، در موتوری اگر علائم پولی و چرخ میل بادامک مقابل یکدیگر قرار گیرند، تایمینگ سوپاپها تنظیم است (شکل ۴-۷۲).



شکل (۴-۷۲)

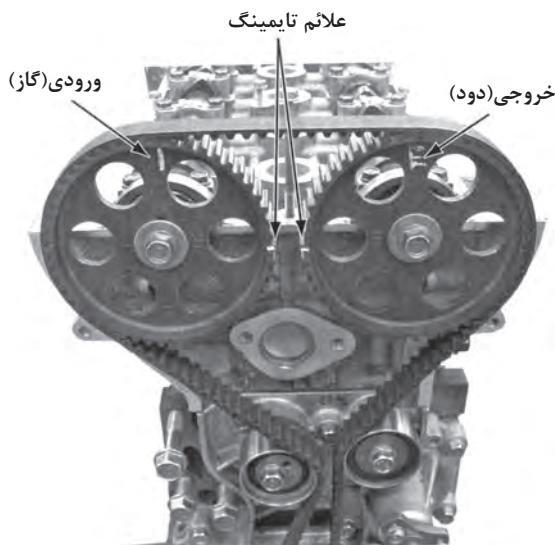

شکل (۴-۷۳)

در موتورهایی که دو میل بادامک دارند، روی هر دو چرخ دندنهای میل بادامک آنها علامت‌گذاری می شود (شکل ۴-۷۳).

۴-۱۲- دستورالعمل باز و بست پولی ، تسمه تایم و دنده‌ی سر میل لنگ

زمان: ۳ ساعت

ابزارهای موردنیاز :

ابزارهای عمومی ، پولیکش ، پین یا مفتول به قطر ۱۰ میلی‌متر و طول ۱۰۰ میلی‌متر ، قفل‌کن فلاپلیول ، دستگاه کشش سنج تسمه (تئیلیومتر) و خط‌کش .

نکات ایمنی :

- پس از پین‌گذاری برای جلوگیری از چرخش میل لنگ ، حتماً از قفل‌کن فلاپلیول استفاده کنید تا به پولی و بدن‌های موتور خدمه وارد نشود .

- هنگام کار با تسمه مراقب باشید زیاد پیچ و تاب نخورد . برای بازکردن دنده‌ی سر میل لنگ یا پیاده کردن سرسیلندر در موتورهای میل بادامک رو ، نیاز است که تسمه تایم را خارج کنیم .

برای باز کردن پولی به روش زیر عمل کنید:

- موتور را روی پایه‌ی گردان مناسب نصب کنید.

- متعلقات موتور از جمله آلترناتور ، تسمه‌ی آن ، مانی‌فولددها و ... را باز نمایید .

- قاب‌های بالای موتور را باز کنید .

- میل لنگ را پرخانید تا مجرای تایم چرخ تسمه‌ی میل بادامک مقابل حفره‌ی سرسیلندر قرار گیرد . حال میله‌ای را به قطر حدود ۱۰ میلی‌متر در داخل آن جا بزنید (شکل ۴-۷۴) .

- قفل‌کن فلاپلیول را روی بلوکه بیندید (شکل ۴-۷۵) .

- پیچ مرکزی پولی را باز کنید .

- در صورت نداشتن ضربه گیر و سفت بودن پولی ، با پولیکش آن را خارج نمایید و مراقب خار آن باشید (شکل ۴-۷۶) .




شکل (۴-۷۴)



شکل (۴-۷۵)



شکل (۴-۷۶)

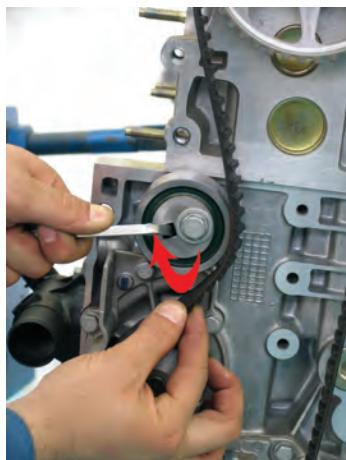

شکل (۴-۷۷)

پس از بیرون آوردن پولی به ترتیب زیر عمل نمائید:
- قاب‌های میانی و پایین را به همراه دسته موتور باز کنید.
- معمولاً روی تسمه‌ها، مقابله علائم تایمینگ چرخ دنده‌ها،
با رنگ، علامت‌گذاری شده است. در غیراین صورت، روی تسمه
علامت‌بزنید تا در صورت سالم بودن آن، دوباره به همین ترتیب
نصب گردد.

- پیچ تسمه سفت‌کن را شل کنید و غلتک را موفق
عقربه‌های ساعت بگردانید تا شیار آن را به صورت افقی قرار
گیرد (شکل (۴-۷۷)).




شکل (۴-۷۸)

حال تسمه آزاد است آن را بدون ضربه خارج کنید(شکل (۴-۷۸)).



شکل (۴-۷۹)


- دنده‌ی سر میل لنگ را بیرون بیاورید و خار آن را نیز بردارید
(شکل (۴-۷۹)).

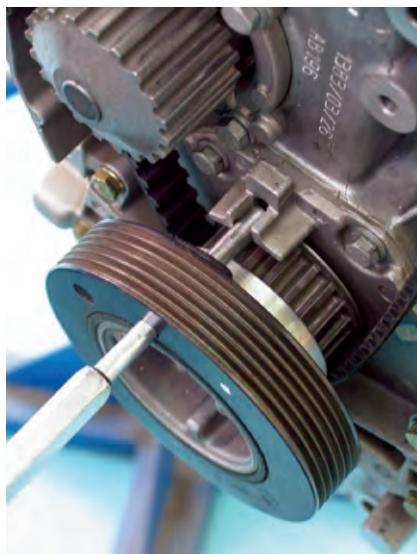

شکل (۴-۸۰)



شکل (۴-۸۱)

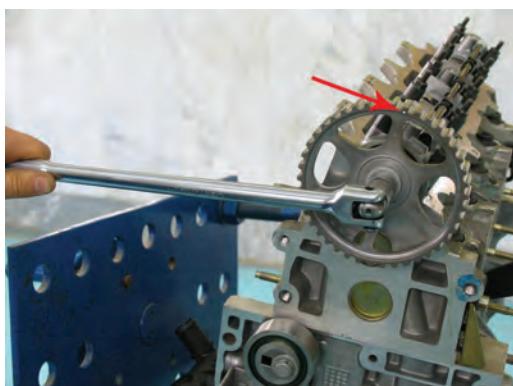

شکل (۴-۸۲)

۴-۱۲-۱- تایم گیری موتور: برای نصب پولی روی میل لنگ ابتدا باید تسمه تایم را روی موتور سوار کنید، تایم گیری موتور با دو روش انجام می شود :

-پین گذاری

در موتوری که پولی آن از نوع پرسی و بدون ضربه گیر است از روش پین گذاری استفاده کنید :


چرخ دندنه‌ی سر میل لنگ را به همراه خار آن نصب کنید. پولی را موقتاً روی میل لنگ سوار کنید و آن را بگردانید تا مجرای تایم آن مقابل حفره‌ی موتور قرار گیرد. اینک پین را به قطر تقریبی ۱۰ میلی‌متر جا بزنید برای جلوگیری از چرخش میل لنگ، قفل کن را نصب نمایید. آن گاه پولی را باز و آن را خارج کنید (شکل ۴-۸۰).

چرخ تسمه‌ی میل بادامک را نیز، در حالی که علامت تایم آن تنظیم است، پین گذاری نمایید.

حال تسمه را مطابق جهت آن (موافق عقربه‌های ساعت) به روی چرخ دندنه‌های میل لنگ و میل بادامک سوار کنید (شکل ۴-۸۱). نکته: مراقب باشید که تسمه عاری از هرگونه چربی و روغن باشد.

هنگام جازدن تسمه به علامت روی آن، که مطابق علائم تایمینگ است، دقیق کنید و توسط تسمه سفت کن مقدار کشش تسمه را تنظیم نمایید.

-علامت تایمینگ: در پولی‌هایی که دارای ضربه‌گیر لاستیکی هستند، از روش علامت تایمینگ استفاده می‌شود. علامت چرخ دندنه‌ی میل بادامک را به صورت مستقیم به طرف بالا قرار دهید (ساعت ۱۲) (شکل ۴-۸۲).

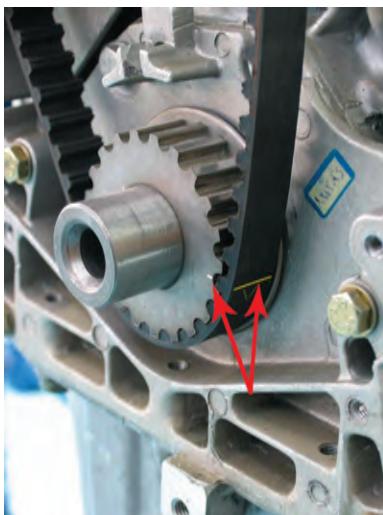


شکل (۴-۸۳)

میل لنگ را بگردانید تا علامت روی چرخ دنده‌ی آن در طرف راست، به صورت کاملاً افقی (ساعت ۳) یا مقابل شاخص سینی جلو قرار گیرد (بسته به نوع موتور) (شکل ۴-۸۳).


دراین حالت قفل کن فلاپیول را نصب کنید تا از چرخش موتور جلوگیری شود.

با توجه به علامت روی تسمه و مطابق جهت گردش موتور (راست گرد) آن را جا بزنید.

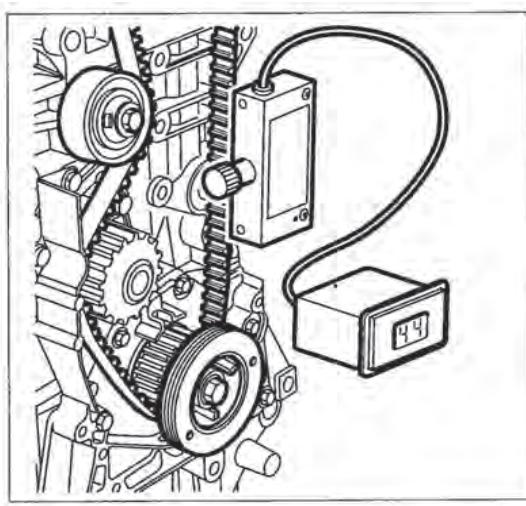

شکل (۴-۸۴)

۴-۱۲-۴- تنظیم کشش تسمه: پس از جاز دن تسمه‌ی تایم باید میزان کشش آن را تنظیم نمود. مطابق آنچه در بخش (۴-۱۰-۳) اشاره شد دستگاه کشش سنج را روی تسمه سوار کنید (شکل ۴-۸۴).

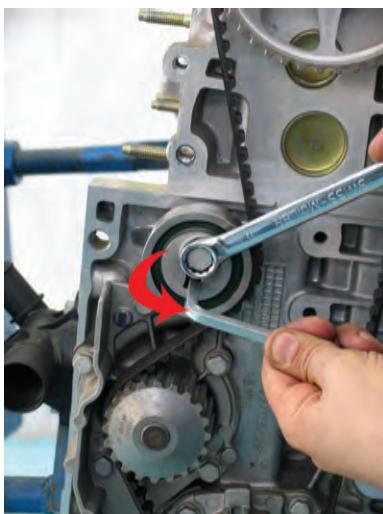


شکل (۴-۸۵)

تسمه سفت کن به صورت گریز از مرکز تعییه شده و در صورتی که غلتک آن را خلاف عقربه‌های ساعت بگردانید تسمه سفت می‌گردد (شکل ۴-۸۵).

میزان کشش تسمه را تقریباً روی عدد ۳۰ تنظیم نمائید. پیچ تسمه سفت کن را محکم کنید. سپس دستگاه کشش سنج و قفل کن فلاپیول را باز کنید.

موتور را چند دور بگردانید تا کشش تسمه روی همه‌ی آن تقسیم گردد. مجدداً کشش تسمه را اندازه گیری کنید، حدوداً

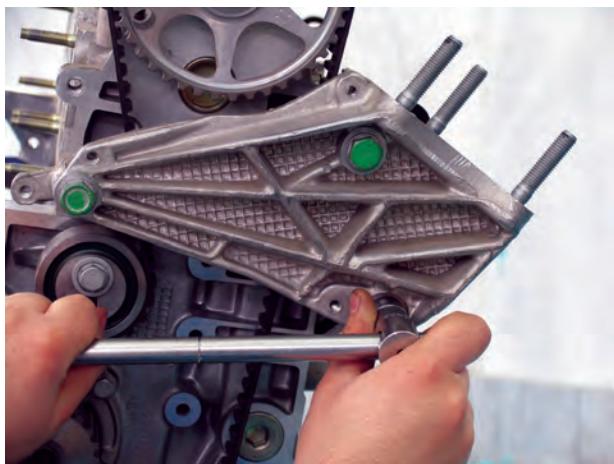

شکل (۴-۸۶)


عدد ۴۲ مناسب است . در صورتی که عدد ، کمتر یا بیش تراز این باشد مراحل فوق را تکرار نمایید .

نکته: اگر دستگاه کشش سنج در اختیار ندارید ، میزان سفت بودن تسممه را با فشار انگشت آزمایش نمایید . مقدار انحراف تسممه بیش از ۱۲ میلی متر نباشد .

پس از تنظیم مقدار کشش تسممه ، قطعات زیر را به ترتیب ببندید :

دسته موتور جلو، قاب های پایین، میانی و بالا، پولی سرمیل لنگ

به همراه خار (شکل ۴-۸۶) .

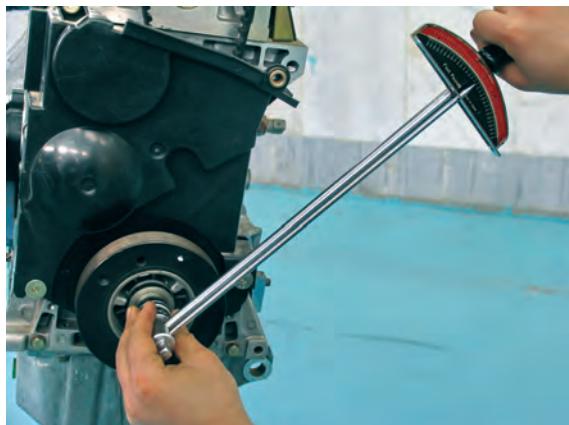

شکل (۴-۸۷)

برای محکم کردن پیچ پولی میل لنگ ، باید قفل کن فلاپلیویل را مجدداً نصب کنید و سپس پیچ پولی را تا گشتاور مورد نظر و یا به روش زاویه ای محکم نمایید (شکل ۴-۸۷) .

۴-۱۳-۴- آشنایی با اصول پیاده و سوار کردن میل بادامک و تنظیم آن

همان طور که قبلاً ذکر شد ، از نظر محل قرار گیری ، دو نوع میل بادامک وجود دارد :

– میل بادامک در بلوكه

– میل بادامک روی سرسیلندر

بنابراین باید قبل از هر چیز محل قرار گیری آن تشخیص داده شود ، که این امر از طریق سیستم تایمینگ میسر است .


خارج کردن میل بادامک از روی بلوكه (نوع اول) ، به مراتب سخت تر از خارج کردن میل بادامک از روی سرسیلندر (نوع دوم) است .

در سیستم میل بادامک زیر ، ابتدا سر سیلندر را باز و سپس تایپت ها را خارج می نمایند (شکل ۴-۸۸) .




شکل (۴-۸۸)

پس از باز کردن اویل پمپ ، دلکو و پمپ بنزین (موتورهای کاربراتوری) میل بادامک آزاد می گردد (شکل ۴-۸۹). وجود چرخ دندهی محرک اویل پمپ، موجب حرکت طولی در میل بادامک می گردد.

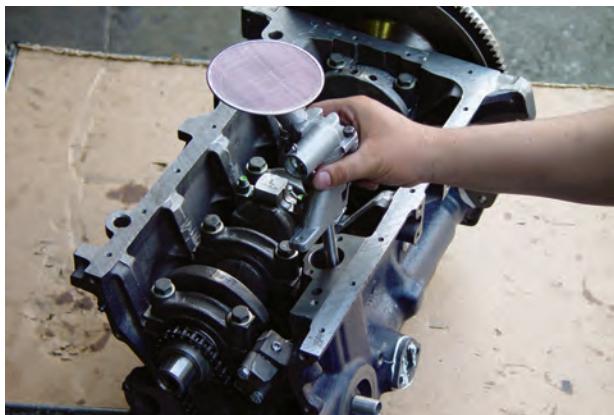


شکل (۴-۸۹)

برای کنترل آن از ضامنی به صورت صفحه‌ی محدود کننده استفاده می شود. این صفحه را پشت چرخ دنده‌ی میل بادامک پیچ می کنند تا ز حرفکت طولی آن جلوگیری کند. در چنین موتوری ، سائیدگی در صفحه‌ی ضامن ایجاد می شود که باید توسط فیلر ، لقی بین آن و میل بادامک را کنترل کرد (شکل ۴-۹۰).

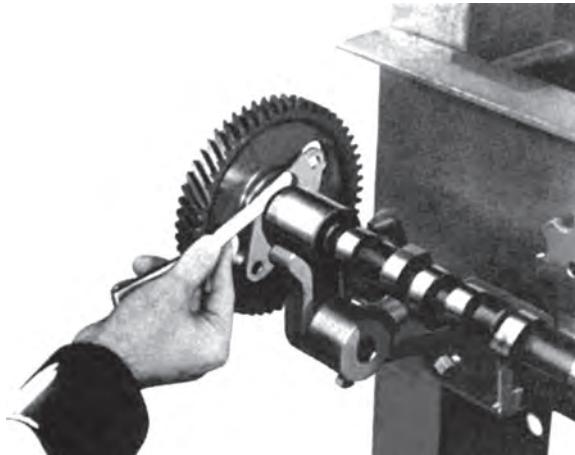


شکل (۴-۹۰)

پس از باز کردن صفحه‌ی ضامن ، میل بادامک از یک طرف خارج می گردد (شکل ۴-۹۱).

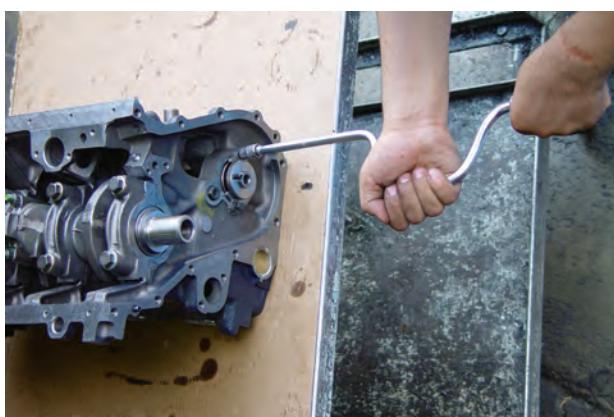

شکل (۴-۹۱)

ولی در سیستم بادامک رو (OHC) نیاز به باز کردن سرسیلندر نیست. در این موتور ، باز کردن پمپ بنزین و دلکو و... (موتور کاربراتوری) الزامی است . در حالی که اویل پمپ توسط میل لنگ به حرکت درمی آید.

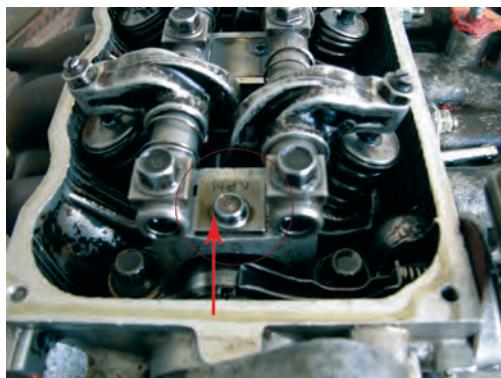

شکل (۴-۹۲)



شکل (۴-۹۳)



شکل (۴-۹۴)



شکل (۴-۹۵)

کنترل حرکت طولی میل بادامک آن ها ، توسط بست یا دو شاخه ای ضامن ، که روی سر سیلندر پیچ شده است صورت می گیرد (شکل ۴-۹۲) .

اگر اسپک در روی سر سیلندر سوار باشد به وسیله ای باز کردن آنها ، فشار فنر را از روی میل بادامک خنثی می کنیم .

به طور کلی از نظر یاتاقان بندی نیز میل بادامک ها به دو دسته تقسیم می شوند :

– بوش یاتاقان

– کپه ای یاتاقان

در سیستم بوش یاتاقان ، قطر محور میل بادامک را بزرگ تر از اندازه ای بادامک طراحی می نمایند تا بتوانند به راحتی آن را از داخل بلوكه یا سر سیلندر بیرون آورند (شکل ۴-۹۳) .

هنگام خارج کردن میل بادامک مراقب باشید بادامک ها را روی بوش یاتاقان خط نیندازند .

جنس بوش های میل بادامک از فلزات نرم مانند آلومینیم ، بابیت یا برنز است ، که در داخل بلوكه پرس می گردد . در موتور میل بادامک رو ، برای سر سیلندر های آلومینیمی عموماً بوش از جنس دیگر طراحی نمی گردد و خود سرسیلندر در نقش یاتاقان عمل می نماید (شکل ۴-۹۴) .


امروزه در برخی از این موتورها از کپه یاتاقان به جای بوش استفاده می شود . چرا که با کوچک شدن قطر محور ، وزن میل بادامک نیز سبک تر می گردد .

در این سیستم ، پس از پیاده کردن قطعات متصل به میل بادامک ، ضامن را باز و به طور یک نواخت کپه ها را شل می کنند (شکل ۴-۹۵) .

پس از جدا کردن کپه ها ، میل بادامک را از بالا خارج می نمایند .

۴-۱۴- دستور العمل پیاده و سوار کردن میل بادامک

زمان: ۲ ساعت

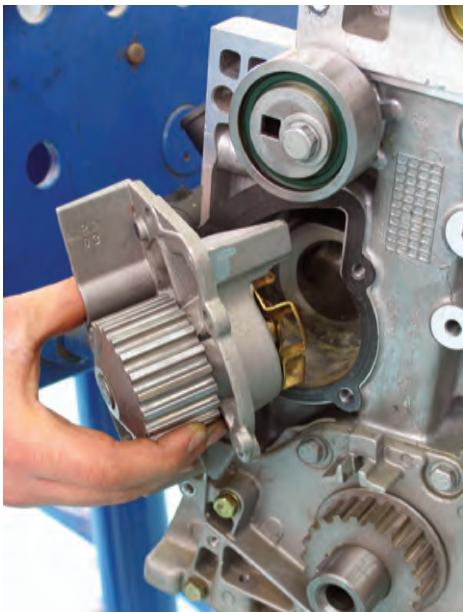

شکل (۴-۹۶)

ابزارهای مورد نیاز:

مجموعه ابزارهای عمومی، آچار آلن، چسب آب بندی، روغن دان.

نکات اینمی:

– باز کردن مهره های کپه ها به صورت یک نواخت باشد تا به میل بادامک ضربه وارد نشود.

– هنگام کار روی میل بادامک، مراقب باشید به قطعات یاتاقان میل بادامک ضربه وارد نشود.

برای باز کردن میل بادامک به ترتیب زیر عمل کنید:

– ابتدا متعلقات موتور، از جمله در پوش سوپاپ و تسممه تایم را باز کنید.

– چرخ دنده‌ی سرمیل لنگ و واکر پمپ را باز نمایید.

نکته: فقط برای پیاده کردن موتور این عمل لازم است (شکل ۴-۹۶).

– میل بادامک را توسط آچار نگه داشته و پیچ میانی چرخ دنده‌ی آن را باز کنید. سپس چرخ دنده را خارج نمایید.

نکته: در موتورهای کاربراتوری پمپ بنزین دلکو نیز باز شود.

– پس از باز کردن لوله‌ی روغن میل بادامک، دوشاخه‌ی ضامن

آن را (در صورت وجود) باز کنید (شکل ۴-۹۷).



شکل (۴-۹۷)

– پیچ ضامن سر آلن روی پایه‌ی دلکو یا کویل دوبل را باز نمایید (شکل ۴-۹۸).

– پایه‌ی کویل دوبل را از روی موتور پیاده کنید.



شکل (۴-۹۸)



شکل (۴-۹۹)

- کپه یاتاقان های میل بادامک را به روش حلزونی از کپه های میانی شل کنید . سپس به طور یک نواخت آن ها را باز کنید (شکل ۴-۹۹) .

اخطار:

در صورت باز کردن غیر یک نواخت ، احتمال تاب برداشت میل بادامک یا ضربه خوردن به محورها و کپه ها وجود دارد .

- به شکل و محل کپه هاتوجه داشته باشید . کپه های ۲ و ۴ (شماره ها از عقب موتور به سمت جلو است) معمولاً با شماره یا حروف A و B مشخص شده اند و کپه ۵ دارای جای کاسه نمود است .

- پس از باز کردن کپه ها ، میل بادامک آزاد است آن را خارج کنید (شکل ۴-۱۰۰) .

دراین موتور شماره ی سیلندر و کپه ها از سمت فلاپویل شروع می شود .



شکل (۴-۱۰۰)

برای بستن میل بادامک عکس روش باز کردن عمل کنید .

- ابتدا پس از رفع عیب و انجام تعمیرات ، به محل یاتاقان ها و محورهای آن روغن بزنید .

- میل بادامک را در محل خود بگذارید و کپه ها را ، مطابق شماره و علامت بیندید (شکل ۴-۱۰۱)

- مهره های کپه ها را به طور یک نواخت و به صورت حلزونی در حد گشتاور مورد نظر ، محکم کنید .



شکل (۴-۱۰۱)

قطعات زیر را با در نظر گرفتن گشتاور پیچ ، نصب کنید :

- ضامن دو شاخه (در صورت وجود)

- لوله روغن کاری

- کاسه نمد جدید به وسیله ای ابزار مخصوص

- دندنه ای سر میل بادامک با در نظر گرفتن پین آن ها

- تسمه تایم و اجزای آن

- در پوش سوپاپ (شکل ۴-۱۰۲)

- در خودروهای کاربراتوری ، پمپ بنزین و دلكو را سوار کنید ، به طوری که ترمینال های دلكو به طرف اگزوز باشد .

- پایه ای کویل (انژکتوری) را با چسب آغشته کنید و سپس ببندید .

- پیچ ضامن سرآلن فراموش نگردد . آن را محکم کنید (شکل ۴-۱۰۳) .



شکل (۴-۱۰۲)



شکل (۴-۱۰۳)

زمان: ۲ ساعت

۴-۱۵- دستورالعمل عیب یابی و رفع عیب میل بادامک و دندنهی آن

ابزارهای موردنیاز :

میکرومتر ، ساعت اندازه گیر ، اندازه گیر تلسکوپی ، پایه های

V شکل

نکات ایمنی :

از ابزارهای سالم و دقیق استفاده شود .

محل اندازه گیری کاملاً تمیز باشد .

هنگام اندازه گیری مراقب باشید میل بادامک نیفتد .

برای عیب یابی قطعات خودرو یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که ابتدا شکل ظاهری سطوح قطعات را از نظر سوختگی ، حفره ، ترک ، سایش شدید و ... بررسی در صورت



شکل (۴-۱۰۴)

سالم بودن ، ابعاد و اندازه های آن ها را کنترل کنید .

- میل بادامک معیوب باعث بد روشن شدن و تنظیم نبودن دور موتور و فیلر سوپاپ ها می گردد. به سطح بادامکها ، محورها، دایره ای گریز از مرکز پمپ بنزین و محل بسته شدن دلکو با دقیق نگاه کنید و اگر عیوبی مشاهده شد ، نسبت به تعویض میل بادامک اقدام نمائید (شکل های ۴-۱۰۵ و ۴-۱۰۶).



شکل (۴-۱۰۵)

در صورتی که عیوبی مشاهده نشد ، باید قسمت های مختلف میل بادامک را به ترتیب زیر از نظر فرسودگی و سایش مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهید .



شکل (۴-۱۰۶)



شکل (۴-۱۰۷)

- ابتدا میل بادامک را از نظر خمیدگی بررسی کنید برای این کار طرفین میل بادامک را روی دو تکیه گاه مناسب قرار دهید و ساعت اندازه گیر را روی محور میانی آن تنظیم نمائید (شکل ۴-۱۰۷).



شکل (۴-۱۰۸)

با چرخش میل بادامک به انحراف عقریه دقیق کنید . اگر انحراف بیش از حد مجاز 3° میلی متر باشد میل بادامک را تعویض نمائید .

- ارتفاع بادامکها را به وسیله میکرومتر اندازه گیری و با اعداد کاتالوگ مقایسه کنید (شکل ۴-۱۰۸).