

# واحد کار چهارم

## پیاده کردن نقشه

هدف کلی:

توانایی پیاده کردن نقشه

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- وسایل و ابزار کار جهت پیاده کردن نقشه را نام ببرد.

۲- کاربرد وسایل و ابزار پیاده کردن نقشه را توضیح دهد.

۳- پیاده کردن نقشه بر روی زمین را توضیح دهد.

۴- رابطه فیثاغورث را جهت پیاده کردن دو ضلع عمود بر هم توضیح دهد.

۵- پیاده کردن یک قوس ساده بر روی زمین را توضیح دهد.


۶- بر روی کاغذ یک قوس (نیم دایره) ترسیم نماید.

۷- پیاده کردن زاویه با متر را توضیح دهد.

۸- پیاده کردن زوایای  $30^\circ$ ,  $60^\circ$  و  $90^\circ$  درجه را توضیح دهد.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۱۴	۱۰	۴

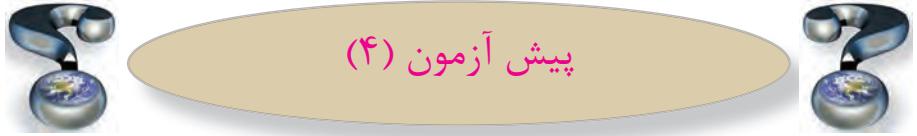

## پیش آزمون (۴)

## مقدمه - پیاده کردن نقشه

### پاک سازی و تسطیح زمین:

قبل از پیاده کردن نقشه باید عملیات تسطیح و پاک سازی محل ساختمان را انجام دهیم. این عملیات شامل تخریب بناهای موجود وغیر قابل استفاده، ریشه کنی بوته ها و درختان، تمیز کردن نخاله ها و سنگ و کلوخ است. تخریب ساختمان ها کاری تخصصی است و باید توسط افرادی که در این کار مهارت دارند انجام شود. ریشه کنی درختان را می توان توسط ابزارهای دستی یا مکانیکی انجام داد. بریدن درختان بزرگ را باید به افراد ماهر واگذار کرد. محل ساختمان باید کاملاً از چمن و دیگر نباتات پاکسازی شود. این عمل در واقع برای پاکسازی خاک صورت می گیرد. چون ممکن است حدود ۳۰ سانتی متر از خاک سطحی شامل گیاهان زنده و نباتات باشد در نتیجه خاک سطحی سست شده و به آسانی فشرده می شود که این خاک برای ساختمان سازی مناسب نیست. پس این خاک باید با ماشین آلات خاک برداری یا با وسایل دستی ساده مانند بیل و فرقون برداشته و به محل مناسبی حمل شود. در ضمن چنان چه سطح زمین نا صاف باشد باید با گرگیر و یا با وسایل دستی تسطیح و خاک های اضافی به محل دیگری برده شود.

### پیاده کردن نقشه و هدف آن:


پس از این که مراحل مطالعه و طراحی هر طرح ساختمانی به پایان رسید و نقشه آن آماده شد، باید برای شروع عملیات ساختمانی، موقعیت و محل دقیق آن روی زمین مشخص شود. منظور از پیاده کردن نقشه، مشخص کردن گوشه ها، و محورها و اصلاح طرح بر روی زمین است که به وسیله مترکشی یا دوربین های نقشه برداری تعیین، میخ کوبی و سپس رنگریزی می شود. به بیان دیگر، پیاده کردن نقشه بر روی زمین مرحله ای بین طرح و شرع عملیات ساختمانی است. نکته بسیار مهم این که عمل پیاده کردن نقشه باید کنترل شود یعنی پس از میخ کوبی گوشه ها و تعیین محورها و قبل از رنگریزی باید با اندازه گیری مجدد اصلاح و زوایا، از درستی آن ها مطمئن شد. در غیر این صورت باید نسبت به اصلاح آن ها اقدام شود. در مورد اهمیت کنترل و پیاده کردن نقشه باید مذکور شد که اگر محل ساختمان یا ارتفاع کف آن، درست مشخص نشده باشد، زمان و هزینه های انجام شده ای عملیات ساختمانی، به هدر رفته و خسارات سنگین در بر خواهد داشت، در صورتی که با صرف وقت کم برای کنترل عملیات پیاده کردن، که کاری بسیار ساده است می توان از زیان های مادی و اتلاف وقت جلوگیری کرد. پیاده کردن نقشه یک ساختمان با ابزار ساده مانند متر و ابزار دقیق مانند دوربین نقشه برداری و متر امکان پذیر است.



شکل ۱-۴. پیاده کردن با دوربین نقشه برداری

## ۱-۴- وسایل و ابزار کار:


### الف — شمشه‌ی چوبی و کاربرد آن:

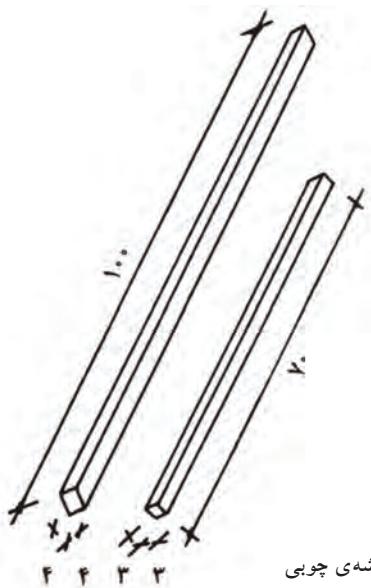

شکل ۲-۴. شمشه‌ی چوبی

این نوع شمشه از چوب ساخته شده و در اندازه‌های مختلف از نظر مقطع و طول، تهیه و استفاده می‌شود. حداقل طول شمشه هفتاد سانتی‌متر و حداً کثر تا سه متر، هم‌چنین حداقل ابعاد مقطع آن  $3 \times 3$  و حداً کثر  $5 \times 5$  سانتی‌متر است. این شمشه حتماً باید از ماشین یک گندگی عبور داده شود تا ضخامت آن یک‌نواخت باشد. شمشه‌هایی که با رنده‌ی دستی تهیه می‌شود مطمئن نیستند (شمشه باید از چوب‌های محکم ساخته شود) کاربرد شمشه در کارهای اجرایی و نمازایی، شمشه‌گیری و تراز کردن دو نقطه با فاصله‌ی کوتاه یا بلند است. در نگهداری شمشه باید کوشید. چوب شمشه باید کاملاً خشک و بعد از کار آن را تمیز و در مکان‌های خشک و دور از رطوبت نگهداری کرد.

### ب — شمشه‌ی آهنی و کاربرد آن:

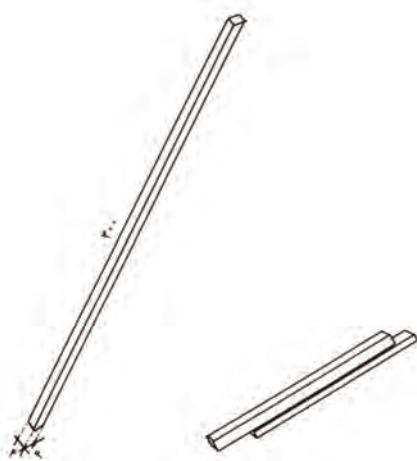


شکل ۳-۴. پروفیل سبک شمشه

شمشه‌ی آهنی از پروفیل‌های سبک (قطیعه فلزی) ساخته شده و از استحکام بسیاری برخوردار است. از لحاظ طولی مانند شمشه‌ی چوبی و معمولاً برای ساخت آن می‌توان از انواع پروفیل‌ها استفاده کرد، اما بهترین نوع آن قوطی  $5 \times 5$  سانتی‌متر است. از شمشه به منظور صاف کردن سطوح افقی و عمودی، تراز کردن خطوط افقی و شیب‌بندی‌ها و نظایر آن استفاده می‌شوند. (شمشه را همیشه بعد از کار تمیز کنید. از ضربه زدن با تیشه یا چکش بر روی آن خودداری نمایید).

در زمان حال بهترین نوع شمشه، پروفیل‌های آلومینیومی سبک است که بیشتر استادکاران از آن استفاده می‌کنند.


**کنترل و امتحان شمشه:** دو عدد شمشه را در جهت طولی به یکدیگر می‌چسبانیم. یکی از شمشه‌ها را به اندازه‌ی  $180$  درجه می‌چرخانیم و مجدداً به یکدیگر می‌چسبانیم. در صورتی که دو شمشه در هر دو حالت به یکدیگر چسبیده باشند شمشه‌ها سالم هستند. اگر فقط یک شمشه در دسترس باشد، برای صحبت کار، شمشه را با دید چشم از جهت طولی کنترل می‌کنیم.

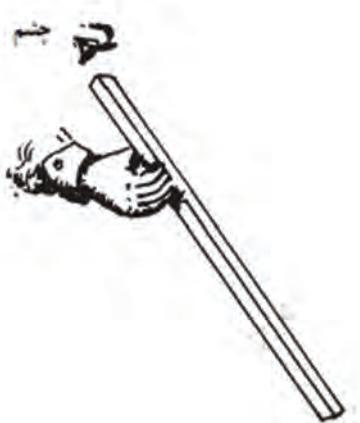


شکل ۴-۴. قرار دادن چشم در دو طرف شمشه به منظور کنترل صاف بودن

## ج — ریسمان کار و کاربرد آن:



**قرقه‌ی ریسمان کار:** میله فلزی است که از داخل استوانه فلزی عبور داده شده و دو سر میله فلزی به دو صفحه پولک مانند دایره‌ای شکل به قطر ۲ تا ۳ سانتی‌متر و ضخامت تقریبی ۲ میلی‌متر اتصال داده شده است. هنگامی که دو سر میله فلزی یعنی دو سر قرقه‌ی ریسمان کار را با انگشتان نگه‌داریم استوانه در وسط آن به راحتی دور میله فلزی می‌چرخد؛ بنابراین ریسمان کار را دور استوانه می‌پیچند. تا زمانی که بخواهند از ریسمان استفاده کنند دو سر قرقه‌ی ریسمان کار را نگه داشته ریسمان به راحتی باز شود. نخ و ریسمان کار معمولاً از نخ پرک و گاهی از ریسمان‌های نایلونی است. نخ پرک را به موم آغشته می‌کنند تا محکم شده دیرتر پاره شود. ریسمان کار باید عاری از گره باشد و آن را از انواع ضربه‌ها دور نگه‌داشت.

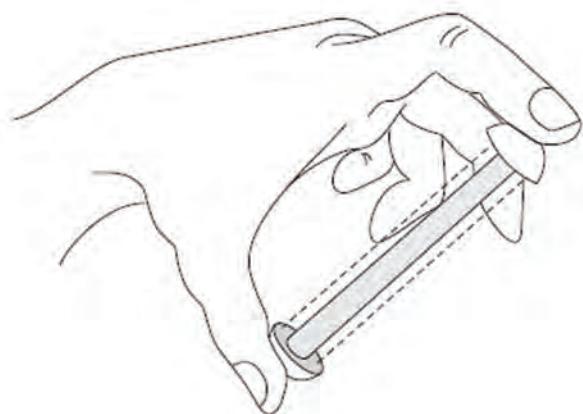

شکل ۵-۴

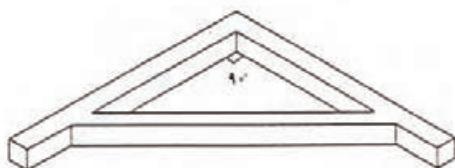

پروفیل

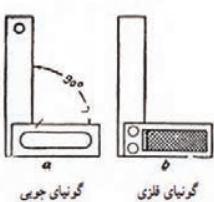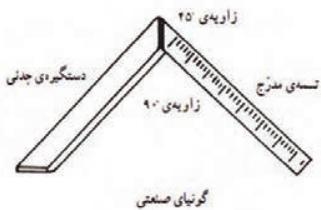

شکل ۶-۴

## د — گونیا و کاربرد آن:

گونیا وسیله‌ای است که از دو ضلع عمود بر هم، از پروفیل یا تسمه و یا چوب درست شده باشد. از گونیا برای کنترل قائمه بودن امتدادها استفاده می‌شود.

گونیا هم‌چنین اصطلاحی است برای ۹۰ درجه؛ یعنی یک قائمه؛ بدین ترتیب، منظور از گونیا بودن، زاویه‌ی ۹۰ درجه با عنایت به اینکه اکثراً اتاق‌هایی که در آن زندگی می‌کنیم راهرویی که در آن راه می‌رویم حیاطی که در آن قدم می‌زنیم خشتی که قالب‌گیری می‌شود و سپس به آجر تبدیل می‌گردد و خلاصه تمام مصالح ساختمانی که ممکن است با آن سر و کار داشته باشیم همه و همه دارای زاویه‌ای برابر ۹۰ درجه (یک قائمه) یعنی گونیا هستند. بنابراین در ساختمان از گونیا فراوان استفاده می‌شود.



شکل ۷-۴

اصولاً بنا را با گونیا (زاویه قائم) شروع می‌کنند و اگر قناسی در زمین وجود داشته باشد در ضخامت دیوارها چنان جاسازی می‌کنند که اتاق‌ها با زاویه‌ی ۹۰ درجه نشان داده شوند. در ساختمان می‌توان از گونیاهای چوبی یا گونیاهای فلزی استفاده کرد، اما استادان خبره می‌توانند بدون گونیا همه‌جا زاویه‌ی ۹۰ درجه بسازند. براساس خواص مثلث قائم‌الزاویه که «مجموع مجذور دو ضلع مساوی است با مجذور وتر» می‌توان این کار را انجام داد. شیوه‌ی کار چنین است که یک ضلع کار را ۶۰ سانتی‌متر و ضلع دیگر آن را ۸۰ سانتی‌متر قرار می‌دهند که در این صورت، وتر باید ۱۰۰ سانتی‌متر باشد. این اعداد را می‌توان به نسبت بزرگی و کوچکی محل کم و زیاد نمود و زاویه‌ی قائمه درست کرد (برای مثال، به جای عدد ۶۰ می‌توان عدد ۳۰ و به جای عدد ۸۰ می‌توان عدد ۴۰ را انتخاب کرد که وتر آن ۵۰ سانتی‌متر می‌شود). در این صورت، نیازی به گونیا نداریم. شما نیز می‌توانید ساخت گونیا با متر را در کارگاه تمرین کنید.

## ۵- گچ:

از پودر گچ جهت علامت گذاری یا پیاده کردن نقشه، پی کنی و گودبرداری بر روی زمین استفاده می‌شود.

شکل ۷-۴

## و- میخ و چکش:

از انواع میخ‌های آهنی نوک تیز و سرپهن برای علامت گذاری نقاط مبنا یا پیدا کردن کُد ارتفاعی نقاط به وسیله دوربین نقشه‌برداری استفاده می‌شود.

از چکش فلزی نیز برای کوییدن میخ‌های آهنی استفاده می‌شود.

شکل ۸-۴



شکل ۸-۴



## ۲-۴- آشنایی با پیدا کردن برهای ساختمان

اولین قدم برای ساخت یک سازه، مشخص نمودن محدوده زمین و ساختمان می باشد که به آن پیاده کردن نقشه می گویند. برای این منظور به دو پارامتر مهم نیاز است که در اصطلاح به نام بَر و کف می نامند.



شکل ۹-۴

- بَر ساختمان عبارت است از امتداد ساختمان که در راستای ساختمان‌های دیگر قرار دارد. بَر ساختمان را می‌توان با توجه به اصلاحی‌های منطقه بر اساس ساختمان‌های مجاور، زمین‌های مجاور، محور خیابان، تیرهای چراغ‌برق، خطوط تلفن، جدول کشی خیابان به دست آورد.

- کف ساختمان در اراضی شهری از سطح کوچه به دست می‌آید و برای جلوگیری از آب‌گرفتگی ساختمان همواره کف باید سوار بر (بالاتر از) خیابان باشد.

اگر کف مشخصی نداشته باشیم باید با استفاده از نقاط بنچ مارک (مرجع) کف مورد نظر تعیین شود.

با توجه به این دو پارامتر، پیاده کردن نقشه به دو صورت محدود و نامحدود انجام می‌گیرد.


الف) پیاده کردن به صورت محدود وقتی است که زمین مورد نظر بین قطعات دیگر باشد یعنی حد زمین همسایه کاملاً مشخص است. شکل ۹-۴

در این حالت به کنترل ابعاد زمین و گونیا بودن آن توجه می‌شود و پیاده کردن مفهوم آنچنانی ندارد و می‌توان بر اساس حدود موجود، کار پی کنی را انجام داد.




شکل ۱۰-۴


ب) پیاده کردن نقشه به صورت نامحدود عموماً در زمین‌های بکر و خارج از شهر کاربرد دارد. در محدوده‌ی این زمین‌ها مرز همسایه‌ها و ارتفاع کف ساختمان مشخص نیست. برای پیاده کردن موقعیت زمین و محدوده پی کنی لازم است با استفاده از امکانات نقشه‌برداری، مسیر خطوط راه (برق و تلفن و غیره) و نقاط بنچ مارک (مرجع) موجود در منطقه، موقعیت زمین از نظر بَر و کف مشخص شود و در ادامه به نشان‌گذاری (رنگ‌ریزی) محدوده‌ی زمین و محل پی کنی مبادرت شود. شکل ۱۰-۴ بعد از مشخص شدن بَر و کف، ناهمواری‌های زیاد ساختگاه تا حد امکان هموار و مسطح شوند.

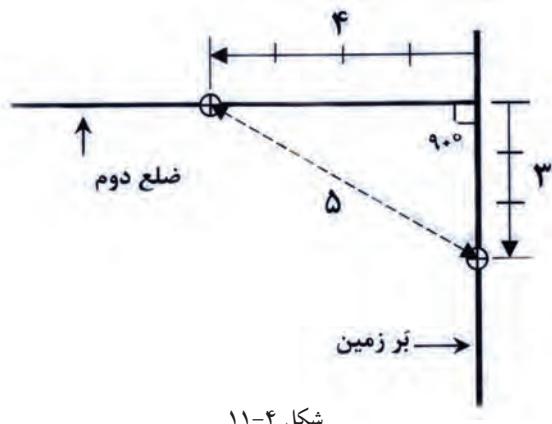


شکل ۱۱-۴

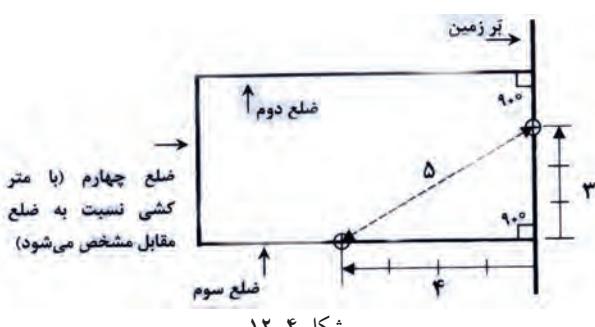

١٢-٤ شکل

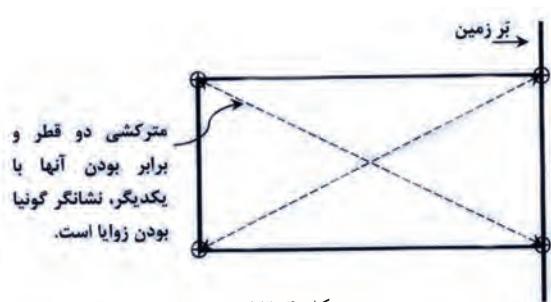

۱۳-۴

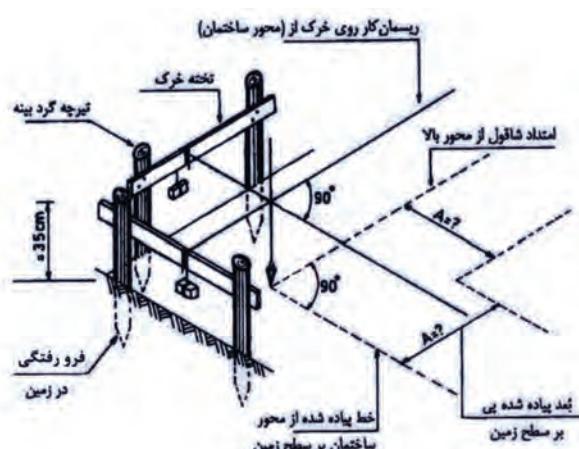

$|F-F_0| \leq \epsilon$

سپس در راستای بَر، ریسمان کشی شود و دو ضلع عمود بر آن با استفاده از گونیای بزرگ یا رابطه‌ی مثلثاتی فیثاغورث (مثلث با اضلاع ۴-۵-۶ یا ضرایبی از آن) ریسمان کشی شود.

## شکل ۱۱-۴

ضرع مقابل راستای بَر با استفاده از متر کشی به دست می‌آید.

شکل ۱۲-۴

برای کنترل صحت گونیای اضلاع پیاده شده از متر کشی قطرها

که چی و راست کشی نام دارد استفاده می شود. شکل ۴-۱۳

بعد از پیاده کردن نقشه و موقعیت پی کنی بر روی زمین، برای مفقود نشدن خطوط ترازو و آکس ها آن ها را با رنگ یا مصالح سفید رنگ (گچ، آهک، پودرسنگ) علامت گذاری کرد.

این علائم در خارج از محیط پی کنی در جایی ثابت و مشخص  
درج شوند که در زمین های محدود به همسایه این کار به راحتی  
با درج بر دیوار همسایه ها انجام می شود؛ لیکن در صورت عدم  
دسترسی به سطوح ثابت در اطراف می باید حدائقی به فواید  
۱ متری از گودبرداری میخ کوبی و یا از خرک های چوبی  
مطابق شکل ۱۴-۴ استفاده شود؛ به طوری که کوچک ترین  
آسیب و جایه جایی بر این نقاط وارد نیاید و به عنوان راهنمای  
گودبرداری و اجرای شالوده به کار می روید.

برای آن که ریسمان راهنمای امتداد دلخواه قرار بگیرد، در ابتدا و انتهای در چهار گوشی گود از حرکت‌های فوق استفاده می‌شود. سپس ریسمان را روی چوب افقی قرار می‌دهند و با وزنه‌ای، ریسمان را محکم می‌کنند. برای این که محل ریسمان جایه‌جا نشود شکافی در چوب ایجاد می‌کنند تا ریسمان داخل آن قرار گیرد. اگر ریسمان در ارتفاع بیشتری بر بالای گودال قرار گرفت، نقاط مورد نظر را با شاقول در گود معین می‌کنند.


در صورت وجود امکانات نقشه‌برداری می‌توان با استفاده از دوربین به پیاده‌کردن نقشه مبادرت کرد که عموماً در مساحت‌های زیاد استفاده می‌شود.

### ۳-۴- پیاده کردن اصلاح زوایا و قوس‌ها:

#### پیاده کردن قوس ساده با استفاده از گونیای مساحی

منظور از قوس ساده بخشی از کمان یک دایره است که شعاع آن معلوم می‌باشد. در این جا حالت ساده‌ای را در نظر می‌گیریم که قطر یک دایره بر روی زمین معلوم است؛ می‌خواهیم نیم دایره یا دایره‌ای مربوط به این قطر را بر روی زمین پیاده نماییم. در صورتی که شعاع این دایره آن قدر کوچک باشد که بتوانیم با نوار اندازه گیری کمان آن را پیاده کنیم، کار به سادگی صورت می‌گیرد، اما هنگامی که مرکز این دایره در دسترس نباشد یا استقرار ناپذیر باشد دیگر نمی‌توانیم یک سر نوار اندازه گیری را در مرکز دایره نگاه داشته سر دیگر آن را بکشیم تا کاملاً صاف و افقی بشود و آن گاه با چرخش پیرامون مرکز، کمان این دایره را بر روی زمین پیاده کنیم. همچنین اگر شعاع این دایره بزرگ‌تر از طول نوار اندازه گیری ما باشد باز هم نمی‌توانیم با نوار اندازه گیری، به طور مستقیم، قوس این دایره را پیاده کنیم.

در این حالت، ساده‌ترین راه، استفاده از گونیای مساحی است. در (شکل ۱۵-۸) نقاط A و B دو سر قطر یک دایره هستند که می‌خواهیم نیم دایره‌ی مربوط به آن‌ها را بر روی زمین پیاده نماییم.

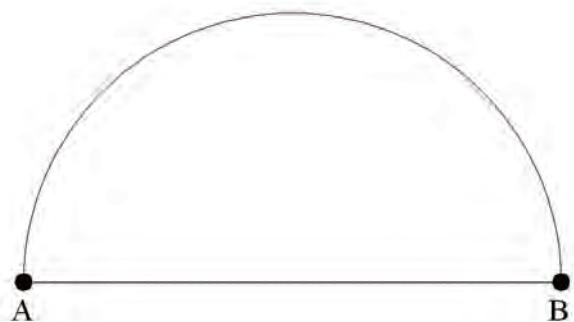


شکل ۱۵-۴. نیم دایره

می‌دانیم که اگر از هر نقطه روی محیط دایره به دو سر قطر آن دو خط وصل کیم زاویه‌ی محاطی ترسیم شده برابر  $90^\circ$  درجه خواهد بود، زیرا هر زاویه‌ی محاطی برابر نصف کمان مقابل به خود است و نصف  $180^\circ$  درجه می‌شود  $90^\circ$  درجه (کمان مقابل به همه‌ی این زوایا یک نیم دایره است) و عکس این مطلب نیز صادق می‌باشد؛ یعنی، اگر از یک نقطه به دو سر یک پاره خط وصل کنیم به طوری که زاویه‌ی حاصل  $90^\circ$  درجه باشد، آن گاه آن نقطه بر روی دایره‌ای قرار دارد که دو نقطه‌ی مذکور دو سر قطر آن دایره هستند.

## روش کار پیاده کردن قوس دایره به کمک گونیای مساحتی:

- ۱- در دو سر قطر این دایره (نقاط A و B) یک ژالن مستقر می‌کنیم.
- ۲- در اطراف این پاره خط، در نقطه‌ای که حدس می‌زنیم نزدیک به دایره‌ی مورد نظر می‌باشد، با یک گونیای مساحتی که به آن یک شاقول آویزان کردہ‌ایم، چنان حرکت می‌کنیم که تصویر یک ژالن بر امتداد ژالن دیگر منطبق گردد.
- ۳- بسته به دقیق مورد نظر در فاصله‌ای مناسب از نقطه‌ی اول، برای پیدا کردن نقطه‌ی دوم اقدام می‌کنیم؛ یعنی اگر می‌خواهیم دقیق پیاده کردن این قوس دایره بیشتر باشد نقطه‌ی دوم را نزدیک به نقطه‌ی اول پیاده می‌کنیم تا قوس دایره دارای شکستگی کمتری باشد.

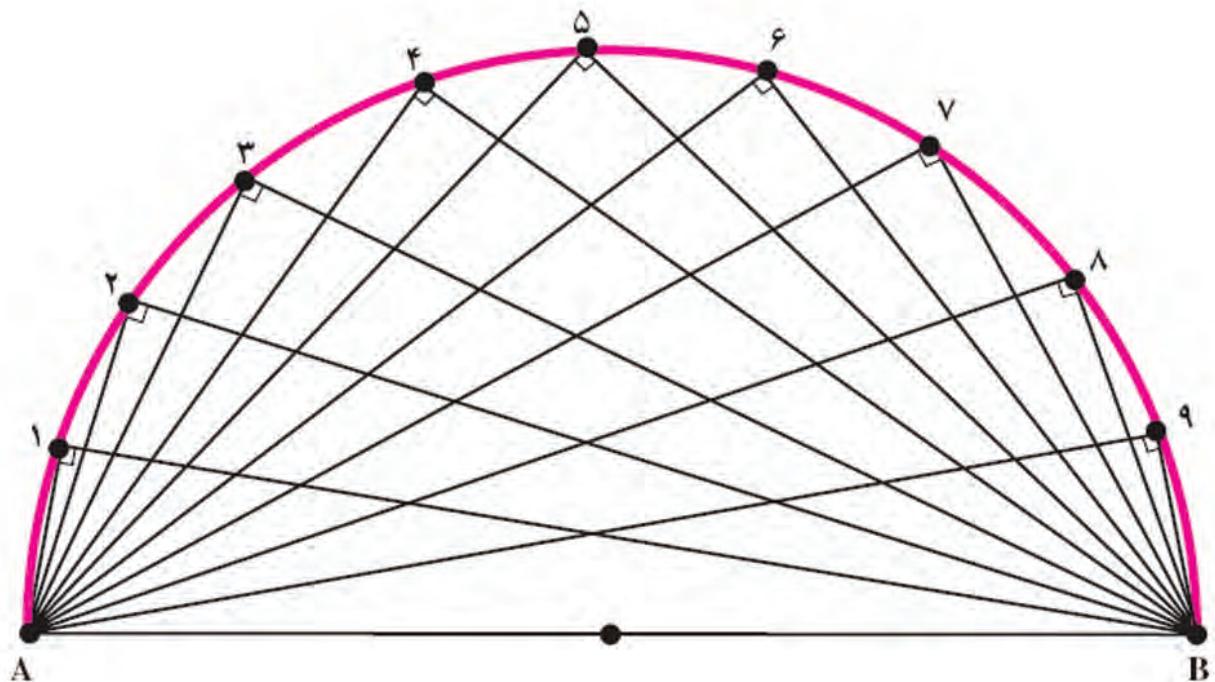


شکل ۴ - ۱۶ . پیاده کردن نیم دایره با گونیای مساحتی

## پیاده کردن زاویه با متر

در بعضی از طرح‌ها، علاوه بر نقطه و خط به پیاده کردن زاویه نیز نیاز است.

### پیاده کردن زاویه ۹۰ درجه (عمود) با متر (روش ۳-۴-۵)


در این روش مطابق شکل زیر وبا توجه به قضیه فیثاغورث ( $a^2 + b^2 = c^2$ ) به وسیله متر، طول‌های افقی ۳، ۴ و ۵ متری و یا ضرایبی از آن‌ها روی زمین پیاده می‌کنیم (اعداد ۳، ۴ و ۵ به اعداد فیثاغورثی معروف‌اند). برای این منظور مطابق شکل (۴-۱۷) از نقطه‌ی A روی امتداد AB طول ۴ متر را جدا کرده تا به نقطه‌ی B برسیم. از نقطه‌ی A کمانی به شعاع ۳ متر و از نقطه‌ی B کمانی به شعاع ۵ متر روی زمین پیاده می‌کنیم. از محل تقاطع این دو کمان نقطه‌ی C به دست می‌آید. در این حالت امتداد CA عمود بر امتداد AB است.

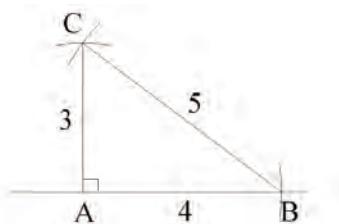

شکل ۴-۱۷. پیاده کردن زاویه‌ی عمود با متر (روش ۳-۴-۵)

### پیاده کردن زاویه‌ی نامشخص (روش تانژانت)


مطابق شکل ۴-۱۸ برای پیاده کردن یک زاویه‌ی حاده ( $\alpha < 90^\circ$ ) می‌توان از رابطه‌ی تانژانت در مثلث قائم الزاویه استفاده کرد. به این صورت که روی امتداد AB طول دلخواه AD را جدا و از نقطه‌ی D به کمک متر یا گونیای مساحی عمودی به طول DC بر آن اخراج می‌کنیم. در این حالت زاویه  $\alpha$  بین امتداد AD و AC زاویه  $\alpha$  می‌باشد.

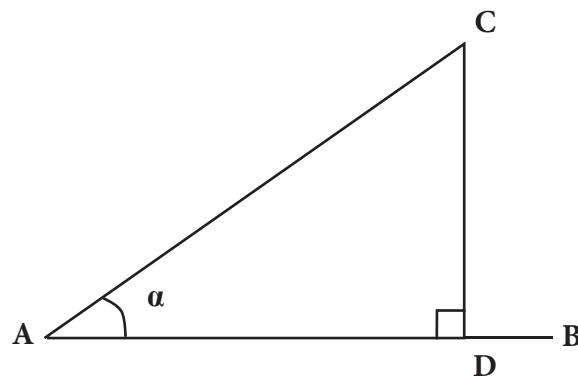

شکل ۴-۱۸. پیاده کردن زاویه‌ی نامشخص با متر

برای پیاده کردن یک زاویه‌ی منفرجه (زاویه‌ی بین ۹۰ تا ۱۸۰ درجه) چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟ زاویه‌ی بیشتر از

۱۸۰ درجه چه طور؟

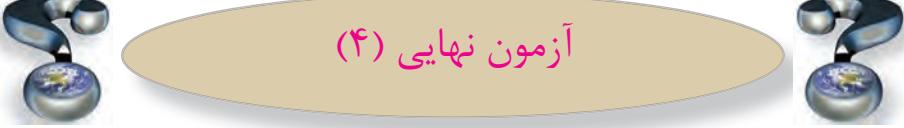

## آزمون نهایی (۴)

- ۱- کاربرد میخ‌های فلزی بلند و چکش را در پیاده کردن نقشه توضیح دهید.
- ۲- چگونه از پودر گچ برای پیاده کردن نقشه استفاده می‌شود؟
- ۳- توضیح دهید که چگونه به وسیله‌ی متر می‌شود دو ضلع عمود بر هم را بر روی زمین پیاده کرد؟
- ۴- چگونگی پیاده کردن اصلاح زمین را توضیح دهید.
- ۵- یک قوس نیم دایره به شعاع ۴ سانتی‌متر بر روی کاغذ ترسیم کنید.
- ۶- یک زاویه‌ی ۹۰ درجه را بر روی کاغذ ترسیم نمائید.