

پودمان ۴

زیرسازی سیم کشی روکار



زیرسازی در سیم کشی روکار شامل نصب لوله، داکت و ترانکینگ است.
مهارت‌های لازم برای این قسمت شامل خم کاری لوله (۹۰ درجه، پشت به پشت
و خم Off set)، برش داکت، اتصالات داکت و ترانکینگ می‌باشد.

واحد یادگیری ۵: زیرسازی سیم‌کشی روکار

آیا می‌دانید:

- چگونه می‌توان با فارسی بُر زاویه مناسب جهت تغییر مسیر داکت ایجاد کرد؟
- کاربرد سیم‌کشی روکار داکت و ترانکینگ در کجاست؟
- خم کاری لوله‌های فلزی با خم کن دستی چگونه است؟
- اگر در مسیر لوله نیاز به تغییر جهت مسیر لوله باشد چگونه این کار انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که به کمک لوله خم کن دستی زوایای ۹۰ درجه و خم Off set ایجاد کنند، همچنین به کمک داکت و ترانکینگ زیرسازی مناسب برای سیم‌کشی روکار انجام دهند ارزشیابی این مرحله بیشتر فرایندی است.

لوله فولادی برق

لوله فولادی قابل انعطاف: لوله فولادی قابل انعطاف دارای پوششی از لاستیک است. از این لوله و متعلقات آن برای برق رسانی به موتورها یا ماشین آلات برقی که دارای لرزش هستند استفاده می شود (شکل ۴).



الف



ب

شکل ۴—لوله فولادی قابل انعطاف

لوله فولادی برق در شاخه های سه متری و با ضخامت ورق $0.9 \text{ تا } 1/5 \text{ میلی متر}$ موجود است.

لوله فولادی برق استاندارد به راحتی خم می شود و در برابر ضربات مکانیکی، گرد و غبار و حیوانات مقاوم است.

متعلقات لوله های فولادی برق: برای اتصال، انشعاب و خم در لوله ها، اتصالات خاصی به کار رود. اتصالات لوله فولادی برق در جدول ۱ نشان داده شده است.

لوله فولادی برق جزو لوله های فلزی است که در سیم کشی روکار استفاده می شود. لوله فولادی برق دارای انواع زیر است:

لوله سیاه:

لوله سیاه و متعلقات آن از ورق روغنی تهیه و رنگ آمیزی می شود. استفاده از این لوله ها در فضای سرپوشیده که خطر زنگ زدگی وجود نداشته باشد، مجاز است (شکل ۱).



شکل ۱—لوله سیاه

لوله گالوانیزه سرد:

لوله گالوانیزه سرد و متعلقات آن، مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی است. لوله گالوانیزه سرد قابل استفاده در زیر گچ است (شکل ۲).



شکل ۲—لوله گالوانیزه

لوله های گالوانیزه گرم عمقی:

لوله گالوانیزه گرم عمقی و متعلقات آن در بتون، و در فضای باز و محل هایی که خطر خوردگی لوله وجود دارد و یا استحکام مکانیکی زیاد موردنیاز است، استفاده می شود (شکل ۳).



شکل ۳—لوله گالوانیزه گرم عمقی

جدول ۱

توضیحات	تصویر	متعلقات لوله‌های فولادی
خم آماده ۹۰ درجه نوعی اتصال لوله‌های فولادی که جهت تغییر مسیر ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.		زانوی ساده
برای هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم کشی از اتصالات دردار استفاده می‌شود.		زانوی دردار
جنس آلومینیوم		سه راهی دردار (کاندولت)
برای اتصال بین دو لوله		پوشن
برای گرفتن انشعاب و ارتباط لوله‌ها به یکدیگر		قوطی
از جنس برنج برای اتصال لوله گالوانیزه به جعبه تقسیم		بوش برنجی
جهت اتصال لوله قابل انعطاف به جعبه تقسیم		گلنده قابل انعطاف
جهت مسدود کردن سوراخ‌های جعبه کشش و یا مسدود کردن انتهای لوله‌ها		درپوش

مهار می شود. فاصله بین بست ها نباید از ۴۰ cm کمتر و از ۱۰۰ cm بیشتر باشد.

- **بست چنگالی لوله فولادی:** بست چنگالی توسط ریل هایی که بر روی دیوار یا سقف نصب شده اند لوله را نگه می دارد (شکل ۵).

لوله های فولادی برق باید مطابق استاندارد و رعایت اصول ایمنی انجام شود تا در موقع زلزله و آتش سوزی خطر آفرین نباشد.

- **بست لوله فولادی برق:** بست لوله فولادی برق برای نصب ثابت لوله بر روی دیوار یا سقف استفاده می شود. بست از جنس فولاد می باشد و به وسیله پیچ و رولپلاک



ج



ب



الف

شکل ۵- بست چنگالی

مثال: بست ۸-۱۲ (بست هشت دوازده) برای نگهداری لوله یا کابل با قطر ۸ تا ۱۲ mm قابل تنظیم است. اگر از ۸ تا ۱۲ میلی متر باشد، قطر داخل بست را می توان از ۸ تا ۱۲ میلی متر توسط پیچ روی بست تنظیم کرد (شکل ۶).



ب



الف

شکل ۶- نگهداری لوله با بست

ریل برای نگهداری لوله‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌شود. ریل دارای ساخه‌های ۱ متر است (شکل ۷).



الف ب ج

دوليال:

روپلک جهت نصب تجهیزات برقی بر روی دیوار استفاده می‌شود. روپلک برای دیوارهای پیش ساخته، سفالی، سقف‌های کاذب و بتن مناسب است (شکل ۸).



الف ب

شکل ۸- ولیلاک

روپللاک‌ها دارای دندانه‌هایی برای جلوگیری از چرخش دونون حفره و همچنین دارای دو زایده روی بدن به منظور درگیری بیشتر با دیواره‌های حفره هستند. لبه واشری بیرونی از فرورفتن روپللاک به داخل حفره حله‌گری می‌کند. روپللاک دارای شکاف است که با



سچ خودکار



پیج غیر خودکار

شکا، ۹- انواع سچ

- ۱- قطر پیچ
 - ۲- طول پیچ
 - ۳- نوع سر(کله) پیچ
 - ۴- نوع دنده و گام پیچ
- پیچ‌ها از لحاظ ظاهری به دو دسته تقسیم می‌شوند.
- ۱- پیچ‌های خودکار:** پیچ‌های خودکار در دو نوع تمام دنده و نیم دنده وجود دارد (شکل ۱۰).

از آنجاکه در حال حاضر تولید پیچ و مهره در کشور ما بر اساس استانداردهای اروپایی است، از مشخصات پیچ بر اساس استاندارد DIN آلمان در طراحی‌ها و نقشه‌ها باید استفاده نمود.

برای شناخت پیچ‌ها به ۴ مشخصه نیازمندیم:



ب



الف

شکل ۱۰- پیچ خودکار

- ۲- پیچ‌های غیر خودکار:** این نوع پیچ‌ها برای ثابت شدن نیاز به مهره دارند یا قطعه‌ای که مانند مهره باشد و بتواند کار مهره را انجام دهد (شکل ۱۱).

پیچ تمام دنده برای سطوح فلزی و پیچ نیم دنده به همراه رولپلاک برای سطوح بتونی و دیوار و سنگ استفاده می‌شود. برای سطوح چوبی استفاده از پیچ‌های نیم دنده و تمام دنده بدون استفاده از رولپلاک معمول است.



ب



الف

شکل ۱۱- پیچ غیر خودکار و مهره

لوله‌گیر

لوله‌گیر برای نگهداشتن لوله به منظور عملیات برش و متحرک دارد (شکل ۱۲). با قراردادن لوله‌گیر بر سه پایه به صورت سیار قابل استفاده می‌شود (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- لوله‌گیر و سه‌پایه



شکل ۱۲- لوله‌گیر

حدیده

حدیده برای دندن کردن سر لوله‌های فولادی به کار می‌رود. دندن کردن سر لوله را «حدیده کاری» گویند پس از حدیده کاری می‌توان لوله را به متعلقات آن اتصال باید متناسب با اندازه لوله، حدیده مناسب انتخاب شود داد. حدیده دارای دو نوع دستی و برقی است. در نوع (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- حدیده

لوله خم کن

لوله خم کن دستی دارای «لقمه» است که متناسب با اندازه لوله انتخاب می شود (شکل ۱۵). برای خم کردن لوله های فولادی برق حداکثر تا قطر ۲۵mm از خم کن دستی استفاده می شود.

لوله خم کن برای خم کردن لوله های فولادی به کار می رود لوله خم کن دارای انواع زیر است:

- ۱- لوله خم کن دستی: لوله خم کن دستی برای خم کردن لوله فولادی برق از نیروی دست استفاده می کند.



شکل ۱۵- لوله خم کن دستی

۲- لوله خم کن هیدرولیکی:

الف) خم کن هیدرولیکی دستی:

لوله خم کن هیدرولیکی دستی، جک هیدرولیکی است که براساس فشار روغن کار می کند. نیروی موردنیاز جهت خم کردن لوله توسط دست به مخزن پمپ روغن و اهرم جک منتقل می شود که آن هم از طریق پیستون به لقمه خم کن و سپس به لوله وارد می آید. برای خم کردن لوله های با قطر بیش از ۲۵ میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده کرد.

ب) خم کن هیدرولیکی برقی :

در خم کن هیدرولیکی برقی نیروی مورد نیاز جهت حرکت پیستون در جک توسط یک موتور الکتریکی تأمین می شود (شکل ۱۶).

برای خم کردن لوله های فولادی، ابتدا لقمه دستگاه خم کن و تکیه گاه آن را متناسب با قطر لوله انتخاب می کنیم. سپس لوله را داخل لوله خم کن قرار می دهیم و با نیروی یکنواخت دست، اهرم خم کن را به طرف پایین می کشیم تا لوله به اندازه زاویه موردنیاز خم شود. پس از آن اهرم را بالا برده و لوله خم شده را خارج می کنیم. شعاع داخلی انحنای لوله هایی که در کارگاه خم می شود، نباید از ۸ برابر قطر لوله کمتر باشد.

در صورتی که تعداد خم ها در مسیر لوله کشی بین دونقطه از چهار خم ۹۰ درجه (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش استفاده نمود.



شکل ۱۶- لوله خم کن هیدرولیکی

لوله خم کن برقی: لوله خم کن برقی از نیروی الکتروموتور و روشن کردن الکتروموتور، اهرم به اندازه تنظیم شده برای خم کردن لوله های فولادی استفاده می شود. با حرکت کرده و لوله را به دور قطعه فرم دهنده می چرخاند و قراردادن لوله در داخل شیار قطعه فرم دهنده (لقمه خم کن) خم می شود (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- خم کردن لوله

دریل شارژی:

دریل شارژی برای سوراخ کاری درون برق استفاده می شود (شکل ۱۸).



ب) دریل شارژی



الف) باتری

شکل ۱۸- دریل شارژی

و حالت پیچ گوشتی است. که از حالت پیچ گوشتی برای باز تأمین می کند. بیشینه سرعت دوران این دریل ها ۱۲۰۰ دور بر دقیقه است. این دریل ها توانایی چرخش در دو جهت را دارند. با استفاده از این نوع دریل می توان سوراخ هایی حداکثر با قطر ۱۰ میلی متر ایجاد کرد.

دریل شارژی نیروی خود را از طریق باتری نیکل کادمیومی تأمین می کند. بیشینه سرعت دوران این دریل ها ۱۲۰۰ دور بر دقیقه است. این دریل ها توانایی چرخش در دو جهت را دارند. با استفاده از این نوع دریل می توان سوراخ هایی حداکثر با قطر ۱۰ میلی متر ایجاد کرد.

قسمت های اصلی این دریل ها عبارت اند از: موتور، سه نظام و باتری. عموماً توان بالاتر به معنای قدرت سوراخ کاری بالاتر دریل است. دریل شارژی دارای سه حالت معمولی، چکشی



شکل ۱۹

برخی مدل‌ها دارای چراغ نشانگر مقدار شارژ باتری می‌باشند (شکل ۲۰).



شکل ۲۰

برای اطلاعات بیشتر:

قابلیت‌های دریل‌های شارژی:

- مجهر به شارژ بسیار سریع به همراه ۲ عدد باتری رزرو با قابلیت شارژ پذیری حدوداً ۱۰۰۰ مرتبه دارای ابزار گیر(سه نظام) ۱۰ میلی‌متر اتوماتیک جهت تسریع در تعویض مته و سری پیچ گوشتنی.
- بر روی قسمت فوقانی دریل پیچ گوشتنی شارژی ۱۲ ولت کلید تغییر دور تعییه گردیده که در وضعیت یک در حالت آزاد ۴۰۰ دور در دقیقه و در وضعیت دو در حالت آزاد ۱۲۰۰ دور در دقیقه به کاربر ارائه می‌دهد.
- کلید اصلی به صورت دیمر دار داخلی است که هرچه بیشتر بر روی کلید فشار اعمال گردد سه نظام دستگاه با دور بیشتری به حرکت درخواهد آمد.
- ترمز و کنترل الکترونیکی سرعت نیز مانع از بسته شدن بیش از حد پیچ شده و منجر به افزایش سرعت و کارایی پیچ گوشتنی کاری می‌شود.

طریقه صحیح شارژ باتری دریل شارژی:

قبل از کار کرد با دستگاه، باتری را داخل شارژر قرار دهید و به صورت کامل شارژ نمایید. باتری نیکل کادمیوم پس از ۶۰ دقیقه شارژ کامل می‌شود.

توجه: دریل شارژی ۱۲ ولت مجهر به شارژر اتوماتیک

نکات ایمنی و حفاظتی:

طریقه نگهداری و استفاده صحیح از باتری شارژی



ایمنی

- تا زمانی که چراغ نشانگر ثابت نشده باتری را از شارژر جدا نکنید زیرا با هر بار نصب باتری بر روی شارژر و جداسازی آن طول عمر باتری کم می‌گردد.
- باتری به صورت کامل شارژ شود و تا تخلیه کامل مجدد شارژ نکنید.
- باتری نیکل کادمیوم پس از گذشت زمانی خود به خود تخلیه می‌شوند.

محیط زیست

باتری‌های نیکل کادمیوم برای محیط‌زیست مضر هستند و آنها را بازیافت می‌کنند. باتری داخل آتش منفجر می‌شود.



نکات زیست محیطی

مجموعه مته و سرپیچ گوشتی

این مجموعه مناسب برای انواع دریل و پیچ گوشتی های برقی و شارژی است و تمامی سری های موردنیاز جهت سوراخ کاری و بستن پیچ را دارد (شکل ۲۱).



ب



الف

شکل ۲۱- مته

مراحل انجام خم کاری:

۱- ارتفاع سر تا سمت آزاد لوله ای که می خواهد

پس از خم داشته باشید را تعیین کنید.

۲- ارتفاع سر تا سمت آزاد را، از ارتفاع قائم که از

جدول به دست آمده، کم کنید. (با توجه به قطر لوله ای که قرار است خم کنید).

انواع خم ها:

الف: خم قائم:

خم قائم از خم کردن لوله به شکل L یا ۹۰ درجه ساخته

می شود. رایج ترین خم، خم ۹۰ درجه یا قائم است. از این

خم در مسیر حرکت لوله از دیوار به کف و سقف استفاده می شود.

جدول ۲

اندازه لوله	ارتفاع خم قائم
Pg ۱۳/۵	۲۵/۱۵
Pg ۱۶	۲۰/۳

۳- مقدار بدست آمده از جدول را از سر سمت آزاد آن، روی لوله اندازه گیری کرده و علامت بزنید (شکل ۲۲).



ب



الف

شکل ۲۲- خم قائم لوله

۴- مطمئن شوید که نشانه پیکان لوله خم کن درست در محل علامت گذاری شده روی لوله باشد (شکل ۲۳).



شکل ۲۳- لوله خم کن دستی

۵- لوله را صاف نگه دارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه خم کن فشار وارد کنید و انتهای آزاد لوله را به آرامی بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت ۹۰ درجه رسید ادامه دهید (شکل ۲۴).



شکل ۲۴

نکته

مثال: برای خم کردن لوله ۱۳/۵ ppg که ارتفاع سمت آزاد آن $21/6\text{ cm}$ است از جدول نشان داده شده $15/25\text{ cm}$ باید تفریق شود و $6/35\text{ cm}$ محلی است که از انتهای باید علامت زده شود.

ب: خم پشت به پشت:

خم پشت به پشت برای بین دو دیوار موازی استفاده در خم پشت به پشت فاصله لبه پشت خم 90° درجه تا انتهای کار مهم است (شکل ۲۵).



شکل ۲۵

مراحل انجام خم کاری:

- ۱- تعیین فاصله بین دو دیوار
- ۲- اولین خم پشت به پشت یک خم قائم 90° است. مراحل ۱ پیدا کردید را اندازه گیری کرده و روی لوله علامت بزنید (شکل ۲۶).
- ۳- از لبه پشت خم قائم 90° فاصله ای را که از مرحله اولین خم پشت به پشت یک خم قائم 90° است. مراحل ۱ پیدا کردید را اندازه گیری کرده و روی لوله علامت بزنید (شکل ۲۶).




شکل ۲۶- کاربرد لوله خم کن دستی

۴- اطمینان حاصل کنید که لوله در امتداد درستی در با علامتی که روی لوله گذاشته‌اید، یک جا قرار گرفته است (شکل ۲۷).



شکل ۲۷- اجرای خم دوم


۵- لوله را صاف نگه دارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت ۹۰ درجه برسید ادامه دهید (شکل ۲۸).

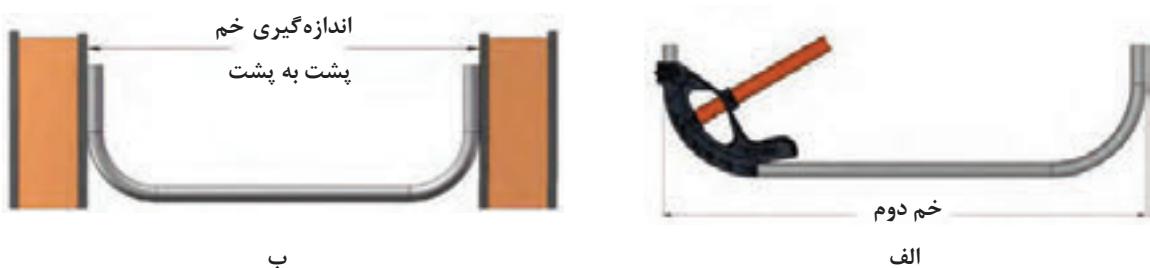

شکل ۲۸- خم پُشت به پُشت

خم انحرافي:

الخم انحرافي برای انتقال لوله از یک سطح به سطح دیگر بدون تغییر مسیر به کار می‌رود. استفاده از این خم در تغییر سطح لوله در ورود به جعبه تقسیم رایج است (شکل ۲۹).

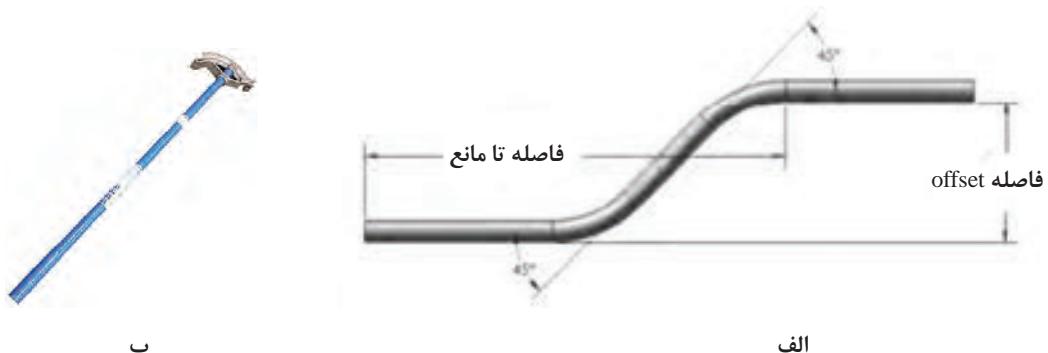

شکل ۲۹- خم انحرافي (offset)

مراحل انجام خم کاری:

۱- فاصله لبه لوله تا مانع و فاصله انحراف لازم برای رد شدن از مانع را تعیین کنید (شکل ۳۰).



شکل ۳۰- اندازه‌گیری خم انحرافي

۲- با توجه به زاویه انحراف، مقادیر مناسب را از جدول فرمول خم انحرافي تعیین کنید. مقادیر لازم را از جدول استخراج کرده و بر روی لوله علامت بزنید.

جدول ۳

زاویه خم	ضریب ثابت	کوچک‌شدگی (Cm)
$30^\circ \times 30^\circ$	۶	۱/۶
$45^\circ \times 45^\circ$	۲۰	۰/۶۳۵
$60^\circ \times 60^\circ$	۱/۴	۰/۹۵


نتکه

با استفاده از جدول درجه انحراف را انتخاب می‌کنیم. برای پیدا کردن محل اولین علامت روی لوله، از حاصل ضرب فاصله انحراف اندازه‌گیری شده برای رد شدن از مانع ضرب در کوچک‌شدگی مشخص خواهد شد (شکل ۳۱).

$$\text{مجموع کوچک‌شدگی} = (\text{فاصله انحراف}) \times (\text{کوچک‌شدگی})$$

این مقدار به فاصله اندازه‌گیری شده برای رد شدن از مانع اضافه می‌شود:

$$\text{فاصله اولین علامت} = (\text{فاصله تا مانع}) + (\text{مجموع کوچک‌شدگی})$$

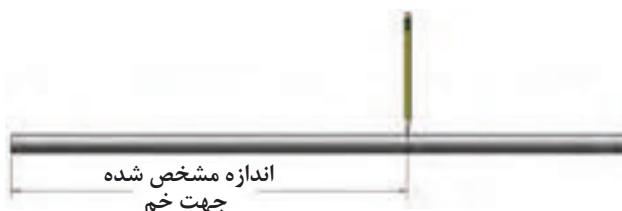

شکل ۳۱- نشانه‌گذاری



۱- برای محاسبه علامت دوم به طریق زیر عمل می کنیم (شکل ۳۲).

$$(فاصله انحراف) + (ضریب ثابت) = فاصله دومین علامت$$

عدد بدست آمده میزان فاصله تا علامت اول را روی لوله نشان می دهد.



شکل ۳۲- علامت‌گذاری

۲- نشانه پیکان را با علامت اول تنظیم کنید. لوله را صاف نگه دارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه خم کن فشار وارد کنید و انتهای آزاد لوله را به آرامی بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت ۴۵ درجه برسید ادامه دهید (شکل ۳۳).



الف
ب

شکل ۳۳- خم انحرافی با لوله خم کن دستی

کاری کنید علامت اولین خم برگشتی با نشانه پیکان در یک راستا قرار گیرد (شکل ۳۴).



شکل ۳۴- ایجاد زاویه ۴۵ درجه

دقت کنید که هر دو خم در یک راستا باشد (شکل ۳۵).



شکل ۳۵- هم راستا کردن امتداد لوله

روش تقریبی اندازه گذاری لوله برای خم کردن: یک لوله فولادی با طول مشخص را به دو قسمت L'_1 و L'_2 تقسیم و با مداد علامت گذاری کنیم (شکل ۳۶). سپس لوله را طوری درون خم کن قرار دهیم تا علامت روی لوله در ابتدای لقمه خم کن قرار گیرد و خم ۹۰ درجه زده شود.



شکل ۳۶- روش تقریبی برای خم کاری

طول لوله در دو قسمت به طریق زیر محاسبه می شود.

$$L'_1 = L_1 + R$$

$$L'_2 = L_2 - 0.57R$$

از آنجایی که همواره طول های L'_1 و L'_2 موردنیاز است معادلات فوق را برحسب آنها می نویسیم:

$$L_1 = L'_1 - R$$

$$L_2 = L'_2 + 0.57R$$

جدول ۴

L'_1	L'_2	L_1	L_2	L
۵۰	۳۰			
۴۰	۴۰			
۳۰	۵۰			

با توجه به جدول ۴ که اندازه های موردنیاز لوله ها پس از خم کاری مشخص شده است، اندازه لوله های مورد نیاز جهت خم کاری را محاسبه و خم کاری های مورد نیاز را انجام دهید. (اندازه ها برحسب سانتی متر)

حدیده کاری:

به صورت عمود قرار می‌دهیم. با فشار دستهٔ حدیده به سمت جلو و دوران در جهت عقربه ساعت حدیده کاری می‌کنیم. پس از یک یا دو دور چرخش حدیده، آن را نیم دور در جهت عکس می‌چرخانیم تا برآده‌های حاصل جدا شوند. این عمل را آن قدر ادامه می‌دهیم تا ۳ تا ۴ دندانه لوله از حدیده بیرون آید.

کار عملی



فعالیت


لوله‌هایی که در کار عملی قبل برش داده شدند داخل لوله‌گیر قرار داده و با توجه به سایز لوله، حدیده موردنظر را انتخاب و سر لوله را حدیده کنید.

- دو لولهٔ حدیده شده را با بوشن به یکدیگر اتصال دهید.
- یک لولهٔ حدیده شده را به قوطی فلزی گالوانیزه اتصال دهید.
زانوی ۹۰ درجه آماده را به یک لوله اتصال دهید.

نکاتی که در لوله‌کشی روکار باید رعایت کرد:

۱- لوله‌کشی روکار، باید به نحوی انجام شود که بین تمامی لوله‌ها، قوطی‌ها و سایر تجهیزات آن با دیوار شش میلی‌متر فاصله وجود داشته باشد.

۲- هادی‌هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش و یا تابلوی فلزی برق وارد می‌شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود، لذا، در محل ورود هادی یا اتصال لوله به جعبه تقسیم و مانند آن، یک بوشن برنجی نصب شود

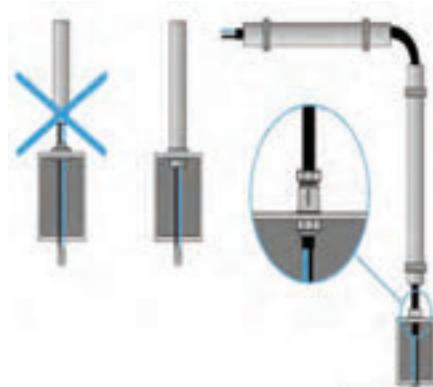

شکل ۳۷- فواصل ایمن در لوله‌کشی برق

یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.

۴- تجهیزات الکتریکی، به طور مستقل روی دیوار نصب شود و اتکایی به لوله‌های برق مجاور خود نداشته باشد.

۳- جعبه‌های اتصال و جعبه‌ تقسیم‌های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن مناسب با نوع لوله‌کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که دندانه‌های سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و درنتیجه محل لازم برای نصب بوشن

کار عملی



فعالیت

با توجه به نقشه و اندازه‌های داده شده در شکل ۳۸ لوله کشی روکار را انجام دهید.



شکل ۳۸

رسامی مسیر لوله کشی روکار

با توجه به مسیرها، اندازه‌ها و تجهیزات داده شده در نقشه زیر، عملیات لوله کشی روکار را بر روی دیوار انجام دهید (شکل ۳۹).

کار عملی



فعالیت



شکل ۳۹- نقشه کلی لوله کشی روکار


جدول ۴ - ارزشیابی

توضیحات	بارم (نمره)	استاندارد عملکرد	مراحل کار
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	خم کاری ۹۰ درجه لوله
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	خم کاری پشت به پشت
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	الخم کاری offset
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	اندازه گذاری صحیح
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	نصب صحیح لوله روکار

داکت

ساخته می‌شوند. نوع شیاردار معمولاً در تابلوهای برق صنعتی قابل استفاده است. داخل داکت سوراخ‌هایی جهت نصب به دیوار وجود دارد (شکل ۴۰).

داکت مجرایی برای عبور سیم‌های برق و کابل‌های جریان ضعیف است. داکت از جنس PVC است. و در دو نوع ساده و شیاردار(شانه‌ای) در اندازه‌های مختلف

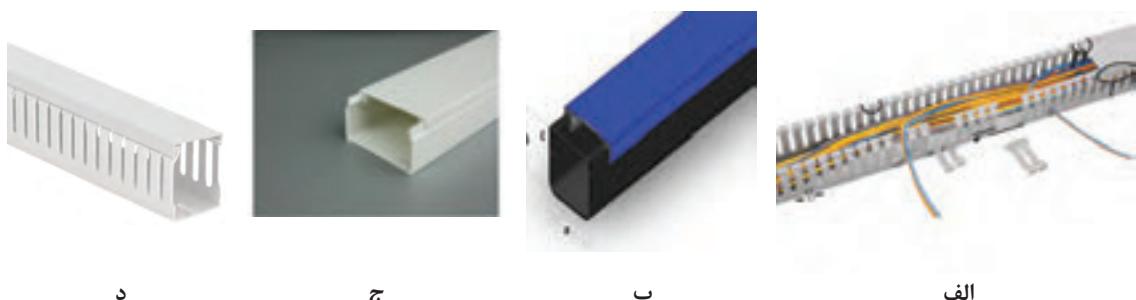

د

ج

ب

الف

شکل ۴۰- داکت پلاستیکی

محیط تولید می‌شوند. داکت کف خواب در اندازه‌های ۵، ۷/۵ و ۹ سانتی‌متری ساخته می‌شوند. برای نصب آن می‌توان از چسب دوطرفه یا پیچ و رولپلاک استفاده کرد (شکل ۴۱).

اگر بخواهیم سیم و یا کابلی از روی کف تمام شده عبور کند از داکت کف خواب استفاده می‌شود. داکت کف خواب طوری طراحی شده که در رفت و آمد پا به آن گیر نمی‌کند. و در رنگ‌های مختلف جهت سازگاری با رنگ



ج

ب


الف

شکل ۴۱- داکت کف خواب

ترانکینگ

شبکه کامپیوتری و کلید را دارد. مثلاً می‌توان پریز برق، پریز شبکه و پریز تلفن را داخل ماژول‌های خاص قرارداد و ماژول‌ها را در بدنه ترانک نصب کرد (شکل ۴۲).

ترانکینگ مجرای عبور سیم برق و کابل‌های جریان ضعیف است در دو نوع دیواری و کف خواب ساخته شده است. ترانکینگ قابلیت نصب پریزهای برق، پریز

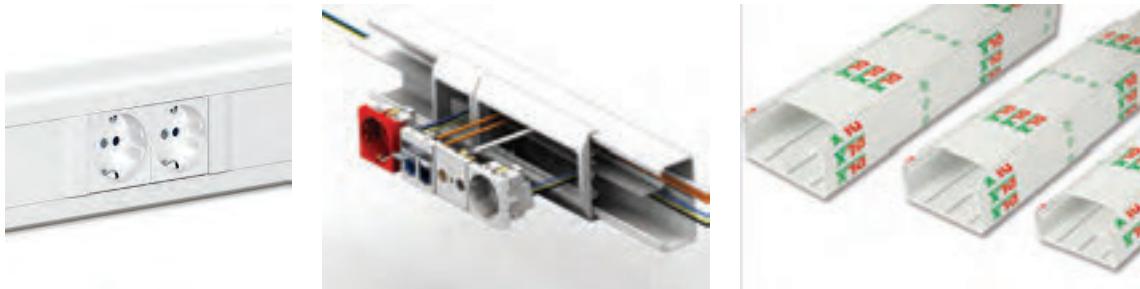

ج

ب

الف

شکل ۴۲- ترانکینگ

داخل ترانکینگ را می‌توان توسط پارتیشن تقسیم‌بندی کرد و کابل‌های برق، تلفن و شبکه را هر یک از بخش بست نگه‌دارنده تعییه شده است (شکل ۴۳). در بعضی مدل‌ها جهت جلوگیری از پراکندگی کابل‌ها مجزایی عبور داد.



شکل ۴۳- نصب درپوش ترانکینگ

ویژگی ترانکینگ:

- دسترسی آسان به هر نقطه از سیستم کابل‌کشی.
- امکان نصب پریز مخصوص برای سیستم شبکه، تلفن و برق.
- سهولت تعییر یا افزایش سیم‌ها و کابل‌ها با توجه به حجم محفظه‌های ترانکینگ در مقایسه با سیستم مبلمان.
- قابلیت تعییر مکان کلیدها و پریزها با تعییر آرایش پارهیز.
- لوله‌کشی و امکان کاهش یا افزایش تعداد پریزها.

متعلقات ترانکینگ‌ها:


برای اتصال، انشعاب و خم ترانکینگ از متعلقاتی استفاده می‌شود که در جدول ۵ نشان داده شده است.

جدول ۵

کاربرد	تصویر	متعلقات ترانکینگ
مسیر داخل ترانک را به حداقل دو قسمت تقسیم می‌کند.		پارتبیشن (جداگانه)
دو شاخه ترانک را به هم دیگر اتصال می‌دهد.		رابط
جهت حفظ ایمنی و نمای ظاهری، ابتدا و یا انتهای مسیر را کوتک کشی با آن بسته می‌شود.		مسدودگننده (ته بند)
جهت اتصال ترانکینگ در گوش داخلي دیوار به کار می‌رود که در دو نوع زاویه ثابت و زاویه متغیر ساخته می‌شود.		زانوی داخل
جهت اتصال ترانکینگ در گوش بیرونی دیوار به کار می‌رود.		زانوی خارج
جهت اتصال دو ترانک به صورت قائم در یک سطح صاف به کار می‌رود.		زانوی تخت
جهت انشعاب از ترانکینگ در یک مسیر به کار می‌رود.		سهراه
		فریم قاب تکی
		فریم قاب ۲ تایی

		سوکت کامپیوتر
		سوکت تلفن
		پریز برق سفید و قرمز

جهت نصب کلید پریز بر روی این ترانکینگ، قابهای می‌گیرد و کلید پریزهای 45×45 میلی‌متر داخل این تکی دوتایی سه‌تایی و چهارتایی در روی ترانک قرار گذاشته می‌شوند (شکل ۴۴).

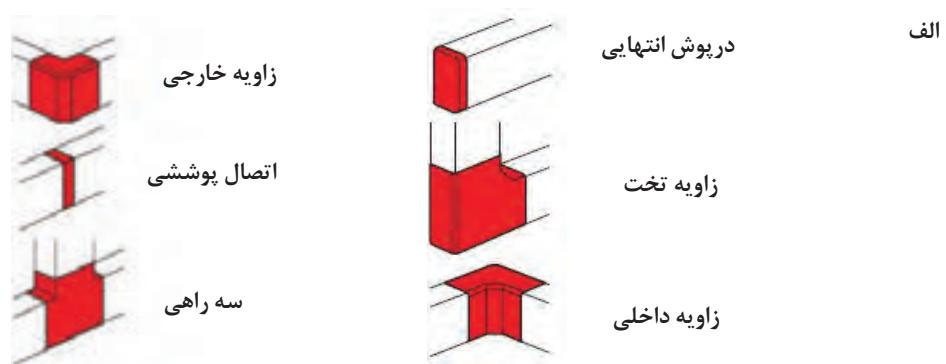



شکل ۴۴- نصب دربوش ترانکینگ زاویه‌دار

اره فارسی بر کشویی:

برای برش و یا فارسی بر کردن ترانکینگ‌ها و داکت‌ها استفاده می‌شود (شکل ۴۵). در شکل ۴۵-الف فارسی بر دستی مشاهده می‌شود.

سايزهای استاندارد:

ترانکینگ‌ها در ابعاد استاندارد 35×35 ، 50×50 ، 50×80 ، 50×100 ، 50×120 و 50×150 (میلی‌متر×میلی‌متر) ساخته می‌شوند.



ب) برقی



الف) دستی

شکل ۴۵- دو مدل اره فارسی بر

در اره فارسی بر کشوبی با تنظیم صفحه و یا تنظیم اره می توان لبه داکت را فارسی بر کرد یا ترانکینگ را برش داد. برش ۵۴ درجه را فارسی بر گویند.

مراحل نصب ترانکینگ

- ۱- محل تجهیزات برقی را با توجه به نقشه تعیین کنید.
- ۲- متعلقات موردنیاز ترانکینگ را برآورد کنید.
- ۳- مسیر نصب ترانکینگ را علامت‌گذاری کنید. برای این کار باید ابتدا ترانکینگ را در محل نصب قرار دهید.



شکل ۴۶- تراز کردن ترانکینگ

۴- اندازه های روی کار را بروی ترانکینگ منتقل کرده و برای برش کاری علامت‌گذاری می کنیم (شکل ۴۷).



شکل ۴۷- اندازه گیری برای برش

۵- محل هایی که برای سوراخ کاری علامت‌گذاری شده با متّه مناسب سوراخ کنید و داخل آن متناسب با قطر سوراخ، رولپلاک قرار می دهیم (شکل ۴۸).



ب



الف


شکل ۴۸- سوراخ کاری

۶- ترانکینگ را در محل خود قرار دهید و با پیچ خودکار و یک عدد واشر مناسب، آن را با دریل پیچ گوشتی بر روی دیوار نصب می کنید در حین نصب باید دقیق باشد لبۀ بالای ترانکینگ از خطی که با مداد کشیدیم، منطبق باشد (شکل ۴۹).



شکل ۴۹- نصب ترانکینگ

۷- برای گوشۀ های داخلی باید لبۀ های دو ترانکینگ که لبۀ آنها بر هم منطبق می شود را فارسی بر کرد (شکل ۵۰).

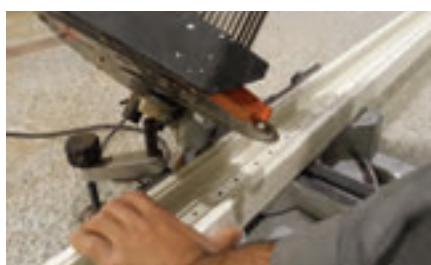

شکل ۵۰- برش و فارسی بر کردن ترانکینگ

۸- پس از فارسی بر کردن و نصب ترانکینگ زانوی داخلی بر روی آن نصب کنید (شکل ۵۱).



ب



الف

شکل ۵۱- نصب زانوی داخلی

۹- برای گوشه‌های بیرونی زانوی خارجی نصب کنید (شکل ۵۲).



ب



الف

شکل ۵۲- نصب زانوی بیرونی

۱۰- برای اتصال دو ترانکینگ می‌توان مطابق شکل ۵۳ از رابط استفاده کرد.



ب



الف

شکل ۵۳- استفاده از رابط

۱۱- پس از انجام سیم‌کشی درب ترانکینگ را می‌بندیم. در، طوری ساخته شده که درون شیارهای روی ترانکینگ قرار می‌گیرد (شکل ۵۴).



ب

الف

شکل ۵۴- نصب دربوش

۱۲- برای نصب پریزها و سوکت تلفن و شبکه می‌توان خانه در نظر گرفت. هر کادر یک خانه به طور استاندارد ابعاد 45×45 میلی‌متر دارد. شکل ۵۵ نحوه نصب و قرار گرفتن پریزها را نشان می‌دهد.

از کادری که برای همین منظور ساخته شده، استفاده کرد. برای هر یک از پریزهای برق یک کادر یک خانه و می‌توان برای هر دو سوکت تلفن و شبکه یک کادر یک



ج

ب

الف


شکل ۵۵- نصب پریزهای ترانکینگ

کار عملی




فعالیت

با توجه به نقشه داده شده عملیات داکت کشی و ترانکینگ را در اتاقک اجرا کنید (شکل ۵۶).

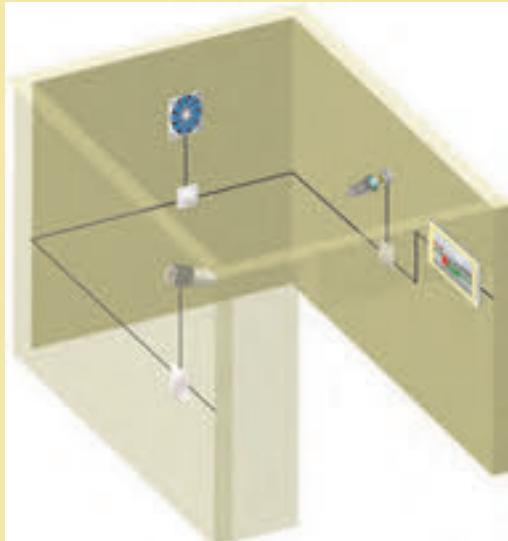

ب

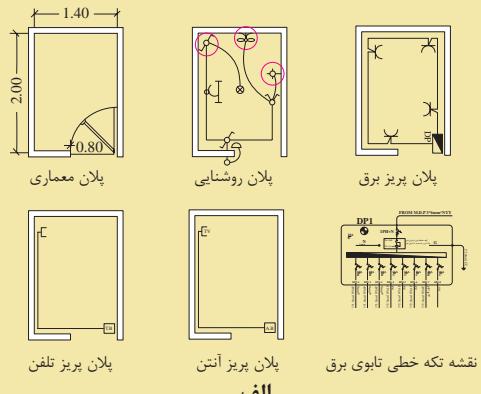

شکل ۵۶

- هنرجویان باید به صورت گروهی (۲ نفره) کلیه مراحل پروژه را با توجه به نقشه‌های ارائه شده و تجهیزات و مواد مصرفی، در مدت زمان معین انجام دهند.
- دقیق شود که قطعات و تجهیزات تراز باشد، محکم نصب شده باشد و شکستگی نداشته باشد.
- در پایان هر روز کاری محیط کار و میز کار خود را نظافت و ابزار و وسایل را در جای مناسب خود قرار دهد.
- در پایان هر کار عملی گزارش کار مربوط نوشته شود.

کار عملی




فعالیت

با استفاده از دستگاه فارسی بر زاویه‌های زیر را در اتصال دو قطعه داکت پلاستیکی ایجاد کنید.

(الف) ۹۰ درجه (فارسی بر متداول)

(ب) ۱۳۵ درجه (مسیر انحرافی)

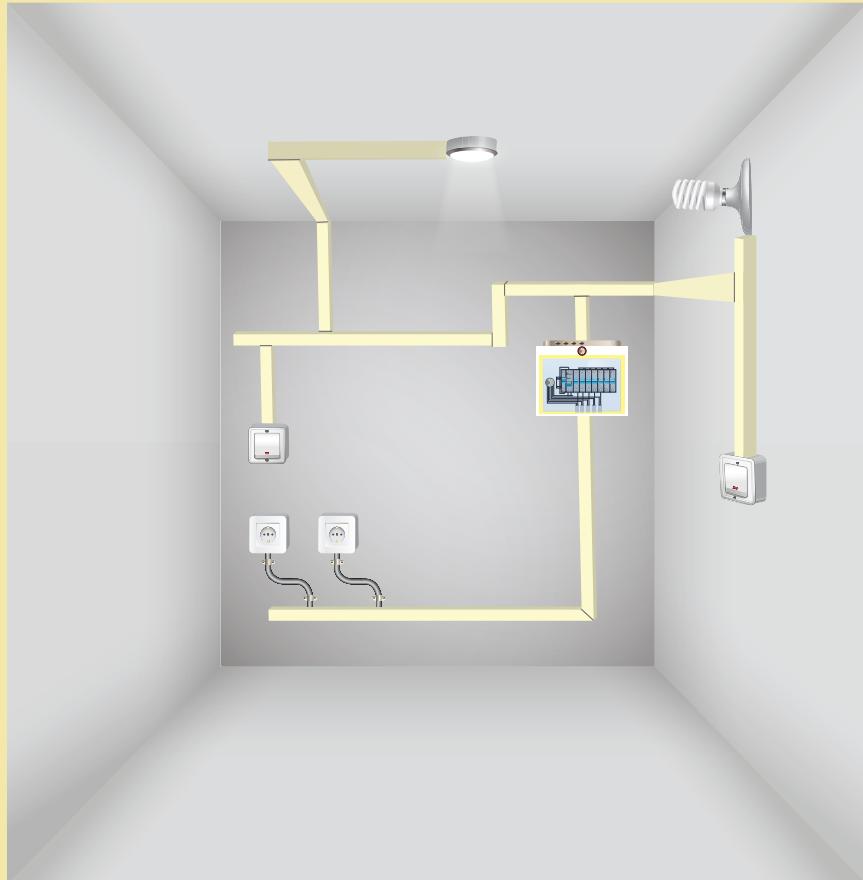

شکل ۵۷

- هنرجو باید به صورت تیمی (۲ نفره) کلیه مراحل پروژه را با توجه به نقشه‌های ارائه شده و تجهیزات و مواد مصرفی، در مدت زمان معین انجام دهد.
- دقت شود که قطعات و تجهیزات تراز باشد، محکم نصب شده باشد و شکستگی نداشته باشد.
- در پایان هر روز کاری محیط کار و میز کار خود را نظافت و ابزار و وسایل را در جای مناسب خود قرار دهد.
- فاصله بست از ابتداء و یا انتهای ۵ سانتی متر فاصله داشته باشد.

ارزشیابی شایستگی زیرسازی سیم کشی روکار

شرح کار:

- ۱- تعیین مسیر
- ۲- خم کاری لوله (قائم، پشت به پشت و Off Set)
- ۳- داکت و ترانکینگ

استاندارد عملکرد:

اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص‌ها:

انواع لوله

کاربرد انواع لوله خم کن

داکت

ترانکینگ تابلو

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه در شرایط گچ و خاک شده تعیین مسیر از نقشه کار

ابزار و تجهیزات: متر دریل پیچ و رولپلاک ابزار عمومی برق تراز شیلنگ تراز تراز لیزری لوله داکت و ترانکینگ لباس کار کفش کلاه دستکش و ماسک و عینک ایمنی لباس کار، جعبه تابلو

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	* نمره هنرجو
۱	تعیین جانمایی تجهیزات و انتخاب مسیر لوله و داکت و ترانکینگ و باس داک	۱	
۲	سوراخ کاری و نصب قوطی و تابلو	۱	
۳	انتخاب لوله و داکت و ترانکینگ و باس داکت	۱	
۴	نحوه لوله گذاری، داکت گذاری و ترانکینگ و باس داکت	۲	
	نحوه خم کاری و انجام اتصالات لوله‌های فلزی	۲	
	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: تفکر خلاق کار تیمی آموزش دیگران	۲	
	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۵

واحد یادگیری ۶: تابلوی توزیع برق واحد مسکونی

آیا می‌دانید

- اجزا و قطعات تابلو توزیع برق واحد مسکونی کدام‌اند؟
- چیدمان قطعات الکتریکی تابلو توزیع واحد برق مسکونی چگونه است؟
- عملکرد کلید محافظ جان بر چه نوع حفاظتی است؟
- حفاظت ارت (زمین) چه اهمیتی دارد؟
- مراحل انجام جوش احترافی چگونه انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد


پس از انجام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود چیدمان تابلو توزیع برق واحد مسکونی را انجام دهند و اتصالات و سیم‌کشی تابلو را انجام دهند، همچنین از مبحث حفاظت اتصال زمین و ارت هنرجویان قادر به انجام جوش کابل و صفحه مسی از اجزای سیستم اتصال زمین (ارت) خواهند بود.



فعالیت

کار عملی: روکار: مدار کلید صلیبی

کلید صلیبی با قرار گرفتن در مدار الکتریکی کلید تبدیل، تعداد نقاط کنترل لامپ را افزایش می‌دهد. کلید صلیبی دارای چهار ترمینال است. دو ترمینال به عنوان ورودی و دو ترمینال دیگر به عنوان خروجی در نظر گرفته می‌شود. تشخیص ترمینال‌های ورودی از خروجی بدین ترتیب است که در هیچ‌یک از حالت‌های کلید به یکدیگر راه نمی‌دهند. برای اجرای مدار الکتریکی کلید صلیبی که ترمینال‌های غیرمشترک کلید تبدیل به ترمینال‌های ورودی کلید صلیبی وصل می‌شود. ترمینال‌های خروجی کلید صلیبی به ترمینال‌های غیرمشترک کلید تبدیل دوم متصل می‌شود (شکل ۵۸).

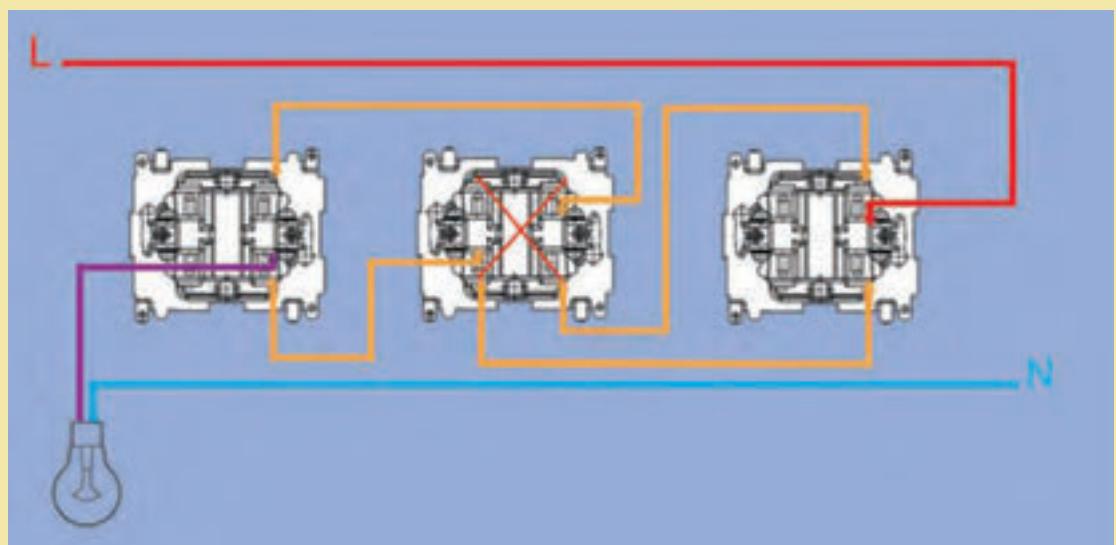


شکل ۵۸- مدار کلید صلیبی






عملکرد کلید صلیبی را تشریح کنید.
نقشه حقيقی مدار کلید صلیبی در شکل ۵۹ نشان داده شده است.

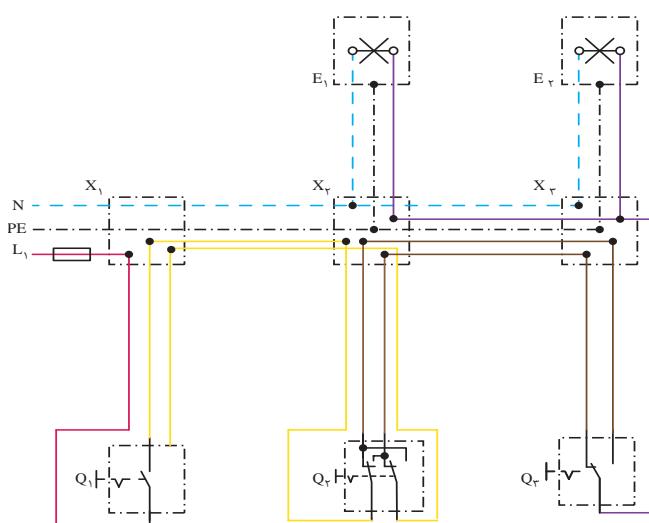


شکل ۵۹ - شمای حقيقی مدار صلیبی

علایم اختصاری نقشه حقيقی مدار کلید صلیبی در شکل ۶۰ معرفی شده است. شکل الف علامت اختصاری حقيقی و شکل ب علامت اختصاری فنی را نشان می‌دهد.

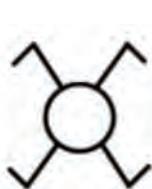


ب

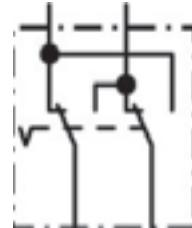

الف

شکل ۶۰ - شمای حقيقی و فنی کلید صلیبی

نقشه فنی مدار کلید صلیبی در شکل ۶۱ نشان داده شده است.

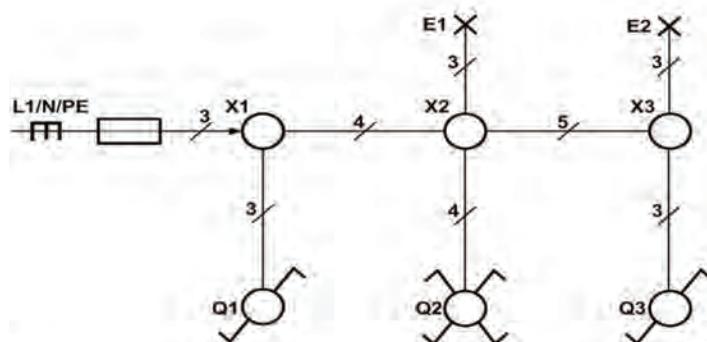

شکل ۶۱ - شمای فنی مدار کلید صلیبی

به دلیل وجود جعبه کشش در هر ۱۲ متر فاصله، فنر ۱۵ متر به بالا عملأً کاربردی ندارد.
اگر از سیم افشار در سیم کشی ساختمان استفاده شود، استفاده از سر سیم الزامی است.



ایمنی

ولتاژ کم به معنی خطر کم نیست !!

دستیار مدیر استخر شنا در حال آموزش اضافه کردن مواد شیمیایی به آب استخر بود. او مواد شیمیایی را به ۲۰۰ لیتر آب تانکر اضافه کرد و همزن برقی آن را روشن کرد. در حین کار دست چپ وی با بدنه موتور همزن تماس پیدا می کند و دچار برق گرفتگی می شود و فوت می شود. در تحقیقات مشخص شد موتور الکتریکی همزن دچار اتصال بدنه بوده است و بدنه آن برق داشته است.

کولر آبی: کولر آبی با مرطوب کردن هوا خشک باعث خنکی می شود. لذا کولرهای آبی قابل استفاده در مناطق آب پوشالها می باشد و موتور دیگر یک موتور دو سرعته برای گرداندن فن است.



شکل ۶۲- رده انرژی کولر آبی




شکل ۶۳- کلید کولر آبی

کلید کولر:

کلید کولر آبی برای کنترل روشن و خاموش کردن الکتروموتور، تغییر سرعت آن و روشن کردن پمپ آب کولر است (شکل ۶۳).


کلید کولر آبی ترکیبی از کلید دوبل و کلید تبدیل می باشد شکل (۶۴).

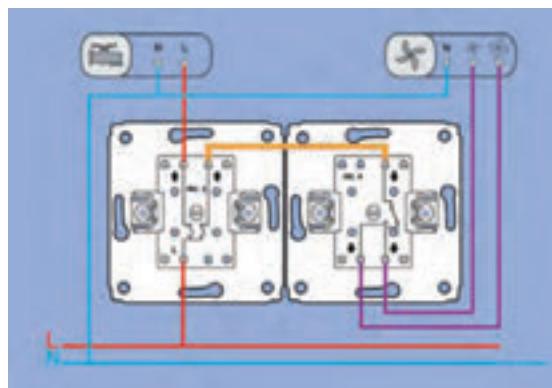

شکل ۶۴- مدار الکتریکی کولر آبی

می شود. نقشه سیم کشی کلید کولر آبی در شکل ۶۵ نشان داده شده است.

یک راه کلید دوبل برای کنترل موتور پمپ آب و راه دیگر برای کنترل موتور فن می باشد. از کلید تبدیل برای تبدیل سرعت کم به زیاد و بالعکس استفاده

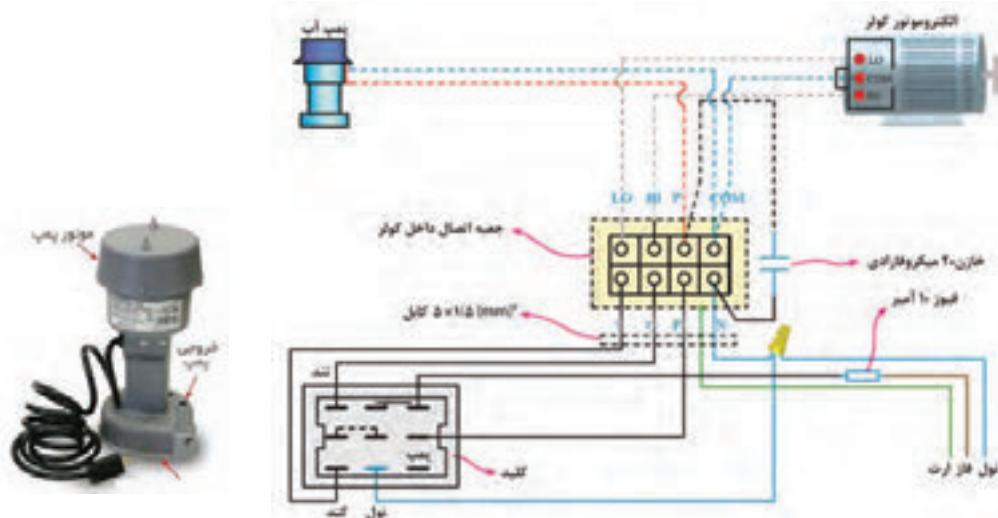

ب) پمپ آب کولر

الف) دیاگرام سیم کشی کولر آبی

شکل ۶۵- سیم کشی برق کولر آبی

کلیه اتصالات در سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی با سر سیم صورت می گیرد و استفاده از نوار چسب برق ممنوع است. شکل (۶۶).



ج

ب

الف

شکل ۶۶- اتصالات کلید کولر آبی

هر سال با گرم شدن هوا، سرویس کاران، کولرهای آبی را سرویس می کنند چرا ضرورت دارد تا هنگام سرویس کولر آبی، کلید اصلی برق قطع باشد؟





فعالیت

کار عملی ۶: راه اندازی کولر آبی


تجهیزات مورد نیاز: کولر آبی، کلید کولر، کابل $5 \times 1/5$ ، کلید محافظ MCB6A، سیم

مراحل کار:

- ۱- سیم ها را به سیم های کابل کولر پرس کنید و مطابق نقشه آنها را اتصال دهید.
برق رسانی از تابلو توزیع تا کلید کولر توسط سیم $3 \times 1/5$ با کلید محافظ جان MCB6A انجام شود.
- ۲- کابل کولر آبی دارای ۵ رشته سیم است.
دو رشته از آنها همنگ و برای اتصال دور تند و کند استفاده می شود (معمولًاً به رنگ مشکی یا قهوه ای) و سیم آبی شکل ۶۷-الف برای نول و سیم قرمز مربوط به پمپ آب است.
- ۳- اتصالات داخل جعبه ترمینال کولر مانند شکل ۶۷-ب انجام می شود.
- ۴- سیم اتصال زمین را به بدنه کولر متصل کنید.



الف

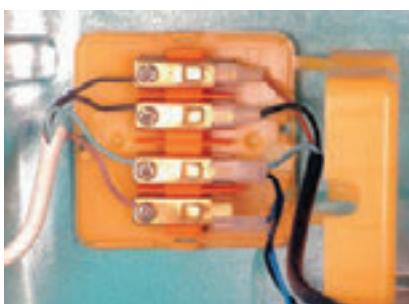

ب

شکل ۶۷- اتصالات الکتریکی جعبه ترمینال کولر آبی



فعالیت

سیم کشی کولر آبی شکل های ۶۸ را بررسی کنید؟ چه ایراداتی وجود دارد؟



ج



ب



الف

شکل ۶۸- سیم کشی معیوب کولر آبی

۵- عبور از کابل کولر از کanal هوا ممنوع است.

۶- بعد از اتصال الکتروموتور و پمپ آب به ترمینال های مربوط در جعبه ترمینال بسته شود.

عدم استفاده از گلنند کابل مخصوص کولر از نظر ایمنی چه خطراتی به همراه دارد؟ چرا؟ (شکل ۶۹).



ب



الف

شکل ۶۹- گلنند پلاستیکی مخصوص کابل کولر

سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل می‌شود که علامت Hi (مخفف High) دارد. سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است. سرسیم این سیم به فیشی (شکل ۷۱) از صفحه پلاتین وصل می‌شود که کنار آن علامت Com (مخفف Common) است.

۱- برای اطمینان از اتصالات ترمینال‌های داخل الکتروموتور کولر می‌توان به رنگ سیم و نوشته روی هر ترمینال داخل الکتروموتور مطابق مراحل زیر نگاه کرد. سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است. سرسیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین که علامت LO (مخفف Low) است، وصل می‌شود.

سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است. سرسیم این




شکل ۷۰- سرسیم‌ها و سیم‌بیچی‌های موتور الکتریکی کولر آبی



در مورد عملکرد خنک کنندگی کولر آبی بحث کنید.
چرا این کولر در مناطق مرطوب بازدهی ندارد.
شهرهایی که هوای گرم و مرطوب دارند از کولر گازی به جای کولر آبی استفاده می‌کنند.

فعالیت

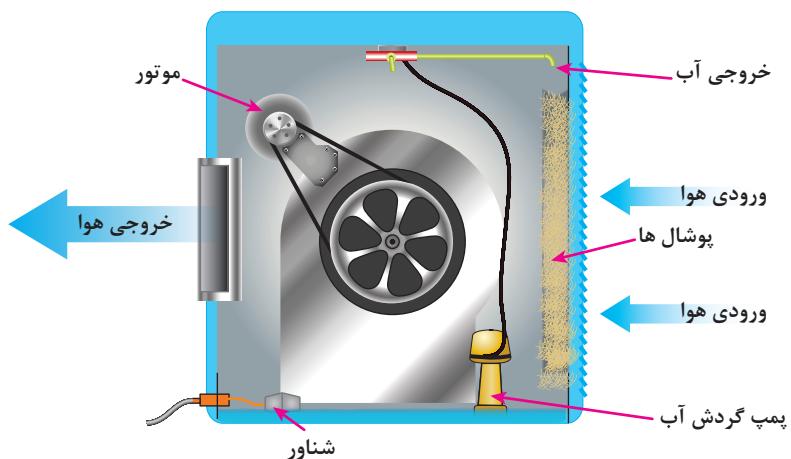


شکل ۷۱-اجزای کولر آبی



توجه کنید

در فصلهایی از سال که از کولر استفاده نمی‌شود، حتماً کلید فیوز خودکار مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

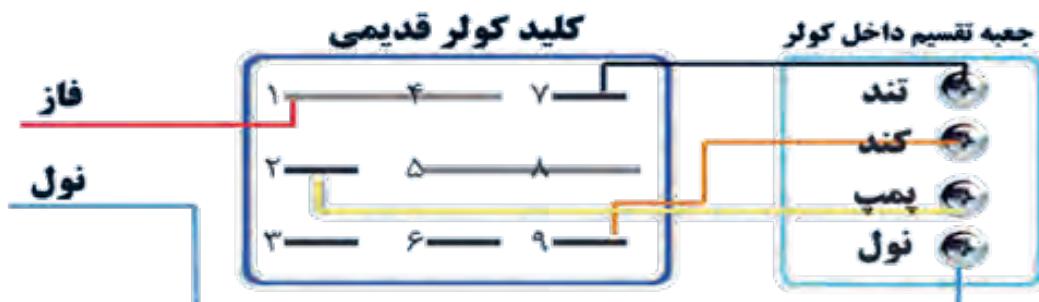

شکل ۷۲-اتصالات کلیدهای قدیمی کولر آبی

کار عملی: کلیدهای اتوماتیک



فعالیت

رله‌هایی اتوماتیک (خودکار):

مدت زمانی که رله تنظیم شده است، به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. در سیم کشی برق ساختمان به رله اتوماتیک «تایمر راه پله» گویند.


رله اتوماتیک برای روش نگه داشتن مدار الکتریکی در مدت زمان معین استفاده می‌شود. در سیم کشی برق ساختمان از آن برای کنترل روشنایی راه پله استفاده می‌شود. این کلید لامپ‌های راه پله یا پارکینگ و بعد از



شکل ۷۳- رله اتوماتیک (خودکار)

مدار الکتریکی تایمر راه پله:
مطابق (شکل ۷۴-الف) سیم فاز به ورودی فاز رله (L) وارد شده و سیم نول به (N) رله وصل می‌شود. از سیم فاز انشعابی گرفته و به شستی موازی شده داده شده و برگشتی شستی‌ها به مشترک رله (PH) داده می‌شود. از طرف دیگر به مصرف‌کننده‌ها نول نیز داده می‌شود.

استفاده از رله زمانی به دلیل مصرف زیاد انرژی توصیه نمی‌شود. معمولاً زمان این رله‌های راه پله با زمانی معادل طی مسافت ورودی تا آخرین طبقه را از طریق پله‌ها، به اضافه حدود یک دقیقه تنظیم می‌کنند. این زمان برای روش ماندن کل لامپ‌های راه پله توجیه اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی ندارد.

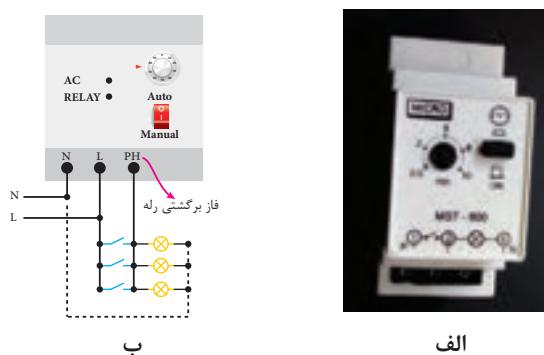


شکل ۷۴- تایمر راه پله

بنابراین برای اتصال صحیح تایمر به نقشه حک شده روی بدن تایмер یا به بروشور داخل جعبه تایمر توجه نمایید. در این رله جریان خروجی آن ۱۶ آمپر بوده و قادر به کنترل مصرف‌کننده تا توان ۴KW است.


نحوه اتصال رله اتوماتیک:

اتصال این رله مطابق نقشه شکل ۷- ب است.
نحوه اتصال تایمرهای راه پله در تولیدات شرکت‌های مختلف متفاوت است.

کار عملی: تغییر وضعیت رله راه‌پله به حالت دائم
روشن و عادی به کمک کلید تبدیل

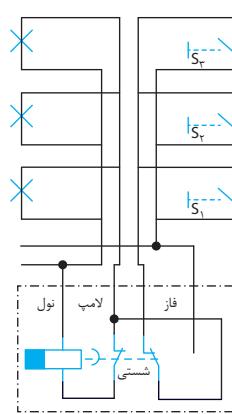

ب

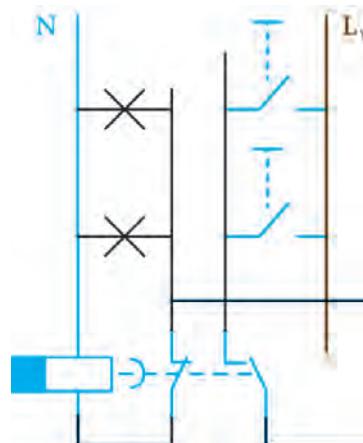

الف

شکل ۷۵- مدار الکتریکی تبدیل و رله راه پله

مطابق نقشه‌های شکل ۷۵ شستی‌ها باهم موازی شده و لامپ‌ها نیز باهم موازی شده، دو سر شستی‌ها به دو سر غیرمشترک تبدیل اتصال داده و یکسر از آنها به فاز متصل می‌شود. یکسر لامپ‌های موازی به مشترک کلید تبدیل و خروجی رله و سر دیگر با تغذیه رله به نول متصل می‌شود. مزایای این مدار را چیست؟ برای رله‌های تولید شرکت‌های مختلف باید به راهنمای نصب رله داخل جعبه دقت کرد.

توان قابل کنترل تایмер راه‌پله:

جدول بار یک نمونه فتوسل

مدل	بار	تسبیح کلم مصرف 20W	دفاتر (فلاورست) 80W	220V 50W هالوژن	پورافنکن 1000W	تسبیح رشته آهن 100W
PSA-6A	۱۰ عدد	۴ عدد	۱۵ عدد	۱ عدد	۱ عدد	—
PSA-10A	۲۰ عدد	۸ عدد	۳۰ عدد	۲ عدد	۲۰ عدد	۳ عدد
PSA-16A	۳۰ عدد	۱۲ عدد	۴۵ عدد	۴ عدد	۳۰ عدد	۵ عدد

تذکر: نوع بار خروجی خود را احتساباً جدول مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف کننده‌های بیشتر از کتابخانه استفاده کنید.



ب

شکل ۷۶- مشخصات الکتریکی فتوسل

الف

رله ضربه‌ای


رله‌های ضربه‌ای متناسب با توان لامپ‌ها انتخاب می‌شوند. رله ضربه‌ای برای روشنایی راه‌پله‌ها و محل‌های استفاده می‌شود که از چندین محل کنترل می‌شوند. بدون اینکه زمان روشنایی مطرح نباشد (شکل ۷۷).

رله ضربه‌ای برای کنترل یک یا یک گروه روشنایی با شتی استفاده می‌شود. به منظور افزایش تعداد محل‌های کنترل می‌توان از شتی‌های بیشتری که با هم موازی می‌شوند استفاده کرد.

سنسور (حس‌گر) حضور افراد (PIR)

حضور پس از زمان معینی که قابل تنظیم است مدار الکتریکی را قطع می‌کند تا لامپ خاموش شود.

سنسور حضور افراد در سیم‌کشی برق ساختمان، حضور فرد را تشخیص می‌دهد و مدار الکتریکی روشنایی را برقرار می‌سازد تا لامپ روشن شود و در صورت عدم

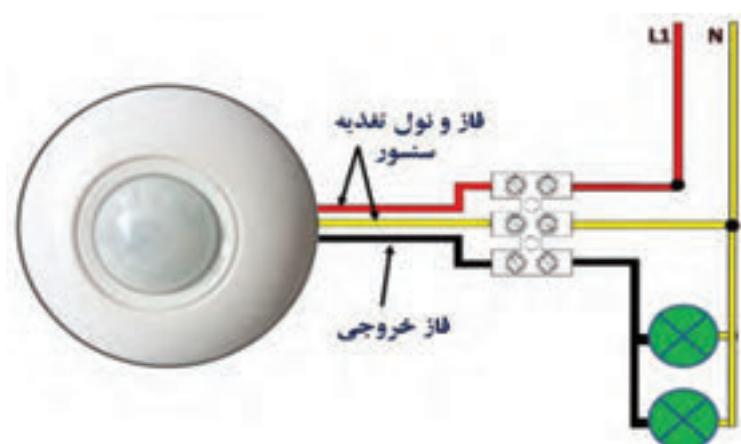

شکل ۷۷- حس‌گر حضور افراد (PIR)

نوآوری، خلاقیت در دفاع مقدس

در عملیات عاشورا در منطقه میمک، یکی از تخریب‌چی‌ها، چشم‌های الکترونیک زیر مین‌ها تعبیه کرده بود. این سنسورهای حساس به نور، به محض قرارگرفتن در معرض نور با فعال کردن یک مدار باعث انفجار زمین می‌شد. روی مین مسلح به این سنسور با کمی خاک پوشانده می‌شد و زمانی که نیروی دشمن قصد پاکسازی معتبر را داشت با احتیاط مین را از زمین بلند می‌کرد تا چاشنی آن را جهت خنثی‌سازی خارج کند اما بالافاصله با برخورد نور به سنسور مین منفجر می‌شد.

به نظر شما رزمندگان خلاق برای انجام این ابتکار از سنسور حضور افراد PIR^۱ استفاده کردند یا مقاومت تابع نور (LDR)^۲؟



شکل ۷۸

پیشگامان صنعت برق ایران



برقی ساختمان‌های بزرگ بود و در این راه آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشت. متن اولیه مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم و راهنمای آن از جمله آثار مهندس موسیسیان است. اهمیت به سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونی و فعالیت پیگیر در جلسات تدوین استانداردهای صنعت برق سازمان ملی استاندارد باعث شد مهندس موسیسیان جایگاه ویژه‌ای در میان متخصصین و پیشکسوتان صنعت برق پیدا کند.

آلدیک موسیسیان

از چهره‌های اثرگذار استاندارد صنعت برق، مهندس آلدیک موسیسیان است. او از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶ از هم دوره‌های دکتر مصطفی چمران بود. مجموعه فعالیت‌های ایشان، تحقیقات در زمینه تأسیسات برقی و تدریس مهندسی حرفة‌ای در رشته برق بوده است او در این راه همواره پیشناز مهندسان و کارشناسان برق بوده و از همان آغاز شکل‌گیری سازمان برق و دفتر مقررات ملی ساختمان در این دو نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. همچنین او مصرانه در پی استاندارد نمودن روش سیم‌کشی برق ساختمان‌های متداول شهری و تأسیسات

۱- Passive infrared sensor

۲- light dependent Resistor

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان:

اگر یک سیستم کلیدی زمان دار پیش بینی شده باشد، باید شرایط زیر برقرار باشد:
به راحتی قابل رؤیت و در دسترس باشد، در جایی باشد که بتوان به آسانی دانست که کلید مربوط به کدام فضا است به صورت دستی نیز کار کند.

روشنایی فضاهایی که مساحتی برابر 10 m^2 مترمربع یا بیشتر دارد و روشنایی آن بیش از 12 W بر مترمربع است و با بیش از یک منبع تأمین می گردد، باید به نحوی کنترل شود که روشنایی چراغها تا نصف قابل کاهش باشد، ضمن اینکه همچنان سطح روشنایی با یکنواختی قابل قبول در تمام فضا تأمین گردد. کاهش روشنایی به صورت یکنواخت می تواند به یکی از روش های زیر تأمین گردد:

۱- استفاده از کاهش دهنده های نور برای کنترل روشنایی ها؛

۲- کنترل ردیف های زوج و فرد با دو کلید؛

۳- نصب کلید مستقل برای لامپ وسط آرایش سه لامپی؛

۴- نصب کلید مستقل برای هر لامپ یا هر مجموعه لامپ؛

۵- استفاده از سیستم های تشخیص حضور و یا حرکت؛

۶- استفاده از کلیدهای زمان دار قابل تنظیم و یا سیستم هایی که به صورت خودکار خاموش می شوند.



شکل ۷۹- تابلو توزیع برق واحد مسکونی

نصب قطعات تابلو توزیع برق واحد مسکونی:

تابلو توزیع برق واحد مسکونی:

محل اصلی انشعابات برق واحد مسکونی است. کلید محافظ مینیاتوری در این تابلو بر حسب مقدار جریان مصرف کننده و نوع آن انتخاب می شود. در این تابلو توزیع برق به صورت شعاعی انجام می شود (شکل ۸۲).

معرفی اجزای تابلو:

الف) ترمینال ارت و نول:

تابلو است. سیم ارت بارنگ زرد و نوار سبزرنگ و سیم نول بارنگ آبی نشان داده شده است. در شکل ۸۰ دو ترمینال نول (سمت راست) و یک ترمینال ارت (سمت چپ) دیده می شود.

این ترمینال محل انشعاب و تأمین نول و ارت سیم کشی برق واحد مسکونی می باشد. بر چسب ترمینال نول (به رنگ آبی) و ترمینال ارت به رنگ زرد با نوار سبز است. تعداد ترمینال نول برابر کلیدهای محافظ جان



شکل ۸۰- ترمینال های نول و اتصال زمین

ب) ریل:

ریل تابلو جهت نصب کلید محافظ MCB استفاده می‌شود.



شکل ۸۱—کلید اصلی

ج) کلید محافظ اصلی Main switch:

کلید محافظ اصلی از دو کلید مینیاتوری تشکیل شده که اهرم‌های هر دو با هم، هم محور شده‌اند یعنی با هم وصل و با هم قطع می‌شوند.



شکل ۸۲—کلید خودکار مینیاتوری

د) کلید محافظ MCB:

کلید محافظ MCB تک پل می‌باشد یعنی فقط فاز را قطع و وصل می‌نماید وظیفه آن حفاظت در برابر اتصال کوتاه است. دارای دو مدل تند کار B و کند کار C می‌باشد. از نوع کند کار B در مدارهای روشنایی و از نوع کند کار C برای مدارهای موتوری و پریز استفاده می‌شود (شکل ۸۲).




شکل ۸۳—کلید جریان نشستی

ه) کلید جریان نشستی RCD:


کلید جریان نشستی یک کلید دو پل است و سر راه فاز و نول قرار داده می‌شود. اساس کار آن سنجش جریان فاز و نول است و در صورت اختلاف بیش از ۳۰mA در جریان‌های سیم، فاز و نول مدار را قطع می‌کند (شکل ۸۳).

عملکرد کلید محافظ جان RCD

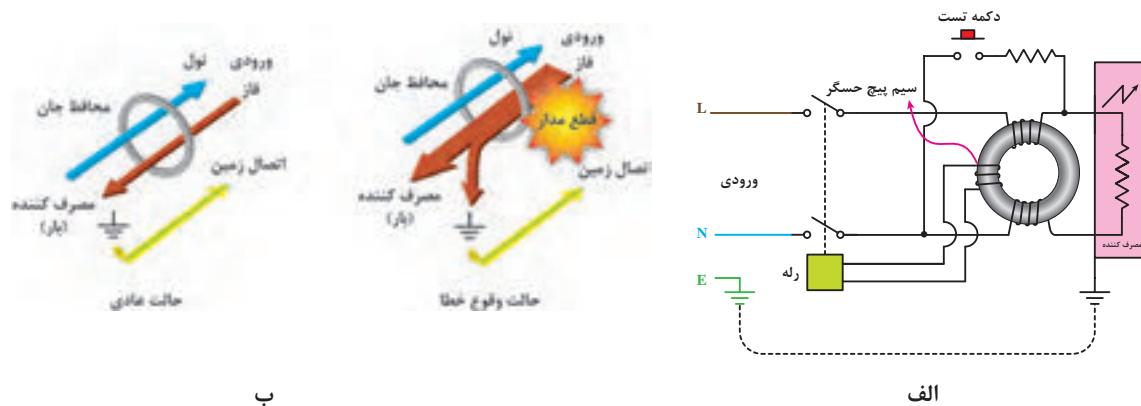


شکل ۸۴- عملکرد کلید جریان نشستی تکفار

با توجه به شکل ۸۵ اصل حفاظت با تفاضل جریان را در یک کلید RCD را تشریح کنید.

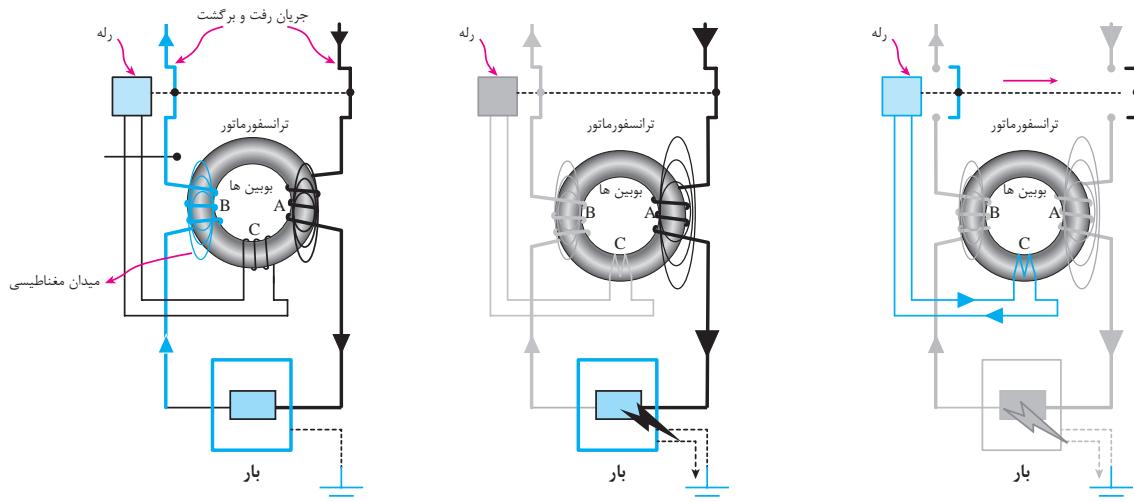

شکل ۸۵- حفاظت تفاضل جریان

کلید جریان نشستی RCD دارای شستی آزمایش است. با تحریک شستی آزمایش خطایی در مدار داخل کلید شکل می‌گیرد. اگر کلید سالم باشد مدار را قطع می‌کند در غیر این صورت کلید معیوب است (شکل ۸۶).

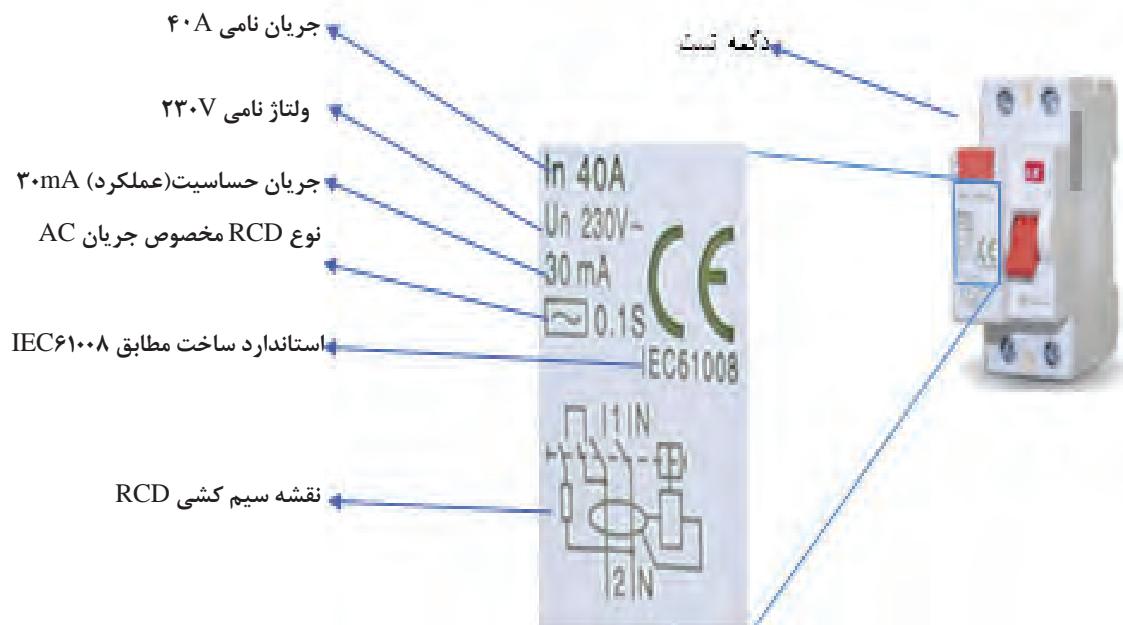


شکل ۸۶- مشخصات RCD

و) شین MCB: شین MCB برای ایجاد ارتباط الکتریکی بین خروجی کلید محافظ اصلی و ورودی‌های کلید محافظ MCB است (شکل ۸۷).



شکل ۸۷- مراحل نصب RCD

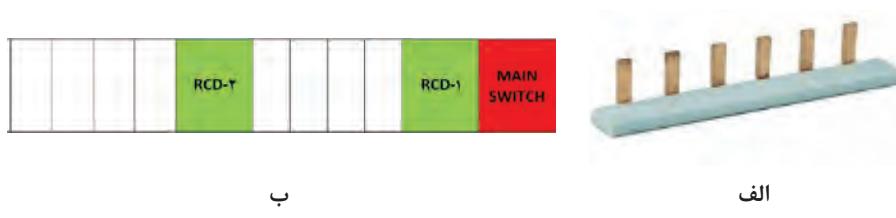


شکل ۸۸- شین MCB

کار عملی: نصب قطعات تابلو واحد با آرایش شکل ۸۹



فعالیت

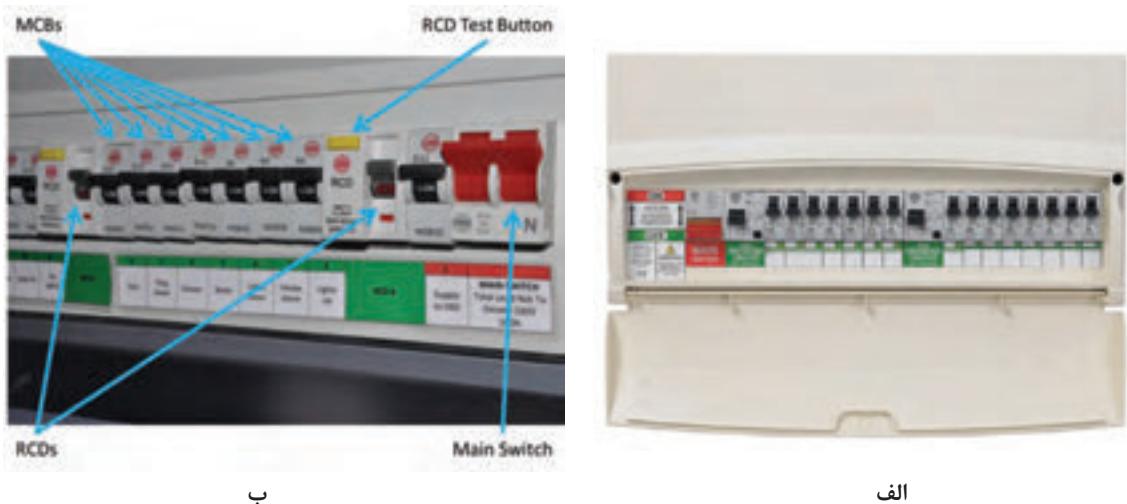


شکل ۸۹- تابلو توزیع برق واحد مسکونی مجهز به RCD

صورت استفاده از سیم افشار سرسیم مناسب با اندازه سیم استفاده کنید.


هر یک از کلیدهای جریان نشستی RCD در یک مسیر قرار داده شوند تا بروز جریان نشستی در هر مسیر باعث قطع مسیر دیگر نشود (شکل ۹۰).

مرحله اول: نصب کلید محافظ اصلی (Main switch) و دو کلید جریان نشستی (RCD):

فاز نول را به ورودی کلید محافظ اصلی اتصال دهید. سپس خروجی فاز و نول کلید محافظ اصلی را به ترتیب به ورودی فاز و نول کلیدهای RCD وصل کنید. در

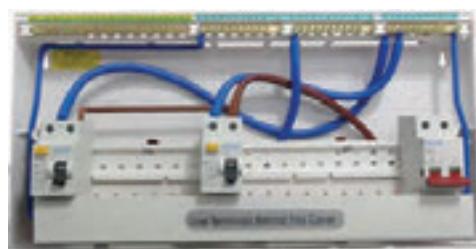

شکل ۹۰- نصب دو RCD

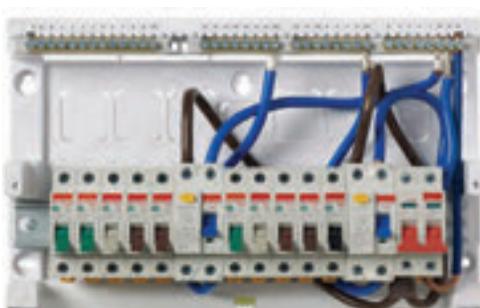

شکل ۹۱- سیم‌کشی RCD

مرحله دوم: نصب کلیدهای محافظ MCB کلیدهای محافظ MCB را بر روی ریل تابلو نصب کنید و ورودی‌های آنها را با شین شانه‌ای به یکدیگر ارتباط دهید (شکل ۹۱).

برای مدارهای پریز از کلید محافظ MCB C۱۶ استفاده کنید.


کلید محافظ اصلی را از نوع MCB C۳۲A و کلید جریان نشستی را از نوع A ۲۰ RCD ۹۲ در شکل ۹۲ هر کلید محافظ MCB با برچسب مسیرها را مشخص کنید.

مرحله سوم: سیم کشی خروجی کلید محافظ MCB خروجی هر کلید محافظ MCB به همراه یک انشعاب از شین نول و شین ارت به صورت سه سیمه در هر مسیر قرار می گیرد. ظرفیت فیوزهایی که در جعبه فیوز استفاده می کنیم، چقدر باید باشد؟

برای روشنایی ها از کلید محافظ B ۱۰ استفاده کنید.



شکل ۹۲- سیم کشی نول و اتصال زمین

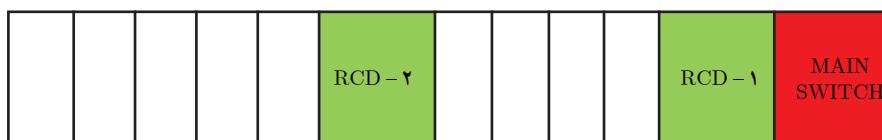


شکل ۹۳

مرحله چهارم: بستن قاب و درپوش تابلو




شکل ۹۴- نصب قاب پلاستیکی

سیم های مسیر تغذیه مصرف کنندگان را در نزدیکی مصرف کننده تفکیک و با نوار چسب برق از یکدیگر جدا کنید (شکل ۹۵).

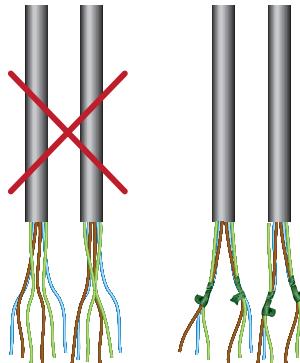

شکل ۹۵- تفکیک سیم های هم مسیر

عملکرد حفاظتی در این دو تابلو را مقایسه کنید؟ کدام یک حفاظت بیشتری را در بر می گیرد؟ (شکل ۹۶)

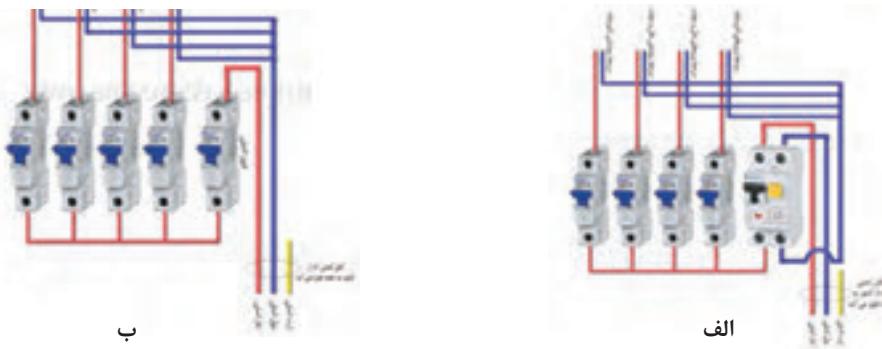

شکل ۹۶- مقایسه دو مدار دارای حفاظت و بدون حفاظت

اتصال زمین

هادی زمین (PE) در سیم کشی ساختمان اهمیت بالایی دارد. همان طور که در سیم کشی مدارهای روشنایی و پریزها ملاحظه شد همه سیم کشی ها از ابتدا تا انتهای سیم کشی به صورت سه سیمه بود که سیم ارت با عایق سبز با نوار زرد رنگ قابل تشخیص بود.

این سیم در پریزها به اتصال ارت پریز متصل می شود و از طریق دوشاخه مصرف کننده ها به بدنه فلزی این مصرف کننده ها متصل می شود. در صورتی که اتصال کوتاه جریان الکتریکی به بدنه لوازم خانگی نظیر یخچال، لباسشویی، کولر و ... اتفاق بیفتد، جریان از طریق این هادی حفاظتی به چاه ارت یا الکترود زمین منتقل شده و به دلیل قطع کلید محافظه جان از برق گرفتگی افراد جلوگیری می کند. در مورد هادی زمین در مدارات روشنایی، اگر بدنه چراغ فلزی باشد هادی زمین به این بدنه متصل می شود ولی در صورتی که بدنه چراغ قاب پلاستیکی باشد باید هادی زمین آزادانه رها باشد تا در صورت جایگزین با نمونه فلزی از آن استفاده شود (شکل ۹۶).


روش اجرای سیستم اتصال زمین

یکی از راه های اجرای سیستم حفاظتی زمین استفاده از الکترود صفحه ای است که یک روش دفنی است و بعد از مهیا کردن اتصالات صفحه و کابل مسی با استفاده از مواد و ترکیباتی که باعث کاهش مقاومت اهمی خاک می شود اتصال کابل و صفحه را در داخل چاه با عمق مناسب قرار می دهند. روش دیگر اجرای زمین استفاده از الکترود زمین میله ای می باشد که این روش با کوبیدن میله صورت می گیرد. در ادامه مراحل نصب الکترود زمین میله ای و مراحل اتصال سیم ارت به صفحه مسی آورده شده است.



فعالیت

کار عملی ۱۰: احداث الکترود زمین میله‌ای:

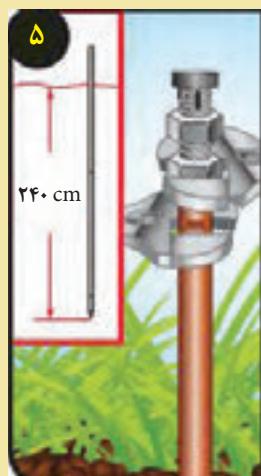



فعالیت

اتصال سیم ارت به صفحه مسی توسط جوش احتراقی (اگزوترمیک)

تجهیزات مورد نیاز: سیم رشته‌ای شماره ۲۵ (حدود ۲ متر)، صفحه مسی به ابعاد $120 \times 120\text{ cm}$ و ضخامت ۴ میلی‌متر، دستگاه جوش احتراقی (اگروترمیک یا کدولد)



۱- محل دو قطعه را که قرار است اتصال ایجاد شود توسط برس سیمی تمیز کنید آنگاه قالب را مطابق شکل روی سیم و صفحه مسی قرار دهید. محل استفاده قالب و سیم را برای موقعیت جوش تنظیم کنید. به کمک یک قطعه سنگ صاف ($10 \times 10 \times 1\text{ cm}$) زیر قالب و زیر صفحه مسی را بالاتر ببرید و سپس قالب را روی صفحه تنظیم کنید.



۲- پولک فلزی را در ته قالب به طوری که قوس و گودی پولک به طرف پایین باشد قرار دهید. اگر در روز سردی از فصل سرما هستید قبل از شروع کار قالب را توسط مشعل گرم کنید.
توجه: هنگام جابه‌جایی صفحه موازن باشید صفحه روی پای شما سقوط نکند برای جابه‌جایی از دوستان گروه کمک بگیرید.



۳- پودر مخصوص را در قالب بریزید توجه داشته باشید میزان پودر با اندازه قالب باید همخوانی داشته باشد. این پودر برای نقطه جوش اول در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه جهت اتصال سیم به صفحه مسی، دو نقطه جوش نیاز است. عملیات اتصال جوش دوبار انجام می‌شود.



۴- چاشنی را مطابق شکل روبه رو در قالب قرار دهید و چاشنی را برای روشن کردن بیرون قرار دهید



۵- قبل از روشن کردن چاشنی برای جلوگیری از پخش شدن مواد زاید حین احتراق یک مقوای مطابق شکل روی صفحه قرار دهید سپس قالب را نگه دارید از شخص دیگری کمک بخواهید تا چاشنی را با فندک روشن کند. فاصله مناسب را رعایت نمایید تا شعله واکنش پودر باعث سوختگی شما و دیگران نشود.



۶- مطابق شکل جوش مناسبی باید شکل گیرد زائددههای حاصل از احتراق را توسط یک کاردک قالب از روی صفحه پاک کنید.

توجه: بهدلیل احتراق ممکن است قالب دمای بالایی داشته باشد از دست زدن به آن خودداری کنید.



۷- قطعه سنگ زیر صفحه و قالب را بردارید و در سمت دیگر صفحه (زیر صفحه) قرار دهید. مجدداً قالب را روی صفحه فاصله گرفته از زمین تنظیم کنید.



۸- داخل قالب را توسط کاردک مخصوص تمیز کنید. این کار با حرکت چرخشی کاردک صورت گرفته و موادی که به دیواره قالب حین جوش چسبیده را جدا خواهد کرد. از ضربه زدن قالب به زمین برای کنده شدن زواید جداً خودداری کنید زیرا قالب گرافیتی چاشنی ترک خواهد خورد.



۹- توسط برس سیمی مویی باقیمانده زواید را از داخل قالب کاملاً تمیز کنید توجه داشته باشید به در قالب هم ممکن است زوایدی چسبیده باشد آنها را نیز جدا کرده و قالب را تمیز کنید.



۱۰- دوباره قالب را مطابق شکل روی سیم و صفحه قرار دهید. قالب و سیم را برای محل جوش تنظیم نمایید.



۱۱- پولک فلزی را این بار نیز در ته قالب به‌طوری که قوس (گودی) آن به‌طرف پایین باشد قرار دهید.



۱۲- پودر مخصوص را در قالب بروزید توجه داشته باشید میزان پودر با اندازه قالب هم‌خوانی داشته باشد.



۱۳- چاشنی را به صورت مقابل در قالب قرار داده سر آن را برای روشن شدن بیرون قرار دهید.



۱۴- قبل از روشن کردن چاشنی برای جلوگیری از پخش شدن مواد زايد حین احتراق، مجدداً يك مقوا مطابق شكل روی صفحه مسى پهن کرده و قالب را نگهداريد مجدداً شخص دیگري چاشنی را روشن کند. فاصله مناسب را رعایت نمایيد تا شعله واکنش پودر باعث سوختگی شما و دیگران نشود.



۱۵- دو اتصال روی صفحه مسى ایجاد شده است مجدداً صفحه را با کاردک قالب تمیز کنید. برای استحکام بیشتر جوش سومی را نیز می توانید در وسط صفحه ایجاد کنید که مراحل کار آن مشابه دو نقطه دیگر خواهد بود. اکنون صفحه جهت نصب برای سیستم ارت آمده است.



کار عملی: یک قطعه صفحه مسی $120\text{ mm} \times 120\text{ mm}$ با ضخامت 4 mm و یک هادی بدون روکش زمین 25 mm^2 به طول 150 mm را از انبار تحویل بگیرید و یک اتصال جوشی مناسب بین آنها ایجاد نمایید (شکل ۹۷).

ابزار موردنیاز:

- قالب گرافیتی جوش
- پودر جوشکاری
- ته پوش فلزی
- فندک
- برس و کاردک مخصوص



شکل ۹۷- جوش اگزوترمیک

مطابق مطالب گفته شده در مراحل بالا باید اتصال جوشی را ایجاد نمایید.

نکته اجرایی:

توجه داشته باشید اجازه ندارید بدون حضور هنرآموزان و مربيان کار عملی را انجام دهيد.



شکل ۹۸- رعایت فاصله از بوته مخصوص جوش اگزوترمیک

جدول ۷- ارزشیابی کار عملی

توضیحات	بارم (نمره)	استاندارد عملکرد	مراحل انجام کار
	۳	مطابق با نقشه داده شده	تعیین وضعیت صفحه مسی
	۲	مطابق با نقشه داده شده	آماده کردن دستگاه جوش حرارتی
	۸	مطابق با نقشه داده شده	انجام فرایند جوش حرارتی
	۴	با تشخیص مربی و هنرآموز	رعایت نکات ایمنی و نظم
	۳	مطابق با ارزیابی مربی	استحکام اتصال

ارزشیابی شایستگی تابلوی توزیع برق واحد مسکونی

شرح کار:

- ۱- مدارات کنترل اتوماتیک
- ۲- چیدمان قطعات تابلوی توزیع
- ۳- سیم کشی و کابل کشی تابلو
- ۴- سیستم حفاظت زمین

استاندارد عملکرد:

اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص‌ها:

نصب صحیح قطعات الکتریکی
اتصالات صحیح الکتریکی
سیم کشی یا کابل کشی
اتصال سیم و صفحه اتصال زمین

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرط: کارگاه در شرایط گج و خاک شده تعیین مسیر از نقشه کار

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق نقشه تأسیسات الکتریکی پرس سرسیم سینی کابل بست دریل رولپلاک لدر تستر فر سیم کشی سایر قطعات مورد نیاز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو*
۱	چیدمان قطعات تابلو	۱	
۲	اجرای سیم کشی و کابل کشی تابلو	۱	
۳	اجرای سیستم اتصال زمین	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: تفکر خلاق مسئولیت‌پذیری کار تیمی آموزش دیگران			۲
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۵

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی



قفل زدن و برچسب زدن بعد از قطع کلید اصلی برق، تست صحت مدار، انجام مسیر جدید و نصب جدید قطعات الکتریکی، نصب تابلو فیوز جدید و... از جمله قابلیت هایی است که برق کاران باید در انجام آنها تسلط لازم را پیدا کنند. تعمیرات و نگهداری بالاترین مرحله در مهارت سیم کشی برق ساختمن است.

واحد یادگیری ۷: تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

آیامی دانید:

- چرا قفل زدن و برچسب زدن در تعمیرات سیم کشی برق اهمیت دارد؟
- تابلو فیوز مینیاتوری جدید چگونه جایگزین تابلوی قبلی می شود؟
- جایگزین قطعات الکتریکی نظیر کلید، پریز و روشنایی تابع چگونه است؟
- چگونه قبل از برق دار کردن یک مدار می توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد؟
- چگونه می توان یک مدار الکتریکی را توسعه داد؟

هدف از این واحد یادگیری این است که هنرجویان بتوانند فعالیت‌های تعمیراتی، اصلاح مدارات و توسعه آنها را انجام دهند. به عنوان مثال اضافه کردن یک پریز یا روشنایی به مدار الکتریکی برق ساختمان از این نوع تعمیرات است. همچنین جداسازی ایمن هنگام تعمیرات را فرا گیرند.

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با انجام تعدادی کار مستقل، عیوب احتمالی یا توسعه مدارهای الکتریکی را در یک واحد مسکونی انجام دهند و تست‌های مرتبط با این نوع فعالیت را انجام دهند. اینمی شامل قفل و برچسب زدن اهمیت بسیار زیادی در این واحد یادگیری دارد.

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

الکتریکی نصب شده که جزء ثابتی از ساختمان است را در بر می‌گیرد و شامل لوازم برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و... نمی‌شود. در شکل ۱ ایراد نصب مربوط به تراز نبودن قوطی‌های کلید و پریز است.

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که مربوط به عیب‌یابی و تعمیر قطعات و بهبود عملکرد آنها در تأسیسات برقی است. هدف نگهداری، جلوگیری از برق گرفتگی و آتش‌سوزی ناشی از تأسیسات الکتریکی است. مطالب این فصل فقط تأسیسات



شکل ۱- نصب غلط کلید و پریز

نگهداری همیشه بعد از اتمام کار و با بهره‌برداری از تأسیسات الکتریکی آغاز می‌شود. در زمان نگهداری، تعمیر، جایگزینی و حتی ممکن است تغییر کاربری قطعات و مدارها نیز صورت گیرد. در این میان برخی موارد خرده‌کاری محسوب می‌شود مثل: ۱- افزودن یک پریز در یک اتاق ۲- جایگزینی یک لوستر با چراغ معمولی ۳- تعمیر قاب جداسده پریز از دیوار و (شکل ۳).

تعمیر ممکن است، قبل از تحویل ساختمان جدید اتفاق بیفتد زیرا بعضی مواقع ناظرین برق ساختمان، ایراداتی از نحوه برق‌کاری ساختمان می‌گیرند و این اشکالات تعمیرات جزیی را در برخواهد داشت. برخی از این اشکالات نسبی است یعنی یک قطعه در محل مناسب نصب نشده و باید منتقل یا حذف شود و یا مربوط به نحوه سیم‌کشی است یعنی مداری کار خود را صحیح انجام نمی‌دهد (شکل ۲).



شکل ۳- قاب جداسده پریز از دیوار



شکل ۲- نصب تابلو فیوز روکار با نوع آسیب دیده توکار

تعمیرات الکتریکی

- تعمیرات الکتریکی شامل کارهای خرد^۱ و اعلانی^۲ است.
- (الف) خرده کاری ها^۱: خرده کاری های الکتریکی، تعمیرات الکتریکی جزء در ساختمان را در برمی گیرد.
- افزودن قطعه الکتریکی به ساختار مدار موجود (مثلاً حفاظتی)
 - افزودن یک پریز
 - افزودن یک نقطه روشنایی جدید به یک مدار موجود
 - تغییر ساختار مدار موجود (بدون تغییر در وسایل جایگزینی سیم یا کابل یک مدار آسیب دیده)
 - چند نمونه خرده کاری الکتریکی:

کارهایی مانند افزودن یک نقطه روشنایی یا یک پریز به مدار موجود در مکان های خاص مانند حمام، دستشویی، استخر، جکوزی و... خرده کاری محسوب نمی شود.



شکل ۴- روشنایی استخر معیوب است و رفع عیب آن باید با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی باشد.



آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها وزارت کار و امور اجتماعی
ماده ۵۷۵: نصب کلید و پریزها در محوطه داخلی استخرهای سرپوشیده ممنوع است و بایستی در محل خشک
و خارج از محیط استخر نصب شده و کلیه کابل ها و اتصالات و متعلقات برقی که در درون آب قرار دارند بایستی
از نوع ضدآب باشد.

ماده ۵۸۰: کلیه چراغ های نصب شده در داخل آب بایستی حداکثر با ولتاژ ۱۲ ولت و از نوع ضد آب بوده و در
 محلی که احتمال برخورد افراد و اشیا با آنها نباشد، نصب گرددند.



ماده ۶۸۰: ولتاژ الکتریکی چراغ های روشنایی دوره گرد که برای بازدید و کار در قسمت های تاریک و مرطوب
به کار می رود باید بیش از ۲۴ ولت باشد.

ماده ۶۹۰: چراغ های روشنایی در قسمت دوش ها و سرویس های بهداشتی باید از نوع ضد آب باشند.

- سیم کشی برای ایجاد یک مدار (فیدر) جدید
- کارهای اعلانی به فعالیت های الکتریکی گفته می شود
- سیم کشی مجدد یک خانه که انجام آنها نیاز به مجوز داشته باشد.
- جایگزینی یک تابلو فیوز مینیاتوری چند نمونه کار اعلانی:

مبحث ۲۲: مقررات ملی ساختمان که به موضوع نگهداری ساختمان می پردازد بازرسی های دوره ای برای ساختمان نیز لازم دیده شده و باید توسط مسئول نگهداری هر ساختمان پیگیری و اعلان شود.



توجه کنید

کارهای عملی:

برای اولین کار عملی، ابتدا جزیيات مربوط به کار عملی مورد نظر گفته شده و بعد از آن کار عملی شروع می شود و بقیه کارها مستقیماً مراحل کارگفته می شود. کارهای عملی در اینجا نیز به دو دسته خرد کاری و اعلانی تقسیم می شود.



فعالیت

الف) کارهای عملی خرد کاری شامل: ۱- افزودن پریز به یک مدار ۲- افزودن یک نقطه روشنایی به یک مدار ۳- پس کشدن سیم قبلي و افزودن سیم

ب) افزودن پریز به یک مدار: ابتدا مراحل کار تشریح شده و در ادامه کار عملی تعریف می شود.




شکل ۵

۱- محل نصب قوطی را مشخص کرده و گرد برمتناسب با اندازه قوطی را بر سر دریل بسته، محل قوطی را به اندازه عمق قوطی سوراخ کاری کنید (شکل ۵).




شکل ۶

۲- توسط قلم یا اسکنه به مرکز سوراخ جای قوطی ضربه بزنید و مصالح خرد شده را بیرون ببریزید (شکل ۶).

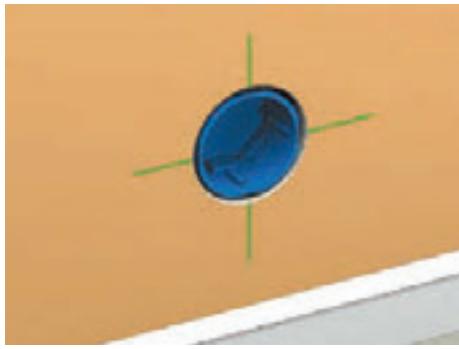

شکل ۷

۳- پس از تمیز کاری داخل کار، قوطی باید مطابق شکل و به صورت مناسب، در محل جای گیرد (شکل ۷).

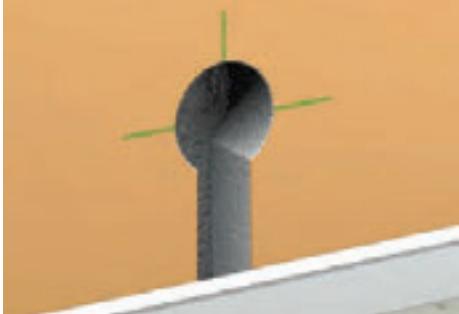

شکل ۸

۴- قوطی را برداشته و شیاری نیز در زیر محل ایجاد کنید. (به دلیل کمی طول شیاراین کار می‌توانید با قلم و چکش نیز انجام دهید). (شکل ۸)



شکل ۹

۵- محل ورود لوله یا سیم به قوطی را به کمک تیغ موکتبری و فشار دست از قوطی جدا کنید (شکل ۹).



شکل ۱۰

۶- با یک برس مویی خیس محل نصب قوطی را مرطوب نمایید (شکل ۱۰).



شکل ۱۱

۷- با استفاده از کاردک سر باریک، با مقدار کمی گچ آماده شده دیوارهای داخل مرطوب شده محل نصب قوطی را آغشته کنید (شکل ۱۱).



شکل ۱۲

۸- قوطی را در محل خود قرار داده آن را به داخل فشار دهید تا گچهای اضافی بیرون زده شود. مسیر ورود لوله و سیم به قوطی، به سمت پایین باشد (شکل ۱۲).



شکل ۱۳

۹- لبه قوطی باید با سطح دیوار هم سطح شود سعی کنید باز با کاردک گچ را وارد فضای بین قوطی و دیوار کنید (شکل ۱۳).



شکل ۱۴

۱۰- با کمچه سر گرد، گچ اضافی را از قوطی بردارید (شکل ۱۴).



شکل ۱۵

۱۱- توسط یک کاردک سر پهن گچ اضافی دور قوطی را با ظرافت بتراسید (شکل ۱۵).



شکل ۱۶

۱۲- اکنون این قوطی محکم نصب و پرداخت کاری (برداشتن زایده‌های گچ اطراف قوطی) شده است (شکل ۱۶).

کار عملی: افرودن یک پریز به مدار(فیدر) موجود در سیم‌کشی واحد مرحله اول: اندازه‌گیری و کندن دیوار:



شکل ۱۷

۱- دور قوطی و شیار مربوط به لوله را علامت‌گذاری کنید (شکل ۱۷).



شکل ۱۸

۲- گردب را به سر دریل بندید و محل علامت‌گذاری شده قوطی را به عمق مناسب سوراخ کاری کنید (شکل ۱۸).



شکل ۱۹

۳- در محل علامت‌گذاری شده شیار، دو خط به عمق مناسب توسط فرز دیوار کردن ایجاد نمایید (شکل ۱۹).



شکل ۲۰

۴- با استفاده از قلم و چکش داخل شیار را خالی کنید (شکل ۲۰).



شکل ۲۱

مرحله دوم: نصب قوطی و لوله

۱- پولک دایره‌ای شکل مسیر ورود لوله و سیم به قوطی جدا کنید (شکل ۲۱).



شکل ۲۲

۲- قوطی و لوله به همراه سیم را در محل‌های خود قرار دهید و آنها را در محل خود محکم کنید (شکل ۲۲).



شکل ۲۳

۳- با استفاده از گج آماده شده، قوطی و لوله را گج کاری کنید (شکل ۲۳).

۴- مطابق مراحل گفته شده شیار لوله و دور قوطی را پرداخت کاری کنید (شکل ۲۴).



شکل ۲۴

مرحله سوم: سیم کشی و نصب پریز

۱- سیم های مربوط به پریز را به ترمینال های مربوط اتصال دهید (شکل ۲۵).
اگر سیم های استفاده شده افشار باشد استفاده از سر سیم یا قلع انود ضروری است.



شکل ۲۵

۲- پریز را در داخل قوطی قرار دهید و پس از بررسی تراز بودن پیچ های آن را محکم کنید (شکل ۲۶).



شکل ۲۶

۳- با توجه به نوع پریز، قاب و رویه آن را نصب کرده و پیچ های آن را ببندید (شکل ۲۷).



شکل ۲۷

جدول ۱- ارزشیابی

در مورد کار عملی اخیر (افزودن پریز)، فرض بر این بوده است که برق رسانی از پریز انتهایی یک مدار و از طریق داکت قرنیزی بین دو پریز صورت گرفته است و تعداد پریزهای آن مدار از حد مجاز بیشتر نشده است.

البته در کارهای دیگر افزودن پریز برق پریز می‌تواند از یک پریز مجاور و یا زیرین آن باشد.

توجه داشته باشید در آزمون هایی که در انتهای فصل برای ارزشیابی کار عملی آمده است، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و برق دار بودن پریز است.

بارم	توصیف مؤلفه های جزئی ارزشیابی
	برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه ها را دوباره کنترل کرده و مرحله به مرحله به جلو قدم ببردند.
۲	اندازه گیری و علامت گذاری – ارتفاع نصب پریز تا کف درست است علامت گذاری ها درست است
۲	نصب قوطی – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی (۱) رعایت شده است.
۲	نصب لوله – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی (۲) رعایت شده است.
۲	سیم کشی داخل لوله سر سیم و قلع اندواد در صورت لزوم
۳	پرداخت کاری با گچ پرداخت کاری با گچ
۲	سیم کشی اتصالات ترمینالی به شکل صحیحی صورت گرفته است
۴	نصب پریز – پریزداری لقی نیست و تراز نصب شده است، شکستگی حین نصب برای پریز رخ نداده است
۳	برق دار بودن – خروجی پریز ولتاژ دارد. فاز در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد و اتصال زمین برق برقرار است.
۲۰	

کار عملی؛ افزودن یک نقطه روشنایی به مدار موجود در سیم کشی واحد (سقف بدون گچ بری و آویز)
مرحله اول؛ اندازه گیری و کدن دیوار



۱- محل نصب قوطی کلید و شیار مربوط به لوله تا چراغ سقفی را علامت گذاری کنید. برای چراغ سقفی هم قوطی در نظر بگیرید (شکل ۲۸).



شکل ۲۸

۲- توسط گردبیر، محل نصب قوطی کلید و قوطی چراغ علامت‌گذاری شده را به عمق مناسب سوراخ کاری کنید (شکل ۲۹).



شکل ۲۹



شکل ۳۰



شکل ۳۱




شکل ۳۲

۳- توسط چکش و قلم(سر پهن)، شیاری به عمق مناسب محل(متناوب با قطر لوله) علامت‌گذاری شده ایجاد نمایید (شکل ۳۰).

۴- به کمک چکش و چند میخ، لوله را نصب موقت نموده و مطابق مراحل قبل، مراحل لازم قبل از نصب قوطی را دنبال کنید (شکل ۳۱).

مرحله دوم: نصب قوطی و لوله

۱- پولک دایره‌ای شکل مسیر ورود لوله و سیم به قوطی کلید و قوطی روشنایی (شکل ۳۳).

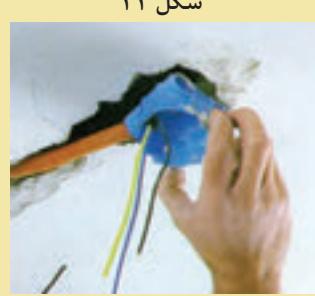

شکل ۳۳



شکل ۳۴

۲- قوطی‌ها و لوله به همراه سیم را در محل‌های خود
قرار دهید و آنها را محکم کنید (شکل ۳۴).



شکل ۳۵

۳- مطابق مراحل قبل، قوطی‌ها و لوله را گچ‌کاری کنید
(شکل ۳۵).



شکل ۳۶

۴- در این مرحله شیار لوله و دور قوطی را پرداخت کاری
و زایده‌های گچ را تمیز کنید (شکل ۳۶).


مرحله سوم: سیم کشی و نصب کلید

۱- سیم‌های مربوط به کلید را به ترمینال‌های مربوط
اتصال دهید و سیم‌ها را از آویز رد کنید.



شکل ۳۷

۲- آویز را در داخل قوطی جا بزنید و پیچهای گوشواره‌های آن را محکم کرده و روکش سیم‌ها را بردارید (شکل ۳۷).

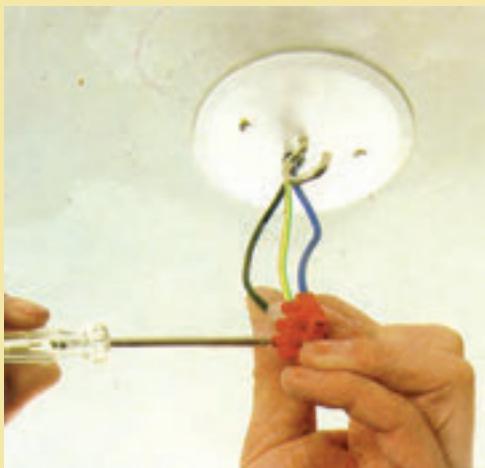

شکل ۳۸

۳- ترمینال بلوكی مناسب جهت اتصال به سیم‌های چراغ روشنایی استفاده کنید (شکل ۳۸).



شکل ۳۹

۴- سیم‌کشی کلید را انجام داده با توجه به نوع کلید، قاب و رویه آن را در جای خود نصب و پیچ آن را محکم کنید (شکل ۳۹).

در این کار عملی از آویزی که به قوطی محکم می‌شود استفاده شده است. شما می‌توانید به جای آن از رول بولت جهت نصب روشنایی به سقف استفاده کنید. (مطابق شکل ۴۰)



شکل ۴۰- رول بولت

در مورد افزودن یک نقطه روشنایی به سقف، فرض بر این بوده که برق رسانی از انتهایی مدار روشنایی صورت گرفته است و تعداد نقاط روشنایی از حد مجاز بیشتر نشده است. ممکن است این مدار در قالب یک کلید به همراه چراغ دیواری (بجای سقفی) در ارتفاع دو متر از کف تعریف شود که از کار بالا ساده‌تر خواهد بود.

در مورد ارزشیابی این کار عملی، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و روشن شدن لامپ روشنایی است.

جدول ۲- ارزشیابی

بارم	توصیف مؤلفه‌های جزئی ارزشیابی
برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه‌ها را دوباره کنترل کرده و مرحله به مرحله به جلو قدم ببردیم.	
اندازه‌گیری و علامت‌گذاری - ارتفاع نصب کلید تا کف درست است - علامت‌گذاری‌ها درست است	۲
نصب قوطی - در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی ۱ رعایت شده است.	۲
نصب لوله - در فرایند کار مراحل ذکر شده در در کار عملی ۱ رعایت شده است.	۲
سیم‌کشی داخل لوله - درست انجام شده است.	۲
پرداخت کاری با گچ - پرداخت کاری با گچ درست است.	۲
سیم‌کشی اتصالات - اتصالات ترمینالی به شکل صحیحی صورت گرفته است.	۴
نصب کلید و چراغ - دارای لقی نیستند و تراز نصب شده است، شکستگی ضمن نصب برای کلید رخ نداده است.	۴
برق دار بودن - چراغ روشن می‌شود و فاز و نول به ترمینال درستی داده شده و اتصال زمین برق برقرار است.	۴
	۲۰

کار عملی: پس کش کردن سیم قبلي و افزودن سیم (اضافه کردن سیم سوم)

سیم کشی مجدد ساختمان یا بخشی از آن، ممکن است در اثر اتصال کوتاه و آسیب دیدگی سیم کشی ها اتفاق بیفتد. البته این اتفاق چندان شایع نیست. در بعضی از ساختمان ها قدیمی فاقد سیم ارت با قراردادن کلید محافظه جان، سعی کرد هاند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند اما باید توجه داشت که استفاده از کلیدهای محافظه جان در واقع یک حفاظت تکمیلی در کنار سیستم زمین است و بدون حضور سیستم زمین (ارت) استفاده از این محافظه ها چندان کارساز نیست! بنابراین در سیستم برق رسانی این ساختمان ها باید سیم سومی افزوده شود تا این مشکل حل شود. مراحل این کار را می توان به قسمت های زیر تقسیم کرد:

۱- پس کشدن و افزودن سیم سوم


۲- احداث الکترود زمین (این قسمت در انتهای فصل قبل آمده) البته استفاده از الکترود میله ای در باغچه می تواند گزینه خوبی باشد. باید توجه داشت در رساندن سیم سوم تا تابلو فیوز به زیبایی محیط اطراف توجه داشته باشید البته در این بین ممکن است کنند و پرداخت کارهایی اتفاق بیفتد و یا آنکه بخشی از این سیم کشی روکار صورت گیرد.

باید توجه داشت در برخی از ساختمان های قدیمی جنس لوله های آب فلزی بوده از اتصال آنها به الکترود و سیم زمین نباید غافل بود این هم بندی کمک زیادی به هم پتانسیل کردن و بهبود سیستم زمین خواهد کرد.

۳- جایگزینی تابلو فیوز و به روز رسانی مدل قدیمی آن با توجه به تکراری بودن موارد ۲ و ۳ تمرکز بر آموزش افزودن سیم یعنی مورد ۱ قرار داده می شود. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که فنر زدن در کنار سیم های موجود برای افزودن سیم سوم کار کاملاً اشتباهی است چون باعث زخمی شدن عایق سیم های موجود در لوله می شود در ادامه، مراحل پس کش کردن برای افزودن سیم سوم را یاد خواهید گرفت که در قالب کار عملی آمده است.




A

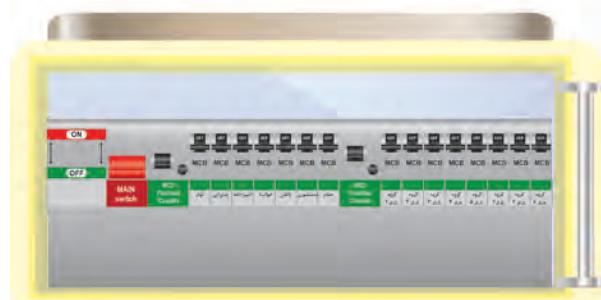

شکل ۴۱


شکل ۴۲

- ۱- ابتدا مدار را بی برق کرده و جداسازی ایمن را انجام
- ۲- در ادامه حدود ۶ سانتی متر از روکش سر سیم ها را دهید، سپس از یک طرف مثلاً طرف (A) هر دو سیم متصل به مثلاً پریز را جدا کنید.

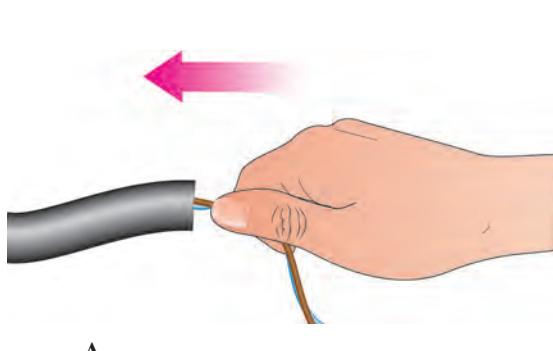

A

شکل ۴۴

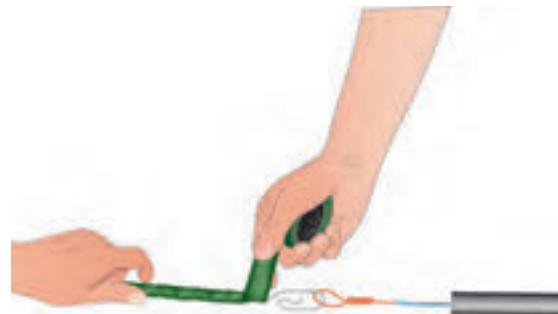


B

شکل ۴۴


۴- به کمک شخص دیگری سر سیم‌ها، سمت (A) و بعد فنر به داخل لوله هدایت شود و با اعمال نیرو به حرکت سیم در لوله کمک شود.

۳- محل دو سیم را با نوار چسب بپوشانید سیم‌ها را به کمی مایع ظرفشویی آغشته کنید. اکنون از سمت دیگر لوله (B)، ته سیم‌ها را از داخل لوله بکشید.

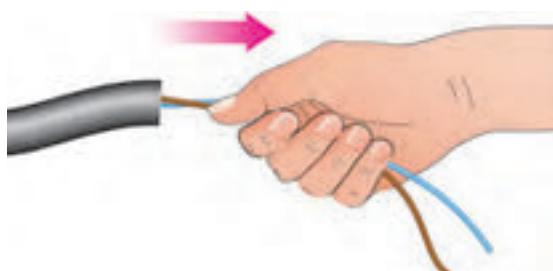

A

شکل ۴۶

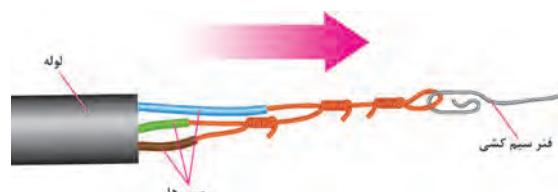

B

شکل ۴۶

۶- در این مرحله از همکار خود کمک بگیرید تا در سمت (A) فنر را به سمت خود بکشد. با این کار سه سیم هم زمان وارد لوله می‌شود در نهایت سرسیم‌ها در سمت (A) ظاهر می‌شود.

۵- زمانی که فنر از سمت دیگر (B) بیرون آمد سیم سوم را در کنار دو سیم دیگر به انتهای فنر ببندید و نوار چسب بزنید.



کار عملی : تعویض تابلو فیوز قدیمی با تابلو فیوز جدید
مرحله اول) سیم کشی:



شکل ۴۷- سیم کشی قطعات تابلو

- ۲- شینه فاز مینیاتوری و سیم کشی فاز خروجی از کلید اصلی به کلیدهای محافظه جان را انجام دهید (شکل ۴۹).



شکل ۴۹- اتمام سیم کشی قطعات تابلو

- ۱- مطابق آنچه قبلاً در مونتاژ کاری تابلو گفته شد قطعات را جا بزنید و سیم کشی نول اصلی را انجام دهید (شکل ۴۸).



- شکل ۴۸- محکم کردن سیم ها در محل اتصال به قطعه سیم کشی های فاز و نول و ارت را برای هر مدار به ترمینال های مرتبط در تابلو متصل کنید.

- ۴- برای هر مدار برچسب زده و مشخص کنید این مدار کدام بخش مدار یا مصرف کننده را تغذیه خواهد کرد (شکل ۵۰).



شکل ۵۰- نصب برچسب

جدول ۳- ارزشیابی

کار تعمیری بالا از نوع اعلانی است، زیرا در جایگزینی یک تابلو فیوز جدید باید به اندازه فیوزها، مقطع سیم مربوط به هر مدار پریز و روشنایی دقت نمود. همچنین برای بررسی اینکه هر مدار تحت پوشش حفاظت کدام آزمون‌های عایقی عملکرد کلید محافظه جان و... نیز قرار گیرد. در ادامه فصل به این موارد پرداخته خواهد شد. برای ارزشیابی جایگزینی یک تابلو فیوز جدید، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و برق دار بودن کلیه مدارهای تابلو است.

بارم	توصیف مؤلفه‌های جزئی ارزشیابی
	برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه‌ها را دوباره کنترل کرده و مرحله به مرحله به جلو قدم بردارید.
۳	کندن و اندازه‌گیری و علامت‌گذاری - ارتفاع نصب تابلو تا کف درست است - علامت‌گذاری‌ها با توجه به ابعاد تابلو درست است
۳	نصب تابلو - دارای لقی نیستند و تراز نصب شده است، شکستگی ضمن نصب قاب آن رخ نداده است
۲	پرداخت کاری با گچ - پرداخت کاری با گچ درست است.
۳	قطعات تابلو به درستی و محکمی در تابلو نصب شده و شکستگی ندارند.
۳	سیم‌کشی اتصالات مربوط به کلیدهای محافظه جان صحیح است.
۲	اندازه فیوزها و سیم‌ها در سیم‌کشی - اتصالات تمیналی به شکل صحیح صورت گرفته است.
۲	برق دار بودن - چراغ آزمون روشن می‌شود و نول و اتصال زمین تمیнал درستی داده شده است. تابلو برق دار شده است.
۲	برچسب‌زنی - برچسب‌زنی برای مدارات مرتبط به درستی صورت گرفته است.
۲۰	

جداسازی ایمن:

آنچه شده است کسی نمی‌تواند به اشتباه مجدداً کلیدها را وصل کند. چون با جداسازی ظاهرًا دیگر ولتاژی برای نشان دادن نیست، بین همه خروجی‌های فاز تابلو و نول یا ارت آن بدون ولتاژ شده است. با توجه به این موارد، مراحل جداسازی ایمن، در ادامه ارائه می‌شود.

آزمونی تحت عنوان «جداسازی ایمن» وجود دارد، که از اهمیت زیادی در تعمیرات و نگهداری برخوردار است. در جداسازی ایمن باید تمام جنبه‌های ایمنی رعایت شود. وقتی کلید اصلی قطع شود، ظاهرًا جداسازی، اتفاق افتاده است اما برای آنکه جداسازی برق ایمن باشد باید موارد زیر رعایت شود زمانی که جداسازی

مراحل جداسازی ایمن، جهت هر نوع تعمیر و آزمون بدون برق

- ۱- برای انجام این کار باید تمام وسایل زیر را از قبل آماده کرده باشید ۱- قفل مینیاتوری (در انواع برنجی - پین دار و یونیورسال موجود است) ۲- قفل و کلید معمولی ۳- برچسب ۴- بست کمربندی ۵- خودکار ۶- نشانگر ۷- ولتاژ ۷- واحد اثبات ولتاژ (شکل ۵۱).



شکل ۵۱-تجهیزات لازم برای جداسازی ایمن



شکل ۵۲- نشانگر ولتاژ

۲- مطمئن شوید که نشانگر ولتاژتان کار می‌کند این کار را می‌توانید با واحد اثبات و یا برق شهر انجام دهید فقط توجه داشته باشید اگر نشانگر ولتاژ شما یک لامپ تست و یا یک وسیله استاندارد نیست با وصل آن بین هادی فاز و سیم زمین کلید محافظه جان عمل خواهد کرد. برای همین واحد اثبات ولتاژ بر روشهای دیگر اولویت دارد (شکل ۵۲).



شکل ۵۳ – نصب برچسب و قفل

۳- حال کلید اصلی و تمام فیوزهای مینیاتوری را در حالت قطع قرار دهید و کلید اصلی را قفل زده و با یک بست کمربندی برچسب نشان داده شده در بالا را به قفل وصل کنید و البته نوشته های لازم روی آن را هم پر کنید (شکل ۵۳).



شکل ۵۴ – تست تابلو با نشانگر ولتاژ

۴- توسط نشانگر ولتاژ بین نول و تمام فازهای خروجی و یک بار هم بین فاز و ارت و بار دیگر هم بین نول و ارت در تمام موارد ولتاژی نباید نشان داده شود.
۵- مجدداً نشانگر را به واحد اثبات ولتاژ یا منبع دیگری اتصال دهید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

۵- مجدداً نشانگر را به واحد اثبات ولتاژ یا منبع دیگری اتصال دهید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

با مراجعه به بخش آمار تارنماهی سازمان نظام پزشکی قانونی کشور، مشاهده می کنید که این سازمان آمار تلفات ناشی از برق گرفتگی را در شش ماهه هر سال به تفکیک استان و جنسیت مرد و زن اعلام می کند. آیا وضعیت برق گرفتگی در کشور در سال های اخیر با گذشت زمان کمتر شده است؟ دلایل مختلف آمار موجود در مردان و زنان را تحلیل و بررسی کنید.



ارزشیابی شایستگی تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

شرح کار:

- ۱- نصب قطعات جدید الکتریکی
- ۲- توسعه و ایجاد مسیر جدید الکتریکی
- ۳- نصب تابلو توزیع واحد برق جایگزین
- ۴- پس کش کردن
- ۵- قفل زدن و برچسب زدن

استاندارد عملکرد:

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی طبق استاندارد ۶۴۰۱۱۰- اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص‌ها:

تابلو توزیع برق جدید
مسیر جدید روشناختی و پریز
قفل و برچسب در جهت ایمنی بیشتر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: سیم‌کشی انجام شده شامل مدار روشناختی و پریز

ابزار و تجهیزات: ابزار سیم‌کشی عمومی فنر سیم‌کشی قطعات و تجهیزات سیم‌کشی توکار قفل و برچسب ابزار سیم‌کشی توکار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو*
۱	نصب قطعات تابلو و چیدمان کلیدها	۱	
۲	توسعه و ایجاد مسیر سیم‌کشی جدید	۲	
۳	پس کش کردن	۲	
۴	قفل و برچسب زدن	۱	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری: ۷

درس: نقشه‌کشی و سیم‌کشی برق ساختمان

رشته: الکترووتکنیک



هنرآموزان محترمی که در اعتبار سنجی این کتاب همکاری فعال داشته اند.

ردیف	نام کاربر	استان
۱	ولی‌الله عباسی	سمنان
۲	مجتبی شاهرخی	چهارمحال و بختیاری
۳	مصطفی حق مرادی‌نیا	همدان

مراجع و منابع

- ۱- برنامه درسی درس طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی - رشته الکترو تکنیک دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت ۱۳۹۳
- ۲- نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- ۳- مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
- ۴- سیم کشی ۱ و ۲، رشته الکترو تکنیک، شاخه فنی و حرفه ای، ورشو ساز غلام حسین، اشتراحتی اسدالله، قادری پور مصطفی، رحیمیان پرور علی، جاحد بزرگان هادی، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ۱۳۹۳

۵_Electrical Safety, Safety and Health for Electrical Trades. Student Manual. Revised Edition 2009

۶_Electrical Installation Guide schnider Electric 2015

۷_IEC 60617 - Graphical symbols for Diagrams

۸_IEC 60364-5-52 Selection and erection of electrical equipment - Wiring system

۹_Electrical Wiring Residential , phil simmons, 17 th Edition

۱۰_Wiring System and fault finding, Brain Scaddan, fifth edition

۱۱_On - SITE Guide - BS 7671

۱۲_Inspection & Testing Guidance Note - 3/BS7671

۱۳_Practical Guide to Inspection, Testing and Certification Electrical Installation Christofer Kitcher Fourth Edition

۱۴_L'installation electrique Gallauziaux - Thierry

۱۵_The Complete Guide to Wiring, Current with 2014 - 2017 Electrical Codes, BLACK+DECKER

۱۶_Step by Step guide book on Home Wiring, Ray McReynolds

۱۷_Benfield Conduit Bending Manual

بهرآموزان محترم، بهرجوان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام کار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت