

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

رسم مدل و قالب

رشته متالورژی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۳۴۷

سلیمانی، مراد ۶۷۱

/ ۲۰۲۲

رسم مدل و قالب/ مؤلف : مراد سلیمانی. - [ویرایش دوم] / بازسازی و تجدیدنظر :

۶۹۹س کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف رشته متالورژی. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

۱۳۹۳ ایران. ۱۳۹۳

۱۳۳ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۳۴۷)

متون درسی رشته متالورژی، زمینه صنعت.

۱. قالب و قالب‌سازی. ۲. رسم فنی. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون

برنامه‌ریزی و تأثیف رشته متالورژی. ب. عنوان. ج. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) : info@tvoccd.sch.ir

وب گاه (وب سایت) : www.tvoccd.sch.ir

این کتاب با توجه به برنامه سالی - واحدی و براساس پیشنهاد هنرآموزان و تصویب کمیسیون
تخصصی رشته متالورژی با هدف دانش افزایی و خودآموز بودن کتاب به صورت پومنانی در سال ۱۳۸۷
توسط کمیسیون تخصصی رشته متالورژی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

پکاهای اندازه گیری، علائم اختصاری و نقشه های موجود در این کتاب توسط کارشناسان تخصصی
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بررسی و به تأیید رسیده است.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

نام کتاب : رسم مدل و قالب - ۴۷۸۷

مؤلف : مراد سلیمانی

آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۱۶۱۱۳۱۱۶۱ - ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۶۶ - ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : www.chap.sch.ir

رسام فنی : احمد رضا دوراندیش

صفحه آرا : صغیری عابدی

طراح جلد : مریم کیوان


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱ - ۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : نادر

سال انتشار : ۱۳۹۳

حق چاپ محفوظ است.

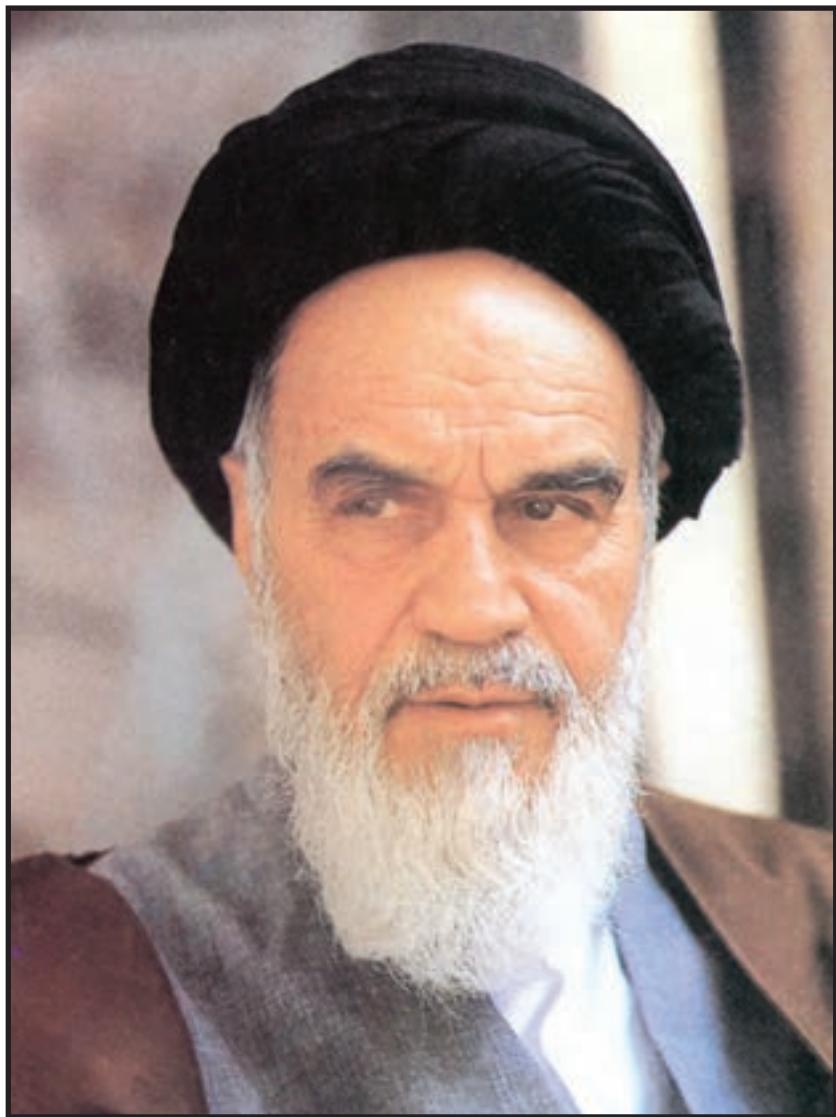

توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور، از اهداف
اصلی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیّت انقلابمان در هر زمان
و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرت‌ها و نوکرانشان باید
جدّی بگیریم.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

۲	فصل اول : رسم نقشه مدل سازی و ریخته گری و عالیم آن
۳	۱-۱- رسم فنی (نقشه مکانیکی)
۴	۱-۲- رسم مدل
۱۷	۱-۳- رسم ساختمان مدل و جعبه ماهیچه
۲۵	سؤالات فصل اول
۳۰	فصل دوم : محاسبات در طراحی مدل و قالب
۳۱	۱-۲- اضافات ریخته گری
۳۷	۱-۲- اضافات قالب گیری
۵۷	سؤالات فصل دوم
۶۰	فصل سوم : رسم نقشه های مدل سازی و قالب گیری
۶۱	۱-۳- ماهیچه عمودی سرخود
۶۴	۲-۳- ماهیچه سرخود در قالب زیری
۶۷	۳-۳- ماهیچه عمودی با تکیه گاه یک طرفه و دو طرفه
۷۷	۴-۳- ماهیچه عمودی با تکیه گاه دو طرفه
۸۳	۵-۳- ماهیچه با تکیه گاه افقی
۹۴	۶-۳- رسم مدل و قالب با قطعه آزاد
۹۶	سؤالات فصل سوم
۱۰۷	فصل چهارم : رسم نقشه های مدل سازی و قالب گیری با سایر ماهیچه ها
۱۰۸	۱-۴- ماهیچه چکمه ای
۱۱۶	۲-۴- ماهیچه دور (پیرامون)
۱۲۴	۳-۴- ماهیچه پوششی (آویز)
۱۲۸	سؤالات فصل چهارم

مقدّمه

اغلب دستگاه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی، از قطعات متعدد فلزی تشکیل می‌شوند که به یکی از روش‌های فلزکاری، جوشکاری، آهنگری، تراشکاری، مدل‌سازی و ریخته‌گری و... تولید می‌گردند. برای ساخت این قطعات، ابتدا مهندسین و طراحان واحدهای ماشین سازی باید ارتباط مشترکی را بوجود آورند که بتوان به وسیله آن، قطعات را در هر نقطه‌ای از جهان صنعتی تولید کرد. برای ایجاد چنین ارتباطی، به ترسیم قطعات در نماهای مختلف اقدام می‌کنند که نقشه فنی (رسم فنی) نامیده می‌شود. بنابراین، می‌توان چنین گفت که رسم فنی یک زبان مهندسی بین‌المللی است که با رعایت اصول نقشه‌کشی و استفاده از استانداردهای جهانی بوجود آمده است. این رسم فرم، اندازه و دقت قطعه را تضمین می‌کند.

از طرف دیگر می‌دانیم که تولید قطعات ریختگی، اغلب با استفاده از مدل و جعبه ماهیچه امکان‌پذیر است و مقدمه ساخت هر قطعه به روش ریخته‌گری، نیازمند ساخت مدل آن است. برای ساختن هر مدل به ترتیب از نقشه‌های فنی (مکانیکی)، مدل‌سازی، ساختمان مدل و جعبه ماهیچه و قالب‌گیری استفاده می‌شود و برای پیاده کردن این نقشه‌ها به اطلاعاتی در زمینه‌های ماشین‌سازی، نقشه‌خوانی، قالب‌گیری، ماهیچه‌سازی، ریخته‌گری، شناخت مواد مدل‌سازی (جنس مدل) و... نیاز است.

خوب‌بختانه در سال‌های گذشته، اطلاعات مورد نیاز را از کتاب‌های رسم فنی عمومی، تکنولوژی مدل‌سازی، تکنولوژی قالب‌گیری و ریخته‌گری و... به دست آورده‌اید و اکنون می‌توانید با استفاده از این کتاب و کمک معلمین خود، نحوه رسم نقشه‌های مدل‌سازی، ساختمان مدل، جعبه ماهیچه و قالب‌گیری را که به زبانی ساده در سه فصل ارائه شده است بیاموزید.

کتاب حاضر به زبانی گویا تألیف شده و در هر فصل آن تمرین‌های آسان وجود دارد که با در نظر گرفتن امکانات هر محل قابل اجراست. از آن‌جا که هیچ کتابی خالی از عیب نیست از استادان و صاحبنظران صنعت مدل‌سازی و ریخته‌گری، مدزسان و هنرآموزان گرامی استدعا دارد نظرات خود را به دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش فنی وزارت آموزش و پرورش ارسال دارند.

مؤلف

هدف کلی

آشنایی با اصول طرح و ترسیم نقشه‌های مدل‌سازی و ریخته‌گری

نکات اجرایی

هنرجویان عزیز لطفاً وسایل زیر را در هر جلسه به همراه داشته باشید :

۱- کاغذ رسم A⁴ و A³

۲- تخته رسم و خط‌کش تی (T)

۳- گونیای ۳۰ درجه و ۴۵ درجه

۴- نقاله، شابلون و خط‌کش

۵- پرگار

۶- اتود و پاک‌کن



هنرآموزان محترم دقت داشته باشند که به همراه داشتن وسایل فوق از طرف هنرجویان الزامی است.

رسم نقشه‌ی مدل‌سازی و ریخته‌گری و علایم آن

اهداف رفتاری: در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- رسم فنی (نقشه‌ی مکانیکی) را ترسیم کند؛
- ۲- رسم مدل و قالب و علایم اختصاری آن را بیان کند؛
- ۳- رسم ماهیچه و متعلقات آن را توضیح دهد؛
- ۴- رسم ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه و علایم اختصاری آن را توضیح دهد؛
- ۵- رسم قطعه‌ی آزاد مدل را بیان کند.

۱- رسم نقشه‌ی مدل‌سازی و ریخته‌گری

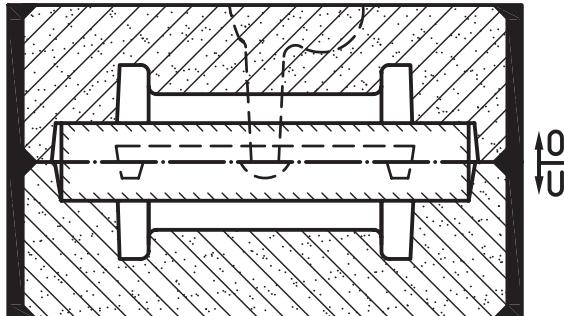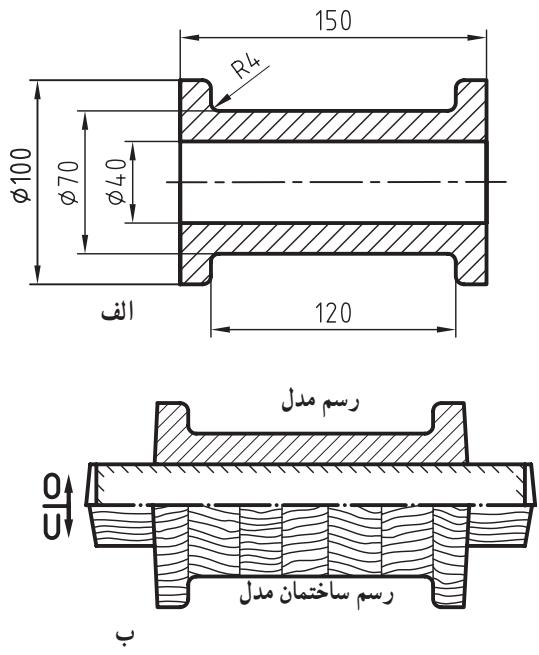


شکل ۱-۱ ج

برای انجام نقشه‌های مدل‌سازی و ریخته‌گری از رسم‌های زیر استفاده می‌شود:
رسم فنی (نقشه‌ی مکانیکی)، رسم مدل، رسم ساختمان مدل، رسم ماهیچه، رسم ساختمان جعبه‌ی ماهیچه و رسم قالب‌گیری.

قبل از اجرای نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری، فرآگیری و کسب اطلاعاتی درباره‌ی انواع رسم و علایم اختصاری آن که براساس دین ۱۵۱۱ آلمان در این درس اختصاص یافته ضروری است.

شکل ۱-۱-الف نقشه‌ی مکانیکی و شکل ۱-۱-ب رسم مدل و رسم ساختمان مدل و شکل ۱-۱-ج رسم قالب‌گیری را نشان می‌دهد.

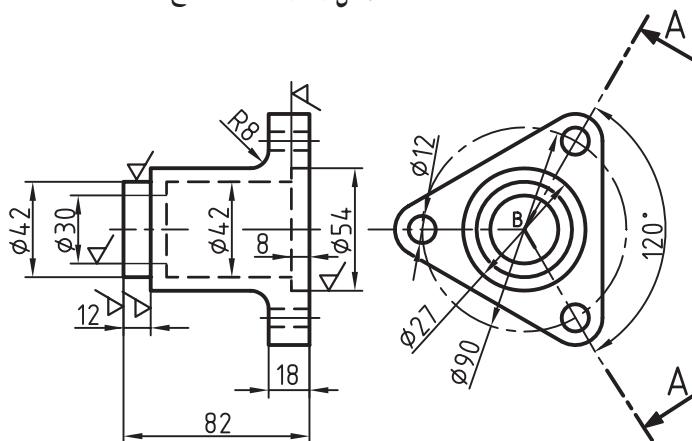


شکل ۱-۲


۱-۱- رسم فنی (نقشه‌ی مکانیکی)

رسم فنی، فرم و اندازه‌ی قطعه‌ی مکانیکی را تضمین می‌کند و با رعایت اصول نقشه‌کشی و استانداردهای جهانی انجام می‌شود. همچنین باید کاربرد آن در همه جای دنیا آسان باشد. در شکل ۱-۲ دو نما از نقشه‌ی مکانیکی رسم شده است.

۱-۲- رسم مدل

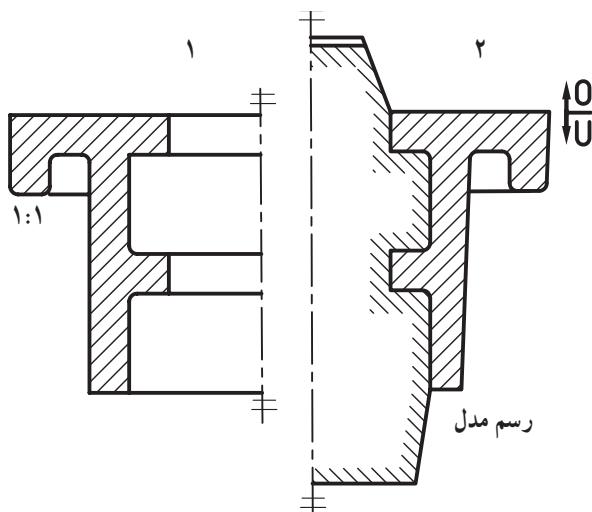

شکل ۱-۳- الف

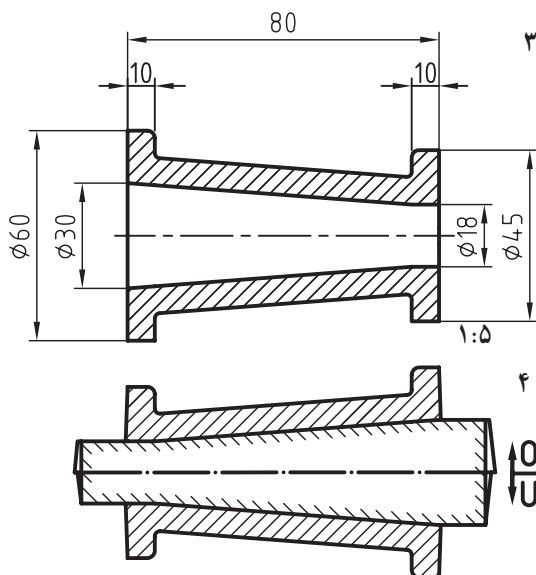

شکل ۱-۳- ب



این رسم با استفاده از رسم فنی (نقشه‌ی مکانیکی) و یا با در دست داشتن نمونه‌ی قطعه‌ی ریختگی انجام می‌شود. این رسم در واحد تکنولوژی کارگاه مدل‌سازی و ریخته‌گری، با در نظر گرفتن امکانات ساخت مدل، ماهیچه‌سازی، قالب‌گیری و ریخته‌گری طراحی می‌شود.

رسم مدل براساس استاندارد ایزو دین ۱۵۱۱ آلمان به مقیاس ۱:۱ انجام می‌شود.


از آنجا که، رسم قطعات بزرگ ریختگی به این مقیاس در کلاس درس همیشه امکان‌پذیر نیست، در استانداردهای ۱:۲/۵، ۱:۵ و ۱:۱۰ نیز مجاز و قابل اجرا می‌باشد. در شکل‌های ۱-۳ دو نمونه از نقشه‌ی مکانیکی و مدل‌سازی نشان داده شده است.

در شکل ۱-۳- الف شماره‌ی ۱ رسم مکانیکی در نیم‌برش و شماره‌ی ۲ رسم مدل‌سازی در نیم‌برش با ماهیچه عمودی نشان داده شده است.

در شکل ۱-۳- ب شماره‌ی ۳ رسم مکانیکی قطعه ریختگی در برش و شماره‌ی ۴ رسم نقشه‌ی مدل‌سازی در برش با ماهیچه افقی نشان داده شده است.

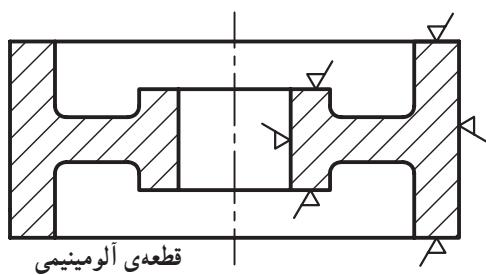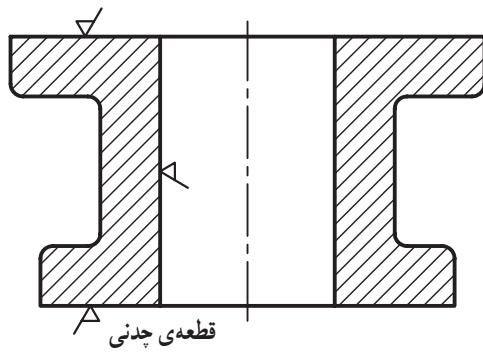

شکل ۱-۴

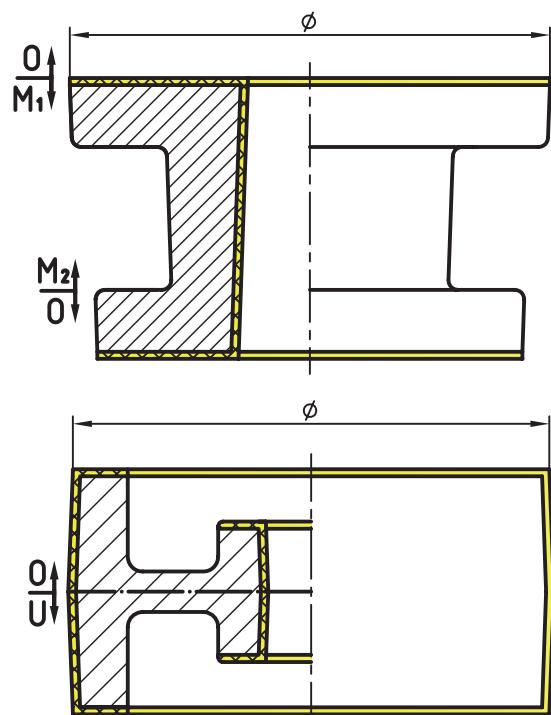


شکل ۱-۵

۱-۲-۱- علایم اختصاری در رسم مدل: این علایم عبارتند از: رسم هاشور در فلزات ریختگی، رسم مقدار تراش مجاز در نما و در برش، رسم ماهیچه در نما و در برش، رسم سطح جدایش مدل در نما و در برش، رسم جهت قرارگرفتن مدل در درجه‌ها (قالب رویی و قالب زیری) و رسم شیب مدل و ماهیچه (شیب قالب‌گیری).

— رسم هاشور در فلزات ریختگی: این هاشور در فلزات سبک مانند آلمینیم با فاصله‌ی تقریبی $2/5$ تا 3 میلی‌متر و در فلزات سنگین مانند چدن و فولاد با فاصله‌ی تقریبی $1/5$ تا 2 میلی‌متر با خط 45 درجه‌ی نازک رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۴).


— رسم مقدار تراش مجاز: اضافه تراش، هم در نما و هم در برش با خط اصلی (ضخیم) رسم می‌شود. در نما به رنگ سفید یا زرد (بدون هاشور) و در برش به رنگ سفید یا زرد با هاشور 45 درجه‌ی دوطرفه (ضربدری) مشخص می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۵).

توجه: رنگ زرد استاندارد نیست و فقط به منظور تشخیص سریع‌تر مقدار تراش در نقشه‌ی مدل است.

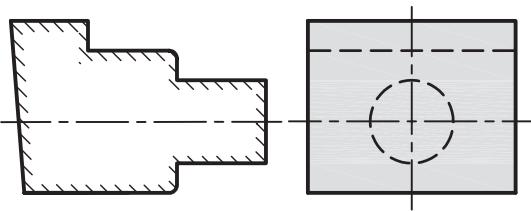


شکل ۱-۶

— رسم ماهیچه: رسم ماهیچه در نما با نقطه های بی شمار یا رنگ خاکستری و در برش با خط نازک و کوتاه به شکل ۴۵ درجه رسم می شود. طول تقریبی هاشور بین ۳ تا ۵ میلی متر و فاصله ای تقریبی بین آن ها ۲ تا ۴ میلی متر است؛ (شکل ۱-۶).

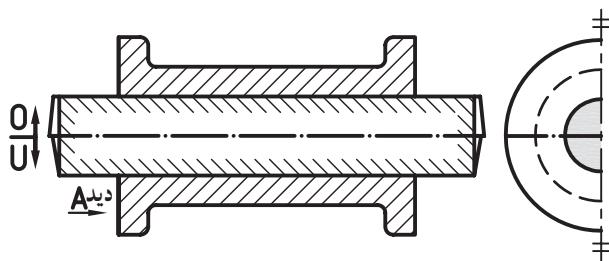


شکل ۱-۷

— رسم سطح جداش: رسم سطح جداش در نما و در برش به شکل پاره خط و نقطه ای ضخیم انجام می شود. طول تقریبی پاره خط بستگی به کوچکی و بزرگی نقشه از ۳ تا ۱۵ میلی متر انتخاب و سپس رسم می شود؛ (شکل ۱-۷).

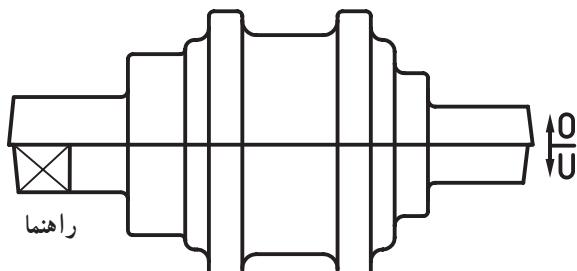


شکل ۱-۸

— رسم جهت قرار گرفتن مدل در درجه ها: این رسم از یک پاره خط ضخیم به طول تقریبی ۵ میلی متر و دو پیکان عمود بر آن به طول تقریبی ۱۰ میلی متر تشکیل می شود. در پهلوی پیکان بالای کلمه O Over و در پهلوی پیکان پایینی کلمه U Under نوشته می شود؛ (شکل ۱-۸).

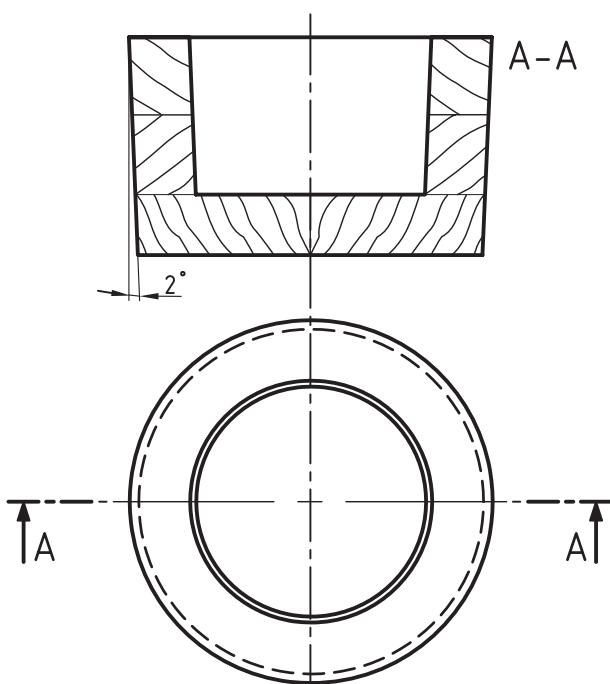

شکل ۱-۹

— رسم شیب مدل: برابر دین ۱۵۱۱ آلمان شیب بیش از یک درجه و یک میلی متر، محاسبه و در رسم مدل سازی اجرا می شود. در شکل ۱-۹ اثر شیب مدل در برش و نمای سطحی رسم شده است.

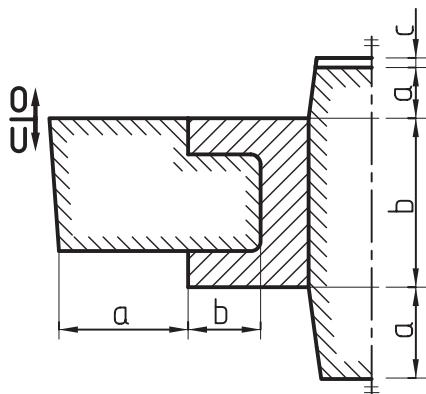


شکل ۱-۱۰

— رسم ماهیچه در نقشه‌ی مدل‌سازی: ماهیچه از دو قسمت جان ماهیچه و ریشه‌ی ماهیچه تشکیل می‌شود. جان ماهیچه قسمت‌های داخلی و یا خارجی قطعه را می‌پوشاند و ریشه‌ی ماهیچه نگه‌داری و تعادل ماهیچه را در قالب تضمین می‌کند؛ (شکل ۱-۱۰).

ریشه‌ی ماهیچه = a


جان ماهیچه = b

فضای خالی بسته ماهیچه = c

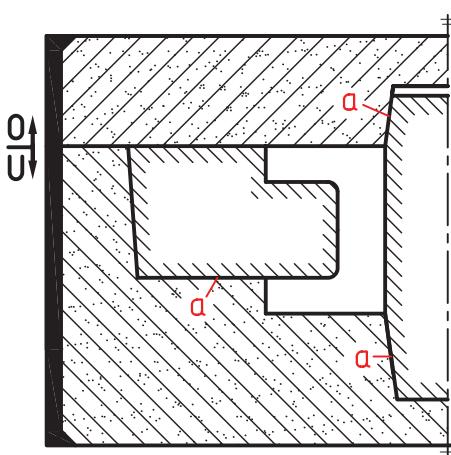


شکل ۱-۱۱

— رسم ماهیچه در نقشه‌ی قالب‌گیری: جان ماهیچه فضای خالی قالب را پُرمی‌کند و ریشه‌ی ماهیچه در داخل قالب به شکل بسته (محصور) قرار می‌گیرد؛ در شکل ۱-۱۱ قسمت‌های a ریشه‌ی ماهیچه است که به‌وسیله‌ی ماسه‌ی قالب‌گیری محصور شده است.

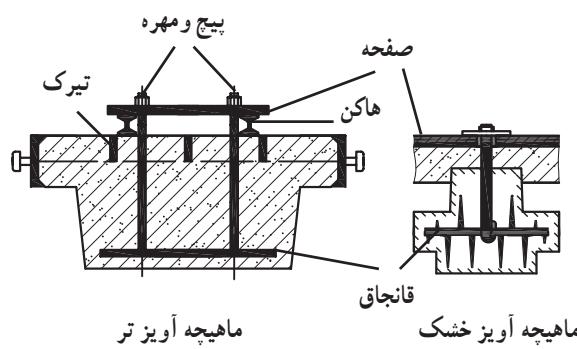

شکل ۱-۱۲


— رسم تقویت‌کننده‌ها: برای تقویت ماهیچه‌های بزرگ به‌ویژه ماهیچه‌های آویز و ماهیچه‌های پایه، که ماهیچه‌های دیگر روی آن سوار و مونتاژ می‌شوند از وسائل تقویت کننده به نام‌های هاکن، قابلاق، صفحه، پیچ و مهره و ... استفاده می‌شود؛ (شکل ۱-۱۲).

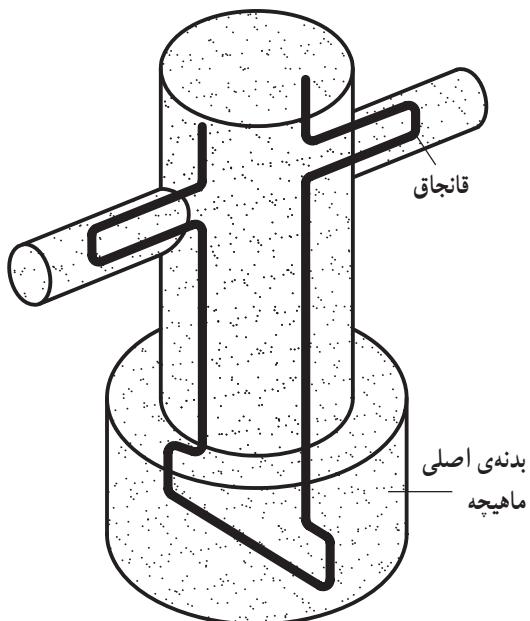

شکل ۱-۱۳


همچنین برای تقویت قسمت‌های ضعیف ماهیچه (تضمین اتصال قسمت‌های نازک به بدنه اصلی ماهیچه) نیز از قانجاق استفاده می‌شود؛ (شکل ۱-۱۳).

تیرک‌های درجه، هاکن‌ها، قانجاق‌ها و... در رسم مدل، رسم قالب و رسم ماهیچه با رنگ سیاه مشخص می‌شود.

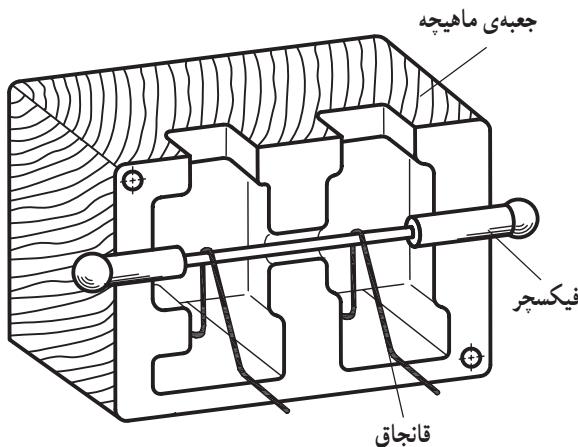


شکل ۱-۱۴

برای آن که قانجاق به شکل نسبتاً دقیقی سر جای خود در داخل جعبه‌ی ماهیچه قرار گیرد از نگه‌دارنده یا فيكسچر مخصوص استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۴) که پس از ماهیچه‌گیری و سخت‌شدن آن فيكسچر از جعبه‌ی ماهیچه خارج می‌شود.

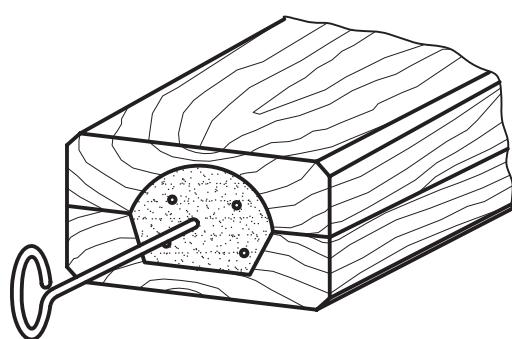

شکل ۱-۱۵


—رسم کanal خروج هوا: برای خروج بهتر گاز و هوای داخل ماهیچه باید کanal هوا ایجاد کرد. کanal هوا به وسیله‌ی وسایلی مانند: سیخ، لوله، رسمن، ابزار فاشقی و... در قسمت مرکزی ماهیچه ایجاد می‌شود. ماهیچه‌هایی که حجم کمتری دارند، گاز کمتری نیز تولید می‌کنند، لذا برای نشان دادن کanal خروج هوا کافی است که سیخ فرو رفته‌ای را در ماهیچه رسم کنند؛ (شکل ۱-۱۵).

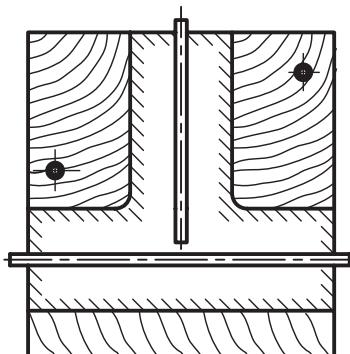

شکل ۱-۱۶


ماهیچه‌هایی که حجم بزرگ‌تری دارند معمولاً گاز بیشتری نیز تولید می‌کنند، لذا برای ایجاد کانال بزرگ‌تر، شکل لوله را در مرکز آن رسم می‌کنند؛ (شکل ۱-۱۶). علاوه بر موارد فوق، از رسمنان مومنی، کنف و زغال کک نیز برای خروج گاز، ماهیچه استفاده می‌شود؛ (شکل ۱-۱۷).

توجه: در ماهیچه‌های حرارتی رسمنان مومنی آب و بخار می‌شود.

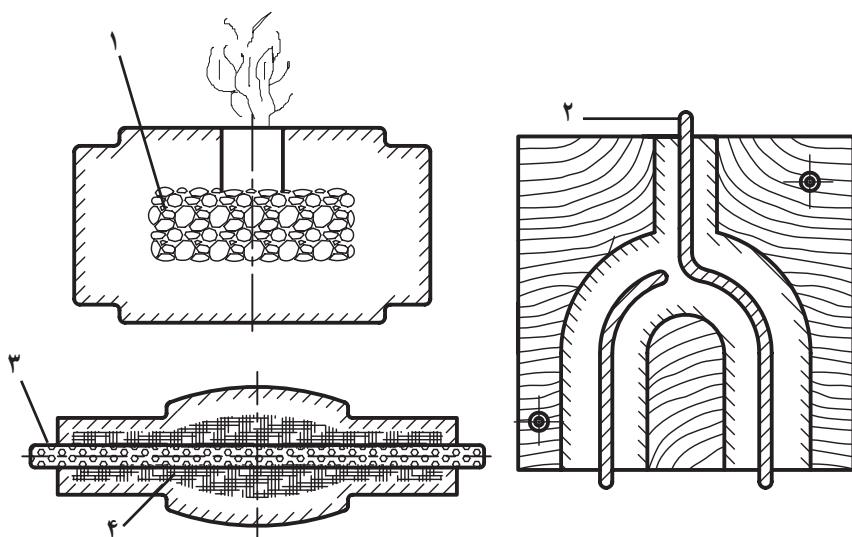

۱-کک ۲-رسمنان مومنی ۳-لوله‌ی مشبك ۴-کنف

شکل ۱-۱۷

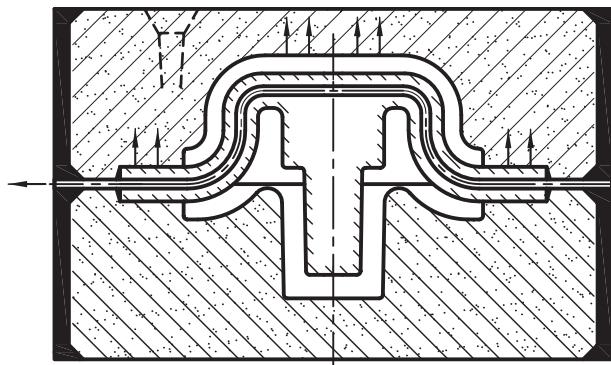

شکل ۱-۱۸

برای ماهیچه‌هایی که بیشتر در محاصره‌ی فلز مذاب قرار می‌گیرند کanal سرتاسری ایجاد می‌کنند؛ (شکل ۱-۱۸).


سؤال این است که: در این روش چه اتفاقی می‌افتد؟

جواب: گاز داخل ماهیچه به طور کامل از طرفین خارج نمی‌شود و امکان ایجاد حفره‌ی گازی در قطعه وجود دارد.


راه حل: به جای کanal سرتاسری، تکیه گاه های ماهیچه را با پهلوهای درجه برابر در نظر می گیرند و بدین صورت گاز ماهیچه با سرعت از طرفین خارج و سوخته می شود.

تکلیف: این رسم را هنرجویان با کمک مدرسین خود انجام می دهند.

— تعیین جای کanal هوا: برای آن که کanal های هوا به شکل منظم و دقیق ایجاد شوند، جای میله ها را در داخل جعبه ماهیچه تعیین و تعییه می کنند؛ (شکل ۱-۱۹).


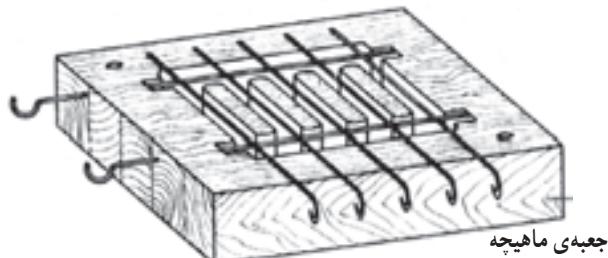


شکل ۱-۱۹

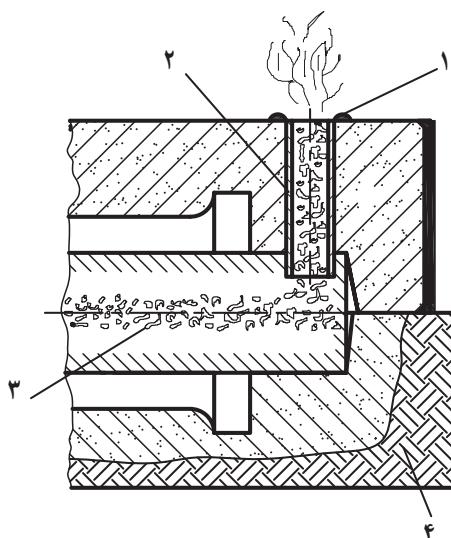

۱- مواد آتش زا ۲- لوله سرامیکی ۳- زغال کک ۴- زمین





شکل ۱-۲۰

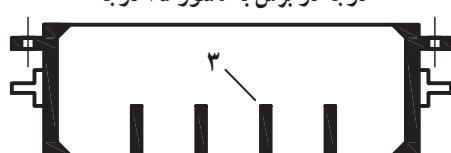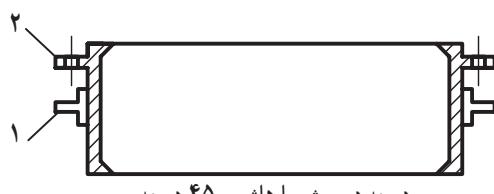

الف ۱- دستگیره ۲- پایه راهنمای ۳- دیرک (تیرک)

— خروج هوا و گاز ماهیچه در قالب های زمینی: در این نوع قالب گیری از زغال کک و لوله سرامیکی یا آهنی و مواد آتش زا استفاده می شود؛ (شکل ۱-۲۰).

— رسم درجه قالب گیری: برای آماده سازی قالب های وقت (قالب های ماسه ای) از ابزارهای مخصوص قالب گیری استفاده می شود که هر کدام در جای خود اهمیت خاصی دارند. اما مهم ترین ابزاری که باعث ایجاد محفظه ای قالب (شکل و فرم قطعه ای ریختگی) می شود درجه، مدل و جعبه ماهیچه است. با استفاده از مدل محفظه ای اصلی قالب و با استفاده از جعبه ماهیچه و ماهیچه شکل واقعی قطعه در داخل درجه های پرشده از ماسه مشخص می شود. درجه های فلزی متناسب با فرم و ابعاد مدل ساخته می شوند و به شکل های مختلف: مربع، مربع مستطیل، مدور، چند ضلعی، ... مورد استفاده قرار می گیرند. در قسمت

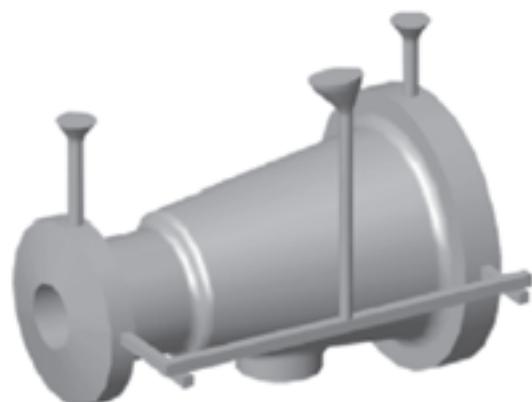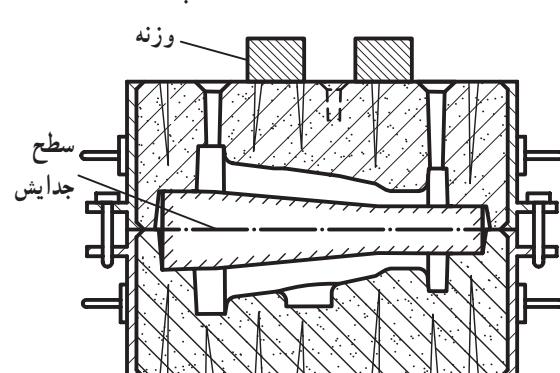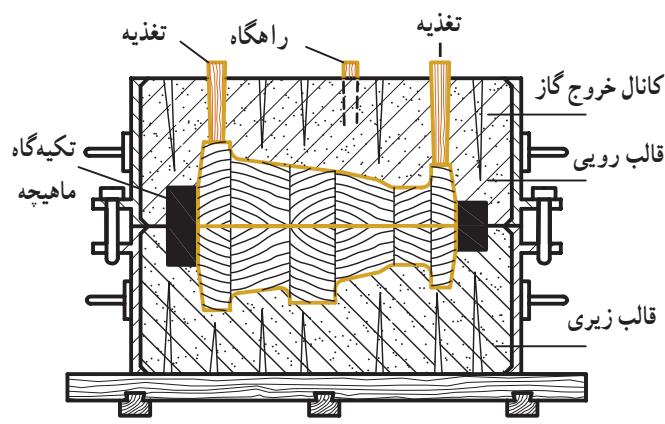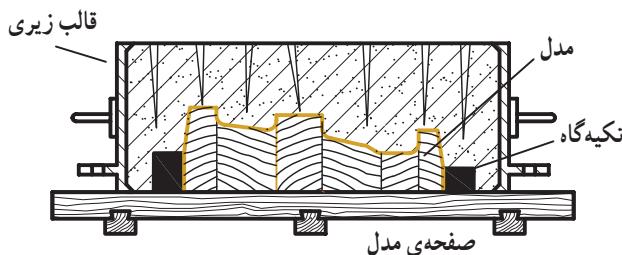


شکل ۱-۲۱


جانی درجه، پایه و دسته‌ی درجه وجود دارد که در داخل پایه، سوراخ راهنمای قراردادن میل راهنمای (پین) ایجاد شده است. درجه‌های فلزی در برش با هاشور ۴۵ درجه نشان داده می‌شوند اما امروزه ضخامت آن را به رنگ سیاه رسم و مشخص می‌کنند. شکل ۱-۲۱-الف، ب، ج و د به ترتیب درجه بدون ماسه، درجه با ماسه و مدل، درجه با ماسه و ماهیچه و قطعه ریخته شده را نشان می‌دهد.

توجه: در صورتی که رسم درجه با مداد یا اتود انجام می‌شود از هاشور ۴۵ درجه استفاده کنید تا از سیاه شدن نقشه جلوگیری شود.

— رسم چپلت در نقشه‌ی قالب‌گیری: در مواردی که استقرار و تعادل ماهیچه در قالب توسط تکیه‌گاه ماهیچه به‌طور کامل امکان‌پذیر نباشد از چپلت استفاده می‌شود. همچنین در مواردی که امکان جایه‌جایی و بلندشدن ماهیچه در قالب توسط نیروی مذاب وجود دارد، از چپلت استفاده می‌شود. در نقشه‌ی قالب‌گیری، چپلت، در برش به رنگ سیاه و در نما سفید رسم می‌شود؛ شکل ۱-۲۲ نقشه‌ی قالب‌گیری قطعه‌ای با سه ماهیچه همراه با چپلت ترسیم شده است.

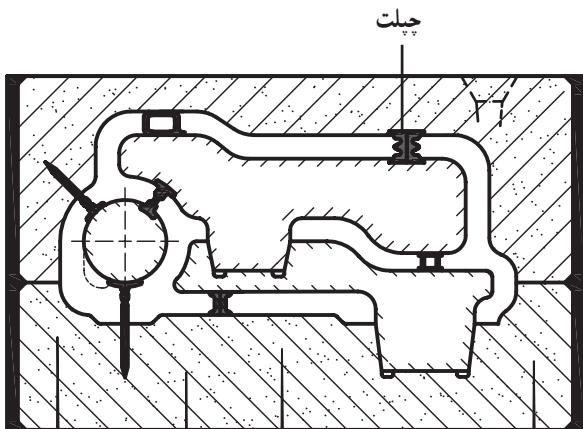

شکل ۱-۲۲

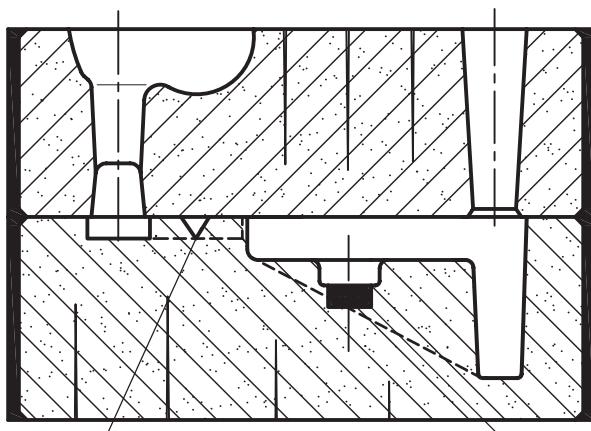

مقطع راهبار


شکل ۱-۲۳-الف

— رسم مبرد در نقشه‌ی قالب‌گیری: گاهی اوقات می‌بایستی قسمت‌هایی از قطعه، به شکل موضعی، سریع‌تر سرد و سخت شود. در این گونه موارد محلی که می‌بایستی مبرد در آن جا قرار گیرد، توسط مدل‌ساز روی مدل مشخص و علامت‌گذاری می‌شود تا قالب‌گیر فلز جامد (مبرد) را در قالب قرار دهد. در اثر ریخته شدن فلز مذاب روی سطح مبرد انجماد با سرعت بیشتری انجام شده و سطح موضعی قطعه سخت می‌شود.


در شکل ۱-۲۳-الف مبرد در برش و در شکل ۱-۲۳-ب

مبرد در نما رسم شده است.


مبرد در برش به رنگ سیاه و در نما با هاشور متقاطع ۴۵ درجه عمود برهم با خط نازک رسم می‌شود.

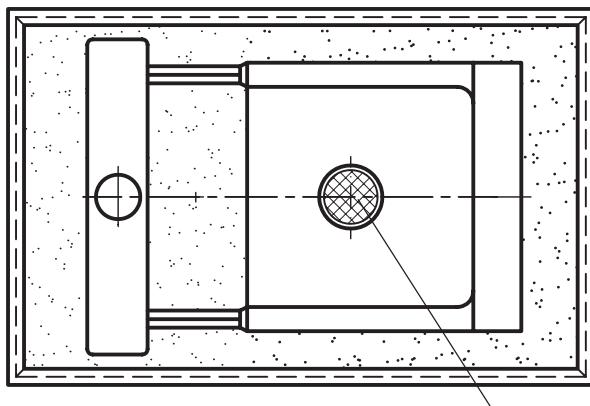


شکل ۱-۲۳-ب

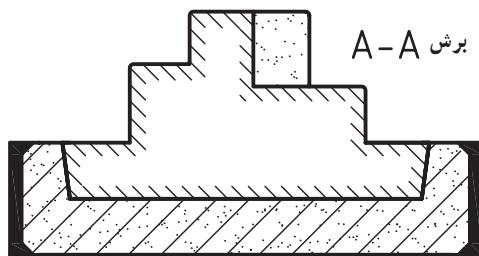


— رسم راهنمای ماهیچه: برای جلوگیری از اشتباہ قراردادن ماهیچه در قالب و همچنین برای جلوگیری از جابه جایی و سُرخوردن ماهیچه در قالب از راهنمای ماهیچه استفاده می شود؛ در شکل ۱-۲۴ راهنمای پحدار در برش و در نمای از بالا نشان داده شده است.

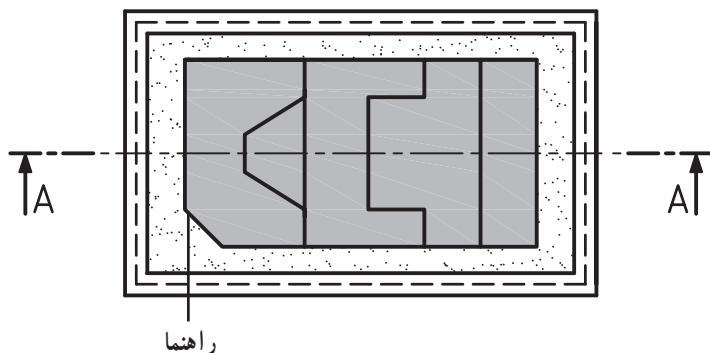

شکل ۱-۲۴

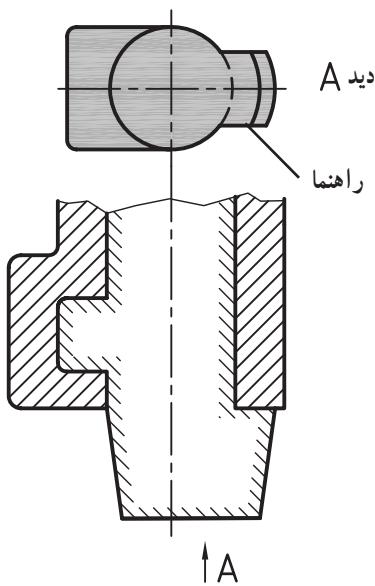


شکل ۱-۲۵

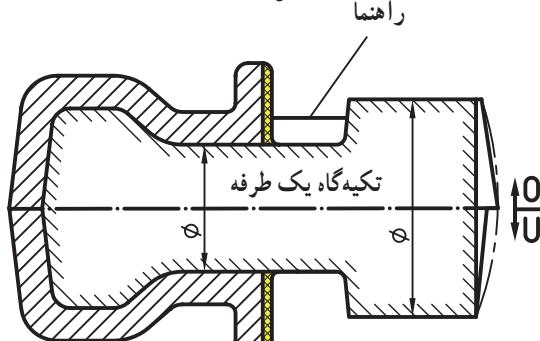

شکل ۱-۲۶

راهنمای ماهیچه در روی تکیه گاه های مدل و جعبه ماهیچه ایجاد می شود. با انجام قالب گیری مدل، شکل راهنمای در قالب، و با انجام ماهیچه گیری، شکل راهنمای ماهیچه ایجاد می شود. طرح راهنمای باید به گونه ای باشد که دید کافی در قالب، برای قراردادن ماهیچه در بسترهای وجود داشته باشد، و بتوان ماهیچه را به آسانی در قالب قرار داد؛ در شکل ۱-۲۵ راهنمای چکشی ماهیچه عمودی در برش و در دید A نشان داده شده است.

انتخاب طرح های مناسب (برابر استاندارد) باعث جلوگیری از چرخیدن، سرخوردن و جابه جایی ماهیچه در قالب می شود؛ در شکل ۱-۲۶ راهنمای پله دار در برش نشان داده شده است.

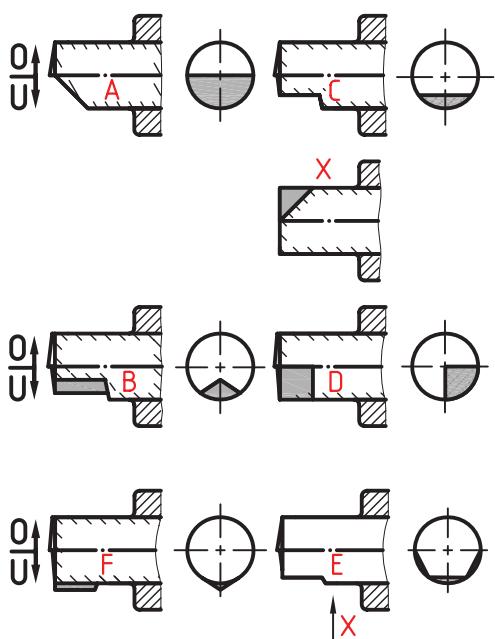


شکل ۱-۲۷


— رسم انواع راهنمای پخدار، راهنمای تعادلی، راهنمای چکشی و راهنمای ذوزنقه‌ای.

توضیح: همان‌طور که قبلاً اشاره شد یکی از خواص مهم راهنمای ماهیچه فیکس قرار گرفتن ماهیچه در قالب است. لذا، چنانچه در ساخت آن صرفه‌جویی شود به‌طور یقین باعث بی‌دقیقی در اندازه‌های داخلی قطعه، و در نتیجه خرابی آن می‌شود. به نمونه‌های داده شده توجه کنید (شکل ۱-۲۷).

الف — راهنمای پخدار: در مواقعي که اضلاع ماهیچه برابر است امکان جابه‌جا قرار دادن آن در قالب وجود دارد، به همین لحاظ در یکی از اضلاع ریشه‌ی ماهیچه، پخ ایجاد می‌کنند تا از اشتباه قرار دادن ماهیچه در قالب جلوگیری شود؛ (شکل ۱-۲۸).

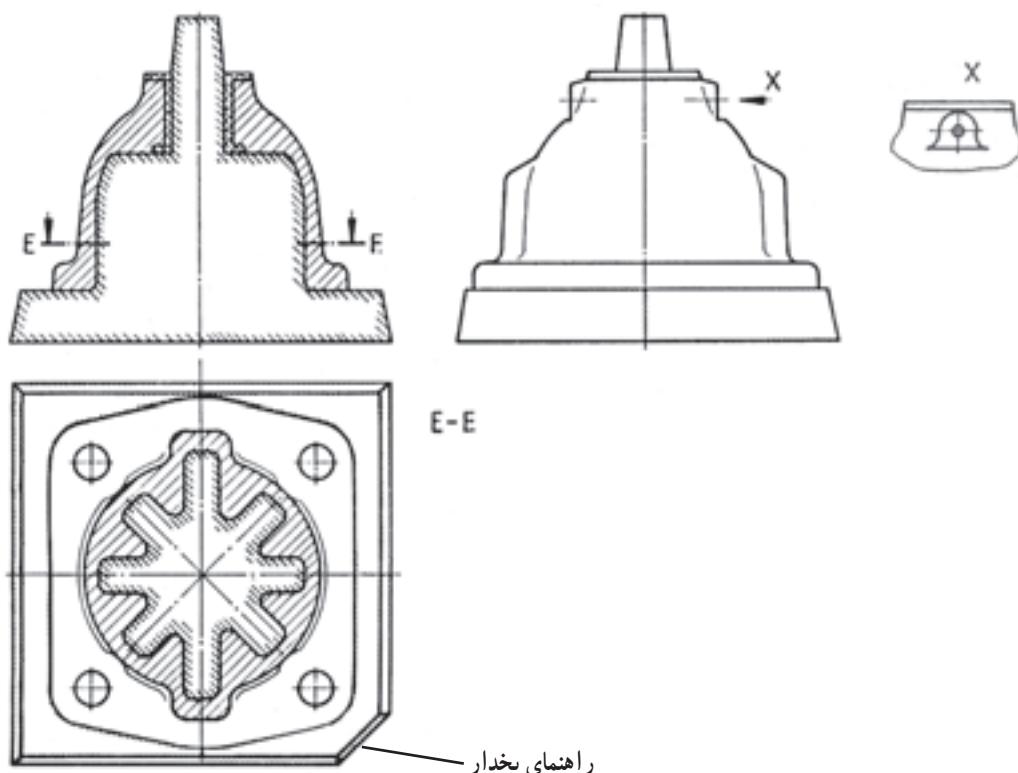


شکل ۱-۲۸

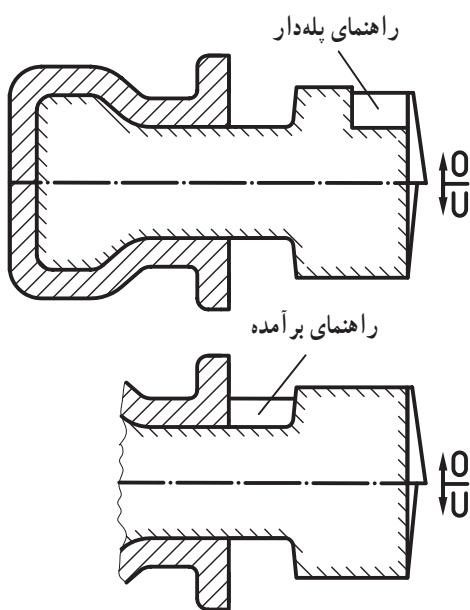


شکل ۱-۲۹

ب—راهنمای پلهدار و برآمده: برای جلوگیری از چرخیدن و سرخوردن ماهیچه به داخل قالب از این نوع راهنمای استفاده می‌شود. کاربرد آن معمولاً در ماهیچه‌های تعادلی (یک طرفه) است؛ (شکل ۱-۲۹).

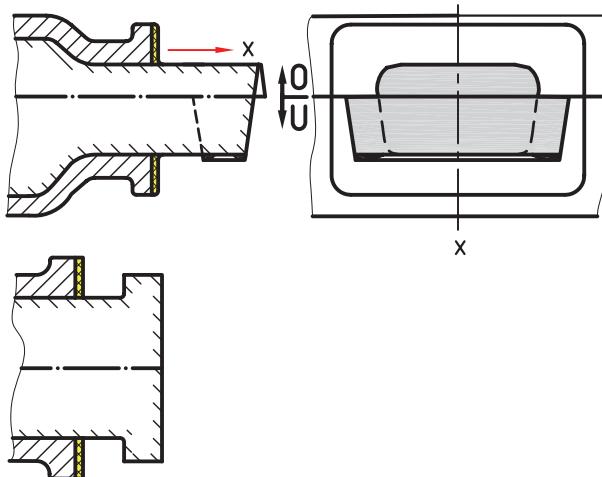


شکل ۱-۳۰

ج—راهنمای ذوزنقه‌ای (قفل ماهیچه): این نوع راهنمای با شبیه زیاد در قسمت زیری ریشه‌ی ماهیچه رسم می‌شود، به همین لحاظ مقطع آن به شکل ذوزنقه است. پهنانی راهنما بزرگ‌تر از پهنانی ماهیچه در نظر گرفته می‌شود، و بدین صورت در طرفین آن پله ایجاد می‌گردد. وظیفه‌ی این پله‌ها جلوگیری از جلوه‌رفتن ماهیچه به داخل قالب است؛ (شکل ۱-۳۰).

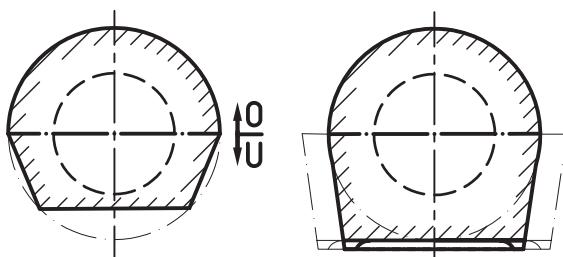

شکل ۱-۳۱

د—راهنمای چکشی: این نوع راهنما علاوه‌بر جلوگیری از سُرخوردن ماهیچه به داخل قالب از چرخیدن آن توسط نیروی فلز مذاب نیز جلوگیری می‌کند. کاربرد آن در ماهیچه‌های مدور است؛ (شکل ۱-۳۱).

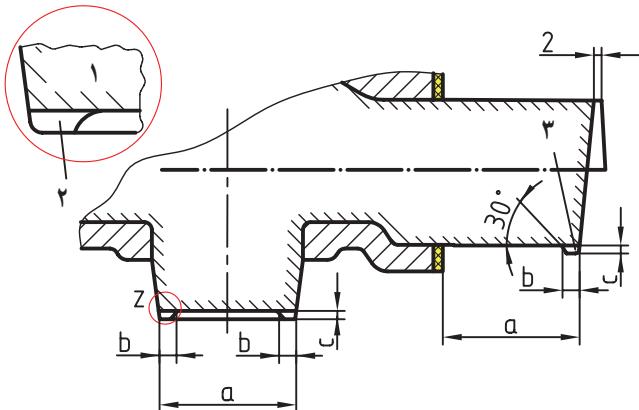


۱—**ماهیچه** ۲—**زه ریزش ماسه** ۳—**زه ریزش ماسه**

شکل ۱—۳۲


—**رسم زه ریزش ماسه:** این علایم به صورت فرضی با خط پُر یا بریده، در قسمت زیری و جانبی ریشه‌ی ماهیچه، و به شکل عملی در قسمت زیری و جانبی تکیه گاه مدل رسم می‌شود. ارتفاع و پهنای زه ریزش ماسه براساس دین ۱۵۱۱ آلمان از روی جدول تعیین می‌گردد. شیب خارجی آن برابر با شیب تکیه گاه و شیب داخلی آن تقریباً 3° درجه تعیین شده است؛ (شکل ۱—۳۲).

توجه: هنگام قراردادن ماهیچه در داخل قالب امکان تماس آن با بدنه قرارگاه ماهیچه وجود دارد. در اثر این تماس‌ها ممکن است ماسه به داخل قالب به ویژه محل قرارگرفتن ماهیچه (بستر ماهیچه) ریزش کند و باعث عدم قرارگرفتن دقیق ماهیچه در قالب شود. بنابراین از زه ریزش ماسه استفاده می‌شود.

—**رسم راهگاه و تغذیه در ماهیچه:** فرم ظاهری بعضی از قطعات ریختگی به گونه‌ای است که امکان ایجاد قسمتی یا تمامی سیستم راهگاهی و تغذیه در قالب وجود ندارد. به همین لحاظ فرم آن را در ماهیچه رسم می‌کنند؛ (شکل ۱—۳۳).

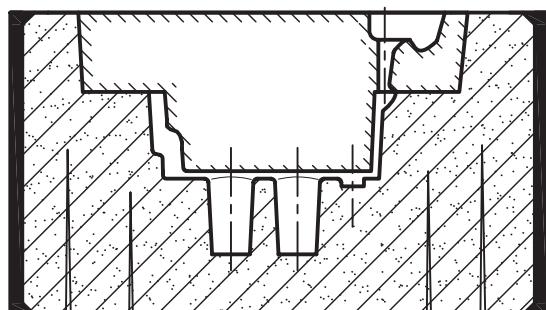

شکل ۱—۳۳

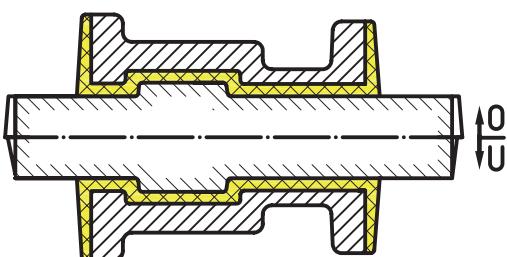


شکل ۱—۳۴


—**رسم سطح جداش مدل در ماهیچه:** این علایم در روی ماهیچه با پاره خط و نقطه‌ی ضخیم رسم می‌شود. چنانچه در مواردی سطح جداش مدل روی محور ماهیچه واقع شود خط محور حذف و پاره خط و نقطه‌ی ضخیم جایگزین می‌شود؛ (شکل ۱—۳۴).

۱-۳- رسم ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه

در این نقشه تعداد قطعات چوب، جهت الیاف چوب، اتصالات چوبی، متعلقات، سطح جداش، شیب مدل و ... تعیین و رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۳۵).

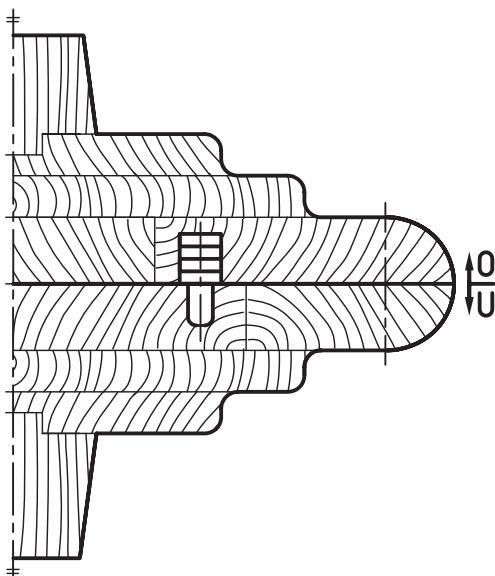


شکل ۱-۳۵

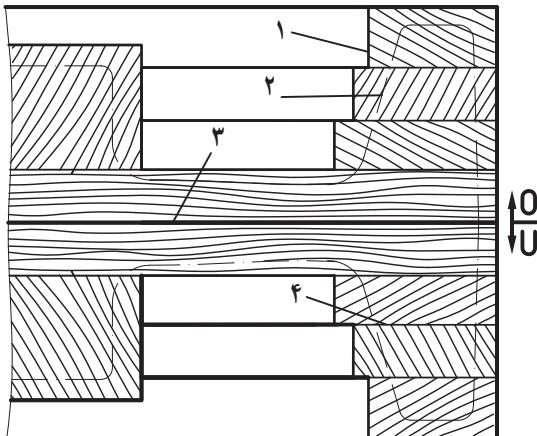


در مواردی که مدل و جعبه‌ی ماهیچه به وسیله‌ی ماشین تراش و یا ماشین فرز به اتمام می‌رسد، ابتدا رسم خام و سپس نقشه‌ی پایانی (تمام شده) رسم می‌شود. در رسم خام تعداد قطعات چوب، محل درز سریشم (چسب)، مرز خام، مرز تمام شده، سطح جداش و ...، و در رسم پایانی علاوه بر موارد فوق، اندازه‌ی مدل، شیب مدل، جهت قالب‌گیری، متعلقات مدل و ... تعیین و رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۳۶).

الف: علاوه بر نکات فوق در رسم خام مرز چوب چسبانی (مرز اولیه) با خط اصلی و مرز ثانویه (مرز مدل) با خط و نقطه‌ی نازک رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۳۶).

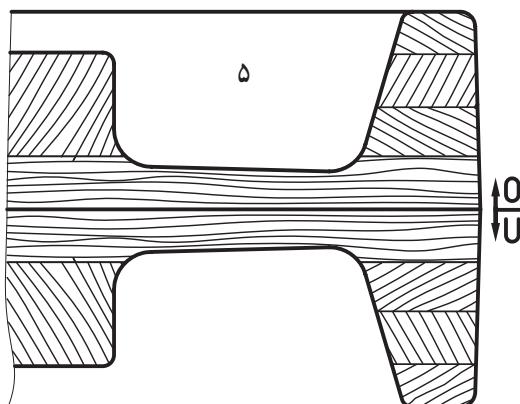


۱- مرز خام (اولیه) ۲- مرز اصلی ۳- سطح جداش
۴- درز چسب ۵- نیمه‌رویی و زیری مدل در برش

شکل ۱-۳۶

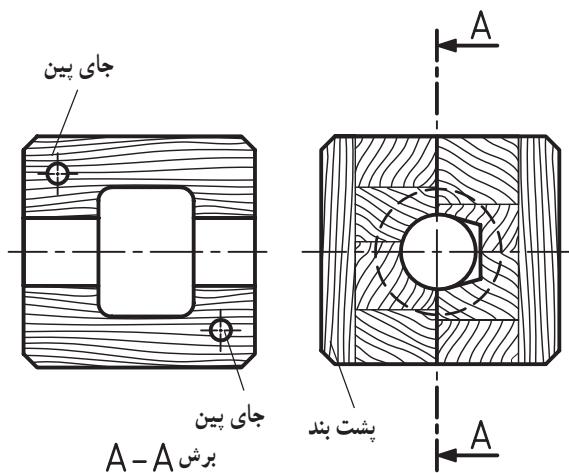

شکل ۱-۳۷


ب: در نقشه‌ی ساختمان جعبه‌ی ماهیچه علاوه‌بر موارد گفته شده، جای پین‌ها و پشت بندها نیز تعیین و رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۳۷).

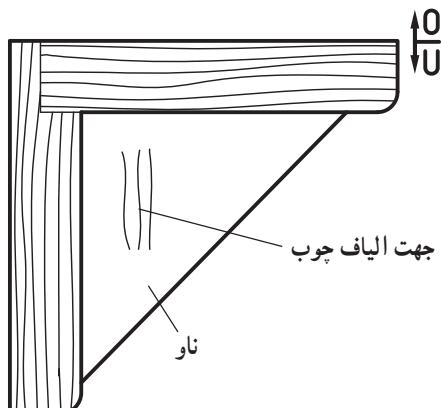

شکل ۱-۳۸

ج: در نقشه‌ی ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه تیغه‌های تقویت کننده (ناو) بدون هاشور (سفید) رسم می‌شود و فقط جهت الیاف چوب درناو با چند هاشور کوتاه مشخص می‌شود (شکل ۱-۳۸).

د: قسمت‌های توخالی مدل و جعبه‌ی ماهیچه در برش و در تصویر مجسم (پرسپکتیو) بدون هاشور (سفید) رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۳۶، ۱-۳۷، ۱-۳۹ و ۱-۴۰).

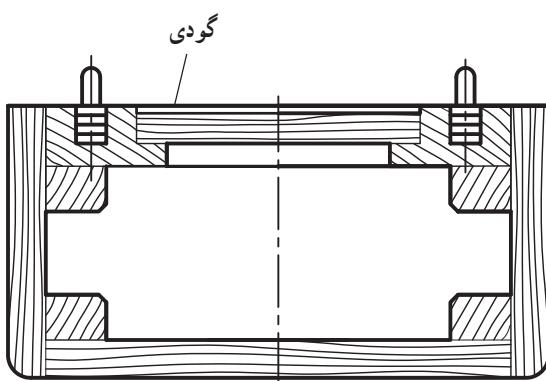


شکل ۱-۳۹


ه: در نقشه‌ی ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه مرز مشترک چوب‌های به هم چسبانیده شده (درز چسب) با خط فرعی (نازک) و سایر قسمت‌های آن با خط اصلی (پُر) رسم می‌شود. همچنین جهت الیاف چوب با خط طولی نازک (موجی شکل) و یا شعله‌ای و سرچوب ۴۵ درجه‌ی نازک، با دست آزاد رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۳۷ تا ۱-۳۹).

جدول ۱-۱- استاندارد چوب‌ها

علایم اختصاری	گونه و جنس چوب
H1a	چوب فشرده و سخت
H1	افرا، گلابی، گردو، گیلاس و ...
H2	توسکا، نمدار، کاج، سرو و ...
H3	کاج سفید، کاج مخملی و ...

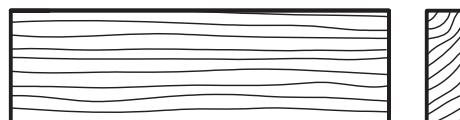


(الف)

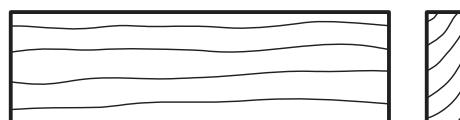

(ب)

شکل ۱-۴۰

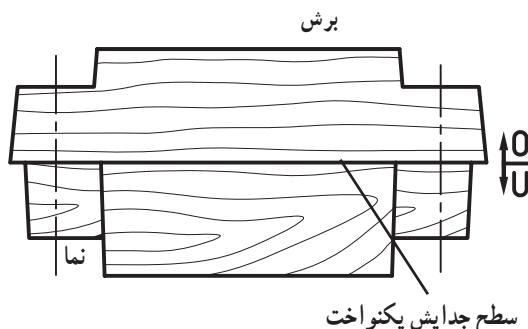

- استاندارد چوب‌های مدل‌سازی: برابر دین ۱۵۱۱

آلمان چوب‌های مدل‌سازی با علایم زیر دسته‌بندی شده‌اند:
(جدول ۱-۱)

H1a به معنی چوب فشرده و سخت، کاربرد آن در مدل‌های


ماشینی است (مدل‌هایی که به وسیله‌ی فرز کپی و CNC ساخته می‌شوند).

H1 به معنی چوب سخت، کاربرد آن در مدل‌های کوچک است.

H2 به معنی چوب نیمه سخت، کاربرد آن در مدل‌های متوسط است.

H3 به معنی چوب نرم، کاربرد آن در مدل‌های بزرگ توخالی است.

شکل ۱-۴۰-الف هاشور سرچوب و راه‌چوب در چوب‌های فشرده و سخت و شکل ۱-۴۰-ب هاشور سرچوب و راه‌چوب در چوب‌های نرم با الیاف باز را نشان می‌دهد.

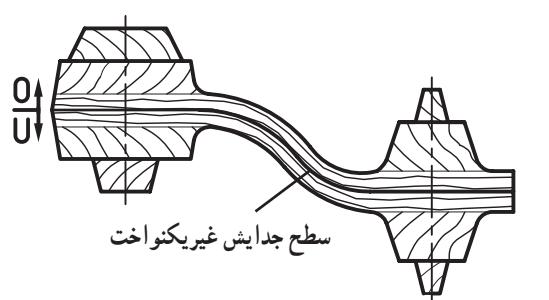

شکل ۱-۴۱

- رسم سطح جدایش در ساختمان مدل و جعبه‌ی


ماهیچه: این رسم هم در نما و هم در برش با خط اصلی (پر) انجام می‌شود. سطح جدایش مدل و جعبه‌ی ماهیچه معمولاً به دو شکل یکنواخت (مستقیم) و غیریکنواخت (شکسته) رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۱-۴۱).

جدول ۱-۲


دو طرفه		یک طرفه		جدول زه ریزش ماسه
b	c	b	c	پهنهای تکیه گاه = a
۶	۳	۸	۴	تا ۵۰ میلی متر
۱۱	۵	۱۴	۷	تا ۱۰۰ میلی متر
۱۸	۷	۲۲	۱۰	تا ۲۰۰ میلی متر

— رسم زه ریزش ماسه در ساختمان مدل: مقدار آن


از جدول ۱-۲ تعیین و سپس به نقشه‌ی ساختمان مدل منتقل و رسم می‌شود. این رسم با خط اصلی (بر) در کف تکیه گاه مدل به شکل یک طرفه و دو طرفه انجام می‌شود. ارتفاع زه (c) و پهنهای آن (b)، با استفاده از قطر، یا طول تکیه گاه (a) به دست می‌آید و همان‌طوری که در جدول ملاحظه می‌شود، مقدار آن در زه ریزش ماسه‌ی یک طرفه، بیشتر است. مقطع زه ریزش ماسه در ساختمان مدل چوبی با هاشور ۴۵ درجه (سر چوب) رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۴۲).

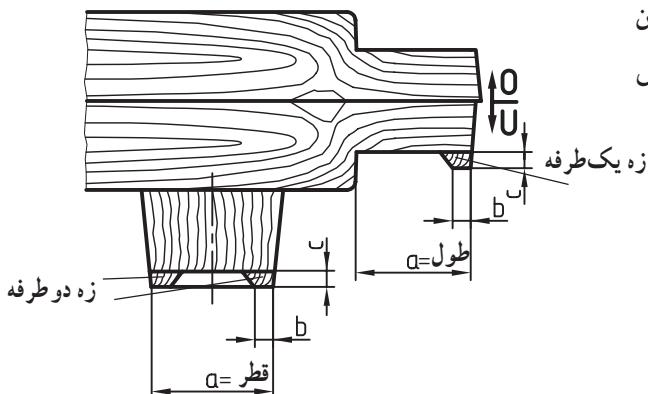

شکل ۱-۴۲

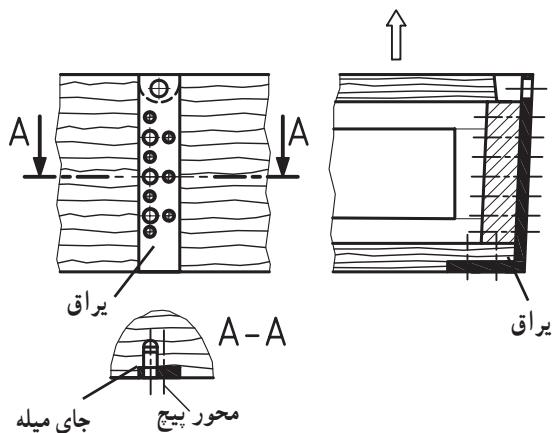

شکل ۱-۴۳

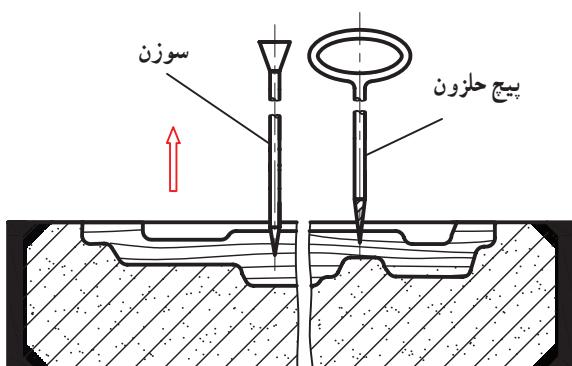


شکل ۱-۴۴

— رسم متعلقات مدل: برای خارج ساختن مدل از قالب

و همچنین حمل و نقل مدل‌های بزرگ و سنگین وسایلی روی مدل نصب و یا ایجاد می‌شود که آن‌ها را اصطلاحاً متعلقات مدل می‌نامند. نمونه‌ای از براقت مخصوص حمل و نقل مدل‌های بزرگ توخالی در شکل ۱-۴۳ نشان داده شده است.


از آن جا که در این درس فقط از مدل‌های آموختشی کوچک استفاده می‌شود ابزار ویراق‌های مخصوص لق کردن و خارج کردن مدل از قالب به شرح زیر خلاصه می‌شود:

الف — سوزن فولادی و پیچ حلقونی: کاربرد آن‌ها برای خارج کردن مدل‌های کوچک و ظرفی از قالب می‌باشد؛ (شکل ۱-۴۴).

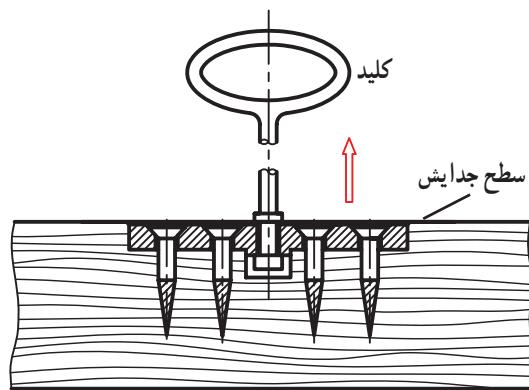


شکل ۱-۴۵

ب - صفحه و کلید: در مواردی که وزن مدل کمی بیشتر از وزن مدل بند الف باشد از آن استفاده می‌شود. سطح صفحه‌ی فلزی باید کمی پایین‌تر از سطح جدایش مدل جاسازی و پیچ شود؛ (شکل ۱-۴۵).

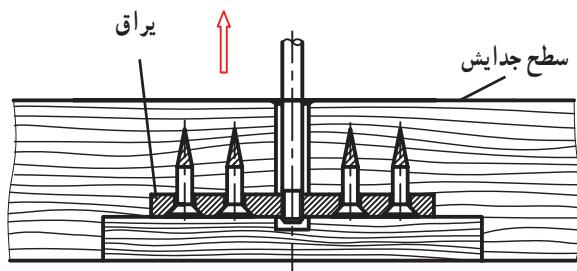

شکل ۱-۴۶


ج - صفحه و پیچ: در مواردی که وزن مدل بیشتر از وزن مدل بند ب باشد از این نوع یراق استفاده می‌شود؛ (شکل ۱-۴۶).

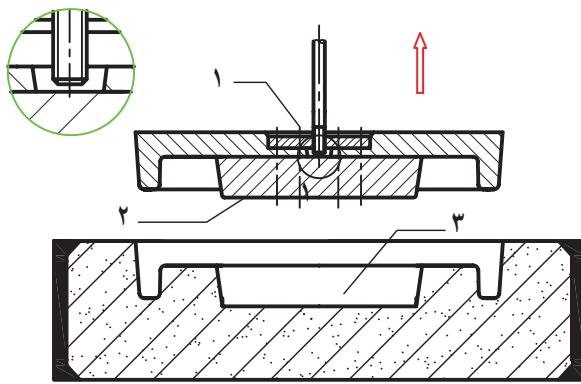

۱- پیچ چوب ۲- پشت بند ۳- با ماسه پُر شود

شکل ۱-۴۷


چنانچه محل نصب یراق (بدنه‌ی مدل) ضعیف باشد از چوب تقویتی (پشت‌بند) استفاده می‌شود؛ (شکل ۱-۴۷).
نکته: شکل‌های ۱-۴۴ تا ۱-۴۷، روش جاسازی و نصب یراق‌های مخصوص خارج کردن مدل از داخل قالب و طریقه‌ی رسم آن‌ها را در ساختمان مدل نشان می‌دهد.

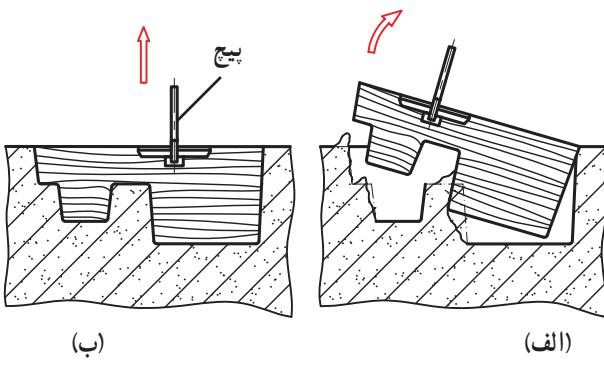

شکل ۱-۴۸

د— مرکز ثقل مدل: یراق‌ها باید در مرکز ثقل مدل نصب شوند تا مدل به شکل یکنواخت از قالب خارج شود؛ (شکل ۱-۴۸).


در شکل ۱-۴۸-الف، یراق در مرکز ثقل مدل نصب نشده و باعث خراب شدن قالب می‌شود. در شکل ۱-۴۸-ب، یراق در مرکز ثقل مدل نصب شده است.

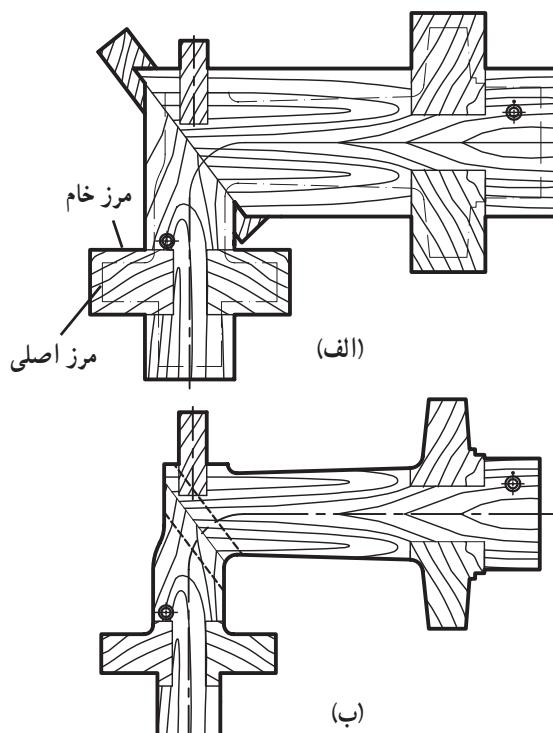

شکل ۱-۴۹

— مراحل رسم نمونه‌ای از ساختمان مدل چوبی: برای آن که از مطالب گفته شده نتیجه‌ی بهتری به دست آید، نمای سطحی نیمه‌ای از یک مدل چوبی در حالت چوب چسبانی (نقشه‌ی خام) و در حالت تمام شده (نقشه‌ی ساختمان مدل) به عنوان نمونه نشان داده شده است؛ (شکل ۱-۴۹).

در شکل ۱-۴۹-الف، نقشه‌ی خام در نمای سطحی و در شکل ب، نقشه‌ی تمام شده (نقشه‌ی ساختمان مدل) در نمای سطحی نشان داده شده است.

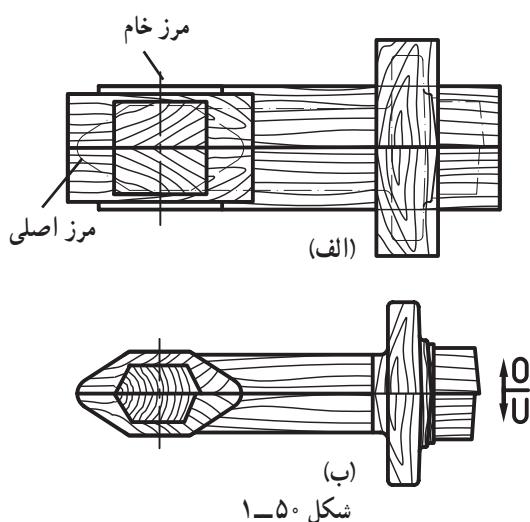


شکل ۱-۵۰

همچنین همین مدل در نمای جانبی به صورت دوپارچه رسم شده است که در آن حدود چوب چسبانی، مرز خام، مرز اصلی و سطح جدایش مدل نشان داده شده است؛ (شکل ۱-۵۰). شکل ۱-۵۰-الف، نقشه‌ی خام و شکل ب، نقشه‌ی تمام شده را نشان می‌دهد.

۱-۴- رسم قطعه‌ی آزاد مدل


در مواردی که تعداد کمی قطعه‌ی ریختگی مورد نیاز باشدجهت حذف ماهیچه، زائدۀای جانبی موجود در قطعه را به شکل قطعه‌ی آزاد می‌سازند. علاوه بر این رسم قطعه‌ی آزاد در نقشه‌های مدل‌سازی و ساختمان مدل چنین است :

الف—رسم قطعه‌ی آزاد در نقشه‌ی مدل‌سازی: مرز مشترک بین قطعه‌ی آزاد و مدل (سطح جدایش قطعه‌ی آزاد با مدل) با خط بریده‌ی ضخیم و نقطه رسم می‌شود. هاشور قطعه‌ی آزاد و مدل، مانند هاشور قطعه، به شکل ۴۵ درجه و هم‌جهت با آن رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۵۱).

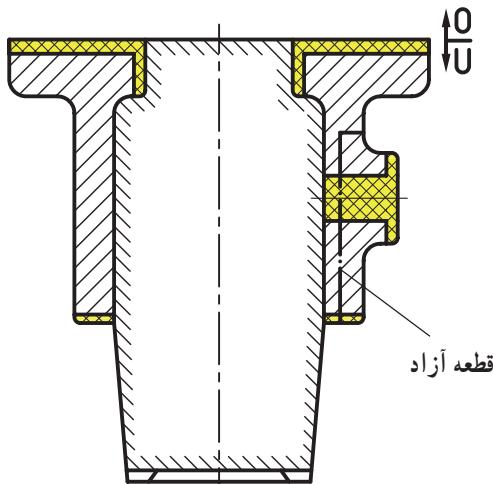

شکل ۱-۵۱



A-A برش

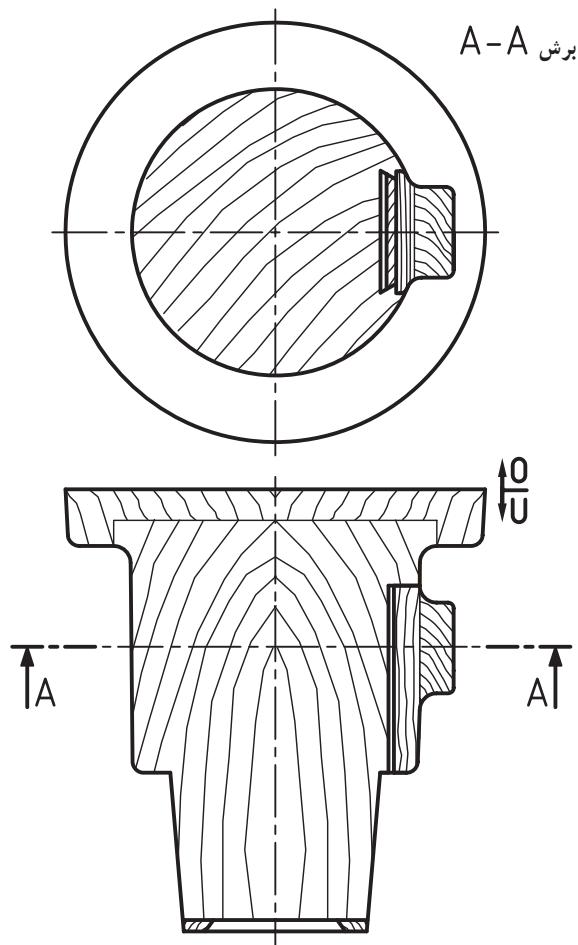

شکل ۱-۵۲

ب—رسم قطعه‌ی آزاد مدل ، در نقشه‌ی ساختمان مدل: مرز مشترک بین قطعه‌ی آزاد و مدل (سطح جدایش) با خط اصلی (پُر) رسم می‌شود. هاشور قطعه‌ی آزاد بستگی به جهت قرارگرفتن الیاف چوب به شکل‌های ۴۵ درجه‌ی موجی و یا موازی موجی رسم می‌شود؛ (شکل ۱-۵۲). ضمناً در ساختمان مدل‌های فلزی هاشور قطعه‌ی آزاد عکس هاشور بدنه‌ی اصلی مدل است.

ج—رسم قطعه‌ی آزاد در نقشه‌ی قالب‌گیری: بعد از قالب جدا می‌شود و سپس قبل از ماہیچه‌گذاری قطعه‌ی آزاد از قالب‌گیری مدل و قطعه‌ی آزاد آن ابتدا بدنه‌ی اصلی مدل از قالب جدا می‌گردد؛ (شکل ۱-۵۳).

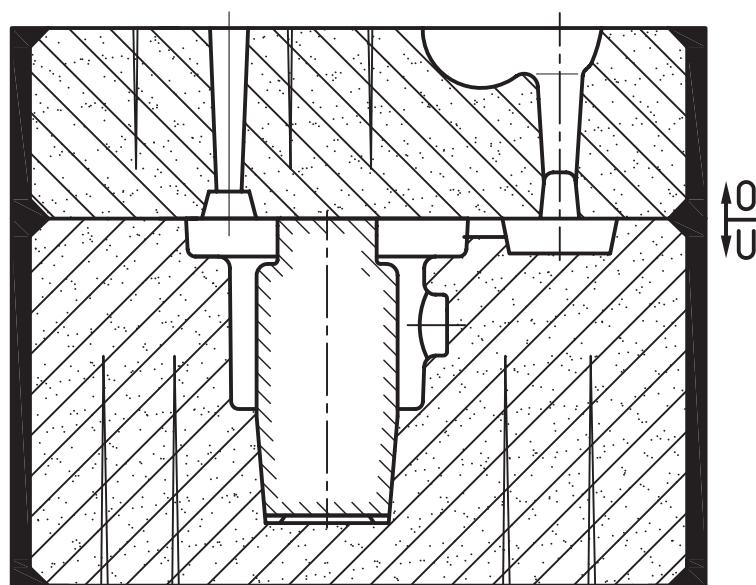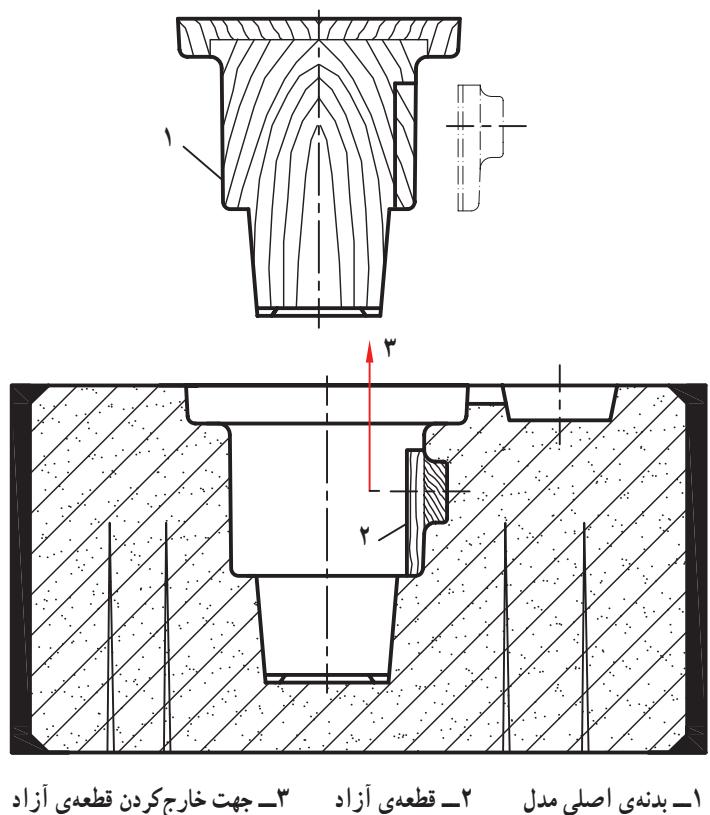

شکل ۱-۵۳

سوالات فصل اول




الف) تئوری

- ۱- مهم‌ترین ابزار قالب‌گیری کدام است؟
الف) درجه، مدل و جعبه‌ی ماهیچه ب) درجه، مدل و ماهیچه ج) درجه و ماهیچه د) درجه و ماسه
- ۲- درجه در برش کدام است؟
الف) هاشور ۴۵ درجه یا سیاه ب) سفید یا سیاه ج) فقط سیاه د) فقط ۴۵ درجه
- ۳- علایم اختصاری در رسم مدل را نام ببرید.
- ۴- طول هاشور ماهیچه در برش چند میلی‌متر است؟
الف) ۳ تا ۵ ب) ۴-۲ ج) ۷-۳
- ۵- فاصله‌ی تقریبی بین هاشور ماهیچه در برش چند میلی‌متر است؟
الف) ۴-۲ ب) ۶-۴ ج) ۷-۳
- ۶- شبیه‌یش از چند درجه باید در نقشه مدل‌سازی رسم شود؟
الف) ۱ ب) $\frac{1}{2}$ ج) ۴۵ د) ۲۰
- ۷- ماهیچه از چند قسمت تشکیل می‌شود؟ با ذکر توضیح آن را رسم کنید.
- ۸- وسائل تقویت‌کننده‌ی ماهیچه را نام ببرید و نمونه‌هایی از آن را رسم کنید.
- ۹- وسائل ایجاد کanal خروج گاز ماهیچه را نام ببرید و نمونه‌هایی از آن را رسم کنید.
- ۱۰- علت به کاربردن راهنمای ماهیچه چیست؟ با ذکر توضیح نمونه‌هایی از آن را رسم کنید.
- ۱۱- علت ساخت زه ریزش ماسه در مدل‌سازی چیست؟ با ذکر توضیح آن را در نقشه‌های مدل‌سازی و ساختمان مدل رسم کنید.
- ۱۲- استاندارد کدام چوب است؟ H1a
- ۱۳- تفاوت بین یراق صفحه و کلید با یراق صفحه و پیچ چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.
- ۱۴- علت به کاربردن قطعه‌ی آزاد مدل چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.

ب) عملی

۱- در تمرین شکل ۱-۵۴ مطلوب است : رسم نقشه‌ی مکانیکی در برش AA به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری

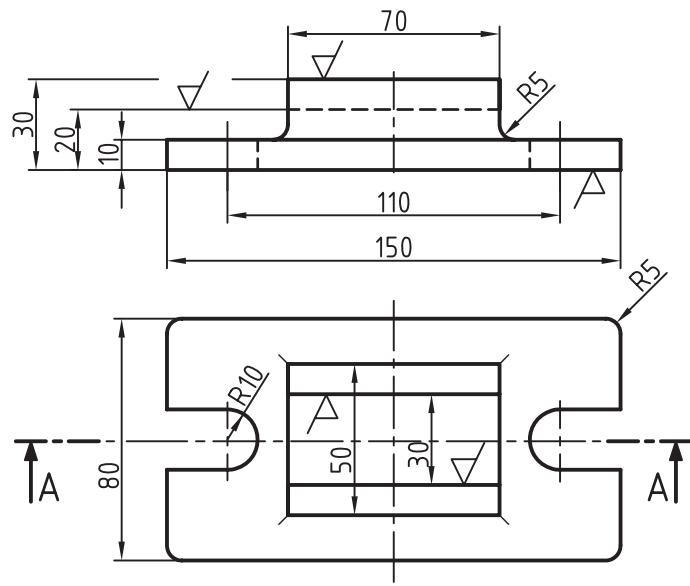


شکل ۱-۵۴

۲- در تمرین شکل ۱-۵۵ مطلوب است :



الف) رسم نقشه‌ی مکانیکی در برش AA به مقیاس ۱:۱ و اندازه‌گذاری

ب) رسم نقشه‌ی مکانیکی نیم نما و نیم برش در جهت BB به مقیاس ۱:۱

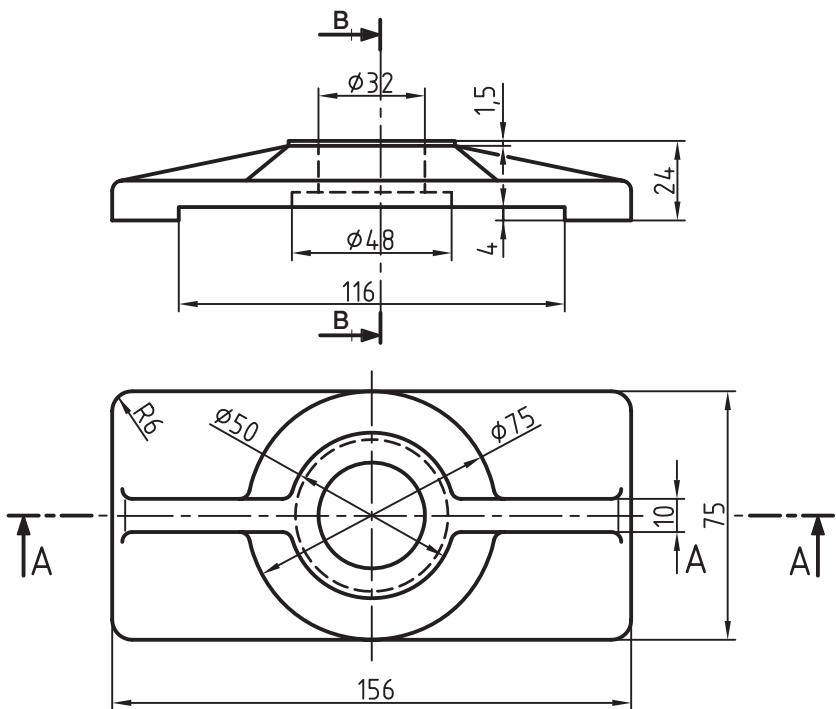


شکل ۱-۵۵

۳- در تمرین شکل ۱-۵۶ مطلوب است :
رسم نقشه‌ی مکانیکی در برش AA به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری

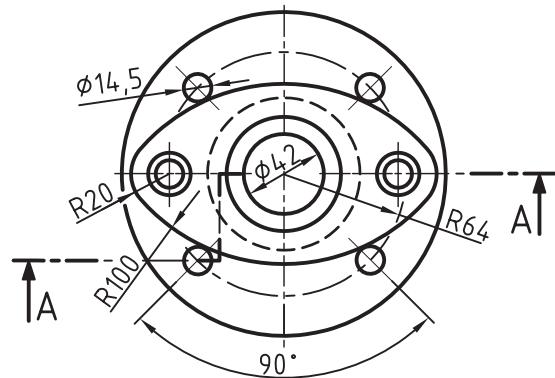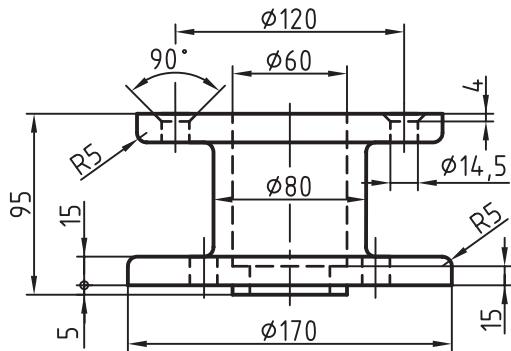

شکل ۱-۵۶


۴- در تمرین شکل ۱-۵۷ مطلوب است :
الف) رسم برش AA با اضافه تراش به مقیاس ۱:۱ و اندازه‌گذاری
ب) رسم نمای سطحی با اضافه تراش به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری

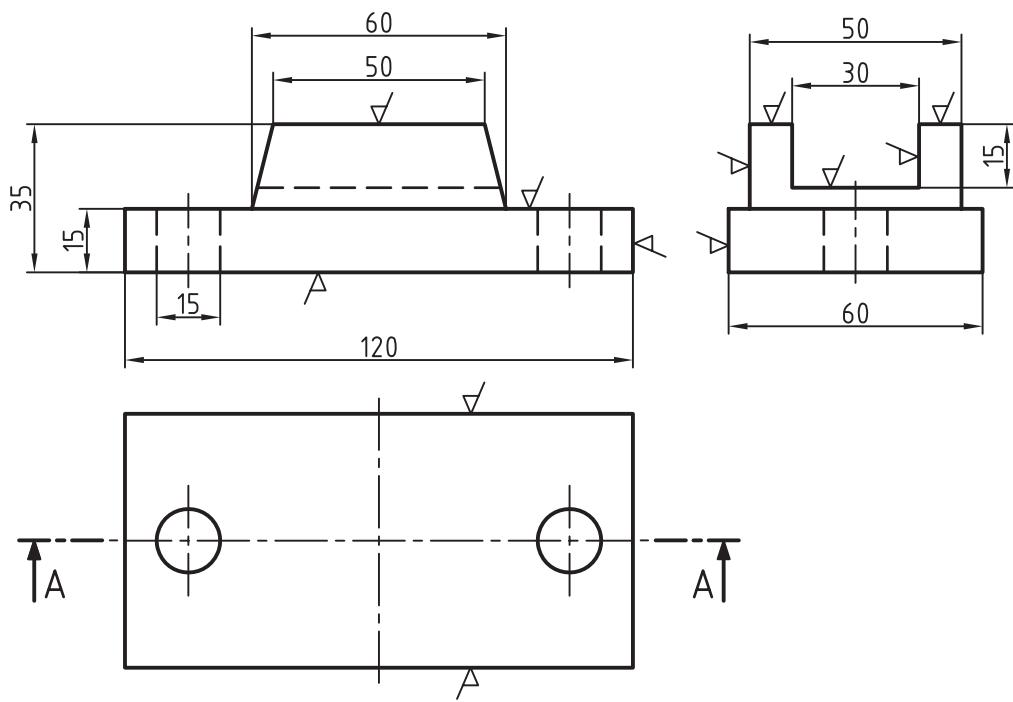

شکل ۱-۵۷

۵- در تمرین شکل ۱-۵۸ مطلوب است :


رسم مقدار تراش و شیب مجاز در روی سطوح داخلی و خارجی نقشه‌ی مدل‌سازی داده شده (شکل ۱-۵۸) به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری، درصورتی که مقدار تراش در بالا ۳ میلی‌متر، در پایین ۲ میلی‌متر و در داخل $2/5$ میلی‌متر و همچنین مقدار شیب داخلی ۲ میلی‌متر و شیب خارجی یک میلی‌متر باشد.

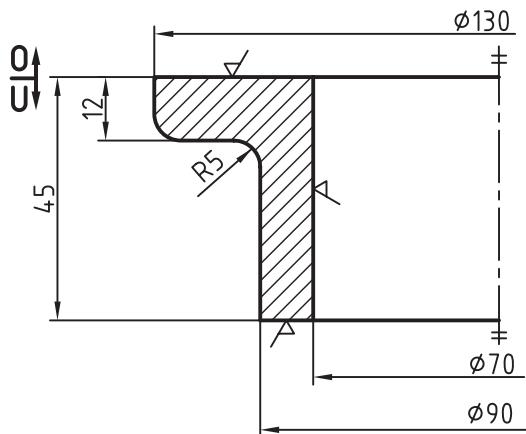

شکل ۱-۵۸

۶- در تمرین شکل ۱-۵۹ مطلوب است :


رسم اضافه تراش و شیب مجاز در روی سطوح خارجی نقشه‌ی مدل‌سازی داده شده به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری، درصورتی که مقدار تراش در بالا $3/5$ میلی‌متر و در پایین $2/5$ میلی‌متر، همچنین مقدار شیب برای ارتفاع 38 میلی‌متر $1/5$ میلی‌متر و برای ارتفاع 12 میلی‌متر یک میلی‌متر باشد. ضمناً بعد از اتمام نقشه محل جدید سطح جدایش مدل را رسم کنید.

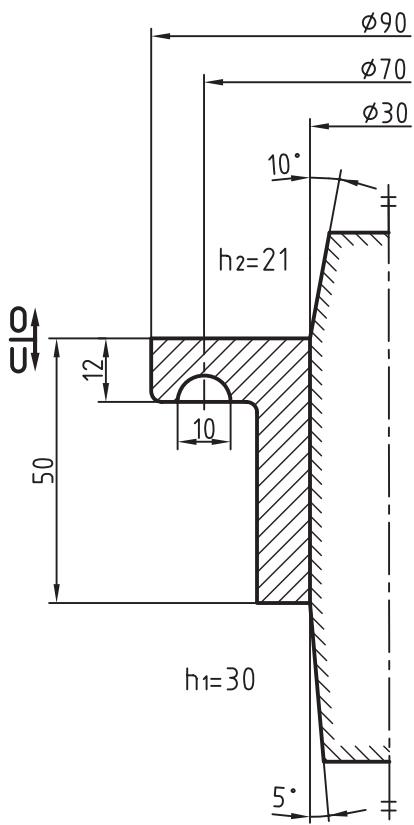

شکل ۱-۵۹

۷- در تمرین شکل ۱-۶۰ مطلوب است :


- الف) رسم درجهی متناسب با فرم نقشهی مدل چوبی داده شده در نمای از بالا (با توجه به ضخامت ماسه پیرامون مدل) ؛
 ب) رسم مدل و درجه در برش (با توجه به ارتفاع ماسه بالای مدل، انتخاب ضخامت مناسب درجه و زه آن).
 توجه ۱: در خواستهی الف، رسم نقشهی مدل در نمای از بالا به شکل ساده (بدون هاشور) انجام شود.
 توجه ۲: در خواستهی ب، ضخامت درجه براساس استانداردهای موجود در بازار انتخاب شود و رسم نیمی از مدل در داخل آن با هاشور ۴۵ درجه انجام شود.

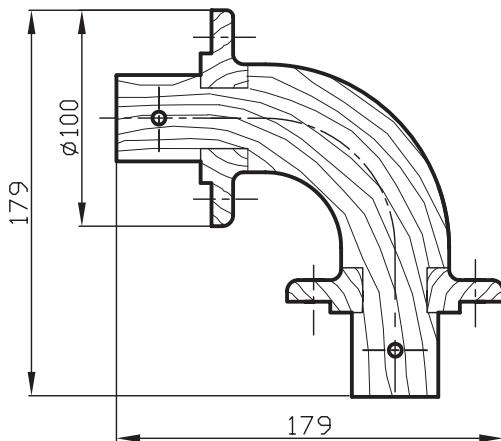

شکل ۱-۶۰

۸- در تمرین شکل ۱-۶۱ مطلوب است :

- الف) رسم درجهی متناسب با فرم نقشهی مدل چوبی داده شده در نمای از بالا بدون هاشور با توجه به ضخامت ماسه دور آن ؛
 ب) رسم مدل و درجه در برش، با توجه به ارتفاع ماسهی بالای مدل و انتخاب ضخامت مناسب درجه و زه آن.

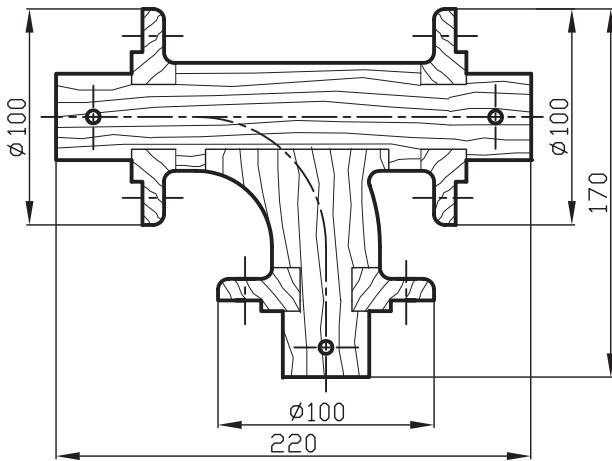

شکل ۱-۶۱

محاسبات در طراحی مدل و قالب

اهداف رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- مفهوم انقباض و محاسبات مربوط به آن را در رسم مدل و قالب انجام دهد؛
- ۲- شیب، انواع آن و عوامل مؤثر در آن را در رسم مدل و قالب به کار برد؛
- ۳- از جدول مربوط به انقباض، شیب و تراش مجاز استفاده کند؛
- ۴- استاندارد تعیین طول، ارتفاع و شیب تکیه‌گاهها را در رسم مدل و قالب بیان کند؛
- ۵- عوامل مؤثر در میزان ماشین کاری و مقدار تراش مجاز در فلزات مختلف را نام ببرد.

۲- محاسبات در طراحی مدل و قالب


قبل از انجام رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری محاسبات ساده‌ای انجام می‌گیرد که آنرا اضافات مدل‌سازی می‌نامند. این اضافات به سه قسمت تقسیم می‌شود:

اضافات ریخته‌گری، اضافات قالب‌گیری و اضافات ماشین کاری؛ (شکل‌های ۲-۱الف، ب، ج)


شکل ۲-۱-الف، اضافات ریخته‌گری

شکل ۲-۱-ب، اضافات قالب‌گیری

شکل ۲-۱-ج، اضافات ماشین کاری

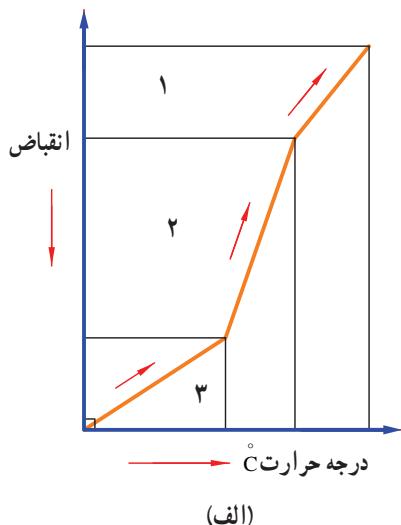

(ب)

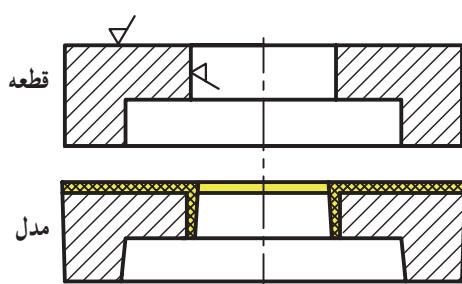

(ج)


شکل ۱-۲

۱- اضافات ریخته‌گری

اضافات ریخته‌گری به دو عامل بستگی دارد:


۱-۲-۱- انقباض مجاز: فلزات دراثر ذوب شدن

مبسط و دراثر سردشدن منقبض می‌شوند که سردشدن آن در قالب، مورد توجه مدل‌ساز است. مقدار کاهش حجمی هر فلز بستگی به درجه حرارت مذاب، محیط، و قالب به سه قسمت فاز مایع (منطقه ۱)، فاز مایع و جامد (منطقه ۲) و فاز جامد (منطقه ۳) تقسیم می‌شود. (شکل ۲-۱-الف)

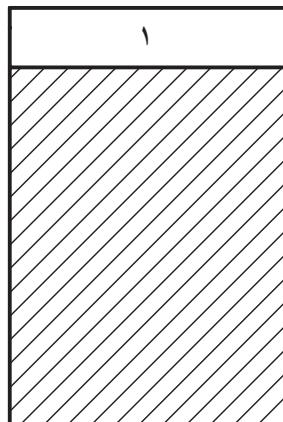


شکل ۲-۲

— فاز مایع: انقباض مایعات برخلاف جامدات در تمام ابعاد قطعه انجام نمی‌گیرد و افت حجمی در قسمت فوقانی حاصل می‌شود؛ (شکل ۲-۲).

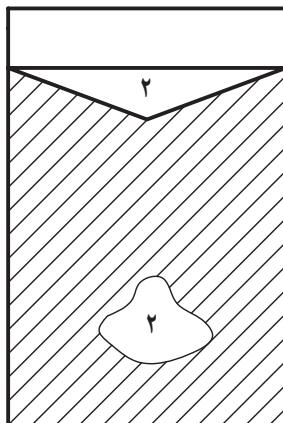

شکل ۲-۳

— فاز مایع و جامد: در این قسمت (منطقه ۲ شکل ۱-۲) واحد ریخته‌گری باید توجه بسیار زیادی نسبت به سیستم راهگاهی و تغذیه مبدول نماید، چون ذرات جامد و مایع در حال تعادل بوده و قالب قادر به پذیرفتن مذاب اضافی نمی‌باشد. در فاز جامد و مایع افت حجمی در تمامی ابعاد قطعه به وجود می‌آید؛ (شکل ۲-۳).

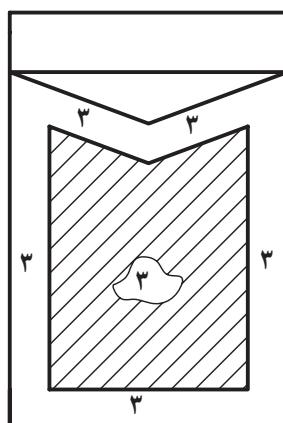

شکل ۲-۴

— فاز جامد: این قسمت مورد توجه واحد مدل‌سازی است چون پایان انجاماد کامل یعنی کاهش درجه حرارت از نقطه‌ی ذوب فلز تا سردشدن کامل آن باعث کوچک شدن ابعاد قطعه‌ی ریختگی می‌شود، این کاهش حجمی در طراحی مدل و قالب مورد بررسی جدی قرار می‌گیرد؛ (شکل ۲-۴). باید توجه داشت که انقباض توری فلزات با انقباضی که عملاً بعد از ریخته شدن فلز به دست می‌آید برابر نیست و عواملی نظیر جنس فلز، نوع آلیاز، جنس قالب، نوع قالب، کوچکی و بزرگی قطعه این اختلاف را به وجود می‌آورد که آن را موضع انقباض می‌نامند.

$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG$$

فرمول ۲-۲

— محاسبه‌ی مقدار انقباض: برای محاسبه‌ی مقدار انقباض فلزات ریختگی از جدول ۲-۱ و فرمول‌های ۲-۱ و ۲-۲ استفاده می‌شود.

اندازه‌ی مدل $LM =$

اندازه‌ی قطعه $LG =$

درصد انقباض $S =$


$$LM = \frac{LG \times 100}{100 - S}$$

فرمول ۲-۱

توجه: فرمول ۲-۱ دقیق است و برای مدل‌های ماشینی به کار می‌رود، ولی فرمول ۲-۲ تقریبی است و برای مدل‌های چوبی دستی مناسب است.

جدول ۲-۱— درصد انقباض تئوری و عملی فلزات در قالب‌های موقت

جنس فلز	درصد انقباض	درصد انقباض تئوری	درصد انقباض عملی
چدن خاکستری	۱	۱/۳.....۰/۵	۰/۵
چدن با گرافیت کروی بدون عملیات حرارتی	۱/۲	۲.....۰/۸	۰/۸
چدن با گرافیت کروی با عملیات حرارتی	۰/۵	۰/۸.....۰	۰
(GTW) چدن تمپر سفید	۱/۶	۲.....۱	۱
(GTS) چدن تمپر سیاه	۰/۵	۱/۵.....۰	۰/۵
فولاد ریختگی	۲	۲/۵.....۱/۵	۱/۵
فولاد منگنز	۲/۳	۲/۸.....۲/۳	۲/۳
آلیاژهای آلومینیم	۱/۲	۱/۵.....۰/۸	۰/۸
آلیاژهای منیزیم	۱/۲	۱/۵.....۱	۱
مس الکترولیت	۱/۹	۲/۱.....۱/۵	۱/۵
آلیاژ مس و قلع (برنزا)	۱/۵	۲.....۰/۸	۰/۸
آلیاژ مس و قلع و روی (برنج فرمز)	۱/۳	۱/۶.....۰/۸	۰/۸
آلیاژ مس و روی (برنج)	۱/۲	۱/۸.....۰/۸	۰/۸
آلیاژهای مس مخصوص [Cu-Zn-Mn (Fe-Al)]	۲	۲/۳.....۱/۸	۱/۸
آلیاژهای آلومینیم برنز	۲/۱	۲/۳.....۱/۹	۱/۹
آلیاژ روی	۱/۳	۱/۵.....۱/۱	۱/۱
فلزات سفید (آلیاژهای سرب و قلع)	۰/۵	۰/۶.....۰/۴	۰/۴

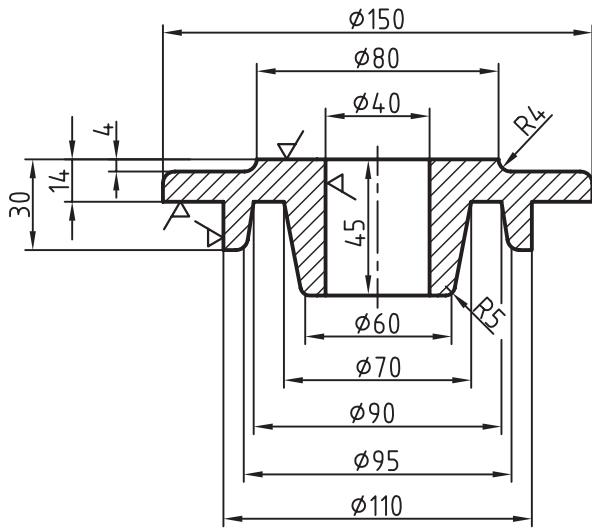

شکل ۲-۵

مثال ۱: اندازه‌ی رسم مدل قطعه‌ی آلومینیمی شکل ۲-۵ را حساب کنید.


حل: با مراجعه به جدول، درصد انقباض عملی آلیازهای آلومینیم بین $1/5$ تا $1/8$ دیده می‌شود، که با توجه به نوع آلیاز، روش‌های قالب‌گیری و ریخته‌گری و کوچکی و بزرگی قطعه درصد واقعی انتخاب می‌شود. در اینجا، به فرض این که درصد واقعی آلیاز $1/2$ باشد، با استفاده از فرمول‌های دقیق و تقریبی، به عنوان نمونه، دو اندازه‌ی قطر خارجی و قطر داخلی قطعه حساب شده است.

$$LM = \frac{LG \times 100}{100 - S} = \frac{150 \times 100}{100 - 1/2} = 151/821 \quad \text{دقیق}$$

$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG = \frac{150 \times 1/2}{100} + 150 = 151/8 \quad \text{تقریبی}$$

$$LM = \frac{40 \times 100}{100 - S} = \frac{4000}{98/8} = 40/4885 \quad \text{دقیق}$$

$$LM = \frac{40 \times 1/2}{100} + 40 = 40/48 \quad \text{تقریبی}$$

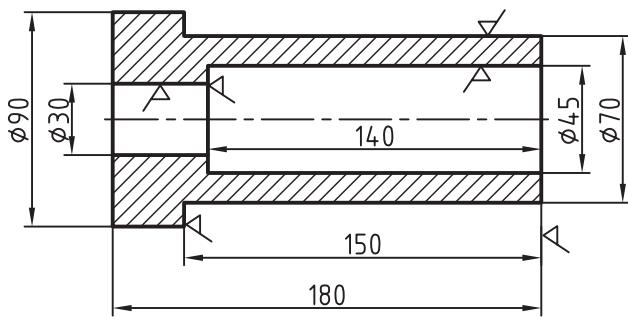

شکل ۲-۶

مثال ۲: اندازه‌ی رسم مدل قطعه‌ی چدنی شکل ۲-۶ را حساب کنید.



حل: درصد انقباض عملی چدن خاکستری از جدول بین $1/3$ تا $1/8$ درصد انقباض منظور شده است. بنابراین برای طول لوله و قطر داخلی آن داریم:

$$LM = \frac{180 \times 100}{100 - 1/8} = \frac{18000}{99/2} = 181/451 \quad \text{دقیق}$$


$$LM = \frac{45 \times 100}{100 - 1/8} = \frac{4500}{99/2} = 45/362 \quad \text{دقیق}$$

$$LM = \frac{180 \times 0/8}{100} + 180 = 181/44 \quad \text{تقریبی}$$

$$LM = \frac{45 \times 68}{100} + 45 = 45/36 \quad \text{تقریبی}$$

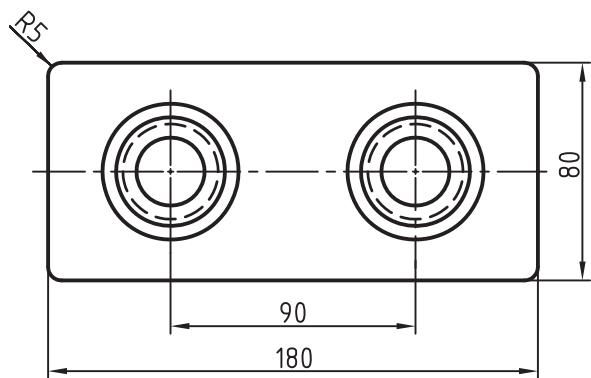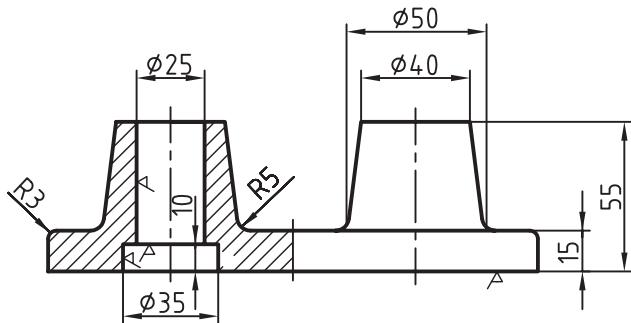

شکل ۲-۷

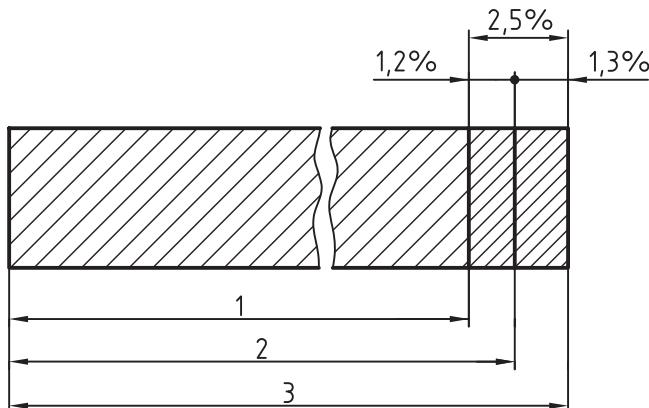

۱- قطعه‌ی ریختگی ۲- مدل فلزی ۳- مدل اولیه (چوبی)

شکل ۲-۸

مثال ۳: اندازه‌ی رسم مدل قطعه‌ی فولادی شکل ۲-۷ را حساب کنید:

حل: در اینجا باید مشخص شود که قطعه از فولاد ریختگی معمولی است و یا فولاد منگنز، چنانچه فولاد معمولی ۲/۲ درصد انقباض داشته باشد محاسبه طول قطعه و سوراخ داخل آن چنین است:

$$LM = \frac{180 \times 100}{100 - 2/2} + \frac{180}{97/8} = 184/049$$

$$LM = \frac{25 \times 2/2}{100} + 25 = 25/55$$

$$LM = \frac{25 \times 100}{97/8} = \frac{250}{97/8} = 25/562$$

$$LM = \frac{180 \times 2/2}{100} + 180 = 183/96$$


دقیق تقریبی

— انقباض مضاعف: در مواردی که علاوه بر مدل چوبی مدل فلزی نیز باید ساخته شود، مقدار انقباض دوبار محاسبه می‌شود که آن را انقباض مضاعف می‌نامند؛ (شکل ۲-۸).


مثال: چنانچه مدل فلزی از چنس برنج قرمز با انقباض ۱/۳ درصد ساخته شود و قطعه‌ای از چدن با گرافیت کروی ریخته شود و ۱/۱ درصد انقباض داشته باشد، درصد انقباض مضاعف برای ساخت مدل چوبی چقدر است؟

$$1/3\% + 1/2\% = 2/5\%$$


درصد انقباض مضاعف

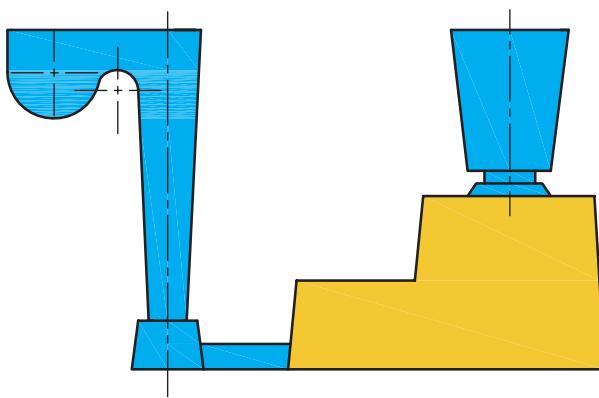

۲-۱-۲- سیستم‌های راهگاهی و تغذیه: برای آن که اهمیت سیستم‌های راهگاهی و تغذیه نشان داده شود، می‌بایستی مراحل سردشدن فلزات را در حالت تعادل بررسی کرد. مهم‌ترین مرحله‌ی انقباض، انقباض حین انجماد است که در این فاصله‌ی زمانی فلز از حالت مذاب به حالت جامد در می‌آید. (شکل‌های ۲-۹).

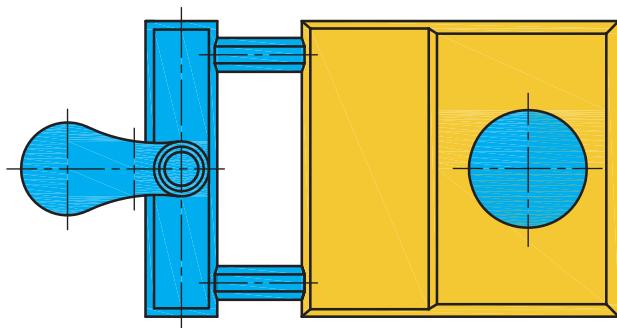

شکل ۲-۹

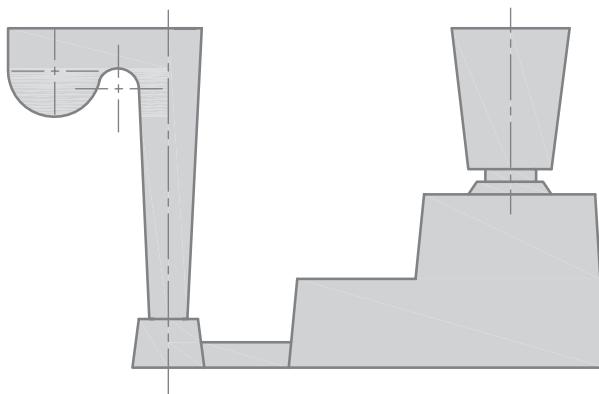

از مرحله‌ی پایانی فاز جامد تا سردشدن قطعه، کشیدگی بر اثر انقباض ایجاد می‌شود که با به کار بردن سیستم تغذیه مقدار انقباض در قطعه بروز نماید و اثر آن روی سطح تغذیه نمایان می‌شود (شکل ۲-۱۰).

شکل ۲-۱۰


۲-۲- اضافات قالب‌گیری

اضافات قالب‌گیری عبارتند از شیب، تراش مجاز و


برای جلوگیری از خرابشدن قالب و یا به عبارت دیگر به آسانی جداشدن مدل از قالب و بالعکس، مدل‌ساز مجبور است مدل را برای قالب‌گیری شیب دهد. در اثر شیب دادن، ابعاد مدل کوچک و یا بزرگ می‌شود. ابعاد قطعه‌ی ریختگی نیز نسبت به ابعاد نقشه‌ی مکانیکی کوچک‌تر و یا بزرگ‌تر می‌شود، که آن را تلرانس یا شیب مجاز مدل می‌نامند؛ (شکل‌های ۱۱-۲).

در شکل ۱۱-۲-الف، نقشه‌ی مکانیکی و در شکل ب نقشه ساختمان مدل نشان داده است که با توجه به در نظر گرفتن شیب اضافی، ابعاد شکل ب، در قسمت فوقانی مدل بزرگ‌تر از ابعاد نقشه‌ی مکانیکی شکل الف، می‌باشد.

در شکل ۱۱-۲-ج، نقشه‌ی مکانیکی و در شکل د، ساختمان مدل نشان داده شده است که با توجه به در نظر گرفتن شیب نقصانی، ابعاد مدل شکل د، در قسمت تحتانی کوچک‌تر از ابعاد نقشه‌ی مکانیکی شکل ج است.

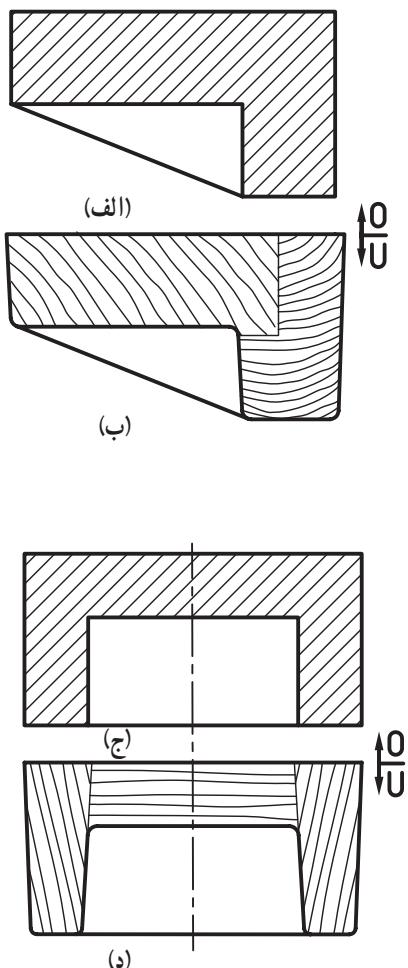

شکل ۱۱

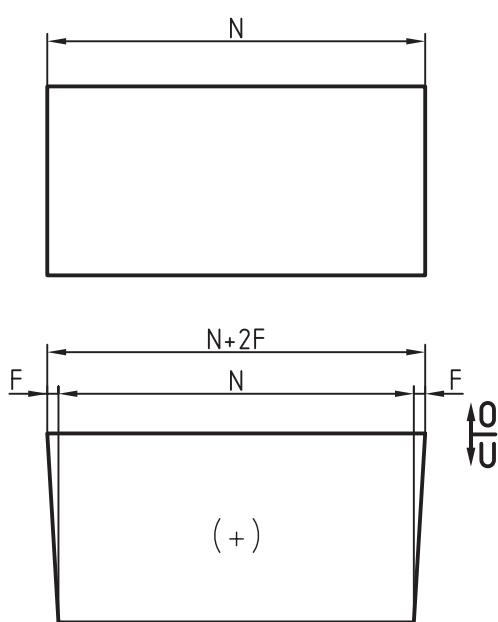


شکل ۱۲


۲-۲-۱- شیب مجاز به سه روش: اضافی (+)،

نقصانی (-) و میانی یا متوسط (\pm) رسم می‌شود.


-شیب اضافی (+): مقدار شیب به اندازه‌ی اسمی (N) قطعه اضافه می‌شود. به عنوان مثال چنانچه اندازه‌ی داخلی و خارجی قطعه را با N و مقدار شیب را با F شان دهیم خواهیم داشت: $N + 2F$ یعنی رسم شیب در قسمت‌های داخلی و خارجی مدل به صورت اضافی انجام می‌شود؛ (شکل‌های ۱۲).

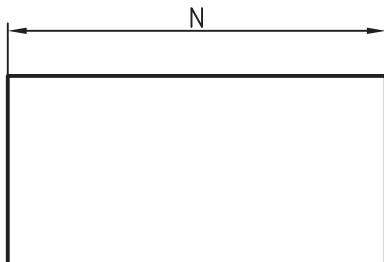

— **شیب نقصانی (-)**: مقدار شیب از اندازه‌ی اسمی قطعه کسر می‌شود. چنانچه اندازه‌ی داخلی و خارجی قطعه را با N و مقدار شیب را با F نشان دهیم خواهیم داشت: $N - 2F$ یعنی رسم شیب در قسمت‌های داخلی و خارجی مدل به صورت نقصانی انجام می‌شود؛ (شکل‌های ۲-۱۳).

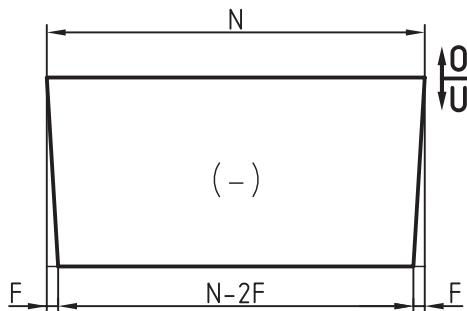

شکل ۲-۱۳

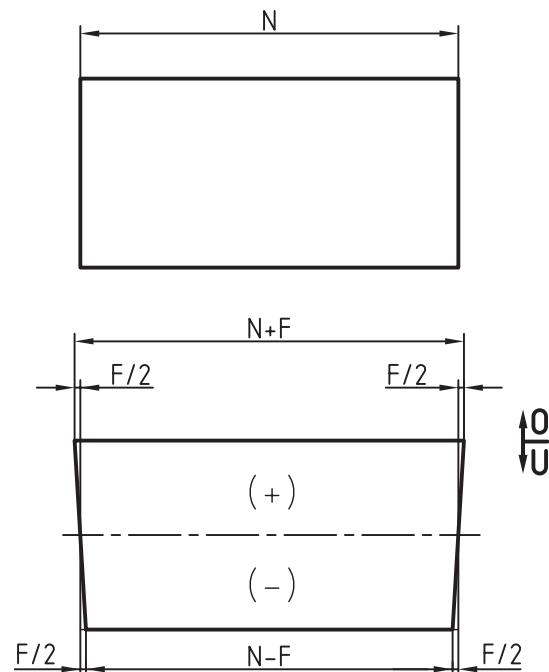

— **شیب میانی یا متوسط**: مقدار شیب، هم به اندازه‌ی اسمی قطعه اضافه می‌شود و هم از آن کسر می‌شود، یعنی اگر اندازه‌ی اسمی قطعه را با N و مقدار شیب را با F نشان دهیم خواهیم داشت: در سطح بالایی مدل (محل سطح جدایش) $N - F$ و در سطح پایینی مدل $N + F$ در این روش هم ارتفاع قالب‌گیری و هم مقدار شیب به دو قسمت مساوی تقسیم و سپس رسم می‌شود؛ (شکل‌های ۲-۱۴).

شکل ۲-۱۴

علاوه بر استفاده از جداول، مقدار شیب نیز براساس عوامل زیر توسط واحد تکنولوژی مدل‌سازی و ریخته‌گری تعیین و به نقشه‌ی مدل‌سازی منتقل می‌شود، این عوامل عبارتند از: ارتفاع مدل، صافی سطح مدل، جنس مدل، دقت ابعاد قطعه‌ی ریختگی، جنس مواد قالب‌گیری، روش‌های قالب‌گیری و روش‌های جداسازی مدل از قالب و بالعکس و


۲-۲-۲- تعیین مقدار شیب: مقدار شیب معمولاً بر حسب درصد طولی (میلی‌متر) و یا بر حسب درجه تعیین می‌شود. میزان آن استاندارد خاصی ندارد و بیشتر بستگی به فرم و ابعاد، روش قالب‌گیری، دقت قطعه و ... دارد. میزان شیب در بعضی از کشورهای صنعتی استاندارد شده و به صورت جدول در اختیار واحدهای مدل‌سازی و ریخته‌گری و مدارس فنی قرارگرفته است.

جدول ۲-۲ - استاندارد شیب مدل براساس دین ۱۵۱۱



شیب بر حسب میلی متر	ارتفاع بر حسب میلی متر	شیب بر حسب درجه	ارتفاع بر حسب میلی متر
۱/۵	۲۵۰ تا	۳	۱۰ تا
۲	۳۲۰-۲۵۰	۲	۱۸-۱۰
۳	۵۰۰-۳۲۰	۱۳۰'	۳۰-۱۸
۴/۵	۸۰۰-۵۰۰	۱	۵۰-۳۰
۷	۱۲۰۰-۸۰۰	۴۵'	۸۰-۵۰
۱۱	۲۰۰۰-۱۲۰۰	۳۰'	۱۸۰-۸۰
۲۱	۴۰۰۰-۲۰۰۰	-	-

جدول ۲-۳ - شیب مدل براساس روش های قالب گیری دین ۱۵۱۱ آلمان

نسبت شیب به ارتفاع	ارتفاع بر حسب میلی متر	شرح
$\frac{1}{20}$	۱۰ تا	حالات اول : مدل از قالب جدا می شود.
$\frac{1}{200}$	۱۰۰۰ تا	
$\frac{1}{15}$	۱۰ تا	حالات دوم : قالب از مدل جدا می شود و مدل در قالب زیری باقی می ماند و یا قالب رویی همراه با مدل از قالب زیری جدا می شود.
$\frac{1}{100}$	۱۰۰۰ تا	
$\frac{1}{5}$	۱۰ تا	حالات سوم : ماسه از ماسه و یا قالب از قالب جدا می شود و مدلی در قالب وجود ندارد (مانند قالب گیری شابلونی).
$\frac{1}{15}$	۱۰۰۰ تا	

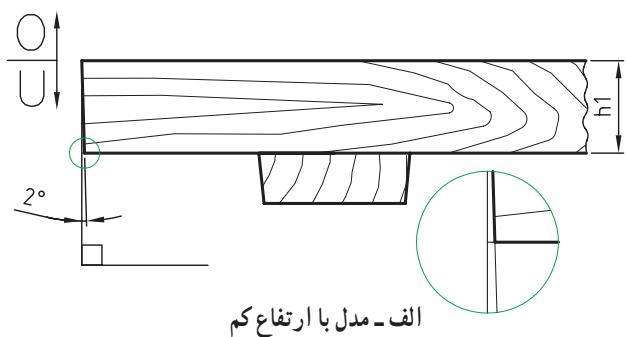

۱- ارتفاع مدل: مدل های کم ارتفاع مانند فلانش ها، تیغه ها و پره ها با درجه ای شیب بیشتری ساخته می شوند (مثلًا ۲/۵ تا ۵ درجه) در حالی که مدل های با ارتفاع زیاد با درجه ای شیب کمتری ساخته می شوند (مثلًا ۱/۷۵، ۱/۵۰ و ۱/۵ درجه). در اینجا تأثیر ۲ درجه شیب روی مدل، با ارتفاع های مختلف نشان داده شده است: (شکل های ۲-۱۵).

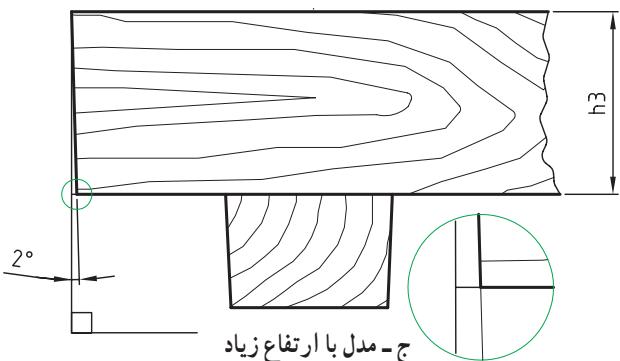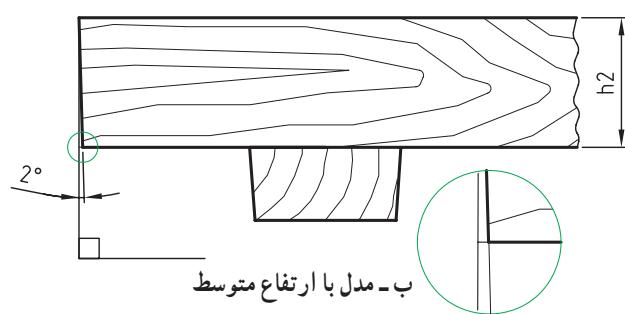


شکل ۲-۱۵



شکل ۲-۱۶

۲- صافی سطح مدل: مدل هایی که سطح آن ها صاف و برآق است مانند مدل های آرالدیتی و فلزی، شیب کمتری لازم دارند (مثلاً $5/0^{\circ}$ تا 1° درجه و گاهی هم کمتر از آن)؛ (شکل ۲-۱۶).


۳- دقت قطعه ریختگی: بعضی از قطعات ریختگی باید از دقت و ظرافت خاصی برخوردار باشند. در چنین مواردی شیب مدل کمتر است و برای جبران آن، جنس مدل را از موادی انتخاب می کنند که سطح آن خاصیت صیقل پذیری خوبی داشته باشد؛ مانند مدل های مسی.

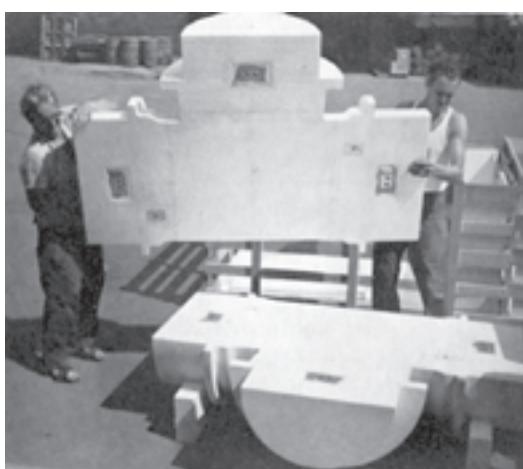


شکل ۲-۱۷

۴- جنس مدل: مدل های چوبی، گچی و ... به علت جذب رطوبت ماسه، امکان خراب شدن دارند، لذا با درجهی شیب بیشتری ساخته می شوند؛ (شکل ۲-۱۷).



۵- روش قالب گیری و مواد آن: روش قالب گیری و مواد آن در تعیین میزان شیب تأثیر دارد، به عنوان مثال در قالب گیری ماشینی (پوسته ای، دقیق و ...) شیب کمتری نسبت به قالب گیری دستی لازم است (شکل ۲-۱۸) در حالی که در قالب گیری با مواد روان (پتون) و سایر مواد شیمیایی (فوران) و به طور کلی قالب گیری زمینی و دستی میزان بیشتری شیب مورد نیاز است؛ (شکل ۲-۱۹).

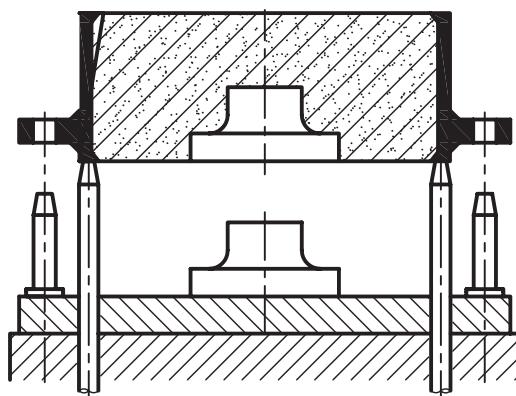

شکل ۲-۱۸

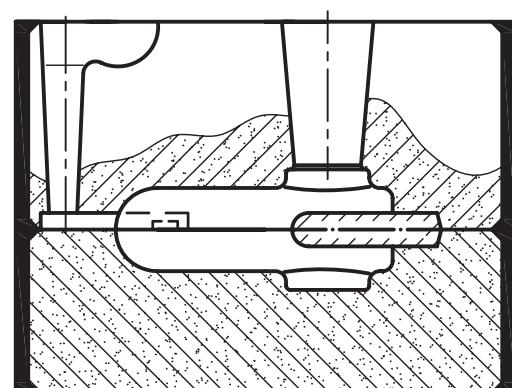


شکل ۲-۱۹

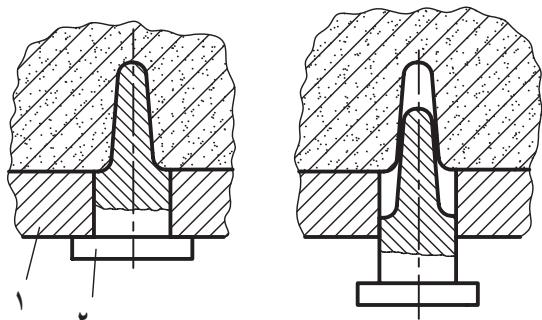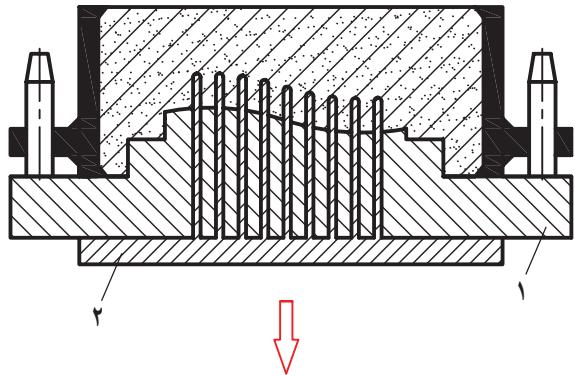

۱- ثابت ۲- متحرک

۲- ۲۰° شکل

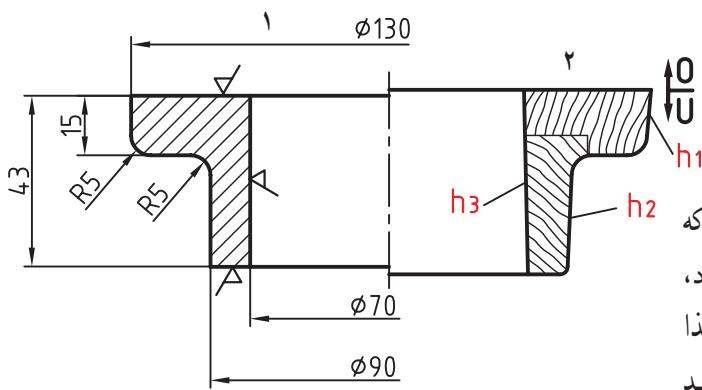

۱- نقشه‌ی مکانیکی ۲- نقشه‌ی ساختمان مدل

۲- ۲۱ شکل

$$h_1 = 17 \xrightarrow{2^\circ} \text{از جدول}$$


$$h_2 = 3^\circ \xrightarrow{1/5} \text{از جدول}$$

$$h_3 = 47 \xrightarrow{1^\circ} \text{از جدول}$$

۶- روش جداسازی مدل از قالب و بالعکس: این روش تأثیر زیادی در میزان شبیب مدل دارد. زمانی که مدل از قالب جدا می‌شود شبیب کمتری، و زمانی که، برعکس، قالب از مدل جدا می‌شود شبیب بیشتری لازم است. همچنین مدل‌هایی که به طور اتوماتیک (قالب‌گیری ماشینی) در ماسه فرو می‌روند و یا مدل‌هایی که شانه‌ای (عضوی متحرک مدل) قالب‌گیری می‌شوند شبیب کمتری لازم دارند. میزان شبیب در سطوح داخلی بیشتر از سطوح خارجی است؛ (شکل‌های ۲-۲۰).

— مثال برای تعیین مقدار شبیب مدل: همان‌طوری که شرح داده شد تعیین مقدار شبیب به عوامل زیادی بستگی دارد، که به کارگیری آن در کلاس درس دشوار و وقت‌گیر است، لذا برای آن که دانش‌آموز به آسانی مقدار شبیب را تعیین کند مناسب‌ترین راه مراجعته به جدول استاندارد شبیب‌ها است. به عنوان مثال یک مدل ساده‌ی چوبی در شکل ۲-۲۱ دیده می‌شود. که با استفاده از جدول استاندارد شبیب‌ها، درجه‌ی آن به شرح مقابل به دست آمده است:

مقدار تراش مجاز در تمام سطوح دارای علامت صافی سطح در نقشه‌ی مکانیکی، ۲mm در نظر گرفته شده است.

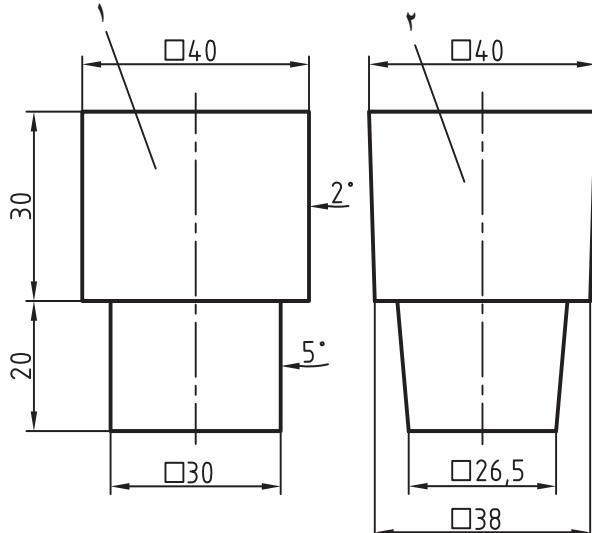

شکل ۲-۲۲

۲-۲-۳ تبدیل مقدار شیب از درجه به میلی‌متر:

در مواردی که انتقال مقدار شیب بر حسب درجه به نقشه‌ی مدل‌سازی امکان‌پذیر نباشد آنرا بر حسب میلی‌متر به دست می‌آورند و سپس به نقشه‌ی مدل‌سازی انتقال می‌دهند؛ (شکل‌های ۲-۲۲). برای تبدیل درجه به میلی‌متر از روابط مثلثاتی استفاده می‌شود که فرمول شماره‌ی ۳-۲ آن را نشان می‌دهد.

توجه: نقشه‌ی شکل ۲-۲۲ که شیب آن بر حسب درجه است، به میلی‌متر تبدیل و به نقشه‌ی مدل‌سازی منتقل شده است. در این شکل رسم شماره‌ی ۱ نقشه‌ی مکانیکی قطعه و رسم شماره‌ی ۲ نقشه‌ی مدل‌سازی قطعه در نما است.


$$F_s \text{ (mm)} = \frac{1/75 \times h \times 2}{100} \quad \text{فرمول ۲-۳}$$

مقدار شیب بر حسب درجه

ارتفاع قالب‌گیری (مدل)

$$h_1 = 3^\circ \Rightarrow F_{s1} = \frac{1/75 \times 3^\circ \times 2}{100} \approx 1 \text{ mm} \Rightarrow \text{از هر طرف } \square 40 \Rightarrow 40 - 1 - 1 = 38 \text{ mm}$$

$$h_2 = 2^\circ \Rightarrow F_{s2} = \frac{1/75 \times 2^\circ \times 5}{100} = 1/75 \text{ mm} \Rightarrow \text{از هر طرف } \square 30 \Rightarrow 30 - 1/75 - 1/75 = 29/5 \text{ mm}$$

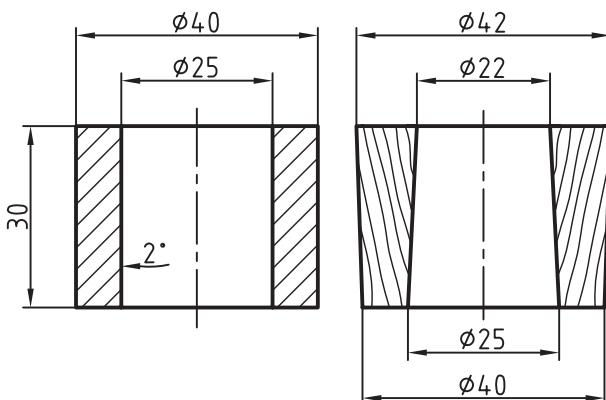

شکل ۲-۲۳

شیب داخلی: خارج کردن قسمت‌های داخلی مدل، مشکل‌تر از قسمت‌های خارجی آن است و چنانچه مقدار شیب در قسمت داخلی کم باشد احتمال خراب شدن قالب وجود دارد؛ به همین دلیل برای قسمت‌های داخلی مدل، شیب بیشتری منظور می‌شود. این مقدار براساس جنس مدل و فرآیندهای قالب‌گیری متفاوت است، اما آنچه که تاکنون مناسب تشخیص داده شده در نظر گرفتن ضریب ۱/۵ برای شیب داخلی نسبت به شیب خارجی است؛ (شکل‌های ۲-۲۳).

$$h = 3^\circ \text{ mm} \Rightarrow F_s = \frac{1/75 \times 3^\circ \times 2}{100} \approx 1 \text{ mm} \Rightarrow \text{شیب خارجی از هر طرف } \varnothing 42 \text{ mm} \Rightarrow 42 - 1 - 1 = 40 \text{ mm}$$


$$\begin{aligned} \text{شیب داخلی} &= \frac{1/75 \times 3^\circ \times 2}{100} \approx 1 \\ \text{از هر طرف} &= 1 \times 1/5 = 1/5 \text{ mm} \\ \Rightarrow \varnothing 25 \text{ mm} &\Rightarrow 25 - 1/5 - 1/5 = 22 \text{ mm} \end{aligned}$$

۲-۲-۴ - تعیین مقدار شیب بر حسب درصد: شیب

مدل را بر حسب درصد ارتفاع قالب‌گیری نیز تعیین می‌کنند؛
(جدول ۲-۴).


جدول ۲-۴ - شیب بر حسب درصد

ارتفاع قالب‌گیری غیرمعمولی	ارتفاع قالب‌گیری معمولی	شرح
%۳	%۲	شیب خارجی
%۵	%۳	شیب داخلی

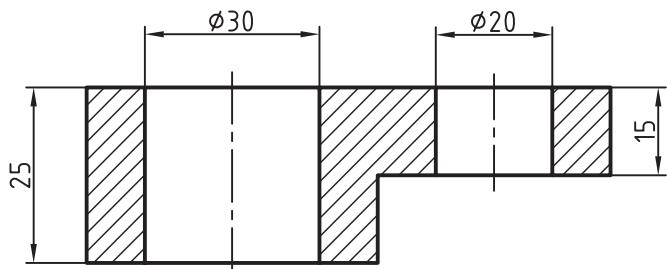

مثال: مقدار شیب داخلی و خارجی شکل‌های ۲-۲۴ را بر حسب درصد مجاز با استفاده از جدول ۲-۳ به دست آورید، در صورتی که نوع قالب‌گیری معمولی باشد.


حل: براساس جدول، شیب خارجی ۲ درصد و شیب داخلی ۳ درصد تعیین شده است، بنابراین داریم:

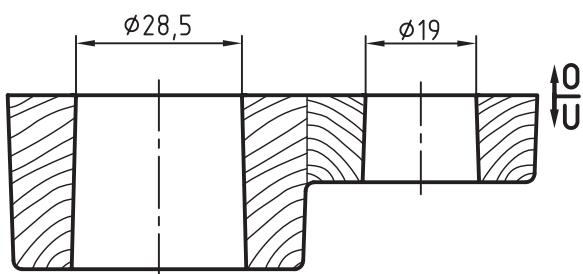

شکل ۲-۲۴

$$\left. \begin{array}{l} \frac{25 \times 2}{100} = 0.5 \text{ mm} \\ \frac{15 \times 2}{100} = 0.3 \text{ mm} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{مقدار شیب خارجی} \\ \text{از هر طرف} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{25 \times 3}{100} = 0.75 \text{ mm} \\ \frac{15 \times 3}{100} = 0.45 \text{ mm} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{مقدار شیب داخلی} \\ \text{از هر طرف} \end{array}$$

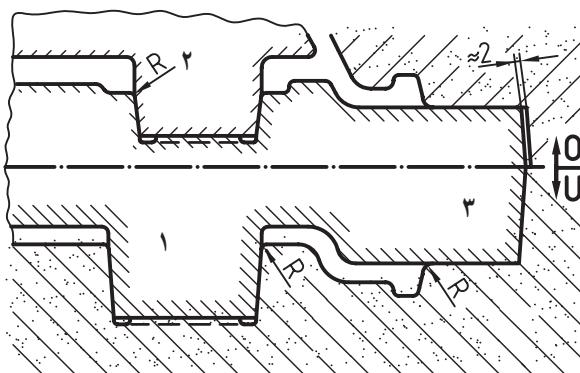


۱- ریشه‌ی ماهیچه عمودی، ۲- ریشه‌ی ماهیچه عمودی (متداخل)،

۳- ریشه‌ی ماهیچه افقی

شکل ۲-۲۵

۲-۲-۵ - تعیین طول و شیب تکیه‌گاه‌های مدل:


برای این که ماهیچه به آسانی در داخل قالب قرار گیرد، طول تکیه‌گاه و شیب آن باید براساس اصول صحیحی تعیین شود. در این درس طول تکیه‌گاه ماهیچه و شیب آن برای ماهیچه‌های عمودی و افقی براساس استاندارد و جدول تعیین شود. شکل ۲-۲۵ نمونه‌ای از تکیه‌گاه‌های افقی و عمودی را نشان می‌دهد.

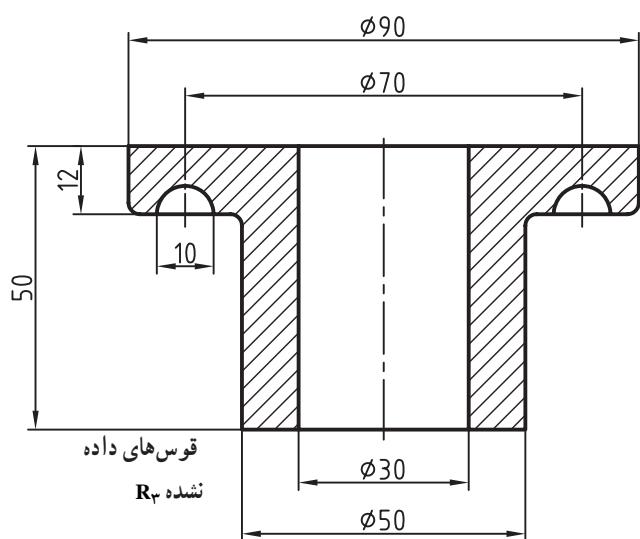

شکل ۲-۲۶ – نقشه فنی قطعه

الف – تعیین طول تکیه‌گاه ماهیچه براساس استاندارد دین ۱۵۱۱ آلمان: اندازه‌ی آن در ماهیچه عمودی ۱ تا ۱/۵ برابر قطر ماهیچه برای ارتفاع تکیه‌گاه زیری و یک برابر قطر ماهیچه برای ارتفاع تکیه‌گاه رویی است. اندازه‌ی آن در ماهیچه افقی ۱ تا ۱/۵ برابر قطر ماهیچه است که در دو طرف آن اعمال می‌شود.

مثال ۱: ارتفاع تکیه‌گاه زیری و رویی شکل ۲-۲۶ را براساس دین ۱۵۱۱ تعیین کنید.

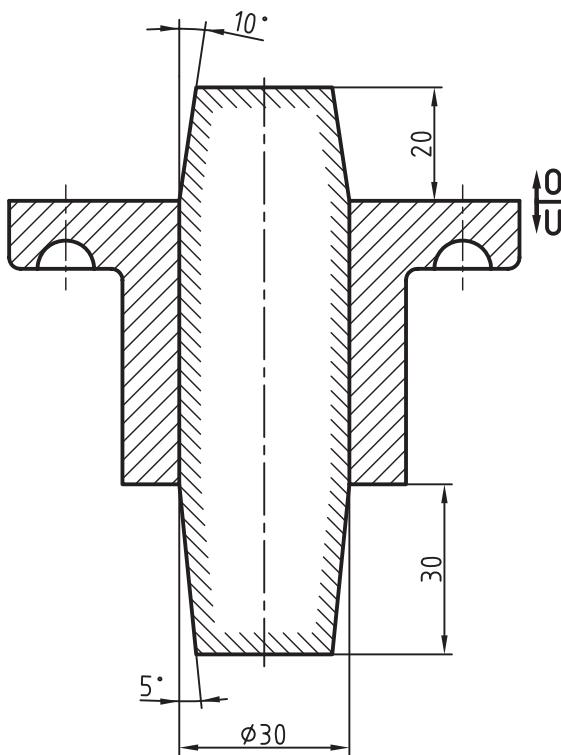

شکل ۲-۲۷ – نقشه مدل‌سازی قطعه

حل: ارتفاع تکیه‌گاه زیری تقریباً ۱/۵ برابر قطر ماهیچه تعیین شده است؛ اما در این قطعه یک برابر قطر ماهیچه کافی به نظر می‌رسد. ارتفاع تکیه‌گاه رویی یک برابر قطر ماهیچه تعیین شده است که زیاد به نظر می‌رسد و $\frac{2}{3}$ قطر ماهیچه کافی است.

بنابراین داریم :

$$30 \times 1 = 30 \quad \text{ارتفاع تکیه‌گاه زیری}$$

$$30 \times \frac{2}{3} = 20 \quad \text{ارتفاع تکیه‌گاه رویی}$$

بنابراین با استفاده از قطر ماهیچه و استاندارد دین ۱۵۱۱، ارتفاع تکیه‌گاه‌های زیری و رویی به دست می‌آید که آن را به نقشه‌ی مدل‌سازی انتقال می‌دهند؛ (شکل ۲-۲۷).

مثال ۲: طول تکیه‌گاه افقی مدل شکل ۲-۲۸ را بر اساس آن بتوان طول تکیه‌گاه ماهیچه را تعیین کرد؛ بنابراین داریم:



$$dm = \frac{40 + 20}{2} = 30 \text{ mm}$$

قطر متوسط

برابر دین ۱۵۱۱ می‌توان طول ریشه‌ی ماهیچه را برابر قطر متوسط ماهیچه در نظر گرفت؛ (شکل‌های ۲-۲۸).

دین ۱۵۱۱ تعیین کنید.

حل: در دین ۱۵۱۱ طول تکیه‌گاه‌های افقی ۱/۵ برابر قطر ماهیچه تعیین شده است. از آنجاکه سوراخ داخل قطعه پله‌دار است باید ابتدا قطر متوسط را به دست آورد تا با استفاده از

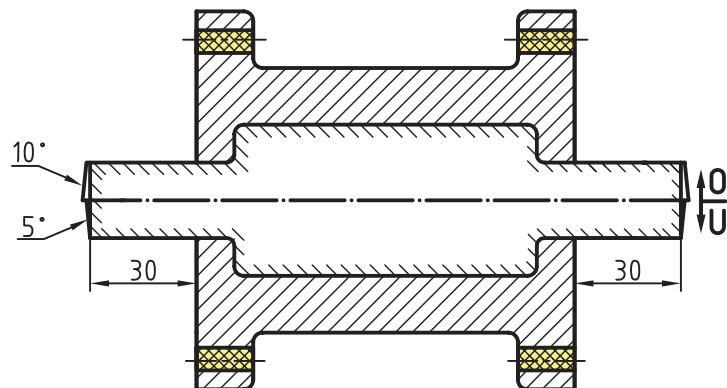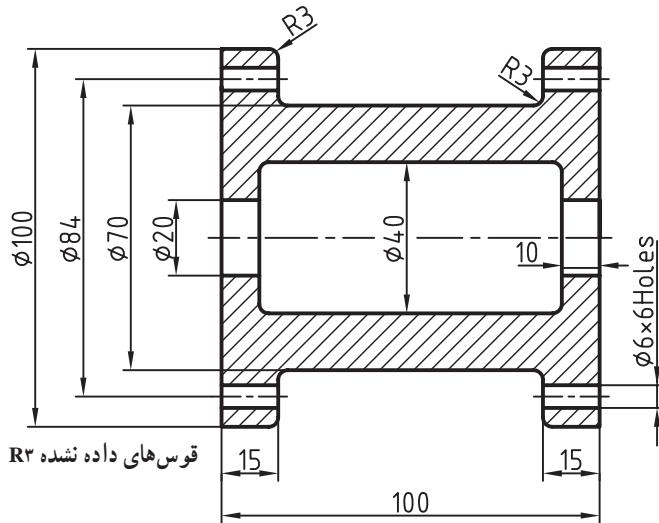


شکل ۲-۲۸

ب— تعیین ارتفاع و طول تکیه‌گاه ماهیچه با استفاده از جدول: در موقعی که قطر و طول ماهیچه بزرگ است و استفاده از استاندارد دین ۱۵۱۱ مناسب نیست. از استاندارد جدولها استفاده می‌شود.

جدول ۲-۵ - تعیین ارتفاع تکیه‌گاه زیری در ماهیچه‌های عمودی

ارتفاع تکیه‌گاه زیری بر حسب میلی‌متر $h_1 = \frac{D}{\tan \alpha}$										قطر ماهیچه $D = \sqrt{h^2 + (D/2)^2}$
بیش از	۱۶۰	۱۰۰	۶۵	۴۰	۲۵	۱۶	۱۰	۵	تا	
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۱۶۰۰	۱۰۰۰	۶۵۰	۴۰۰	۲۵۰	۱۶۰	۱۰۰	۵۰	تا
-	-	-	-	-	-	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۵۰
-	-	-	-	-	۵۰	۵۰	۴۰	۴۰	۳۰	۱۰۰_۵۱
-	-	-	-	۸۰	۶۰	۶۰	۵۰	۵۰	۴۰	۲۰۰_۱۰۱
-	-	۲۰۰	۱۰۰	۸۰	۷۰	۷۰	۶۰	۶۰	۵۰	۴۰۰_۲۰۱
۱۴۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۸۰	۸۰	۷۰	۷۰	۶۰	۷۰۰_۴۰۱
۱۷۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	-	۱۲۰۰_۷۰۱
۱۹۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۳۰	-	-	۲۰۰۰_۱۲۰۱
۲۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۷۰	-	-	-	۳۰۰۰_۲۰۰۱
۲۵۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۱۰	۲۰۰	۲۰۰	-	-	-	۵۰۰۰_۳۰۰۱

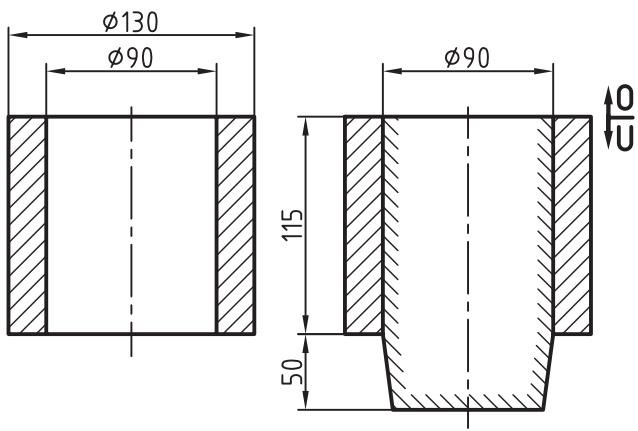


شكل ۲-۲۹

مثال ۱: ارتفاع تکیه‌گاه زیری شکل ۲-۲۹ را با استفاده از جدول تعیین کنید.

$$h = \text{از جدول} \rightarrow ۵^{\circ} \text{ mm}$$

مثال ۲: ارتفاع تکیه‌گاه زیری و رویی شکل ۲-۳۰ را با استفاده از جدول تعیین کنید.

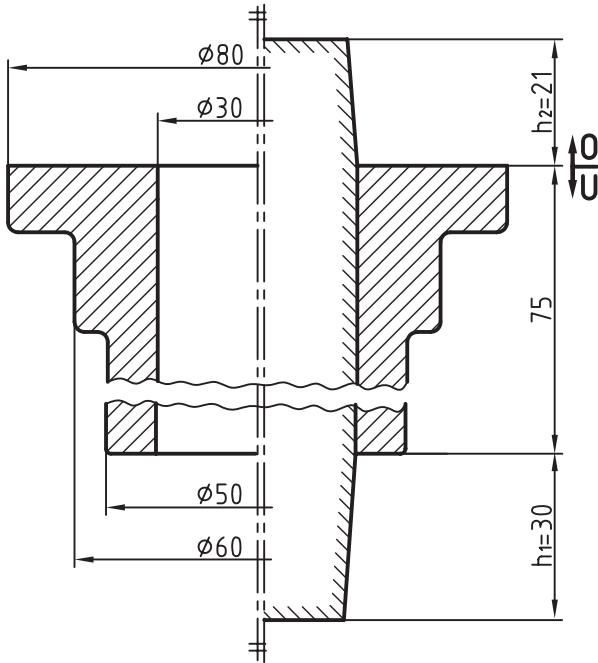


شكل ۲-۳۰

$$h_1 = \text{از جدول} \rightarrow ۳۰ \text{ mm}$$

$$h_2 = \frac{\sqrt{3}}{1^{\circ}} h_1$$

$$h_2 = \frac{\sqrt{3}}{1^{\circ}} \times 30 = \frac{21^{\circ}}{1^{\circ}} = 21 \text{ mm}$$

توجه ۱: از ضریب $\frac{\sqrt{3}}{1^{\circ}}$ فقط برای تکیه‌گاه‌های رویی (عمودی) استفاده می‌شود.

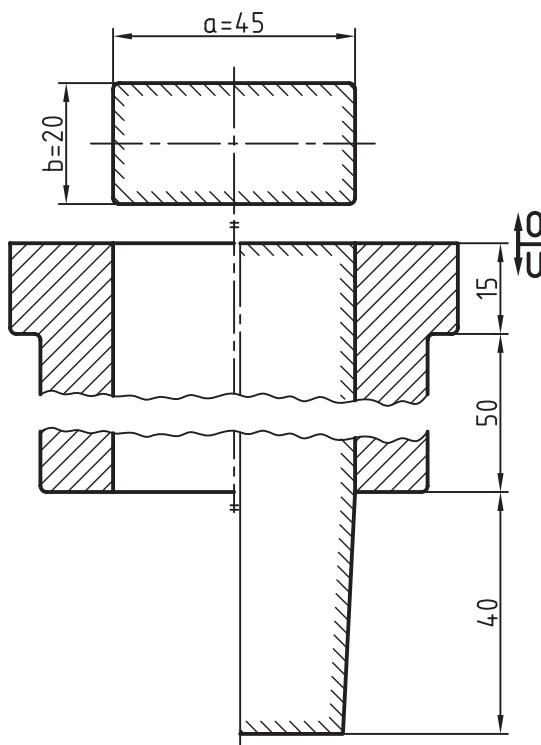

شکل ۲-۳۱


توجه ۲: در مواقعي که مقطع ماهیچه مکعبی شکل است، برای تعیین قطر فرضی و استفاده از آن در جدول از مجموع طول و عرض ماهیچه استفاده می‌شود؛ بنابراین داریم:

$$d_f = a + b \quad \text{قطر فرضی}$$

مثال ۳: ارتفاع تکیه‌گاه زیری شکل ۲-۳۱ را با استفاده از جدول تعیین کنید.

حل: برای تعیین مقدار قطر فرضی و استفاده از آن در جدول مجموع طول و عرض مقطع ماهیچه‌ی مکعبی را به دست می‌آوریم:

$$d_f = a + b = 45 + 20 = 65 \text{ mm} \\ \text{از جدول} \\ h \longrightarrow 40 \text{ mm}$$

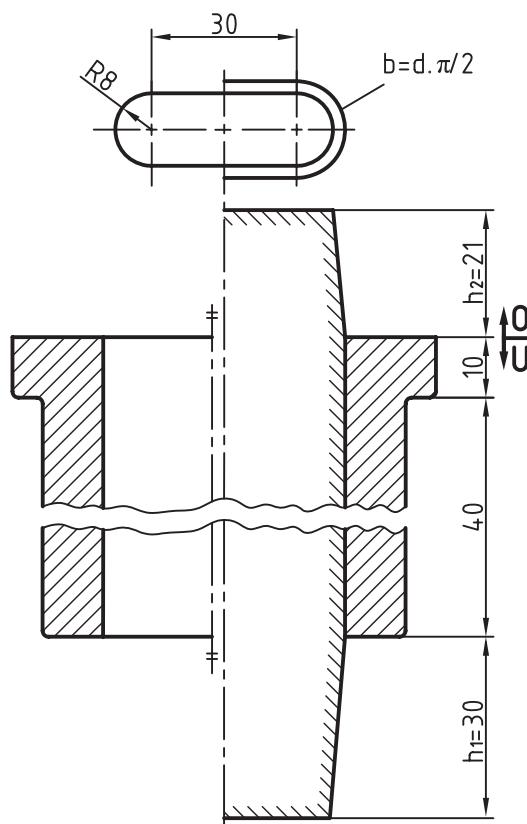

شکل ۲-۳۲

مثال ۴: ارتفاع تکیه‌گاه زیری و رویی شکل ۲-۳۲ را با استفاده از جدول تعیین کنید.

حل: برای تعیین قطر فرضی و استفاده از آن در جدول کافی است که $\frac{1}{2}$ محیط مقطع ماهیچه را حساب کنیم؛ بنابراین داریم:


$$d_f = a + b$$

$$b = \frac{d \cdot \pi}{2} = \frac{16 \times 3.14}{2} = 25.12$$

$$d_f = 30 + 25.12 = 55.12 \text{ mm} \quad \text{قطر فرضی}$$

$$h_1 \xrightarrow[\text{از جدول}]{} 30 \text{ mm} \quad \text{طول تکیه‌گاه زیری}$$

$$h_2 = \frac{V}{A} h_1 = \frac{V}{A} \times 30 = 21 \text{ mm} \quad \text{طول تکیه‌گاه رویی}$$

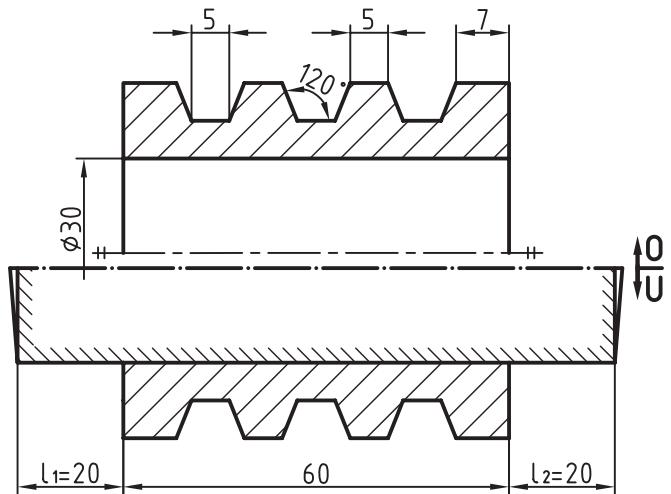

مثال ۵: طول تکیه‌گاه‌های شکل ۲-۳۳ را با استفاده از جدول تعیین کنید.


حل: در ماهیچه‌های افقی با تکیه‌گاه دو طرفه طول ریشه‌ها با هم برابر است؛ بنابراین داریم:

$$L_1 = L_2 \xrightarrow{=} 20 \text{ mm} \quad \text{طول تکیه‌گاه}$$

شکل ۲-۳۳

جدول ۲-۶— تعیین طول تکیه‌گاه‌های افقی بر حسب میلی‌متر

طول تکیه‌گاه $I_1 = I_2$												طول ماهیچه
بیش از ۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۷۵۰	۵۰۰	۳۰۰	۱۵۰	۵۰	تا ۵۰	$L = \frac{D+d}{2}$	
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	
-	-	-	-	-	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰۰-۵۰	
-	-	-	۱۱۰	۱۰۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	-	۲۰۰-۱۰۰	
۱۵۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۱۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۵۰	-	۳۰۰-۲۰۰	
۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	-	-	۴۰۰-۳۰۰	
۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۱۰	۱۰۰	۹۰	۸۰	-	-	۵۰۰-۴۰۰	
۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۲۰	۱۱۰	۱۰۰	-	-	-	۷۰۰-۵۰۰	
۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۲۰	-	-	-	-	۱۰۰۰-۷۰۰	
۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	۱۷۰	۱۶۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۲۰۰-۱۰۰۰	
۲۲۰	۲۱۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۰-۱۲۰۰	
۲۴۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۱۰	۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰-۱۵۰۰	
۲۶۰	۲۵۰	۲۴۰	۲۲۰	۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵۰۰-۲۰۰۰	
۲۸۰	۲۷۰	۲۶۰	۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰۰-۲۵۰۰	
۳۰۰	۲۹۰	۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	بیش از ۳۰۰۰	

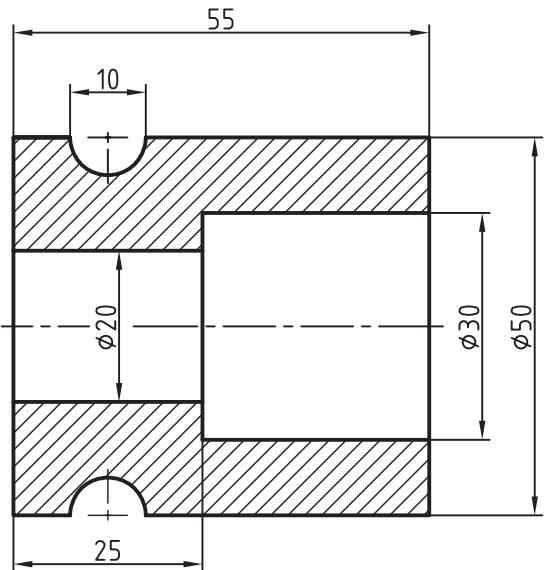

۲-۳۴



مثال ۶: طول تکیه‌گاه‌های افقی شکل ۲-۳۴ را با استفاده از جدول ۲-۶ به دست آورید.

حل: در موقعی که ماهیچه پله‌دار است، ابتدا قطر متوسط (dm) را به دست می‌آوریم. با در دست داشتن طول ماهیچه (جان ماهیچه) و قطر متوسط و مراجعه به جدول ۶-۲، طول‌های L₁ و L₂ به دست می‌آید؛ (شکل‌های ۲-۳۵).

بنابراین داریم:

$$dm = \frac{30 + 20}{2} = 25 \text{ mm} \quad \text{قطر متوسط}$$

$$L_1 = L_2 \xrightarrow{\text{از جدول}} 20 \text{ mm} \quad \text{طول تکیه‌گاه‌ها}$$

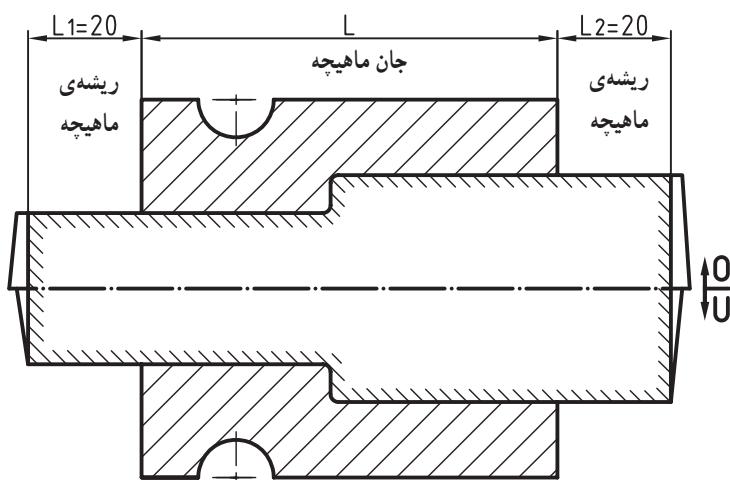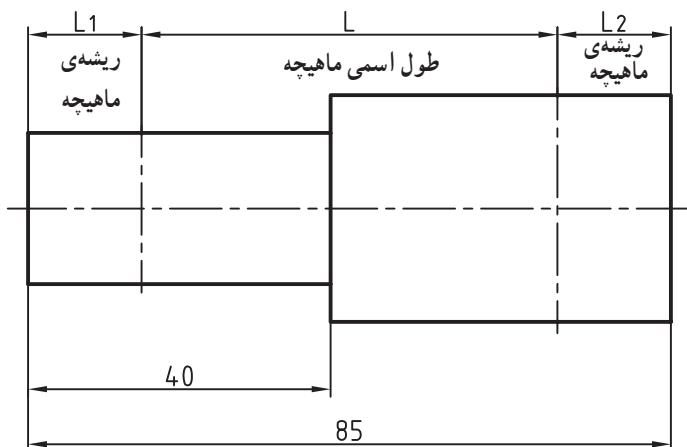


۲-۳۵


۲-۶- تعیین شیب تکیه‌گاه ماهیچه بر اساس

دین ۱۵۱۱: بعد از مشخص شدن طول ریشه‌ی ماهیچه شیب آن را تعیین می‌کنند.

ریشه‌ی ماهیچه‌ی عمودی: شیب تکیه‌گاه مدل در ماهیچه‌های یک طرفه و دو طرفه به قرار زیر است:
ریشه‌ی ماهیچه‌ی زیری: برای آن که ریشه‌ی ماهیچه به راحتی در قالب قرار گیرد و تکیه‌گاه مدل نیز به آسانی از قالب جدا شود، تکیه‌گاه زیری را شیب می‌دهند که مقدار آن برای تکیه‌گاه زیری تا ارتفاع 7° میلی‌متر و از 7° میلی‌متر به بالا 3° درجه تعیین شده است؛ (شکل ۲-۳۶-الف).

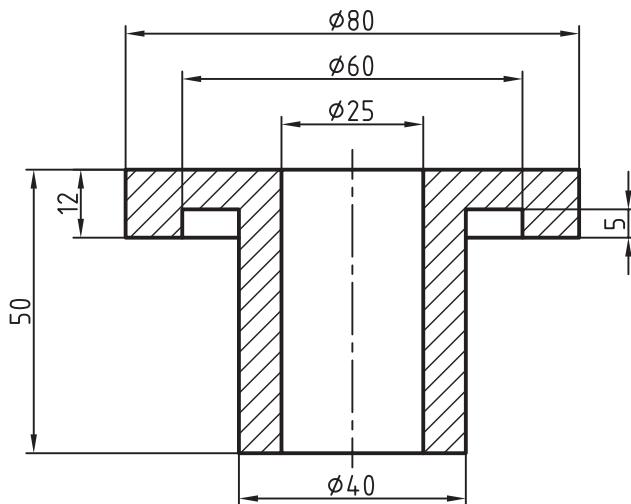



شکل ۲-۳۶-الف

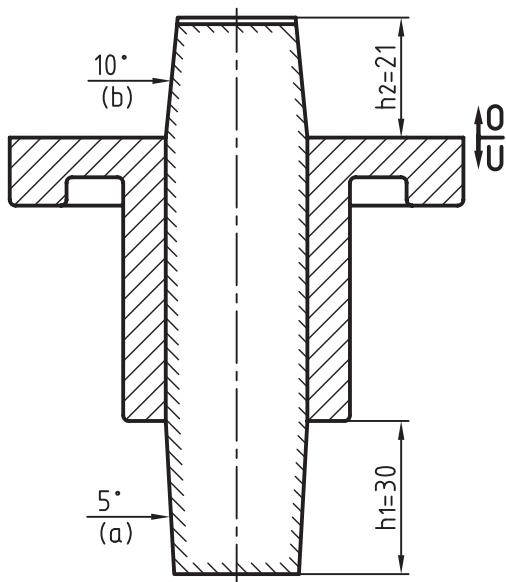


ریشه‌ی ماهیچه‌ی رویی: برای آن که قالب رویی به آسانی روی قالب زیری و ماهیچه قرار گیرد، تکیه‌گاه رویی را شیب می‌دهند. مقدار آن تقریباً 2° برابر شیب تکیه‌گاه زیری تعیین شده است، یعنی چنانچه شیب تکیه‌گاه زیری 5° درجه باشد، شیب تکیه‌گاه رویی 1° درجه است؛ (شکل ۲-۳۶-ب).

شکل ۲-۳۶-ب

- تعیین شیب ریشه‌ی ماهیچه‌ی افقی: شیب تکیه‌گاه به بالا ۳ درجه در نظر گرفته می‌شود.
- ۲— قالب رویی: تا ارتفاع 70 میلی‌متر 10 درجه و از 70 درجه در ماهیچه‌های افقی یک طرفه و دو طرفه بدین قرار است:
- ۱— قالب زیری: تا ارتفاع 70 میلی‌متر 5 درجه و از 70 درجه به بالا 6 درجه منظور می‌شود؛ (شکل‌های ۲-۳۷).

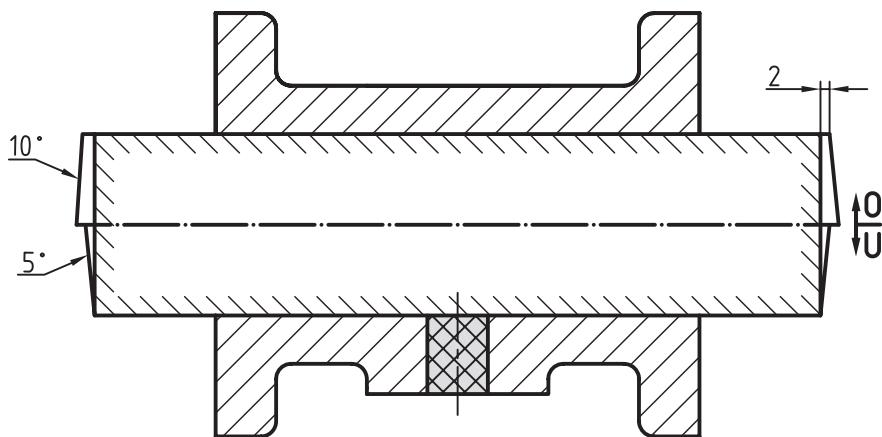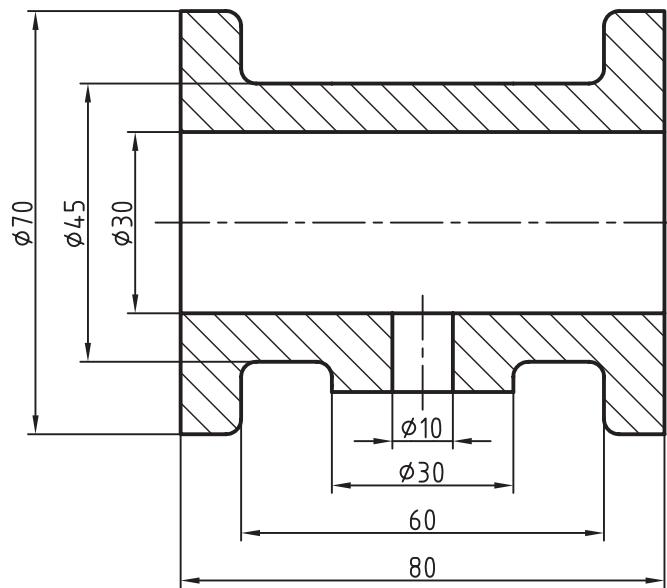

۲-۳۷ شکل

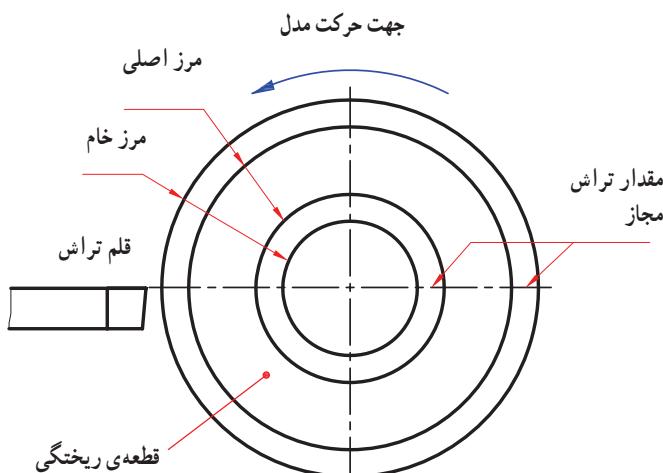

شکل ۲-۳۸



شکل ۲-۳۹

۲-۲-۷- اضافات ماشین کاری : بعد از ریخته شدن


قطعه، کارهایی نظیر تمیز کاری، سنگ کاری، تراش کاری، فرز کاری، سوراخ کاری و ... روی آن انجام می شود. بنابراین باید روی این گونه قطعات محلی برای تراش کاری، سوراخ کاری و ... در نظر گرفته شود. همچنین باید در حد امکان کمترین میزان تراش را برای آن ها در نظر گرفت و این امر زمانی مهم خواهد بود که تعداد سیار زیادی قطعه مورد نیاز باشد؛ (شکل ۲-۲۸).

کم کردن مقدار تراش بستگی به جنس قطعه و روش های قالب گیری و ریخته گری نیز دارد. به عنوان مثال قطعاتی که به روش ریخته گری دقیق و ریخته گری تحت فشار تولید می شوند، تراش کمتری لازم دارند و حداقل مقدار تراش را برای آن ها در نظر می گیرند؛ (شکل ۲-۳۹). مقدار تراش مجاز به عوامل زیر نیز بستگی دارد :

ابعاد قطعه، جنس قطعه، محل تراش و روش های قالب گیری و ریخته گری.


۱- جنس قطعه :

جنس قطعه نیز در تعیین مقدار تراش مؤثر است. سخت و نرم بودن فلزات و نقطه‌ی ذوب آن ها از عوامل مؤثر در این امر به شمار می رود. به عنوان مثال مقدار تراش برای فلزات سبک خیلی کمتر است تا آلیاژهای فولاد و امثال آن. نمودار ۱-۲ مقدار تراش مجاز را بر حسب اندازه‌ی طول و یا قطر سوراخ و جنس قطعه در قالب زیری نشان می دهد.

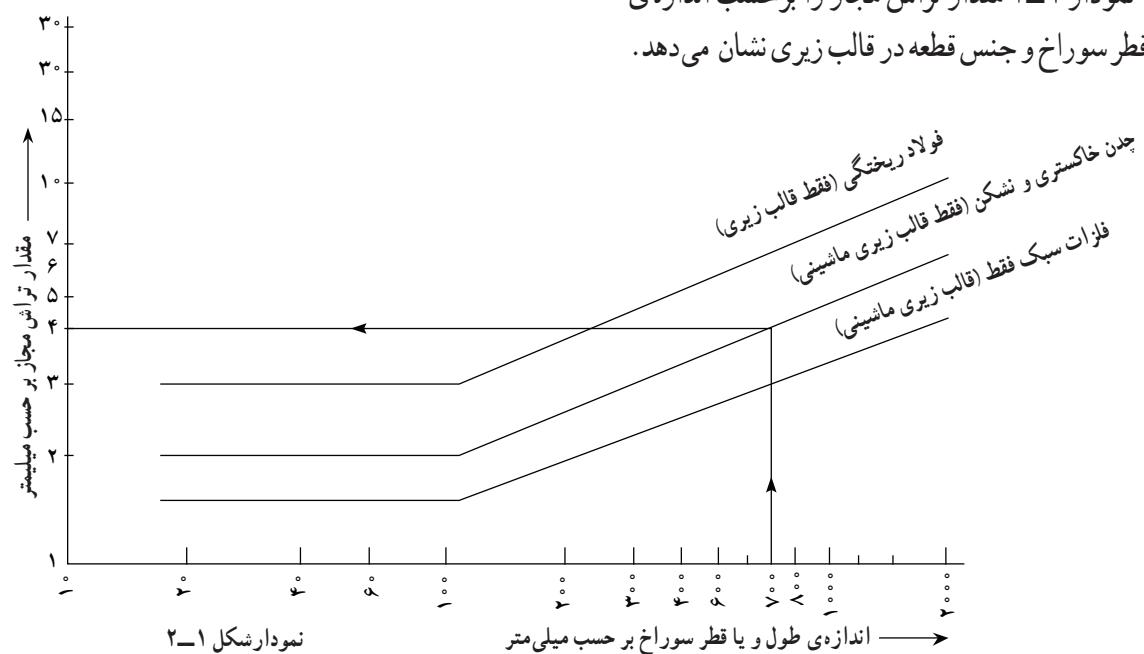


چنانچه سطوح تراش در قالب رویی واقع شوند $+ 5^\circ$
درصد، چنانچه مدل با دست قالب‌گیری شود $+ 25^\circ$ درصد (غیر
از فولاد) مقدار تراش مجاز استاندارد اضافه می‌شود. به عنوان
مثال برای ریخته‌گری یک قطعه‌ی چدنی به طول 70 mm در
درجه‌ی زیری ماکزیمم مقدار تراش از نمودار 4 mm میلی‌متر است.
که اگر در درجه روی باشد، 2 mm میلی‌متر به آن اضافه می‌شود.

۲- جای تراش: در هنگام ریخته‌گری ابتدا فلز مذاب
وارد قسمت‌های زیری قالب، و سپس سایر قسمت‌های دیگر آن
شده و قالب پُر می‌شود. این امر باعث می‌شود که مذاب خالص
در پایین‌ترین نقطه‌ی قالب، و مذاب همراه با اجسام سبک و
سرباره‌ها در بالاترین نقطه‌ی قالب قرار گیرد. بنابراین محل‌های
حساس قطعه، که بعد از ماشین‌کاری باید از کیفیت سطحی خوبی
برخوردار باشند، باید در حد امکان در قالب زیری قرار داده
شوند؛ (شکل ۲-۴۰).


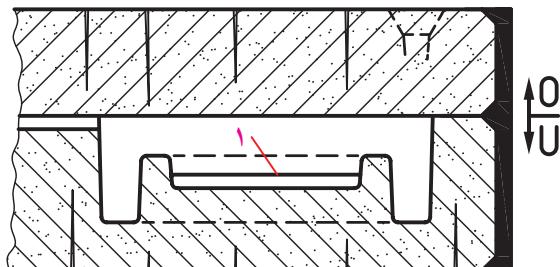


۱- مرز تراش

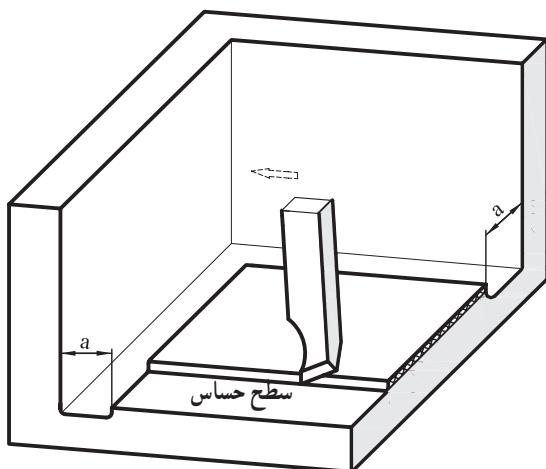


شکل ۲-۴۰

مقدار تراش مجاز برای سطوح پایینی قالب در حد
استاندارد و برای سطوح بالایی $1/5$ تا 2 برابر استاندارد است؛
(شکل ۲-۴۱).

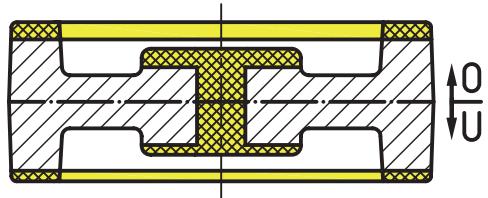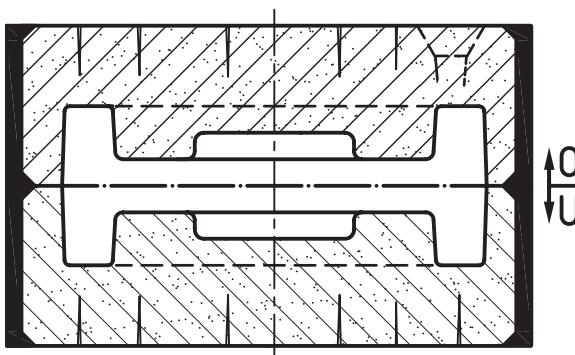


شکل ۲-۴۱

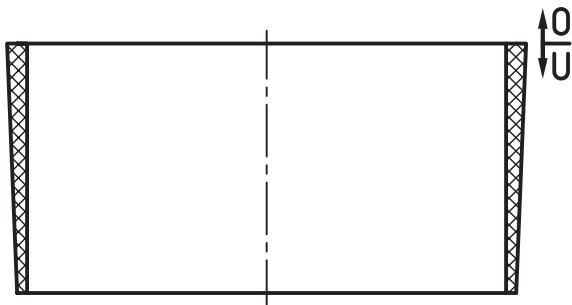


شکل ۲-۴۲

مقدار تراش مجاز سطوح جانبی قالب در حد استاندارد است و ممکن است در پاره‌ای از موارد مقدار شیب قالب‌گیری نیز به آن اضافه شود؛ (شکل ۲-۴۲).

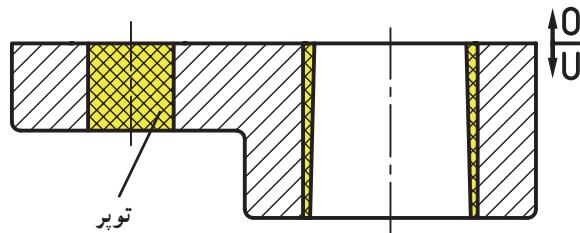

شکل ۲-۴۳

مقدار تراش برای سوراخ‌ها و شکاف‌هایی که با ماهیچه ریخته‌گری می‌شوند بیشتر از حد استاندارد است. سوراخ‌ها و شکاف‌های کوچک در حد امکان توپر ریخته‌گری می‌شوند؛ (شکل ۲-۴۳).

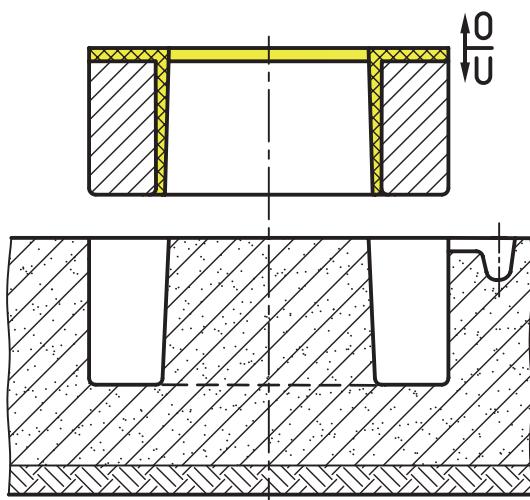


شکل ۲-۴۴


مقدار تراش مجاز برای قطعاتی که روباز ریخته‌گری می‌شوند و قطعاتی که به روش زمینی و شابلونی قالب‌گیری می‌شوند خیلی بیشتر است؛ (شکل ۲-۴۴).

توجه: تعیین قطعی مقدار تراش مجاز برای تولید انبوه قطعات ریختگی از نظر اقتصادی بسیار مهم است. به همین لحاظ در واحد تکنولوژی این قسمت با دقت زیاد توسط مهندسین و کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳- روش قالب‌گیری: مقدار ماشین کاری مجاز، به جنس مواد قالب‌گیری و روش‌های قالب‌گیری نیز بستگی دارد؛ به عنوان مثال برای قالب‌های فلزی، قالب‌های سرامیکی و قالب‌های پوسته‌ای، مقدار برآورده برداری کمتری مورد نیاز است (شکل ۲-۴۵). مقدار مقدار بین $1/5$ تا $3/5$ میلی‌متر تعیین شده است. برای قالب‌گیری دستی به ویژه قالب‌گیری با مدل‌های شابلونی و مدل‌های اسکلتی مقدار آن بیش از حد استاندارد منظور می‌شود؛ (شکل‌های ۲-۴۶).

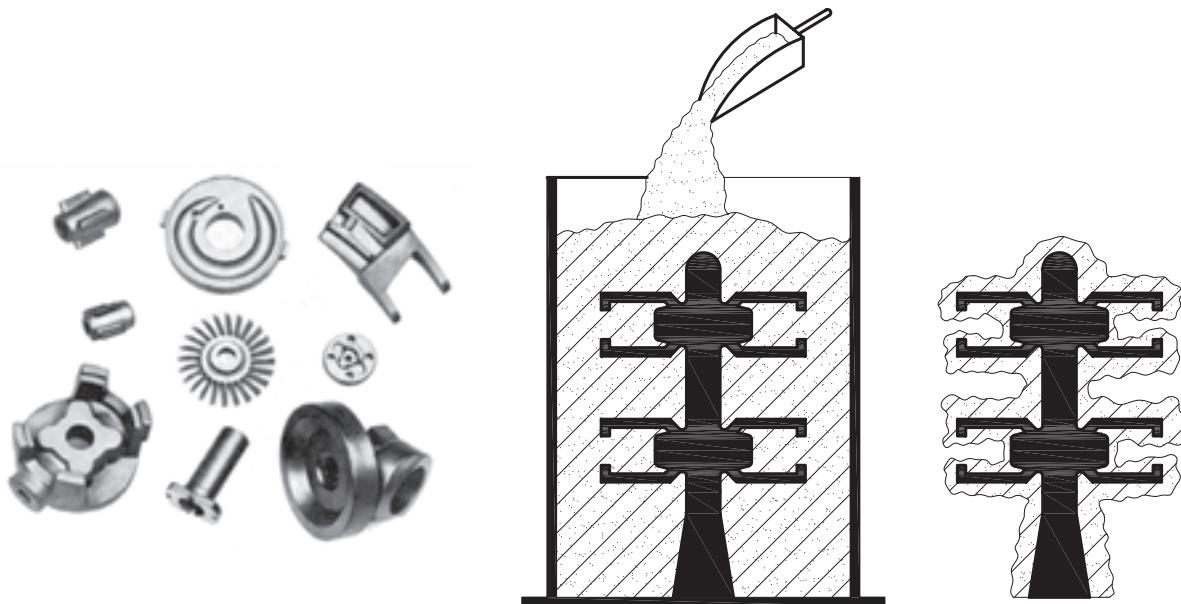

شکل ۲-۴۵

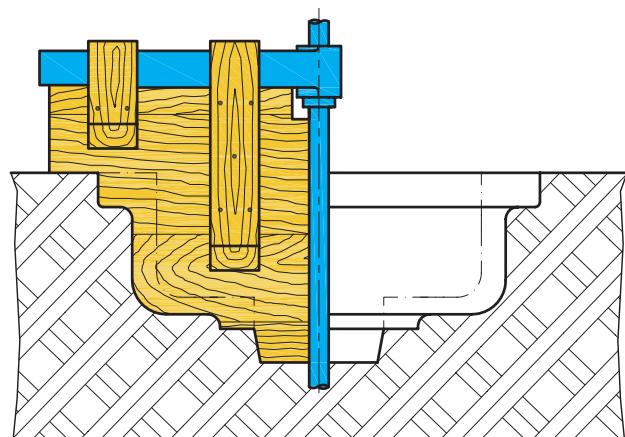

شکل ۲-۴۶

علاوه بر موارد گفته شده از جدول استاندارد نیز برای تعیین مقدار تراش مجاز استفاده می‌شود.

جدول ۷-۲- استاندارد تراش مجاز در آلیاژهای مختلف بر حسب میلی‌متر

جنس قطعه	اندازه‌ی قطعه	سطح زیری	سطح داخلی و جانبی	سطوح رویی
چدن	تا ۱۵۰	۲/۵	۳	۵
	تا ۳۰۰	۳	۳/۵	۵/۵
	۳۰۰-۵۰۰	۴	۵	۶
	۵۰۰-۹۰۰	۴/۵	۵/۵	۶/۵
	۹۰۰-۱۵۰۰	۵	۶	۸
فولاد	تا ۱۵۰	۳	۳	۶
	۱۵۰-۳۰۰	۵	۶	۶
	۳۰۰-۵۰۰	۶	۶	۸
	۵۰۰-۹۰۰	۶	۷	۹/۵
	۹۰۰-۱۵۰۰	۶	۸	۱۲
فلزات غیرآهنی	۱۰-۷۵	۱/۵	۱/۵	۲
	۷۵-۲۰۰	۱/۵	۲	۲/۵
	۲۰۰-۳۰۰	۲	۲/۵	۳
	۳۰۰-۵۰۰	۲/۵	۳	۳/۵
	۵۰۰-۹۰۰	۳	۳/۵	۴/۵
	۹۰۰-۱۵۰۰	۳	۴	۵

جدول ۷-۲- استاندارد تراش مجاز در سوراخ‌ها بر حسب میلی‌متر در ساعت

طول سوراخ بر حسب میلی‌متر								قطر سوراخ بر حسب میلی‌متر
۱۰۰۰	۷۷۵	۵۴۵	۳۸۵	۲۲۵	۱۶۵	۸۵	۲۰	تا از
به بالا	۱۰۰۰	۷۷۰	۵۴۰	۳۸۰	۲۲۰	۱۶۰	۸۰	
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۵۰ ۲۰
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۳	۱۰۰ ۵۵
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۴	۴	۱۸۰ ۱۰۵
۹	۸	۷	۶	۵	۵	۵	۵	۲۲۰ ۱۸۵
۹	۸	۷	۶	۶	۶	۶	۶	۵۶۰ ۲۲۵
۹	۸	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۹۶۰ ۵۶۵
۹	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۱۰۰۰ ۹۶۵
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	به بالا ۱۰۰۰



الف) تئوری

- ۱- کدام انقباض مورد توجه مدل‌ساز است؟

الف) جامد ب) مایع ج) مایع و جامد د) فوق ذوب
- ۲- انقباض مضاعف را با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۳- اهمیت سیستم‌های راهگاهی را جهت سالم ریخته شدن قطعه شرح دهید.
- ۴- انواع شب مدل را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۵- مقدار شب را چگونه تعیین می‌کنند؟ با ذکر مثال شرح دهید.
- ۶- عوامل مؤثر در تعیین میزان شب مدل را نام ببرید.
- ۷- چرا برای قسمت‌های داخلی مدل شب پیشتری منظور می‌شود؟ با ذکر مقدار ضریب آن توضیح دهید.
- ۸- طول تکیه‌گاه‌های ماهیچه رویی مدل برکدام اساس تعیین می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۹- چگونه شب مدل از درجه به میلی متر تبدیل می‌شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۱۰- شب تکیه‌گاه‌های ماهیچه زیری مدل برکدام اساس تعیین می‌شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۱۱- چرا شب تکیه‌گاه‌های ماهیچه رویی پیش‌تر از تکیه‌گاه‌های زیر است؟ توضیح دهید.
- ۱۲- طول تکیه‌گاه ماهیچه رویی نسبت به تکیه‌گاه ماهیچه زیری با کدام ضریب تعیین می‌شود؟

الف) $\frac{4}{10}$ ب) $\frac{2}{10}$ ج) $\frac{5}{10}$ د) $\frac{7}{10}$
- ۱۳- مقدار تراش برای سطوح رویی چند برابر سطوح زیری است؟ با ذکر مثال علت را توضیح دهید.
- ۱۴- اهمیت تعیین مقدار تراش مجاز در تولید انبوه قطعه چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

ب) عملی

تمرین ۱: در شکل ۲-۴۷ مطلوب است:



الف) محاسبه‌ی انقباض مجاز برای چدن ریختگی با استفاده از جدول و فرمول؛

ب) تعیین سطح جداشی مدل و قالب‌گیری؛

ج) تعیین طول ریشه‌ی ماهیچه‌های رویی و زیری؛

د) تعیین شیب ریشه‌ی ماهیچه‌ی رویی و زیری؛

ه) رسم نقشه‌ی مدل‌سازی به مقیاس ۱:۱ و
اندازه‌گذاری آن.

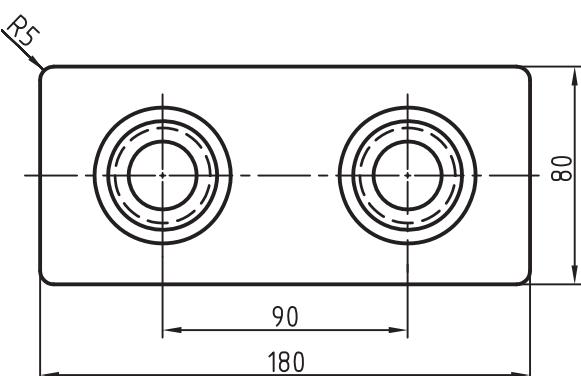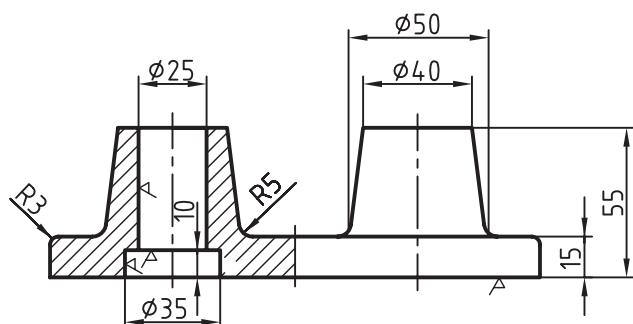

شکل ۲-۴۷

تمرین ۲: در شکل ۲-۴۸ مطلوب است:



الف) تعیین سطح جداشی مدل؛

ب) تعیین مقدار تراش مجاز با استفاده از جدول یا نمودار؛


ج) تعیین مقدار شیب مجاز با استفاده از جدول و فرمول؛

د) رسم نقشه‌ی مدل‌سازی به مقیاس ۱:۱ و اندازه‌گذاری؛

در صورتی که جنس قطعه فولاد ریختگی باشد.

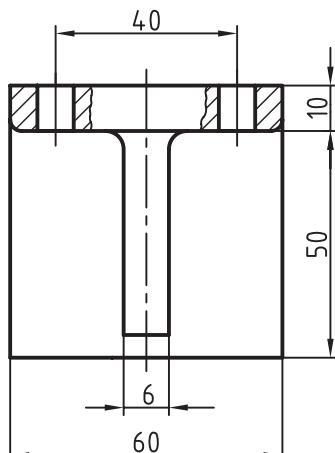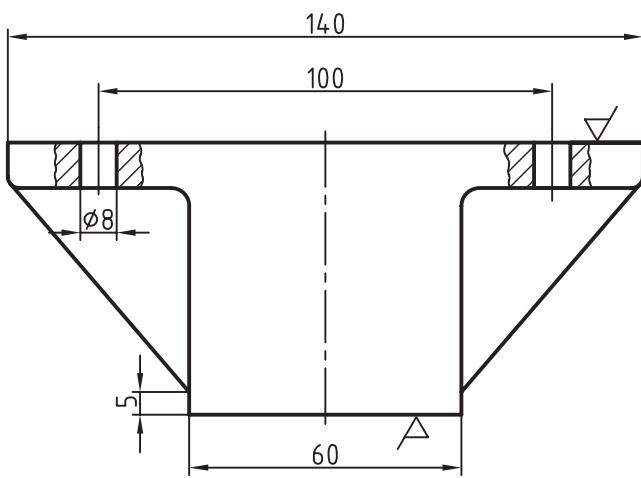

شکل ۲-۴۸

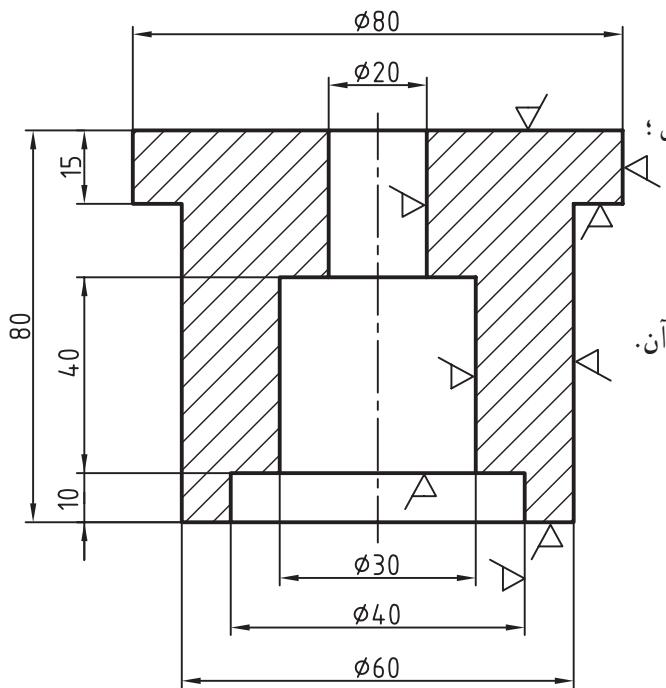


شکل ۲-۴۹

تمرین ۳: در شکل ۲-۴۹ مطلوب است :

- الف) تعیین سطح جدایش مدل و قالب :
 - ب) تعیین مقدار انقباض مجاز با استفاده از جدول و فرمول :
 - ج) تعیین مقدار تراش مجاز با استفاده از جدول :
 - د) تعیین مقدار شیب مجاز با استفاده از جدول و فرمول :
 - ه) تعیین طول ریشه‌های ماهیچه و شیب آن :
 - و) رسم نقشه‌ی مدل‌سازی به مقیاس ۱:۱ و اندازه‌گذاری آن.
- در صورتی که جنس قطعه از آلیاژ برنج باشد.

تمرین ۴: در شکل ۲-۵۰ مطلوب است :

- الف) تعیین سطح جدایش مدل و قالب :
 - ب) تعیین مقدار انقباض مجاز با استفاده از جدول و فرمول :
 - ج) تعیین مقدار تراش مجاز با استفاده از جدول یا نمودار :
 - د) تعیین مقدار شیب مجاز با استفاده از جدول و فرمول :
 - ه) تعیین طول ریشه‌های ماهیچه و شیب آن :
 - و) رسم نقشه‌ی مدل‌سازی به مقیاس ۱:۱ با اندازه‌گذاری.
- در صورتی که جنس قطعه از آلیاژ آلومینیم - سیلیسیم باشد.

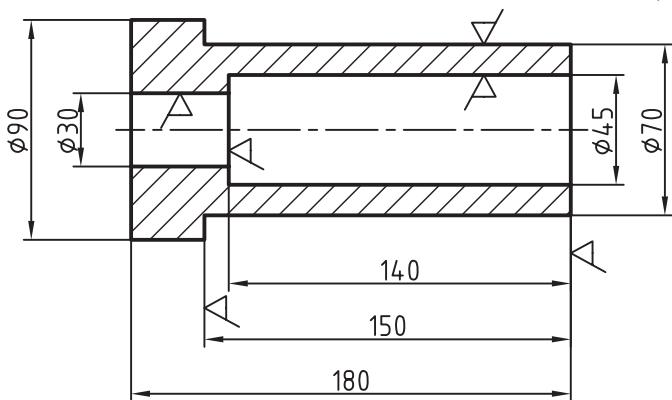


شکل ۲-۵۰

رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری


اهداف رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- مفهوم ماهیچه‌ی سرخود را توضیح دهد؛
- ۲- رسم مدل و قالب را با ماهیچه‌ی سرخود انجام دهد؛
- ۳- مفهوم ماهیچه‌ی عمودی و افقی را توضیح دهد؛
- ۴- رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی عمودی و افقی یک طرفه و دو طرفه را انجام دهد؛
- ۵- مفهوم قطعه‌ی آزاد را توضیح دهد؛
- ۶- رسم مدل و قالب با قطعه‌ی آزاد را انجام دهد.

۳- رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری

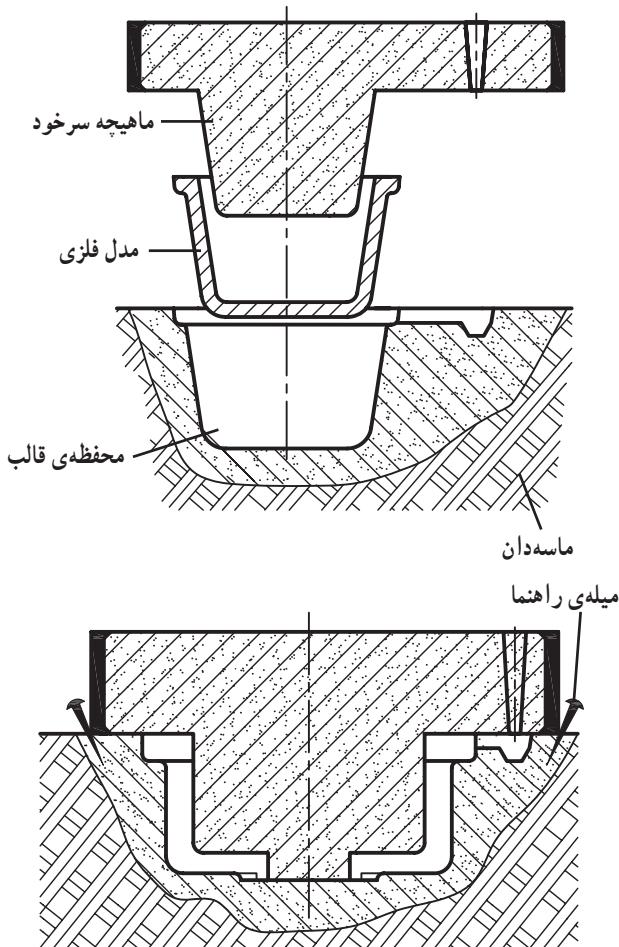

شکل ۱

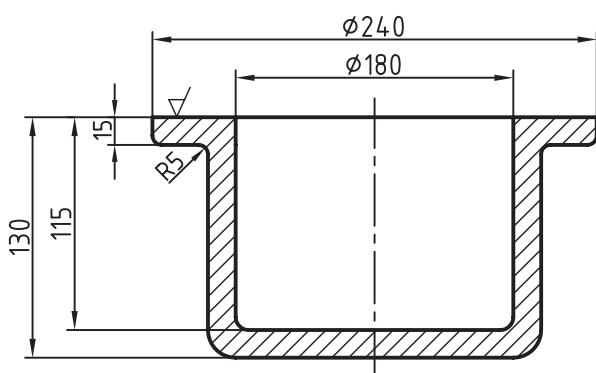

شکل ۲

در این فصل ماهیچه‌های عمودی، افقی و قطعه‌ی آزاد مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۳- ماهیچه‌ی عمودی سرخود

قطعاتی که شیب داخلی آن‌ها مناسب است، و ارتفاع کم دارند با توجه به روش‌های قالب‌گیری به دو حالت: ماهیچه سرخود در قالب رویی و ماهیچه سرخود در قالب زیری رسم می‌شوند.


۱-۳-۱- ماهیچه‌ی سرخود در قالب رویی: ارتفاع و شیب داخلی قطعه به گونه‌ای است که ماهیچه به آسانی با قالب رویی جدا می‌شود؛ شکل‌های ۱-۳ رسم قالب‌گیری یک تا زمین را نشان می‌دهند.

مثال: در صورتی که قطعه‌ی داده شده در شکل ۲-۳ از جنس آلیاژ آلومینیم با ۱ درصد انقباض و شیب اضافی ریخته‌گری شود مطلوب است:


- محاسبه اضافات مدل‌سازی

- رسم نقشه‌ی مدل‌سازی


- رسم نقشه‌ی ساختمان مدل

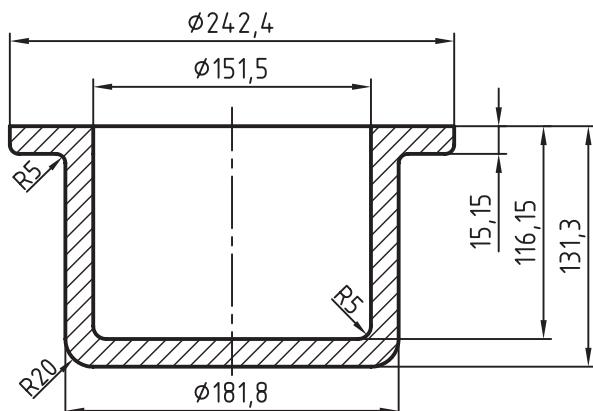

شکل ۳-۳

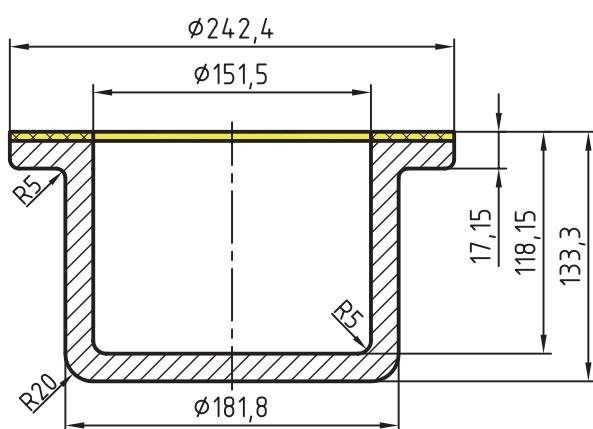

شکل ۳-۴

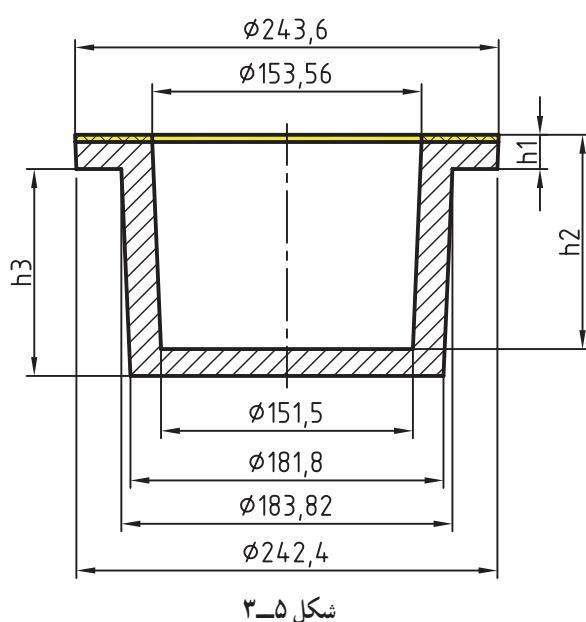

شکل ۳-۵

- رسم نقشه‌ی قالب گیری

حل: قبل از هرگونه اقدامی باید سطح جداش مدل و قالب گیری مشخص شود. سپس محاسبات مدل‌سازی به شرح زیر انجام می‌گیرد:

۳-۱-۲-۳-۲- تعیین مقدار انقباض جامد: با استفاده از فرمول و درصد انقباض داده شده خواهیم داشت؛ (شکل ۳-۳).

$$LM = \frac{240 \times 1}{100} + 240 = 242 / 4 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{180 \times 1}{100} + 180 = 181 / 8 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{150 \times 1}{100} + 150 = 151 / 5 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{130 \times 1}{100} + 130 = 131 / 3 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{115 \times 1}{100} + 115 = 116 / 15 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{15 \times 1}{100} + 15 = 15 / 15 \text{ mm}$$

۳-۱-۳-۲- تعیین مقدار تراش: با استفاده از نمودار و جدول، مقدار تراش برای سطح بالای این قطعه تقریباً ۲ میلی‌متر است؛ (شکل ۳-۴).

۳-۱-۴- تعیین درجه‌ی شبیب: با مراجعه به جدول

استاندارد شبیب‌های داریم: از جدول $h1 = 17 / 15 \rightarrow 2$

از جدول $h2 = 116 / 15 + 2 = 118 / 15 \rightarrow 1$


از جدول $h3 = 133 / 3 - 17 / 15 = 116 / 15 \rightarrow 2$

۳-۱-۵- تعیین مقدار شبیب: با استفاده از فرمول روابط مثلثاتی، مقدار شبیب، بر حسب میلی‌متر به شرح زیر به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۵).

$$F_s (\text{mm}) = \frac{1 / 75 \times 17 / 15 \times 2}{100} = 0 / 6 \text{ mm}$$

$$F_s (\text{mm}) = \frac{1 / 75 \times 118 / 15 \times 0 / 5}{100} = 1 / 0 / 3 \text{ mm}$$


$$F_s (\text{mm}) = \frac{1 / 75 \times 116 / 15 \times 0 / 5}{100} = 1 / 0 / 1 \text{ mm}$$

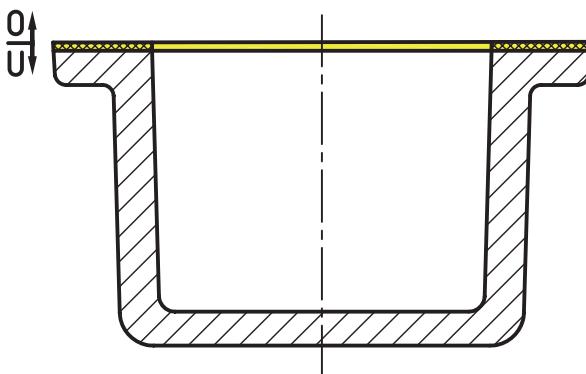

۳-۶-۱- رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: در نقشه‌ی مدل‌سازی سطح جداش قالب گیری (مدل)، مقدار ماشین کاری و شیب قالب گیری (مدل) رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۶).

توجه: رسم نقشه‌ی مدل‌سازی تا حد امکان به مقیاس ۱: انجام شود.


شکل ۳-۶

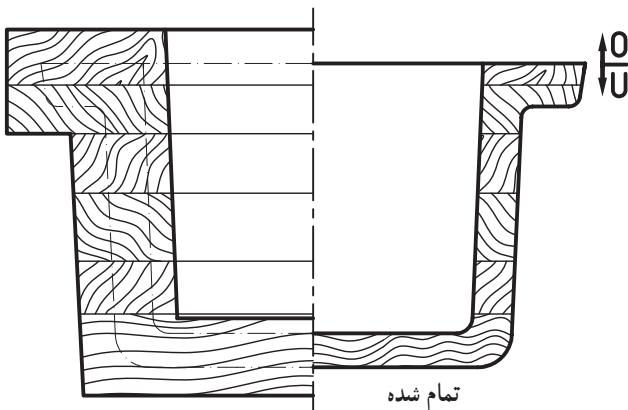

۳-۷-۱- نقشه‌ی ساختمان مدل: با استفاده از نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم ساختمان مدل انجام می‌شود. در این نقشه جنس مدل، سطح جداش مدل، تعداد قطعات به هم متصل شده‌ی مدل، شیب مدل و یراق مخصوص لق کردن و درآوردن مدل از ماسه مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۷).

توجه: در این درس جنس مدل چوبی؛ (H2) یعنی نیمه سخت است و به علت کوچک بودن مدل از نصب یراق روی آن صرف نظر شده است.



شکل ۳-۷

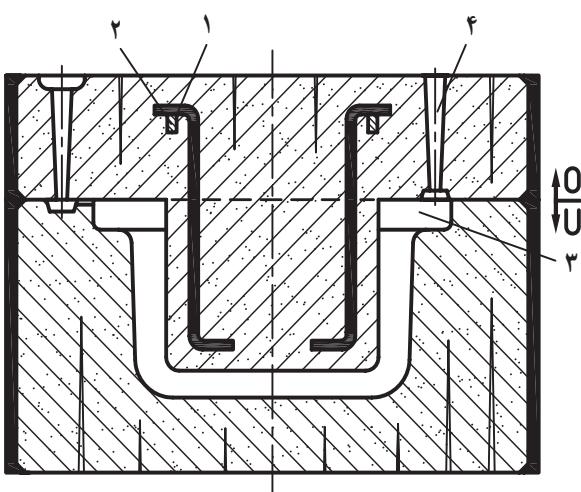

۱- قانچاق (هاکن یا نگهدارنده) ۲- تیرک
۳- محفظه‌ی قالب ۴- تغذیه

شکل ۳-۸

۳-۸-۱- نقشه‌ی قالب گیری: با استفاده از نقشه‌ی ساختمان مدل رسم قالب گیری انجام می‌شود. در این نقشه، قالب زیری، قالب رویی و سطح جداش آن مشخص می‌گردد. همچنین محل ورود فلز مذاب (راهگاه) و در صورت نیاز کanal‌های تغذیه و خروج گاز و هوا رسم می‌شود. برای نگاهداری ماهیچه‌ی سرخود (تقویت آن) هاکن یا قانچاق رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۸).

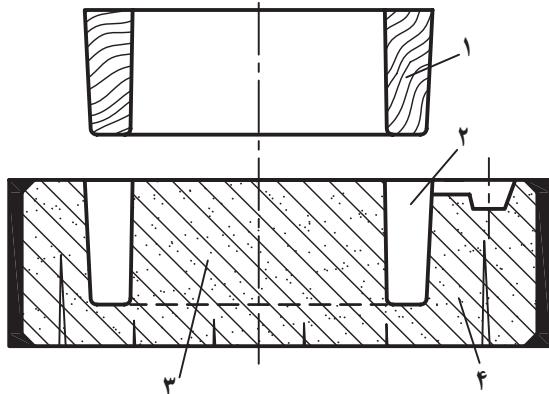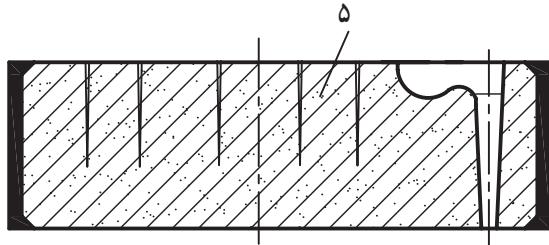

شکل ۳-۹

۲-۳- ماهیچه‌ی سرخود در قالب زیری

فرم قطعه به گونه‌ای است که قرارگرفتن ماهیچه‌ی سرخود در قالب زیری مشکلاتی به همراه ندارد و در هنگام ریخته‌گری گاز درون قالب به‌آسانی از آن خارج می‌شود؛ (شکل‌های ۳-۹).


۱- مدل

۲- محفظه‌ی قالب


۳- ماهیچه‌ی سرخود در قالب زیری

۴- قالب زیری

۵- قالب رویی

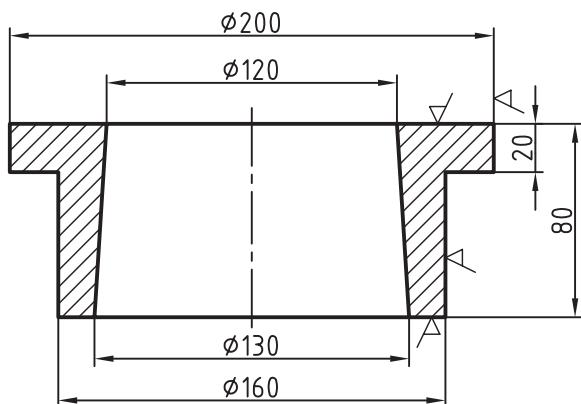

شکل ۳-۱۰

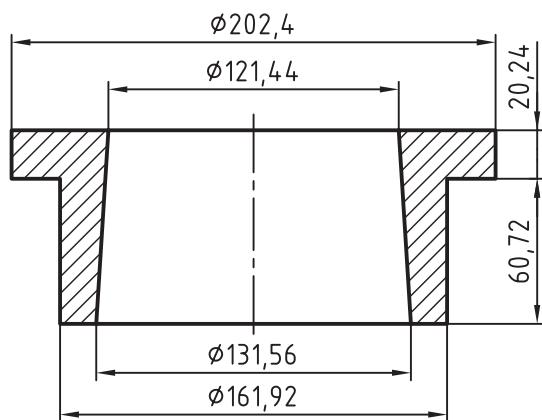

شکل ۳-۱۱

مثال: در صورتی که قطعه‌ی داده شده از جنس آلیاژ

آلومینیم با $1/2$ درصد انقباض و شیب اضافی (+) ریخته‌گری شود مطلوب است:

محاسبات مدل‌سازی، رسم مدل، رسم ساختمان مدل و

رسم قالب‌گیری؛ (شکل ۳-۱۰).

توجه: قبل از رسم نقشه‌ی مدل‌سازی و قالب‌گیری رسم نقشه‌ی مکانیکی در مقیاس استاندارد، نیم‌نما و نیم‌برش رسم شود.

۲-۴- تعیین مقدار انقباض جامد: با در

دست داشتن درصد انقباض و فرمول، مقدار آن به شرح زیر به دست می‌آید (شکل ۳-۱۱) :

$$LM = \frac{200 \times 1/2}{100} + 20 = 20.2 / 4 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{160 \times 1/2}{100} + 16 = 161 / 92 \text{ mm}$$


$$LM = \frac{130 \times 1/2}{100} + 13 = 131 / 56 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{120 \times 1/2}{100} + 12 = 121 / 44 \text{ mm}$$

$$LM = 20 / 24 \text{ mm} \quad \text{و}$$

$$LM = 60 / 72 \text{ mm} \quad \text{ساير اندازه‌ها :}$$

$$LM = 80 / 96 \text{ mm}$$

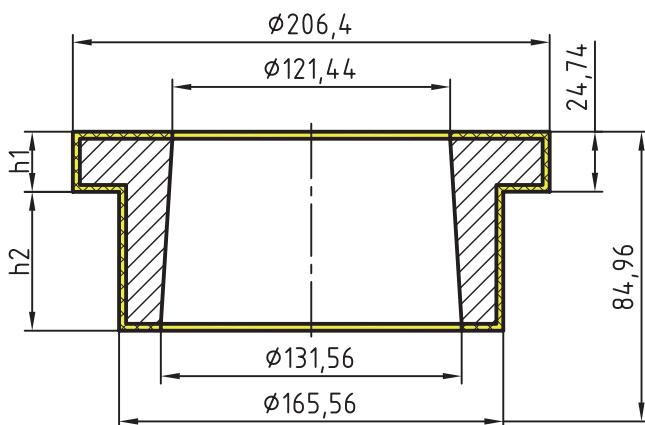

شکل ۳-۱۲

۳-۲-۲- تعیین مقدار تراش: با مراجعه به جدول
مقدار تراش مجاز برای سطح زیری $1/5$ میلی‌متر، برای سطوح
خارجی 2 میلی‌متر و برای سطح رویی $2/5$ میلی‌متر تعیین
می‌شود؛ (شکل ۳-۱۲).


$$20.2/4+2+2=20.6/4 \text{ mm}$$

$$161/92+2+2=165/92 \text{ mm}$$

$$80/96+2/5+1/5=84/96 \text{ mm}$$

$$20/24+2/5+2=24/74 \text{ mm}$$

$$60/72+1/5-(2)=60/22 \text{ mm}$$

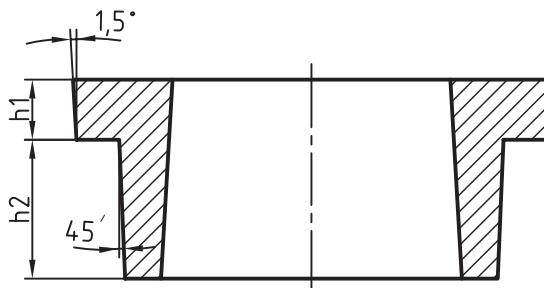


شکل ۳-۱۳

۳-۲-۳- تعیین شیب بر حسب درجه: با استفاده از
جدول استاندارد شیب مدل و ارتفاع مدل، شیب مدل بر حسب
درجه بدست می‌آید؛ (شکل ۳-۱۳) :

$$\text{از جدول} \\ h1 = 24/74 \longrightarrow 1/5^\circ$$

$$\text{از جدول} \\ h2 = 60/22 \longrightarrow 45' = \frac{3}{4}^\circ$$

$$\frac{3}{4}^\circ = 0/75$$

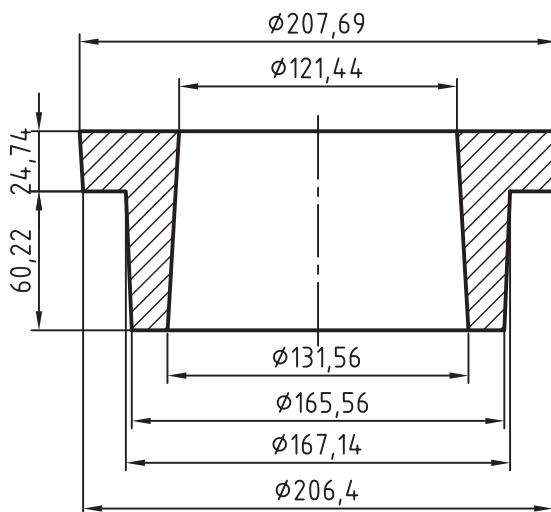


شکل ۳-۱۴

۳-۲-۴- تعیین مقدار شیب بر حسب میلی‌متر: با
استفاده از درجه‌ی شیب و فرمول شیب، مقدار شیب مدل بر حسب
میلی‌متر بدست می‌آید؛ (شکل ۳-۱۴) :

$$F_S (\text{mm}) = \frac{1/75 \times h \times \text{درجہ}}{100} \text{ فرمول شیب}$$

$$F_S (\text{mm}) = \frac{1/75 \times 24/74 \times 1/5}{100} = 0/649$$


$$F_S (\text{mm}) = \frac{1/75 \times 60/22 \times 0/75}{100} = 0/79$$

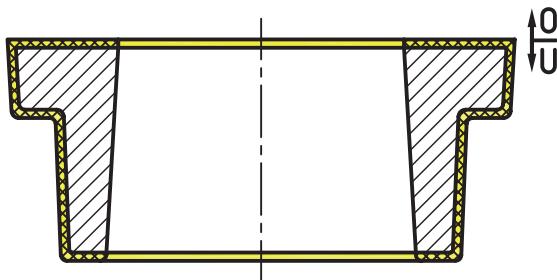

شکل ۳-۱۵


۳-۲-۵-رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: در این رسم سطح جدایش مدل و قالب، مقدار تراش مجاز و شیب مدل به مقیاس ۱:۱ رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۱۵).

توجه: مطابق شکل گوشه‌های تیز در سطوح قالب گیری گرد رسم شود.

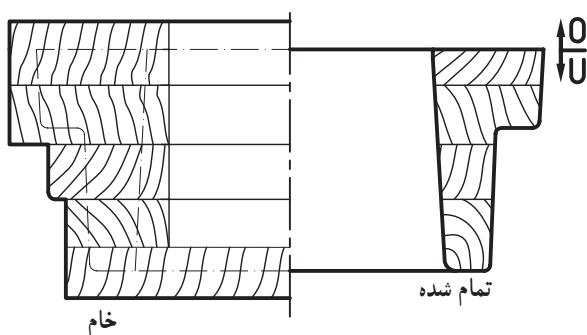

شکل ۳-۱۶


۳-۲-۶-رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: با در دست داشتن نقشه‌ی مدل‌سازی رسم نقشه‌ی ساختمان مدل انجام می‌شود. در این نقشه جنس مدل، سطح جدایش مدل، شیب مدل، تعداد قطعات چوبی به هم چسبانیده شده و متعلقات مدل مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۱۶).

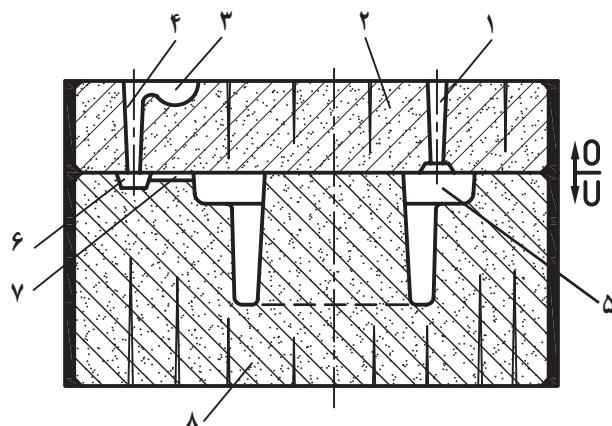

۱-تغذیه‌ی باز ۲-قالب رویی ۳-حوضچه ۴-لوله‌ی راهگاه
۵-محفظه‌ی قالب ۶-حوضچه‌ی زیری ۷-کanal فرعی ۸-قالب زیری


شکل ۳-۱۷

۳-۲-۷-رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: پس از انجام رسم ساختمان مدل نقشه‌ی قالب‌گیری رسم می‌شود. در این نقشه قالب زیری، قالب رویی، سطح جدایش قالب، سیستم راهگاهی، کanal تغذیه، کanal هوا و متعلقات قالب رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۱۷).

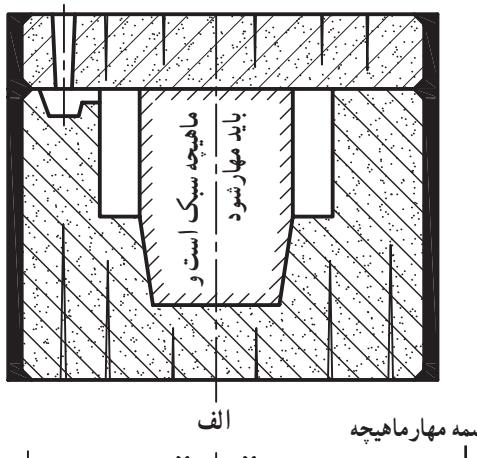

الف

تسمه مهار ماهیچه

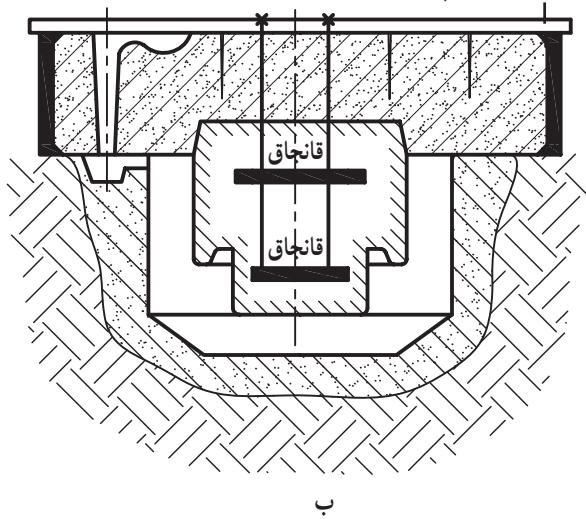

ب


شکل ۳-۱۸

۳-۳-۳- ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه یک‌طرفه و دو‌طرفه
اندازه و فرم داخلی بعضی از قطعات به گونه‌ای است که
امکان قالب‌گیری و ماهیچه‌گذاری آن با تکیه‌گاه عمودی یک‌طرفه
وجود دارد. در چنین موردی یکی از تکیه‌گاه‌ها حذف و مدل با
تکیه‌گاه یک‌طرفه ساخته می‌شود. تکیه‌گاه یک‌طرفه از دو قسمت:
تکیه‌گاه زیری (نشسته) و تکیه‌گاه رویی (آویز) تشکیل می‌شود؛
(شکل‌های ۳-۱۸).

شکل ۳-۱۸- الف، تکیه‌گاه زیری (نشسته)


شکل ۳-۱۸- ب، تکیه‌گاه رویی (آویز)

توجه: برای جلوگیری از کج شدن و حرکت ماهیچه‌های
کوچک و سبک وزن، آن را با قالب رویی مهار می‌کنند؛ (مانند
شکل ۳-۱۸).

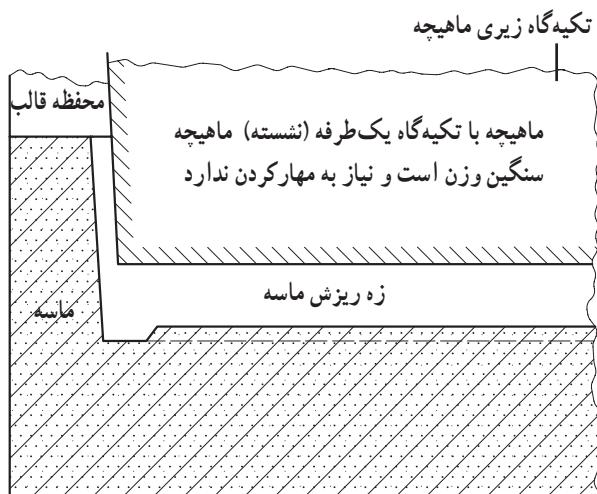

شکل ۳-۱۹

۱-۳-۳- تکیه‌گاه زیری: تکیه‌گاه ماهیچه در داخل
قالب زیری قرار داده می‌شود. فرم و اندازه‌ی تکیه‌گاه باید طوری
باشد که ماهیچه کاملاً استوار سر جای خود در قالب زیری قرار
گیرد و پس از قراردادن قالب رویی روی قالب زیری، فشار
مذاب باعث جابه‌جای و یا کج شدن آن نشود؛ (شکل ۳-۱۹).

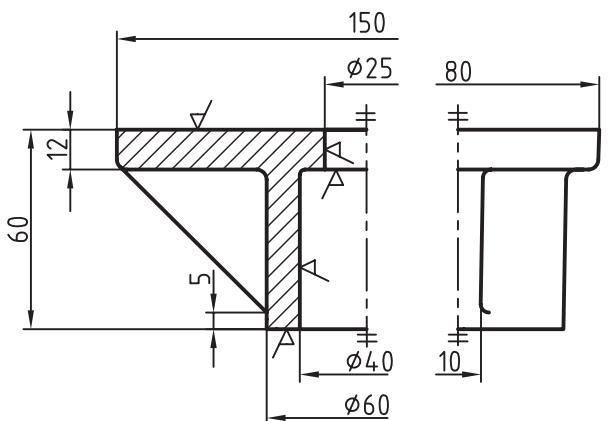

مثال: در صورتی که قطعه‌ی داده شده از آلیاژ چدن با یک درصد انقباض و شیب نقصانی (-) ریخته‌گری شود، مطلوب است: محاسبه‌ی اضافات مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه، و رسم نقشه قالب‌گیری؛ (شکل ۳-۲۰).

حل: پس از مشخص شدن سطح جداش مدل، محاسبه اضافات مدل‌سازی به شرح زیر است:

تعیین مقدار انقباض فلز جامد: با استفاده از فرمول

درصد انقباض فلز خواهیم داشت (شکل ۳-۲۱):

$$LM = \frac{150 \times 1}{100} + 150 = 151 / 5 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{80 \times 1}{100} + 80 = 80 / 8 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{12 \times 1}{100} + 12 = 12 / 12 \text{ mm}$$

$$LM = 60 - 12 = 48 \rightarrow \frac{58 \times 1}{100} + 58 = 58 / 48 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{40 \times 1}{100} + 40 = 40 / 4 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{25 \times 1}{100} + 25 = 25 / 25 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{12 \times 1}{100} + 12 = 12 / 12 \text{ mm}$$

برای سوراخ‌ها

تعیین مقدار تراش مجاز: با مراجعه به جدول استاندارد ماشین‌کاری، مقدار تراش مجاز برای سطح زیری $2/5$ میلی‌متر و برای سطح رویی 5 میلی‌متر و برای سطح داخلی 3 میلی‌متر به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۲۲).

ارتفاع $12 / 12 + 5 = 17 / 12 \text{ mm}$


برای سوراخ $25 / 25 - (3+3) = 19 / 25 \text{ mm}$

برای سوراخ $40 / 4 - (3+3) = 34 / 4 \text{ mm}$


ارتفاع $60 / 6 + (2 / 5 + 5) = 68 / 1 \text{ mm}$

$60 / 6 - 12 / 12 = 48 / 48$


ارتفاع $48 / 48 + 2 / 5 = 50 / 98 \text{ mm}$

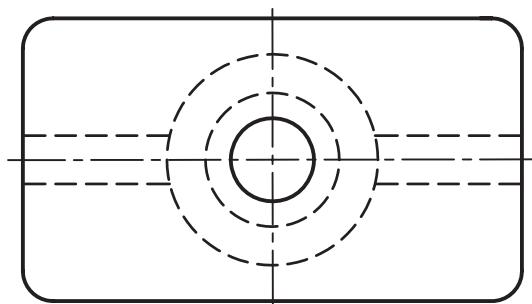


شکل ۳-۲۰

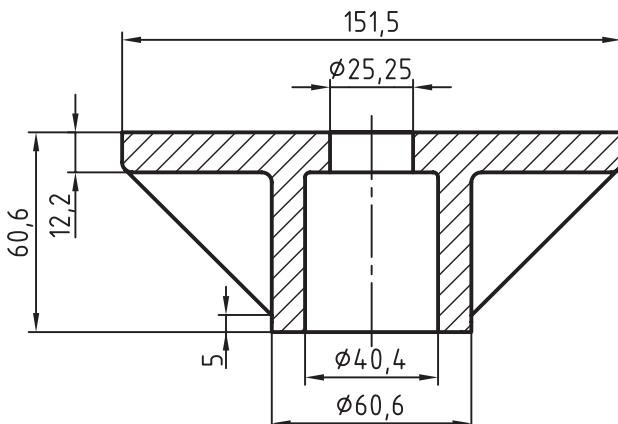

شکل ۳-۲۱

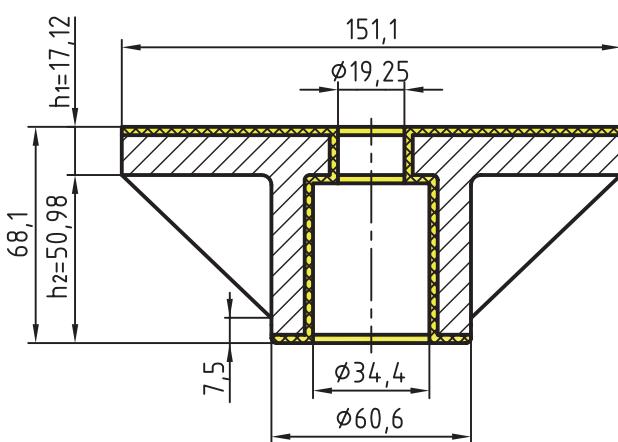

شکل ۳-۲۲

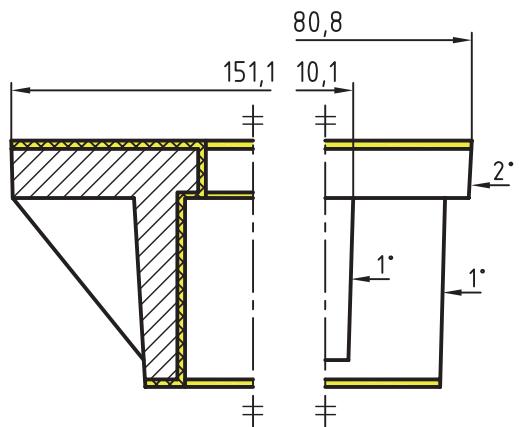

شکل ۳-۲۳

تعیین شیب بر حسب درجه: با در دست داشتن ارتفاعات قطعه و مراجعه به جدول استاندارد شیب‌ها، شیب مدل به دست می‌آید.

$$h_1 = 17/12 \xrightarrow{2^\circ}$$

$$h_2 = 50/98 \xrightarrow{1^\circ}$$

$$h_3 = 50/98 - 7/5 = 43/48 = 43\text{ mm}$$

$$h_3 \xrightarrow{1^\circ}$$

تعیین شیب بر حسب میلی‌متر: با استفاده از ارتفاع مدل و فرمول مثلثاتی مقدار شیب بر حسب میلی‌متر به دست می‌آید:

(شکل ۳-۲۳)

$$\text{شیب صفحه} = \frac{1/75 \times 17/12 \times 2}{100} = 0/59$$

$$\text{شیب بدنه} = \frac{1/75 \times 50/98 \times 1}{100} = 0/89$$

$$\text{شیب تیغه} = \frac{1/75 \times 43/48 \times 1}{100} = 0/76$$

تعیین ارتفاع تکیه‌گاه زیری: با در دست داشتن ارتفاع و قطر ماهیچه و مراجعه به جدول تکیه‌گاه‌های عمودی ارتفاع تکیه‌گاه زیری ماهیچه به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۲۴).

$$H = 68/1 \left. \begin{array}{l} \text{از جدول} \\ h = 3^\circ \text{ mm} \end{array} \right\}$$

$$d = 34/4$$

تعیین شیب تکیه‌گاه بر حسب درجه و میلی‌متر: همان‌طوری که اشاره شد شیب در تکیه‌گاه‌های زیری زیری تا ارتفاع ۷۰ میلی‌متر ۵ درجه است. بنابراین مقدار شیب بر حسب میلی‌متر از فرمول مثلثاتی برابر است با:


$$F_S (\text{mm}) = \frac{1/75 \times h \times 5}{100} \quad \text{فرمول}$$

$$F_S = \frac{1/75 \times 3^\circ \times 5}{100} = 2/625 \text{ mm}$$


تعیین مقدار ریزش ماسه: پس از به دست آمدن شیب ریشه‌ی ماهیچه، با استفاده از جدول، پهنا (b) و ارتفاع (c) به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۲۵).

$$a = d = 34/4 - (2/625 \times 2) = 29/15$$


$$a = 29/15 \xrightarrow{\left. \begin{array}{l} \text{از جدول} \\ b = 8 \text{ mm} \\ c = 4 \text{ mm} \end{array} \right\}}$$

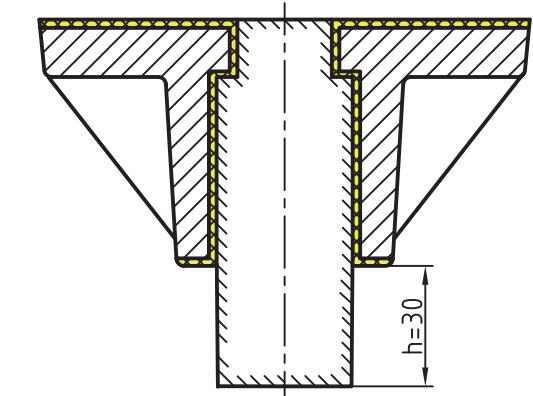

شکل ۳-۲۴

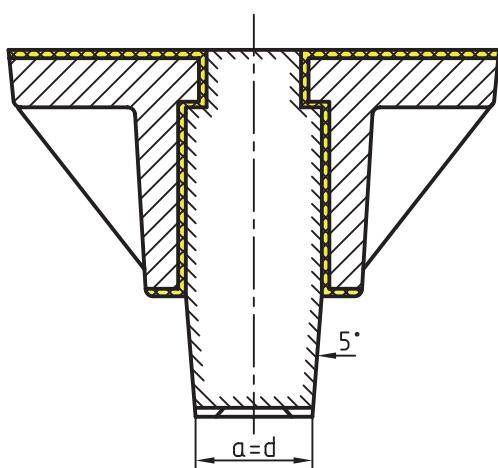


شکل ۳-۲۵

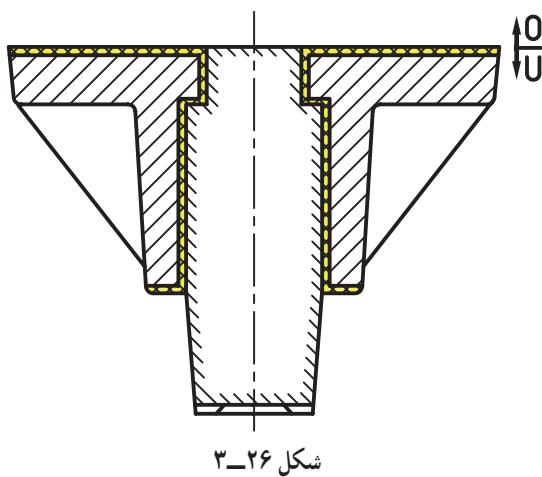

رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: در این درس سطح جدایش مدل، مقدار تراش مجاز، شیب مدل، ارتفاع تکیه‌گاه و شیب آن، زه ریزش ماسه و ... به مقیاس ۱: ۱ رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۲۶).

در رسم نقشه‌های مدل‌سازی و ساختمان مدل گوشه‌های تیز باید گرد (R) انجام شود.


رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: در این درس با استفاده از رسم مدل، و با توجه به جنس مدل، تعداد قطعات به هم وصل شده، سطح جدایش مدل، شیب مدل، شیب تکیه‌گاه، زه ریزش ماسه و پراغ مخصوص خارج کردن مدل از قالب مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۲۷).

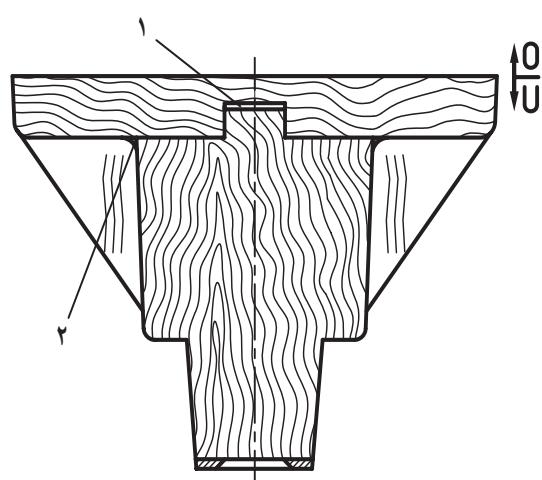

۱— محل جمع شدن چسب اضافی ۲— بتنه‌ی سنگی




شکل ۳-۲۷

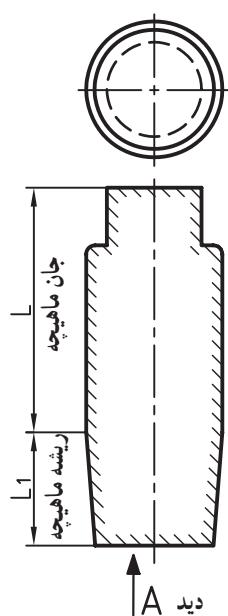



شکل ۳-۲۸

توجه: در مواردی که مقدار قوس گوشه‌های مدل (R) کم است آن را با بتنه‌ی سنگی و میل بتنه قوس کاری می‌کنند. جای این قوس در نقشه‌ی ساختمان مدل به رنگ سیاه مشخص می‌شود.

رسم ماهیچه: قبل از رسم ساختمان جعبه‌ی ماهیچه رسم ماهیچه انجام می‌شود. با استفاده از رسم ماهیچه، سطح جدایش جعبه‌ی ماهیچه و حالت جداشدن ماهیچه از داخل جعبه‌ی ماهیچه تعیین می‌شود؛ (شکل ۳-۲۸).

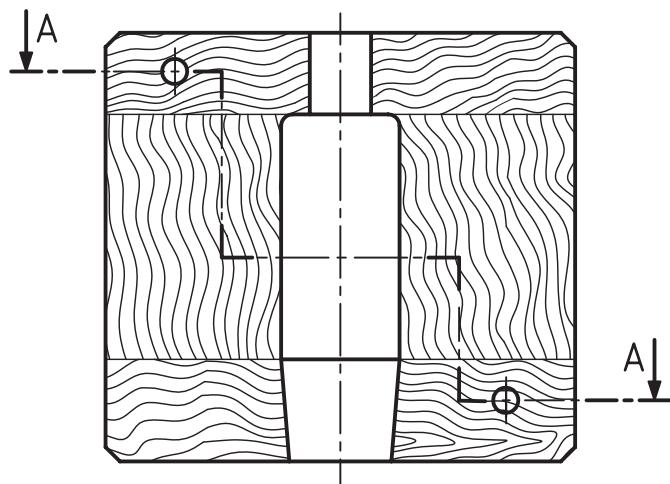


رسم جعبه‌ی ماهیچه (قالب ماهیچه) : با استفاده از رسم ماهیچه، ساختمان جعبه‌ی ماهیچه و تعداد پارچه‌های آن (تکه‌ها) مشخص و رسم می‌شود. در این رسم سطح جدایش جعبه‌ی ماهیچه، جای پین‌ها، جای پشت‌بندها و ... مشخص و رسم می‌شود ؛ (شکل ۳-۲۹).

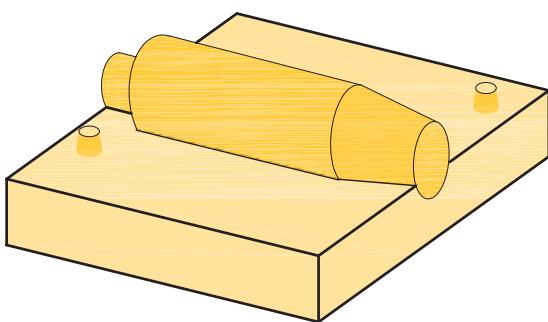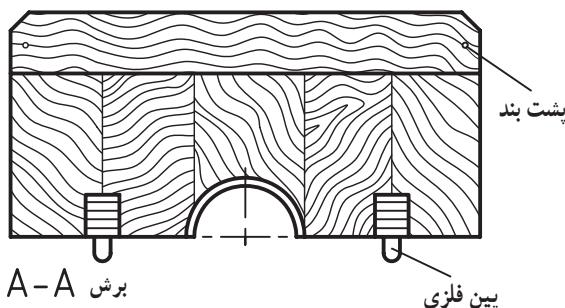


رسم قالب‌گیری : با استفاده از رسم ساختمان مدل و رسم ماهیچه، رسم قالب‌گیری انجام می‌شود. در این نقشه سطح جدایش قالب، قالب زیری، قالب رویی، سیستم‌های راهگاهی، کanal تغذیه و هوا و ...، در داخل قالب مشخص و رسم می‌شود ؛ (شکل ۳-۳۰).

شکل ۳-۲۹

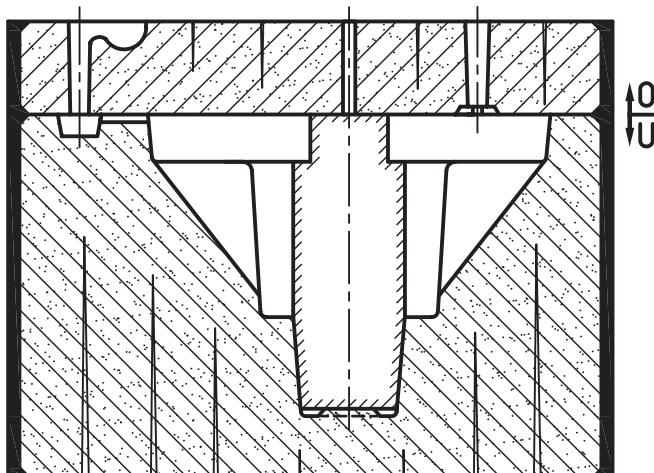


شکل ۳-۳۰



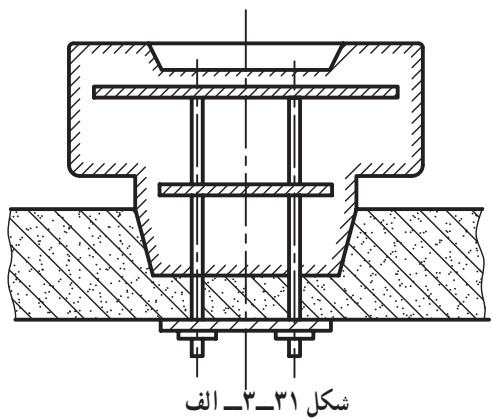


شکل ۳-۳۱-الف

۳-۳-۲- تکیه‌گاه یک‌طرفه رویی (آویز): در مواردی که امکان قالب‌گیری مدل با تکیه‌گاه زیری با مشکل مواجه است از تکیه‌گاه رویی استفاده می‌شود؛ (شکل ۳-۳۱). از آنجا که مهار کردن ماهیچه در قالب رویی و همچنین قراردادن قالب رویی در روی قالب زیری کاری مشکل و وقت‌گیر است باید کمتر از این روش استفاده کرد. از معایب روش فوق، صرف زیاد وقت، امکان کج قرارگرفتن ماهیچه در قالب، جابه‌جایی و شکسته شدن ماهیچه و امکان ریزش ماسه در قالب زیری (در هنگام قراردادن قالب رویی روی قالب زیری) است. محاسبن آن خروج کامل هوا از قالب و گاز ماهیچه و سالم ریخته شدن قطعه است. برای کم کردن فاکتورهای معایب در صورت امکان این گونه قطعات را با ماهیچه آویز بوششی ریخته گری می‌کنند که در درس‌های بعدی به آن اشاره می‌شود.

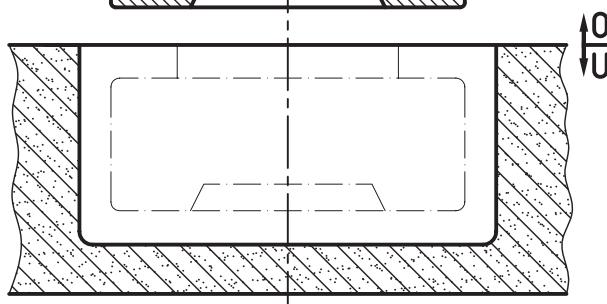


شکل ۳-۳۱-ب

در شکل ۳-۳۱-ب قطعه‌ی شماره‌ی ۱ صفحه‌ای است که جهت مهار کردن ماهیچه آویز به صورت عرضی روی دو لبه درجه قرار گرفته و ماهیچه را با پیچ و مهره مهار می‌کنند.

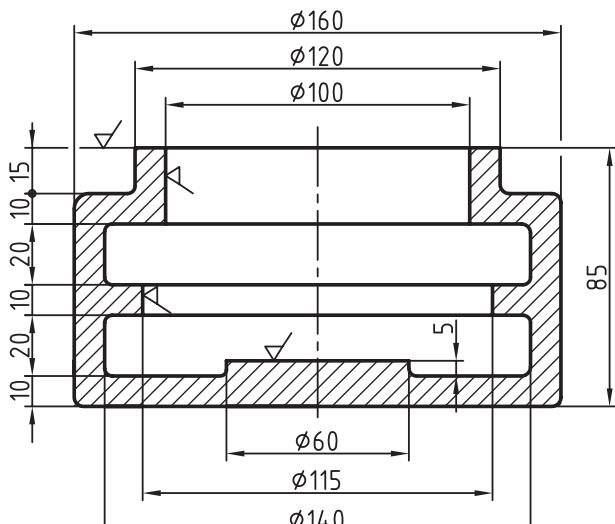

شکل ۳-۳۲

مثال برای ماهیچه با تکیه‌گاه یک‌طرفه آویز: پوسته‌ی برنزی شکل مقابله با ماهیچه‌ی آویز (ملق) ریخته گری می‌شود در صورتی که انقباض جامد آن $1/5$ درصد و شیب آن اضافی (+) باشد مطلوب است : محاسبه‌ی اضافات مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم ساختمان مدل، رسم ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه و رسم قالب‌گیری؛ (شکل ۳-۳۲).

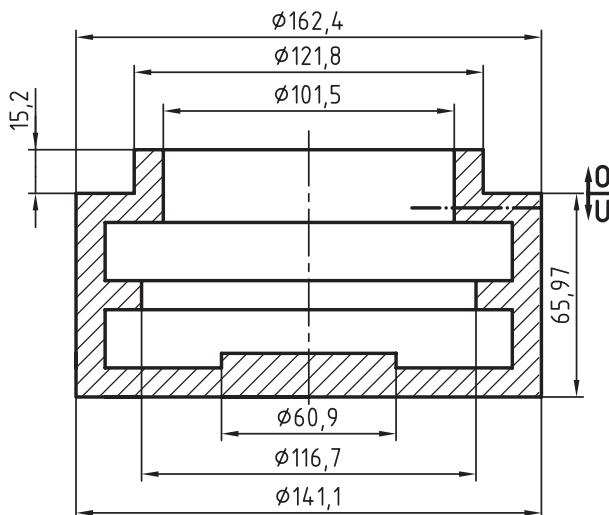

شکل ۳-۳۳

حل: پس از تعیین سطح جداش مدل و سطح جداش قالب گیری، محاسبات ساده مدل‌سازی به شرح زیر انجام می‌شود.
تعیین مقدار انقباض جامد: با استفاده از درصد انقباض جامد و فرمول خواهیم داشت: (شکل ۳-۳۳).

$$LM = \frac{160 \times 1/5}{100} + 160 = 162/4$$

$$LM = \frac{140 \times 1/5}{100} + 140 = 141/1$$

$$LM = \frac{120 \times 1/5}{100} + 120 = 121/8$$

$$LM = \frac{115 \times 1/5}{100} + 115 = 116/725$$

$$LM = \frac{100 \times 1/5}{100} + 100 = 101/5$$

$$h_1 = \frac{65 \times 1/5}{100} + 65 = 65/975$$

ارتفاع قالب گیری درجه زیری

$$LM = \frac{60 \times 1/5}{100} + 60 = 60/9$$

$$h_2 = \frac{20 \times 1/5}{100} + 20 = 20/3$$

ارتفاع قالب گیری درجه رویی

توجه: سایر اندازه‌ها به روش فوق محاسبه می‌شود.

تعیین مقدار تراش مجاز: با مراجعه به نمودار و یا جدول استاندارد ماشین کاری فلزات ریختگی، مقدار تراش مجاز برای سطوح داخلی ۲ میلی‌متر و برای سطوح بالایی $2/5$ میلی‌متر به دست می‌آید، که پس از منظور نمودن آن در نقشه اندازه‌ها تغییر می‌یابد؛ (شکل ۳-۳۴).


$$\varnothing 101/5 - (2+2) = 97/5 \text{ mm}$$

$$\varnothing 116/7 - (2+2) = 112/7 \text{ mm}$$



ارتفاع قالب گیری کف ماهیچه $h_3 = 5/07 + 2 = 7/07 \text{ mm}$

ارتفاع قالب گیری رویی $h_4 = 20/3 + 2/5 = 22/8 \text{ mm}$


تعیین شیب بر حسب درجه: با مراجعه به جدول استاندارد شیب‌ها و در دست داشتن ارتفاع قالب گیری، شیب مدل بر حسب درجه به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۳۵).

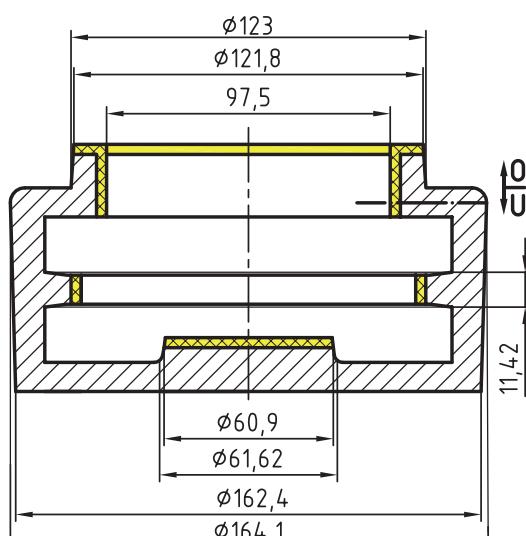

شکل ۳-۳۵

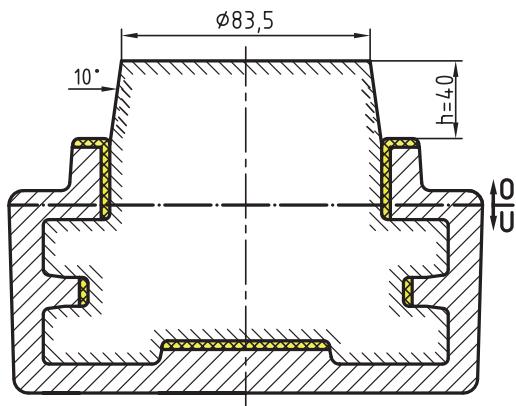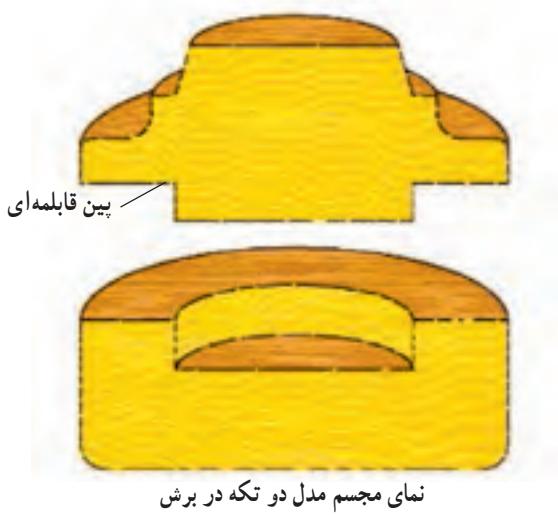

شکل ۳-۳۶

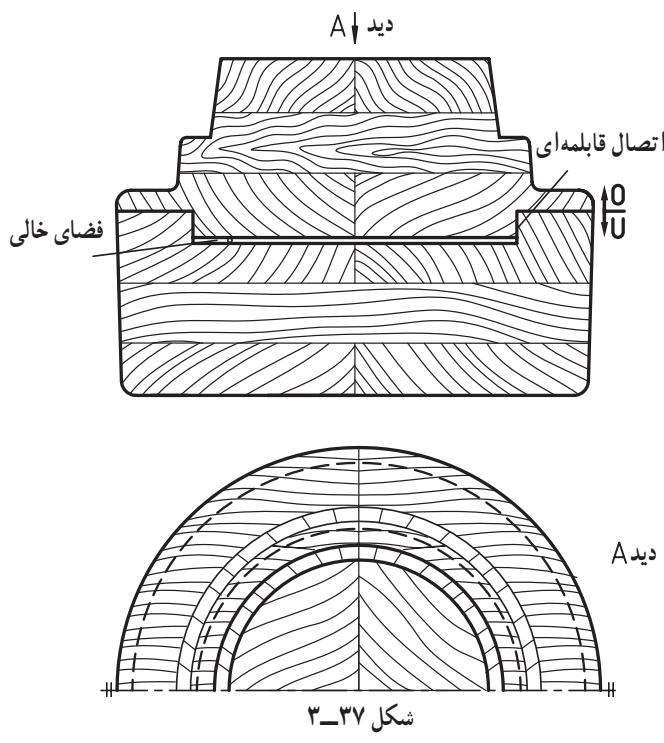

$$از جدول \quad h_7 = 22/8 \rightarrow 1/5^\circ$$

$$h_1 = 65/97 \rightarrow 45' = \left(\frac{3}{4}\right)^\circ$$

تعیین شیب بر حسب میلی متر: با استفاده از ارتفاع قالب‌گیری و فرمول مثلثی و درجه‌ی به دست آمده، مقدار شیب مدل بر حسب میلی متر به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۳۵).

$$Fs(mm) = \frac{1/75 \times 22/8 \times 1/5}{100} = 0/6$$

$$Fs(mm) = \frac{1/75 \times 66 \times 0/75}{100} = 0/866$$

رسم نقشه‌ی مدل سازی: پس از محاسبات ساده‌ی مدل سازی، این رسم در کارگاه مدل سازی به مقیاس ۱:۱ با خط بسیار نازک و پررنگ و در کلاس درس نیز در حد امکان به مقیاس ۱:۱ با خط اصلی (پُر) انجام می‌شود. در این نقشه سطح جداش مدل، نحوه قرارگیری ماهیچه، ارتفاع یا طول تکیه‌گاه، شیب تکیه‌گاه، شیب مدل، مقدار تراش مجاز و ... مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۳۶).

توجه: برای تعیین ارتفاع و شیب تکیه‌گاه از روش قبلی استفاده می‌شود. بنابراین:

$$dm = \frac{141/1 + 97/5}{2} = 119/3$$

$$H = 78/6 \rightarrow h \approx 40 \text{ mm}$$

$$dm = 119/3 \quad \text{از جدول}$$

$$h \approx 40 \rightarrow 1^\circ \quad \text{از جدول}$$


$$\text{شیب از هر طرف } Fs = \frac{1/75 \times 40 \times 1^\circ}{100} = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$97/5 - 14 = 83/5$$

رسم ساختمان مدل: با استفاده از نقشه‌ی مدل سازی انجام می‌شود. در این نقشه جنس مدل، سطح جداش مدل، شیب مدل، تعداد تکه‌های به هم وصل شده مدل یا راق مخصوص خارج کردن مدل از قالب و ... مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۳۷).

رسم نقشه‌ی ماهیچه و قالب ماهیچه: در این رسم قانچاق ماهیچه و جهت پرکردن جعبه ماهیچه در حالت الف و در حالت ب نحوه‌ی جداشدن تکه‌های جعبه‌ی ماهیچه از ماهیچه رسم شده است؛ (شکل ۳-۳۸).
توجه: هنرجویان با کمک دبیران خود نمای از بالای جعبه ماهیچه را در برش به مقیاس ۱:۱ رسم کنند.

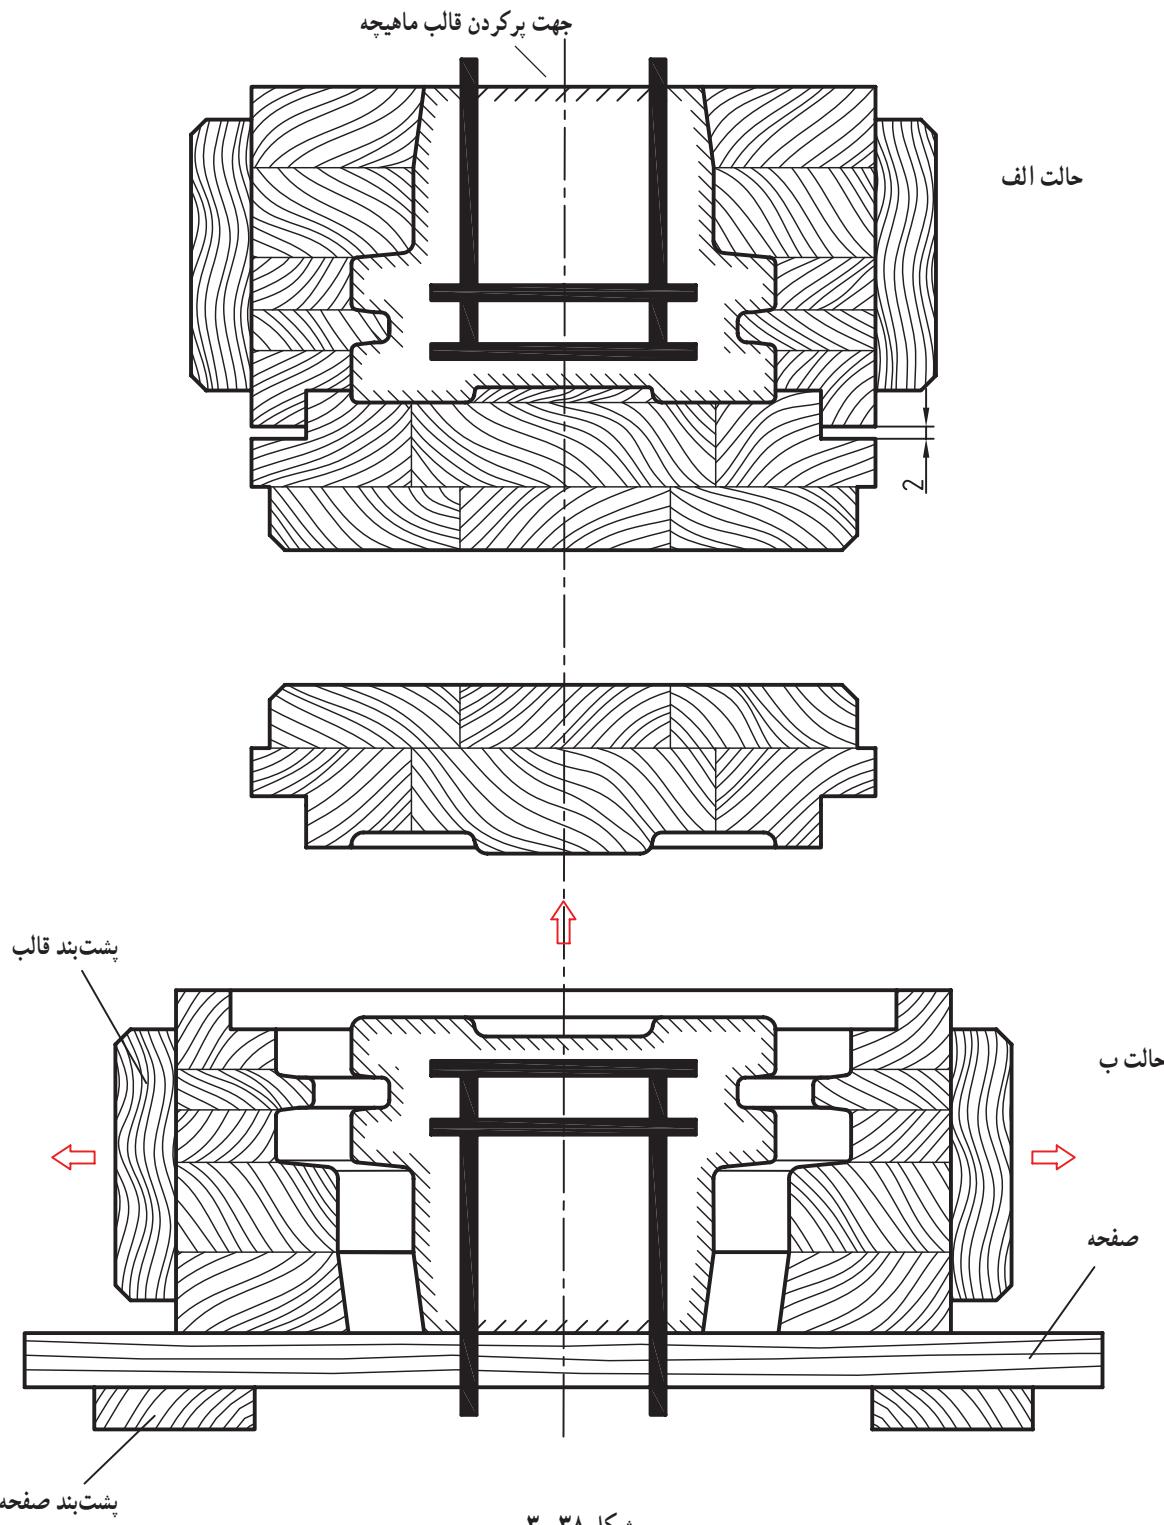


شکل ۳-۳۸

روی قالب زیری جلوگیری شود. در غیراین صورت شکستن ماهیچه، ریزش ماسه به درون قالب زیری و ... باعث خراب شدن قطعه ریختگی می شود.


توجه ۲: روش ارایه شده مخصوص ماهیچه های آویز متوسط و بزرگ است و در این مثال امکان چسبانیدن ماهیچه در قالب رویی، بدون قانچاق وجود دارد.

رسم قالب گیری: با استفاده از رسم های ساختمان مدل و ماهیچه و متعلقات قالب گیری مانند درجه ها، قانچاق، پیچ و مهره و صفحه، مواد قالب گیری و ... رسم قالب گیری انجام می شود؛ (شکل ۳-۳۹).

توجه ۱: فیکس شدن ماهیچه در قالب رویی به وسیله ها کن، پیچ و مهره و صفحه باید از ضرب اطمینان بالای برخوردار باشد تا از تکان خوردن ماهیچه در هنگام قراردادن قالب رویی

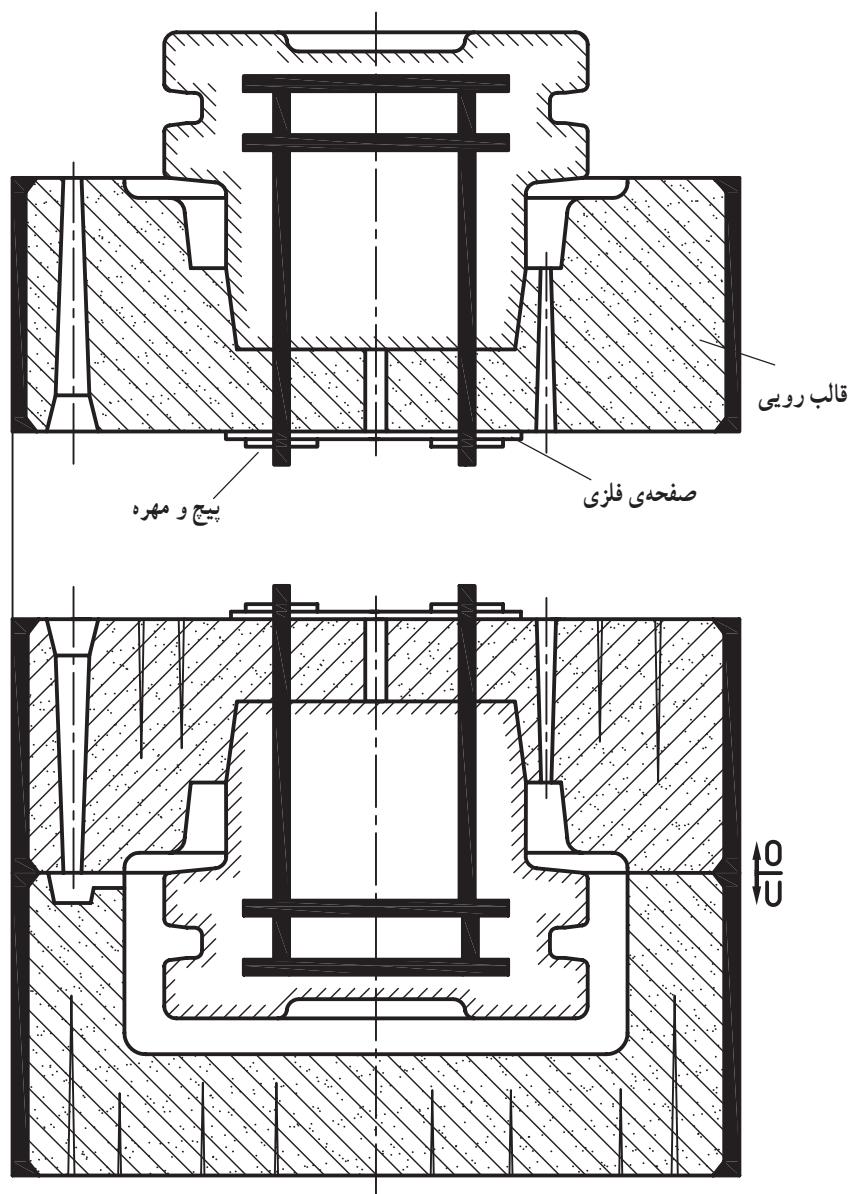



شکل ۳-۳۹

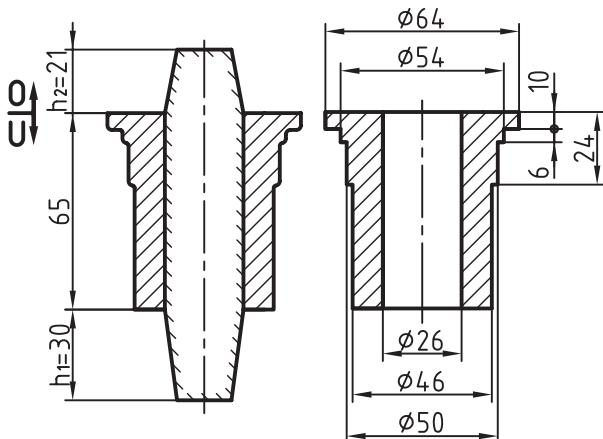

شکل ۳-۴۰

۴-۳- ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه دو طرفه

در مواردی که امکان استفاده از ماهیچه‌ی سرخود و ماهیچه با تکیه‌گاه یک طرفه وجود ندارد از ماهیچه با تکیه‌گاه دو طرفه استفاده می‌شود؛ (شکل ۳-۴۰).

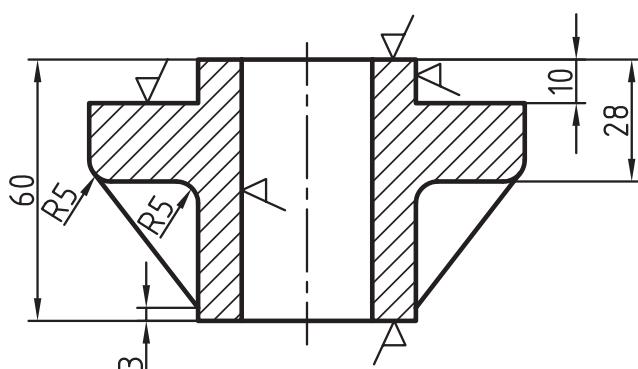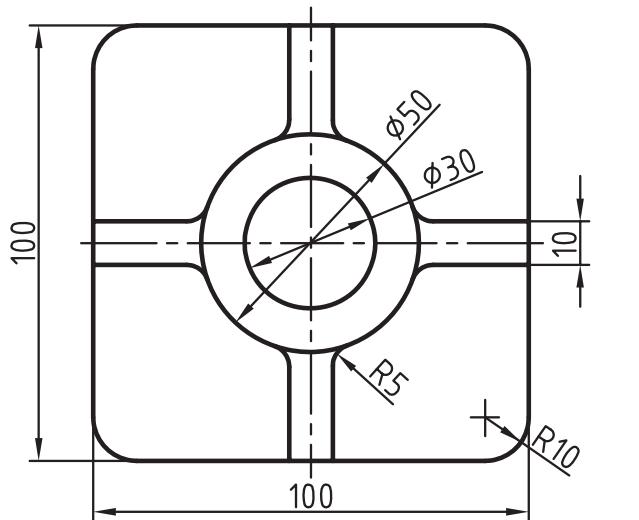

شکل ۳-۴۱

مثال: قطعه‌ی داده شده شکل ۳-۴۱ از آلیاژ چدن با

یک درصد انقباض و شیب میانی (\pm)، مدل‌سازی، ماهیچه‌سازی قالب‌گیری و ریخته‌گری می‌شود. محاسبات مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم ساختمان مدل و جعبه ماهیچه، رسم ماهیچه و رسم قالب‌گیری را انجام دهید.

حل: با استفاده از نقشه‌ی مکانیکی و سایر مشخصات، ابتدا سطح جدایش مدل و قالب و سپس محاسبات مدل‌سازی به شرح زیر انجام می‌شود:

۱-۳-۴- تعیین مقدار انقباض فلز جامد بر حسب

میلی‌متر: با استفاده از فرمول و درصد انقباض فلز خواهیم داشت:

$$LM = \frac{LG \cdot S}{100} + LG$$

$$LM = \frac{100 \times 1}{100} + 100 = 101 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{50 \times 1}{100} + 50 = 50 / 5 \text{ mm}$$


$$LM = 60 - 28 = 32 = \frac{32 \times 1}{100} + 32 = 32 / 32 \text{ mm}$$

$$LM = 28 - 10 = 18 = \frac{18 \times 1}{100} + 18 = 18 / 18 \text{ mm}$$


$$LM = \frac{10 \times 1}{100} + 10 = 10 / 1$$

$$LM = \frac{30 \times 1}{100} + 30 = 30 / 3$$


توجه: سایر اعداد به همین روش قابل محاسبه است.

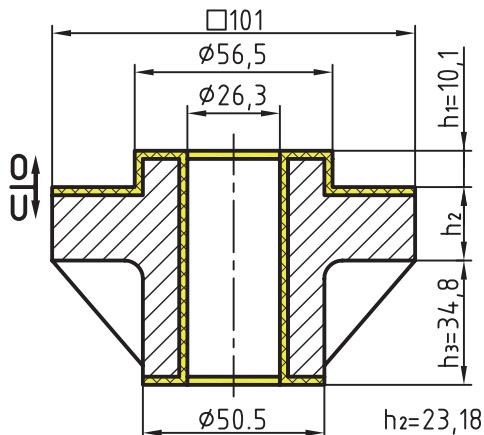

شکل ۳-۴۲

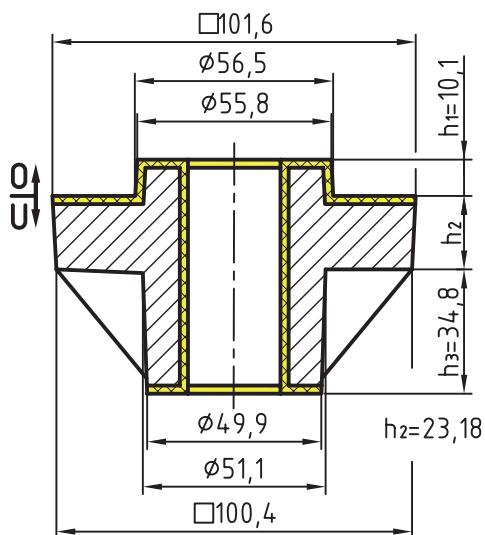

شکل ۳-۴۳

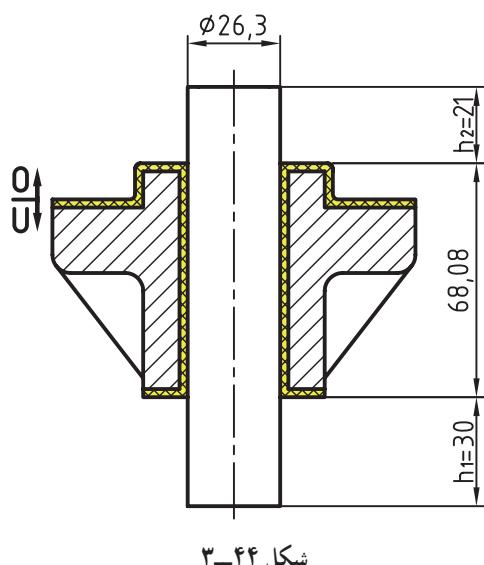

شکل ۳-۴۴

۳-۴-۲- تعیین مقدار تراش مجاز: با مراجعه به جدول استاندارد ماشین کاری، مقدار تراش مجاز برای قسمت زیری قطعه $2/5$ میلی متر و برای قسمت رویی آن 5 میلی متر و برای سطوح خارجی و داخلی 3 میلی متر به دست می آید که پس از حساب کردن آن با مقدار انقباض به دست آمده اندازه های قطعه تغییر پیدا می کند؛ همچنین برای سوراخ های رابود طبق جدول $(2-8)$ محاسبه می گردد (شکل ۳-۴۲).

۳-۴-۳- تعیین شیب بر حسب درجه: با در اختیار داشتن مقدار ارتفاع های قطعه و مراجعه به جدول استاندارد شیب ها، شیب مدل بر حسب درجه به دست می آید.

$$\text{از جدول } h_1 = 10/1 \rightarrow 2^\circ$$

$$\text{از جدول } h_2 = 23/18 \rightarrow 1/5^\circ$$

$$\text{از جدول } h_3 = 34/8 \rightarrow 1^\circ$$

۳-۴-۴- تعیین شیب بر حسب میلی متر: با استفاده از درجه شیب، ارتفاع های قطعه و فرمول مثبتاتی مقدار شیب بر حسب میلی متر به دست می آید؛ (شکل ۳-۴۳).

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 10/1 \times 2}{100} = 0.035 \text{ mm}$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 23/18 \times 1/5}{100} = 0.006 \text{ mm}$$


$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 34/8 \times 1}{100} = 0.006 \text{ mm}$$

۳-۴-۵- تعیین ارتفاع تکیه گاه زیری: پس از تعیین ارتفاع و قطر نهایی قطعه در واقع اندازه قطر و ارتفاع جانب ماهیچه به دست می آید که با مراجعه به جدول تکیه گاه های عمودی ارتفاع تکیه گاه زیری تعیین می شود :


$$\left. \begin{array}{l} \text{از جدول } H = 68/0.8 \\ d = 26/3 \end{array} \right\} \rightarrow h_1 = 30 \text{ mm}$$

توجه: با در دست داشتن ارتفاع تکیه گاه زیری و ضرب آن در ضریب $\frac{7}{10}$ ارتفاع تکیه گاه رویی به دست می آید؛ (شکل ۳-۴۴).


$$\text{ارتفاع تکیه گاه رویی } h_2 = h_1 \times \frac{7}{10} = 30 \times 0.7 = 21 \text{ mm}$$

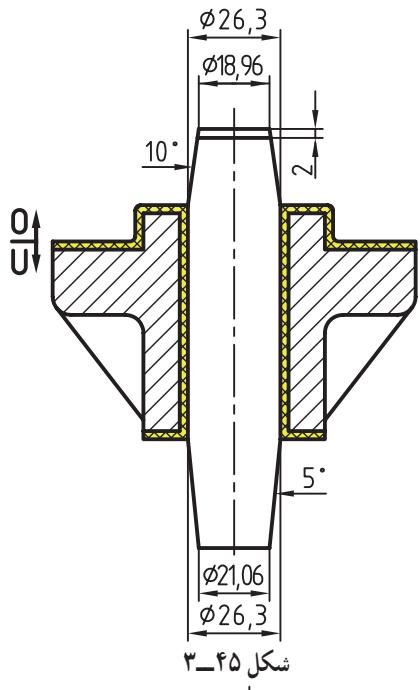

شکل ۳-۴۵

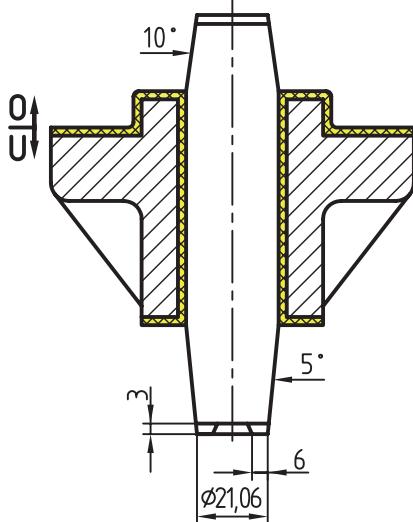

شکل ۳-۴۶

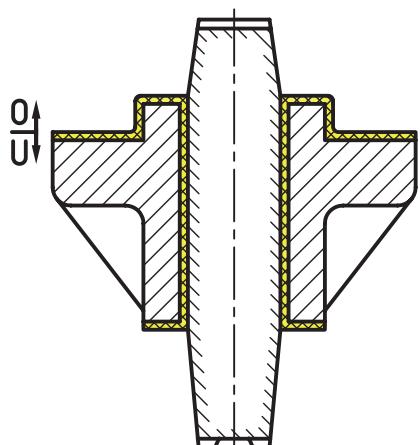

شکل ۳-۴۷

۳-۴-۶ - تعیین شیب تکیه‌گاه‌ها بر حسب درجه و میلی‌متر : طبق استاندارد شیب تکیه‌گاه زیری تا ارتفاع ۷° میلی‌متر ۵ درجه است. بنابراین مقدار شیب بر حسب میلی‌متر از فرمول مثلثاتی به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۴۵).

$$F_s_{(mm)} = \frac{1/75 \times 30 \times 5}{100} = 2/62 \text{ mm}$$

$$\underbrace{26/3}_{\text{قطر کوچک}} - (2/62 + 2/62) = \underbrace{21/06}_{\text{قطر بزرگ}}$$

توجه: شیب تکیه‌گاه رویی دو برابر تکیه‌گاه زیری است.

$$\text{ارتفاع تکیه‌گاه رویی} = 30 \times 0/7 = 21 \text{ mm}$$

$$F_s = \frac{1/75 \times 21 \times 1}{100} = 3/67 \text{ mm}$$

شیب تکیه‌گاه رویی

$$26/3 - (3/67 + 3/67) = 18/96$$

قطر کوچک تکیه‌گاه رویی

۳-۴-۷ - تعیین مقدار زه ریزش ماسه: پس از به دست آمدن شیب ریشه ماهیچه زیری (قطر کوچک) یا مقدار (a) با استفاده از جدول، پهنا (b) و ارتفاع (c) برای رسم زه ریزش ماسه در کف ریشه ماهیچه به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۴۶).

$$a = d = 26/3 - (2/62 \times 2) = 21/06$$


$$a = 21/06 \rightarrow \begin{cases} b = 6 \text{ mm} \\ c = 3 \text{ mm} \end{cases} \text{ از جدول (۲-۱) زه دوطرفه}$$

۳-۴-۸ - رسم نقشهٔ مدل‌سازی: در این نقشه، سطح جداشی مدل، مقدار تراش مجاز، شیب مدل، ماهیچه و تکیه‌گاه‌های آن، شیب تکیه‌گاه‌های زیری و رویی، هوای پشت ماهیچه در قالب رویی، زه ریزش ماسه، هاشورهای (فلز ریختگی، ماهیچه، تراش مجاز) و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۴۷).

۳-۴-۹- رسم نقشه‌ی ساختمان مدل:

در این نقشه سطح جداش مدل، تعداد قطعات تفکیک شده‌ی چوب و هاشور آن، شیب مدل و تکیه‌گاه‌ها، زیریزش ماسه و ... رسم می‌شود.

توجه: تیغه (ناو) در رسم ساختمان مدل سفید (بدون هاشور) رسم می‌شود و فقط به وسیله‌ی چند هاشور کوتاه جهت الیاف چوب مشخص می‌شود؛ (شکل ۳-۴۸).

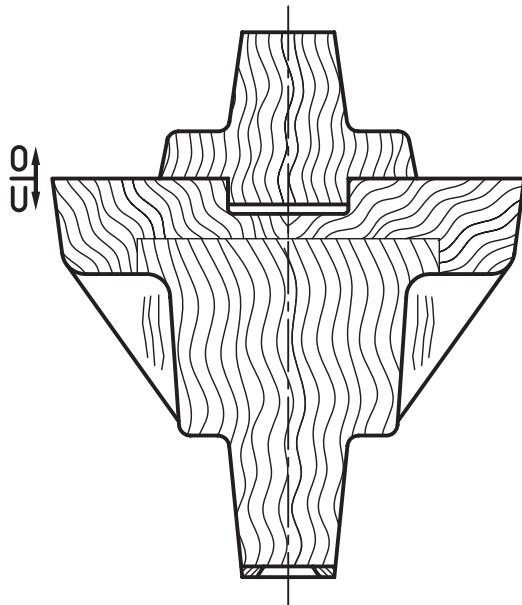


شکل ۳-۴۸


۳-۴-۱۰- رسم ماهیچه:

این رسم با استفاده از نقشه‌های مدل‌سازی یا ساختمان مدل انجام می‌شود. از رسم ماهیچه برای تعیین سطح جداش و رسم جعبه‌ی ماهیچه استفاده می‌شود؛ (شکل ۳-۴۹).

هوای پشت ماهیچه



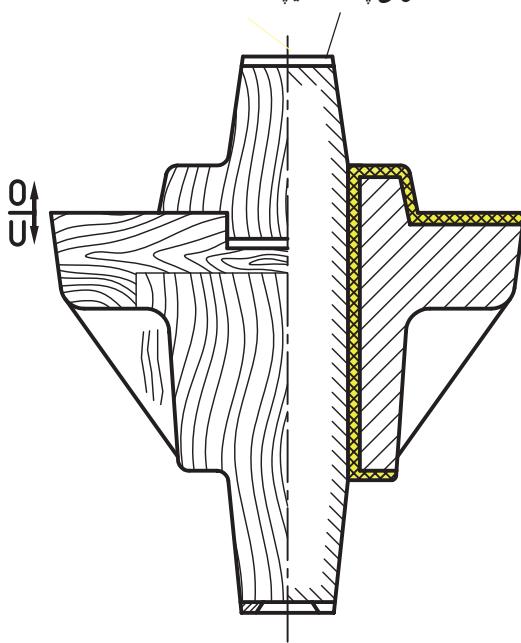


شکل ۳-۴۹

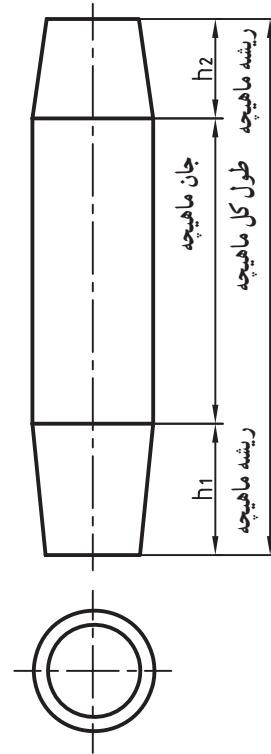

پین‌ها، پشت بندها و فضای داخل قالب ماهیچه مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۵°).


۳-۴-۱۱- رسم جعبه‌ی ماهیچه (قالب ماهیچه): در این نقشه، سطح جدایش جعبه‌ی ماهیچه، تعداد تکه‌های چوب،

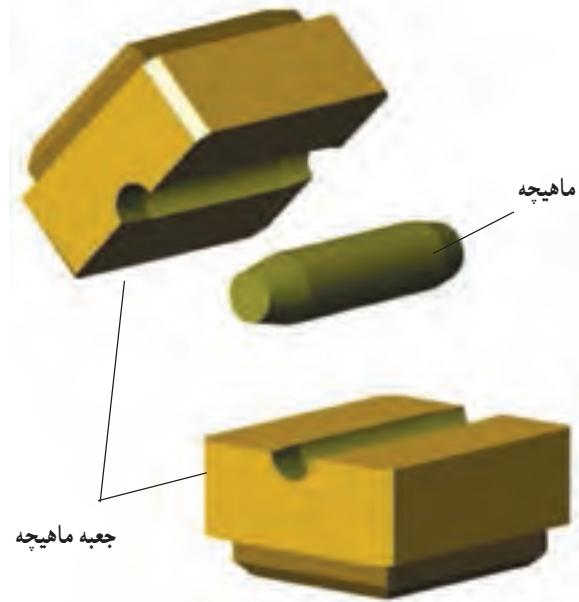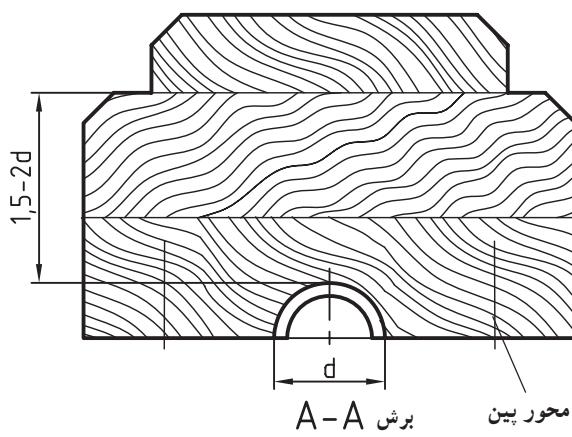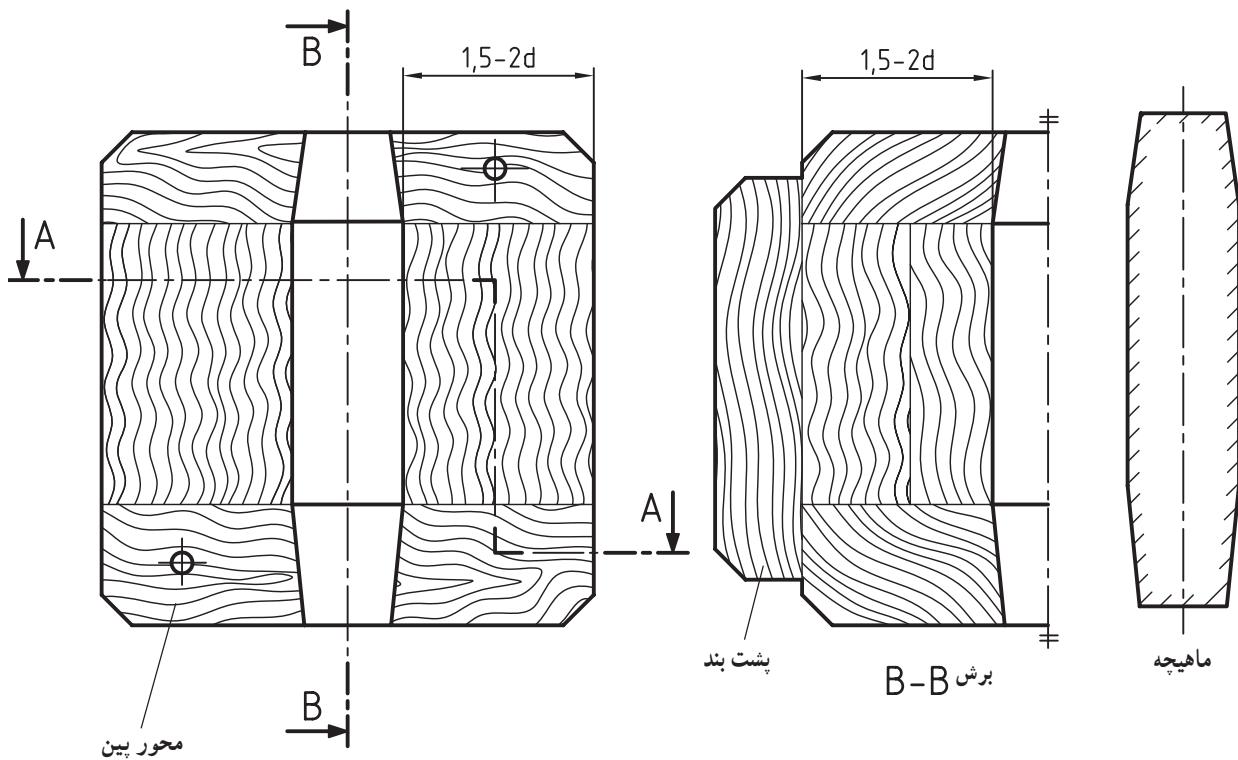

شکل ۳-۵°

۳-۴-۱۲- رسم قالب‌گیری: این رسم با استفاده از محفظه‌های سیستم راهگاهی و کanal گاز و هوای سطح جدایش قالب، هاشورها و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۵۱).

نقشه‌های مدل‌سازی، ساختمان مدل و ماهیچه انجام می‌شود. در این نقشه درجه‌ها (قالب‌ها)، محفظه‌ی قالب، ماهیچه،




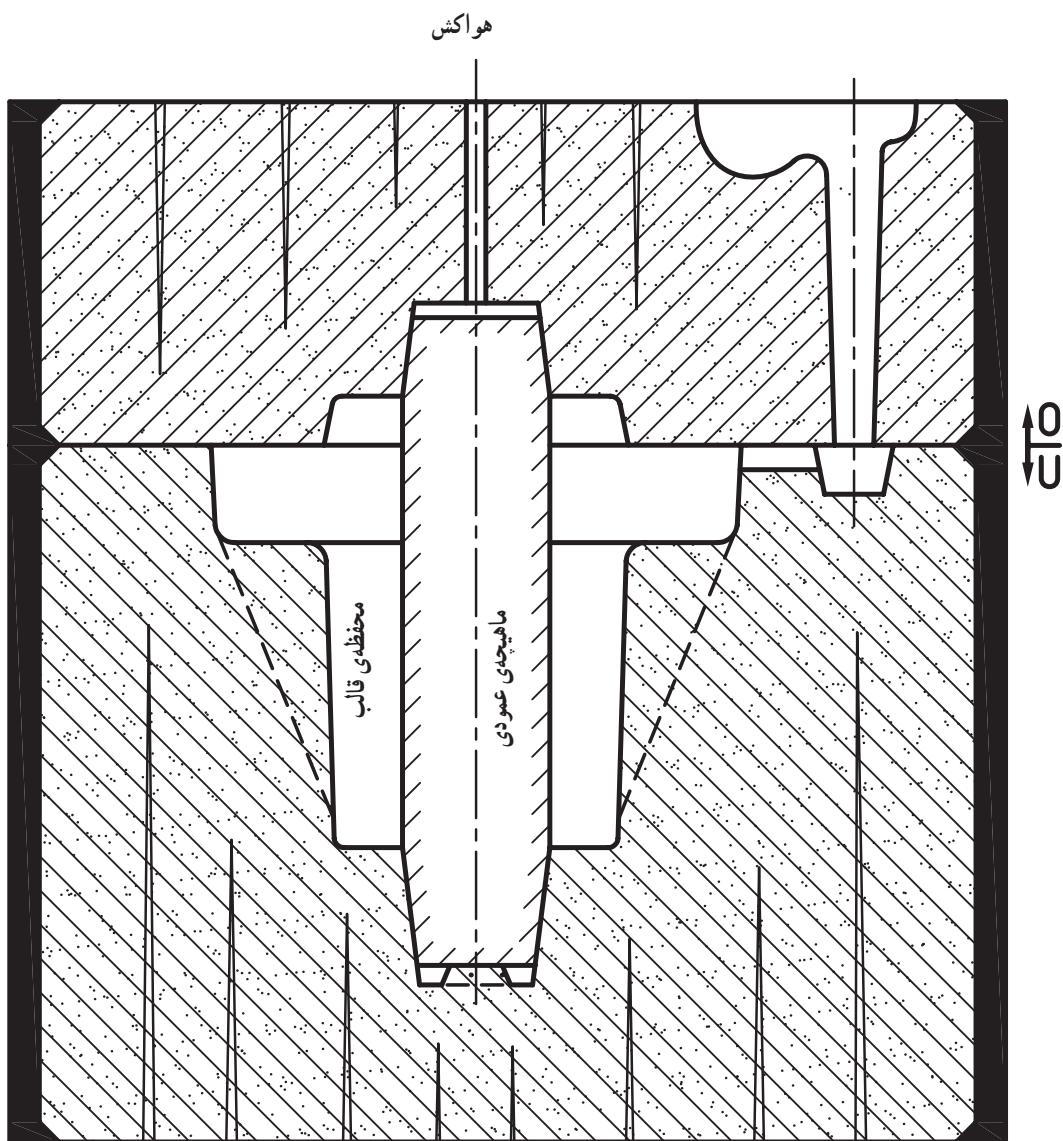


شکل ۳-۵۱




۳-۵-۳- ماهیچه با تکیه‌گاه افقی

فرم بعضی از قطعات ریختگی به گونه‌ای است که رسم مدل و قالب آن‌ها با ماهیچه‌های افقی انجام می‌شود. ماهیچه‌های افقی نیز با توجه به روش‌های قالب‌گیری به دو دسته، ماهیچه‌ای افقی با تکیه‌گاه یک طرفه (تعادلی) (شکل ۳-۵۲-الف) و ماهیچه‌ای افقی با تکیه‌گاه دوطرفه (شکل ۳-۵۲-ب)، تقسیم می‌شوند.

۳-۵-۱- ماهیچه‌ای افقی یک طرفه (تعادلی):
این گونه ماهیچه‌ها به شکل افقی در قسمت جانبی قالب قرار داده می‌شوند.

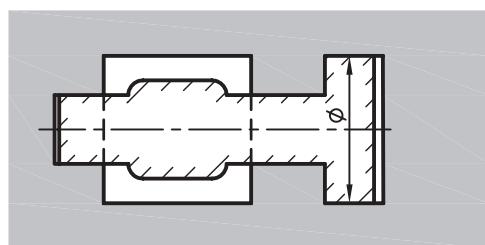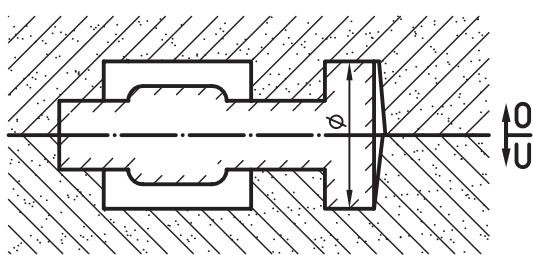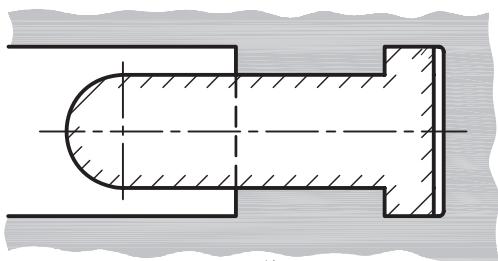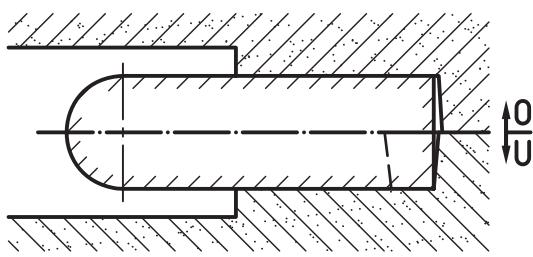

شکل ۳-۵۲

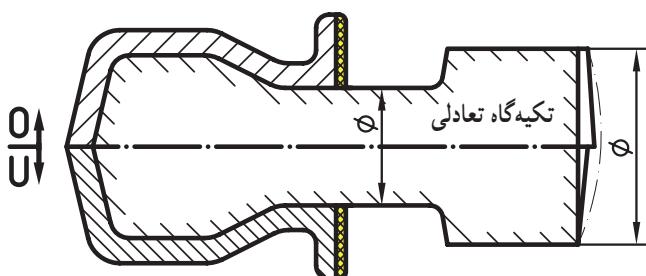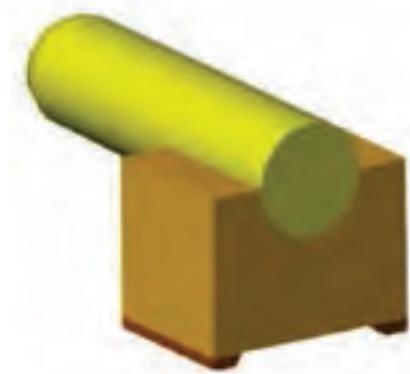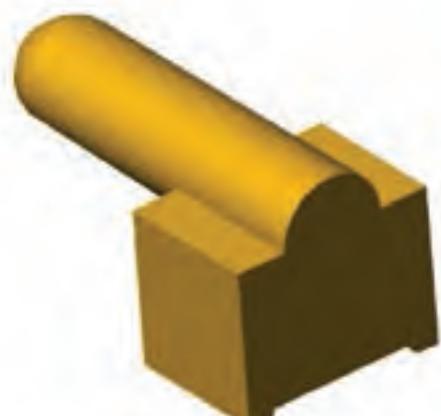

شکل ۳-۵۳


اندازه و وزن تکیه‌گاه‌های ماهیچه‌ها باید طوری طراحی و محاسبه شود که تکیه‌گاه‌ها تحمل وزن جان ماهیچه را داشته باشند و در هنگام ریخته‌گری قطعه هیچ گونه جابه‌جایی و یا خم شدن (انحراف به طرفین) نداشته باشند؛ (شکل ۳-۵۳).

توجه: وزن و یا حجم تکیه‌گاه ماهیچه تقریباً ۱/۲ تا ۲ برابر وزن یا حجم جان ماهیچه در نظر گرفته می‌شود.

مطلوب است: محاسبه و رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری؛

مثال: در صورتی که قطعه‌ای داده شده از آلیاژ آلومنیم با

درصد انقباض و شیب نقصانی (۳-۵۴) ریخته‌گری می‌شود (شکل ۳-۵۴).

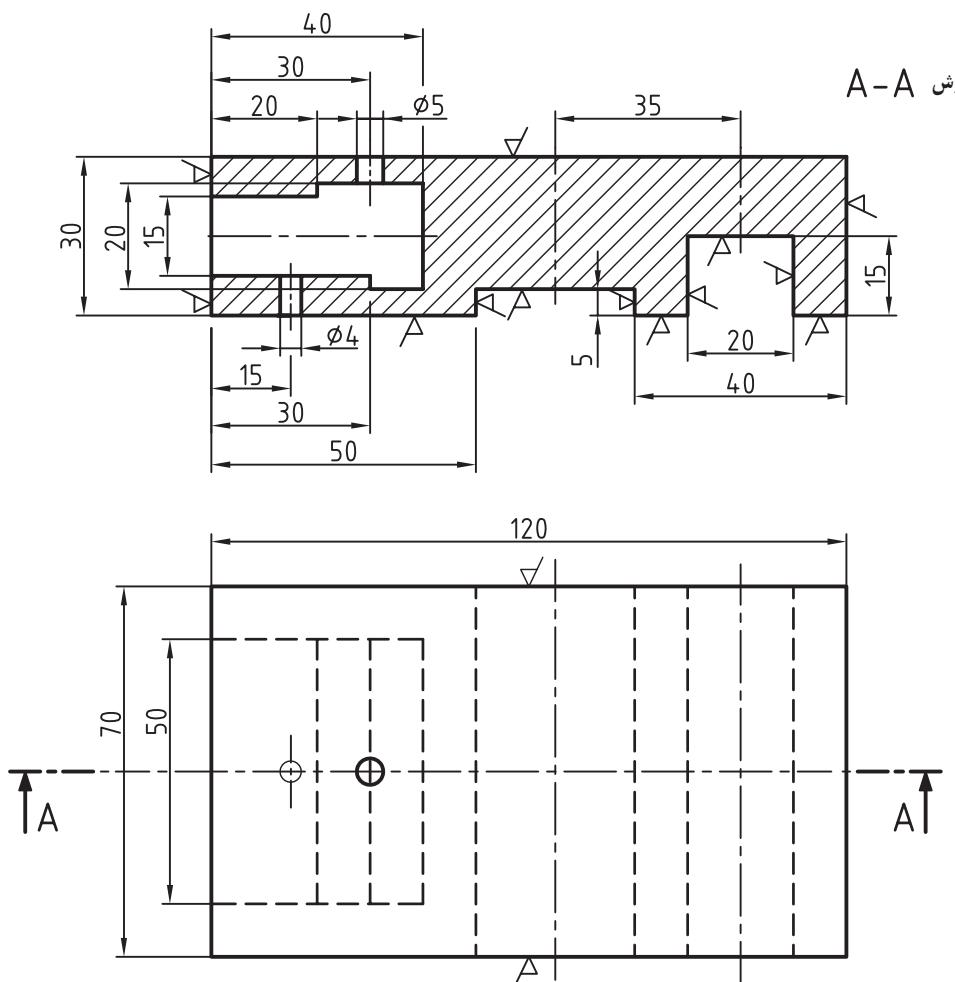

شکل ۳-۵۴

$$LM = \frac{V_0 \times 1/5}{100} + V_0 = 71$$

$$LM = \frac{50 \times 1/5}{100} + 50 = 50/75$$

$$h_1 = LM = \frac{7/5 \times 1/5}{100} + 7/5 = 7/61$$

$$h_2 = LM = \frac{22/5 \times 1/5}{100} + 22/5 = 22/82$$

$$h_3 = LM = \frac{5 \times 1/5}{100} + 5 = 5/08$$

$$LM = \frac{1/5 \times 1/5}{100} + 15 = 15/22$$

حل: با استفاده از نقشه‌ی مکانیکی شکل ۳-۵۴ ابتدا

سطح جدایش مدل و سپس محاسبات مدل‌سازی به شرح زیر انجام می‌شود:

— تعیین مقدار انقباض مجاز بر حسب میلی‌متر: با در اختیار داشتن فرمول شماره‌ی ۱-۲ یا ۲-۲ کتاب، و درصد انقباض داده شده در مثال خواهیم داشت:


$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG$$

$$LM = \frac{120 \times 1/5}{100} + 120 = 121/8$$

مقدار ماشین کاری مجاز برای کلیه‌ی سطوح به دست می‌آید.
مقدار تراش در سطح بالا $2/5$ میلی‌متر و در سطح پایین $1/5$ میلی‌متر و در سطوح جانبی 2 میلی‌متر به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۵۵).

توجه: سایر اندازه‌ها نیز به همین روش قابل محاسبه و انتقال به نقشه می‌باشد.

— تعیین مقدار تراش مجاز: با مراجعه به جدول ۲-۷ و انتقال بزرگ‌ترین اندازه‌ی قطعه‌ی ریختگی (طول تراش) به آن

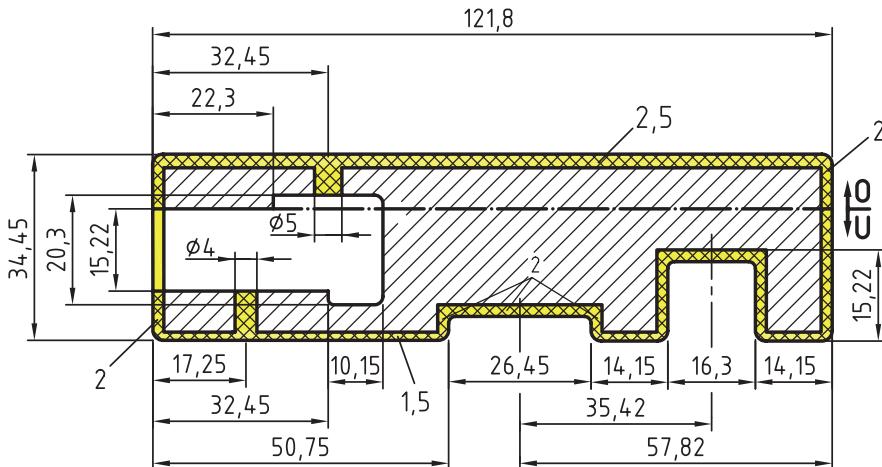

شکل ۳-۵۵

$$Fs = \frac{1/75 \times 4/58 \times 3}{100} = 0/24 \quad \text{و}$$

$$Fs = \frac{1/75 \times 31/33 \times 5}{100} = 2/74 \text{ mm}$$

$$Fs = \frac{1/75 \times 7 \times 5}{100} = 0/61 \text{ mm}$$

— تعیین اندازه زه ریزش ماسه: پس از به دست آمدن شیب تکیه‌گاه مقدار (a) طول تکیه‌گاه نیز به دست می‌آید که با استفاده از آن و مراجعه به جدول شماره‌ی ۱-۲ ارتفاع زه که با حرف (c) و پهنای زه که با حرف (b) نشان داده می‌شود به دست می‌آید.

طول تکیه‌گاه در پایین

$$L = a = 30 \quad \xrightarrow{\text{از جدول تکیه‌گاه دو طرفه}} \quad \left| \begin{array}{l} c = 3 \text{ mm} \\ b = 6 \text{ mm} \end{array} \right.$$

— تعیین شیب بر حسب درجه: پس از مشخص شدن ارتفاع قالب‌گیری مدل، با استفاده از جدول شماره‌ی ۲-۲ شیب

بر حسب درجه به دست می‌آید:

از جدول

$$h_1 = 7/61 + 2/5 = 10/11 \rightarrow 2^\circ$$

از جدول

$$h_2 = 22/83 + 1/5 = 24/33 \rightarrow 1/5^\circ$$

از جدول

$$h_3 = 5/08 + 1/5 - 2 = 4/58 \rightarrow 3^\circ$$

از جدول تکیه‌گاه‌ها


$$H = 15/22 + 7/61 + 1/5 + 7 = 31/33 \rightarrow 5^\circ$$

— تعیین شیب بر حسب میلی‌متر: پس از تعیین درجه‌ی شیب برای ارتفاع‌های مختلف قالب‌گیری، با استفاده از فرمول مثلثاتی شماره‌ی ۲-۳ و ارتفاع‌های h_1 تا h_3 مقدار شیب مدل بر حسب میلی‌متر به دست می‌آید.

$$Fs_{(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 10/11 \times 2}{100} = 0/35$$

$$Fs_{(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 24/33 \times 1/5}{100} = 0/64 \quad \text{و}$$


— تعیین طول و ارتفاع تکیه‌گاه تعادلی: همان‌طور محاسبه شود که وزن ریشه‌ی ماهیچه بیشتر از وزن جان ماهیچه باشد تا تعادل ماهیچه در قالب فراهم شود. که قبلاً اشاره شد ارتفاع و طول تکیه‌گاه باید چنان طراحی و

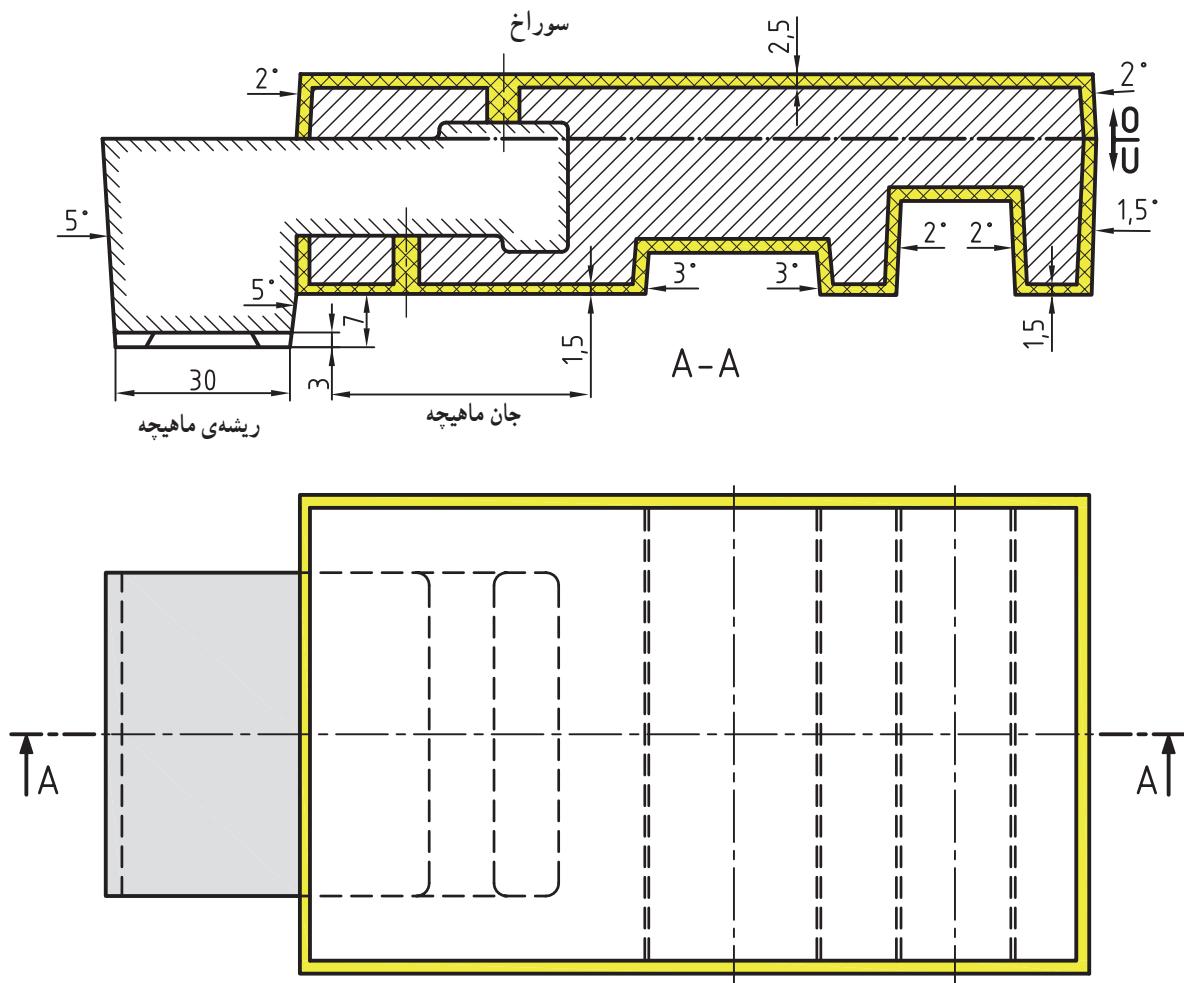

شکل ۳-۵۶


توجه: در نقشه‌ی مدل‌سازی، سطح جداشی مدل، هاشور قطعه، هاشور تراش مجاز، شیب مدل، شیب تکیه‌گاه ماهیچه، ماهیچه در برش و زه ریزش ماسه رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۵۷).

— رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: پس از تعیین طول و ارتفاع ریشه‌ی ماهیچه و به دست آوردن مقدار شیب مدل و تکیه‌گاه آن، با استفاده از شکل ۳-۵۶ رسم نقشه‌ی مدل‌سازی انجام می‌شود.

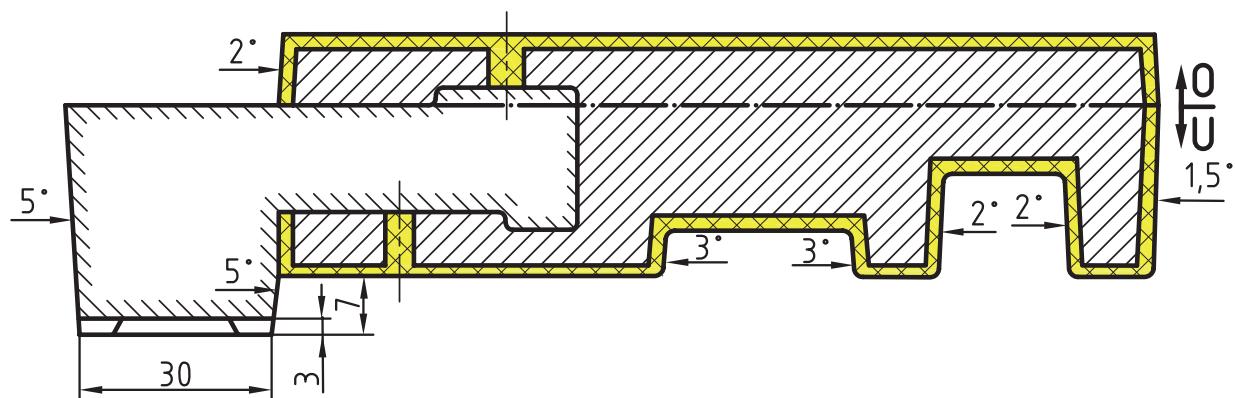


شکل ۳-۵۷

— رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: با استفاده از نقشه‌ی اتصالات چوبی، شیب مدل، گردی (قوس) گوشها و ... رسم مدل‌سازی شکل ۳-۵۷ این رسم انجام می‌شود. در نقشه‌ی می‌شود؛ (شکل ۳-۵۸). ساختمان مدل، سطح جدایش مدل (تعداد تکه‌های پین شده)،

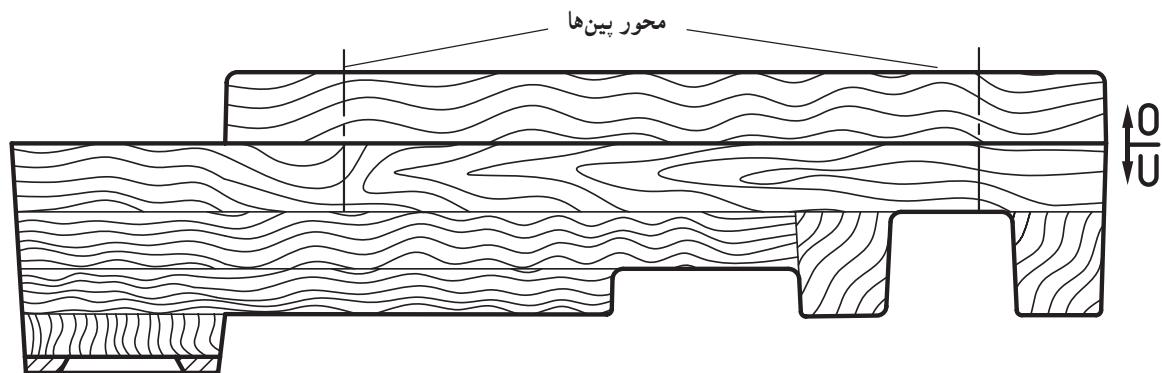


شکل ۳-۵۸

— رسم ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: پس از رسم نقشه‌های جعبه‌ی ماهیچه رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۵۹). مدل‌سازی و ساختمان مدل ابتدا نقشه‌ی ماهیچه و سپس نقشه‌ی

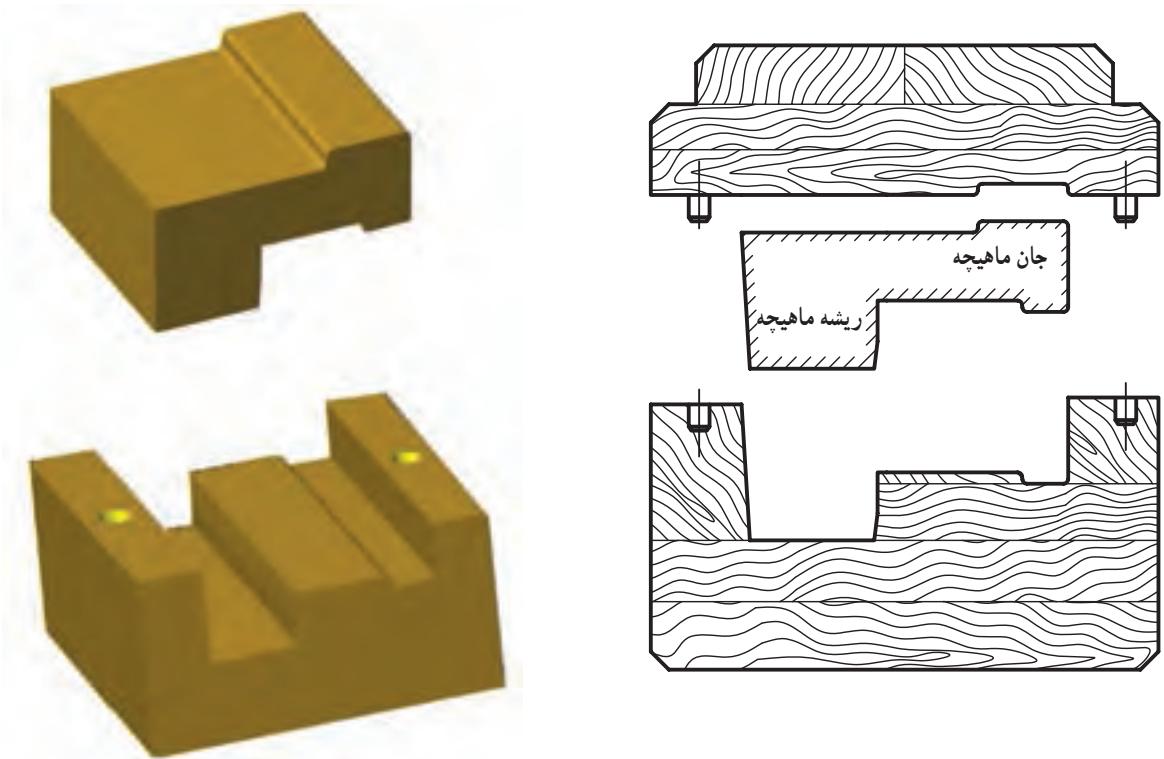


شکل ۳-۵۹

رسم قالب‌گیری: با استفاده از نقشه‌ی ساختمان مدل و نقشه‌ی ماهیچه، نقشه‌ی قالب‌گیری رسم می‌شود. در این نقشه و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۶۰). درجه‌ی رویی و زیری، ماسه‌ی قالب‌گیری، فضای قالب، ماهیچه،

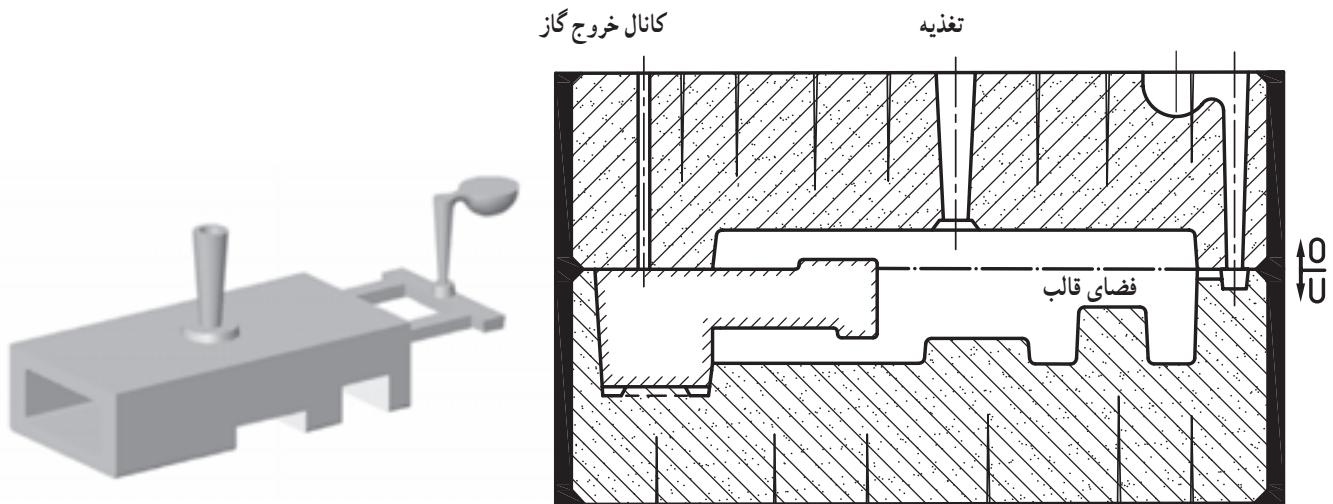


شکل ۳-۶۰

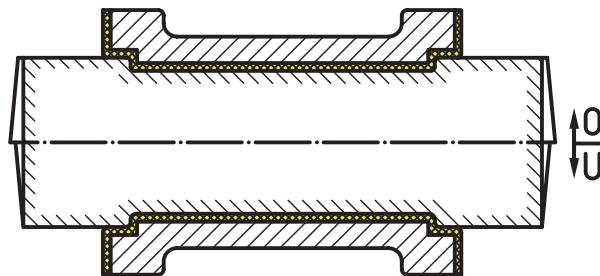


شکل ۳-۶۱

۳-۵-۲ ماهیچه‌ی افقی با تکیه‌گاه دو طرفه: سوراخ‌ها و شکاف‌هایی که سرتاسری (راه بدر) هستند با ماهیچه‌ی افقی دو طرفه طراحی، محاسبه، و مدل‌سازی می‌شوند؛ (شکل ۳-۶۱).

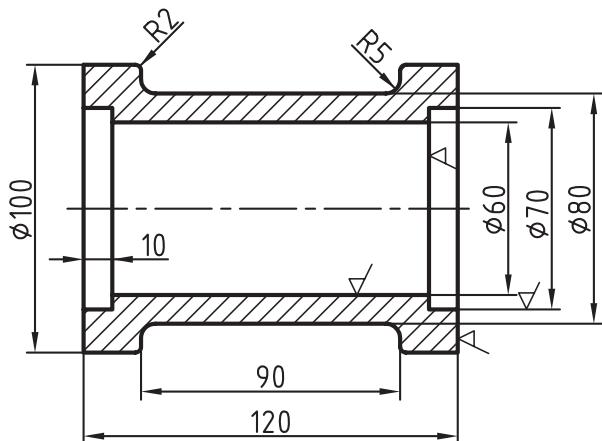

شکل ۳-۶۲

مثال: در صورتی که قطعه‌ی داده شده در شکل ۳-۶۲ از جنس آلیاژ چدن با 90° درصد انقباض و شیب اضافی (+) ریخته‌گری شود مطلوب است: رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری با ماهیچه‌ی افقی دو طرفه.
حل: با استفاده از نقشه‌ی مکانیکی، ابتدا سطح جداش قالب‌گیری و سپس محاسبات مدل‌سازی به شرح زیر انجام می‌شود:

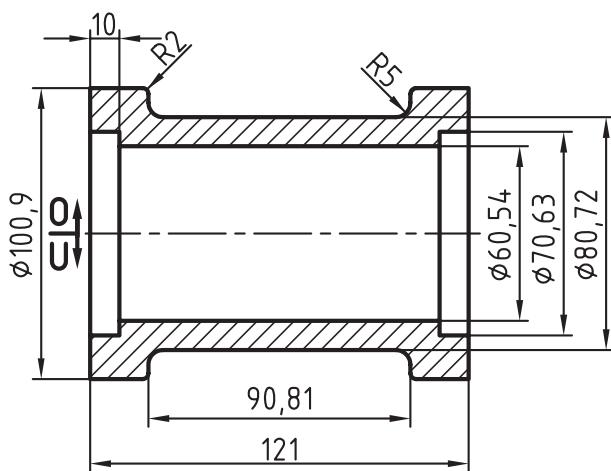

شکل ۳-۶۳

تعیین مقدار انقباض مجاز بر حسب میلی‌متر: با استفاده از فرمول شماره ۲-۱ و ۲-۲ و درصد انقباض داده شده در مثال فوق خواهیم داشت؛ (شکل ۳-۶۳).

$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG \quad \text{فرمول}$$

$$LM = \frac{120 \times 0.9}{100} + 120 = 121 \text{ mm}$$


$$LM = \frac{70 \times 0.9}{100} + 70 = 70 / 63 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{80 \times 0.9}{100} + 80 = 80 / 72 \text{ mm}$$


$$LM = \frac{60 \times 0.9}{100} + 60 = 60 / 54 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{90 \times 0.9}{100} + 90 = 90 / 81 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{100 \times 0.9}{100} + 100 = 100 / 9 \text{ mm}$$

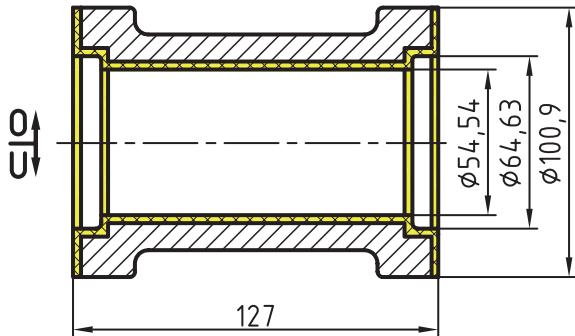

شکل ۳-۶۴

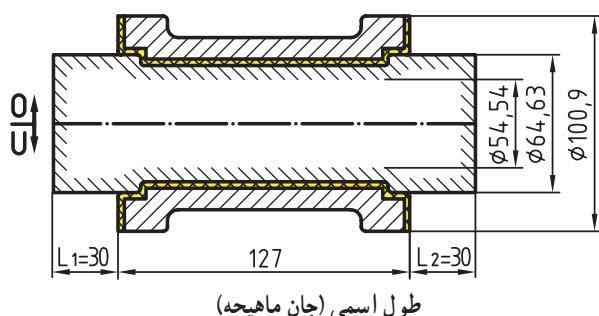

طول اسمی (جان ماهیچه)

شکل ۳-۶۵

تعیین شیب تکیه‌گاه زیری و رویی بر حسب درجه:
پس از مشخص شدن قطر نهایی تکیه‌گاه ماهیچه (ریشه‌ی ماهیچه) و نصف کردن آن، ارتفاع قالب‌گیری برای تکیه‌گاه زیری و رویی به دست می‌آید که با مراجعه به شیب تکیه‌گاه‌ها درجه‌ی آن نیز به دست می‌آید؛ بنابراین خواهیم داشت:

$$d = \frac{64/63}{2} = 32/31 \quad \text{ارتفاع قالب‌گیری}$$

$$H = \frac{32/31}{5^\circ} \rightarrow \text{شیب تکیه‌گاه زیری } 5^\circ$$

تعیین مقدار تراش مجاز: با توجه به جنس قطعه‌ی ریختگی و مراجعه به جدول ۲-۷ و انتقال بزرگ‌ترین طول تراش به جدول، مقدار ماشین‌کاری مجاز برای سطوحی که علامت تراش دارند به دست می‌آید. در این مثال مقدار تراش برای سطوح داخلی و جانبی ۳ میلی‌متر به دست می‌آید که در سطوح جانبی مقدار شیب به آن اضافه می‌شود؛ (شکل ۳-۶۴).

بنابراین داریم :

$$121 + (3 + 3) = 127 \text{ mm} \quad \text{طول اسمی ماهیچه}$$

$$70/63 - (3 + 3) = 64/63 \quad \text{قطر بزرگ ماهیچه}$$

$$60/54 - (3 + 3) = 54/54 \quad \text{قطر کوچک ماهیچه}$$

$$dm = \frac{64/63 + 54/54}{2} = 59/6 \quad \text{قطر متوسط ماهیچه}$$

تعیین طول تکیه‌گاه‌ها: پس از تعیین طول اسمی و قطر متوسط با استفاده از دین ۱۵۱۱ و یا جدول تکیه‌گاه‌های افقی (جدول ۲-۶) طول تکیه‌گاه (L1 و L2) به دست می‌آید؛ (شکل ۳-۶۵).

$$L = 127$$

$$dm = 59/6$$

$$L_1 = L_2 \xrightarrow{30^\circ} 30 \text{ mm} \quad \text{از جدول}$$

تعیین شیب مدل بر حسب درجه: پس از مشخص شدن ارتفاع نهایی مدل (ارتفاع قالب‌گیری) با استفاده از جدول ۲-۲، شیب مدل بر حسب درجه به دست می‌آید.

$$D = 100/9 \quad \text{قطر خارجی مدل}$$

$$d = 64/67 \quad \text{قطر ریشه‌ی ماهیچه}$$

$$h = \frac{D-d}{2} = \frac{100/9 - 64/63}{2} = 18/13$$

ارتفاع قالب‌گیری

$$h = 18/13 \xrightarrow{1/5^\circ} \text{شیب بدنه‌ی مدل}$$

شیب تکیه‌گاه رویی تقریباً ۲ برابر شیب تکیه‌گاه زیری منظور می‌شود، بنابراین داریم:

$$5^\circ \times 2 = 10^\circ$$

شیب تکیه‌گاه رویی

— تعیین مقدار شیب بر حسب میلی‌متر: پس از مشخص شدن ارتفاع‌های قالب‌گیری و درجه‌ی شیب آن‌ها، با استفاده از فرمول مثلثاتی شماره ۲-۳ مقدار شیب بر حسب میلی‌متر به دست می‌آید:

$$\text{از جدول} \\ h = 18/13 \longrightarrow 1/5^\circ$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 18/13 \times 1/5}{100} = 0.48$$

شیب مدل بر حسب میلی‌متر

$$\text{شیب تکیه‌گاه‌های زیری} \\ H = 32/31 \longrightarrow 5^\circ$$

شیب تکیه‌گاه زیری بر حسب میلی‌متر

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 32/31 \times 5}{100} = 2.83$$


شیب تکیه‌گاه رویی بر حسب میلی‌متر

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 32/31 \times 10}{100} = 5.66$$


— تعیین مقدار زه ریزش ماسه: پس از مشخص شدن طول تکیه‌گاه‌ها، مقدار زه ریزش ماسه، با استفاده از جدول ۱-۲ به دست می‌آید. بنابراین داریم:

$$\text{از جدول} \\ a = L_1 = L_2 = 30 \longrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ b = 8 \end{cases}$$

— رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: در این درس، با استفاده از شکل‌های ۳-۶۴ و ۳-۶۵ و سایر محاسبات مدل‌سازی موجود، نقشه‌ی مدل‌سازی رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۶۶).

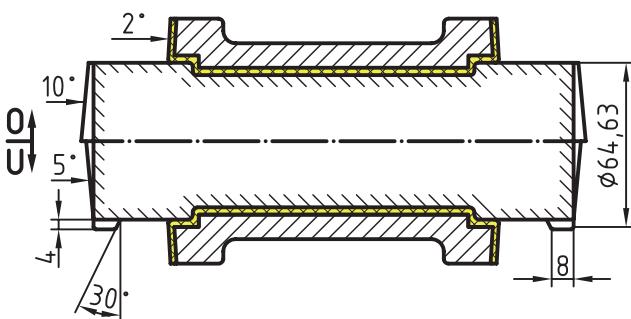


شکل ۳-۶۶

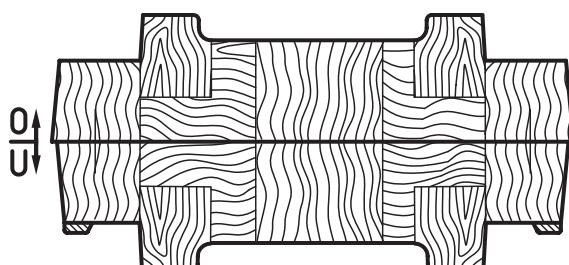



شکل ۳-۶۷

— رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: در این رسم چند پارچه بودن مدل، محل پین‌ها، تعداد قطعات چوبی، شیب مدل زه ریزش ماسه و ... مشخص و رسم می‌شود؛ (شکل ۳-۶۷).

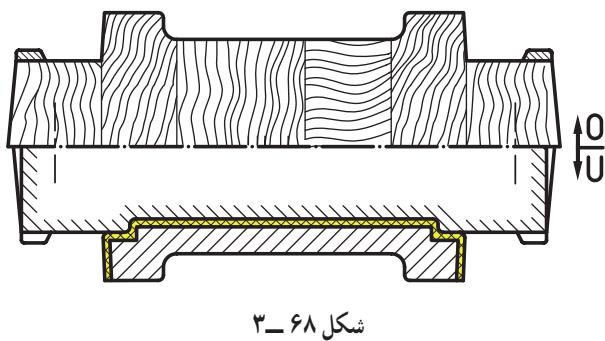



توجه: برای صرفه‌جویی از وقت، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی و رسم نقشه‌ی ساختمان مدل را مانند شکل ۳-۶۸ نیز رسم می‌کنند.

رسم ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: برای تعیین چگونگی سطح جدایش جعبه‌ی ماهیچه و طراحی و محاسبه‌ی ساختمان چوبی آن، باید ابتدا ماهیچه رسم شود؛ (شکل ۳-۶۹).

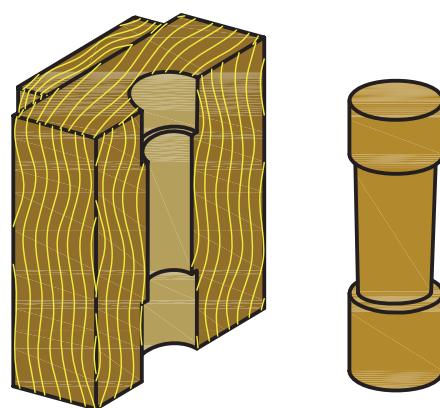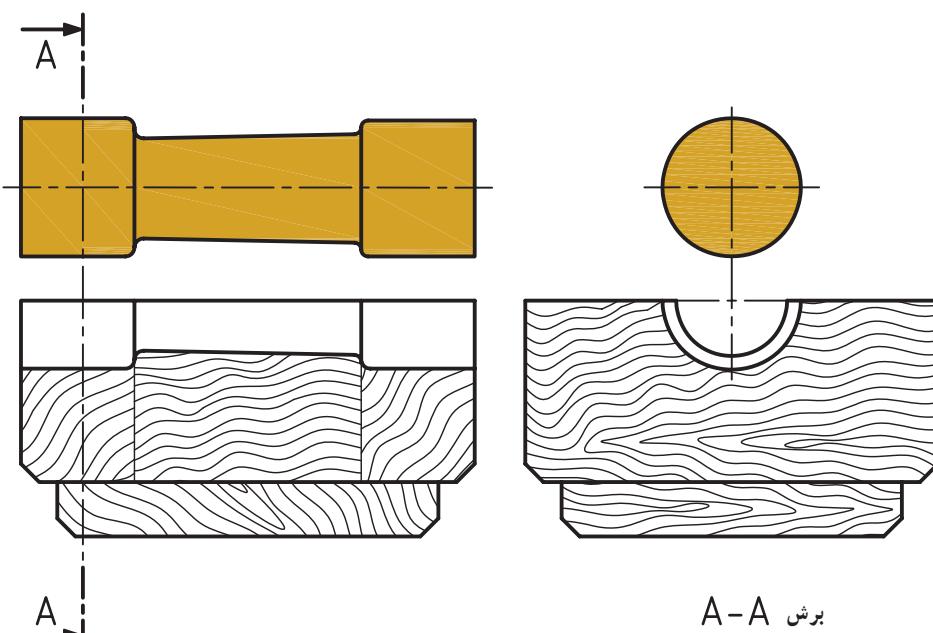

شکل ۳-۶۹


— رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: در این درس برای آنکه به شکل تجسم (فرضی) در جای خود با خط بریده رسم می‌شود؛ سیستم راهگاهی بهتر در نقشه نشان داده شود، رسم قالب‌گیری (شکل ۳-۷۰). هم در برش و هم در نمای از بالا انجام می‌گیرد و سیستم راهگاهی

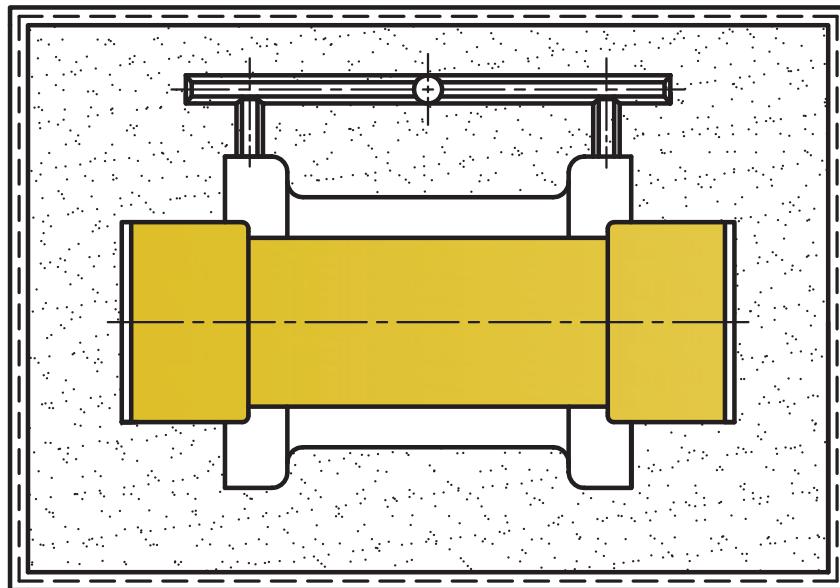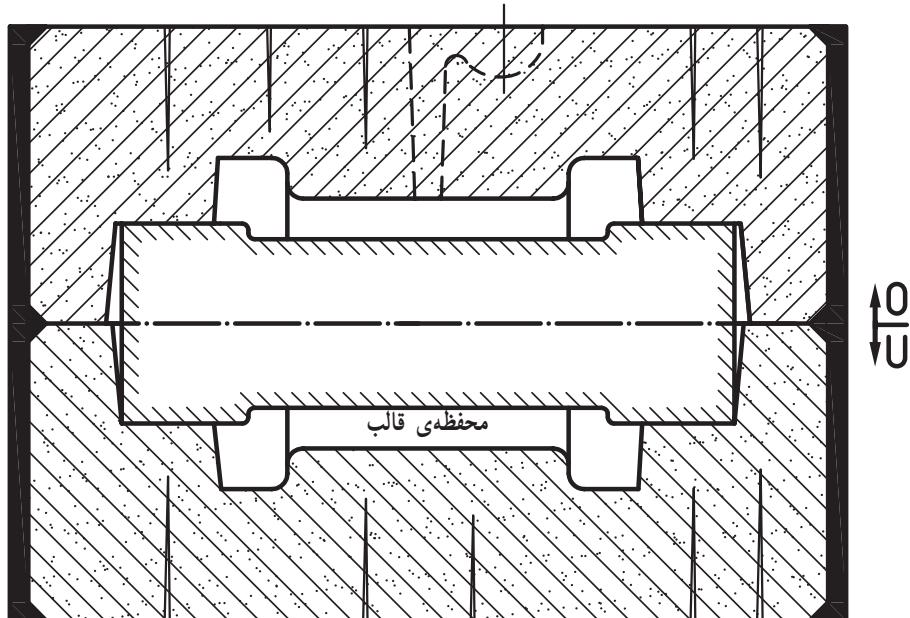


شکل ۳-۷۰

۶-۳- رسم مدل و قالب با قطعه‌ی آزاد


همان‌طور که در فصل اول اشاره شد برای تهیه‌ی قطعاتی که پله‌دار هستند و یا در قسمت‌های جانبی برآمدگی دارند (نافی شکل) در صورتی که تعداد کمی قطعه مورد نیاز باشد از مدل با قطعه‌ی آزاد استفاده می‌شود؛ (شکل ۳-۷۱).

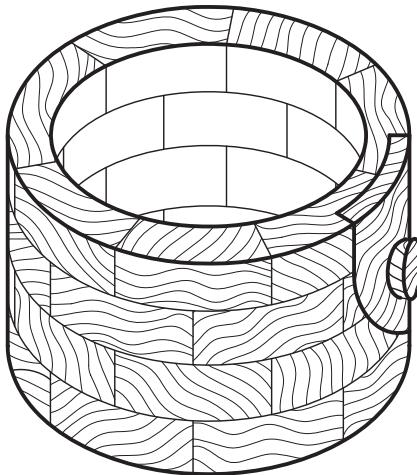

شکل ۳-۷۱

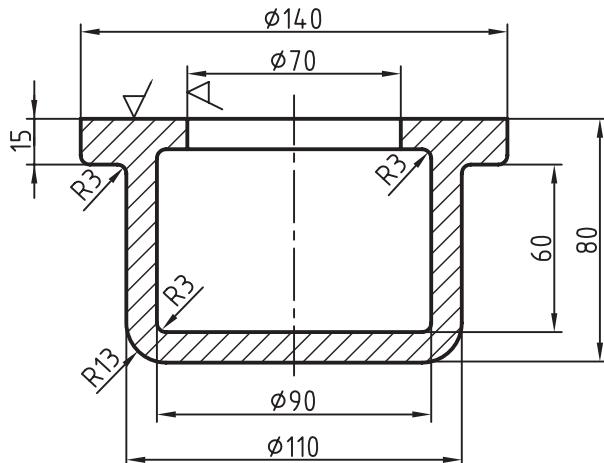

شکل ۳-۷۲

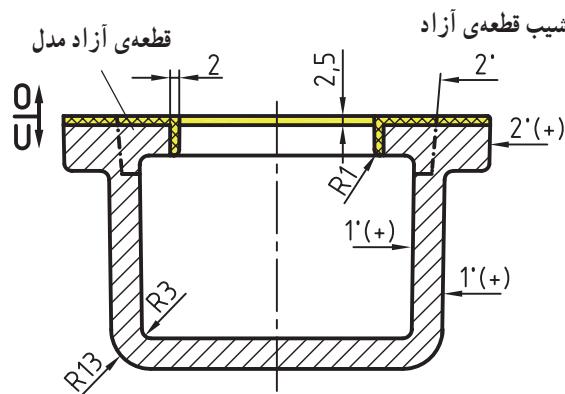

شکل ۳-۷۳

مثال: در صورتی که تعداد ۳ قطعه‌ی آلومینیم مطابق شکل ۳-۷۲ خواسته شود، مطلوب است رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری. انقباض آن $1/2$ درصد و نوع شیب اضافی (+) است.

حل: مانند درس‌های گذشته پس از تعیین سطح جداش مدل (قالب‌گیری) ابتدا محاسبات مدل‌سازی و سپس به ترتیب نقشه‌های مدل‌سازی، ساختمان مدل و قالب‌گیری رسم می‌شوند.

۱-۶-۳- تعیین شیب مدل و قطعه‌ی آزاد بر حسب

درجه: پس از بدست آمدن ارتفاع قالب‌گیری با مراجعه به جدول ۲-۲ شیب مدل و قطعه‌ی آزاد بدست می‌آید؛ (شکل ۳-۷۳).

$$h1 = 15 / 18 + 2 / 5 = 17 / 68 \rightarrow 2^\circ$$

از جدول


$$h2 = 80 / 96 - 15 / 18 = 65 / 78 \rightarrow 45' \approx 1^\circ$$

از جدول

$$h3 = 60 / 72 \rightarrow 45' \approx 1^\circ$$

یک رینگ تشکیل شده و برای آن که پس از قالب‌گیری بتوان آن را از قالب جدا کرد به شکل دو تکه ساخته می‌شود؛ (شکل

۳-۶-۲-رسم نقشه‌ی ساختمان مدل و قالب‌گیری:
با استفاده از نقشه‌ی مدل سازی شکل ۳-۷۳ نقشه‌ی ساختمان مدل، قطعه‌ی آزاد و نقشه‌ی قالب‌گیری رسم می‌شود. همان‌طور که در نقشه‌ی مدل سازی مشاهده می‌شود قطعه‌ی آزاد مدل از

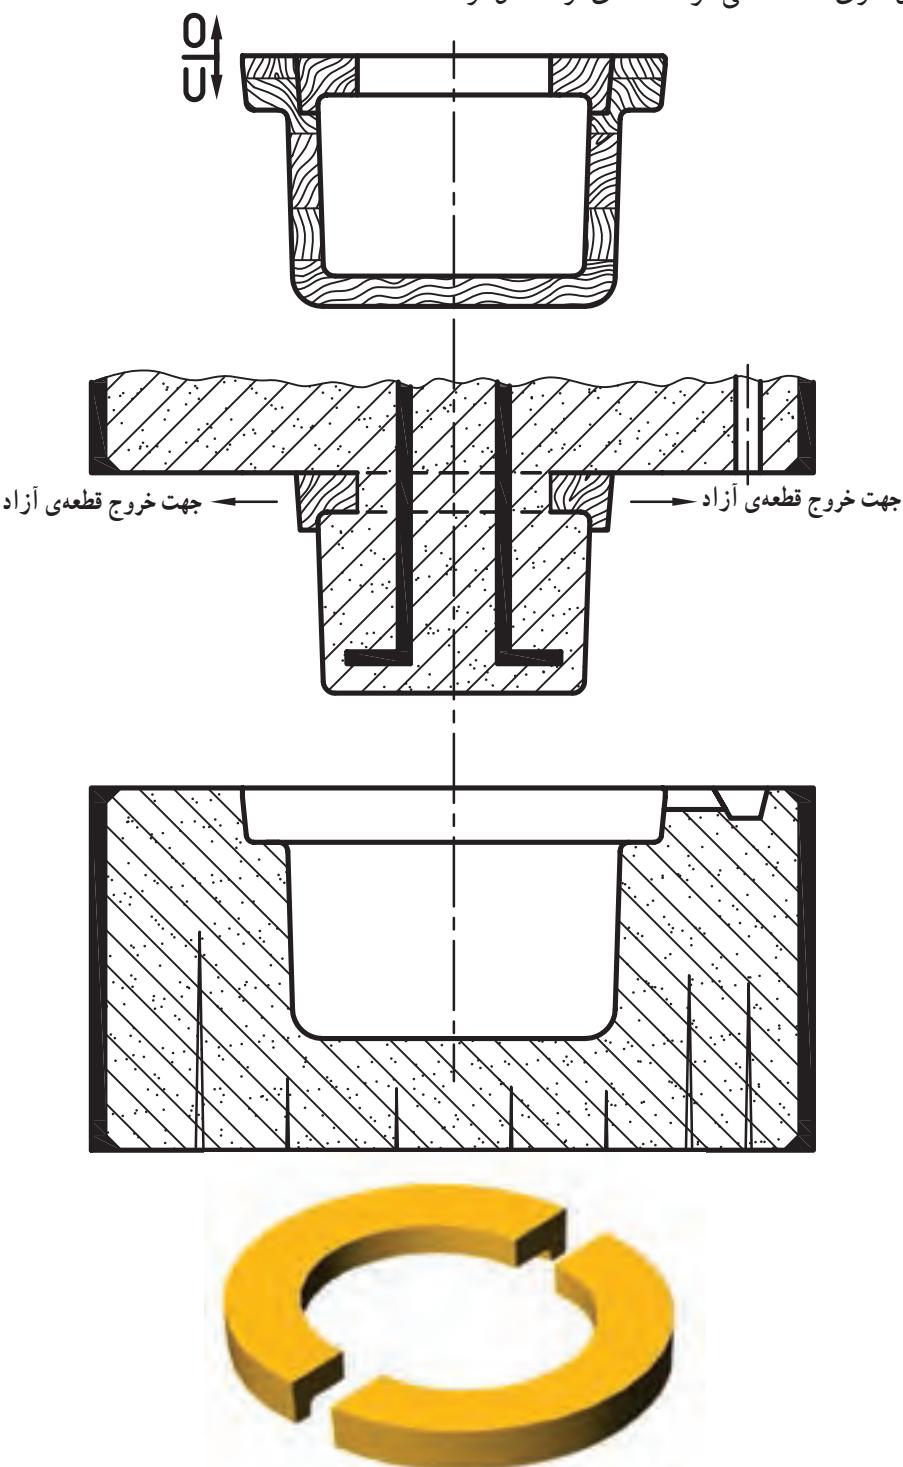

شکل ۳-۷۴

سؤالات فصل سوم



الف - رسم مدل و قالب با ماهیچه سرخود: در این درس چند نقشه‌ی فنی به شرح زیر، به عنوان تمرین آورده شده است. از هنرجویان انتظار می‌رود که با کمک نمونه‌های حل شده در فصل سوم، با توجه به مشخصات فنی داده شده رسم‌های زیر را به مقیاس ۱:۱ و یا مقیاس استاندارد انجام دهند:

رسم نقشه‌ی مکانیکی، تعیین سطح جدایش مدل و قالب‌گیری و قالب‌گیری و انجام محاسبات ساده‌ی مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی ساختمان مدل و رسم نقشه‌ی قالب‌گیری (تمامی نقشه‌ها در برش و یا در صورت نیاز در نما رسم شوند).

مشخصات فنی شکل ۳-۷۵

- نام قطعه: محفظه‌ی آلومینیمی با ۱/۵ درصد انقباض


- تعداد: ۱۲ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر

- نوع ماهیچه: سر خود در قالب روی

- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه سرخود

- جنس مدل: چوبی H۲ با شیب اضافی (+)

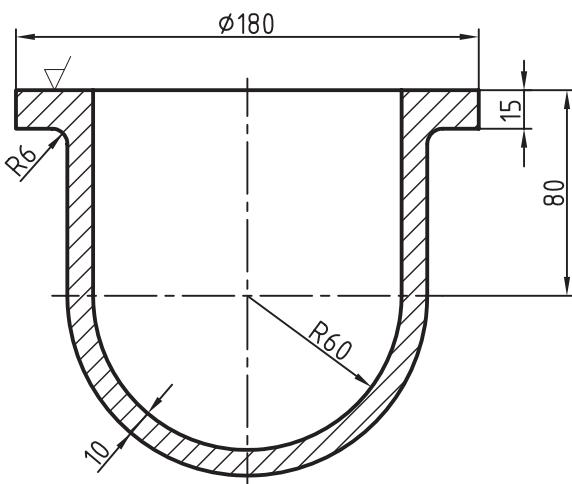

شکل ۳-۷۵

مشخصات فنی شکل ۳-۷۶


- نام قطعه: درپوش چدنی با یک درصد انقباض

- تعداد: ۵ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماهیچه سرخود در قالب زیری

- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه سرخود

- جنس مدل: چوبی H۲ با شیب اضافی (+)

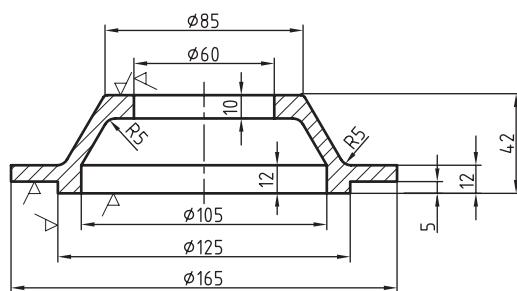

شکل ۳-۷۶

۳-۷۷ مشخصات فنی شکل

- نام قطعه: پوسته‌ی آلومینیمی با ۱/۲۵ درصد انقباض

- تعداد: ۱۰ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی سرخود در قالب روی


- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی سرخود

- جنس مدل: چوبی H2

- نوع شیب: اضافی (+)

خواسته: رسم نقشه‌های مکانیکی، مدل‌سازی، ساختمان مدل و قالب‌گیری به مقیاس ۱:۱ در برش و در صورت

نیاز در نما

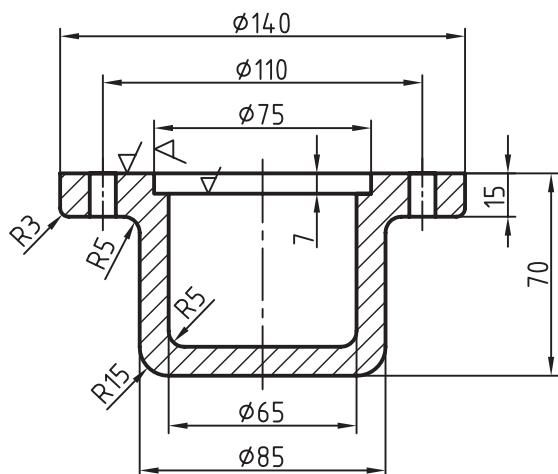

شکل ۳-۷۷

۳-۷۸ مشخصات فنی شکل

- نام قطعه: دربوش آلومینیمی با یک درصد انقباض

- تعداد: ۱۳ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی سرخود در قالب زیری


- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی سرخود

- جنس مدل: چوبی H1

- نوع شیب: منفی (-)


خواسته: رسم نقشه‌های مکانیکی مدل‌سازی، ساختمان مدل و قالب‌گیری به مقیاس ۱:۱ در برش و در صورت

در نما

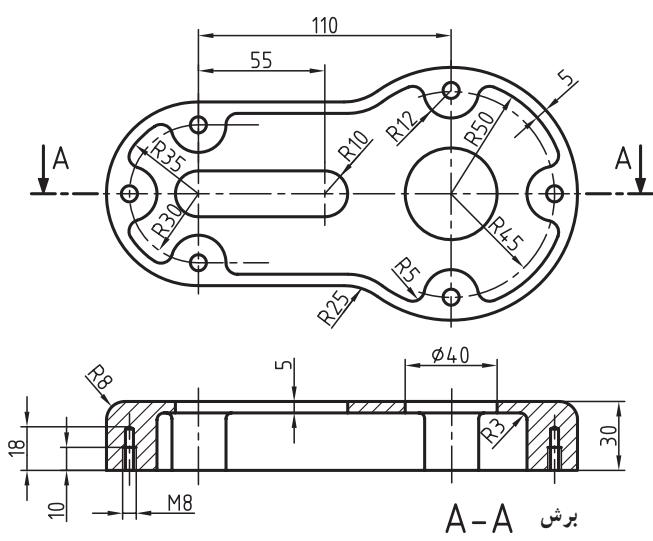

شکل ۳-۷۸

ب - رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی عمودی یک‌طرفه و دو طرفه: در این درس چند نقشه‌ی فنی ارائه شده است که برخی با ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه یک‌طرفه‌ی رویی و یا زیری و برخی دیگر با ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه دو‌طرفه می‌باشد. از هنرجویان انتظار می‌رود که با توجه به تمرین‌های حل شده در فصل سوم و مشخصات فنی داده شده رسم‌های زیر را انجام دهد: نقشه‌ی مکانیکی، نقشه‌ی مدل‌سازی، نقشه‌ی ساختمان مدل، نقشه‌ی ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه و نقشه‌ی قالب‌گیری (به مقیاس ۱:۱ در برش یا در نما)

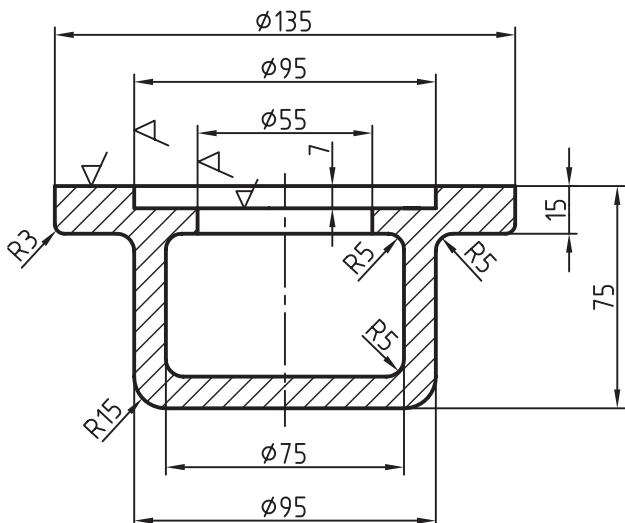

شکل ۳-۷۹

مشخصات فنی شکل ۳-۷۹


- نام قطعه: پوسته‌ی آلومنیومی با ۱/۵ درصد انقباض

- تعداد: ۷ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه رویی

- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی عمودی یک‌طرفه (اویز)

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H1 با شیب نقصانی (-)

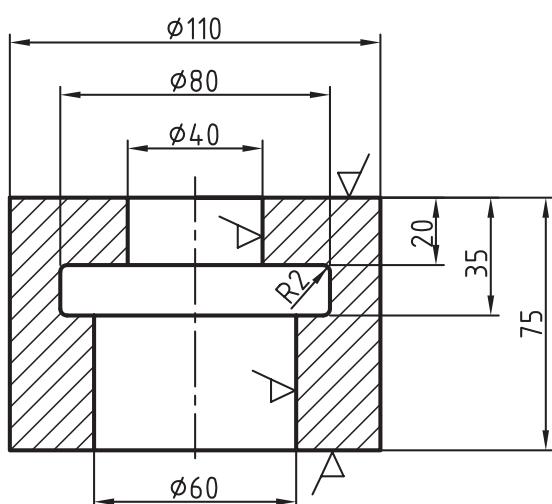

شکل ۳-۸۰

مشخصات فنی شکل ۳-۸۰

- نام قطعه: پوسته‌ی برنزی با ۱/۶ درصد انقباض

- تعداد: ۱۸

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه زیری


- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه عمودی یک‌طرفه

- جنس مدل: چوبی H1 با شیب میانی (+/-)

- جنس جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H1

مشخصات فنی شکل ۳-۸۱


- نام قطعه: پوسته‌ی چدنی با یک درصد انقباض
- تعداد: ۲۵ قطعه
- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو و ماهیچه‌ی عمودی با تکیه‌گاه زبری
- نوع مدل: یک پارچه با تکیه‌گاه عمودی یک طرفه
- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲ با شیب منفی (-)

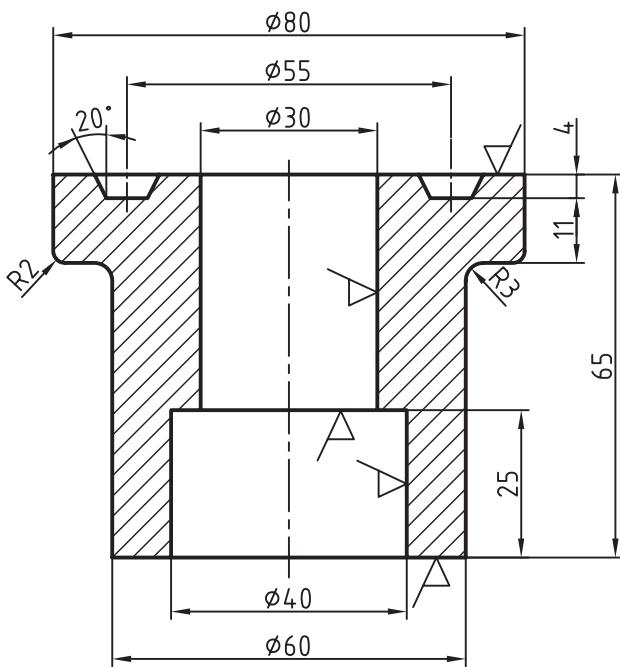

شکل ۳-۸۱

مشخصات فنی شکل ۳-۸۲

- نام قطعه: پوسته‌ی برنجی با $1/4$ درصد انقباض
- تعداد: ۱۷ قطعه
- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو و ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه
- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه عمودی دو طرفه
- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲ با شیب میانی (\pm)

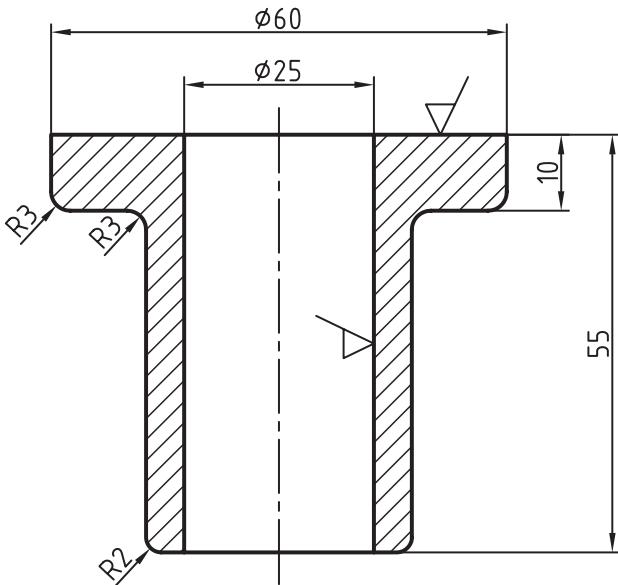

شکل ۳-۸۲

مشخصات فنی شکل ۳-۸۳


- نام قطعه: فلکه چدنی با 8° درصد انقباض

- تعداد: ۱۴ قطعه

- نوع قالب گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H₂ با شیب اضافی (+)

نوع مدل: هم یک پارچه و هم دو پارچه با ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه (با تعداد ۶ سوراخ با ماهیچه‌ی سرخود) طراحی شود.

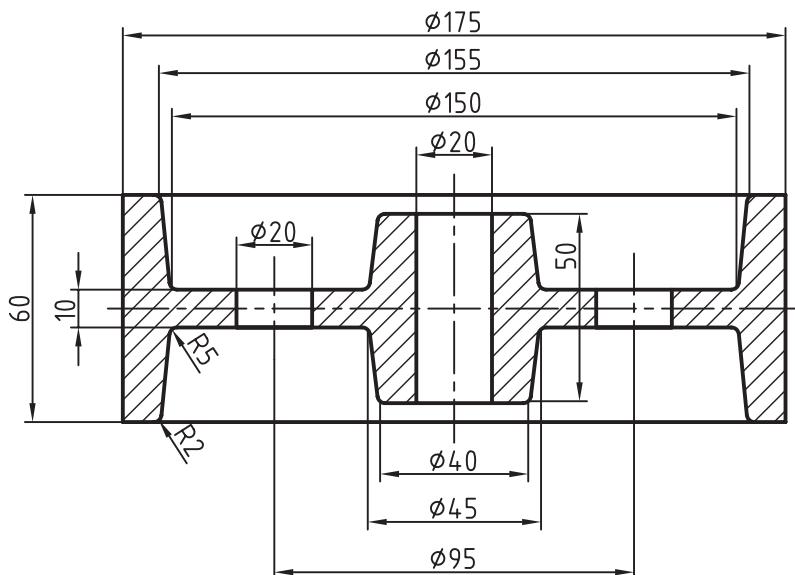

شکل ۳-۸۳

ج - رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی افقی یک طرفه و دو طرفه: در این درس ۳ نقشه‌ی فنی ارائه شده و از هنرجویان انتظار می‌رود که با توجه به تمرین‌های حل شده در فصل سوم و مشخصات فنی نقشه‌ها، رسم‌های زیر را انجام دهند: خواسته: مانند سایر تمرین‌های این فصل.

مشخصات فنی شکل های ۳-۸۴ و ۳-۸۵


- نام قطعه: پوسته چدنی با یک درصد انقباض

- تعداد: هر کدام ۱۵ قطعه


- نوع قالب گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی افقی یک طرفه (تعادلی)

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه یک طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H₂ با شیب اضافی (+)

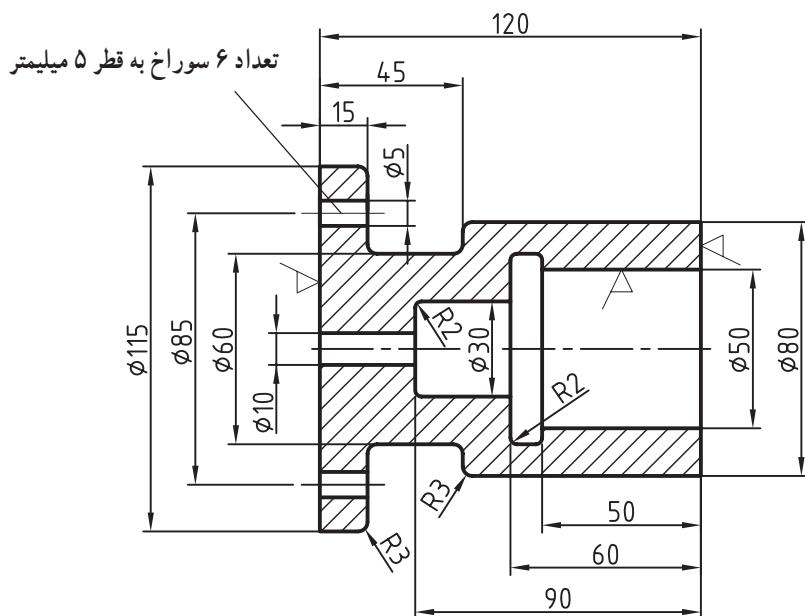

شکل ۳-۸۴

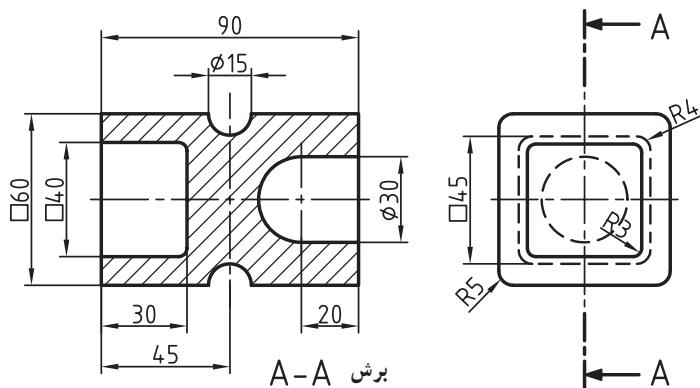

شکل ۳-۸۵

مشخصات فنی شکل ۳-۸۶

- نام قطعه: پوسته‌ی آلومینیمی با $1/5$ درصد انقباض


- تعداد: ۱۹ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی افقی دو طرفه

- نوع مدل: دو پارچه به تکیه‌گاه دو طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی $H2$ با شیب منفی (-)

توجه: مدل شکل ۳-۸۶ را با ماهیچه‌ی چکمه‌ای دو طرفه نیز ترسیم کنید.

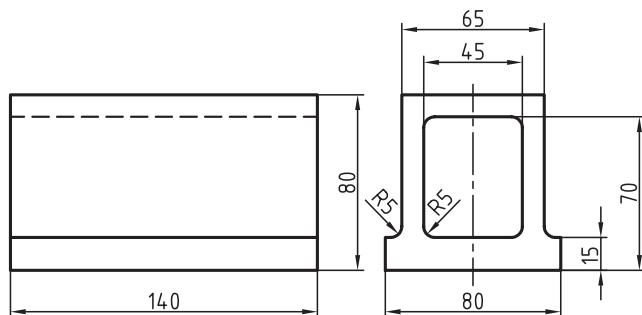

شکل ۳-۸۶

مشخصات فنی شکل ۳-۸۷


- نام قطعه: پوسته‌ی چدنی یاتاقان با یک درصد انقباض

- تعداد: ۲۵ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی افقی با تکیه‌گاه دو طرفه

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه افقی دو طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی $H2$ با شیب منفی (-)

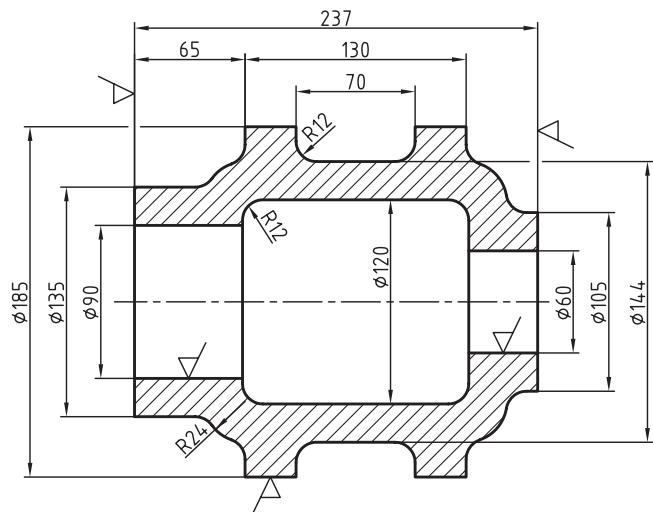

شکل ۳-۸۷

مشخصات فنی شکل ۳-۸۸


- نام قطعه: پوسته‌ی برنجی با $1/4$ درصد انقباض

- تعداد: ۲۷ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو و ماهیچه‌ی افقی دو طرفه

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه افقی دو طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H2 با شیب اضافی (+)

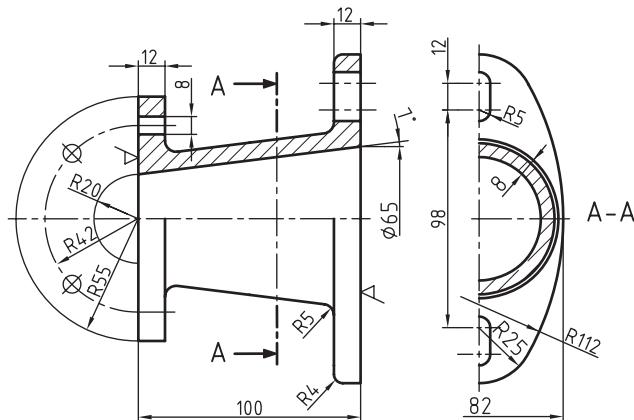

شکل ۳-۸۸

مشخصات فنی شکل ۳-۸۹


- نام قطعه: سه راهی برنجی با $1/5$ درصد انقباض

- تعداد: ۱۵۰ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی ترو و ماهیچه‌ی افقی با تکیه‌گاه سه طرفه

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه سه طرفه

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H1 با شیب اضافی (+)

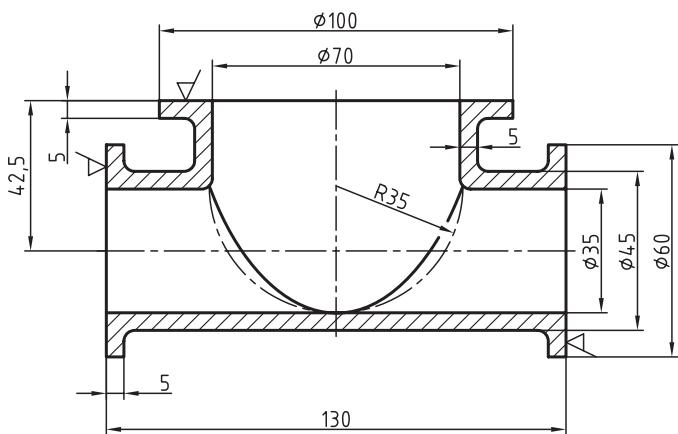

شکل ۳-۸۹

د- رسم مدل و قالب با قطعه‌ی آزاد: در این درس دو نقشه‌ی فنی با قطعه‌ی آزاد و ۴ نقشه‌ی دیگر با ماهیچه‌های مختلف داده شده که با استفاده از مشخصات فنی آن‌ها و مراجعه به تمرین‌های حل شده در فصل سوم کتاب از هنرجویان انتظار می‌رود رسم‌های زیر را انجام دهند: رسم مکانیکی، رسم مدل‌سازی، رسم ساختمان مدل و قطعه‌ی آزاد و رسم قالب‌گیری به مقیاس ۱:۱

مشخصات فنی شکل ۳-۹۰

- نام قطعه: کشوی چدنی با یک درصد انقباض


- تعداد: ۶ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و قطعه‌ی آزاد

- جنس مدل: چوبی H2 با شیب اضافی (+)

- نوع مدل: یک پارچه با دو قطعه‌ی آزاد

توجه: هنرجویان و مریبان همین قطعه را برای تولید زیاد با ماخیچه‌ی افقی دو طرفه مورد بررسی قرار دهند.

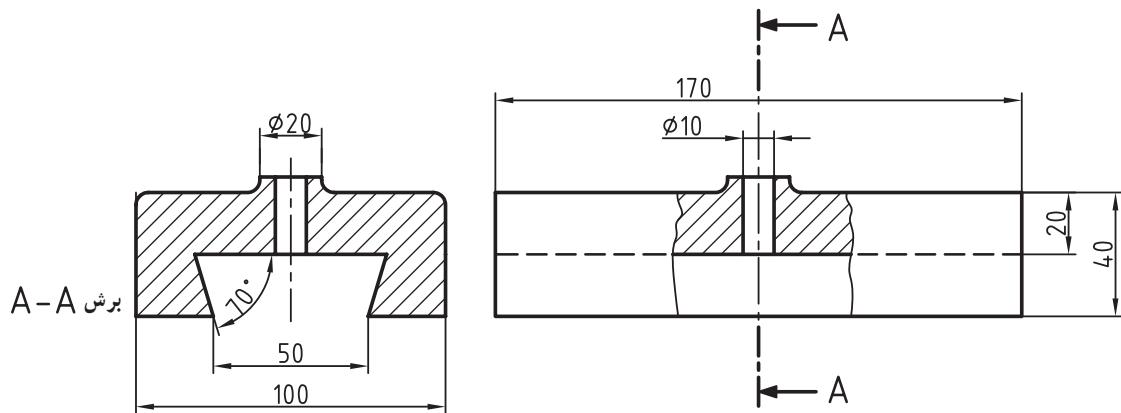

شکل ۳-۹۰

مشخصات فنی شکل ۳-۹۱

- نام قطعه: پوسته‌ی آلومینیمی با ۱/۲ درصد انقباض


- تعداد: ۴ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ۲ قطعه‌ی آزاد

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه دو طرفه و ۲ قطعه‌ی آزاد

- جنس مدل و جعبه‌ی ماخیچه: چوبی H2 با شیب منفی (-)

توجه: هنرجویان و مریبان همین قطعه را با ماخیچه‌ی افقی دو طرفه مورد بررسی قرار دهند و ببینند که چه تغییراتی در طراحی مدل ایجاد می‌شود.

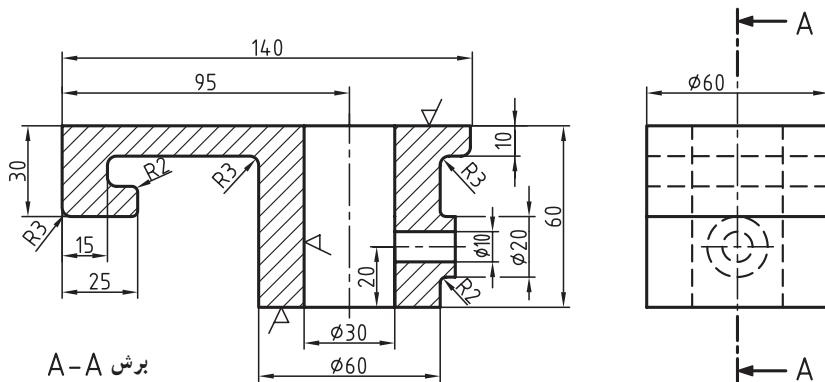


شکل ۳-۹۱

مشخصات فنی شکل ۳-۹۲

- نام قطعه: پوسته‌ی چدنی با ۱/۱ درصد انقباض

- تعداد: ۱۰۰ قطعه

- نوع قالب‌گیری: حالت اول: دستی با مدل صفحه‌ای چوبی و ماهیچه‌ی عمودی
- حالت دوم: دستی با مدل صفحه‌ای چوبی و ماهیچه‌ی افقی

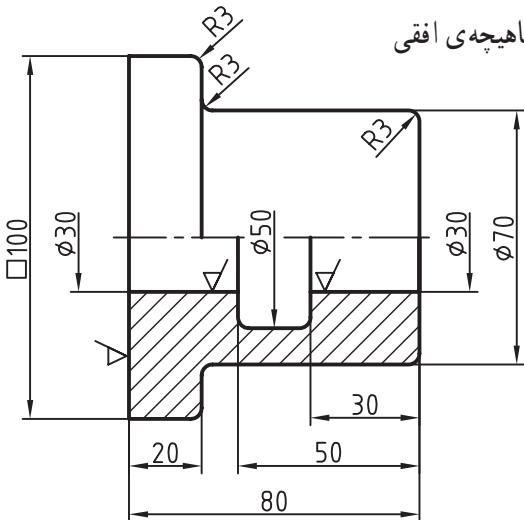

شکل ۳-۹۲

مشخصات فنی شکل ۳-۹۳


- نام قطعه: دربوش چدنی با یک درصد انقباض

- تعداد: ۵۰ قطعه

- نوع قالب‌گیری: حالت اول: دستی با ماهیچه‌ی سرخود در قالب رویی
- حالت دوم: دستی با ماهیچه‌ی تعادلی

- نوع مدل: حالت اول: یک پارچه با ماهیچه‌ی سرخود
- حالت دوم: دو پارچه با تکیه‌گاه یک طرفه‌ی تعادلی


- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H2 با شیب اضافی (+)

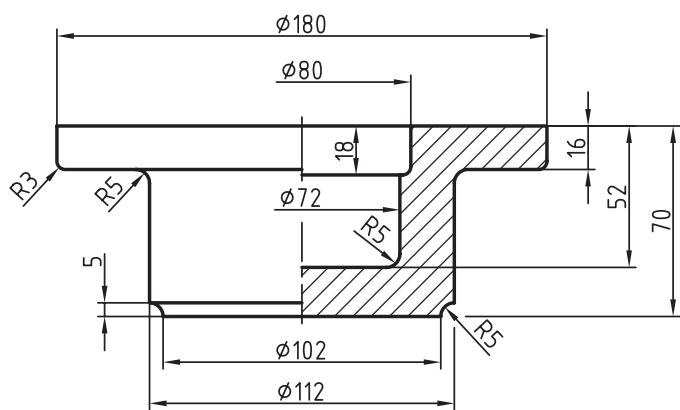

شکل ۳-۹۳


مشخصات فنی شکل ۳-۹۴

- نام قطعه: درجه‌ی آلومینیم با ۱/۵ درصد انقباض
- تعداد: ۱۰ جفت با دستگیره‌ی سرخود
- نوع قالب‌گیری: دستی با قطعه‌ی آزاد
- نوع مدل: یک پارچه با قطعه‌ی آزاد برای زه و دستگیره
- جنس مدل: چوبی H۲ با شیب منفی (-)

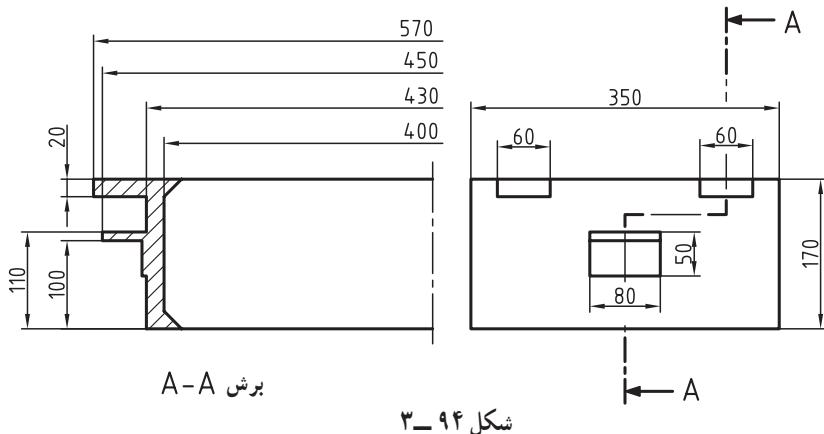

مشخصات فنی شکل ۳-۹۵

- نام قطعه: پوسته‌ی برنزی با ۱/۶ درصد انقباض
 - تعداد: ۱۲ قطعه
 - نوع قالب‌گیری: دستی با ماسه‌ی تر و ماهیچه‌ی تعادلی
 - نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه یک طرفه‌ی افقی (تعادلی)
 - جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲ با شیب اضافی (+)
- توجه: مدل شکل ۳-۹۵ را با ماهیچه‌ی عمودی یک طرفه نیز ترسیم نمایید و با هم مقایسه کنید.

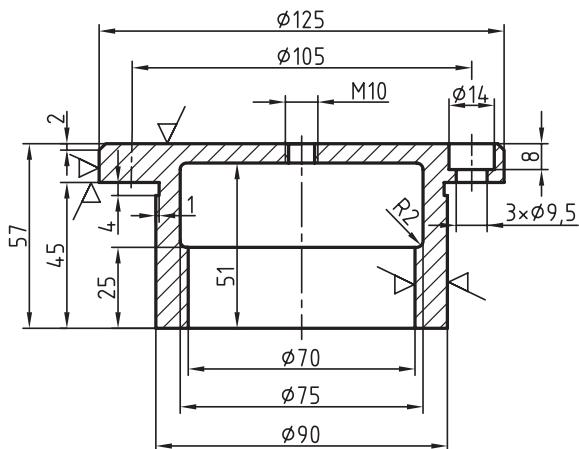


رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری با سایر ماهیچه‌ها

اهداف رفتاری: در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهد؛
- ۲- رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک طرفه و دو طرفه را انجام دهد؛
- ۳- ماهیچه‌ی دور (پیرامون) را توضیح دهد؛
- ۴- رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی دور را انجام دهد؛
- ۵- ماهیچه‌ی پوششی را توضیح دهد؛
- ۶- رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی پوششی را انجام دهد.

۴- رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری با سایر ماهیچه‌ها

در این درس ماهیچه‌های چکمه‌ای، پیرامون (دور) و پوششی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

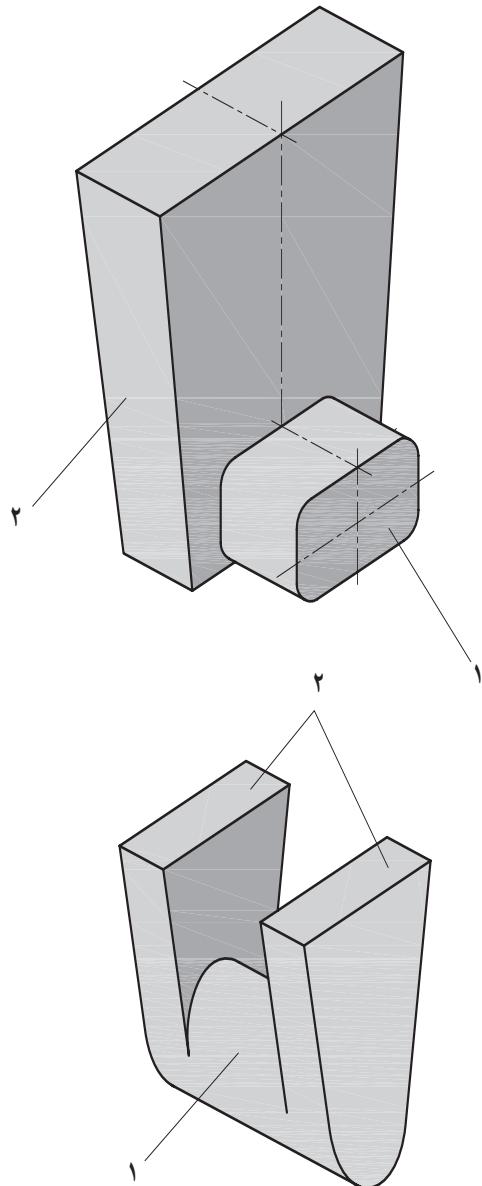

۱- جان ماهیچه ۲- ریشه‌های ماهیچه


شکل ۱-۴ - پرسپکتیو از ماهیچه‌ی چکمه‌ای

۱-۴- ماهیچه‌ی چکمه‌ای

قطعاتی که در قسمت‌های جانبی دارای سوراخ، شکاف و یا فرورفتگی‌های خاصی هستند و امکان قالب‌گیری آن‌ها با سایر ماهیچه‌ها وجود ندارد بحسب نیاز برای فراهم کردن امکانات قالب‌گیری و ریخته‌گری، از ماهیچه‌ی چکمه‌ای استفاده می‌شود. ماهیچه‌ی چکمه‌ای در اینجا در دو نوع چکمه‌ای یک‌طرفه و چکمه‌ای دو‌طرفه طراحی شده است؛ (شکل ۱-۴).


۱-۱-۴- ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک‌طرفه: برای

قطعاتی که در قسمت‌های جانبی سوراخ، شکاف و یا فرورفتگی یک‌طرفه دارند از این نوع ماهیچه استفاده می‌شود.

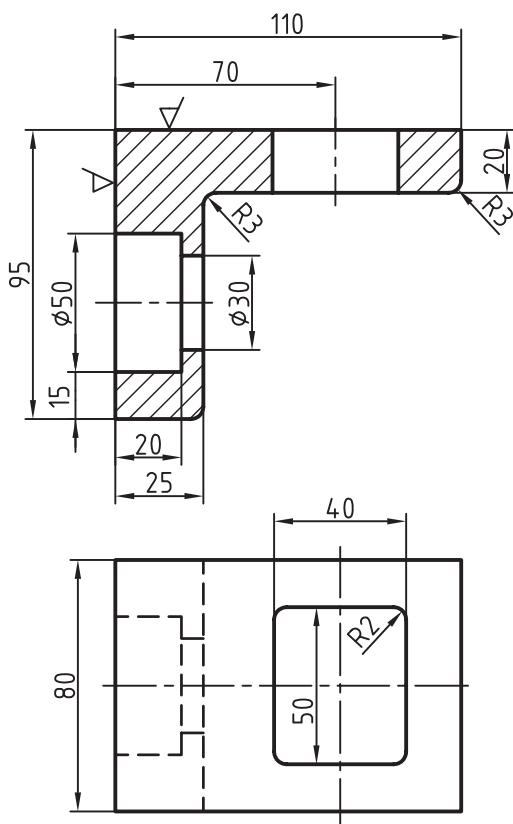

شکل ۴-۲

مثال: در صورتی که قطعه‌ی داده شده از آلیاژ آلومینیم با ۱/۲ درصد انقباض و شبکه اضافی (+) ریخته‌گری شود، مطلوب است: محاسبات مدل‌سازی، رسم نقشه‌ی مدل‌سازی، رسم ساختمان مدل و جعبه‌ی ماهیچه و رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: (شکل ۴-۲).

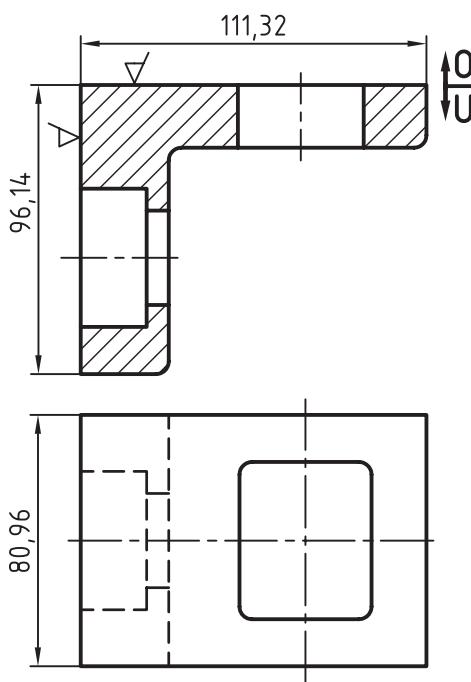

شکل ۴-۳

— تعیین مقدار انقباض مجاز: با در دست داشتن درصد انقباض قطعه و با استفاده از فرمول ۱-۲ یا ۲-۲ مقدار آن چنین است: (شکل ۴-۳).



$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG \quad \text{فرمول}$$

$$LM = \frac{110 \times 1/2}{100} + 110 = 111/32$$

$$LM = \frac{95 \times 1/2}{100} + 95 = 96/14$$

$$LM = \frac{80 \times 1/2}{100} + 80 = 80/96$$

توجه: سایر اندازه‌ها مانند فوق قابل محاسبه است.

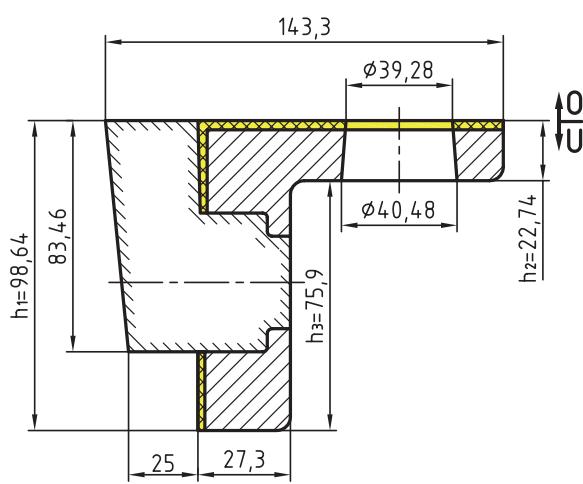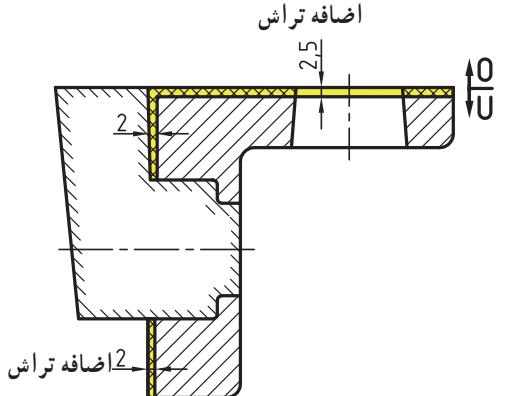

شکل ۴-۴

$$h^3 = h_1 - h_2 \rightarrow 98/64 - 22/74$$

$$\begin{aligned} \text{از جدول} \\ = 75/9 \rightarrow 45' \end{aligned}$$

استاندارد تکیه گاه

$$H_1 = 2/5 + 25/3 + 30/36 = 58/16 \rightarrow 5^\circ$$

شیب پهلوها در تکیه گاه چکمه‌ای بر حسب درجه

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times h \times 100}{100} \rightarrow \text{فرمول}$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 98/64 \times 100}{100} = 0/86$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 22/74 \times 100}{100} = 0/6$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 75/9 \times 100}{100} = 0/99 \approx 1$$

$$F_{S(\text{mm})} = \frac{1/75 \times 83/46 \times 100}{100} = 0/38$$

— تعیین مقدار تراش مجاز: پس از تعیین سطح جداش و مراجعه به جدول یا نمودار ماشین کاری مقدار تراش برای سطح بالای ۲/۵ میلی متر و برای سطح جانبی ۲ میلی متر به دست می آید؛ (شکل ۴-۴).

— تعیین اندازه‌ی تکیه گاه و شیب آن: تکیه گاه چکمه‌ای مانند تکیه گاه یک طرفه (تعادلی) عمل می‌کند. بنابراین حجم و یا وزن آن باید حداقل ۱/۵ برابر حجم یا وزن جان ماهیچه باشد تا تعادل آن در قالب برقرار شود. شیب تکیه گاه چکمه‌ای تا ارتفاع ۷۰ میلی متر ۵ درجه و از ۷۰ به بالا ۳ درجه تعیین شده است؛ (شکل ۴-۴).

$$95 \rightarrow 96/14$$

$$85 \rightarrow 86/02$$

$$70 \rightarrow 70/84$$

$$55 \rightarrow 55/66$$

$$50 \rightarrow 50/6$$

$$40 \rightarrow 40/48$$

$$30 \rightarrow 30/36$$

$$20 \rightarrow 20/24$$

$$10 \rightarrow 10/12$$

$$96/14 + 2/5 = h_1 \xrightarrow{3^\circ} \text{از جدول}$$

$$20/24 + 2/5 = h_2 \xrightarrow{1/5^\circ} \text{از جدول}$$

$$98/64 - 22/74 = h_3 \xrightarrow{45'} \text{از جدول}$$

$$h_1 - h_2 = h^3$$

$$H = 50/6 + 30/36 + 2/5 = 83/46$$

$$H = 83/46 \xrightarrow{3^\circ} 4/38 \text{ mm}$$

— تعیین مقدار شیب مدل و تکیه گاه بر حسب درجه و میلی متر: پس از تعیین ارتفاع قالب گیری مدل و ریشه‌ی ماهیچه (تکیه گاه چکمه‌ای) ابتدا شیب مدل بر حسب درجه تعیین می‌شود و سپس با استفاده از فرمول مثلثاتی (۲-۳) مقدار آن بر حسب میلی متر به دست می‌آید، بنابراین داریم :

$$h_1 = 96/14 + 2/5 = 98/64 \xrightarrow{3^\circ} \text{از جدول}$$

$$h_2 = 20/24 + 2/5 = 22/74 \xrightarrow{1/5^\circ} \text{از جدول}$$


مدل سازی این رسم انجام می شود. در نقشه‌ی مدل سازی سطح جدایش مدل، اندازه و شیب تکیه گاه چکمه‌ای، هاشور قطعه‌ی مکانیکی، هاشور ماهیچه و ... مشخص و رسم می شود؛ (شکل ۴-۵).

$$FS_{(mm)} = \frac{1/75 \times 30 / 36 \times 1}{100} = 0.53$$

مقدار شیب تکیه گاه چکمه‌ای در بعلو بر حسب میلی متر


$$H1 = \frac{1/75 \times 58 / 6 \times 5}{100} = 0.9 \text{ mm}$$

— رسم نقشه‌ی مدل سازی: بعد از تعیین اندازه‌های

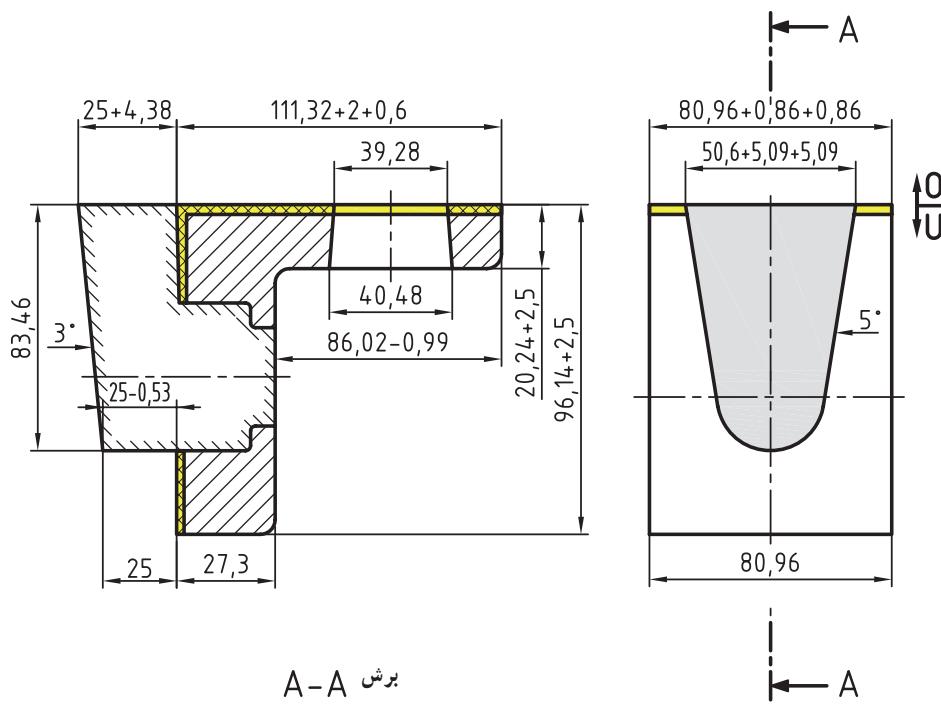


— رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: در این نقشه، سطح چوبی مشخص و رسم می شود؛ (شکل ۴-۶).

جدایش مدل، شیب مدل و تعداد تکه‌های بهم چسبانیده شده‌ی

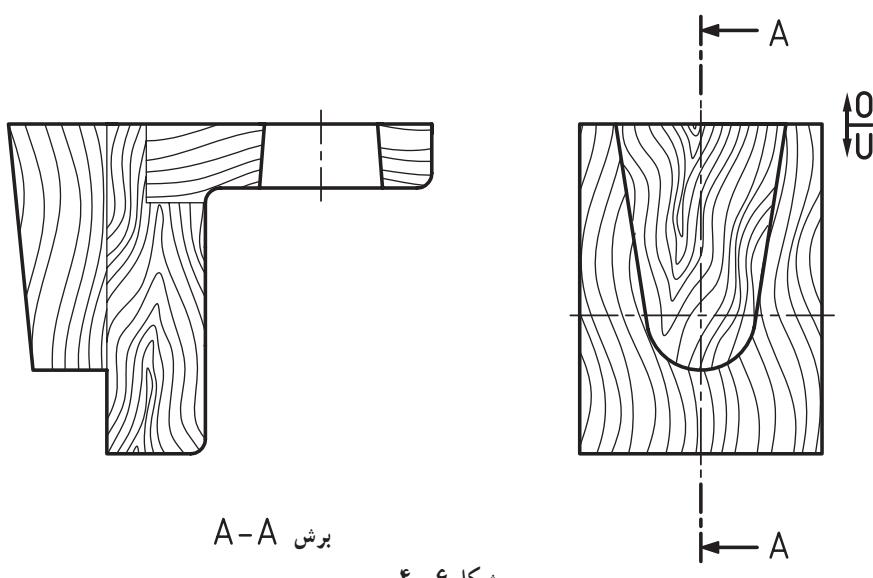


— رسم نقشه‌ی ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: با استفاده از نقشه‌های مدل‌سازی و ساختمان مدل، ابدا ماهیچه و سپس


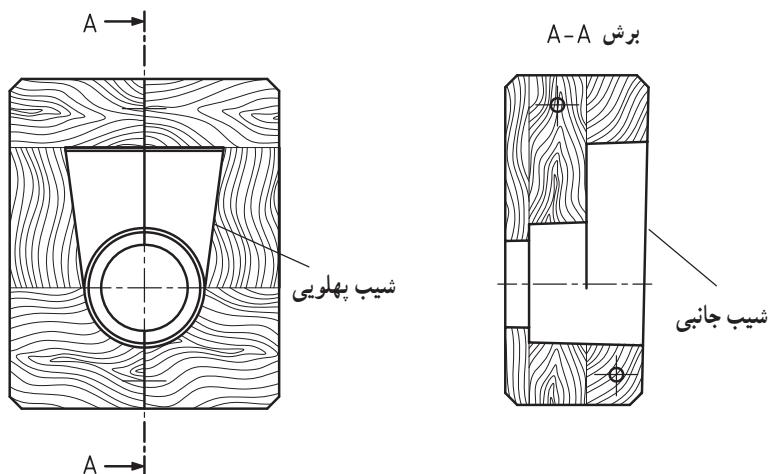


شکل ۴-۷

— رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: با استفاده از نقشه‌های قالب‌گیری، درجه‌های رویی و زیری، محفظه‌ی قالب، ماهیچه، مدل‌سازی و ساختمان مدل این رسم انجام می‌شود. در رسم سیستم‌های راهگاهی و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۸).

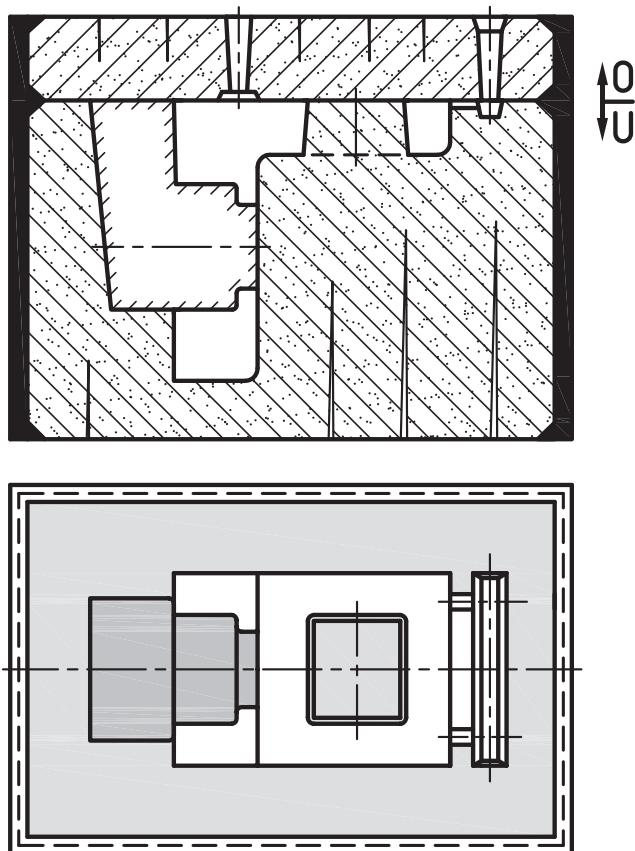

شکل ۴-۸

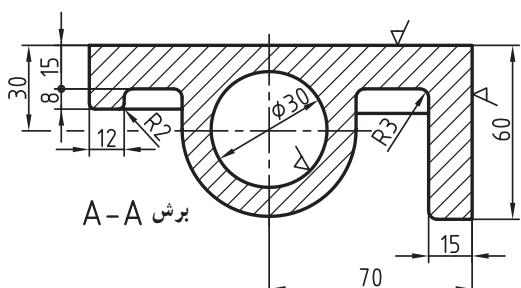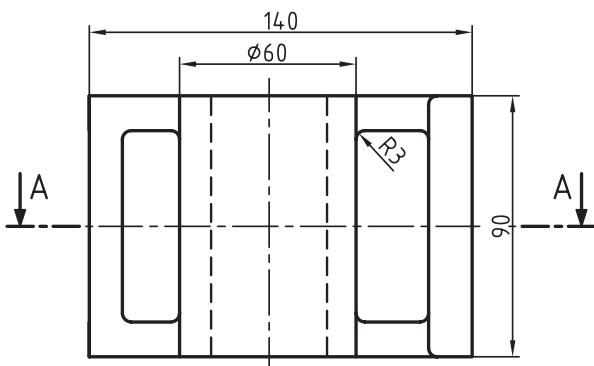

شکل ۴-۹

۴-۱-۲- ماهیچه‌ای چکمه‌ای دو طرفه: شکاف‌ها و سوراخ‌های جانبی بعضی از قطعات به گونه‌ای است که امکان مدل‌سازی و قالب‌گیری آن‌ها با ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک‌طرفه وجود ندارد؛ به همین لحاظ آن‌ها را با ماهیچه‌ی چکمه‌ای دو‌طرفه طراحی و مدل‌سازی می‌کنند.

مثال: قطعه‌ی داده شده در شکل ۴-۹ از آلباز چدن با گرافیت کروی و یک درصد انقباض، با شیب اضافی (+) مدل‌سازی و قالب‌گیری می‌شود. در صورتی که تعداد زیادی قطعه مورد نیاز باشد و مدل ثانویه (آلومینیمی) با ۱/۵ درصد انقباض برای آن ساخته شود، مطلوب است: محاسبات و طراحی نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری.

— تعیین مقدار انقباض و تراش مجاز: با استفاده از فرمول‌های (۱-۲ و ۲-۲) و جدول‌های (۲-۷ و ۲-۸) مقدار انقباض و تراش مجاز به‌دست می‌آید. با مراجعه به جدول ۲-۸ مقدار تراش برای داخل سوراخ ($\text{Ø}30$) ۳ میلی‌متر و با مراجعه به جدول مقدار ماشین‌کاری برای قسمت رویی و جانبی قطعه به ترتیب ۵ و ۳ میلی‌متر به‌دست می‌آید؛ (شکل ۴-۱۰).

$$\text{انقباض مضاعف } S = S_1 + S_2 \longrightarrow 1 + 1/5 = 1.2/5$$

$$LM = \frac{140 \times 2/5}{100} + 140 = 143/5 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{90 \times 2/5}{100} + 90 = 92/25 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{70 \times 2/5}{100} + 70 = 71/75 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{60 \times 2/5}{100} + 60 = 61/5 \text{ mm}$$


$$LM = \frac{30 \times 2/5}{100} + 30 = 30/75 \text{ mm}$$

$$15 + 8 = 23 \text{ mm} \quad \text{ارتفاع صفحه}$$

$$LM = \frac{23 \times 2/5}{100} + 23 = 23/57 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{15 \times 2/5}{100} + 15 = 15/37 \text{ mm}$$

$$\text{Ø}23/75 - (3 + 3) = 24/75 \approx 25 \text{ mm}$$

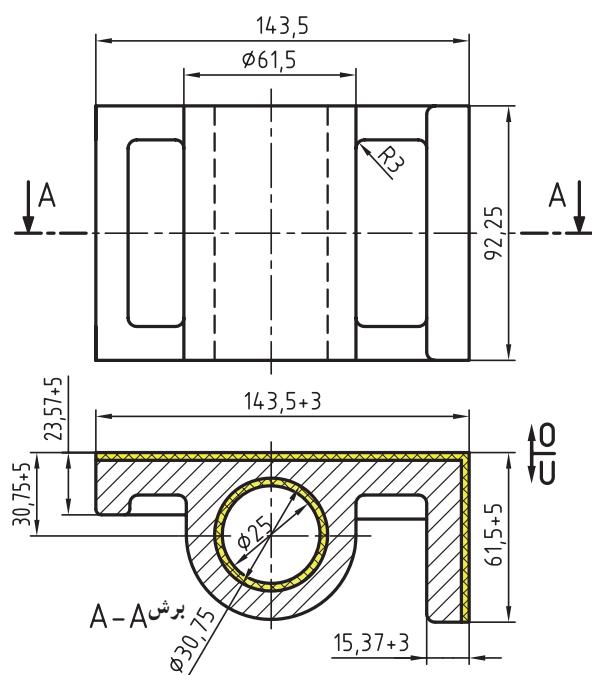

شکل ۴-۱۰

$$H1 = 30 / 75 + 5 = 35 / 75 \rightarrow 5^\circ$$


$$Fs_{(mm)} = \frac{1 / 75 \times 35 / 75 \times 5}{100} = 3 / 12 \text{ mm}$$

$$H2 = 35 / 75 + \frac{25}{2} = 48 / 25 \rightarrow 5^\circ$$

$$Fs_{(mm)} = \frac{1 / 75 \times 48 / 25 \times 5}{100} = 4 / 22 \text{ mm}$$


رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: پس از محاسبه‌ی مقدار

انقباض، تعیین مقدار تراش مجاز ارتفاع تکیه‌گاه و همچنین محاسبه‌ی مقدار شیب مدل و تکیه‌گاه رسم نقشه‌ی مدل‌سازی انجام می‌شود. در این درس شیب تکیه‌گاه چکمه‌ای در نما و برش نشان داده شده، تا تفاوت مقدار شیب بر حسب میلی‌متر در برش و نما مشاهده شود؛ (شکل ۴-۱۱).

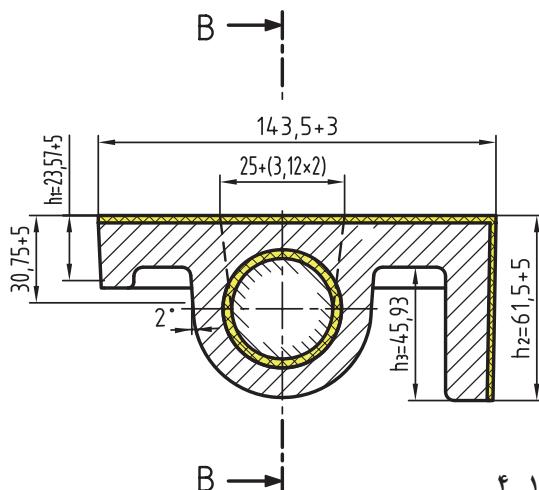

شکل ۴-۱۱

نقشه‌ی مدل‌سازی رسم می‌شود. در این نقشه تعداد تکه‌های چوبی به هم چسبانیده شده و جهت الیاف هر کدام از آن‌ها مشخص می‌شود؛ (شکل ۴-۱۲).

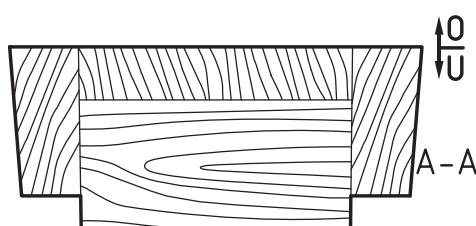

شکل ۴-۱۲

تعیین طول تکیه‌گاه چکمه‌ای: با استفاده از جدول

۶- طول تکیه‌گاه چکمه‌ای دو طرفه برابر است با :

$$L1 = L2 = 20 \text{ mm}$$

تعیین شیب مدل و تکیه‌گاه بر حسب درجه و میلی‌متر:

برای تعیین آن باید ابتدا ارتفاع‌های قالب‌گیری را مشخص کرد و سپس با استفاده از جدول مقدار آن را بدست آورد :


$$h1 = 23 / 57 + 5 = 28 / 57 \rightarrow 1 / 5^\circ \rightarrow 0 / 75 \text{ mm}$$

$$h2 = 61 / 5 + 5 = 66 / 5 \rightarrow 45'$$

$$Fs_{(mm)} = \frac{1 / 75 \times 66 / 5 \times 0 / 75}{100} = 0 / 87 \text{ mm}$$

$$h3 = h2 - h1 = 66 / 5 - 28 / 57 + 8 = 45 / 93$$


$$h3 = 45 / 93 \rightarrow 1^\circ \rightarrow 0 / 8 \text{ mm}$$

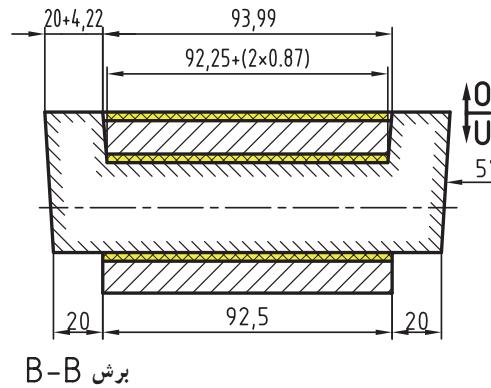


شکل ۴-۱۲

توجه: به علت آن‌که در این درس و درس ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک طرفه ابعاد ماهیچه آموزشی بوده و کوچک می‌باشد از محاسبه و رسم زدیزش ماسه صرف نظر شده است.

رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: این نقشه با استفاده از

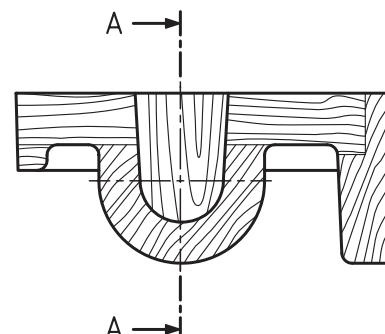


— رسم نقشه‌ی ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: با استفاده از نقشه‌های مدل‌سازی و ساختمان مدل، رسم ماهیچه و جعبه‌ی

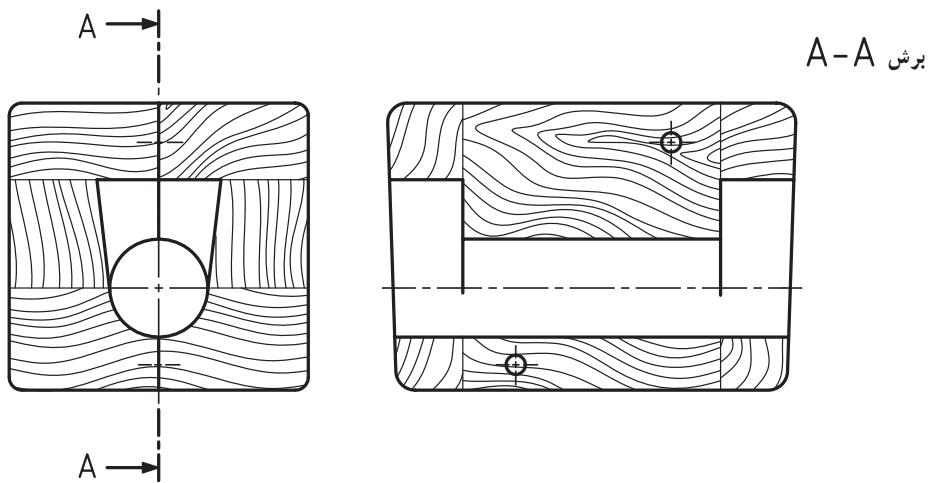

شکل ۴-۱۳

— رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: برای بهتر نشان دادن ماهیچه‌ای دو طرفه در قالب، این نقشه، در دو نما رسم

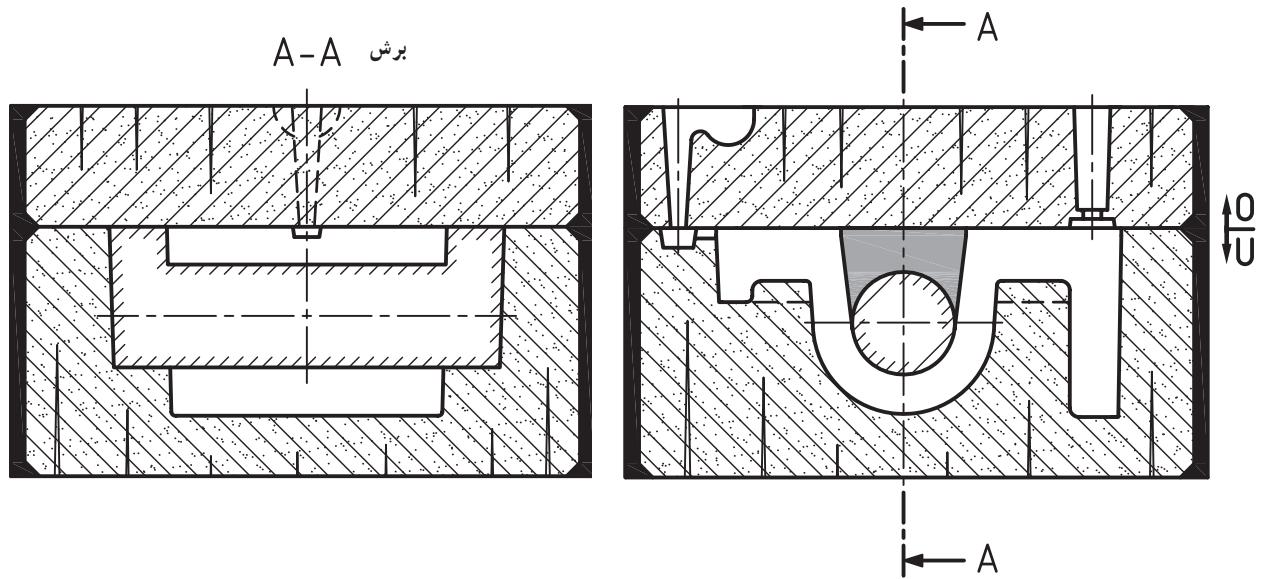


شکل ۴-۱۴

۴-۲- ماهیچه‌ی دور (پیرامون)

مثال ۱: در صورتی که قرقه‌ی آلومنینیمی داده شده با ماهیچه‌ی دور مدل‌سازی و ریخته‌گری شود مطلوب است: رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری. درصد انقباض $1/3$ و شیب آن اضافی (+) می‌باشد؛ (شکل ۴-۱۵).

قطعاتی نظری، چرخ تسمه، قرقه، پمپ و ... با ماهیچه‌ی دور طراحی و مدل‌سازی می‌شوند. در این درس دو مثال به عنوان راهنمایی ارائه شده است که یکی برای چرخ تسمه‌ی ساده، و دیگری برای قطعه‌ای که کاربرد مکانیکی دارد می‌باشد.

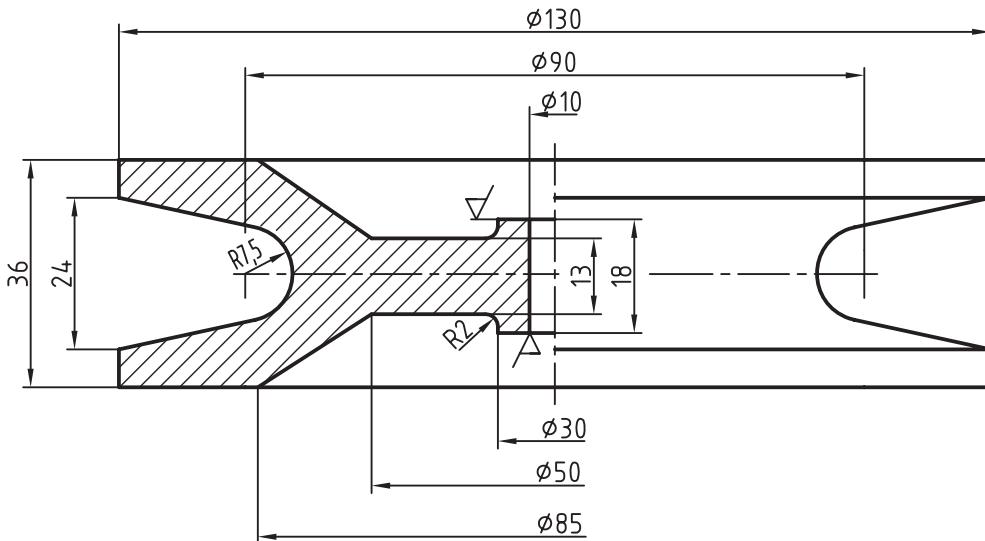

شکل ۴-۱۵

توجه: سایر اندازه‌های محاسبه نشده به همین روش به دست می‌آید. با استفاده از جدول ۲-۷ مقدار تراش برای سطح بالایی $2/5$ میلی‌متر و برای سطح پایینی $1/5$ میلی‌متر است. سوراخ $(\phi 10)$ توپر در نظر گرفته می‌شود.

۴-۲-۲- تعیین اندازه‌ی ریشه‌ی ماهیچه و شیب آن: از آنجا که ریشه‌ی ماهیچه به شکل دورانی (بسقابی) است، با تعیین کمترین طول یا پهنای آن تعادل ماهیچه در قالب برقرار می‌شود. با این حال برای آن که ماهیچه با اطمینان بیشتری در بستر خود قرار گیرد، طول یا پهنای ریشه‌ی ماهیچه را معادل ارتفاع (ضخامت) ماهیچه در نظر می‌گیرند. بنابراین در این درس طول ریشه‌ی ماهیچه بین 20° تا 24° میلی‌متر منظور می‌شود.

۱-۴-۲- تعیین مقدار انقباض و تراش: قبل از طراحی مدل باید محاسبات آن را انجام داد. در اینجا با استفاده از فرمول ۱-۲ و درصد انقباض داده شده خواهیم داشت:


$$LM = \frac{130 \times 1/3}{100} + 130 = 131/69$$

$$LM = \frac{90 \times 1/3}{100} + 90 = 91/17$$

$$LM = \frac{50 \times 1/3}{100} + 50 = 50/65$$

$$LM = \frac{36 \times 1/3}{100} + 36 = 36/46$$


$$LM = \frac{24 \times 1/3}{100} + 24 = 24/31$$

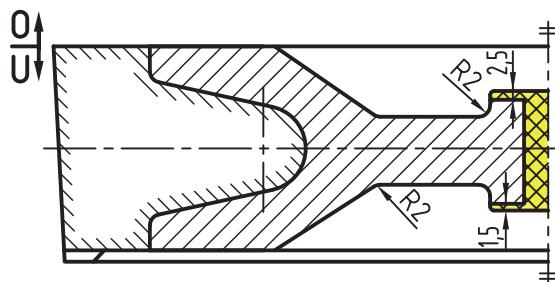

۴-۲-۳ - رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: پس از تعیین اندازه‌های مدل‌سازی و طول یا پهنای ریشه‌ی ماهیچه رسم نقشه‌ی مدل‌سازی به دو روش زیر انجام می‌شود:

روش اول: مدل یک‌پارچه مطابق شکل ۴-۱۶-الف.

روش دوم: مدل دوپارچه مطابق شکل ۴-۱۶-ب.

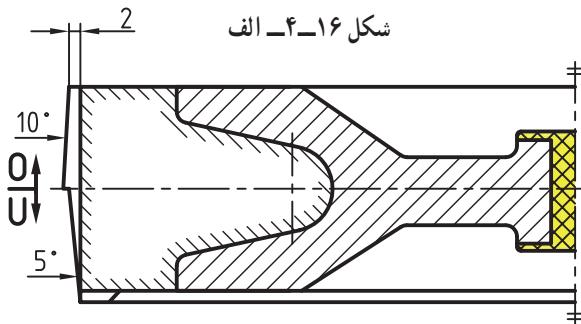

شکل ۴-۱۶-ب

$$Fs = \frac{1/75 \times 18/23 \times 1^\circ}{100} = 3/19 \text{ mm}$$

۴-۲-۴ - رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: براساس روش‌های قالب‌گیری (حالت اول و دوم) این نقشه طراحی و رسم می‌شود. در حالت اول مدل یک‌پارچه است و سطح جداش به شکل شکسته (غیریکنواخت) به قسمت فوکانی مدل منتقل می‌شود؛ (شکل ۴-۱۷).

توجه: در این روش شب مدل (قالب‌گیری) یک‌طرفه است.

محاسبه‌ی روش اول:

$$H = \frac{36}{46} \xrightarrow{5^\circ}$$


$$Fs = \frac{1/75 \times 36/46 \times 5^\circ}{100} = 3/19 \text{ mm}$$

محاسبه‌ی روش دوم:

$$H = \frac{36/46}{2} = 18/23$$

$$\text{برای تکیه‌گاه روی } 5^\circ \xrightarrow{5 \times 2 = 1^\circ} \text{ از جدول } 18/23$$

$$Fs = \frac{1/75 \times 18/23 \times 5^\circ}{100} = 1/59 \text{ mm}$$

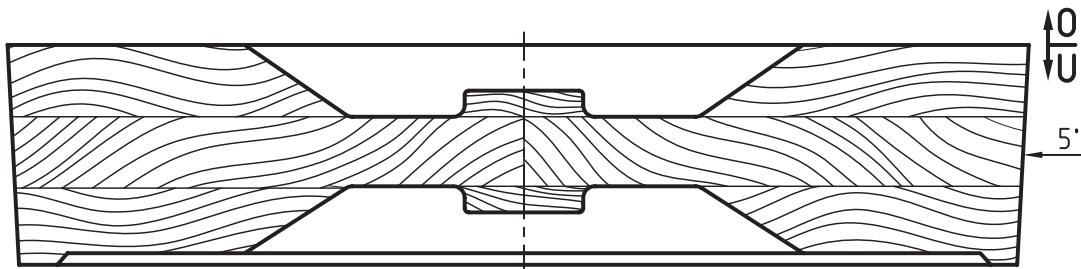


شکل ۴-۱۷

توجه: در این روش شب مدل (قالب گیری) دو طرفه است.

در حالت دوم مدل دو پارچه است و سطح جدایش آن


یکنواخت (مستوی) می باشد : (شکل ۴-۱۸).

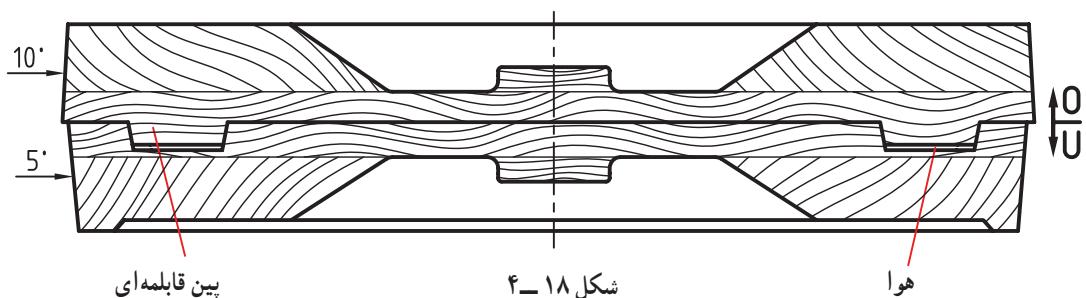



۴-۲-۵- رسم ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: قبل از چسبانیده شده و تعداد تکه‌های متحرک (آزاد) آن مشخص و

رسم جعبه‌ی ماهیچه رسم نقشه‌ی ماهیچه انجام می‌شود تا با رسم شود؛ (شکل ۴-۱۹).


استفاده از آن سطح جدایش جعبه‌ی ماهیچه، تعداد تکه‌های بهم

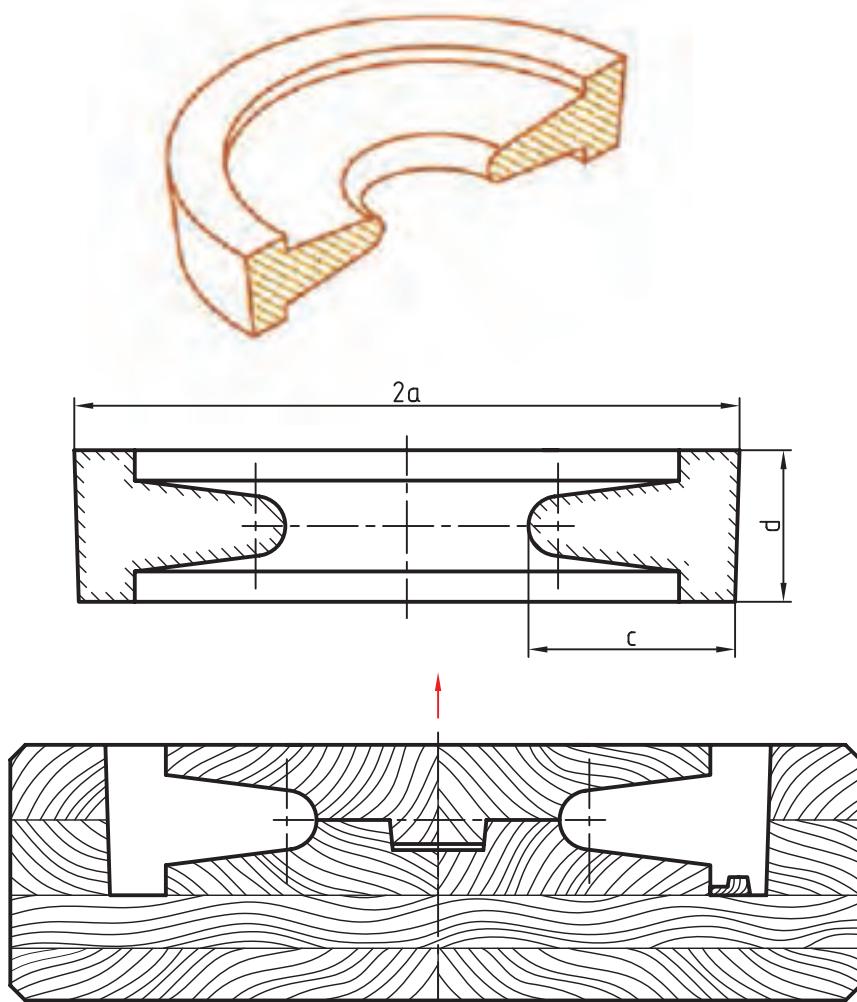


۴-۲-۶-رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: این نقشه هم در ورود مذاب به داخل قالب، در پرامون ریشه‌ی ماهیچه دیده شود؛
برش و هم در نما رسم می‌شود، تا جای سیستم راهگاهی و کanal (شکل ۴-۲۰).

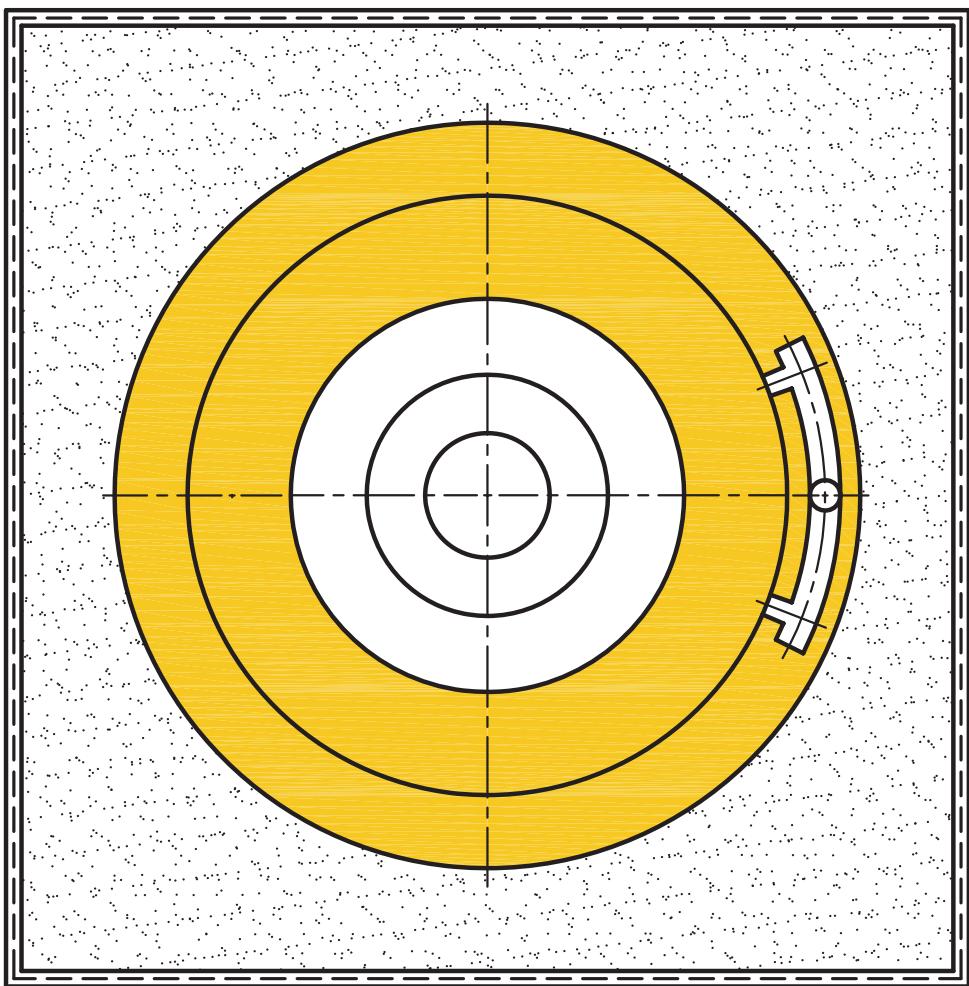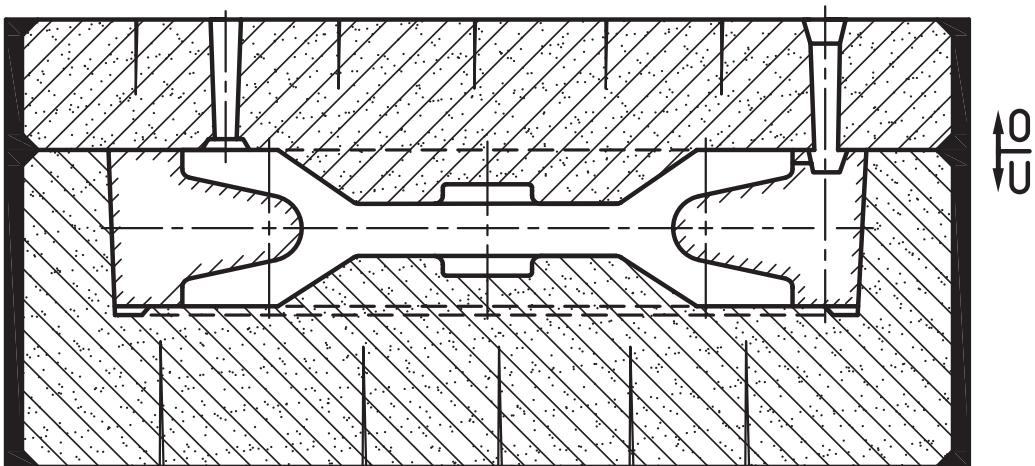

شکل ۴-۲۰

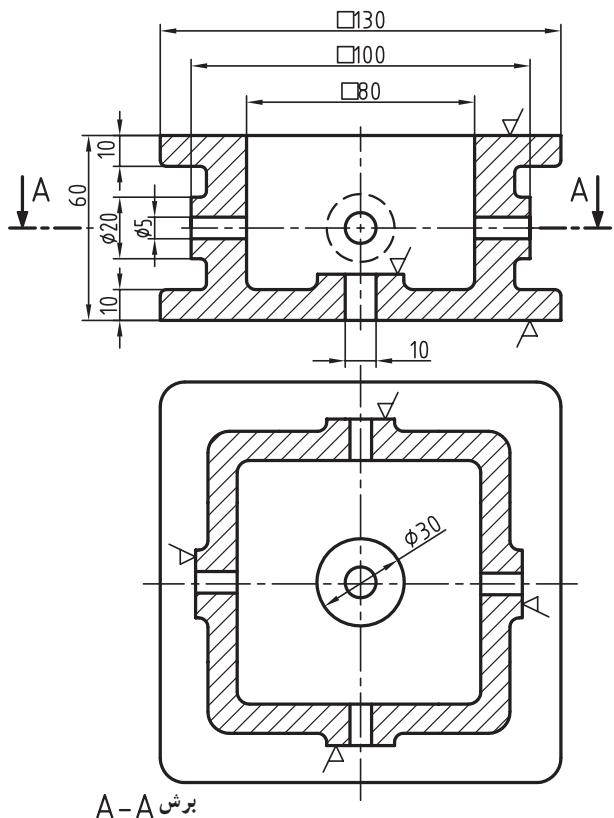

بش A-A

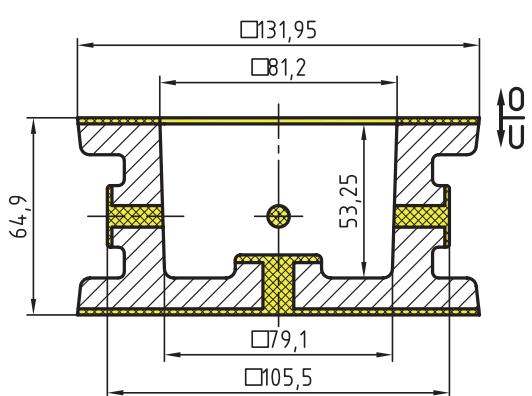

شکل ۴-۲۱

مثال ۲: در صورتی که قطعه‌ی داده شده شکل ۴-۲۱ از آلیاژ برنج قرمز با ۱/۵ درصد انقباض ریخته‌گری شود مطلوب است: رسم نقشه‌های مدل‌سازی و ریخته‌گری. نوع شیب اضافی (+)

۴-۲-۷ - تعیین مقدار انقباض و تراش مجاز: با استفاده از فرمول ۲-۱ و درصد انقباض فلز، مقدار آن به دست می‌آید:

$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG \quad \text{فرمول}$$

$$LM = \frac{130 \times 1/5}{100} + 130 = 131/95 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{100 \times 1/5}{100} + 100 = 101/5 \text{ mm}$$

$$LM = \frac{80 \times 1/5}{100} + 80 = 81/2 \text{ mm}$$

توجه: سایر اندازه‌ها به همین طریق محاسبه می‌شود. در ضمن سوراخ‌های قطر ۱۰ و ۵ میلی‌متر توپر در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از جدول ۲-۷ مقدار تراش برای سطوح زیری ۱/۵ و جانبی ۲ میلی‌متر و برای سطح بالا ۲/۵ میلی‌متر به دست می‌آید.

۴-۲-۸ - تعیین ارتفاع قالب‌گیری و شیب مدل بر حسب درجه و میلی‌متر: پس از مشخص شدن اندازه‌های مدل‌سازی ابتدا ارتفاع قالب‌گیری و سپس شیب مدل تعیین می‌شود.

$$h = 60 - 10 = 50 \xrightarrow{انقباض، تراش} 50 + 2/5 = 53/25 \text{ mm}$$

ارتفاع ماهیچه‌ی سر خود

$$H = 60/9 + (1/5 + 2/5) = 64/9 \text{ mm}$$

$$h = 53/25 \xrightarrow{\text{از جدول}} 45' \xrightarrow{0/75}$$

$$FS_{(mm)} = \frac{1/75 \times 53/25 \times 0/75}{100} = 0/7$$

$$\text{شیب داخلی} \quad 0/75 \times 1/5 = 1/05 \text{ mm}$$

$$81/2 - (1/05 + 1/05) = 79/1 \text{ mm}$$

۴-۲-۹ رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: پس از محاسبات

مدل‌سازی، رسم مدل‌سازی انجام می‌شود.


در رسم نقشه‌ی مدل‌سازی سطح جدایش مدل، اندازه‌ی ماهیچه و تکیه‌گاه آن، شیب مدل و ریشه‌ی ماهیچه، مقدار تراش

مجاز، زه‌ریزش ماسه و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۲۲).

$$H = 64/9 \xrightarrow{5^\circ} \rightarrow$$

$$FS_{(mm)} = \frac{1/75 \times 64/9 \times 5}{100} = 5/67 \text{ mm}$$

مقدار شیب تکیه‌گاه دور

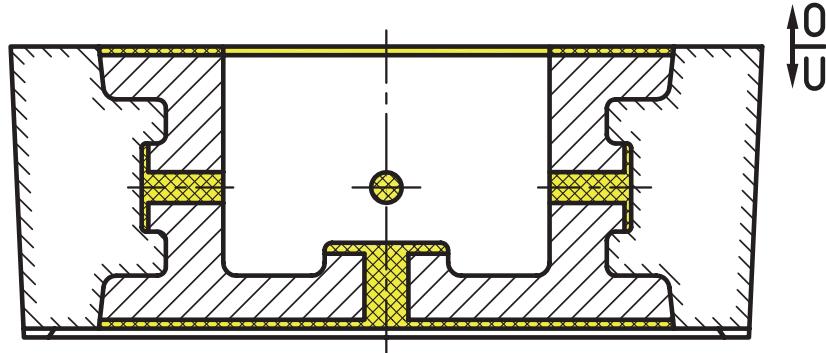

شکل ۴-۲۲


۴-۲-۱۱ رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: با استفاده

از اندازه‌های موجود در رسم مدل‌سازی رسم ساختمان مدل انجام می‌شود. در این نقشه، تعداد تکه‌های چوبی بهم چسبانیده شده، زه‌ریزش ماسه، شیب مدل و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۲۳).

۴-۲-۱۰ تعیین مقدار زه‌ریزش ماسه: با مراجعه

به جدول ۱-۲ مقدار زه‌ریزش ماسه‌ی دو طرفه برابر است با:

$$\begin{array}{l} \text{از جدول} \\ a = 2^\circ \longrightarrow \left| \begin{array}{l} c = 3 \\ b = 6 \end{array} \right. \end{array}$$


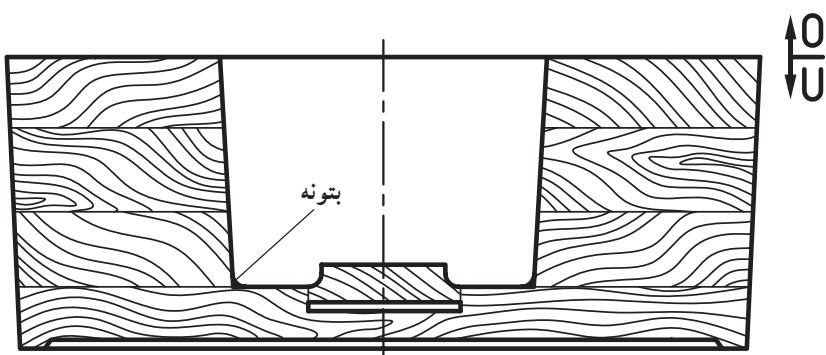


شکل ۴-۲۳

۴-۲-۱۲- رسم ماهیچه و جعبه ماهیچه: پس از

رسم نقشه مدل سازی و ساختمان مدل ابتدا ماهیچه و سپس رسم می شود؛ (شکل ۴-۲۴).

جعبه ماهیچه رسم می شود. با استفاده از رسم ماهیچه سطح

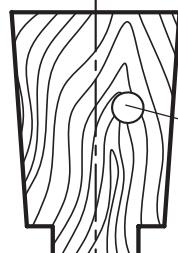
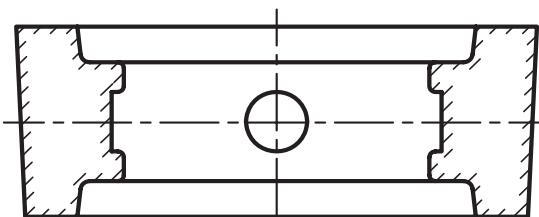


خارج کردن تکه های جعبه ماهیچه پس از ماهیچه گیری به ترتیب از شماره ۱ تا ۳ انجام می شود:

۱- قلب جعبه ماهیچه


۲- بدنه های داخلی جعبه ماهیچه

۳- بدنه های خارجی جعبه ماهیچه

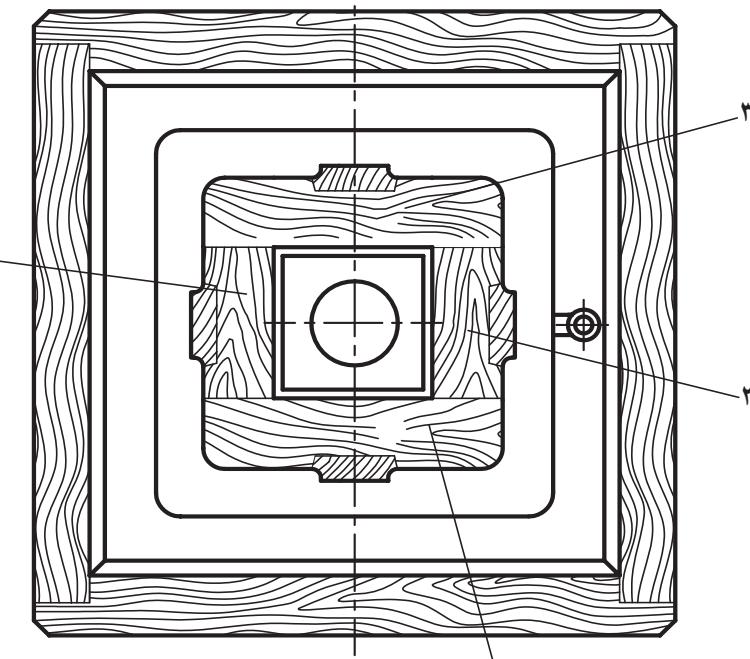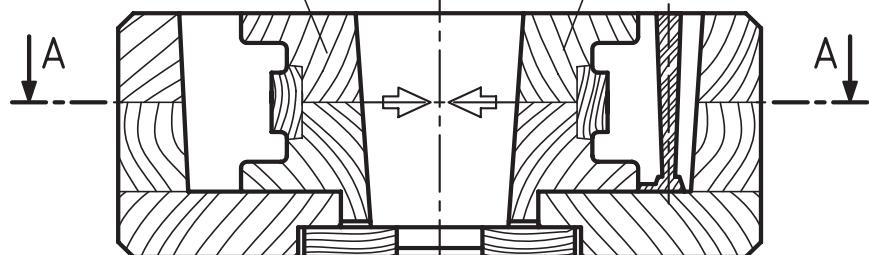


شکل ۴-۲۴

۴-۲-۱۳- رسم نقشه‌ی قالب‌گیری: با استفاده از نقشه‌ی مدل‌سازی و نقشه‌ی ماهیچه رسم نقشه‌ی قالب‌گیری انجام می‌شود. در این نقشه محفظه‌ی قالب، سیستم‌های راهگاهی، ماهیچه و ... رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۲۵).

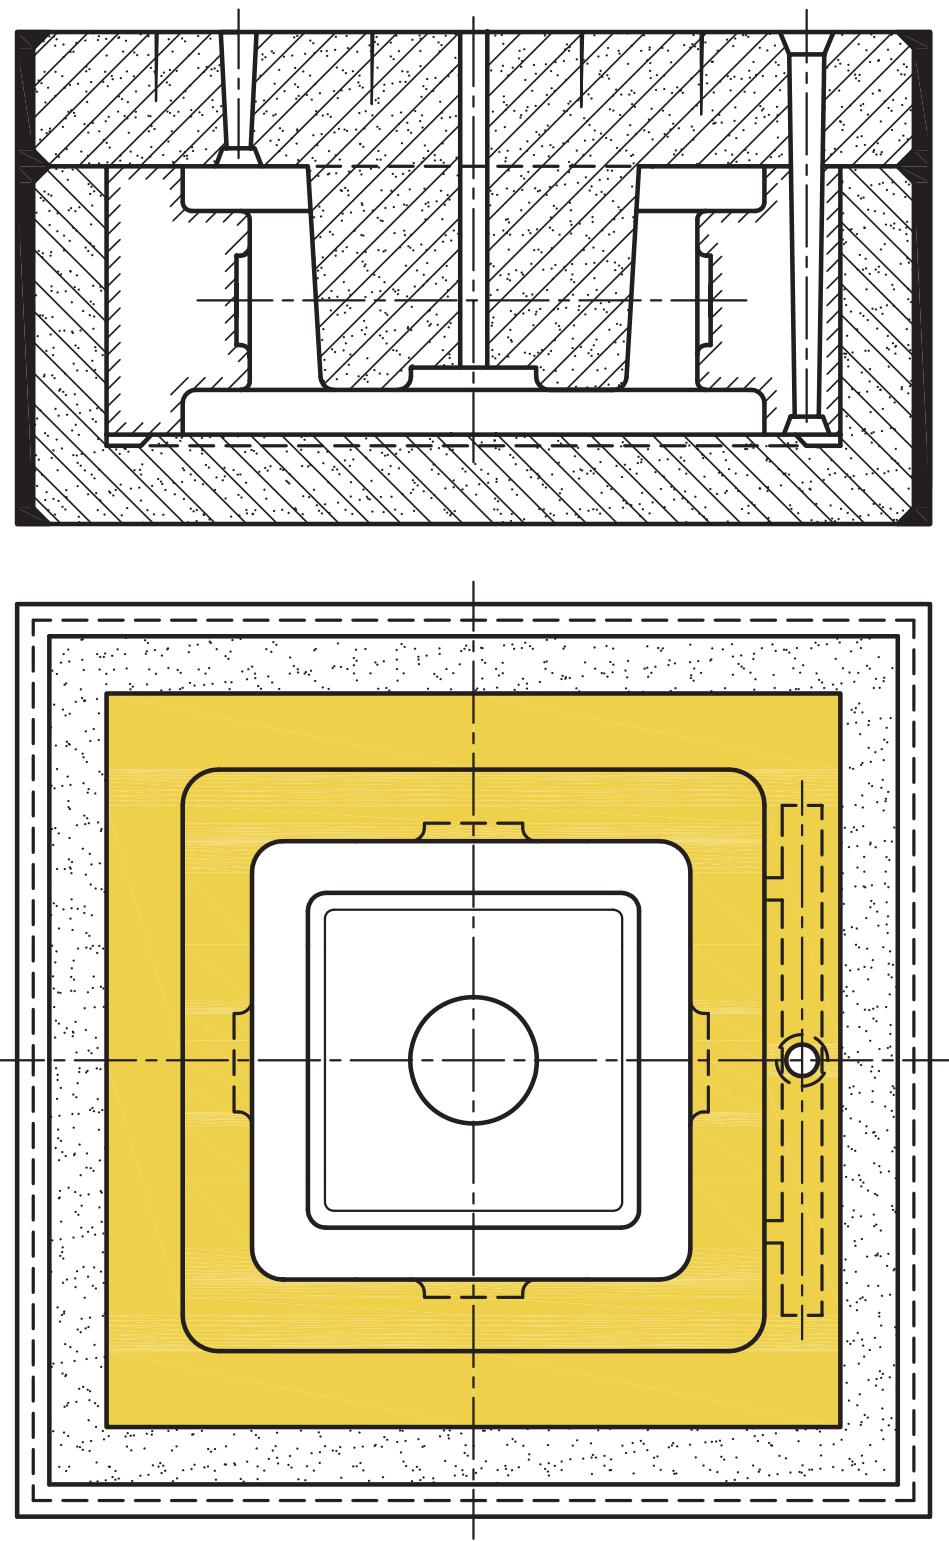


شکل ۴-۲۵

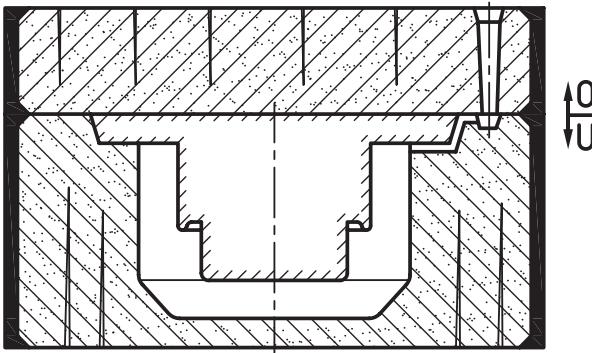

شکل ۴-۲۶

۳-۴- ماهیچه‌ی پوششی (آویز)

فرم داخلی و خارجی بعضی از قطعات به گونه‌ای است که قالب‌گیری و ریخته‌گری آن‌ها با ماهیچه‌ی پوششی آسان‌تر است. مزایای عمدی آن راحت قرارگرفتن در قالب و پوشش دادن کامل قالب‌زیری می‌باشد. در واقع این ماهیچه می‌تواند کار درجه بالای (قالب روی) را انجام دهد. ماهیچه‌ی پوششی، اغلب موارد در قالب‌زیری قرار داده می‌شود و ممکن است در پاره‌ای اوقات قسمتی از ریشه‌ی آن در قالب روی واقع گردد؛ (شکل ۴-۲۶).

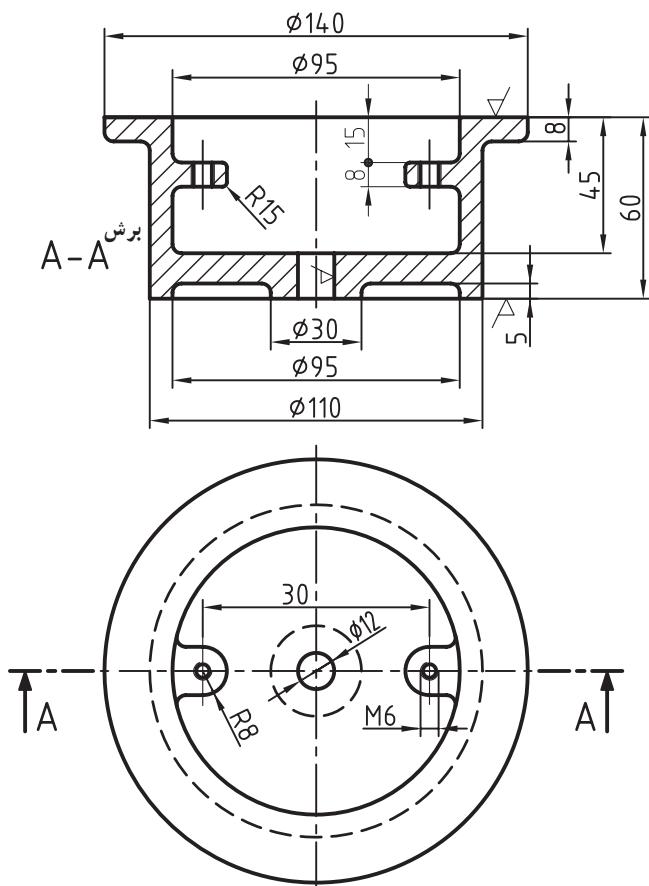

شکل ۴-۲۷

مثال: تعداد ۲۵ قطعه درپوش آلومینیمی با ماهیچه‌ی پوششی مدل‌سازی، قالب‌گیری و ریخته‌گری می‌شود. در صورتی که درصد انقباض $1/25$ و شیب آن نقصانی (-) باشد مطلوب است: رسم نقشه‌های مدل‌سازی و قالب‌گیری به مقیاس $1:1$ ؛ (شکل ۴-۲۷).

حل: پس از مشخص شدن سطح جداش مدل‌سازی و قالب‌گیری محاسبات مدل‌سازی انجام می‌شود.

۱-۳-۴- تعیین مقدار انقباض و تراش مجاز: با استفاده از درصد انقباض و فرمول $2-1$ مقدار انقباض حجمی قطعه بر حسب میلی‌متر به دست می‌آید :

$$LM = \frac{LG \times S}{100} + LG \quad \text{فرمول}$$


$$LM = \frac{140 \times 1/25}{100} + 140 = 141/75$$

$$LM = \frac{95 \times 1/25}{100} + 95 = 96/18$$

$$LM = \frac{60 \times 1/25}{100} + 60 = 60/75$$

$$LM = \frac{110 \times 1/25}{100} + 110 = 111/37$$

$$LM = \frac{45 \times 1/25}{100} + 45 = 45/56$$

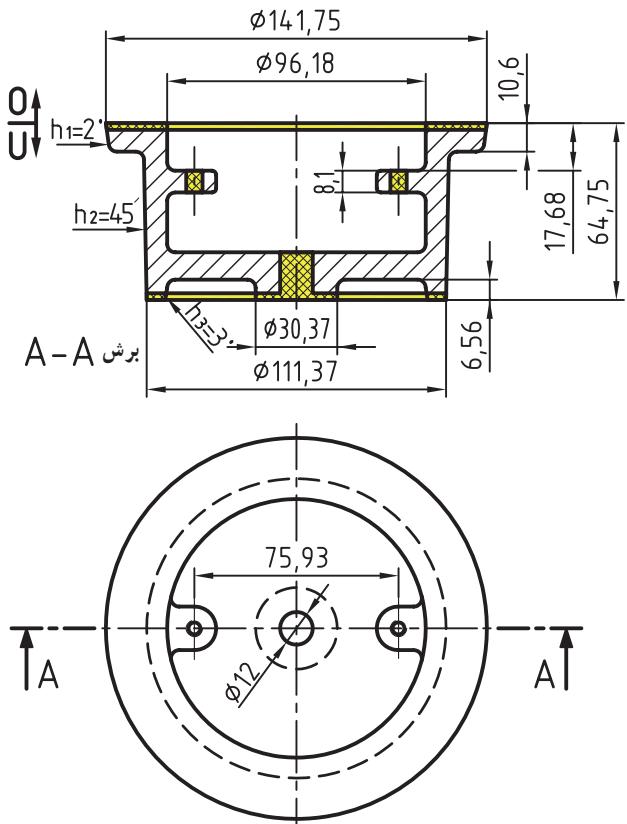

شکل ۴-۲۸

توجه: سایر اندازه‌ها به همین روش محاسبه می‌شود. با استفاده از اندازه‌های قطعه، و جدول ۷-۲ مقدار تراش برای سطح زیری $1/5$ میلی‌متر و برای سطح بالای $2/5$ میلی‌متر به دست می‌آید؛ (شکل ۴-۲۸).

۴-۳-۲- تعیین ارتفاع قالب‌گیری و شیب آن: در این قطعه ارتفاع قالب‌گیری مدل و شیب آن بر حسب درجه و میلی‌متر به شرح زیر است:

$$h1 \rightarrow F_{S(mm)} = \frac{1/75 \times 10/6 \times 2}{100} = 0/37$$

$$h2 \rightarrow F_{S(mm)} = \frac{1/75 \times 54/15 \times 0/75}{100} = 0/71$$

$$h3 \rightarrow F_{S(mm)} = \frac{1/75 \times 6/56 \times 3}{100} = 0/34$$


$$h = 60/75 + (1/5 + 2/5) = 64/75$$

از جدول
 $h1 = 8/1 + 2/5 = 10/6 \rightarrow 2^\circ$

از جدول
 $h2 = h - h1 = 64/75 - 10/6 = 54/15 \rightarrow 45'$

از جدول
 $h3 = 5/06 + 1/5 = 6/56 \rightarrow 3^\circ$

۴-۳-۳- رسم نقشه‌ی مدل‌سازی: در این نقشه، علاوه بر محاسبات مدل‌سازی، شیب ماهیچه، اندازه‌ی ریشه‌ی ماهیچه و شیب آن نیز تعیین و رسم می‌شود. ضخامت ریشه‌ی ماهیچه باید در حدی باشد که ریشه‌ی ماهیچه تحمل وزن ماهیچه آویز (جان ماهیچه) در قالب را داشته باشد. ارتفاع یا ضخامت ریشه‌ی ماهیچه تقریباً برابر است با طول ریشه‌ی ماهیچه؛ یعنی: $a \approx h$ می‌باشد و طول ریشه‌ی ماهیچه باید به اندازه‌ای باشد که استقرار ماهیچه در قالب تضمین شود. در ماهیچه‌ی بوششی با توجه به قطر ماهیچه و ارتفاع آن، باید طول ریشه‌ی ماهیچه و ضخامت آن نیز، طوری در نظر گرفته شود که ریشه‌ی ماهیچه حجم یا وزن بیشتری نسبت به حجم یا وزن جان ماهیچه پیدا کند. لذا در این مثال طول ریشه‌ی ماهیچه $a = 20$ و ضخامت آن $h = 20$ کافی به نظر می‌رسد؛ (شکل ۴-۲۹).

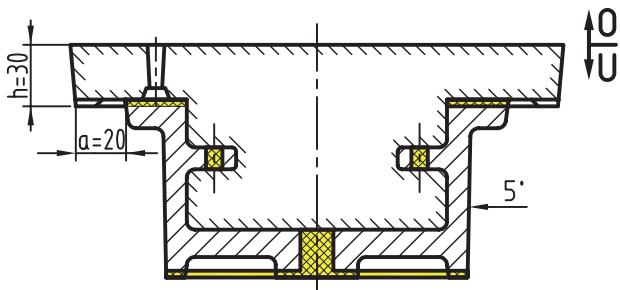

شکل ۴-۲۹

$$H = 45 / 56 + 2 / 5 = 48 / 0.6 \rightarrow 1^\circ$$

$$FS_{(mm)} = \frac{1 / 75 \times 48 / 0.6 \times 1}{100} = 0.84$$


ضریب شیب

شیب ماهیچه $0.84 \times 1 / 5 = 1 / 26 \text{ mm}$
۴-۳-۵ رسم نقشه‌ی ساختمان مدل: در این نقشه یک پارچه بودن مدل و تعداد قطعات بهم چسبانیده شده رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۳۰).

۴-۳-۴ تعیین مقدار زه ریزش ماسه و شیب

ماهیچه: با توجه به اندازه‌ی $a = 20^\circ$ و استفاده از جدول ۱-۲ مقدار آن چنین است:


$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\text{از جدول}} a = 20^\circ \\ \left| \begin{array}{l} c = 3 \\ \text{زه دو طرفه} \\ \xrightarrow{\text{از تکیه‌گاه}} b = 6 \end{array} \right. \\ h = 20^\circ \xrightarrow{\text{}} 5^\circ \end{array}$$

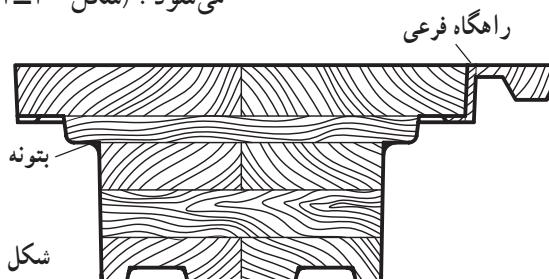

ماهیچه پُر کنید. ضربه‌های آرام به قالب ماهیچه وارد آورید تا ماهیچه جا باز کند و لق شود. بعد از سخت‌شدن ماهیچه صفحه‌ی کمکی دیگری روی آن قرار دهید و آن را به حالتی که هم‌اکنون رسم شده است برگردانید. ابتدا کشویی‌های شماره ۳ را بیرون بکشید و سپس قالب شماره ۲ را از روی ماهیچه در جهت پیکان بیرون بکشید تا ماهیچه آزاد شود.

۴-۳-۶ رسم ماهیچه و جعبه‌ی ماهیچه: با استفاده از نقشه‌ی مدل‌سازی ابتدا ماهیچه و سپس جعبه‌ی ماهیچه رسم می‌شود؛ (شکل ۴-۳۱).


۴-۳-۷ مراحل ماهیچه‌گیری: قالب ماهیچه را، به همین حالت که قرارداده، خالی تصور کنید. آن را 18° درجه روی صفحه برگردانید، دقیقاً کشویی‌های شماره ۳ تا محل گاه گرفتگی جا رفته باشند، داخل جعبه‌ی ماهیچه را با ماسه‌ی

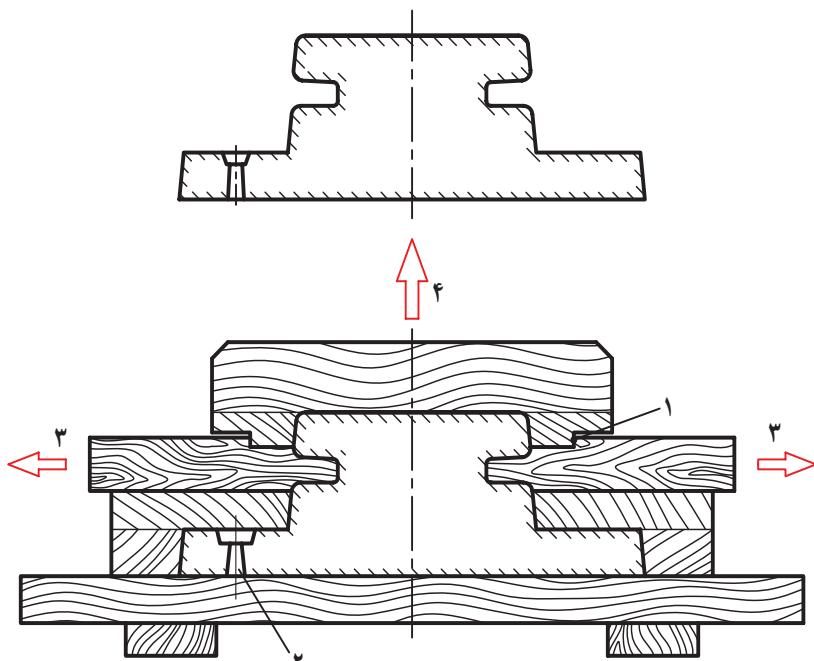

۱—گاه (ضامن) ۲—لوله‌ی تغذیه ۳—کشویی جعبه‌ی ماهیچه ۴—درپوش زیری جعبه‌ی ماهیچه

شکل ۴-۳۱

۴_۳_۸- رسم قالب‌گیری: در این نقشه قالب رویی پوششی (آویز) رسم می‌شود؛ (شکل ۴_۳۲). و زیری، محفظه‌ی قالب، سیستم‌های راهگاهی و ماهیچه‌ی

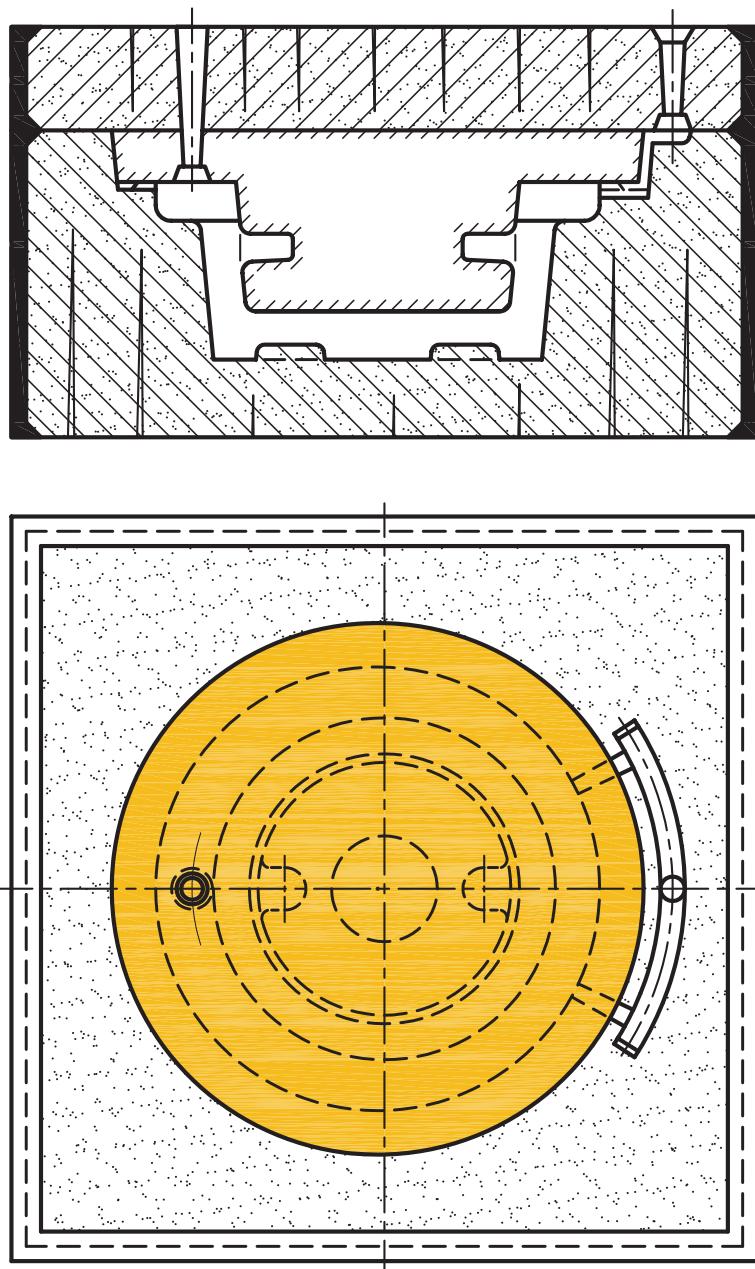


شکل ۴_۳۲

سوالات فصل چهارم



در پایان این فصل سوالات عملی جهت تمرین بیشتر ارائه شده است. از هنرجویان انتظار می‌رود که این سوالات (تمرینات) را انجام دهند.


الف - رسم مدل و قالب با ماہیچه چکمه‌ای یک‌طرفه و دو طرفه: در این تمرین مشخصات فنی دو قطعه، یکی برای ماہیچه چکمه‌ای یک‌طرفه و دیگری برای دو طرفه با مشخصات زیر است:

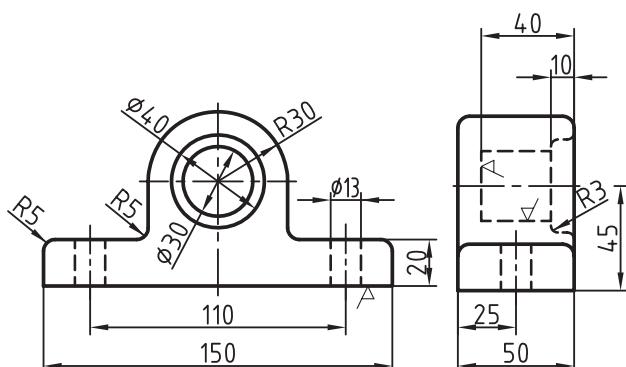

شکل ۴-۳۳


مشخصات فنی شکل ۴-۳۳

- نام قطعه: یاتاقان یک‌طرفه‌ی چدنی با یک درصد انقباض
- نوع قالب‌گیری: دستی با ماہیچه چکمه‌ای یک‌طرفه
- نوع مدل: یک پارچه با ماہیچه چکمه‌ای یک‌طرفه
- جنس مدل و جعبه‌ی ماہیچه: چوبی H² با شیب مثبت (+)

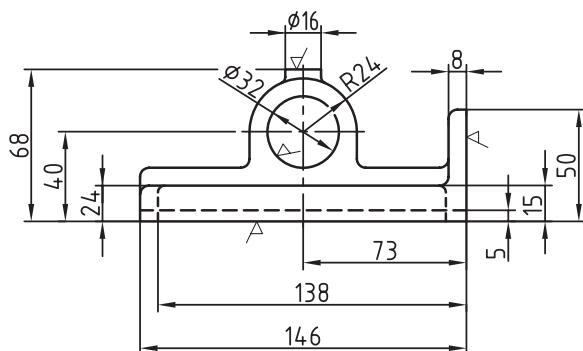

مشخصات فنی شکل ۴-۳۴

- نام قطعه: فک چدنی با یک درصد انقباض
- نوع قالب‌گیری: دستی با ماہیچه چکمه‌ای دو طرفه
- نوع مدل: یک پارچه با ماہیچه چکمه‌ای دو طرفه
- جنس مدل و جعبه‌ی ماہیچه: چوبی H²
- نوع شیب: اضافی (+)

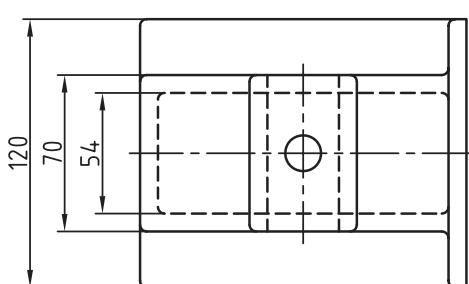

شکل ۴-۳۴

ب - رسم مدل و قالب با ماهیچه دور (پیرامون): در این تمرین یک چرخ تسمه‌ی آلومینیمی و یک قرقره‌ی چدنی با ماهیچه‌ی دور و ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه و با مشخصات زیر مفروض است :

مشخصات فنی شکل ۴-۳۵


- نام قطعه : چرخ تسمه‌ی آلومینیمی با $1/2$ درصد انقباض

- نوع قالب‌گیری : دستی با ماهیچه‌ی دور و ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه

- نوع مدل : هم یک پارچه و هم دو پارچه (در دو حالت طراحی شود).

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه : چوبی $H2$ با شیب اضافی (+)

توجه: رسم مدل و قالب را در هر دو حالت انجام دهید.

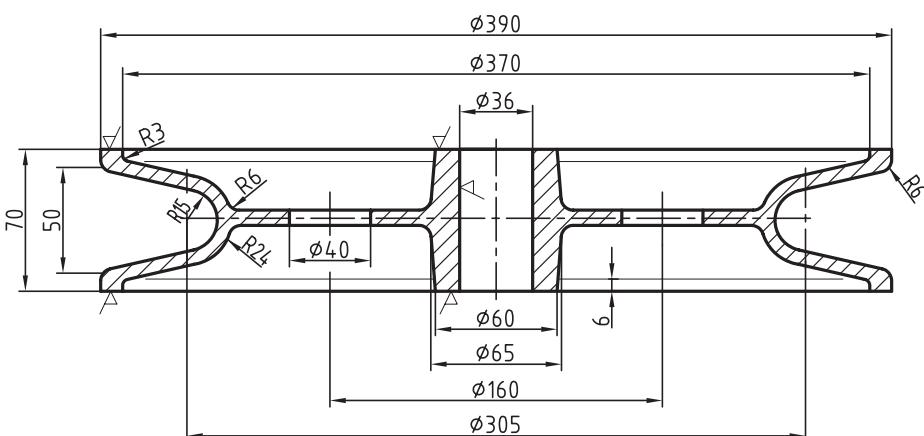

شکل ۴-۳۵

مشخصات فنی شکل ۴-۳۶


- نام قطعه : قرقره‌ی چدنی با یک درصد انقباض

- نوع قالب‌گیری : دستی با ماهیچه‌ی دور و ماهیچه‌ی عمودی دو طرفه

- نوع مدل : دو پارچه با ماهیچه‌ی دور و عمودی

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه : چوبی $H2$

- نوع شیب : اضافی (+)

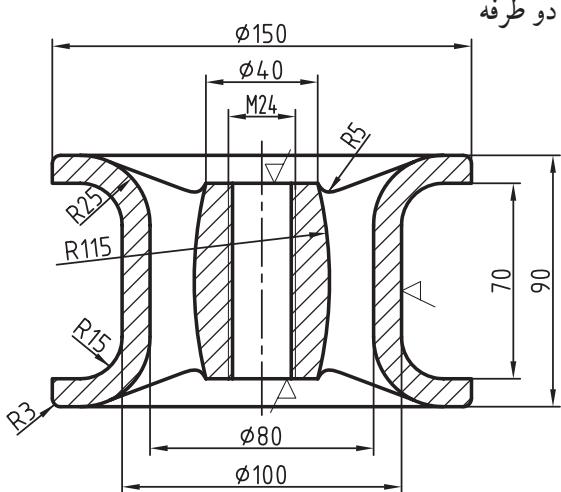

شکل ۴-۳۶

ج—رسم مدل و قالب با ماهیچه‌ی پوششی: در این تمرین دو قطعه، یکی آلومینیمی و دیگری چدنی با مشخصات زیر مفروض است:

مشخصات فنی شکل ۴-۳۷


— نام قطعه: دربوش آلومینیمی با ۱/۲۵ درصد انقباض

— نوع قالب‌گیری: دستی با ماهیچه‌ی پوششی


— نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی پوششی

— جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲ با شیب اضافی (+)

توجه: مدل شکل ۴-۳۷ را با قطعه‌ی آزاد نیز ترسیم نماید.

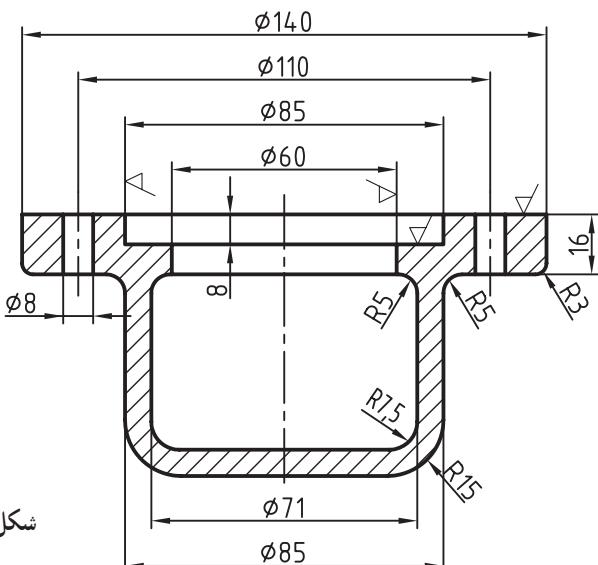

شکل ۴-۳۷

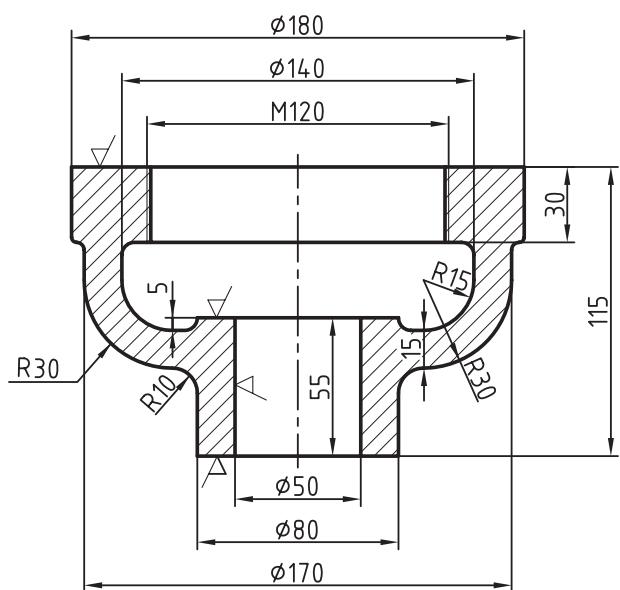

شکل ۴-۳۸

مشخصات فنی شکل ۴-۳۸

— نام قطعه: کلاهک چدنی با یک درصد انقباض

— نوع قالب‌گیری: دستی با ماهیچه‌ی پوششی

— نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی پوششی


— جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲

— نوع شیب: نقصانی (-)

توجه: مدل شکل ۴-۳۸ را با قطعه‌ی آزاد نیز ترسیم نماید.

مشخصات فنی شکل ۴-۳۹


- نام قطعه: پیستون چدنی با یک درصد انقباض
- تعداد: ساخت نمونه اولیه
- نوع قالب گیری: دستی با ماهیچه‌ی پوششی
- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی پوششی
- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی $H\frac{1}{2}$ با شیب منفی (-)

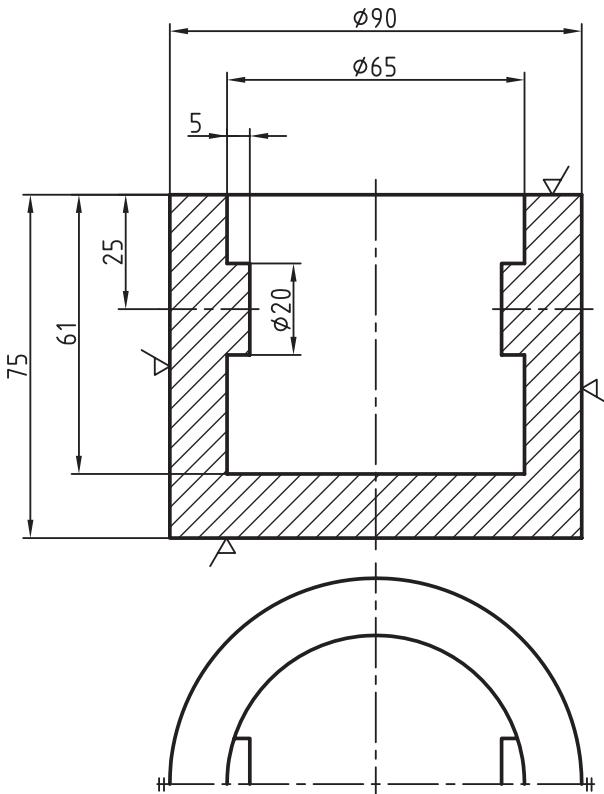

شکل ۴-۳۹

مشخصات فنی شکل ۴-۴۰

- نام قطعه: پروانه‌ی آلومینیمی با $1/2$ درصد انقباض
- تعداد: ۵۰ قطعه

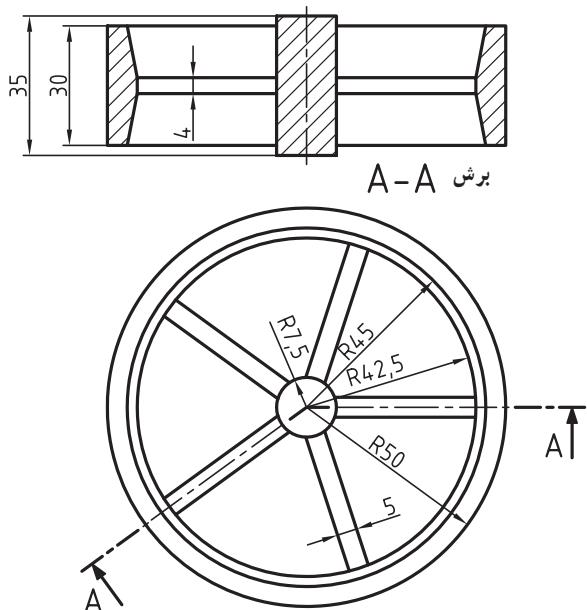

شکل ۴-۴۰

مشخصات فنی شکل ۴-۴۱


- نام قطعه: پایه‌ی آلومینیمی با ۱/۵ درصد انقباض

- تعداد: ۶۵ قطعه

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماهیچه‌ی سر خود در قالب رویی و ماهیچه‌ی چکمه‌ای یک‌طرفه برای سوراخ جانبی به قطر ۳۰

- نوع مدل: یک پارچه با ماهیچه‌ی سر خود و ماهیچه‌ی چکمه‌ای

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H۲ با شیب نقصانی (-)

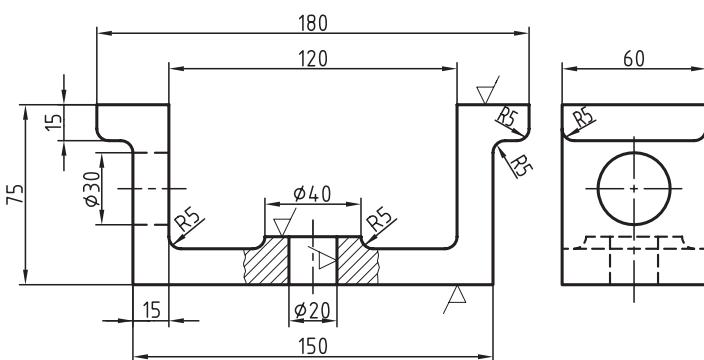

شکل ۴-۴۱

مشخصات فنی شکل ۴-۴۲

- نام قطعه: زیر سری چدنی با یک درصد انقباض

- تعداد: ۷۵ قطعه


- نوع قالب‌گیری: حالت اول: دستی با ماهیچه‌ی چکمه‌ای دو‌طرفه و قطعه‌ی آزاد

حالت دوم: دستی با ماهیچه‌ی عمودی دو‌طرفه

- نوع مدل: حالت اول: یک پارچه با تکیه‌گاه چکمه‌ای دو‌طرفه و قطعه‌ی آزاد

حالت دوم: دو پارچه با تکیه‌گاه‌های عمودی

- نوع شیب: در هر دو حالت میانی (\pm)

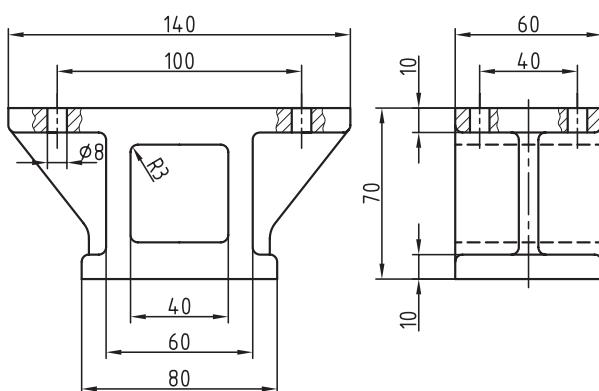

شکل ۴-۴۲


مشخصات فنی شکل ۴-۴۳

- نام قطعه: قرقه‌ی چدنی با یک درصد انقباض

- نوع قالب‌گیری:
 [حالت اول: دستی با ماهیچه‌ی دور سر خود
 [حالت دوم: دستی با ماهیچه‌ی دور خشک

- نوع مدل:
 [حالت اول: دو پارچه با ماهیچه‌ی توبی‌تر
 [حالت دوم: یک پارچه با ماهیچه‌ی دور خشک

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H₂ با شیب اضافی (+)

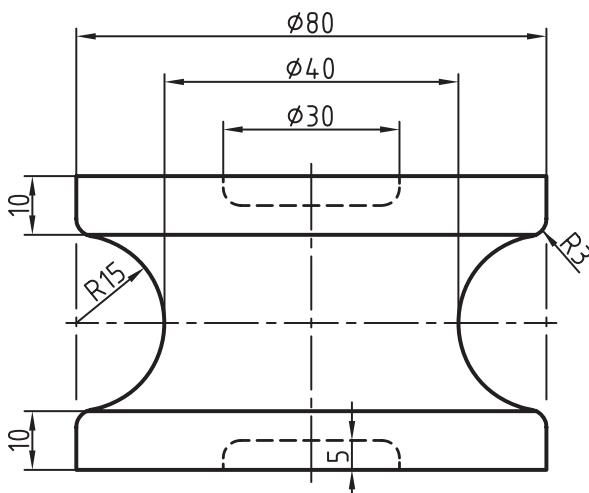

شکل ۴-۴۳

مشخصات فنی شکل ۴-۴۴


- نام قطعه: قرقه‌ی چدنی با یک درصد انقباض

- نوع قالب‌گیری: دستی با ماهیچه‌ی عمودی و ماهیچه‌ی دور

- نوع مدل: دو پارچه با تکیه‌گاه‌های عمودی و دور

- جنس مدل و جعبه‌ی ماهیچه: چوبی H₂

- نوع شیب: اضافی (+)

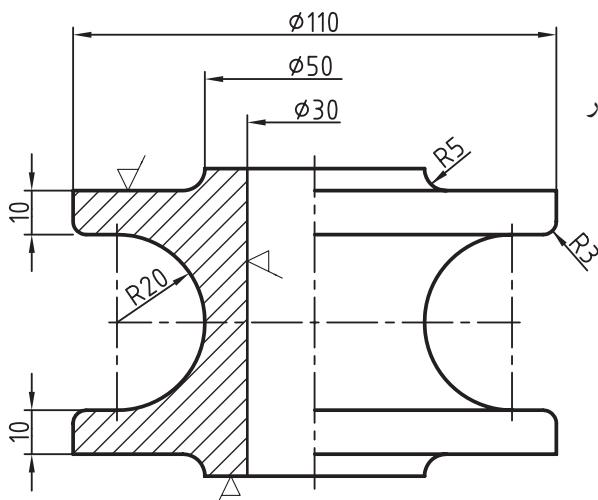

شکل ۴-۴۴

