

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

رشته الکترونیک و مخابرات دریایی
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه




وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی - ۲۱۰۲۸۲	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
سید محمود صموئی، رسول ملک‌محمد، شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان جولایی، محمود شبانی، زهرا زینالی، سهیلا ذوالقدری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان جولایی، سید محمود صموئی، سعیده توونچیان، مصطفی ریعی (اعضای گروه تألیف) - رسول ملک محمد (ویراستار فنی) - محمد محمودی (ویراستار ادبی)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، گیلان، (استان‌های مشارکت‌کننده در فرایند اعتبارسنجی)	شناسه افزوده آماده‌سازی:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوچیان (طراح یونیفورم) - صبا کاظمی (طراح جلد) - مجتبی احمدی (صفحه آرا)	
تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	نشانی سازمان:
۱۸۸۳۱۱۶۱۹، دورنگار، ۸۸۳۰۹۲۶، کد پستی: ۰۹۲۶۴۷۴۷۳۵۹	
وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱	ناشر:
(دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۱۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۰۴۹۸۵۱۶۱	
صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹	چاپخانه:
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما» خاص	
چاپ دوم ۱۳۹۶	سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

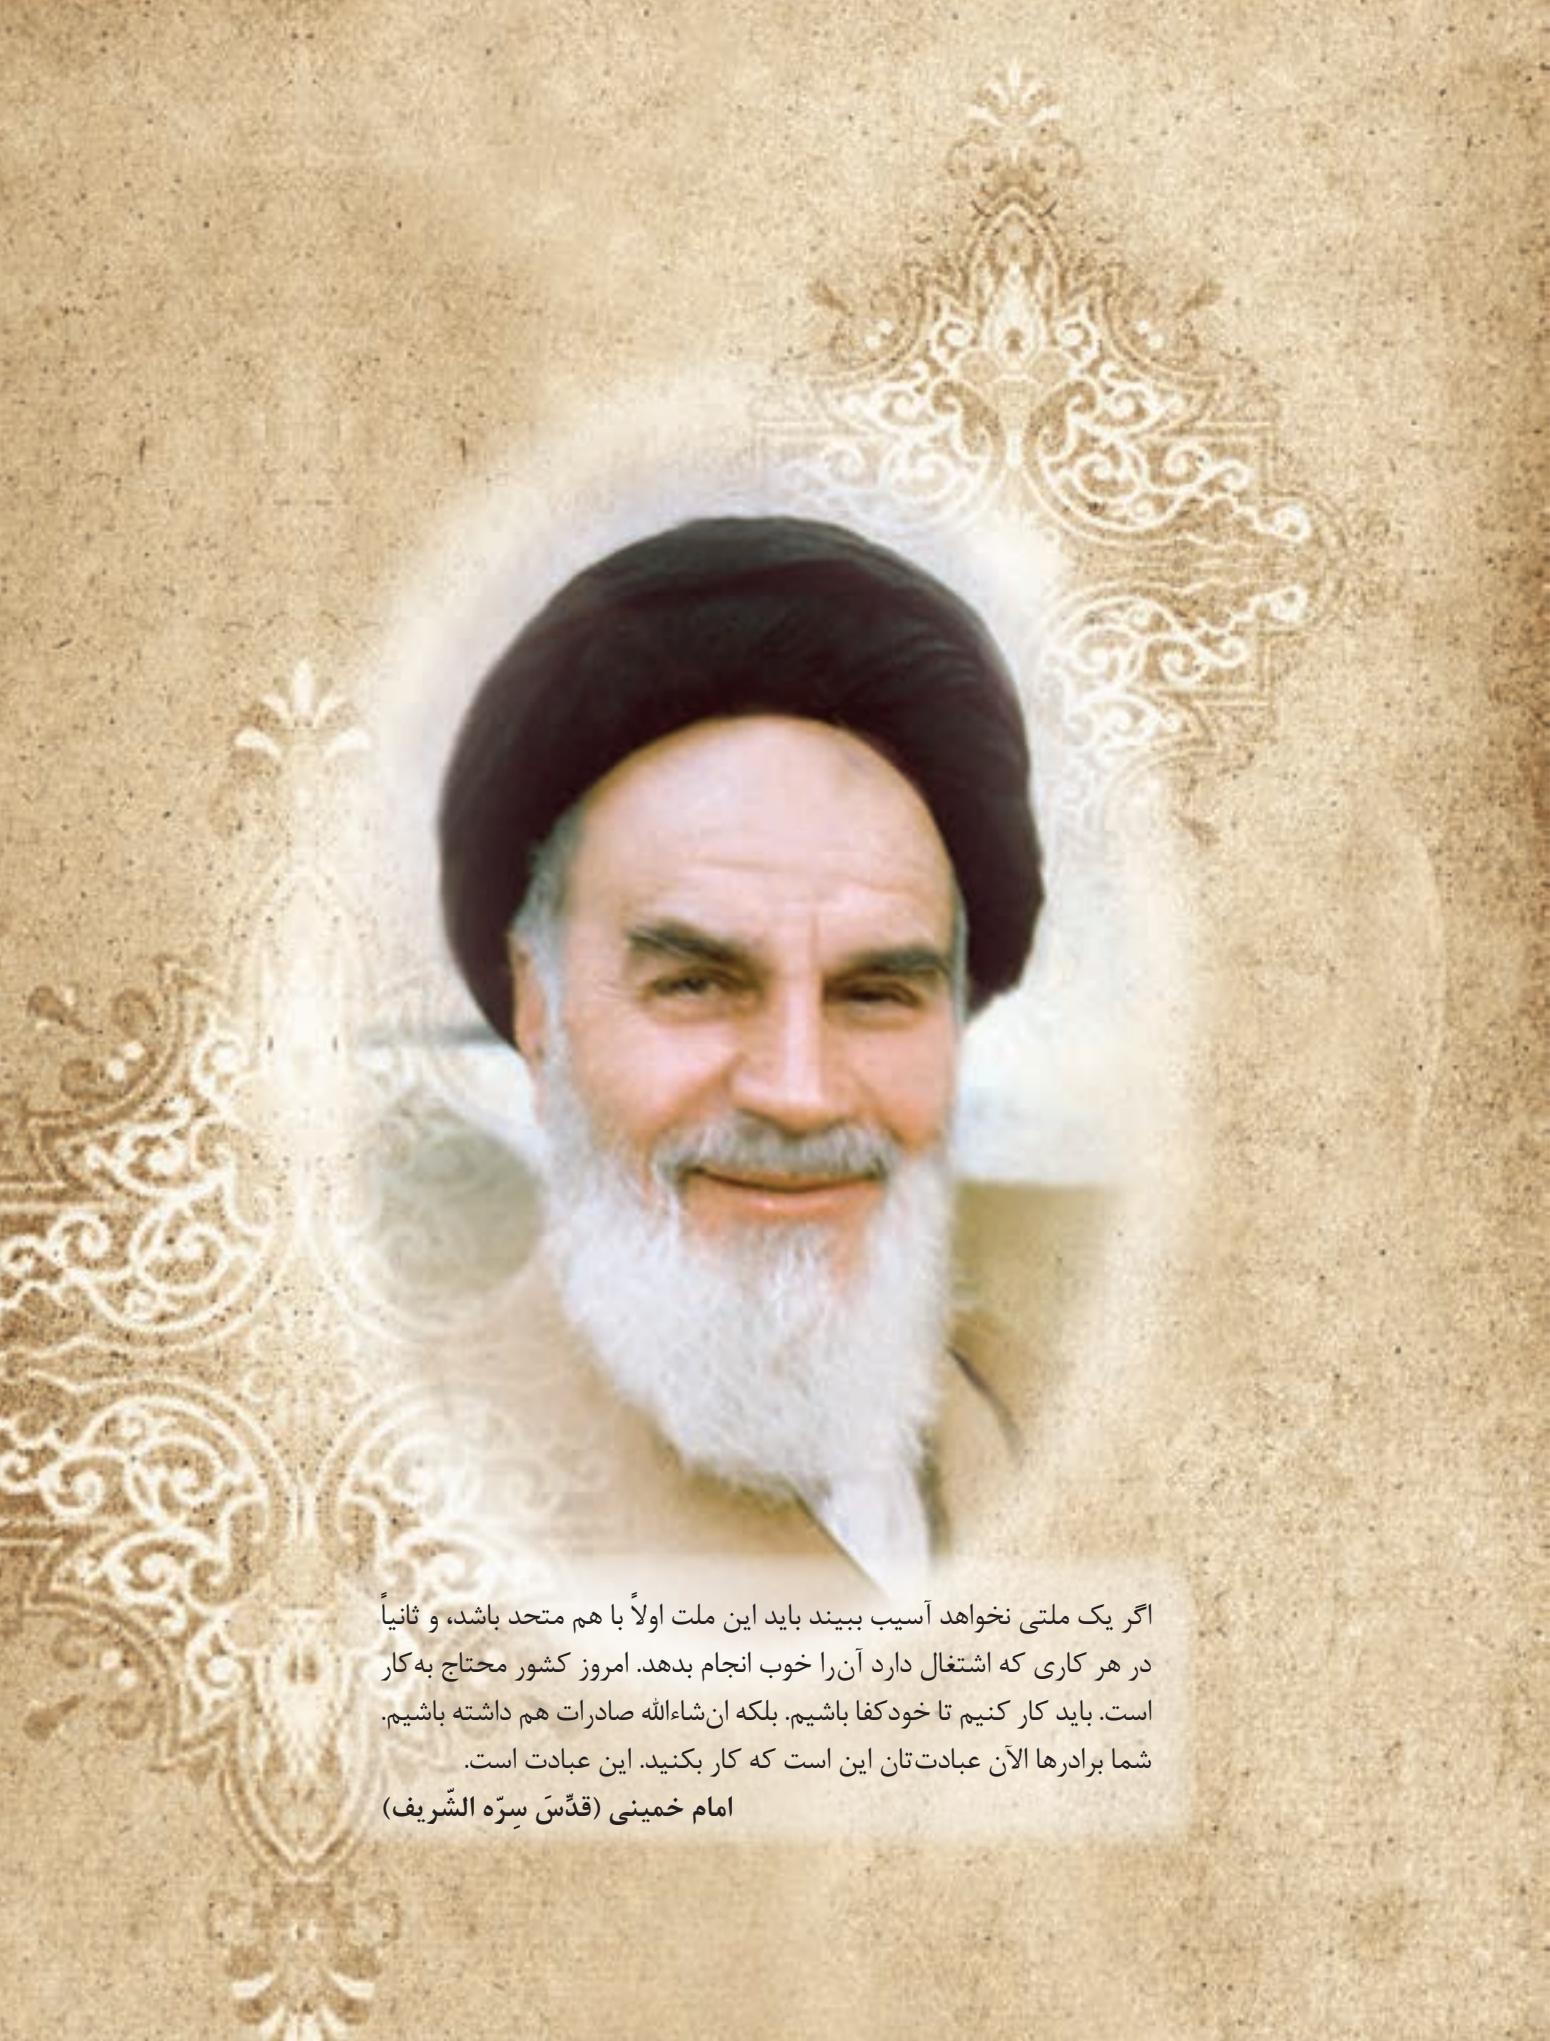

اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم. بلکه انشاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الان عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

فصل اول: قطعه‌شناسی

واحد یادگیری ۱: شایستگی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی

- ۱- مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز، ۲- فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن، ۳- ماهیت الکتریسیته، ۴- ساختمان ماده، ۵- یون‌های مثبت و منفی، ۶- میدان الکتریکی، ۷- اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)، ۸- خطرات الکتریسیته، ساکن و چگونگی خنثی کردن آن، ۹- طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی، ۱۰- شدت جریان الکتریکی، ۱۱- روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته، ۱۲- هدایت و مقاومت الکتریکی، ۱۳- کار عملی (۱)، ۱۴- مدار الکتریکی و قانون اهم، ۱۵- کار عملی (۲)، ۱۶- سری و موازی کردن مقاومت‌ها، ۱۷- کار عملی (۳)، ۱۸- کار عملی (۴)، ۱۹- روش‌های خواندن مقاومت، ۲۰- کار عملی (۵)، ۲۱- کار عملی (۶)، ۲۲- مولتی‌متر، ۲۳- کار عملی (۷)، ۲۴- کار عملی (۸)، ۲۵- منبع تغذیه، ۲۶- برد بُرد، ۲۷- کار عملی (۹)، ۲۸- کار عملی (۱۰)، ۲۹- کار عملی (۱۱)، ۳۰- مقاومت‌های متغیر، ۳۱- خازن، ۳۲- کار عملی (۱۲)، ۳۳- سیم‌پیچ، ۳۴- کار عملی (۱۳)، ۳۵- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار، ۳۶- الگوی آزمون نرم‌افزاری و عملی پایان واحد کار.

فصل دوم: کمیت‌های پایه الکتریکی

واحد یادگیری ۲: شایستگی اندازه‌گیری کمیت‌های موج

- ۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲- انواع جریان الکتریکی، ۳- ویژگی‌های موج سینوسی، ۴- اختلاف فاز بین دو موج سینوسی، ۵- منابع تولید الکتریسیته، ۶- ترانسفورماتور، ۷- تولید ولتاژ DC توسط برق شهر، ۸- سیگنال ژنراتور AC، ۹- کار عملی (۱)، ۱۰- کار عملی (۲)، ۱۱- کار عملی (۳)، ۱۲- کار عملی (۴)، ۱۳- کار عملی (۵)، ۱۴- کار عملی (۶)، ۱۵- الگوی آزمون نظری پایانی، ۱۶- الگوی آزمون پایانی عملی (نرم‌افزاری)، ۱۷- الگوی آزمون پایانی عملی (سخت‌افزاری).

فصل سوم: موج و کمیت‌های آن

واحد یادگیری ۳: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج

۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۳- انواع شکل موج و مقایسه آنها، ۳-۳- ساختار موج‌ها، ۴-۳- کار عملی (۱)، ۵-۳- سیگنال ژنراتور صوتی، ۶-۳- انواع سیگنال ژنراتور صوتی (AF)، ۷-۳- عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور، ۸-۳- کار عملی (۲)، ۹-۳- کار عملی (۳)، ۱۰-۳- فرکانس متر دیجیتالی، ۱۱-۳- کار عملی (۴)، ۱۲-۳- کار عملی (۵)، ۱۳-۳- الگوی آزمون نظری، ۱۴-۳- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری، ۱۵-۳- الگوی آزمون عملی با دستگاه آزمایش، ۱۶-۳- اسیلوسکوپ، ۱۷-۳- ساختمان داخلی اسیلوسکوپ، ۱۸-۳- صفحه نمایش LCD، ۱۹-۳- کار با پروب، ۲۰-۳- کار عملی (۶)، ۲۱-۳- کار عملی (۷)، ۲۲-۳- کار عملی (۸)، ۲۳-۳- کار عملی (۹)، ۲۴-۳- کار عملی (۱۰)، ۲۵-۳- الگوی آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۲۶-۳- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری پایانی واحد یادگیری.

فصل چهارم: توان و ضریب توان

واحد یادگیری ۴: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین توان و ضریب توان

۱-۴- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۴- انرژی الکتریکی مصرفی در یک مقاومت، ۳-۴- توان الکتریکی در جریان DC، ۴-۴- رابطه‌های توان، ۵-۴- کار عملی (۱)، ۶-۴- کار عملی (۲)، ۷-۴- مدارهای جریان متناوب، ۸-۴- توان راکتیو (غیر مؤثر- دواته)، ۹-۴- توان ظاهری، ۱۰-۴- ضریب توان، ۱۱-۴- کار عملی (۳)، ۱۲-۴- کار عملی (۴)، ۱۳-۴- کار عملی (۵)، ۱۴-۴- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار، ۱۵-۴- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری پایان واحد کار، ۱۶-۴- الگوی آزمون عملی در مدار واقعی پایان واحد کار.

فصل پنجم: معرفی قطعات و نقشه خوانی با نرم افزار

واحد یادگیری ۵: شایستگی خواندن نقشه های الکترونیکی ساده

- ۱-۵- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۵- کلید (سوئیچ)، ۳-۵- کار عملی(۱)، ۴-۵- کار عملی(۲)، ۵-۵- فیوز، ۶-۵- کار عملی(۳)، ۷-۵- سیمها و کابلها، ۸-۵- کار عملی (۴)، ۹-۵- کانکتورها، ۱۰-۵- کار عملی (۵)، ۱۱-۵- بلندگو، ۱۲-۵- میکروفون، ۱۳-۵- کار عملی(۶)، ۱۴-۵- موتور الکتریکی، ۱۵-۵- رله، ۱۶-۵- کریستال، ۱۷-۵- سنسور (حسگر)، ۱۸-۵- لامپ سیگنال، ۱۹-۵- مدار مجتمع یا آسی ها، ۲۰-۵- رگولاتورها (ثبت کننده ها)، ۲۱-۵- تایمر (نگهدارنده زمان - زمان گیر)، ۲۲-۵- اپتوكوپلر، ۲۳-۵- نقشه الکتریکی، ۲۴-۵- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری.

واحد یادگیری ۶: شایستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

- ۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۶- نرم افزار الکترونیکی، ۳-۶- طبقه بندی نرم افزارها، ۴-۶- نرم افزارهای الکترونیکی، ۵-۶- نرم افزارهای قابل استفاده تلفن های همراه، ۶-۶- اصطلاحات و علائم در نرم افزار مولتی سیم، ۷-۶- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتی سیم، ۸-۶- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۹-۶- آزمون عملی پایانی واحد یادگیری.

سخنی با هنرجویان عزیز

شایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطرابی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی قطعه‌شناسی
 - ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
 - ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 - ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر
- بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک و مخابرات دریایی تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند می‌بینید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیستمحیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: در پودمان «قطعه‌شناسی» که کار با مدارالکتریکی و اجزای آن، خازن، منبع تغذیه، بُرد و سیم‌پیچ آموزش داده می‌شود.

پودمان دوم: در پودمان کمیت‌های پایه الکتریکی، اندازه‌گیری کمیت‌های موج و کاربرد آن در ترانسفورماتور، ژنراتور و برق شهر اجرا می‌شود.

پودمان سوم: در این پودمان با عنوان موج و کمیت‌های آن، کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج آموزش داده می‌شود.

پودمان چهارم: توان و ضریب توان نام دارد که کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری آموزش داده می‌شود.

پودمان پنجم: این آزمون تا عنوان قطعات و نقشه‌خوانی، با نرم‌افزار در دو واحد یادگیری، شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده و شایستگی نصب نرم‌افزارهای الکترونیکی با قطعات نرم‌افزارهای مختلف کار می‌شود. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به طور مستمر مورد بازبینی و پایش قرار گیرد. با توجه به بازخوردهای دریافتی از پی‌آمدتها و خروجی‌های حاصل از آموزش هنرجویان در رشته الکترونیک و مخبرات دریابی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۷۰ هجری خورشیدی، و تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه ۱۳۹۰ و سند برنامه درسی ملی مصوب ۱۳۹۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در دو بازه دنیای کار و دنیای آموزش به اجرا در آورد. در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم (Dacum) نیازهای کار را طی ۵ مرحله مشخص و استاندارد شایستگی حرفه را بر اساس وظایف (Duties) و تکالیف کاری (Tasks) در جدول پژوهشی دیکوم تعیین نمود. اسناد مرتبط با دنیای کار، مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه موجود و قابل دسترسی است. یادآور می‌شود که در تنظیم اسناد دنیای کار از خبرگان شاغل در صنایع کوچک و بزرگ در جایگاه‌های کارگر ماهر، کمک تکنسین و تکنسین به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند شده‌ایم. اسناد دنیای آموزش نیز در ۱۵ مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به تولید سند پشتیبان دنیای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته الکترونیک و مخبرات دریابی گردید. در شوراهای تخصصی رشته الکترونیک و مخبرات دریابی نمایندگانی نیز از دنیای کار حضور داشتند که انتباخ محتواهای تدوین شده را با محتوای مورد نیاز با دنیای کار بر اساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار دادند.

با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه تطبیقی انجام شده، کتاب‌ها به صورت درهم تبیه یعنی اجرای آموزش‌های نظری و عملی به طور همزمان و پی‌دریی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در می‌آید. دوره دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی تلفیقی نظری — عملی مربوط به رشته در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در هر پایه دو روز در هفته جمعاً ۱۶ ساعت و درس سال جمua ۱۴۴۰ ساعت به اجرا در می‌آید. همچنین علاوه بر دروس تخصصی کارگاهی دروس دیگر مانند، نوآوری و الزامات محیط، دانش فنی و نقشه کشی رایانه‌ای نیز گنجانده شده است. لازم به یادآوری است که درس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه تجویزی بوده و محتواهای آن با توجه به نیاز جامعه، شرایط اقلیمی، قابل تغییر و انتخاب است. در تمام مراحل و فرایند برنامه‌ریزی به شایستگی‌های پایه، غیرفنی و فنی توجه ویژه شده است.

تألیف کتاب‌ها بر اساس جدول ۶ – ۱ که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت‌های ساخت‌یافته در قالب ماكت آموزشی و به صورت یکپارچه برای هر تکلیف کاری صورت گرفته است و در آن کتاب‌های درسی هنرجو، همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز، نرم‌افزار، فیلم، پوستر و سایر موارد وجود دارد. سعی کرده‌ایم کتاب درسی را به گونه‌ای تدوین کنیم که هر معلم تازه‌کار و جوان بتواند از عهده تدریس محتوا برآید.


سخنی با همکاران محترم

از آنجا که، ارتقای تفکر و خلاقیت و ایجاد زمینهٔ نوآوری در هنرجویان و هنرآموزان ضرورتی اجتنابناپذیر است، کتاب درسی هنرجو به صورت خودآموز نبوده و لازم است به گونه‌ای آموزش داده شود تا در راستای تربیت نسلی خلاق، پویا و متفکر و کارآفرین باشد. برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد تا هنرآموزان نیز زمینه‌های پویایی، خلاقیت، تفکر، نوآوری و موارد دیگر را در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر محتوای کتاب صرفاً عینی نبوده و در بسیاری از موارد انتزاعی است و نیاز به تفکر برای حل مسئله دارد. با توجه به موارد ذکر شده، سورای تخصصی برنامه‌ریزی و تألیف رشته الکترونیک و مخابرات دریایی و مؤلفین کتاب سعی کرده‌اند تا حد امکان محتوای مورد نیاز را در کتاب راهنمای معلم و کتاب همراه هنرجو در اختیار مخاطبان قرار دهند. از این رو توصیه می‌کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمای معلم را به دقت مطالعه کرده و در فرایند تدریس به اجرا در آورند.

مواردی مانند مشاهده فیلم، اجرای نرم افزارها، فعالیت‌ها در ساعات غیر درسی، پژوهش‌ها و جستجوها توسط هنرجویان بسیار ضروری بوده و لازم است فرایند آن به طور دقیق پیگیری شده و مورد ارزشیابی قرار گیرد. استفاده از تجارب اولیای هنرجویان که در زمینه‌های خاص مرتبط تجربه دارند توصیه می‌شود. مواردی از شایستگی‌های غیر فنی، مهارت‌های شهری و نکات ایمنی و بهداشتی در کتاب به صورت فعالیت و در هم تنیده تأثیرگذار شده است. بدیهی است سطح و عمق این موضوع‌ها بسیار گسترده بوده و لازم است علاوه بر محتوای درج شده در کتاب، نکات دیگری را بر آن بیفزایید و با استفاده از رسانه‌های اجتماعی، به اشتراک بگذارید. بدیهی است شرایط اقلیمی و محلی نیز می‌تواند زمینهٔ مناسبی برای خلق و ارائه این نوع فعالیت‌ها با رویکردهای مختلف باشد.


مؤلفان



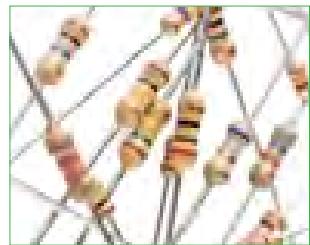

فصل اول

قطعه شناسی

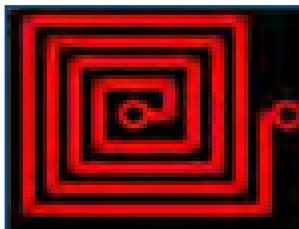

فناوری‌های قرن بیست و یکم نتیجه تلاش گسترده بشر طی قرن‌های متالی بوده است. چرا دنیای امروز را دنیای الکترونیک می‌نامند؟ زیرا به هر دستگاهی که نگاه می‌کنید، ردپای الکترونیک را در آن می‌بینید. در دستگاه‌هایی مانند لوازم خانگی، لوازم پزشکی، فرستنده‌ها، گیرنده‌های دیجیتالی ماهواره‌ای، رایانه، پرینتر، اسکنر، آسانسور، دستگاه‌های صنعتی و تلفن همراه چندین مدار الکترونیکی وجود دارد. هر مدار الکترونیکی از تعدادی قطعه الکترونیکی ساخته شده است، به عبارت دیگر، قطعات الکتریکی و الکترونیکی اجزای اصلی مدار را تشکیل می‌دهند. مدارها نیز به نوبه خود، اجزای اصلی یک سیستم الکترونیکی را به وجود می‌آورند. بنابراین، شناخت، کاربرد و چگونگی آزمایش قطعات الکترونیکی برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

واحد یادگیری ۱

شاپیستگی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی (مقاومت، سلف و خازن)

آیا تا به حال پی برده اید :

- در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از چه قطعاتی استفاده می شود؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی چه نقشی در مدارها دارند؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی را چگونه آزمایش می کنند؟
- قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن به چه شکل هستند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای قطعات الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد؟
- برگه اطلاعات (datasheet) قطعات و راهنمای کاربرد دستگاهها چه کاربردی دارد؟

در صنعت الکترونیک، قطعات متعددی هستند که با توجه به ویژگی‌هایی که دارند در مدارهای مختلف استفاده می‌شوند. قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن که تقریباً در تمام مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مانند تلفن همراه، تبلت، شارژر، تلویزیون، پخش صوت تلفن و دستگاه‌های مهندسی پیشکشی به کار می‌روند را قطعات پایه در الکتریسیته و الکترونیک می‌نامند. در این واحد یادگیری، به شرح عملکرد و کاربرد تعدادی از این نوع قطعات در مدارهای الکتریکی می‌پردازیم. از آنجا که برای درک چگونگی عملکرد هر قطعه در مدار نیاز به دانش و مهارت کافی و عمیق در به کارگیری علم الکتریسیته، آگاهی از کاربردها و شبیه‌سازی قطعه توسط نرم‌افزار داریم، این موضوع را در فرایند تألیف نیز رعایت کرده‌ایم. محتوای آموزشی شامل مباحث نظری، محاسبه‌ای، عملی آزمایشگاهی و کار با نرم افزار است. پس از آموزش، از فرا گیرنده انتظار می‌رود که بتواند مقاومت، سلف و خازن را از یکدیگر تمیز دهد و کاربرد آنها را بیان کند و با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری، آنها را اندازه بگیرد. همچنین قطعات را به صورت سری و موازی بیند و کمیت‌های مرتبط با آنها را محاسبه کند و به کمک سخت افزار و نرم افزار آنها را اندازه‌گیری نماید. رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای نیز از مواردی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

استاندارد عملکرد :

پروژکتور و پرده نمایش). مشخصات فنی تجهیزات و فضا و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۱-۳- ماهیت الکتریسیته

باتوجه به آموخته های خود در دروس علوم و کار و فناوری سال های گذشته و شکل های ۱-۱ و ۱-۲ پیش آزمون زیر را در خارج از ساعت درسی اجرا کنید و به خود امتیاز دهید. در دادن امتیاز صادق باشید، زیرا دانسته های خود را ارزیابی می کنید. این آزمون در کلاس درس به وسیله معلم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

محاسبه و اتصال مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی و اندازه گیری مقادیر کمیت ها و قطعات مرتبط با آن براساس استاندارد و با دقت تعريف شده.

۱-۱- مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم تحریر - میز کار با برق - چسب کاغذی - LCR متر دیجیتالی.

۱-۲- فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن سیستم تهویه - ویدئو پروژکتور - رایانه - ماشین حساب - پرده نمایش - وايت برد - (اسمارت برد به جای ویدئو



شکل ۱-۱- کهربا


ابونیت مالش داده شده به ابریشم میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم



میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم

میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم

شکل ۲-۱- انر بارهای استاتیکی بر یکدیگر

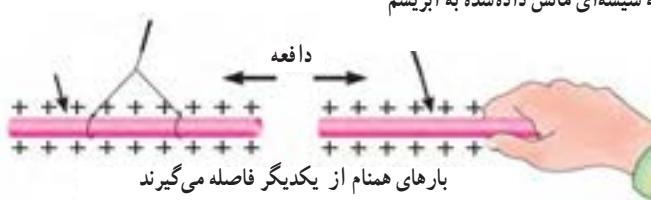

- ۱** آیا پدیده برق در زمان رعد و برق در آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟
الف) خیر

۲ چرا پس از تماس شانه با مو، تکه های کاغذ جذب شانه می شوند؟ شرح دهید.
۳ مفهوم بار الکتریکی کدام است؟
۱ مقدار الکتریسیته موجود در یک جسم
۲ مقدار جریانی که باید انتقال یابد.
۳ انرژی ای که یک لامپ را روشن می کند.
۴ انرژی ای که یک مولد را می چرخاند.
۵ نام دیگر الکتریسیته مالشی چیست?
۱ الکتریسیته جاری
۲ الکترومغناطیس
۳ الکتریسیته ساکن
۴ میدان مغناطیسی

۶ علت به وجود آمدن جرقه بین دست و دستگیره در اتاق پس از راه رفتن روی موکت یا فرش را شرح دهید.

۷ چرا در پشت ماشین های نفت کش بزرگ از یک زنجیر که با زمین در ارتباط است، استفاده می شود؟
۱ برای ایجاد صدا و مشخص کردن نوع ماشین
۲ علامت دادن به اتومبیل های پشت
۳ حذف جرقه ناشی از تولید الکتریسیته ساکن
۴ انتقال گرمای ایجاد شده در اثر سایش لاستیک ها با زمین
۸ کدام یک از موارد زیر درباره الکتریسیته صحیح نیست?
۱ برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می شود.
۲ در اثر اصطکاک بین یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی به وجود می آید.
۳ جریان از حرکت بارهای الکتریکی به وجود می آید.
۴ الکتریسیته جاری اصولاً در صنعت، کاربردی ندارد.

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان اتم و بارهای الکتریکی را پیشیند و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۱



۱۴_ ساختمان ماده

با توجه به شکل‌های ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶، ۱-۷ و پیش‌آموخته‌های خود در سال‌های گذشته، در یک بحث گروهی به سؤالات زیر پاسخ دهید. در صورت نیاز از کتاب مبانی برق با کد ۳۵۸/۱۸ استفاده کنید.

- ۱ دو نمونه ماده ساده و دو نمونه ماده مرکب را نام ببرید.

۲ به کوچک‌ترین جزء یک ماده مرکب که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.

۳ به کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.

۴ اتم هر عنصر، از دو قسمت **و مدارهای تشکیل شده است.**

۵ در شکل‌های ۱-۳ و ۱-۴ مواد ساده، مرکب، عنصر، اتم، الکترون و پروتون را مشخص کنید.






۶ هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون (Proton) و نوترون (Neutron) شکل می‌گیرد.

۷ ص غ □

بحث کنید



بر روی مدارهای الکترونی، ذراتی به نام الکترون با بار قرار دارند. از نظر بار الکتریکی، پروتون دارای بار و نوترون است.

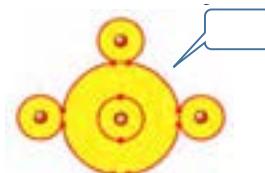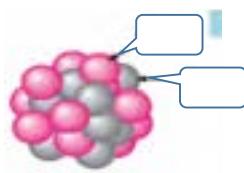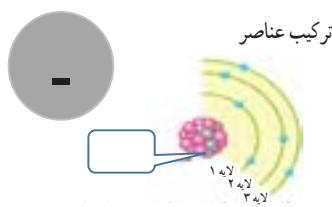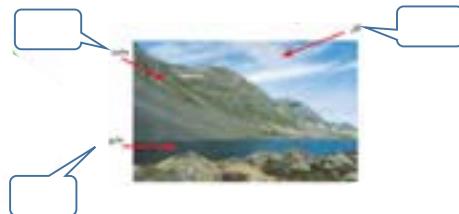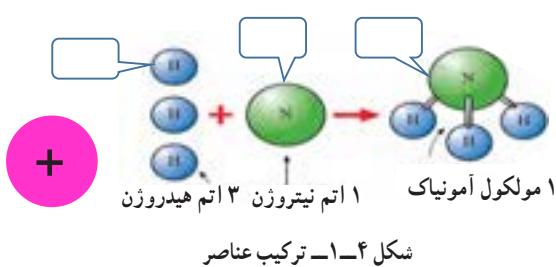




جستجو کنید



در خارج از ساعات درسی و با ناظارت اولیای خود، با مراجعه به سایت دانشنامه رشد وزارت آموزش و پرورش و فضای مجازی اندرویدی و جستجوی کلمات : <http://www.medu.roshd.ir> و <http://www.chap.sch.ir> (download) کنید. قبل از کار با رایانه، با دوستان خود درباره نکات بهداشتی، اینمی و ارگونومی که قبلًاً آموخته‌اید بحث کنید و هنگام کار عملًاً آنها را رعایت کنید.

استفاده از بارش فکری، الکترون والنس یا ظرفیت (تعداد الکترون‌های مدار آخر) و نقش آن را بیابید.

الکترون‌های والنس یا ظرفیت : با توجه به آموخته‌های خود در دروس علوم و کار و فناوری پایه‌های هفتم تا نهم، شکل‌های ۱-۸ تا ۱-۱۰ را مورد بررسی قراردهید و با

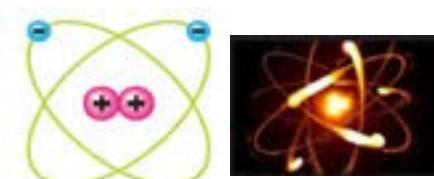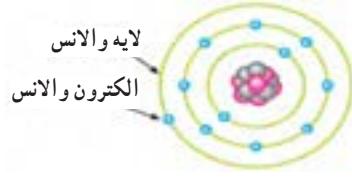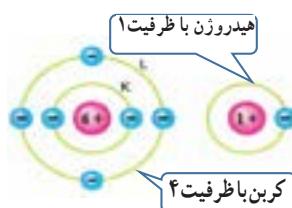

الکترون‌های آزاد

۱-۵- یون‌های مثبت و منفی در شرایط عادی در هر اتم تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها مساوی است و اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. تعداد پروتون‌های داخل هسته یک اتم تغییر نمی‌کند. در واقع خصوصیات اتم، وابسته به تعداد پروتون‌ها است اما تعداد الکترون‌ها ممکن است تغییر کند.



پژوهش

با توجه به آموخته‌های خود در پایه هشتم و شکل ۱-۱۲ و با مراجعه به منابع مختلف، بررسی کنید که چرا یون‌های مثبت و منفی به وجود می‌آیند. نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون‌های والانس از اتم جدا و آزاد شوند. چون الکترون‌های مدار آخر نسبت به هسته اتم دورتر هستند، لذا نیروی جاذبه کمتری از طرف هسته روی آنها اثر می‌کند، بنابراین با وارد کردن مقدار کمی انرژی می‌توانند از مدار خود جدا شوند و به محل دیگری انتقال یابند. شکل ۱-۱۱ نحوه وارد شدن انرژی به الکترون‌های والانس و جدا شدن آنها از مدار خود را نشان می‌دهد. این الکترون‌ها را الکترون‌های آزاد می‌گویند. به عبارت دیگر اگر الکترونی از اتم جدا شود و به هیچ اتمی وابسته نباشد، آن الکترون را الکترون آزاد می‌نامند. الکترون‌های آزاد سبب تولید جریان الکتریکی می‌شوند.

الکترون‌های آزاد از مدار خود

جدامی‌شوند

انرژی خارجی وارد شده به الکترون‌ها

الکترون‌ها

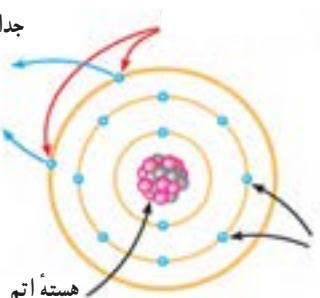


شکل ۱-۱۱- الکترون‌های آزاد

یک الکترون زیاد دارد

پس یون منفی است

یک الکترون کم دارد پس

یون مثبت است

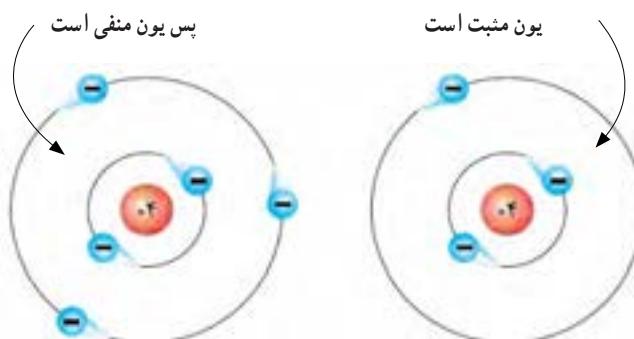

شکل ۱-۱۲- یون منفی و یون مثبت

جذب و دفع اجسام باردار




فیلم ۳

فیلم تعاملی مبانی الکتریسیته، خطوط میدان بارهای الکتریکی و بار دار شدن اجسام را بیینید.

۶-۱- میدان الکتریکی
 اگر دو صفحه باردار را به یکدیگر تزدیک کنیم، بین دو صفحه خطوط نیرویی به وجود می آید که آن را میدان الکتریکی می گویند. میدان الکتریکی مشابه میدان مغناطیسی است. میدان های الکتریکی را با خطوط نیرو نشان می دهند. همان طور که می دانیم پروتون بار الکتریکی مثبت دارد و بنا به قرارداد، خطوط نیروی این بار به صورت شعاعی و به طور مستقیم در تمام جهات از پروتون خارج می شود. الکترون بار الکتریکی منفی دارد و خطوط نیروی وارد شده به هسته به صورت شعاعی و در تمام جهات به الکترون وارد می شود، شکل ۱۳-الف. خطوط نیروی مربوط به هر یک از این بارهای مشاهده کنید. به تصاویر داده شده در شکل ۱۳-الف و ۱۳-ب توجه و برداشت خود را بیان کنید.



الف - جهت میدان الکتریکی در ذره باردار

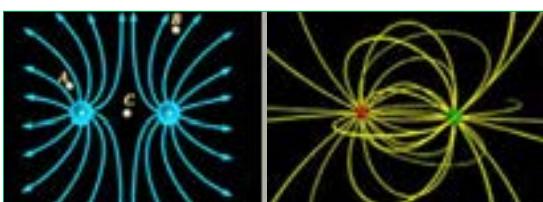

ب - میدان الکتریکی بین دو ذره باردار در کنار هم

شکل ۱۳-۱- میدان الکتریکی در ذرات باردار

از آنجایی که بررسی تعداد الکترون های دریافتی یا از دست داده شده در اتم ها در الکتریسیته کاربرد دارد داشمندان مختلفی به بررسی اثرات ذرات باردار برم پرداخته اند که از جمله آنها می توان به «کولن» اشاره کرد. وی تحقیقات زیادی پیرامون بارهای الکتریکی (q) داشته است.

به همین خاطر به احترام وی واحد بار الکتریکی بر حسب کولن یا کولومب (coulomb) نام گذاری شده و نماد آن (C) است. مقدار بار الکتریکی موجود در یک جسم تعیین کننده میزان الکتریسیته در جسم است. این نوع بار دار شدن اجسام را الکتریسیته ساکن می نامند. همان طور که در علوم پایه هشتم آموختید، بار دار شدن اجسام از طریق اصطکاک، تماس و القا امکان پذیر است. براساس قانون کولن، دو جسم یا دو ذره باردار با بارهای همنام یکدیگر را دفع و دو جسم یا دو ذره باردار با بارهای غیرهمنام یکدیگر را جذب می کنند. کولن بر پایه انجام آزمایش های زیاد با اجسام باردار تیجه گرفت که نیروهای جاذبه و دافعه میان بارها از قانون خاصی پیروی می کنند. امروزه این قانون را به نام «قانون کولن» می شناسیم. برای اطلاع بیشتر از قانون کولن و روابط آن می توانید به منابع ذکر شده در انتهای کتاب مراجعه کنید.

فیلم ۲



فیلم مبانی الکتریسیته قسمت باردار شدن اجسام، جذب و دفع بارهای الکتریکی و میدان های الکتریکی را برای چندین بار در خارج از ساعات درسی بیینید و درباره آن در کلاس درس بحث کنید.


تحقيق کنید



با همکاری دوستان خود درباره مفید یا مضر بودن بارهای الکتریکی ساکن (الکتریسیته ساکن) بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

می‌کنند، شکل ۱۴-۱. به جهت خطوط میدان‌های

با کمی‌دقت در می‌باید که به علت اثر متقابل میدان‌های ناشی از ذرات باردار، ذرات باردار یکدیگر را جذب یا دفع

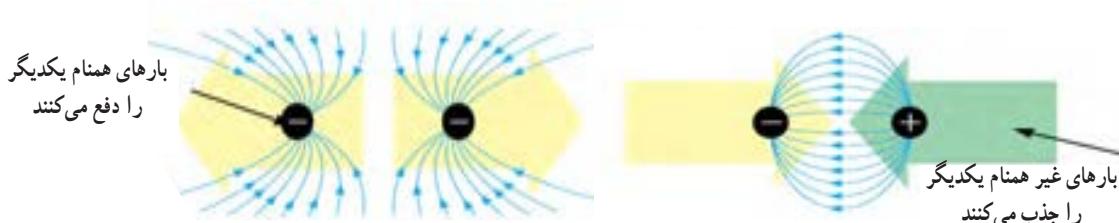

شکل ۱۴-۱- میدان‌های الکتریکی در حالت جذب و دفع بارهای الکتریکی

بحث کنید


تحت چه شرایطی انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک ذره با بار منفی به ذره دیگری که دارای بار الکتریکی مثبت است انتقال می‌باید؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید. از شکل ۱۶-۱-الف کمک بگیرید.

فکر کنید

وقتی روی موکت راه می‌روید، بدنبال دارای بار الکتریکی می‌شود. حال اگر با دست خود دستگیره درب اتاق را المس کنید، احساس برق گرفتگی در شما به وجود می‌آید. چرا؟

۱-۷- اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)

جسمی را که دارای بار الکتریکی مثبت است در نظر بگیرید. این جسم کمبود الکترون دارد، لذا می‌خواهد از هر طریقی که مقدور باشد الکترون‌هایی را به سمت خود جذب کند، پس دارای نیروی جاذبه است. می‌توان گفت دلیل وجود نیروی جاذبه، ذخیره شدن انرژی در جسم است. به این انرژی نهفته ذخیره شده در جسم باردار، انرژی «پتانسیل» می‌گویند. هنگامی که جسم دارای کمبود الکترون است، می‌گوییم دارای پتانسیل مثبت است و آن را با علامت «+» یا «+q» نشان می‌دهیم، شکل ۱۵-۱. چنانچه جسم دارای بار الکتریکی منفی باشد جسم دارای انرژی پتانسیل منفی است که آن را با علامت «-» یا «q-» نشان می‌دهیم. چنانچه دو جسم با بار الکتریکی نامساوی در کنار هم قرار گیرند با هم اختلاف پتانسیل الکتریکی دارند.

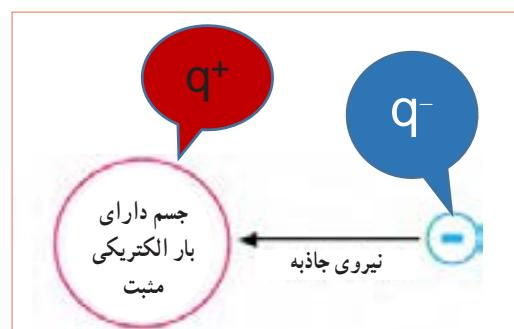


شکل ۱۵-۱- انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار



(ب)



(الف)

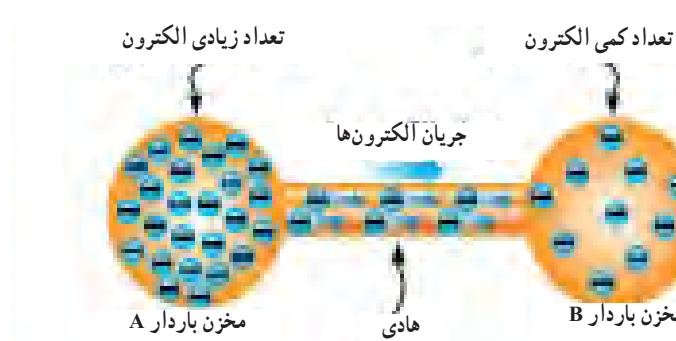

(ب)

شکل ۱-۱۶- تخلیه انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار

فیلم چگونگی تولید الکتریسیته ساکن، روش‌های مقابله با آن، پدیده رعد و برق، پتانسیل صفر زمین و اختلاف پتانسیل را ببینید و در مورد آن بحث و گفت و گو کنید.

فیلم ۴



دلیل این برق گرفنگی وجود اختلاف پتانسیل بین بدن سما و و دستگیره درب به طرف زمین حرکت می‌کند. به این حرکت زمین است که در اثر تماس، بارهای الکتریکی از طریق بدن سما بارها، جریان الکتریکی می‌گویند، شکل ۱-۱۶- ب.

بار الکتریکی زمین چقدر است؟ به چه دلیل اگر بدن ما دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی شود به سمت زمین تخلیه می‌شود؟ برای انجام این پژوهش، ابتدا از شکل ۱-۱۶- پ و در صورت نیاز از معلم خود کمک بگیرید.

پژوهش



فعالیت

براساس تعریف «هرگاه کار بر حسب وزن و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت به دست می آید» تعریف واحد اختلاف پتانسیل را بنویسید و به کلاس ارائه دهید.

۱-۸- خطرات الکتریسته ساکن و چگونگی خشی کردن آن

برقی را که بین دو توده ابر و زمین در زمان رعد و برق رخ می دهد، در اصطلاح علمی تخلیه الکتریکی یا صاعقه می گویند. این تخلیه الکتریکی به دامها، انسانها، درختها و ساختمانها آسیب می رساند. برای جلوگیری از آسیب، روی ساختمان های بلند و برج ها برق گیر نصب می کنند.

فیلم ۵

فیلم مبانی الکتریستیه قسمت ولتاژ و جریان الکتریکی و ایمنی در الکتریستیه ساکن، بارهای الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

الگوی پرسش

۱ کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار منفی و مثبت هستند؟

- (۱) پروتون، الکترون (۲) نوترون، الکترون
 (۳) نوترون، پروتون (۴) الکترون، پروتون


۲ کدام عبارت درباره جمله «اتم ها در طبیعت خشی هستند» صدق می کند؟

- (۱) الکترون ها و پروتون ها بدون بار هستند.
 (۲) الکترون ها و نوترون ها بار خود را از دست داده اند.
 (۳) بارهای پروتون والکترون یکدیگر را خشی می کنند.
 (۴) در شرایط عادی تعداد الکترون ها بیشتر از تعداد پروتون ها است.

اختلاف سطح بین دو نقطه، نسبی است: به شکل ۱-۱۷-الف توجه کنید. دکل کشتی بالاتر از سطح آب قرار دارد، لذامی گوییم، اختلاف سطح دکل کشتی نسبت به سطح آب ۵+۵ متر است. به همین ترتیب اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی ۵-۵ متر است، زیرا سطح آب پایین تر از دکل کشتی قرار دارد.



الف- اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی، نسبی است.

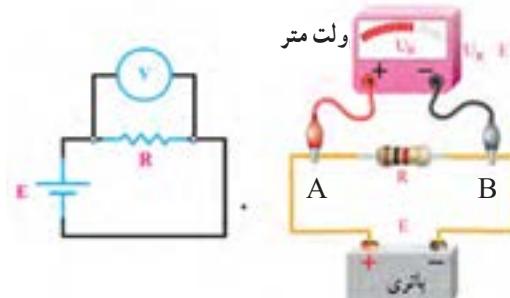

ب- اختلاف پتانسیل بین دو قطب باتری، نسبی است.


شکل ۱-۱۷- اختلاف سطح آب نسبت به دکل کشتی

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه، نسبی است:

در شکل ۱-۱۷- ب قطب مثبت باتری A و قطب منفی باتری را B نام گذاری کنید. سپس از طریق بحث و گفت و گو اثبات کنید که اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B نسبی است. درباره اختلاف پتانسیل، رابطه $V_{AB} = V_A - V_B$ و $V_{AB} = -V_{BA}$ و درباره انرژی الکتریکی نیز رابطه $W_{AB} = W_A - W_B$ صدق می کند.

بارش فکری

آزاد زیادی دارند به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. فلزات یک تاسه ظرفیتی که الکترون آزاد زیادی دارند، هادی‌های بسیارخوبی به شمار می‌آیند. از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. در صنعت برق از سیم‌های مسی و آلومینیومی استفاده می‌شود زیرا این عناصر رسانایی خوبی دارند و فراوان و مقرون به صرفه هستند، شکل ۱-۱۸.

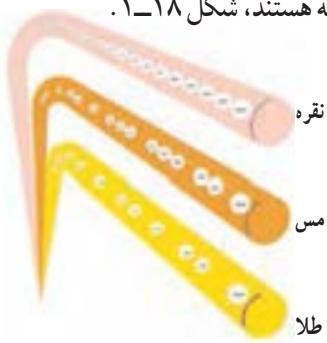

شکل ۱-۱۸- مقایسه الکترون‌های آزاد در هادی‌های خوب

جست و جو

علاوه بر رساناهای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده رسانای دیگر را بیابید.

کار عملی در خارج از کلاس


در شکل ۱-۱۹ بر اثر انتقال الکترون‌ها از سیم مسی و میخ آهنی، لامپ روشن شده است. این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید. توجه داشته باشید که ولتاژ باتری باید با ولتاژ کار لامپ برابر باشد.



شکل ۱-۱۹- برقراری جریان الکتریکی در هادی

- ۳ هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون و الکترون تشکیل شده است. صحیح غلط
- ۴ الکترون‌های موجود در هسته هر اتم را الکترون‌های والانس یا ظرفیت گویند. صحیح غلط
- ۵ چگونگی تولید جریان الکتریکی توسط الکترون‌های آزاد را در دو سطر شرح دهید.
- ۶ آیا پدیده رعد و برق آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟ شرح دهید.

کدام یک از تصاویر زیر صحیح است؟

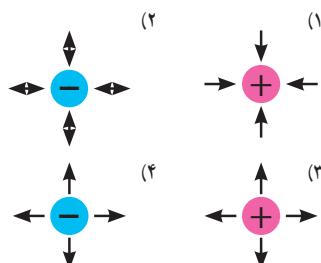

- ۷ دو ذره با بار مثبت یکدیگر را دو ذره با بار منفی یکدیگر را می‌کنند.

کار گروهی

در گروه‌های دو نفره، هر گروه دو سؤال طراحی کند و با پاسخ‌نامه به کلاس ارائه دهد.

فیلم ۶

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت طبقه‌بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

- ۸-۱- طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی رساناهای، هادی‌ها (conductors) : برخی از مواد مانند مس، آلومینیوم و فلزات دیگر به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. این نوع اجسام را رسانا یا هادی می‌گویند. در یک هادی، الکترون‌ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند. به طور کلی اجسامی که الکترون

ابرساناهای فوقهادی‌ها (superconductors) :

برخی از مواد در دمای‌های بسیار کم رفتار ویژه‌ای از خودنشان می‌دهند به گونه‌ای که رسانایی آنها بینهایت (مقاومت صفر) می‌شود . این اجسام را فوقهادی یا «ابر رسانا» می‌نامند . در صورتی که در دمای معمولی خاصیت ابر رسانایی برای جسمی رخ دهد ، تلفات انرژی الکتریکی به صفر می‌رسد ، به این ترتیب یکی از آرزوهای بشر در علم الکتریسیته تحقق خواهد یافت .



در صورتی که در مدار شکل ۱-۱۹ به جای میله آهنی ، یک نیمه‌هادی قرار دهیم چه اتفاقی می‌افتد ؟ وضعیت نور لامپ چه تغییری می‌کند ؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید .

۱-۱-شدت جریان الکتریکی (Electric current Intensity)

به طور کلی الکتریسیته بر دو نوع ساکن و جاری تقسیم می‌شود . همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، اگر بارهای الکتریکی (الکترون‌ها) در طول یک هادی جابه‌جا شوند ، می‌گوییم در طول هادی جریان الکتریکی برقرار است . همچنین اگر در یک هادی جریانی برقرار شود حتماً در آن هادی ، کار انجام خواهد شد . بنابراین جابه‌جایی بارهای الکتریکی در واحد زمان را جریان الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف I نشان می‌دهند . برای برقراری جریان در مدار باید مسیر برقراری جریان الکتریکی بسته شود ، شکل ۱-۲۱ . بنابر تعريف ، مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند ، را شدت جریان الکتریکی می‌نامند . اگر بار الکتریکی را با (برحسب کولن - C) ، زمان را با t (برحسب ثانیه - S) نشان

نارساناهای عایق‌ها (dielectrics) : در مقابل هادی‌ها اجسامی وجود دارند که جریان برق را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند ، به این گونه اجسام عایق یا دی الکتریک می‌گویند . شیشه ، هوا ، کائوچو و بعضی از انواع پلاستیک‌ها عایق هستند . در حقیقت تمامی اجسامی که الکترون آزاد بسیار کمی دارند عایق محسوب می‌شوند . عایق‌ها در آخرین مدار خود بیشتر از ۴ الکترون دارند . از عایق‌های خوب می‌توان شیشه ، کاغذ ، پلاستیک ، هوا و میکاران برد .

شکل ۲-۱ تصویری را نشان می‌دهد که در آن ، لامپ روشن نمی‌شود . این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید . علت روشن نشدن لامپ را بیابید .

کار عملی در
خارج از کلاس



شکل ۲-۱- برقرار نشدن جریان الکتریکی در عایق

علاوه بر مواد نارسانای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده نارسانای دیگر بیابید .

جستجو کنید



نیمه رساناهای نیمه هادی‌ها (semiconductors) : موادی مانند ژرمانیوم و سیلیسیوم وجود دارند که هادی یا عایق خوبی نیستند . این مواد ۴ ظرفیتی هستند (۴ الکترون والانس) و نیمه‌هادی نام دارند . در شرایط عادی ، نیمه‌هادی‌ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون ندارند ، اما در صورتی که به آنها انرژی داده شود ، می‌توانند الکترون آزاد کنند . سیلیسیوم (Si) و ژرمانیوم (Ge) از جمله موادی هستند که در صنعت الکترونیک کاربرد گسترده‌ای دارند . از نیمه‌هادی‌ها در ساخت قطعات الکترونیکی مانند دیود (diode) و ترانزیستور (transistor) استفاده می‌شود .


(mA=milliampere) یا یک هزارم آمپر و میکروآمپر (μ A=microampere) یا یک میلیونیم آمپر است. واحد بزرگ تراز آمپر را کیلو آمپر (kA=kiloampere) یا 10^6 آمپر می نامند. در مدارهای الکتریکی برای اندازه گیری جریان، از دستگاهی به نام آمپر متر استفاده می شود.

جهت جریان الکتریکی

چون عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی، حرکت الکترون هاست و این ذرات دارای بار منفی هستند، لذا جهت حرکت واقعی الکترون ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت است. ولی براساس قرارداد، جهت جریان الکتریکی را در مدارها از قطب مثبت به سمت قطب منفی در نظر می کیرند. در این حالت، جریان از حرکت فرضی حفره ها (بار مثبت معادل بار منفی الکترون) شکل می گیرد.



با توجه به شکل‌های ۲۳-۱، ۲۴-۱، ۲۵-۱ و ۲۶-۱ (اینفوگرافی^۱) و مراجعه به منابع مختلف، چگونگی حرکت الکترون‌های آزاد و سرعت آن برای برقراری جریان الکتریکی را بررسی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

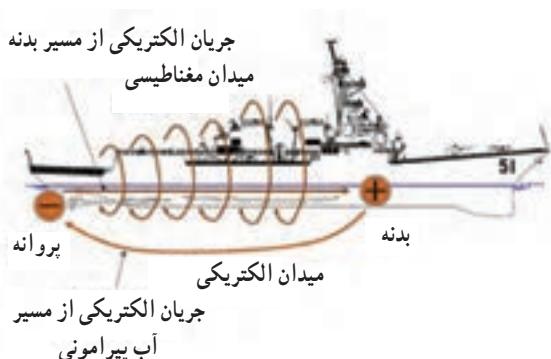


شکل ۱-۲۳- جهت جریان الکتریکی در کشتی

دھیم شدت جریان I (ثابت و بر حسب آمپر - A) از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$I = \frac{q}{t} \rightarrow A_{\text{امپر}} = \frac{(c)}{(t)}$$

الكترونات آزاد

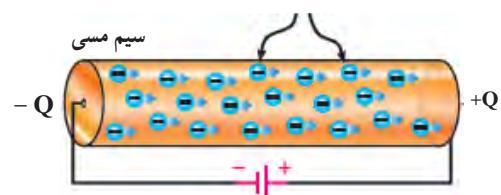


انحرافی داده شده به مدار

شكل ٢١ - ١ - مسیر بسته برای پرقراری جریان الکتریکی

مثال: در صورتی که یک کولن الکتریسیته در مدت یک ثانیه از مدار عبور کند شدت جریان عبوری چند آمپر است؟

$$I = \frac{q}{t} = \frac{1 \text{ كولن}}{1 \text{ ثانية}} = 1 \text{ A}$$


با توجه به مثال بالا هرگاه بار الکتریکی معادل یک کولن در
مدت زمان یک ثانیه از یک نقطه معین مانند شکل ۱-۲۲
عبور کند، شدت جریانی برابر یک آمپر در سیم جاری شده است.

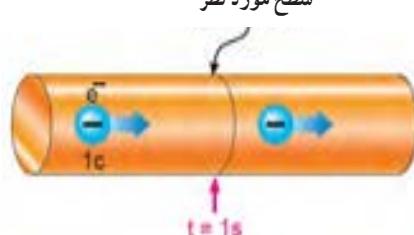


شکا، ۱-۲۲- تعريف واحد آمیز

واحد شدت جریان الکتریکی آمپر است که با حرف A نشان داده می‌شود. بنابراین، اگر در یک هادی تعداد ۱۰^{۱۸} الکترون در مدت یک ثانیه عبور کند (یک کولن بار)، جریان یک آمپر است. واحدهای کوچک‌تر از آمپر، میلی‌آمپر


۱- نهاد، نهادیاری، بلوک، ساتھ یا از یک فرند کار را به صورت سه در سه و نظم اینفوگرافیک می‌نماید (انفوگرافیک یا معرفت نمایش اطلاعات به صورت معمول است).

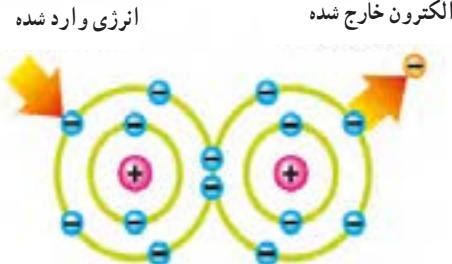

شکل ۱-۲۵- جابه‌جایی الکترون در اثر انرژی

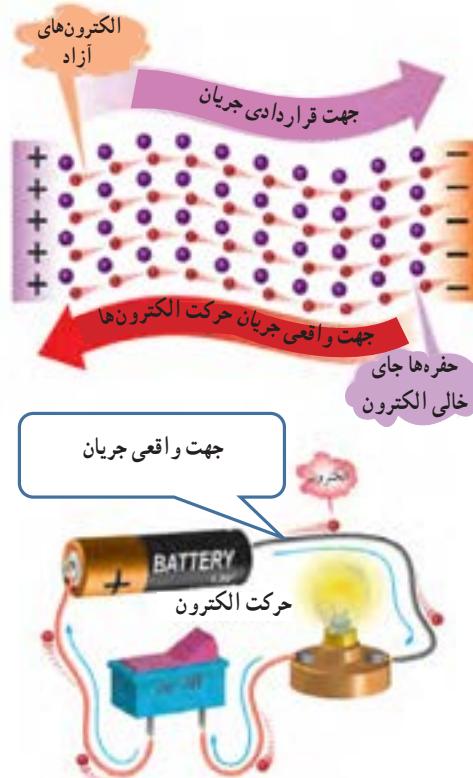

شکل ۱-۲۴- جهت جریان الکتریکی

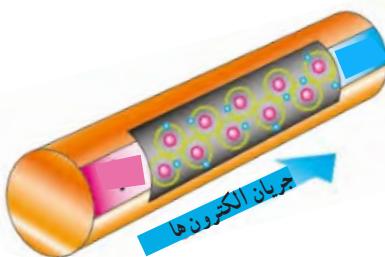

شکل ۱-۲۶- جابه‌جایی الکترون با ضربه

۱-۱۱- روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته

تولید الکتریسیته: به شکل ۱-۲۷ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌ها توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی مصرفی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش تأمین می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.


مصرف الکتریسیته: به شکل ۱-۲۸ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌ها توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش مصرف می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

أنواع جريان الکتریکی: با توجه به نیاز و کاربرد، جریان الکتریکی در سه نوع :

جریان مستقیم (DC)

جریان متغیر (Variable Current)

جریان متناوب (AC) تقسیم می‌شود. پیل و باتری مولد جریان مستقیم یا DC و نیروگاه تولید برق شهر مولد جریان متناوب یا AC و سیگنال خروجی میکروفون یک سیگنال متغیر DC است. در این واحد یادگیری، جریان مورد بحث، جریان مستقیم یا DC است که مقدار و جهت آن با گذرا زمان ثابت می‌ماند. در واحدهای یادگیری بعدی در مورد انواع جریان‌ها پیشتر بحث خواهیم کرد.

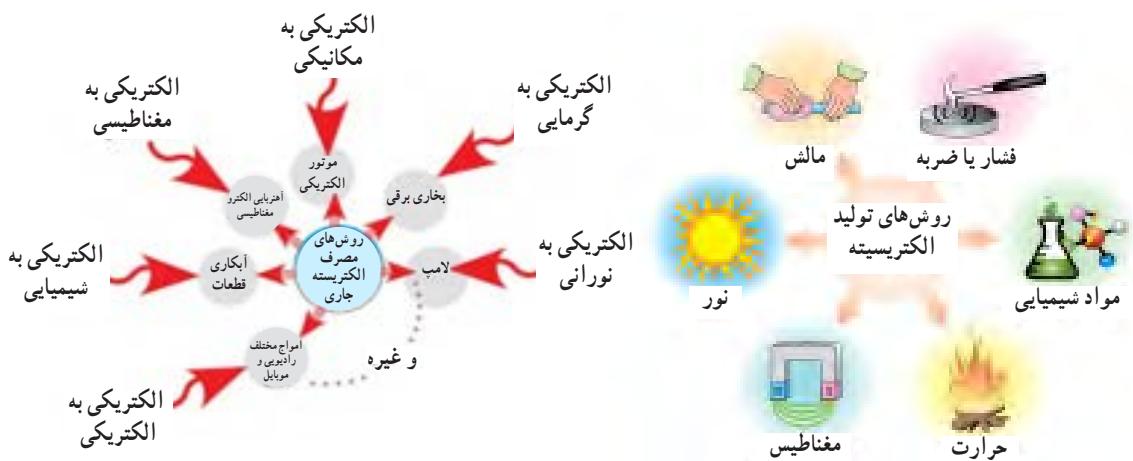

شكل ۲۸ – ۱- روش‌های مصرف الکتریستیه

شكل ۲۷ – ۱- روش‌های تولید الکتریستیه

فیلم ۸

فیلم روش‌های مختلف تولید الکتریستیه را بینید.

فیلم ۷

فیلم مبانی الکتریستیه قسمت مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص و مقاومت الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

درباره روش‌های تولید و مصرف انرژی الکتریکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


۱-۱۲- هدایت و مقاومت الکتریکی

همان طورکه قبلًا نیز ذکر شد اجسامی که در طبیعت وجود دارند نمی‌توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند، چون تعداد الکترون‌های لایه آخر مواد مختلف کمی با هم متفاوت است لذا هدایت و مقاومت الکتریکی آنها نیز با هم متفاوت خواهد بود، شکل ۱-۲۹.


میله A الکترون‌های را به خوبی عبور می‌دهد لذا دارای هدایت زیاد و مقاومت کم است.

میله B الکترون‌های را به خوبی عبور نمی‌دهد لذا دارای هدایت کم و مقاومت زیاد است.

میله A

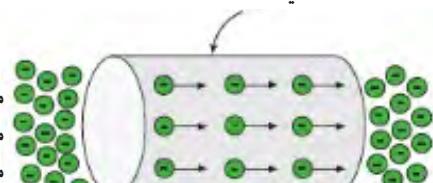


میله B

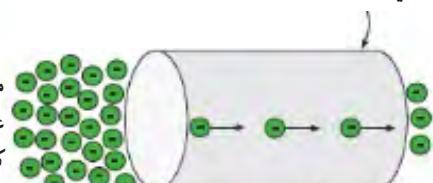

شكل ۱-۲۹ – مقاومت و هدایت در دو جسم مختلف

(مضر) در مدارهای الکتریکی وجود دارد و گاهی به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده (مفید) در مدارهای الکتریکی قرار می‌گیرد.

در این حالت جسم، ماده یا قطعه‌ای که در برابر عبور جریان الکتریکی ایستادگی می‌کند را مقاومت الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف R که حرف اول Resistor است نشان می‌دهند. نماد مقاومت در استاندارد IEC به صورت شکل ۱-۳۰-ب است.

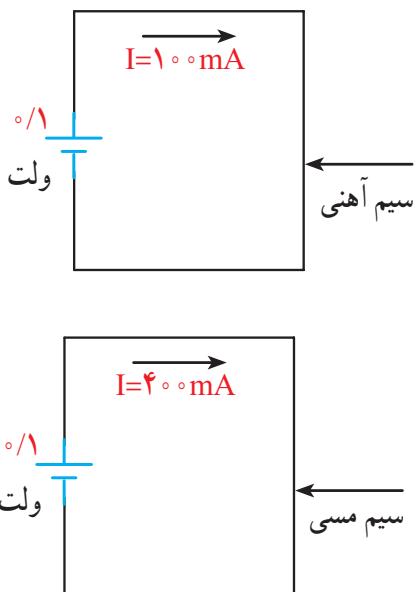

الف - مثال‌هایی از خاصیت مقاومت الکتریکی



ب - نماد مقاومت الکتریکی در استاندارد IEC
شکل ۱-۳۰-۱

هدایت و مقاومت مخصوص الکتریکی (Conductivity – Resistivity)

میزان هدایت اجسام را با ضربی با عنوان «ضریب هدایت مخصوص» بیان می‌کنند. این ضربی نشان می‌دهد که جسم تا چه اندازه جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد. ضربی هدایت را با حرف یونانی ρ (کاپا) نشان می‌دهند. ضربی دیگری که در اجسام مطرح می‌شود ضربی «مقاومت مخصوص» نام دارد. این ضربی میزان مخالفت جسم را نسبت به عبور جریان الکتریکی بیان می‌کند. ضربی مقاومت مخصوص را با حرف یونانی χ (رو) نشان می‌دهند. در واقع هر جسمی که هدایت مخصوص آن زیاد است مقاومت الکتریکی آن کم و هر جسمی که مقاومت مخصوص آن زیاد باشد دارای هدایت الکتریکی کم است.

روابط $\frac{1}{\chi} = \frac{1}{\rho}$ را مورد بررسی قرار دهید و در مورد آن بحث کنید.

بارش فکری



مقاومت الکتریکی

هر گاه اختلاف پتانسیل ثابتی را ابتدا به دو سریک سیم مسی و سپس به دو سریک سیم آهنی اعمال کنیم، شدت جریانی که از هر یک از دو سیم عبور می‌کند با دیگری اختلاف دارد. به زبان دیگر سیم آهنی در مقابل عبور جریان یا در مقابل حرکت الکترون‌ها ایستادگی پیشتری نشان می‌دهد در حالی که سیم مسی در مقابل عبور جریان ایستادگی کمتری می‌کند. خاصیت ایستادگی جسم در مقابل حرکت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) را مقاومت الکتریکی می‌نامند. به عبارت دیگر اثر مقاومت الکتریکی یا رزیستانس (Resistance) خاصیتی از ماده است که با عبور جریان الکتریکی مخالفت می‌کند، شکل ۱-۳۰-الف. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط، به صورت ناخواسته و مزاحم

مثال : مقاومت سیم مسی با مشخصات داده شده در شکل ۱-۳۱-ب را به دست آورید، $\chi = 56 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$. مقدار

هدایت الکتریکی سیم چند «مو» (mho) است؟

$$R = \rho \frac{1}{A} = \rho \frac{1}{\chi A} = \frac{50}{56 \times 20} = 0.044 \Omega$$

$$G = \frac{A}{\rho l} = \frac{1}{50} = \frac{1}{0.044} = 22.7 \text{ mho}$$

الگوی پرسش

۱ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب Ωcm^{-2} عبارت است از مقاومت سیمی به طول سانتی متر و سطح مقطع سانتی متر مربع، که آن را مقاومت مخصوص می نامند.

۲ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب $\Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$ برابر است با .

۳ با توجه به اینکه هدایت الکتریکی عکس مقاومت الکتریکی است، رابطه واحدها و تعاریف را برای هدایت مخصوص الکتریکی بنویسید.

یادآوری

در پایه هشتم با واحد مقاومت و قانون اهم آشنا شده اید، در صورت نیاز و یادآوری محتوا، به کتاب علوم پایه هشتم مبحث الکتریسیته مراجعه کنید.

۱۳-۱-کار عملی (۱) : استفاده از نرم افزار محاسبه گر مقاومت

هدف : مهارت در جست و جو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات؛ رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب


مراحل اجرای کار

۱ یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های اندازه گیری و الکترونیک میز آزمایشگاهی است. تجهیزات


مقاومت سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد. مقدار مقاومت سیم را می توان از روابط روبرو به دست آورد :

$$R = \rho \frac{1}{A} \quad \text{یا} \quad R = \frac{1}{\chi A}$$

در این رابطه R مقاومت سیم بر حسب اهم (Ω)، A طول سیم در حسب متر (m)، ρ سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (mm^2)، χ مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم میلی متر مربع بر متر $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ و k هدایت مخصوص سیم بر حسب متر بر اهم میلی متر مربع $\frac{1}{\Omega \text{mm}^2 \text{m}}$ واحد است. بنابراین مقاومت مخصوص سیم است که بیانگر مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع است. بنابراین تعریف، شکل ۱-۳۱-الف قطعه سیمی را نشان می دهد که مقاومت مخصوص آن برابر با یک اهم است. مثلاً اگر یک قطعه سیم مسی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را انتخاب کنیم، مقاومت مخصوص آن برابر با $\frac{1}{56}$ یا 0.0178Ω اهم میلی متر مربع بر متر است. عکس مقاومت الکتریکی را هدایت الکتریکی می نامند و آن را با حرف (G) نمایش می دهند. واحد هدایت الکتریکی را بر حسب «موه» (mho) یا زیمنس (simens) بیان می کنند.

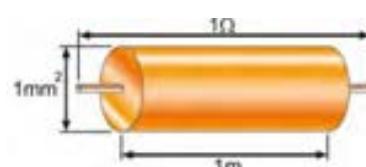

الف - مشخصات سیمی با مقاومت مخصوص یک اهم

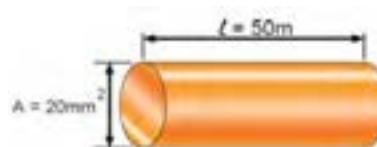

ب - مشخصات سیم مسی

شکل ۱-۳۱



الف - میز کار آزمایشگاه



و دستگاه‌های مورد نیاز ممکن است روی میز نصب شده باشد یا به صورت قابل حمل روی آن قرار گیرد. آشنایی و نحوه استفاده از میزکار و تجهیزات آن از مواردی است که فرآگیرنده در هر سطحی که باشد باید به خوبی آن را بیاموزد. در شکل ۱-۳۲-الف نمونه‌ای از میزکار آزمایشگاهی الکترونیک را مشاهده می‌کنید. از آنجاکه در این مرحله بارایانه کار می‌کنند کلیه نکات اینمی و ارگونومی درباره کار با رایانه را که در سال‌های قبل آموخته‌اید حتماً اجرا کنید.



ب - پوشیدن لباس کار و رعایت نظم و ترتیب

شکل ۱-۳۲

پژوهش



فیلم ۹



نکته



به سایت رشد مراجعه کنید و مفهوم ارگونومی را بیاید نکات ارگونومی مرتبط، هنگام کار با رایانه را پیدا کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

فیلم نکات اینمی، بهداشتی و ارگونومی در رابطه با کار با رایانه را ببینید.

قبل از ورود به کارگاه یا آزمایشگاه برگه مربوط به آین نامه‌ها و مقررات کارگاه را مطالعه کنید، لباس کار بپوشید و به طور منظم وارد آزمایشگاه یا کارگاه شوید، شکل ۱-۳۲-ب.

۲ در هنگام کار با رایانه، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اعضای بدن از صندلی استاندارد استفاده کنید. صندلی باید با ساختار بدن شما سازگار باشد. (ارگونومیک Ergonomic) ارتفاع میز و صندلی به گونه‌ای باشد که بالای نمایشگر تقریباً در راستای چشم‌مان شما قرار گیرد. همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً روی روی شما باشد. به ازای هر ۴۵ دقیقه کار با رایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرم‌شدن خاص دارد. شکل ۱-۳۳-۱ حالت صحیح‌شستن در مقابل رایانه را نشان می‌دهد. در صورتی که برای مدت طولانی از رایانه استفاده می‌کنید، از زیر پایی‌های استاندارد استفاده کنید و هر ده دقیقه یک بار وضعیت پاها را تغییر دهید.

The correct computer posture


حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه



شكل ۳۳-۱- حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه

بر اساس یک برنامه منظم برای هر هفته یک گروه به عنوان ارشد کلاس و گروه دیگر به عنوان مأمورین نظافت انتخاب می شوند. وظایف ارشد و مأموران نظافت در کتاب همراه آمده است.

با راهنمایی معلم خود، برای اجرای کار تیمی به گروههای دو نفره تقسیم بندی شوید، شکل ۳۴ - ۱، تشکیل گروههای کاری باعث ایجاد و مهارت در کار جمیع، برنامه ریزی صحیح و ارتباط مؤثر با دیگران می شود.

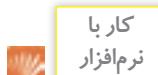

با مراجعه به سایت های مختلف مانند سایت رشد calculator.org یا سایت های مرتبط از طریق جستجوی کلمات resistivity calculator مقادیر مقاومت، مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص را محاسبه کنید. برخی از این اطلاعات در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شكل ۳۴-۱- تشکیل گروه دو نفره برای انجام کار تیمی



الف - مقاوِمَتْهَايِّ ثابت



ب - مقاومت‌های متغیر

شکل ۳۶-۱- چند نمونه مقاومت ثابت و متغیر



پژوهش

درباره ساختمان و چگونگی خواندن مقادیر انواع مقاومت‌های ثابت پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ساختر مقاومت‌ها از نظر چگونگی نصب روی برد مدار
حایه :

در دستگاه‌های الکترونیکی معمولاً قطعات را روی صفحات مخصوص به نام صفحات مدارچاپی :
vero (PCB=printed circuit board) یا بردهزار سوراخ (board) نصب می‌کنند. مدارچاپی صفحه‌ای است که روی آن یک لایه نازک از مس پوشانده شده است. صفحه مدار چاپی ممکن است با توجه به نوع قطعه، طراحی و نیاز دارای سوراخ یا بدون سوراخ یا ترکیبی از این دو باشد. برای اجرای کارهای آزمایشگاهی از برد بُرد (bread board) استفاده می‌کنند. مقاومنهای از دیدگاه نصب (installation) و بسته‌بندی (package) به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند :

الف — مقاومت‌های پایه‌دار و با قابلیت «نصب در داخل حفره» (TH — through hole) : این مقاومت‌ها دارای پایه هستند. هنگام نصب این نوع مقاومت‌ها، پایه‌های مقاومت را از داخل سوراخ‌های فیرمدار چاپی عبور می‌دهند و لحیم می‌کنند، در شکل ۱-۳۶ ۱- ب انواع مقاومت‌های پایه دار را شناسایی کنید. در شکل ۱-۳۷ نیز نمونه‌های دیگری از قطعات پایه‌دار را ملاحظه می‌کنید.

۶ واحدهای دیگری نیز برای مقاومت مخصوص و هدایت

مخصوص وجود دارد. نمونه هایی از این واحد ها را در شکل ۱-۳۵ ملاحظه می کنید. این اطلاعات از محاسبه گرهای موجود در فضای مجازی استخراج شده است. با مراجعه به آدرس های مرتبط محاسبه گرهای را بباید و با آنها کار کنید.

Electric Resistivity / Conductivity Converter			
Electric resistivity		Electric conductivity	
0.6e-3	Ω · m	1785.7	S / m
0.6e-8	MΩ · m	1.7857e+7	mS / m
0.6e-3	Ω · cm	178.57	S / cm
0.25e-3	Ω · m	400.0	S / m
0.8372e-4	Ω · m	1242.9	S / m
356.86	Ω · cm(m² / m)	2.5686e-5	S ft / centimill
0.6	Ω · mm² / m	1.7057e-2	S m / mm²

٣٥- مشخصات سیم مسی

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان، کاربرد و چگونگی نصب انواع مقاومت‌های الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

انواع مقاومت‌ها: به طور کلی مقاومت‌ها را می‌توان از نظر مقدار اهمی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. منظور از مقاومت ثابت، مقاومتی است که مقدار آن در اثر حرارت، نور، میدان‌های مغناطیسی یا سایر عوامل فیزیکی تغییر نمی‌کند. مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار آن را با عواملی مانند تغییر مکان یک اهرم با دست، نور، حرارت و ولتاژ تغییرداد. جنس مقاومت‌ها معمولاً از فلز یا ترکیبی از ماده هادی (مانند کربن) یا عایق (مانند خاک رس یا خاک حنپ) است.

در شکل ۳۶-۱ الف چند نمونه مقاومت ثابت و در شکل ۳۶-۱ ب چند نمونه مقاومت متغیر نشان داده شده است.

فیلم ۱





● با مراجعه به شکل ۱-۳۷ و اینترنت انواع قطعات SMD پایه دار، بدون پایه «آرایه چندتایی» (array) و بدون استفاده از لحیم کاری مستقیم (solder less) را شناسایی و آرشیوی از تصاویر آنها به صورت فایل الکترونیکی تهیه کنید.

● برای مقاومت‌های الکتریکی برگه‌های اطلاعات (Datasheet) وجود دارد.

پژوهش کنید چه اطلاعاتی در این برگه‌ها داده می‌شود؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۱-۳۷- مشخصات چند نمونه دیگر قطعات TH و جگونگی نصب آن

ب - مقاومت‌های نصب سطحی

(surface mount device SMD) : این مقاومت‌ها

در ابعاد بسیار کوچک و در انواع «دارای پایه» و «بدون پایه» (leadless) هستند. هنگام نصب، مقاومت روی فیبر مدار چایی قرار می‌گیرد و لحیم می‌شود، در شکل ۱-۳۸ نمونه‌هایی از قطعات نصب سطحی را ملاحظه می‌کنید.

الگوی پرسش

۱ Electric current Intensity را تعریف کنید و

علامت اختصاری (نماد) آن را بنویسید.

۲ چند کولن بار می‌تواند در مدت ۴۲ میلی ثانیه جریانی

برابر با ۱۲ آمپر را به وجود آورد؟

۳ کدام گزینه صحیح است؟ شرح دهید.

۱) جهت قراردادی جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب مثبت به طرف قطب منفی است.

۲) براساس قرارداد جهت جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب منفی به طرف قطب مثبت است.

۳) در شرایط عادی بارهای الکتریکی پروتون و الکترون یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.


۴) در شرایط عادی لازم است تعداد الکترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها باشد.

۵ حدود سرعت سیر جریان الکتریکی برابر با سرعت کیلومتر و حدود

بر ثانیه است.

۶ روابط $\rho = \frac{1}{\chi}$ و $\chi = \frac{\rho}{\rho_0}$ را تعریف کنید، واحد و کاربرد آن را بنویسید.

۷ در صورتی که سطح مقطع یک قطعه سیم مسی به طول

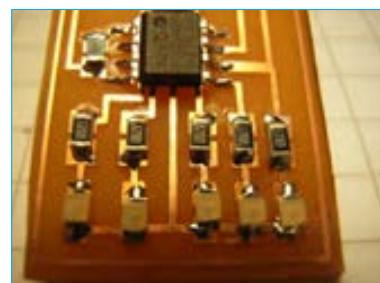

3 and 4 digit system
0Ω 2.3Ω
R382 0.382Ω 068 RAI SL-2 .01Ω 5%

بدون پایه



شکل ۱-۳۸- مشخصات چند نمونه مقاومت SMD پایه‌دار و بدون پایه و جگونگی نصب آن

نکته


⚠ در مدارهای الکتریکی علاوه بر موارد فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود از جمله این اجزا می‌توان فیوز و وسایل اندازه‌گیری را نام برد.

اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد، در کار مدار اشکالی پیش نمی‌آید، ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود. اما نبود یکی از اجزای اصلی، کار طبیعی مدار را دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل در برخی از کتاب‌ها به سایر اجزای مدار «اجزای فرعی» نیز می‌گویند.



ایمنی

فیوز و سیله‌ای است که مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را در مقابل اتصال کوتاه (short circuit) و اضافه جریان حفاظت می‌کند. در شکل ۱-۴۱ چند نمونه فیوز و نماد آن را ملاحظه می‌کنید.

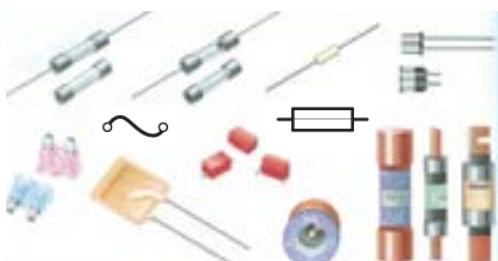

شکل ۱-۴۱—چند نمونه فیوز و نماد آن

۲۲۵ متر برابر با 15 میلی متر مربع باشد، با استفاده از رابطه $R = \rho \frac{l}{A}$ مقدار مقاومت را محاسبه کنید. مقدار ρ را با مراجعه به جدول مربوطه که در کتاب همراه هنرجو آمده است، به دست آورید.

▼ متن شکل ۳۹-۱ را ترجمه کنید.

SP20/SP20F SERIES

GENERAL-PURPOSE FAILSAFE MOLDED WIREWOUND RESISTOR

- Drop-in replacement for BW20/BW20F
- 1 watt rated with 1/2 watt dimensions
- $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance
- 0.1 ohm to 1200 ohms
- Weldable and solderable magnetic leads




شکل ۱-۳۹—برگه اطلاعات مقاومت

۱-۱۴—مدار الکتریکی و قانون اهم

الف—مدار الکتریکی

فعالیت

با توجه به آموخته‌های خود درباره (مولد) منبع، بار (صرف کننده)، کلید و فیوز، عناصر را روی مدار شکل ۱-۴۰ مشخص کنید. چرا در این مدار فیوز وجود ندارد؟ ضرورت وجود فیوز را به بحث بگذارید. نمادها را نام ببرید و کاربردهای آن را در شکل بنویسید.

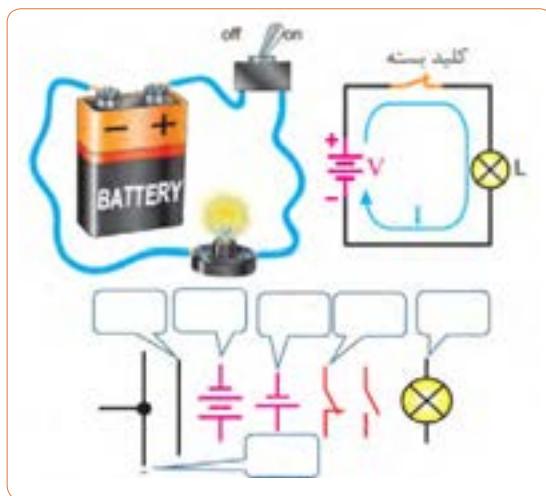


شکل ۱-۴۰—اجزای مدار

ب-قانون اهم

منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر رابطه $V = IR$ مشابه تابع خطی $y = ax$ است، چرا؟ شکل ۱-۴۲.

جرج سیمون اهم در سال ۱۸۲۸ براساس تجربیات و آزمایش‌های فراوان توانست ارتباط بین ولتاژ (v) جریان (I) و مقاومت (R) را در یک مدار به دست آورد. اهم به این نتیجه رسید که اگر مقاومت مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ

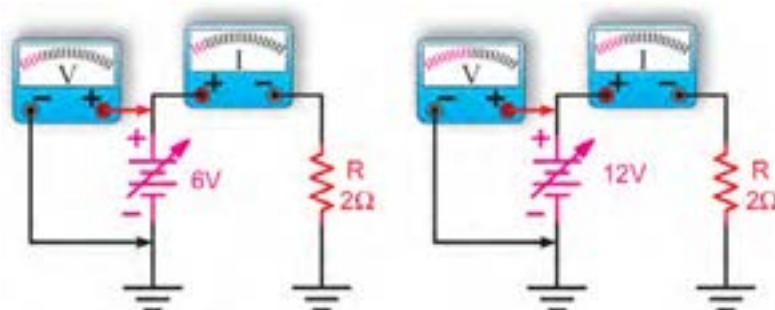


شکل ۱-۴۲- تغییرات ولتاژ و جریان برای یک مقاومت ثابت در شرایط DC

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل ۱-۴۴ میلی‌آمپر است؛ نماد آمپر متر در مدار به صورت است.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1V}{1\Omega} = 1 A$$

حل :

$$I = 1 \times 10^{-3} = 1.000 mA$$

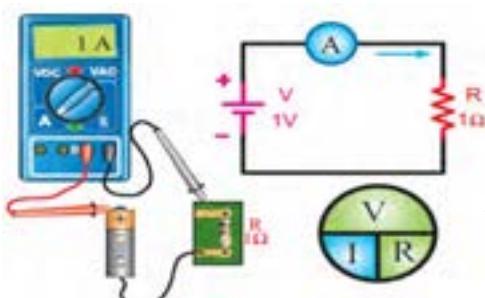

شکل ۱-۴۴

نکته مهم:

یکی از حالات خطرناکی که ممکن است در مدار الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است. حالت «اتصال کوتاه» در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقدار مقاومت مصرف کننده یا بار به صفر برسد. در صورت وقوع چنین حالتی جریان سیار زیادی از مدار عبور می‌کند، در شکل ۱-۴۵- ب- چه اتفاقی برای مدار می‌افتد و چه خطری دارد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب‌های مبانی برق، مبانی الکتریسیته و الکترونیک پایه مراجعه کنید. این کتاب‌ها را می‌توانید از سایت www.chap.sch.ir بارگیری کنید.

نکته




مثال: در مدار شکل ۱-۴۳ مقدار مقاومت R چند اهم است؟

$$R = \frac{V}{I} = \frac{150V}{4/55 mA}$$

$$R = \frac{150V}{4/55 \times 10^{-3} A} = 33 \times 10^3 \Omega = 33 k\Omega$$

حل :

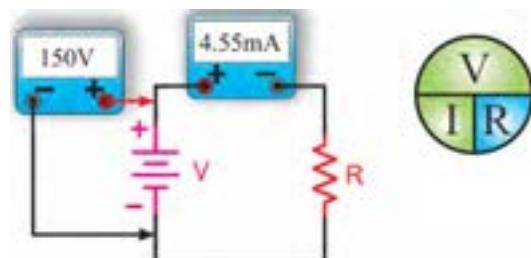

شکل ۱-۴۳



الف - مدار در حالت عادی (لامپ روشن) ب - مدار در حالت کوتاه (لامپ خاموش) عبور جریان بسیار زیاد است.

شکل ۱-۴۵

درباره اتصال مشترک زمین در مدارهای الکترونیکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۱-۱۵- کار عملی (۲)

استفاده از نرم افزار محاسبه‌گر قانون اهم

هدف : مهارت در جست و جو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات : رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب

مراحل اجرای کار

پژوهش



- با استفاده از عبارت ohm's law calculator موتوری را بباید و محاسبات قانون اهم را با آن تمرین کنید. نمونه‌هایی از این نوع محاسبه‌گرهارادر شکل ۱-۴۶ ملاحظه می‌کنید.

Ohm's Law Calculator			
Enter any 2 values then click "Calculate". The unknown values will be calculated.			
Voltage	12	* millivolts volts kilovolts megavolts	
Current	2	* millamps amps kiloamps megaamps	
Resistance	6	* milliohms ohms kilohms megaohms	
Power	0.000024	* milliwatts watts kilowatts megawatts	
		<input type="button" value="Calculate"/>	<input type="button" value="Clear"/>

[parallel resistor calculator](#) [resistor calculator voltage](#)
[led resistor calculator](#) [smd resistor calculator](#)
[5 band resistor calculator](#) [resistor calculator series](#)
[resistor calculator download](#) [3 band resistor calculator](#)

شکل ۱-۴۶

- ۲ آیا با توجه به وجود این گونه نرم افزارهای محاسبه‌گر نیازی به، به خاطر سپردن قانون اهم وجود دارد؟ در مورد آن بحث کنید.

۱-۱۶- سری و موازی کردن مقاومت‌ها




فیلم ۱۱

فیلم مدارهای سری و موازی را بینید، سپس درباره موارد زیر بحث کنید.



فکر کنید

در مدار شکل ۱-۴۷ دو عدد لامپ L_1 و L_2 به صورت سری (دبال هم - پشت سر هم) وصل شده‌اند. در این مدار یک باتری و یک کلید بسته نیز وجود دارد، اگر لامپ L_1 بسوزد چه اثری روی لامپ L_2 می‌گذارد؟

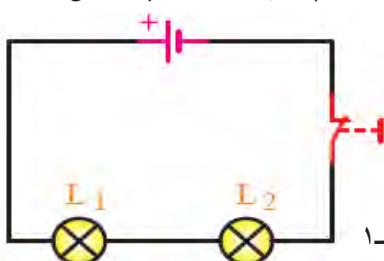

شکل ۱-۴۷


● مقدار شدت جریان الکتریکی را با آمپر متر اندازه گیری می کنند. امروزه برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی مختلف مانند ولتاژ، جریان و مقاومت، دستگاه های اندازه گیری الکتریکی را چند منظوره می سازند و آن را مولتی متر (Multimeter) می نامند. مولتی متر در دونوع آنالوگ (عقربه ای) و دیجیتال وجود دارد، شکل ۱-۵۱.



شکل ۱-۵۱-۱ مولتی متر آنالوگ و دیجیتال


برای قرار دادن آمپر متر در مدار باید ابتدا قسمتی از مدار را قطع کنیم، سپس آمپر متر را در حد فاصل بربیدگی ایجاد شده قرار دهیم. اینگونه اتصال را اتصال سری می نامند. توجه داشته باشید که نصب آمپر متر در مدار با این روش، درست مانند قرار دادن یک کلید به صورت سری در مدار است.

مدار سری: در مدار شکل ۱-۵۲ ۱ سه مقاومت و سه آمپر متر با هم به صورت سری بسته شده اند و منبع تغذیه جریانی برابر با ۴۵ میلی آمپر رادر مدار برقرار می کند. همان طور که می بینید هر آمپر متر جریان ۴۵ میلی آمپر را نشان می دهد.

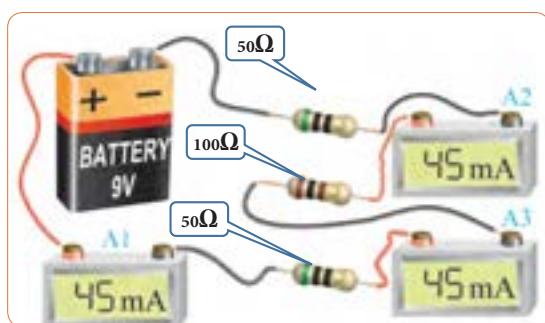


شکل ۱-۵۲-۱ آمپر متر در مدار سری

● در شکل ۱-۴۸-۱، لامپ های L_1 و L_2 به صورت موازی بسته شده اند (لامپ ها در کنار هم) و هر دو لامپ توسط یک کلید خاموش یا روشن می شود. در صورتی که لامپ L_2 بسوزد چه اثری روی لامپ L_1 می گذارد؟ یک بار دیگر مدار را طوری رسم کنید که هر لامپ دارای کلید جداگانه ای باشد.

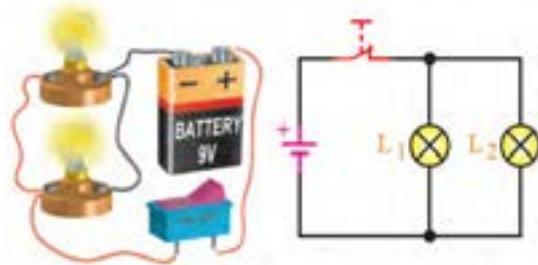

شکل ۱-۴۸

● در هر یک از مدارهای شکل ۱-۴۹ و شکل ۱-۵۰ ۱ اگر یک لامپ بسوزد، چه اتفاقی برای سایر لامپ ها می افتد؟ چرا؟

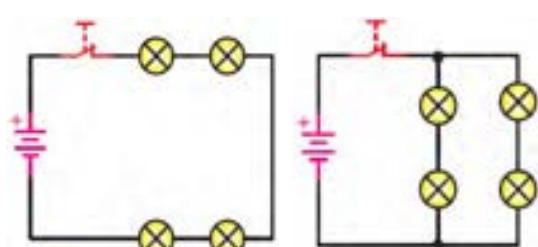

شکل ۱-۴۹ و شکل ۱-۵۰

با مراجعه به سایت های اینترنتی بررسی کنید و بینید مصرف کننده ها مانند چال، اتوی برقی، لامپ های لوستر و جارو برقی هنگام اتصال به پریز برق چگونه در مدار «سری یا موازی» قرار می گیرند؟ کلیدهای «خاموش-روشن» لامپ ها و دستگاهها به چه صورت در مدار قرار دارند. دلیل آن را بباید و به کلاس ارائه دهید.


پژوهش



بحث کنید



از مدار شکل ۱-۵۲ چه نتیجه‌ای را برای مدارهای سری می‌گیریم؟ با استفاده از قانون اهم، مقدار مقاومت معادل (مقاومت جایگزین به جای تمام مقاومت‌های مدار) مدار چند اهم است؟ چرا مقدار مقاومت معادل بیشتر از صد اهم است؟ نقشه فنی مدار را در محل مشخص شده در شکل ۱-۵۳ رسم کنید.

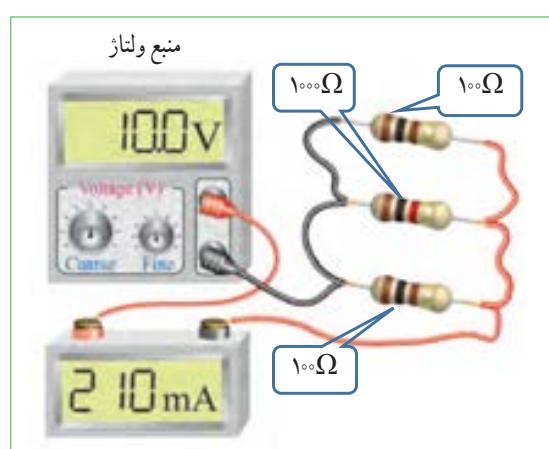

شکل ۱-۵۵ - آمپر متر در مدار




بحث کنید

شکل ۱-۵۵ - اتصال آمپر متر در یک مدار با سه مقاومت موازی را نشان می‌دهد. مقدار مقاومت معادل مدار چند اهم است؟ تغذیه این مدار از چه طریق تأمین می‌شود؟ چرا مقدار مقاومت معادل کمتر از ۵۰ اهم است؟

ولت متر: در شکل ۱-۵۶ - الف سه نمونه مولتی متر که به صورت ولت متر هم به کار می‌رود نشان داده شده است. در این شکل‌ها علامت اختصاری (فنی) ولت مترو نحوه اتصال آن به مدار را نیز می‌بینید. هنگام اتصال ولت متر به مدار باید پایانه‌های آن با قطب‌های باتری همسان باشد، زیرا در ولت مترهای عقربه‌ای ولت متر صدمه خواهد دید. همچنین همواره باید توجه داشته باشیم که ولت متر به صورت موازی در دو سر هر قطعه یا منبع تغذیه قرار می‌گیرد.

شکل ۱-۵۳

مدار موازی: در شکل ۱-۵۴ لامپ‌های L_1 و L_2 به صورت موازی قرار گرفته‌اند و در هر شاخه یک آمپر متر قرار دارد. در مدار موازی برای هر لامپ مسیر جریان جداگانه‌ای وجود دارد. اگر شدت جریان کل مدار برابر با I باشد این جریان بین دو لامپ تقسیم می‌شود و جریان‌های I_1 و I_2 را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، جریانی که آمپر متر A_1 نشان می‌دهد برابر با مجموع جریان‌هایی است که آمپر مترهای A_2 و A_3 نشان می‌دهند. پس می‌توان گفت همواره رابطه $I = I_1 + I_2$ برقرار است.

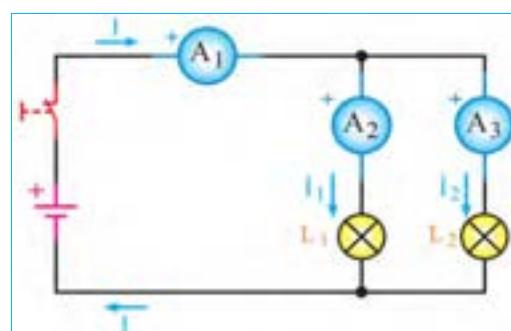

شکل ۱-۵۴ - نقشه مدار دو لامپ به صورت موازی




بررسی کنید

با مراجعه به راهنمای کاربرد یک نمونه دستگاه مولتی متر دیجیتالی بررسی کنید در صورتی که قطب های مولتی متر بر عکس به مدار وصل شود چه اشکالی به وجود می آید؟
شرح دهید.

تقسیم ولتاژ در مدارهای سری و موازی : به شکل ۱-۵۷ توجه کنید، با توجه به مقادیر داده شده، در مدار سری چه اتفاقی برای ولتاژ افتاده است؟ شرح دهید. آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در مدار سری ولتاژ تغذیه بین مصرف کننده ها تقسیم می شود؟



شکل ۱-۵۶— ولت متر و نماد آن

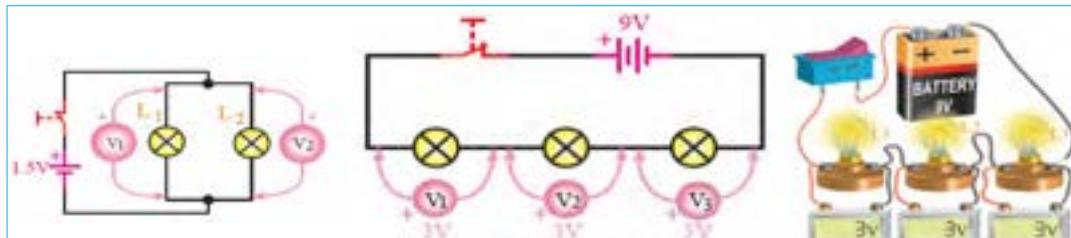


شکل ۱-۵۸— ولتاژها در مدار موازی

شکل ۱-۵۷— ولتاژها در مدار سری

با توجه شکل ۱-۵۸— وضعیت ولتاژها در مدار موازی چگونه است؟ در این مدار هر یک از ولت مترها چه مقداری را نشان می دهد؟ وضعیت ولتاژها در مدار سری شکل ۱-۵۷— بررسی کنید و آن را با مدار موازی مقایسه نمایید.

بحث کنید

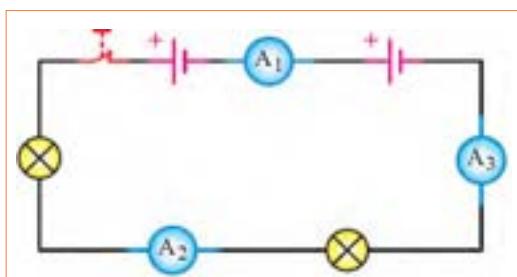


شکل ۱-۵۹

الگوی پرسش


- ۱ اگر آمپر متر A_۱ در شکل A_۱-۱ مقداری برابر $\frac{1}{2}$ آمپر را نشان دهد آمپر مترهای A_۲ و A_۳ چه مقداری را نشان می دهند؟

جدول ۱-۱

V	V ₁	V ₂
x	12	6
6	4	y
12	z	4

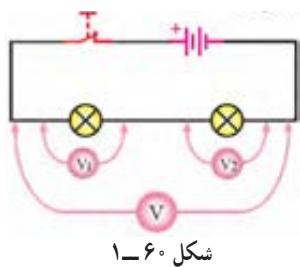


۱) در شکل ۱-۶۱ اگر ولتاژ هر پیل برابر با $\frac{1}{5}$ ولت باشد مقادیر ولتاژ کل را در مدارهای شکل ۱-۶۱ الف - ب - پ به دست آورید.

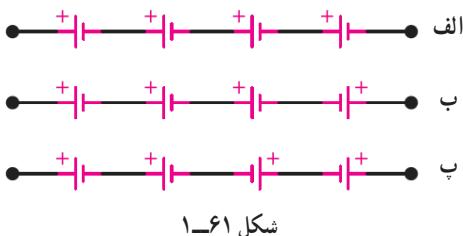

محاسبه مقاومت معادل در مدار سری: مقاومت کل یا «مقاومت معادل» به مقاومتی گفته می‌شود که بتواند به تنهایی اثر همه مقاومت‌های موجود مدار را داشته باشد و جایگزین آنها شود. در شکل ۱-۶۲ مقاومت (R_T)_(total) می‌تواند معادل تمام مقاومت‌های موجود در مدار باشد و جایگزین آنها شود. با توجه به ویرگی‌های مطرح شده در مورد مدارهای سری، مقاومت معادل R_T از رابطه زیر قابل محاسبه است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

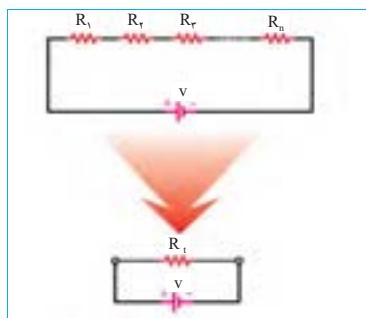

۲) در شکل ۱-۵۴ اگر آمپر متر A_2 مقادیری برابر $\frac{1}{3}$ آمپر و آمپر متر A_3 مقادیری برابر $\frac{1}{2}$ آمپر را نشان دهد آمپر متر A_1 چه مقادیری را نشان می‌دهد؟

۳) در شکل ۱-۵۴ اگر لامپ‌های L_1 و L_2 دقیقاً مشابه باشند و آمپر متر A_1 مقادیری برابر $\frac{4}{5}$ آمپر را نشان دهد، آمپر مترهای A_2 و A_3 چه مقادیری را نشان خواهند داد؟

۴) در شکل ۱-۵۹ قطب‌های صحیح پایانه‌های آمپر مترهای A_1 , A_2 و A_3 را مشخص کنید.

۵) جریان‌های الکتریکی A , $\frac{1}{2}A$, $\frac{5}{4}A$ و $\frac{1}{4}A$ را به میلی آمپر و mA , $12mA$, $240mA$ و $\frac{1}{8}mA$ را به آمپر تبدیل کنید. از نماد علمی نیز می‌توانید استفاده کنید. جدول تبدیل واحدها در کتاب همراه هنرجو آمده است.

۶) با توجه به اینکه ولتاژ کار برحی از لامپ‌های موجود در ریسه‌های تزیینی حدود ۱۲ ولت است (کمتر از ۲۲ ولت برق شهر) در یک ریسه ۲۲ ولتی، چگونه آن رابه هم می‌بندند تا قابل اتصال به برق شهر باشد؟ مزایا و معایب این گونه اتصال را بنویسید.

۷) وجه تشابه عملکرد باز و بسته کردن شیر آب را با کلید قطع و وصل لامپ‌های روشنایی بیایید و درباره آن در سه سطر توضیح دهید.

۸) با توجه به اینکه مقاومت داخلی آمپر متر ایده‌آل، حدود صفر اهم است در صورتی که آمپر متر به صورت موازی در مدار بسته شود چه خطراتی دارد و چه اشکالی به وجود می‌آید؟


۹) در شکل ۱-۶۰ اگر ولت مترهای $V_1 = 12V$ و $V_2 = 25V$ را نشان دهد ولت متر V_2 چه مقادیری را نشان می‌دهد؟

۱۰) اگر در شکل ۱-۶۰ ولتاژهای خوانده شده به وسیله ولت مترها طبق جدول ۱-۱ باشد مقادیر y , x و z را به دست آورید.

مثال : مقاومت معادل در شکل ۶۳-۱ چند اهم است؟

$$R_T = R_1 + R_r + R_f + R_d \quad R_T = 33 + 68 + 100 + 47 + 10 \quad R_T = 258 \Omega$$

حل :

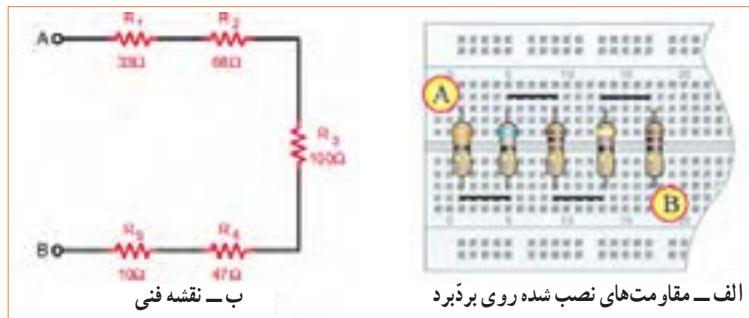


شکل ۶۳-۱ - پنج مقاومت در مدار سری

بحث گروهی



اثر اتصال کوتاه در مدار : شکل ۶۴-۱ را بررسی کنید و اثر وجود اتصال کوتاه در مدار و خطرات آن را بیابید.

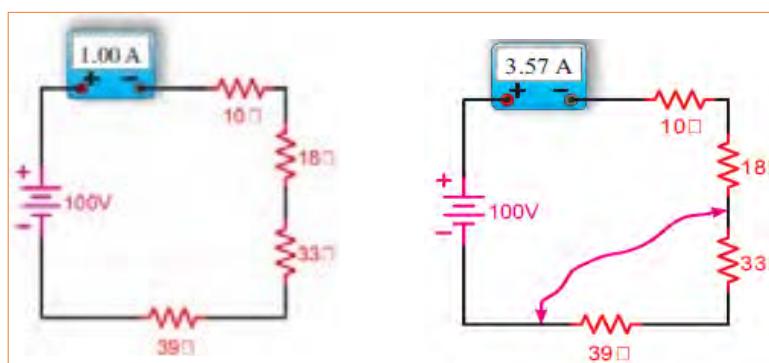

شکل ۶۴-۱ - اثر اتصال کوتاه در مدار سری

مثال : دو مقاومت $\Omega = 52\Omega$ و $\Omega = 48\Omega$ با هم به صورت سری به منبع تغذیه 1V ولت وصل شده‌اند. تعیین کنید:
۱- ترسیم نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر. ۲- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب اهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2 . ۳- بررسی کنید آیا رابطه $V_T = V_1 + V_2$ برقرار است؟

حل : نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر در شکل ۶۵-۱ ترسیم شده است.


$$R_T = R_1 + R_2 \Rightarrow R_T = 48\Omega + 52\Omega = 100\Omega \Rightarrow R_T = 1\text{k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{1\text{V}}{1\text{k}\Omega} = 1\text{mA} \rightarrow I_T = 1\text{mA}$$

$$V_1 = I_T \times R_1 = 1\text{mA} \times 48\Omega = 48\text{mV} \rightarrow V_1 = 48\text{mV}$$


$$V_2 = I_T \times R_2 = 1\text{mA} \times 52\Omega = 52\text{mV} \rightarrow V_2 = 52\text{mV}$$

$$V_T = V_1 + V_2 = 48\text{mV} + 52\text{mV} = 1\text{V} \rightarrow V_T = 1\text{V}$$

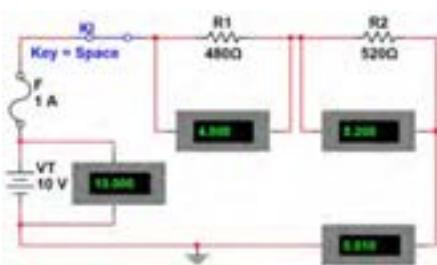


شکل ۶۵-۱ - ترسیم مدار

تمرین: در شکل ۱-۶۷ و ۱-۶۸ رابطه محاسبه مقاومت معادل در هر یک از مدارهای داده شده را با درج اعداد یا به صورت پارامتری بنویسید.

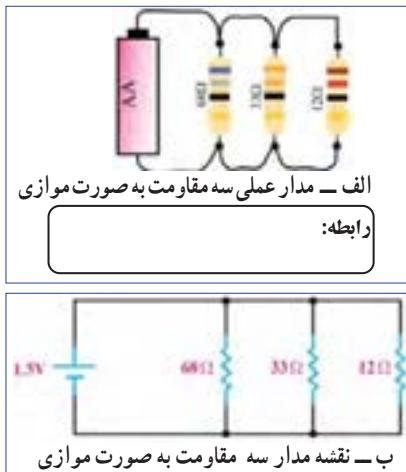

شکل ۱-۶۷ - سه مقاومت به صورت موازی

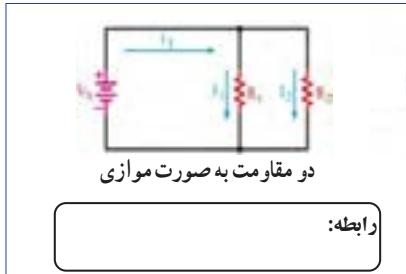


شکل ۱-۶۸ - مقاومت‌ها به صورت موازی

با توجه به مثال صفحه قبل، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.


محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی: همان‌طور که قبلاً گفتیم اگر در یک مدار الکتریکی، دو یا چند مصرف‌کننده طوری به هم متصل شوند که ولتاژ دو سر آنها با هم برابر باشد، می‌گوییم مصرف‌کننده‌ها با هم به صورت موازی بسته شده‌اند. برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی نشان داده شده در شکل ۱-۶۶ از رابطه:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، عکس مقاومت کل برابر با مجموع عکس هر یک از مقاومت‌ها است.

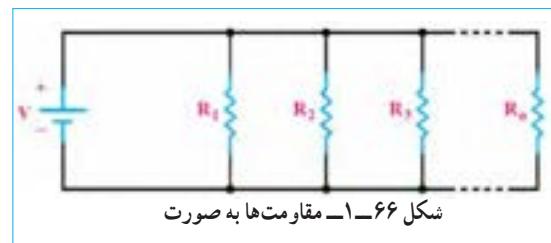


تمرین: مشخص کدام یک از مدارهای شکل ۱-۶۹ به صورت سری یا موازی بسته شده است.

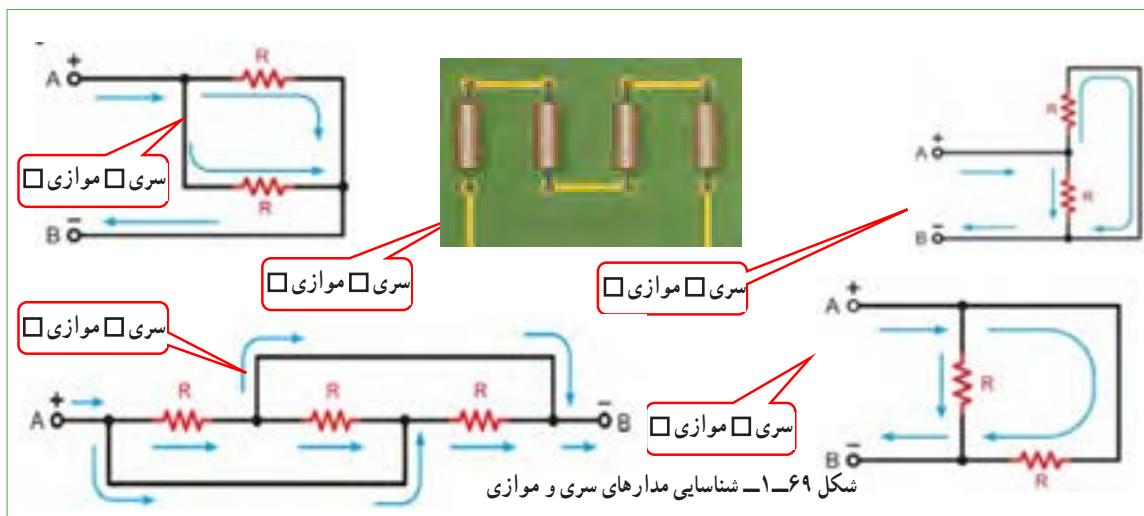


مثال : دو مقاومت $R_1 = 4\Omega$ و $R_2 = 6\Omega$ با هم به صورت موازی به منبع تغذیه ۲۴ ولت وصل شده‌اند. تعیین کنید:

- ۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار
- ۲- ترسیم نقشه فنی با ولت متر و آمپر متر
- ۳- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب آهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2
- ۴- بررسی کنید آیا رابطه $I_T = I_1 + I_2$ برقرار است؟

حل: نقشه فنی ساده مدار در شکل ۷۱-۱ و مدار با کلید و فیوز، ولت متر و آمپر متر در شکل ۷۰-۱ ترسیم شده است.

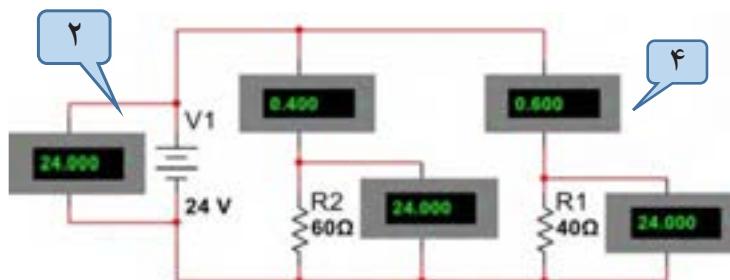

شکل ۷۰-۱-۱- ترسیم مدار با ولت متر و آمپر متر

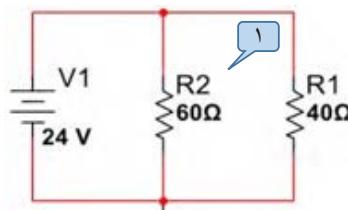

شکل ۷۱-۱-۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{6\Omega} = \frac{6\Omega + 4\Omega}{24\Omega} = \frac{10\Omega}{24\Omega} = \frac{1}{2.4} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{2.4} \rightarrow$$

$$R_T = 2.4\Omega \Rightarrow R_T = 2.4 \text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{24V}{2.4\Omega} = 10A \rightarrow I_T = 1000mA \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{24V}{4\Omega} = 6A \Rightarrow I_1 = 6000mA$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{24V}{6\Omega} = 4A \Rightarrow I_2 = 4000mA$$

$$V_1 = I_1 \times R_1 = 6A \times 4\Omega = 24V \rightarrow V_1 = 24V$$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 4A \times 6\Omega = 24V \rightarrow V_2 = 24V \quad V_T = V_1 = V_2 = 24V \quad V_T = 24V$$

با توجه به مثال بالا، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.

طراحی
سؤال برای
تمرین



۱۷ آماده سازی نرم افزار ادیسون (Edison) نرم افزار ادیسون یک برنامه شبیه سازی مدارهای الکترونیکی به صورت واقعی و سه بعدی است. همان طور که در شکل ۱-۷۳ مشاهده می کنید، در این نرم افزار می توانیم قطعات الکترونیکی مانند باتری، سیم، لامپ، کلید، موتور، منبع تغذیه، مولتی متر، آمپر متر را در محیط واقعی و به صورت سه بعدی در مدار قرار دهیم و نتیجه را نیز به صورت سه بعدی مشاهده کنیم. همچنین مقدار کمیت های الکتریکی مانند جریان و ولتاژ را روی صفحه نمایش دستگاه های اندازه گیری ببینیم. دو نسخه از این نوع نرم افزار وجود دارد. نسخه اول آن رایگان و به صورت Demo و قابل بارگیری از اینترنت است. در این نسخه آزمایش های ساده اولیه با قطعات و دستگاه های محدودی قابل اجرا است. همچنین، در این نسخه نمی توانید فایلی را ذخیره کنید. نسخه اصلی این نرم افزار با پرداخت هزینه به شرکت تولید کننده تهیه می شود. این نرم افزار و مراحل نصب، راه اندازی و کار با آن در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ چاپ سال ۱۳۹۴ آمده است. برای آشنایی بیشتر فراگیری مراحل نصب به این منبع مراجعه کنید.



فیلم

۱۸ در صورت نیاز فیلم نرم افزار ادیسون را ببینید و چگونگی کار با نرم افزار را یاد بگیرید.



پژوهش

۱۹ با جستجو در اینترنت، نرم افزار ادیسون را بارگیری کنید و مثال های آماده و مدارهای بسته شده در نرم افزار را در رابطه با قانون اهم، مدارهای سری و موازی و دیگر مباحثی که آموزش دیده اید، مشاهده نمایید و گزارشی از آن را تهیه و به کلاس درس ارائه کنید.

۱۷-۱-۳ کار عملی : کار با نرم افزار


Edison electronics assistance

هدف: مهارت خواندن قطعات و بستن مدار در نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب
مراحل اجرای کار


۱ با استفاده از نرم افزار electronics assistance یا نرم افزارهای مشابه مثال ها و تمرین های حل شده را راستی آزمایی کنید. این نرم افزار رایگان و قابل بارگیری از اینترنت است. نسخه ای از این نرم افزار در لوح فشرده ضمیمه کتاب وجود دارد. در شکل ۱-۷۲ یک نمونه مثال حل شده برای مدار سری را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۷۲ - یک نمونه مثال حل شده در نرم افزار

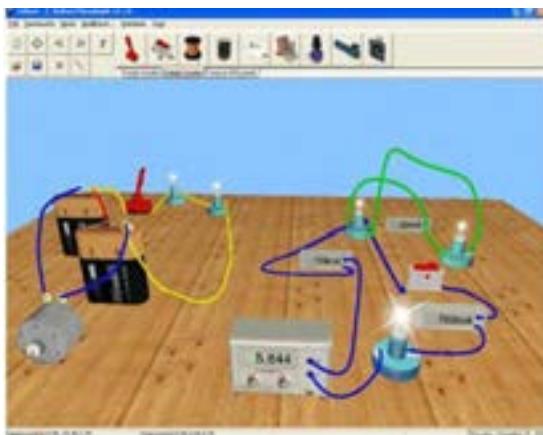

شکل ۱-۷۳ - چند نمونه مدار در نرم افزار ادیسون

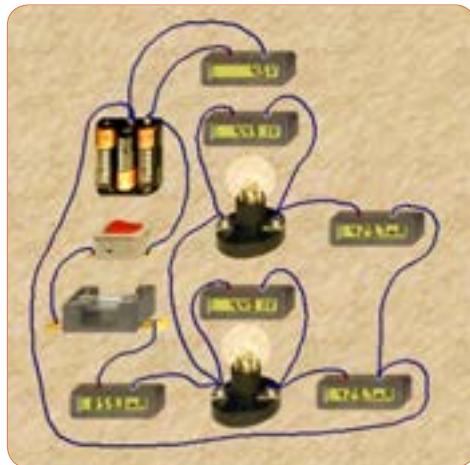


شکل ۷۵ – مدار موازی دو لامپ در نرم افزار ادیسون

با توجه به مقادیر آیا رابطه $I_T = I_1 + I_2$ صدق می‌کند؟
چرا؟

۵ نرم افزار ادیسون را نصب کنید.

۶ مدار سری سه لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۴ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۷ با توجه به مقادیری که ولت مترها نشان می‌دهد رابطه $V_T = V_1 + V_2 + V_3$ را اثبات کنید.

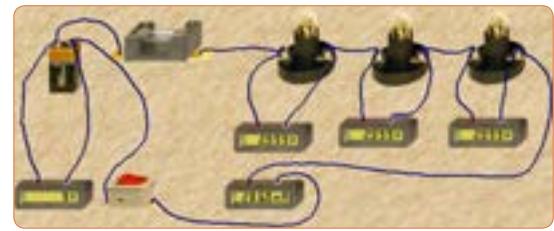

شکل ۷۴ – مدار سری سه لامپ در نرم افزار ادیسون

با توجه به مقادیر I_T و V_T مقدار مقاومت کل و مقاومت هر لامپ را محاسبه کنید؟

$$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega$$

۸ آیا ولتاژ در دوسر هر لامپ و منبع باهم برابر است؟ چرا؟

مقدار مقاومت کل و مقدار مقاومت هر لامپ را به دست آورید.

$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega \rightarrow R_3 = \dots \Omega$
با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار، مشخصات لامپ و منبع را تغییر دهید و آزمایش را تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۹ یکی از لامپ‌های را اتصال کوتاه کنید و اثر آن را در مدار بررسی کنید و نتیجه را به بحث بگذارید و گزارش دهید.

۱۰ چنانچه دو لامپ را اتصال کوتاه کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج آن را یادداشت نمایید.

۱۱ مدار موازی دو لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۵ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۱۹-۱- روش‌های خواندن مقاومت
مقدار مقاومت‌ها را روی مقاومت با دو روش به شرح زیر مشخص می‌کنند:

(الف) مقدار مقاومت‌ها را روی بدنه آنها می‌نویسند، (مانند مقاومت‌های سیمی). این روش را خواندن مقاومت‌ها به طور مستقیم می‌نامند.

(ب) مقدار مقاومت‌ها را به کمک نوارهای رنگی (کد رنگی) یا رمز عددی مشخص می‌کنند، (مانند مقاومت‌های کربنی، لایه‌ای، نصب سطحی). این روش را خواندن مقاومت‌های به طور غیر مستقیم می‌نامند.

خواندن مقاومت‌ها با روش مستقیم : در این روش مقدار مقاومت همراه با میزان تولرانس و توان مجاز آن روی بدنه آن نوشته می‌شود. شکل ۱-۷۶-الف.

الف - خواندن مقاومت‌ها با رمز (عدد - حرف) :
در این روش برای مشخص کردن کمیت‌های مربوط به مقاومت، ترکیب عدد و حرف به کار می‌رود. در این شرایط اگر مقدار مقاومت عدد صحیح باشد مقدار آن عدد عیناً نوشته می‌شود و در این حالت واحد مقاومت را با حروف R برای اهم، K برای کیلو اهم و M برای مگا اهم مشخص می‌کنند. در صورتی که مقدار مقاومت عدد اعشاری باشد حرف مربوط به واحدها به عنوان ممیز (اعشار) در محل مربوط به ممیز قرار می‌گیرد. برای مشخص کردن مقدار تولرانس مقاومت از حروف اختصاری استفاده می‌کنند. در این روش تولرانس بر اساس جدول ۱-۲ نوشته می‌شود.

جدول ۱-۲- تولرانس مقاومت‌ها

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار تولرانس	(±٪۵)	(±٪۱۰)	(±٪۲۰)

۱۸-۱- کار عملی^۴ : کار با نرم افزار مولتی سیم (Multisim)

هدف : شبیه سازی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم رایانه- نرم افزار مولتی سیم- شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار


۱ ویژگی‌های نرم افزار مولتی سیم (Multisim) : مولتی سیم یک نرم افزار جالب و قدرتمند آزمایشگاه مجازی برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک آنالوگ و دیجیتال است. این نرم افزار، شبیه‌ساز اغلب آزمایش‌های مربوط به رشته الکترونیک است که در آن قطعات و دستگاه‌ها به صورت مجازی وجود دارد. لذا به راحتی می‌توان به وسیله قطعات و ابزار مجازی موجود، مدارهای مختلف را طراحی و با اتصال دستگاه‌های اندازه‌گیری به تحلیل آنها پرداخت. شبیه‌سازی و امکان استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری مانند مولتی‌متر، وات‌متر، فرکانس‌متر، فانکشن ژنراتور، اسیلوسکوپ و تحلیل‌گر دیجیتالی از ویژگی‌های مهم این نرم افزار است. نرم افزار مولتی سیم در بازار موجود بوده و به راحتی قابل دسترسی است. فرایند نصب نسخه ۹ این نرم افزار در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ چاپ سال ۱۳۹۴ آمده است و تا نسخه ۱۶ این نرم افزار در بازار موجود است. با توجه به امکانات رایانه‌ای موجود، این نرم افزار یا نرم افزار مشابه دیگر را تهیه و آن را نصب کنید.

۲ مدار شکل ۱-۶۵ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه و جمع بندی کنید.

۳ مدار شکل ۱-۷۰ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه و جمع بندی کنید.

را تعیین می‌کند. حرف نوشته شده روی مقاومت، تولرانس مقاومت را بیان می‌کند. برای مثال مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۱-۷۶-پ به ترتیب ۱۷۶° کیلو اهم و ۳۰° اهم است. در این روش، براساس جدول ۱-۲ مقدار تولرانس را با حرف مشخص می‌کنند، یا در برگه اطلاعات مقاومت می‌نویسند. این روش کد گذاری برای مقاومت‌های SMD یا چندتایی (multiple Array network) به کار می‌رود. سومین روش خواندن مقاومت‌ها استفاده از کد رنگی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در شکل ۱-۷۶-ب به ترتیب مقدار مقاومت‌ها ۲۳ کیلو اهم با تولرانس ده درصد و ده اهم با تولرانس پنج درصد و ۰٪ اهم با تولرانس ده درصد و توان ۵ وات است. روش غیر مستقیم دیگر استفاده از ترکیب کد (رمز عددی) و حرف است که بیشتر برای قطعات با ابعاد کوچک مانند مقاومت‌های SMD به کار می‌رود. در این روش مقدار مقاومت را با سه یا چهار رقم و یک حرف مشخص می‌کنند. در کد سه رقمی، رقم اول و دوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم سوم ضریب ده را نشان می‌دهد. در کد چهار رقمی، رقم اول، دوم و سوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم چهارم ضریب ده

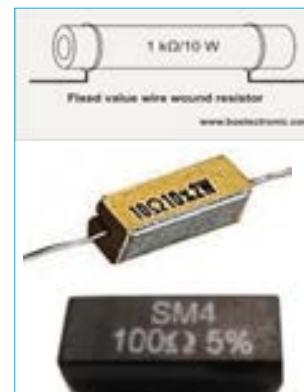

ب—روش غیرمستقیم ترکیب عدد و حرف


پ—روش غیرمستقیم کد عددی و حرف

الف—روش مستقیم

شکل ۱-۷۶—خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

در شکل ۱-۷۶-۱ با توجه به مقادیر درج شده روی مقاومت‌ها، پس از بحث و گفت و گو، کمیت‌های داده شده را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

بحث کنید

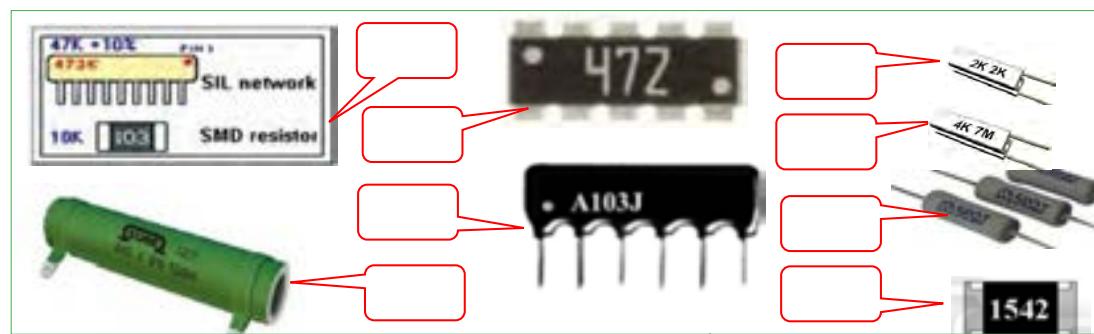

شکل ۱-۷۷—خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

- ۲ نرم افزار مناسب را بارگیری و نصب کنید.
 ۳ حداقل تعداد ۵ مقاومت را با استفاده از نرم افزار بخوانید. آن قدر تمرین کنید که بتوانید به آسانی با نرم افزار کار کنید.

کار گروهی

ممکن است روش رمزگذاری این مقاومت‌ها با روشهای بیان شده متفاوت باشد و از استاندارد خاصی تبعیت کند. با استفاده از این نرم افزار نتایج به دست آمده در شکل ۷۷ – ۱ و مقاومت‌های داده شده در کتاب همراه هنرجو را راستی آزمایی کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

کار گروهی

در گروه کاری خود توانایی‌های نقاط ضعف نرم افزار را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ب – خواندن مقاومت‌ها با استفاده از کد رنگی:
 یکی دیگر از روش‌های خواندن مقاومت استفاده از کد رنگی است. این روش برای مقاومت‌هایی به کار می‌رود که ابعاد آن کوچک است. در این روش تعداد ۴، ۵، ۶ یا ۷ نوار رنگی روی مقاومت ترسیم می‌کنند و به هر نوار عددی را اختصاص می‌دهند. در شکل ۷۹ – ۱ دو نمونه مقاومت با ۴ و ۵ نوار رنگی را مشاهده می‌کنید. در مقاومت‌هایی که ۴ نوار دارند، نوار اول نماینده رقم اول، نوار دوم نماینده رقم دوم و نوار سوم ضریب ده یا تعداد صفرهایی است که در جلوی عدد قرار می‌گیرد. نوار چهارم میزان تولرانس یا خطای مقاومت را نشان می‌دهد. جدول مربوط به کدهای رنگی در کتاب همراه هنرجو آمده است. برای فراگیری رنگ‌ها به مرجع ذکر شده مراجعه کنید. در شکل ۸۰ – ۱ جدول کد رنگی مقاومت‌های ۴ نواره را ملاحظه می‌کنید.


۱۰ – کار عملی ۵: خواندن مقاومت‌ها با رمز «عدد حرف» با نرم افزار Resistor Color Coder v ۲/۱
هدف: استفاده از نرم افزار برای خواندن مقاومت‌ها مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: رایانه – نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱ یا مشابه آن – شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار


۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی روش‌های دیگر کدگذاری مقاومت‌ها را باید و به کلاس ارائه دهید.

۲ با استفاده از نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱ (یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های SMD را بخوانید. این نرم افزار را می‌توانید از اینترنت بارگیری کنید. یک نسخه از این نرم افزار نیز در لوح فشرده وجود دارد. در شکل ۷۸ – ۱ صفحه این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.


نرم افزار

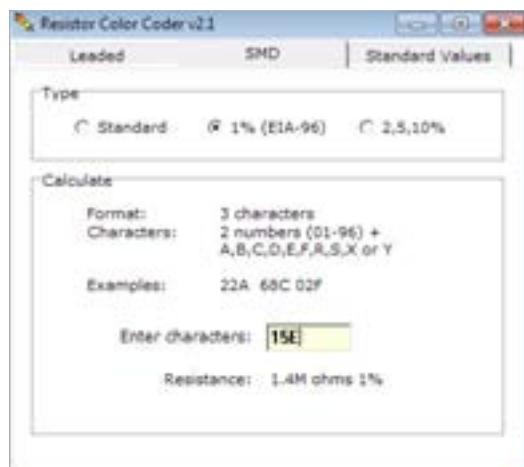

شکل ۷۸-۱- خواندن مقادیر مقاومت با نرم افزار

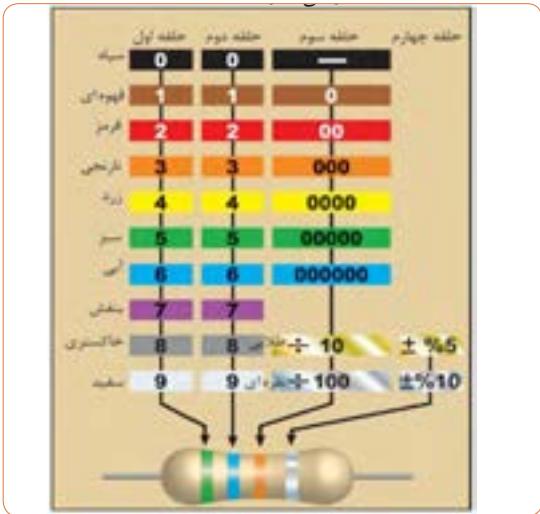

شکل ۱-۸۰- کد رنگی مقاومت‌ها

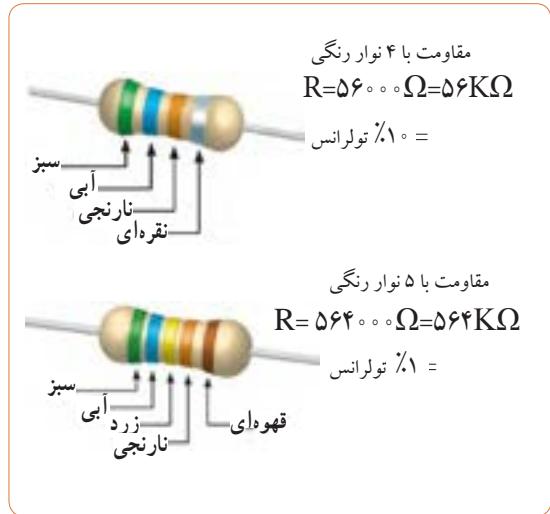

شکل ۱-۷۹


در صورتی که نوار سوم رنگ طلایی باشد ضریب مقاومت $1/10$ و در صورتی که نوار سوم رنگ نقره‌ای باشد ضریب مقاومت $1/100$ است. مثلاً مقاومتی با نوارهای قرمز، قرمز، نقره‌ای و طلایی برابر با $22/22\Omega$ و تولرانس آن 5% درصد است.

نکته



درباره مقاومت با ۵ نوار رنگی و ضریب حرارتی مقاومت پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

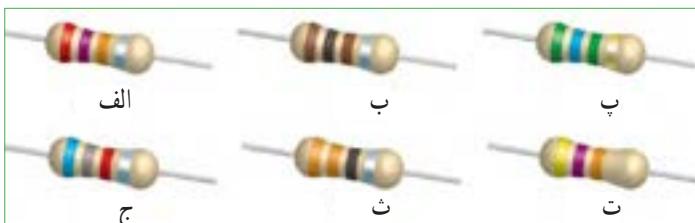

شکل ۱-۸۱- خواندن کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین : با توجه به شکل‌های ۱-۷۹ و ۱-۸۰ مقادیر و تولرانس مقاومت‌های شکل ۱-۸۱ را تعیین کنید.

- ۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی انواع نرم افزارهای مربوط به خواندن کد رنگی مقاومت‌ها مانند electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) را شناسایی و بهترین نرم افزار را انتخاب و بارگیری کنید.

- ۲ با استفاده از نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های با کد رنگی را بخوانید. این نرم افزار در لوح فشرده وجود دارد.

۲۱- کار عملی ۶ : خواندن مقاومت‌ها با رمز کد

رنگی با نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر)

هدف : استفاده از یک نمونه نرم افزار دیگر برای خواندن مقاومت‌ها مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : رایانه - نرم افزار electronic assistant یا مشابه آن - شبکه اینترنت.



شکل ۱-۸۲-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین : از بین مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۱-۸۳ ۱۰۰ kΩ، ۵۶ kΩ، ۲/۲ kΩ، ۳۳° Ω و ۳۹ kΩ را مشخص کنید.



شکل ۱-۸۳-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

استاندارد مقاومت‌ها : از آنجایی که مقاومت‌های الکتریکی دارای مقداری ثابت و درصد معینی تولرانس است، بنابراین هر مقاومت اهمی محدوده مشخصی را می‌پوشاند. مثلاً مقاومت شکل ۱-۸۴ که مقدار استاندارد آن برابر با ۱۰۰ اهم است بین دو مقدار ۹۰ و ۱۱۰ قرار دارد. یعنی از ۹۰° Ω بزرگتر و از ۱۱۰° Ω کوچکتر است؟ چرا؟ محاسبه کنید.



شکل ۱-۸۴-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

در مورد کد رنگی مقاومت‌های شش نواره بحث کنید و با استفاده از منابع مختلف جدول آن را بیابید و روش خواندن آنها را تمرین کنید.

بحث کنید



پژوهش



درباره جدول ۱-۳ و نرم افزارهایی که مربوط به استاندارد مقاومت‌ها است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

استاندارد IEC

جدول ۱-۳-۱- استاندارد مقاومت‌ها

عدد پایه در سری‌های مختلف مقاومت

IEC Series	E6	$\sqrt[4]{10}$	1.0	1.5	2.2	3.3	4.7	6.8
E12	$\sqrt[3]{10}$	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3
E24	$\sqrt[5]{10}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6

سری مقاومت

ضریب تعیین کننده فاصله بین دو مقاومت در یک سری

مانند مولتی‌متر، اسیلوسکوپ، فانکشن‌ژنراتور و منبع تغذیه را داشته باشد و دستگاه‌های پر کاربرد دیگر را بیاموزد. از آنجاکه زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی و پرکاربرد است، ضرورت دارد طرز خواندن و معنی کردن این گونه دفترچه‌های راهنمای کاربرد را فرا بگیرید. در ادامه به توضیح چگونگی فرآگیری دفترچه راهنمای کاربرد یک نمونه مولتی‌مترهای دیجیتالی موجود در بازار می‌پردازیم.

دفترچه راهنمای کاربرد مولتی‌متر دیجیتالی به زبان انگلیسی

در شکل ۱۳ نمونه دیگری از مولتی‌متر دیجیتالی و صفحه اول دفترچه راهنمای کاربرد مولتی‌متر مدل XXXX را ملاحظه می‌کید. در این راهنمای نام دستگاه، شماره سریال و استانداردهای حاکم بر دستگاه درج می‌شود. در صفحه دوم معمولاً نکات ایمنی و اخطارها نوشته می‌شود. این نکات درباره تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری صدق می‌کند. در شکل ۱۴ – ۱ متن اصلی و ترجمه مربوط به این نکات را ملاحظه می‌کنید. در صورتی که برای یک بار این اصطلاحات را فرا بگیرید، می‌توانید آنها را برای انواع مولتی‌مترها به کار ببرید. مشخصات فنی و سایر ویژگی‌های مربوط به یک نمونه دفترچه راهنمای مولتی‌متر در کتاب همراه هنرجو آمده است.



فیلم ۱۳

فیلم مربوط به کاربرد مولتی‌متر دیجیتالی را در ساعت غیر درسی مشاهده کنید و نکات آن را به خاطر بسپارید و چگونگی کاربرد آن را یاد بگیرید.

۱۴ – مولتی‌متر (multimeter)

همان‌طور که قبلاً اشاره شد مولتی‌متر وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان چندین کمیت الکتریکی را اندازه‌گیری کرد. کلمه multi به معنی چند و meter به معنی اندازه‌گیر است. در مباحث قبل با چگونگی اتصال مولتی‌متر به صورت ولت‌متر و آمپر‌متر در مدار آشنا شدید. در این قسمت می‌خواهیم از مولتی‌متر به عنوان اهم متر، ولت‌متر و آمپر‌متر استفاده کنیم. مولتی‌مترها در دو نوع عقربه‌ای و دیجیتالی ساخته می‌شوند. به دلیل کاربرد گسترده و ارزانی قیمت مولتی‌متر دیجیتالی، در این قسمت به مولتی‌متر دیجیتالی می‌پردازیم.

مولتی‌متر دیجیتالی

مولتی‌متر دیجیتالی دستگاهی است که کمیت‌های مورد نظر را به صورت عدد و رقم نشان می‌دهد. مولتی‌متر دیجیتالی در انواع سیار متنوعی ساخته می‌شود، شکل ۱۴ – ۱. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یکی از روش‌های کسب توانایی در کاربرد دستگاه‌های الکترونیکی مطالعه دفترچه راهنمای آن است.



شکل ۱۴ – ۱ – نمونه دیگری از مولتی‌متر دیجیتالی و صفحه اول دفترچه راهنمای

دفترچه راهنمای معمولاً همراه با دستگاه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. این دفترچه معمولاً به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌ها است. یک تکنسین الکترونیک باید توانایی خواندن دفترچه راهنمای دستگاه‌های اندازه‌گیری در الکترونیک

warning

احتیاط

- To avoid damages to the instrument, do not exceed the maximum limits of the input values shown in the technical specification table.
- Do not use the meter or test leads if they look damaged use extreme caution when working around bare conductors
- Accidental contact the conductor could result in electric shock.
- Use the instrument only as specified in this manual, otherwise, the protection provided by the instrument may be impaired.
- caution when working with voltages above 60Vdc or 30Vdc RMS, because such voltages will pose a shock hazard.
- Before taking resistance measurements or testing continuity, disconnect circuit from power supply and all loads from circuit.
- remember to replace the fuses inside the instrument with same rating fuses.

Safety symbols

نمادهای ایمنی

	see your instruction manual
	DC Direct current
	AC Alternating current
	Ground
	Duble insulation
	Dangerous voltages

ولتاژ خطرناک

با توجه به مقادیر مجاز تعیین شده برای ورودی ها، مراقب باشید از حد تعیین شده تجاوز نکند.

در صورتی که سیم رابط دستگاه (پروب) آسیب دیده یا لخت شده است، حتماً آن را تعویض یا تعمیر کنید.

هرگونه تماس تصادفی با قسمت های فلزی سیم رابط باعث بروز شوک الکتریکی می شود.

براساس دستورات داده شده در این راهنمای کار کنید، در غیر این صورت، دستگاه شما آسیب خواهد دید.

هنگام کار با ولتاژ های بیش از 30° ولت یا 6° ولت احتیاط کنید، زیرا این ولتاژها خطر برق گرفتگی دارند.

هنگام اندازه گیری مقاومت یا بررسی پیوستگی مدار، حتماً برق دستگاه را قطع کنید.

هنگام جایگزینی فیوز در داخل دستگاه از فیوزی با مشخصات داده شده استفاده کنید.

به دفترچه کاربرد
مراجعه کنید.

جریان مستقیم
دی سی (DC)

جریان متناوب
اسی (AC)

توجه: یادگیری لغات فنی در ابتدا
کمی مشکل به نظر می آید ولی بعد
از مدتی تمرین به آسانی می توانید
آنها را فراگیرید و استفاده کنید.

شکل ۸۶-۱- نکات و نمونه های ایمنی برای دستگاه اندازه گیری دیجیتال

آموزش ترجمه متن

دستگاه - نرم افزار resistor calculator - راهنمای کاربرد دستگاه مولتی متر دیجیتالی یک جلد

لغات و متن شکل ۸۶-۱ و ترجمه آن را یاد بگیرید و در فرایند استفاده از دستگاهها به کار ببرید.

الگوی پرسش

براساس آنچه که تاکنون آموخته اید، بر مبنای تقسیم بندی هایی که توسط مرتب صورت می گیرد، هر یک از گروه ها، تعداد ۳ تا ۴ سؤال نظری و عملی همراه با پاسخ آن طراحی کنند. مجموعه سؤال ها به صورت یک آزمون در کلاس به اجرا در می آید.

طرحی سؤال



نکات ایمنی

مراحل اجرای کار

- ۱ از ضربه زدن به مولتی متر خودداری کنید.
- ۲ به حوزه کار و لتاژ یا جریان قابل اندازه گیری توجه کنید.
- ۳ این نکات برای همه مولتی مترها صادق است و باید رعایت شود.

۱ مقاومت ها با کد «عدد - حرف» را به ترتیب R_1 , R_2 , R_3 نام گذاری کنید.

۲ رمز «عدد - حرف»، مقدار و تولرانس مقاومت ها را از روی مقاومت بخوانید و مقادیر را در جدول ۴-۱ بنویسید.

۲۳-۱- کار عملی ۷:

اندازه گیری مقاومت با کد «عدد - حرف»

هدف: کار عملی با مولتی متر واقعی (۱)

مواد، ابزار و تجهیزات: مقاومت با کد «عدد - حرف» در اندازه های مختلف ۳ عدد - مولتی متر دیجیتالی یک



در صورت نیاز فیلم مربوط به کاربرد مولتی متر دیجیتالی را در ساعات غیر درسی دوباره مشاهده کنید و نکات آن را به خاطر بسپارید.

جدول ۴ - ۱

شماره مقاومت	روی مقاومت	کد «عدد حرف» عدد و حرف	مقدار مقاومت «کد از کد «عدد حرف» شده گیری شده	مقدار مقاومت اندازه گیری شده	مقدار مقاومت خوانده شده با نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می کند؟
R _۱						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
R _۷						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
R _۷						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر

- ۹ با استفاده از نرم افزار resistor calculator (یا نرم افزار مطالعه کنید و آن را برای مشابه دیگر) مقدار مقاومت‌ها را بخوانید و در جدول ۴ - ۱ بنویسید.
- ۱۰ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر خوانده شده با نرم افزار را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۴ - ۱ بنویسید.
- ۱۱ آیا مقادیر به دست آمده در مراحل ۶ و ۱۰ با هم انطباق دارد؟ توضیح دهید.
- ۱۲ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.
- ۱۳ راهنمای کاربرد مولتی متر را مطالعه کنید و آن را برای اندازه گیری مقاومت آماده کنید.
- ۱۴ مناسب‌ترین حوزه کار مولتی متر را انتخاب کنید و مقاومت‌ها را با آن اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۴ - ۱ بنویسید.
- ۱۵ مقدادر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر اندازه گیری شده را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۴ - ۱ بنویسید.
- ۱۶ آیا مقادیر اندازه گیری شده در محدوده تولرانس مقاومت قرار دارد؟ توضیح دهید.

۲۴ - ۱ - کار عملی ۸ : اندازه گیری مقاومت با کد رنگی

هدف : کار عملی با مولتی متر واقعی (۲)

- ۱ مواد، ابزار و تجهیزات : مقاومت یک چهارم یا یک دوم وات با کد رنگی در اندازه‌های مختلف ۳ عدد - مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد یک جلد - نرم افزار ادیسون

- ۸ آیا مقادیر اندازه گیری شده در محدوده تولرانس مقاومت قرار دارد؟ توضیح دهید.

مراحل اجرای کار

- ۲ با استفاده از رمز «رنگی»، مقدار و تولرانس مقاومت‌ها را از روی مقاومت بخوانید و مقادیر رادر جدول ۵ – ۱ بنویسید.

جدول ۵ – ۱

شماره مقاومت	روی مقاومت	کد رنگی موجود	مقدار مقاومت «کد رنگی»	مقدار تولرانس مقاومت از کد «رنگی»	اندازه‌گیری شده	مقدار مقاومت شده با نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
R _۱							<input checked="" type="checkbox"/> خیر
R _۲							<input checked="" type="checkbox"/> خیر
R _۳							<input checked="" type="checkbox"/> خیر

- ۹ با استفاده از نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) مقدار مقاومت‌ها را بخوانید و در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۱۰ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر خوانده شده با نرم افزار را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۵ – ۱ بنویسید.
- ۱۱ آیا مقادیر به دست آمده در مرحله ۶ و ۱۰ با هم انطباق دارد؟ توضیح دهید.

- ۱۲ عیوبی که در مقاومت‌ها ایجاد می‌شود شامل قطع شدن مقاومت و افزایش مقدار آن است دو نمونه مقاومت معیوب (قطع شده و افزایش یافته) را در اختیار بگیرید و آن را به وسیله مولتی متر مورد آزمایش قرار دهید.


- ۴ راهنمای کاربرد مولتی متر را مطالعه کنید و آن را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده کنید.

- ۵ مناسب‌ترین حوزه کار مولتی متر را انتخاب کنید و مقاومت‌ها را با آن اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۶ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۷ در صورتی که تفاوتی وجود دارد، علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.

- ۸ آیا مقادیر اندازه‌گیری شده در محدوده تولرانس مقاومت قرار دارد؟ توضیح دهید.

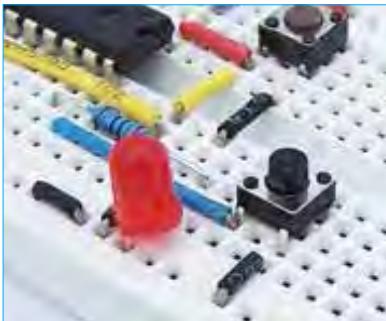


شکل ۸۸-۱- اتصال قطعات روی برد بُرد

جستجو


درباره انواع «برد بُرد»، «ورو بُرد» و چگونگی عددگذاری و حروف روی برد بُرد جست وجو کنید و تصاویری از آنها بباید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

اتصال‌های داخلی برد بُرد

در شکل ۸۹-۱ اتصالات داخلی سوراخ‌های برد بُرد را ملاحظه می‌کنید. همان طور که مشاهده می‌شود سوراخ‌های حروف‌گذاری شده در جهت عمودی با هم ارتباط دارند و در جهت افقی بین آنها هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. سوراخ‌های ردیف‌های بالا و پایین درجهت افقی به هم مربوط هستند. در شکل ۹۰-۱ اتصال‌های فلزی داخلی برد بُرد را ملاحظه می‌کنید.

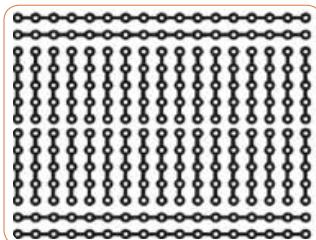

شکل ۸۹-۱- چگونگی اتصال پایه‌های برد بُرد به یکدیگر

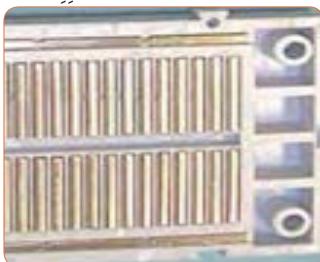

شکل ۹۰-۱- اتصالات داخلی برد بُرد

۲۵-۱- منبع تغذیه (Power Supply)

روی میز آزمایشگاه دستگاهی به نام منبع تغذیه DC وجود دارد. توسط این دستگاه می‌توانید ولتاژ‌های مختلف تولید نمایید. از آنجا که تنوع دستگاه‌های منبع تغذیه بسیار زیاد است و هر آزمایشگاهی منبع تغذیه خاص مربوط به خود را دارد، از تشریح آن خودداری می‌کنیم. برای فراگیری نحوه استفاده از منبع تغذیه به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

شکل ۸۷-۱ یک نمونه دستگاه منبع تغذیه را نشان می‌دهد.



شکل ۸۷-۱- یک نمونه دستگاه منبع تغذیه

۲۶-۱- برد بُرد (bread board)


برد بُرد یا بُرد آزمایشگاهی کوچک و سیله‌ای است که توسط آن به آسانی می‌توانید آزمایش‌های الکترونیک را بدون نیاز به لحیم کاری با سیم‌های رابط جداگانه اجرا کنید. چون این بُرد (صفحه تخته) به صورت یک صفحه ساده ساخته شده است و مشابه یک تکه نان به نظر می‌آید، نام Bread board یا تخته آزمایشگاهی شبیه قطعه نان به آن داده شده است. در شکل ۸۸-۱ قسمتی از برد بُرد که تعدادی قطعه روی آن نصب شده است را مشاهده می‌کنید.

نکته



در برخی از برد بُردها ردیفهای بالا و پایین در قسمت وسط بُرد بُرد با هم ارتباط ندارند و در صورت نیاز باید با یک سیم آنها را به هم متصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب آزمایشگاه اندازه گیری کد ۳۵۹/۹۴ مراجعه کنید.

- ۲ مدار شکل ۹۱ – ۱ را در نرم افزار مولتی سیم بینندید و جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶ – ۱ یادداشت کنید.

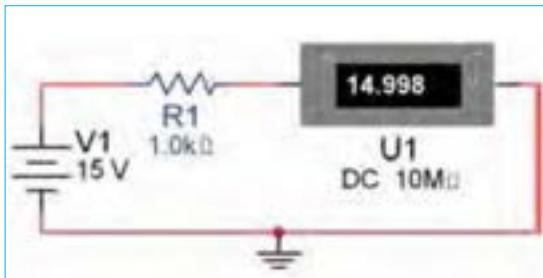

شکل ۹۱-۱- بررسی قانون اهم

- ۳ با استفاده از قانون اهم مقدار جریان مدار را محاسبه کنید و مقادیر را در جدول ۶ – ۱ یادداشت کنید.

۲۷ - ۱ - کار عملی ۹ : اجرای عملی قانون اهم هدف : بررسی عملی قانون اهم با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت $1\text{k}\Omega$ یک چهارم یا یک دوم وات یک عدد - مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - رایانه مجهز به اینترنت - منبع تغذیه یک دستگاه - نرم افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد دستگاهها - سیم رابط - بُرد بُرد

مراحل اجرای کار

- ۱ دفترچه راهنمای مولتی متر را مطالعه کنید و با رعایت نکات ایمنی و انتخاب حوزه کار مناسب آن را برای اندازه گیری جریان تنظیم کنید. هنگام اندازه گیری جریان، حوزه کار انتخاب شده باید حتماً بالاتر از مقدار جریان مورد اندازه گیری باشد.

ایمنی



جدول ۶ – ۱

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	اندازه گیری با مولتی متر	محاسبه با قانون اهم	اندازه گیری با نرم افزار	کیت
<input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر				I

- ۴ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت را توضیح دهید.


- ۴ دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC را مطالعه کنید و با رعایت نکات ایمنی آن را روی ۱۵ ولت تنظیم کنید.

- ۵ مدار شکل ۹۱ – ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی بُرد بُرد بینندید.

- ۶ با استفاده از مولتی متر جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶ – ۱ یادداشت کنید.

- ۷ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را درستون مربوطه در جدول ۶ – ۱ درج کنید.

می تواند با توجه به شرایط مدار تغییر کند).

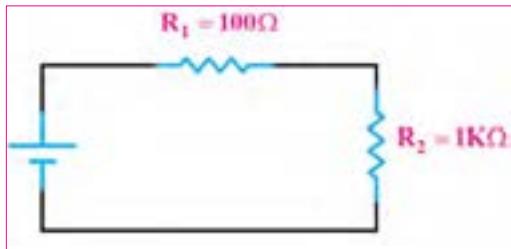

شکل ۱-۹۲—بررسی قانون اهم

۲ مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌های را در نرم افزار اندازه‌گیرید و مقادیر را در جدول ۷ – ۱ یادداشت کنید.

۳ مقدار جریان‌ها را در نرم افزار اندازه‌گیرید و مقادیر را در جدول ۷ – ۱ یادداشت کنید.

۲۸—۱—کار عملی ۱۰ : مدارهای سری

هدف : بررسی عملی مدارهای سری با استفاده از نرم افزار

و سخت افزار

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت یک چهارم یا یک دوم وات سه عدد (انتخاب مقاومت‌های با توجه به امکانات اختیاری است)–مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه – رایانه مجهز به اینترنت – منبع تغذیه DC یک دستگاه – نرم افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) – راهنمای کاربرد دستگاه‌ها – سیم رابط – برد بُرد

مراحل اجرای کار

۱ مدار شکل ۹۲ – ۱ را در نرم افزار مولتی سیم بیندید. ولتاژ تغذیه را روی ۱۲ ولت بگذارید (انتخاب تغذیه مدار

جدول ۷ – ۱

شماره مقاومت	اندازه‌گیری ولتاژ با نرم افزار	اندازه‌گیری جریان با نرم افزار	اندازه‌گیری ولتاژها با مولتی متر	اندازه‌گیری جریان‌ها با مولتی متر	محاسبه مقادیر مقاومت‌ها با استفاده از ولتاژ و جریان	آیا مقادیر نطبق می‌کنند؟
R _۱						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
R _۲						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
R _T						<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر

را اندازه‌گیرید و مقادیر را در جدول ۷ – ۱ یادداشت کنید.

۹ با استفاده از مولتی متر جریان‌های عبوری از هر یک از مقاومت‌ها و جریان کل را اندازه‌گیرید و مقادیر را در جدول ۷ – ۱ یادداشت کنید.

۱۰ مقدار هر یک از مقاومت‌ها را با استفاده از مقادیر جریان و ولتاژ اندازه‌گیری شده با مولتی متر، محاسبه کنید.

۱۱ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ستون مربوطه، در جدول ۷ – ۱ درج کنید.

۱۲ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.

۴ بررسی کنید آیا در نرم افزار، فرایند عیب‌گذاری روی مقاومت‌ها وجود دارد، در صورتی که پاسخ مثبت است، آن را تجربه کنید.

۵ دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC را مطالعه کنید و با رعایت نکات اینمی آن را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

۶ دفترچه راهنمای مولتی متر را مطالعه کنید و با رعایت نکات اینمی و انتخاب حوزه کار مناسب آن را برای اندازه‌گیری ولتاژ تنظیم کنید.

۷ مدار شکل ۹۲ – ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی برد بُرد بیندید.

۸ با استفاده از مولتی متر ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت

۱-۸ یادداشت کنید.

۱۵ مقادیر جریان‌ها در جدول ۸-۱ را با هم مقایسه کنید و

نتایج را در ستون مربوطه درج کنید.

۱۶ با استفاده از قانون اهم و مدارهای سری، مقدار جریان مدار

را محاسبه کنید و مقادیر را در جدول ۸-۱ یادداشت کنید.

۱۷ مقادیر جریان‌های اندازه‌گیری شده در نرم افزار را با


استفاده از مولتی‌متر از جدول ۷-۱ استخراج و در جدول

جدول ۸-۱

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	I_T	I_{R_1}	I_{R_2}	کمیت
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(محاسبه) I
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(نرم افزار) I
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(مولتی‌متر) I
آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟		<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟

۱۶ در صورتی که تفاوتی بین جریان‌ها وجود دارد علت با توجه به شرایط مدار تغییر کند.

۱۶ در صورتی که تفاوتی بین جریان‌ها وجود دارد علت تفاوت را توضیح دهید.

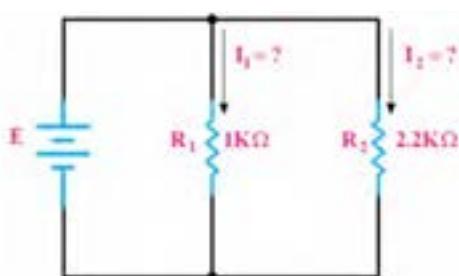

شکل ۱-۹۳-۱- بررسی مدارهای موازی

۱۷ مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را در نرم افزار اندازه‌گیرید و مقادیر را در جدول ۱-۹ یادداشت کنید.

۱۸ مقادیر جریان‌ها را در نرم افزار اندازه‌گیرید و در جدول ۱-۹ یادداشت کنید.

۲۹-۱- کار عملی ۱۱ : مدارهای موازی
هدف: بررسی عملی مدارهای موازی با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

۱۱ موادابزار و تجهیزات لازم: مقاومت یک چهارم یا یک دوم وات دو عدد (انتخاب مقاومت‌ها با توجه به امکانات اختیاری است) - مولتی‌متر دیجیتالی یک دستگاه - رایانه مجهز به اینترنت - منبع تغذیه DC یک دستگاه - نرم افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد دستگاهها - سیم رابط - برد بُرد
مراحل اجرای کار

۲۱ مدار شکل ۱-۹۳-۱ را در نرم افزار مولتی سیم بیندید و ولتاژ

جدول ۱-۹

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	محاسبه مقادیر مقاومت‌ها با استفاده از ولتاژ و جریان	اندازه‌گیری جریان‌ها با مولتی‌متر	اندازه‌گیری ولتاژ‌ها با نرم افزار	اندازه‌گیری ولتاژ‌ها با نرم افزار	اندازه‌گیری ولتاژ‌ها با نرم افزار	شماره مقاومت
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر						R_1
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر						R_2
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر						R_T

۱۰ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ستون مربوطه در جدول ۹ - ۱ درج کنید.

۱۱ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت را توضیح دهید.

۱۲ با استفاده از قانون اهم و مدارهای موازی، مقدار جریان مدار را محاسبه کنید و مقادیر را در جدول ۱۰ - ۱ یادداشت کنید.

۱۳ مقادیر جریان‌های اندازه‌گیری شده در نرم‌افزار و با استفاده از مولتی‌متر را از جدول ۹ - ۱ استخراج و در جدول ۱۰ - ۱ درج کنید.

۱۴ در صورت نیاز دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC و دفترچه راهنمای مولتی‌متر را مطالعه کنید.

۱۵ با رعایت نکات ایمنی و انتخاب حوزه کار مناسب مولتی‌متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ تنظیم کنید.

۱۶ مدار شکل ۹۳ - ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی برد بُرد بیندید.

۱۷ با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ دوسره یک از مقاومت را اندازه‌بگیرید و مقادیر را در جدول ۹ - ۱ یادداشت کنید.

۱۸ با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ از مقاومت را اندازه‌بگیرید و مقادیر را در جدول ۹ - ۱ یادداشت کنید.

۱۹ با استفاده از مولتی‌متر جریان‌های عبوری از هر یک از مقاومت‌ها و جریان کل را اندازه‌بگیرید و مقادیر را در جدول ۹ - ۱ یادداشت کنید.

جدول ۱۰ - ۱

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	I_T	I_{RV}	I_{RV}	کمیت
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(محاسبه) I
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(نرم‌افزار) I
<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر				(مولتی‌متر) I
آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر	

را می‌توان توسط عوامل مختلف مانند تغییر مکان مکانیکی (متغیر معمولی)، نور (تابع نور) و حرارت تغییر داد.

۱۴ مقادیر جریان‌ها در جدول ۱۰ - ۱ را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ردیف مربوطه درج کنید.

۱۵ در صورتی که تفاوتی بین جریان‌ها وجود دارد، علت را توضیح دهید.



فیلم ۱۴

فیلم مقاومت‌های متغیر را بینید و با اصول کار آنها آشنا شوید.

مقاومت متغیر معمولی : مقاومت‌های متغیر معمولی مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آنها را می‌توان با تغییر مکان یا تغییر زاویه محور متحرکی که دارند تنظیم کرد. در شکل ۹۴ - ۱ چند نمونه مقاومت متغیر معمولی با محور دورانه و کشویی را ملاحظه می‌کنید. مقدار این مقاومت‌هارا معمولاً روی آن می‌نویسند. اطلاعات مربوط به این مقاومت‌ها در برگه اطلاعات آن داده می‌شود.

۱۵ - ۱ مقاومت‌های متغیر (Variable resistors) مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آنها

۱۶ - ۱ مقاومت‌های متغیر مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آنها



بحث کنید

حروف اختصاری PTC و NTC مخفف چه کلماتی است؟ چه معنی دارد؟ مقاومت‌های تابع حرارت چه کاربردی دارد؟

مقاومت وابسته به نور (فتورزیستور — LDR) :


مقدار مقاومت تابع نور «LDR» وابسته به شدت نور تابیده شده به آن است. هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت فتورزیستور کاهش می‌یابد. در شکل ۹۶-۱ یک نمونه مقاومت تابع نور و نماد آن را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند.



شکل ۹۶-۱— مقاومت تابع نور و نماد آن

مقاومت وابسته به ولتاژ (واریستور — varistor) :

مقاومت‌های متغیری هستند که مقدار مقاومت آنها به ازای ولتاژ‌های مختلف ثابت نیست و تغییر می‌کند. در این نوع مقاومت‌ها که به VDR معروف هستند، هر قدر ولتاژ داده شده بیشتر شود، مقدار مقاومت کاهش می‌یابد. شکل ۹۷-۱ چند نمونه مقاومت تابع ولتاژ و نماد آن را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند.

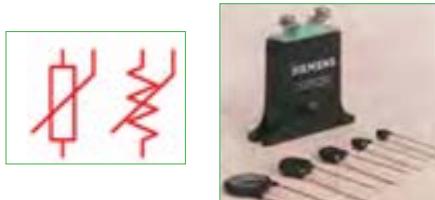

شکل ۹۷-۱— چند نمونه مقاومت‌های تابع ولتاژ و نماد آن



شکل ۹۴-۱— چند نمونه مقاومت‌های متغیر معمولی با محور دور و کشویی

پژوهش



درباره مقاومت‌های متغیر معمولی پژوهش کنید و نمونه‌ای از آن را از رسانه‌های مجازی بارگیری کنید و پس از ترجمه آن را به کلاس ارائه دهید.

بحث کنید



درباره موارد کاربرد مقاومت‌ها گفت و گو کنید و چند مورد کاربرد عملی آنها در زندگی روزمره بیابید.

مقاومت وابسته به حرارت (thermistors) : این مقاومت‌ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقدار مقاومت آنها اثر می‌گذارد. این نوع مقاومت‌ها در دو نوع PTC و NTC وجود دارند. مقاومت‌های PTC در اثر افزایش حرارت مقدارشان زیاد می‌شود. مقاومت‌های NTC در اثر زیاد شدن حرارت مقدارشان کاهش می‌یابد. در شکل ۹۵-۱ چند نمونه مقاومت تابع حرارت را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند. این مقاومت‌ها نیز دارای datasheet هستند.




شکل ۹۵-۱— چند نمونه مقاومت‌های تابع حرارت و نماد آن

فعالیت در ساعت غیر درسی

- در نرم افزارهای مختلف جست و جو کنید و انواع مقاومت‌های متغیر را بباید و مشخصات آنها را استخراج کنید.
- نام مدارهای شکل ۹۸-۱ چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب مبانی برق کد ۳۵۸/۱۸۴ چاپ سال ۱۳۹۴ مراجعه کنید.

چند نمونه مقاومت متغیر را در اختیار بگیرید و از روی نوشتۀ‌های آن مشخصات مقاومت‌هارا به دست آورید.

الگوی پرسش

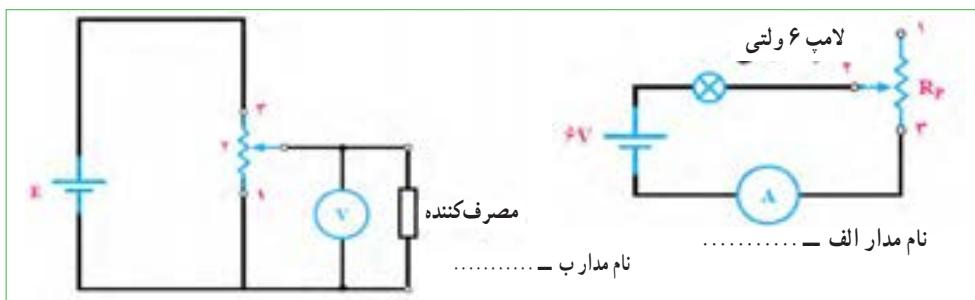

شکل ۹۸-۱

فیلم شارژ و دشارژ خازن را ببینید و نتایج را با آنچه که تا کنون یاد گرفته‌اید تطبیق دهید.


فیلم ۱۵



ساختمان خازن: خازن‌ها به اشکال مختلف ساخته می‌شوند.

متداول‌ترین آنها خازن‌های مسطحی هستند که از دو صفحه هادی، که بین آنها خازن‌های عایقی قرار دارد، تشکیل می‌شوند. صفحات هادی نسبتاً بزرگ هستند و در فاصله خیلی نزدیک از یکدیگر قرار دارند. شکل ۱-۱۰۰ طرح ساده یک خازن مسطح و علامت اختصاری آن را نشان می‌دهد.

خازن قطعه‌ای (المانی) است که می‌تواند مقداری الکتریسیته را به صورت بارهای الکتریکی در خود ذخیره کند، همان‌گونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۱-۹۹ تصویر تعدادی از انواع خازن‌ها، که در تأسیسات برقی کاربرد دارند، نشان داده شده است.

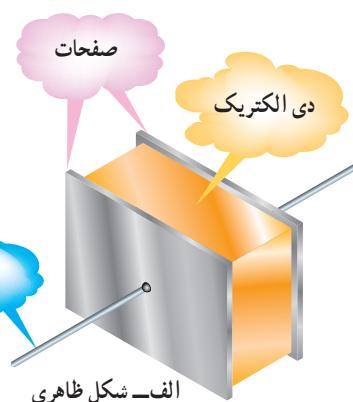

ب- علامت فنی


شکل ۱-۱۰۰-۱- شکل ظاهری و علامت فنی خازن



شکل ۱-۹۹-۱- انواع خازن‌ها

معمولًاً خازن کاغذی، خازن روغنی، خازن الکتروولیتی شکل ۱-۱ ساختمان ظاهری یک خازن الکتروولیتی را نشان می‌دهد.

صفحات خازن معمولًاً از ورقه‌های نازک از جنس آلومینیوم، روی یا نقره ساخته می‌شوند، عایق به کار رفته بین صفحات خازن را دی‌الکتریک گویند. این ماده عایق می‌تواند هو، خلا، کاغذ، شیشه، میکا، روغن و... باشد.

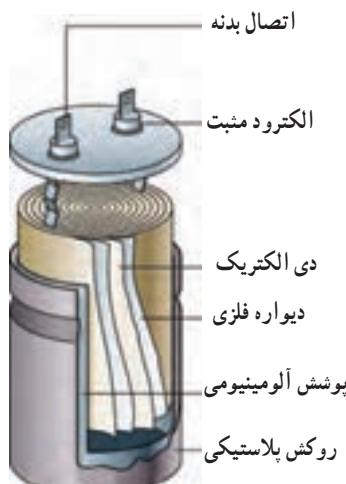


شکل ۱-۱-۱ ساختمان ظاهری یک خازن الکتروولیتی

ولتاژ کارخازن همراه با ظرفیت آن روی بدنه نوشته می‌شود. خازن‌ها در انواع الکتروولیتی، کاغذی، سرامیکی، پلی استر و تانتالیوم ساخته می‌شوند.

خازن‌های الکتروولیتی اکثراً دارای قطب مثبت و منفی هستند؛ بنابراین باید توجه داشت که در حین کار، دو قطب آنها جایه‌جانب نصب نشود. در صورت اشتیاه متصل کردن دو قطب خازن الکتروولیتی، واکنش‌های الکتروشیمیایی درون خازن روی می‌دهد و خازن معیوب می‌شود. در شکل ۲-۱-۱ چند نمونه خازن را مشاهده می‌کنید.

ظرفیت خازن: توانایی ذخیره بار الکتریکی در خازن را ظرفیت خازن می‌نامند و آن را با C نمایش می‌دهند. مقدار ظرفیت خازن را بر حسب فاراد (Farad) می‌سنجند. چون فاراد ظرفیت بزرگی است از واحدهای کوچک‌تر شامل میلی‌فاراد (mF)، میکروفاراد (μF)، نانو‌فاراد (nF) و پیکوفاراد (pF) استفاده می‌کنند و مقدار آن را با روش‌های مختلف روی بدنه خازن می‌نویسنند.

ولتاژ کار (Working voltage wv): ماکزیمم ولتاژی را که به دو سر خازن اعمال می‌شود تا مولکول‌های عایق درون خازن شکسته نشوند، ولتاژ کار می‌نامند. معمولاً

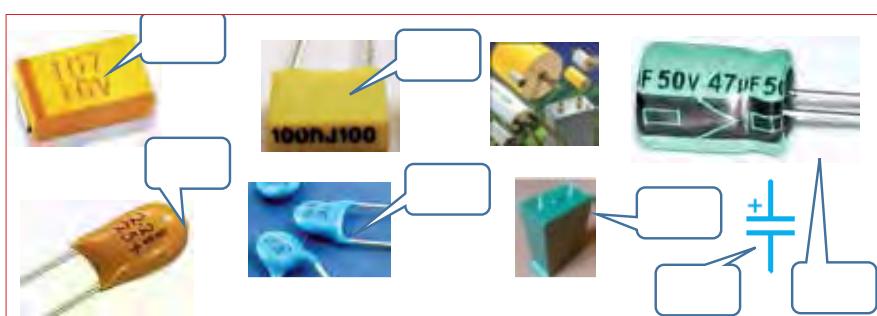

شکل ۱-۱-۲ انواع خازن‌ها





با مراجعه به فضای مجازی و بارگیری انواع database های خازنها، نوع خازن های شکل ۱۰-۲ را مشخص کنید.
می توانید از منابع ذکر شده در مباحث قبل نیز استفاده کنید.

خازن و مقدار اهمی مقاومت، پس از اتصال تغذیه، مدت زمانی طول می کشد تا ولتاژ دوسر خازن به اندازه ولتاژ تغذیه شود و جریان مدار به صفر برسد. در این حالت می گویند خازن بعد از ۵ ثابت زمانی (۵ RC) شارژ شده است. هر ثابت زمانی عبارت از مدت زمانی است که خازن به اندازه $\frac{63}{25}$ درصد ولتاژ منبع یا ولتاژ باقی مانده شارژ می شود. شارژ شدن خازن از تابع نمایی شکل ۱۰-۳-۱-ب تعیت می کند.

ظرفیت خازن را با دستگاهی به نام LCR متر اندازه می گیرند. در واحد یادگیری ۲ از این دستگاه استفاده خواهیم کرد.

عملکرد خازن در جریان الکتریکی DC : با اتصال ولتاژ DC به خازن، در لحظه اتصال، خازن به صورت اتصال کوتاه عمل می کند و بیشترین جریان از مدار می گذرد. پس از مدت زمان کوتاهی ولتاژ دوسر خازن به اندازه ولتاژ تغذیه می شود و جریان مدار به صفر می رسد. این حالت را حالت گذرا ya transient می نامند. در صورتی که مقاومتی با مدار طبق شکل ۱۰-۳-۱-الف سری شود با توجه به مقدار ظرفیت

درباره کاربرد خازن پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

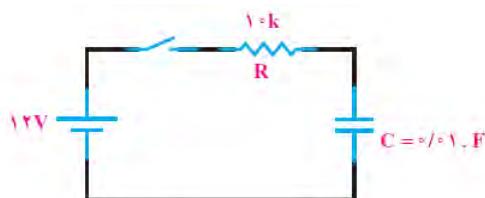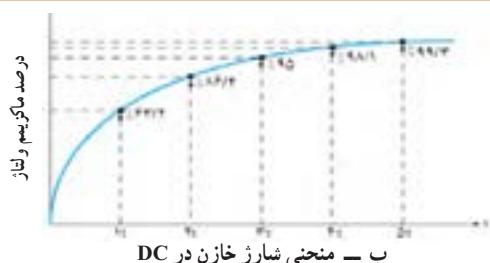

شكل ۱۰-۳-۱-شارژ خازن در جریان مستقیم

یاد آور می شود که اگر روی خازنی عدد کوچک تر از یک (مثلاً 10^{-10}) بدون ذکر واحد نوشته شده باشد مقدار ظرفیت بر حسب میکروفاراد است. همچنین اگر عدد ظرفیت، عددی دورقی (مثلاً 47) یا رمز عددی (مثلاً 10^3) باشد مقدار ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است.


خواندن خازن ها : خواندن مقادیر خازن ها تا حدود زیادی مشابه مقاومت ها است و با سه روش، نوشتن مقدار روی خازن، کد «عدد - حرف» و کد رنگی مشخص می شود. برای فراگیری چگونگی خواندن خازن ها به مبحث مقاومت ها مراجعه کنید.

برای ولتاژ کار این نوع خازن ها ممکن است حروفی بعد از کد ظرفیت نیز نوشته شود، در هر صورت باید برای تعیین ولتاژ کار به برگه اطلاعات خازن مراجعه کنید.



اصطلاحاً به خازنی که می‌تواند جایگزین تمام خازن‌های مدار شود «خازن معادل» گویند.

اتصال خازن‌ها: اگر خازنی مورد نیاز باشد که در محدوده ظرفیت‌های استاندارد نباشد، با متصل کردن چند خازن به صورت سری یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد.

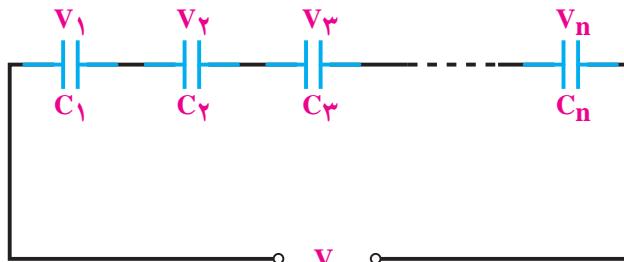


شکل ۱-۱۰۴

ظرفیت خازن معادل در مدارهای سری، مانند رابطه مربوط به مقاومت‌های موازی است. پس لازم است در پایان محاسبه، مقدار $\frac{1}{C_t}$ را معکوس نمود تا ظرفیت C_t را به دست آورد.

مثال: ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و B در شکل ۱-۱۰۵ چند میکروفاراد است؟

اتصال سری خازن‌ها: هر گاه دو یا n خازن مانند شکل ۱-۱۰۴ به صورت متوالی اتصال پیدا کند این نوع اتصال را «سری» گویند. ظرفیت خازن معادل در مدار سری را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد.

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

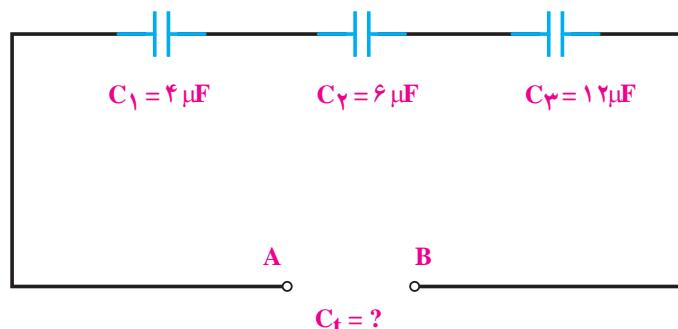


شکل ۱-۱۰۵

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3+2+1}{12} = \frac{6}{12}$$

$$C_t = \frac{12}{6} = 2 \mu F$$

اتصال موازی خازن‌ها: هرگاه دو یا n خازن مطابق شکل گویند.


۱-۱۰۶ به یکدیگر وصل شوند این اتصال را «موازی»

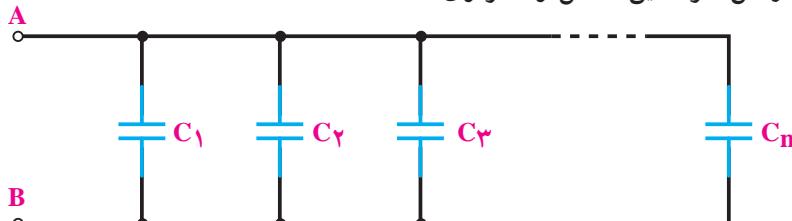

شکل ۱-۱۰۶

همان‌گونه که از رابطه زیر مشخص است ظرفیت خازن معادل از دو نقطه A و B در شکل ۱-۱۰۷ چند میکروفاراد است؟

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

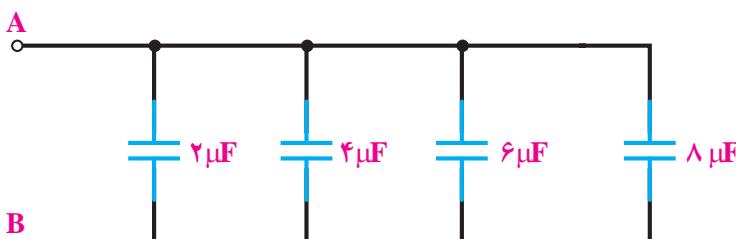

شکل ۱-۱۰۷

$$C_t = 2 + 4 + 6 + 8 = 20\text{ }\mu\text{f}$$

آنها را با توجه به کدرنگی مقاومت‌ها بخوانید و مقادیر آنها را در جدول ۱۱-۱ یادداشت کنید.

۲ با استفاده از نرم‌افزارهای ادیسون و electronic assistant یا هر نرم‌افزار دیگر دو نمونه خازن و دو نمونه مقاومت متغیر را پیدا کنید و مقادیر را در جدول ۱۱-۱ یادداشت کنید.

۱-۱۳۲ - کار عملی ۱۲ : خواندن مقادیر خازن و مقاومت متغیر

هدف : خواندن خازن و مقاومت‌های متغیر با استفاده از نرم‌افزار و قطعات واقعی مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : انواع خازن‌ها و مقاومت‌های متغیر، از هر نمونه دو عدد – نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) – نرم افزار ادیسون.

۱ مقاومت‌های متغیر و خازن‌ها را در اختیار بگیرید و مقادیر

جدول ۱۱ - ۱

قطعه	مقادیر از روی قطعه واقعی	مقادیر در نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
C _۱			<input checked="" type="checkbox"/> خیر
C _۲			<input checked="" type="checkbox"/> خیر
P _۱			<input checked="" type="checkbox"/> خیر
P _۲			<input checked="" type="checkbox"/> خیر

را تشخیص دهید. یک عدد خازن اتصال کوتاه شده را با

مولتی متر آزمایش کنید. قطع شدن یا نشستی شدن خازن فقط

با دستگاه LCR متر قابل تشخیص است.

۳ مقادیر را با هم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

۴ خازن‌ها ممکن است اتصال کوتاه، قطع یا نشستی شوند. با

استفاده از مولتی متر می‌توانید فقط اتصال کوتاه شدن خازن

پژوهش



فیلم ۱۴



در مورد خازن‌ها به صورت ترکیبی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

فیلم شارژ و دشارژ سیم پیچ را بینید و نتایج را با آنچه که تاکنون یاد گرفته‌اید تطبیق دهید.

۳۳ - ۱ - سیم پیچ (inductor - سلف)

و میکروهانزی است. ضرب خود القایی را با دستگاهی به نام LCR متر اندازه می‌گیرند.

از پیچیدن چند دور سیم در کنار هم، یا روی هم، سیم پیچ یا سلف ساخته می‌شود. یک سلف را با اسمای دیگر، مانند بوبین، پیچه، خود القا و چوک (سولونوئید) نیز نام گذاری می‌کنند. در شکل ۱۰۸ - ۱ انواع سلف‌ها را مشاهده می‌کنید. یک سلف ممکن است دارای هسته یا بدون هسته باشد، شکل ۱۰۹ - ۱ - الف و ب سیم پیچ دارای خاصیت القایی است که آن را با ضرب خود القایی L نشان می‌دهند. واحد ضرب خود القایی هانزی (H) و اجزای آن میلی‌هانزی



شکل ۱۰۸ - انواع سلف‌ها




ت - منحنی شارژ سیم پیچ در DC



پ - مدار RL سری در جریان

نماد بوبین با هسته

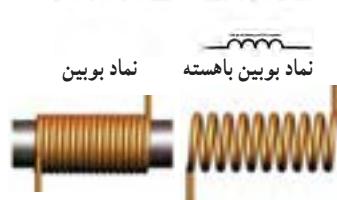

الف - سیم پیچ ب - سیم پیچ با بدون هسته و نماد آن هسته و نمادهای آن

شکل ۱۰۹ - ۱ - ساختمان سیم پیچ و رفتار آن در جریان مستقیم (DC)

پژوهش



مقاومتی با مدار طبق شکل ۱-۹-۱ پ سری شود
 مدت زمانی طول می‌کشد تا جریان به مقدار بیشینه
 برسد. در این حالت می‌گویند سلف بعد از ۵ ثابت
 زمانی ($\frac{5L}{R}$) شارژ می‌شود. شارژ شدن سیم پیچ از تابع
 نمایی شکل ۱-۹-۱-۱ تبعیت می‌کند.

عملکرد سلف در جریان الکتریکی DC : چون
 مقاومت سیم پیچ بسیار کم است، با اتصال ولتاژ DC به آن
 به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند ولی مدت زمان کوتاهی
 طول می‌کشد تا جریان مدار به بیشترین حد خود برسد. این
 حالت را حالت گذرا ya transient می‌نامند. در صورتی که

درباره کاربرد ضریب خود القابی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

مقدار سلف معادل در مدار سری را می‌توان از رابطه زیر
 به دست آورد.

$$L_t = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$$

مثال : مقدار سلف معادل از دو نقطه A و B در شکل ۱-۱۱-۱ چند میلی هانری است؟



شکل ۱-۱۱-۱

$$\begin{aligned} L_t &= L_1 + L_2 \\ L_t &= 10 + 5 + 15 = 30 \text{ mH} \end{aligned}$$

خواندن سیم پیچ ها : خواندن سلف تاحدود زیادی مشابه
 مقاومت‌ها است و با سه روش مقدار روی سیم پیچ، کد
 «عدد - حرف» و کد رنگی مشخص می‌کنند. برای
 فراگیری کد رنگی سیم پیچ‌ها به مبحث مقاومت‌ها مراجعه
 کنید.

اتصال سلف‌ها : اگر سلفی مورد نیاز باشد که در محدوده
 مقدارهای استاندارد نباشد، با متصل کردن چند سلف
 به صورت سری یا ترکیبی، می‌توان سلف مورد نظر را
 به دست آورد. اصطلاحاً به سلفی که می‌تواند جایگزین
 تمام سلف‌های مدار شود «سلف معادل» گویند.
 اتصال سری سلف‌ها : هرگاه دو یا n سلف مانند شکل
 ۱-۱۱-۱ به صورت متواالی اتصال پیدا کنند این نوع اتصال
 را «سری» گویند.



شکل ۱-۱۱-۱


در مورد اتصال ترکیبی سلف‌ها پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



اتصال موازی سلف‌ها: هرگاه دو یا n سلف مطابق شکل می‌گویند.

۱-۱۱۲ به یکدیگر وصل شوند این اتصال را «موازی»

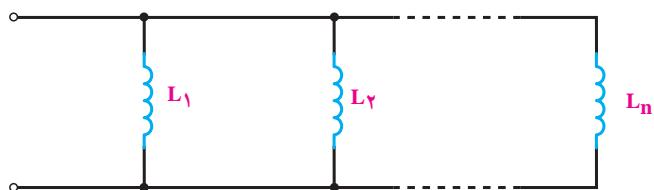


شکل ۱-۱۱۲

مقدار سلف معادل در مدار موازی از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

مثال: مقدار سلف معادل از دو نقطه A و B در شکل ۱-۱۱۳ چند میلی‌هانتری است؟

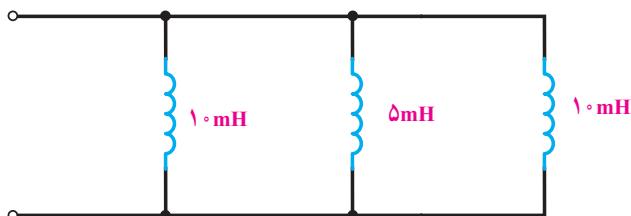

شکل ۱-۱۱۳

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

$$\frac{1}{L_t} = \frac{1}{1^\circ} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{3+6+2}{30} = \frac{11}{30}$$

$$L_t = 0.36 \text{ mH}$$

۳۴ - ۱ - کار عملی ۱۳ : سیم پیچ

هدف : خواندن مقادیر سیم پیچ

- ۱ چهار عدد سیم پیچ را در اختیار بگیرید و مقادیر آنها را با توجه به کد رنگی مقاومت‌ها بخوانید و مقادیر را در جدول ۱-۱۲ یادداشت کنید.
- ۲ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : انواع سیم پیچ‌ها از هر نمونه دو عدد - نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) - نرم افزار ادیسون.

جدول ۱-۱۲

شماره سیم پیچ	مقادیر از روی قطعه واقعی	مقادیر در نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
L _۱			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
L _۲			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
L _۳			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
L _۴			<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

- ۱ با استفاده از نرم افزار electronic assistant یا هر نرم افزار دیگر چند نمونه سیم پیچ را بخوانید و مقادیر را یادداشت کنید.
- ۲ مقادیر را باهم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

پژوهش



در مورد سیم پیچ‌ها به صورت ترکیبی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۱-۳۵ - الگوی آزمون نظری پایان واحد کار

۱ بارهای همنام یکدیگر را و بارهای

غیر همنام یکدیگر را می‌کنند.

۲ اجسام از طبق و باردار می‌شوند.

۳ EMF مخفف کلمات انگلیسی است.

۴ خاصیت ابررسانایی دردمای در اجسام رخ می‌دهد و در این حالت مقاومت جسم می‌شود.

۵ در مقطع سیمی بار الکتریکی ۵ کولن در مدت ۱۰ ثانیه جا به جا می‌شود. جریان عبوری را محاسبه کنید.

۶ ۰/۴۷ میلی آمپر چند میکرو آمپر است؟

$$(1) \quad ۴۷ \times 10^{-6} \quad (2) \quad ۴۷ \times 10^{-۲}$$


$$(3) \quad ۴۷ \times 10^3 \quad (4) \quad ۴۷ \times 10^1$$

- ۷ با توجه به رابطه $R = \frac{\rho_1}{A}$ واحد مقاومت مخصوص کدام گزینه است؟

$$\frac{m}{\Omega mm^2} \quad (2) \quad \frac{m}{\Omega mm} \quad (1)$$

$$\frac{\Omega mm}{m} \quad (4) \quad \frac{\Omega mm^2}{m} \quad (3)$$


- ۸ در کدام مدار شکل‌های ۱۱۴ - ۱ ولت متر و آمپر متر درست بسته شده است؟

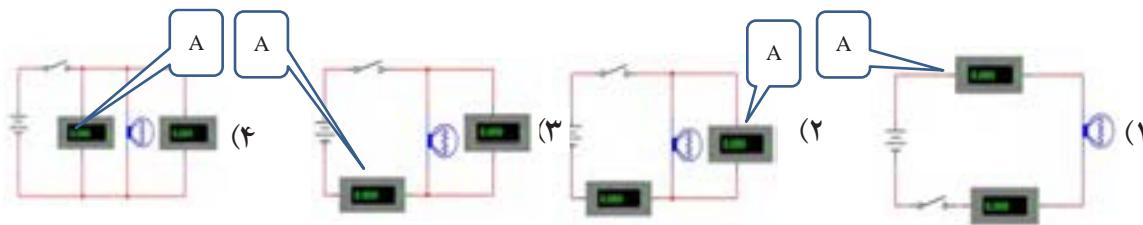

شکل ۱-۱۱۶

۱۱ در مدار شکل ۱-۱۱۶ :

- (الف) جریان‌های I_1 , I_2 و I_3 را محاسبه کنید.
 (ب) آمپرmetر چه جریانی را نشان می‌دهد؟

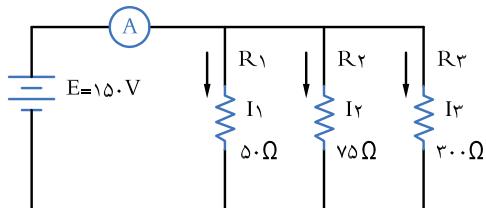

شکل ۱-۱۱۶


۹ اگر مقطع سیمی ۱ میلی متر مربع و طول آن 112 cm باشد، مقاومت سیم را محاسبه کنید. $\chi_{CU} = 56 \frac{\Omega}{\text{mm}^2}$

۱۰ اگر در شکل ۱-۱۱۵ ۴۰ ولت را نشان دهد :

(الف) مقدار R_3 چند اهم است؟


(ب) مقاومت کل مدار چند اهم است؟

(پ) مقدار E چند ولت است؟

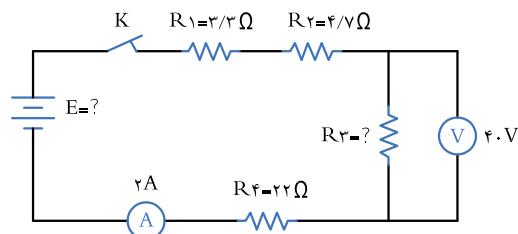


شکل ۱-۱۱۵

۱۱۷ در شکل‌های ۱-۱۱۷-۱ مقدار و درصد تولرانس هر مقاومت را بنویسید.

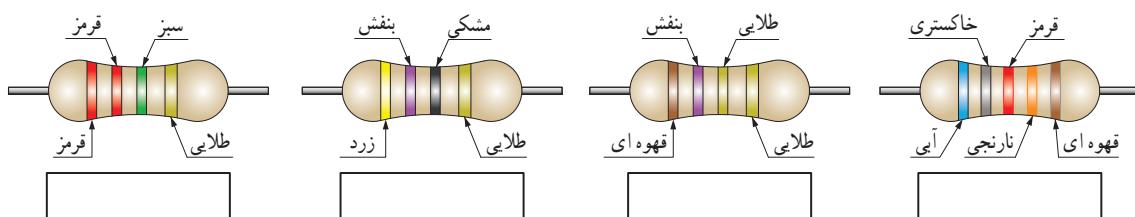


شکل ۱-۱۱۷

در شکل های ۱۱۸ - ۱ روی هر مقاومت SMD کدهای زیر نوشته شده است، مقدار هر مقاومت چند اهم است؟

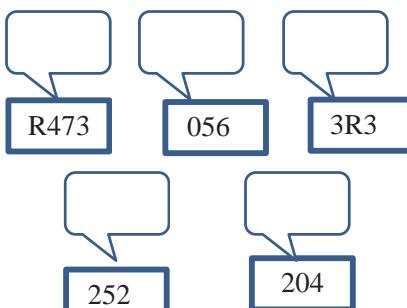


شکل ۱۱۸ - ۱

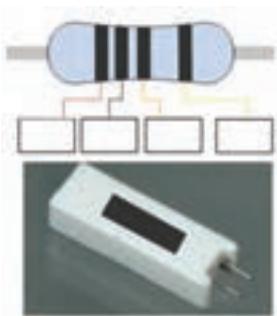

شکل ۱۱۹ - ۱

در شکل ۱۱۹ - ۱ کد رنگی و کد عدد حرف را برای مقاومت با مقدار $3/2$ کیلو اهم و تولرانس ۵ درصد مشخص کنید.

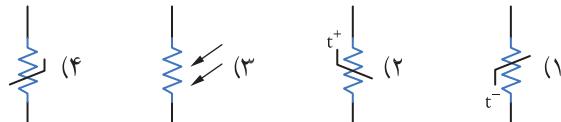

شکل ۱۲۰ - ۱


در شکل های ۱۲۰ - ۱ نماد فنی مقاومت تابع ولتاژ کدام است؟

ظرفیت خازن با کد 104 کدام گزینه است؟


$10000 \mu F$ (۲) $104 PF$ (۱)

$100 nF$ (۴) $10 nF$ (۳)


در شکل های مداری ۱-۱۲۱ مقدار خازن معادل را به دست آورید.

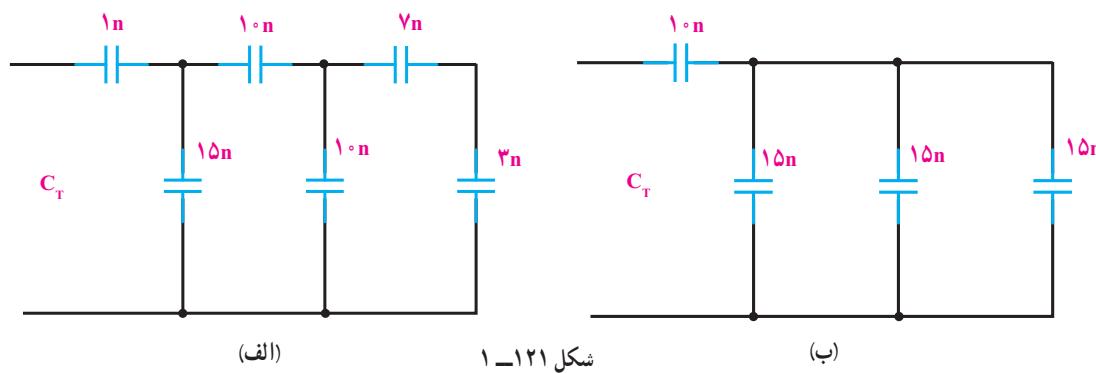


۱۲۲-۱ در شکل های مداری L_T چند هانزی می باشد؟

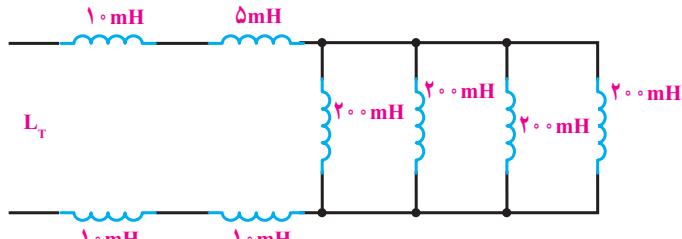


(الف)

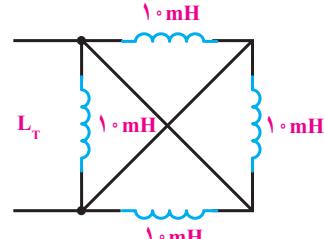

(ب)

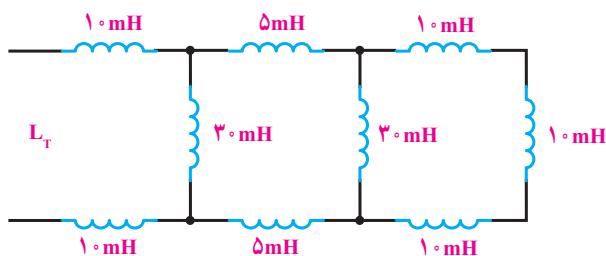

(ب)

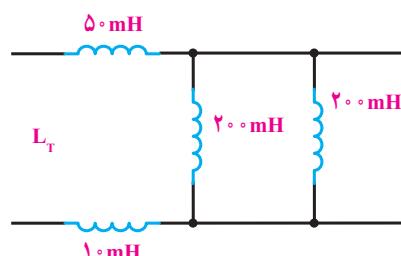

(ت)

در ادامه ارزشیابی شایستگی بر اساس استاندارد عملکرد آمده است.

در این ارزشیابی نمره ۳ معادل ۱۷-۲۰، نمره ۲ معادل ۱۲-۱۷ و نمره زیر ۲ مردود است.

۱-۳۶-الگوی آزمون نرم افزاری و عملی پایان واحد کار:

الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد کار، مشابه کارهای عملی ارائه شده در طول تدریس است.

ارزشیابی شایستگی آزمایش قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن و سلف)

شرح کار:

- ۱- نصب مقاومت‌ها روی بردبرد، تنظیم مولتی‌متر عقربه‌ای یا دیجیتالی و اندازه‌گیری دقیق مقدار مقاومت
- ۲- نصب خازن‌ها روی بردبرد، تنظیم پل LCR متر و اندازه‌گیری دقیق مقدار خازن
- ۳- نصب سلف‌ها روی بردبرد، تنظیم پل LCR متر و اندازه‌گیری دقیق مقدار سلف
- ۴- نصب برنامه Electronic Assistant یا مشابه آن روی رایانه و راهاندازی نرم‌افزار
- ۵- خواندن مقادیر مقاومت، سلف و خازن با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری مقادیر مقاومت، خازن و سلف با دقت براساس استانداردهای تعریف شده و خواندن برگه اطلاعاتی

شاخص‌ها:

- ۱- خواندن صحیح مقدار دو نمونه از هر یک از قطعات مقاومت، خازن و سلف با استفاده از عالم‌اظاهربند و تولرانس ۸٪ (۸ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری صحیح مقدار دو نمونه از هر یک از قطعات مقاومت، خازن و سلف با استفاده از مولتی‌متر و پل LCR (۹ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری کمیت‌ها در مدارهای سری و موازی شامل دو مقاومت با استفاده از مولتی‌متر (۱۰ دقیقه)
- ۴- انطباق اطلاعات مقاومت، سلف و خازن با برگه اطلاعات (DataSheet) یا انتخاب یک قطعه با استفاده از برگه اطلاعات (DataSheet)
- ۵- اندازه‌گیری مقدار ظرفیت معادل دو خازن به صورت سری و موازی و ضریب خودالقابی دو سلف به صورت سری و موازی توسط LCR متر (۱۰ دقیقه)
- ۶- تشخیص سه قطعه معیوب مقاومت، خازن و سلف از بین ۹ قطعه سالم و معیوب (۲۰ دقیقه)
- ۷- آزمایش و اندازه‌گیری مقاومت متغیر با مولتی‌متر (دو نمونه) (۶ دقیقه)
- ۸- نسب و راهاندازی و استفاده از نرم‌افزار (۱۲ دقیقه)


شرایط انجام کار:

مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف (مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ متر مربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهر به وسائل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد ۱۸۰W×۱۸۰D×۸۰H مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم‌افزار خاص - ذره‌بین با بزرگنمایی ۱۰ ابزار و تجهیزات: مقاومت‌های ساده (SMD و TH) - مقاومت‌های متغیر - انواع سلف - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - جداول استاندارد - LCR متر - لوازم التحریر - سیم‌های رابط - فرهنگ لغات (انگلیسی به فارسی) - بردبرد - رایانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	اندازه‌گیری مقاومت‌های ثابت	اندازه‌گیری مقاومت‌های متغیر	اندازه‌گیری ظرفیت خازن‌های ثابت و متغیر	اندازه‌گیری ضریب خودالقابی سلف	اندازه‌گیری مقاومت‌های ثابت	ردیف هنرجو
۱							۲
۲							۲
۳							۲
۴							۲
۵	استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط برای بندهای ۱ تا ۴						۱
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها	۲- دقت و تمرکز در اجرای کار	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر	۴- اخلاق حرفه‌ای		۲
	میانگین نمرات						*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

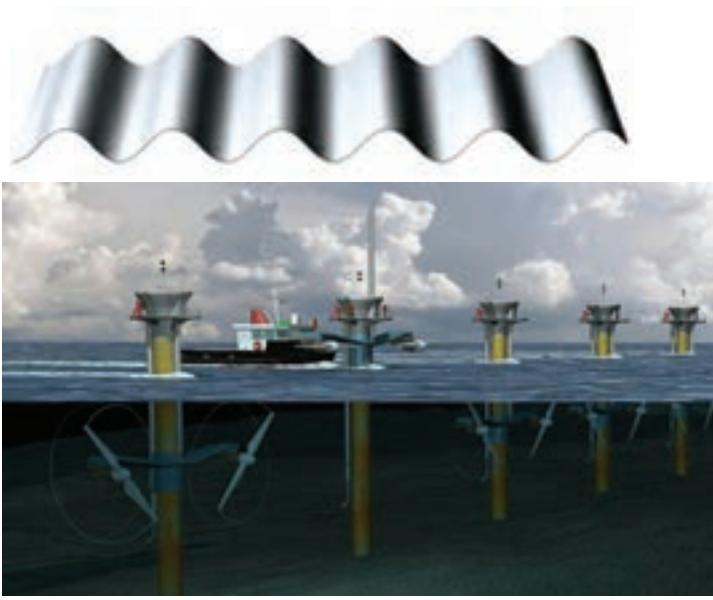

فصل دوم

کمیت‌های پایه الکتریکی



امواج DC مربوط به باتری‌ها و امواج متناوب مانند موج برق شهر (موج سینوسی) و یا امواج صوتی و تصویری، امواجی هستند که همواره با آن سروکار داریم. به طور مثال منابع تقدیمی‌ای که با استفاده از برق شهر ساخته می‌شوند، قلب تپنده دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی هستند. لذا شناخت این امواج، کمیت‌های مربوط به آن و نیز اندازه‌گیری این کمیت‌ها از طریق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اصولی‌ترین دانش پایه است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی اندازه‌گیری کمیت‌های موج

آیا تا بهحال پی برده‌اید :

- شکل موج جریان باتری و جریان برق شهر چگونه است؟
- چه تفاوتی بین ولتاژ برق شهر و ولتاژ باتری وجود دارد؟
- کمیت‌های یک موج کدام‌ند و چگونه آنها را اندازه‌می‌گیرند؟
- چه دستگاه‌ایی کمیت‌های موج را اندازه‌می‌گیرند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای اندازه‌گیری کمیت‌های موج وجود دارد؟
- از برق شهر چگونه می‌توان ولتاژی مانند ولتاژ باتری ساخت؟

استاندارد عملکرد :

اندازه‌گیری ولتاژ و جریان DC و AC با درنظر گرفتن نکات ایمنی و استاندارد تعریف شده

۲-۲ - انواع جریان الکتریکی

جریان الکتریکی به سه دسته، جریان مستقیم، متناوب و متغیر تقسیم بندی می‌شود.

الف - جریان مستقیم : (Direct Current DC) : جریان مستقیم یا یک طرفه جریانی است که فقط در یک جهت در مدار جاری می‌شود. با تری‌ها مولد جریان مستقیم هستند.



در شکل ۱-۲ نمودار جریان مستقیم روی محورهای مختصات رسم شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، در زمان‌های مختلف مقدار جریان و جهت آن ثابت است. به این جریان، جریان مستقیم ثابت گویند.

اگر جهت جریان تغییر نکند ولی مقدار آن متغیر باشد، جریان مستقیم متغیر نام دارد. شکل ۲-۲ یک نمونه جریان مستقیم متغیر را نشان می‌دهد.

۱-۲ - مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم تحریر، منبع تغذیه، مولتی‌متر، ترانسفورماتور، رایانه و نرم‌افزارهای مناسب

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

سیگنال الکتریکی حاصل از صحبت کردن انسان، تصاویر تلویزیونی، سیگنال‌های رادیویی، همه امواج متفاوتی اند که به طور مستمر و روزمره با آنها سروکار داریم. در این فصل به تشریح امواج DC و AC و منابع تولید آنها می‌پردازیم و کمیت‌های مرتبط با موج را با استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار محاسبه می‌کنیم. در فرایند اجرای کار، توجه به شایستگی‌های غیرفنی و نکات ایمنی در به کارگیری دستگاه‌های اندازه‌گیری و دقت در مراحل اندازه‌گیری بسیار اهمیت دارد و همواره باید موردنظر باشد.

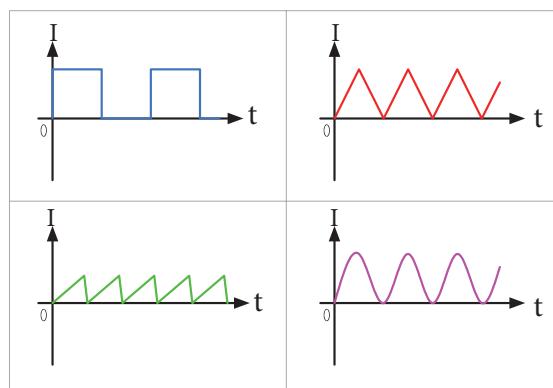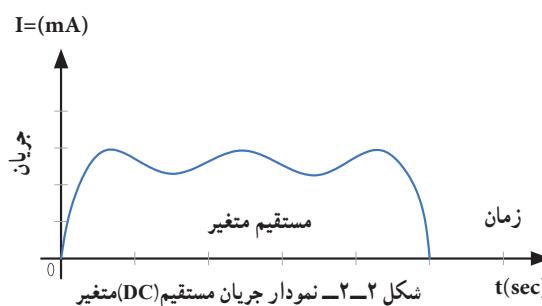


شکل ۲-۳ - انواع شکل موج‌های جریان مستقیم (DC)

۱ چند نوع جریان مستقیم متغیر را در شکل ۳-۲ مشاهده می‌کنید. آنها را نام‌گذاری کنید. انواع دیگر جریان مستقیم متغیر را بیابید.

کار گروهی



۲ در شکل ۲-۴ دو نوع باتری قلمی ۱/۵ ولتی و باتری اتومبیل با ولتاژ ۱۲ ولت را مشاهده می‌کنید. نمودار ولتاژ این دو باتری را با مقیاس مناسب نسبت به زمان در شکل ۲-۵-الف و ب رسم کنید.

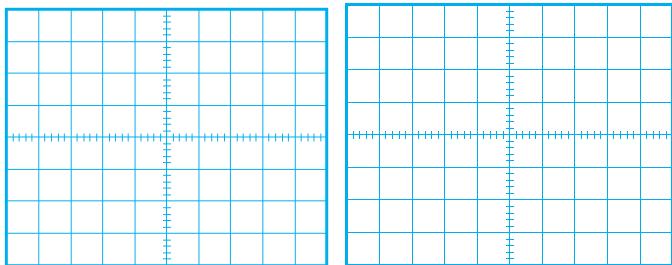

شکل ۲-۵ الف ب




شکل ۲-۴ دو نوع باتری منبع جریان مستقیم

نمایش انیمیشن (پویانمایی): پویانمایی مربوط به جریان‌های DC ثابت و متغیر و AC را بینید و پس از نمایش آن، در کلاس در مورد آن بحث کنید.



شکل‌های ولتاژ و جریان متناوب: متداول‌ترین شکل جریان متناوب، شکل موجی است که شرکت‌های برق تولید می‌کنند. این شکل موج، به صورت سینوسی است. شکل ۲-۷ ولتاژ متناوب سینوسی تولیدی توسط شرکت‌های تولید برق در ایران را نشان می‌دهد.

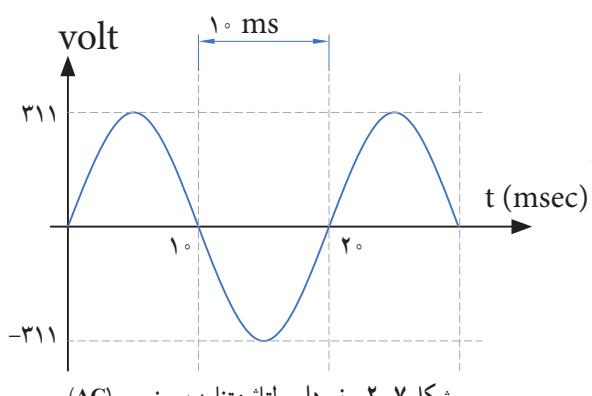


شکل ۲-۷ نمودار ولتاژ متناوب سینوسی (AC)

۲ در مورد سیگنال صوتی که از طریق آمپلی‌فایر (تقویت‌کننده صوتی) به بلندگو می‌رسد بررسی کنید، آیا این سیگنال متغیر غیرمستقیم غیرمتناوب است؟ آیا این سیگنال قسمت منفی هم دارد؟ نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

ب - جریان متناوب (Alternating Current AC)

جریان متناوب یا AC جریانی است که جهت و مقدار آن با زمان و به صورت یکنواخت تغییر می‌کند. برق مصرفی منازل که در نیروگاه‌های تولید می‌شود، جریان متناوب است. در شکل ۲-۶ یک نمونه جریان متناوب سینوسی رسم شده است.

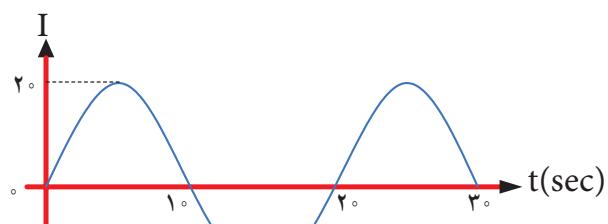

شکل ۲-۶ نمودار جریان متناوب سینوسی (AC)

همان‌طور که در شکل ۲-۶ مشاهده می‌کنید، جریان در ابتدا صفر است، سپس افزایش یافته به مقدار حداکثر (بیشینه) خود می‌رسد، سپس به صفر بر می‌گردد. مجدداً در جهت منفی به بیشترین مقدار خود می‌رسد و بار دیگر به صفر بر می‌گردد. طی این مراحل را یک چرخه (دوره تناوب یا سیکل) می‌نامند. این مراحل در زمان‌های مساوی عیناً تکرار می‌شود.


فکر کنید



مثال ۱: زمان تناوب موج سینوسی شکل ۲-۱ را محاسبه کنید.

پاسخ: با توجه به شکل، مدت زمان یک سیکل ۴ میلی ثانیه است. جواب :

$$T = 4 \text{ msec}$$

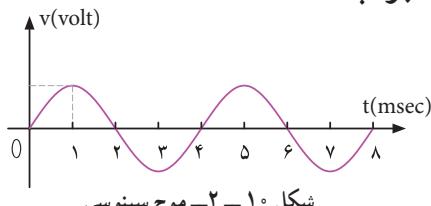


شکل ۲-۱- موج سینوسی

پرسش: در صورتی که تقسیمات محور زمان ۴ برابر شود (یعنی عدد ۱ تبدیل به ۴ و عدد ۲ تبدیل به ۸ و ... شود)، زمان تناوب چند میلی ثانیه خواهد بود؟

فرکانس یا بسامد (Frequency): به تعداد چرخه (دوره یا سیکل) در مدت زمان یک ثانیه فرکانس گویند.

واحد فرکانس سیکل (چرخه) بر ثانیه :

مثال، چون موج سینوسی نشان داده شده در شکل ۲-۱۱ دارای ۲ چرخه (سیکل) در یک ثانیه است، پس فرکانس آن ۲ سیکل بر ثانیه یا ۲ هرتز می شود.

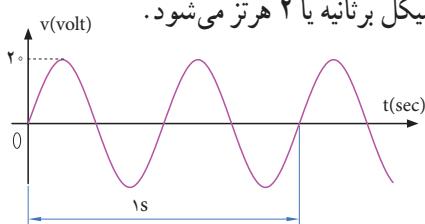


شکل ۲-۱۱- موج سینوسی با فرکانس ۲ HZ

فکر کنید


● تعداد چرخه‌ها (سیکل‌ها) برای موج سینوسی شکل ۲-۱۲

چند هرتز است؟ چرا؟

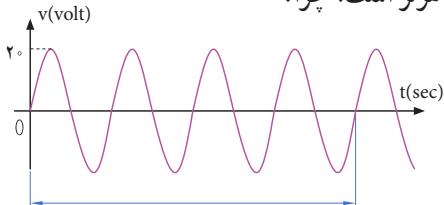

شکل ۲-۱۲- موج سینوسی با فرکانس HZ

در شکل ۸-۲ نمونه‌های دیگر جریان متناوب نشان داده شده است. این جریان‌ها را نام‌گذاری کنید. انواع دیگر جریان متناوب را بیابید.

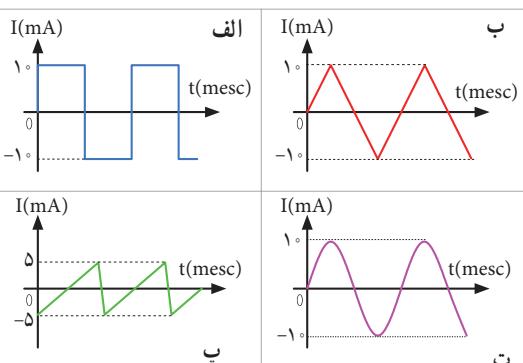

شکل ۸-۲- انواع شکل موج‌های جریان متناوب (AC)

فیلم ۱




فیلم چگونگی تولید جریان متناوب سینوسی را مشاهده کنید و اطلاعات مهم آن را به خاطر بسپارید.

۲-۳- ویژگی‌های موج سینوسی

هر موج سینوسی دارای ویژگی زمان تناوب، فرکانس یا بسامد و دامنه است که به آن می‌پردازیم.

سیکل: به شکل موجی که در اثر چرخش یک دور کلاف در داخل میدان مغناطیسی به وجود می‌آید سیکل گفته می‌شود.

زمان تناوب (T): مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک چرخه (دوره یا سیکل) کامل طی شود را زمان تناوب یا پریود موج گویند. شکل ۹-۲ زمان تناوب موج را نشان می‌دهد. زمان تناوب را با حرف T مشخص می‌کنند. واحد زمان تناوب، ثانیه است. اجزای ثانیه، میلی ثانیه (msec)، میکروثانیه (μsec)، نانو ثانیه (nsec) و پیکو ثانیه (psec) است.

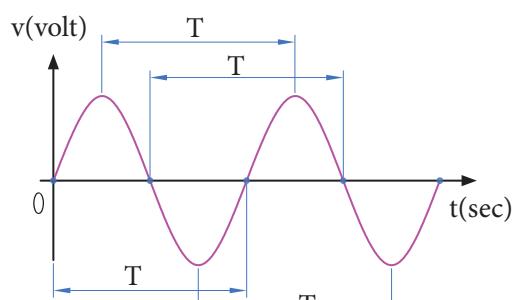

شکل ۲-۹- زمان تناوب موج سینوسی

پژوهش



- چه پدیده‌هایی می‌شناسید که حرکت آنها تناوبی است؟

۱ زمان تناوب موج سینوسی 1 msec است، فرکانس موج کدام است؟

10 kHz

1 kHz

1 MHz

100 kHz

۲ اگر فرکانس یک موج صوتی $f = 50 \text{ Hz}$ باشد زمان تناوب آن کدام است؟

۲ میلی ثانیه

۱ ثانیه



۵/۰ ثانیه

طول موج : مسافتی را که موج در مدت زمان یک سیکل طی می‌کند، طول موج گویند و آن را با λ (لاندا) نشان می‌دهند.

شکل ۲-۱۵-۲ طول موج، یک موج سینوسی را نشان می‌دهد.

مقدار طول موج از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$\lambda = V \times T$$

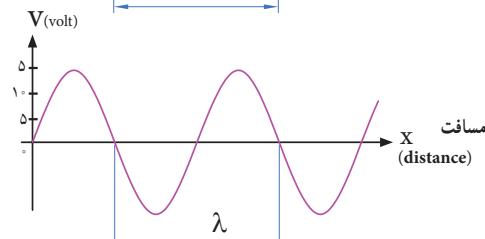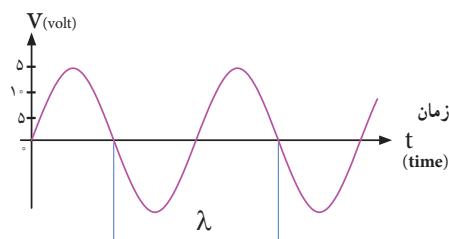


شکل ۲-۱۵-۲- زمان تناوب یک موج سینوسی

در این رابطه λ طول موج بر حسب متر (m)، V سرعت موج بر حسب متر بر ثانیه (m/sec) و T زمان تناوب بر حسب ثانیه (sec) است. سرعت موج بستگی به محیط دارد که موج در آن منتشر می‌شود. مثلاً صدای انسان در دمای محیط تقریباً دارای سرعت 340 m/sec است. امواج الکترومغناطیس که با سرعت نور حرکت می‌کنند دارای سرعت $C = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$ هستند.

- در مورد کمترین فرکانس و بیشترین فرکانس شناخته شده، پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

● در مورد فرکانس موج‌های تولید شده توسط مغز انسان در حالات مختلف (حالت بیداری- خواب، در حالت دیدن رؤیا و سایر موارد) پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پرسش : در شکل ۲-۱۳ ۲ کدام موج فرکانس بیشتری دارد؟ کدام موج فرکانس کمتری دارد؟ مشخص کنید و دلیل آن را توضیح دهید.

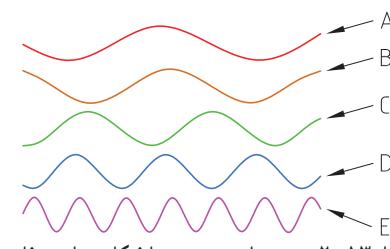

شکل ۲-۱۳-۲- موج‌های سینوسی با فرکانس‌های مختلف


- در مورد فرکانس کار میکروفر تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



رابطه بین فرکانس و زمان تناوب : به شکل موج سینوسی ۲-۱۴ توجه کنید، در زمان تناوب T یک سیکل از موج طی شده است، چون فرکانس تعداد سیکل‌ها در یک ثانیه است لذا با استفاده از یک تناسب ساده رابطه بین زمان تناوب و فرکانس به دست می‌آید.

$$\begin{array}{c} T \text{ ثانیه} \\ \text{یک سیکل} \\ \text{یک ثانیه} \\ X \end{array} \rightarrow f = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{f}$$

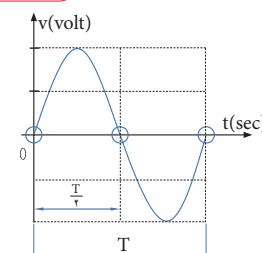


شکل ۲-۱۴-۲- زمان تناوب یک موج سینوسی

شکل ۱۶-۲ در نظر بگیرید. اگر متحرک از نقطه A روی محیط دایره حرکت کند و مسافتی از محیط دایره را که برابر شعاع دایره است، طی کند، می‌گوییم زاویه پیموده شده یک رادیان است، به عبارت دیگر زاویه مقابل به کمانی از دایره که طول کمان برابر شعاع دایره باشد را یک رادیان گویند.

$$\text{درجه } \frac{\pi}{3} = 1 \text{ Rad}$$

سرعت زاویه‌ای، زاویه پیموده شده بر حسب رادیان در مدت یک ثانیه است.

$$\omega = \frac{\alpha}{t} \quad (\text{زاویه پیموده شده بر حسب رادیان})$$

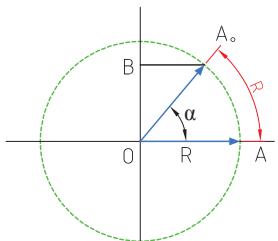

شکل ۱۶-۲- زاویه برابر یک رادیان


پویانمایی

به آنیمیشن مربوط به پیمودن بردار شعاع دایره به اندازه 36° درجه و حرکت آونگ برای ایجاد موج سینوسی توجه کنید.

فکر کنید

محیط یک دایره با شعاع R برابر $2\pi R$ است. زاویه پیموده شده در یک دور کامل حول محیط دایره که برابر 36° درجه است برابر با چند رادیان می‌شود؟

به شکل ۱۷-۲ توجه کنید، اگر بردار شعاع دایره محیط دایره را یک دور کامل بزند معادل یک سیکل موج سینوسی است.

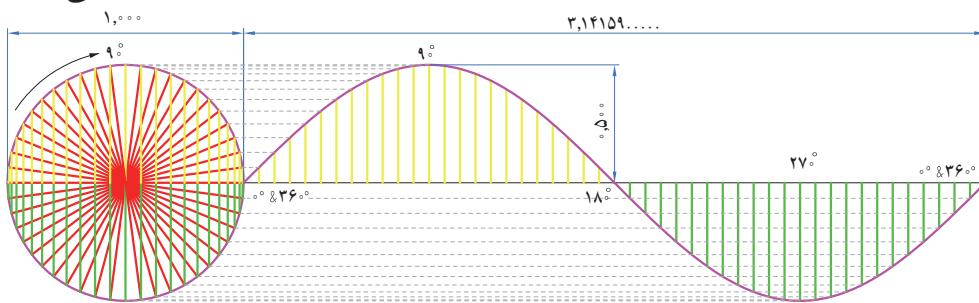

شکل ۱۷-۲- یک سیکل موج سینوسی معادل 36° درجه است

مثال ۲: اگر یک ایستگاه رادیویی دارای فرکانس 100MHz باشد و امواج رادیویی با سرعت امواج الکترومغناطیس در فضا پخش شوند، طول موج این ایستگاه چقدر است؟

$$\lambda = \frac{C}{F} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3 \text{ m}$$

در مورد فرکانس و طول موج چند ایستگاه رادیویی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



اگر فرکانس شنوازی (AF=Audio Frequency) در فاصله 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز باشد و سرعت انتشار صوت تقریباً 340 متر بر ثانیه در نظر گرفته شود، کمترین و بیشترین طول موج برای فرکانس شنوازی چند متر است؟

فکر کنید




سرعت زاویه‌ای: سرعت، مقدار مسافتی است که متحرک در واحد زمان طی می‌کند، مثلاً وقتی می‌گویند سرعت یک اتومبیل 80 کیلومتر بر ساعت است، یعنی در صورتی که حرکت یکنواخت باشد این وسیله نقلیه در هر ساعت 80 کیلومتر راه را طی می‌کند. مقدار سرعت بر حسب مسافت طی شده از رابطه $V = \frac{X}{T}$ به دست می‌آید. در این رابطه V سرعت بر حسب m/sec و X مسافت بر حسب m و T زمان بر حسب sec است.

اگر متحرک پرامون یک مسیر دایره شکل حرکت کند، برای بیان سرعت از اصطلاح سرعت زاویه‌ای استفاده می‌کند. سرعت زاویه‌ای را با امگا (ω) نشان می‌دهند.

برای محاسبه سرعت زاویه‌ای، دایره‌ای به شعاع R را مطابق


دامنه لحظه‌ای موج: به مقدار دامنه موج در هر لحظه از زمان، مقدار لحظه‌ای موج یا دامنه لحظه‌ای موج گویند.

شکل ۲۱-۲ مقدار لحظه‌ای موج را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد.

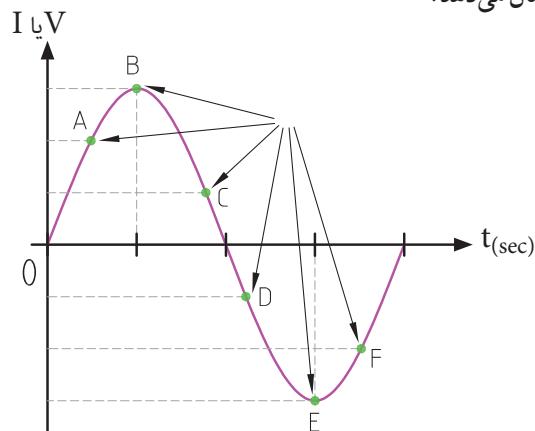

شکل ۲۱-۲ مقدار لحظه‌ای موج سینوسی

پرسش: مقدار لحظه‌ای موج سینوسی شکل ۲۲-۲ را در زمان‌های $t_1 = 1 \text{ sec}$ و $t_2 = 5 \text{ sec}$ و $t_3 = 11 \text{ sec}$ و $t_4 = 12 \text{ sec}$ چقدر است؟ مقدار تقریبی را در جدول بنویسید.

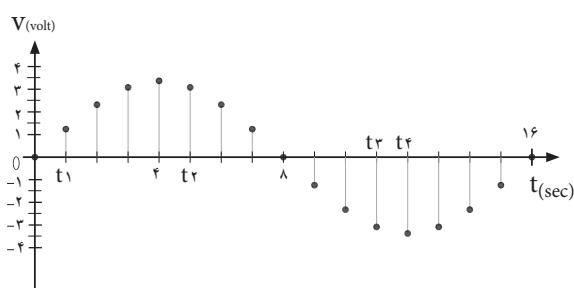


شکل ۲۲-۲ مقدار لحظه‌ای موج سینوسی

زمان	t_1	t_2	t_3	t_4
مقدار دامنه موج				


زمان تناوب یک موج سینوسی معادل 36° درجه است. لذا سرعت زاویه‌ای از رابطه $\frac{\omega}{T} = 2\pi f$ به دست می‌آید.

دامنه بیشینه موج سینوسی: حداکثر مقدار دامنه ولتاژ یا جریان موج سینوسی در هر نیم سیکل را مقدار ماکزیمم یا بیشینه یا پیک (peak=max) موج سینوسی گویند. شکل ۱۸-۲ مقدار پیک مثبت و منفی یک موج سینوسی را نشان می‌دهد.

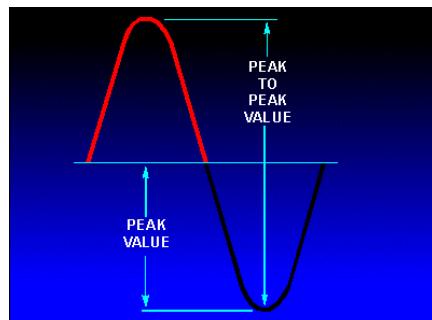


شکل ۱۸-۲ مقدار پیک مثبت و منفی یک موج سینوسی

آیا پیک مثبت و منفی موج سینوسی شبیه قله و ته دره یک کوه مانند شکل ۱۹-۲ است؟ سرح دهید.

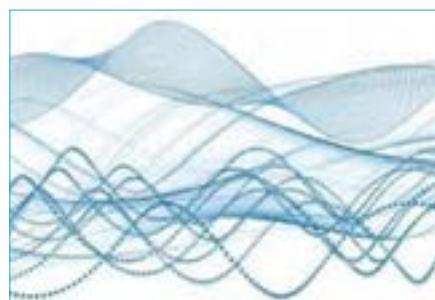

شکل ۱۹-۲ قله و دره مانند پیک تا پیک موج سینوسی

پرسش: مقدار پیک مثبت و منفی موج سینوسی شکل ۲۰-۲ چندولت است؟

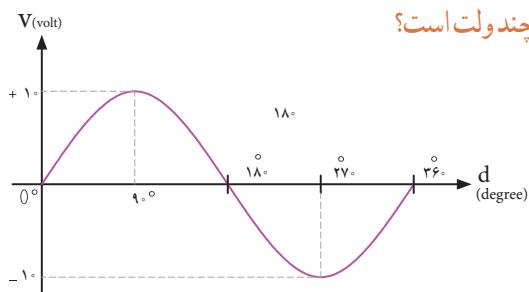


شکل ۲۰-۲ محاسبه مقدار پیک موج سینوسی




فکر کنید

آیا مقدار میانگین موج سینوسی یکسو شده منفی شکل ۲۵-۲-ب، دارای جهت معکوس است و رابطه آن با رابطه محاسبه مقدار میانگین نیم سیکل مثبت شکل ۲۵-۲-الف تفاوتی دارد؟ چرا؟

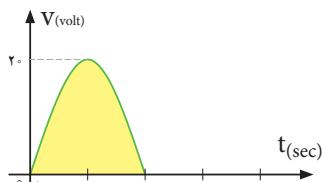

شکل ۲۵-۲-الف موج سینوسی یکسو شده نیم موج مثبت

مثال ۳: میانگین موج سینوسی یکسو شده نیم موج شکل ۲۵-۲-ب را محاسبه کنید.

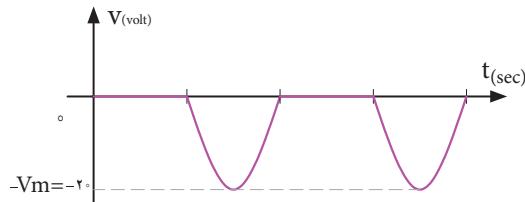


شکل ۲۵-۲-ب موج سینوسی یکسو شده نیم موج منفی

میانگین موج سینوسی یکسو شده :


$$V_{ave} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{2}{\pi} = 0.318 V_m$$

● میانگین یک موج سینوسی مطابق شکل ۲۶-۲ در یک سیکل کامل چند ولت است؟

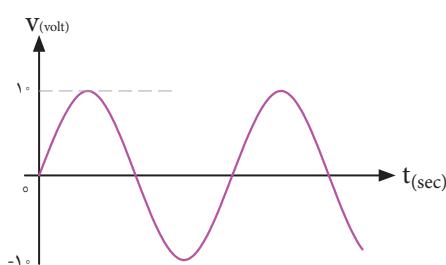

شکل ۲۶-۲-موج سینوسی

مقدار متوسط موج سینوسی : به مقدار میانگین یا معدل (Average = Ave) مقدار لحظه‌ای موج سینوسی در یک سیکل، مقدار متوسط موج گویند. مقدار متوسط موج سینوسی در هر سیکل در شکل ۲۳-۲ نشان داده است.

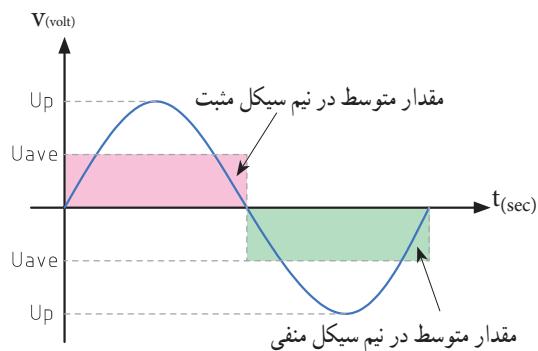

شکل ۲۳-۲-مقدار متوسط موج سینوسی

۱ آیا مقدار میانگین یک موج سینوسی در یک سیکل کامل صفر است؟ چرا؟




۲ آیا می‌توانیم بگوییم مقدار میانگین (متوسط) یک موج در نیم سیکل برابر با مقدار DC آن موج در نیم سیکل است؟

پرسش : معدل (میانگین) مقدار ۲، +۴، +۵، +۷، و +۲ چند است؟

مقدار متوسط یک سیکل از موج سینوسی یک طرفه را که به آن موج یکسو شده می‌گویند با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید. شکل ۲۴-۲ موج یکسو شده یا یک طرفه را نشان می‌دهد.

$$V_{ave} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m$$

$$I_{ave} = \frac{I_m}{\pi} = 0.318 I_m$$

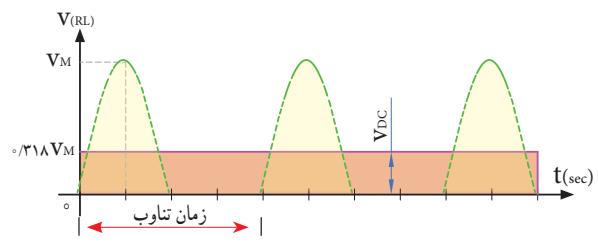


شکل ۲۴-۲-موج سینوسی یک طرفه

فکر کنید



مثال : مقدار مؤثر ولتاژ موج سینوسی شکل ۲-۲۹ چند ولت است؟

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{14}{\sqrt{2}} = \frac{14}{1/\sqrt{2}} = 9.898$$

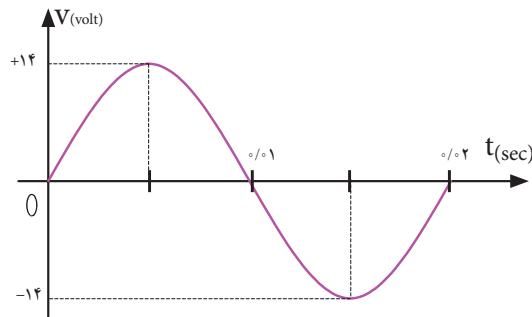


شکل ۲-۲۹—موج سینوسی

- ۱ برق شهر در کشور ایران دارای مقدار مؤثر 220 ولت و فرکانس 50 هرتز است، مقدار قله (پیک) و قله تا قله (پیک تا پیک) و زمان تناوب برق شهر را محاسبه کنید.
۲ زمان تناوب و مقدار پیک و مقدار پیک تا پیک برق شهر در کشورهایی که دارای مقدار مؤثر 110 ولت و فرکانس 60 هرتز است را محاسبه کنید.

الگوی پرسش



- ۱ مقدار مؤثر یک موج سینوسی 20 ولت است، مقدار پیک و پیک تا پیک آن را محاسبه کنید.
۲ مقدار ماکریزم یک موج سینوسی 5 ولت است، مقدار مؤثر و پیک تا پیک (قله تا قله) موج را محاسبه کنید.

● میانگین موج شکل ۲۷-۲ که به موج سینوسی یکسو شده نیم موج چه رابطه‌ای دارد؟ شرح دهد.

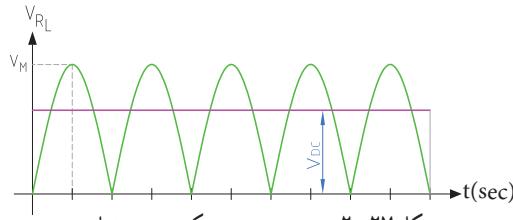

شکل ۲-۲۷—موج سینوسی یکسو شده تمام موج

مقدار مؤثر موج سینوسی : مقدار مؤثر یک ولتاژ سینوسی معادل مقدار ولتاژ DC است که در یک بار معین و در زمان معین می‌تواند همان مقدار گرمای را تولید کند که ولتاژ DC در همان بار و در همان زمان، گرمای تولیدی یکسان در بار مساوی (R) یکسان (۲۸-۲) گرمای تولیدی یکسان در بار مساوی DC را و در زمان مساوی توسط ولتاژ متناوب و ولتاژ DC را نشان می‌دهد. مقدار مؤثر موج سینوسی را با V_{rms} یا I_{rms} نشان می‌دهند. اول کلمه effective است. مقدار مؤثر با علامت اختصاری rms، که اول کلمات Root Mean Square است نیز نوشته می‌شود.

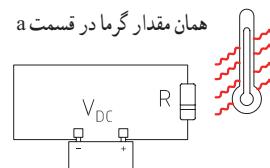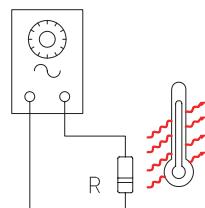

الف—مدار جریان مستقیم
ب—مدار جریان متناوب


شکل ۲۸-۲—مقدار مؤثر موج متناوب و معادل مقدار DC

مقدار مؤثر یک موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه است:

$$V_{rms} = \sqrt{V_m^2 / 2} \quad V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$


$$I_{rms} = \sqrt{I_m^2 / 2} \quad I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

لحظه با هم صفر و ماکزیمم نشوند در این صورت گوییم بین جریان و ولتاژ سینوسی اختلاف فاز وجود دارد. شکل ۲-۳۰ دو موج سینوسی را نشان می‌دهد که با هم به اندازه φ درجه اختلاف فاز دارند. واحد اختلاف فاز معمولاً درجه یا رادیان است. در شکل ۲-۳۱ بین دو موج A و B ۴۵ درجه اختلاف فاز وجود دارد.

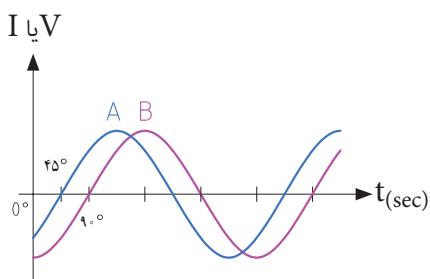


شکل ۲-۳۱ - بین دو موج A و B ۴۵ درجه اختلاف فاز وجود دارد

۴-۲-۴ اختلاف فاز بین دو موج سینوسی اگر به یک مدار ولتاژ متناوب سینوسی اعمال گردد، در آن مدار جریان سینوسی جاری می‌شود، فقط ممکن است به خاطر وجود بعضی عناصر مانند سلف یا خازن، شکل جریان مدار و شکل ولتاژ مدار که هر دو سینوسی و هم فرکانس هستند روی هم منطبق نباشند، یعنی هر دو در یک

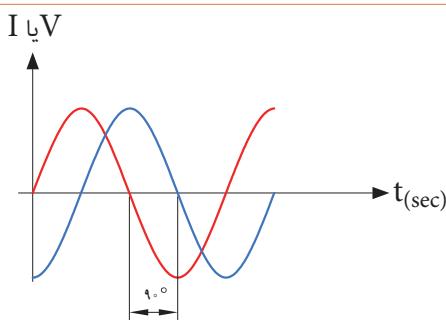


شکل ۲-۳۰ - دو موج سینوسی با اختلاف فاز $\varphi = 90^\circ$

برای تعیین میزان اختلاف فاز بین دو موج هم فرکانس، دو نقطه مشابه مثلاً نقطه صفر یا ماکزیمم و یا نقطه مینیمم از شکل موج‌ها را بر حسب کمیت محور افقی باهم مقایسه می‌کنیم. در شکل ۲-۳۲ دو موج A و B باهم، هم فاز هستند.

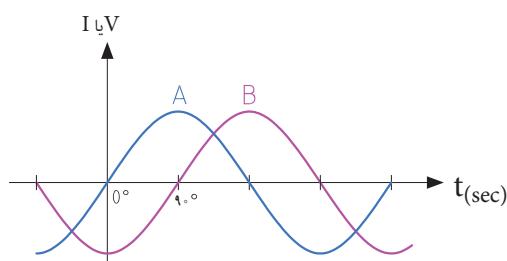


شکل ۲-۳۴ - A نسبت به موج B پیش فاز است

پرسش: در شکل ۲-۳۵ موج A نسبت به موج B به اندازه درجه پیش فاز پس فاز است.

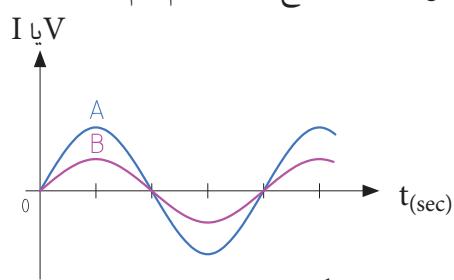


شکل ۲-۳۲ - دو موج هم فاز

در شکل ۲-۳۳ موج A نسبت به موج B پس فاز است (تأخير فاز دارد) و در شکل ۲-۳۴ موج A نسبت به موج B پیش فاز است (تقدیم فاز دارد)

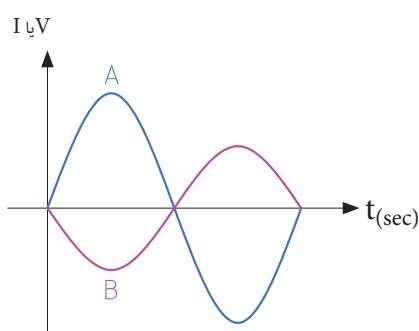

شکل ۲-۳۵

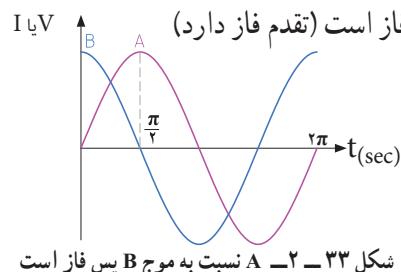

شکل ۲-۳۳ - A نسبت به موج B پس فاز است

فکر کنید



کاربردهای متفاوتی را به وجود می‌آورد. مثلاً باتری از جنس اکسید نقره (Silver Oxide) به دلیل مشخصات و شارژ بسیار باثبات، در ماشین حساب‌ها، ساعت و تجهیزات عکس برداری کاربرد دارد. شکل ۳۶ – ۲ یک نمونه باتری ساعت و شکل ۳۷ – ۲ دو نمونه باتری اتومبیل و شکل ۳۸ – ۲ یک عدد باتری زیر دریایی را نشان می‌دهد.



شکل ۳۷ – ۲ – دو نوع باتری اتومبیل



شکل ۳۸ – ۲ – باتری زیر دریایی

فیلم ۲

فیلم مربوط به نمایش اطلاعات و شکافتن باتری را با نظارت مری خود مشاهده کنید. توجه داشته باشید به دلیل سمی بودن مواد داخل باتری هرگز خودتان اقدام به این کار نکنید.

باتری‌های اتومبیل قابل شارژ هستند. باتری‌های قابل شارژ زمان مصرف دارند. چنانچه در انبار نگهداری می‌شوند باید در مدت زمان معینی شارژ شوند و موردن استفاده قرار گیرند. مثلاً باتری‌های لیتیوم هر ۶ ماه یکبار و مدل کادمیوم هر ۳ ماه یکبار باید شارژ شوند در غیر این صورت باتری‌ها فاسد شده و غیر قابل استفاده می‌شوند. در هر صورت باتری‌ها دارای تاریخ مصرف هستند.

در یک مسیر، پلی قرار دارد که سرعت مجاز در آن ۷۰ کیلومتر در ساعت است. سه خودرو A، B و C به ترتیب به فاصله ۳ دقیقه از یکدیگر وارد پل اتوبان می‌شوند. در صورتی که راننده هر سه خودرو، مقررات راهنمایی و رانندگی را به طور دقیق رعایت کند، در هر لحظه خودروی B نسبت به A چند دقیقه تأخیر دارد؟ خودروی C با چند دقیقه تأخیر نسبت به خودروی A وارد پل می‌شود؟ خودروی A نسبت به خودروی B چند دقیقه زودتر وارد پل شده است؟ آیا این موضوع را می‌توان با پیش‌فاز و پس‌فاز بودن سه موج مقایسه نمود؟

۵ – ۲ – منابع تولید الکتریسیته

اگرچه منابع تولید الکتریسیته متنوع هستند ولی در همه منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می‌شود.

الف – منابع ولتاژ DC باتری‌ها (Batteries) : باتری‌ها قطعاتی هستند که ولتاژ ثابت و مستقیم (DC) تولید می‌کنند. این عمل توسط فعل و افعالات شیمیایی مواد در داخل باتری صورت می‌گیرد. باتری‌ها از نظر ساختاری به دو دسته غیر قابل شارژ (Rechargeable) و قابل شارژ (Dischargeable) تقسیم‌بندی می‌شوند. باتری‌های شارژ پذیر را باتوجه به ساختمان و ترکیب آن می‌توان چندین بار شارژ نمود. باتری‌ها از نظر ابعاد (Size) در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و با توجه به مشخصاتی که دارند، آنها را با حروف و عدد، رمزگذاری می‌کنند. مثلاً باتری AA باتری قلمی معمولی (کوچک) و باتری pp^۳ از نوع باتری کتابی است. باتری‌ها از نظر ساختمان داخلی و جنس موادی که در آنها به کار رفته است به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و این تقسیم‌بندی



شکل ۳۶ – ۲ – نمونه‌ای از باتری ساعت



در مورد باتری‌های زیر درباری تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



کار گروهی

- اگر از یک باتری اتومبیل Ah^{۶۰} به طور ثابت ۳ آمپر بکشیم، بعد از چه مدتی تخلیه می‌شود؟ آیا زمان به دست آمده از نظر تئوری در یک باتری باشارژ کامل و یک باتری نیمه شارژ شده، با واقعیت تطابق دارد؟ در صورت اختلاف علت را مورد بررسی قرار دهید.
- سه نوع باتری قلمی ۱/۵ ولت در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ را در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت کنید. سپس در مورد تفاوت آنها بحث کنید.

ب – منابع ولتاژ AC (ژنراتورها) (Generators): برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع مانند تأمین برق شهر از روش‌های مختلف تبدیل انرژی‌های مختلف به انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. برق شهر به صورت ولتاژ متناوب سینوسی است. در شکل ۲-۳۹ نیروگاه آبی، بادی، برق اتمی، زمین گرمایی و خورشیدی را مشاهده می‌کنید.



نیروگاه آبی



نیروگاه بادی



نیروگاه زمین گرمایی



نیروگاه اتمی

شرایط نگهداری باتری‌ها در انبار معمولاً در کاتالوگ‌ها و برگه‌های اطلاعات آنها نوشته شده است. چنانچه باتری‌ها در شرایط نامناسب نگهداری شوند، به سرعت فاسد شده و حتی ممکن است آتش بگیرند یا منفجر شوند. مشخصات اصلی باتری‌ها، ولتاژ، ابعاد و ظرفیت جریان دهی (بر حسب آمپر ساعت)، دمای کار و حداکثر جریان دهی مداوم آن است. آمپر ساعت (Ah=Ampere hour) یکایی از بار الکتریکی است و برابر با جریان ثابت یک آمپر در مدت یک ساعت است، این واحد بیشتر برای باتری‌ها به کار می‌رود. میلی آمپر ساعت (mAh) برابر با یک هزار آمپر ساعت است.

فکر کنید



یک باتری ۵۰ آمپر ساعت (Ah^{۵۰}) با جریان ثابت ۲ آمپر چه مدت کار می‌کند؟ اگر جریان ۵ آمپر از آن کشیده شود، چه مدت کار می‌کند؟ توجه داشته باشید که میزان حداکثر جریان مداوم که می‌توانیم از باتری بکشیم محدود بوده و اگر از میزان تعیین شده تجاوز کند، باتری خیلی زود فرسوده می‌شود.

نکته



معمولًاً توصیه می‌شود جریان دریافتی از باتری خیلی کمتر از آمپر ساعت نوشته شده روی آن باشد.

- در مورد مشخصات چند نوع باتری تلفن همراه و ساعت تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.
- در مورد سایر منابع DC مانند باتری خورشیدی (Solar cell) و ترموپیل تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.



نیروگاه خورشیدی



در مورد سیستم برق در کشتی تحقیق کنید و نتایج را به صورت پرده نگار در کلاس ارائه دهید.

در مورد نیروگاه زمین گرمایی (Geothermal Energy)، انواع آنها از نظر منابع در طبیعت، تفاوت آنها با سایر نیروگاهها و تأثیر آنها بر محیط زیست تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید. برای این منظور می‌توانید به سایت سانا (سازمان ارزشی‌های نو) یا ساپا (سازمان بهره‌وری انرژی‌های نو) مراجعه کنید.


کار عملی

نمونه‌ای از ترانسفورماتور تغذیه مستعمل را به کلاس بیاورید و آن را اوراق کنید و اجزای تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهید.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : پیچ گوشی، انبردست، دم باریک، چکش پلاستیکی و گیره رومیزی

ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده : اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه باشد ترانسفورماتور را کاهنده می‌نامند. ترانسفورماتور کاهنده، ولتاژ را در ثانویه کاهش می‌دهد و جریان را افزایش می‌دهد. شکل ۴۱-۲ ترانسفورماتور کاهنده را نشان می‌دهد.



یک ترانسفورماتور افزاینده، ولتاژ را در ثانویه زیاد می‌کند، مثلاً ولتاژ 220 ولت برق شهر را به ولتاژ 350 ولت تبدیل می‌کند ولی جریان را در ثانویه کاهش می‌دهد.

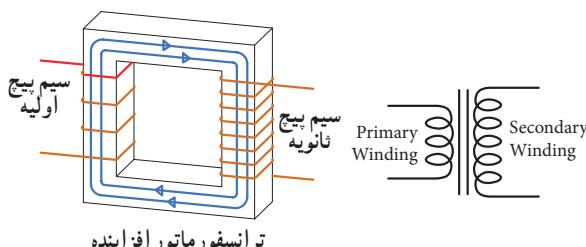

شکل ۴۲-۲- ترانسفورماتور افزاینده


۶-۲- ترانسفورماتور (Transformer)

برای استفاده از برق شهر با ولتاژ کمتر و یا بیشتر در دستگاه‌های مختلف از ترانسفورماتور استفاده می‌کنند. ترانسفورماتور از پیچیدن دو سری سیم پیچ یا بیشتر بر روی هسته مغناطیسی ساخته می‌شود. شکل ۴۰-۲ یک نوع ترانسفورماتور و نقشه فنی آن را در مدارها، نشان می‌دهد. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متناوب (برق شهر) وصل می‌شود سیم پیچ اولیه (Primary Winding) و سیم پیچی که به مصرف کننده الکتریکی متصل می‌شود، سیم پیچ ثانویه (Secondary Winding) نام دارد. توجه داشته باشید که ترانسفورماتور فقط مبدل ولتاژ و جریان AC است.

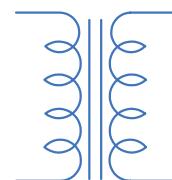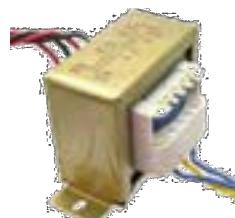

الف - نقشه فنی ترانسفورماتور ب - ساختمان ترانسفورماتور

شکل ۴۰-۲- نقشه فنی و ساختمان یک ترانسفورماتور

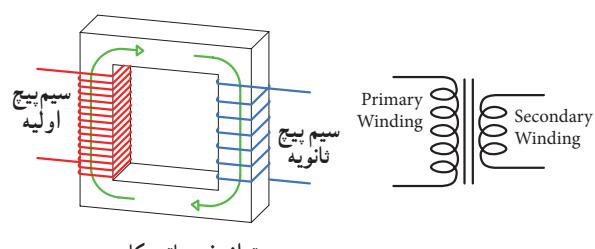

شکل ۴۱-۲- ترانسفورماتور کاهنده



در یک ترانسفورماتور ایده‌آل، توان اولیه ($P_1 = V_1 \times I_1$) یعنی توانی که از شبکه برق شهر دریافت می‌کند، با توان ثانویه ($P_2 = V_2 \times I_2$) برابر است. در عمل به علت تلفات ایجاد شده در سیم پیچ اولیه و ثانویه و سایر تلفات، توان خروجی ترانسفورماتور کمی از توان ورودی آن کمتر است. ترانسفورماتور کاهنده برای تأمین ولتاژ DC در دستگاه‌های مانند شارژ‌باتری تلفن همراه، راه‌اندازی لوح فشرده، صوتی و تصویری به کار می‌رود. ترانسفورماتور افزاینده برای انتقال ولتاژ از محل تولید به مصرف کننده در خطوط فشار قوی یا دستگاه‌های دیگری مانند میکروفون یا دستگاه‌های جراحی پزشکی استفاده می‌شود. هنگام استفاده از ترانسفورماتور در مدارها، باید به توان مورد نیاز توجه کرد. هر قدر توان مورد نیاز بیشتر باشد، ابعاد ترانسفورماتور بزرگ‌تر است.

فیلم ۳


فیلم مدار منبع تغذیه DC و شکل موج قسمت‌های مختلف آن را مشاهده کنید. فرایند تبدیل موج AC به DC را به دقت مورد توجه قرار دهید.



اگر تعداد دور اولیه و ثانویه ترانسفورماتوری باهم برابر باشند، ولتاژ ثانویه با اولیه برابر است، این ترانسفورماتور (یک به یک) نام دارد و معمولاً برق شهر را به یک دستگاه اتصال می‌دهد. وظیفه این ترانسفورماتور چیست؟ نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.



الف - قطعات و برد مدار چاپی

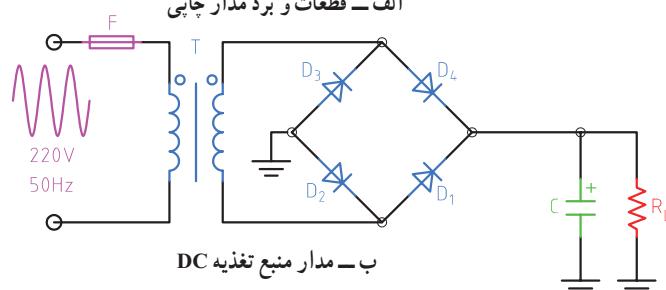

ب - مدار منبع تغذیه DC

شکل ۲-۴۳ - قطعات، منبع تغذیه، مدار و نقشه فنی آن

دو نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور را مشاهده می‌کنید.
در مورد کار با سیگنال ژنراتور و موج‌های تولید شده توسط آن، در واحد یادگیری دیگری به طور کامل مطالعه می‌کنید.



۲ - ۸ - سیگنال ژنراتور AC (مولد سیگنال Signal Generator AC)

یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند از منبع DC ولتاژ متناوب AC مانند موج سینوسی با دامنه و فرکانس‌های مختلف تولید کند، مولد موج با سیگنال ژنراتور نام دارد. در شکل ۲ - ۴۴



شکل ۲ - ۲ - دو نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور

۳ با استفاده از رابطه $I = \frac{V}{R}$ جریان مدار را محاسبه کنید.

$$I = \dots \text{ mA}$$


۴ کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}$$

۵ آیا جریان اندازه گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله (۳) برابر است؟ چرا؟

۶ کلید مدار را قطع کنید. ولت متر را مطابق شکل ۴۶ - ۲ در دو سر مقاومت بگذارید و کلید را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ولت} \dots \text{ V} = \text{ مقاومت} \dots \Omega$$

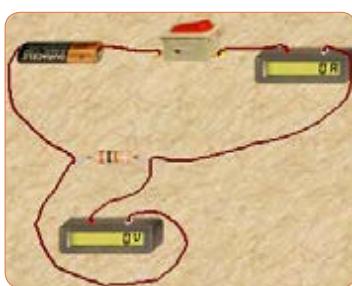

شکل ۴۶ - ۲ - مدار با ولت متر و آمپر متر

۹ - ۲ - کار عملی ۱ : اندازه گیری جریان و ولتاژ DC و AC با مولتی متر نرم افزار

هدف : کسب مهارت لازم در اندازه گیری کمیت های جریان

و ولتاژ AC و DC با نرم افزار


مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : رایانه و نرم افزار مناسب

۱ نرم افزار ادیسون را فعال کنید.

۲ مداری مطابق شکل ۴۵ - ۲ بیندید. در شکل ۲ - ۴۵ - الف مدار عملی و در شکل، نقشه فنی مدار رسم شده است.



شکل ۴۵ - ۲ - الف - مدار عملی

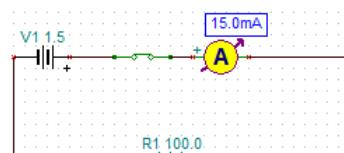

شکل ۴۵ - ۲ - ب - نقشه فنی مدار

۱۴ کلید مدار را وصل کنید و ولتاژ دو سر لامپ را اندازه بگیرید.

$$V_{\text{lamp}} = \dots \text{ ولت}$$

پرسش: آیا می‌توان با استفاده از فرمول $V = IR$ مقادیر مقاومت لامپ را به دست آورد؟ مقدار مقاومت لامپ چند $R_{\text{lamp}} = \dots \Omega$ است؟

۱۵ کلید مدار را باز کنید و ولت متر را مطابق شکل ۲-۴۹ در دو سر کلید باز بگذارید، ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟



شکل ۲-۴۹

اگر کلید بسته باشد، ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج را یادداشت کنید.

۱۰-۲ - کارعملی ۲ : اندازه‌گیری ولتاژ و جریان موتور در مدار نرم افزار
هدف: کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ موتور با نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: رایانه و نرم افزار مناسب

۱ موتور الکتریکی را روی میز کار بیاورید و دوبار روی آن کلیک چپ کنید تا پنجره‌ای مطابق شکل ۵-۲ باز شود. مقدار توان موتور را ۲۰۰۰ وات و ولتاژ کار آن را ۴۸ ولت تنظیم کنید.

۷ آیا ولتاژ دو سر مقاومت با ولتاژ باتری برابر است؟ چرا؟

۸ کلید مدار را قطع کنید و سپس باتری $\frac{4}{5}$ ولتی را به جای باتری $\frac{1}{5}$ ولتی در مدار قرار دهید.

۹ کلید مدار را وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید. $I = \dots \text{ mA}$

۱۰ آیا با افزایش مقدار ولتاژ منبع، جریان مدار بیشتر شده است؟ جریان چند برابر شده است؟

پرسش: در یک مدار سری با یک مقاومت ثابت، اگر مقدار ولتاژ باتری سه برابر شود، جریان مدار نیز سه برابر می‌شود. صحیح غلط


۱۱ کلید مدار را قطع کنید. به جای مقاومت 100Ω ، یک لامپ با ولتاژ کار $\frac{4}{5}$ ولت و توان یک وات قرار دهید. برای تنظیم ولتاژ کار و توان لامپ، روی لامپ دو بار کلیک چپ کنید و در ستون تنظیم مقادیر قطعه، مقدار توان و ولتاژ را تغییر دهید، شکل ۲-۴۷.




شکل ۲-۴۷

۱۲ کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه بگیرید. $I = \dots \text{ mA}$

۱۳ با قطع کلید مدار، ولت متر را مطابق شکل ۲-۴۸ به دو سر لامپ وصل کنید.

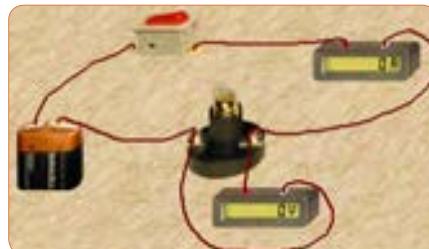


شکل ۲-۴۸

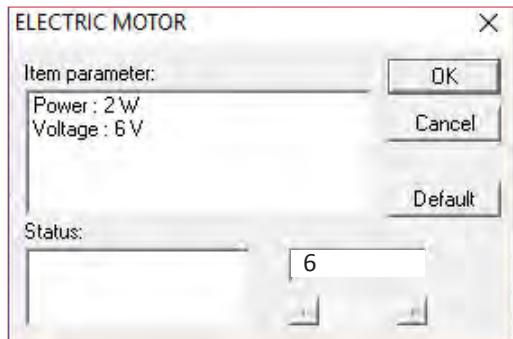

٢- مشخصات فنی موتور

۲ مدار را مطابق شکل ۵۱-۲ بیندید و ولتاژ منبع تغذیه را روی ۶ ولت تنظیم کنید.

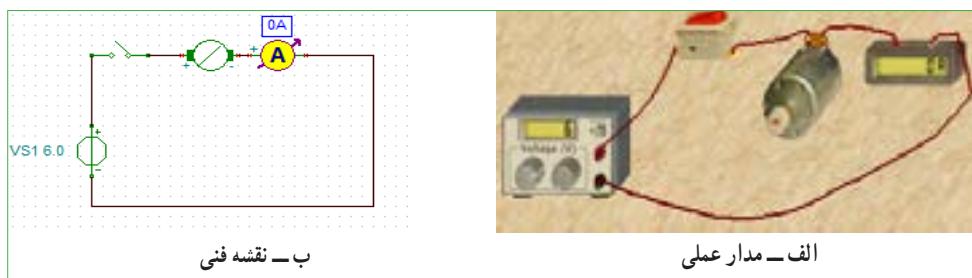

شكل ٥١ – ٢ – مدار عملی و نقشه فنی موتور با منبع DC

۲ کلید مدار را قطع کنید و ولت متر را مطابق شکل ۵۲-۲ به دو سر موتور وصل کنید.
۳ کلید مدار را وصل کنید و جریان عبوری از موتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. در این حالت موتور باید بیخ خد.



شکل ۵۲—۲— مدار عملی پا ولت متر دو سر مو تور

۵ کلید مدار را وصل کنید و ولتاژ دو سر موتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۶ $V_{motor} = \dots\dots\dots\dots$

۷ اگر قطب های باتری را در اتصال به موتور تعویض کنیم، چه تغییری در عملکرد موتور ایجاد می شود؟ آیا جریان موتور با مقدار ولتاژ دو سر آن تغییر می کند؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج را یادداشت نماید.

۸ اگر توان موتور را روی ۴ وات تنظیم کنیم چه تأثیری در جریان عبوری از موتور دارد؟ این موضوع را تجربه کنید و

J≡.....mA

۲-۱۲ - کار عملی ۴ : اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان DC و AC

هدف : کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مولتی متر دیجیتالی ۱ دستگاه، منبع تغذیه DC یک دستگاه، برد بُرد یک قطعه، سیم بُرد بُرد به مقدار کافی، سیم یک سر فیش موزی و یک سر سوسن ماری ۲ عدد، مقاومت، $1K\Omega$ ، 1Ω ، $\frac{1}{3}$ وات از هر کدام یک عدد.

۱ در صورتی که در دفترچه راهنمای دستگاهی برچگونگی قرار گرفتن دستگاه روی میز کار تأکید شود، اگر دستگاه را به درستی (افقی - عمودی یا با زاویه) روی میز قرار ندهید چه اشکالی در اندازه‌گیری پیش می‌آید؟



نکته

قبل از استفاده از منبع تغذیه دفترچه راهنمای کاربرد آن را مطالعه کنید و نکات ایمنی کار با آن را رعایت نمایید.

۲-۱۱ - کار عملی ۳ : ترسیم موج AC و DC سینوسی

هدف : کسب مهارت لازم در ترسیم موج AC و DC مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : خط کش، پاک کن، مداد

نکات ایمنی و بهداشتی : هنگام ترسیم شکل موج باید موارد ارگونومی مانند درست نشستن روی صندلی را رعایت کنید در ضمن از مصرف بی رویه کاغذ خود داری و مواد زائد را در مکان مخصوص جمع آوری کنید.

۱ ولتاژ DC ناشی از یک باتری قلمی $1/5$ ولتی را با مقیاس صحیح در نمودار شکل ۲-۵۳ رسم کنید.

۲ ولتاژ DC ناشی از یک باتری اتومبیل 12 ولتی را با مقیاس هر خانه عمودی معادل 2 ولت در نمودار شکل ۲-۵۴ رسم کنید.


۳ یک سیکل از موجی سینوسی با دامنه پیک تا پیک 8 ولت و فرکانس 1000 هرتز را در نمودار شکل ۲-۵۵ ترسیم کنید.

۴ دو سیکل از موجی سینوسی با فرکانس 500 هرتز و مقدار مؤثر 1 ولت را در نمودار شکل ۲-۵۶ رسم کنید.




نکته


مقیاس را مناسب انتخاب کنید به طوری که در 1° خانه افقی 2 سیکل موج ترسیم شود.

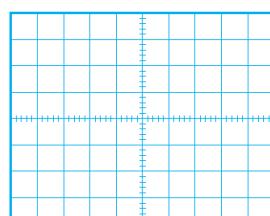


شکل ۲-۵۴

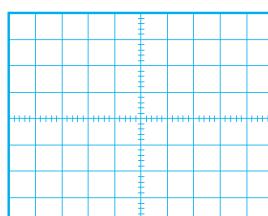

شکل ۲-۵۵

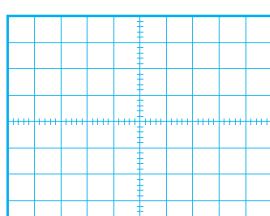


شکل ۲-۵۶

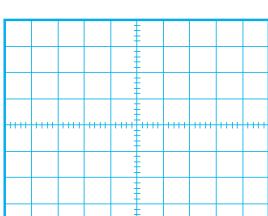

شکل ۲-۵۷

دستگاه، منبع تغذیه DC یک دستگاه، بُرد بُرد یک قطعه، سیم بُرد به مقدار کافی، سیم یک سرفیش موزی و یک سر سوسماری ۲ عدد، مقاومت، $1K\Omega$ ، 470Ω وات از هر کدام یک عدد.

۱ مدار شکل ۵۷-۲ را روی بُرد بینندید.

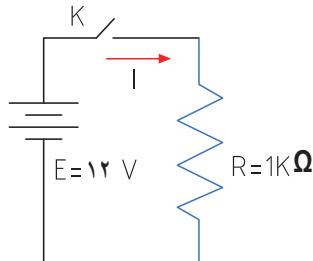

شکل ۵۷-۲


۲ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

سؤال اینمنی

۳ اگر منبع تغذیه در مقابل اتصال کوتاه محافظت نمی‌شود، منع را اتصال کوتاه کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

۴ آیا قراردادن منبع تغذیه در مکانی که مستقیماً نور خورشید به آن می‌تابد یا در مکانی که به حرارت تزدیک است (مثلاً کنار رادیاتور شوفاز) صحیح است؟ حرارت چه اشکالی برای دستگاه ایجاد می‌کند؟

۵ مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ DC آماده کنید، سپس رنج آن را مناسب انتخاب کرده و آن را مطابق شکل ۵۸-۲ به دو سر مقاومت وصل کنید.

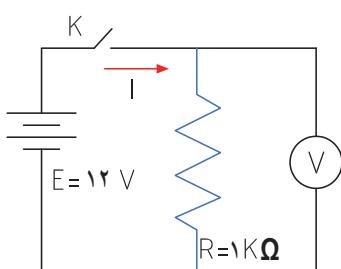

شکل ۵۸-۲ - اتصال ولت متر به مدار

۶ اگر رنج مولتی متر را به درستی انتخاب نکنیم مثلاً کلید سلکتور را به جای جریان‌های DC، روی اندازه‌گیری اهم قرار دهیم چه اتفاقی ممکن است بوجود آید؟

سؤال اینمنی



۷ اطلاعات روی باتری قلمی ۱/۵ ولتی را استخراج نموده و یادداشت کنید.
 $V = \dots\dots\dots$

۸ مولتی متر را در وضعیت ولتاژ DC قرار دهید و ولتاژ باتری را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۹ مولتی متر را در وضعیت جریان DC قرار دهید و رنج آن را برای اندازه گیری جریان آمیر تنظیم کنید.

۱۰ برای لحظه‌ای بسیار کوتاه مولتی متر را به دو سر باتری وصل کنید و جریان باتری را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 $I = \dots\dots\dots A$

۱۱ اگر مقدار جریان DC نامشخص است و دستگاه دارای حالت رنج اتوماتیک Auto Range نیست، رنج را در چه حالت باید قرار دهیم:
 (الف) در بالاترین مقدار
 (ب) در کمترین مقدار

سؤال اینمنی



۱۲ چرا اندازه گیری جریان باتری باید در زمان بسیار کوتاه اتفاق بیفتد؟ شرح بدھید.

۱۳ باتری‌های قلمی ۱/۵ ولتی در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تولید می‌شوند. این باتری‌ها چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟ شرح بدھید.

۱۴ اگر یک باتری قلمی فرسوده شود، کدام کمیت‌های آن افت می‌کند؟ آیا صرفاً با اندازه گیری ولتاژ آن می‌توان به فرسوده شدن آن پی برد؟

۱۵ کار عملی ۵: اندازه گیری ولتاژ و جریان در مدار مقاومتی

هدف: کسب مهارت لازم در اندازه گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ در مدار مقاومتی مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: مولتی متر دیجیتالی یک

۱۶ آیا جریان اندازه‌گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله برابر است؟ در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.

۱۷ اگر مقاومت مدار نصف شود، با ولتاژ ثابت جریان مدار دو برابر می‌شود.

صحیح غلط


۱۴-۲- کار عملی ۶: اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC هدف: کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ در مدار مقاومتی

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه، پریم برد یک قطعه، سیم پریم برد به مقدار کافی، سیم یک سر فیش موزی و یک سر سوسماری ۲ عدد، ترانسفورماتور 220 V ولت به 6 V ولت یک عدد، مقاومت، $1\text{ K}\Omega$ ، $470\text{ }\Omega$ ، 1 A وات از هر کدام یک عدد.

سؤال اینمنی بسیار مهم

چرا در اتصال ترانسفورماتور به برق شهر باید سیم اولیه ترانسفورماتور را به دقت مورد بازبینی قرار دهید تا سیم لخت و یا دوشاخه دارای شکستگی نباشد؟ اگر این نکته اینمنی را رعایت نکنیم چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید؟

۱ مدار شکل ۶-۲ را روی پریم بیندید.

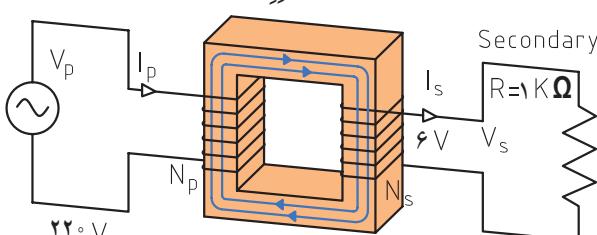

شکل ۶-۲

۱۸ مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ AC تنظیم کنید. در صورتی که انتخاب رنج آن اتوماتیک نیست، رنج آن را برای اندازه‌گیری ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور تنظیم کنید.


۱۹ کلید مدار را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

ولت V =

۲۰ آیا ولتاژ دو سر مقاومت با ولتاژ منبع تغذیه برابر است؟

کلید مدار را قطع کنید.

۲۱ مولتی متر را برای اندازه‌گیری جریان تنظیم کنید و سپس آمپر متر را مطابق شکل ۵۹-۲ در مدار سری کنید.

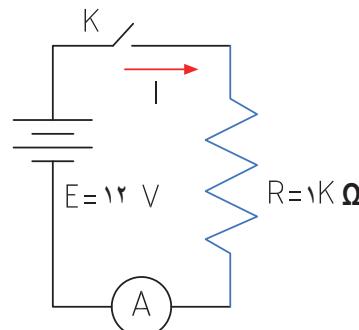

شکل ۵۹-۲ - مدار با آمپر متر

۲۲ جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow I = \dots \text{mA}$$

۲۳ در صورتی که آمپر متر دارای انتخاب رنج خودکار (اتوماتیک) نیست، رنج آمپر متر را مناسب انتخاب کنید و سپس کلید مدار را وصل کنید و جریان عبوری از مدار را اندازه گرفته و یادداشت کنید. I = mA

۲۴ آیا جریان اندازه‌گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله ۱۰ تفاوتی دارد؟ علت را توضیح دهید.

۲۵ کلید منبع تغذیه را قطع کنید و مقدار مقاومت مدار را به $470\text{ }\Omega$ تغییر دهید.


۲۶ جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V}{R} = \dots \text{mA}$$

۲۷ پس از تنظیم کلید رنج آمپر متر، کلید مدار را وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید. I = mA


۱۵ - ۲ - الگوی آزمون نظری پایانی
۱ اول کلمات انگلیسی DC و AC
۲ اول کلمات انگلیسی است.

۲ شکل یک جریان مستقیم ثابت و یک جریان مستقیم متغیر را در نمودارهای ۶۲ - ۲ - الف و ب رسم کنید.

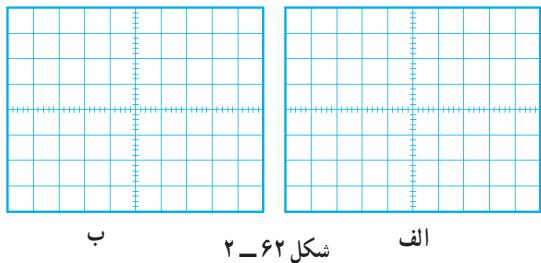

۶۲ - الف ب

۳ زمان تناوب و فرکانس و مقدار مؤثر شکل ۶۳ - ۲ را محاسبه کنید.

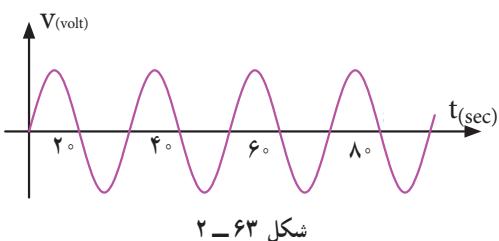

۶۳ - شکل

۴ اگر مقدار مؤثر موج سینوسی ۱۲ ولت باشد مقدار یک تا پیک آن چقدر است؟

۵ موجی که مقدار آن تغییر می کند ولی جهت آن ثابت است یک موج متناوب (AC) است؟

صحیح غلط


۶ طول موج یک سیگنال رادیویی با فرکانس ۲۵۰۰ هرتز را محاسبه کنید.

$$C = 3 \times 10^8 \frac{m}{sec}$$

۷ طول موج یک سیگنال رادیویی ۳۰ متر است، اگر

سرعت انتشار امواج $C = 3 \times 10^8 \frac{m}{sec}$ باشد، فرکانس موج را محاسبه کنید.

۸ ولت متر را مطابق شکل ۶۱ - ۲ به دو سر مقاومت وصل کنید و سپس کلید مدار را وصل نموده و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید. ولت $V =$

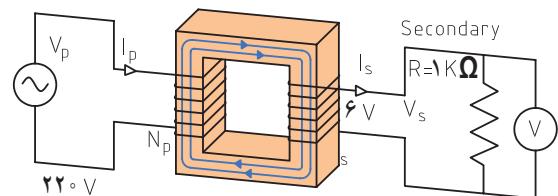

۶۱ - شکل

سوال اینمنی



اگر بر حسب اشتباہ دو سر ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ شرح دهید.

۹ آیا ولتاژ اندازه گیری شده با ولتاژی که روی ترانسفورماتور نوشته شده است، برابر است؟ در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.

۱۰ ولتاژ پیک و ولتاژ پیک تا پیک ثانویه ترانسفورماتور را با فرمول محاسبه کنید.

$$V_p = \sqrt{2} V_{eff} = \dots \dots \dots$$

$$V_{VP} = 2V_p = \dots \dots \dots$$

۱۱ اگر مولتی متر جریان AC را اندازه نمی گیرد، جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V_e}{R} = \dots \dots \dots \text{mA}$$

۱۲ در صورت امکان، جریان مدار را با آمپر متر AC اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{mA}$$

۱۶-۲- الگوی آزمون پایانی عملی (نرم افزاری)


- ۱ نرم افزار ادیسون یا هر نرم افزار مشابه دیگر را فعال کنید.
- ۲ موتور الکتریکی را روی میز کار ظاهر کنید.
- ۳ مشخصات فنی موتور را روی توان ۲ وات و ولتاژ ۱۲ ولت تنظیم کنید.

$I_{motor} =$

$V_{motor} =$

۱۷- الگوی آزمون پایانی عملی (سخت افزاری)

- ۱ مدار شکل ۶۶-۲ را روی برد بیندید.

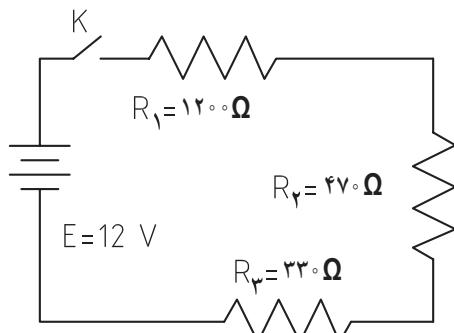

شکل ۶۶-۲

- ۲ آمپر متر را برای اندازه گیری جریان در مدار قرار دهید.

- ۳ کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه گیرید و یادداشت کنید.

$I =$

- ۴ با ولت متر DC ولتاژ دوسر مقاومت های R_1 و R_2 و R_3 را اندازه گیرید و یادداشت کنید.

$VR_1 =$

$VR_2 =$


$VR_3 =$

- ۵ کلید مدار را باز کنید و ولتاژ دوسر کلید را اندازه گیرید و یادداشت کنید.

$V =$ کلید باز

۱۷-۶۴- بین دو موج A و B در شکل A و B در شکل

- ۱ درجه اختلاف فاز وجود دارد و موج A نسبت به B فاز دارد.

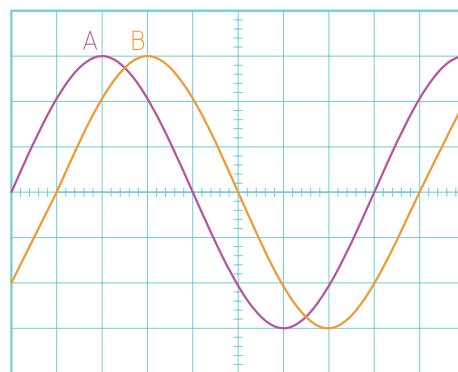

شکل ۶۶-۲

- ۲ مقدار متوسط یک موج سینوسی متقارن در یک سیکل کامل صفر است.

صحیح غلط

- ۳ اگر روی باتری اتومبیل ۱۲ ولتی نوشته شده باشد، اگر مصرف کننده از باتری به طور مداوم ۴ آمپر جریان بکشد، بعد از چند ساعت باتری تخلیه می شود؟

- ۴ اگر تعداد دور ثانویه ترانسفورماتور بیشتر از اولیه باشد جریان ثانویه از جریان اولیه است.

۱- افزاینده - کمتر ۲- افزاینده - بیشتر

۳- کاهنده - کمتر ۴- کاهنده - بیشتر

- ۵ روی برد منبع تغذیه شکل ۶۵-۲ چه قطعاتی به کار رفته است؟ نام قطعات را بنویسید.



شکل ۶۵-۲

ارزشیابی شایستگی اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC و DC

شرح کار:

۱. ترسیم انواع شکل موج‌های DC و AC و محاسبه مؤلفه‌های شکل موجها
۲. استفاده از منابع ولتاژ DC و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ DC با مولتی‌متر
۳. استفاده از منابع ولتاژ DC و اندازه‌گیری دقیق جریان DC با مولتی‌متر
۴. کاربرد منابع ولتاژ AC جهت تأمین ولتاژهای AC و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ AC با مولتی‌متر
۵. کاربرد منابع ولتاژ AC در تأمین ولتاژهای AC و اندازه‌گیری دقیق جریان AC با مولتی‌متر
۶. نصب نرم‌افزارهای مرتبط در رایانه و انتخاب منابع تغذیه DC و AC و مولتی‌متر
۷. اندازه‌گیری صحیح ولتاژ DC و AC با مولتی‌متر به کمک نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC و DC با در نظر گرفتن نکات ایمنی و استاندارد تعریف شده شاخص‌ها:

- ۱- ترسیم صحیح و دقیق دو نمونه شکل موج‌های AC و DC و محاسبه مؤلفه‌های شکل موج‌ها و اختلاف فاز و زاویه فاز در AC (دو نوع شکل موج ۵ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری صحیح ولتاژ و جریان AC و DC با مولتی‌متر ۱۵ دقیقه
- ۳- اندازه‌گیری صحیح دو نمونه ولتاژ و جریان AC و DC با مولتی‌متر در نرم‌افزار مرتبط (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار:

مکان انجام کار با کف عالی یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف(مونتاژکاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی ۲۲°C - ۱۸°C و مجهز به وسایل اطمای حربی - میزکار استاندارد با ابعاد ۱۸۰W×۱۸۰D×۸۰H مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته و یا ایستاده - ماسک - تهویه - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق با الکترونیک - ابزار و تجهیزات تخصصی - شبکه اینترنت

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	تشریح ولتاژهای AC و DC	۱	
۲	منابع و کاربرد ولتاژهای AC و DC	۲	
۳	اندازه‌گیری ولتاژهای AC و DC به وسیله مولتی‌متر	۲	
۴	استفاده از نرم‌افزار در اندازه‌گیری کمیت‌ها	۱	
	شاخص‌گاهی خیرفنا، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت نکات ایمنی مربوط به دستگاه‌های اندازه‌گیری		
	۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار		
	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات		
	۴- اخلاق حرفه‌ای		
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

رشته: الکترونیک و مخابرات دریایی درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۲:



فصل سوم

موج و کمیت‌های آن



امواج در عصر حاضر که عصر ارتباطات و انتقال اطلاعات نام‌گرفته است، نقش حیاتی برای بشر امروزی دارد. اطلاعات، سوار براین امواج، فضای را در نوردهیده و در اختیار صنایع و اشخاص قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری کمیت‌های امواج دریافتی، اهمیت تعیین کننده‌ای دارد زیرا فقط با اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف است که می‌توان هر علم و عملی را مورد بررسی دقیق قرارداد و از آن نتیجه مطلوب را به دست آورد. در صنایع برق، الکترونیک، حوزه پژوهشی، صنعت خودرو، صنایع نظامی و سایر صنایع، بدون استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری، عملًا توانایی انجام وظیفه به‌طور مطلوب امکان‌پذیر نیست. لذا دستگاه‌های مولد امواج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن نظری سیگنال‌زناتور، فرکانس‌متر و اسیلوسکوپ نقش مهم و وسیعی دارند، زیرا این دستگاه‌ها قادر هستند کمیت‌های فیزیکی را که قابل رویت نیستند، آشکار نموده و اندازه‌گیری لازم را انجام دهند. در این راستا آموزش به کارگیری از این دستگاه‌ها چه از طریق نرم‌افزاری یا ساخت افزاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

واحد یادگیری ۳

شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج

آیا تا به حال پی بردید :

- آیا در عصر حاضر بدون دستگاه‌های الکترونیکی به راحتی می‌توان زندگی کرد؟
- امواج چه نقشی در انتقال اطلاعات دارند؟
- اگر اختلالی در مقدار کمیت‌های امواج ارسالی از طرف فرستنده‌ها رخ دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
- چه دستگاه‌هایی کمیت‌های موج را نشان می‌دهند؟
- دستگاه‌هایی که امواج مغز یا قلب را نشان می‌دهند با دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی چه شbahتی دارند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای اندازه‌گیری کمیت‌های موج وجود دارد؟
- راهنمای کاربرد دستگاه‌ها چه کاربردی دارد؟

اسیلوسکوپ شاخص‌ترین دستگاه در میان دستگاه‌های الکترونیکی است که برای مشاهده شکل موج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن به کار می‌رود. در این واحد یادگیری، ابتدا به شرح انواع شکل موج متداول و کمیت‌های مربوط به هر شکل موج می‌پردازیم، سپس طرز کار با دستگاه مولد موج (سیگنال ژنراتور) تشریح خواهد شد. برای بررسی کمیت‌های موج باید شکل موج به درستی روی صفحه اسیلوسکوپ ترسیم شود، لذا کار با اسیلوسکوپ اهمیت ویژه‌ای دارد که به تفصیل شرح داده می‌شود. در فرایند آموزش، توجه به نکات ایمنی و شایستگی‌های غیرفنی مانند رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها باید همواره مدنظر باشد.

استاندارد عملکرد :

ترسیم شکل موج‌های مختلف و اندازه‌گیری کمیت‌ها با اسیلوسکوپ و نرم‌افزاری


۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد سیگنال ژنراتور AF، اسیلوسکوپ، فرکانس‌متر، رایانه و یادگیری نرم‌افزارهای مناسب
ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم التحریر، منبع تغذیه،

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

شکل موج تغییر کرده است، چه اتفاقی برای انسان رخ داده است؟ شکل ۱-۳ قلب و موج تولیدی توسط آن را نشان می‌دهد. چه شباهت‌هایی بین این امواج و امواج مورد مطالعه در این واحد یادگیری وجود دارد؟

۲-۳- انواع شکل موج و مقایسه آنها

آیا به امواج تولیدشده توسط قلب یا مغز انسان فکر کرده‌اید؟ چه نظمی بر این امواج حاکم است؟ چه دستگاه‌هایی این امواج را به ما نشان می‌دهند؟ اگر دستگاه نشان دهد که

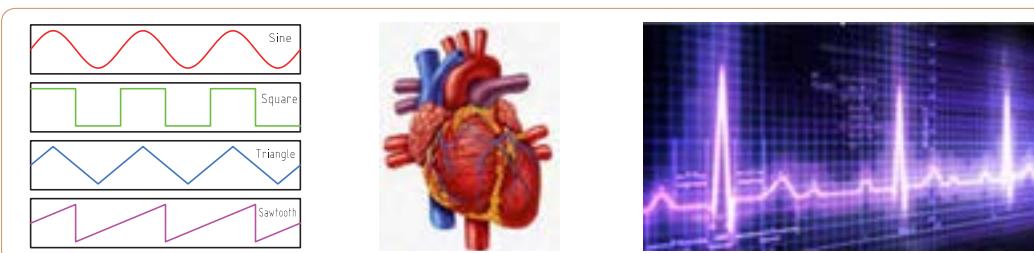


شکل ۱-۳- قلب و شکل موج تولیدی توسط آن

شکل ۲-۳- نشان داده شده است.
کمیت‌های فوق و شیوه محاسبه این کمیت‌ها در این سه نوع موج با هم تفاوتی ندارد.


در فصل دوم با انواع شکل موج‌های DC و AC و مؤلفه‌های موج آشنا شده‌اید. انواع شکل موج‌های AC متداول را در شکل ۲-۳ مشاهده می‌کنید. کمیت‌های ولتاژ پیک تایپیک و زمان تناوب در سه نوع شکل موج در

فیلم مربوط به انواع شکل موج را مشاهده کنید.


فیلم ۱

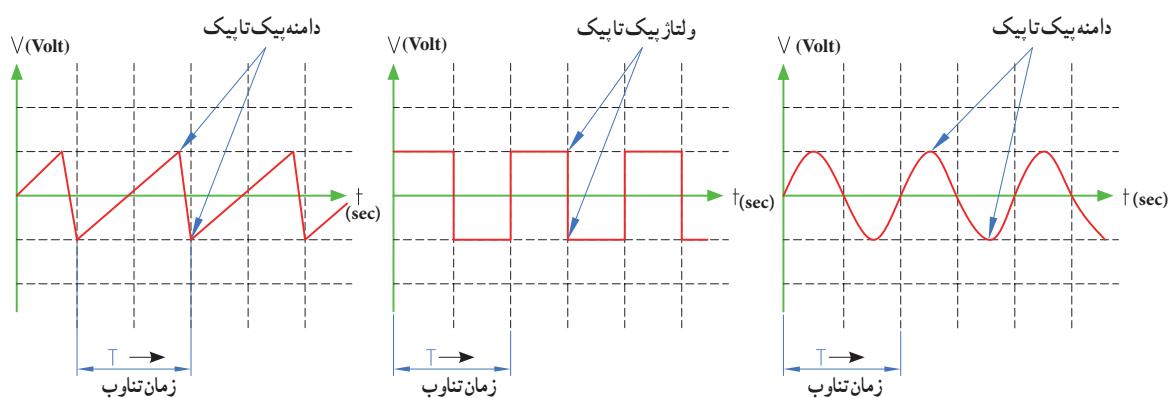

شکل ۲-۳- ولتاژ پیک تایپیک و زمان تناوب در سه نوع شکل موج

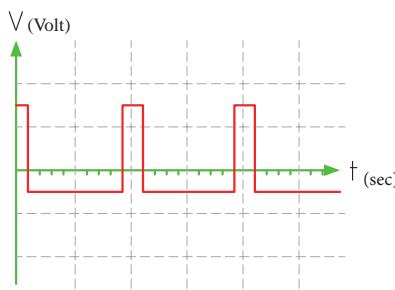

شکل ۵-۳- موج مربعی نامتقارن

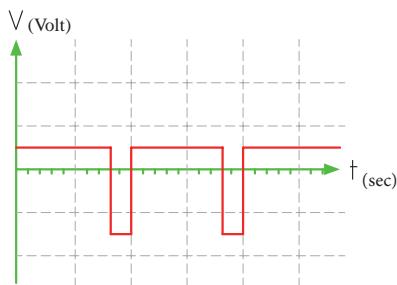

شکل ۶-۴- موج مربعی نامتقارن


پرسش : چه تفاوت‌هایی بین موج مربعی متقارن و نامتقارن وجود دارد؟

پرسش : اگر زمان تناوب هر سه موج شکل‌های ۲-۵، ۳-۴ و ۳-۶ یکسان و برابر 2° میکروثانیه باشد، فرکانس موج‌ها را محاسبه کنید.

$$T = \dots \mu \text{Sec} \quad F = \frac{1}{T}$$

فعالیت

۱- اگر در شکل ۷-۳ کلید K به مدت 2° میلیثانیه در وضعیت A و 2° میلیثانیه در وضعیت B قرار گیرد و این فرایند تکرار شود، شکل موج خروجی چه نوع موجی است؟ (الف) مربعی متقارن (ب) مربعی نامتقارن

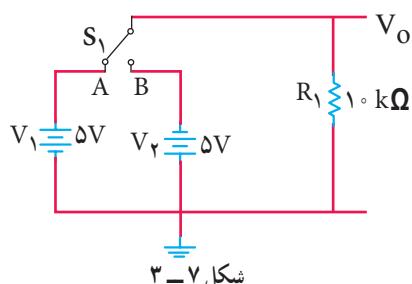

شکل ۷

مثال ۱- اگر دامنه پیک تا پیک در موج‌های شکل ۳-۳ برابر 2° ولت و زمان تناوب 4° میلیثانیه باشد، دامنه پیک و فرکانس موج را محاسبه کنید.

پاسخ : ولتاژ قله تا قله در هر سه موج یکسان است.

$$V_{PP} = 2^{\circ}$$

$$\text{ولت} = V_{PK} = \frac{V_{PP}}{2} = \frac{2^{\circ}}{2} = \text{ولتاژ قله}$$

زمان تناوب در هر سه موج یکسان و برابر 4° میلیثانیه است.

$$T = 4 \text{ msec} = 4 \times 10^{-3} \text{ sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \text{ msec}} = \frac{1000}{4} = 250 \text{ Hz}$$

فکر کنید



محاسبات نشان می‌دهد که کمیت‌های ولتاژ پیک تا پیک، زمان تناوب و فرکانس و شیوه محاسبه آنها در موج‌های مختلف از روش یکسانی برخوردار است. آیا معدل ولتاژ در این سه نوع موج در زمان یک سیکل یکسان است؟

۳-۳- ساختار موج‌ها

در مورد موج سینوسی و ساختار آن در فصل دوم شرح داده شد. در این واحدیادگیری به شرح موج مربعی و دندانهارهای می‌پردازم.


موج مربعی (Square Wave) : موج مربعی از نظر ساختاری به دو صورت متقارن (Symmetry) و نامتقارن(Non Symmetry) تولید می‌شود. در شکل ۳-۴ موج مربعی متقارن و در شکل‌های ۳-۵ و ۳-۶ موج مربعی نامتقارن رسم شده است.




شکل ۴-۳- موج مربعی متقارن

موج دندانه ارهای (Sawtooth Wave) : شکل ۱۰-۳

یک موج دندانه ارهای را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود در موج دندانه ارهای، تغییرات ولتاژ نسبت به زمان خطی است. از زمان صفر تا t_1 شیب خط مثبت باشد و از زمان t_1 تا t_2 شیب خط منفی است. از زمان t_2 تا t_3 دامنه موج از مقدار منفی در حال افزایش است (براساس رابطه $y = +ax$). این زمان را زمان رفت یا تریس (Trace) گویند. از لحظه t_3 تا t_4 دامنه موج در حال کم شدن باشیب منفی است (براساس رابطه $y = -ax$). این زمان را زمان برگشت یا رتریس (Retrace) گویند. در موج دندانه ارهای زمان رفت خیلی بیشتر از زمان برگشت است.

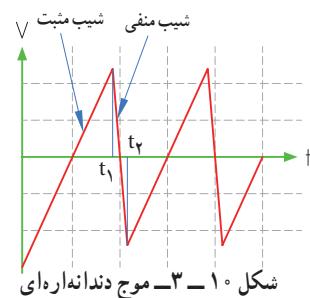


شکل ۱۰-۳- موج دندانه ارهای

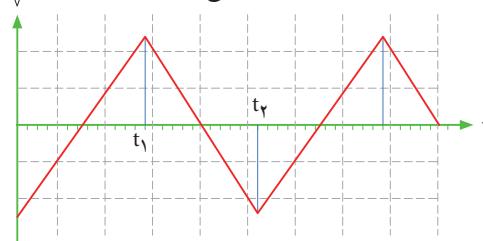

شکل ۱۱-۳- موج مثلثی

پرسش ۴ : چه تفاوتی بین موج دندانه ارهای (شکل ۱۰-۳) و موج مثلثی (Triangle Wave) (شکل ۱۱-۳) وجود دارد؟

۲ شکل موج خروجی مدار ۷-۳ را در شکل ۸-۳ رسم کنید. دامنه و فرکانس موج را محاسبه کنید. مقیاس برای رسم موج را برای هر خانه عمودی معادل ۲ ولت و هر خانه افقی معادل ۱ میلی ثانیه در نظر بگیرید.

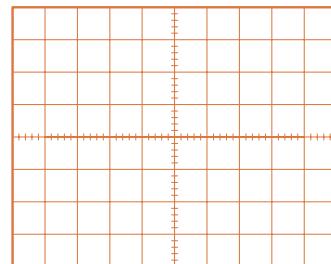


شکل ۸-۳- موج مربعی

۳ اگر در شکل ۷-۳، ۲ میلی ثانیه کلید در وضعیت A و ۵ میلی ثانیه در وضعیت B قرار گیرد و این فرایند تکرار شود، شکل موج خروجی چگونه است؟

الف) مربعی متقاضی ب) مربعی نامتقارن

۴ شکل موج خروجی مربوط به مرحله ۳ را در شکل ۹-۳ رسم کنید. مقیاس را برای رسم موج مناسب انتخاب کنید.

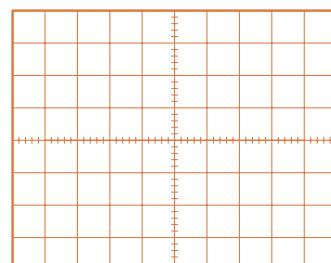


شکل ۹-۳

نکته

شکل ۷-۳ چگونگی تولید موج مربعی را بیان می‌کند. در عمل از دو باتری و کلیدزنی دستی برای تولید موج مربعی استفاده نمی‌کنند، بلکه به کمک یک باتری و مدارهای الکترونیکی، موج مربعی تولید می‌شود.




۳— ترسیم شکل موج مربعی نامتقارن : موج مربعی نامتقارن با مشخصات دامنه پیک 3° میلی ولت و زمان تناوب 10 ثانیه را در شکل ۱۴-۳ رسم کنید. قسمت دامنه مثبت موج در 3 ثانیه و دامنه منفی موج به مدت 7 ثانیه دوام دارد. مقیاس را مناسب انتخاب کنید. دامنه مثبت و منفی با هم برابر هستند.

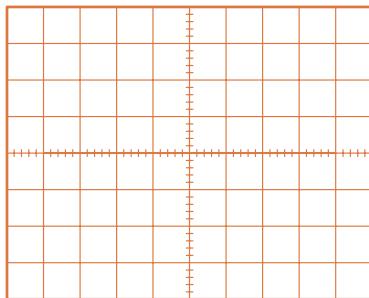

شکل ۱۴-۳— محل ترسیم موج مربعی نامتقارن


۴— ترسیم شکل موج دندانه‌ارهای : موجی دندانه‌ارهای با مقدار قله تا قله 12 ولت و زمان تناوب 100 میلی ثانیه را در شکل ۱۵-۳ ترسیم کنید. زمان رفت موج معادل 9 میلی ثانیه و زمان برگشت موج معادل 1 میلی ثانیه است. هر خانه عمودی را معادل 2 ولت و هر خانه افقی را معادل 1 میلی ثانیه در نظر بگیرید.

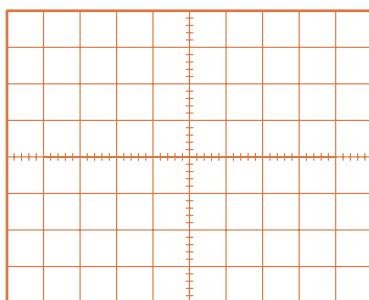

شکل ۱۵-۳— محل ترسیم موج دندانه ارهای


۴—۳— کار عملی شماره ۱ : ترسیم شکل موج هدف: کسب مهارت در ترسیم انواع شکل موج مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز: خطکش، مداد، پاک کن مراحل انجام کار

۱— ترسیم شکل موج سینوسی : موجی سینوسی با دامنه پیک (قله) 3 ولت و فرکانس 5 هرتز را در شکل ۱۲-۳ رسم کنید. مقیاس برای رسم شکل موج هر خانه عمودی را معادل 1 ولت و هر خانه افقی معادل $2/5$ میلی ثانیه در نظر بگیرید.

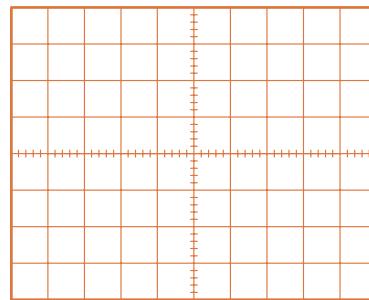

شکل ۱۲-۳— محل ترسیم موج سینوسی

۲— ترسیم شکل موج مربعی متقارن : موج مربعی متقارن با دامنه پیک تا پیک 8 ولت و زمان تناوب 4 میکرو ثانیه را در شکل ۱۳-۳ رسم کنید. برای رسم شکل موج هر خانه عمودی را معادل 1 ولت و هر خانه افقی را معادل 5 میکرو ثانیه در نظر بگیرید.

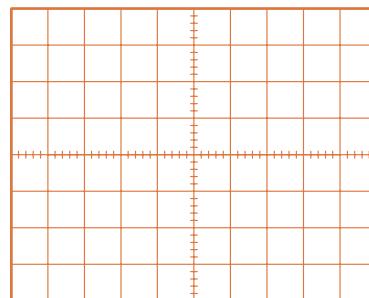


شکل ۱۳-۳— محل ترسیم موج مربعی متقارن

فیلم کاربرد انواع موج‌های سینوسی، مربعی، مثلثی و دندانه‌ارهای را بینید.

فیلم ۲

پرسش : در صورتی که زمان وجود موج مربعی 5 میکرو ثانیه و زمان تناوب موج 20 میکرو ثانیه باشد چرخه دوام را محاسبه کنید.

۶ شکل ۱۸-۳ موج تولیدی قلب (ضریان قلب) را نشان می‌دهد. اگر هر ضلع مربع در جهت افقی برابر 4 mili second باشد، مقدار ولتاژ و در جهت عمودی برابر 1 mili Volt باشد، مقدار ولتاژ قله تاقله و زمان تناوب (زمان R تا R) و فرکانس موج (تعداد ضربان قلب در یک ثانیه) را حساب کنید.

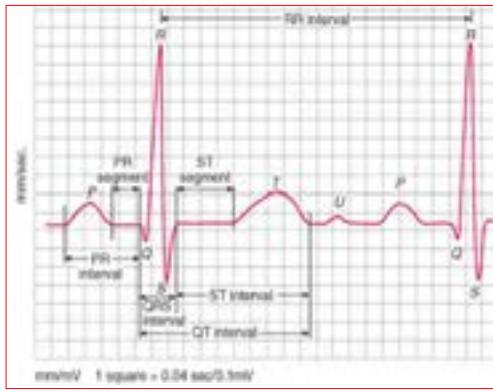

شکل ۱۸-۳-۳- موج تولیدی توسط قلب

۵ سیگنال ژنراتور صوتی
Audio Frequency Signal Generator (AF SG)

دستگاه مولد سیگنال صوتی یا سیگنال ژنراتور صوتی، یک دستگاه آزمایشگاهی است که می‌تواند سیگنال سینوسی و مربعی در محدوده فرکانسی چند هرتز تا 100 KHz را فرکانس‌های بیشتر تا حدود یک مگاهرتز (1 M HZ) را تولید کند. این دستگاه ارزی خود را از طریق باتری یا برق تولید می‌کند. در شکل ۱۹-۳ یک نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور صوتی (AF) را مشاهده می‌کنید.

دستگاه‌هایی که علاوه بر موج‌های سینوسی و مربعی، امواج دیگری مانند موج‌های مثلثی و دندانه ارهای تولید می‌کنند را فانکشن ژنراتور می‌نامند، (Function Generator).



شکل ۱۹-۳- یک نمونه سیگنال ژنراتور


الگوی پرسش

۱- به معنی Square Wave

۲- به معنی Sawtooth Wave

۳- زمان تناوب موج شکل ۱۶-۳- چند میلی ثانیه است؟


۴- $16(4) - 10(3) - 8(2) - 2(1)$

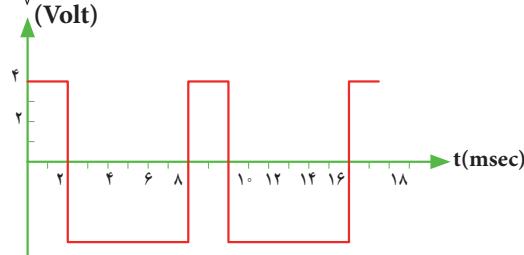

شکل ۱۶-۳- موج مربعی نامتقارن


۵- موج شکل ۱۷-۳- الف در یک سیکل دارای مقدار معدل

(۱) صفر (۲) مثبت (۳) منفی است.

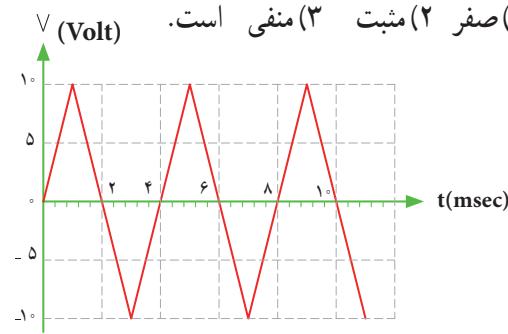


شکل ۱۷-۳- الف- موج مثلثی

۶- زمان تناوب و فرکانس موج شکل ۱۷-۳- ب را محاسبه کنید.

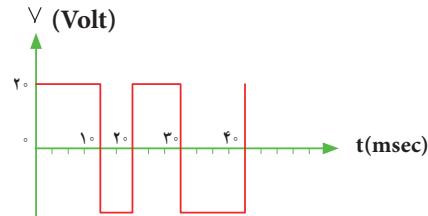

شکل ۱۷-۳- ب- موج مربعی متقارن

۷- زمان تناوب و فرکانس موج شکل ۱۷-۳- ب را محاسبه کنید.

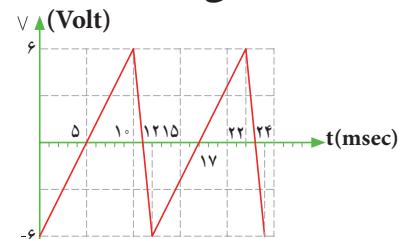

شکل ۱۷-۳- ب- موج دندانه ارای

۳-۷ عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور
 برای کار با سیگنال ژنراتور صوتی یا هر دستگاه دیگری، لازم است از دفترچه راهنمای کاربر : (owner manual – User manual – Instruction manual) استفاده کنید. معمولاً این دفترچه‌ها به زبان انگلیسی است. چنانچه استفاده از یک نمونه آن را یاد بگیرید به آسانی می‌توانید سایر نمونه‌های مشابه را با کمی مطالعه به کار ببرید. به منظور آشنایی اولیه، به شرح مختصر عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه از دستگاه سیگنال ژنراتور مانند شکل ۲۱ – ۲۱ می‌پردازیم. معمولاً عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای سایر دستگاه‌ها، شبیه عملکرد همین دستگاه است. در کنار شکل، شرح کلی هر یک از دگمه‌ها و سلکتورها نوشته شده است. شرح کامل عملکرد آنها در کتاب همراه آورده شده است.



پژوهش

- با توجه به اینکه سیگنال ژنراتورها ایده‌آل نبوده و مانند باتری‌ها مقاومت معادلی در داخل دستگاه به صورت سری با آن قرار می‌گیرد، نقش مقاومت داخلی در دستگاه سیگنال ژنراتور AF یا دستگاه‌های مشابه را بررسی کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.
- در مورد انواع سیگنال ژنراتور پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



نکته

در مورد کار با انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری باید به گونه‌ای عمل کنید که با مشاهده دگمه‌ها و سلکتورهای آن و مراجعه به راهنمای کاربرد، به آسانی بتوانید با آن کار کنید. درست مانند همان روشی است که در مورد کار با تلفن همراه، با یک انجام می‌دهید. به عبارت دیگر با تعویض تلفن همراه، با یک مطالعه مختصر می‌توانید با دستگاه جدید کار کنید.

۶-۳-۳ انواع سیگنال ژنراتور صوتی (AF)

سیگنال ژنراتور صوتی (AF) از نظر کاربرد در دو نوع، با دگمه‌ها و سلکتورهای مکانیکی و با دگمه‌ها و سلکتورهای لمسی یا فشاری ساخته می‌شود. شکل ۲۰ – ۳ یک نمونه سیگنال ژنراتور AF با دگمه‌ها و سلکتورهای مکانیکی و شکل ۲۱ – ۳ نمونه‌ای از سیگنال ژنراتور با دگمه‌ها و سلکتورهای لمسی را نشان می‌دهد.



۳-۲۰ سیگنال ژنراتور با کلیدها و سلکتورهای مکانیکی




۳-۲۱ سیگنال ژنراتور با کلیدها و سلکتورهای لمسی

پژوهش

با درج Audio Frequency Signal Generator یکی از موتورهای جستجو مانند گوگل، چند نمونه دیگر از سیگنال ژنراتور را پیدا کنید و مشخصات آنها را استخراج و به کلاس ارائه دهید.



۴ فانکشن ژنراتور را از منوی ابزار، انتخاب و روی آن دوبار کلیک چپ کنید تا شکل ۲۳-۳ روی میز کار ظاهر شود.

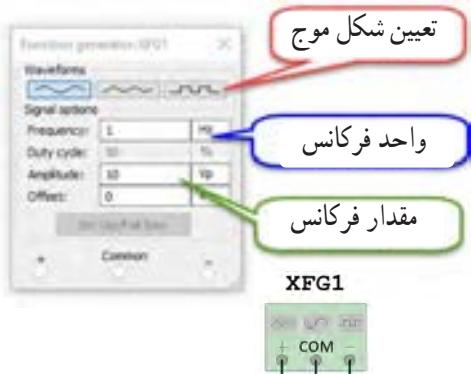


شکل ۲۳-۳- فانکشن ژنراتور و صفحه تنظیم آن


برای دریافت ولتاژ پیک از ترمینال مثبت و GND استفاده کنید. در صورتی که از دو ترمینال + و - استفاده کنید، دو منبع هم اندازه باهم جمع شده و ولتاژی دو برابر حالت تنظیم شده در خروجی دریافت می‌کنید.

این فانکشن ژنراتور می‌تواند شکل موج‌های مریعی، مثلثی و سینوسی را تولید کند. توسط این دستگاه می‌توانید مقادیر فرکانس، واحد فرکانس و دامنه (پیک) موج را تغییر دهید.

۵ فانکشن ژنراتور را مطابق شکل ۲۴-۳ برای ایجاد ولتاژ سینوسی با دامنه ۱۰ ولت پیک و فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.

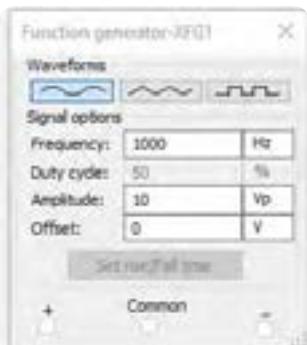

شکل ۲۴-۳- صفحه تنظیم فرکانس و دامنه در نرم‌افزار

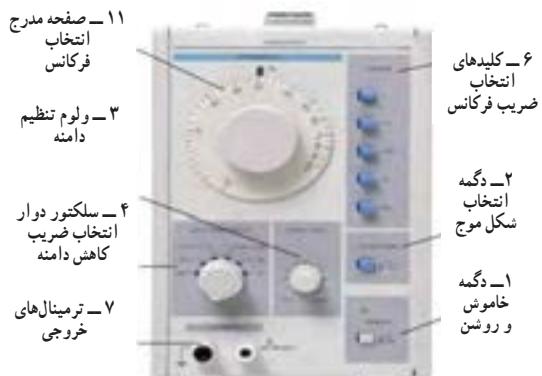

شکل ۲۴-۳- یک نمونه سیگنال ژنراتور

توجه: در صورتی که نمونه‌های دیگری در آزمایشگاه شما وجود دارد می‌توانید با استفاده از راهنمای کاربرد آن، دگمه‌ها و سلکتورهای را شناسایی کنید.

۳-۸- کار عملی شماره ۲: فانکشن ژنراتور در نرم‌افزار هدف: کسب مهارت در کار با فانکشن ژنراتور و دستگاه‌های اندازه‌گیری موجود در نرم‌افزار
مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: نرم‌افزار مرتبط- رایانه

مراحل انجام کار

فیلم



۱ به فیلم کار با فانکشن ژنراتور موجود در نرم‌افزار توجه کنید و چگونگی کار با دگمه‌ها و سلکتورهای آن را به خاطر بسپارید.

فعالیت گروهی




۲ با توجه به محتوای فیلم و توضیحات آن و مشاهده عملکرد کلیدهای دگمه‌های فانکشن ژنراتور موجود در نرم‌افزار که توسط معلم در کلاس بهنمایش در آمده است

و مشاهده فیلم کار با نرم‌افزار در ساعت‌های غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و ولوم‌های فانکشن ژنراتور نرم‌افزار بحث کنید.

۳ در صورتی که نرم‌افزاری مانند مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مرتبط دیگر روی رایانه نصب نیست آن را نصب و راهاندازی کنید.

۶ مؤثر ولتاژ را نشان می‌دهد، آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده توسط رابطه زیر برابر است؟

$$\text{ولت} = \frac{V_{pk}}{\sqrt{2}} \quad \text{ولت} \quad \text{مؤثر برق شهر}$$

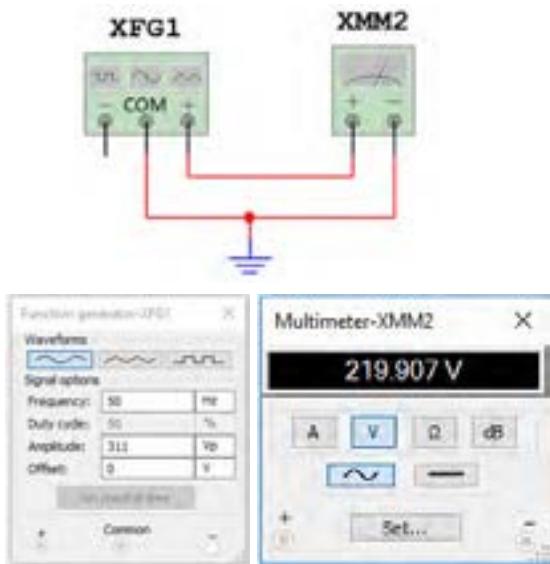

شکل ۲۷-۳- شبیه‌سازی ولتاژ برق شهر

۷ یک نمونه سیگنال ژنراتور دیجیتالی و مشخصات آن را به زبان اصلی نشان می‌دهد. با توجه به متن انگلیسی به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.


۱ محدوده فرکانس تولیدی توسط دستگاه چقدر است؟

۲ در صفحه‌نمایش، فرکانس و دامنه تا چند رقم نشان داده می‌شود؟





شکل ۲۸-۳- نمونه‌ای از سیگنال ژنراتور دیجیتالی

۸ مولتی‌متر را از منوی ابزار به روی صفحه کار آورده و آن را برای اندازه‌گیری ولتاژ AC مانند شکل ۲۵-۳ تنظیم کنید.

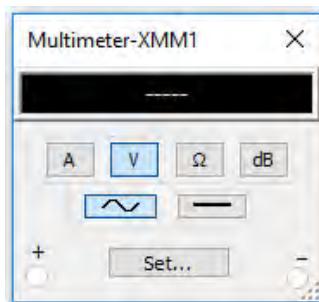

شکل ۲۵-۳- تنظیم مولتی‌متر برای اندازه‌گیری ولتاژ

۹ مولتی‌متر را مطابق شکل ۲۶-۳ به فانکشن ژنراتور وصل کنید و مقدار ولتاژ دستگاه را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید. $V = \dots \dots \dots$ ولت ...

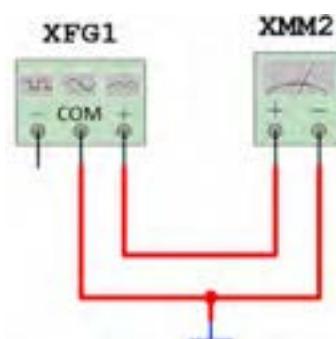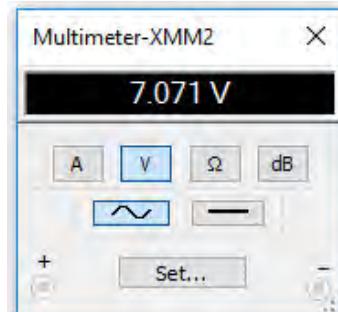

شکل ۲۶-۳- اتصال ولتمتر به فانکشن ژنراتور

۱۰ برای شبیه‌سازی ولتاژ برق شهر، فانکشن ژنراتور را روی موجی سینوسی با دامنه یک ۳۱۱ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز تنظیم کنید. مطابق شکل ۲۷-۳، توسط ولتمتر AC مقدار ولتاژ دستگاه را اندازه‌بگیرید. چون ولتمتر AC مقدار

The frequency, amplitude and duty cycle can be adjusted continuously.
.Frequency range: 0.2 - 2 MHz

.5 - digit LED frequency display, 3-digit amplitude display synchronous
.Attenuation: 20dB/40dB

Specifications:

Basic function

Frequency range	0.2 MHz/2Hz/20Hz/ 200Hz/2kHz/200kHz/2MHz
Amplitude	(2Vp-p~20Vp-p) ±20%
Output signal	50Ω
impedance	
Attenuation	20dB/40dB
Duty cycle	20%~80%±(10%)
Display	5 digits CED frequency display synchronously
Sine Wave	Distortion<2%
Triangle Wave	Linearity>99%
Square Wave	Rise edge times/fall edge times<100nS
Time base	Symmetry frequency: 12 MHz, frequency stability: ±5×10 ⁻⁵
Signal frequency	< 0.1 Minutes
Stability	
Measurement error	≤0.5%
Dimension	270 mm×215mm×100mm



شکل ۲۹—۳— دستگاه‌های الکترونیکی آسیب‌پذیر هستند.

سؤال اینمنی

۲ علامت شکل ۳—۳ روی یک دستگاه چه مفهومی دارد؟



شکل ۳—۳— علامت روی دستگاه

۳ حداکثر دامنه تا چند ولت پیک تاپیک قابل تنظیم است؟

۴ دستگاه چه نوع شکل موج‌های تولید می‌کند؟

۵ دگمه تضعیف (ATT) چند حالت دارد و مقدار تضعیف چند دسی‌بل است؟

۶ حداکثر خطأ در اندازه‌گیری چند درصد است؟

۷ ابعاد دستگاه را بنویسید.

۸ صفحه نمایش این دستگاه چه کمیت‌های را نشان می‌دهد؟

پژوهش

BNC اول چه کلماتی است؟ در این مورد پژوهش کنید
و نتایج را به کلاس ارائه دهید.



۹—۳— کار عملی شماره ۳ : کار با سیگنال ژنراتور موجود در آزمایشگاه

هدف : کسب مهارت در کار با سیگنال ژنراتور واقعی مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه، سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه، سیم رابط یک سر BNC یک سر سوسماری، سیم رابط یک سر یک سر موزی (فیشی)

مراحل انجام کار

فکر کنید

۱ علت آسیب دیدن دستگاه شکل ۲۹—۳ را مشخص کنید.
دستگاه‌های الکترونیکی مانند سیگنال ژنراتور آسیب‌پذیر هستند لذا قبل از کار با هر نوع دستگاهی، ابتدا راهنمایی کاربرد آن را مطالعه کنید و در خلال انجام کار عملی، حتماً دستورات ارائه شده در آن را به اجرا در آورید. هنگام اتصال دستگاه به برق شهر، حتماً به ولتاژ کار آن توجه کنید. به سلکتورها و دگمه‌های دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید.



فیلم ۴



فعالیت گروهی



سوال اینمنی



۳ فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال زنراتور واقعی را بینید.



شکل ۳-۳۱- علامت روی دستگاه

را در جدول ۳-۱ بنویسید. در صورتی که تعداد آنها بیش از ۸ عدد است، در برگه جداگانه‌ای جدولی با سطرهای بیشتر سلکتورهای آن را شناسایی کنید. سپس نام و عملکرد هر کدام ترسیم کنید.

جدول ۳-۱- نام و عملکرد کلیدها و لومها و سلکتورهای سیگنال زنراتور

شماره	نام کلید، لوم یا سلکتور به زبان اصلی	شرح مختصر عملکرد کلید، لوم یا سلکتور
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

۷ راهنمای کاربرد دستگاه موجود در آزمایشگاه را مورد مطالعه قرار دهید و محدوده فرکانس تولیدی توسط دستگاه، حوزه کار (رنج) تغییر فرکانس، ضرایب تغییر فرکانس، جدول ۲-۲ بنویسید.

جدول ۲-۳- مشخصات فنی دستگاه

شماره	حداقل و حداقل فرکانس	حوزه تغییرات فرکانس Frequency Range	ماکریم و لتانز خروجی	ضرایب تضعیف Attenuation	ولتانز کار	توان مصرفی	دقت فرکانس	ابعاد و وزن	درجه حرارت کار
۹									

۱۲ ولتاژ خروجی دستگاه چند برابر (مرتبه) تضعیف شده است؟

$$\text{مرتبه} = \frac{V_1}{V_2} = \dots \quad \text{مقدار تضعیف}$$

۱۳ کلید تضعیف سیگنال ژنراتور را به حالت معمولی (در نمونه شکل ۳۲-۳ به حالت HIGH) برگردانید و دستگاه را روی موج مربعی با فرکانس ۵۰۰ هرتز تنظیم کنید (شکل ۳۳-۳). حداقل وحداکثر مقدار ولتاژ موج خروجی دستگاه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ولت} = V_{\text{out max}} \quad (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$\text{ولت} = V_{\text{out min}} \quad (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

توجه:

اگر کلید تضعیف دستگاه شما وضعيت‌های مختلفی دارد، میزان تضعیف هر وضعیت کلید را می‌توانید اندازه بگیرید. مرحله ۱۳ برای دستگاهی مانند شکل ۳۲-۳ مطرح شده است که کلید تضعیف دو حالت HIGH و LOW دارد.



شکل ۳۲-۳-۳- کلید در وضعیت موج

الگوی پرسش

۱ سیگنال ژنراتور AF مولد سیگنال‌هایی با شکل موج است.

۲ کار کلید سلکتور Attenuator سیگنال است.

۳ اگر صفحه مدرج انتخاب فرکانس سیگنال ژنراتور روی عدد ۲۰ و کلید انتخاب حوزه کار روی $10k\Omega$ باشد، فرکانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور کیلوهertz است.

۸ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰

هرتز تنظیم کنید. به وسیله مولتی‌متر دیجیتالی حداقل و حداکثر ولتاژی که دستگاه می‌تواند تولید کند را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

= عدد ضرب (حوزه کار یا رنج فرکانس)

= عدد سلکتور فرکانس

$$F = () \times () = \text{HZ}$$

$$V_{\text{out max}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$V_{\text{out min}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

۹ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۱۰۰۰

هرتز تنظیم کنید. مجدداً به وسیله مولتی‌متر دیجیتالی حداقل و حداکثر ولتاژی که دستگاه می‌تواند تولید کند را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

= عدد ضرب (حوزه کار یا رنج فرکانس)

= عدد سلکتور فرکانس

$$F = () \times () = \text{HZ}$$

$$V_{\text{out max}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$V_{\text{out min}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

۱۰ آیا در مرحله ۹ حداقل وحداکثر مقدار ولتاژ خروجی تغییر

نموده است؟

در صورتی که پاسخ مثبت است، علت را توضیح دهید.

۱۱ فرکانس موج سینوسی را روی ۵۰۰ هرتز و دامنه ولتاژ ماکزیمم تنظیم کنید. دگمه تضعیف (Att) دستگاه را فعال کنید. ولتاژ خروجی را به وسیله مولتی‌متر اندازه بگیرید. (ولتاژ خروجی ماکزیمم بدون تضعیف)

$$V = V_{\text{out max}} = V_1$$

(ولتاژ خروجی ماکزیمم با تضعیف)

$$V = V_{\text{out max}} = V_2$$

چند هرتز تا دهها مگا هرتز تغییر می کند. در کتاب همراه هنرجو کار کلیدها، دگمه ها و ولومن های دستگاه شرح داده شده است.



شکل ۳۵ - ۳ - فرکانس متر دیجیتالی

۱۱ - ۳ - کار عملی شماره ۴ : کار با فرکانس متر در فضای نرم افزاری

هدف: کسب مهارت در کار با فرکانس متر نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : نرم افزار مرتبط - رایانه
مراحل انجام کار :



فیلم ۵

۱ فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه ها و ولومن های یک نمونه فرکانس متر دیجیتالی را در فضای نرم افزار مشاهده کنید.



فعالیت گروهی

۲ با توجه به فعالیت های قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با فرکانس متر دیجیتالی نرم افزار)، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه ها و ولومن های فرکانس متر دیجیتالی بحث کنید.

۳ فانکشن ژنراتور را مطابق آزمایش های قبل روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰۰ هرتز و دامنه ۱۰ ولت پیک تنظیم کنید.

۴ فرکانس متر را از منوی ابزار، انتخاب و روی آن دوبار کلیک چپ کنید تا روی میز کار ظاهر شود.

۴ اگر کلید سلکتور Attenuator روی صفر دسی بل باشد، دامنه سیگنال تولید شده توسط سیگنال ژنراتور صفر است.

غلط

صحیح

۵ ۱ - تضعیف، دامنه سیگنال تولید شده را $\frac{1}{3}$ و -20 dB

تضعیف، دامنه سیگنال را $\frac{1}{10}$ کاهش می دهد.

غلط

صحیح

۶ نمونه ای از فانکشن ژنراتور دیجیتالی را در شکل ۳۴ - ۳ مشاهده می کنید. برخی اطلاعات دستگاه به زبان اصلی نوشته شده است. با توجه به این اطلاعات به پرسش های زیر پاسخ دهید.

- ۱ محدوده فرکانس تولیدی دستگاه

- ۲ شکل موج های تولیدی توسط دستگاه

- ۳ حداقل تضعیف بر حسب دسی بل



شکل ۳۴ - ۳ - فانکشن ژنراتور دیجیتالی

.Frequency is selectable from 1 Hz to 5 MHz
.Sine, Square, or triangle waveform output
.Direct digital synthesis (DDS) architecture
.Bright, eye- to - read LED display
.Number pad for quick inout of frequency
.Front panel push button and pull knob can attenuate output by up to 40 dB
.Adjustable duty cycle and DC offset

۱۰ - ۳ - فرکانس متر دیجیتالی (Digital Frequency Meter)

فرکانس متر دیجیتالی، دستگاهی است که فرکانس سیگنال متناوب را اندازه می گیرد و مقدار آن را روی صفحه نمایش (Display) نشان می دهد. در شکل ۳۵ - ۳ یک نمونه فرکانس متر دیجیتالی را مشاهده می کنید. حوزه اندازه گیری فرکانس در انواع آنها متفاوت است و با توجه به نوع دستگاه از

مراحل انجام کار



فیلم ۶

- ۱** فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه‌ها و لومهای یک نمونه فرکانس‌متر دیجیتالی واقعی را بینید.

- قبل از کار با هر نوع دستگاهی، حتماً راهنمای کاربرد آن را به دقت مطالعه کنید و در خلال انجام کار عملی دستورات ارائه شده را به اجرا درآورید.
- کلیه نکات اینمی مربوط به دستگاه سیگنال ژنراتور را در مورد دستگاه فرکانس‌متر نیز رعایت کنید.




فعالیت گروهی

- ۲** با توجه به فعالیت‌های قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با فرکانس‌متر دیجیتالی نرم‌افزار)، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و لومهای فرکانس‌متر دیجیتالی بحث کنید و اطلاعات مهم را مرور کنید.

- ۳** فرکانس‌متر دیجیتالی موجود در کارگاه را مورد بررسی قرار دهید و با استفاده از راهنمای کاربرد، ورودی‌ها، کلیدها و لومهای آن را شناسایی کنید. سپس نام عملکرد کلیدها و لومهای را در جدول ۳-۳ بنویسید. درصورتی که تعداد کلیدها و لومهای بیش از ۸ کلید است، روی کاغذ جداگانه‌ای جدولی با سطرهای بیشتر ترسیم کنید.

- ۴** فرکانس‌متر را مطابق شکل ۳-۳ به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس موج را اندازه‌بگیرید.

$$F = \dots \text{ HZ}$$

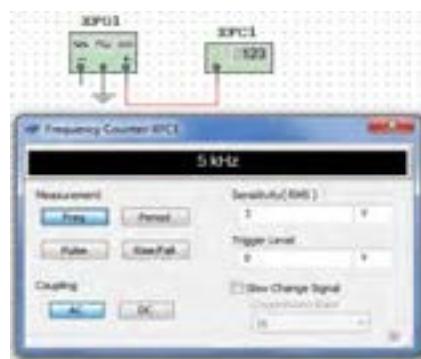

شکل ۳-۳- اتصال سیگنال ژنراتور به فرکانس‌متر نرم‌افزار

- ۵** دگمه زمان‌تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان‌تناوب موج را اندازه‌بگیرید.

- ۶** با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F} = \dots \text{ Sec}$ برسی کنید آیا زمان‌تناوب صحیح اندازه‌گیری شده است؟ در صورتی که پاسخ منفی است چرا؟

- ۷**-۳- کار عملی شماره ۵: کار با فرکانس‌متر دیجیتالی موجود در کارگاه هدف: کسب مهارت در کار با فرکانس‌متر واقعی مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز: فرکانس‌متر، یک دستگاه سیگنال ژنراتور، یک دستگاه سیم‌های رابط به تعداد کافی

جدول ۳-۳- نام و عملکرد کلیدها و لومهای فرکانس‌متر دیجیتالی

شماره	نام کلید و ورودی‌ها، یا لوم به زبان انگلیسی	نام کلید و رودی‌ها، یا لوم به زبان فارسی	شرح مختصر عملکرد کلید یا لوم
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			

توجه : می توانید آزمایش را برای چند فرکانس دلخواه دیگر تکرار کنید تا در کار با فرکانس متر سلط کامل پیدا کنید.



شکل ۳۷— ورودی های فرکانس متر دیجیتالی

پرسش : با توجه به شکل ۳۷— ۳ به پرسش های زیر پاسخ دهید.

(الف) ورودی A برای اندازه گیری چه محدوده فرکانس وحداکثر چند ولت rms به کار می رود؟

(ب) ورودی B برای اندازه گیری چه محدوده فرکانس به کار می رود؟

۴ سیگнал ژنراتور را روی موج سینوسی و با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و مقدار ۴ ولت مؤثر تنظیم کنید.

۵ فرکانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور را توسط فرکانس متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$F = \dots\dots\dots \text{HZ}$$

۶ آیا فرکانس اندازه گیری شده توسط فرکانس متر با فرکانس تنظیم شده روی دستگاه انتظام دارد؟ شرح دهید.

۷ دگمه زمان تناوب دستگاه (Period) را فشار دهید و زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

$$T = \dots\dots\dots \text{ثانیه}$$

۸ زمان تناوب را از رابطه زیر به دست آورید.

$$T = \frac{1}{F} = \dots\dots\dots \text{Sec}$$

۹ آیا مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده تطابق دارد؟ شرح دهید.

۱۰ سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی با مقدار ۵ ولت مؤثر و فرکانس 20°C کیلو هرتز بگذارید و مقدار فرکانس را با فرکانس متر اندازه بگیرید. آیا مقدار اندازه گیری شده با آنچه که روی دستگاه تنظیم کرده اید انتظام دارد؟ شرح دهید.

۱۱ دگمه زمان تناوب دستگاه (Period) را فشار دهید و زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

$$T = \dots\dots\dots \text{ثانیه}$$

۱۲ زمان تناوب را از رابطه زیر به دست آورید.

$$T = \frac{1}{F} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{Sec}$$

۱۳ آیا مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده تطابق دارد؟ شرح دهید.

۶ با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F}$ زمان تناوب را محاسبه کنید.

$$T = \frac{1}{F} = \text{sec}$$

۷ آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده انتظام

دارد؟

خیر

بلی

چرا؟

۱۵ - الگوی آزمون عملی با دستگاه آزمایشگاه

۱ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس 50Hz هرتز تنظیم کنید. به وسیله مولتی‌متر دیجیتالی حداقل و حداقل ولتاژی که دستگاه می‌تواند تولید کند را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{\text{out max}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی مaksimum})$$

$$V_{\text{out min}} = \text{ولت} \quad (\text{ولتاژ خروجی minimum})$$

۲ موج سینوسی را روی مقدار 4Volts ولت مؤثر تنظیم کنید.

۳ به وسیله ولت‌متر، ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V = \text{ولت}$$

۴ فرکانس‌متر را به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس

$$F = \text{HZ} \quad \text{موج را اندازه بگیرید.}$$

۵ دگمه زمان تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان تناوب

$$T = \text{sec} \quad \text{موج را اندازه بگیرید.}$$

۶ با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F}$ زمان تناوب را محاسبه کنید.

$$T = \frac{1}{F} = \text{sec}$$

۷ آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده انتظام

دارد؟ چرا؟ بلی

۱۳ - الگوی آزمون نظری

۱ سیگنال ژنراتور AF مولد سیگنال‌های است و فرکانس‌هایی در محدوده چند هرتز تا 1kHz تولید می‌کند.

۲ کار کلید Reset در دستگاه فرکانس‌متر است.

۳ اگر صفحه مدرج انتخاب فرکانس سیگنال ژنراتور روی 1kHz باشد، فرکانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور کیلوهertz است.

۴ فانکشن ژنراتور (Function Generator) همان سیگنال ژنراتور است که علاوه بر موج مربعی و سینوسی، تعدادی موج دیگر مانند مثلثی تولید می‌کند.

۵ صحیح غلط

۶ با فشردن کدام کلید روی فرکانس‌متر دیجیتالی، می‌توانیم زمان تناوب موج مورد نظر را اندازه بگیریم؟

Counter (۲) Function (۱)

Reset (۴) Period (۳)

۱۴ - الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری

۱ فانکشن ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس 400Hz هرتز و دامنه 8Volts ولت پیک تنظیم کنید.

۲ به وسیله ولت‌متر ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. $V = \text{ولت}$

۳ فرکانس‌متر را از منوی ابزار انتخاب و روی میز کار ظاهر کنید.

۴ فرکانس‌متر را به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس $F = \text{HZ}$ موج را اندازه بگیرید.

۵ دگمه زمان تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان تناوب $T = \text{sec}$ موج را اندازه بگیرید.

دستگاه ولت‌متری دقیق است که می‌تواند ولتاژهای AC و DC از یک‌هزارم ولت (mV) تا چندصد ولت را اندازه‌گیری نماید. از کاربردهای دیگر اسیلوسکوپ، رسم منحنی‌های مشخصه قطعات مختلف مانند مشخصه ولت آمپر عناصر نیمه‌هادی مانند دیود و ترانزیستور است. محدوده فرکانس کار اسیلوسکوپ از فرکانس صفر (DC) تا چندصد مگاهرتز است. در شکل ۳۸-۳ یک نمونه اسیلوسکوپ با فرکانس کار 10^0 مگاهرتز را مشاهده می‌کنید. در شکل ۳۹-۳ نمونه‌ای دیگر از اسیلوسکوپ نشان داده شده است.

(oscilloscope) نمایشگرهای تصویر، یکی از وسائل مهم زندگی روزمره ما را تشکیل می‌دهند. نمایشگر (مونیتور Monitor- رایانه، تلویزیون، صفحه تلفن همراه و دریازکن تصویری هر یک به نوعی اطلاعات مختلفی را به ما منتقل می‌کنند. یکی دیگر از دستگاه‌های نمایشگر تصویر، اسیلوسکوپ است. اسیلوسکوپ یا نسان نمادستگاهی است که می‌تواند شکل موج یک سیگنال الکتریکی را به ما نشان دهد. همچنین از روی شکل موج می‌توان مقدار ولتاژ، زمان تناب و اختلاف فاز را اندازه گرفت و فرکانس موج را محاسبه کرد. این



شکل ۳۹-۳- نمونه‌ای دیگر از اسیلوسکوپ

شکل ۳۸-۳- نمونه‌ای از اسیلوسکوپ

فیلم ۷

فیلمی از انواع اسیلوسکوپ و کاربرد آن را بینید.



شکل ۴۰-۳- ساختمان داخلی یک‌نوع اسیلوسکوپ

۱۷-۳- ساختمان داخلی اسیلوسکوپ ساختمان داخلی اسیلوسکوپ از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

الف) صفحه نمایش

ب) مدارهای آماده‌سازی سیگنال

در شکل ۴۰-۳ ساختمان داخلی یک‌نوع اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید.

فیلم ۸




به فیلم در مورد ساختمان داخلی اسیلوسکوپ و صفحه نمایش CRT توجه کنید و اطلاعات آن را یادداشت کنید.

مشهور‌اند، استفاده می‌شود. کریستال مایع مانند یک شیر یا دریچه نوری قابل کنترل با ولتاژ، عمل می‌کند. براین اساس با استفاده از مجموعه‌ای از سلول‌های کریستال مایع، با اعمال ولتاژ کنترل به هریک از آنها و با استفاده از یک منبع نور داخلی، تصویر تشکیل می‌شود.



شکل ۴۲-۳- یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LCD

صفحه نمایش LED (Light Emitting Diode) صفحه تصویر LED یا صفحه نمایش با دیود نوردهنده در اسیلوسکوپ‌ها تاکنون بیشتر در حد اسیلوسکوپ‌های ساده نمونه‌سازی شده‌اند. در شکل ۴۳-۳ یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LED را مشاهده می‌کنید. امروزه صفحه نمایش‌های تمام LED در تابلوهای روان، تبلیغاتی و تلویزیون به کار می‌رود.

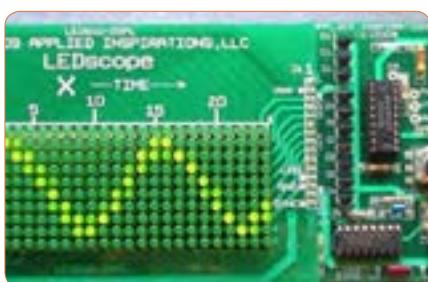

شکل ۴۳-۳- یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LED



پژوهش

در مورد صفحه تصویرهای LCD، CRT و LED مزایا و معایب هریک تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۱۸-۳- صفحه نمایش

روی صفحه نمایش، شکل موج ترسیم می‌شود. صفحه نمایش اسیلوسکوپ‌های قدیمی صفحه لامپ اشعه کاتدیک (CRT = Cathode Ray Tube) است. شکل ۴۱-۳ لامپ اشعه کاتدیک و صفحه نمایش آن را نشان می‌دهد.



شکل ۴۱-۳- لامپ اشعه کاتدیک

صفحه نمایش LCD (Liquid Crystal Display)

فیلم در مورد صفحه نمایش LCD و LED را بینید و اطلاعات آن را یادداشت کنید.

فیلم ۹



امروزه نمایشگرهای لامپ اشعه کاتدیک موجود با توجه به وزن، حجم و توان مصرفی زیاد به تدریج از رده خارج می‌شوند و نمایشگرهای LCD یا صفحه نمایش کریستال مایع جایگزین آنها می‌شوند. البته به دلیل زمان استفاده محدود صفحه تصویر اسیلوسکوپ، عمر کارکرد آنها طولانی است و روند از رده خارج شدن آنها نسبت به سایر نمایشگرهای اندکی کُندر است. در شکل ۴۲-۳ یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LCD را مشاهده می‌کنید.

در نمایشگرهای LCD برای تولید تصویر از موادی که از نظر خواص فیزیکی بین جامد و مایع قرار دارند و به کریستال مایع



نکته

توجه داشته باشید که همه فعالیت‌های انجام شده در ساعات درسی و غیر درسی توسط معلم شما مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. همچنین برای آشنایی بیشتر با چگونگی کار با اسیلوسکوپ توصیه می‌کنیم در ساعات غیر درسی فیلم‌های مرتبط را چندین بار مشاهده کنید.

فعالیت خارج از ساعت درسی

در مورد دستگاه‌ها و وسایلی که در منزل با آن‌ها سروکار دارد و دارای صفحه نمایش هستند تحقیق کنید. (مواردی مانند نوع صفحه‌نمایش، اینچ صفحه و کاربرد دستگاه) و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

سؤال اینمنی



اگر روی دستگاه یا در مکانی علامت شکل ۴۴-۳ وجود داشته باشد چه مفهومی دارد؟



شکل ۴۴-۳

۱۹-۳- کار با پروب (PROBE)

برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی به اسیلوسکوپ، از پروب که به آن پرباب نیز می‌گویند استفاده می‌شود سیم رابط پروب معمولاً از جنس کابل کواکسیال می‌باشد تا میزان نویز به حداقل برسد. نوک پروب به صورت گیره‌ای فنری است که می‌توان آن را به یک نقطه از مدار وصل کرد. اگر پوشش پلاستیکی نوک پروب را برداریم، نوک آن به صورت سوزنی می‌شود که در بعضی مواقع از آن استفاده می‌گردد. انتهای فلزی سیم رابط که به ورودی اسیلوسکوپ وصل می‌شود BNC نام دارد. BNC دارای یک شیار مورب است که وقتی آن را به ورودی اسیلوسکوپ وصل می‌کنیم و ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم این قطعه کاملاً به اسیلوسکوپ متصل می‌شود. همچنین روی پروب کلیدی با دو حالت $\times 1$ و $\times 10$ وجود دارد که در حالت $\times 1$ ، سیگنال بدون هیچ‌گونه تضعیفی از طریق پروب به اسیلوسکوپ اعمال می‌گردد و در حالت $\times 10$ ، ابتدا سیگنال در داخل پروب 10° برابر تضعیف شده و سپس به اسیلوسکوپ اعمال می‌گردد. باید توجه داشت که اگر از حالت $\times 10$ پروب، برای اندازه‌گیری استفاده شود مقادیر قرائت شده دامنه را باید در عدد 10° ضرب نمود تا مقدار واقعی دامنه سیگنال به دست آید. موارد کاربرد $\times 10$ برای سیگنال‌های با دامنه زیاد می‌باشد در شکل ۴۵-۳ نمونه‌ای از پروب مشاهده می‌شود.

چون معمولاً اسیلوسکوپ‌های قدیمی با لامپ تصویر CRT بیشتر در دسترس قرار دارد، نمونه انتخاب شده مطابق شکل ۴۵-۳ از نوع CRT است. یادآور می‌شود که کار با نمونه‌های دیگر تفاوت چندانی با اسیلوسکوپ CRT ندارد. در ادامه به چگونگی استفاده از اسیلوسکوپ مربوط به نرم‌افزار در قالب کارعملی می‌پردازیم.



شکل ۴۵-۳- یک نمونه اسیلوسکوپ



شکل ۳-۴۶- نمونه‌ای از یک بروب

۲۰-۳- کار عملی شماره ۶ : کار با اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار : ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره هدف : کسب مهارت در کار با اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار نرم افزار و اندازه‌گیری کمیت‌های موج ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز : اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار

مراحل انجام کار


فیلم ۱۰



فعالیت گروهی



- ۱ فیلم مربوط به اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار را ببینید و به عملکرد دگمه‌ها و ولوم‌های آن با دقت کافی توجه کنید.
- ۲ نرم افزار مولتی‌سیم را فعال کنید و اسیلوسکوپ سه‌بعدی را روی میز کار حاضر کنید.
- ۳ با توجه به فعالیت‌های قبلی (مشاهده فیلم)، مشاهده عملکرد دگمه‌ها در نرم افزار اجرا شده توسط معلم در کلاس و مشاهده فیلم کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و ولوم‌های اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مانندشکل ۴۷-۳ بحث کنید و بررسی نماید چگونه می‌توانید موج مربعی کالیبره را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

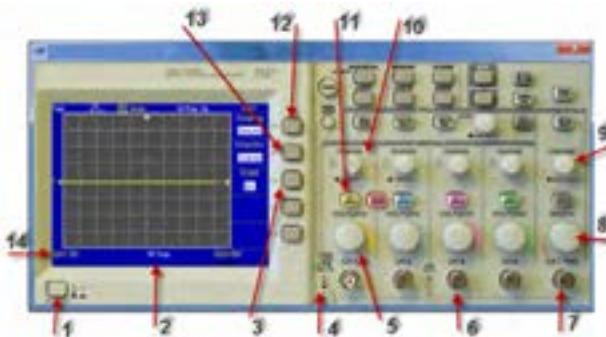


شکل ۴۷-۳-یک نمونه اسیلوسکوپ

- ۴ با اطلاعاتی که در فیلم مربوط به عملکرد اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار دیده‌اید، در جدول شماره ۴-۳، ورودی، کار دگمه‌ها و ولوم‌های شماره‌گذاری شده را به اختصار بنویسید.

جدول ۴-۳-نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ نرم افزار

نام ورودی‌ها، دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار	شماره ورودی‌ها، دگمه یا ولوم
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰
			۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴


- ۹ برای اندازه‌گیری ولتاژ DC مدار شکل ۵-۳ را بیندید.
۱۰ کلید Volt/Div کانال ۱ را روی ۵ ولت تنظیم کنید.

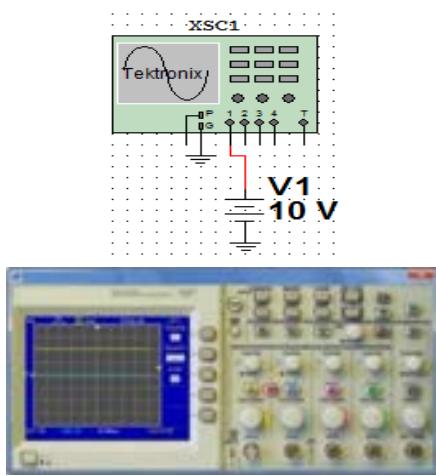

شکل ۵-۳-۳- ظاهرنودن موج DC

- ۱۱ به وسیله کلید انتخاب AC-GND-DC خط DC- GND را در وسط صفحه مدرج تنظیم کنید.
۱۲ کلید DC را فعال کنید. خط مطابق شکل ۵-۳ پرش می‌کند. مقدار ولتاژ در این حالت برابر است با :
 $V_{DC} = \text{ ولت} \times \text{ Volt/Div}$ (ضریب) × (میزان پرش)

۱۳ مدار آزمایش پروب را مطابق شکل ۴۸-۳ بیندید و سپس دستگاه اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم ولوم Volt/Div و Time/Div دو تا سه سیکل از موج مرتعی کالیبره را روی صفحه نمایش ظاهر کنید. در صورت نیاز از معلم کارگاه کمک بگیرید.

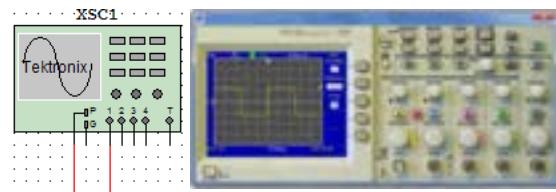


شکل ۴۸-۳- ظاهرنودن موج مرتعی کالیبره

- ۱۴ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.
۱۵ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید سپس فرکانس موج را محاسبه کنید.
 $V_{pp} = (\dots) \times (\dots) = \dots \text{ V}$
 $T = (\dots) \times (\dots) = \dots \text{ sec}$
 $F = \dots \text{ HZ}$

اندازه‌گیری ولتاژ :


- ۱۶ ولتاژ صفر ولت را می‌توان به صورت خط مستقیم در وسط صفحه شکل ۴۹-۳ رسم کرد، چنانچه هر خانه عمودی معادل ۲ ولت باشد، ولتاژ ۶ ولت DC معادل چند خانه عمودی است؟ در شکل ۴۹-۳ نمودار ولتاژ +۶V و -۶V را با مقیاس مناسب رسم کنید.

فعالیت

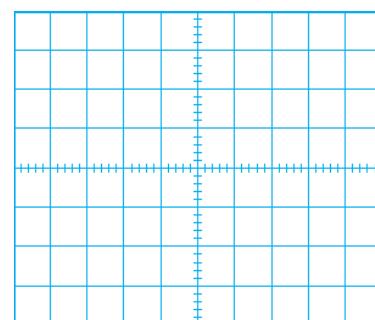

شکل ۴۹-۳- نمودار +۶V و -۶V

۱۸ اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم ولوم حدود دو تا سه سیکل از موج را مانند شکل ۳-۵۳ روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

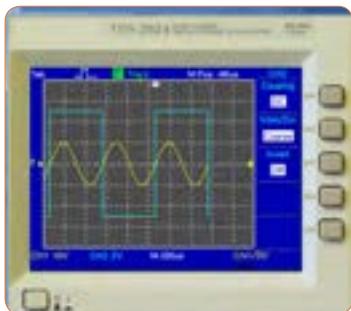

شکل ۳-۵۳—موج‌ها روی صفحه نمایش

- ۱۹ دامنه پیک تا پیک موج‌ها را اندازه بگیرید.
۲۰ زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید.
۲۱ فرکانس موج‌ها را محاسبه کنید.

$$V_{pp} = \text{ ولتاژ سینوسی } V$$

$$V_{rpp} = \text{ ولتاژ مربعی } V$$

$$T_1 = \text{ (موج سینوسی) sec}$$

$$T_r = \text{ (موج مربعی) sec}$$

$$F_1 = \text{ (موج سینوسی) Hz}$$

$$F_r = \text{ (موج مربعی) Hz}$$


فعالیت گروهی

۲۲ با هم گروهی خود در مورد اطلاعات مربوط به "اخطر" که در صفحه پشت اسیلوسکوپ نوشته شده است بحث کنید و مطالب آن را به فارسی ترجمه کنید.



اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی

۲۳ فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار را روی محیط کار بیاورید و فرکانس موج سینوسی را روی ۱۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۴ ولت تنظیم کنید. مدار شکل ۳-۵۱ را بیندید.

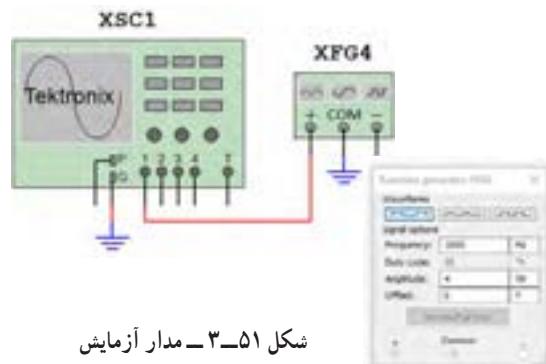

شکل ۳-۵۱—مدار آزمایش

- ۱۲ اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم ولوم و سایر کلیدها و ولوم‌ها، حدود دو تا سه سیکل از موج را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.
۱۳ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.

$$\text{ ضریب Volt / Div} = \frac{V_{pp}}{V} = \frac{(\dots)}{(\dots)} = \dots V$$


۱۴ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و سپس فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$\text{ ضریب Time / Div} = \frac{T}{(\dots)} = \dots \text{ sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \dots \text{ Hz}$$

ظاهر نمودن دو موج روی صفحه نمایش

۲۴ مدار شکل ۳-۵۲ را بیندید. فانکشن ژنراتور ۱ را روی موج سینوسی با فرکانس ۲۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۱ ولت و فانکشن ژنراتور ۲ را روی موج مربعی با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۵ ولت تنظیم کنید.

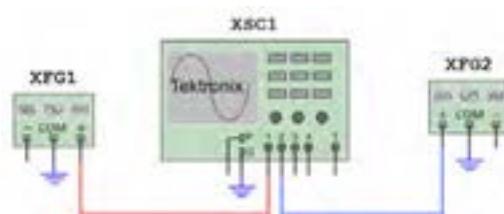

شکل ۳-۵۲—مدار آزمایش

فعالیت گروهی

۲ با توجه به فعالیتهای قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با اسیلوسکوپ نرم‌افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعت‌های غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و لوم‌های اسیلوسکوپ بحث کنید و بررسی نماید چگونه می‌توانید موج مربعی کالیبره را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

۳ اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهرنودن موج مربعی کالیبره با دگمه‌ها، لوم‌ها و سلکتورهای دستگاه به ترتیب کار کنید و سپس نام و شرح عملکرد هر کدام را در جدول ۵ – ۳ بنویسید.

۲۱-۳-۳- کار عملی شماره ۷ : ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره اسیلوسکوپ موجود در آزمایشگاه

هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری موج مربعی کالیبره اسیلوسکوپ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : اسیلوسکوپ – پروب با BNC

مراحل انجام کار

۱ آیامکان قرار گرفتن اسیلوسکوپ اهمیت خاص دارد؟

چنانچه اسیلوسکوپ در مکانی قرار گیرد که امکان افتادن وجود داشته باشد یا در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد یا در کنار دستگاه‌های گرمایشی مانند رادیاتور شوافاز قرار گیرد، چه اشکالی ایجاد می‌شود؟ شرح دهید.

سؤال اینمنی



فیلم ۱۱



۲ فیلم مربوط به عملکرد دگمه‌ها و لوم‌های اسیلوسکوپ واقعی را بینید و به چگونگی ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره دقت و توجه کنید.

جدول ۵ – ۳- نام و عملکرد کلیدها و لوم‌های اسیلوسکوپ


شماره دگمه یا لوم	نام دگمه یا لوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

۵ روی صفحه حساس اسیلوسکوپ خط روشن (خط دهید. خط ظاهر شده در روی صفحه باید دارای شدت نور کافی و کمترین ضخامت باشد.) را ظاهر کنید. خط را در وسط صفحه نمایش قرار Ground

اگر شدت نور خط روی صفحه نمایش بیش از اندازه باشد آیا مواد فسفرسانس روی صفحه حساس آسیب می‌بینند؟

سؤال اینمنی



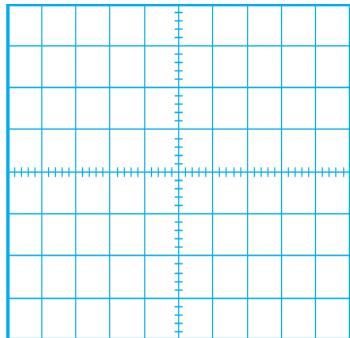

شکل ۵۵-۳- محل ترسیم موج مربعی



سوال اینمی

۱۲ با توجه به شکل ۵۶-۳ حداکثر چند ولت را می‌توان به ورودی اسیلوسکوپ اتصال داد؟ اگر از پرورب دارای ضریب $1 \times$ و $10 \times$ استفاده شود، حداکثر چند ولت را می‌توان به ورودی اعمال نمود؟ رعایت این نکته از چه اهمیتی برخوردار است؟



شکل ۵۶-۳- ورودی اسیلوسکوپ

۱۳ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای نمایش موج مربعی کالیبره بنویسید.

(الف) کلیدهای DC-GND-AC

(ب) کلید MODE

(پ) کلید SOURCE

(ت) عدد کلیدسلکتور VOLT/DIV

(ث) عدد کلیدسلکتور Time/DIV

۱۴ دامنه پیک تا پیک موج مربعی را محاسبه کنید.

۶ برای تنظیم خط چه کلیدها و ولومهایی را تنظیم نموده‌اید؟ به ترتیب مراحل اجرای کار را بنویسید.

۷ وضعیت کلیدهای زیر را پس از تنظیم در مقابل هر یک بنویسید.

- (الف) کلیدهای DC-GND - AC
- (ب) ولومهای موقعیت عمودی و افقی
- (پ) عدد کلیدسلکتور Time / DIV
- (ت) عدد کلیدسلکتور VOLT / DIV

۸ اگر خط GND دقیقاً روی خط افقی مدرج روی صفحه حساس نباشد، چگونه خط را تنظیم می‌کنیم؟ شرح دهید.

۹ پرورب BNC را به ورودی کانال ۱ (ورودی X) و طرف دیگر آن را به ترمینال مولد موج مربعی اسیلوسکوپ وصل کنید.

نکته



اگر پرورب $1 \times$ و $10 \times$ دارد پرورب را در حالت $1 \times$ قرار دهید.

۱۰ موج مربعی کالیبره را مطابق شکل ۵۴-۳ و به صورت کاملاً پایدار روی صفحه حساس ظاهر کنید.



شکل ۵۴-۳- موج مربعی کالیبره

۱۱ شکل موج را در نمودار شکل ۵۵-۳ رسم کنید.

۲۴ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

۲۵-۳- کار عملی شماره ۸ : اندازه گیری ولتاژ DC
هدف : کسب مهارت در اندازه گیری ولتاژ DC با اسیلوسکوپ
مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : اسیلوسکوپ - پرورب با BNC - منبع تغذیه - سیم های رابط تغذیه مراحل انجام کار

فیلم ۱۲

۱ فیلم مربوط به ظاهر نمودن ولتاژ DC روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را بینید و به چگونگی اندازه گیری ولتاژ DC دقت کنید.

فعالیت گروهی

۲ با توجه به فعالیت های قبلی خود (کار با اسیلوسکوپ نرم افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعت غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد چگونگی ظاهر نمودن شکل موج ولتاژ DC و اندازه گیری آن بحث کنید و مراحل اجرای کار را باهم مرور کنید.

۳ اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهر نمودن موج ولتاژ DC به ترتیب با دگمه ها، لولم ها و سلکتور های دستگاه کار کنید و سپس نام و شرح عملکرد آنها را در جدول ۶-۳ بنویسید.

$$V_{pp} = (\dots \times (\dots \dots \dots))$$

$$V_{pp} = \dots \dots \dots V$$

۱۵ زمان تناوب موج مربعی را محاسبه کنید.

$$T = (\dots \dots \dots) \times (\dots \dots \dots)$$

$$T = \dots \dots \dots \text{Sec}$$

۱۶ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \dots \dots \dots \text{Hz}$$

۱۷ ولوم (VAR) Volt Variable را درجهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و هم زمان با چرخاندن ولوم، اثر آن را روی موج صفحه حساس مشاهده کنید.
بررسش : دامنه پیک تا پیک موج مربعی چند مرتبه کاهش یافته است؟

۱۸ ولوم VAR را در حالت کالیبره قرار دهید.

۱۹ ولوم Time Variable (VAR) را بر عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و هم زمان با چرخاندن ولوم، اثر آن را روی موج صفحه حساس مشاهده کنید.

۲۰ زمان تناوب موج مربعی چند مرتبه کاهش یافته است؟

۲۱ ولوم VAR را در حالت کالیبره قرار دهید.

۲۲ ولوم VAR چه کاربردی دارد؟

سؤال اینمنی



۲۳ آیا مانند شکل ۵۷-۳ می توان مدت زیادی اشعه را به یک نقطه صفحه نمایش تاباند؟ چه اشکالی ممکن است پیش بیاید؟ شرح دهید.




شکل ۵۷-۳

جدول ۶-۳- نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ

شماره دگمه یا ولوم	نام دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			

۸ شکل موج را در نمودار ۵۹-۳ رسم کنید.

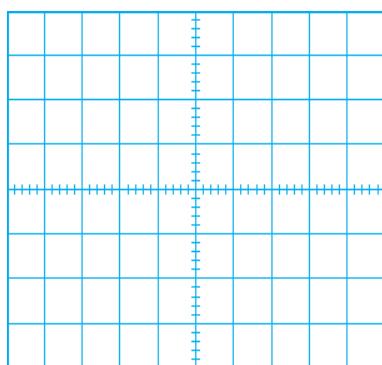

شکل ۵۹-۳- محل ترسیم شکل موج

۴ قبل از اعمال سیگنال به ورودی دستگاه، مکان صفر اشعه را در وسط صفحه حساس تنظیم کنید.

۵ نور اشعه را طوری تنظیم کنید که به راحتی قابل مشاهده باشد. اشعه را تا حد ممکن کانونی کنید.

۶ منبع تغذیه را روی ولتاژ ۶ ولت تنظیم کنید و آن را به ورودی کanal ۱ اسیلوسکوپ وصل کنید.

۷ کلیدهای DC - GND - AC را در حالت DC قرار دهید. موج روی صفحه نمایش پرش می کند. باید کلیدها و ولوم‌ها را به درستی تنظیم کنید تا موج مانند شکل ۵۸-۳ روی صفحه ظاهر شود.

۹ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای اندازه‌گیری ولتاژ DC بنویسید.

الف) کلیدهای AC - GND - DC

ب) کلید MODE

پ) کلید SOURCE

ت) عدد کلیدسلکتور VOLT /DIV


ث) عدد کلیدسلکتور Time /DIV

۱۰ مقدار ولتاژ DC را محاسبه کنید.

$$V_{DC} = (VOLT / DIV) \times (تعداد پرش موج در جهت عمودی)$$

$$V_{DC} = () \times ()$$

$$V_{DC} = V$$

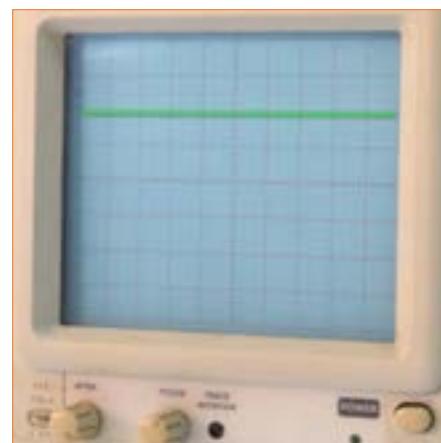

شکل ۵۸-۳- موج DC روی صفحه نمایش



فیلم ۱۳

- ۱** فیلم مربوط به ظاهر نمودن موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را بینید و به چگونگی اندازه‌گیری کمیت‌های آن دقت کنید.



فعالیت گروهی

- ۲** با توجه به فعالیت‌های قبلی خود (کار با اسیلوسکوپ نرم‌افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعات غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد چگونگی ظاهر نمودن شکل موج سینوسی و اندازه‌گیری کمیت‌های آن بحث کنید و مراحل اجرای کار را باهم مرور کنید.
- ۳** اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهر نمودن موج سینوسی دگمه‌ها، ولوم‌ها و سلکتورهای دیگر دستگاه اسیلوسکوپ را که تاکنون با آنها کار نکرده‌اید، به کار ببرید و نام و شرح عملکرد کلیدها یا ولوم‌ها را در جدول ۷-۳ بنویسید.

- ۱۱** ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی از ۶ ولت به صفر ولت تغییر دهید و به حرکت اشعه روی صفحه حساس توجه کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
- ۱۲** اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

۲۳ - ۳ - کار عملی شماره ۹ :
اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی
هدف: کسب مهارت در اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی با اسیلوسکوپ
ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز :

- اسیلوسکوپ - پروب با BNC - سیگنال ژنراتور AF -
مولتی‌متر دیجیتالی
مراحل انجام کار

جدول ۷-۳ - نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ

شماره دگمه یا ولوم	نام دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			

- ۶** موج سیگنال ژنراتور را به یکی از کانال‌های اسیلوسکوپ (کانال ۱ یا کانال ۲) وصل کنید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

- ۷** برای ظاهر نمودن حدود دو سیکل از موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، تنظیمات لازم را انجام دهید.

- ۴** سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و مقدار مؤثر ۵ ولت تنظیم کنید.

- ۵** توسط ولت‌متر AC ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$V = V_{\text{مؤثر}} \quad (\text{ولتاژ مؤثر})$$

۲۴ - ۳ - کار عملی شماره ۱۰ : ظاهر نمودن موج سینوسی و مربعی روی صفحه نمایش
هدف : کسب مهارت در ظاهر نمودن دو موج روی صفحه نمایش و اندازه‌گیری کمیت‌ها مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : اسیلوسکوپ - پروف با BNC ۲ عدد - سیگنال ژنراتور AF - مراحل انجام کار



۱ فیلم مربوط به نمایش موج سینوسی و مربعی که به طور هم زمان روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می‌شود را ببینید و دقت کنید چه کلیدها و دگمه‌های جدیدی در این مرحله مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

۲ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰۰ هرتز و مقدار مؤثر ۴ ولت تنظیم کنید.

۳ موج خروجی سیگنال ژنراتور را به کانال ۱ وصل کنید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

۴ برای ظاهر نمودن حدود دو سیکل از موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، تنظیمات لازم را انجام دهید.

۵ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم در محل‌های تعیین شده بنویسید.

الف) کلید MODE
ب) کلید SOURCE

پ) عدد کلیدسلکتور VOLT/DIV
ت) عدد کلیدسلکتور Time /DIV

۶ شکل موج سینوسی را در نمودار ۶۱ - ۳ - رسم کنید.
۷ کمیت‌های موج سینوسی را اندازه بگیرید.

۸ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای مشاهده شکل موج سینوسی بنویسید.

الف) کلیدهای AC - GND - DC

ب) کلید MODE


پ) کلید SOURCE

ت) عدد کلیدسلکتور VOLT /DIV

ث) عدد کلیدسلکتور Time /DIV

۹ آیا برای ظاهر نمودن موج روی صفحه نمایش، کلیدها و ولوم‌های دیگری را نیز تنظیم نموده اید؟ شرح دهید.

۱۰ شکل موج سینوسی را در نمودار ۶ - ۳ رسم کنید.

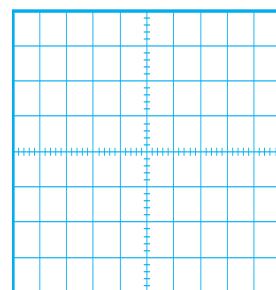

شکل ۶ - ۳ - محل ترسیم شکل موج

۱۱ کمیت‌های مربوط به موج سینوسی را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} = (\quad) \times (\quad)$$

$$V_{pp} = \quad V$$


$$T = (\quad) \times (\quad)$$

$$T = \quad \text{Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \quad \text{Hz}$$

۱۲ اگر کلیدهای AC - GND - DC را در حالت DC قرار دهید، شکل موج روی صفحه نمایش چه تغییری می‌کند؟ علت را شرح دهید.

۱۳ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میزکار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

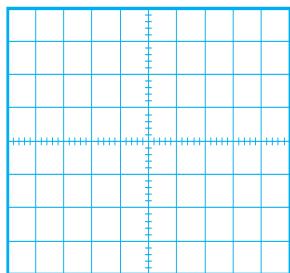

$$V_{pp} = (\dots) \times (\dots) \quad V_{pp} = \quad V$$

$$T = (\dots) \times (\dots) \quad T = \quad \text{Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \dots \text{Hz}$$


شکل ۶۱-۳- محل ترسیم شکل موج

پرسش: آیا برای ظاهرنودن موج‌ها روی صفحه نمایش، کلیدها و ولوم‌های دیگری را نیز تنظیم نموده‌اید؟ شرح دهید.

فکر کنید




۱۰ با کدام کلید می‌توانیم دو موج ظاهر شده روی صفحه نمایش را جمع لحظه‌ای کنیم؟ این موضوع را تجربه کنید و شکل موج روی صفحه نمایش را در شکل ۶۳-۳ رسم کنید.

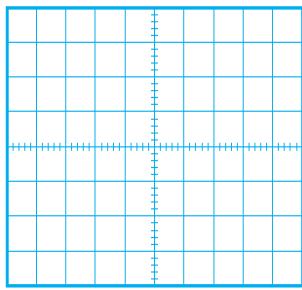

شکل ۶۳-۳- محل ترسیم شکل موج

۸ برای پایدار شدن موج‌ها روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، کلید منع تریگر (Source) باید روی کanal ۱ یا کanal ۲ قرار داده شود، وقتی به هر دو کanal سیگنال اعمال می‌شود منبع تریگر چگونه فرکانس موج دندانه‌ارهای (Ramp) را با هر دو کanal هماهنگ (سنکرون) می‌کند؟

۹ موج مربعی کالیبره را به کanal دیگر اسیلوسکوپ وصل کنید و موج دو کanal را به صورت پایدار روی صفحه نمایش ظاهر کنید و شکل موج‌ها را در نمودار شکل ۶۲-۳ رسم کنید.

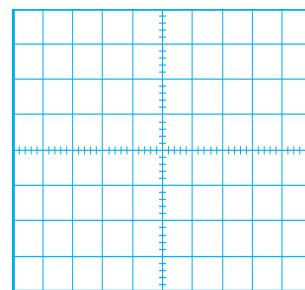


شکل ۶۲-۳- محل ترسیم شکل موج

۱۱ آیا می‌توانید خروجی سینوسی سیگنال ژنراتور را به طور همزمان به دو کanal اسیلوسکوپ بدهید و آنها را از هم تفاضل کنید؟ این موضوع را تجربه کنید و مراحل اجرای کار را یادداشت کنید.

فعالیت




۱۲ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار و ابزار و قطعات را مرتب کنید.

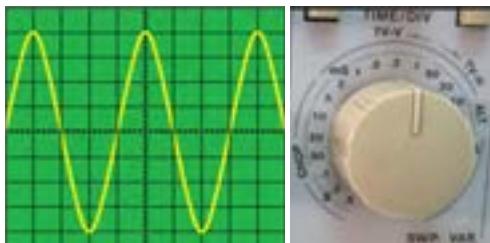

شکل ۳-۶۵

۹ زمان تناوب و فرکانس موج شکل ۳-۶۶ را محاسبه کنید.

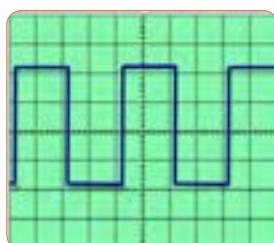

شکل ۳-۶۶

- ۱۰ با توجه به شکل ۳-۶۷ که در قاب پشت اسیلوسکوپ نوشته شده است به سؤالات پاسخ دهید.
- الف - کمترین و بیشترین ولتاژی که می‌توان به این دستگاه وصل نمود چند ولت است؟
- ب - ماکریم توان مصرفی دستگاه چند وات است؟



شکل ۳-۶۷

۲۵-۳-الگوی آزمون نظری پایانی واحد یادگیری:

۱ با استفاده از اسیلوسکوپ می‌توانیم شکل موج را مشاهده کنیم و و و موج را اندازه بگیریم.

۲ CRT اول کلمات انگلیسی و LCD اول کلمات انگلیسی است. کار و لوم INTEN و کار و لوم FOCUS است.

۳ برای تنظیم زاویه اشعه هنگامی که به صورت خط در می‌آید از و لوم Trace Rotation استفاده می‌کنیم.

صحیح □ غلط □

۴ اگر کلید AC - GND - DC روی AC قرار داشته باشد کدام گزینه صحیح است؟

(۱) سیگنال مستقیماً وارد اسیلوسکوپ می‌شود.

(۲) جزء AC موج حذف و فقط DC موج اندازه گیری می‌شود.


(۳) فقط سیگنال AC موج وارد اسیلوسکوپ می‌شود.

(۴) موج AC و DC هردو قابل اندازه گیری هستند.

۵ برای ظاهر نمودن موجی با فرکانس ۵۰ هرتز برق شهر کلید Source Trigger بهتر است در کدام وضعیت قرار گیرد؟

EXT (۳) LINE (۳) CH2 (۲) CH1 (۱)


۶ مقدار ولتاژ DC نشان داده شده در شکل ۳-۶۴ چند ولت است؟

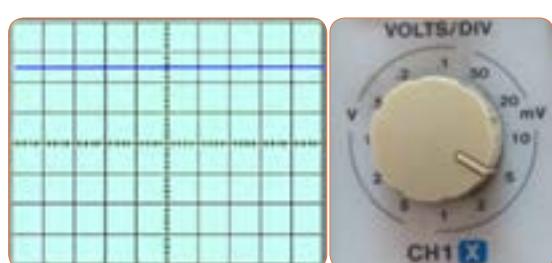

شکل ۳-۶۴

۷ زمان تناوب و فرکانس موج سینوسی شکل ۳-۶۵ را محاسبه کنید.

٧ حدود دو سیکل از موج را روی صفحه نمایش آن به صورت پایدار ظاهر کنید و موج را در نمودار شکل ۶۹-۳ رسم کنید.

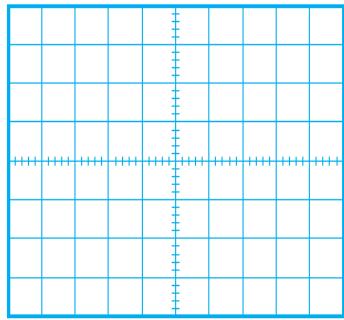

شکل ۶۹-۳- محل ترسیم شکل موج

۱۱ هر یک از کلید یا ولوم نام برده شده در زیر را به کلید یا ولوم آن روی صفحه اسیلوسکوپ شکل ۶۸-۳ با خطوط رنگی اتصال دهید.

(الف) ولوم INTENSITY

(ب) خروجی موج مربعی کالبیر

(پ) ولوم تنظیم موقعیت عمودی

(ت) دگمه AC/DC

(ث) ولوم FOCUS



شکل ۶۸-۳

۸ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} = (\dots \dots \dots) \times (\dots \dots \dots) V_{pp} = V$$

۹ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

$$T = (\dots \dots \dots) \times (\dots \dots \dots) T = \text{Sec}$$

۱۰ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \dots \dots \dots \text{Hz}$$

۲۷-۳- الگوی آزمون عملی پایانی واحد یادگیری
(با دستگاه واقعی)

۱ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰ هرتز و مقدار مؤثر ۳ ولت تنظیم کنید.

۲ به وسیله ولت متر و لیٹر خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. ولت $V = \dots \dots \dots$ ولت

۳ به وسیله فرکانس متر فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. $F = \dots \dots \dots \text{Hz}$

۴ موج سیگنال ژنراتور را به ورودی کانال یک اسیلوسکوپ وصل کنید. $F = \dots \dots \dots \text{Hz}$

۵ حدود دو سیکل از موج را روی صفحه نمایش آن به صورت پایدار ظاهر کنید و موج را در نمودار شکل ۷۰-۳ رسم کنید.

۲۶-۳- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزار مولتی سیم را راه اندازی کنید.


۲ فانکشن ژنراتور نرم افزار را روی میز کار ظاهر کنید.

۳ فانکشن ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۲۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۱۰ ولت تنظیم کنید.

۴ به وسیله مولتی متر و لیٹر خروجی فانکشن ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. ولت $V = \dots \dots \dots$ ولت

۵ به وسیله فرکانس متر فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. $F = \dots \dots \dots \text{Hz}$

۶ اسیلوسکوپ سه بعدی نرم افزار را به روی میز کار بیاورید و موج سیگنال ژنراتور را به ورودی اسیلوسکوپ وصل کنید.

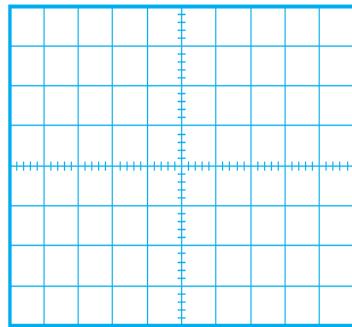

Time/DIV=
VOLT/DIV=

شکل ۷-۳- محل ترسیم شکل موج

۶ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} = (\text{.....}) \times (\text{.....}) \quad V_{pp} = \text{.....} \text{ V}$$

۷ مقدار مؤثر ولتاژ را محاسبه کنید. $V_e = \dots \text{ V}$

۸ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

۹ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$T = (\text{.....}) \times (\text{.....}) \quad T = \text{.....} \text{ Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \text{.....} = \text{.....} \text{ Hz}$$

۱۰ آیا مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده انتطاب

دارد؟ بلی خیر چرا؟

ارزشیابی شایستگی مشاهده شکل موج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن

شرح کار:

- ۱- ترسیم انواع شکل موج‌ها (سینوسی، مربعی، دندانه‌دارهای) و مقایسه و تشریح انواع شکل موج‌ها
- ۲- استفاده و کاربرد دفترچه راهنمای دستگاه‌های مولد موج به زبان اصلی جهت آشنایی با عملکرد آنها
- ۳- استفاده از دفترچه راهنمای کاربرد اسیلوسکوپ و راه اندازی اسیلوسکوپ
- ۴- بستن یک مدار یا قطعات الکترونیکی و اتصال سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ به مدار
- ۵- اندازه‌گیری دامنه، فرکانس و زمان تناوب سیگنال خروجی مدار با اسیلوسکوپ
- ۶- اندازه‌گیری صحیح فرکانس با فرکانس متر
- ۷- انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزار مرتبط
- ۸- بستن یک نمونه مدار در نرم افزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها با دستگاه‌های نرم افزاری

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری و ترسیم شکل موج‌های مختلف با اسیلوسکوپ
شاخص‌ها:

- ۱- بستن صحیح یک نمونه مدار کاربردی الکترونیکی و اتصال سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ به مدار و اندازه‌گیری دامنه و فرکانس، زمان تناوب و سایر کمیت‌های مدار (۸ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری دقیق و صحیح با فرکانس متر (۵ دقیقه)
- ۳- بستن یک نمونه مدار و اندازه‌گیری کمیت‌های مدار مانند فرکانس، زمان تناوب و دامنه و اختلاف فاز با استفاده از نرم افزار (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار:

مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی (مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ متر مربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطمینان حریق - میز کار استاندارد با ابعاد H × W × D = ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۸۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - ماسک - تهویه - نرم افزار خاص ابزار و تجهیزات: قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن، سلف) - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - شبکه اینترنت - لوازم تحریر (خودکار - کاغذ) - ابزار تجهیزات تخصصی - فرهنگ لغات (انگلیسی به فارسی)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	تشریح و ترسیم انواع شکل موج	۱	
۲	دستگاه‌های مولد انواع موج	۱	
۳	کار با اسیلوسکوپ	۲	
۴	اندازه‌گیری مشخصات شکل موج با اسیلوسکوپ	۲	
۵	استفاده از نرم افزارهای مرتبط برای بندهای ۱ تا ۴	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی مربوط به دستگاه‌های اندازه‌گیری			
۲- وقت و تمیز در اجرای کار			
۳- شایستگی نظر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات			
۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

رشته: الکترونیک و مخابرات دریافتی درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۳



فصل چهارم

توان و ضریب توان



در دنیای امروز، انرژی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انرژی که عامل قدرت، حرکت و انجام کار است را همه ما می‌شناسیم. نیروی برق یکی از اصلی‌ترین منبع انرژی مورد مصرف بشر است. در زندگی ما وسایل زیادی مانند لامپ، یخچال، کولر، تلویزیون و رایانه با برق کار می‌کنند. تولید برق در نیروگاه‌هایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، محیط زیست را آلوده می‌نماید و در ضمن غیر قابل تجدید و رو به اتمام است. ولی استفاده از نیروی باد، آب و انرژی‌های نوین مانند انرژی «زمین-گرمایی» و انرژی خورشیدی، سوخت‌های پاک و تمام‌نشدنی هستند. لذا شناخت انواع انرژی، توان، ضریب توان و اصلاح آن و کاهش تلفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید درجهٔ استفاده صحیح از انرژی، ذخیره‌سازی آن، کاهش الایندگی و صرفه‌جویی در هرینه به شکل شایسته‌ای فرهنگ‌سازی شود. این امر تنها با کسب دانش مربوطه امکان‌پذیر است.

واحد یادگیری ۴

شاپیستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین توان و ضریب توان

آیا تا بهحال پی برده‌اید :

- توان و انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن از چه اهمیتی برخوردار است؟
- استفاده از انرژی‌های نوین مانند انرژی خورشیدی در میزان مصرف و حفظ محیط‌زیست و منابع زیرزمینی چه نقشی دارد؟
- آیا در انتخاب یک دستگاه الکتریکی و الکترونیکی باید به برچسب انرژی توجه شود؟
- در مراکز صنعتی، ضریب توان و اصلاح آن چقدر اهمیت دارد؟
- از چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرودیکی برای اندازه‌گیری توان و ضریب توان می‌توان استفاده کرد؟
- چه دستگاه‌هایی توان و ضریب توان را نشان می‌دهند و توانایی خواندن کاتالوگ این دستگاه‌ها چقدر مهم است؟


با عبور جریان از یک مدار شامل مقاومت، انرژی الکتریکی با تری به نوع دیگر انرژی مانند گرما تبدیل می‌شود. یکی از مسائل عمده و پیچیده در عصر حاضر موضوع صرفه‌جویی در انرژی است که براساس توان مصرفی دستگاه تعیین می‌شود. درصورتی که با توان الکتریکی آشناشی داشته باشیم، به آسانی می‌توانیم دستگاه مناسب را انتخاب و به حفظ محیط‌زیست کمک کنیم. دستگاه‌های پر مصرف و کم بازده موجب اتلاف توان و ازدیاد هزینه و آسیب به محیط‌زیست می‌شوند. از این رو دستگاه‌های الکتریکی را با برچسب انرژی دسته‌بندی می‌کنند. در این واحد یادگیری، توان، انواع توان (DC و AC)، ضریب توان و چگونگی اصلاح ضریب توان را شرح می‌دهیم، همچنین با استفاده از مولتی‌متر، ضمن رعایت نکات ایمنی، با اندازه‌گیری جریان و ولتاژ، مقدار توان را محاسبه می‌کنیم. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط، به اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب قدرت می‌پردازیم. در مراحل انجام کار، توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند محاسبه، خلاقیت، مدیریت منابع، مدیریت کار و کیفیت، ارتباط مؤثر، کار تیمی، کاربرد فناوری و رعایت اخلاق حرفه‌ای و سایر مواردی که با موضوع مرتبط بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، مطرح خواهد شد.

استاندارد عملکرد :

صرف انرژی همان سرعت تبدیل انرژی است که به مقدار انرژی صرف شده در مدت یک ثانیه گفته می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم که :

$$\frac{\text{انرژی الکتریکی صرف شده}}{\text{مدت زمان صرف انرژی}} = \text{توان الکتریکی} \quad P = \frac{W}{t}$$

یکای توان زول بر ثانیه ($\frac{J}{S}$) یا وات است. در مقادیر بالاتر از کیلووات و مگاوات استفاده می‌شود. در شکل ۱-۴-الف ژنراتور با وات کم و در شکل ۱-۴-ب نیروگاه با توان تولیدی بالا را مشاهده می‌کنید.

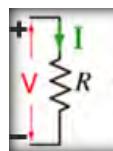

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

$1\text{ KW} = 1000\text{ W}$
 $1\text{ MW} = 1000000\text{ W}$



الف - مولد ۲/۵ کیلوواتی



ب - نیروگاه با توان بالا



پ - مولد یک کشتی

شکل ۱-۴-۴- مولد کوچک، یک نیروگاه و یک مولد در کشتی

اندازه‌گیری توان و ضریب توان با مولتی متر با تولرانس حداقل ۱۰ درصد و اجرای کار به صورت نرم افزاری

۱-۴- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و احیادگیری ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم التحریر، منبع تغذیه، مولتی متر، اسیلوسکوپ، رایانه و نرم افزارهای مناسب

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند
برنامه درسی آمده است

فیلم ۱



فیلم مربوط به انواع برچسب انرژی دستگاه‌ها را مشاهده کنید.

پژوهش



درباره برچسب انرژی تحقیق کنید. برچسب انواع دستگاه‌های الکتریکی موجود در منزل خود را شناسایی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۲-۴- انرژی الکتریکی صرفی در یک مقاومت هنگام عبور جریان از یک مقاومت، دمای آن افزایش می‌یابد. انرژی دریافتی از منبع در مقاومت به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. انرژی گرمایی به عوامل زیر بستگی دارد.

۱ مقدار مقاومت الکتریکی (R)

۲ مجذور شدت جریان عبوری از مقاومت (I^2)

۳ مدت زمان عبور جریان از مقاومت (t)

انرژی الکتریکی صرفی در مقاومت را با W نشان می‌دهند. W از رابطه $w=R \cdot I^2 \cdot t$ بدست می‌آید. اگر R بر حسب اهم، I بر حسب آمپر و t بر حسب ثانیه باشد، یکای انرژی (W) بر حسب زول (J) است.

۳-۴- توان الکتریکی در جریان (DC Electrical Power) – DC

آن亨گ تبدیل انرژی الکتریکی به نوع دیگر انرژی مانند انرژی گرمایی در مقاومت را توان الکتریکی گویند. آهنگ

پژوهش



در مورد مولد های اضطراری در کشتی پژوهش کنید و نتایج را در کلاس ارائه دهید.

فکر کنید



به طور متوسط میزان انرژی تولید شده توسط بدن انسان به ازای هر کیلوگرم، چند وات است؟

فیلم ۲



فیلم مربوط به دستگاه های کم وات، پر وات و نیروگاه را مشاهده کنید.

پژوهش



ژنراتور های کشتی برق مورد نیاز مصرف کننده های کشتی را تأمین می کنند در مورد انواع آنها تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

از نرم افزار تعاملی برای بررسی عوامل مؤثر بر توان و محاسبه توان استفاده کنید.

مثال ۱ : مقدار توان و انرژی مصرفی یک موتور الکتریکی مانند شکل ۲ - ۴ با قدرت ۲ اسب بخار (انگلیسی) که در شبکه ۲۰° ولتی به مدت ۲۰ دقیقه کار می کند را حساب کنید. حل :

$$P = 2 \text{hp} = 2 \times 736 = 1472 \text{W}$$

$$t = 20 \times 60 = 1200 \text{ ثانیه}$$


$$w = P \times t = 1472 \times 1200 = 1766400 \text{ رُول}$$



شکل ۲ - ۴ - موتور

۴ - رابطه های توان

نمودار زیر چگونگی به دست آوردن دو رابطه دیگر توان الکتریکی را نشان می دهد. توان الکتریکی را با واحد دیگری به نام «اسب بخار» (Horse Power = hp) نیز بیان می کنند. این واحد در سیستم های انگلیسی و آمریکایی در نمودار ۱ - ۴ تعریف شده است.

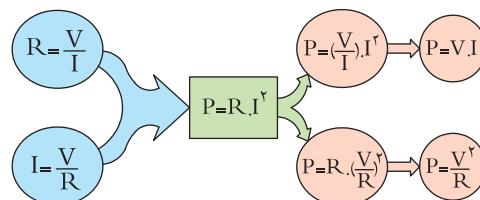


۱ hp = ۷۳۶ W (یک اسب بخار در سیستم انگلیسی)

۱ hp = ۷۴۶ W (یک اسب بخار در سیستم آمریکایی)

نمودار ۱ - ۴ - واحد دیگر توان

نکته اینمنی

آیا عبور جریان بیش از اندازه سبب سوختن قطعات الکترونیکی برد شکل ۴ – ۴ شده است؟ همیشه باید به حداکثر جریان مجاز عبوری از قطعات توجه کنید.

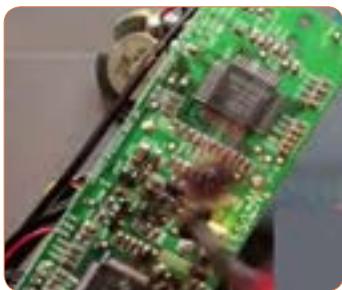

شکل ۴ – ۴ – قطعاتی از برد سوخته است.


پژوهش

پژوهش‌های زیر را انجام دهید و به کلاس ارائه کنید.

- ۱** الف) حداکثر ولتاژی که لامپ مثال ۲ می‌تواند تحمل کند چند ولت است؟
- ب) در صورتی که به این لامپ ولتاژ بیشتر یا کمتر اعمال شود چه اتفاقی برای لامپ می‌افتد؟ نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۲ اگر دو لامپ ۱۲ ولت، ۶ ولت و ۶ ولت را مطابق شکل ۵ – ۴ سری کنیم :

الف) هر لامپ چه مقاومتی دارد؟
ب) اگر کلید را وصل کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ با محاسبه استدلال کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

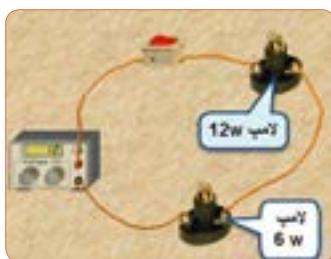

شکل ۵ – ۴ – دو لامپ سری با توان مختلف

مثال ۲ : روی لامپی مانند شکل ۳ – ۴ نوشته شده است

۶ ولت ۳ وات، اگر لامپ با مقادیر نامی خود کار کند، جریان مصرفی و مقاومت لامپ را به دست آورید.

حل : در فرمول توان عددگذاری می‌کنیم و جریان را به دست می‌آوریم.

$$P = V \times I \quad I = \frac{P}{V} \quad I / A \quad / A$$

$$I = \frac{3}{6} = 0.5 A$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad R = \frac{V^2}{P} = = \Omega = = \Omega$$

$$R = \frac{6^2}{3} \quad R = 12 \Omega$$



شکل ۳ – ۴ – لامپ ۶ ولت ۳ وات

الگوی پرسش

آیا می‌توانیم دو لامپ با توان مختلف و ولتاژ کار مساوی را با هم سری کنیم و ولتاژی دو برابر ولتاژ نامی هر لامپ به مدار بدهیم؟

مثال ۳ : یک مقاومت ۱۰۰ اهم ۴ ولت حداکثر چند آمپر را می‌تواند تحمل کند؟

حل : از رابطه $I = \sqrt{\frac{P}{R}}$ ، $P = RI$ را به دست می‌آوریم. در رابطه عددگذاری می‌کنیم.

$$I = \sqrt{\frac{4}{100}} = 0.2 A$$

- تاریخچه کار روی تولید مواد با خاصیت ابررسانایی
- چه عناصری و در چه شرایطی به ابررسانا تبدیل می‌شوند؟
- ابررساناها چه خواصی دارند؟
- ابررساناها در صنعت برق و انرژی چه تحولی می‌توانند ایجاد کنند؟
- سایر موارد کاربرد ابررسانا چیست؟
- یک آهنربا با استفاده از خاصیت ابررسانا در شکل ۷ نشان داده شده است از این خاصیت در صنعت چه استفاده‌ای می‌شود؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.



شکل ۷-۴- یک خاصیت ابررسانا

۵-۴- کار عملی شماره ۱ : اندازه گیری توان الکتریکی در مقاومت با استفاده از نرم افزار هدف : کسب مهارت در اندازه گیری توان مقاومت به کمک نرم افزار ابزار و تجهیزات موردنیاز : رایانه - نرم افزار مناسب مراحل اجرای کار

نکته اینمی

در هنگام کار با رایانه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بدن به نکات مهم زیر توجه کنید.

۱ از صندلی استاندارد استفاده کنید. صندلی باید به گونه‌ای باشد که با ارگونومی بدن شما سازگار باشد.

۲ ارتفاع میز و صندلی به گونه‌ای باشد که بالای نمایشگر تقریباً در راستای چشمان شما قرار گیرد.

۲ درباره شناورهایی که با سلول‌های خورشیدی (Solar Cells) مرتبط است، پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه نمایید. ساختمان سلول‌های خورشیدی - فناوری‌های ساخت انواع آن - آیا می‌توان انرژی مصرفی مورد نیاز منزل خود را توسط سلول‌های خورشیدی تأمین کرد؟



شکل ۶-۴- نمونه‌ای از سلول خورشیدی

در ارتباط با موارد زیر که مربوط به کولر گازی است، با سایر هنرجویان بحث کنید و نظرات هر یک را روی تابلوی کلاس بنویسید، سپس مطالب را جمع‌بندی کنید.

۱ آیا گاز داخل کولر گازی قدیمی و جدید برای محیط زیست مضر است؟

۲ در کولر گازی مدرن از چه روشی برای کاهش مصرف انرژی استفاده می‌کنند؟

۳ چه رابطه‌ای بین ابعاد اتاق و قدرت کولر گازی وجود دارد؟

۴ آیا برای مناطق مختلف آب و هوایی (مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر) انواع متفاوتی از کولر وجود دارد؟ رعایت انتخاب یک دستگاه مناسب به کدام شایستگی غیرفنی اشاره دارد؟

بارش فکری



با توجه به رابطه توان $I = P / R$ اگر R برابر صفر شود، توان تلفاتی صفر می‌شود. این پدیده در ابررساناها (Superconductor) به وجود می‌آید. در ارتباط با موارد زیر که مربوط به ابررساناها می‌باشد، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش




فکر کنید

۳ همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً رو به روی شما قرار گیرد.

۴ به ازای هر ۴۵ دقیقه کار با رایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرمش دارد.

۵ شکل ۸-۴-چه پیام‌هایی برای شما دارد؟ به آن فکر کنید و همواره به آنها عمل کنید.

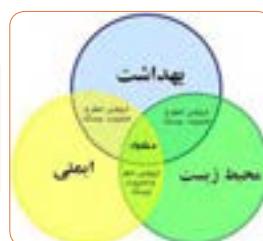

شکل ۸-۴-پیام‌های


۶ آیا می‌توانید با داشتن مقدار جریان عبوری از یک مقاومت و ولتاژ دو سر آن، توان مصرف شده در مقاومت را به دست آورید؟ این تجربه را در مورد مدار شکل ۹-۴ اجرا کنید و به طور کامل توضیح دهید.




نکته

در نرم‌افزار ادیسون وات متر وجود ندارد، به همین علت برای اندازه‌گیری توان مصرفی قطعات از آمپر متر و ولت متر به طور هم زمان استفاده می‌کنند.

۷ مدار شکل ۱۰-۴ را بینید.

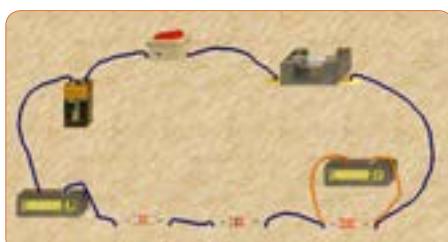


الف - مدار عملی محاسبه توان

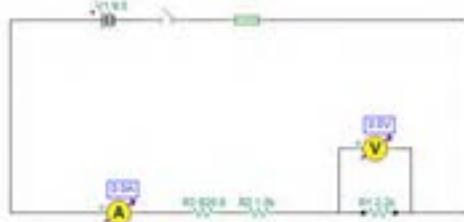


ب - نقشه فنی مدار محاسبه توان

شکل ۱۰-۴-مدار عملی و نقشه فنی محاسبه توان

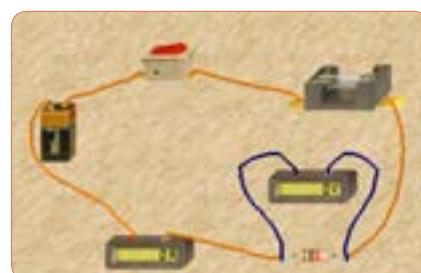

الف - مدار عملی محاسبه توان

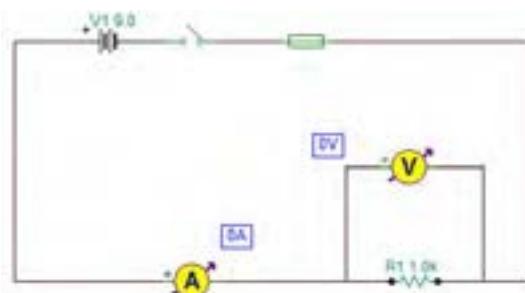


ب - نقشه فنی مدار

شکل ۹-۴-مدار عملی محاسبه توان و نقشه فنی مدار


۸ مقدار مقاومت الکتریکی و توان مصرفی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده محاسبه کنید.

$$R = \dots \Omega \quad P = \dots W$$

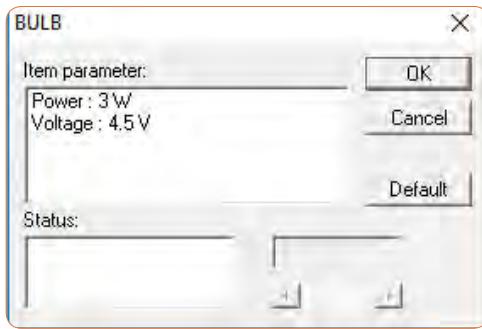

شکل ۱۲-۴- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۴/۵ ولت

۱۵ اگر توان مجاز مصرفی لامپ را با استفاده از تنظیم‌های موجود در قسمت مشخصات آن کاهش دهیم یا ولتاژ نامی لامپ را افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ مدار شکل ۱۳-۴ این وضعیت را نشان می‌دهد. در این مدار ولتاژ نامی لامپ را از ۴/۵ ولت به ۷/۵ ولت افزایش داده‌ایم.

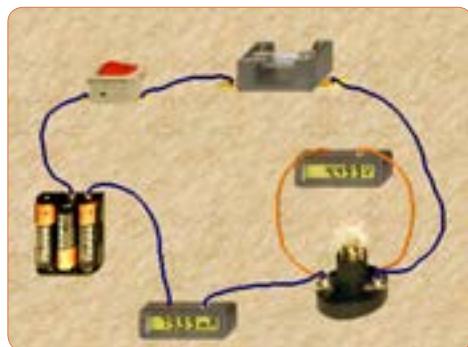

شکل ۱۳-۴- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۷/۵ ولت

نکته

از آنجاکه مدار در نرم‌افزار شبیه‌سازی شده است، عملاً تغییر توان نامی لامپ تأثیری روی نور آن نمی‌گذارد، اما از طریق افزایش ولتاژ نامی، با ثابت بودن ولتاژ منع، توان مصرفی لامپ کاهش می‌یابد.

۱۶ چرا با افزایش ولتاژ کار لامپ در مدار شکل ۱۳-۴ نور لامپ کمتر شده است؟ توضیح دهید.

۱۱ کلید مدار را وصل کنید و توان مقاومت ۲۲۰۰ اهمی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده به دست آورید.

$$V_{R1} = \dots \text{ V}$$

$$I = \dots \text{ mA}$$

$$P_{R1} = V \times I = \dots = \dots \text{ mW}$$

۱۲ آیا می‌توانید توان مصرفی مقاومت‌های دیگر را به دست آورید؟ تجربه کنید و نتایج را بنویسید.



$$P_{R2} = V \times I = \dots = \dots \text{ mW}$$

$$P_{R3} = V \times I = \dots = \dots \text{ mW}$$

۱۳ مدار شکل ۱۱-۴ را بیندید. مقدار ولتاژ و توان لامپ را مطابق شکل ۱۲-۴ تنظیم کنید، کلید مدار را وصل کنید.


۱۴ با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده توسط آمپر متر و ولت متر توان الکتریکی لامپ را به دست آورید.

$$P_{Lamp} = \dots = \dots \text{ mW}$$

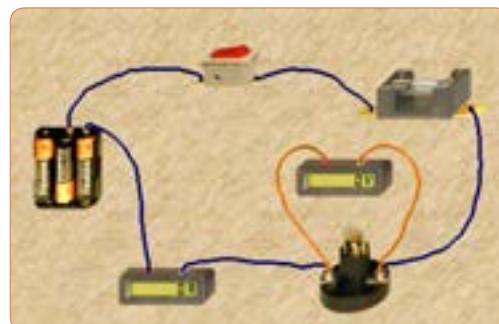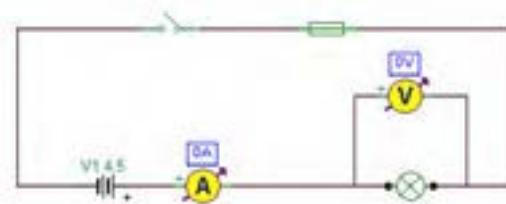


شکل ۱۱-۴- مدار عملی و نقشه فنی آن

با استفاده از رابطه $I = \frac{P}{V}$ جریان مدار را محاسبه کنید و سپس مشخصات فیوز را به مقدار مناسب تغییر دهید و پس از تعمیر فیوز با استفاده از گزینه Repair، کلید را روشن کنید. باید طبق شکل ۱۶-۴ لامپ روشن شود و جریان عبوری از مدار حدود $2/2$ آمپر باشد.

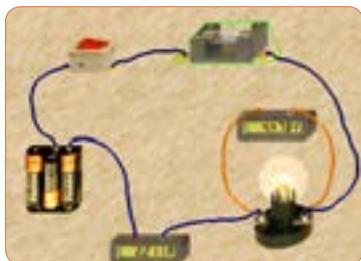

الف - مدار عملی

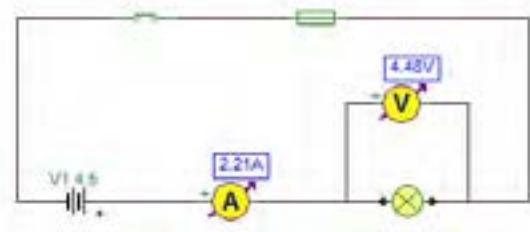

ب۔ نقشہ فنی

شکل ۱۶-۴- مدار اصلاح شده

۲۰ توان لامی را با استفاده از فرمول به دست آورید.

$$P = V \cdot i = (\underline{\hspace{2cm}}) \cdot (\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}} W$$


۶-۴ کار عملی ۲ - اندازه‌گیری توان DC به وسیله مولتی متر

هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری توان مقاومت از طریق اندازه‌گیری ولتاژ و جریان با مولتمی‌متر


نکته مهم : با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه می‌توانید مقادیر قطعات را تغییر دهید.

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت $1\text{k}\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - مقاومت 100 اهم 2 وات، یک عدد - مولتی متر دیجیتالی، یک دستگاه بریدر، یک قطعه - منبع تغذیه، یک دستگاه سیم بریدر، به تعداد مورد نیاز - سیم

۱۷ در مدار شکل ۱۴-۴ توان لامپ را افزایش داده‌ایم. در این مدار توان لامپ ۱۰ وات است. چرا جریان مصرفی صفر شده و فیوز سوخته است؟ در شکل ۱۴-۴-الف مدار عملی و در شکل ۱۴-۴-ب نقشه فنی مدار را مشاهده می‌کنید.

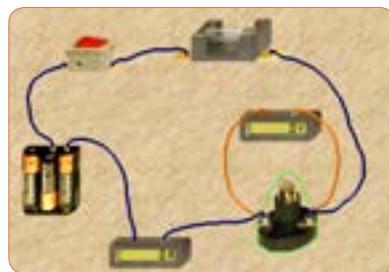


الف - مدار عملی

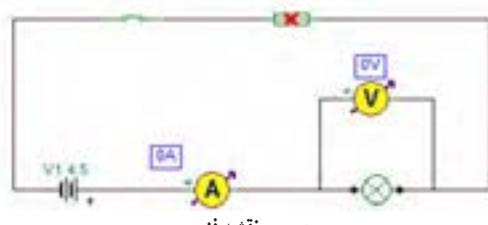


ب - نقشه فنی

شكل ۱۴-۴- سوختن فیوز با افزایش توان لامپ

۱۸ در شکل ۱۵ - ۴ - الف مشخصات لامپ و در شکل ۱۵ - ۴ - ب مشخصات فیوز مدار را مشاهده می کنید با توجه به این مشخصات آیا لامپ می سوزد؟ شرح دهید.

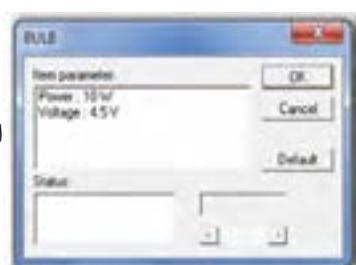

الف — مشخصات لام

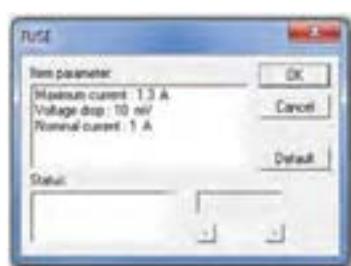

ب - مشخصات فیوز

شكل ١٥ -٤- مشخصات لامب و فيوز

رابط تغذیه به برد بُرد یک سر موزی و یک سر سوسماری، از هر کدام دو عدد-کلید قطع و وصل، یک عدد
توجه : هنگام کار در آزمایشگاه حتماً لباس کار
به تن داشته باشید

مراحل اجرای کار


سؤال اینمنی




- ۱ برای اتصال نقاط مختلف برد بُرد به یکدیگر، از سیم مخصوص آن استفاده کنید. اگر از سیم نامناسب و ضخیم استفاده شود، چه اشکالی به وجود می‌آید؟ شرح دهید.

شکل ۱۷-۴-الف سیم مخصوص برد بُرد و شکل

۱۷-۴-ب اتصال آن را به مدار نشان می‌دهد.

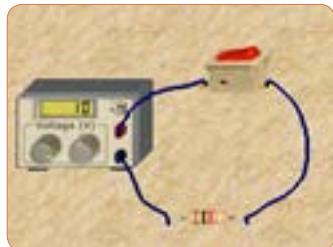

شکل ۱۸-۴-مدار آزمایش و نقشه فنی آن

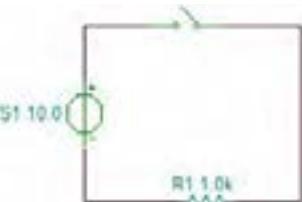

- ۴ فرض کنید کلید مدار بسته است. جریان عبوری از مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.
 $I = \frac{V}{R} = \dots\dots\dots \text{mA}$

۵ توان تلفشده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = V \cdot i = (\dots\dots\dots) \cdot (\dots\dots\dots)$$

$$P = \dots\dots\dots \text{mW}$$

- ۶ کلید مدار را بینندید.


سؤال اینمنی

هنگام اندازه‌گیری ولتاژ و جریان باید به حوزه کار (رنج-RANGE) دستگاه دقت کنید و آمپر متر را به صورت سری در مدار قرار دهید، در صورتی که حوزه کار ولت متر یا آمپر متر کمتر از حد مورد اندازه‌گیری باشد، یا در اندازه‌گیری جریان زیاد، از ترمینال و سیم مخصوص استفاده نشود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ چرا به دستگاه شکل ۱۹-۴ آسیب وارد شده است؟ احتمالات ممکن را بررسی کنید.




شکل ۱۹-۴-دستگاه در اثر عدم رعایت نکات اینمنی آسیب دیده است.

(الف)

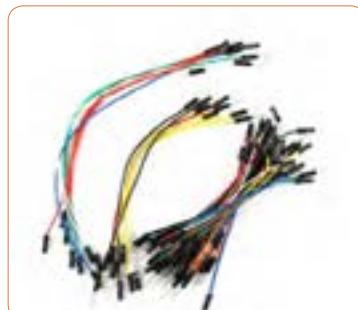

(ب)

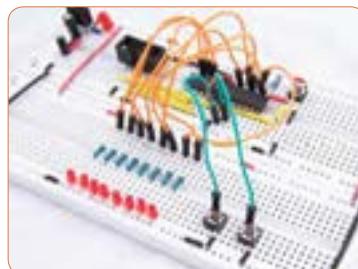

شکل ۱۷-۴-سیم مخصوص برد بُرد و اتصال آن به مدار

- ۲ مدار شکل ۱۸-۴ را روی برد بُرد بینندید.

۳ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید.

۱۲ جریان عبوری از مدار و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}, \quad V = \dots \text{ V}$$

۱۳ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v \cdot i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{ mW}$$

۱۴ مقاومت را با دست لمس کنید. آیا توان تلف شده را به صورت گرم احساس می کنید؟ شرح دهید.

الگوی پرسش

۱ توان را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.

۲ واحد توان $\frac{\text{J}}{\text{s}}$ یا وات است.

صحیح غلط

۳ فرمول های توان تلف شده در مقاومت را کامل کنید.

$$P = (\dots) \times (I) = (\dots) \times (\dots)^2 = \frac{V^2}{R}$$

۴ در رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ اگر مقاومت مدار ثابت باشد و مقدار ولتاژ را دو برابر کنیم، توان چند برابر می شود؟

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad 4(2) \quad 2(1)$$

۵ در رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ اگر مقاومت مدار نصف شود و مقدار ولتاژ را چهار برابر کنیم، توان چند برابر می شود؟



$$1(4) \quad 8(2) \quad 16(3) \quad 4(1)$$

۶ اگر مقاومت کربنی دارای توان ماکریزم مجاز ۲ وات و مقدار مقاومت ۱۰۰ اهم باشد، حداکثر جریانی که بدون آسیب می توان از مقاومت عبور داد را محاسبه کنید.

۷ روی حباب یک لامپ رشته ای مانند شکل ۲۲-۴ دو عدد یکی بر حسب ولت و دیگری بر حسب وات نوشته شده است، (۱۲ ولت، ۶ وات). اگر لامپ با مقادیر اسمی (نامی) خود کار کند.

الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.
ب) مقدار مقاومت لامپ را محاسبه کنید.

۷ آمپر متر را مطابق شکل ۲۰-۴ به مدار وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

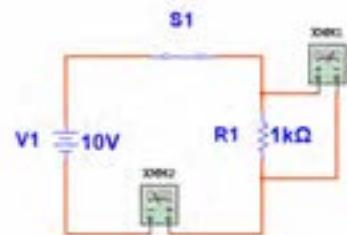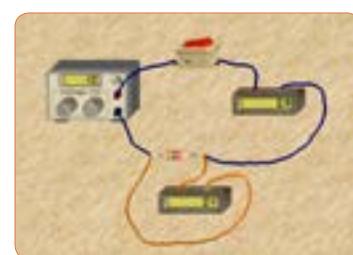

شکل ۲۰-۴-۴- مدار آزمایش با آمپر متر

۸ ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$V = \dots \text{ ولت}$$

۹ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v \cdot i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{ mW}$$

۱۰ توان به دست آمده را با توان محاسبه شده در مرحله ۴ مقایسه کنید. در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.


۱۱ مقدار مقاومت را تغییر داده و مقاومت ۱۰۰ اهم را در مدار قرار دهید. (شکل ۲۱-۴-۲۱)



شکل ۲۱-۴-۴- مدار آزمایش با مقاومت ۱۰۰ اهم

۷-۴- مدارهای جریان متناوب


الف) مدارهای اهمی خالص : مدارهایی مانند شکل ۷-۴ را که شامل مولد و مقاومت اهمی است، مدارهایی با مصرف کننده «اهمی خالص» گویند. در این نوع مدارها هیچ گونه اختلاف فازی بین ولتاژ و جریان وجود ندارد و تغییرات شکل موج ولتاژ و جریان با زمان مشابه است به عبارت دیگر هر دو شکل موج با هم در یک نقطه به حداقل، حداکثر و صفر می‌رسند.

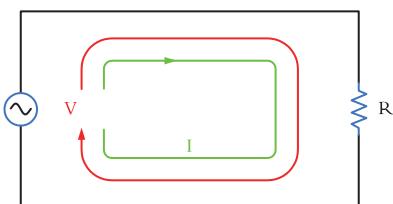

شکل ۷-۴- مدار اهمی خالص

ب) توان در مدار با مصرف کننده اهمی خالص : همان‌طوری که می‌دانید توان از رابطه $P=VI$ به دست می‌آید. شکل موج‌های ولتاژ، جریان و توان این مدارها را در شکل ۷-۵ مشاهده می‌کنید. این توان که به صورت حرارت در مقاومت تلف می‌شود، توان مصرفی یا توان مؤثر نام دارد و آن را با علامت P_e نشان می‌دهند. واحد توان مؤثرات است. در محاسبات مدارهای جریان متناوب لازم است مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان در نظر گرفته شود تا توان برحسب وات به دست آید. رابطه توان مصرفی در این مدار برابر است با:

$$P=Ve^2 \quad \text{یا} \quad P=R \cdot I^2 e^2 \quad \text{یا} \quad P=\frac{Ve^2}{R}$$

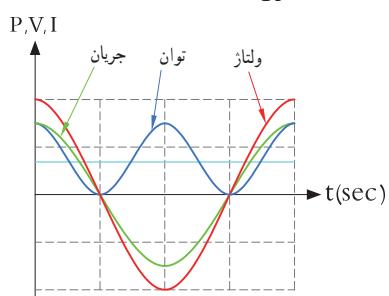

شکل ۷-۵- موج ولتاژ، جریان و توان در مدار اهمی خالص



شکل ۷-۲۲- لامپ ۱۲ ولت، ۶ وات

۸ توان چند نمونه وسائل الکتریکی منزل خود را از روی پلاک اطلاعات آن یا از طریق پرسش از اشخاص مطلع یا کاتالوگ دستگاه پیدا کنید و یادداشت نمایید.

۹ یک موتور الکتریکی دارای قدرت $\frac{4}{5} \text{ hp}$ است. در سیستم انگلیسی و آمریکایی توان این موتور چند وات است؟

۱۰ جعبه یک لامپ کم مصرف LED را در اختیار بگیرید و مشخصات زیر را که روی آن نوشته شده است یادداشت کنید.

(الف) توان مصرفی

(ب) ولتاژ ورودی

(پ) جریان ورودی

(ت) فرکانس کار

(ث) محدوده دمای کار کرد

(ج) طول عمر به ساعت

۱۱ قطعات روی بُرد مانند شکل ۷-۲۳- ۴ دچار آسیب شده است. عوامل الکتریکی که ممکن است علت ایجاد این آسیب باشد را نام ببرید و درباره آن توضیح دهید.




شکل ۷-۲۳- ۴- آسیب قطعات در یک برد

مثال ۴: اگر ولتاژی با مقدار ماکزیمم (بیشینه) ۱۲ ولت


مانند شکل ۲۷-۴ را به یک مقاومت اهمی اتصال دهیم، دراین حالت جریان بیشینه‌ای برابر با ۳ آمپر مطابق شکل ۲۸-۴ از مدار عبور می‌کند. توان مصرفی مقاومت را حساب کنید.

حل :

$$P = v_e \cdot I_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{36}{2} = 18 \text{ وات}$$

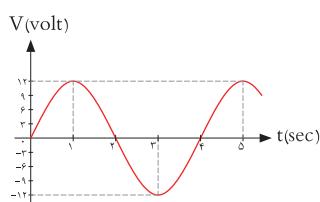

شکل ۲۷-۴—شکل موج ولتاژ مدار

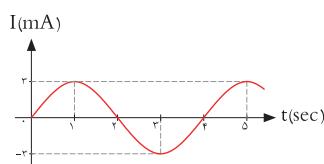

شکل ۲۸-۴—شکل موج جریان مدار

(پ) مدارهای خازنی خالص :



فیلم ۴

فیلم عملکرد خازن در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را بینید.

مدارهایی مانند شکل ۲۹-۴ که در آنها فقط از خازن استفاده شود را مدارهای «خازنی خالص» می‌گویند. در این مدار به خاطر وجود خاصیت خازنی، بین ولتاژ و جریان مدار 90° درجه اختلاف فاز به وجود می‌آید. این اختلاف فاز به گونه‌ای است که در لحظاتی که جریان یا ولتاژ صفر است مقدار توان به صفر می‌رسد. در زمانهایی که ولتاژ یا جریان منفی است توان نیز منفی می‌شود. توان منفی یا مشبی به این معنی است که در بازه زمانی معین خازن مقداری انرژی از مولد می‌گیرد و به صورت میدان الکتریکی در خود


جستجو کنید

کلمه Synchronization یا همزمانی را باید. این مفهوم با شکل موج جریان، ولتاژ در مدار با مصرف‌کننده اهمی شکل ۲۵-۴ چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ تشریح کنید. توان مؤثر (توان حقیقی) از منبع به مصرف‌کننده (بار) منتقل می‌شود. این توان کار مفید انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر انرژی گرفته شده از منبع را به شکل مطلوب انرژی که ممکن است مکانیکی یا گرمایی باشد، تبدیل می‌کند. لذا می‌توان گفت که این توان در طول یک دوره تناوب یک طرفه (یک‌سویه) و از سمت منبع به بار منتقل می‌شود. همچنین انرژی حاصل از این توان معمولاً از حالت الکتریکی خارج شده و به نوع دیگر انرژی مانند نور، صدا، حرارت تبدیل می‌شود. در شکل ۲۶-۴ بخاری برقی، لامپ و بلندگو را مشاهده می‌کنید. که در آنها انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی، نورانی و صوت تبدیل می‌شود.

فیلم ۳




فیلم توان AC و اتصال وات‌متر به مدار و اندازه‌گیری توان AC را مشاهده کنید.

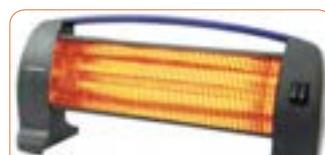


شکل ۲۶-۴—بخاری برقی، لامپ و بلندگو

منحنی‌های ولتاژ، جریان و توان را در مدار خازنی خالص نشان می‌دهد.

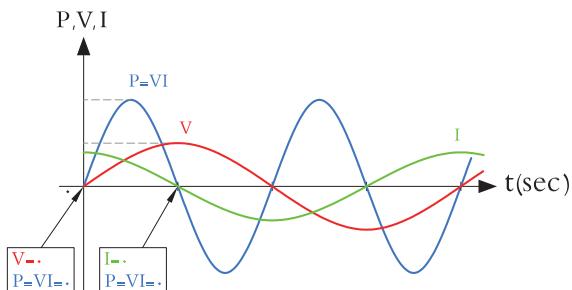

شکل ۴-۳۰ - منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار خازنی خالص


ذخیره می‌کند و در زمانی دیگر به مولد بازمی‌گرداند. به عبارت دیگر خازن، توانی را مصرف نمی‌کند. شکل ۴-۳۰

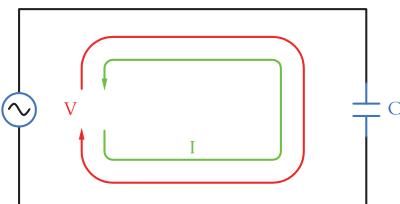

شکل ۴-۲۹ - مدار خازنی خالص

پویانمایی

پویانمایی مربوط به نمودارهای ولتاژ، جریان و توان درباره‌ای اهمی، سلفی و خازنی را مشاهده کنید.

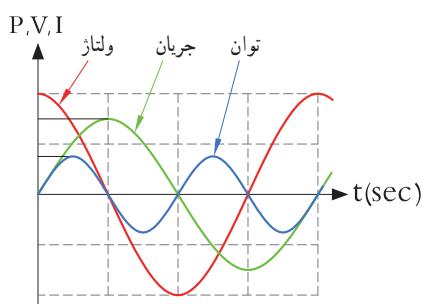

شکل ۴-۳۲ - منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار سلفی خالص

خاصیت سلفی (اندوکتانس) یک سیم پیچ را با حرف L نشان می‌دهند و آن را بر حسب هانزی (H) می‌سنجدند. سلف از نظر توان مشابه خازن است با این تفاوت که انرژی را به میدان مغناطیسی تبدیل می‌کند. در مدار سلفی مقدار انرژی دریافت شده و داده شده به مولد در هر سیکل برابر است به عبارت دیگر سلف در بازه زمانی معین، انرژی را از مولد می‌گیرد و سپس انرژی را به مولد پس می‌دهد. در واقع عملًا سلف در مدار متناوب توانی را مصرف نمی‌کند.

الگوی پرسش


۱ در مدار خازنی خالص بین ولتاژ و جریان مدار درجه اختلاف فاز وجود دارد و جریان نسبت به ولتاژ فاز دارد.

۲ عملکرد خازن در مدار جریان متناوب به این صورت است که از مولد انرژی می‌گیرد و

- (۱) مصرف می‌کند (۲) به حرارت تبدیل می‌کند
- (۳) در خود ذخیره می‌کند

(۴) در خود ذخیره سپس به مدار بر می‌گرداند

ت) **مدارهای سلفی خالص**: مدارهای مانند شکل ۴-۳۱ که فقط از سیم پیچ (سلف) تشکیل شده‌اند را مدار سلفی خالص گویند. سلف باعث می‌شود تا جریان به اندازه ۹۰ درجه از ولتاژ عقب (پس فاز) بیفتند. در شکل ۴-۳۲ - منحنی ولتاژ، جریان و توان را در مدار سلفی خالص مشاهده می‌کنید.

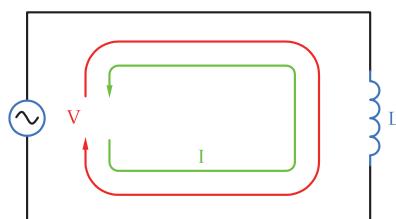


شکل ۴-۳۱ - مدار سلفی خالص

مثال ۵: در مدار شکل ۳۳-۴، مقدار توان ظاهری را محاسبه کنید.

پاسخ: مدار معادل بار عملی (واقعی) است که شامل مقاومت، سلف و خازن است.

با معلوم بودن جریان مدار و عدد گذاری در رابطه زیر توان ظاهری به دست می‌آید.

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times (6/874) = 68/74 \text{ mVA}$$

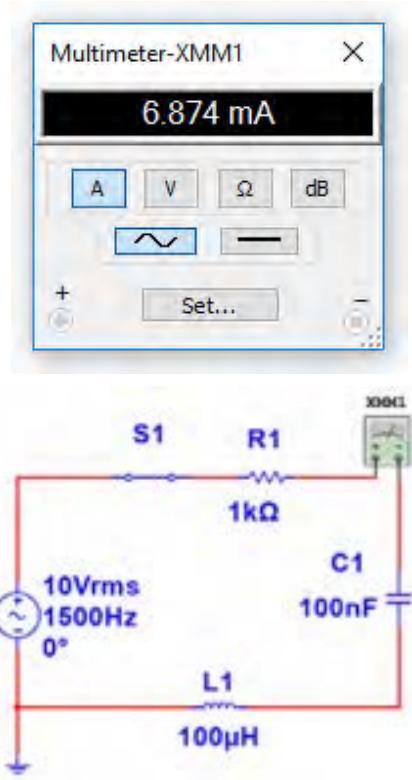

شکل ۳۳-۴—مدار R و L و C



بحث گروهی

در صورتی که مانند بند الف ۷-۴، مدار فقط مقاومتی باشد، توان ظاهری با توان مفید برابر می‌شود. چرا؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه‌گیری کنید.

وجود خازن و سیم پیچ چه نوع اختلالی در شبکه به وجود می‌آورند؟ نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

بحث کنید



۸-۴—توان راکتیو (غیر مؤثر - دواوه)

فیلم عملکرد سلف در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را ببینید.

فیلم ۵



توانی که در طی یک سیکل در سلف یا خازن ذخیره می‌شود و مجدداً به مدار بر می‌گردد، توان غیر مؤثر (دواوه یا راکتیو) نام دارد. این توان مرتباً میان منبع و سلف و خازن جایه جاشده و نقشی در تبدیل انرژی ندارد ولی در خط انتقال موجب تلفات می‌شود. ذخیره انرژی در سلف و خازن و برگشت انرژی به مولد، باعث گرم شدن سیم‌های رابط شده و انرژی تولید شده توسط نیروگاه را به هدر می‌دهد. لذا سیم‌های رابط و هادی‌ها باید طوری محاسبه شوند که بتوانند جریان کل را تحمل کنند. این جریان شامل جریان‌های مربوط به توان مفید و غیرمفید است.

۹-۴—توان ظاهری

معمولًاً بارهای عملی (واقعی) مجموعه‌ای از مقاومت، سلف و خازن هستند، بنابراین در این نوع عناصر هر دو نوع توان مفید و غیرمفید (راکتیو) وجود دارد. برایند این دو نوع توان، توان ظاهری نام دارد که آن را با P_s یا S نشان می‌دهند. P_s از حاصل ضرب ولتاژ مؤثر در جریان مؤثر به دست می‌آید. واحد توان ظاهری ولت-آمپر (V.A) است.

$$P_s = V_e \cdot I_e$$

فکر کنید



آیا می‌توان توان اکتیو (مؤثر) را به مسافری تشبيه نمود که در مبدأ سوار قطار شده و در مقصد پیاده می‌شود ولی توان راکتیو مسافریست که در انتهای مسیر پیاده نمی‌شود و دوباره با قطار به مبدأ بر می‌گردد؟

را به اختصار با نماد (Power Factor Correction) نشان می‌دهند. از آنجایی که هدف از اصلاح ضریب PFC نشان می‌دهند، توان نزدیک کردن این ضریب به عدد یک است و بار مدار همواره ثابت بوده و قابل تغییر توسط کاربر نیست، لذا برای اصلاح ضریب قدرت باید با توجه به بار موجود در شبکه از بار راکتیو مخالف آن استفاده شود. برای مثال اگر بار مدار یک موتور الکتریکی باشد جریان موتور دارای خاصیت القایی است، باید برای اصلاح ضریب قدرت از اتصال خازن به مدار استفاده شود. شکل ۴-۳۴ موتور الکتریکی که به دلیل داشتن سیم پیچ دارای بر القایی است را نشان می‌دهد. اصلاح ضریب قدرت در طول خطوط انتقال انرژی و در پست‌های تبدیل ولتاژ با استفاده از مدارهای الکترونیکی انجام می‌شود. فرایند اصلاح در مراکز مصرف به ویژه در واحدهای صنعتی نیز اجرا می‌شود، زیرا علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرفی مربوط به انتقال انرژی (کابل)، تجهیزات مولد انرژی را نیز کاهش می‌دهد. در این مراکز از مجموعه‌ای از خازن‌ها (بانک خازنی) که به مدار کنترل خودکار الکترونیک اصلاح ضریب قدرت (رگولاتور خازنی) اتصال دارد، استفاده می‌کنند. در شکل ۴-۳۵ بانک خازنی و در شکل ۴-۳۶ دستگاه کنترل الکترونیکی ضریب قدرت را ملاحظه می‌کنید.



رگولاتور خازنی

شکل ۴-۳۶



بانک خازنی

شکل ۴-۳۵



موتور الکتریکی با خاصیت القایی

شکل ۴-۳۴

(Power Factor Correction) نسبت توان مؤثر (توان واقعی P_e) به توان ظاهری (P_s) را ضریب توان می‌گویند.


$$\text{ضریب توان} = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \cos\varphi$$

مقدار این ضریب می‌تواند بین صفر و یک تغییر کند. ضریب توان را با کسینوس فی ($\cos\varphi$) نشان می‌دهند. وجود توان راکتیو در مدار سبب می‌شود که توان واقعی از توان ظاهری کمتر شود. به این ترتیب ضریب توان مقداری کمتر توان حقيقی یکسان، سیستمی که ضریب توان کوچک‌تر دارد، به علت دارا بودن توان راکتیو بالاتر، جریان گردشی بیشتری را در مدار ایجاد می‌کند، زیرا باید انرژی راکتیو (توان راکتیو) بیشتری را به منبع برگرداند. بنابراین جریان بیشتر سبب تلفات توان بیشتر می‌شود و راندمان مدار را کاهش می‌دهد. در حالی که سیستم با ضریب توان بزرگ‌تر ($\cos\varphi$ نزدیک ۱) تلفات کمتری در مدار ایجاد می‌کند. از این رو ضریب توان به عنوان شاخص و معیاری است که بیان می‌کند چه سهمی از توان دریافت شده از منبع در امر تبدیل انرژی مفید حضور دارد و کارمندی انجام می‌دهد. لذا اصلاح ضریب قدرت ($\cos\varphi$) در صنعت برق و انتقال انرژی اهمیت فوق العاده‌ای دارد. اصلاح ضریب قدرت

فیلم اصلاح ضریب قدرت در مراکز تولید، توزیع و مصرف را مشاهده کنید.

فیلم ۶



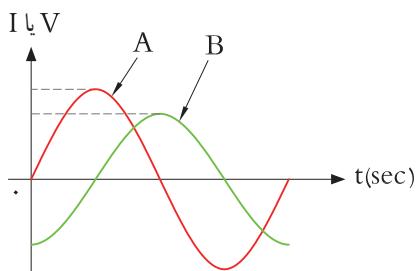

شکل ۳۷-۴- منحنی ولتاژ و جریان

الگوی پرسش

۱ در شکل ۳۷-۴ منحنی A مربوط به و منحنی B مربوط به در یک مدار سلفی خالص است.

۲ ولتاژ در یک مدار سلفی خالص نسبت به جریان از نظر زاویه اختلاف فاز چه شرایطی دارد؟

(۱) ۹۰° درجه پس فاز (۲) ۹۰° درجه پیش فاز (۳) هم فاز (۴) صفرتاً ۹۰° درجه پیش فاز

۳ توانی که به وسیله منبع AC تولید و به مداری شامل سه عنصر مقاومت و سلف یا مقاومت و خازن متصل می‌شود، توان نام دارد.

(۱) ظاهری (P_s) (۲) اکتیو (P_e) (۳) راکتیو (P_d)



شکل ۳۸-۴- طناب‌کشی، دو نیروی مخالف هم وارد می‌کنند

فکر کنید

در صورتی که در یک مدار بارهای القایی و خازنی داشته باشیم، آیا می‌توانیم رفتار آنها را مشابه رفتار نیروها در کشش طناب در مسابقه طناب کشی مانند شکل ۳۸-۴ بدانیم که دو گروه دو نیروی مخالف به هم وارد می‌کنند؟




مثال ۶: در مدار شکل ۳۹-۴ مطلوب است محاسبه: (۱) توان ظاهری

(۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times 2 = 20 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 4 \times 2^2 = 16 \text{ W}$$

$$\cos\phi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{16}{20} = 0.8$$

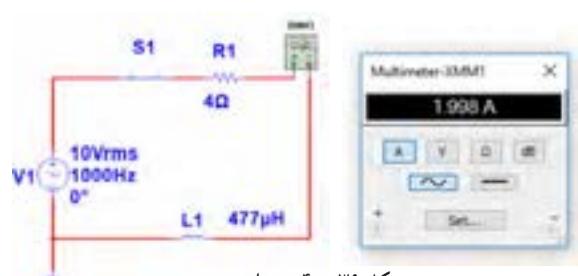

شکل ۳۹-۴- مدار RL

مثال ۷: در مدار شکل ۴۰-۴ مقدار R افزایش یافته ولی مشخصات سیم پیچ ثابت است. مطلوب است محاسبه:


(۱) توان ظاهری

(۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times 1/5 = 10 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 6 \times (1/5)^2 = 1.2 \text{ W}$$


$$\cos\phi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{1.2}{10} = 0.12$$

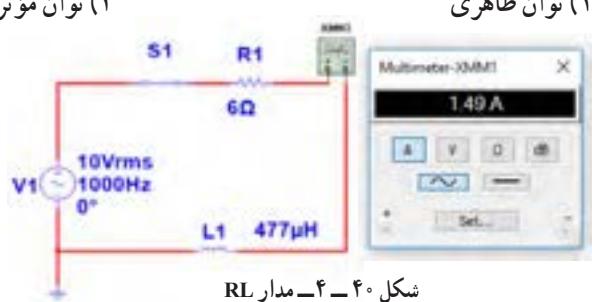

شکل ۴۰-۴- مدار RL

مثال ۶ و ۷ را با هم مقایسه کنید و علت افزایش ضریب توان (قدرت) را توضیح دهید. آیا مدار اصلاح شده است یا وضعیت بدتری دارد؟

مثال ۸ : در مدار شکل ۴-۴۱ مقدار مقاومت ثابت و ۴ اهم است ولی مشخصات سیم پیچ تغییر نموده است. مطلوب است محاسبه : ۱) توان ظاهري ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

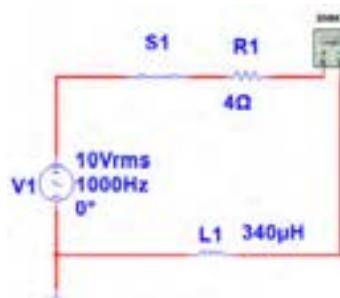

شکل ۴-۴۱ - مدار RL


$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times 2 / 2 = 22 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 4 \times 2 / 2 = 19 / 36 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهري}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{19 / 36}{22} = 0.88$$

اکنون به مثالی از مدار خازنی توجه کنید.

مثال ۹ : در مدار شکل ۴-۴۲ - ۴ آمپر جریان مدار را نشان می دهد. مطلوب است محاسبه ۱) توان ظاهري ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

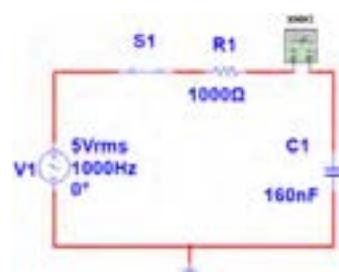

شکل ۴-۴۲ - مدار RL

$$P_s = V_e \cdot I_e = 5 \times 3 / 55 = 17 / 75 \text{ mva}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 1 \times 3 / 55 = 12 / 6 \text{ mW}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهري}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{12 / 6}{17 / 75} = 0.7$$


نتیجه مهم

مشاهده می شود در سه مثال ۶ و ۷ و ۸ بدون تغییر مشخصات ولتاژ و فرکانس منبع AC، ضریب قدرت اصلاح و به عدد ۱ تزدیک شده است. این اصلاح با دو شیوه امکان پذیر است.

- الف) افزایش مقدار مقاومت اهمی
- ب) تغییر مشخصات سیم پیچ و کاهش مقدار مقاومت معادل آن

۵ با ولت متر AC مانند شکل ۴۵ – ۴ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$V_{eR} = V$$

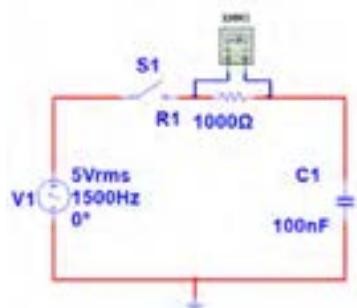

شکل ۴۵ – ۴ – اندازه گیری ولتاژ با ولت متر

۶ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_{eR} = V_{eR} \times I_e$$

$$= (\quad) \times (\quad) = W$$

۷ با معلوم بودن ولتاژ مؤثر مدار و جریان مؤثر مدار، توان ظاهری را محاسبه کنید.

$$P_s = V_e \times I_e$$


$$= (\quad) \times (\quad) = VA$$

۸ ضریب قدرت را محاسبه کنید.

$\cos \phi = \frac{P_e}{P_s}$

۹ وات متر را مطابق شکل ۴۶ – ۴ به مدار وصل کنید و توان مؤثر مدار را اندازه بگیرید.

$$P_{eR} = W$$

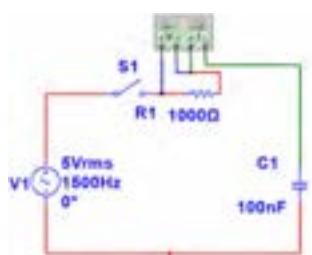


شکل ۴۶ – ۴ – اتصال واتمتر به مدار

۱۱ – ۴ – کار عملی شماره ۳: استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر برای اندازه گیری توان و ضریب توان

هدف: کسب مهارت در اندازه گیری توان و محاسبه ضریب توان به وسیله نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز: رایانه – نرم افزار مناسب مراحل انجام کار

۱ نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر را فعال کنید.

۲ مدار شکل ۴۲ – ۴ را بیندید.

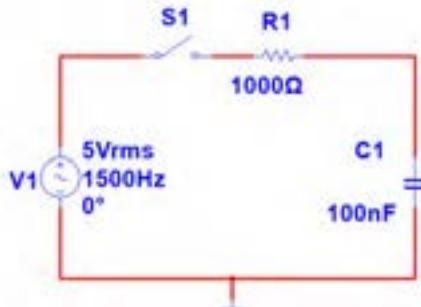


شکل ۴۲ – ۴ – مدار آزمایش

۳ فرکانس منبع را روی 150° هرتز و مقدار ۵ ولت مؤثر تنظیم کنید.

۴ آمپر متر AC را مطابق شکل ۴۴ – ۴ با مدار سری کنید. پس از بستن کلید، جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I_e = mA$$

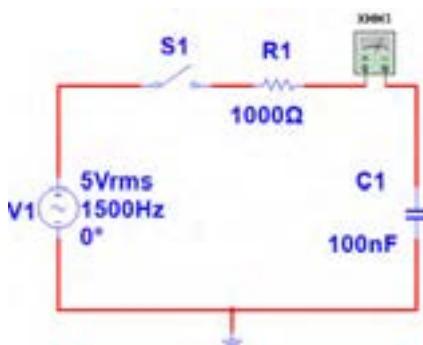

شکل ۴۴ – ۴ – اندازه گیری جریان با آمپر متر

۱۴ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_s = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \text{VA}$$

۱۵ ضریب قدرت را محاسبه کنید.


$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

۱۶ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ شرح دهید.

۱۷ با اتصال واتمتر مطابق شکل ۴-۴۹ به مدار و اندازه گیری

توان مؤثر و با معلوم بودن توان ظاهری، ضریب قدرت را مجددآ محاسبه کنید. نتیجه را با مرحله ۱۵ مقایسه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

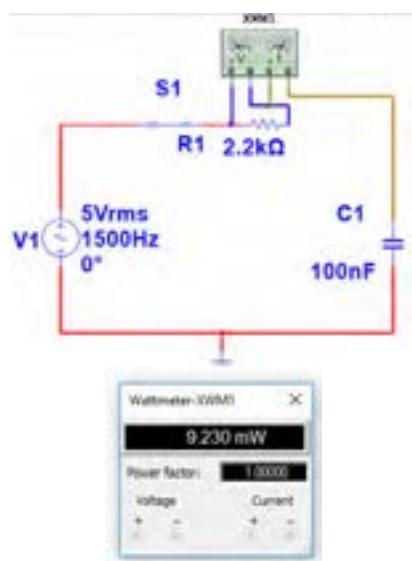

شکل ۴-۴۹—۴—مدار با واتمتر

۱۸ واتمتر را مطابق شکل ۴-۵۰ به مدار وصل کنید و به

توان نشان داده شده توسط واتمتر توجه کنید و عدد آن را


با عدد مرحله ۱۴ مقایسه کنید و حاصل مقایسه را یادداشت

کنید.

۱۹ آیا توان مؤثر که واتمتر نشان می‌دهد با توان مؤثر محاسبه شده در مرحله ۶ یکسان است؟

۲۰ مقاومت مدار را مطابق شکل ۴-۴۷ به ۲۲۰۰ اهم

تغییر دهید.

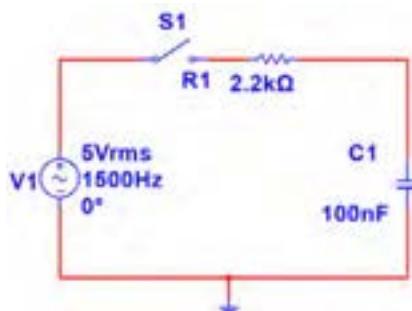


شکل ۴-۴۷—۴—مدار با مقاومت ۲۲۰۰ اهم

۲۱ آمپر متر را مانند شکل ۴-۴۸ با مدار سری کنید و کلید

مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه گیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \dots \text{mA}$$

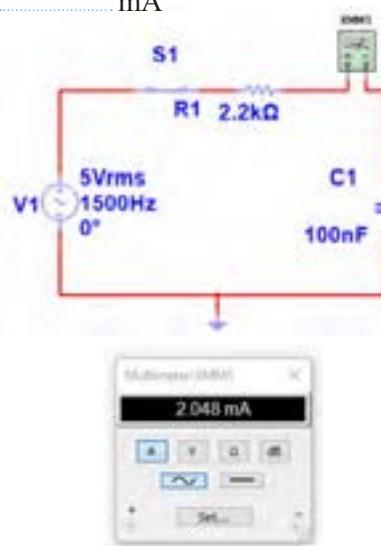

شکل ۴-۴۸—۴—مدار با آمپر متر

۲۲ با اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت، توان مؤثر مدار را

محاسبه کنید.

$$P_e = V_{eR} \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \text{W}$$


۱۲-۴- کارعملی شماره ۴ : محاسبه عملی ضریب قدرت

هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب توان

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت $1\text{ k}\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - خازن $1\mu\text{F}$ یک عدد - اسیلوسکوپ یک دستگاه - پریمیر یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه - سیم‌های رابط به تعداد کافی

مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵۲-۴ را روی پریمیر بیندید.

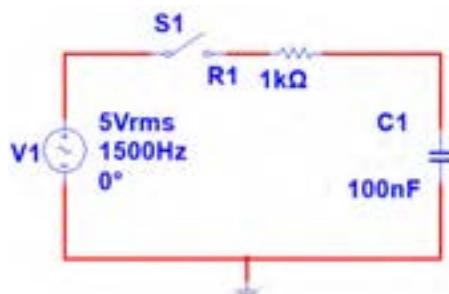

شکل ۵۲-۴- مدار RC

۲ سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۵ ولت مؤثر و فرکانس ۱۵۰۰ هرتز تنظیم کنید.

۳ کلید مدار را وصل کنید.


۴ ولتاژ دو سر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه گرفته و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = V \quad \text{ج) جریان مدار را محاسبه کنید.}$$

$$I_e = \frac{V_R}{R} = \text{mA} \quad \text{ب) توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.}$$

$$Ps = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \text{mvA} \quad \text{ج) توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.}$$

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = \text{mA} \quad \text{د) توان انتشار مدار را محاسبه کنید.}$$

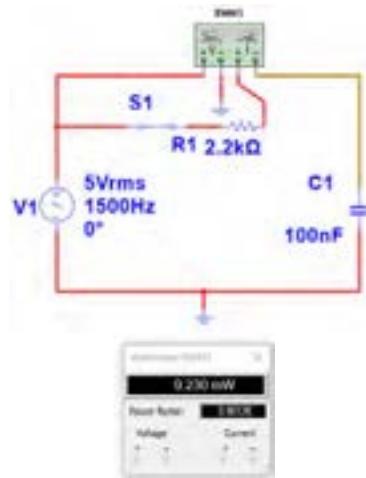

شکل ۵۰-۴- مدار باوات‌متر

پژوهش

۱۹ چگونگی اتصال واریتر انبی را برای اندازه‌گیری توان را تکیو تحقیق کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.



۲۰ شکل ۵۱-۴ پلاک موتوری را شناس می‌دهد. در مورد اطلاعات درج شده در پلاک موتور و موارد زیر تحقیق کنید و موارد تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

الف) ولتاژ کار موتور

ب) جریان مصرفی موتور

پ) ضریب قدرت

ت) تعداد دور در دقیقه

ث) توان مؤثر

ج) آیا این موتور بدون خازن اصلاح کننده ضریب قدرت قابل استفاده است؟

<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
TYP	XXXX	
Motor	Nr	X X X
△ 400	V	178 A
100 KW	S3	COS 0,89
1460	Rotate /min	50 Hz
X X X X	IP 44	X X X

شکل ۵۱-۴- پلاک موتور

۷ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mW}$$

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos\varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهري}} = \frac{P_e}{P_s} = \dots$$

۹ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ توضیح دهید.


۱۰ - ۴ - الگوی آزمون نظری پایان واحد کار

۱۱ یک میکرووات (mW) برابر 10^{-6} وات است، x کدام گزینه است؟

$$(1) ۹(۴) \quad (2) ۶ \quad (3) ۳ \quad (4) ۲$$

۱۲ در شکل ۵۴ - ۴ که کمیت‌ها مربوط به مدار با خازن خالص است:

منحنی A مربوط به، منحنی B مربوط به و منحنی C مربوط به هست.

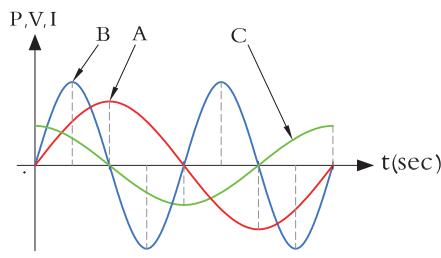

شکل ۵۴ - ۴

۱۳ یک لامپ 220 ولت 100 وات را به ولتاژ 110 ولت وصل می‌کنیم.

(الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.

(ب) توان مصرفی لامپ را در این حالت حساب کنید.

(پ) با نصف شدن ولتاژ کار لامپ، توان مصرفی نسبت به توان نامی آن چند برابر کم شده است؟

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos\varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$


۱۳ - ۴ - کار عملی شماره ۵: محاسبه ضریب قدرت (اصلاح ضریب توان)

هدف: کسب مهارت در اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب توان و اصلاح آن مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: مقاومت $2/2k\Omega$ ، وات، یک عدد - خازن $1\mu F$ ، یک عدد - اسیلوسکوپ، یک دستگاه - برد بُرد، یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF، یک دستگاه

مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵۳ - ۴ را روی برد بُرد بیندید.

۲ سیگنال ژنراتور را روی ۵ ولت مؤثر و فرکانس 1500 هرتز تنظیم کنید.

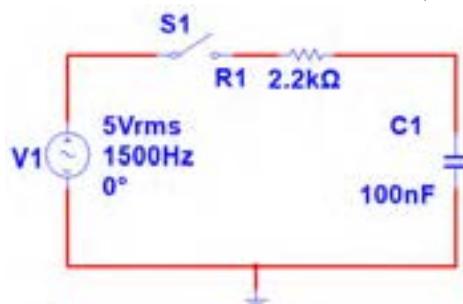

شکل ۵۳ - ۴ - مدار RC

۳ کلید مدار را وصل کنید.

۴ ولتاژ دو سر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = \text{_____} \text{ ولت}$$


۵ جریان مدار را محاسبه کنید.

$$I_e = \frac{V_R}{R} = (\quad) = \quad \text{mA}$$

۶ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_s = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mvA}$$


- ۹** منحنی شکل ۴-۵۷- مربوط به تغییرات مقدار مقاومت کدام قطعه در مقابل تغییرات فرکانس است؟
 ۱) مقاومت اهمی ۲) سلف خالص
 ۳) خازن خالص ۴) مدار سری مقاومت و سلف

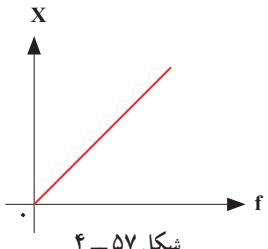

شکل ۴-۵۷

- ۱۰** توان راکتیو (غیر مؤثر) چه اثر نامطلوب در مدار و شبکه دارد؟ شرح دهید.

- ۱۱** کدام گزینه واحد توان راکتیو (غیر مؤثر) را بیان می کند؟
 ۱- وات ۲- ولت. آمپر
 ۳- وار ۴- ژول
- ۱۲** با توجه به مشخصات مدار شکل ۴-۵۸- توان ظاهري، توان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos \phi$) را محاسبه کنید.

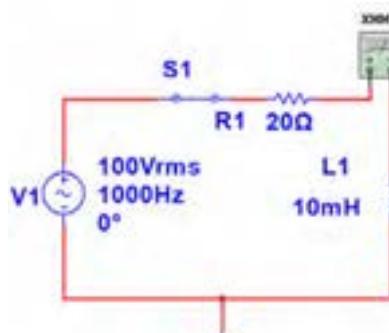

شکل ۴-۵۸


- ۱۳** اطلاعات زیر را از پلاک موتور شکل ۴-۵۹- استخراج کنید.
 ۱- قدرت بر حسب اسب بخار ۲- ولتاژ کار
 ۳- مقدار جریان ۴- تعداد دور در دقیقه ۵- فرکانس کار

- ۱۴** روی وات متر شکل ۴-۵۵- دو ترمینال برای جریان قرار دارد که با بار به صورت و دو ترمینال برای ولتاژ قرار دارد که با بار به صورت قرار می گیرد.



شکل ۴-۵۵- وات متر عقریه ای

- ۱۵** در وات متر شکل ۴-۵۵- کلید سلکتور آمپر روی عدد ۱۰ آمپر و کلید سلکتور ولتاژ روی عدد ۴۸۰ ولت قرار دارد، این وات متر حداقل چند وات را اندازه می گیرد؟
۱۶ در مدار شکل ۴-۵۶- مطلوب است:
 الف) توان مؤثر ب) توان ظاهري ب) ضریب قدرت

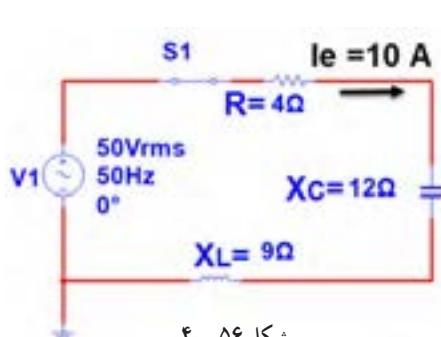

شکل ۴-۵۶

- ۱۷** اگر توان ظاهري مداری ۵۰۰ VA و توان اکتیو آن ۴۰۰ W باشد، ضریب قدرت مدار چقدر است?
 ۱) ۱/۲۵ ۲) ۱/۸ ۳) ۰/۷۵ ۴) ۰/۶
- ۱۸** اگر ضریب قدرت مداری برابر ۸/۰ و توان حقیقی مدار ۱۰۰۰ W باشد توان ظاهري چند ولت آمپر (VA) است?

۷ توان ظاهري مدار را محاسبه کنيد.

$$P_S = V_e \times I_e = \text{VA}$$

۸ ضريب قدرت مدار را محاسبه کنيد.

۹-۱۶- الگوي آزمون عملی در مدار واقعی پایان واحد کار

۱۰ مدار شکل ۴-۶۱ را روی برد ببرد بینديد.


۱۱ کلید مدار را وصل کنيد.

۱۲ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگيريد و يادداشت کنيد.

$$V_e = \text{.....} \text{V}$$

۱۳ جريان مؤثر مدار را اندازه بگيريد و يادداشت کنيد.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

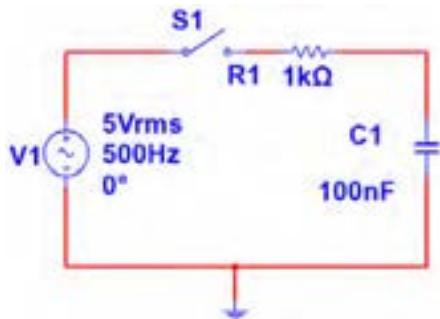

شکل ۴-۶۱-۴- مدار آزمایش

۱۴ توان مؤثر مدار را محاسبه کنيد.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

۱۵ توان ظاهري مدار را محاسبه کنيد.

$$P_S = \text{.....} \text{mVA}$$

۱۶ ضريب قدرت مدار را محاسبه کنيد.

$$\cos\phi = \text{.....}$$

PE-21 PLUS™		PREMIUM		EFFICIENCY	
ORD.NO.	XXXXXX	FRAME	xxx		
TYPE	xxx	SERVICE FACTOR	1.15	3 PH	
H.P.	30.00	VOLTS	460		
AMPS	34.9	HERTZ	60		
R.P.M.	1765	AMB.			
DUTY	CONT	40°C			
CLASS	F	B	G		93.6
	XXXXXX	XXXXXX			

شکل ۴-۵۹-۴- پلاک موتور

۱۷ برای اصلاح ضریب قدرت ($\cos\phi$) در یک مدار جریان متناوب (AC) چه روش هایی وجود دارد؟ شرح دهید (بدون تغییر مشخصات منبع AC مانند فرکانس).

۱۸-۴- الگوي آزمون عملی نرم افزاري پایان واحد کار

۱۹ نرم افزار مولتی سیم را فعال کنيد.


۲۰ مدار شکل ۶-۴ را بینديد.

۲۱ جريان مؤثر مدار را اندازه بگيريد و يادداشت کنيد.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

۲۲ توان مؤثر مدار را محاسبه کنيد.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

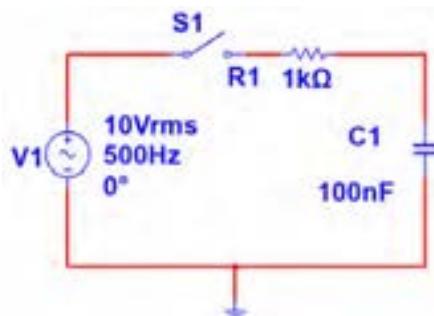

شکل ۶-۴-۴- مدار آزمایش

۲۳ وات متر نرم افزار را روی میز کار آورده و توان مؤثر

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

۲۴ پاسخ مرحله ۵ را با مرحله ۴ مقایسه کنيد. آيا اختلافی وجود دارد؟ علت را توضیح دهید.

ارزشیابی شایستگی اندازه‌گیری توان و ضریب قدرت

شرح کار:

- ۱- کسب دانش لازم جهت مقایسه توان در AC و DC و مقایسه ضریب قدرت در بارهای مختلف
- ۲- بستن یک نمونه مدار کاربردی الکترونیکی و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ، جریان و نهایتاً توان با استفاده از مولتی‌متر
- ۳- نسب نرم‌افزار مرتبط در رایانه و بستن یک نمونه مدار و انتخاب دستگاه‌های اندازه‌گیری از جمله آمپرmetر، ولت‌متر و دستگاه اندازه‌گیری توان (وات‌متر)
- ۴- اندازه‌گیری دقیق توان با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری توان با مولتی‌متر با تُلرانس حداکثر 10° درصد - اندازه‌گیری توان و ضریب توان با نرم‌افزار ساخته‌ها:

- ۱- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان DC در یک مدار با مولتی‌متر با تُلرانس حداکثر 10° درصد (۱۵ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان AC در یک مدار با مولتی‌متر با تُلرانس حداکثر 10° درصد (۵ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری صحیح و دقیق توان و ضریب توان AC و DC در یک مدار با استفاده از نرم‌افزار مرتبط (۵ دقیقه)

شرایط انجام کار:

مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی (مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل 6° متر مریع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی ($18^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$) و مجهز به وسائل اطمینان حریق - میز کار استاندارد با ابعاد $W180 \times D180 \times H80$ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: قطعات (مقاومت - سلف - خازن) - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - ابزار و تجهیزات تخصصی - رایانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	تشریح مفاهیم توان و ضریب قدرت	۱	
۲	اندازه‌گیری توان	۲	
۳	اندازه‌گیری ضریب قدرت و اصلاح آن با نرم‌افزار	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- حفاظت از قطعات دستگاهها ۲- رعایت نکات ایمنی مربوط به هر دستگاه ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

رشته: الکترونیک و مخابرات دریابنی درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری: ۴




فصل پنجم

معرفی قطعات و نقشه‌خوانی با نرم افزار

با توجه به گسترش علم الکترونیک در جهان و کاربرد آن در رشته‌های مختلف افراد زیادی به این رشته علاقمند شده‌اند. علم الکترونیک در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی مانند: رایانه، بیوشکی، صنایع هسته‌ای، روباتیک، مخابرات، صنایع نظامی و غیره کاربرد وسیع دارد و امروزه وسائل الکترونیکی بسیار زیادی (مانند یخچال، رایانه، تلفن همراه، تلویزیون) را مشاهده می‌کنیم که بدون آنها زندگی ما مختل می‌شود. هدف این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود.

مهندسين و تكنسيين های الکترونیک سعی می کنند که اطلاعات خود را منطبق بر فناوري های روز نمایند و همواره در روند اين تغييرات قرار داشته باشنند. در اين ميان نرم افزارهای شبیه ساز و طراحی و مرتبط با صنعت، در طراحی سیستم ها و مدارها سهم قابل توجهی را در رشد سريع و روزافزون دستگاهها و سیستم های صنعتی دارند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه سازی رایانه ای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، او لآن باز به عملیات و محاسبات دستی را تا حدود زیادی برطرف می کند و در زمان صرفه جویی می شود، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده تر می سازد. در این فرایند، فراگیر در مدت زمان کمتری به مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز دسترسی پیدا می کند.

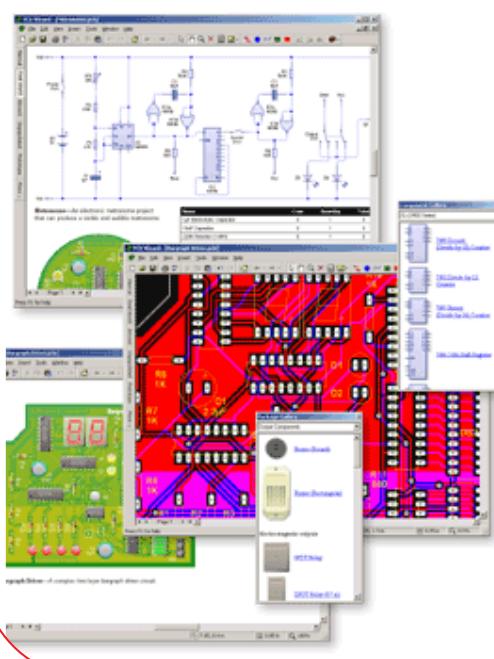

واحد یادگیری ۵

شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده

آیا تا بهحال پی برده‌اید:




شکل ۱-۵- مدار آزمایش

- چه قطعات الکترونیکی یا الکتریکی در شکل ۱-۵ به کار رفته است؟
- چه تعداد از این قطعات را می‌شناسید؟
- آیا برای طراحی ربات از نقشه استفاده شده است؟
- تغذیه الکتریکی ربات از چه منبعی تأمین می‌شود؟
- ربات برای حرکت به چه قطعاتی نیاز دارد؟
- اگر این ربات توانایی صحبت کردن داشته باشد، چه قطعاتی باید در ساخت آن، پیش‌بینی شود؟

هدف از آموزش این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود. در این مبحث قصد داریم ضمن معرفی نام قطعه؛ شکل ظاهری و نماد آن به شرح مختصراً از عملکرد هر قطعه پردازیم. در فصل‌های قبل با تعدادی از قطعات پایه‌ای الکترونیک مانند مقاومت، خازن و سلف آشنا شدیم، همچنین چگونگی تعیین مقدار، کاربرد و عیوب‌یابی ساده این قطعات را فرا گرفتیم. در این مبحث قطعات دیگری مانند: کابل، کانکتور (اتصال‌دهنده)، فیوز، بی‌زر، بلندگو، میکروفون، رله، لامپ، موتور، فن (پروانه‌ای یا بادبزن برقی) و کلید (سوئیچ‌ها) معرفی می‌شود. در پایان ساختمان و عملکرد تعدادی از قطعات و علائم خاص موجود در یک نقشه خاص را آموزش می‌دهیم، همچنین عملکرد کلی بلوک‌های دیگر نقشه‌الکترونیکی ساده را توضیح می‌دهیم. در این فرایند مانند واحدهای یادگیری قبل، توجه و رعایت مهارت‌های غیرفنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

استاندارد عملکرد :

کردن لامپ و کلید زنگ در منزل وجود دارد؟ کلیدی که توسط آن می‌توان دو مجموعه لامپ در یک لوستر را روشن و خاموش کرد، به نظر شما چه نوع کلیدی است؟ کلیدی که در بعضی وسایل ترکیبی مانند رادیو و پخش صوت، برای انتخاب یکی از این دو حالت (رادیو یا پخش) به کار می‌رود، چه نوع کلیدی است؟

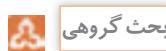

با توجه به کلیدهایی که می‌شناسید، راجع به تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها بحث کنید و نتیجه را در کلاس درس جمع‌بندی نمایید.

هر کلید یا سوئیچ حداقل از دو اتصال (کن tact) تشکیل شده است. که با توجه به شرایط انتخاب، کن tact ها می‌توانند به هم متصل یا از هم قطع شوند. هر کلید ساده دارای دو پایه است که می‌تواند به صورت همیشه باز (NO – Normally Open) یا همیشه بسته (NC – Normally Closed) یا حالات قطع و وصل انتخابی باشند. کلیدهای NC و NO معمولاً از نوع فشاری (Push Bottom) است. همچنین کلید می‌تواند دارای سه پایه باشد که یکی از آنها به صورت مشترک در نظر گرفته می‌شود. برخی از انواع کلیدها در جدول ۱-۵ آمده است. منظور از پل (pole) تعداد مدارهای قابل کنترل و تُرُو (through) تعداد وضعیت‌های کلید است.

جدول ۱-۵- مشخصات برخی از انواع کلید

نام فارسی	تعداد پایه	نام انگلیسی	علام اختصاری
کلید یک پل، یک راهه	۲	Single Pole Single Through	SPST
کلید یک پل، دو راهه	۳	Single Pole Double Through	SPDT
کلید دو پل، دو راهه	۶	Double Pole Double Through	DPDT
کلید سه پل، دو راهه	۹	Tripple Pole Double Through	۳PDT
کلید دو پل، یک راهه	۴	Double Pole Single Through	DPST
کلید چهار پل، دو راهه	۱۲	Four Pole Double Through	۴PDT

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزا و نمادها از روی نقشه استاندارد

۱-۵- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و احیادگیری : قطعات مجزا شامل کریستال، رله‌ها، کابل‌ها، بلندگو، بی‌زر، میکروفون، کانکتور، فیوز، لامپ سیگنال، موتور، انواع سوئیچ، آی‌سی‌های رگولاتور، آی‌سی‌تایمر، آی‌سی عملیاتی، اپتو کوپلر، سون‌سگمنت (هفت قطعه‌ای - ۷)، رایانه، نرم‌افزارهای خاص، لوازم التحریر، ابزار و تجهیزات تخصصی.

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۲-۵- کلید (سوئیچ) (Switch)

فیلم ۱



فیلم مربوط به کلیدها را مشاهده کنید و به محتوای آن توجه نمایید. این فیلم به درک بهتر مفاهیم مربوط به کلیدها کمک می‌کند.

به وسایل الکترونیکی در منزل یا در کلاس و آزمایشگاه توجه کنید، آیا نوع کلید به کار رفته در وسایل و تجهیزات یکسان است؟ چه تفاوتی بین کلیدهای خاموش و روشن


خاموش و روشن کرد. در یک حالت، لامپ اول را روشن و در حالت دوم لامپ اول خاموش و لامپ دوم روشن می‌شود. به این نوع کلیدها کلید تبدیل هم می‌گویند.

شکل ۲-۵-۲-الف چگونگی ارتباط داخلی کلید تک پل یک راهه (SPST)، کلید تک پل دو راهه (SPDT) و کلید فشاری همیشه باز (NO-Push Bottom) را نشان می‌دهد و شکل ۲-۵-۲-ب تصویر ظاهری یک نوع کلید (سوئیچ Switch) را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۵-۲-ب- شکل ظاهری یک نوع کلید

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با توجه به نوع کلید تعداد پایه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال کلید یک پل یک راهه (SPST)، یک کلید یک قطبی است که یک کنتاکت و دو پایه دارد. کلید چراغ مطالعه‌ای که در منازل از آن استفاده می‌کنید معمولاً کلید یک پل یک راهه است. این کلید دارای یک کنتاکت و یک پل و یک مسیر است که با تغییر مکان پل کلید مسیر مدار بسته و باز و لامپ روشن یا خاموش می‌شود. کلید یک قطبی با دو مسیر است. به وسیله این کلید می‌توان دو لامپ (در مدار) را به نوبت

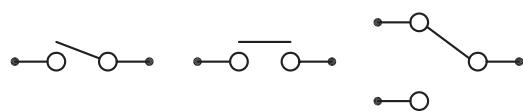


شکل ۲-۵-۲-الف- اتصال کنتاکت‌های داخلی کلیدهای یک پل یک راهه، فشاری و یک پل دو راهه

درباره حالت‌های مختلف کنتاکت‌های کلیدهایی که در بالا به آن اشاره شده است، تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس درس ارائه نمایید. همچنین برگه اطلاعات (Data Sheet) یک نمونه کلید را استخراج و بررسی کنید، روی کلیدها چه مشخصاتی نوشته می‌شود؟ چند نمونه را بررسی و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

پژوهش



در شکل ۳-۵ نماد فنی و نماد حقیقی کلیدهای تبدیل، یک پل و دو پل که در نقشه‌کشی به کار می‌رود را مشاهده می‌کنید.

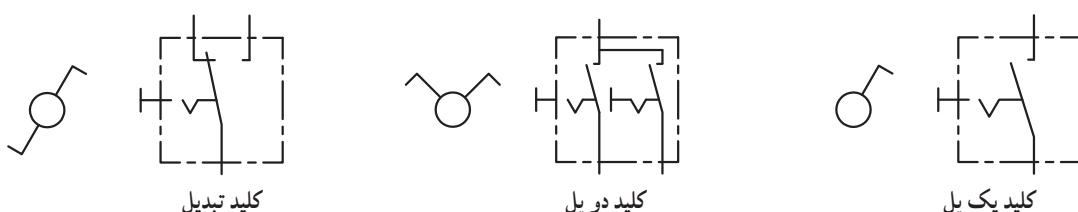


شکل ۳-۵- نماد فنی و نماد حقیقی انواع کلید

است، با این تفاوت که در هر کلید چند ردیفه، دو یا بیش از دو کلید در یک محفظه قرار دارد. ابعاد و بسته‌بندی این نوع کلیدها مشابه بسته‌بندی IC‌ها است. به ازای هر کنتاکت کلید دو پایه وجود دارد. شکل ۴-۵ کلید دو ردیفه را نشان می‌دهد. برای دریافت اطلاعات مربوط به

کلیدهای دو ردیفه (Dip Switch)

کلیدهای دو ردیفه یا (Dual in line Package) یک گروه از سوئیچ‌های مینیاتوری هستند، که در مدارهای الکترونیکی و بردهای رایانه‌ای کاربرد دارند. عملکرد این نوع از کلیدها مشابه کلیدهای یک پل یک راهه

کلیدهای دو ردیفه (DIP Switch) به نمونه‌ای از آن که در کتاب همراه هنرآموز آمده است، مراجعه کنید.

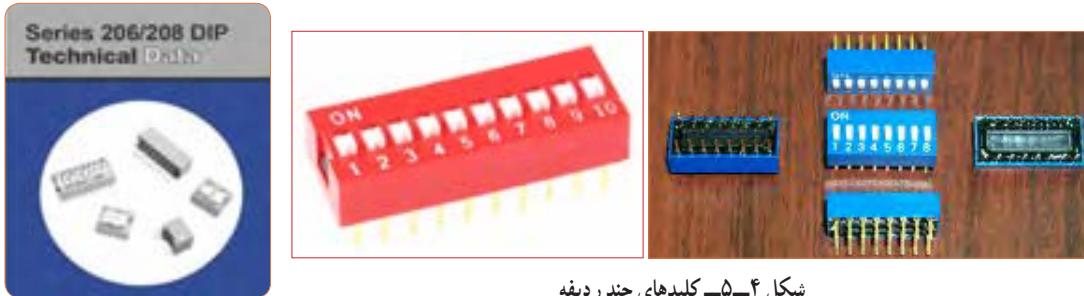

شکل ۴-۵- کلیدهای چند ردیفه

الگوی پرسش

با توجه به برگه مشخصات (Data Sheet) مربوط به کلیدهای دو ردیفه در شکل ۵-۵ به سؤالات پاسخ دهید.

Electrical and Mechanical Specifications												
Switch Function			Operating Temperature									
Series 206 and 208 single pole single throw Series 209 - single pole double throw: - double pole single throw - double pole double throw - 3 pole single throw - 4 pole single throw			-55°C to +85°C									
Switch Contact Resistance			Actuation Life									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Switch Series</th> <th>ON/OFF, max.</th> <th>Off or On, max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206</td> <td>30 milliohms</td> <td>100 milliohms</td> </tr> <tr> <td>208</td> <td>100 milliohms</td> <td>300 milliohms</td> </tr> </tbody> </table>			Switch Series	ON/OFF, max.	Off or On, max.	206	30 milliohms	100 milliohms	208	100 milliohms	300 milliohms	Series 206: 10,000 cycles switching 50 mA @ 24 VDC Series 208: 2,000 cycles switching 50 mA @ 15 VDC
Switch Series	ON/OFF, max.	Off or On, max.										
206	30 milliohms	100 milliohms										
208	100 milliohms	300 milliohms										
Insulation Resistance			Allowable Solder Time									
1,000 megohms minimum across open switch 1,000 megohms minimum between adjacent closed switches			Up to 4 seconds with 260°C solder									
Dielectric Strength			Vibration									
500 VAC minimum for 1 minute between adjacent switches			Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond									
Nonswitching Rating			Shock									
100 mA or 50 VDC			Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond									
Switch Capacitance			Sealing									
5.0 pF maximum between adjacent switches			Bottom epoxy seal optional Top tape seal optional									
			Marking									
			Special side or top marking available-consult CTS									

شکل ۵-۵- برگه مشخصات کلید دو ردیفه

۱ محدوده دمای کار کلید از درجه

سانتی گراد تا درجه سانتی گراد است.

۲ عمل لحیم کاری پایه ها باید حداقل به مدت ۴ ثانیه در دمای ۲۶° درجه سانتی گراد انجام گیرد.

۳ نادرست

درست

۱ معنی فارسی لغات :

specification ,Marking ,Solder ,Rating

۲ مقاومت بین کنتاکت های کلید هنگامی که اتصال ندارند، چند مگا اهم است؟

۳ پایه های مجاور هم در این کلید چند ولت را برای چند دقیقه تحمل می کنند؟

۴ ظرفیت خازنی بین دو پایه مجاور کلید چند پیکو فاراد است؟

۴-۵-کار عملی شماره ۲: آزمایش کلید با استفاده از اهم متر
هدف: بررسی چگونگی عملکرد یک نمونه کلید چند حالته
مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:
۱- کلید چند حالته واقعی ۲- برگه اطلاعات
۳- اهم متر ۴- لوازم التحریر و خطکش

مراحل اجرای کار

- ۱ یک نمونه کلید واقعی را در دست بگیرید، آیا اطلاعاتی بر روی آن نوشته شده است؟ اطلاعات را یادداشت کنید.
- ۲ تعداد پایه‌های این کلید و نحوه قرار گرفتن آنها را بررسی کنید و شکل مقطع کلید رارسم نمایید.
- ۳ در شکل رسم شده پایه‌ها را شماره‌گذاری کنید.
- ۴ با استفاده از اهم متر، بررسی کنید کدام یک از پایه‌ها با یکدیگر اتصال برقرار می‌کنند؟ (در این مرحله کلید سلکتور اهم متر را برای آزمایش اتصال کوتاه (Buzzer) تنظیم کنید). در مورد نتیجه کار توضیح دهید.
- ۵ نقشه فنی کلید را ترسیم کنید.

نقشه کلید


شکل مقطع کلید

نوع کلید با توجه به جدول ۱-۵
..... P..... T

۳-۵-کار عملی شماره ۱: کار با نمونه‌هایی از کلیدهای موجود در نرم افزار
هدف: اتصال یک نمونه کلید در نرم افزار
مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:
۱- رایانه
۲- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر

مراحل اجرای کار

- ۱ با استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگری که در اختیار دارید، مدار شکل ۶-۵ را روی میز آزمایشگاهی نرم افزار بیندید.
- ۲ محل کلیدها و بارگراف را شناسایی کنید.

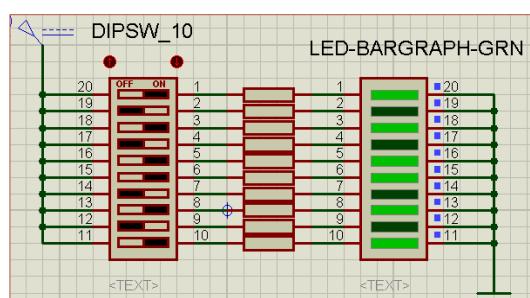


شکل ۶-۵- مدار بارگراف و کلید دور دیفه

۳ در این مدار از یک کلید دور دیفه و یک نمایشگر میله‌ای (Bargraph) استفاده شده است. نمودار میله‌ای معمولاً شامل ده عدد LED است که در کنار هم چیده شده‌اند. در این مدار مانند سایر مدارها، از مقاومت برای محافظت LED استفاده شده است. مقدار مقاومت‌ها با توجه به ولتاژ و جریان LED محاسبه می‌شود. این مقاومت برای LEDهای معمولی بین ۱۵° تا ۲۲° اهم است.


۴ چگونگی کار با کلیدها را بررسی کنید و بیاموزید.
۵ با قطع و وصل هر یک از کلیدها، وضعیت LED متصل شده به کلیدها را بررسی کنید و درباره عملکرد آنها توضیح دهید.

کامل آشنا خواهید شد. شکل ۷-۵ مدار ساده یک ترانزیستور را به عنوان کلید نشان می‌دهد. اگر به ورودی ترانزیستور ولتاژی اعمال نشود ترانزیستور در حالت قطع است در نتیجه لامپی که در خروجی آن قرار دارد، در حالت خاموش باقی می‌ماند. با اعمال ولتاژ مورد نیاز به ورودی ترانزیستور کلید وصل و لامپ روشن می‌شود. اساس عملکرد ترانزیستور به این صورت است که با اعمال جریان بسیار کمی به ورودی آن، جریان بسیار بالایی در خروجی آن کنترل می‌شود. به این ترتیب ترانزیستور به عنوان یک کلید الکترونیکی عمل کرده و لامپ را روشن می‌کند.

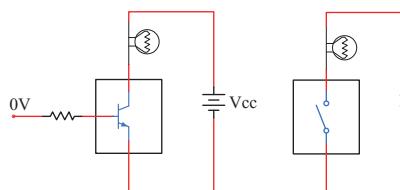

ترانزیستور به عنوان یک کلید باز

کلید الکترونیکی
همان‌طور که می‌دانید، هر کلیدی دارای دو وضعیت قطع و وصل است. وقتی کلید قطع (خاموش) است، مقاومت الکتریکی بسیار زیادی دارد، اما وقتی که وصل (روشن) است، دارای مقاومت فوق العاده کمی است. برای تغییر دادن وضعیت یک کلید معمولی انرژی مکانیکی مورد نیاز است. در کلیدهای الکترونیکی با به کار گرفتن ترانزیستورها به عنوان کلید، عمل قطع و وصل به صورت خودکار (اتوماتیک Automatic) صورت می‌گیرد. یاد آور می‌شود که با عملکرد و ساختمان ترانزیستور در پایه یا زدهم به طور

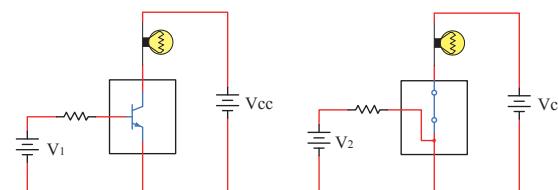

ترانزیستور به عنوان یک کلید بسته

شکل ۷-۵-۵ ترانزیستور به عنوان کلید

بحث کنید



چه وسایلی را می‌شناسید که در آنها از کلید الکترونیکی استفاده شده است؟ جستجو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



راجع به انواع کلید الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه تحقیقات خود را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



با جستجو در اینترنت، درباره انواع سوئیچ‌های الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

فیلم ۲

فیلم فیوز و حفاظت و ایمنی را ببینید.

۵-۵-۵ فیوز (Fuse)

بحث گروهی

آیا می‌دانید فیوز به چه دلیل در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود؟

الگوی پرسش

۱ زنگ ورودی منزل چه نوع کلیدی است؟ آیا با یکی از کلیدهای آموخت شده در این قسمت مشابه است؟ آیا با یکی از توضیح دهید.

خارجی به حالت قبلی باز می‌گردد.

هر دو نوع فیوز ذکر شده در دو نوع تندکار (قطع سریع – Slow blow Fuse) و کندکار (قطع باتأخير – Fast blow Fuse) می‌باشند. در فیوز تندکار هنگامی که جریان مدار به ساخته می‌شوند. در فیوز تندکار هنگامی که جریان مدار به جریان نامی فیوز می‌رسد، فیوز جریان مدار را قطع می‌کند. در فیوز کندکار، جریان مدار باتأخير قطع می‌شود. یعنی اگر جریان فیوز برای مدت چند میلی ثانیه چند برابر (مثلاً ۳۰ تا ۵۰ برابر) مقدار جریان نامی فیوز شود، فیوز قطع نخواهد کرد. در شکل ۸-۵ نماد فنی فیوز را در استانداردهای مختلف مشاهده می‌کنید.

با همکاری دوستان خود درباره کاربرد فیوز در کلاس درس

بحث کنید و نتایج را بررسی نمایید.

برای محافظت مدارهای برقی و الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه یا اضافه جریان از فیوز استفاده می‌کنند. بنابراین با عبور جریان بیش از حد مجاز در مدار، فیوز عمل کرده و جریان مدار را قطع می‌کند. فیوزها از نظر رفتار و عملکرد در دو مدل برگشت‌پذیر و یکبار مصرف ساخته می‌شوند.

با عبور جریان اضافی در فیوزهای برگشت‌پذیر، کنتاکت‌های داخلی آن از هم باز می‌شود و با برگشتن مدار به حالت عادی، کنتاکت‌های فیوز به صورت خودکار یا با تحریک عامل



IEC



IEEE / ANSI



IEEE / ANSI

شکل ۸-۵ - نماد فنی فیوز

فیوزهای یکبار مصرف یا معمولی، بیشترین مصرف و کاربرد را دارند و ارزان قیمت هستند. در شکل ۹-۵ چند نمونه فیوز را مشاهده می‌کنید.

درباره ساختمان و کاربرد فیوزهای تندکار و کندکار تحقیق کنید و نتایج را به کلاس درس ارائه نمایید.

پژوهش



شکل ۹-۵ - انواع فیوز

کدام یک از فیوزهای نشان داده شده در شکل ۹-۵ یک بار مصرف و کدام یک برگشت‌پذیر است. پاسخها را در زیر شکل بنویسید.

بررسی کنید



مراحل اجرای کار

- ۱ چند نمونه فیوز را در اختیار بگیرید. مشخصات فنی آنها را استخراج کنید و آنها را با اهم متر آزمایش کنید.
- ۲ کلید سلکتور اهم متر را برای تست اتصال کوتاه (Buzzer) تنظیم کنید.
- ۳ با آزمایش فیوز سالم و فیوز سوخته نفاوت مقدار اهم آنها را یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.
- ۴ مقاومت فیوز سوخته = اهم
- ۵ مقاومت فیوز سالم = اهم
- ۶ مشخصات روی فیوز معمولی را بخوانید و یادداشت کنید و در مورد آن توضیح دهید.
- ۷ مشخصات روی فیوز مینیاتوری را بخوانید و یادداشت کنید و در مورد آن توضیح دهید.
- ۸ اگر هنگام تعبیض فیوز سوخته، از فیوز مشابه استفاده نکنیم، یا سیمی را به جای فیوز قرار دهیم، چه خطراتی ایجاد می کند؟ شرح دهید.
- ۹ سیم ها و کابل ها

فعالیت عملی

در منزل، محل کار یا سایر محل هایی که به آن دسترسی دارید، جست و جو کنید و مشخصات انواع کابل هایی که مورد استفاده قرار گرفته است را به کلاس درس ارائه نمایید.

در فصل های قبل با مشخصات سیم ها آشنا شدید. در این فصل با انواع کابل های مورد استفاده در صنعت الکترونیک آشنا خواهید شد.

فیوز های فشنگی، مینیاتوری و خودرویی از معروف ترین انواع فیوز ها هستند. فیوز های مینیاتوری و فشنگی بیشتر در سیم کشی ساختمان، دستگاه های الکتریکی برقی و کارگاه های صنعتی کاربرد دارند و بقیه مدل ها در مدارهای الکترونیکی استفاده می شوند. مانند سایر قطعات برای فیوز ها نیز برگه اطلاعات (Data Sheet) وجود دارد. نمونه ای از این برگه اطلاعات را در کتاب همراه هنرجو ملاحظه می کنید.

الگوی پرسش

- ۱ از انواع فیوز های معرفی شده و کاربرد آنها گزارشی تهیه و به کلاس ارائه کنید.
- ۲ آیا می دانید کدام یک از انواع فیوز ها در ساختمان ها و مراکز تجاری استفاده می شوند؟
- ۳ تحقیق کنید در وسایل و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک چه نوع فیوزی استفاده می شود؟
- ۴ بررسی کنید، فیوز دستگاه مولتی متر مورد استفاده شما چند آمپر است؟
- ۵ اگر فیوزی که جریان مجاز بیشتری در مقایسه با فیوز دستگاه مولتی متر شما دارد را به جای فیوز قبلی در مولتی متر قرار دهید، ممکن است چه اسکالالی به وجود آید؟ توضیح دهید.
- ۶ فیوز هایی که در ساختمان های مسکونی شما به کار رفته اند، از چه نوعی هستند و چه ویژگی خاصی دارند؟ توضیح دهید.
- ۷ یک نمونه برگه اطلاعات فیوز تندکار یا کندکار را ترجمه کنید و اطلاعات آن را استخراج نمایید.

۶-۵- کار عملی شماره ۳ : کار با انواع فیوز

هدف : آزمایش چند نمونه فیوز مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : ۱- فیوز از انواع مختلف ۴ نمونه ۲- اهم متر



فیلم مربوط به انواع کابل و سیم‌هارا در خارج از ساعات درسی مشاهده کنید.



به دو شاخه یک دستگاه برقی معمولی مانند تلویزیون و یک دستگاه گرمایش اتوی برقی توجه کنید، چه نوع سیمی به آن اتصال دارد؟ این سیم چه ویژگی‌هایی دارد؟ درباره آن بحث کنید.

ت) پوشش خارجی کابل که عایق است و از نظر مکانیکی کابل را حفاظت می‌کند. یکی از مشخصات مهم کابل، امپدانس آن است. امپدانس عبارت از مقدار مقاومتی است که کابل در فرکانس کار ظاهر می‌کند. مثلاً امپدانس کابل آتن تلویزیون که از نوع کابل کواکسیال است، حدوداً برابر با ۱۷۵ اهم می‌باشد. در شکل ۱۰-۵ ساختمان کابل کواکسیال و چند نمونه آن را مشاهده می‌کنید. مشخصات و اطلاعات فنی این کابل‌ها در برگه اطلاعات داده می‌شود.

برای اتصال کابل‌ها به سوکت، از ابزار خاص استفاده می‌کنند.



شکل ۱۰-۵- ساختمان چند نمونه کابل کواکسیال و اتصال آن به سوکت



با جستجو در اینترنت کاربرد انواع کابل کواکسیال را بیاید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

در دستگاه‌های قابل حمل که به طور مکرر باید به پرینز وصل شوند، یا سیم‌های آنها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، نمی‌توانیم از سیم‌های معمولی استفاده کنیم. در این شرایط لازم است از کابل استفاده کنیم. سیم اتصال داده شده به دوشاخه تلویزیون یک نوع کابل است. پرکاربردترین کابل‌ها در صنعت الکترونیک، کابل‌های کواکسیال، مخابراتی، زوج سیم، نواری و تسمه‌ای (ریبونی) هستند.

کابل کواکسیال (coaxial)

کابل کواکسیال یا هم محور جهت انتقال اطلاعات با فرکانس بالا استفاده می‌شود. این نوع کابل به عنوان سیم آتن، در تلویزیون‌های سیاه و سفید و رنگی به کار می‌رود. اجزای


تشکیل‌دهنده کابل‌های هم محور به شرح زیر است:
الف) هادی داخلی که در مرکز کابل قرار دارد و محور کابل را تشکیل می‌دهد. این هادی را مغزی کابل می‌نامند.

ب) هادی خارجی که معمولاً به صورت سیم بافته شده در سرتاسر کابل کشیده می‌شود. از این سیم، به عنوان حفاظت الکتریکی یا شیلد، (shield) استفاده می‌شود. این حفاظت، مانع تأثیر میدان‌های خارجی مانند نویز روی هادی داخلی کابل می‌شود و روی عملکرد کابل اثر دارد.


پ) عایق بین دو هادی داخلی و خارجی که ضریب دی الکتریک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کابل معمولی (Normal)

این کابل‌ها در مواردی مانند مخابرات و شبکه کاربرد دارند. در ساختمان آنها از یک یا چند رشته سیم با عایق معمولی یا نسوز و در رنگ‌های گوناگون استفاده می‌شود. در شکل ۱۲–۵ چند نمونه از این نوع کابل را مشاهده می‌کنید.

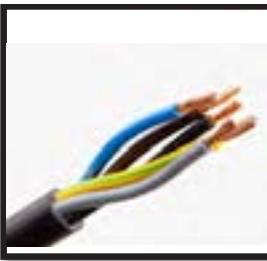

کابل‌های چند رشته‌ای به هم تابیده

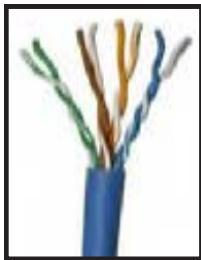

کابل چند رشته‌ای برای اتصال به سوکت



شکل ۱۲–۵ چند نمونه کابل معمولی

کابل‌های نواری ریبون (Ribbon)

کابل‌های نواری را کابل‌های ریبونی، تسمه‌ای و تخت نیز می‌نامند. این کابل‌ها غالباً از ۴ رشته تا ۶۴ رشته به صورت تک رنگ (معمولًاً خاکستری) و رنگی (رنگین کمانی) با چند رنگ (حداکثر با ۱۰ رنگ) وجود دارند. در صورت افزایش تعداد رشته‌ها به بیش از ۱۰ رشته، رنگ‌ها تکرار می‌شوند. این کابل‌ها به صورت شیلد دار نیز ساخته شده‌اند، که معمولًاً جنس شیلد آنها از لایه آلومینیوم است. در این حالت روی کابل و شیلد آن یک غلاف پلاستیکی کشیده می‌شود. شکل ۱۳–۵ سه نوع کابل نواری را نشان می‌دهد.

کابل شبکه (Data)

کابل‌هایی هستند که به پایانه‌های (ترمینال) کانکتورهای خاص استاندارد مانند FCC-۶۸ قابل اتصال هستند. کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها، قطعاتی هستند که دو سیم یا کابل به آن اتصال داده می‌شود. این اتصال‌دهنده‌ها، معمولاً برای اتصال به شبکه‌های اینترنت، اینترنت یا تلفن کاربرد دارند و مجموعه آنها را کابل شبکه می‌نامند. این کابل‌ها به صورت ۴، ۶ و ۸ رشته‌ای تولید می‌شوند. شکل ۱۱–۵ چند نمونه از این نوع کابل‌هایی که به سوکت شبکه نیز اتصال دارند نشان می‌دهد.

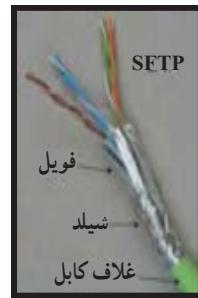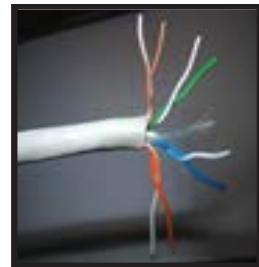

شکل ۱۱–۵ ساختمان و چند نمونه کابل شبکه و اتصال آن به سوکت

الگوی پرسش

- ۱ با مراجعه به برگه اطلاعات انواع کابل‌های کواکسیال تفاوت آنها را بیابید و در کلاس توضیح دهید.
- ۲ از چه نوع کابل‌هایی در شبکه رایانه‌ای استفاده می‌شود؟ تفاوت آنها با کابل تلفن را شرح دهید.

کابل فنری (Coiled)

کابل‌های فنری در انواع بدون شیلد و شیلددار تولید می‌شوند. شیلد کابل فنری به صورت نوار آلومینیومی یا بافته شده (Braid) است. از این نوع کابل‌ها برای انتقال اطلاعات از دستگاه تلفن به گوشی یا رابط شارژ دستگاه استفاده می‌کنند. سیم‌های داخل کابل قابل انعطاف بوده و پوشش سیم‌های داخلی و پوشش خارجی از جنس پیویسی معمولی یا نسوز است. شکل ۱۴-۵ یک نمونه کابل فنری و برخی از موارد کاربرد آن را نشان می‌دهد.



کابل نواری چند رنگ



کابل نواری شیلددار با غلاف پلاستیکی




کابل نواری تک رنگ با سوکت

شکل ۱۴-۵ - چند نمونه کابل نواری

پژوهش



با جستجو در اینترنت، انواع وسایل الکترونیکی را که از کابل‌های نواری استفاده می‌کنند، شناسایی کنید و نتایج تحقیقات را به کلاس درس ارائه نمایید.

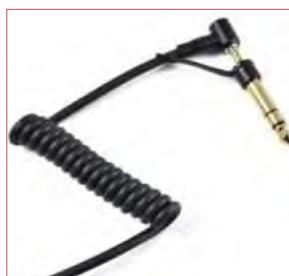

رابط شارژ جک گوشی



رابط شارژ فندک خودرو



کابل فنری



رابط انتقال اطلاعات

شکل ۱۴-۵ - کابل فنری و موارد کاربرد آن

کابل اتصال به برق شهر (Power or Main)

این کابل‌ها شامل دو یا سه رشته سیم و بدون شیلد است. دو رشته از سیم‌ها برای اتصال به فاز و نول و رشته سوم برای سیم حفاظتی و اتصال زمین استفاده می‌شود. معمولاً یک سر این نوع کابل را به دو شاخه برای اتصال به پریز برق و سر دیگر آن را با سوکت مخصوص یا از طریق لحیم کاری به وسایل و تجهیزات برقی وصل می‌کنند. جریان‌های قابل تحمل این نوع کابل‌های رابط را عموماً روی آن می‌نویسنند.

به چه دلیل در گوشی تلفن از کابل فنری استفاده می‌کنند؟

درباره آن بحث کنید و نتایج را در کلاس درس بررسی نمایید.

بحث گروهی



در مورد استاندارد رنگ در کابل‌های تلفن پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید.

پژوهش



- موجود در آزمایشگاه را انتخاب کنید.
- روکش چند نمونه کابل را بردارید.
- گزارشی درباره اینکه برای هر نوع کابل از چه ابزاری باید استفاده کرد تهیه کنید.

الگوی پرسش

- ۱ با تحقیق و جستجو در اینترنت انواع کابل یا سیم‌های مورد استفاده در وسایل الکتریکی و الکترونیکی را شناسایی کنید. کاربرد و ویژگی‌های آنها را توضیح دهید.
- ۲ برای برداشتن عایق روی سیم از چه ابزاری استفاده می‌شود؟ نام ببرید.
- ۳ چنانچه جریان عبوری از سیم بیش از مقدار استاندارد سیم باشد، کدام یک از اجزا کابل را باید تغییر داد؟
- ۴ کابل نواری در کدام یک از وسایل زیر کاربرد دارد؟
 ۱) تلفن ۲) چاپگر ۳) ماشین حساب ۴) رادیو
- ۵ از کابل شبکه می‌توان برای آتنن تلویزیون هم استفاده کرد. درست □ نادرست □
- ۶ به نظر شما کدام یک از ابزارهای شکل ۱۶-۵ ابزاری استاندارد برای برداشتن عایق کابل است؟ چرا؟



شکل ۱۶

فیلم انواع کانکتور را در خارج از ساعت درسی مشاهده کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

فیلم ۵

اینگونه کابل‌ها تحمل جریان دستگاه بین ۲ تا ۱۶ آمپر را دارند. در شکل ۱۵-۵ کابل اتصال به برق شهر و اتصال‌های آن را مشاهده می‌کنید.



کابل کامل بدون سوکت



دو نوع سوکت نری و
مادگی استاندارد IEC

شکل ۱۵-۵— انواع کابل و سیم برای اتصال به برق شهر

درباره استاندارد IEC برای انواع کابل و انواع اتصال زمین پریزها و دوشاخه، تحقیق کنید، آیا برای کابل‌های رابط برق و اتصالات آن برگه اطلاعات نیز وجود دارد؟ نتیجه را به کلاس درس ارائه کنید.

پژوهش



فیلم ۴



۸-۵— کار عملی شماره ۴: روکش‌برداری کابل‌های با جریان کم

هدف: برداشتن روکش کابل به صورت استاندارد مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:

۱- سیم‌چین یا سیم لخت کن ۲- چاقوی روکش‌برداری کابل مراحل اجرای کار

۱ ابزار مناسب و استاندارد روکش‌برداری کابل‌های



پژوهش

با مراجعه به اینترنت علائم اختصاری کانکتورها را پیدا کنید و در کلاس درس ارائه نمایید.
مانند : AV=Audio Video صوتی و تصویری



پژوهش

در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به کلاس درس ارائه نمایید.

سوکت قطعات (Component Socket) : بدن سوکت قطعات از جنس پلاستیک و اتصال‌ها و پایه‌های آن فلزی است. سوکت روی برد دستگاه نصب و لحیم می‌شود، سپس قطعه روی آن جای می‌گیرد. سوکت جهت نصب راحت و محکم نگه داشتن قطعات به کار می‌رود و قابلیت جازدن و بیرون آوردن قطعات را نیز دارد. تعداد پایه‌های (پین‌های) سوکت بسیار متنوع بوده و با توجه به نوع قطعه در مدل‌های مختلف وجود دارند. شکل ۱۸-۵ سه نمونه سوکت را نشان می‌دهد.



پژوهش

مزایا و معایب استفاده از سوکت آی سی را بررسی و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۱۸-۵- سوکت برخی قطعات الکترونیکی

۹-۵- کانکتورها (connectors)

کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها به دلیل کاربرد گسترده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گروه قطعات در صنعت الکترونیک هستند. کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها بر اساس استانداردهای متداول تعریف و تولید می‌شوند. برخی از کانکتورها از استاندارد خاصی پیروی نمی‌کنند و بنا به سفارش مشتری ساخته می‌شوند.

کانکتورهای صوتی و تصویری : این نوع کانکتورها به صورت پایه (Jack) یا حفره (Socket) ساخته می‌شوند. به عبارت دیگر به صورت نر و ماده هستند. جک گوشی از نوع نری و محل اتصال جک گوشی به دستگاه از نوع مادگی یا سوکت است که برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در دستگاه‌های مختلف به کار می‌رود. بدنه این کانکتورها در دو مدل فلزی و پلاستیکی ساخته می‌شوند. نوع بدنه، تعداد اتصال رنگ، جنس بدنه، قطر Jack، روش نصب و طول از مشخصه‌های مهم کانکتورها است که در برگه اطلاعات Data Sheet داده می‌شود.

شکل ۱۷-۵ تعدادی از کانکتورهای صوتی و تصویری را نشان می‌دهد.



کابل و کانکتور صفحه نمایش
VGA
کابل و کانکتور



کانکتور برای وسایل صوتی
صفحة نمایش
VGA

شکل ۱۷-۵- انواع کانکتور وسایل صوتی و تصویری



پژوهش

- ★ با مراجعه به رسانه‌های مختلف در مورد جریان مجاز کانکتورهای تغذیه DC و شارژرها پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.
- ★ در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به کلاس ارائه نمایید.

دو شاخه

این نوع کانکتورها به دو شاخه معروف هستند، ولی معمولاً سه پایه (پین) دارند. پایه اتصال سوم به عنوان اتصال زمین به کار می‌رود. از مشخصه‌های مهم دوشاخه‌ها میزان جریان مجاز قابل تحمل آن است. شکل ۲۱ – ۵ چند نمونه دو شاخه را نشان می‌دهد. در برخی از دوشاخه‌ها اتصال زمین به صورت یک تیغه فلزی است.




شکل ۲۱ – ۵ – دو شاخه

کانکتور تلفن و شبکه (FCC – ۶۸)

کانکتور FCC – ۶۸ کانکتور مخصوص اتصال به تلفن یا کابل شبکه است. که در دو نوع نری و مادگی وجود دارد. در برخی مدل‌های این نوع مادگی به صورت دوتایی یا دوبل (Double) ساخته می‌شود. شکل ۲۲ – ۵ این نوع کانکتورها را نشان می‌دهد.

کانکتور کابل ریبونی

کانکتورهایی هستند که کابل‌های ریبونی (نواری) را می‌توان به راحتی بر روی آنها نصب کرد. این کانکتورها برای انتقال اطلاعات به کار می‌رود و در دو مدل قفل‌شونده و بدون قفل وجود دارد. در شکل ۱۹ – ۵ چند نمونه کانکتور ریبونی و سوکت‌های آنها را مشاهده می‌کنید.

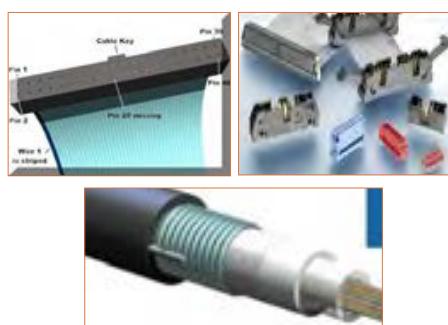

شکل ۱۹ – ۵ – کانکتور کابل‌های ریبونی

کانکتورهای تغذیه DC و شارژرها (آداپتور Adaptor)

کانکتورهای تغذیه DC در دستگاه‌های الکترونیکی کوچک و شارژرها به کار می‌روند و استاندارد هستند. معمولاً تیغه یا میله (plug) و سوکت آنها با قطر و جنس مناسب برای تغذیه ساخته می‌شوند. در شکل ۲۰ – ۵ چند نمونه کانکتور تغذیه DC را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۰ – ۵ – کانکتور تغذیه DC

کانکتور فرکانس بالا

از این کانکتورها در سیستم‌های فرکانس بالا استفاده می‌شود. اتصال این نوع کانکتور به صورت پیچی بوده و قابل اتصال به صورت مستقیم است. اتصال پیچی معمولاً با نیم دور چرخش برقرار می‌شود. در دستگاه‌های آزمایشگاهی الکترونیکی از کانکتور BNC که نوعی اتصال دهنده فرکانس بالاست، استفاده می‌کنند. شکل ۵-۲۴ چند نمونه کانکتور فرکانس بالا را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۴ – کانکتور FCC



شکل ۵-۲۴ – کانکتور فرکانس بالا (BNC)

کانکتورهای فیبر نوری

کانکتورهای فیبر نوری جهت اتصال فیبر یا کابل فیبر نوری به مدارها استفاده می‌شود. این نوع کانکتورها در انواع گوناگون ساخته شده است. شکل ۵-۲۵ چند نمونه کانکتور فیبر نوری را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۵ – کانکتور USB



شکل ۵-۲۵ – کانکتور فیبر نوری

تفاوت انواع کانکتورهای USB۲، USB۳ و را بیان کنید.

بررسی کنید



بررسی کنید



آیا کانکتورها نیز مانند سایر قطعات دارای برگه اطلاعات (Data Sheet) است؟ با مراجعه به اینترنت پاسخ مناسب را به دست آورید و به کلاس درس ارائه دهید.

در مدل پرچی، همیشه انتهای سیم به انتهای محل تعیین شده در کانکتور پرس می‌شود. برای پرس کاری نیاز به دستگاه خاص دارد. این نوع کانکتور را پایانه یا ترمینال هم می‌نامند. در مدل‌های پرسی، می‌توان پس از پرس کردن، آن را لحیم کاری کرد. مدل‌هایی مانند مدل دوشاخه (Fork) و مدل حلقوی (Ring) نیز وجود دارد که پیچ، داخل زایده آنها قرار می‌گیرد. مانند سایر قطعات، این قطعه نیز دارای مشخصات فنی استاندارد است. شکل ۲۶-۵ چند نمونه کانکتور پرسی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶-۵-کانکتورهای پرسی

الگوی پرسش

- ۱ به نظر شما در قسمت انتقال قدرت تابلوهای برق صنعتی از کدام‌پک از سوکت‌های زیر استفاده می‌شود؟
 ۱) کانکتورهای پرسی ۲) کانکتورهای USB
 ۳) کانکتورهای FCC-۶۸ ۴) کانکتور ریبونی
- ۲ ساختمان داخلی کانکتور ریبونی و شبکه را با هم مقایسه کنید.
- ۳ از نظر اینمنی چه لزومی دارد از دوشاخه مجهز به زبانه یا زایده اضافی استفاده شود؟
 ۱) آیا استفاده از دوشاخه مجهز به زبانه زمین به پریزی که فاقد سیم ارت است، تأثیری در اینمنی و جلوگیری از خطر برق گرفتگی دارد؟ چرا؟

با استفاده از نرم افزارهای اندرویدی مانند electrodriod، اتصال‌های انواع کانکتورها و چگونگی اتصال آنها را بیایید و به کلاس ارائه دهید.

نرم افزار



- ★ درباره انواع کانکتورهای جدید جستجو کنید و موارد کاربرد آن را به کلاس ارائه دهید.
- ★ درباره ویژگی کانکتورهای رایانه تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه کنید.

پژوهش



۱۰-۵- کار عملی شماره ۵ : شناسایی کانکتورها

هدف : بررسی اتصال‌ها، پایه‌ها و نقشه‌های کانکتورها

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز : ۱- تعدادی کانکتور در انواع مختلف - ۲- اهم‌متر ۳ - لوازم التحریر و خط‌کش

مراحل اجرای کار

۱ تعدادی کانکتور را در اختیار بگیرید، اتصال‌های آنها را به صورت چشمی بررسی کنید.

۲ با استفاده از اهم‌متر اتصال پایه‌ها را بیابید.

۳ با توجه به اتصال پایه‌های آنها، نقشه اتصال آنها را رسم کنید.

۴ با استفاده از نرم‌افزار، نقشه کشیده شده را با نقشه اصلی (موجود در برگه اطلاعات) تطبیق دهید.

۱۱-۵- بلندگو

و امپدانس (مقاومت) است. در شکل ۲۷ - ۵ تعدادی بلندگو، نماد فنی و ساختمان داخلی آن را مشاهده می‌کنید. معمولاً پست بلندگو مقدار توان و امپدانس چاپ می‌شود و گاهی نیز نام سازنده و کد شرکت سازنده نوشته می‌شود.

بلندگو وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی قابل شنیدن تبدیل می‌کند. بلندگوها با توجه به کاربرد در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر بلندگو دارای مشخصه‌های فنی مانند محدوده فرکانس کار، قدرت



شکل ۲۷-۵- بلندگو، ساختمان و نماد فنی آن

بی‌زر (Buzzer)

بی‌زر با دریافت ولتاژ DC، فرکانس ثابت صوتی قابل شنیدن را تولید می‌کند. بی‌زر می‌تواند با ولتاژ مستقیم و متناوب کار کند. سازنده‌ها عموماً فرکانس‌های صوتی ۴ KHZ - ۲ را

در مورد انواع بلندگو، از نظر فرکانس و شکل ظاهری بلندگو، پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۵-۱۲ - میکروفون

به نظر شما کدام یک از وسایل الکتریکی که در خانه یا هنرستان می‌شناسید، میکروفون دارند؟ آیا میکروفون استفاده شده در دستگاه‌های مختلف از یک نوع است؟ وسیله‌ای که برای تبدیل صوت به جریان الکتریکی به کار می‌رود، میکروفون نام دارد. میکروفون انواع مختلف دارد. ساختار میکروفون معمولاً خازنی، کریستالی، زغالی و دینامیکی است. مدل خازنی دارای دو صفحه است (مانند خازن)، یکی از صفحات ثابت و صفحه دیگر متحرک است که با اعمال صوت و حرکت صفحه متحرک فاصله بین دو صفحه تغییر کرده و در نتیجه ظرفیت خازنی تغییر می‌کند. در مدل دینامیکی، ایجاد ولتاژ خروجی بر اساس تغییر مکان سیم پیچ در میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد. میکروفون در سیستم‌های مانند تلفن و آمبیلیفایر که باید صوت را به طور مستقیم دریافت و به ولتاژ تبدیل کند، به کار می‌رود. در شکل ۲۹-۵ تعدادی میکروفون، ساختمان داخلی و نماد فنی آن را مشاهده می‌کنید.


ترجیح می‌دهند. از بی‌زر جهت هشدار دادن در سیستم‌های مختلف مانند رایانه، هشداردهنده‌های باز بودن درب، زنگ ساعت، هشداردهنده‌های گاز و دود استفاده می‌شود. شکل ۲۸-۵ چند نمونه بی‌زر و نماد فنی آن را شان می‌دهد.



شکل ۲۸-۵- انواع بی‌زر و نماد فنی آن

فیلم کاربرد انواع بی‌زر و بلندگو را بینید و در مورد آن بحث کنید.

فیلم ۶

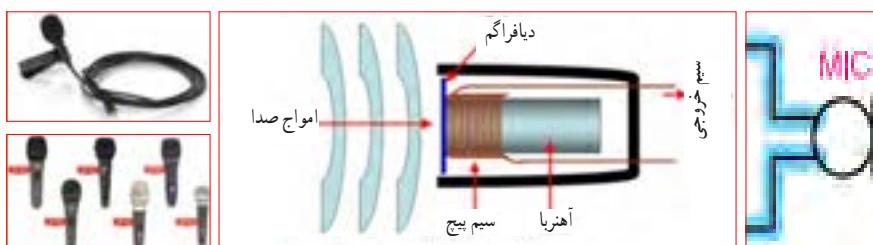

شکل ۲۹-۵- انواع میکروفون، نماد فنی آن، نحوه انتقال صوت و ساختمان داخلی


پژوهش



- ◆ درباره میکروفون بی‌سیم، کاربرد و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
- ◆ از بی‌زر در اسباب‌بازی‌ها و وسایل خانگی استفاده که بی‌زر دارند، مشخصات آنها را یادداشت کرده و گزارش می‌شود. از پارامترهای مهم جهت انتخاب صحیح آن خود را ارائه کنید.

پرسش : چه وسیله‌ای می‌تواند حرکت مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند؟ نام ببرید. تشابه و تمایز آن را با موتور بنویسید.

اگر موتورهای الکتریکی با توانهای مختلف از حدود چند میلیوات تا چند صد کیلووات ساخته می‌شوند. شکل ۳۰-۵ تعدادی موتور و سایل الکترونیکی و نماد فنی آن را نشان می‌دهد.

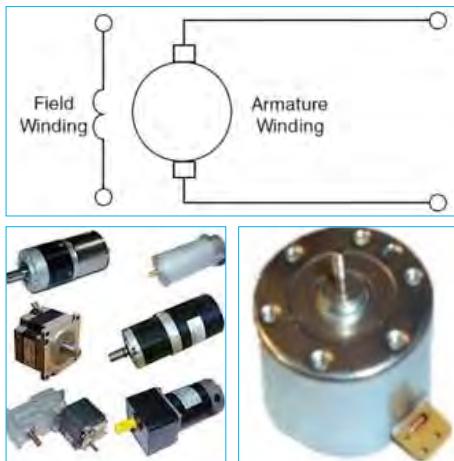

شکل ۳۰-۵- انواع موتور الکتریکی و نماد فنی موتور



فیلم ۷

فیلم کاربرد انواع موتور و طرز کار آن را مشاهده کنید و در مورد آن بحث نمایید.

در مدارهای الکترونیکی از موتورهای پله‌ای DC الکترونیکی استفاده می‌شود. در استپ موتورها، موتور با هر ضربه ناشی از ولتاژ الکتریکی به اندازه زاویه تعريف شده، می‌چرخد. با تغییر جهت ولتاژ ورودی اعمال شده، جهت چرخش استپ موتور معکوس می‌شود. در سرو موتورها با دادن ولتاژ ثابت DC معین، موتور با دور ثابتی می‌چرخد، و با کم شدن ولتاژ، سرعت کم می‌شود. همچنین با معکوس شدن قطب‌های ولتاژ ورودی، سرو موتور بر عکس می‌چرخد. در شکل ۳۱-۵ چند نمونه از این نوع موتورها را ملاحظه می‌کنید.

۱۲-۵- کار عملی شماره ۶ : آزمایش بلندگو و بی‌زر هدف : بررسی عملی چگونگی عملکرد بلندگو و بی‌زر مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز :

۱- پیل (باتری) ۱/۵ ولتی یک عدد، ۲- تعدادی سیم رابط، ۳- اهم متر، ۴- بلندگو، ۵- میکروفون دینامیکی، ۶- بی‌زر مراحل اجرای کار

۱ مقدار مقاومت بلندگو را با اهم متر اندازه بگیرید و مقدار اندازه‌گیری شده را، با مقدار نوشته شده روی بلندگو مقایسه کنید.

۲ اهم متر را روی حالت پیوستگی (continuity) بگذارد و آن را به دو سر میکروفون دینامیکی وصل کنید. آیا در لحظه اتصال صدای تقویت شده می‌شود؟

۳ پیل ۱/۵ ولتی را به بی‌زر متصل کنید. باید بی‌زر صدا کند.

۴ پیل ۱/۵ ولتی را برای یک لحظه به بلندگو متصل کنید. باید صدای تقویت شده شود.

الگوی پرسش

۱ کدام یک از قطعاتی که تاکنون با آنها آشنا شدید در وسایل و لوازم الکترونیکی خانگی کاربرد دارند؟ آیا قطعه شناسایی شده مشابه قطعاتی است که تاکنون به شما معرفی کرده‌اند؟

۲ چند وسیله نام ببرید که در آن از بی‌زر استفاده شده است.
۳ آیا می‌دانید بلندگوی تلفن همراه چند اهم است؟ تحقیق کنید و پاسخ صحیح را بنویسید.

۴ چه وسایل الکترونیکی را می‌شناسید که در آنها میکروفون و بلندگو در یک جا و کنار هم قرار دارند؟ نام ببرید.


۱۴-۵- موتور الکتریکی
در وسایل الکتریکی و الکترونیکی خانگی مانند : یخچال، فریزر، جارو برقی، رایانه و ضبط و پخش صوت از موتور الکتریکی استفاده می‌شود. یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.



شکل ۵-۳۱- استپ موتور و سروو موتور

۱۵- رله

رله وسیله‌یا قطعه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان با ولتاژ و جریان کم، به مدارهای مختلف فرمان داد کنتاکت‌های متصل به ولتاژ و جریان زیاد را قطع و وصل نمود. به طور مثال با ولتاژ تحریک 5 V DC و 5 mA ، می‌توانیم جریان 10 آمپر با ولتاژ 220 ولت را کنترل کنیم و موتوری را راهاندازی نماییم. در شکل ۵-۳۲ تصویر و نقشه فنی چند نمونه رله را مشاهده می‌کنید.

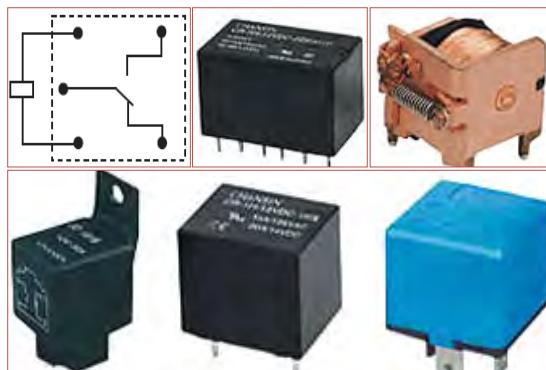

شکل ۵-۳۳- نقشه فنی رله و چند نوع رله

فعالیت عملی

چند نمونه رله را در اختیار بگیرید و اطلاعات نوشته شده بر روی آنها را بخوانید، یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.

۱ موارد کاربرد موتورهای پله‌ای و سروو موتورها را نام ببرید.

درباره انواع وسائل الکتریکی و الکترونیکی که در خانه یا آزمایشگاه دارای موتور الکتریکی هستند، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید. چه تفاوتی بین موتور الکتریکی آنها وجود دارد؟ توضیح دهید.

پژوهش



(Fan) دمنده‌ها

خنک‌کننده سیستم‌ها، تهویه برای cpu رایانه و خنک‌کننده داخل Case رایانه (رايانه)، فن‌ها هستند. خنک‌کننده‌ها توسط موتور الکتریکی که به آنها متصل است، به چرخش در می‌آیند و باعث خنک شدن محفظه داخل رایانه می‌شوند و از آسیب رسیدن به مدارهای داخلی جلوگیری می‌کنند. شکل ۵-۳۲ دو نوع فن را نشان می‌دهد.

بررسی کنید



چند نمونه دمنده را می‌شناسید؟ جستجو کنید، آنها را دسته‌بندی نمایید و در یک گزارش کوتاه به کلاس ارائه دهید.



شکل ۵-۳۲- دمنده (فن)

قطع و وصل کلید زیاد است، کاربرد دارد. از ویژگی‌های رله‌های حالت جامد می‌توان به ابعاد کوچک‌تر آن در مقایسه با رله‌های مکانیکی اشاره کرد. شکل ۳۵-۵ یک نوع رله حالت جامد را نشان می‌دهد.



شکل ۳۵-۵ یک نوع رله حالت جامد



فیلم

فیلم کاربرد و عملکرد رله را در خارج از ساعات درسی ببینید.

مشخصات فنی رله را می‌توان از روی برگه اطلاعات (Data Sheet)، برچسب یا پلاک رله به دست آورد. با استفاده از اطلاعات برچسب رله در شکل ۳۵-۵ مشخصات و قابلیت‌های آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.



پژوهش

با استفاده از برگه اطلاعات مربوط به رله، مشخصات و قابلیت آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید. در شکل ۳۶-۵ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله را مشاهده می‌کنید.

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با تحریک توسط یک مدار الکتریکی، کنتاکت‌های آن باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن کنتاکت‌های این کلید الکتریکی می‌تواند به صورت‌های مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی و الکترواستاتیک باشد.

هنگامی که جریان نسبتاً ضعیفی وارد سیم پیچ می‌شود، هسته آهنی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و صفحه متصل به کنتاکت‌ها (پلاتین) را به سمت خود می‌کشد و سبب برقراری اتصال بین کنتاکت‌های مربوط به جریان اصلی می‌شود. شکل ۳۶-۵ ساختمان داخلی دو نوع رله را نشان می‌دهد.



شکل ۳۶-۵ ساختمان داخلی دو نوع رله

عملکرد رله نشان داده شده در شکل ۳۶-۵ را بررسی کنید و گزارشی از آن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

بررسی کنید



رله نیمه‌هادی (حالت جامد)

در گذشته معمولاً رله‌ها با سیم پیچ ساخته می‌شدند و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن کنتاکت‌های آن استفاده می‌کردند. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت نیمه‌هادی (حالت جامد) ساخته می‌شوند. رله حالت جامد (Solid State Relay) یک قطعه الکترونیکی است که مانند رله‌های مکانیکی عمل می‌کند ولی هیچ قطعه متحرکی ندارد. نبودن قطعه متحرک سبب افزایش طول عمر این نوع رله می‌شود. رله‌های نیمه‌هادی در مدارهایی که تعداد دفعات

RELAY & SWITCH

A Division of Circuit Information Technology Inc.
Distributor: Electro-Stock www.electrostock.com Tel: 610-632-1542 Fax: 610-632-1562

FEATURES:

- Switching capacity up to 20A
- Small size and light weight
- Low coil power consumption
- High contact load
- Strong resistance to shock and vibration



L x 27.6 x 26.0 mm

CONTACT DATA	
Contact Arrangement	1A, 1B, 1C = SPST N.O., SPST N.C., SPDT 2A, 2B, 2C = DPST N.O., DPST N.C., DPDT 3A, 3B, 3C = 3PST N.O., 3PST N.C., 3PDT 4A, 4B, 4C = 4PST N.O., 4PST N.C., 4PDT
Contact Rating	1 Pole: 20A @ 277VAC & 28VDC 2 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC, 10A @ 277VAC, 16 hp @ 125VAC 3 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC, 10A @ 277VAC, 16 hp @ 125VAC 4 Pole: 12A @ 250VAC & 28VDC, 10A @ 277VAC, 16 hp @ 125VAC
Contact Resistance	< 50 milliohms initial
Contact Material	AgCu
Maximum Switching Power	5540VA, 560W
Maximum Switching Voltage	300VAC
Maximum Switching Current	20A

شکل ۳۶-۵- نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله

فیلم ۹



فیلم مشخصات کریستال، سنسور و لامپ سیگنال را در خارج از ساعات درسی ببینید.

۱۶-۵- کریستال


می‌شود. شکل ۳۷-۵- بلور کریستال خام را نشان می‌دهد. در صورتی که کریستال کوارتز از زاویه خاصی برش زده شود، کریستال حاصل به دلیل محدوده وسیع فرکانس کار می‌تواند در مدارهایی مانند: ساعت، تلفن، کنترل کننده‌ها، مدارهای مخابراتی و دستگاههایی که نیاز به یک فرکانس مرجع دارند به کار رود. برای کنترل فرکانس در مدارهای مخابراتی از کریستال کوارتز استفاده می‌کنند. کوارتز، یک ماده با اثر پیزو الکتریک (تولید الکتریسیته در اثر فشار) است، که هرگاه انرژی الکتریکی دریافت کند آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و بالعکس انرژی مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. به اثر ناشی از فشار برای تولید بارهای الکتریکی، اثر پیزو الکتریک می‌گویند. در شکل ۳۸-۵- ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال کوارتز نشان داده شده است.



شکل ۳۷-۵- بلور کریستال



ج - نماد فنی

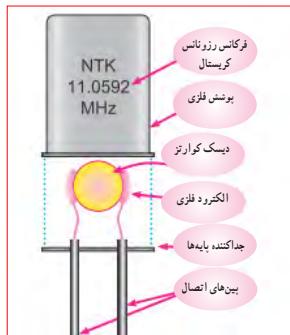

ب - ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال



الف - شکل ظاهری دو نمونه کریستال

شکل ۳۸-۵ - شکل ظاهری و نماد فنی کریستال

با استفاده از برچسب یا برگه اطلاعات (Data Sheet) کریستال می‌توانید مشخصات فنی کریستال را به دست آورید. برای دستیابی به این اطلاعات لازم است به سایت‌های اینترنتی تخصصی الکترونیک مراجعه کنید. برچسب کریستال داده شده در شکل ۳۹-۵ را بررسی و اطلاعات کریستال را استخراج و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



SMD

S Features

- It is a 4.5mm high, compact, crystal unit for surface mounting.
- It is able to cope by means of a metal case and completely sealed high resolution characteristics.
- Copes with high density mounting and is optimum for mass production models.



شکل ۳۹-۵ - برگه اطلاعات یک نمونه کریستال

۱۷-۵ - سنسور (حسگر)

وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. سنسورها در انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری، سیستم‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه‌های مختلف باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.

در برخی از مراکز مانند بانک‌ها، فرودگاه، فروشگاه‌ها و مراکز اداری وقتی به جلوی در می‌رسید در به صورت خودکار باز می‌شود، یا هنگامی که به راهروی بعضی ساختمان‌ها وارد می‌شود، یا می‌دانید چه قطعه الکtronیکی خودکار روشن می‌شود، آیا می‌دانید آیا می‌دانید چه قطعه الکtronیکی فرمان باز شدن در یا روشن شدن چراغ را می‌دهد؟ حسگر یا سنسور قطعه‌ای الکtronیکی است که کمیت‌های فیزیکی مانند نور، فشار، حرارت، رطوبت و دما را به کمیت‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. در واقع سنسور یک

پژوهش

تحقیق کنید چند نوع سنسور وجود دارد و در چه مواردی کاربرد دارند؟ نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه نمایید.

۵-۱۸ - لامپ سیگنال

کدام پک از وسایل الکترونیکی یا الکتریکی را که روشن می‌کنید لامپی نیز روشن می‌شود؟ به شکل ۵-۴۲ نگاه کنید چند نمونه لامپ سیگنال می‌بینید؟ این لامپ‌ها در چه نوع دستگاه‌هایی به کار می‌روند؟

امروزه از لامپ‌های LED (آل ای دی) کم مصرف به عنوان لامپ سیگنال هم استفاده می‌شود و کاربرد گسترده‌ای دارد. شکل ۵-۴۳ چند نمونه کاربرد لامپ آل ای دی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۴۲ - چند نمونه لامپ سیگنال

سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه‌ها می‌شوند. در شکل ۵-۴۰ تصویر چند نمونه سنسور را مشاهده می‌کنید.



حسگر نوری



زوج حسگر اولتراسونیک (ما فوق صوت)

حسگر حرکت


شکل ۵-۴۰ - شکل ظاهری چند نمونه سنسور

بحث کنید

به اطراف خود نگاه کنید و در یک بحث گروهی، کاربرد سنسورهای در محیط زندگی خود بباید و به کلاس ارائه کنید.

سنسورهای بدون تماس

سنسورهای بدون تماس سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می‌شوند. این عمل به نحوی است که می‌تواند باعث جذب کن tact کرده، یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم شود. برخی کاربردهای سنسور در شمارش، کنترل حرکت، کنترل سطح مخازن، تشخیص پارگی ورق، کنترل تردد، اندازه‌گیری سرعت و اندازه‌گیری فاصله قطعه است. شکل ۵-۴۱ یک نمونه سنسور بدون تماس را نشان می‌دهد.

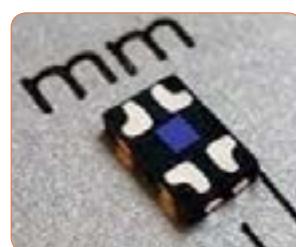

شکل ۵-۴۱ - یک نمونه سنسور بدون تماس



شکل ۴۳-۵- تعدادی لامپ LED

لوازم و وسایلی که دارای لامپ سیگنال هستند را شناسایی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

تفاوت موجود در لامپ‌های سیگنال دستگاه‌های الکترونیکی شناسایی شده را بررسی کنید.

الگوی پرسش

چهار گزینه‌ای

- ۱ کدام یک از کابل‌های زیر جهت انتقال اطلاعات با فرکانس بالا استفاده می‌شود؟
 ۱) ریبونی ۲) سسمه‌ای
 ۳) کواکسیال ۴) کابل برق شهر
- ۵ با توجه به برگه اطلاعات شکل ۴۴-۵ کانکتورهای سر آداپتور چند آمپر جریان را می‌توانند تحمل کنند؟

- ۲ بی‌زر با دریافت ولتاژ کار AC فرکانس ثابتی را تولید می‌کند. درست نادرست
- ۳ کدام نوع از فیوزهای تندکار یا کندکار برای مصارف خانگی استفاده می‌شوند؟ نام ببرید. چرا؟
- ۴ یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی تبدیل می‌کند.
- ۵ با توجه به برچسب رله در شکل ۴۵-۵ عوامل مهم در انتخاب رله را مشخص کنید.



شکل ۴۵-۵- برچسب رله

- ۶ سه نمونه از وسایل الکترونیکی را نام ببرید که نیاز به دمنده دارند. چرا؟
- ۷ کاربرد کریستال کوارتز را بنویسید.



شکل ۴۴-۵- برچسب اطلاعات آداپتور


- ۸ ولتاژ ورودی و خروجی برچسب اطلاعات آداپتور در شکل ۴۴-۵ چند ولت است؟

آی‌سی‌ها را با شماره مشخص می‌کنند. با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و درج شماره آی‌سی می‌توانید مشخصات آی‌سی را بیابید.

فیلم ۱۰

یک فیلم کوتاه از مدارهای مجتمع و کاربرد آن شامل آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال و آی‌سی رگولاتور را مشاهده کنید.

۲۰ – ۵ – رگولاتورها (ثبتیت‌کننده‌ها)
در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. منابع تغذیه، ولتاژ DC موردنیاز خود را از طریق برق شهر تهیه می‌کنند. حال اگر به هر دلیلی جریان بار یا ولتاژ برق شهر تغییر کنند، آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه ثابت می‌ماند؟ جواب منفی است. این تغییر ولتاژ روی دستگاه‌های مرتبط با آن، مانند وسایل آزمایشگاهی، مدارهای رایانه و سیستم‌های صنعتی اثر می‌گذارند و سبب خطا در عملکرد آن می‌شود. برای جلوگیری از این گونه خطاهای باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه را ثابت نگه داریم. برای ثبتیت ولتاژ خروجی از آی‌سی‌های رگولاتور، ولتاژ استفاده می‌کنیم. رگولاتورهای سه پایه با ولتاژ خروجی مثبت، منفی، ثابت و متغیر از مناسب‌ترین قطعات برای این منظور هستند. شکل ۴۶ – ۵ چند نمونه آی‌سی را مشاهده می‌کنید.

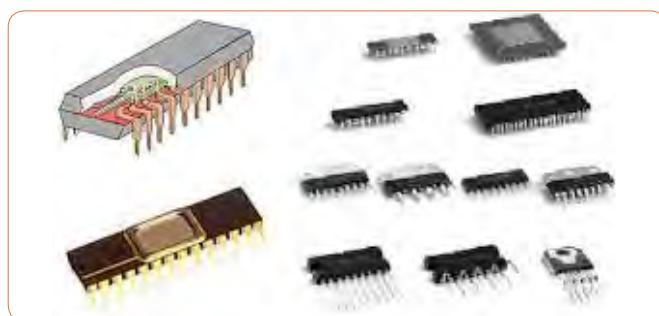

شکل ۴۶ – ۵ – شکل ظاهری چند نمونه آی‌سی

۱۰ با توجه به برگه اطلاعات شکل ۳۹ – ۵ مشخصات کوارتر را بنویسید.

۱۱ مزیت استفاده از کریستال کوارتز را توضیح دهید.

۱۲ مزایای دستگاه‌هایی که لامپ سیگنال دارند را نام ببرید.
آی‌سی، رگولاتور، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی هدف این مرحله کار، شرح عملکرد آی‌سی‌ها، رگولاتورها، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی است.

۱۹ – ۵ – مدار مجتمع یا آی‌سی‌ها (Integrated Circuit = IC)

امروزه تقریباً در تمام مدارهایی که نیاز به یک پارچه‌سازی، کوچک‌سازی یا هوشمندسازی دارند، از IC استفاده می‌شود. ساختار داخلی مدارهای مجتمع عموماً تراشه‌های سیلیکونی است. با استفاده از این قطعات می‌توانیم انواع مدارهای قابل برنامه‌ریزی را به وجود آوریم. آی‌سی‌ها می‌توانند کاربردهای متفاوتی مانند: تقویت‌کننده، شمارنده، تضعیف‌کننده، تایmer و راهانداز داشته باشند. آی‌سی‌ها در دو دسته آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی‌ها، نوع و تعداد ترانزیستور، ولتاژ کار، تعداد پایه و مدار داخلی داده می‌شود. بدنه آی‌سی‌ها معمولاً به صورت پلاستیک، سرامیک و فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۶ – ۵ چند نمونه آی‌سی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۷-۵ - چند نمونه آی سی رگولاتور

۲۱-۵- تایپر (نگهدارنده زمان - زمان‌گیر)

تايمر شامل مدار مجموعه كليدي تيغه‌های باز و بسته است که با اتصال انژری الکترونيکی به آن، بعد از مدت زمان معین که ما برای آن تعریف می‌کنیم عمل می‌کند، پس از تحریک، تيغه‌های باز، بسته و تيغه‌های بسته، باز می‌شود. بدیهی است با قطع تغذیه، تيغه‌ها به حالت اولیه خود باز می‌گردند. شکل ۴۹ دو نمونه تايمر را نشان می‌دهد. تايمرها در دو نوع الکتروموکانيکی و الکترونيکی ساخته می‌شوند. اطلاعات مربوط به مشخصات تايمرها در برگه اطلاعات و برچسب روی آن داده می‌شود. نمونه‌ای از برگه اطلاعات و برچسب اين تايمرها در كتاب هم اه هنر حو آمدده است.




شکل ۵-۴۹ - تامی

هر آی سی را با یک شماره خاص مشخص می‌کنند.
مشخصات آی سی رگولاتور را در برگه اطلاعات می‌آورند.
در کتاب همراه هنرجو یک نمونه برگه اطلاعات مربوط به آی سی رگولاتور ۷۸۰۵ را مشاهده می‌کنید.

چند نمونه آی‌سی رکولاتور را در اختیار بگیرید و با استفاده از شماره آن و مراجعه به سایت‌های مختلف، برگه اطلاعات را به دست آورید. سپس مشخصات آن را استخراج کنید. نتیجه را به صورت یک گزارش کوتاه در کلاس، ارائه دهید.

با توجه به برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی را توضیح دهید و در کلاس ارائه کنید. در شکل ۴۸-۵ یک نمونه از برگه اطلاعات آی‌سی، رکوگلاتور را مشاهده ممکن است.

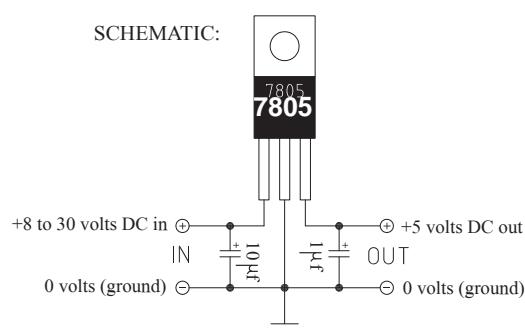

شکل ۴۸-۵ - یک نمونه از پرگه اطلاعات آی سی، رگولاتور

با جستجو در اینترنت، انواع وسایل الکترونیکی را که از رگولاتور، تایمر و اپتوكوپلر استفاده می‌کنند، شناسایی کنید.




فیلم ۱۱

در شکل ۵-۵ مدار و شکل ایتوکوپلر را مشاهده می‌کنید.


۲۲-۵-اپتوکوپلر (Opto Coupler)- تزویج کننده نوری، به شکل ۵-۵ نگاه کنید. همان طور که از شکل این قطعه برمی آید، این قطعه بر اساس نور منتشر شده از یک دیود LED و یک دریافت کننده نور کار می کند. به عبارت دیگر می توان گفت اساس کار این المان بر پایه نور است. مجموعه اپتوکوپلر معمولاً یک IC کوچک که شامل دو بخش است. بخش فرستنده نوری که معمولاً یک دیود الایدی است و بخش گیرنده نوری که می تواند یک ترانزیستور حساس به نور (فتو ترانزیستور) باشد. این دو بخش کاملاً مجزا هستند و رابط بین آنها تنها نور است. مشخصات فنی اپتوکوپلرهای را در پرگه اطلاعات می آورند.



شکل ظاهری ایتوکویلر

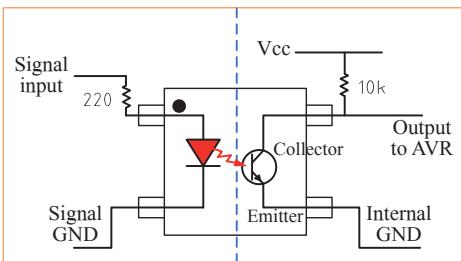

شکا ۵-۵ - بابه‌ها، مدار و شکا ظاهری استوکه بل

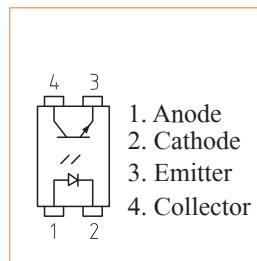

یاپه‌های ایتوکویلر

الگوی برسش

- ۱۰ مزایای استفاده از آی‌سی‌ها را نام ببرید.

۱۱ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو آی‌سی‌های رگولاتور پر مصرف در مدارهای تغذیه را نام ببرید.

۱۲ امروزه از چه وسیله‌ای برای کنترل نوسانات برق شهر، به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به وسائل الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود؟

۱۳ آیا می‌دانید شکل ۵۱-۵ چه وسیله‌ای را نشان می‌دهد؟ نام ببرید به چه دلیل از آن استفاده می‌شود؟

۱۴ یک نمونه از این وسیله را که در منزل یا کارگاه استفاده می‌کنید در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت کنید.



شكل ٥١-٥- مربوط به سؤال ٤ الگوی پرسش

- ۷ آیا وسیله‌ای الکترونیکی می‌شناسید که از اپتوكوپلر در آن استفاده شده باشد؟ توضیح دهید.

- ۵ تایمر چه کاربردی دارد؟ نام ببرید.
۶ مزایای استفاده از تایмер را نام ببرید.

با جستجو در اینترنت، استانداردهای رایج در ایران را شناسایی کنید.


بژوهش



أنواع شابلون های الکترونیکی

ولی امروزه به دلیل استفاده از رایانه کاربرد آن تقریباً منسوخ شده است. در شکل ۵-۵۲ دو نمونه شابلون الکترونیکی را مشاهده می‌کنید.

در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید نماد فنی عناصر مدار با اندازه و مقیاس مناسب رسم شوند. در گذشته برای سرعت بخشیدن در کار نقشه‌کشی و رعایت اندازه قطعات در تمام نقشه‌ها، از ابزارهایی مانند شابلون استفاده می‌شد،

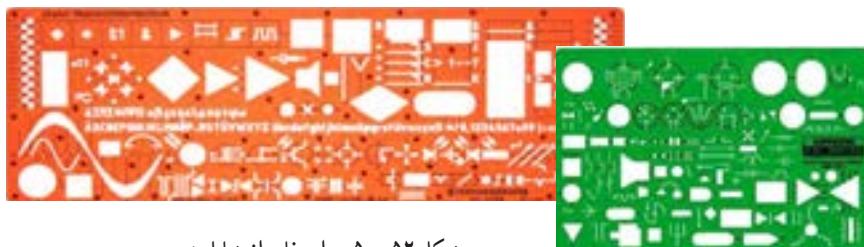


شکل ۵-۵۲ – استفاده از شابلون

۵-۳-۳ نقشه الکترونیکی

برای آنکه کار هر مجموعه از مدارهای الکترونیکی را به طور جداگانه نشان دهیم، لازم است از بلوک دیاگرام استفاده کنیم. برای این منظور معمولاً مشخصات فنی و نام هر مدار را در داخل مستطیل یا بلوک مخصوص می‌نویسیم و ورودی‌ها و خروجی‌های هر بلوک را مشخص می‌کنیم. در شکل ۵-۵۳ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه و مدار واقعی آن را مشاهده می‌کنید.

با استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بدون استفاده از شابلون به آسانی می‌توانید نقشه‌های مدارهای الکترونیکی را به صورت استاندارد ترسیم کنید.

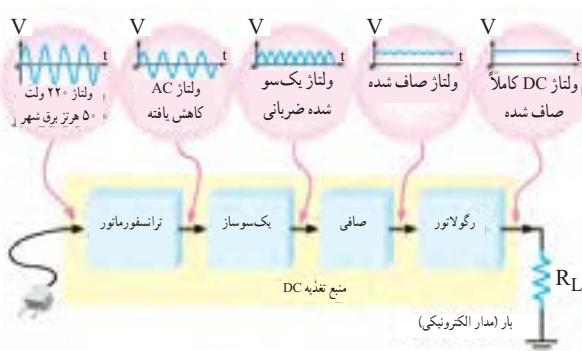

شکل ۵-۵ – بلوک دیاگرام منبع تغذیه و مدار واقعی آن

علام اختصاری مورد استفاده در نقشه‌های الکترونیکی

نقشه الکترونیکی عبارت است از مجموعه علائم گوناگون که ارتباط عناصر مختلف موجود در یک مدار را بیدیگر مشخص می‌کند. در یک مدار الکترونیکی معمولاً قطعات و المان‌های متفاوتی به کار می‌رود. برای هر المان الکترونیکی یک علامت فنی (نماد فنی) در نظر گرفته می‌شود. شمای فنی هر المان باید طوری انتخاب شود که گویای کار و مشخصات همان المان باشد.

از این رو معمولاً از یک جدول مرجع استاندارد استفاده می‌شود. در جدول ۲-۵ نماد فنی همراه با حرف یا حروف اختصاری و اصطلاح انگلیسی بعضی از قطعات الکترونیک آورده شده است. جدول کامل‌تری از قطعات و علائم الکترونیکی در کتاب همراه هنرجو آورده شده است. این جدول با استفاده از استاندارد IEC تهیه شده است.

جدول ۲-۵- علام اختصاری و نماد فنی قطعات الکترونیکی

انگلیسی	علام اختصاری	نماد فنی	شرح
Earth ground	E		اتصال زمین
Chassis of frame connection	-		اتصال شاسی اتصال بدنه
Common connected	TB		اتصال مشترک
Junction of connected	-		نقطه اتصال
Earth ground	R		مقاومت اهمی
Variable Resistor	-		مقاومت متغیر

در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. در بلوك دیاگرام شکل ۵۳-۵ وظیفه هر بلوك به شرح زیر است.

الف-ترانسفورماتور: ترانسفورماتور در رودی مدار فرار می‌گیرد و برای کاهش یا افزایش ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز) به اندازه مورد نیاز به کار می‌رود. معمولاً در دستگاه‌های الکترونیکی که امروزه کاربرد بسیاری دارند، از ترانسفورماتور کاهنده استفاده می‌کنند.

ب-یکسوساز: عمل یک طرفه کردن جریان متناوب ثانویه ترانسفورماتور را انجام می‌دهد. این عمل بر عهده دیود یا دیودهای یکسوساز است. تعداد این دیودها متناسب با نوع مدار بین یک تا چهار عدد است. معمولاً یکسوسازها به سه صورت نیم موج، تمام موج یا پل بسته می‌شوند.

پ-صفی: صافی عمل صاف کردن ولتاژ از تغییرات ولتاژ یکسوسه را به عهده دارد. ساده‌ترین صافی شامل یک خازن الکتروولیت با ظرفیت نسبتاً زیاد است.

ت-رگولاتور ولتاژ: رگولاتور ولتاژ از تغییرات ولتاژ دوسر بار جلوگیری می‌کند و آن را ثابت نگه می‌دارد.

ث-بار: هر نوع مصرف کننده‌ای که به خروجی رگولاتور متصل می‌شود، بار نام دارد. بار ممکن است یک رایانه، قسمتی از مدار یک تلویزیون یا یک دستگاه الکترونیکی باشد. ولتاژ صاف شده و تثیت شده خروجی رگولاتور به بار داده می‌شود تا آن را فعال کند. در عمل، همه طراحی‌های منبع تغذیه بر اساس مشخصات بار انجام می‌گیرد.



نکته

در آینده، پس از فراگرفتن مطالب مربوط به دیود، ترازیستور و رگولاتورها، در صورت نیاز می‌توانید نقشه یک منبع تغذیه را بیندید و آزمایش کنید.

پژوهش

با جستجو در اینترنت بلوك دیاگرام مدارهای الکترونیکی را یافته و درباره نحوه عملکرد آن بحث نمایید.



نکات مهم در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی

در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید قواعد و قراردادهایی را رعایت کرد. بعضی از مهم‌ترین قراردادها به شرح زیر است:

۱ نحوه کلی ترسیم مدارها باید از سمت چپ به سمت راست باشد.

۲ ورودی‌ها در طرف چپ صفحه و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار گیرد.

۳ مناسب با مراحل کار، مدار به ترتیب و در دنبال هم رسم شود.

۴ ولتاژهای تغذیه در بالای صفحه و ولتاژهای منفی (زمین) در پایین صفحه قرار گیرند. مثلاً مقادیر ولتاژ یک مدار ترازیستوری به صورت $+12V$ در بالای صفحه و علامت زمین به صورت $-$ در پایین صفحه مشخص می‌شود.

۵ مدارهای معینی که در نقشه وجود دارند ولی قسمت اصلی مدار را تشکیل نمی‌دهند (مانند منبع تغذیه) باید در نیمه پایینی صفحه کشیده شوند.

۶ خطوط اتصال بین اجزای مدار باید به طور دقیق رسم شوند.

۷ تا آنجایی که مقدور است خطوط به صورت قائم (90° درجه) یکدیگر را قطع کنند.

۸ وقتی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند و در نقطه برخورد به یکدیگر وصل می‌شوند، باید محل اتصال با یک نقطه توپر مشخص شود.

۹ ۲۴-۵ - آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱ نماد اتصال زمین (اتصال بدنه یا شاسی) کدام گزینه است؟



۱ ورودی‌ها در طرف چپ و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار می‌گیرند.

۲ مقادیر ولتاژ تغذیه در بالای صفحه و اتصال زمین در پایین صفحه قرار می‌گیرند.

۳ محل عبور خطوط از روی یکدیگر با نقطه توپر مشخص می‌شوند.

۴ در حد امکان خطوط به صورت قائم (با زاویه 90° درجه) یکدیگر را قطع می‌کنند.

۵ معنی لغات انگلیسی را بنویسید.

Brand (۱) Standard (۱)

International (۴) Local (۳)

۶ نماد فنی نقطه اتصال، فیوز، بوبین با هسته فریت و تقویت‌کننده را رسم کنید.

۷ چه مدارهایی را می‌شناسید که در آنها از رگولاتور استفاده شده است؟ نام ببرید.

۸ تایمر چه وسیله‌ای است؟ انواع آن را بنویسید.

۹ اساس کار اپتوکوپلر بر پایه نور است.

درست نادرست

۱۰ کاربرد اپتوکوپلرها در چه مدارهایی است؟ نام ببرید.

۱۱ سنسورهای الکترونیکی چه عملکردی دارند؟ چند نوع را که می‌شناسید نام ببرید و توضیح کوتاهی درباره آنها بنویسید.

ارزشیابی شایستگی خواندن نقشه های الکترونیکی ساده

شرح کار:

۱- انتخاب نقشه

۲- انتخاب قطعات **discrete** مانند ترانزیستور - کابل - میکروفون و ...

۳- انتخاب قطعات مجتمع ساده نظیر تایمر ۵۵۵ - مقایسه گر ۷۴۱ و ...

۴- انتخاب برگه های اطلاعاتی مربوط به نقشه

۵- بررسی ساختمان و عملکرد قطعات

۶- تقسیم بندی نقشه به بلوک های مختلف

۷- تشریح عملکرد کلی هر بلوک

۸- ارتباط بلوک ها با هم

۹- بررسی علائم خاص روی نقشه

استاندارد عملکرد:

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزا و نمادها از روی نقشه استاندارد

شاخص ها:

۱- انتخاب یک نقشه الکترونیکی (۵ دقیقه)

۲- نقشه خوانی با استفاده از کتاب اطلاعات و تعیین ارتباط بین اجزا (۵ دقیقه)

۳- بررسی ساختمان و عملکرد قطعات موجود در نقشه با استفاده از برگه اطلاعات قطعات (data sheet) (۵ دقیقه)

شرط انجام کار:

مکان انجام کار: نور مناسب برای کارهای طریف - اتفاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) - میز کار استاندارد با ابعاد

W1۸۰xH۸۰xL۸۰ cm مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد بالبس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم افزار خاص - ذره بین

ابزار و تجهیزات: قطعات مجازی کریستال - رله - کابل - بلندگو - بی زر - فیوز - لامپ سیگنال - میکروفون - کانکتور - موتور - سوئیچ - آی سی تایمر - آی سی عملیاتی - اپتوکوپلر - LCD - seg رایانه - ابزار تجهیزات تخصصی - آی سی رگولاتور

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	قطعات مجزا (discrete)	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	قطعات مجتمع ساده		۱	
۲	تشریح بخش های مختلف نقشه (به صورت بلوک دیاگرام)		۲	
۳	خواندن علائم اختصاصی نقشه		۱	
۴	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		۲	
	۱- رعایت بهداشت فردی (شنستن دست پس از استفاده از نقشه)			
	۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام عمر و کسب اطلاعات			
	۴- کاربرد فناوری			
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.				

واحد یادگیری: ۵

درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

رشته: الکترونیک و مخابرات دریایی

واحد یادگیری ۶

شاپیستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید :

- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند محاسبات را انجام دهد و مقادیر کمیت‌ها را در مدار اندازه‌گیری کند.
- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند شکل موج قسمت‌های مختلف یک مدار الکترونیکی را نمایش دهد.
- یک نرم افزار شبیه‌ساز چه کمکی به پیاده‌سازی سخت افزار یک مدار می‌کند؟
- اگر علاقه‌مند به خلبانی یک هوایپما باشید آیا بالافاصله بعد از آموزش تئوری، توانایی هدایت هوایپما را خواهید داشت؟
- برای اجرای یک مدار پیچیده و گران‌قیمت، قبل از اجرای نرم افزاری باید اقدام به پیاده‌سازی سخت افزار نمود.
- حمل و نقل صدھا صفحه از برگه اطلاعات مربوط به قطعات الکترونیکی ساده‌تر است یا در اختیار داشتن یک نرم افزار به روز و جامع مرتبط با قطعات الکترونیکی؟
- کدام ساده‌تر است؟ حمل دھا جلد کتاب درباره مدارهای الکترونیکی یا یک لوح فشرده؟

پیشرفت سریع و روزافزون الکترونیک در زمینه‌های مختلف بر همگان روشن بوده و در واقع مصون ماندن از رشد انفجاری دنیای الکترونیک غیرممکن است. رایانه‌ها نه تنها در اغلب خانه‌ها جای پای خود را باز کرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها در سراسر دنیا برای تبادل اطلاعات به صورت شبکه به هم متصل‌اند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازهای رایانه‌ای، برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، اولاً نیاز به عملیات و محاسبات دستی را برطرف می‌کند، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فرایند، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت کافی دسترسی پیدا می‌کند.

در این واحد یادگیری، ابتدا به تشریح توانایی‌ها، مقایسه و طبقه‌بندی حداقل چهار نمونه از نرم افزارهای الکترونیکی می‌پردازیم. سپس مزايا، معایب و قابلیت‌های هر نرم افزار را بررسی می‌کنیم. روش‌ها و فرایندهای، نصب، راه اندازی و به کار گیری نرم افزارهای الکترونیکی با استفاده از راهنمای ارائه شده توسط تولیدکننده را توضیح می‌دهیم و در پایان به آموزش چگونگی ترسیم نقشه‌های ساده الکتریکی و الکترونیکی می‌پردازیم.

استاندارد عملکرد :

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

خروجی به دست آمده را به عنوان یک خروجی صنعتی قابل قبول، مورد استفاده قرار دهد و توسط آن یک مدار چاپی واقعی را تولید کند. در واحد کارهای قبل از نرم افزارهای ادیسون، مولتی سیم، الکترونیک یار و محاسبه گر مقاومت ها استفاده کرده اید. در این واحد یادگیری، به بررسی تعداد دیگری از نرم افزارها خواهیم پرداخت.

نرم افزار Lab View

(Lab View) نرم افزار لب ویو :

Laboratory Virtual Instrument Engineering

Workbench

یک نرم افزار شبیه سازی و گرافیکی است که به صورت گسترده ای برای کاربردهای مختلف در صنایع، آموزش و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده ها و شبیه سازی مدارها درآمده است. این برنامه یک نرم افزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است. نرم افزار LabView مانند نرم افزار ادیسون و مولتی سیم یک محیط گرافیکی مناسب را برای کاربر فراهم می سازد. در این نرم افزار تمامی ابزارهای لازم جهت جمع آوری، پردازش و تحلیل داده ها و نمایش نتایج استفاده می شود. این نرم افزار برای موارد بی شماری از کاربردهای علمی و مهندسی به ویژه در زمینه کنترل، ایده آل و عملی است و به شما کمک می کند تا بتوانید نیازهای آزمایشگاهی خود را برآورده سازید. شکل ۱-۶ محیط این نرم افزار را نشان می دهد.



فیلم ۱

فیلم کار با نرم افزار Lab View را ببینید.

۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری نرم افزارهای الکترونیکی مولتی سیم، ادیسون، بروتئوس، فت (Phet) و هر نرم افزار الکترونیکی مرتبط.

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است

۲-۶ نرم افزار الکترونیکی

نرم افزارهای متنوعی مانند نرم افزارت (Phet)، ادیسون (E), الکترونیک یار (dison)، محاسبه گر (Electronic Assistant)، مقاومتها (Multisim)، مولتی سیم (Color Code)، بروتول (Protel)، بی سی بی ویزارد (PCB Wizard)، لب ویو (LabView)، بروتئوس (Proteus)، بی اسپیاس (Pspice)، اچ اسپیاس (Hspice) و متلب (Math Lab) برای رشته الکترونیک در بازار صنعت وجود دارد.

همچنین نرم افزارهایی به صورت نمایشی تبلیغاتی (Demo) یا به صورت وابسته (آموزشی - آزمایشی Tutorial) عرضه می شود که می تواند به صورت زمان محدود یا زمان نامحدود ارائه شود. نرم افزارهای نمایشی و وابسته به آسانی قابل بارگیری (دانلود Down Load) از طریق اینترنت هستند. به طور کلی نرم افزارهای شبیه ساز در رشته الکترونیک این توانایی را دارند که می توانند مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را کاملاً مشابه یک مدار واقعی شبیه سازی کنند. در این حالت کاربر قادر است عملکرد مدار را دقیقاً مشابه یک مدار عملی مشاهده و نتایج آن را دریافت نماید. در نرم افزارهای صنعتی مانند نرم افزارهای تولید مدار چاپی، کاربر می تواند



با جست وجو در اینترنت درباره نرم افزار Lab View تحقیق کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۱-۶- محیط این نرم افزار Lab View

چه کسانی از نرم افزار Proteus استفاده می‌کنند؟

نرم افزار پروتئوس برای موارد و افراد زیر کاربرد دارد:

۱ طراحان مدار کنترل

۲ هنرآموزان الکترونیک برای آموزش به هنرجویان

۳ مهندسان و تکنسین‌های الکترونیک برای آزمایش‌های مدار و کنترل

۴ شبیه‌سازی مدارهایی که آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در آنها وجود دارد.

۵ طراحی رو و پشت فیبر مدار چاپی

۶ طراحی مدار چاپی چند لایه


با استفاده از نرم افزار پروتئوس کاربر بدون نیاز به سخت‌افزار، می‌تواند برنامه مورد نظر خود را بنویسد و مدار را با تمام جزئیات و به صورت کامل شبیه سازی نماید. همچنین عیب‌یابی مدار به صورت نرم افزاری و بدون اتلاف وقت و دغدغه‌های مرتبط با اتصالات سخت‌افزاری، امکان‌پذیر است. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدار،

کاربر می‌تواند PCB (نقشه مدار چاپی) مدار را رسم کند و بر اساس آن دستگاه را بسازد و به کار ببرد. شکل ۲-۶

محیط نرم افزار پروتئوس را نشان می‌دهد.

نرم افزار پروتئوس (Proteus)

نرم افزار پروتئوس (Proteus full version) قوی‌ترین نرم افزار شبیه‌سازی الکترونیک است که ۹۰٪ کارایی آن در شبیه‌سازی IC‌های قابل برنامه‌نویسی میکروکنترلرها (ریزپردازنده‌ها) مانند میکروکنترلرها AVR، FPGA و PIC است. نرم افزار پروتئوس دارای ۲ بخش طراحی مدارها و شبیه‌سازی و طراحی مدار چاپی (PCB) است. در نسخه جدید قطعات زیادی اضافه شده و سرعت اجرای برنامه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. این برنامه به دلیل شبیه‌سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تعداد زیادی از IC‌های قابل برنامه‌ریزی، شهرت و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

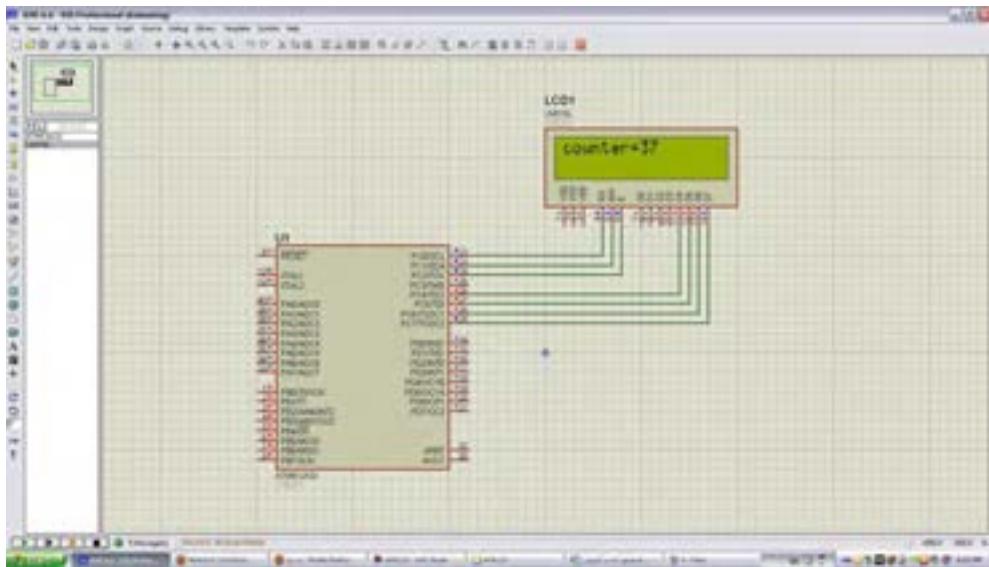


شکل ۲-۶ محیط نرم افزار پروتوس

نرم افزار Pspice

- ۱ آنالیزهای پیشرفته (Advanced Analysis)
 - ۲ بهینه سازی خودکار مدار (Automatic Optimization of a Circuit)
 - ۳ قابلیت تغییر در مدل المان ها (Model Editor)
 - ۴ پارامتری کردن مدل المان ها (Parametrized Models)
 - ۵ اضافه شدن هزاران المان جدید
 - ۶ توانایی نصب المان های جدید از طریق جستجو در شبکه اینترنت
- چرا ما به نرم افزار شبیه سازی مدار نیاز داریم؟**
- پاسخ درست به این سؤال اهمیت زیادی دارد و برای افرادی که می خواهند کار با این نرم افزار را شروع کنند، انگیزه زیادی ایجاد می کند، لذا لازم است به موارد مطرح شده دقت کنید: شبیه سازی یک مدار به طراح اجازه می دهد که بدون نیاز به ساخت مدار، امکان ارزیابی مدار طراحی شده را فراهم سازد. این امکان باعث صرفه جویی بسیار زیادی در هزینه ها و زمان اجرایی طرح می شود. با انجام شبیه سازی
- PSPICE = Personal computer Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
- یک نرم افزار شبیه سازی برای مدارهای آنالوگ یا دیجیتال و ترکیب آنها با قابلیت اجرا بر روی رایانه های شخصی است. با کمک Pspice می توانیم رفتار مدارهای مانند تقویت کننده های صوتی و مأموراء صوت، منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ، مدارهای مخابراتی (اسیلاتورها، میکسرها، مدولاتورها)، خطوط انتقال قدرت، مدارهای ابزار دقیق (مبدل های جریان به ولتاژ، ولتاژ به جریان، ولتاژ به فرکانس، پلهای اندازه گیری) مدارهای کنترل (دما، فشار، سرعت، مکان) را مدل سازی کنیم و سپس با شبیه سازی مدار، پاسخ آنها را در شرایط خواسته شده مورد ارزیابی قرار دهیم.
- نسخه های جدید Pspice دارای توانایی های بسیار زیادی نسبت به نسخه اولیه آن می باشند، که می توان به این موارد اشاره کرد.

شبیه‌سازی مدار نمی‌تواند جایگزین ساخت برد مدار واقعی شود و اطلاعاتی که با آزمایش بر روی سخت‌افزار برد نمونه ساخته شده، به دست می‌آید را نمی‌توان به طور کامل از طریق شبیه‌سازی به دست آورد. شکل ۳-۶ محیط کار نرم‌افزار Pspice را شناس می‌دهد.

طرح می‌تواند پاسخ رفتار مدار عملی را قبل از ساخته شدن آن تحلیل کند. امکان تغییر بر روی قطعات مدارهای با توان و ولتاژ بالا در محیط شبیه‌سازی، بدون ایجاد خطر برای مدار و طراح آن وجود دارد. شبیه‌سازی مدار در شرایط مختلف کاری و محیطی نیز امکان‌پذیر است، توجه کنید که

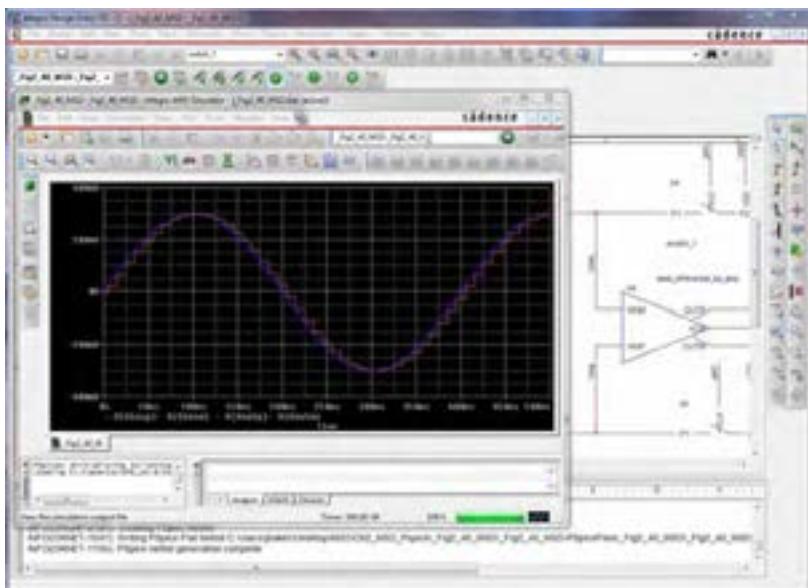

شکل ۳-۶- محیط نرم‌افزار Pspice

نرم‌افزار Protel DXP یا Altium Designer

نرم‌افزارهای مدار چاپی نیز از نرم‌افزارهایی است که در طول آموزش به دانش و مهارت آنها نیاز داریم. از جمله این نرم‌افزارها می‌توان به نرم‌افزار پروتل (Protel) اشاره کرد.

نرم‌افزار Protel DXP یا Altium Designer نوع ارتقا یافته نرم‌افزار پروتل است. این نرم‌افزار برای پیاده‌سازی نقشه فنی (شماییک)، طراحی مدار چاپی (PCB) و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم‌افزار دسته‌بندی مناسب کتابخانه‌ها است که با صرف زمان کوتاهی می‌توان قطعه مورد نظر را پیدا کرد.


آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل‌گر بی‌اسپیس (Pspice) انجام می‌شود. در محیط طراحی PCB در پروتل، کتابخانه‌های کامل و بدون نقص وجود دارد. این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در طراحی انواع PCB با این نرم‌افزار می‌شود.

نرم‌افزار Altium Designer می‌تواند طراحی شمارا از لحاظ نرم‌افزاری و ساخت افزاری به صورت یک پارچه درآورد. شما می‌توانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه‌ای مانند افزایش لایه‌های مکانیکی و هوش مصنوعی به نسخه جدید این نرم‌افزار افزوده شده است. با استفاده از این نسخه می‌توان طرح‌های خود را به استانداردهای جهانی تزدیک

خواهید بود برای مدارهای طراحی شده فیبر مدار چاپی آماده کنید و از آنها برای ساخت مدارها استفاده نمایید. در این سخنه امکان شبیه‌سازی و کدنویسی برخی از FPGA ها نیز فراهم شده است که زمان طراحی و پیاده‌سازی را به حداقل می‌رساند. نسخه جدید این نرم‌افزار حرفه‌ای دارای تحولات و پیشرفت‌های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل‌های بعدی مدارهای الکترونیک بسیار ساده کرده است.

شکل ۴ – ۶ محیط کار نرم‌افزار پروتل را نشان می‌دهد. درباره نرم‌افزار پروتل و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

کرد. این نرم‌افزار بی‌شك یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است، که به دلیل حجم بالایی که دارد تعداد بسیار زیادی از قطعات با مدل‌ها و نمادهای مختلف را شامل می‌شود. شما با این نرم‌افزار می‌توانید انواع مدارهای مختلف حتی مدارهایی که دارای قطعاتی مانند CPLD و FPGA است را طراحی و شبیه‌سازی کنید و برای آنها در محیط نرم‌افزار و با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف برنامه بنویسید و آنها را برای نرم‌افزار برنامه‌ریزی نمایید. کار کردن با این نرم‌افزار به دلیل پیچیدگی که دارد برای هنرجویان تا حدودی مشکل است. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار قادر

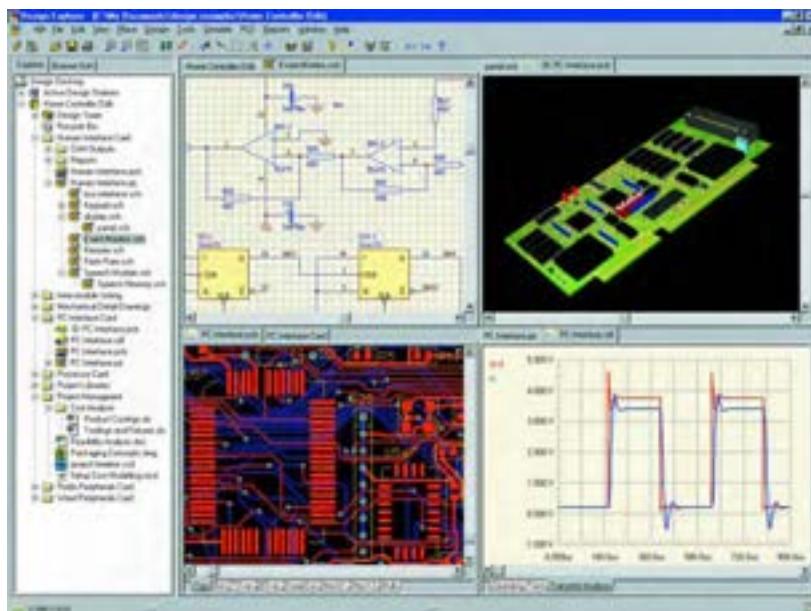

شکل ۴ – ۶ – محیط کار نرم‌افزار پروتل

فیلم آموزشی نرم‌افزار پروتل را ببینید و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۲



نرم افزار PCB Wizard


مراحل تجاری تولید مدار چاپی را پوشش می‌دهد. این مراحل شامل ترسیم شماتیک، دریافت شماتیک، نقشه جانمایی قطعات، تنظیمات و چیدمان جدول لیست قطعات و تولید فایل برای ساخت مدار چاپی است. شکل ۵-۶ صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard را نشان می‌دهد.

نرم افزار دیگری که در مدارهای چاپی استفاده می‌شود PCB Wizard یک نرم افزار ساده برای طراحی برد مدار چاپی یک لایه و دو لایه است. این نرم افزار در برگیرنده محدوده وسیعی از ابزارها است که همه

پژوهش



با جستجو در اینترنت، نرم افزارهای دیگری که در ساخت مدار چاپی کاربرد دارد را بباید و نتیجه پژوهش خود را به کلاس ارائه کنید.

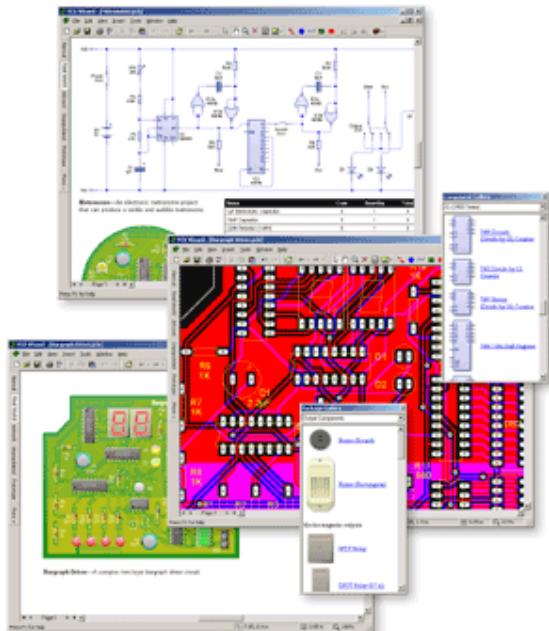

شکل ۵-۶ – صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard

فیلم نحوه کار انواع نرم افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید.

فیلم ۳



الگوی پرسش

استفاده از نرم افزار Phet قابل اجراست را توضیح دهید.

۵ با استفاده از نرم افزار مولتی سیم می‌توانیم مدارهای و و با استفاده از

نرم افزار پروتوسوس می‌توانیم مدارهای را شبیه‌سازی کنیم.

۱ نرم افزار ادیسون چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.

۲ تفاوت سخنهای Demo و Tutorial را در دو سطر شرح دهید.

۳ نرم افزار Phet در کدام زمینه‌های آموزشی کاربرد دارد؟ سه مورد نام ببرید.

۴ سه مورد از آزمایش‌های الکتریکی و الکترونیکی که با

مقایسه نرم افزارها از نظر قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری

نرم افزار Demo و Tutorial ادیسون، رایگان بوده و تقریباً فضای کمی از حافظه رایانه (در حدود ۴۰ تا ۳۵ مگابایت) را اشغال می کند. به دلیل داشتن ویژگی های زیر بسیار جذاب است:

- ۱ شبیه سازی آزمایشگاه ۳ بعدی الکترونیک
- ۲ طراحی مدارهای کاربردی
- ۳ آزمایش و راه اندازی مدارهای الکترونیکی
- ۴ داشتن محیطی ساده و جذاب
- ۵ داشتن افکت های صوتی جالب
- ۶ داشتن دستگاه های اندازه گیری و تولید کننده سیگنال

نرم افزار Phet به هنرجویان کمک می کند تا بتوانند پدیده های علمی که نمی توانند بینند رادر محیطی پویا و جذاب و با استفاده از کنترل های فیزیکی، مستقیماً مشاهده کنند. نرم افزار تعاملی Phet با ارائه ییش از ۱۲۰ شبیه سازی، تدریس و یادگیری دروسی نظری فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و ریاضی را بهبود می بخشد. این نرم افزار محصول دانشگاه کلورادو است و بخش فارسی نیز دارد. برای استفاده از این نرم افزار، رایانه شما نیاز به قابلیت های ویژه ای ندارد. نرم افزار رایگان Phet آزمایش های علوم پایه را به نحوی جالب و بر مبنای آخرین دستاوردهای محققان طراحی و شبیه سازی کرده است و بر پایه نرم افزارهای فلش و جاوا برنامه نویسی و اجرا می شود. برای مشاهده آزمایش های این نرم افزار باید برنامه های فلش و جاوا نیز در سیستم رایانه نصب شوند. حجم اجرایی این نرم افزار ۵۲۳ مگابایت است.

در نسخه های جدید و پیشرفته نرم افزار مولتی سیم، علاوه بر قابلیت رسم شماتیک و تحلیل مدارهای الکترونیکی، تهیه نقشه مدار چاپی نیز وجود دارد. برای راه اندازی نرم افزار مولتی سیم، سیستمی با حداقل مشخصات مورد نیاز است که معمولاً در منوی اولیه نرم افزار ارائه می شود:

۶ مشابهت های نرم افزارهای پروتئوس و لب ویو را توضیح دهید.

۷ برای استفاده از آی سی های قابل برنامه ریزی در نرم افزار پروتئوس از کدام زبان های برنامه نویسی می توان استفاده کرد؟
۸ کدام نرم افزار معرفی شده، قابلیت نمایش سه بعدی قطعات را دارد؟

- ۹ قابلیت های نسخه های جدید نرم افزار Pspice را بنویسید.
- ۱۰ نرم افزار پروتول چه ویژگی هایی دارد؟ توضیح دهید.

۳-۶ طبقه بندی نرم افزارها

با توجه به نرم افزارهای معرفی شده، هر کدام برای هدف ویژه ای استفاده می شوند. برای شبیه سازی و آزمایش مدارهای ساده از نرم افزار ادیسون می توان استفاده کرد. نرم افزار Phet مدارها و آزمایش های از پیش تعیین شده را دارد، که با اجرای هر یک و تعاملی که این نرم افزار فراهم نموده است، می توان تغییرات و نتایج را مورد بررسی قرارداد. نرم افزار مولتی سیم، شبیه سازی است که بیشترین کاربرد را در این مقطع برای هنرجویان فراهم می کند. محیط این نرم افزار مشابه با فضای آزمایشگاه واقعی است، لذا در تفهیم مطالب درسی کارایی بالایی را برای هنرجویان به وجود می آورد. نرم افزارهای لب ویو، بی اسپایس و پروتئوس در برنامه ریزی آی سی های میکرو کنترلر کاربرد دارد و برای اجرای پروژه های عملی و کاربردی، قابل استفاده است. هنگام استفاده از این نرم افزارها لازم است کاربر با برنامه نویسی، یا استفاده از برنامه آماده نیز، آشنایی داشته باشد.

نرم افزارهای تخصصی دیگری متناسب با سطح هنرجویان نیز در رشته الکترونیک وجود دارد که با توجه به نظر هنرآموزان و پروژه تعریف شده، قابل استفاده است.

جدول ۱-۶- جدول مقایسه نرم افزارها

جدول ۱-۶- جدول مقایسه نرم افزارها نشان می دهد. محتوای جدول برای آگاهی از قابلیت های سیستم برای نصب نرم افزارها است و نیازی به حفظ کردن نیست.

نام افزار	حجم	نوع نرم افزار		کاربری	توانایی				قابلیت دسترسی	قیمت	مخاطب	
		Trial	Demo		آسان	کم زیاد	کم زیاد	کم زیاد				
Edison	-	-	-	پیچیده	آسان	کم	کم	کم	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان
Multisim	۵۷۷ MB	-	-	آسان	کامل	-	-	-	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان
Lab View	۱۲۴ MB	-	-	کمی	پیچیده	-	-	-	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان
Proteus	۲۶۱ MB	-	-	نه چندان ساده	کامل	-	-	-	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان
Pspice	۵۱۵ MB	-	-	نه چندان ساده	کامل	-	-	-	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان
Protel DXP	۳۷۷ MB	-	-	نه چندان ساده	کامل	-	-	-	قابل درآفتهای فارسی	Original	Original	آسان

۶-۴ نصب نرم افزارهای الکترونیکی

لازم است از لوح فشرده (CD) اصلی نرم افزار که از بازار تهیه کرده اید، استفاده کنید. نرم افزار پروتئوس برای تحلیل مدارهای آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارد. البته قابل ذکر است که در زمینه تحلیل مدارهای الکترونیکی نرم افزارهای قوی دیگری مانند Orcad وجود دارد، اما یکی از مزیت های پروتئوس نسبت به Orcad امکان تحلیل و شبیه سازی میکروکنترلرهای انواع موتورها و انواع نمایشگرهای باشد.

نسخه های مختلف نرم افزار پروتئوس را شناسایی کنید و توانایی آن را فهرست کرده و به کلاس درس ارائه دهید.

پژوهش




نصب نرم افزار پروتئوس

فیلم نحوه کار انواع نرم افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید. ابتدا در کادر جستجوی گوگل عبارت "دانلود نرم افزار پروتئوس" را تایپ کنید. شکل ۶-۶ کادر و نوشته را نشان می دهد.



شکل ۶-۶ مرحله اول برای دانلود نرم افزار پروتئوس

بر روی اولین گزینه کلیک کنید تا سایت مربوط به دریافت فایل دانلود نرم افزار باز شود. در صفحه باز شده سایت بروی گزینه دانلود مستقیم کلیک کنید. شکل ۷-۶ اطلاعات مربوط به دانلود نرم افزار را نشان می دهد.

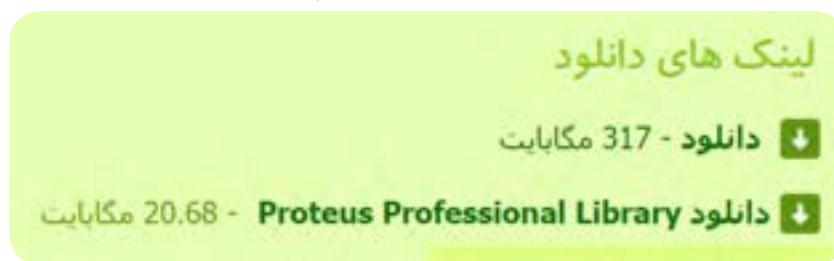

شکل ۷-۶ رمز فایل و لینک مستقیم دسترسی به دانلود نرم افزار

پس از کلیک بر روی دانلود با لینک مستقیم، باید محل ذخیره نرم افزار را مشخص نمایید. شکل ۸-۶ کادر مربوط



شکل ۸-۶- نام فایل در مرحله ذخیره نرم افزار

تقریباً بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای دانلود فایل نرم افزار زمان نیاز است. پس از دانلود کامل فایل نرم افزار، فایل فشرده نرم افزار مطابق شکل ۸-۶ را مشاهده خواهید کرد.


بهتر است محل ذخیره فایل نرم افزار، درایوی به جز درایو C باشد. برای ذخیره فایل درایو D و پوشه Program files را انتخاب کرده‌ایم. حجم فایل نرم افزار حدود ۶۴/۷ مگابایت و به صورت فایل فشرده (WinRAR Zip) است.



شکل ۸-۶- فایل فشرده نرم افزار پروتئوس

نمایش داده شده وارد کنید. پوشش‌های مربوط به نرم افزار در همان صفحه، نمایش داده خواهد شد.

بر روی فایل فشرده راست کلیک کنید و گزینه Extract Here را انتخاب و کلیک نمایید. در مرحله بعد، باید رمز عبور خریداری شده ("password") را که در شکل ۶-۱۰ (پسورد "Password")

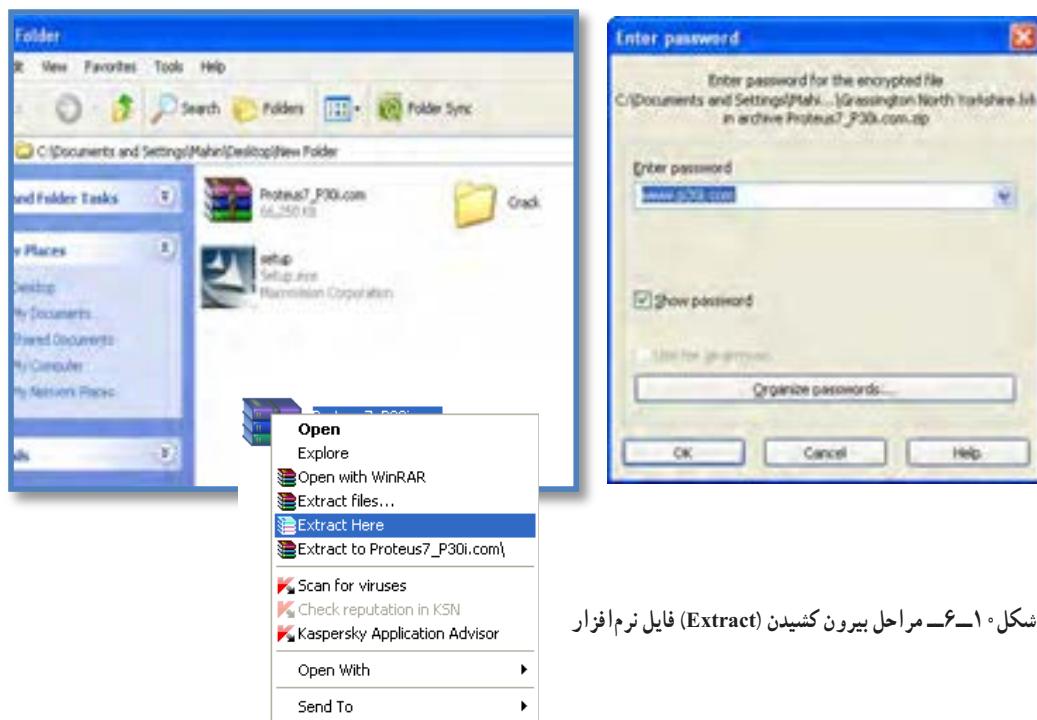

شکل ۸-۶- مراحل بیرون کشیدن (Extract) فایل نرم افزار

حجم این نرم افزار ۳/۷ مگابایت است و برای گوشی های اندروید با فرمت ۲/۱ یا بالاتر قابل استفاده است.

نرم افزار ElectroDroid


نرم افزار ElectroDroid برنامه اندروید ساده و قدرتمند در زمینه اطلاعات و قطعات الکترونیک می باشد که بر روی تبلت و گوشی های تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل اندروید قابل اجرا است. از ویژگی های این برنامه وجود کتابخانه هایی مانند مشخصات میکروکنترلر AVR و PIC و جستجوی قطعات می باشد.



پژوهش

ElectroDroid نرم افزار برای تلفن های همراه اندروید ساخته شده است، مراحل مختلف سیم کشی و کارهای برقی خانگی را به شما یاد می دهد. کارهایی مانند نصب کلیدهای برق، انتخاب سیم مناسب برای هر وسیله، کلیدهای برق چندگانه (مانند کلید لوسترها) از مواردی است که در این برنامه کوچک و کاربردی به شما آموزش داده می شود.

شکل ۱۲-۶ صفحه اصلی نرم افزار ElectroDroid را نشان می دهد.

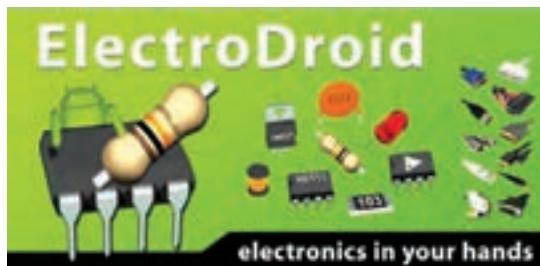

شکل ۱۲-۶ صفحه اصلی نرم افزار Electro Droid

جهت نصب نرم افزار بر روی فایل setup دوبار کلیک و مراحل نصب را طبق فرایند تعریف شده در فایل Read me را ادامه دهید.

برای ثبت دائم نرم افزار، باید آن را رجیستر کنید. برای رجیستر کردن نیاز به رمز عبور دارد. رمز عبور را از مراجع ذیر بسط تهیه کنید.

۵-۶ نرم افزارهای قابل استفاده توسط تلفن های همراه نرم افزارهایی که بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب و اجرا هستند، نرم افزارهای تحت اندروید (Android) نامیده می شوند و فایل های آنها پسوند APK دارند.

نرم افزار Electric Toolkit


نرم افزار Electric Toolkit برای تلفن های همراه اندرویدی ساخته شده است، مراحل مختلف سیم کشی و کارهای برقی خانگی را به شما یاد می دهد. کارهایی مانند نصب کلیدهای برق، انتخاب سیم مناسب برای هر وسیله، کلیدهای برق چندگانه (مانند کلید لوسترها) از مواردی است که در این برنامه کوچک و کاربردی به شما آموزش داده می شود.

شکل ۱۱-۶ صفحه کار نرم افزار را نشان می دهد.



شکل ۱۱-۶ صفحه کار نرم افزار Electric Toolkit

در شکل ۱۳-۶ تعدادی از محیط کار در قسمت های مختلف این نرم افزار را مشاهده می کنید.

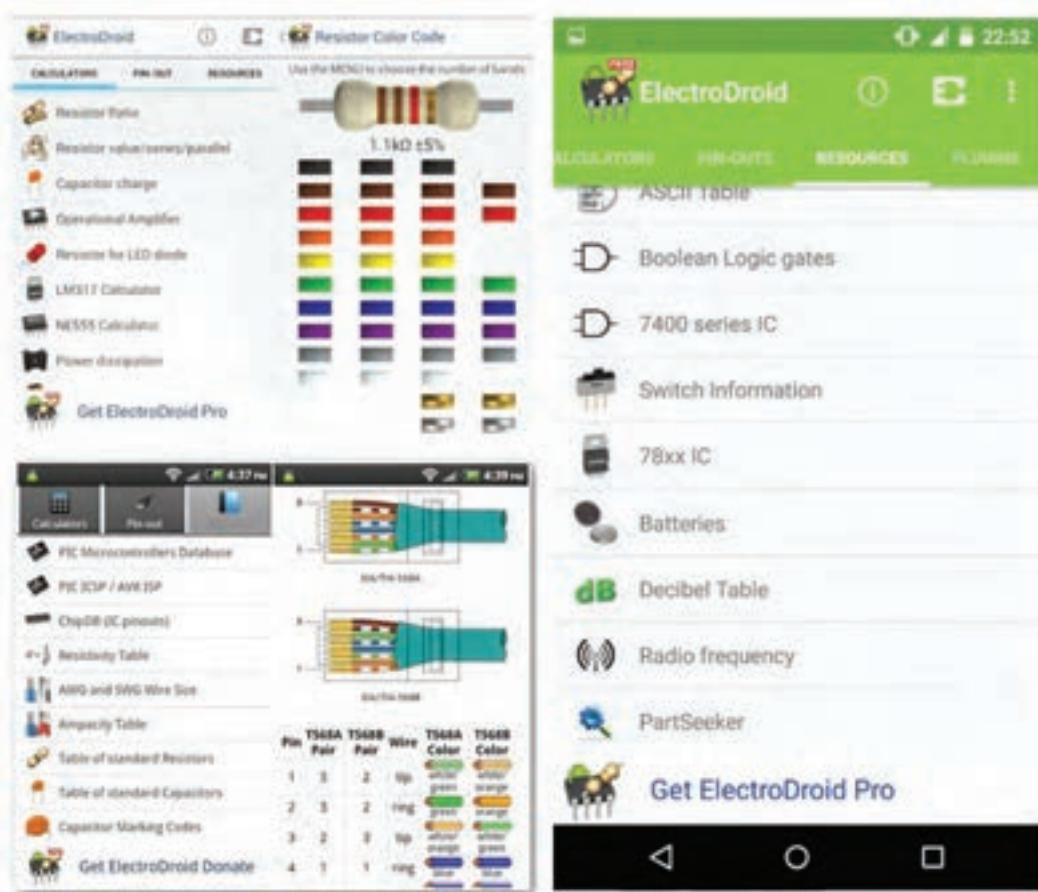

شکل ۱۳-۶- محیط کار نرم افزار

در مدار خود استفاده کنید. از ویژگی بارز این نرم افزار وجود اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی simulation می باشد، به طوری که این امکان نیز فراهم است تا روی مسیر دلخواه کلیک کرده و شکل موج کامل آن را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده و آن را ذخیره کنید.


از دیگر محسن اسیلوسکوپ در این نرم افزار، نمایش ۴ شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی به صورت همزمان است. شکل ۱۴-۶ صفحه اصلی این نرم افزار و نمایش شکل موج و مدار با استفاده از LED را در نرم افزار نشان می دهد.

نرم افزار EveryCircuit

از سری نرم افزار های شبیه سازی الکترونیک برای سیستم عامل اندروید، نرم افزار Every Circuit است. با استفاده از این نرم افزار می توانید در تبلت ها و گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل اندروید به راحتی مدار های مورد نظر خود را طراحی و شبیه سازی کنید. با توجه به محبوبیت سیستم عامل اندروید در بین کاربران ایرانی، وقدرت بالا و امکانات جالب این نرم افزار، شما می توانید به سادگی تمام قطعات مورد نیاز خود را از جمله گیت های منطقی، ترانزیستور، ترانزیستور فلت (FET)، انواع دیود، تقویت کننده عملیاتی (amp)، سلف، خازن، مقاومت، منابع جریان و ولتاژ و منبع متناوب را انتخاب کرده و



صفحه اصلی نرم افزار

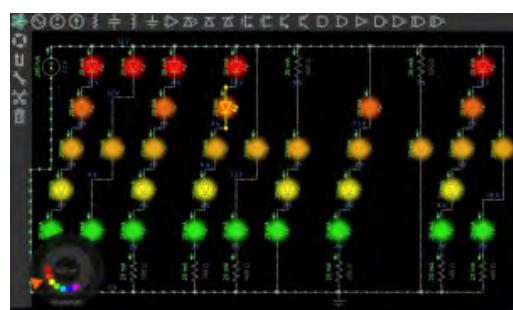


مدار با استفاده از LED‌ها در رنگ‌های مختلف



نمایش شکل موج در نرم افزار

شکل ۱۴ – ۶ – نمایش موج و صفحه اصلی نرم افزار Every Circuit

الکترونیکی، استفاده از قطعات SMD یا همان نصب سطحی است. در قطعات SMD کدهایی را روی قطعات می‌نویسند. برای اینکه بدانیم هر قطعه‌ای چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد یا پایه‌های آن به چه صورت است باید از کد قطعه استفاده کنیم. با استفاده از نرم افزار SMD Decypher به راحتی می‌توانید با وارد کردن کد SMD یا شماره قطعه، مشخصات قطعه مورد نظر مانند نوع قطعه، کارخانه سازنده و پایه‌های خروجی آن را مشاهده کنید. شکل ۱۵ – ۶ صفحه اصلی این نرم افزار را شناسان می‌دهد.

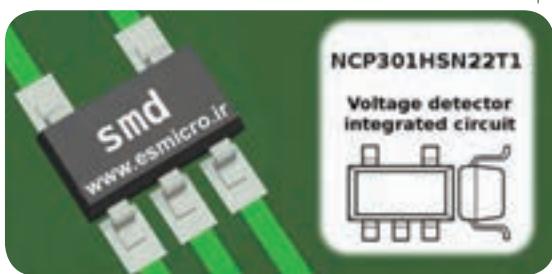

شکل ۱۵ – ۶ – صفحه اصلی نرم افزار SMD Decypher

برای شروع کار با نرم افزار کافی است قطعه مورد نظر را انتخاب و در صفحه میز کار خود ظاهر کنید. با انتخاب پایه هر قطعه می‌توانید آنها را به یکدیگر وصل نمایید. همچنین مانند سایر نرم افزارها مقادیر قطعه مورد نظر قبل تغییر است. در مجموع این نرم افزار رابط کاربر پسند و ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. بدیهی است، هرچه اندازه نمایشگر دستگاه شما بزرگ‌تر باشد کار کردن با آن نیز آسان‌تر خواهد بود. در پایان کار می‌توانید مدار خود را ذخیره کنید.

نرم افزار SMD Decypher

نرم افزار SMD Decypher یکی از برنامه‌های اندروید در زمینه الکtronیک برای شناسایی قطعات SMD بر اساس کدهای آن، با قابلیت نمایش پایه‌ها، نوع بسته‌بندی، کارخانه سازنده و جستجوی برگه اطلاعات (Data Sheet) است. همان‌طور که می‌دانید برای کوچک‌تر شدن حجم‌های



ویژگی ها و بخش های مختلف برنامه اندروید ElectroDroid را استخراج و فهرست کنید.

در شکل ۱۶-۶ محیط کار نرم افزار SMD Decypher را مشاهده می کنید.



شکل ۱۶-۶- محیط کار نرم افزار SMD Decypher

الگوی پرسش

۶-۶- اصطلاحات و علائم در نرم افزار مولتیسیم در فصل های قبل با نرم افزار ادیسون و مولتیسیم آشنا شدید و بستن مدارهایی را تجربه کرده اید. در این فصل نرم افزار مولتیسیم و بستن مدار در این نرم افزار و اصطلاحات و علائم موجود در آن آموزش داده می شود. در هر نرم افزاری ابتداء لازم است نوارهای اصلی آن را بشناسیم.

نوار منو (Menu Bar)

مانند همه نرم افزارها در نرم افزار مولتیسیم، نوار منو در قسمت بالای پنجره محیط کار قرار دارد. این نوار امکان تعییر رفتار و شکل برنامه را به کاربر می دهد. تمام فرمان های اجرایی، توسط کلیدهای میانبر و آیکون های نوار ابزارها، در این منو گنجانده شده است.

۱ برای نصب یک نرم افزار چه نکات مهمی را باید در نظر گرفت؟

۲ کدام درایو رایانه جهت محل ذخیره نرم افزار مناسب تر است؟

۳ چه نرم افزارهایی به نرم افزارهای تحت اندروید معروف اند؟
چهار مورد را نام ببرید.

۴ ویژگی های نرم افزار ElectroDroid را نام ببرید.


۵ مزیت نرم افزار EveryCircuit را بنویسید.

نوار ابزارها (Tool Bars)

- ◆ نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar
 - ◆ نوار ابزار قطعات Component Toolbar
 - ◆ نوار ابزار قطعات مجازی Virtual Toolbar
 - ◆ نوار ابزار امکانات گرافیکی Graphic Anotation Toolbar
 - ◆ نوار ابزار دستگاههای اندازه‌گیری Instrument Toolbar
- در شکل ۱۷-۶ نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم را مشاهده می‌کنید.
- نوار ابزار در اکثر پنجره‌های ویندوز قابل دسترسی می‌باشد و دگمه‌های قرار گرفته بر روی آن امکان دستیابی به عملیات متداول و سریع را فراهم می‌کند. این نوار ابزارها می‌توانند به روش کشیدن و رها کردن (Drag and Drop) به چهار گوشه پنجره نرم‌افزار جابه‌جا شوند. نرم‌افزار مولتی‌سیم دارای پنج نوار ابزار در محیط اصلی برای ترسیم نقشه فنی مدار است. نوارهای ابزار در نرم‌افزار مولتی‌سیم به این ترتیب هستند.



شکل ۱۷-۶- نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم

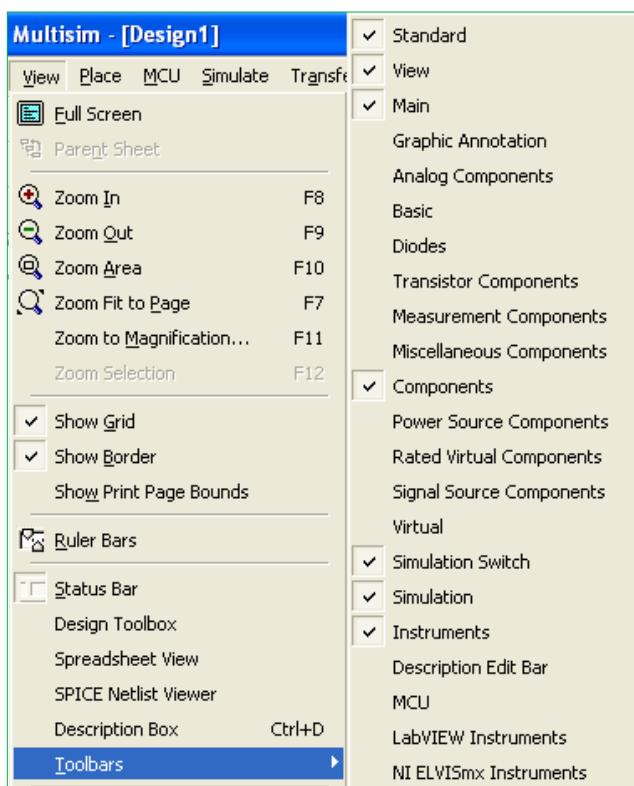


شکل ۱۸-۶- قرار دادن نوار ابزارهای نرم‌افزار در محیط کار

در این نرم‌افزار نوارهای دیگری نیز وجود دارد که بنا بر ضرورت کار و استفاده می‌توانند آنها را فعال نمایید. در صورتی که هر یک از نوار ابزارهای مولتی‌سیم در محیط کار وجود نداشته باشد، مطابق شکل ۱۸-۶ با استفاده از منوی View می‌توانید نوار ابزار مورد نظر را انتخاب نموده و آن را فعال کنید و با ظاهر شدن هر نوار در صفحه به وسیله ماوس آن را به محل دلخواه منتقل نمایید.

در فصل‌های قبل با استفاده از این نرم‌افزار مدارهای متعددی را مورد آزمایش قرار داده‌اید. در این فصل با استفاده از ابزارهای جدید ضمن معرفی ابزارها، چند مدار متنوع و متفاوت را ترسیم و شبیه‌سازی خواهیم کرد.

۷-۶- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتی سیم مدار شارژ و دشارژ خازن

برای تحلیل یک نمونه مدار شارژ و دشارژ خازن و بررسی منحنی های آن از مدار شکل ۶-۱۹ استفاده می کنیم. در این مدار یک موج مربعی اعمال می کنیم و با استفاده از آنالیز حالت گذرا (Transient) منحنی شارژ و دشارژ خازن را به دست می آوریم.

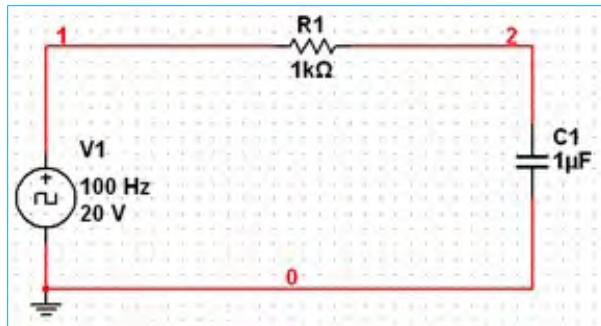

شکل ۶-۶- مدار شارژ و دشارژ خازن

مقدادیر پارامترهای زمان شروع Analysis Parameters و پایان تحلیل را در کادرهای TSTART و TSTOP به ترتیب برابر صفر و ۱٪ ثانیه وارد کنید.


در ادامه روی زبانه OutPut Variables کلیک کنید و در صفحه مربوطه می بایست از قسمت :

Variables in Circuit شماره گرهی از مدار را که می خواهید شکل موج آن رسم شود، را انتخاب نمایید. با توجه به شماره گرهای مدار، گره شماره ۲ را انتخاب نموده و گزینه Add را کلیک کنید، تا به قسمت مقابله یعنی : Selected Variables For Analysis با انجام تنظیمات فوق در پایین پنجره Simulate گزینه را کلیک کنید تا مدار آنالیز شده و پنجره Analysis Graphs ظاهر شود. شکل ۶-۲۰ نمایش منحنی شارژ خازن را نشان می دهد.

برای ترسیم مدار منبع پالس مربعی را مطابق شکل ۶-۱۹ از نوار ابزار Signal Source Component مربوط به نوار قطعات مجازی و با انتخاب گزینه : Place Clock Voltage Source Basic Component خازن و مقاومت را نیز از نوار بردارید.


در این مدار چون نیاز به مشاهده و استفاده از شماره گرهای مدار می باشد، بنابراین گزینه تنظیمات (Preferences) را از منوی Option انتخاب کنید تا پنجره آن ظاهر شود. در این پنجره با انتخاب سربرگ Circuit وارد صفحه آن شده و گزینه Show Node Name را تیک بزنید تا با کلیک روی شماره گرهای مدار نمایش داده شود. در مرحله بعد برای تنظیم گزینه های آنالیز Transient در منوی :

Transient Analysis گزینه Simulate را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود. برای تنظیم پارامترهای مدار شارژ و دشارژ خازن، ابتدا با انتخاب زبانه

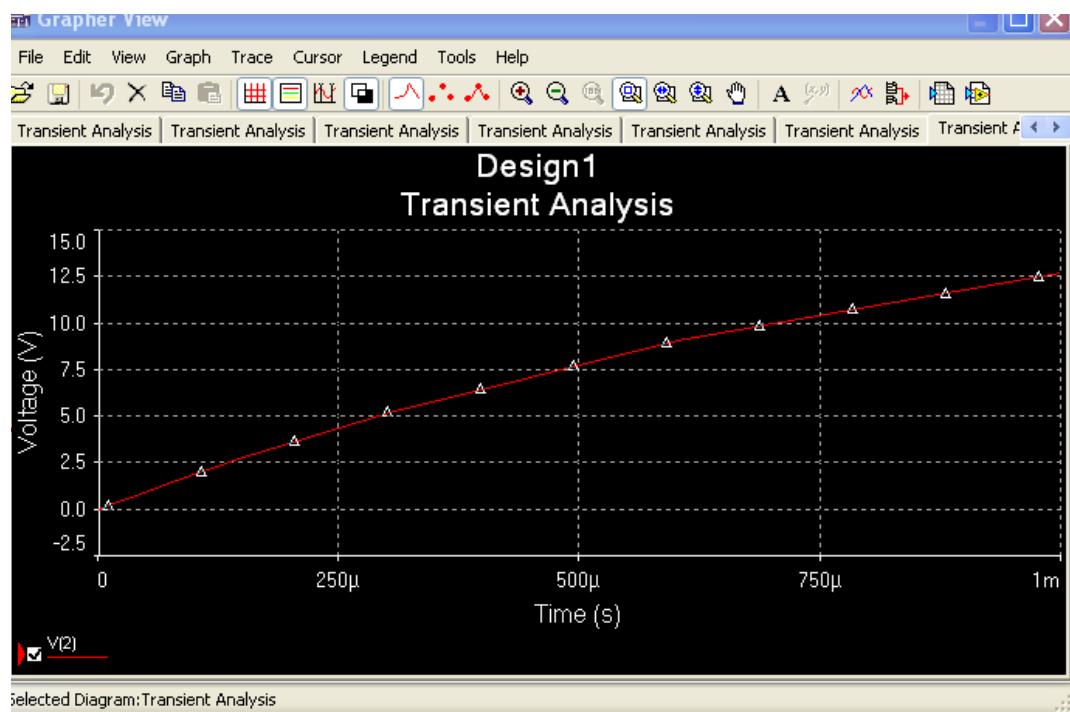

شکل ۲۱-۶ منحنی شارژ خازن

در شکل ۲۱-۶ هم زمان منحنی شارژ و دشارژ خازن را در دستگاه Transient Analysis مشاهده می‌کنید.

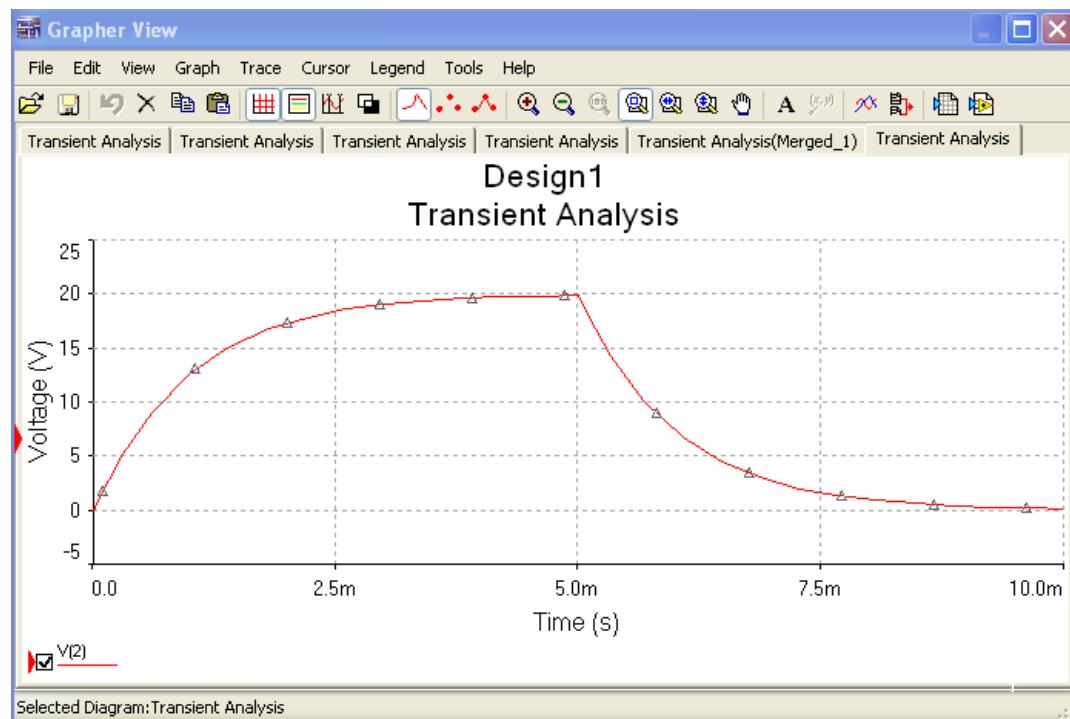

شکل ۲۱-۶ منحنی شارژ و دشارژ خازن

۶-۸-آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزارهای Demo نرم افزارهایی به صورت Tutorial و نرم افزارهایی به صورت عرضه می شوند.

۲ کدام نرم افزار برای شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی کاربرد بیشتری دارد؟

Protel DXP

Pspice

Proteus

Lab View

۳ شبیه سازی مدارهای الکتریکی توسط نرم افزار چه مزایایی دارد؟ شرح دهد.

۴ نرم افزار Protel DXP نرم افزاری قدرتمند برای طراحی مدار چاپی (PCB) یک لایه و دو لایه است.

درست

نادرست

۵ فایل های نرم افزارهای تحت اندروید با پسوند .apk و شناخته می شوند و دو نمونه از این نوع نرم افزار هستند.

۶ معنی فارسی هر یک از لغات زیر را بنویسید.

(ب) : Tool Bar

(الف) : Menu Bar

(ت) : Instrument

(پ) : Virtual


(ج) : Analysis

(ث) : Component

(ح) : Simulate

(ج) : Gate Logic


۷ فرایند نصب یک نرم افزار باید به ترتیب اجرا شود. در زیر چند نمونه از فرایند آمده است. ترتیب صحیح موارد را به هم با خط رنگی متصل کنید.

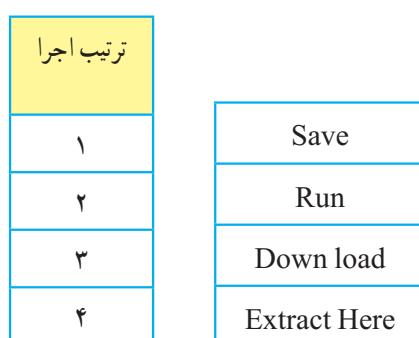

۶-۶_آزمون عملی پایانی واحد یادگیری

مدار عملی شکل ۶-۲۲ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم بیندید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ مدار شکل ۶-۲۲ چه کاربردی را نشان می دهد؟
- ۲ در این مدار از چه گیت های منطقی استفاده شده است؟
- ۳ مدار را راه اندازی کنید و از صحت کار آن مطمئن شوید.
- ۴ با تغییر کلیدهای A و B وضعیت روشن و خاموش شدن هر یک از چراغ ها را بنویسید.
- ۵ جدولی برای تغییر کلیدها و وضعیت چراغ ها ترسیم کنید که همه حالات ممکن را در برداشته باشد.

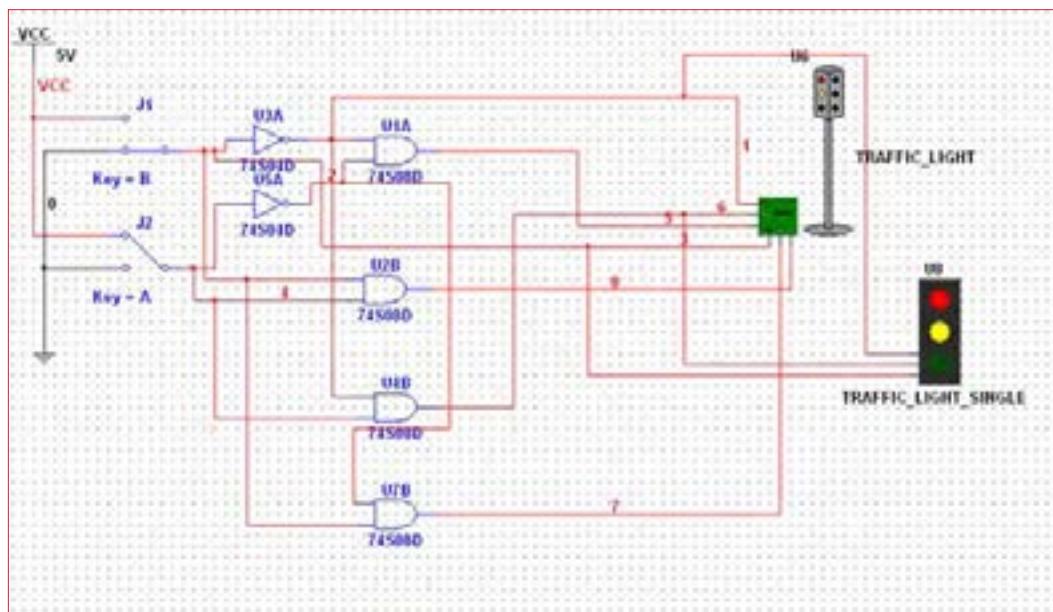

شکل ۶-۲۲_ مدار آزمون عملی

- ۶ یک مدار کاربردی دیگر انتخاب کنید و آن را با نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار توصیه شده دیگر ترسیم کنید.

ارزشیابی شایستگی نصب نرم افزار الکترونیکی

شرح کار:

- ۱- جست وجو در اینترنت یا سایر منابع برای دریافت نرم افزار مناسب نوع کار
- ۲- تشخیص قابلیت‌ها و عملکرد هر نرم افزار
- ۳- مقایسه نرم افزارهای مشابه از نظر قابلیت‌ها، مزایا، معایب، قیمت و سخت افزار موردنیاز
- ۴- انتخاب نرم افزار مناسب
- ۵- نصب نرم افزار
- ۶- راه اندازی نرم افزار

استاندارد عملکرد:

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

شاخص‌ها:

- ۱- انتخاب نرم افزار مناسب از بین نرم افزارهای موجود (۳۰ دقیقه)
- ۲- نصب صحیح نرم افزار انتخاب شده (۱۵ دقیقه)
- ۳- راه اندازی کامل نرم افزار (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار:

مکان انجام کار: نور کافی چهت کارهای طریف - آناتی به ابعاد حداقل ۶ متر مربع - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و میز کار استاندارد با ابعاد cm H180 × D180 × W180 - فرد بالباس کار - ذره بین - رایانه متصل به شبکه اینترنت - انواع نرم افزارهای خاص
از بین کارهای انجام شونده: رایانه - انواع نرم افزارهای مناسب - لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	انتخاب نرم افزار مناسب	معرفی نرم افزارهای مرتبط	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱				۱	
۲				۲	
۳				۲	
۴	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت ارگونومی (نشستن صحیح پشت رایانه) ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی‌های تفکر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت ارگونومی (نشستن صحیح پشت رایانه) ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی‌های تفکر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲	*	
۵	میانگین نمرات				*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

رشته: الکترونیک و مخابرات دریایی درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۶:

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش ۱۳۹۴
- ۲- برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱
- ۳- اصول الکترونیک، گروپ، ترجمه احمد ریاضی، سید محمود صمومی، محمود همتایی، دانشکده شهید شمسی پور
- ۴- فلويد توماس، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر
- ۵- اندرسن چارلن، دوره جامع برق و الکترونیک، مترجم محمدرضا محمدی‌فر، انتشارات سپهر
- ۶- اصول مقدماتی الکترسیته، مؤلف مهندس غلامعلی سرانی
Electronic devices and circuit theory by Robert Boylestad Louis Nashilsky _۷
- Transistor Fundamentals by Robert J Brite _۸
- Transistor Circuit action by Henry C. Vealch _۹
- Electronic Devices Electron flow version Floyd _۱۰
- P. Practical Marine Electrical Knowledge _۱۱
- ۱۲- مبانی برق، کد ۳۵۸/۱۸، مؤلفان: فریدون قیطرانی، عین‌الله احمدی، حسین مظفری، محمود همتایی، مسعود تجلی‌پور، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴
- ۱۳- مبانی الکترسیته، کد ۴۷/۴۰، مؤلف شهرام خدادادی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴
- ۱۴- الکترونیک عمومی ۱، مؤلفان: ابوالقاسم جاریانی، فتح‌الله نظریان، محمود همتایی، سید محمود صمومی، شهرام نصیری‌سجادکوهی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۴
- ۱۵- الکترونیک پایه، کد ۶۰۹/۱۷، مؤلفان: فتح‌الله نظریان - سید محمود صمومی - شهرام نصیری سجادکوهی - فرشته داودی لعل‌آبادی، سهیلا ذوالفقاری، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۱۶- الکترونیک عمومی ۲، کد ۴۹۰/۵، مؤلفان: سید محمود صمومی، شهرام نصیری سجادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۱۷- سایت‌های اینترنتی - برگه‌های اطلاعات Data Sheet، کتاب اطلاعات Hand book و دستیه
- ۱۸- دایرة المعارف جامع بندری - دریایی - سازمان بنادر و دریانوردی



بهرآموزان محترم، بهرجیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نکار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایپ کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت نموده اند.

استان بوشهر: ابراهیم زندی فر، مصطفی زنگنه

استان گیلان: امیر خرم تمی، کیا مرادی