

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

نقشه‌کشی گاز خانگی و تجاری

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کار دانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته مهارتی: تأسیسات گازرسانی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: لوله‌کش گازخانگی و تجاری

کد استاندارد متولی: ۸۷۱/۲۲/۱/۳

عنوان و نام پدیدآور:	نقشه‌کشی گاز خانگی و تجاری [کتاب‌های درسی]: رشته مهارتی تأسیسات گازرسانی ساختمان/ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش؛ مؤلف حمید امام جمعه؛ وزارت آموزش و پژوهش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر:	تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهري:	۱۸۷ ص.
فروخت:	شاخه کار دانش
شابک:	978-964-05-2265-3
وضعیت فهرست‌نوسی:	فیبا
یادداشت:	زمینه صنعت: گروه تحصیلی مکانیک
یادداشت:	نام استاندارد مهارتی مبنا: لوله‌کش گاز خانگی و تجاری: کد استاندارد متولی: ۸۷۱/۲۲/۱/۳
موضوع:	تأسیسات - طرح و محاسبه
موضوع:	گازرسانی
شناسه افزوده:	امام جمعه، حمید، ۱۳۹۲ -
شناسه افزوده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش
شناسه افزوده:	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
رده بندی کنگره:	۱۳۹۱ ۷۸/۶۲۰۱ TH
رده بندی دیوی:	۳۷۳
شماره کتابشناسی ملی:	۷۴۷۴۲۲



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نقشه‌کشی گاز خانگی و تجاری - ۲۱۱۱۱۲
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت
جبار افرا، احمد آقازاده هریس، مهدی ثبایی عالم، غلامرضا رنجبر جیرنده و امیر لیلаз مهرآبادی (اعضای شورای برنامه ریزی)
حمید امام جمعه (مؤلف) - احمد آقازاده هریس (ویراستار فنی) - سولماز دمندانی (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
غزاله کسمیری (صفحه آرا) - جواد صفری (طرح جلد) - علی امام جمعه، محمد امام جمعه، رضا افشاری تزاد، احمد افشاری تزاد
(رسام فنی) - فهیمه صافی (عکاس)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۰۹۶۶۰-۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)
تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ چهارم ۱۳۹۷

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نفایسی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



جوان‌ها قدر جوانی‌شان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تأليف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ‌سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M1 و M2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U1 و U2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P1 و P2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تأليف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش

بسمه تعالی

مدت‌ها بود که تصمیم داشتم کتابی در زمینه گازرسانی به رشته تحریر درآورم و اطلاعات و تجارب شخصی خود را در این زمینه جمع آوری کرده و در اختیار کسانی که به آن نیاز دارند قرار دهم. که بحمدالله این توفیق حاصل گشت.

در تألیف این کتاب علاوه بر تجربیات شخصی از نظرات و راهنمایی‌های عزیزان زیادی استفاده نموده‌ام که بیشتر از همه اعضای دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، مخصوصاً برادر ارجمند آقای مهندس احمد آقازاده را باید نام برد که در اینجا از زحمات کلیه این عزیزان قدردانی و تشکر می‌شود.

کتاب براساس استاندارد مهارتی «لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری کد ۷۱/۲۲/۱/۲» سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با روش پودمانی تألیف شده و شامل چهار فصل یا چهار واحد کار است. هر واحد کار دارای یک پیش‌آزمون در ابتدا است که از آن برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و سنجش توانایی و آگاهی آنها می‌توان استفاده کرد. پس از آموزش محتوا فصل یک یا چند تمرین در کلاس آورده شده است که هنرجو ترسیم گام به گام آن را زیرنظر هنرآموز خود انجام می‌دهد. پس از آن ارزشیابی نظری و عملی آمده است که هنرجو در منزل آموخته‌های خود را تمرین کند.

در واحد کار اول زیر عنوان «ترسیم اشکال هندسی» ابزارهای نقشه‌کشی، خط در نقشه کشی و چگونگی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم آموزش داده شده است. واحد کار دوم تحت عنوان ترسیم سه نما از قطعات به چگونگی ترسیم سه‌نما، اندازه‌گذاری، ترسیم پلان ساختمان پرداخته است.

در واحد کار سوم توانایی ترسیم تصویر مجسم (پرسپکتیو) شرح داده شده است در انتهای فصل چگونگی ترسیم ایزو متريک لوله‌کشی گاز را به آن پیوند داده است در این بخش از روش گام به گام در آموزش ترسیم ایزو متريک یک لوله‌کشی گاز استفاده شده است.

سه واحد کار گفته شده در بالا هنرجو را برای ورود به واحد کار چهارم و هدف نهايی کتاب آماده می‌کنند در واحد کار چهارم، ضمن معرفی نقشه‌های لوله‌کشی گاز-شیت نقشه‌کشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ایران (لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها) اصول ترسیم پلان، ترسیم ایزو متريک لوله‌کشی گاز، برآورد مواد مصرفی و پرکردن شیت آورده شده است.

با همه سعی و تلاش و دقت نظری که در تألیف کتاب شده است نمی‌توان گفت که این اثر بی‌عیب و از تذکر و انتقاد بی‌نیاز است بلکه سخت نیازمند آن است. چشم به راه راهنمایی‌های صاحب‌نظران و همکاران عزیز هستم.

مؤلف

ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای انجام ترسیمات



۵. خطکش تی



۴. تخته رسم



۳. کاغذ A۴ و A۳



۲. میز و صندلی نقشه کشی



۱. روپوش سفید



۸. تراش



۷. مداد HB و مداد نوکی (۰/۵) HB



۶. گونیا ۳۰° و ۴۵°



۱۲. نوار چسب




۱۱. پرگار معمولی
و پرگار انتقال اندازه



۱۰. پاک کن



۹. برس

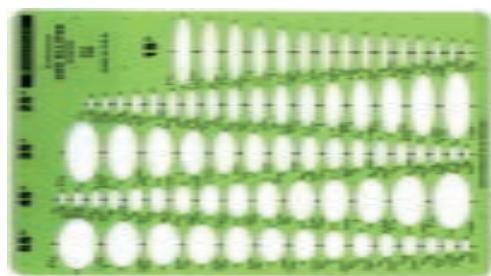

۱۳. شابلون

فهرست

۱

واحد کار اول: توانایی ترسیم اشکال هندسی

۲

ترسیم اشکال هندسی

۳

ابزارهای نقشه‌کشی

۱۰

خط در نقشه‌کشی

۱۲

اشکال هندسی منظم

۱۲

اشکال هندسی نامنظم

۲۴

واحد کار دوم: توانایی ترسیم نما از قطعات

۲۶

مفهوم نما در نقشه‌کشی

۲۶

صفحه تصویر

۳۲

روابط بین نماها

۳۴

کادر نقشه

۴۴

اندازه‌گذاری

۴۹

اصول ترسیم پلان ساختمان

۶۰

واحد کار سوم: توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

۶۴

ترسیم تصویر مجسم

۶۴

ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

۶۹

ترسیم خطوط شیدار

۷۵

اصول ترسیم لوله‌کشی گاز به روش ایزومتریک

۱۰۴

واحد کار چهارم: توانایی ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی گاز

۱۰۶

ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی گاز

۱۰۸

شیت نقشه‌کشی گاز

۱۱۰

علاوه اختصاری نقشه‌کشی گاز

۱۱۳

فاصله شیر مصرف از کف و دستگاه گازسوز

۱۱۴

لوله جانشین کنتور

۱۱۴

اصول ترسیم پلان لوله‌کشی گاز

۱۳۴

اصول ترسیم ایزومتریک لوله‌کشی گاز

۱۶۷

اصول تعیین مقدار مواد مصرفی در لوله‌کشی گاز

۱۷۵

پرکردن جدول شیت نقشه‌کشی

۱۸۷

منابع و مأخذ

هدف کلی

مهارت ترسیم نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی و نقشه‌های گازرسانی

زمان			عنوان توانایی	واحد کار	
جمع	نظری	عملی		توانایی	توانایی
۱۶	۱۲	۴	توانایی ترسیم اشکال هندسی منظم و اشکال هندسی نامنظم	۱	۱
۱۴	۹	۵	توانایی ترسیم نما از قطعات	۱	۲
۱۹	۱۲	۷	توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک	۱	۳
۶۹	۵۴	۱۵	توانایی ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی گاز	۱	۴

واحد کار اول

توانایی ترسیم اشکال هندسی





◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:

- کاربرد ابزارهای نقشه‌کشی را توضیح دهد.
- خطوط در نقشه‌کشی را مطابق استاندارد ISO توضیح دهد.
- اشکال هندسی منظم را توضیح دهد.
- اشکال هندسی نامنظم را توضیح دهد.
- با استفاده از ابزارهای نقشه‌کشی اشکال هندسی منظم را ترسیم کند.
- با استفاده از ابزارهای نقشه‌کشی اشکال هندسی نامنظم را ترسیم کند.


ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۶	۱۲	۴

پیش آزمون

۱. چند نوع مداد داریم؟
۲. برای نوشتن چه مدادی مناسب است؟
۳. برای نقشه کشی کدام مدادها مناسب ترند؟
۴. برای اندازه گیری زاویه از چه وسیله ای استفاده می شود؟
۵. چه نسبتی بین کاغذ های A4 و A3 وجود دارد؟
۶. شابلن چیست؟
۷. پر گار چه کارهایی انجام می دهد؟
۸. آیا این شکل ها می توانید ترسیم کنید.

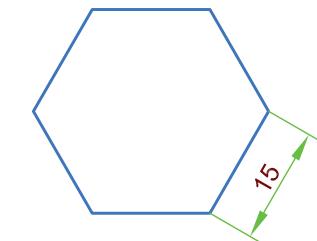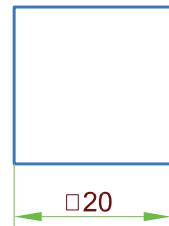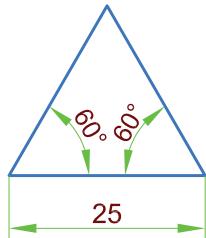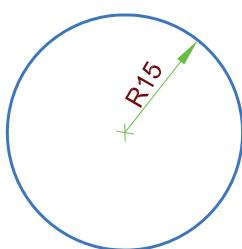

۹. این شکل ها چطور؟

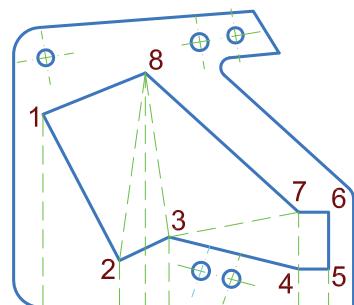

ترسیم اشکال هندسی

رسم فنی زبان صنعت است و به وسیله آن قطعات صنعتی را که حتی با عکس نمی‌توان به خوبی معرفی کرد با دقت خیلی زیاد معرفی می‌کنند به طوری که برای ساختن آن در کارگاه هیچ‌گونه ابهامی باقی نماند.



شکل ۱-۱

ابزارهای نقشه‌کشی

برای یادگیری نقشه‌کشی بهتر است از ابزارهای نقشه‌کشی شروع کنید ابزارهای نقشه‌کشی وسایلی هستند که در نقشه کشی استفاده می‌کنیم. شکل ۱-۱ تعدادی از ابزارهای نقشه‌کشی را نشان می‌دهد آیا می‌توانید ابزارهای نشان داده شده را نام ببرید؟

سخت‌ترین	6H	سری مدادهای سخت
	6H	
	4H	
	3H	
	2H	
	H	
	F	مدادهای متوسط
	HB	
	B	
	2B	
	3B	
نرم‌ترین	4B	سری مدادهای نرم
	5B	
	6B	

جدول ۱-۲ درجه‌بندی مدادها

مدادها

یکی از ابزارهای مهم نقشه‌کشی است. مدادها بر حسب نرمی و سختی مغزی آنها درجه‌بندی می‌شوند. مدادهای با مغزی نرم پررنگ‌تر و مدادهای با مغز سخت کم رنگ‌ترند (جدول ۱-۲ و شکل ۱-۳).

مدادها بر حسب نرمی مغزشان با حرف انگلیسی B درجه‌بندی می‌شوند و هر چه ضریب عدد B بیشتر باشد مغز مداد نرم‌تر و رنگ آن بیشتر است مثلاً مغز مداد 3B از مغز مداد 2B نرم‌تر و پر رنگ‌تر است. مدادها بر حسب سختی مغزشان با حرف H درجه‌بندی می‌شوند و هر چه ضریب عدد H بیشتر باشد مغز مداد سخت‌تر و رنگ آن کمتر است مثلاً مغز مداد 3H از مغز مداد 2H سخت‌تر و رنگ آن کمتر است. مدادهای F^۳ یا HB^۰ از نظر سختی مغزی بین مدادهای H و مدادهای B می‌باشند.


۱- Black

۲- Hard

۴- Firm

۵- ترکیب H و B

۳- مغزی مدادها اغلب از کربن (گرافیت) ساخته شده است.

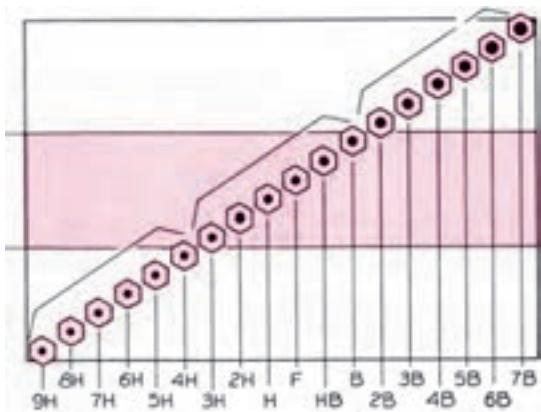


شکل ۱-۳ انواع مداد

در نقشه‌کشی، مدادها H، F، HB بیشتر به کار می‌روند.




مداد پاک کن

از مداد پاک کن برای پاک کردن خطوط اضافی موجود در رسم استفاده می‌شود. باید دقت کرد مداد پاک کن نرم بوده و هنگام پاک کردن، سطح کاغذ را سیاه و کثیف نکند. از آنجا که نظافت نقشه بسیار مهم است لذا بهتر است قبل از اقدام به نقشه‌کشی، دست‌ها و وسایل نقشه‌کشی را کاملاً تمیز کنیم و از یک برس مخصوص یا یک تکه پارچه تمیز جهت زدودن خردۀای پاک کن و مداد از روی سطح کاغذ نقشه استفاده کنیم (شکل ۱-۴).

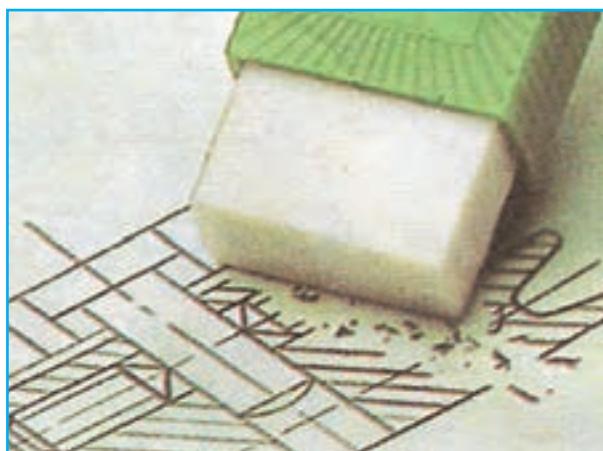

شکل ۱-۴ مداد پاک کن ساده و برس دار

تخته رسم

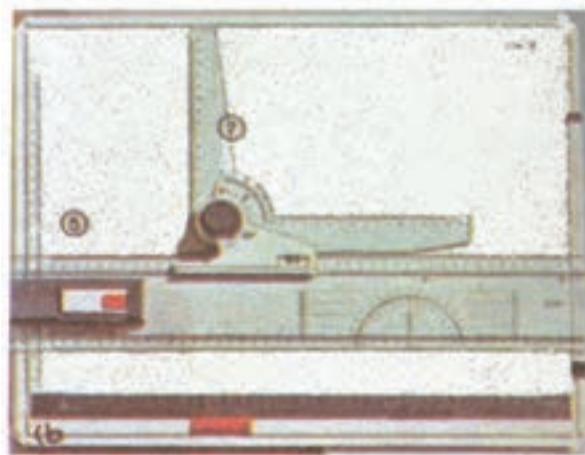

برای ترسیم نقشه‌ها، کاغذ باید روی سطحی صاف و تخت قرار گیرد که برای این منظور از تخته‌رسم استفاده می‌کنیم که در ابعاد مختلفی وجود دارد. ساده‌ترین تخته‌رسم‌ها تخته‌رسم قابل حمل و نقل است که ابعادی در حدود 45×60 سانتی‌متر دارد و جنس آن می‌تواند از چوب، چوب با روکش و یا مواد پلیمری باشد. در شکل ۱-۵ دو نوع تخته‌رسم مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۵ دو نوع تخته‌رسم

میز نقشه‌کشی

ابعاد میز نقشه‌کشی معمولاً از تخته‌رسم قابل حمل و نقل بزرگ‌تر است و روی یک پایه فلزی نصب می‌شود که می‌توان آن را تحت زوایای مختلفی تنظیم کرد. در شکل ۱-۶ دو نوع میز نقشه‌کشی را مشاهده می‌کنید. لازم به یادآوری است که سطح میز رسم باید کاملاً صاف باشد و لبه‌های صاف و گوئیا باشد. معمولاً در استفاده از میز نقشه‌کشی از صندلی مخصوصی که ارتفاع آن قابل تنظیم است استفاده می‌شود.




شکل ۱-۶ دو نوع میز نقشه‌کشی


خط کش تی

خط کشی است که به خاطر شباهت آن به حرف T به این نام معروف شده است. در دو نوع ثابت و متحرک وجود دارد.

شکل های ۱-۷ نوع ثابت و متحرک و کاربرد هریک را نشان می دهد.

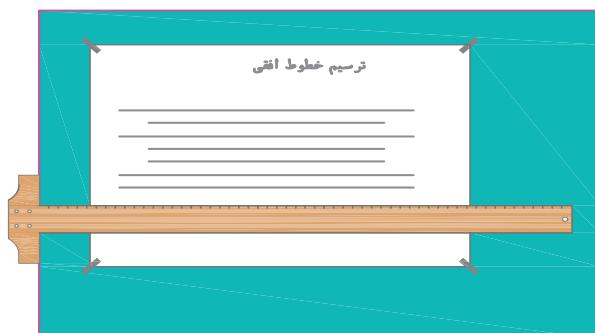

الف - ثابت

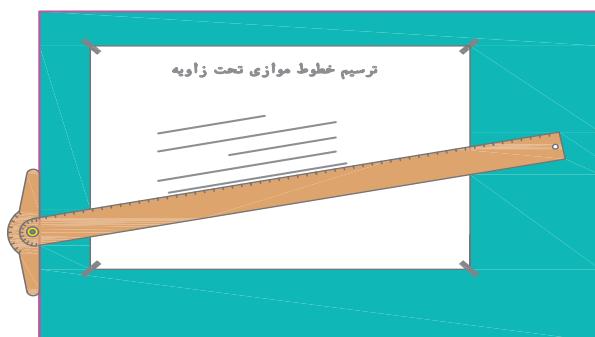


ب - متحرک


شکل ۱-۷ خط کش T

گونیا

در نقشه کشی دو نوع گونیای 30° و 45° وجود دارد که در شکل ۱-۸ نشان داده شده است. با تکیه دادن گونیا روی لبه خط کش T می توان خطوط عمودی و یا تحت زاویه 30° ، 45° و 60° ترسیم کرد. از گونیای 30° در نقشه کشی گازرسانی بیشتر استفاده می شود. در شکل ۱-۹ چگونگی ترسیم خطوط 30° ، 45° ، 60° و 90° با یک گونیا نشان داده شده است. همچنین خطوط با زاویه های دیگری را که با استفاده دو گونیا می توان ترسیم کرد، مشاهده می گردد.

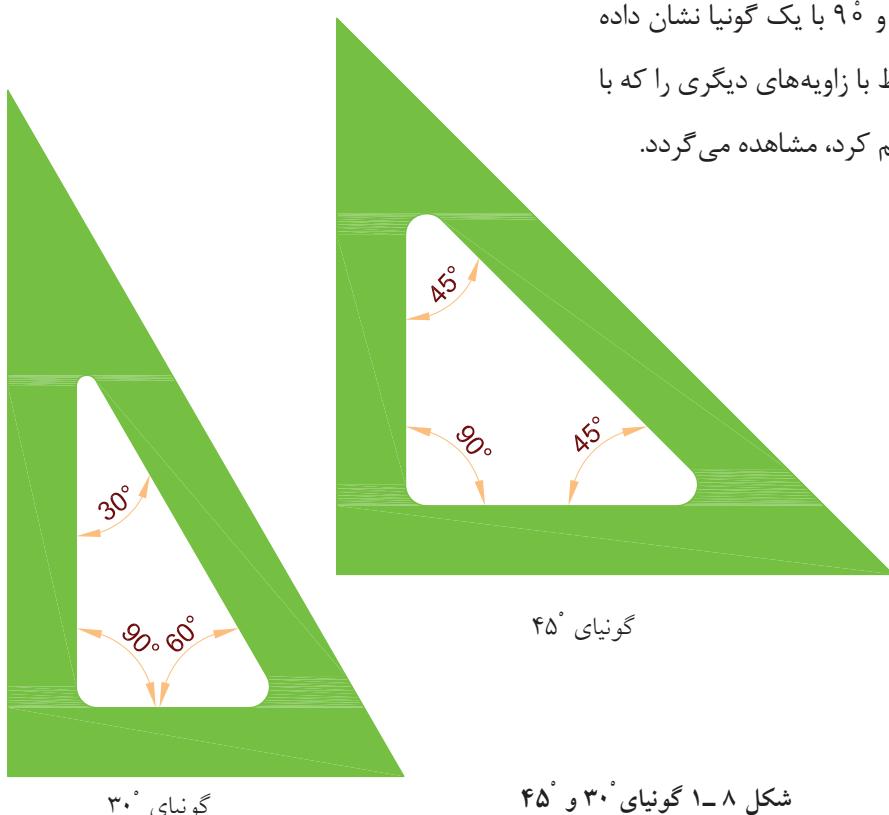


شکل ۱-۸ گونیای 30° و 45°

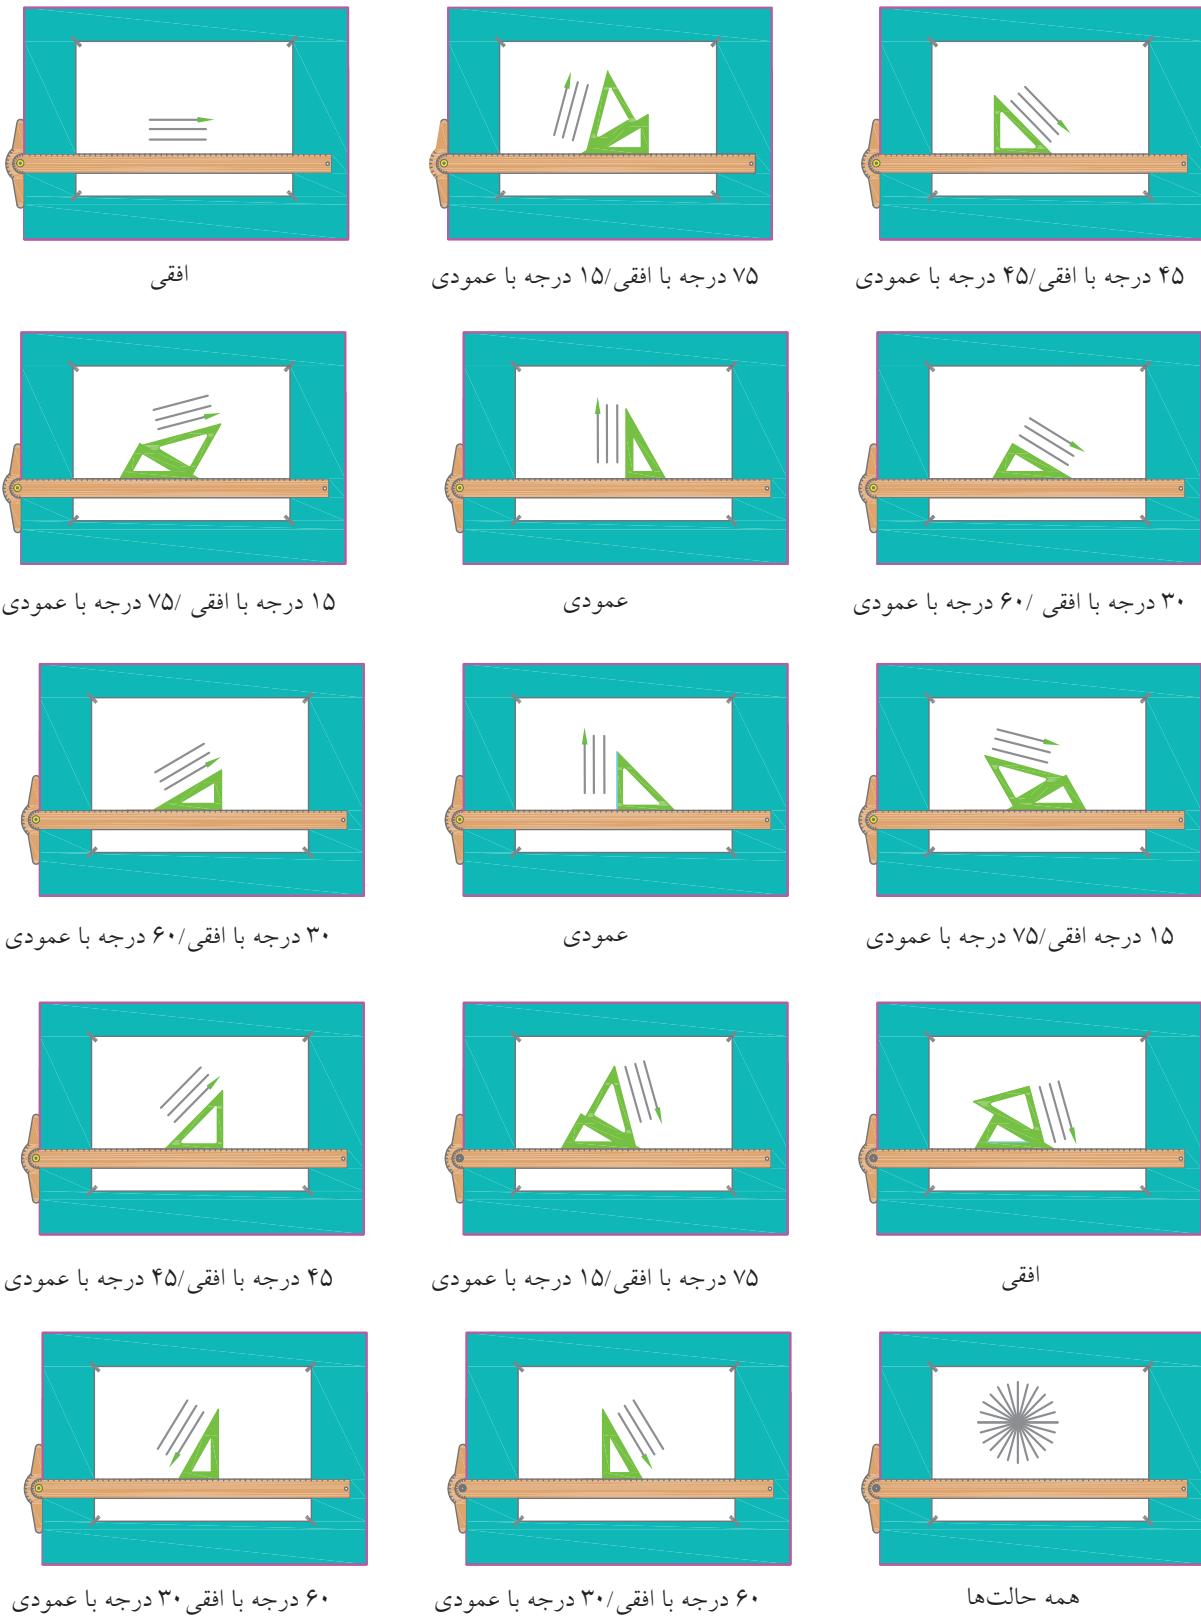

شکل ۱-۹ شیوه ترسیم خطوط موازی و مورب تحت زوایای 15° ، 30° ، 45° ، 60° و 75° درجه

مقاله

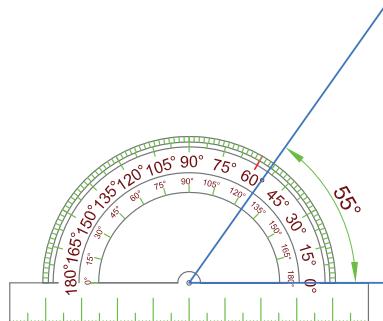

شکل ۱-۱۰

برای اندازه‌گیری زوایا و همچنین ترسیم زاویه‌های مختلف از نقاله استفاده می‌شود روش روی نقاله در دو ردیف از 0° تا 180° تقسیم‌بندی شده است که می‌توان زوایایی از 0° تا 180° را از هر طرف به وسیله آن اندازه‌گیری و مشخص کرد در شکل ۱-۱۰ یک زاویه مثلث به وسیله نقاله اندازه‌گیری شده است که مقدار آن 55° است.




شکل ۱-۱۱

برگار


ابزاری است که جهت رسمندایره، کمان و انتقال اندازه به کار می‌رود، انواع مختلفی دارد و در اشکال مختلف ساخته می‌شود (شکل ۱-۱۱).

شابلن

وسیله‌ای است که برای نوشتن حروف و اعداد (شابلن حروف) و یا ترسیم اشکال هندسی (دایره، بیضی،...) از آن استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۲).

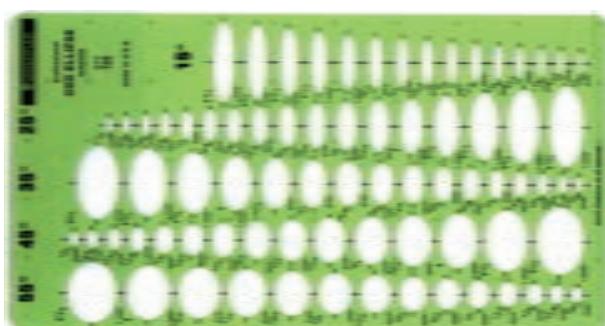

ب - شابلن دایره و بیضی

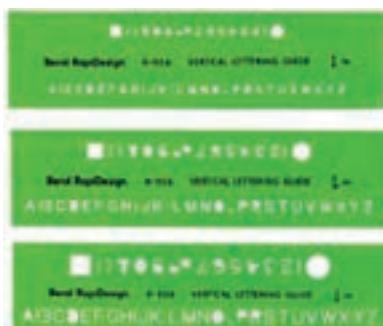

الف - شابلن حروف و اعداد

شکل ۱-۱۲



شکل ۱-۱۳ نوار چسب

نوار چسب

جهت ترسیم دقیق یک نقشه لازم است کاغذ در جای خود ثابت بوده و حرکت نکند. برای این کار معمولاً از نوار چسب استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۳).


کاغذ نقشه‌کشی

جدول ۱-۱۴ ابعاد کاغذهای استاندارد نقشه‌کشی


نوع کاغذ	ابعاد کاغذ به میلی متر
A0	۸۴۱ × ۱۸۹
A1	۵۹۴ × ۸۴۱
A2	۵۹۴ × ۴۲۰
A3	۲۹۷ × ۴۲۰
A4	۲۱۰ × ۲۹۷
A5	۱۴۸ × ۲۱۰
A6	۱۰۵ × ۱۴۸
A7	۷۴ × ۱۰۵

در نقشه‌کشی معمولاً از کاغذهای ساده - کالک و یا کاغذ پوستی استفاده می‌شود که بستگی به کاربرد نقشه دارد. کاغذهای نقشه‌کشی اندازه‌های استانداردی دارد که در آنها طول کاغذ $\sqrt{2}$ برابر عرض آن است. ابعاد کاغذ مینا سطح کاغذ مینا یک متر مربع است.

جدول ۱-۱۴ ابعاد کاغذهای استاندارد نقشه‌کشی را نشان می‌دهد.

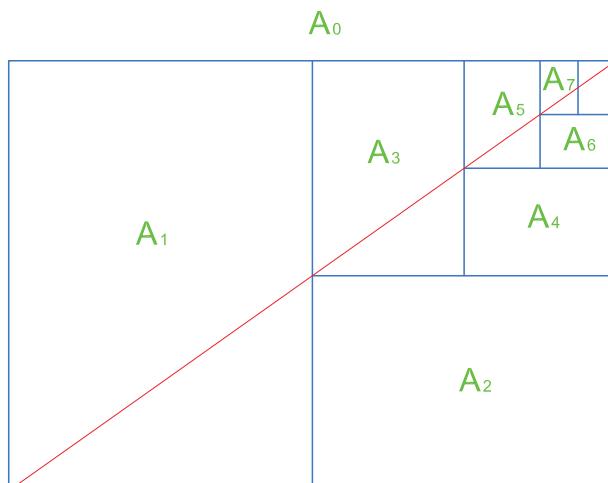

شکل ۱-۱۵ روش تقسیم کاغذ A به کاغذهای کوچک‌تر

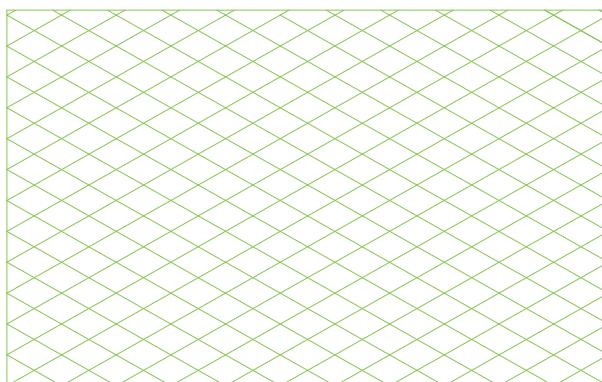

شکل ۱-۱۶ کاغذ ایزومتریک

در شکل ۱-۱۵ رابطه‌های کاغذهای نقشه‌کشی نسبت به یکدیگر نشان داده شده است.

کاغذ ایزومتریک: برای رسم تصویر مجسم ایزومتریک به کار می‌رود. مطابق شکل ۱-۱۶ کاغذهای ایزومتریک "غیر از خطوط عمودی" دارای خطوطی تحت زاویه 30° هستند. از این کاغذ در نقشه‌کشی گازرسانی جهت ترسیم نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز می‌توان استفاده کرد.

خط در نقشه کشی

در نقشه کشی، خطها دارای ضخامت های متفاوتی هستند که بستگی به کاربرد آنها دارد. گروه خطوط ضخیم تر در نقشه های با ابعاد بزرگ تر به کار می رود و بر عکس. گروه خطوط نازک تر برای نقشه های کوچک تر استفاده می شود. ضخامت خط ها در گروه های مختلف استاندارد ایزو در جدول ۱-۱۷ آورده شده است.

جدول ۱-۱۸ انواع خط و کاربرد آنها را نشان می دهد.

خط محور یا خط نقطه

جدول ۱-۱۷ ضخامت خط ها در گروه های مختلف براساس استاندارد ایزو

خط نازک	خط چین	خط اصلی	گروه خط
۰/۱۲	۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵
۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵
۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷
۰/۳۵	۰/۵	۱	۱/۴
۰/۵	۰/۷	۱	۱
۰/۷	۰/۷	۱	۱/۷
۰/۱۲	۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵
۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵
۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵	۱/۷
۰/۳۵	۰/۵	۱	۱/۴

خط برش یا خط نقطه با ابتدا و انتهای پر

این خط برای نشان دادن محور تقارن استفاده می شود و ضخامت آن نصف ضخامت خط اصلی است.

خط نازک

خط پر اصلی

خطی است پر که برای ترسیم کلیه خط های قابل دید استفاده می شود. اگر از گروه خط ۱ استفاده شود ضخامت این خط ۱ میلی متر است بدیهی است در گروه ۱/۴ ضخامت آن ۱/۴ میلی متر است.

از این خط برای خط اندازه - خط هاشور و خطوط کمکی استفاده می شود. در نقشه های ساختمانی برای نشان دادن سطوحی که پس از برش دیده می شوند ولی بریده نمی شوند (مثل اپن آشپزخانه - دیوارهای کوتاه - دیوار پاسیو - در و چارچوب ها در برش ساختمان و....) به کار می رود. ضخامت این خط نصف ضخامت خط اصلی (۱/۴ میلی متر) است.

جدول ۱-۱۸ انواع خطوط با ضخامت های متفاوت

ضخامت خطوط مورد استفاده								کاربرد	نام خط	
۲	۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵		دوره ظاهری جسم و لبه‌ها	خط اصلی یا خط پر، خط دید	۱
۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸		خطوط مخفی که در معرض دید مستقیم قرار ندارند.	خط چین یا خط ندید	۲
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳		خط اندازه، خط رابط، خط کمکی، خط هاشور و ...	خط پُر نازک	۳
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳		محور تقارن	خط نقطه یا خط محور	۴
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	امتداد صفحات برش	شکستگی‌ها و محدوده برش‌های جزئی	خط برش یا خط نقطه با ابتدا و انتهای پُر	۵
۲	۱/۴	۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵			خط شکستگی	۶
۱	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳				
خطوط ضخیم		خطوط متوسط		خطوط نازک						

نکته


در سابق برای رسم خطوط با ضخامت مشخص در رسم فنی، مغز مداد را به کمک سمباده به حالت تبر می‌تراسیدند و پس از این که ضخامت نوک مداد به اندازه لازم می‌رسید از آن استفاده می‌کردند. بدینهی است پس از ترسیم چند خط ضخامت نوک این مداد تغییر می‌کرد و بایستی مجددآ آن را اندازه و کنترل کرد. در زمان حال بهتر است هنرجویان برای ترسیم خط در گروه ۱، ۳ عدد اتود با ضخامت‌های ۱ میلی‌متر و ۰/۷ میلی‌متر و ۰/۵ میلی‌متر جهت رسم تهیه کرد و به راحتی بدون نیاز به اندازه کردن نوک مداد از آن استفاده کنند.

اشکال هندسی منظم

اشکال هندسی منظم اشکالی هستند که طول اضلاع و اندازه زوایای آنها با یکدیگر برابرند مثل مثلث متساوی الاضلاع، مربع، پنج ضلعی منظم، شش ضلعی منظم و ...

اشکال هندسی نامنظم

اشکال هندسی نامنظم اشکالی هستند که طول اضلاع یا اندازه زوایای آنها و یا هر دو مورد اضلاع و زوایا با یکدیگر مساوی نیستند، مثل مثلث غیر متساوی الاضلاع، مستطیل، لوزی، ذوزنقه و

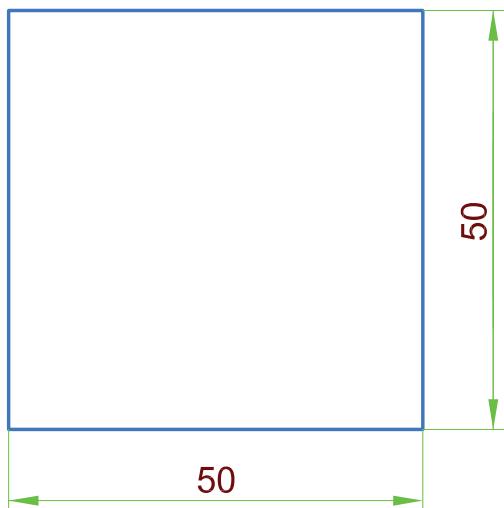

شکل ۱-۱۹

تمرین در کلاس ۱


مربعی به طول ضلع ۵۰ میلی متر مطابق شکل ۱-۱۹ رسم کنید.

نکته

روی میز و وسایل رسم مثل گونیا و خطکش T را تمیز کنید.


وسایل رسم باید در زمان اجرای کار نقشه کشی در دسترس باشند.
نور کافی و مناسب برای محیط نقشه کش مهیا شود.

مراحل ترسیم

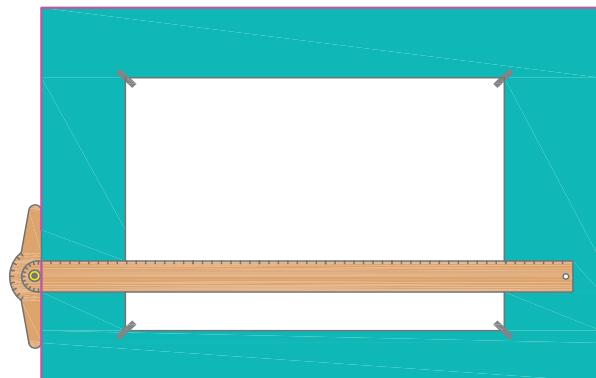


شکل ۱-۲۰

۱. کاغذ A4 را روی میز رسم (یا تخته‌رسم) با استفاده از لبه بالایی (یا پایینی) خطکش T تنظیم کرده مطابق شکل ۱-۲۰ گوشه‌های کاغذ را با چسب روی میز یا تخته‌رسم ثابت می‌کنیم.

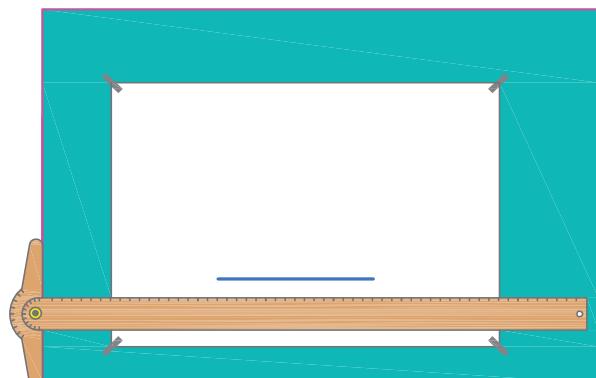


شکل ۱-۲۱

۲. در فاصله مناسبی از بالا یا پایین کاغذ خطی افقی به‌وسیله خطکش T و مداد رسم می‌کنیم (شکل ۱-۲۱).

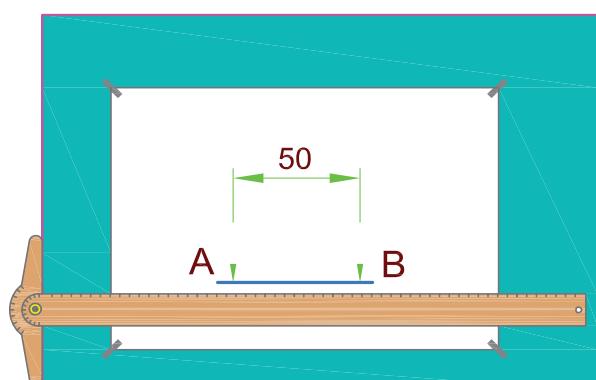


شکل ۱-۲۲

۳. در فاصله مناسبی از کنار سمت چپ کاغذ یک نقطه (نقطه A) روی خط افقی مشخص کرده، به اندازه طول ضلع مربع (۵۰ میلی‌متر) روی آن جدا می‌کنیم تا به نقطه B برسیم (شکل ۱-۲۲).

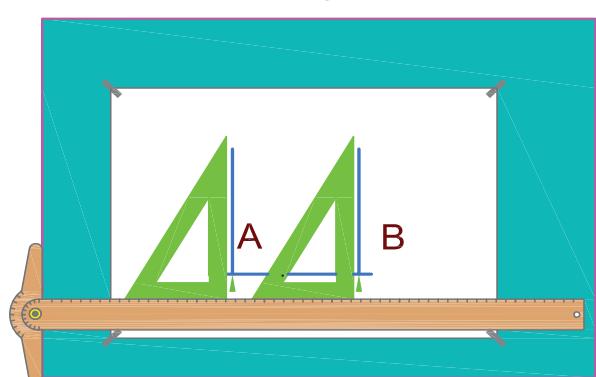


شکل ۱-۲۳

۴. با لغزاندن گونیا روی خطکش T از نقاط A و B دو خط عمود بر خط افقی اولیه ترسیم می‌کنیم (شکل ۱-۲۳).

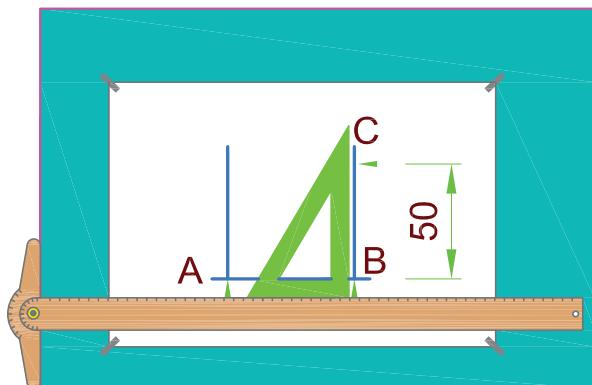


شکل ۱-۲۴

۵. روی یکی از این خطوط عمودی به اندازه ضلع مربع (۵۰ میلی‌متر) جدا می‌کنیم. تا به نقطه C برسیم (شکل ۱-۲۴)

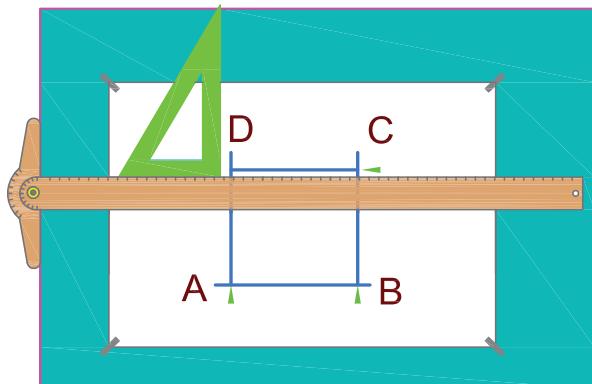

شکل ۱-۲۵

۶. با لغزاندن خطکش T کنار تخته‌رسم از نقطه C یک خط افقی رسم می‌کنیم تا خط عمودی دوم را قطع کند (شکل ۱-۲۵).

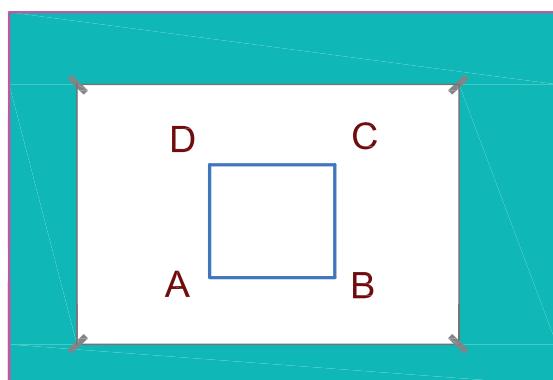


شکل ۱-۲۶

۷. خطوط اضافه را با مداد پاک کن پاکه و خطوط اصلی باقی‌مانده را پر رنگ می‌کنیم (شکل ۱-۲۶).

تمرین در کلاس ۲


مستطیلی به ابعاد 50×100 میلی‌متر ترسیم کنید.

مراحل ترسیم

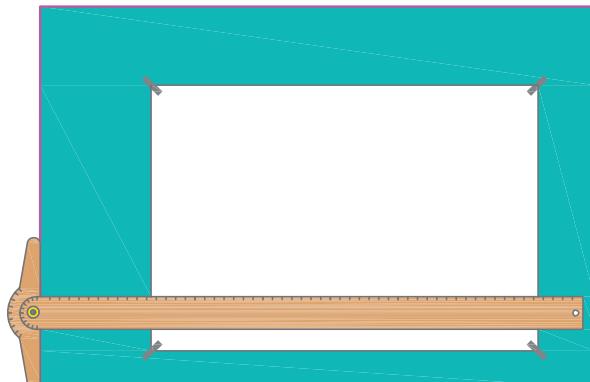


شکل ۱-۲۷

- وسایل و ابزار لازم را مانند مثال قبل آماده کرده کاغذ را روی تخته‌رسم به وسیله چسب ثابت می‌کنیم (شکل ۱-۲۷).

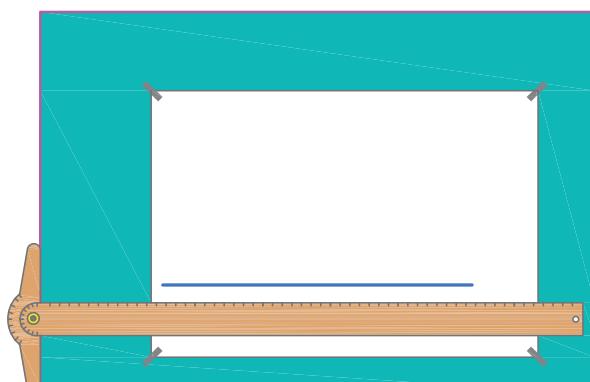


شکل ۱-۲۸

- ترسیم را ابتدا از خط‌های کم رنگ و با استفاده از مداد سخت آغاز کنید.
از فاصله حدوداً 50 میلی‌متری پایین کاغذ به وسیله خط‌کش T خطی افقی ترسیم می‌کنیم (شکل ۱-۲۸).

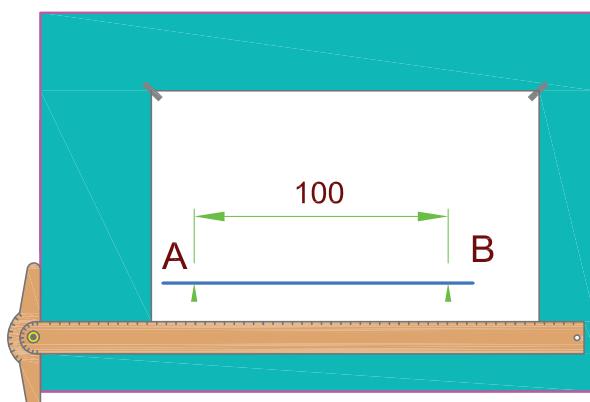


شکل ۱-۲۹

- از فاصله حدود 50 میلی‌متری از کنار کاغذ یک نقطه روی خط افقی مشخص کرده علامت می‌گذاریم (نقطه A)
سپس به فاصله 100 میلی‌متر (طول مستطیل) از نقطه A، نقطه B را مشخص می‌کنیم (شکل ۱-۲۹).

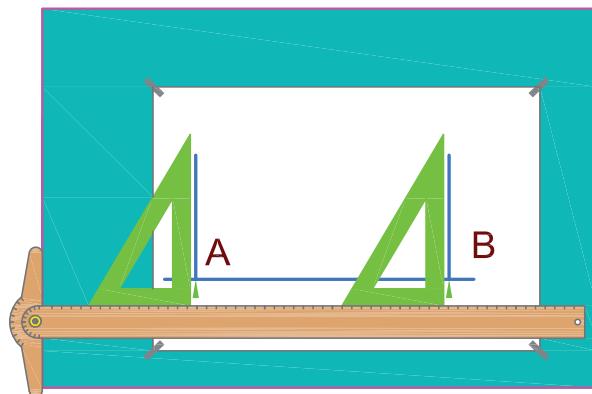


شکل ۱-۳۰

۴. با لغزاندن گونیا روی خطکش T از دو نقطه A و B دو خط عمودی ترسیم می‌کنیم (شکل ۱-۳۰).

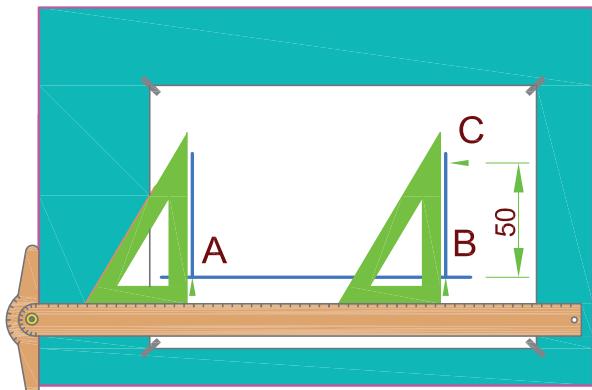


شکل ۱-۳۱

۵. روی یکی از خطوط عمودی (مثلاً از نقطه B) به اندازه عرض مستطیل (۵۰ mm) نقطه C را مشخص کرده علامت می‌گذاریم (شکل ۱-۳۱).

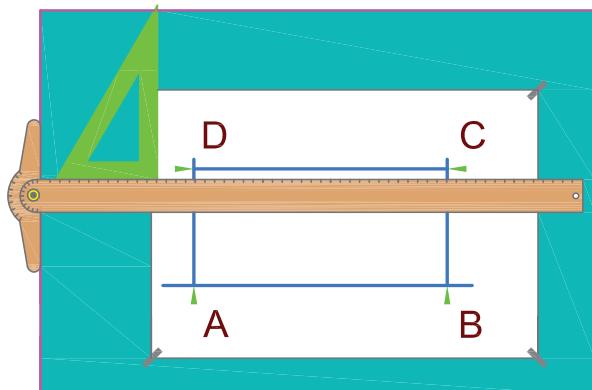

شکل ۱-۳۲


۶. به وسیله خطکش T از این نقطه یک خط افقی ترسیم می‌کنیم تا خط عمود ترسیم شده از نقطه A را در نقطه D قطع کند (شکل ۱-۳۲).

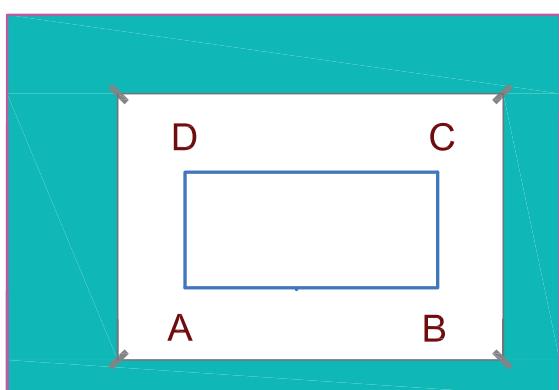

شکل ۱-۳۳


۷. خطوط اضافه را پاک کرده و خطوط باقی مانده اصلی را پرنگ می‌کنیم (شکل ۱-۳۳).

تمرين در کلاس ۳

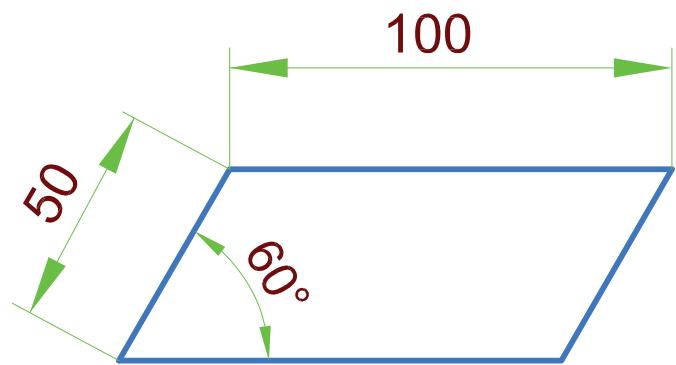

متوازی الاضلاع شکل ۱-۳۴ را رسم کنید.


شکل ۱-۳۴

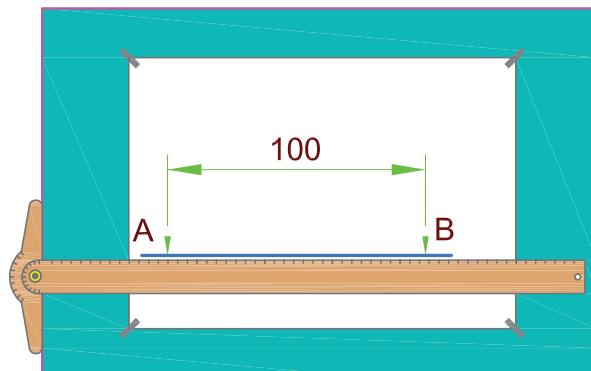

شکل ۱-۳۵


مراحل ترسیم

- مراحل ۱ تا ۳ عیناً مثل رسم قبلی تکرار می‌شود (شکل ۱-۳۵).

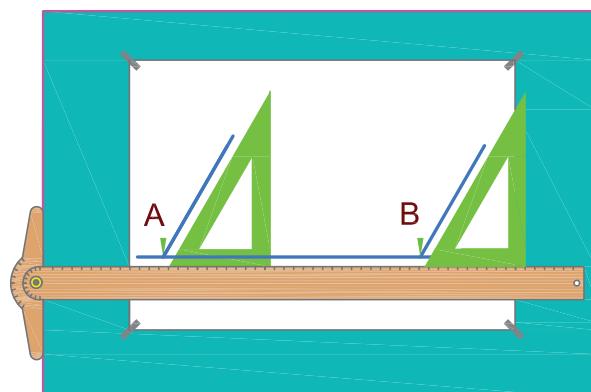


شکل ۱-۳۶

- با لغزاندن گونیای 30° (از طرف زاویه 60° آن) روی خطکش T دو خط موازی یکدیگر از نقاط A و B ترسیم می‌کنیم (شکل ۱-۳۶).

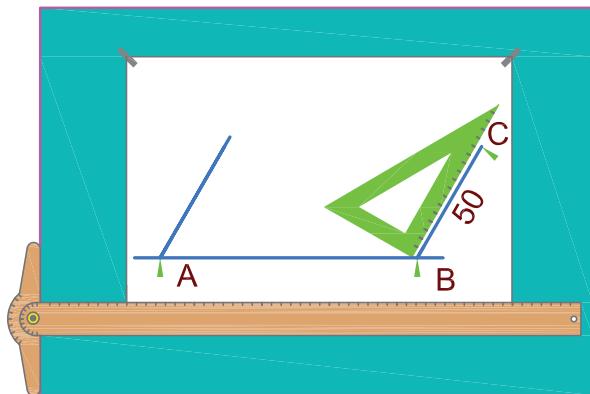


شکل ۱-۳۷

۳. روی یکی از این خطوط فاصله ۵۰ میلیمتر را جدا کنیم تا نقطه C به دست آید (شکل ۱-۳۷).

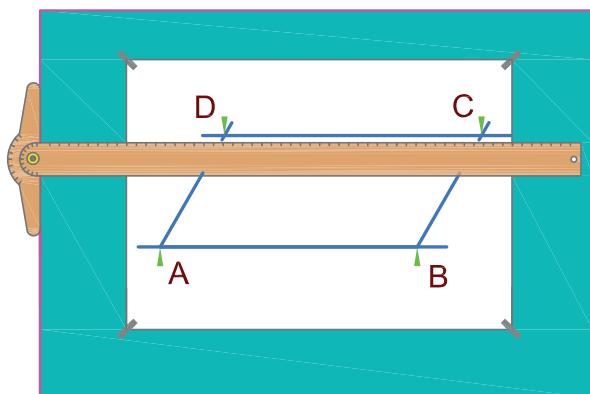

شکل ۱-۳۸

۴. از نقطه C به وسیله خطکش T خطی به موازات خط AB ترسیم می کنیم تا خط موازی ترسیم شده از A در نقطه D قطع کند شکل ABCD یک متوازی الاضلاع است (شکل ۱-۳۸).

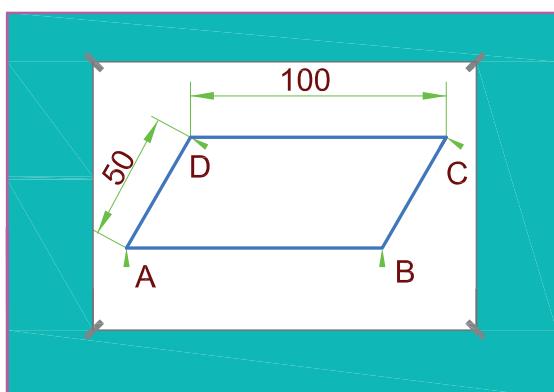

شکل ۱-۳۹









۵. خطوط اضافه را پاک کرده خطوط اصلی باقی مانده را پرنگ می کنیم (شکل ۱-۳۹).









◀ ارزشیابی نظری









۱. کدام مدادها نرم ترند؟
۲. کدام مدادها سخت ترند؟
۳. کدام مدادها پرنگ ترند؟
۴. دو مداد $2H$ و $2B$ را از نظر نرمی و سختی مغزی مداد با یکدیگر مقایسه کنید.
۵. تخته‌رسم قابل حمل و نقل را توضیح دهید.
۶. کاربرد خطکش و خطکش T را شرح دهید؟
۷. برای ترسیم یک سری خطوط افقی موازی هم از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
۸. در نقشه‌کشی چند نوع گونیا داریم؟ نام ببرید.
۹. برای ترسیم یک سری خطوط عمودی موازی هم از چه وسایلی استفاده می‌شود؟
۱۰. برای اندازه‌گیری زاویه از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
۱۱. کاربرد پرگار را بیان کنید؟
۱۲. سه نوع شابلون را نام ببرید؟
۱۳. چند نوع کاغذ در نقشه‌کشی به کار می‌رود؟
۱۴. مساحت کاغذ مبنای نقشه‌کشی ($A0$) است.
۱۵. سطح کاغذ $A1$ برابر سطح کاغذ $A2$ است.
۱۶. کاغذ ایزومتریک در چه مواردی کاربرد دارد؟
۱۷. اشکال هندسی منظم را تعریف کنید.



ارزشیابی عملی

شکل های زیر را به کمک وسایل رسم، ترسیم کنید.
اندازه گذاری نیاز نیست.

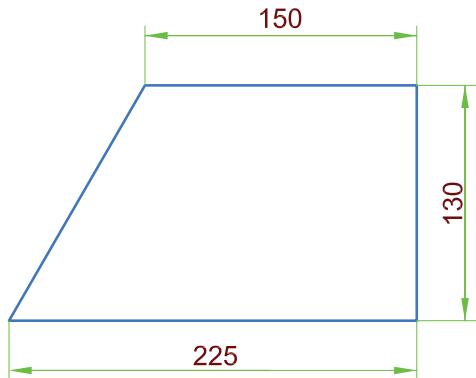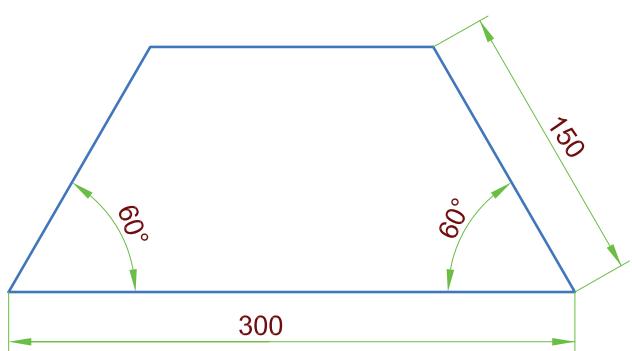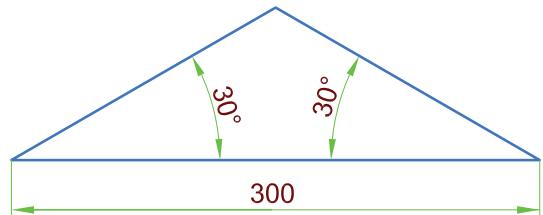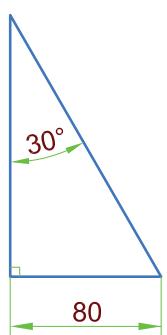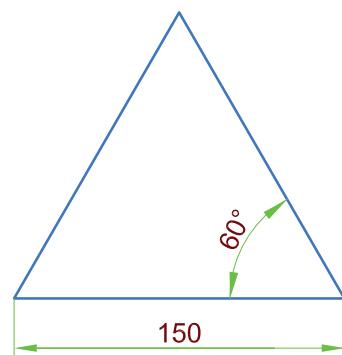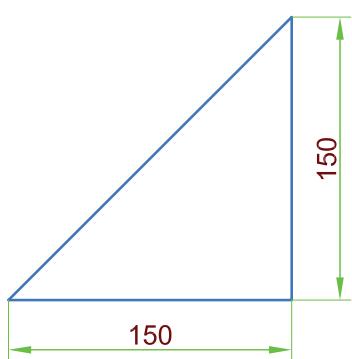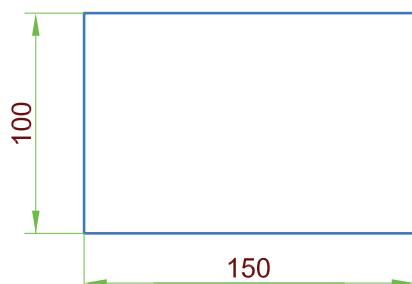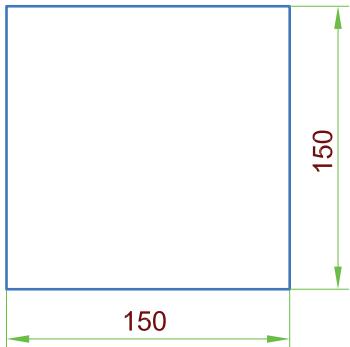

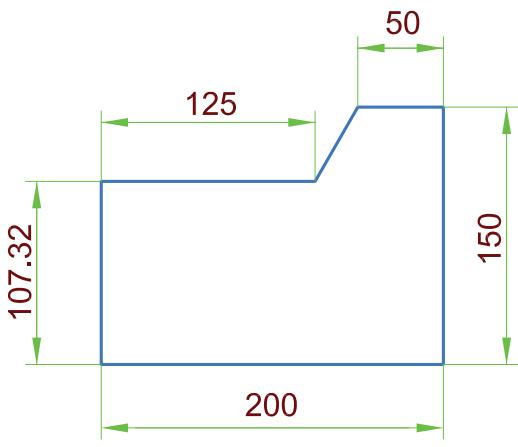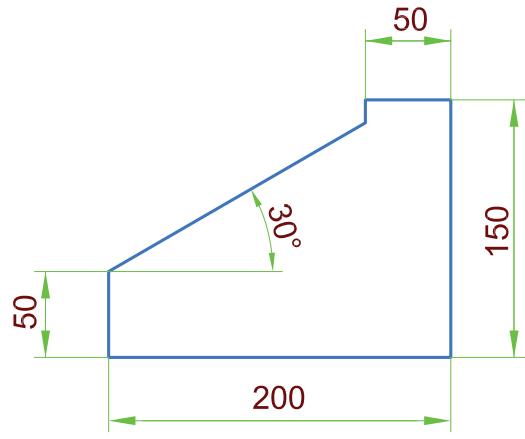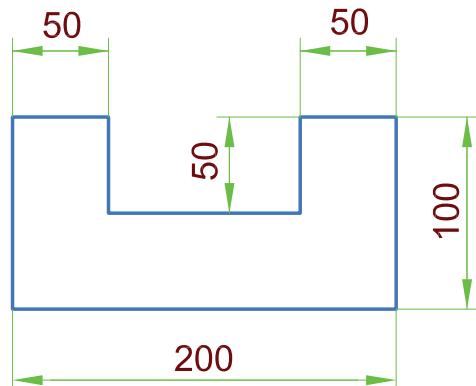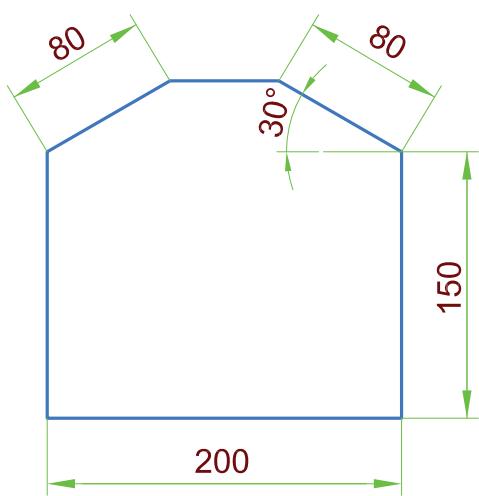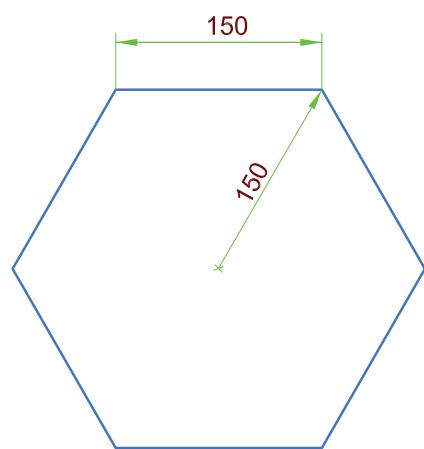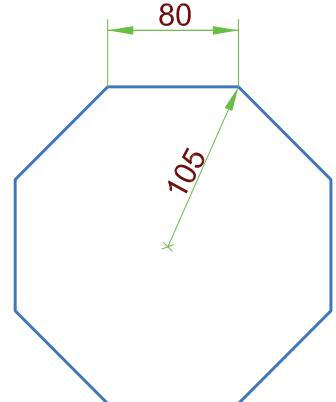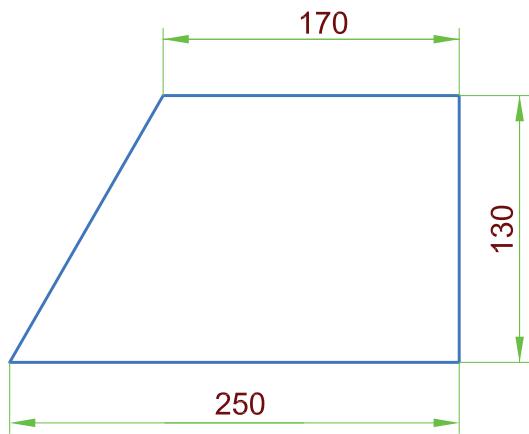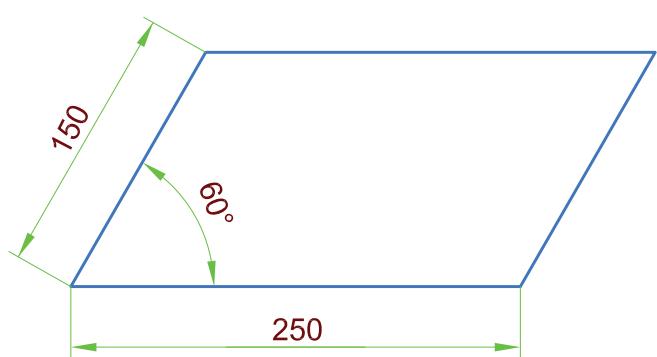

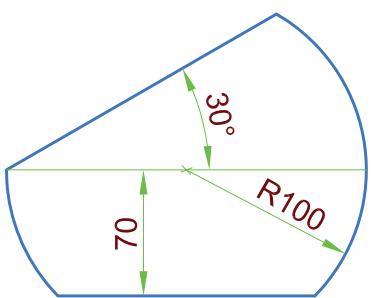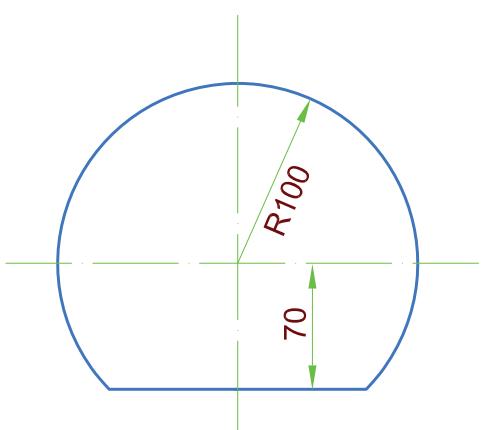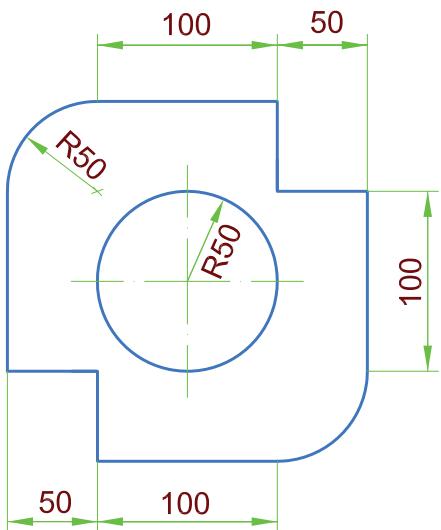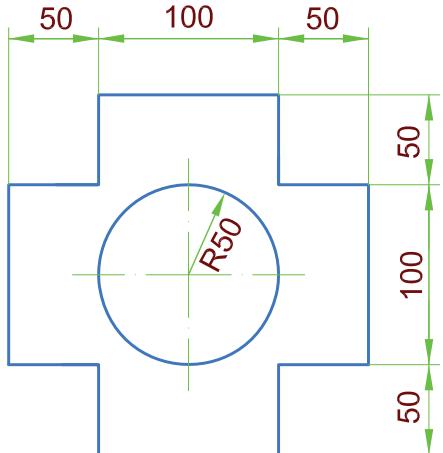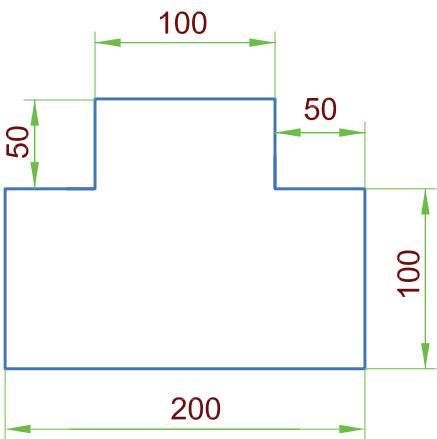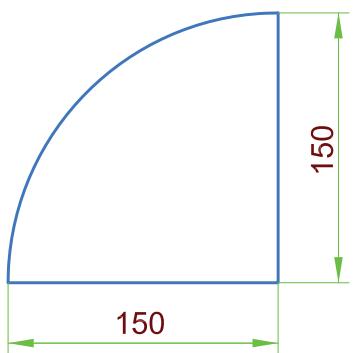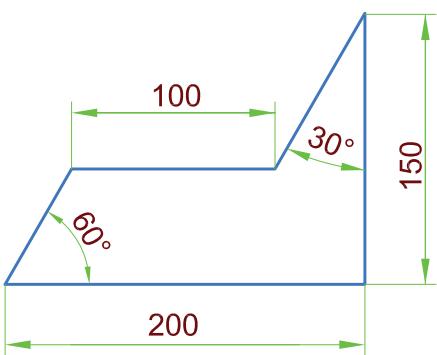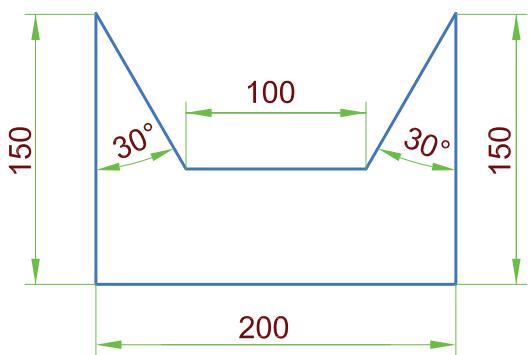

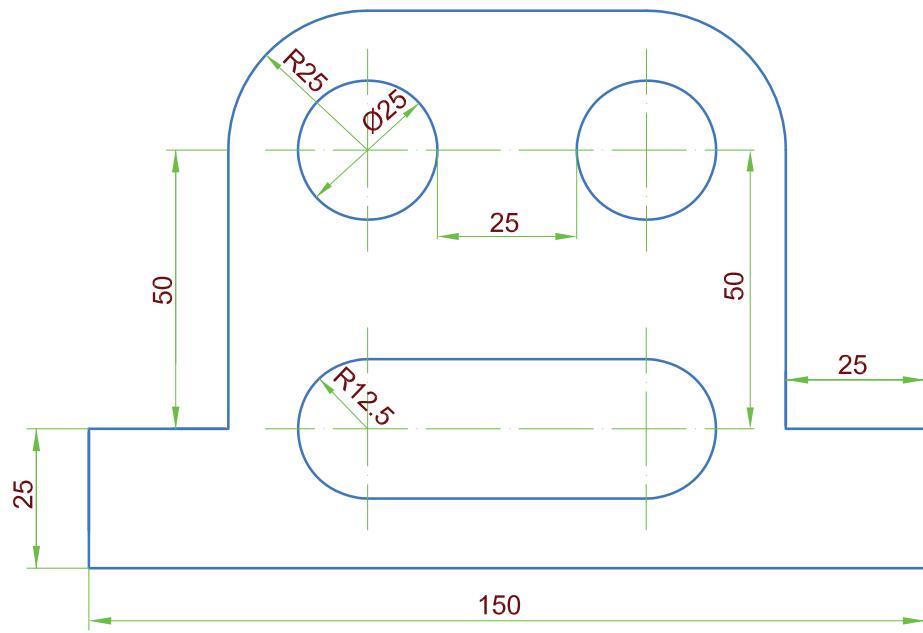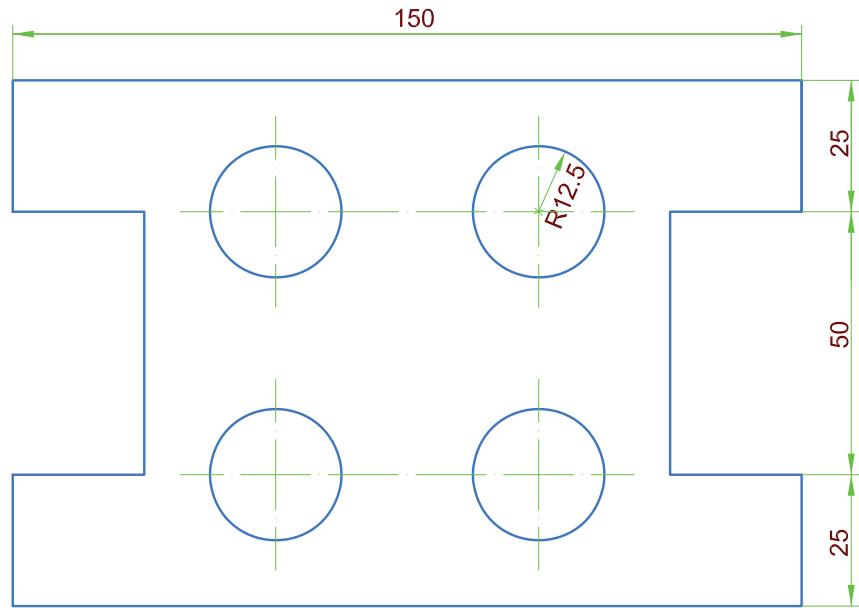

واحد کار دوم

توانایی ترسیم نما از قطعات

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- صفحه تصویر را تعریف کند؟
- تصویر یک نقطه روی صفحه تصویر را توضیح دهد.
- تصویر یک خط بر روی صفحه تصویر را شرح دهد.
- تصویر یک سطح روی صفحه تصویر را شرح دهد.
- تصویر یک جسم را روی صفحه تصویر شرح دهد.
- نمای سه گانه یک جسم را روی صفحات تصویر ترسیم کند.
- روابط بین نمایها را توضیح دهد.
- اندازه‌گذاری ساختمان در نقشه‌کشی را توضیح دهد.
- اصول ترسیم پلان ساختمان را توضیح دهد.
- پلان ساختمان را ترسیم کند.


ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۴	۹	۵

پیش آزمون

۱. معمولاً عکس (تصویر) اجسام، ویژگی‌های داخلی جسم را کاملاً مشخص می‌کند.
- درست نادرست
۲. نقاشی می‌تواند تمامی ویژگی‌ها و ابعاد دقیق جسم را معین کند.
- درست نادرست
۳. برای معرفی یک جسم برای ساخت:
- الف) ابعاد آنرا ذکر می‌کنیم.
- ب) نقاشی آنرا می‌کشیم.
- ج) از آن عکس تهیه می‌کنیم.
- د) نقشه آنرا ترسیم می‌کنیم.
۴. شکل و ابعاد و تمامی ویژگی‌های یک جسم را به وسیله می‌توان معرفی کرد.
۵. قبل از ساخت چگونه می‌توان فهمید که سرویس یک ساختمان در کجای آن قرار دارد تا پیش‌بینی لازم را برای آن انجام داد؟
۶. آیا قبل از ساختن یک ساختمان می‌توانیم ابعاد در و پنجره آنرا بدانیم و برای آن در و پنجره تهیه کنیم؟
۷. یک زبان بین‌المللی برای معرفی اجسام است.


مفهوم نما در نقشه‌کشی

خط مشخص می‌شود. بنابراین اگر تصویر پاره خط AB را پیدا کنیم، تصویر خط نیز حاصل می‌شود. برای پیدا کردن تصویر پاره خط AB، تصویر نقطه A و تصویر نقطه B را پیدا کرده، به هم وصل می‌کنیم. در شکل ۲-۳، a و b تصویر نقطه A و b تصویر نقطه B و پاره خط ab تصویر پاره خط AB خواهد بود.

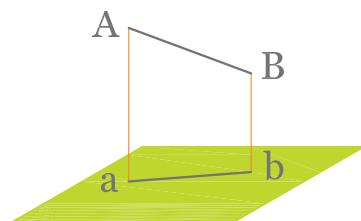


شکل ۲-۳ تصویر خط بر صفحه

همان طور که در شکل ۲-۳ می‌بینید، طول تصویر پاره خط معمولاً کوچک‌تر از طول پاره خط است. در حالی که خط با صفحه تصویر موازی باشد طول تصویر آن خط با خود خط مساوی است (شکل ۲-۴).

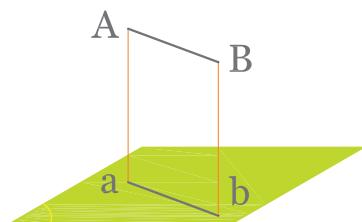

شکل ۲-۴ تصویر خط موازی با صفحه

در حالی که خط بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر خط فقط یک نقطه است (شکل ۲-۵).

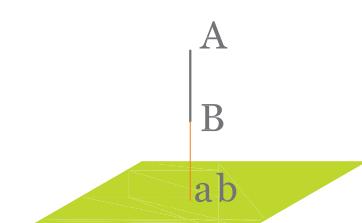

شکل ۲-۵ تصویر خط عمود بر صفحه

صفحه تصویر


برای نشان دادن جسم از سطحی صاف و بدون پستی و بلندی مثل سطح کاغذ استفاده می‌کنیم که به این سطح صاف، صفحه تصویر می‌گویند. صفحه تصویر سطحی نامحدود است برای نشان دادن آن از یک متوازی‌الاضلاع استفاده می‌شود (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱ صفحه تصویر

تصویر نقطه روی صفحه تصویر

برای پیدا کردن تصویر نقطه‌ای مانند A بر صفحه تصویر P، از نقطه A خطی بر صفحه تصویر عمود می‌کنیم، محل برخورد خط عمود با صفحه تصویر (نقطه a) تصویر نقطه A بر صفحه تصویر است.

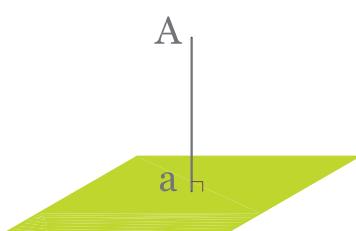


شکل ۲-۲ تصویر یک نقطه روی صفحه تصویر

تصویر خط بر صفحه تصویر

برای رسم تصویر یک خط بر صفحه تصویر باید از کلیه نقاط آن خط بر صفحه تصویر عمود رسم کرد. اما چون با معلوم بودن دو نقطه از یک خط راست، آن

و در حالتی که سطح بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن روی صفحه تصویر یک خط خواهد بود (شکل ۲-۸).


خط مستقیم abc تصویر مثلث ABC است.

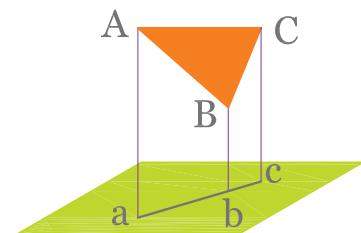

شکل ۲-۸

تصویر سطح بر روی صفحه تصویر


برای به دست آوردن تصویر یک سطح بر روی صفحه تصویر باید تصویر نقاط آن سطح را بر روی صفحه تصویر به دست آوریم. در صورتی که یک سطح در محیط خود دارای خطوط مستقیمی باشد، کافی است تصویر گوشه‌های سطح را روی صفحه تصویر به دست آوریم و به یکدیگر وصل کنیم. مثلاً تصویر سطح ABC در شکل ۲-۶ شکل abc است.

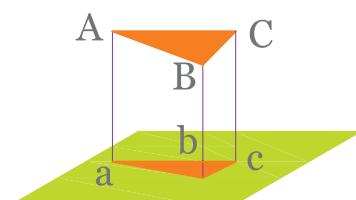

شکل ۲-۶


تصویر جسم روی صفحه تصویر

برای پیدا کردن تصویر یک جسم روی صفحه تصویر، از کلیه نقاط آن جسم به صفحه تصویر عمود می‌کنیم. در شکل ۲-۹ مکعب مستطیل طوری قرار گرفته است که سطوح بالا و پایین آن با صفحه تصویر موازی است. تصویرهای خطوط DH, CG, BF, AE که بر صفحه $abcd$ تصویر عمودند به دست می‌آوریم. مستطیل $abcd$ تصویر جسم بر صفحه تصویر خواهد بود.

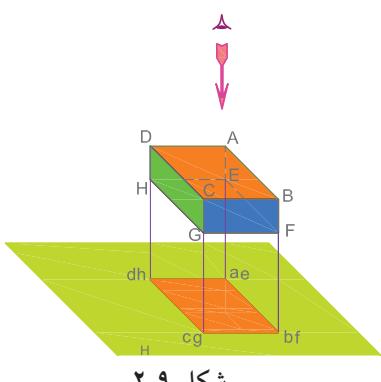


شکل ۲-۹

مالحظه می‌شود که تصویر شکل (مثلث abc) از خود شکل (مثلث ABC) کوچک‌تر است. اگر سطحی با صفحه تصویر موازی باشد تصویر آن به اندازه خود سطح است (شکل ۲-۷).

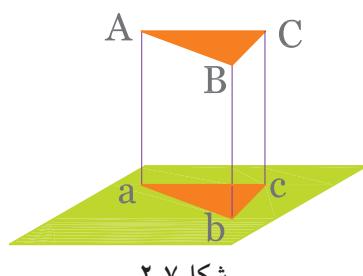


شکل ۲-۷

نماهای یک جسم

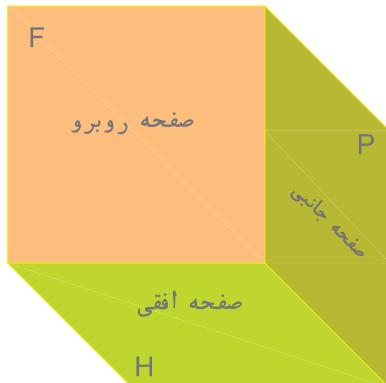


شکل ۲-۱۰ صفحات تصویر

بر اساس استاندارد نقشه‌کشی ISO، تصویر یک جسم را بر روی سه صفحه مطابق شکل ۲-۱۰ ترسیم می‌کنند. صفحه زیرین را که به صورت افقی قرار دارد صفحه تصویر افقی (H) و تصویر جسم را روی این صفحه تصویر افقی (یا دید از بالا) می‌نمایند. همچنین صفحه رو به رو را که به صورت عمود بر صفحه افقی در رو به روی ما قرار دارد صفحه قائم (V) و تصویر جسم را روی آن تصویر قائم یا تصویر رو به رو می‌نمایند. همچنین صفحه سمت راست را صفحه جانبی (P) و تصویر جسم را روی آن تصویر جانبی یا نیم‌رخ و یا دید از چپ می‌گویند که روی صفحه سمت راست می‌افتد.

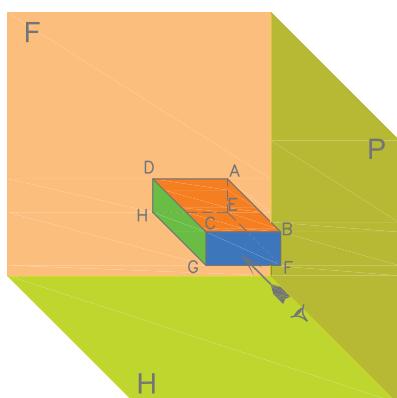


شکل ۲-۱۱ چگونگی قرارگیری جسم بین سه صفحه تصویر

با قرار دادن جسم بین این سه صفحه مطابق شکل ۲-۱۱ می‌توان سه نمای افقی، قائم و جانبی جسم را ترسیم کرد.

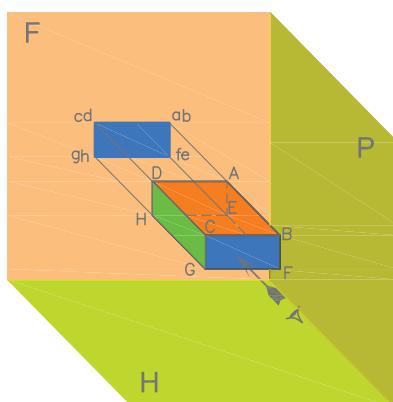


شکل ۲-۱۲ ترسیم تصویر رو به رو

برای رسم تصویر روی صفحه، شخص باید طوری در مقابل آن بایستد که جسم بین او و صفحه تصویر قرار گیرد و خطوط تصویر بر صفحه تصویر عمود باشند. مثلاً برای رسم نمای رو به رو یا نمای قائم به گونه‌ای مقابل صفحه قائم (V) قرار می‌گیریم که شعاع دید ما بر این سطح عمود باشد و نمای جسم مانند شکل ۲-۱۲ ترسیم می‌شود.

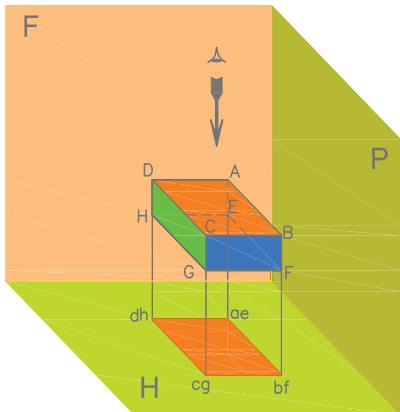


شکل ۲-۱۳ تصویر افقی

برای رسم تصویر افقی مطابق شکل ۲-۱۳ از بالا به جسم نگاه می‌کنیم. سطح تصویر شده نمای افقی یا نمای بالای جسم است که به آن تصویر سطحی نیز می‌گویند.

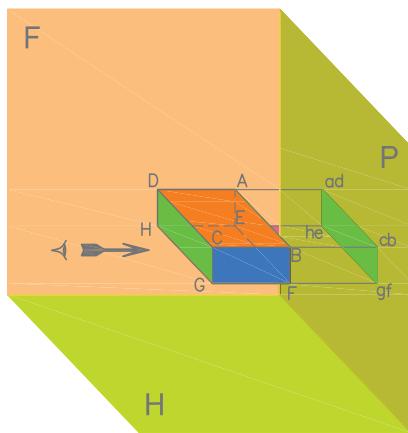

شکل ۲-۱۴ تصویر جانبی


برای رسم تصویر جانبی مطابق شکل ۲-۱۴ عمل می‌کنیم. تصویر رسم شده بر صفحه P نمای جانبی دید از چپ است (که بر صفحه سمت راست ترسیم می‌شود) و به آن تصویر جانبی گفته می‌شود.

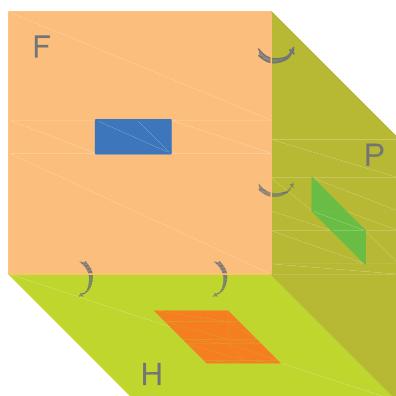


شکل ۲-۱۵

در شکل ۲-۱۵ تصاویر ترسیم شده جسم را بر روی صفحات قائم و افقی و جانبی می‌بینید.


در شکل‌های ۲-۱۸، ۲-۱۹ و ۲-۲۰ طی مراحلی به ترتیب شکل ۲-۱۷ ساده‌تر شده و خطوط مربوط به صفحات تصویر حذف شده است.

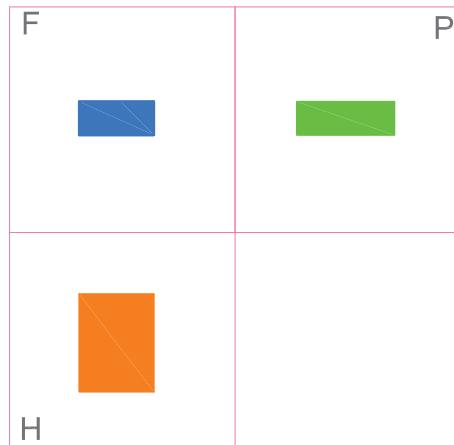

شکل ۲-۱۸

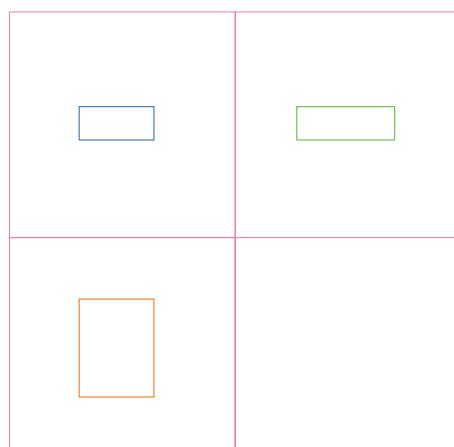


شکل ۲-۱۹

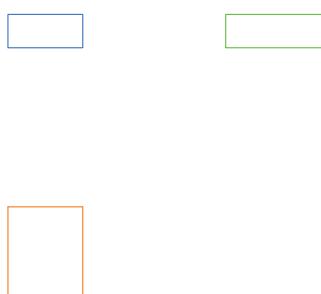


شکل ۲-۲۰

هر کدام از صفحات تصویر افقی و جانبی را مطابق شکل‌های ۲-۱۵ و ۲-۱۶ به اندازه ۹۰ درجه در جهت‌های مشخص شده در شکل دوران می‌دهیم تا با صفحه رو به رو در یک سطح قرار گیرند. شکل ۲-۱۷، مرحله نهایی هم سطح شدن ۳ صفحه را نشان می‌دهد.

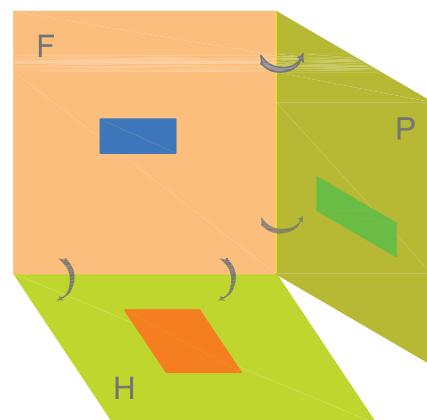

شکل ۲-۱۶ دوران صفحات جانبی و افقی

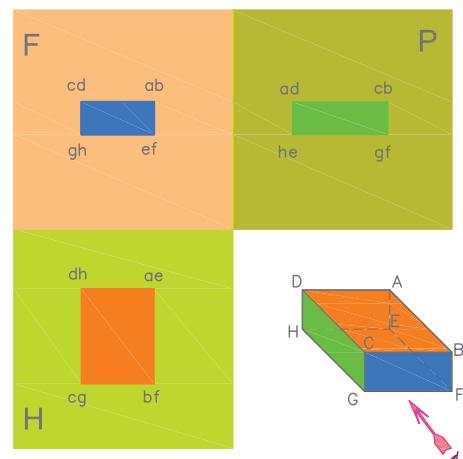

شکل ۲-۱۷ هم سطح شدن سه صفحه تصویر




نمونه ۱: در شکل ۲-۲۱ سه نمای جسمی رسم شده است و در شکل های ۲-۲۲ الف تا ج ساده و مختصر شده است.




شکل ۲-۲۲ ج


نمونه ۲: در شکل های ۲-۲۳ الف و ۲-۲۳ ب سه نمای از یک جسم ترسیم شده است. ضمناً از رسم مراحل واسطه صرف نظر شده است.

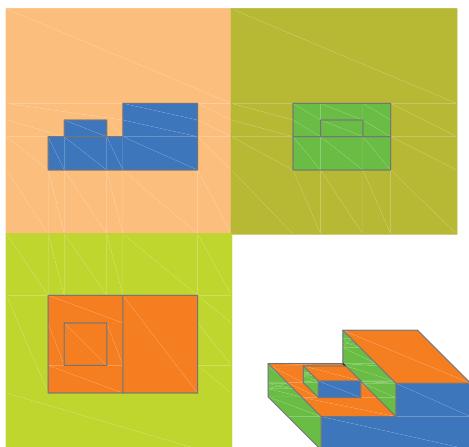


شکل ۲-۲۳ الف

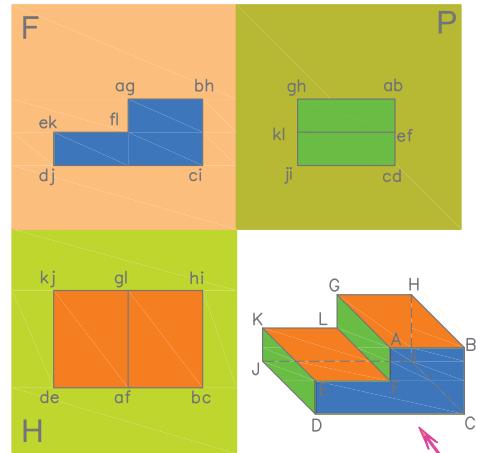


شکل ۲-۲۱

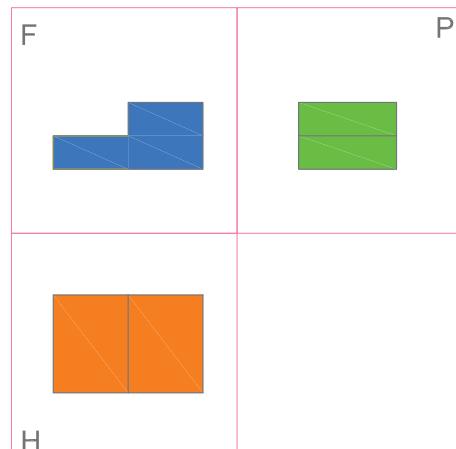

شکل ۲-۲۲ الف

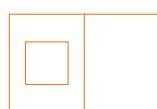

شکل ۲-۲۳ ب

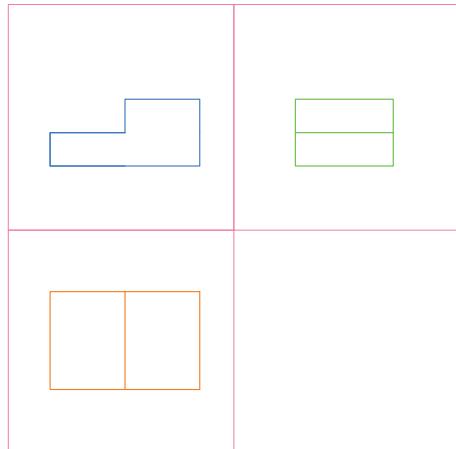



شکل ۲-۲۲ ب

۲. تصویر جانبی در سمت راست و در امتداد تصویر رو به رو است.

۳. ارتفاع (h) تصویرهای رو به رو و جانبی با هم برابرند (شکل ۲-۲۵).

۴. طول تصویرهای (L) رو به رو و افقی با هم برابرند (شکل ۲-۲۵).


۵. عرض (W) تصویر افقی و جانبی با یکدیگر برابرند (شکل ۲-۲۵).

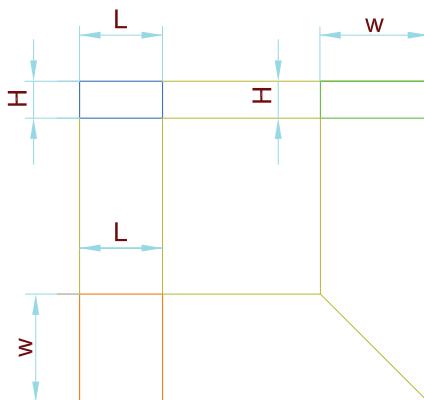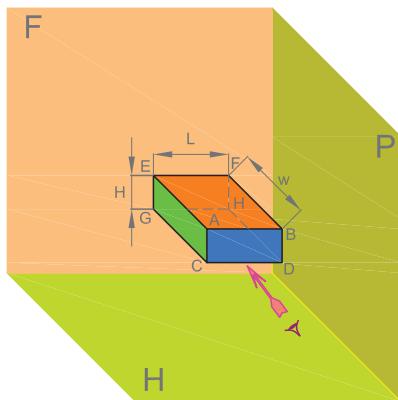

شکل ۲-۲۵

نمونه ۳: در شکل های ۲-۲۴ الف و ب سه نمای

جسمی که دارای یک قسمت استوانه ای شکل است داده شده است. به تصاویر استوانه در شکل دقیق کنید.

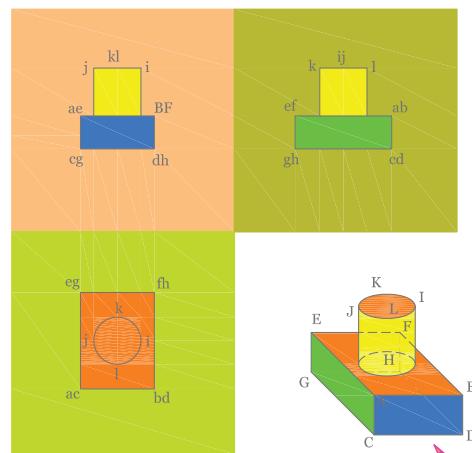

شکل ۲-۲۴ الف



شکل ۲-۲۴ ب

روابط بین نمایها

بین نمایهای سه گانه جسم روابطی وجود دارد که به




آنها اشاره می شود:

هر تصویر در جای مشخصی قرار می گیرد که نسبت به تصویرهای دیگر موقعیت آن مشخص است بدین ترتیب:

۱. تصویر افقی همیشه پایین و در امتداد تصویر رو به رو قرار می گیرد.

نکته

اگر قسمتی از جسم در دید رسام قرار نگرفته باشد آن قسمت را با (خط‌چین) نمایش می‌دهند. در شکل ۲-۲۶ یک نمونه استفاده از خط‌چین را می‌بینید.

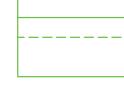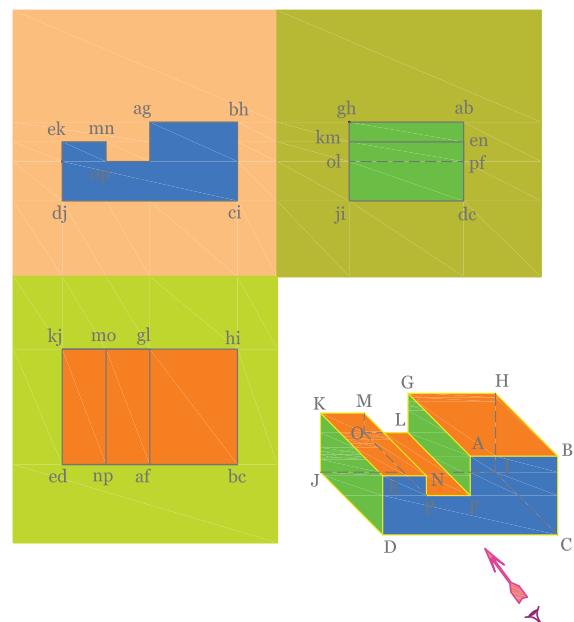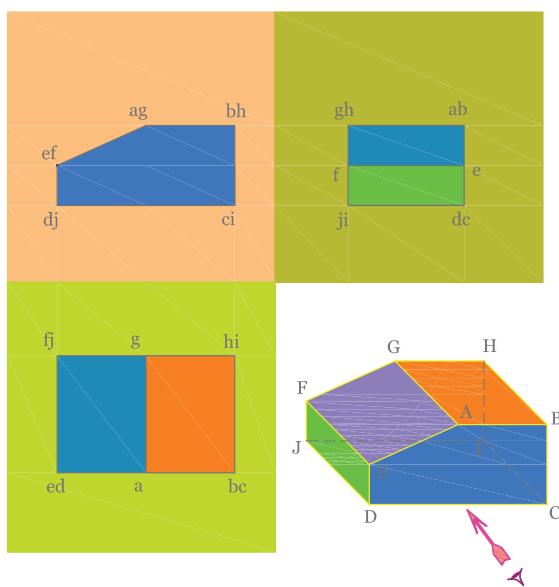


شکل ۲-۲۷ به نماهای یک جسم شیبدار توجه کنید

شکل ۲-۲۶ خط‌چین در نماها


کادر نقشه

سطح نقشه به وسیله کادر روی سطح کاغذ مشخص می‌شود. فاصله کادر نقشه تا لبه کاغذ به اندازه کاغذ بستگی دارد. این فاصله (e) برای کاغذ A5، ۵ میلی‌متر و برای کاغذهای A3 و A2 ده میلی‌متر و برای کاغذهای A1 و A0 بیست میلی‌متر است. اگر قرار باشد نقشه‌ای در پوشش قرار گیرد فاصله سمت چپ کادر را از لبه کاغذ بیست میلی‌متر در نظر می‌گیرند. شکل ۲-۲۸ موقعیت کادر نقشه را روی کاغذ نقشه‌کشی نشان می‌دهد.

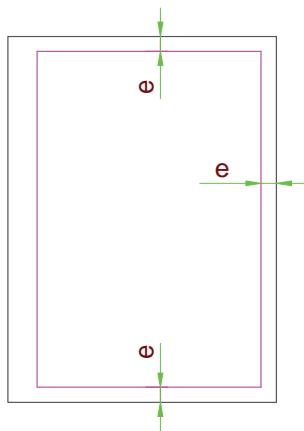

شکل ۲-۲۸ موقعیت کادر نقشه

۶. چگونگی قرار دادن نماها در یک نقشه را چیدمان نقشه می‌گوییم. اندازه کاغذی که برای ترسیم نقشه انتخاب می‌کنیم باید مناسب با ابعاد نقشه باشد. همچنین نماها باید به گونه‌ای در سطح کاغذ چیده شوند که رعایت تناسب شده باشد (شکل ۲-۲۹).

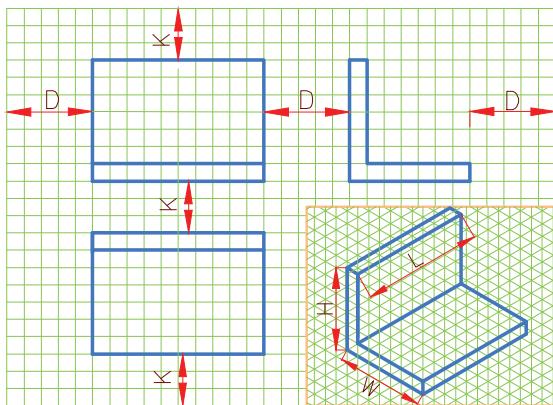

شکل ۲-۲۹


جدول نقشه

برای نوشتن اطلاعات هر نقشه در گوشه سمت راست و پایین هر نقشه جدولی طراحی می‌شود که با توجه به اطلاعات مربوط به آن نقشه مناسب باشد. در جدول عموماً اطلاعاتی از قبیل: ترسیم کننده – بازبین کننده یا کنترل کننده – شماره نقشه – تاریخ – مقیاس نام قطعه و ... درج می‌شود. یک جدول نمونه را که در مؤسسات آموزشی رایج است (در شکل ۲-۳۰) ملاحظه می‌کنید.

مقیاس:		ترسیم کننده:	۱۰
تاریخ:		بازبین کننده:	۰
تولرانس:		رشته:	۰
	نام هنرستان:	کلاس:	۰
		شماره نقشه:	۰

شکل ۲-۳۰ نوعی جدول نقشه که در مؤسسات آموزشی رایج است.

تمرین در کلاس ۱

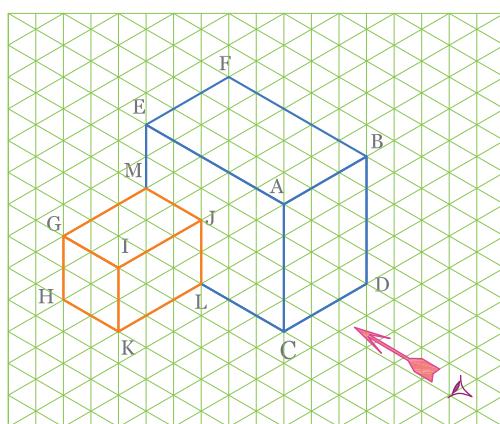


شکل ۲-۳۱


سه نمای جسم نشان داده شده در شکل ۲-۳۱ را رسم کنید.

مراحل ترسیم


- برای ترسیم ابتدا از نمای رو به رو (قائم) شروع کنید.
چگونگی ترسیم نمای رو به رو در شکل های ۲-۳۲ الف، ب و ج نشان داده شده است.

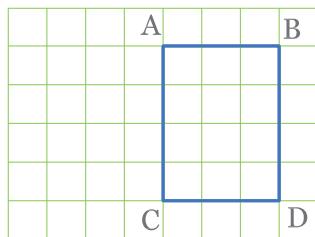

(الف)

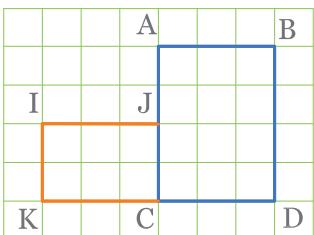


(ج)

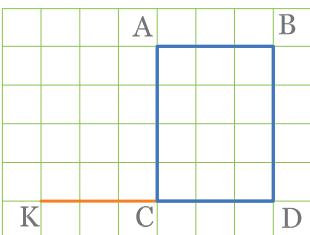


(ب)


شکل ۲-۳۲ مراحل ترسیم نمای رو به رو

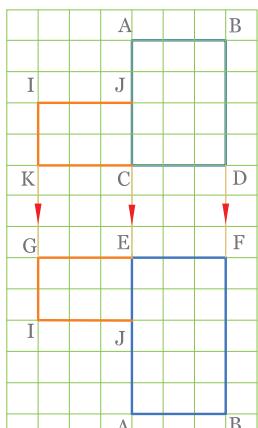

(ب)

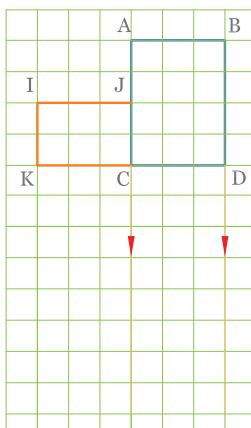

(الف)

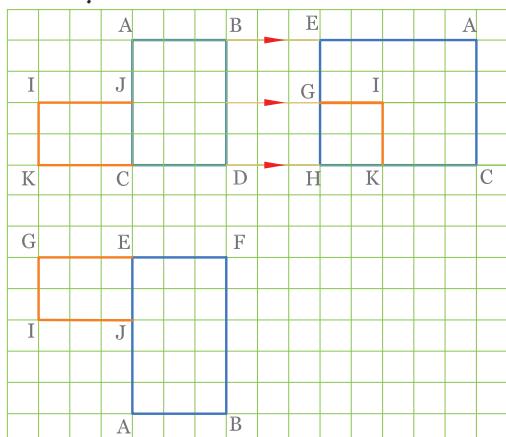

(ج)


شکل ۲-۳۳

- در مرحله بعد به ترسیم نمای افقی پردازید. چون در دید از بالا فقط سطوح ABEF و IJMG دیده می‌شوند، برای ترسیم نمای افقی ابتدا خطوط رابط عمودی را با استفاده از خطکش T و گونیا مانند شکل ۲-۳۳ الف ترسیم کنید.
و نمای افقی سطحی را مانند شکل ۲-۳۳ ب و با توجه به پهنا و طول جسم کامل کنید. طول و پهنای جسم را از روی تعداد خانه‌های ایزومتریک برداشت کنید.

الف و ب - ترسیم نمای افقی
ج - ترسیم نمای جانبی

تمرین در کلاس ۲

سه نمای جسم داده شده شکل ۲-۳۴ را رسم کنید.

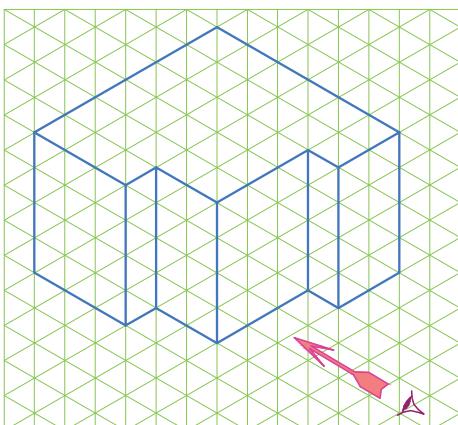


شکل ۲-۳۴ ترسیم نمای جانبی

ایمنی


وسایل حساس و وسایل نوک تیز و یا باله
برنده را در محل مناسب قرار دهید. وسایل را
در جای مناسب و در دسترس قرار دهید.

مراحل ترسیم

۱. برای ترسیم نمای رو به رو با توجه به ابعاد جسم (ارتفاع ۴ واحد و طول ۶ واحد) مستطیلی به ابعاد 6×4 مطابق شکل ۲-۳۵ ترسیم کنید سپس مطابق شکل ۲-۳۶ نمای رو به رو را تکمیل کنید.

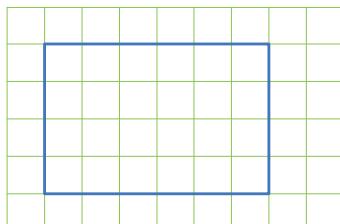


شکل ۲-۳۵

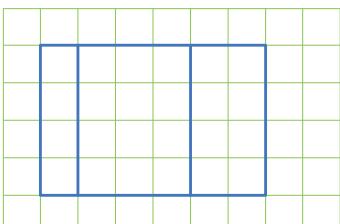


شکل ۲-۳۶

۲. ترسیم نمای افقی: از طرفین نمای رو به رو و نیز از خطوط اثر سطوح پله‌ای خطوطی عمودی رو به پایین رسم کنید سپس به کمک آنها مطابق شکل ۲-۳۷ نمای افقی را تکمیل کنید.

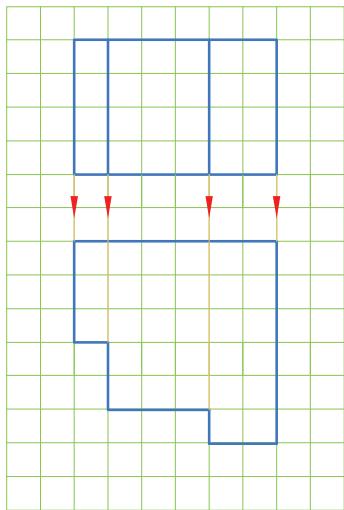

شکل ۲-۳۷

۳. نمای جانبی: مطابق شکل ۲-۳۸ با رسم خطوط رابط از دو نمای رو به رو افقی، نمای جانبی را تکمیل کنید. خطوط رابط که با مداد رسم شده‌اند جهت راهنمایی باقی مانده‌اند و در پایان می‌توان آنها را پاک کرد.

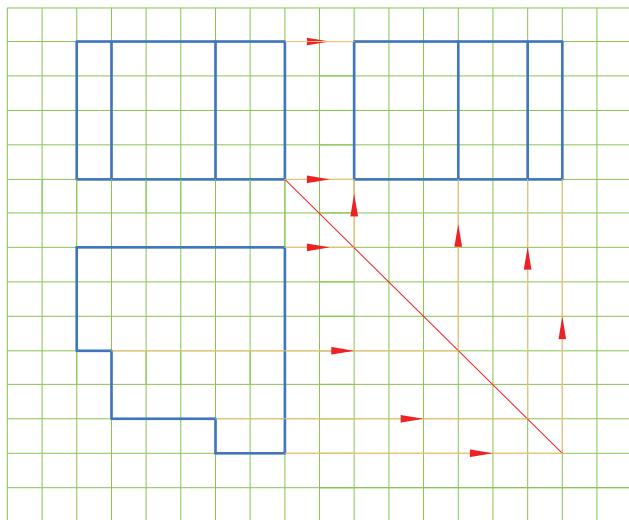

شکل ۲-۳۸

◀ ارزشیابی نظری

۱. اگر پاره خطی بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن چگونه است؟

- الف) کوتاهتر از خود پاره خط است
- ب) بلندتر از خود پاره خط است
- ج) با خود پاره خط مساوی است
- د) تصویر آن فقط یک نقطه است

۲. اگر پاره خطی با صفحه تصویر موازی باشد تصویر آن چگونه است؟

- الف) کوتاهتر از خود پاره خط است
- ب) بلندتر از خود پاره خط است
- ج) با خود پاره خط مساوی است
- د) تصویر آن فقط یک نقطه است

۳. اگر سطحی بر صفحه تصویر عمود باشد تصویر آن است.

۴. در چه صورت تصویر یک سطح با خود آن سطح برابر است؟

۵. محل تصویر افقی تصویر رو به روست.

۶. محل تصویر جانبی در تصویر رو به روست.



۷. ارتفاع تصویر رو به رو با ارتفاع کدام تصویر برابر است؟

۸. طول تصویر افقی با طول چه تصویری برابر است؟



۹. تصویر افقی با تصویر جانبی برابر است؟

ارزشیابی عملی (۱)



برای هر یک از اجسام شکل‌های ۲-۴۳ تا ۲-۴۹ سه‌نمای کمیل کنید.

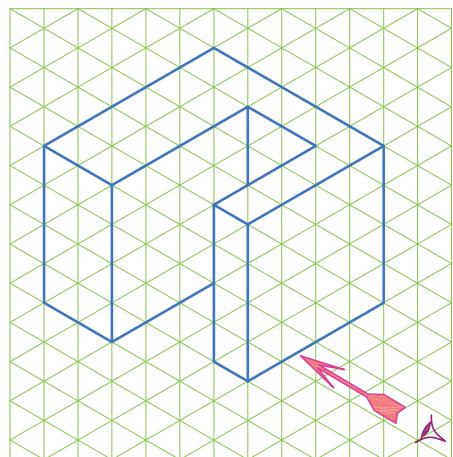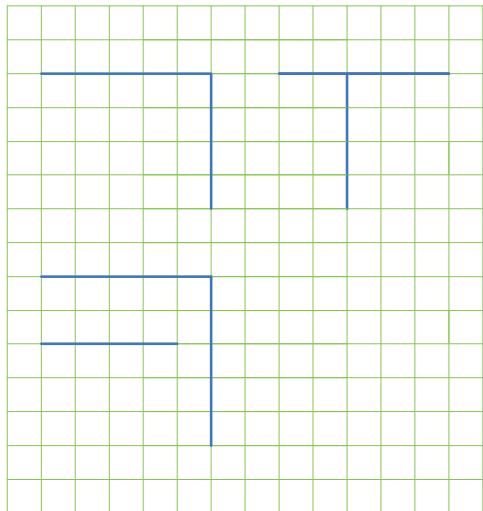



شکل ۲-۴۹

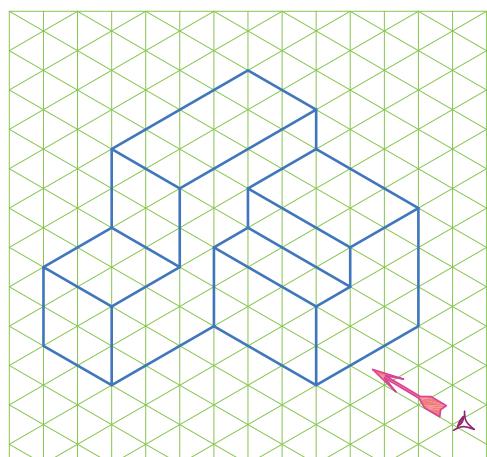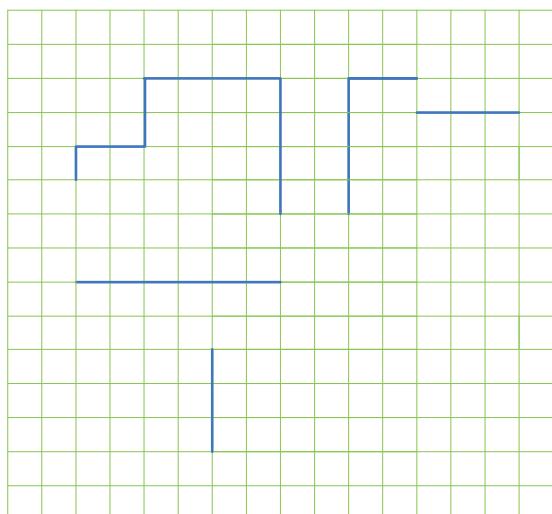



شکل ۲-۴۰

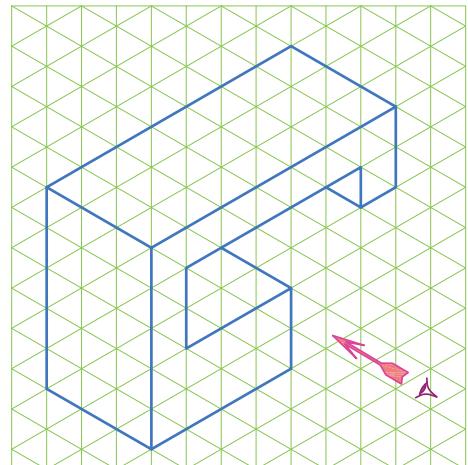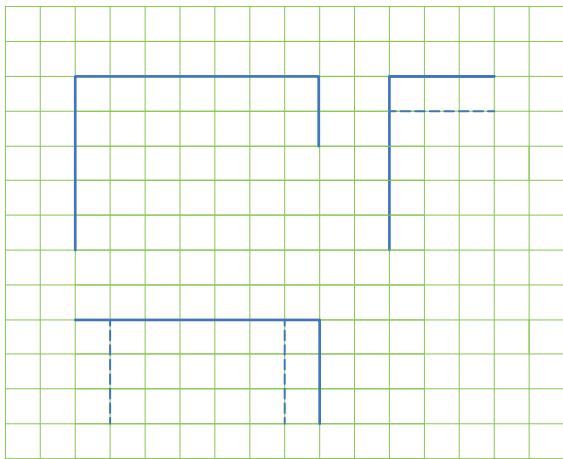

شكل ٢-٤١

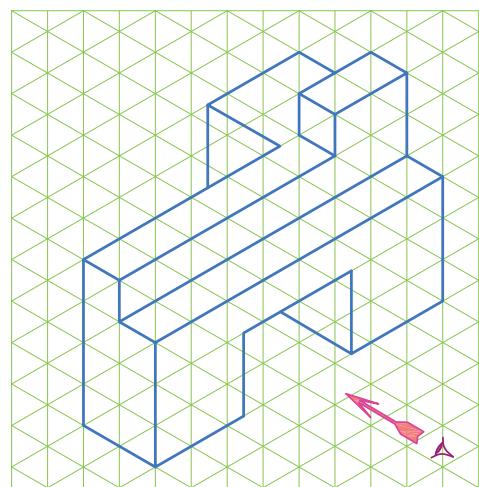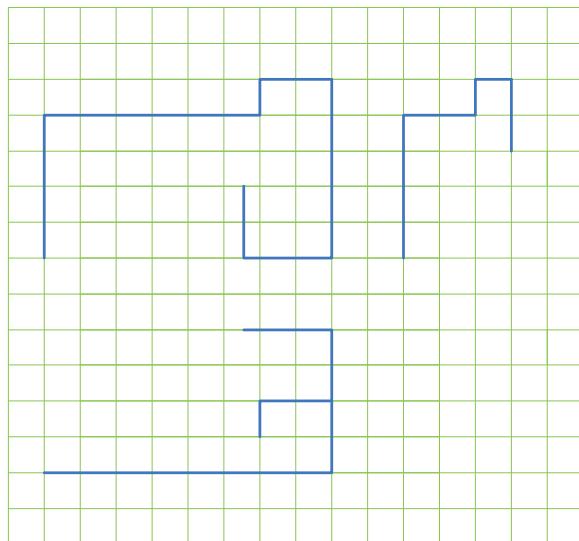


شكل ٢-٤٢

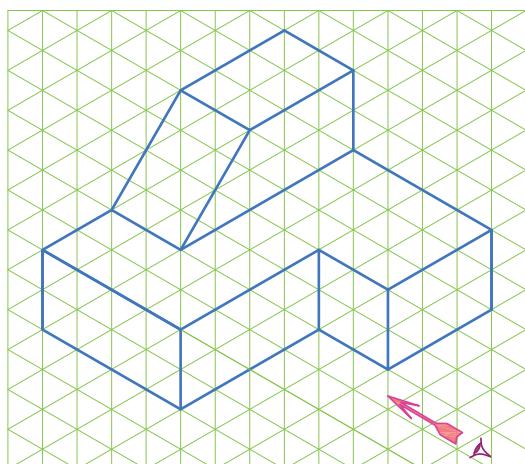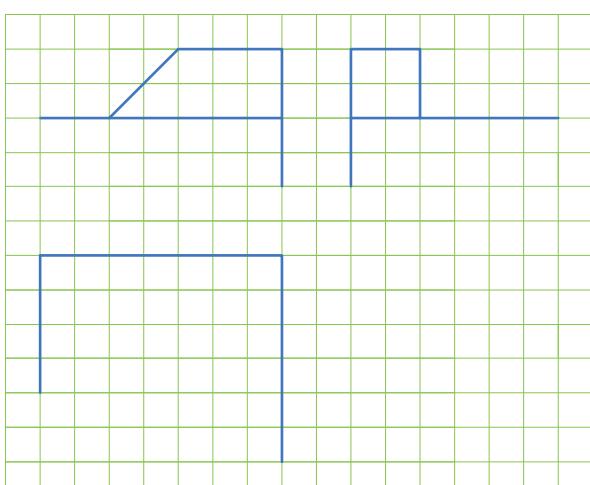


شكل ٢-٤٣


دو نمای اجسام شکل های ۲-۴۴ تا ۲-۴۶ را ترسیم کنید.

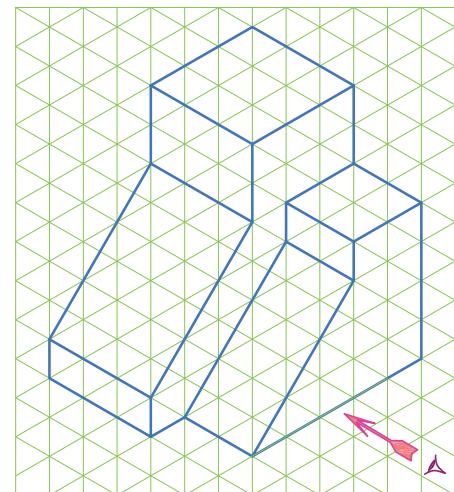



شکل ۲-۴۴

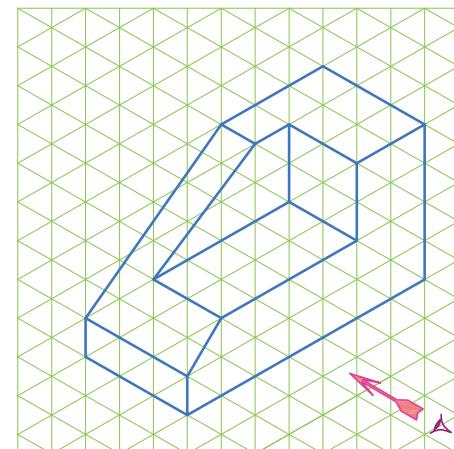


شکل ۲-۴۵

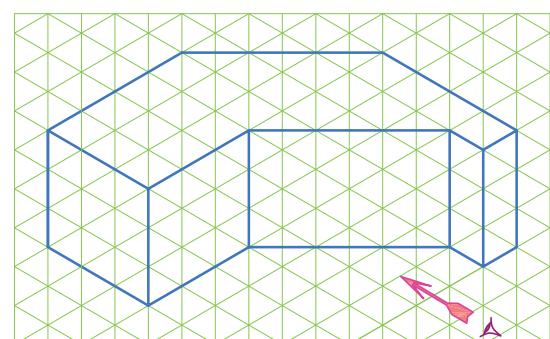


شکل ۲-۴۶

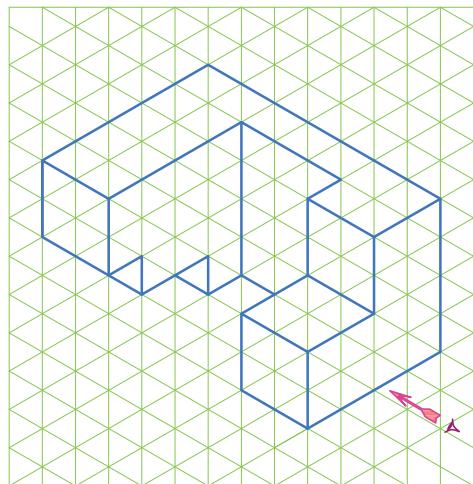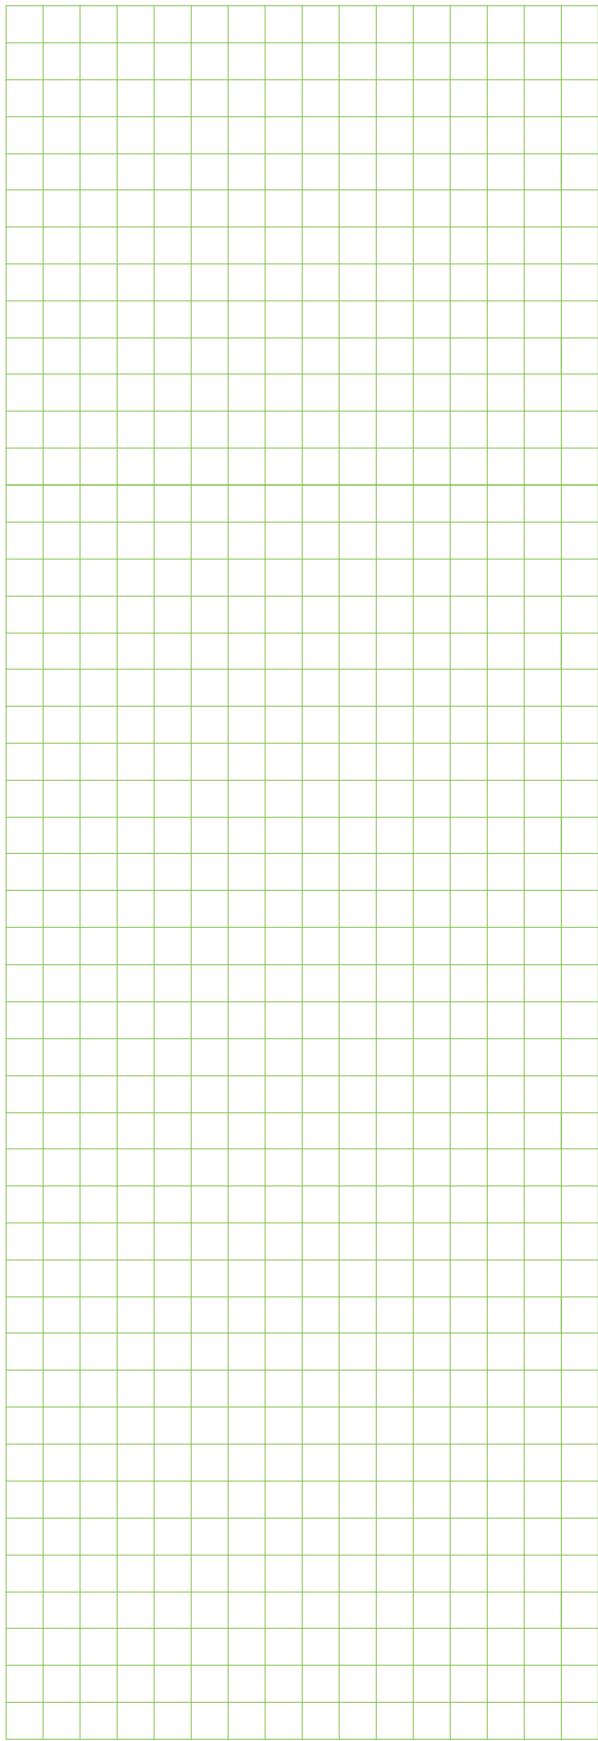

شكل ٢-٤٧

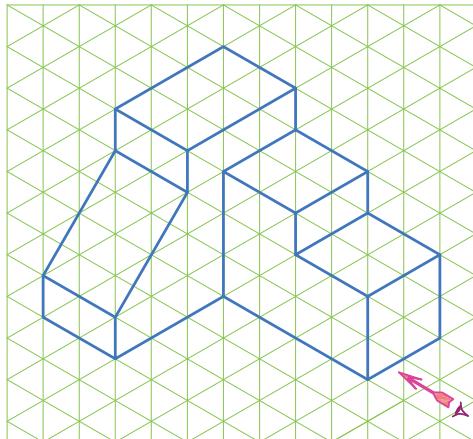

شكل ٢-٤٨

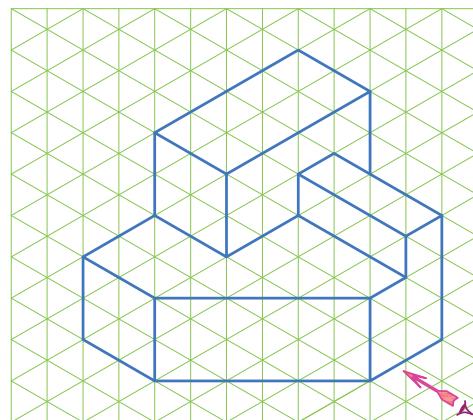


شكل ٢-٤٩

اندازه‌گذاری

هر جسم دارای طول و عرض و ارتفاع است.

نوشتن اندازه ابعاد جسم و تعیین محل شکاف‌ها-شیارها-

سوراخ‌ها و سایر ویژگی‌های مربوط به جسم روی نقشه را اندازه‌گذاری می‌گویند. برای نوشتن این اندازه‌ها از نشانه‌ها- علائم و خطوطی استفاده می‌شود که در تمام دنیا شناخته شده و پذیرفته شده باشد. روش‌های ارائه شده در این بخش بر اساس سیستم ISO است که در تمام دنیا پذیرفته شده است.

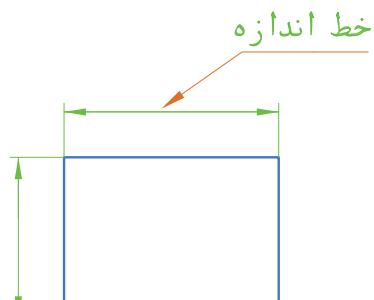


شکل ۲-۵۰

خط‌ها و نماها

خط اندازه یک خط نازک و پیوسته است که با فاصله‌ای از خط اصلی و موازی آن رسم می‌شود و عدد اندازه روی آن نوشته می‌شود. دو طرف خط اندازه به‌وسیله خطوط رابط محدود می‌شود (شکل ۲-۵۰).


خط رابط یا خط کمکی این خطوط نازک و پیوسته از دو طرف محلی که اندازه آن داده می‌شود، عمود بر خط اندازه رسم می‌شود و حدود ۲ میلی‌متر از خط اندازه فراتر می‌رود (شکل ۲-۵۱).

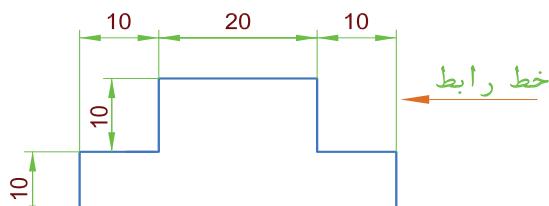

شکل ۲-۵۱

فلش (سهمی - پیکان)

در انتهای خط اندازه از هر طرف یک فلش رسم می‌شود که تقریباً با زاویه 15° است. معمولاً داخل فلش پررنگ می‌شود. در رسم‌های معمولی طول فلش تقریباً $\frac{2}{5}$ میلی‌متر است (شکل ۲-۵۲).

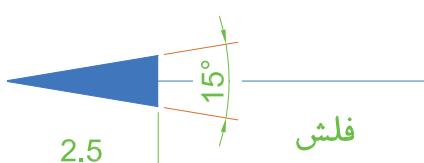

شکل ۲-۵۲

اصول اندازه‌گذاری

در هر نقشه دو نوع اندازه ممکن است وجود داشته باشد. ۱) اندازه‌های بعدی ۲) اندازه‌های مکانی: اندازه‌های

بعدی، ابعاد جسم را نشان می‌دهد مثلاً ارتفاع جسم چقدر است؟ قطر جسم چه اندازه است یا طول جسم چقدر است؟ اندازه‌های مکانی، مکان یک قسمت را نشان می‌دهد مثلاً مرکز سوراخی به قطر 20 mm میلی‌متر در چه فاصله‌ای از لبه جسم قرار دارد یا عمق یک شکاف چند میلی‌متر است. در شکل ۲-۵۳ اندازه‌های مکانی با رنگ قرمز و اندازه‌های بعدی با رنگ مشکی مشخص شده‌اند.


در موقع اندازه‌گذاری موارد زیر باید رعایت شود.

۱. همه اندازه‌های مورد نیاز نقشه داده شود.
۲. از تکرار اندازه‌ها خودداری شود یعنی هر اندازه فقط یکبار نوشته شود.


۳. هر اندازه باید یکجا نوشته شود و به‌وسیله خط رابط یا مشابه آن جدا نشود.

۴. از خطوط اصلی و محور تقارن برای خط اندازه استفاده نمی‌شود. اما به عنوان خط رابط ممکن است به کار روند.


(شکل ۲-۵۴)

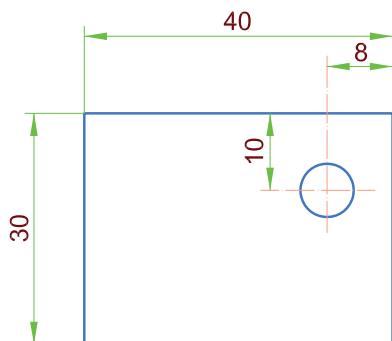

شکل ۲-۵۳ اندازه بعدی - اندازه مکانی

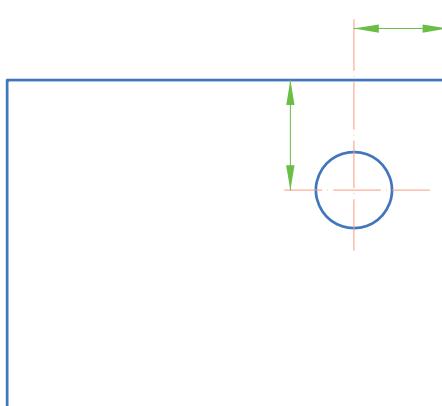


شکل ۲-۵۴ استفاده از محور تقارن به عنوان خط رابط

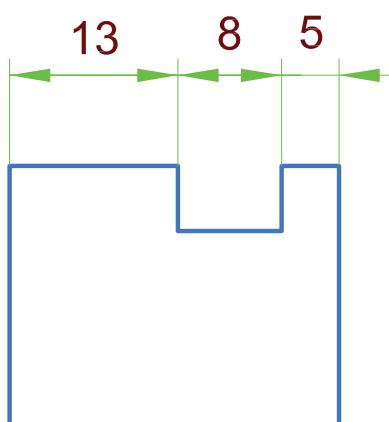


شکل ۲-۵۵

۵. اگر برای رسم فلاش جای کافی وجود نداشت ممکن است فلاش را در بیرون خط رابط و عدد اندازه را درون آن قرار داد (شکل ۲-۵۵).

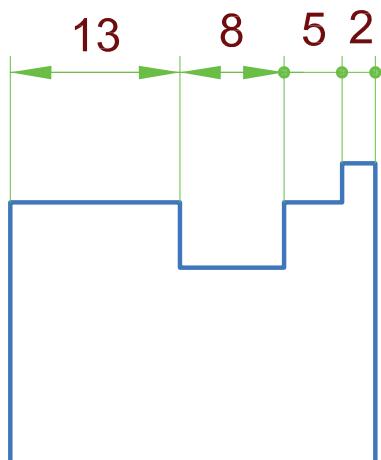

شکل ۲-۵۶


و اگر باز هم جا کم بود می توان از نقطه به جای فلش استفاده کرد و عدد اندازه را هم در خارج نوشت (شکل ۲-۵۶)

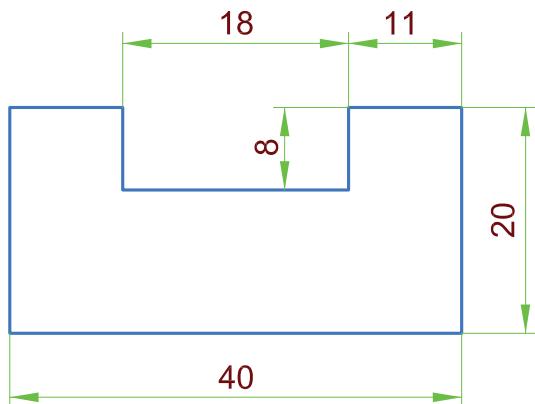

شکل ۲-۵۷


اعداد

عدد اندازه را در بالا و حتی الامکان وسط خط اندازه و به فاصله $0/5$ میلی متر می نویسند. همچنین اندازه ها را عمود بر خط اندازه می گذارند به طوری که از لبه پایینی یا از سمت راست کاغذ تمامی اندازه ها خوانده شود. (شکل ۲-۵۷)

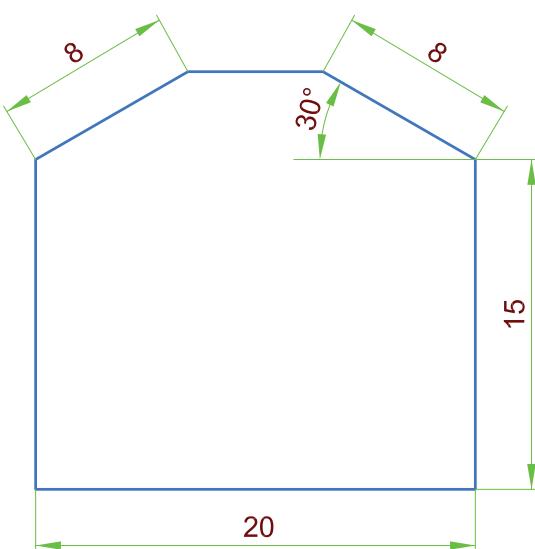


شکل ۲-۵۸

اندازه گذاری خطوط مایل به طریقی است که از لبه پایین و سمت راست نقشه قابل خواندن باشد. این قاعده برای نوشتن اندازه زوایا نیز به کار می رود (شکل ۲-۵۸).

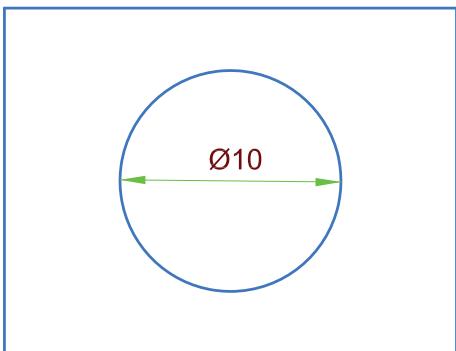

شکل ۲-۵۹


در دایره و مقاطع دایره‌ای شکل قبل از اندازه قطر علامت به کار می‌رود که نشان‌دهنده این است که مقطع به شکل دایره است و ضمناً قطر آن چقدر است (شکل ۲-۵۹).

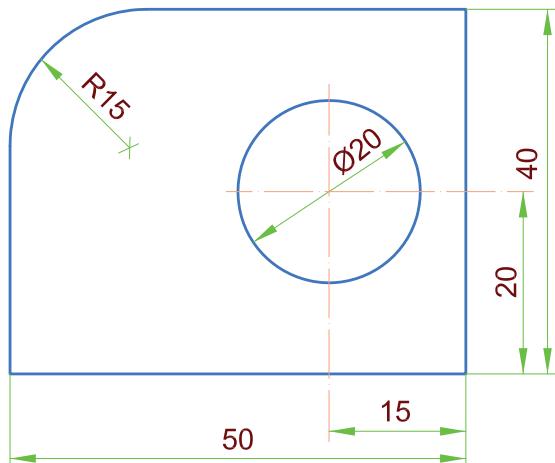

شکل ۲-۶۰


چنان‌چه در یک سطح که قسمتی از آن به شکل دایره است (دایره ناقص-قوس‌ها) بخواهیم اندازه‌گذاری کنیم قبل از اندازه شعاع، علامت R آورده می‌شود (شکل ۲-۶۰).

تمرین در کلاس

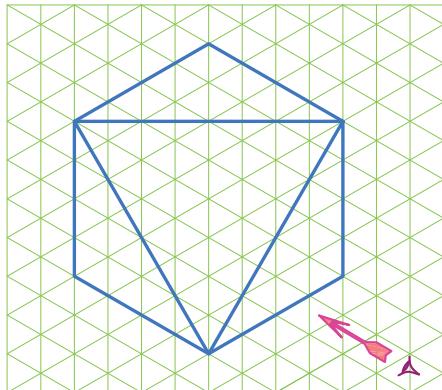


شکل ۲-۶۳


سه نمای اجسام شکل های ۲-۶۱ تا ۲-۶۵ را پس از ترسیم اندازه گذاری کنید. هر واحد را ۱۰ میلی متر در نظر بگیرید. تصاویر روی کاغذ A4 با کادر و جدول ترسیم شود.

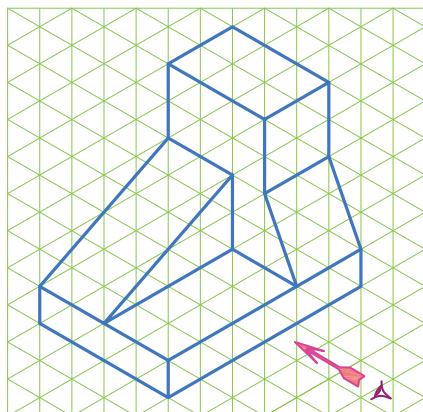


شکل ۲-۶۴

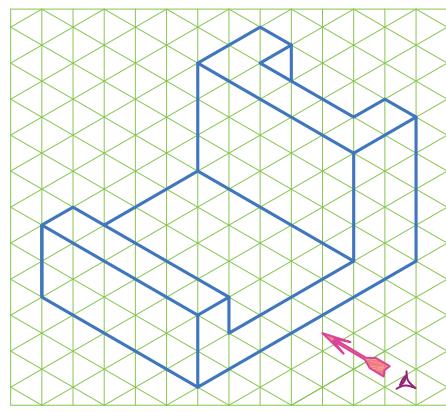

شکل ۲-۶۱

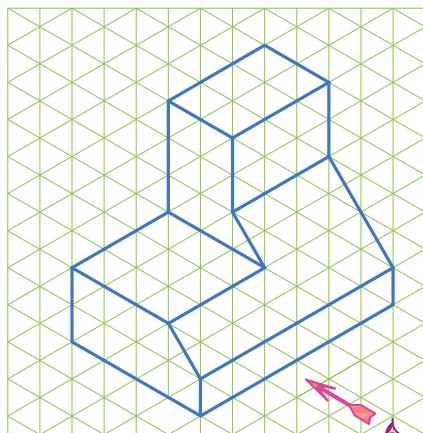


شکل ۲-۶۵

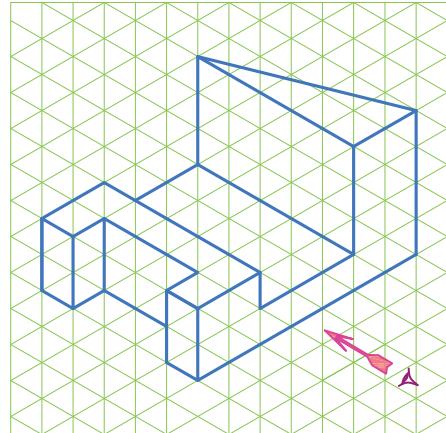

شکل ۲-۶۲

تمرین در کلاس ۲

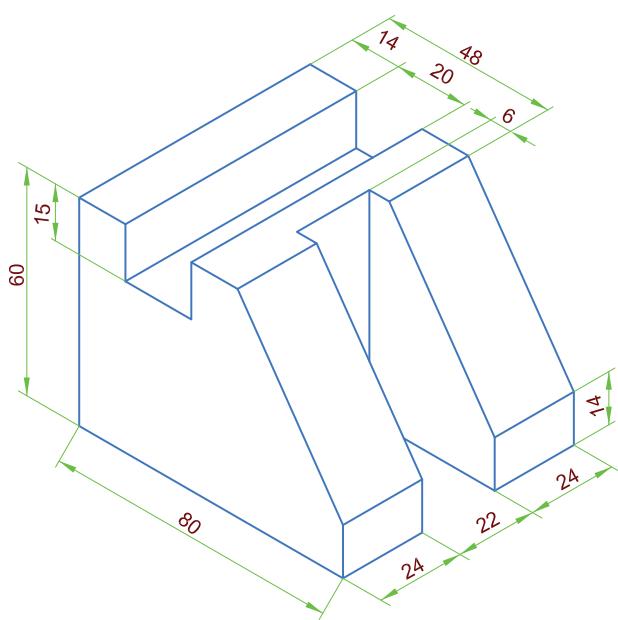

شکل ۲-۶۶

◀ مطلوب است رسم سه نمای جسم

نکته

در رسم قطعات صنعتی تمامی اندازه‌ها برحسب
میلی‌متر نوشته می‌شود.

$\frac{1}{100}$ یعنی هر ۱۰۰ واحد روی زمین، در نقشه با یک واحد ترسیم شده به عبارت دیگر هر ۱ سانتی‌متر در روی نقشه معادل ۱۰۰ سانتی‌متر (یک متر) روی زمین است و یا در مقیاس $\frac{1}{200}$ یعنی هر ۱ سانتی‌متر طول روی نقشه معادل ۲۰۰ سانتی‌متر طول روی زمین است.

خط در نقشه کشی معماري

در نقشه کشی معماري خطوط مختلفی به کار می‌روند که کاربرد هر خط را در جدول ۲-۶۷ مشاهده می‌کنید. در هر نقشه بسته به بزرگی نقشه و کاربرد آن، یکی از گروههای خط را انتخاب کرده و با توجه به ضخامت آن، ضخامت بقیه خطوط انتخاب می‌شود (جدول ۲-۶۷).

اصول ترسیم پلان ساختمان مقیاس

ساختمان یا زمین را نمی‌توان به اندازه واقعی روی کاغذ نشان داد. بنابراین باید برای ترسیم نقشه ابعاد آن را به نسبت ثابت و معینی کوچک کرد. نسبت اندازه ابعاد روی نقشه به اندازه ابعاد واقعی را مقیاس می‌گویند.

$$\text{اندازه ترسیمی} = \frac{\text{اندازه در نقشه}}{\text{اندازه واقعی}} = \text{مقیاس}$$

مقیاس یک نقشه را با یک کسر نمایش می‌دهیم مانند $\frac{1}{500}$ ، $\frac{1}{200}$ ، $\frac{1}{100}$ ، نمایش می‌دهیم. مقیاس


جدول پیشنهادی برای دسته‌بندی و استفاده از خطوط در ترسیم نقشه‌های اجرایی، انتخاب هر گروه از خطوط به نوع

جدول ۲-۶۷ آشنایی با انواع گروه خط و کاربرد آنها

نام خط	موارد استفاده	گروه خط ۰.۳۵	گروه خط ۰.۵	گروه خط ۰.۷	گروه خط ۱	نوع مداد مناسب
خط خیلی پر	از این خط برای نمایش محدوده زمین، خط زمین و گاه خط مقطع عمودی استفاده می‌شود.	0.5	0.7	1	1.4	F و HB
خط پر ممتد	بر جسته ترین خط پلان است و برای نمایش قسمت‌های برش خورده ساختمان مانند دیوارهای ستون‌ها و نوشی‌های علوی اصلی به کار می‌رود.	0.35	0.5	0.7	1	F و H
خط و نقطه پر (خط چین)	خط و نقطه کلفت برای نمایش محل برش‌های عمودی استفاده می‌شود گاه به صورت سرتاسری و گاه برای خوانایی نقشه به صورت منقطع رسم می‌شود.	0.35	0.5	0.7	1	F و H
خط برش کوتاه	برای محدود کردن طول خطوط و دیوارهای بلند به کار گرفته می‌شود.	0.25	0.35	0.5	0.7	F
خط آکس (خط و نقطه)	برای نشان دادن محورهای تقارن، آکس ستون‌ها، درها و پنجره‌ها و ... به کار می‌رود.	0.25	0.35	0.5	0.7	2H و H
نوشته‌ها و اعداد	برای نشان دادن مشخصات کمی و کیفی عناصر ترسیم شده، استفاده می‌شود.	0.25	0.35	0.5	0.7	2H و H
خط نما (خط ممتد نازک)	از این خط برای نمایش سطوح برش خورده در پلان استفاده می‌شود.	0.25	0.35	0.5	0.7	2H و H
خط ندید (خط چین)	از خط چین برای نمایش قسمت ندید در جلو یا پشت سطح قابل رویت مانند کنسول پله، نعل درگاه و ... استفاده می‌شود.	0.18	0.25	0.35	0.5	2H تا 4H
خط ممتد	از این خط هاشور و خط اندازه و جزئیات تزئینی و بافت داخل سطوح استفاده می‌شود.	0.18	0.25	0.35	0.5	2H تا 4H
اندازه و خط راهنمای	از خط راهنمای برقراری رابطه میان توضیحات و نقشه‌ها استفاده می‌شود.	0.18	0.25	0.35	0.5	2H تا 4H
خط برش بلند	از این خط برای نمایش مناطقی استفاده می‌شود که به طور کامل ترسیم نمی‌شوند ولی جسم به طور مدام به الگوی ثابت تداوم می‌یابد و مقیاس ترسیم کوچک نمی‌شود.	0.25	0.35	0.5	0.7	2H و H
خط تصویری	از این خط برای نمایش امکان تغییر و استفاده از گزینه‌های مختلف مانند روش‌های چیدن اثاثیه، امکان جایه‌جایی دیوارها و توسعه آن و استفاده می‌شود.	0.25	0.35	0.5	0.7	2H و H
خطوط کمکی	خطوطی هستند که برای تهیه طرح‌های اولیه و ترسیم شکل کلی طرح‌ها با استفاده از مداد 4H با مداد کمی به صورت نازک و کم رنگ ترسیم می‌شوند تا بعداً بتوان آنها را پاک یا از آنها صرف نظر کرد.					4H

ترسیم پلان


به ساختمان شکل زیر نگاه کنید (شکل ۲-۷۰).

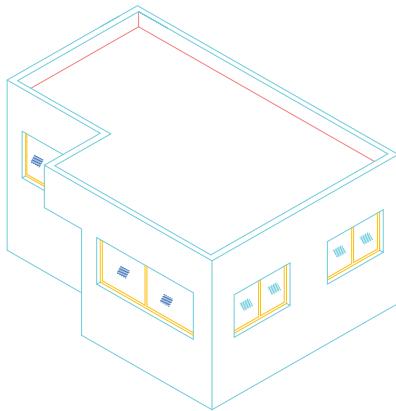

شکل ۲-۷۰

از بیرون فقط طول و عرض و ارتفاع کلی ساختمان و طول و عرض در و پنجره‌های خارجی ساختمان مشخص است. اما این که در این ساختمان چند اتاق وجود دارد و ابعاد آنها چقدر است و درهای داخلی این ساختمان در کجا قرار دارند، چند تا هستند، چه ابعادی دارند، چه سمتی باز می‌شوند. رابطه بین اتاق‌ها چگونه است، آشپزخانه و سرویس‌ها هر کدام در کجا ساختمان قرار دارند و به طور کلی جزئیات داخل ساختمان به هیچ وجه از بیرون مشخص نیست. برای معین کردن موارد بالا بایستی وارد ساختمان شد و در کل ساختمان گردش کرده این موارد را معین کرد. راه دیگر این است که ساختمان به وسیله یک صفحه افقی فرضی، برش زده شود قسمت بالای صفحه برش برداشته و از بالا به آن نگاه کنیم (شکل ۲-۷۱) در این صورت نمای افقی قسمت باقیمانده (نمای از بالا) به نام پلان به وجود می‌آید. که در بیشتر قسمت‌های ساختمان مشخص است. ارتفاع صفحه فرضی که

سقف ساختمان را برش می‌دهد از کف به اندازه $\frac{2}{3}$ تا $\frac{3}{4}$ ارتفاع محل در نظر گرفته می‌شود. قسمت‌هایی که به وسیله صفحه برش، بریده می‌شود، با خطوط اصلی و جاهایی که به علت ارتفاع کمتر برش نمی‌خورد، مانند سنگ اپن آشپزخانه - کف پنجره‌ها، دیوارهای پاسیو با خطوط نازک‌تر ترسیم می‌شود. معمولاً پلان‌ها را با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم می‌کنند.

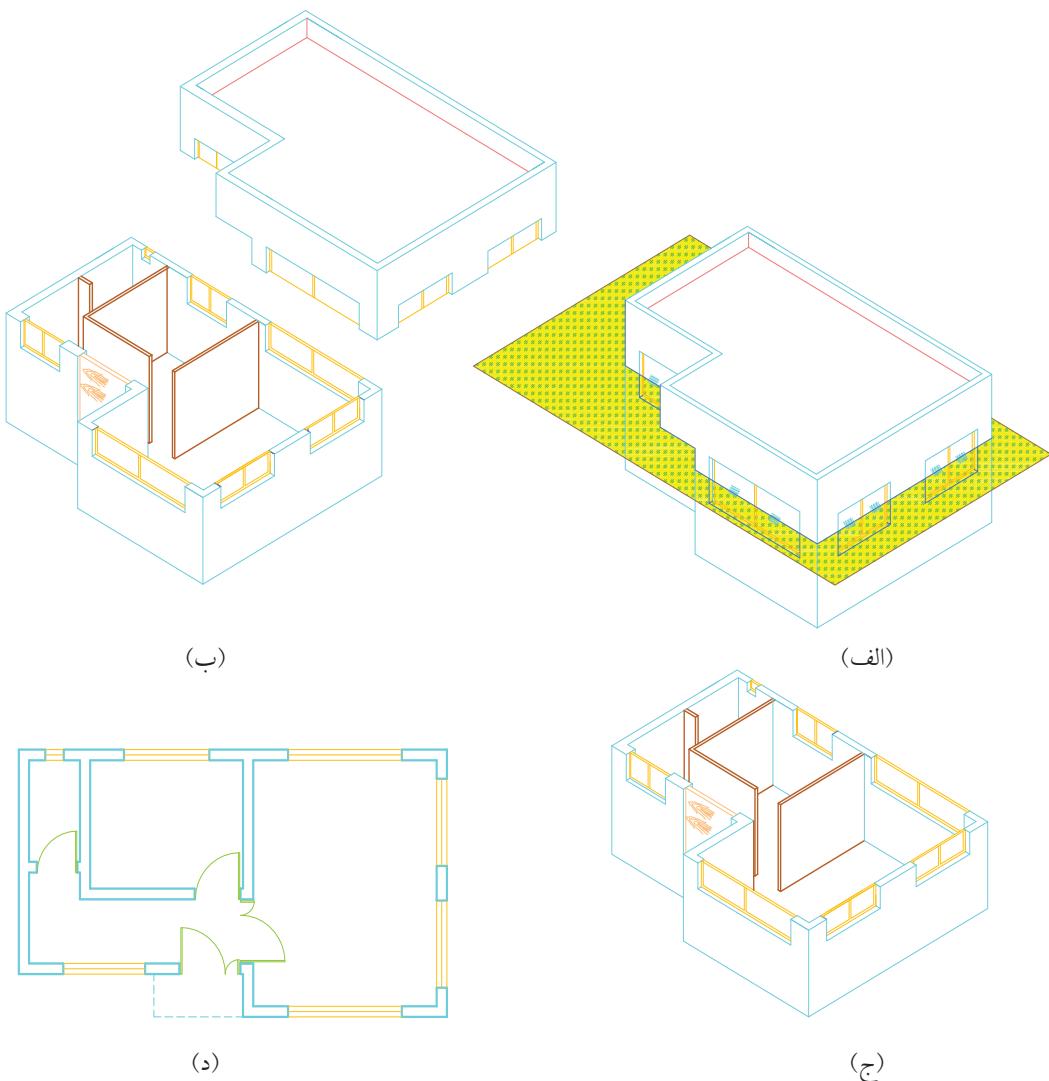

شکل ۲-۷۱ مراحل ترسیم پلان


درها در پلان

نشان دادن جهت باز و بسته شدن درها در پلان

اهمیت زیادی دارد زیرا طراح متوجه می‌شود که در، به چه سمت باز می‌شود و چه مقدار از فضا را در زمان باز شدن طی می‌کند تا وسایلی مانند کلید و پریز برق و یا رادیاتور و بخاری، شیرگاز و امثال آنها پشت در قرار نگیرند همچنین در فضاهای کوچک مثل دستشویی و حمام در به وسایل بهداشتی برخورد نکند. در پلان نشان دادن درها و جهت باز و بسته شدن آنها را مانند شکل ۲-۷۲ نمایش می‌دهند. معمولاً اندازه درها را در محل در به صورت خط کسری می‌نویسند در این صورت عدد بالایی عرض در و عدد پایین ارتفاع در است مثلاً $\frac{100}{25}$ یعنی عرض در ۱۰۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۲۵۰ سانتی‌متر است.



شکل ۲-۷۲

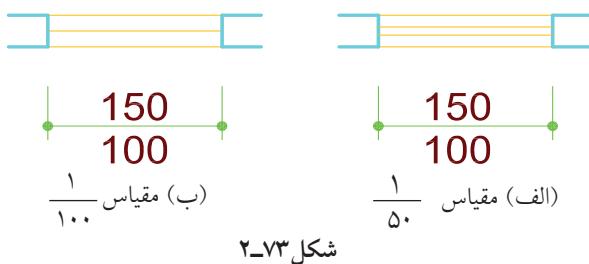


شکل ۲-۷۳

پنجره‌ها در پلان

پنجره‌ها را در پلان به صورت شکل ۲-۷۳ نشان می‌دهند.

اگر مقیاس پلان $\frac{1}{100}$ باشد پنجره را با یک خط نازک و اگر با مقیاس بزرگتر مثلاً $\frac{1}{50}$ باشد با دو خط نازک نشان داده می‌شود.

در موقع اندازه‌گذاری، اندازه پنجره‌ها را نیز به صورت خط کسری می‌نویسند. عدد بالایی عرض پنجره و عدد پایینی ارتفاع پنجره است (شکل‌های ۲-۷۳ و ۲-۷۴). مثلاً $\frac{100}{150}$ یعنی عرض پنجره ۱۰۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۵۰ سانتی‌متر است. ضمناً در نقشه فاصله بین لبه پایینی پنجره (کف پنجره) تا سطح کف اتاق را که به دست انداز معروف است به صورت^۱ OKB می‌نویسند مثلاً ۸۰ OKB یعنی فاصله کف پنجره تا کف اتاق ۸۰ سانتی‌متر است و یا ۱۶۰ OKB یعنی فاصله کف پنجره تا کف آن محل ۱۶۰ سانتی‌متر است که معمولاً پنجره‌ها با دست انداز بیشتر برای حمام و سرویس‌ها و پنجره‌های با دست انداز کمتر برای هال یا اتاق نشیمن و یا بقیه مکان‌هast.

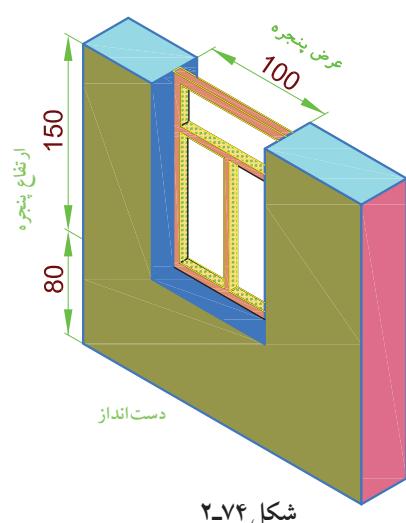


شکل ۲-۷۴

^۱- OKB = Ober Konte Banke

یک واژه آلمانی است.

پله‌ها در پلان

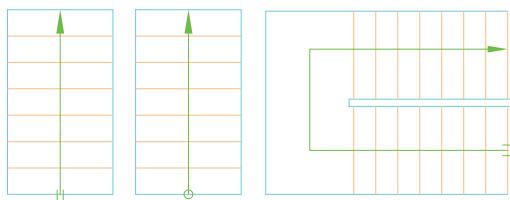

شکل ۲-۷۵

برای نمایش پله در پلان، چون در دید از بالا فقط کف پله‌ها دیده می‌شود بنابراین پله‌ها به صورت تعدادی خطوط موازی هم، مانند شکل ۲-۷۵ دیده می‌شود که برای مشخص شدن مسیر پله از یک خط نازک و فلش استفاده می‌شود. نقطه شروع پله، یعنی قسمت پایین پله، بهوسیله دو خط موازی و یا یک دایره توپر نشان داده می‌شود و انتهای پله، یعنی قسمت بالای پله بهوسیله یک فلش مشخص می‌شود (شکل ۲-۷۵).

علامت شمال در پلان



شکل ۲-۷۶ علامت شمال


علامت شمال در نقشه، وضع و موقعیت ساختمان را نسبت به شمال جغرافیایی نشان می‌دهد و در زمان پیاده کردن نقشه و یا طراحی ساختمان یا محل قرار گرفتن بعضی از وسائل بهداشتی و غیره از آن استفاده می‌شود. علامت شمال علامت استاندارد و معنی نیست و معمولاً با یک فلش و حرف انگلیسی^۱ N جهت شمال جغرافیایی را نشان می‌دهند. شکل ۲-۷۶ بعضی از این علامت‌ها را نشان می‌دهد.

اختلاف سطح



شکل ۲-۷۷

در بعضی از ساختمان‌ها کف قسمت‌های مختلف ساختمان با هم اختلاف ارتفاع دارد مثلاً ممکن است کف قسمت‌هایی از ساختمان که با آب سروکار دارد مانند آشپزخانه و یا حمام، چند سانتی‌متر پایین‌تر از کف بقیه قسمت‌ها باشد و یا کف بعضی از قسمت‌ها مثلاً توالت، به علت ارتفاع سیفون و کاسه‌توالت، اجباراً در ارتفاعی بالاتر از بقیه قسمت‌ها قرار گیرد. برای نشان دادن اختلاف ارتفاع در پلان از یک دایره که به ۴ قسمت شده و یک در میان سیاه شده است مطابق شکل ۲-۷۷ استفاده می‌شود. بدین ترتیب که بعد از رسم دایره مذکور، ارتفاع آن قسمت را

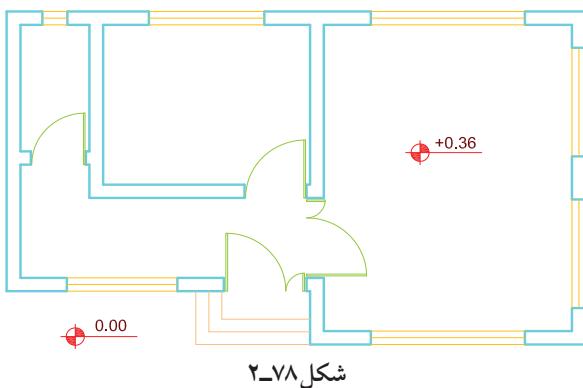


نسبت به ارتفاع مبنا می‌نویسند. مثلاً ۰.۲۰ یعنی این سطح ۲۰ سانتی‌متر از سطح مبنا پایین‌تر است و ۰.۱۶ یعنی این سطح ۱۶ سانتی‌متر از سطح مبنا بالاتر است (شکل ۲-۷۸). سطح مبنا را با علامت ۰.۰ نمایش می‌دهند.
لازم به ذکر است که ارتفاع سطوح مختلف را در نقشه معمولاً بر حسب متر می‌نویسند.

اندازه‌گذاری پلان

مجری ساختمان نباید در زمان اجرا مجبور شود که اندازه‌ای را محاسبه کند (با جمع و یا تفریق دو اندازه) و یا از روی نقشه اندازه بگیرد بلکه باید کلیه اندازه‌ها نوشته شده باشد به همین دلیل اندازه‌گذاری یک پلان معمولاً در چند ردیف انجام می‌گیرد. جمع اعداد هر ردیف با جمع اعداد ردیف بعدی باید برابر باشد. روش ترسیم خط رابط و خط اندازه و نوشتن اندازه روی خط در شکل ۲-۷۹ مشاهده می‌شود.

مسلم است که اندازه کلیه اجزای ساختمان از قبیل طول و عرض اتاق‌ها، درها، پنجره‌ها، جرزها، ستون‌ها و غیره باید در نقشه موجود باشد که اندازه‌گذاری، همه این موارد را مشخص می‌کند. از آنجا که پلان مهمترین نقشه در ساختمان است و بیشترین اطلاعات در آن دیده می‌شود لذا اندازه‌گذاری آن خیلی مهم است. در اندازه‌گذاری هدف این است که کلیه اندازه‌ها معین باشد و تحت هیچ شرایطی

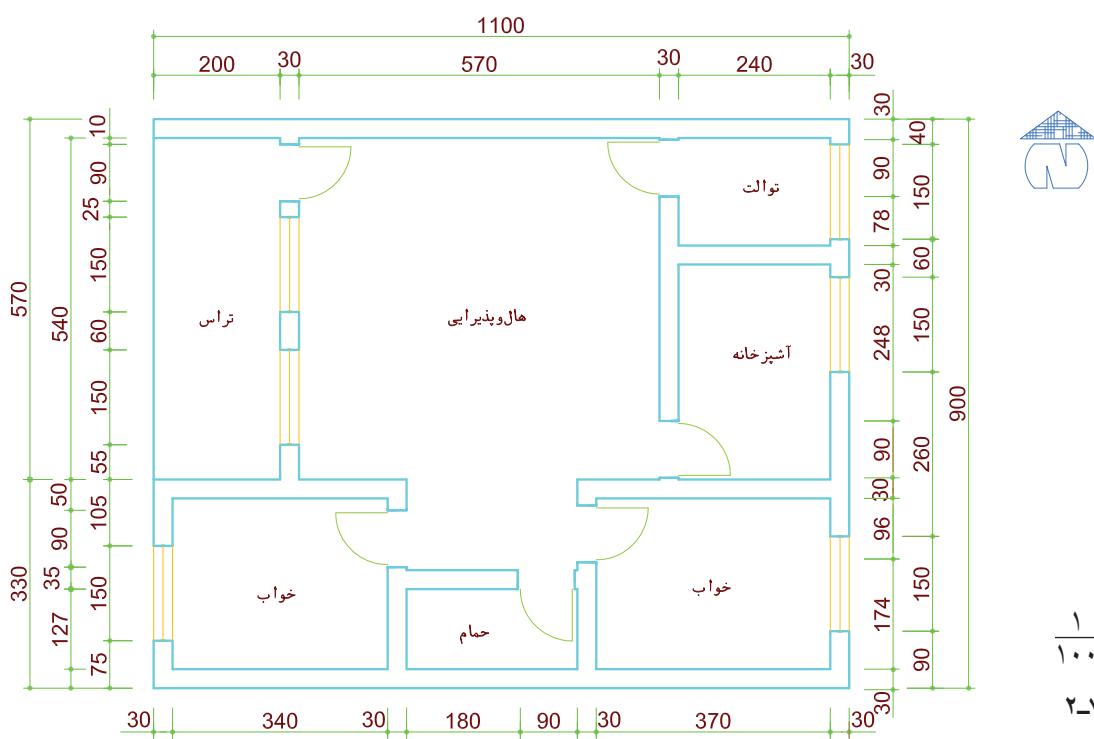

◀ ارزشیابی نظری

۱. نسبت ابعاد به ابعاد را مقیاس گویند.
۲. دست انداز پنجره را شرح دهید.
۳. معمولاً پلان‌ها را با مقیاس ترسیم می‌کنند.
۴. ارتفاع صفحه فرضی از کف در ترسیم پلان است.
۵. اگر ابعاد پنجره به صورت $\frac{250}{150}$ نشان داده شود؛ ارتفاع پنجره چند سانتی‌متر است؟
۶. اهمیت نشان دادن در پلان‌ها را شرح دهید.
۷. علامت اختصاری پنجره در پلان با مقیاس $\frac{1}{50}$ و $\frac{1}{100}$ را رسم کنید.
۸. O.K.B چیست؟
۹. علامت ۱۶.۰ + را توضیح دهید.
۱۰. در کنار علامت در بر روی پلان $\frac{100}{200}$ نوشته شده است مفهوم آن چیست؟


ارزشیابی عملی

شکل‌های ۲-۸۰ و ۲-۸۱ را که با مقیاس $\frac{1}{100}$

ترسیم شده است با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم کنید.


شکل‌های ۲-۸۱ و ۲-۸۲ با مقیاس $\frac{1}{100}$ ترسیم شده

است. آنرا با مقیاس $\frac{1}{50}$ ترسیم کرده اندازه‌گذاری کنید.

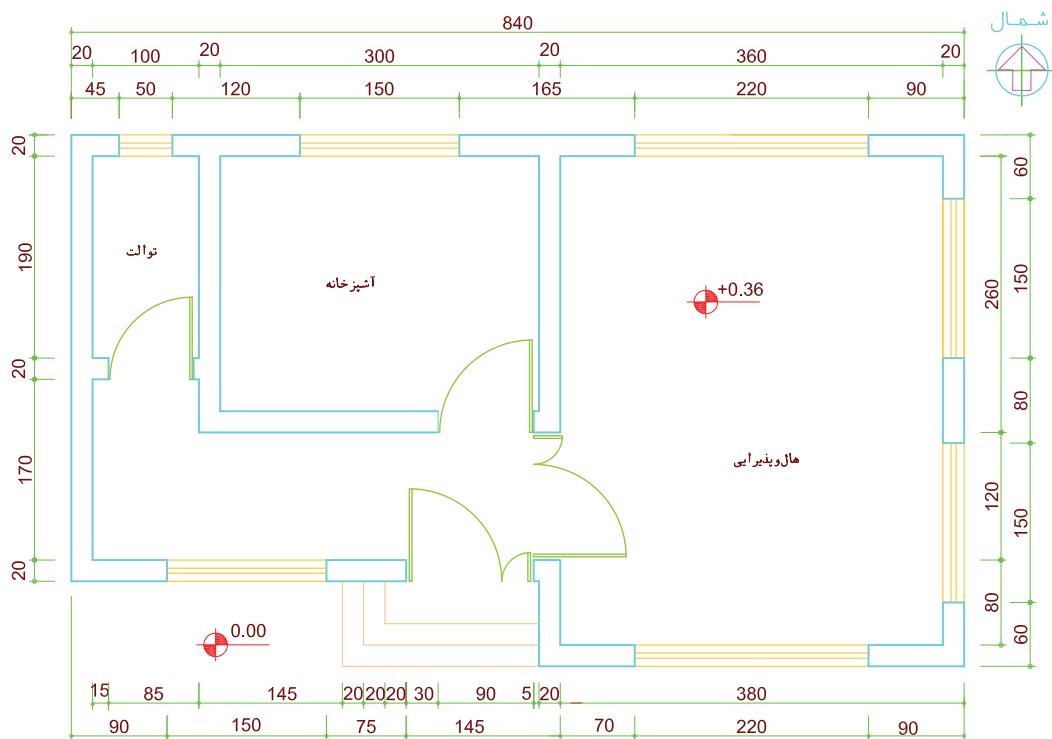


مقیاس $\frac{1}{150}$

شکل ۲-۸۰

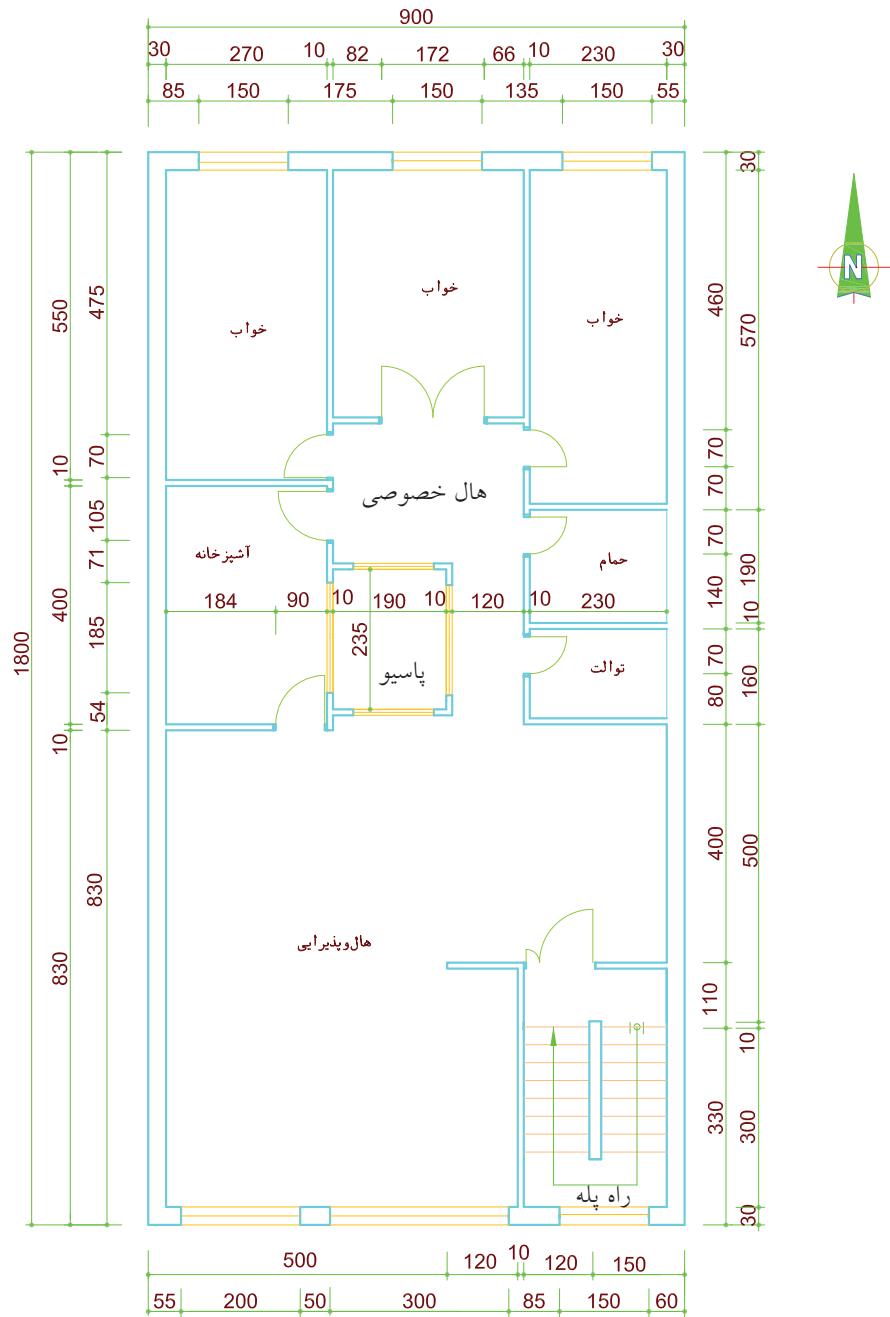

شكل ۲-۸۱ مقیاس $\frac{1}{100}$

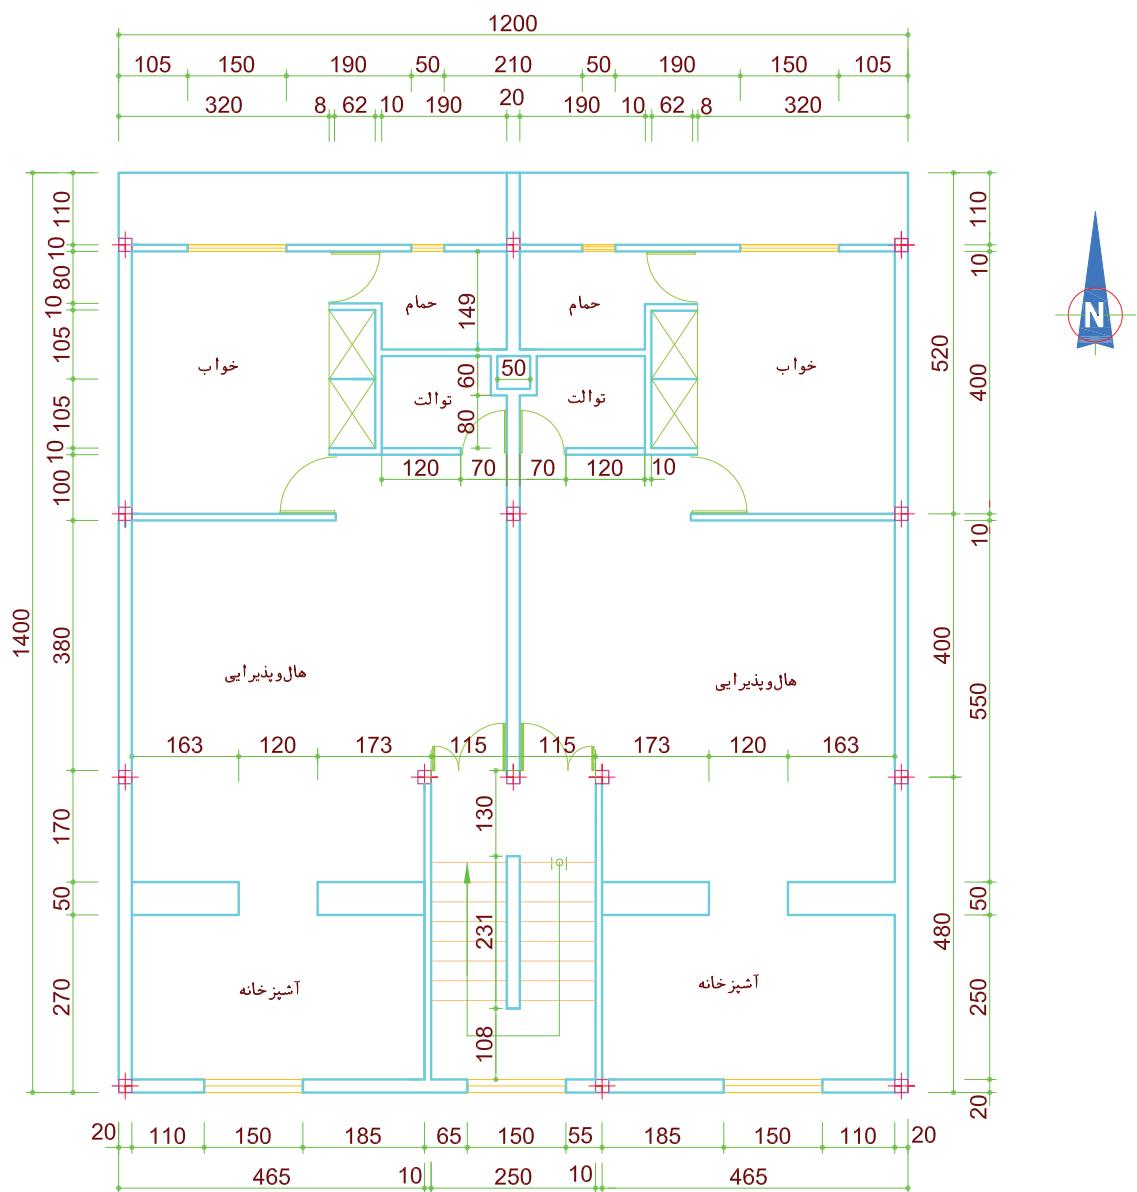

شكل ۲-۸۲

واحد کار سوم

توانایی ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک

◀ پس از آموزش این واحد کار از فراغیر انتظار می‌رود:



- مفهوم تصویر مجسم را در نقشه‌کشی شرح دهد.
- روش ترسیم تصویر مجسم ایزومتریک برای اجسام را شرح دهد.
- از اجسام مختلف، تصویر مجسم ایزومتریک تهیه کند.
- روش ترسیم تصویر مجسم لوله‌کشی گاز را به طریقه ایزومتریک توضیح دهد.
- نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز را ترسیم کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۹	۱۲	۷





پیش آزمون

۱. در هر یک از موارد سه گانه تصویر مجسم مربوط به سه نمای داده شده کدام شکل است؟

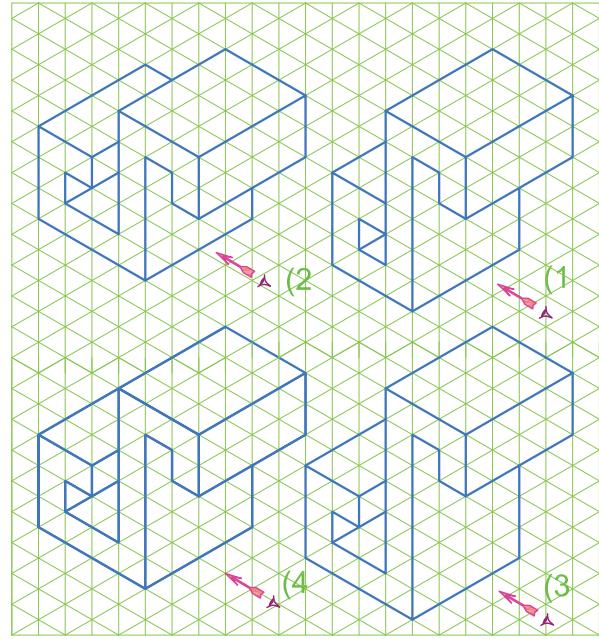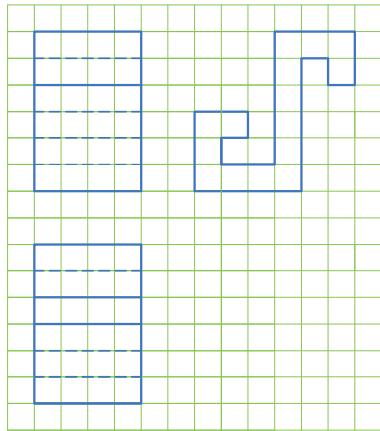



پاسخ:

۲

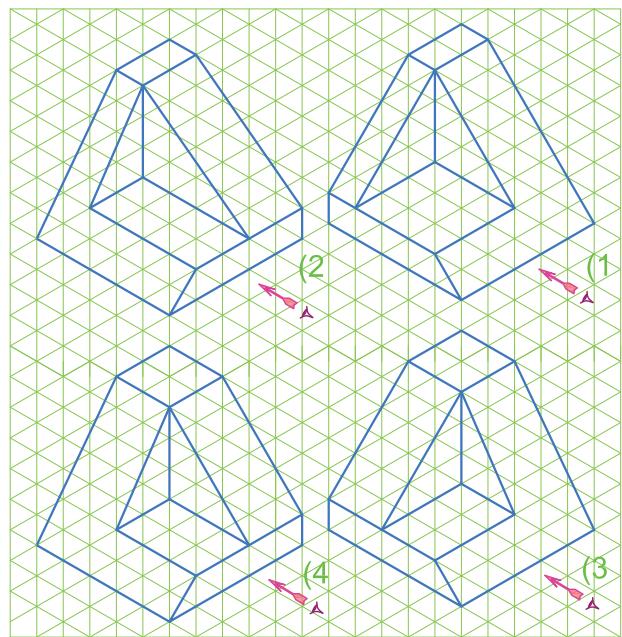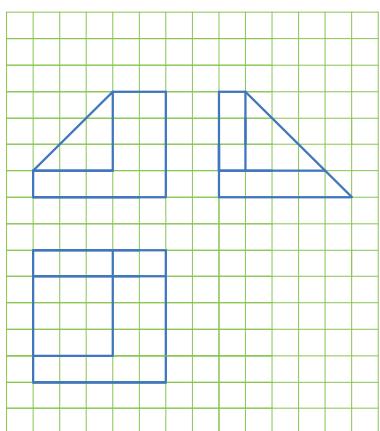


پاسخ:


۶۲

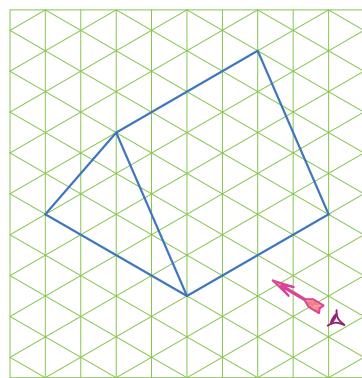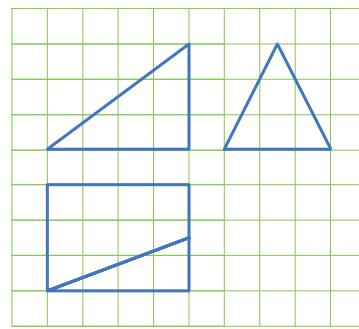


٢

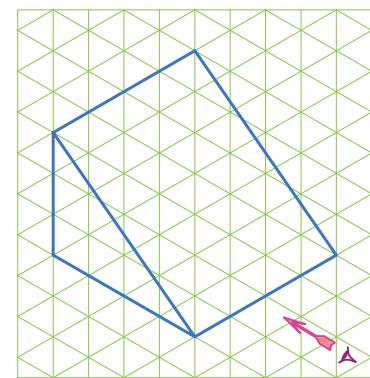

١

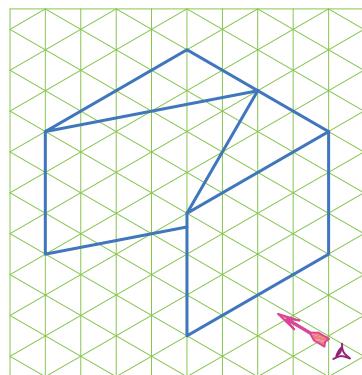

٤

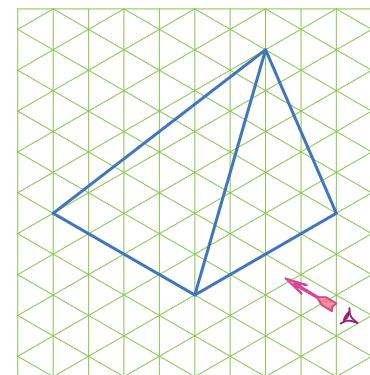


٣


..... پاسخ:

ترسیم تصویر مجسم


تصویر مجسم گونه‌ای از تصویر است که جسم را به صورت سه بعدی معرفی می‌کند، بدین ترتیب درک آن ساده است. برای ترسیم تصویر مجسم با توجه به زاویه مشاهده جسم از روش‌های مختلف مانند ایزومنتریک، دیمنتریک، تریمنتریک و ... استفاده می‌شود، در شکل ۱-۳ تصویر مجسم یک مکعب به روش‌های مختلف نشان داده شده است. روش ترسیم ایزومنتریک در رشتۀ تأسیسات مکانیکی کاربرد بیشتری دارد.

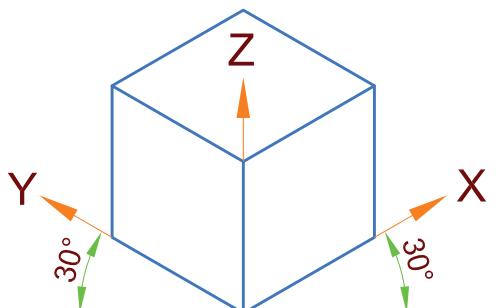

ایزومنتریک

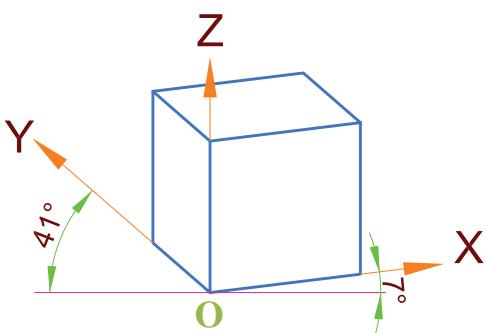

دیمنتریک

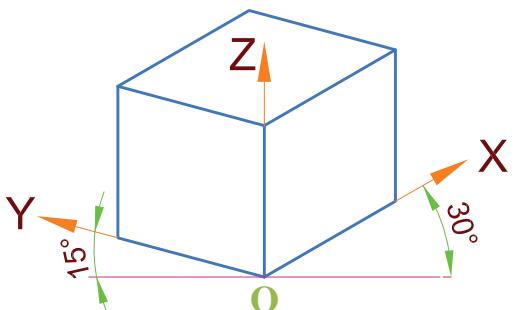


تریمنتریک

شکل ۱-۳ تصویر مجسم مکعب در روش‌های مختلف

ترسیم تصویر مجسم ایزومنتریک


در تصویر مجسم ایزومنتریک محور OZ عمود بر افق و محورهای OX و OY تحت زاویه 30° نسبت به افق (30° به چپ و 30° به راست) ترسیم می‌گردند (شکل ۱-۳). از آنجا که وقتی طولی به طور مایل دیده شود، کوچک‌تر به نظر می‌رسد، در ترسیم ایزومنتریک این کاهش طول حدود ۸٪ است. ولی به خاطر سهولت در رسم و پرهیز از محاسبات، ابعاد جسم را با اندازه حقیقی آن رسم می‌کنیم. یعنی در این روش تصویر مجسم حدود ۱۸٪ بیشتر از اندازه حقیقی خود رسم می‌شود. مراحل مختلف ترسیم تصویر مجسم یک مکعب مستطیل به طول ۷۰ mm و عرض ۵۰ mm و ارتفاع ۳۰ mm را برای نمونه شرح می‌دهیم.

۱. خطی افقی را ترسیم کرده و محورهای OX و OY و OZ را به کمک گونیای 30° رسم می‌کنیم (شکل ۳-۲).

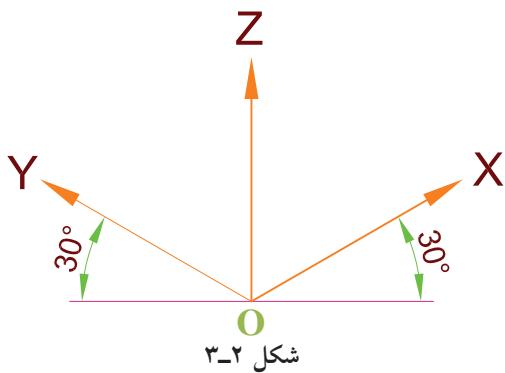


شکل ۳-۲

۲. طول مکعب مستطیل (70 mm) را روی محور OX ، عرض مکعب مستطیل (50 mm) را روی محور OY و ارتفاع مکعب مستطیل (30 mm) را روی محور OZ جدا می‌کنیم (شکل ۳-۳).

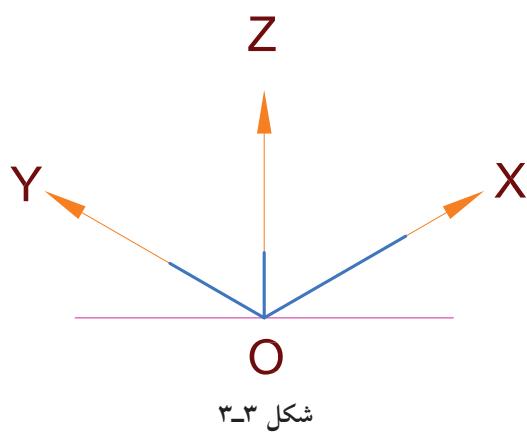


شکل ۳-۳

۳. از انتهای طول مکعب مستطیل روی محور X ها خطی به موازات محور Y ها و سپس از انتهای عرض مکعب مستطیل روی محور Y ها خطی به موازات محور X ها ترسیم می‌کنیم تا این دو خط یکدیگر را در گوشه دیگر مکعب مستطیل قطع کنند. اکنون وجه زیرین (پایینی) مکعب مستطیل ترسیم شده است (شکل ۳-۴).

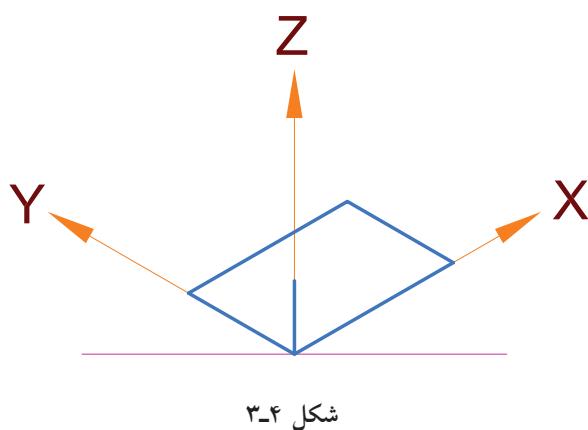


شکل ۳-۴


۴. اکنون از چهار گوشه وجه زیرین مکعب مستطیل خطوطی موازی محور OZ رسم کرده و به اندازه ارتفاع (30 میلی متر) روی آنها جدا می‌کنیم (شکل ۳-۵).

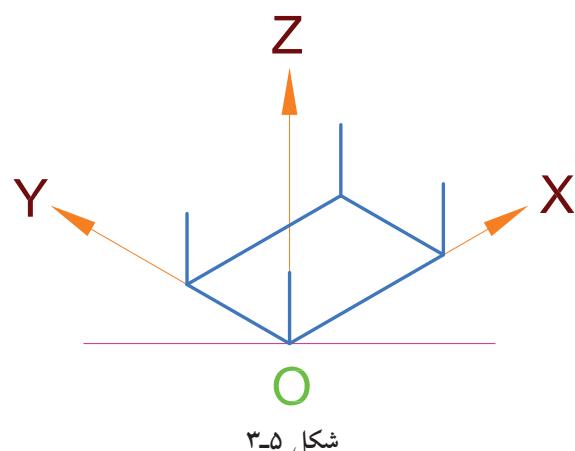


شکل ۳-۵

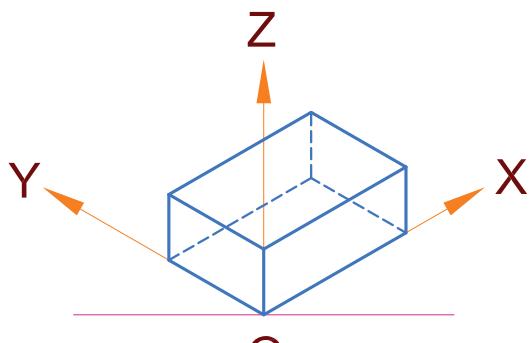


شکل ۳-۶

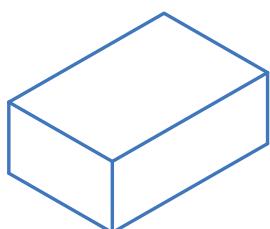

شکل ۳-۷

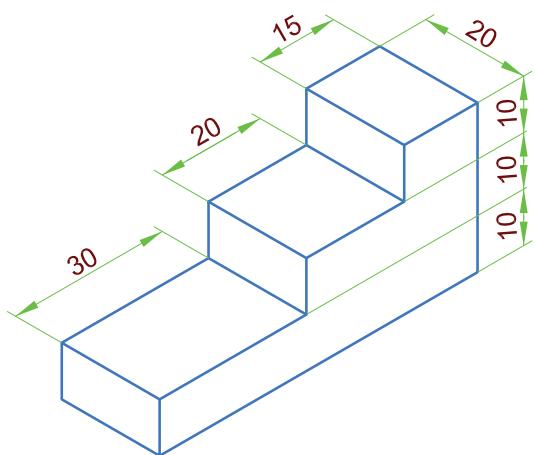

شکل ۳-۸

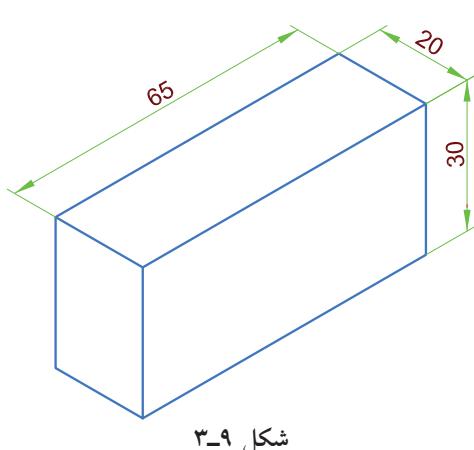

شکل ۳-۹

۵. با ترسیم خطوطی موازی محورهای OX و OY از نقاط به دست آمده مرحله قبل، مکعب مستطیل کامل می شود. البته می توان خطوطی را که در دید مستقیم نیستند به صورت خط چین (خط ندید) ترسیم کرد (شکل ۳-۶).

۶. خطوط اضافه را پاک می کنیم. معمولاً خطوط ندید نیز جز در موارد ضروری ترسیم نمی شوند (شکل ۳-۷). برای رسم تصویر مجسم اجسام، ابتدا تصور می کنیم این اجسام درون یک مکعب یا مکعب مستطیل محاط شده‌اند. سپس با رسم آن مکعب یا مکعب مستطیل (محیطی) تصویر مجسم آن جسم را آسان‌تر ترسیم کنیم.


نمونه ۱

تصویر مجسم داده شده در شکل ۳-۸ را ترسیم می کنیم.


برای ترسیم جسم پله مانند شکل ۳-۸، ابتدا فرض می کنیم که این جسم داخل یک مکعب مستطیل مطابق شکل ۳-۹ قرار دارد.

سپس مرحله به مرحله مطابق شکل‌های ۳-۱۰ تا


۳-۱۳ پله‌ها را یکی یکی برش می‌دهیم و از مکعب جدا می‌کنیم. البته رسم بعضی قسمت‌ها (مثلًا خط چین کردن قسمت‌های ندید و ...) لازم نیست و فقط برای آموزش تجسم، قسمت برداشته شده در اینجا رسم شده است.

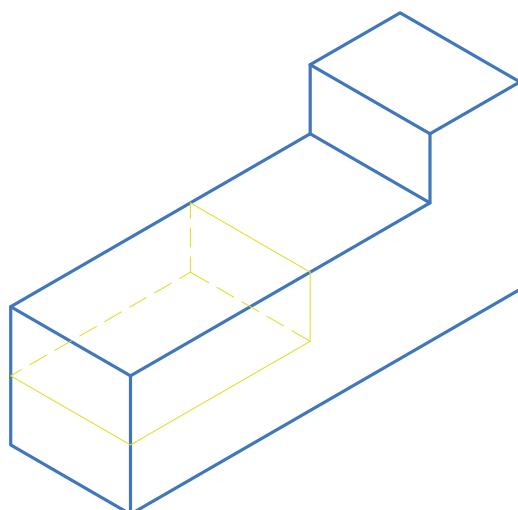


شکل ۳-۱۲

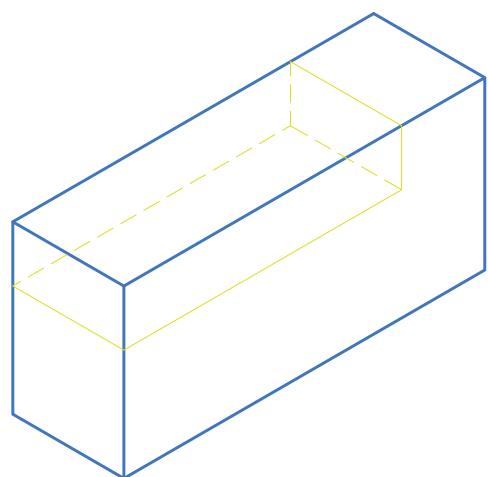

شکل ۳-۱۰

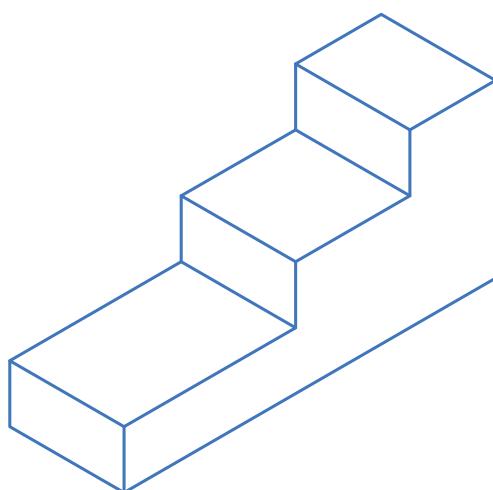

شکل ۳-۱۳

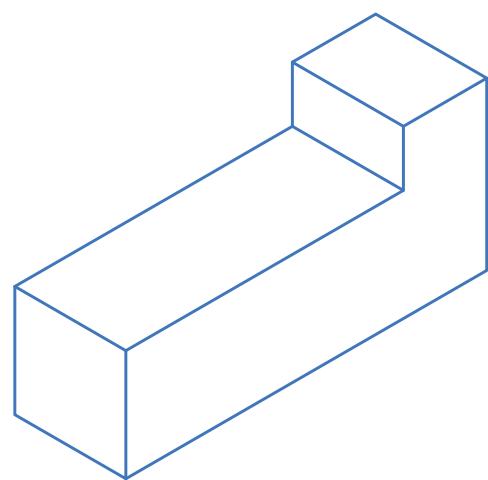


شکل ۳-۱۱


نمونه ۲

برای رسم تصویر مجسم شکل ۳-۱۴ ابتدا آنرا داخل یک مکعب مستطیل به ابعاد $60 \times 50 \times 50$ تصور می‌کنیم.


سپس این مکعب مستطیل را به دو قسمت مجرا تقسیم می‌کنیم که جزء پله‌ای شکل داخلی یکی از آن‌هاست مانند نمونه ۱ با برش‌های مرحله‌ای به ترسیم شکل‌ها می‌پردازیم (شکل‌های ۳-۱۵ تا ۳-۱۸).

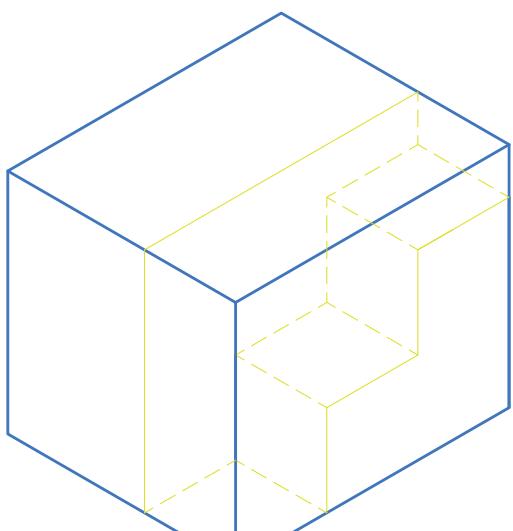


شکل ۳-۱۶

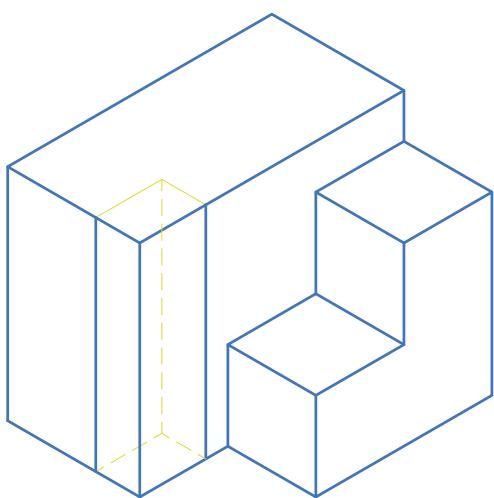


شکل ۳-۱۷

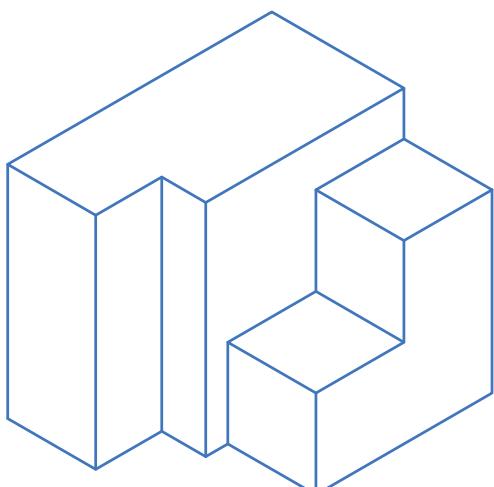

شکل ۳-۱۸

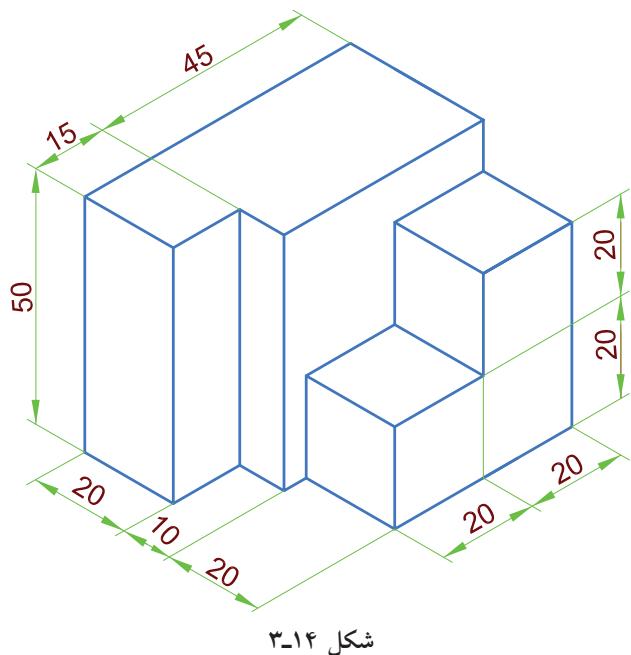


شکل ۳-۱۴

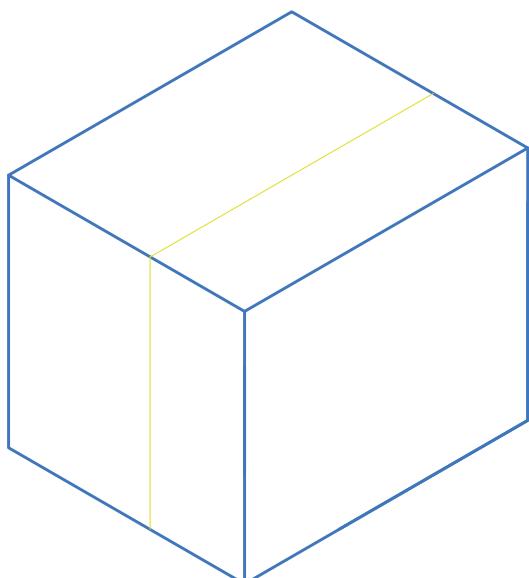


شکل ۳-۱۵

ترسیم خطوط شیبدار


برای ترسیم خطوط شیبدار که به موازات محورهای سه گانه OY، OX و OZ نباشند، ابتدا و انتهای خطوط مورب را در تصویر مجسم مشخص می‌کنند. با وصل کردن ابتدا و انتهای خطوط به ترسیم آن‌ها اقدام می‌کنند. مثلاً برای ترسیم خطوط BC، AC، AB و ۳-۱۹ پس از رسم مکعبی به ضلع ۳۰ میلی‌متر با توجه به اندازه‌گذاری انجام شده روی تصویر مجسم، نقاط A و B و C را پیدا کرده و با وصل کردن آن‌ها خطوط مورب نظر ترسیم می‌شود. در انتها با پاک کردن خطوط اضافه پرسپکتیو جسم کامل می‌شود (شکل‌های ۳-۲۰ تا ۳-۲۲).

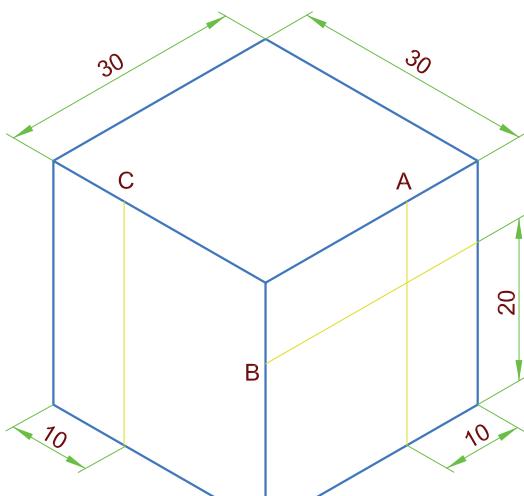


شکل ۳-۲۰

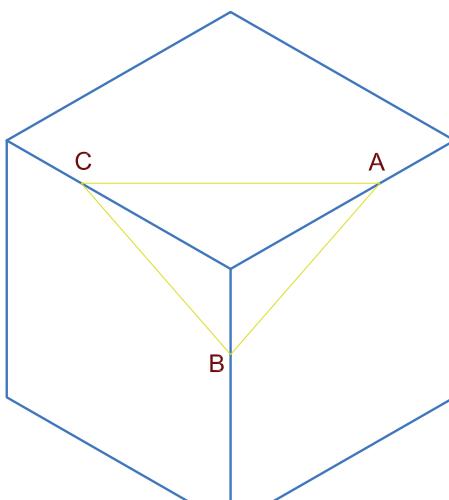

شکل ۳-۲۱

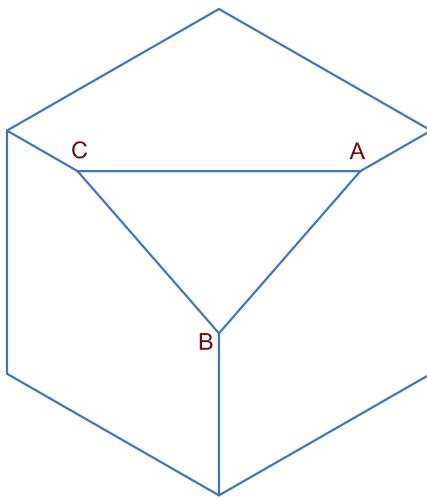


شکل ۳-۲۲

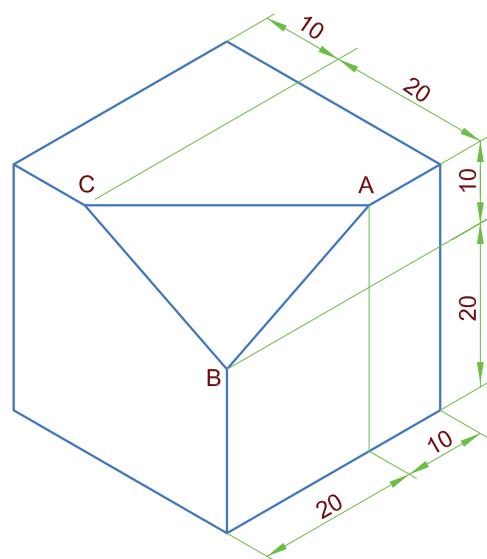

شکل ۳-۱۹


تمرین در کلاس

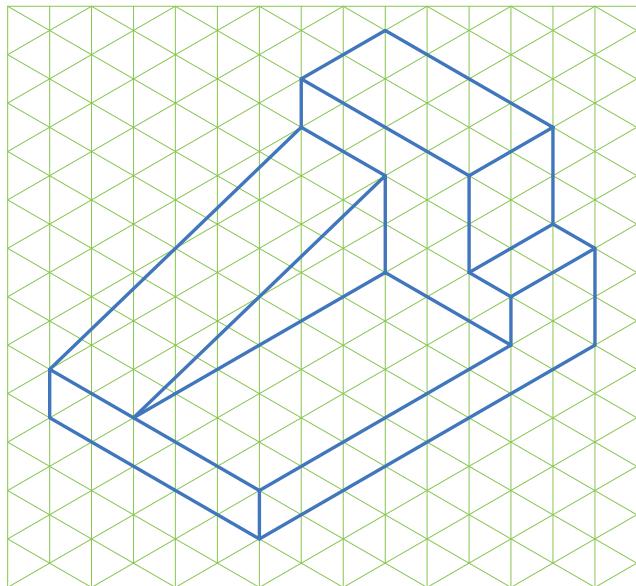

شکل ۳-۲۳


شکل ۳-۲۳ را ترسیم کنید.

هر یک از خانه‌های شطرنجی را معادل ۱۰ میلی‌متر (یک سانتی‌متر) در نظر بگیرید.

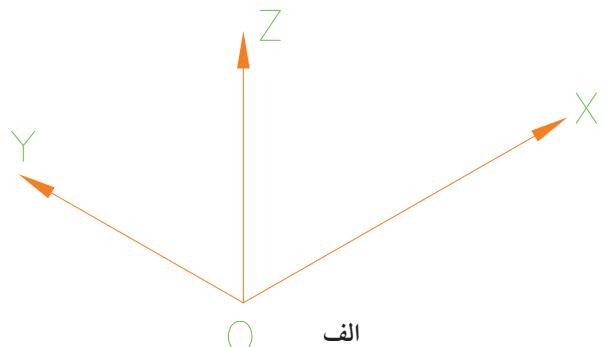


مراحل ترسیم


همان طور که گفته شد ابتدا فرض کنید که این جسم در داخل یک مکعب مستطیل محاط شده است. برای محاسبه ابعاد این مکعب مستطیل طول و عرض و ارتفاع جسم را باید مشخص کرد که در این شکل طول ۸۰ میلی‌متر و عرض جسم ۵۰ میلی‌متر و ارتفاع جسم ۴۰ میلی‌متر می‌باشد. با توجه به مراحل نشان داده شده تصویر جسم خواسته شده را ترسیم می‌کنیم.

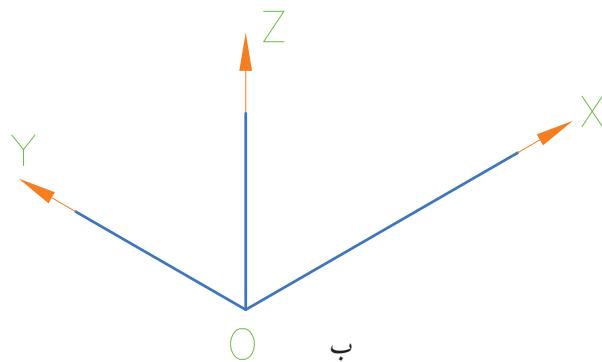


شکل ۳-۲۴

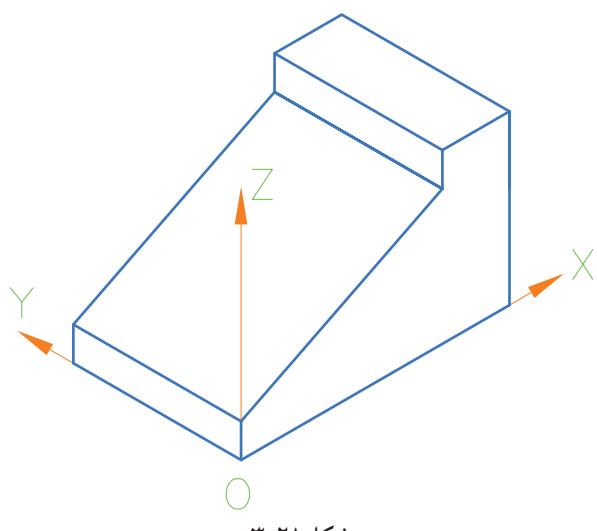


شكل ٣-٢٨

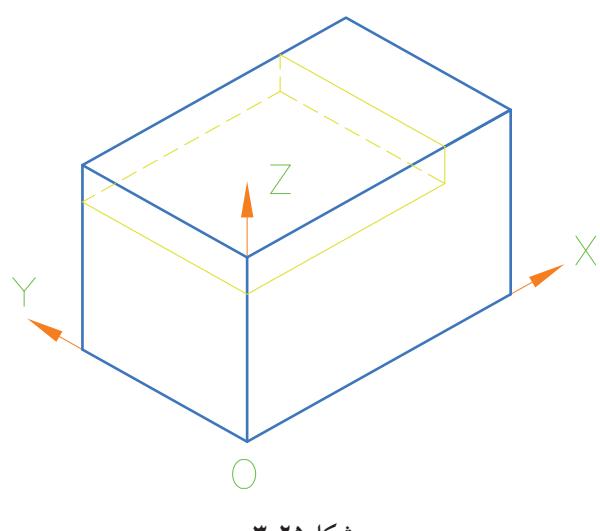


شكل ٣-٢٥

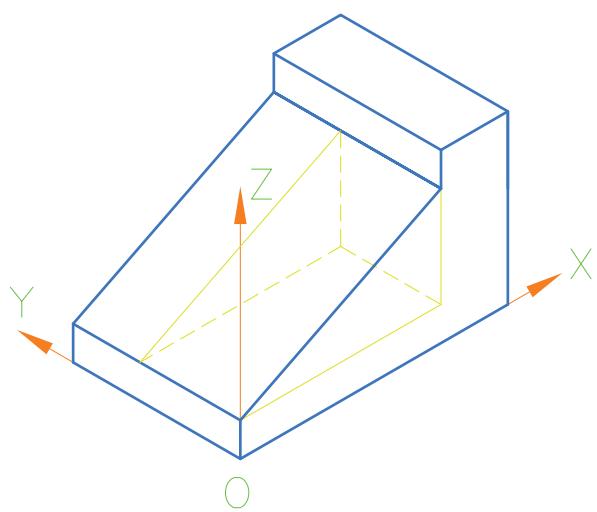


شكل ٣-٢٩

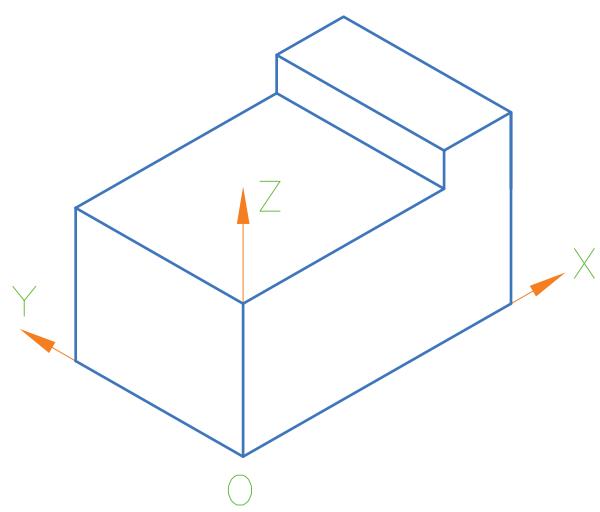


شكل ٣-٢٦

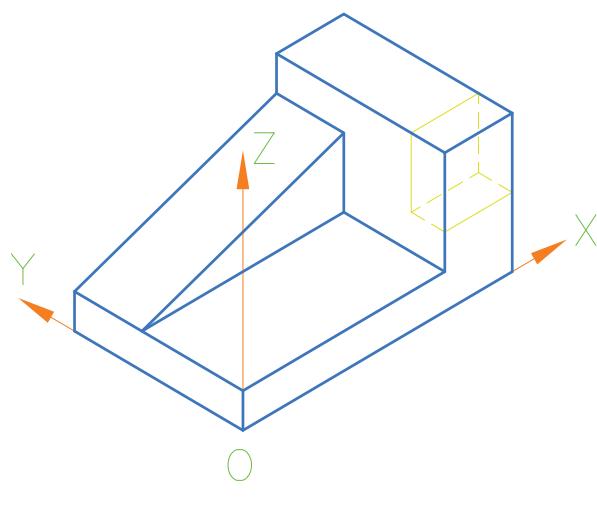

شكل ٣-٣٠

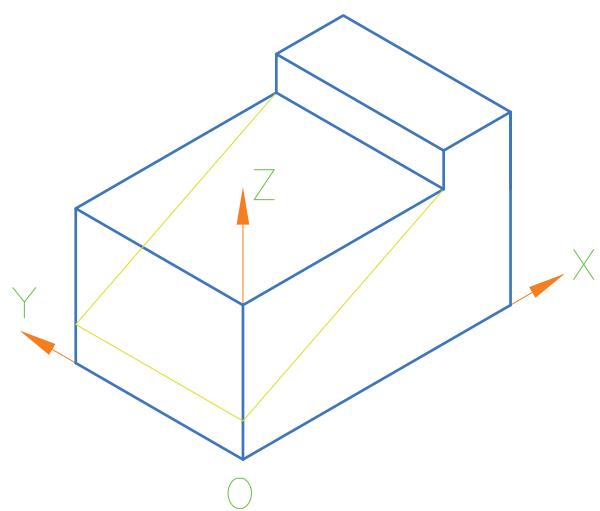

شكل ٣-٢٧

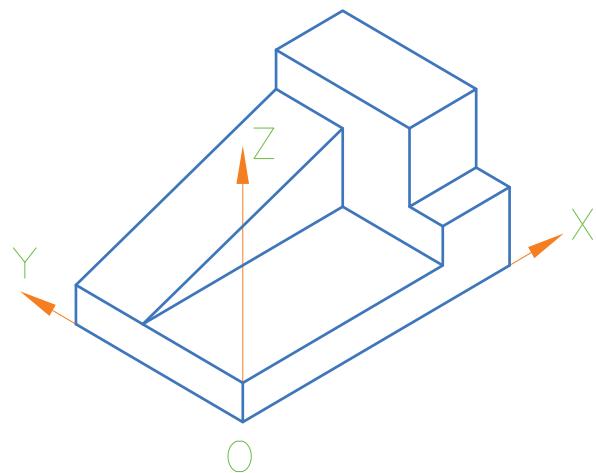


شكل ٣-٣١

◀ ارزشیابی نظری

۱. چرا از تصویر مجسم استفاده می‌شود؟
۲. سه نوع تصویر مجسم را نام ببرید.
۳. محورهای تصویر مجسم ایزومتریک تحت چه زاویه‌ای ترسیم می‌شوند؟
۴. در تصویر مجسم دیمتریک اندازه ابعاد شکل با چه نسبتی بر روی محورها جدا می‌شوند.
۵. در تصویر مجسم ایزومتریک ابعاد شکل با چه نسبتی بر روی محورها جدا می‌شوند.


ارزشیابی عملی

تصاویر مجسم داده شده در شکل ۳-۳۲ را ترسیم کنید هر خانه شطرنجی را ۱۰ میلی متر در نظر بگیرید.

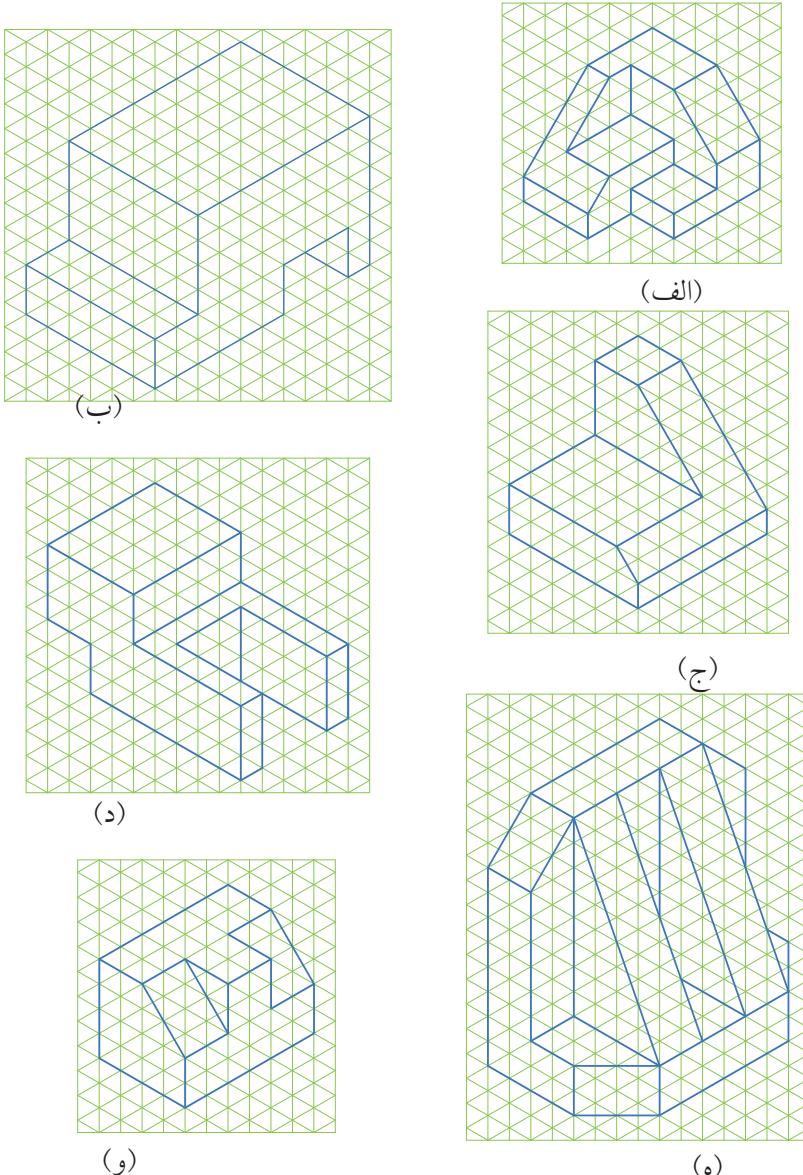


شکل ۳-۳۲


اصول ترسیم لوله‌کشی گاز به روش ایزومتریک

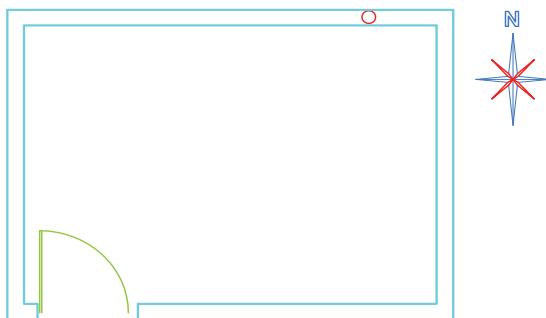


شکل ۳-۳۳

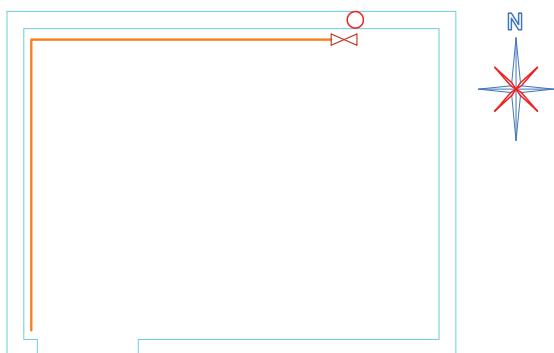

شکل ۳-۳۴

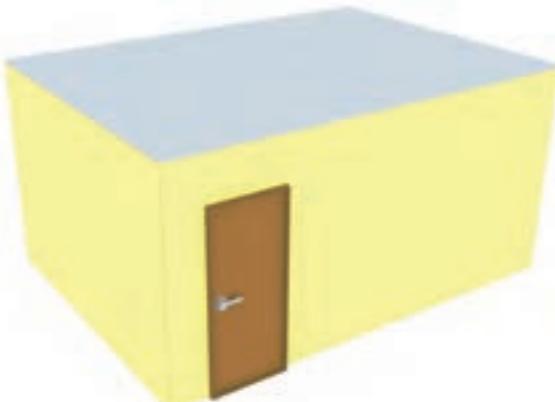

شکل ۳-۳۵

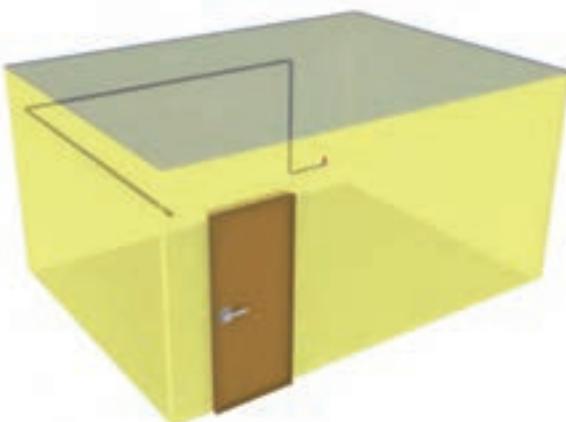

شکل ۳-۳۶


به پلان شکل ۳-۳۳ نگاه کنید.

می‌دانید که پلان عبارت است از یک برش فرضی افقی در ارتفاعی از ساختمان که مشخصات کامل‌تر ساختمان از آن ارتفاع دیده و ترسیم شود. فاصله صفحه برش از کف ساختمان $\frac{2}{3}$ تا $\frac{3}{4}$ ارتفاع محل در نظر گرفته می‌شود. در ترسیم پلان فرض می‌کنیم قسمت برش خورده بالایی ساختمان برداشته شده است. نمای افقی یا سطح قسمت برش خورده پایین را ترسیم می‌کنیم. در شکل ۳-۳۴ تصویر مجسم پلان ترسیم شده در شکل ۳-۳۳ نمایش داده شده است.

فرض می‌کنیم که در ساختمان شکل ۳-۳۴ لوله‌کشی گاز انجام شده است که در پلان به شکل مقابل دیده می‌شود (شکل ۳-۳۵).

برای تجسم بهتر می‌توان ساختمان را به صورت سه‌بعدی و شفاف (شیشه‌ای) تصور کرد تا لوله‌ها در داخل آن دیده شود. در این صورت لوله‌کشی داخل ساختمان، به صورت تصویر مجسم مطابق شکل ۳-۳۶ دیده می‌شود.

حال اگر ساختمان را حذف کنیم و فقط لوله‌ها را به شکلی که دیده می‌شوند نشان دهیم شکل ۳-۳۷ به دست می‌آید که به آن ترسیم ایزومتریک لوله‌کشی گاز گفته می‌شود.

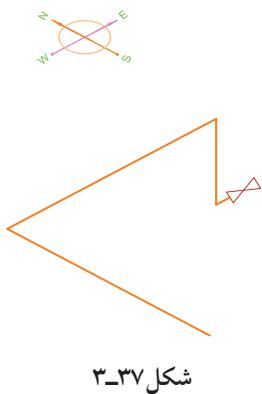


شکل ۳-۳۷

در ترسیم ایزومتریک لوله‌کشی گاز، کلیه پیچ و خم‌ها و گردش لوله‌ها به هر جهت (شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا یا پایین) به خوبی دیده می‌شود، در حالی که در پلان این موارد خیلی مشخص نیست. به همین جهت برای نمایش لوله‌کشی در مواردی که جهت و اندازه لوله‌ها مهم است، مانند ترسیم نقشه لوله‌کشی گاز، از این روش استفاده می‌شود. (این روش، ایزومتریک لوله‌کشی، در خیلی از موارد دیگر در صنعت نیز کاربرد دارد. مثلاً نشان دادن لوله‌ایی که رابط بین دستگاه‌ها و منابع عظیم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. تأسیسات عظیم بخار در نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، لوله‌کشی گازهای مختلف در صنایع گوناگون و...). لیکن در این کتاب فقط در مورد لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری بحث می‌شود.

نمونه ۱

در همان ساختمان قبلی که مسیر لوله‌کشی در پلان مطابق شکل ۳-۳۸ باشد.

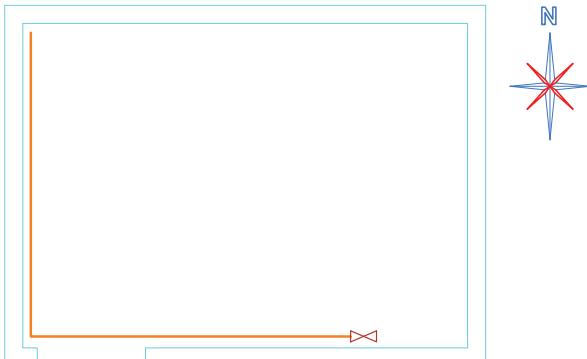


شکل ۳-۳۸

بنابراین تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در داخل آن و همچنین نقشه ایزومتریک لوله کشی آن در شکل ۳-۳۹ ترسیم شده است.




شکل ۳-۳۹

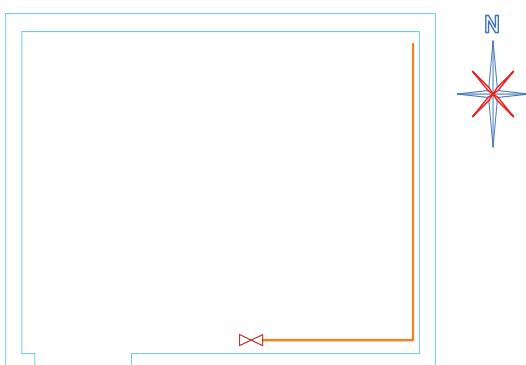



نمونه ۲

اگر مسیر دیگری برای لوله گاز، مانند پلان شکل ۳-۴۰ موجود باشد.

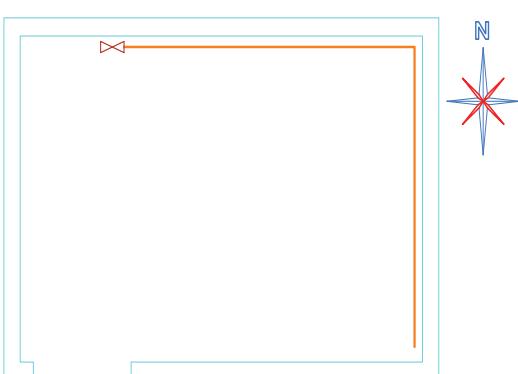

شکل ۳-۴۰

تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در داخل آن و ایزومتریک لوله کشی در شکل ۳-۴۱ آورده شده است.

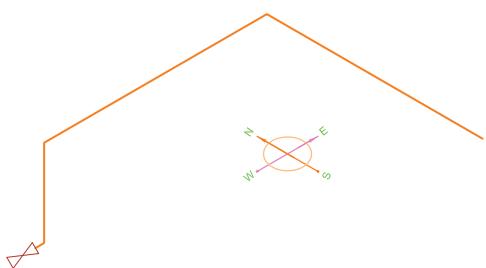
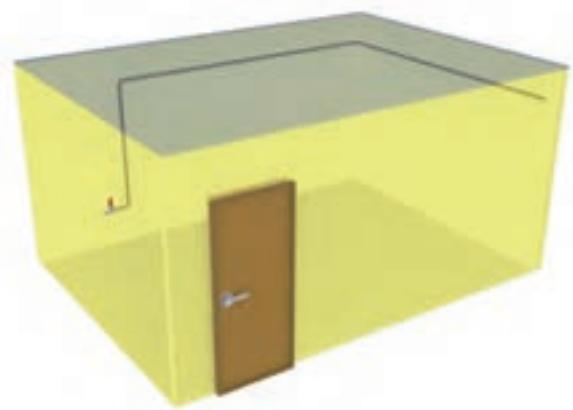


شکل ۳-۴۱

نموده ۳

لوله کشی در پلان مطابق تصویر مجسم ساختمان و مسیر لوله در ساختمان و ایزومتریک آن مطابق شکل های ۳-۴۲ خواهد بود.


دقت کنید که تاکنون لوله ها روی دیوار فقط یک پیچش داشته و در این ساختمان از ۴ گوشه مختلف به صورت های مختلف عبور کرده بودند و فقط یک شیر در انتهای آنها بسته شده بود اکنون به نمونه بعدی توجه کنید.

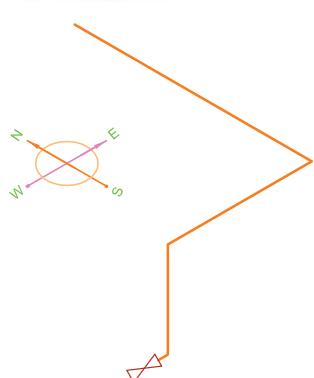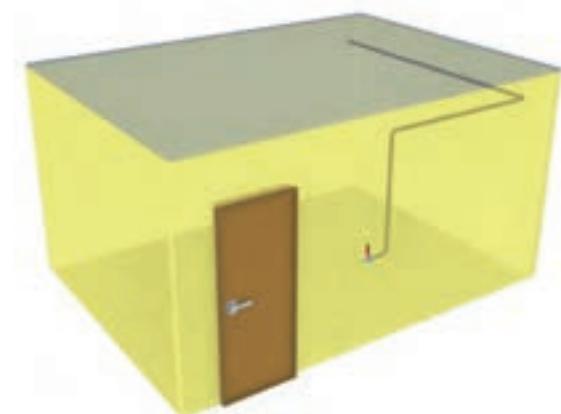


شکل ۳-۴۲

نموده ۴


در پلان شکل ۳-۴۳ دو عدد شیر مصرف وجود دارد که از روی علامت آنها، H و Li یک شیر مربوط به بخاری و یک شیر مربوط به روشنایی است.

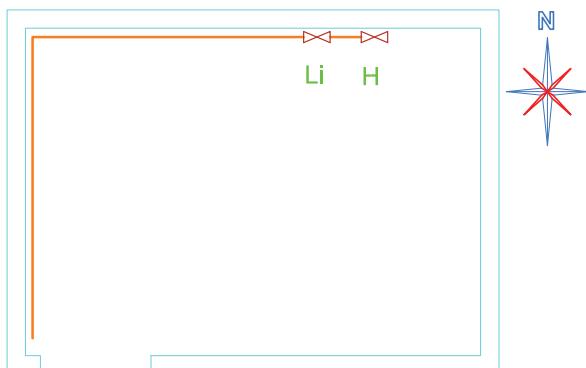

شکل ۳-۴۳

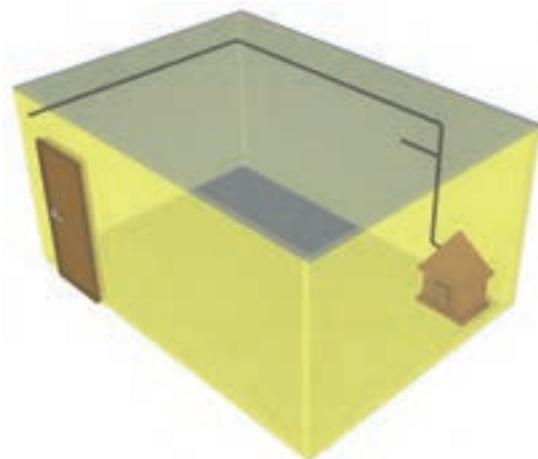


شکل ۳-۴۴

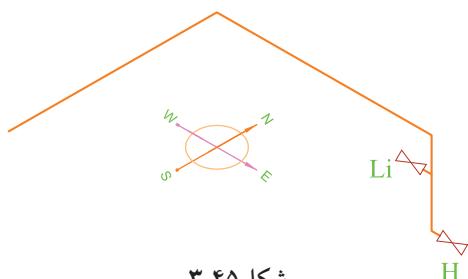


شکل ۳-۴۵

تصویر مجسم آن مطابق شکل ۳-۴۴ است.

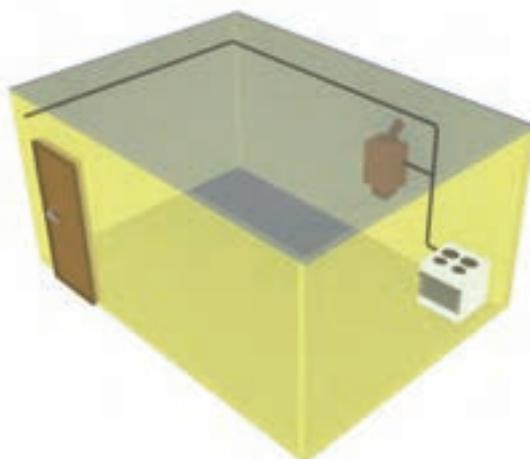


شکل ۳-۴۶

همچنین در شکل ۳-۴۶ دو مصرف کننده، اجاق گاز و آب گرم کن دیواری، از لوله عمودی انشعاب گرفته‌اند.

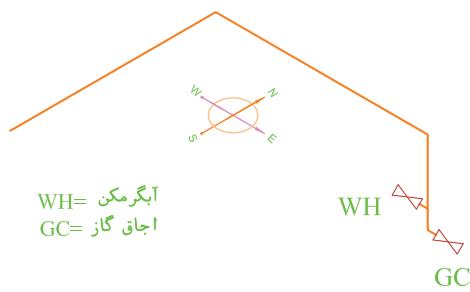


شکل ۳-۴۷

ایزومتریک لوله کشی مانند نمونه قبلی است و در شکل ۳-۴۷ نشان داده شده است. فقط ارتفاع شیرها کمی فرق می‌کند که در این مورد بعداً توضیح داده می‌شود.

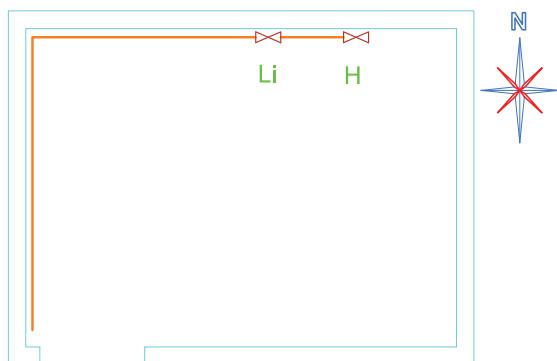


شکل ۳-۴۸

در پلان شکل ۳-۴۸ برخلاف نمونه قبلی که دو مصرف‌کننده از یک لوله عمودی انشعاب گرفته بودند.

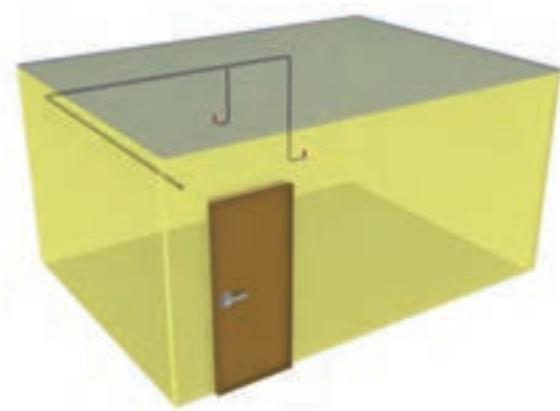


دو مصرف‌کننده از دو لوله عمودی در دو نقطه مختلف، انشعاب گرفته‌اند که تصویر مجسم آن و ایزومتریک لوله کشی مطابق شکل ۳-۴۹ است.

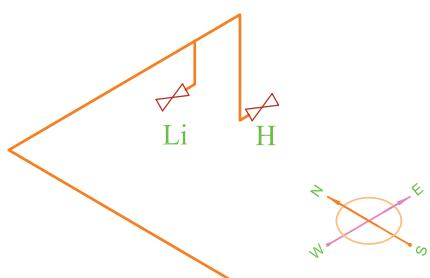


شکل ۳-۴۹

نمونه ۶

در پلان شکل ۳-۵۰ دو مصرف‌کننده در دو طرف اتاق واقع شده‌اند.

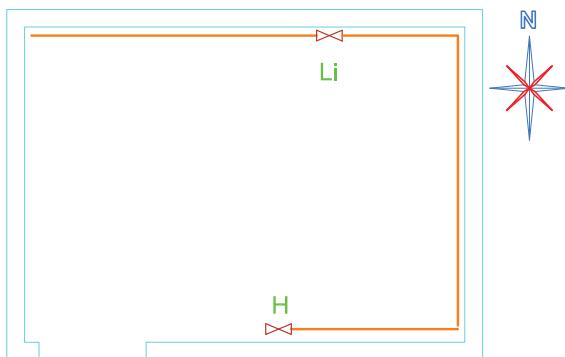


شکل ۳-۵۰

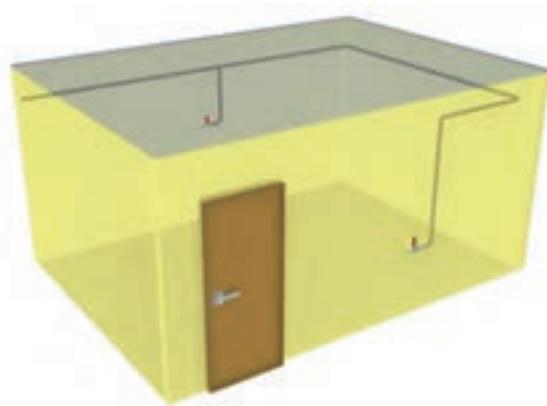

شکل ۳-۵۱




که تصویر مجسم در شکل ۳-۵۱ و ایزومتریک آن مطابق شکل ۳-۵۲ است.

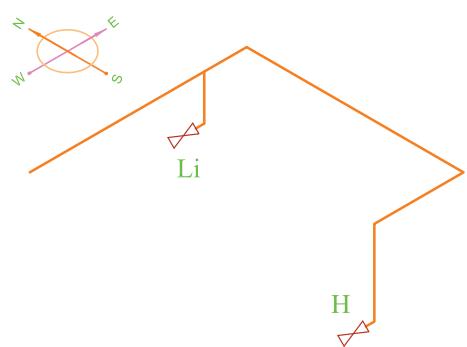

شکل ۳-۵۲

نمونه ۷

در این نمونه هم دو مصرف‌کننده در دو طرف اتاق قرار دارند ولی مسیر آن‌ها با مسیر قبلی فرق دارد که پلان، تصویر مجسم و ایزومتریک آن در شکل ۳-۵۳ نشان داده شده است.

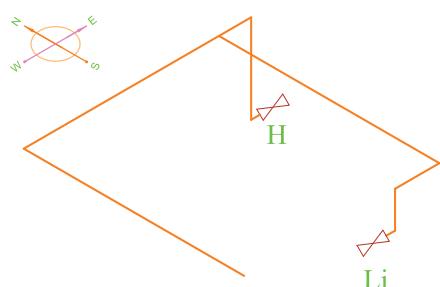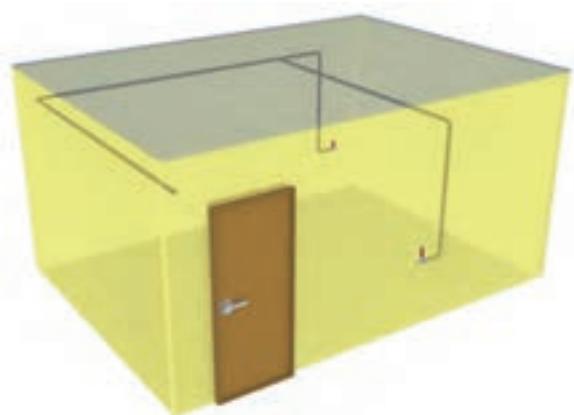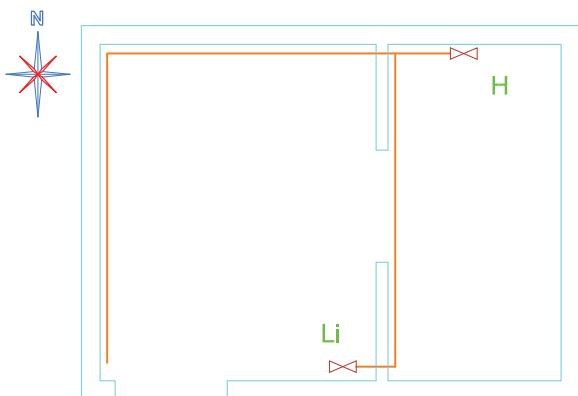

نکته

اصل‌اً رسم تصویر مجسم ساختمان نیاز نیست و فقط مسیر ایزومتریک لوله‌ها مورد نظر است، به همین دلیل پس از کسب تجربه کافی و تسلط به نقشه‌کشی بدون نیاز به تصویر مجسم ساختمان، فقط ایزومتریک لوله‌کشی گاز را ترسیم می‌کنیم.

شکل ۳-۵۳

نکته


در تمرینات داده شده در ادامه این واحد کار اندازه داده نشده و آنچه از هنرجویان خواسته شده فقط رسم صحیح ایزو متريک مسیر لوله کشی، بدون توجه به ابعاد و اندازه است. ضمن اينکه رعایت تناسب اندازه ها در رسم، بر زیبایی و گویایی ایزو متريک رسم شده می افزاید. ولی در اينجا بيشتر توجه، به رسم صحیح مسیر است. به عنوان يك پيشنهاد می توانيد در صورت احتیاج، موارد زير را مدد نظر قرار دهيد:

«علامت اختصاری بخاری است و طول لوله عمودی بخاری را که از بالا تا پایین می آيد ۲۵ سانتی متر در نظر بگيريد.

«GC» علامت اختصاری اجاق گاز است و طول لوله آن را ۱۷۰ سانتی متر در نظر بگيريد.
«Li» علامت اختصاری روشنابی است و طول آن را ۱۱ سانتی متر در نظر بگيريد.


«WH» علامت اختصاری آبگرمکن است. در اينجا شما آن را آب گرم کن دیواری درنظر گرفته و طول لوله عمودی آن را ۱۵۰ سانتی متر در نظر بگيريد.

«RC» علامت اختصاری پلوپيز است و طول لوله آن را ۲۴۰ سانتی متر در نظر بگيريد.
در صورت مشخص نشدن شمال قسمت بالاي همه نقشه ها را شمال نقشه در نظر بگيريد.

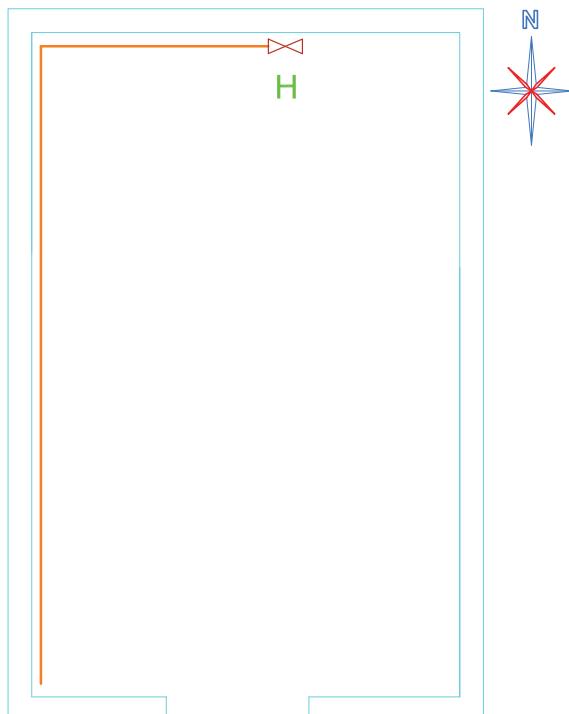


شکل ۳-۵۴

مراحل ترسیم

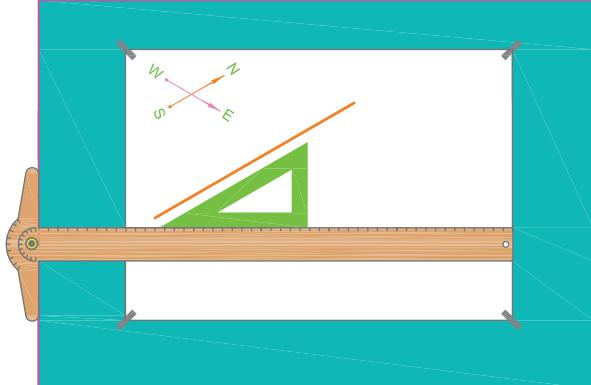


شکل ۳-۵۵

۱. برای ترسیم لوله‌ای که در پلان از جنوب به شمال رفته و در ایزومتریک تحت زاویه 30° درجه دیده می‌شود ابتدا خطکش T را تقریباً در وسط کاغذ به طور افقی قرار دهید و گونیای 30° درجه را مطابق شکل ۳-۵۵ روی آن تکیه دهید و خطی تحت زاویه 30° درجه مناسب با طول اتاق «لوله‌ای که از جنوب به شمال رفته» ترسیم کنید.

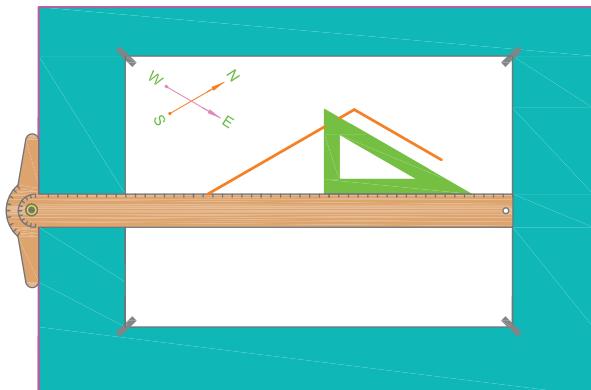

شکل ۳-۵۶


۲. گونیا را در حالت عکس حالت قبلی، طوری روی خطکش T قرار دهید که جهت زاویه آن 30° درجه عکس حالت قبلی باشد (شکل ۳-۵۶). سپس خطی مناسب با طول لوله غربی شرقی رسم می‌کنید.

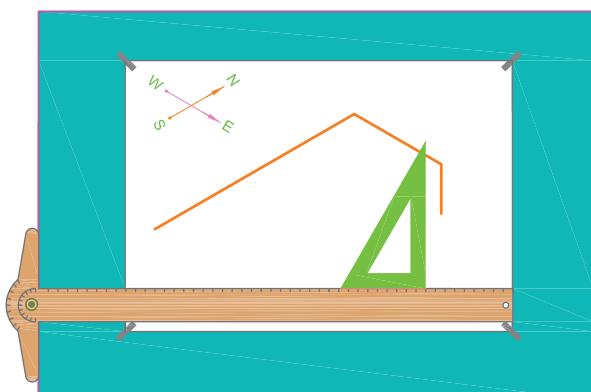

شکل ۳-۵۷


۳. با چرخش گونیا، آنرا طوری قرار می‌دهیم که نسبت به خطکش T در حالت عمود باشد (شکل ۳-۵۷). سپس خطی عمودی مناسب با طول لوله عمودی بخاری (250 سانتی‌متر) رسم کنید.

۴. برای رسم شیر انتهای لوله که معمولاً در جهت موازی دیوار است مطابق شکل ۳-۵۸ اقدام کنید.

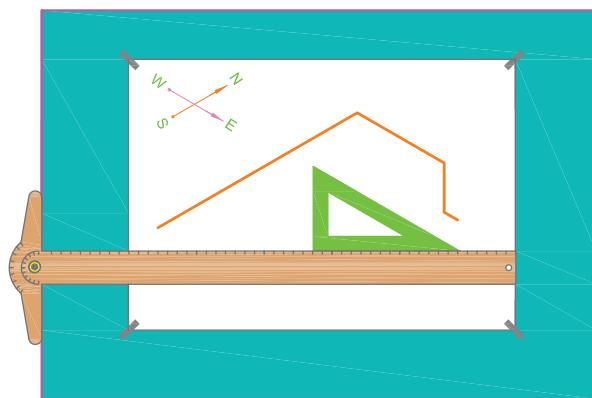

شکل ۳-۵۸


۵. در مرحله آخر، ایزومتریک لوله کشی مورد نظر مطابق شکل ۳-۵۹ به دست می آید که چنانچه نقاطی از رسم کشی شده باشد و یا خطوطی زیادی رسم شده باشد به وسیله مدادپاک کن تمیز کنید.

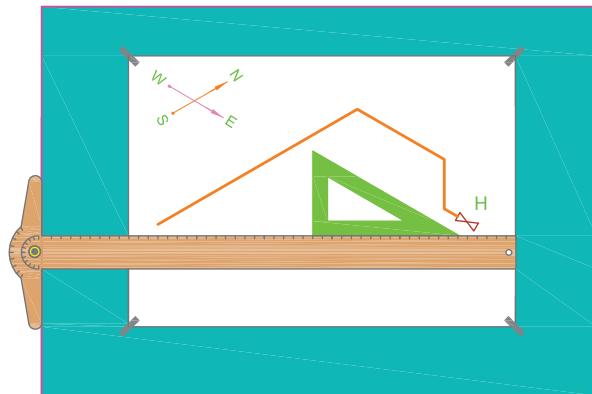


شکل ۳-۵۹

تمرین در کلاس ۲

برای پلان شکل ۳-۶۰ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

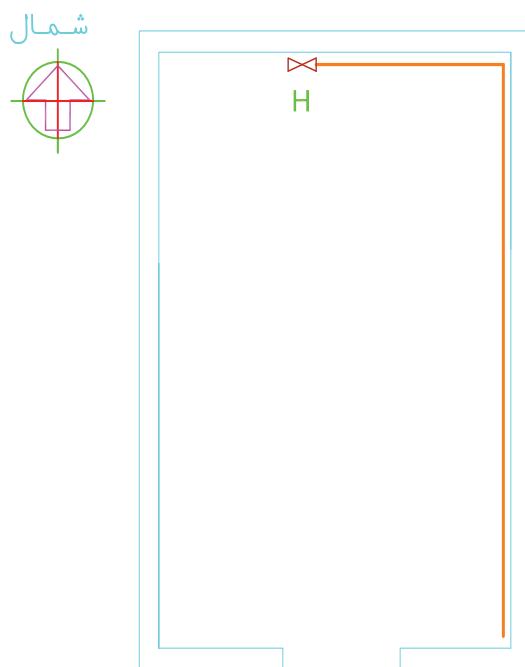

شکل ۳-۶۰

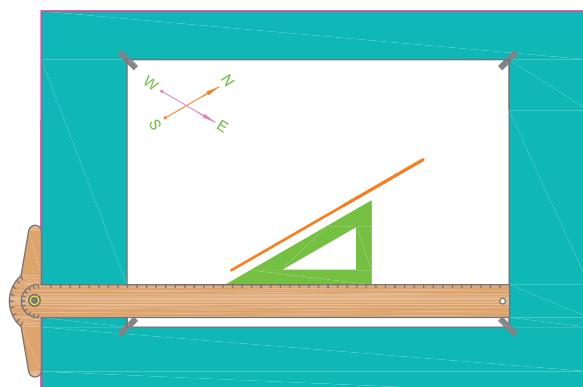


شکل ۳-۶۱

مراحل ترسیم


۱. برای ترسیم لوله‌ای که از جنوب به شمال رفته مانند مثال قبل گونیا و خطکش T را قرار داده و خطی متناسب با طول لوله مذکور ترسیم کنید (شکل ۳-۶۱).

۲. مطابق شکل ۳-۶۲ لوله‌ای را که از شرق به غرب رفته ترسیم کنید. بدین ترتیب که از انتهای خط قبلی، خطی متناسب با طول لوله شرق به غرب تحت زاویه 30° مطابق شکل رسم کنید (به حالت گونیا در شکل ۳-۶۲ دقت کنید).

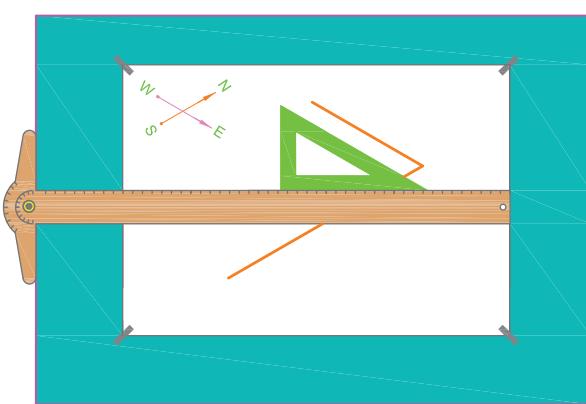


شکل ۳-۶۲

۳. از انتهای خط شرقی - غربی، یک خط عمودی متناسب با طول لوله عمودی بخاری (۰۲۵۰ سانتی متر) مطابق شکل ۳-۶۳ ترسیم می کنید.

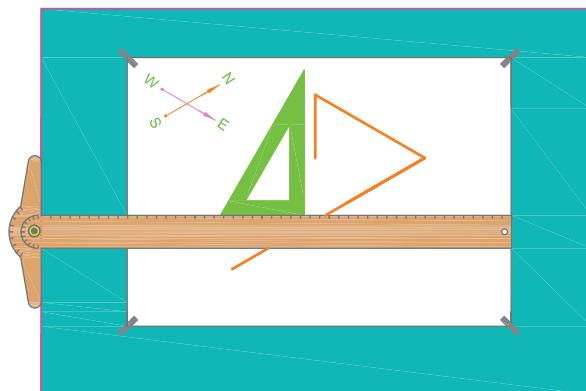


شکل ۳-۶۳

۴. مطابق شکل ۳-۶۴ نسبت به ترسیم شیر در انتهای لوله عمودی اقدام کنید که در نهایت شکل ۳-۶۵، ایزو متريک لوله کشی خواسته شده است.

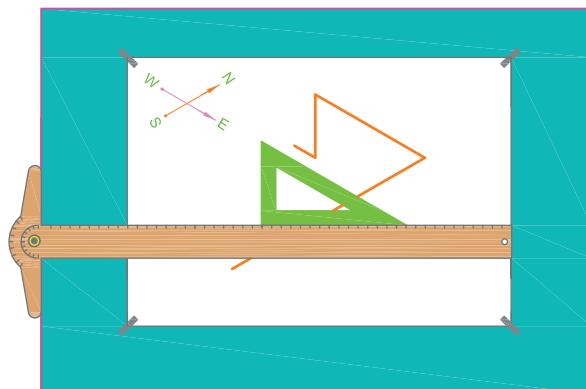


شکل ۳-۶۴

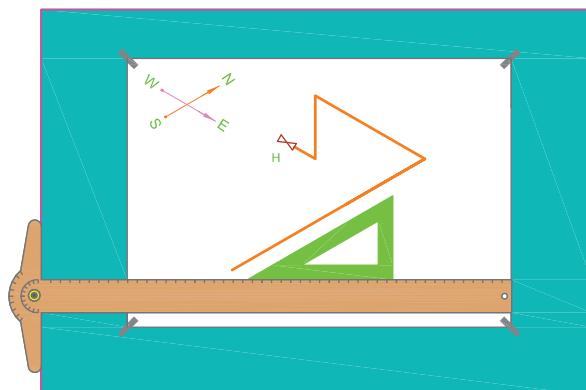


شکل ۳-۶۵

تمرین در کلاس ۳

برای پلان شکل ۳-۶۶ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

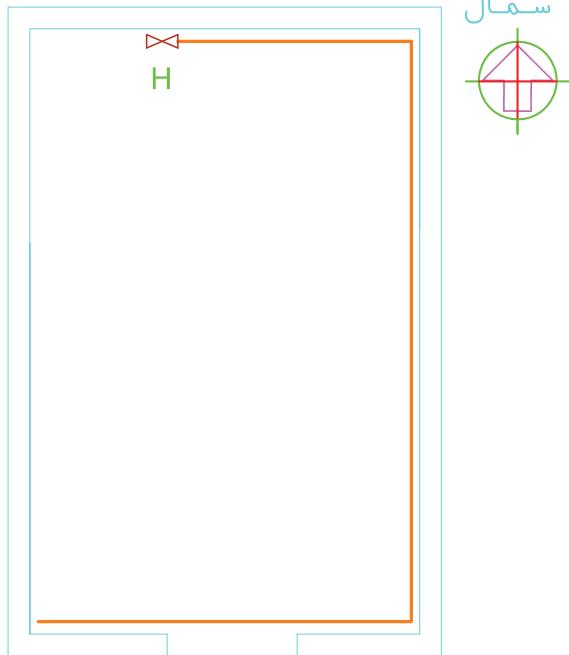


شکل ۳-۶۶

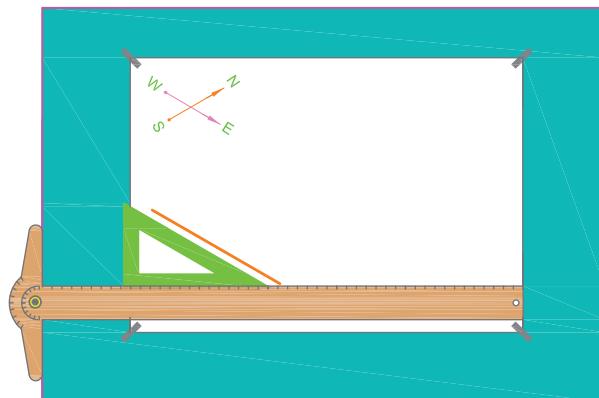

شکل ۳-۶۷

مراحل ترسیم


۱. ابتدا لوله‌ای را که از جلوی در ورودی در امتداد غرب به شرق رفته ترسیم کنید. برای این کار خطکش و گونیا را مطابق شکل ۳-۶۷ تنظیم کنید خطی با زاویه 30° درجه متناسب با طول لوله ترسیم کنید.

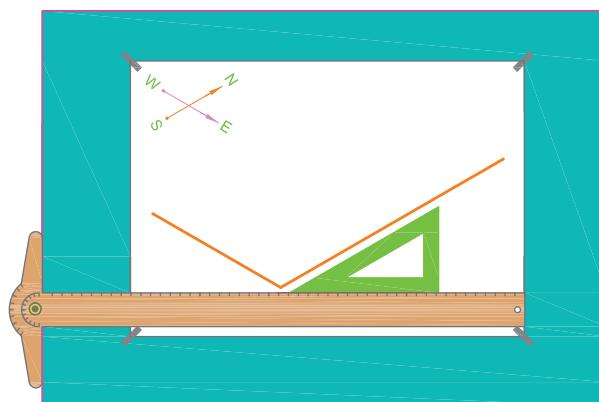


شکل ۳-۶۸

۲. مطابق شکل ۳-۶۸ در دنباله خط اولی، خطی متناسب با طول لوله جنوب به شمال «طول اتاق» ترسیم کنید.

۳. با ترسیم خطی متناسب با طول لوله انتهای اتاق از جهت شرق به غرب مطابق شکل ۳-۶۹ و سپس خطی عمودی به سمت پایین مانند شکل ۳-۷۰ ترسیم ایزومتریک را ادامه می‌دهید.

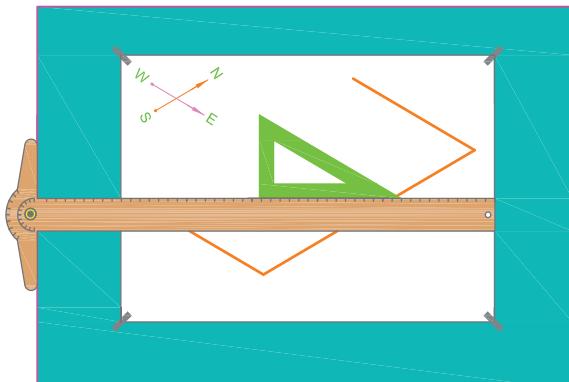


شکل ۳-۶۹

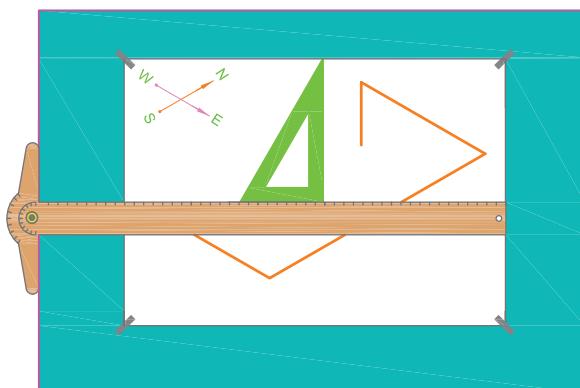


شکل ۳-۷۰

۴. با ترسیم شیر در انتهای مسیر مطابق شکل ۳-۷۱ رسم ایزومتریک لوله‌کشی کامل می‌شود (شکل ۳-۷۲).

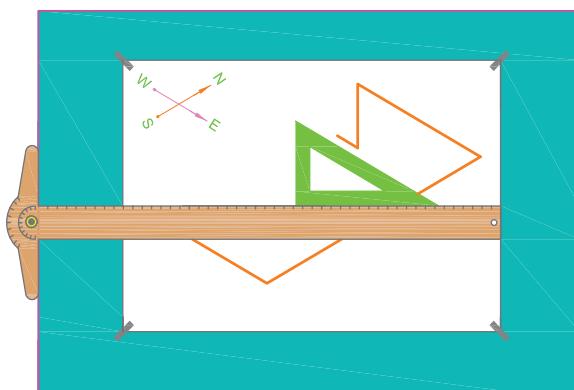


شکل ۳-۷۱

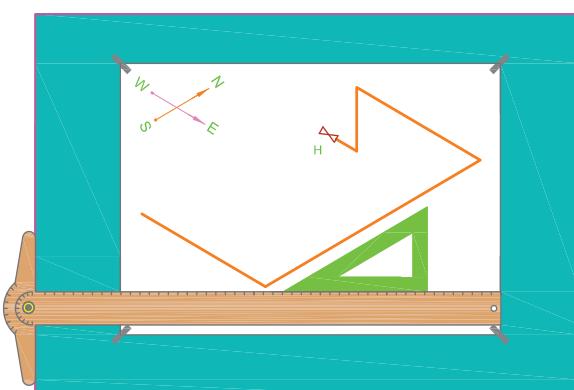


شکل ۳-۷۲

تمرین در کلاس ۴

برای پلان شکل ۳-۷۳ ایزو متریک لوله کشی را ترسیم کنید.

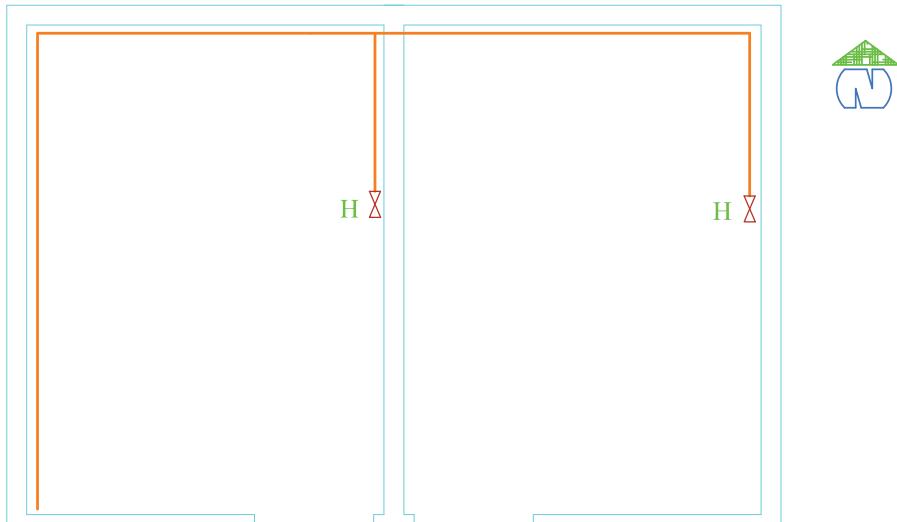

شکل ۳-۷۳

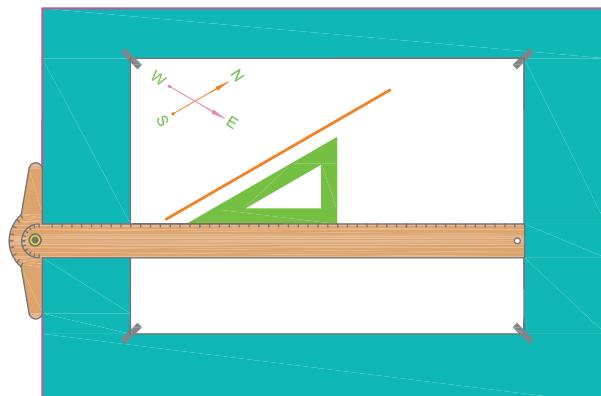


شکل ۳-۷۴

مراحل ترسیم


۱. خطی متناسب با لوله جنوب به شمال مطابق شکل ۳-۷۴ رسم کنید.

۲. در انتهای آن خطی متناسب با طول لوله غرب به شرق ترسیم کنید (شکل ۳-۷۵).

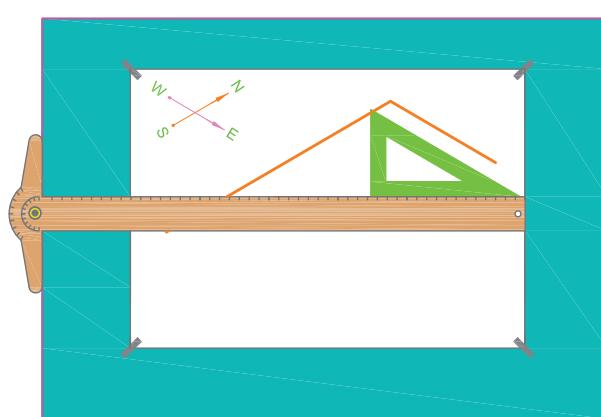


شکل ۳-۷۵

۳. در انتهای لوله غرب به شرق طول لوله را تا لوله عمودی بخاری رسم کنید (شکل ۳-۷۶).

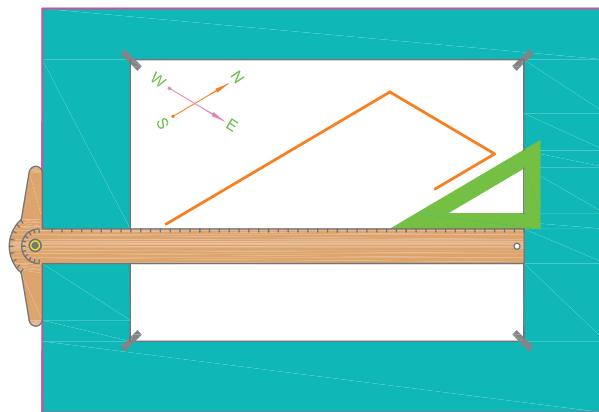


شکل ۳-۷۶

۴. در آخر این خط - خطی متناسب با لوله عمودی بخاری را ترسیم کنید (شکل ۳-۷۷).

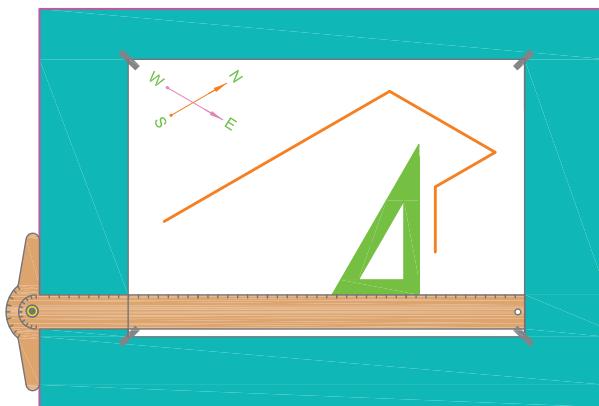


شکل ۳-۷۷

۵. در انتهای این لوله عمودی شیر بخاری را در جهت مشخص شده رسم کنید (شکل ۳-۷۸).

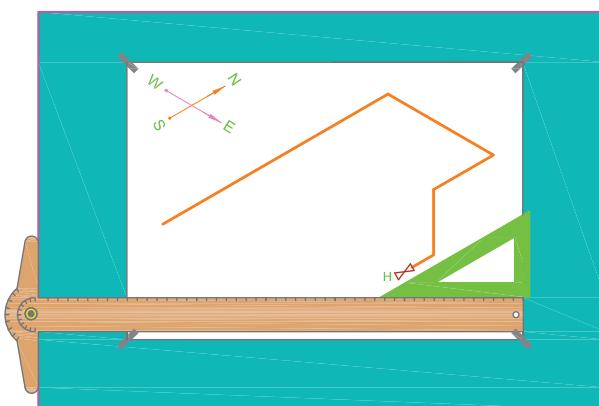


شکل ۳-۷۸

۶. در وسط لوله غرب به شرق خطی متناسب با طول لوله رسم کنید (شکل ۳-۷۹).

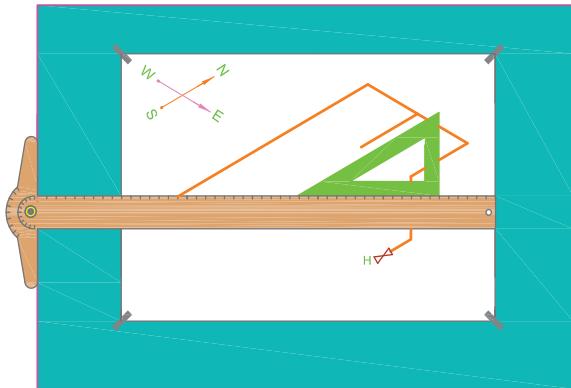


شکل ۳-۷۹

۷. خط عمودی لوله بخاری اتاق سمت چپ را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۰).

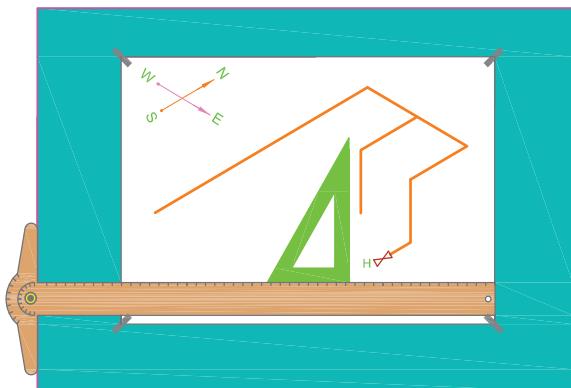


شکل ۳-۸۰

۸. شیر بخاری اتاق سمت چپ را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۱).

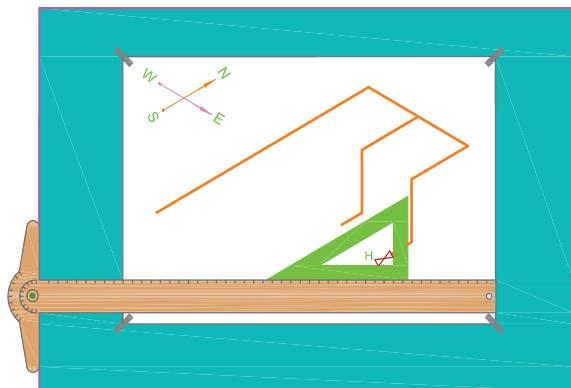

شکل ۳-۸۱

۹. شکل ۳-۸۲ ایزومتریک کامل شده این پلان را نشان می دهد.

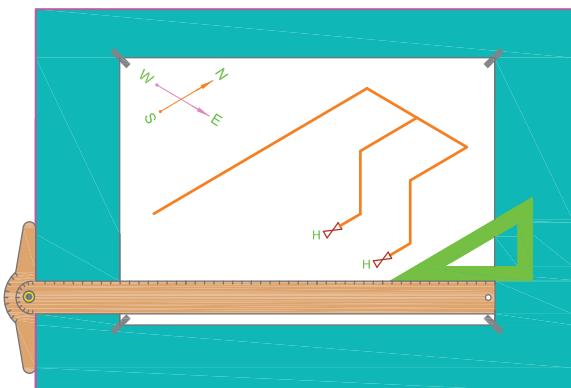

شکل ۳-۸۲

تمرین در کلاس ۵


برای پلان شکل ۳-۸۳ ایزومتریک لوله‌کشی گاز را روی کاغذ ایزومتریک ترسیم کنید.

ارتفاع ساختمان ۳۰۰ سانتی‌متر است و لوله اصلی ۲۰ سانتی‌متر زیر سقف حرکت می‌کند. طول لوله عمودی آب‌گرمکن زمینی را ۲۴۰ سانتی‌متر و اجاق گاز را ۱۷۰ سانتی‌متر و بخاری را ۲۵۰ سانتی‌متر از لوله اصلی زیر سقف در نظر بگیرید.


مراحل ترسیم

طول‌های کمتر از واحد را یک واحد فرض کنیم. اکنون با توجه به شمالی که در کاغذ ایزومتریک در نظر گرفته‌اید (که معمولاً مانند شکل ۳-۸۴ به طرف بالای کاغذ در نظر می‌گیریم) طول لوله شمال به جنوب را که یک واحد است، روی کاغذ ایزومتریک ترسیم کنید.

۱. از ابتدای لوله‌کشی شروع به ترسیم کنید که در اینجا لوله جنوب به شمال است که از کنار در ورودی وارد هال گردیده است. برای رعایت تناسب در رسم، هر واحد از طول لوله را روی کاغذ شترنجی، معادل یک واحد از کاغذ ایزومتریک در نظر بگیرید. برای راحتی ترسیم می‌توان

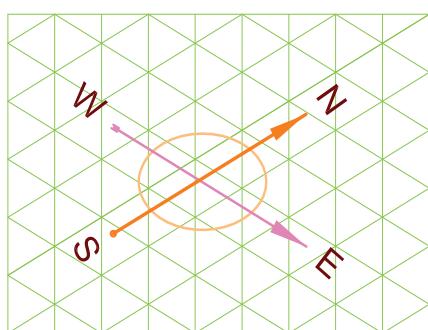


شکل ۳-۸۴

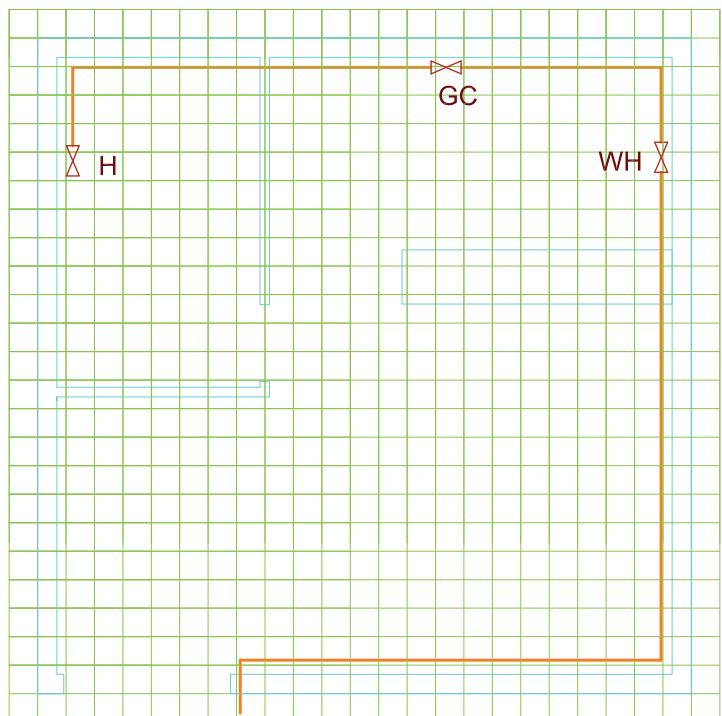


شکل ۳-۸۳

۲. لوله بعدی که در دنباله این لوله ترسیم می‌شود لوله‌ای است که در مسیر غرب به شرق در کنار دیوار هال به طول ۱۰ واحد قرار دارد بنابراین به تعداد ۱۰ واحد در مسیر غرب به شرق روی کاغذ ایزومتریک در دنباله لوله اولی، خطی ترسیم کنید (شکل ۳-۸۵).

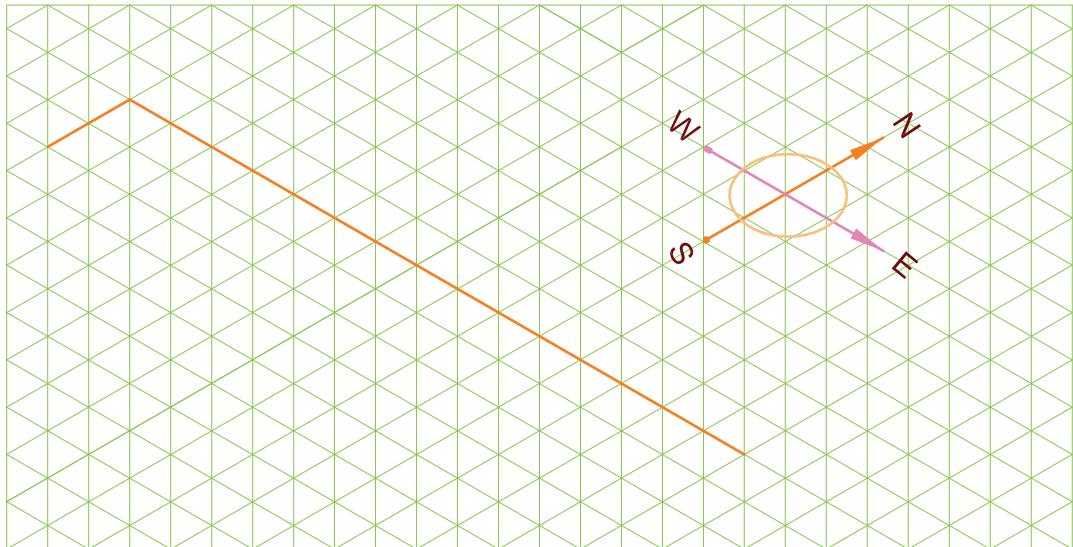

شکل ۳-۸۵


۳. لوله بعدی که ترسیم می‌کنید لوله‌ای است که در سمت شرق ساختمان از گوشه هال تا آشپزخانه امتداد پیدا کرده و پس از ۱۲ واحد به محل انشعاب آب گرم کن رسیده است (شکل ۳-۸۶).

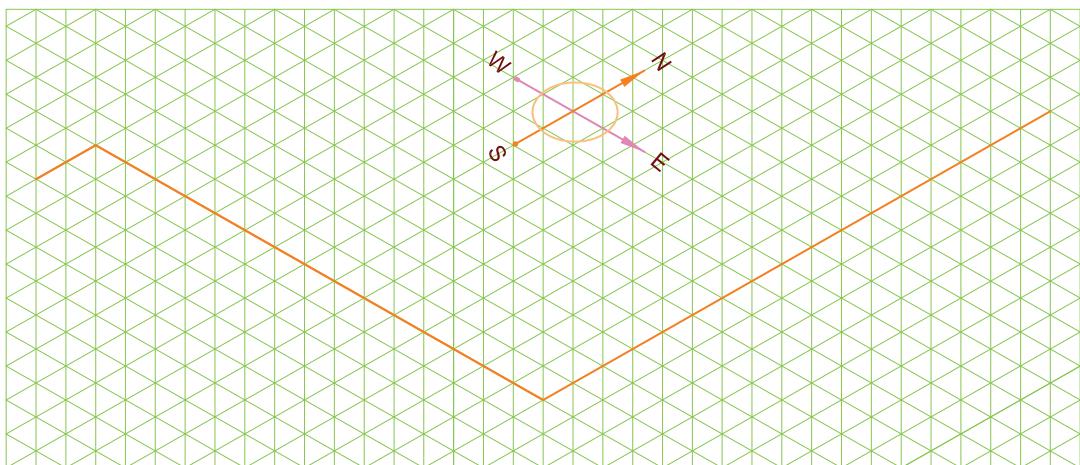

شکل ۳-۸۶


۴. اکنون نوبت ترسیم لوله عمودی آب‌گرم کن است که روی خطوط عمودی کاغذ ایزومتریک ۵ واحد، متناسب با طول لوله عمودی (۲۴۰ سانتی‌متر) ترسیم کنید (شکل ۳-۸۷).

لازم به توضیح است که در این تمرین هر ۵۰ سانتی‌متر طول لوله عمودی را حدود یک واحد درنظر بگیرید.

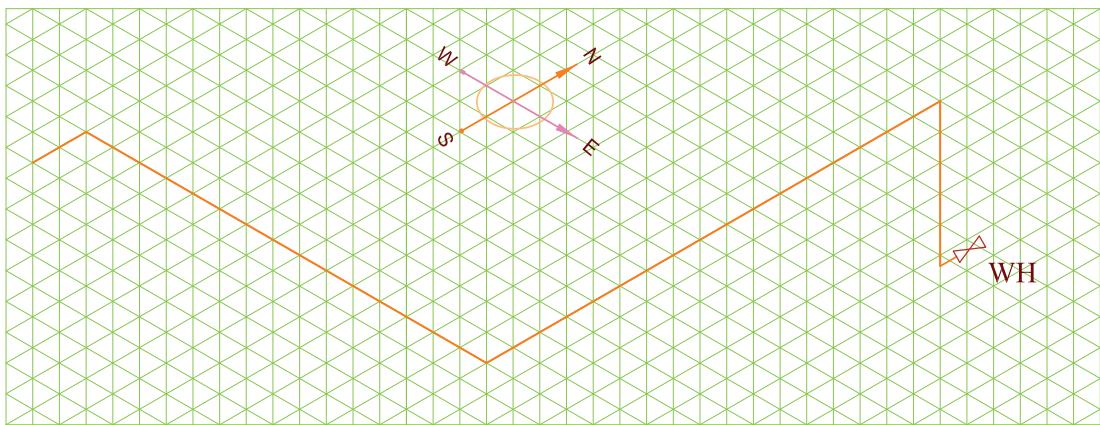


شکل ۳-۸۷

۵. لوله‌ای که در شرق ساختمان داخل آشپزخانه شده است، در همان امتداد، دو واحد دیگر امتداد دارد. سپس به سمت غرب پیچیده بعد از سه واحد به محل انشعاب اجاق گاز می‌رسد. بنابراین دو واحد در جهت شمال و سپس سه واحد در جهت غرب خطوط را ترسیم کنید (شکل ۳-۸۸).

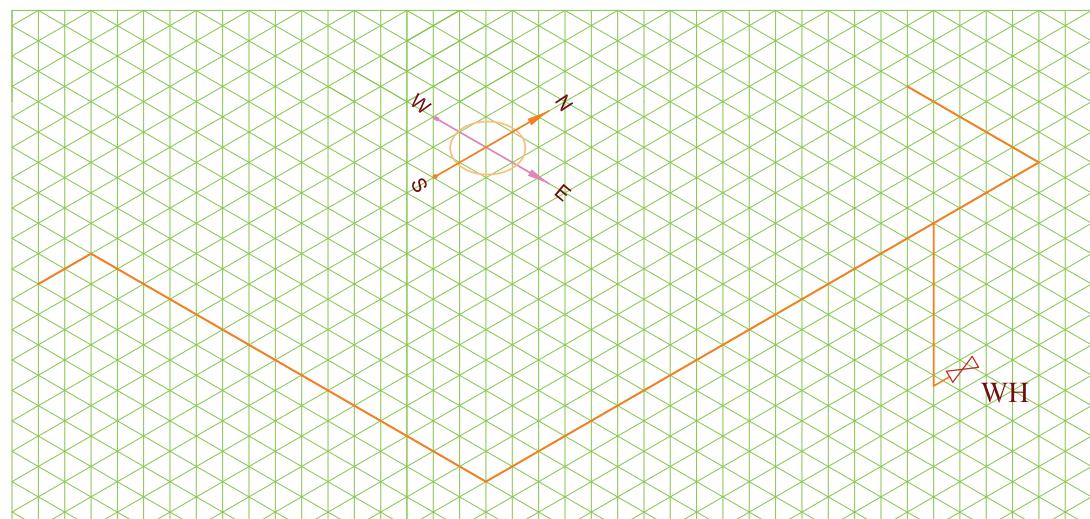


شکل ۳-۸۸

۶. لوله عمودی اجاق گاز را ترسیم کنید (سه واحد، متناسب با طول لوله عمودی اجاق گاز) (شکل ۳-۸۹). و در انتهای شیر آن را رسم کنید.

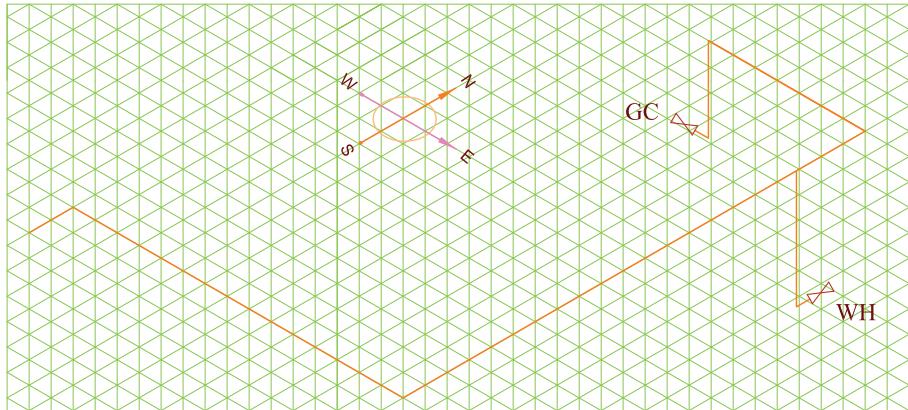


شکل ۳-۸۹

۷. لوله‌ای که در شمال آشپزخانه در مسیر شرق به غرب قرار دارد پس از طی طول آشپزخانه وارد اتاق خواب شده است تا انتهای اتاق پیش می‌رود سپس به سمت جنوب پیچیده دو واحد جلو می‌رود. پس شما هم متناسب با طول لوله شرق به غرب خط رسم شده را از محل انشعاب اجاق گاز ادامه دهید و پس از ۱۱ واحد به سمت جنوب پیچیده دو واحد جلو بروید (شکل ۳-۹۰).

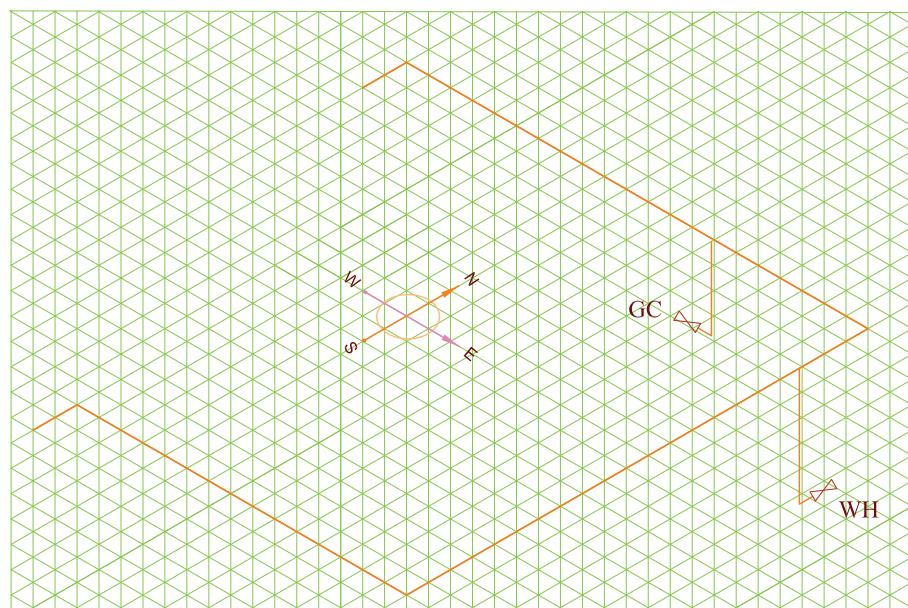


شکل ۳-۹۰

۸. لوله عمودی بخاری را متناسب با طول آن (۲۵۰ سانتی‌متر) ۵ واحد ترسیم کرده شیر آنرا رسم کنید (شکل ۳-۹۱).

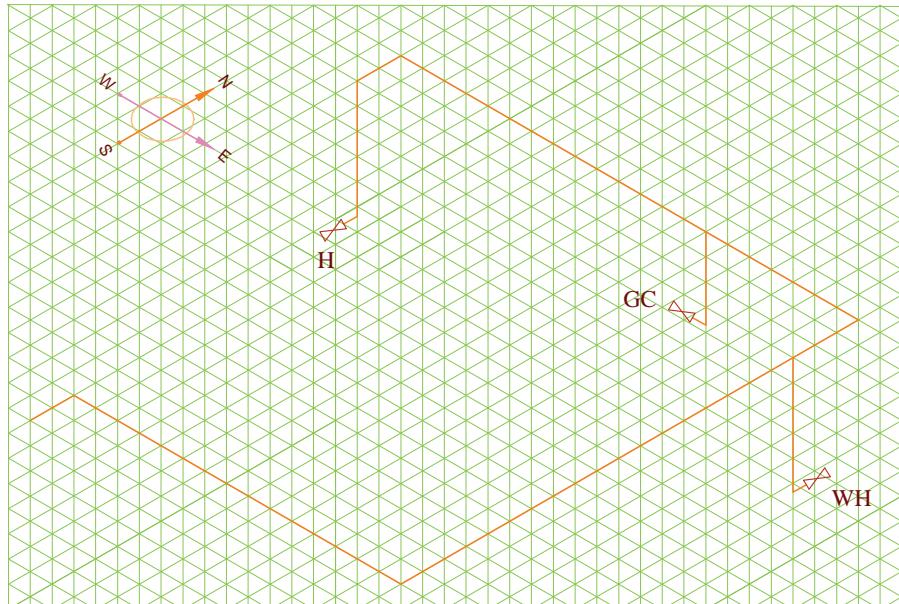

شکل ۳-۹۱

۹. در انتهای خط‌های رسم شده را پررنگ کنید. (شکل ۳-۹۲).

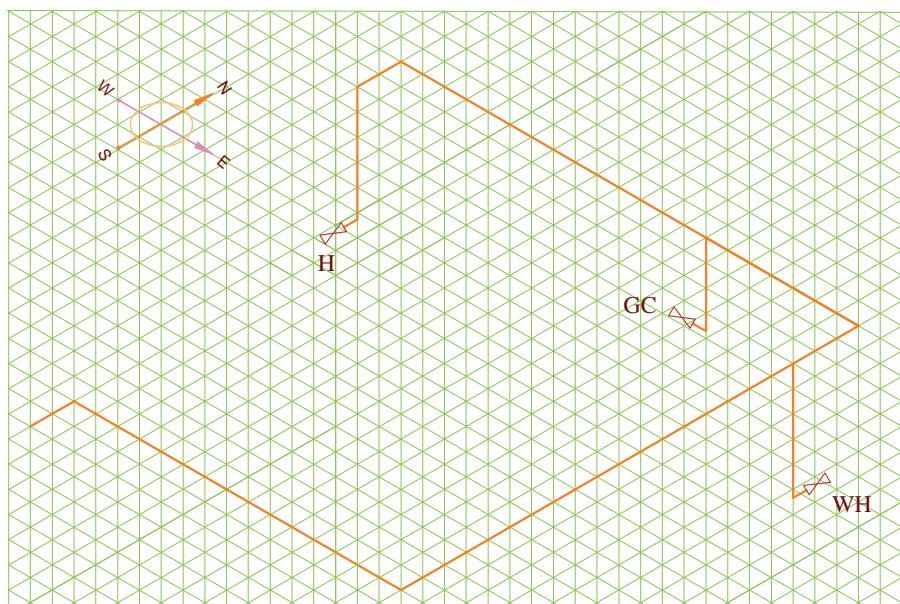

شکل ۳-۹۲


◀ ارزشیابی نظری

۱. تصویر مجسم یک جسم را چگونه ترسیم می‌کنید؟
۲. تصویر مجسم جسم چه مزایایی دارد؟
۳. چند نوع تصویر مجسم می‌شناسید؟
۴. خطوط مستقیم در تصویر مجسم چگونه رسم می‌شوند؟
۵. خطوط مورب در تصویر مجسم چگونه رسم می‌شوند؟
۶. تصویر مجسم ایزومتریک تقریباً بیشتر از اندازه حقیقی خود رسم می‌شود.
۷. ترسیم لوله کشی به صورت ایزومتریک در کاربرد دارد.
۸. برای نشان دادن واضح‌تر و دقیق‌تر کلیه پیچ و خم‌های یک لوله کشی از چه روشی استفاده می‌شود؟
 ۱. کاوالیر
 ۲. دیمتریک
 ۳. با دست آزاد نقاشی می‌کنیم
 ۴. ایزومتریک


ارزشیابی عملی

۱. ایزو متریک لوله کشی پلان های شکل ها ۳-۹۳ تا ۳-۹۵ را ترسیم کنید. (روی کاغذ معمولی یا روی کاغذ ایزو متریک) (مقیاس پلان ۱:۱۰۰ است)


۲. ابتدا پلان ساختمان منزل مسکونی خود را ترسیم کنید. سپس لوله کشی گاز را روی آن پیاده کرده و سپس ایزو متریک آن را رسم کنید.

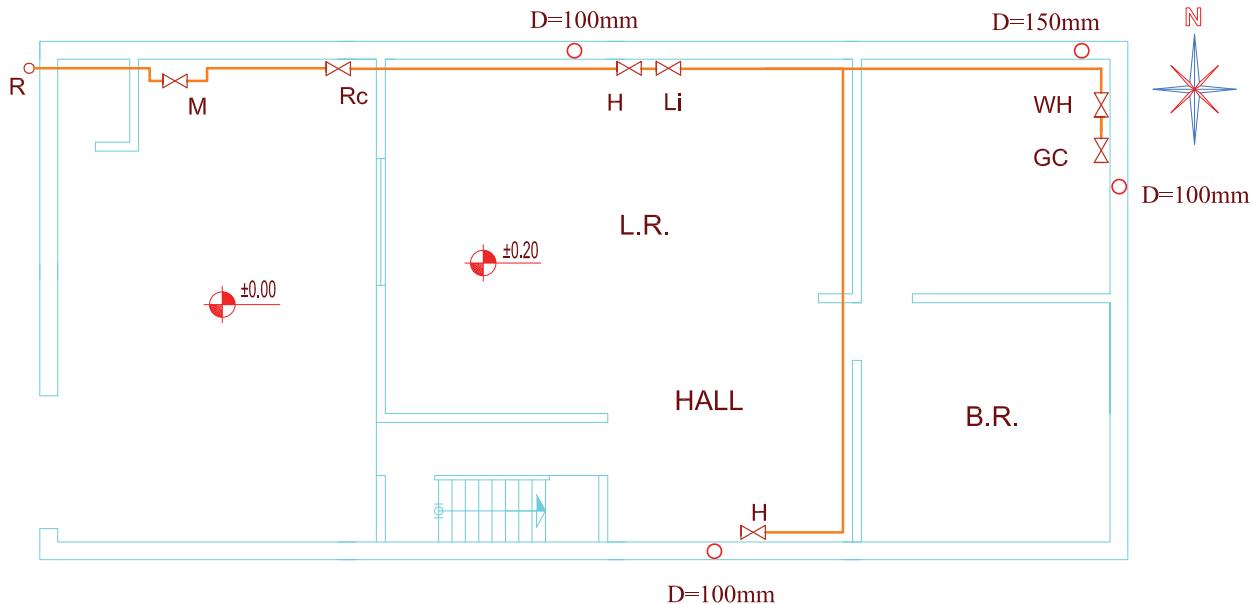


شکل ۳-۹۳ پلان ساختمان یک طبقه مقیاس $\frac{1}{100}$

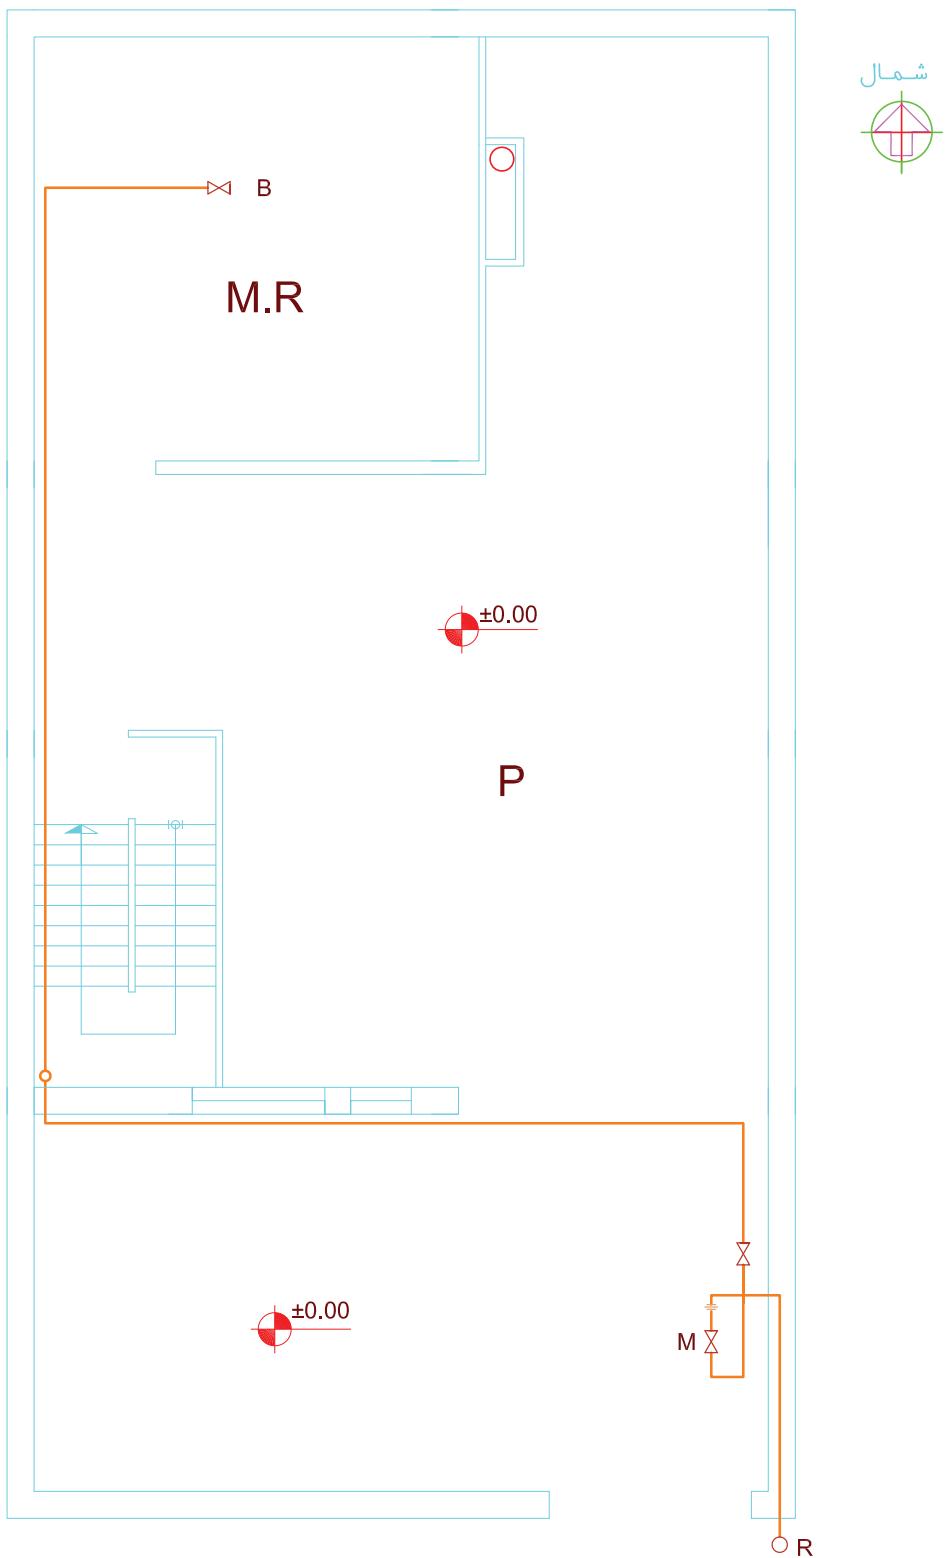


شكل ٣-٩٤ الف پلان طبقه همکف (پیلوت) مقیاس $\frac{1}{100}$

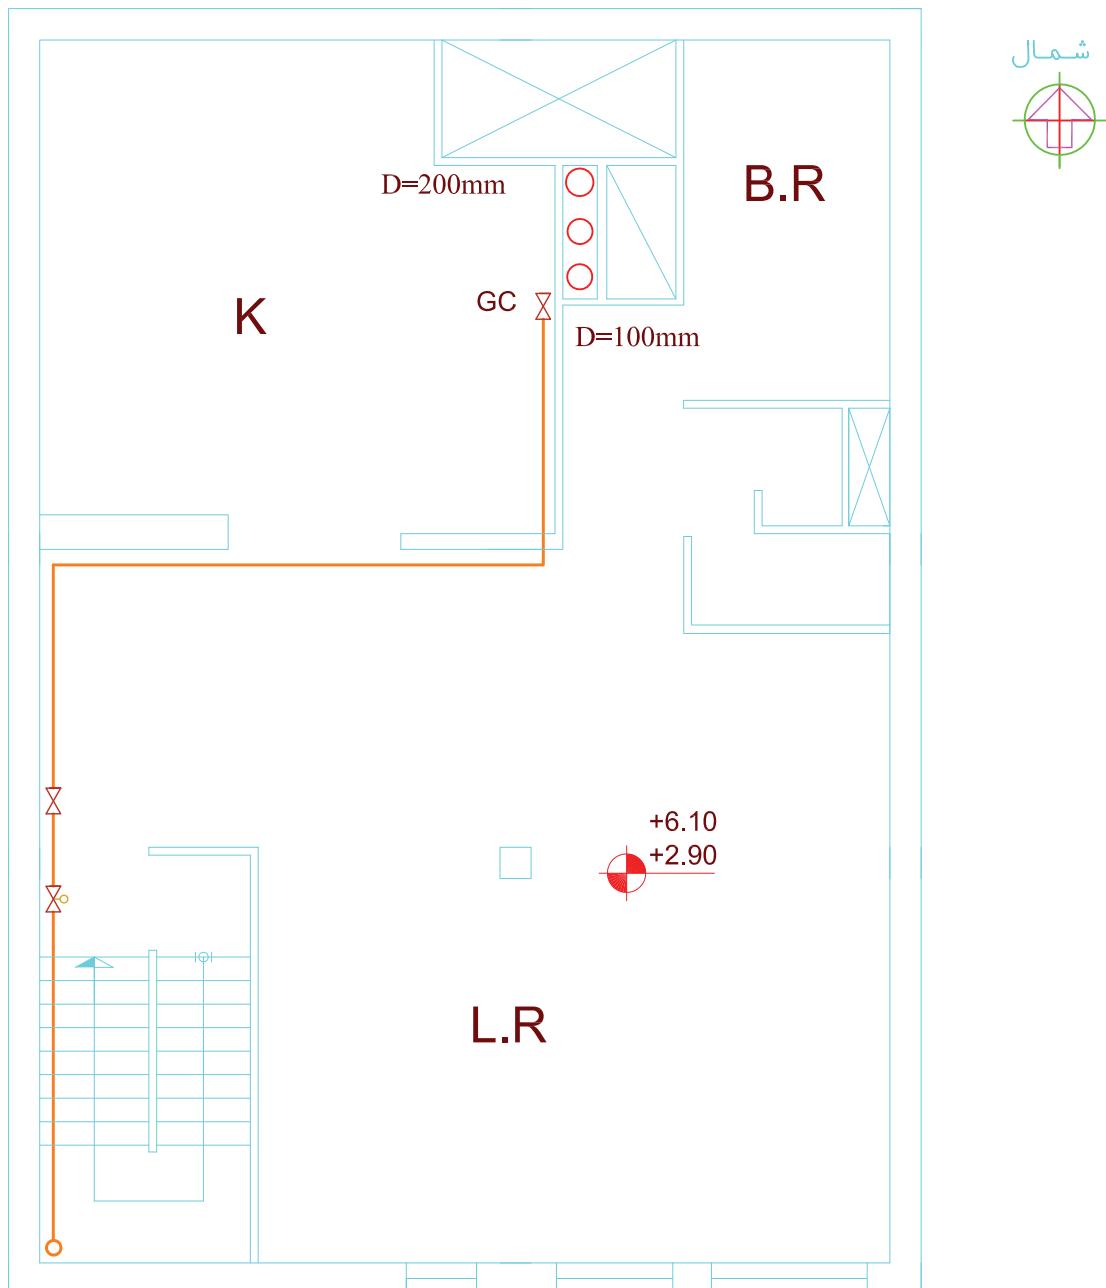

شكل ٣-٩٤ ب پلان طبقات اول و دوم

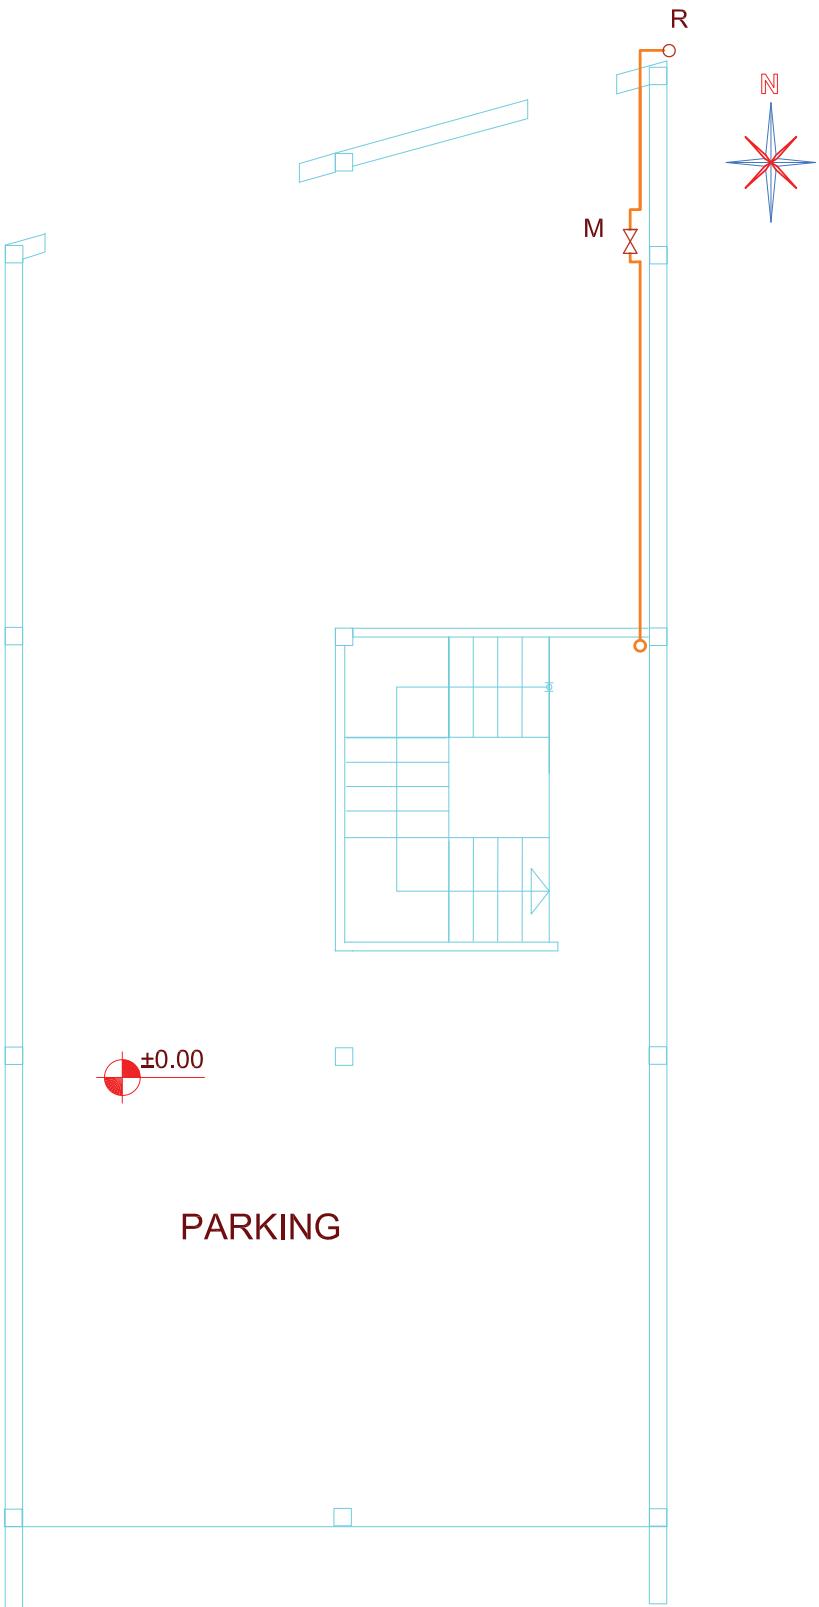

شكل ٣-٩٥ الف پلان طبقه همکف مقیاس $\frac{1}{100}$

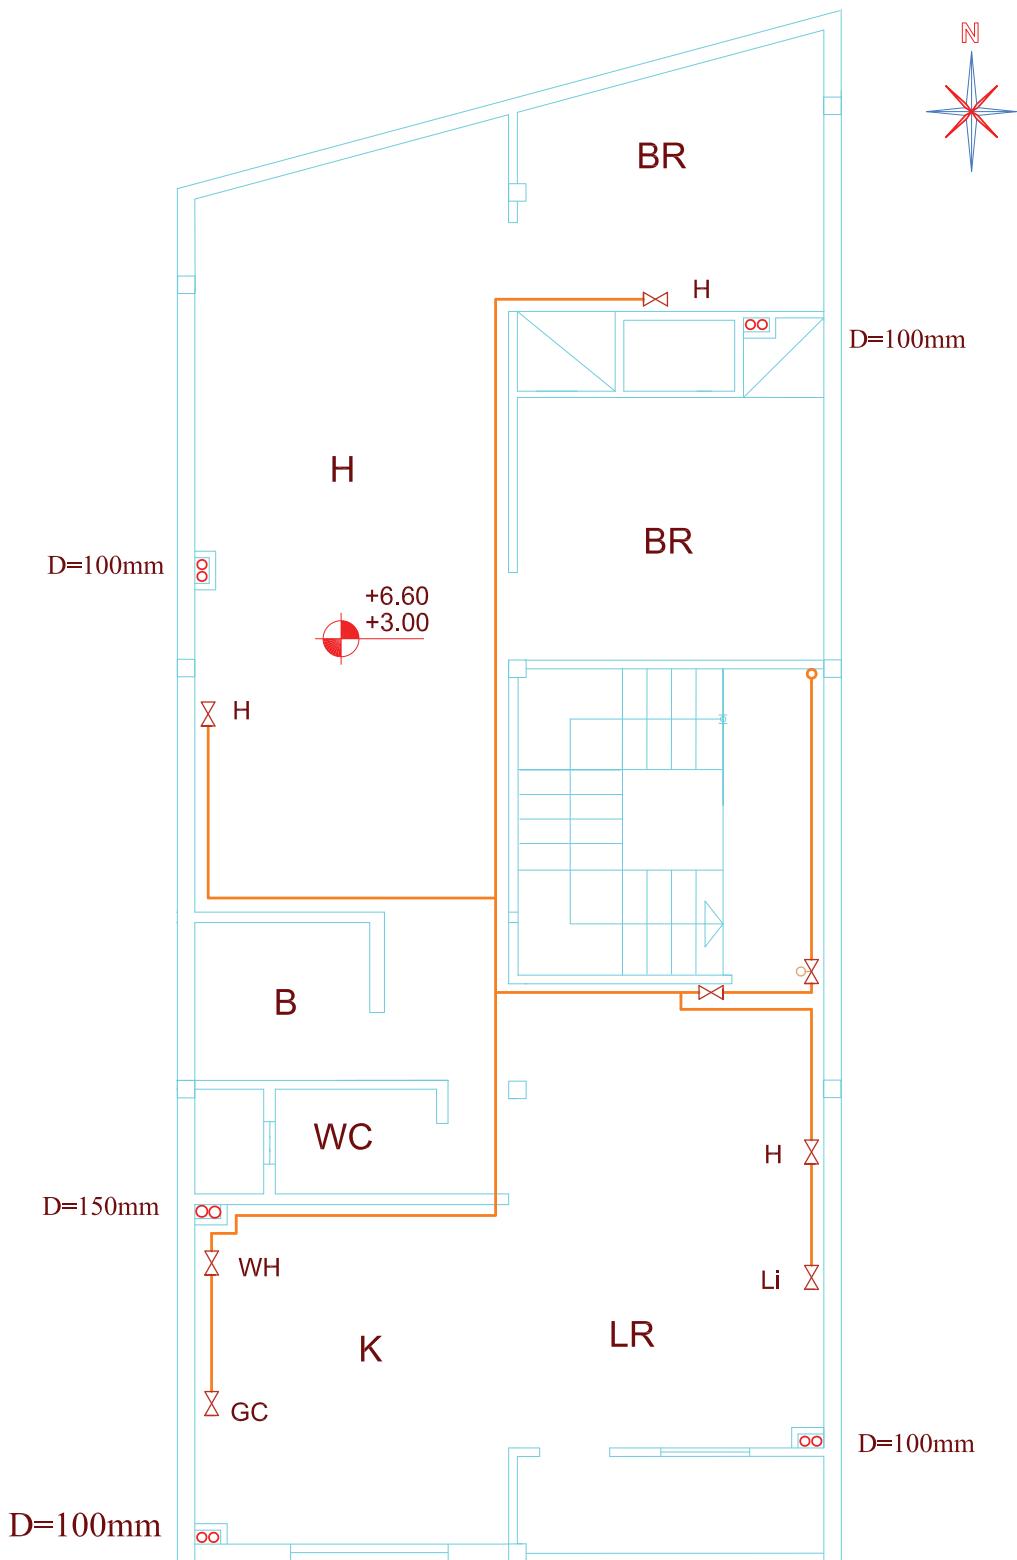

شكل ٣-٩٥ ب پلان طبقه اول و دوم

واحد کار چهارم


توانایی ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی گاز

◀ پس از آموزش این توانایی از فرآگیر انتظار می‌رود:


۱. شیت نقشه‌کشی گاز را توضیح دهد.
۲. علائم اختصاری نقشه‌کشی گاز را شرح دهد.
۳. مقررات ملی مرتبط با نقشه‌کشی گاز را توضیح دهد.
۴. اصول ترسیم پلان لوله‌کشی گاز را توضیح دهد.
۵. پلان لوله‌کشی گاز را ترسیم کند.
۶. اصول ترسیم نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز را توضیح دهد.
۷. نقشه ایزومتریک لوله‌کشی گاز را ترسیم کند.
۸. مواد مصرفی لوله‌کشی گاز یک ساختمان را برآورد کند.
۹. جدول موجود در شیت نقشه‌کشی گاز را تکمیل کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶۹	۵۴	۱۵


پیش آزمون

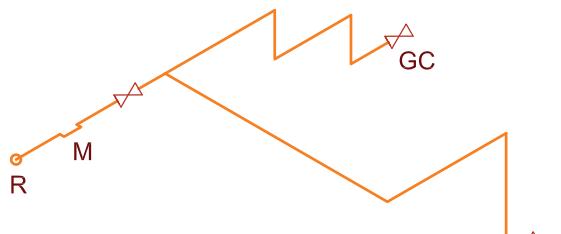

(الف)

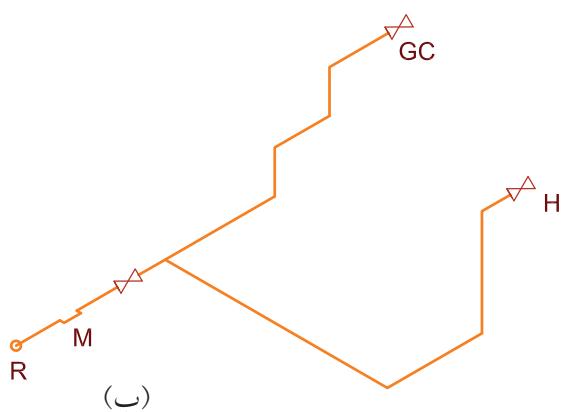

(ب)

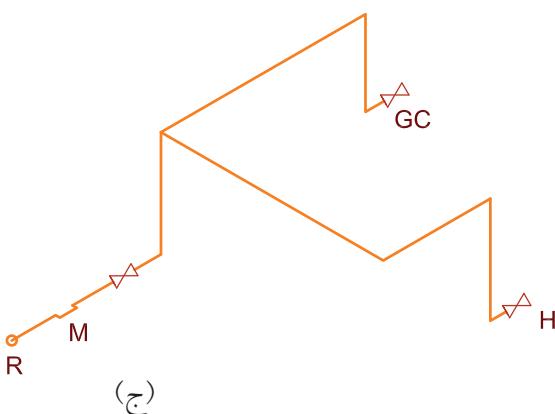

(ج)


۱. در یک منزل مسکونی چه مصرف کننده های گاز سوزی می تواند وجود داشته باشد؟

۲. در یک منزل مسکونی چه مصرف کننده های گاز سوزی حتماً وجود دارد؟

۳. در کدام نقشه مسیر عبور لوله گاز بهتر مشخص می شود؟

۴. پیچ و خم ها و جهت لوله های گاز در چه نوع نقشه ای بهتر مشخص می شود؟

۵. به نظر شما ایزومتریک لوله کشی گاز پلان زیر کدام است؟

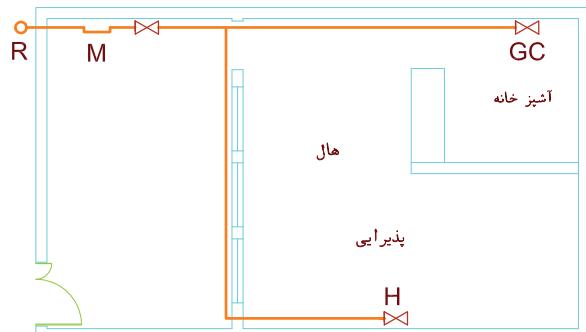

پاسخ:

الف

ب

ج

ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی گاز

در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان "لوله کشی

گاز طبیعی ساختمان‌ها" (در قسمت ۱۷-۲) آمده است:


نقشه‌های سیستم لوله‌کشی گاز باید دربردارنده اطلاعات و

مدارک زیر باشد:


الف) نقشه لو له کشی، گاز یا روی یلان

شکل ۱-۴ الف و ب نمونه‌ای از نقشه یلان لوله‌کشی را نشان

می دھل۔

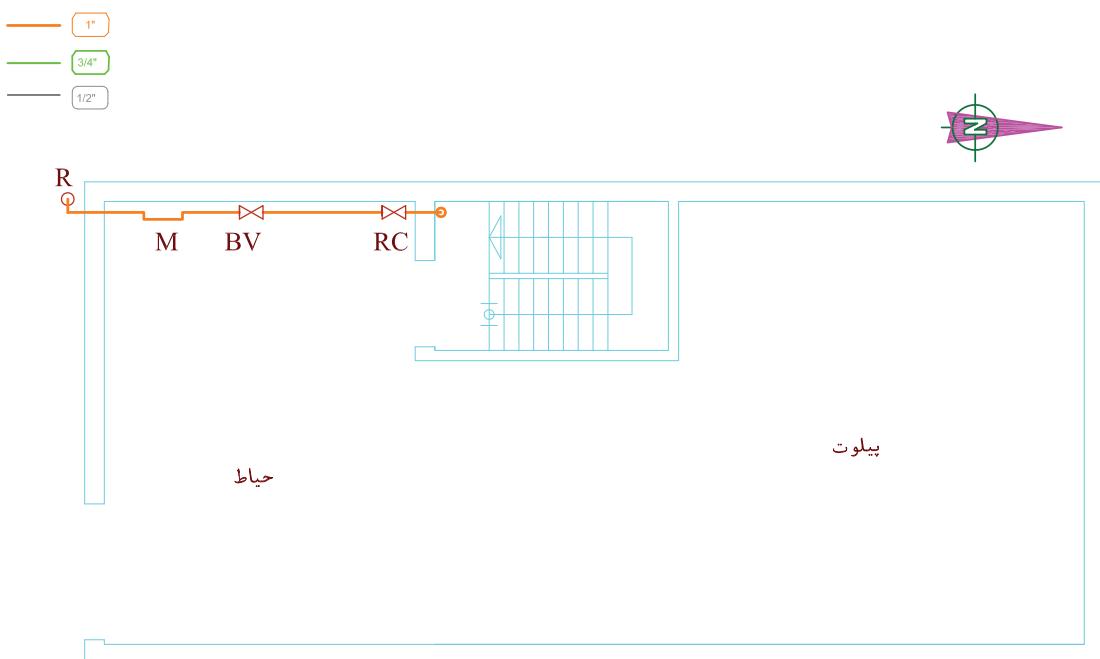


شکا ۱-۴ الف طبقه همکف

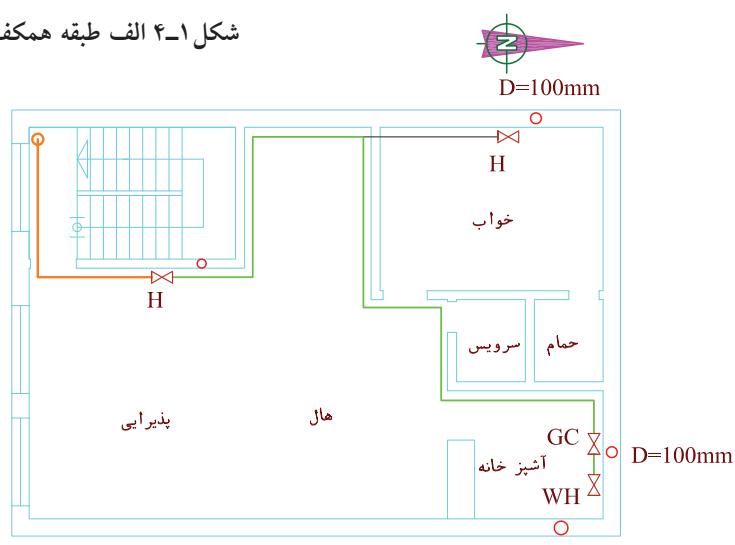


شکل ۴-۱ ب یلان طیقات

شکل ۱-۴ نمونه نقشه پلان


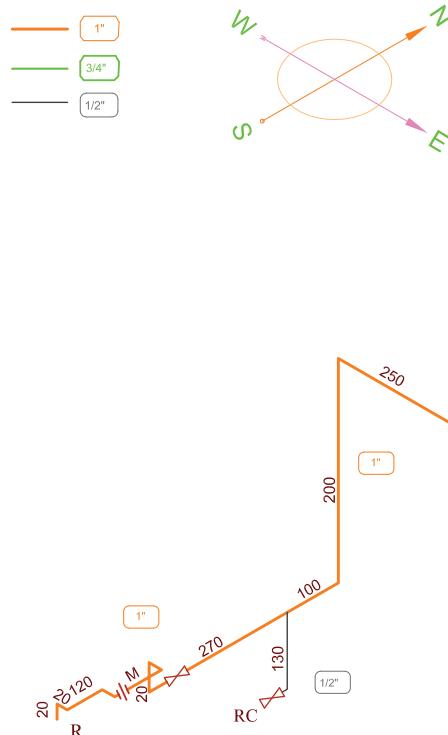


شکل ۴-۱ نقشه ایزومتریک پلان شکل ۴

ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله‌ها بر روی آن (شکل ۴-۲ نمونه‌ای از نقشه ایزومتریک).

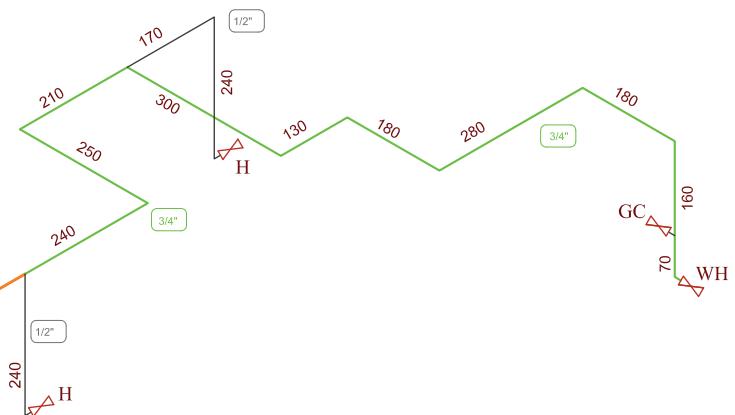

شکل ۴-۲ نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله‌ها بر روی آن (شکل ۴-۲ نمونه‌ای از نقشه ایزومتریک).

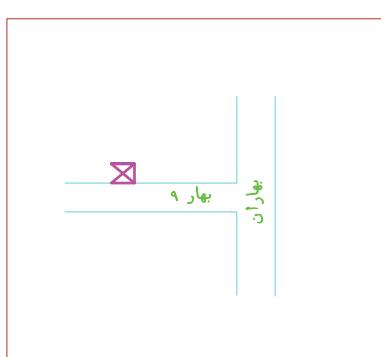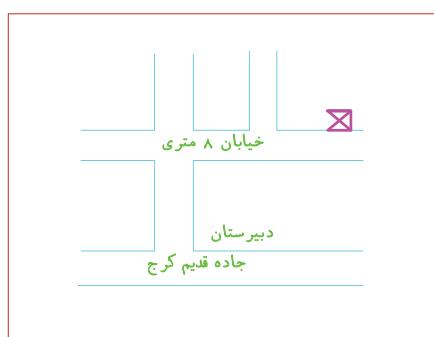

شکل ۴-۳ دو کروکی مختلف

پ) زیر بنا یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و مقدار مصرف گاز هر یک از وسائل گازسوزی که به این سیستم لوله‌کشی متصل می‌شود و یا در آینده متصل خواهد شد بر حسب متر مکعب گاز یا کیلوکالری در ساعت تعیین شود. ت) کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی ترسیم شود. شکل ۴-۳ دو نمونه کروکی محل را نشان می‌دهد.

ث) فهرست اجنباس مصرفی با ذکر استانداردهای مربوطه و مقدار آن در جدولی در سمت راست قسمت بالای نقشه آورده شود.

د) مقیاس نقشه‌ها باید از ۱:۱۰۰ کوچک‌تر باشد.




نکته

واحدهای اندازه‌گیری کلیه ابعاد در این مبحث^۱ در سیستم متریک است. در مورد اندازه قطر لوله‌ها به اینچ و مقادیر فشار به پوند بر اینچ مربع آورده می‌شوند.

شیت نقشه‌کشی گاز

معمولًاً نقشه‌های ایزومتریک گاز را روی برگه‌های مخصوصی ترسیم می‌کنند که به آن "شیت لوله‌کشی گاز" می‌گویند و در بازار به صورت آماده وجود دارد. سمت راست این برگه‌ها، جدول مشخصاتی وجود دارد که به صورت چاپی آماده شده و نقشه‌کش باید جاهای خالی آنرا پر کند. چگونگی پر کردن این جدول در قسمت‌های بعدی آموزش داده می‌شود. در کنار این جدول، قسمتی از جدول تعیین قطر لوله‌های گازرسانی برای قطر لوله‌ها تا ۲ اینچ و حداقل طول ۷۰ یا ۸۰ متر، چاپ شده که برای کنترل قطر لوله‌ها به کار می‌رود. در شکل ۴-۴ یک نمونه شیت نقشه‌کشی گاز که بیشتر متداول است آورده شده است. که پلان در بالا سمت چپ و نقشه ایزومتریک در وسط آن کشیده شده است و اطلاعات مورد نیاز دیگر در روی شیت آورده شده است.

۱- منظور مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمانی ایران است.

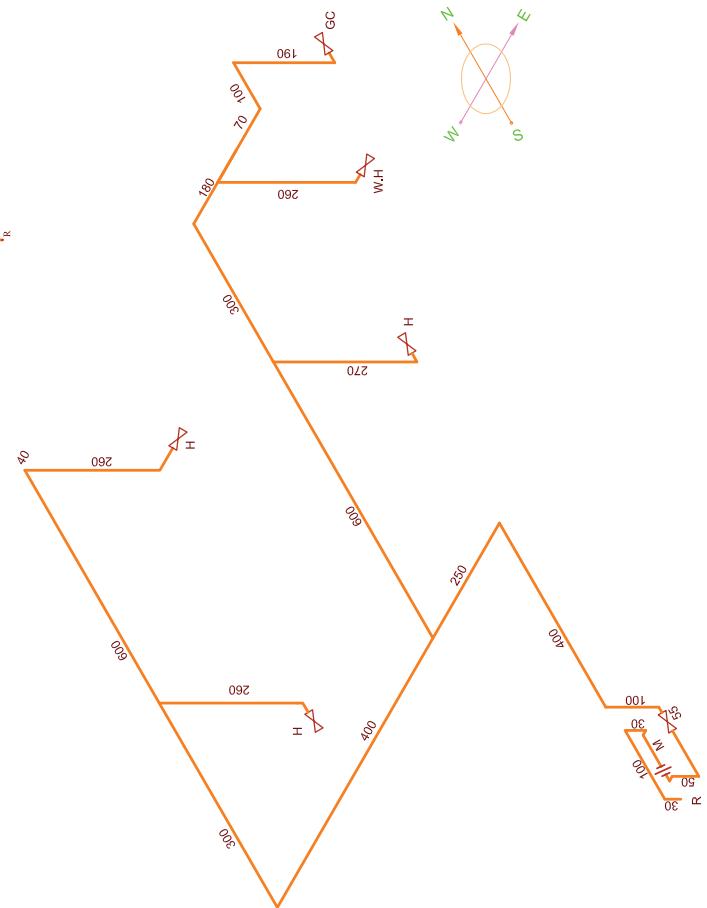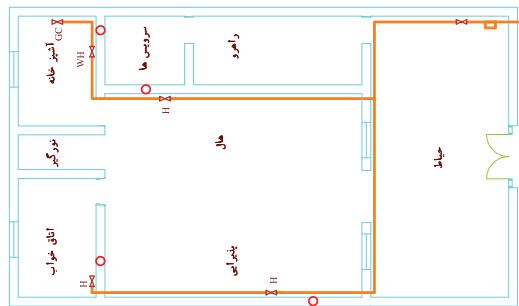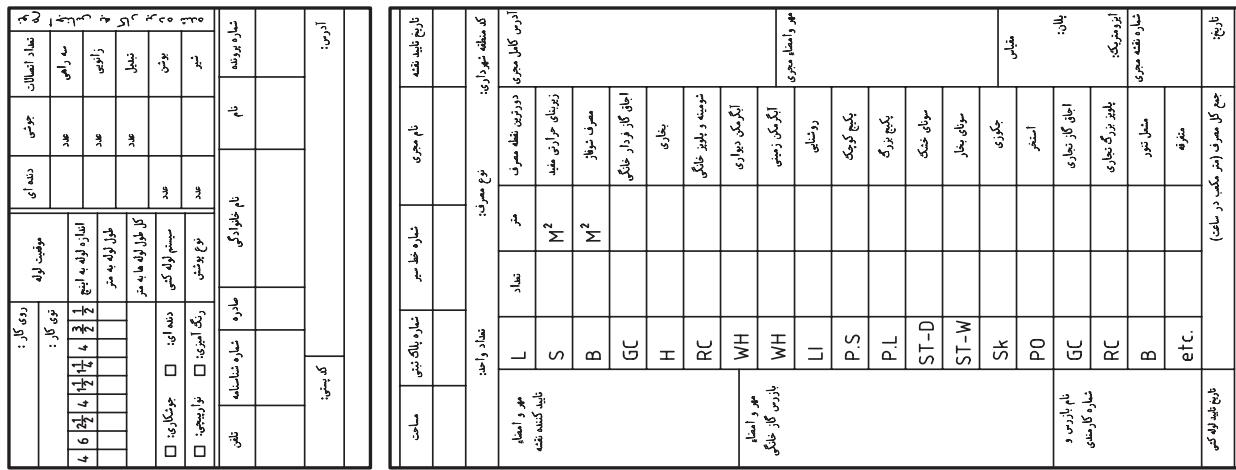

شکل ۴-۴

	شیر
	مهره ماسوره
	کتور
	رگولاتور
	دودکش

شکل ۴-۵ علامت اختصاری نقشه کشی گاز

علامت اختصاری	نام وسیله گازسوز
GC	اجاق گاز
H	بخاری
SH	شومینه
WH	آب گرم کن
Li	روشنایی
RC	پلوپز - کباب پز
B	مشعل
P.S	پکیج
M	کتور
R	رگولاتور

جدول ۶-۴ حروف اختصاری و سایل گازسوز



شکل ۷-۴ الف سقف نباید چوبی باشد

علامت اختصاری نقشه کشی گاز

علامت نقشه کشی گاز خانگی و تجاری در شکل ۴-۵ آورده شده است.

در نقشه کشی گاز معمولاً حرف اختصاری انگلیسی ابتدای نام وسیله گازسوز، به عنوان علامت اختصاری آن وسیله به کار می رود که این حروف را جلوی علامت شیر مصرف آن وسیله می نویستند.

در جدول ۶-۴ به تعدادی از این علامت اشاره می شود. البته بعضی موقع برای آب گرم کن دیواری WH-W و برای آب گرم کن زمینی WH-G به کار می برنند.

مقرات ملی در رابطه با لوله کشی گاز

در این قسمت برخی از مقرات مبحث هفدهم که دانستن آنها در نقشه کشی گاز خانگی و تجاری ضرورت دارد آورده می شود.

مسیر لوله کشی گاز

۱. عبور لوله گاز از سقف جاهای مرتبط مانند سونا ممنوع است.

۲. عبور لوله گاز از داخل کانالهای هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست.

محل نصب و سایل گازسوز

۱. محل نصب و سایل گازسوز باید به گونه ای باشد که تخلیه گازهای حاصل از احتراق ممکن باشد.

۲. نصب چراغ روشنایی در محلهای زیر مجاز نیست.
الف) اتاق خواب

ب) روبروی دریچه کولر

ج) در فاصله کمتر از یک متر از پنجره و پرده.

د) در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان (شکل ۷-۴الف).



ه) در محلهایی که ارتفاع سقف کمتر از ۲۵۰ سانتی متر است (شکل ۴-۷ ب).

شکل ۴-۷ ب. فاصله شیر روشنایی از سقف کمتر از ۸۰ سانتی متر نباشد.



شکل ۴-۸

۳. نصب شومینه و بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۹ شیر اصلی

شیرهای مورد استفاده در گازرسانی

۱. شیر اصلی شیر ریع گرد توپکی است که بعد از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود.

۲. شیر فرعی شیر ربع‌گرد توپکی است که بعد از انشعاب، برای هر واحد ساختمانی روی لوله‌کشی آن واحد نصب می‌شود. شیر فرعی نزدیک در ورودی هر واحد مسکونی نصب می‌شود. (شکل ۴-۱۰)



شکل ۴-۱۰ شیر فرعی



شکل ۴-۱۱ شیر مصرف اجاق گاز



شکل ۴-۱۲ شیر مصرف آب گرم کن

فاصله شیر مصرف از کف و دستگاه گازسوز

دستگاه گازسوز	کف	فاصله شیر از گازسوز cm
آب گرم کن دیواری	۱۵۰~۱۲۰	-
آب گرم کن زمینی	۴۰ ~ ۳۰	۳۰ (از بدنها آب گرم کن)
اجاق گاز	۱۱۰~۹۰	۳۰~۱۰ (از بدنها)
بخاری	۴۰ ~ ۳۰	حداقل ۲۰ از بدنها
مشعل شوفاژ	۶۰~۳۰	۷۰~۵۰ از مشعل
روشنایی	۱۷۰	-
شومینه	۴۰ ~ ۳۰	۳۰ از دیواره شومینه
پلوپر	۴۰ ~ ۳۰	۱۲۰~۸۰ از دودکش



شکل ۴-۱۴ شیر مصرف کننده نباید پشت وسیله گازسوز قرار گیرد

برای هر وسیله گازسوز باید یک شیر که به راحتی قابل دسترسی باشد نصب شود. فاصله این شیر که به آن شیر مصرف می‌گویند، از کف و از وسیله گازسوز در جدول ۴-۱۳ آورده شده است.

شیر مصرف کننده نباید مانند شکل ۴-۱۴ پشت وسیله گازسوز قرار گیرد. شیر مصرف باید موازی دیوار و در امتداد وسیله گازسوز (افقی) باشد. شیر روشنایی می‌تواند در حالت قائم نیز قرار گیرد.

کتور

۱. کتور باید در داخل محدوده ملک مشترک و نزدیک‌ترین نقطه به در ورودی ساختمان یا واحد مسکونی باشد.
۲. کتور را باید در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد، در صورت وجود جریان دائمی، کتورهای مستقل آپارتمان‌ها را می‌توان در پاگرد پله‌ها نصب کرد.
۳. کتور را باید طوری نصب کرد که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد.
۴. کتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعییر و سرویس باشد.
۵. ارتفاع لوله جانشین کتور تا کف زمین باید ۱۸۰ سانتی‌متر باشد. در صورت عدم امکان، افزایش ارتفاع تا ۲۲۰ سانتی‌متر بلامانع است (شکل ۴-۱۵ را ببینید).


لوله جانشین کنتور

در زمان اجرای سیستم لوله کشی گاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، یک قطعه لوله با مهره و ماسوره یا فلنج روی سیستم لوله کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل مشکلی از نظر لوله کشی پیش نیاید (شکل ۴-۱۵).


اصول ترسیم پلان لوله کشی گاز

پلان لوله کشی گاز اصول با مقیاس ۱:۱۰۰ ترسیم می شود، پلان بدون اندازه گذاری و درها ترسیم می شود. تنها طول و عرض ساختمان و نام مکان ها روی پلان نوشته می شود. مرحله ترسیم پلان لوله کشی گاز به شرح زیر است:

۱. پلان ساختمان با توجه به آنچه در بالا گفته شد ترسیم می شود.
۲. محل وسایل گازسوز با توجه علامت اختصاری آنها بر روی پلان مشخص می شود. ضمناً محل و قطر دودکش را نیز بر روی پلان مشخص می کنند (شکل ۴-۱۶ را ببینید).

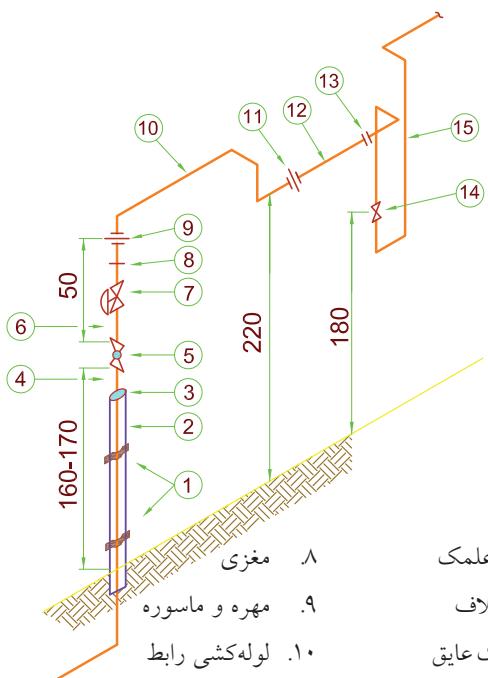


شکل ۴-۱۵ نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط

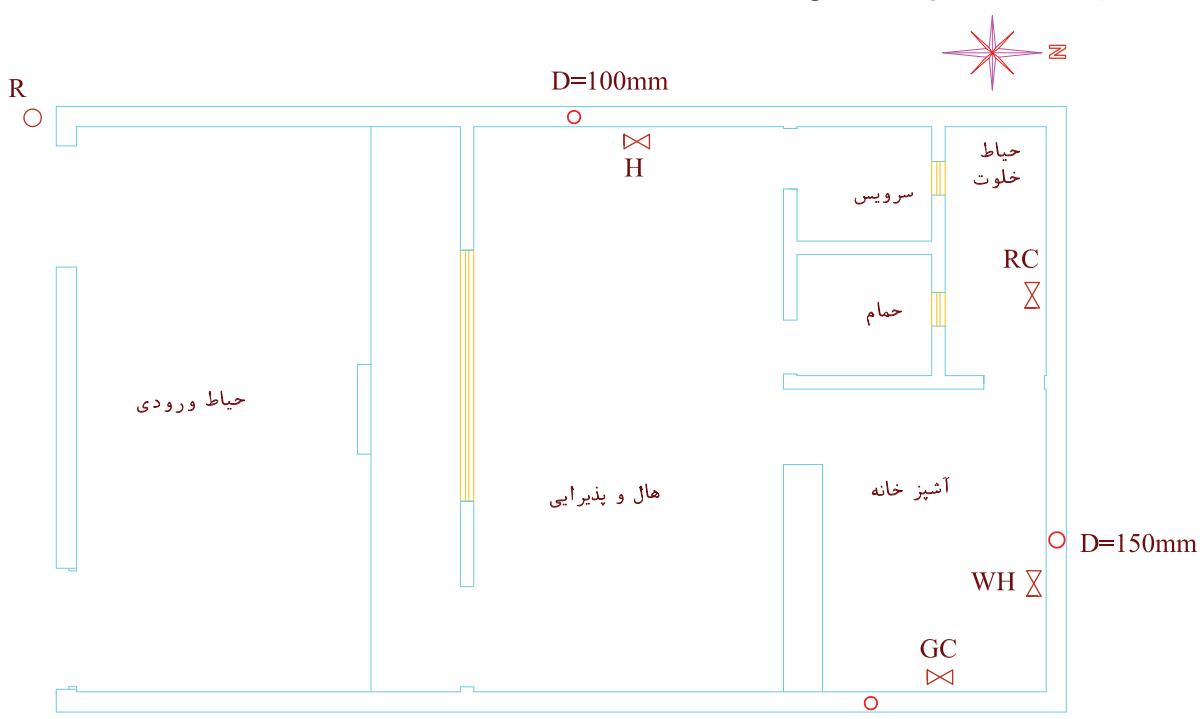


شکل ۴-۱۶

۳. محل کنتور را تعیین می‌کنیم. گاز از علمک در کنار ورودی ساختمان باید وارد حیاط شده و به طرف ساختمان برود. بنابراین در این مسیر مناسب‌ترین محل برای کنتور که به رگولاتور نزدیک باشد و تهويه کنتور هم مشکلی نداشته باشد در حیاط، بعد از در ورودی کوچک است. پس از کنتور، لوله گاز به طرف ساختمان کشیده می‌شود (شکل ۴-۱۷).

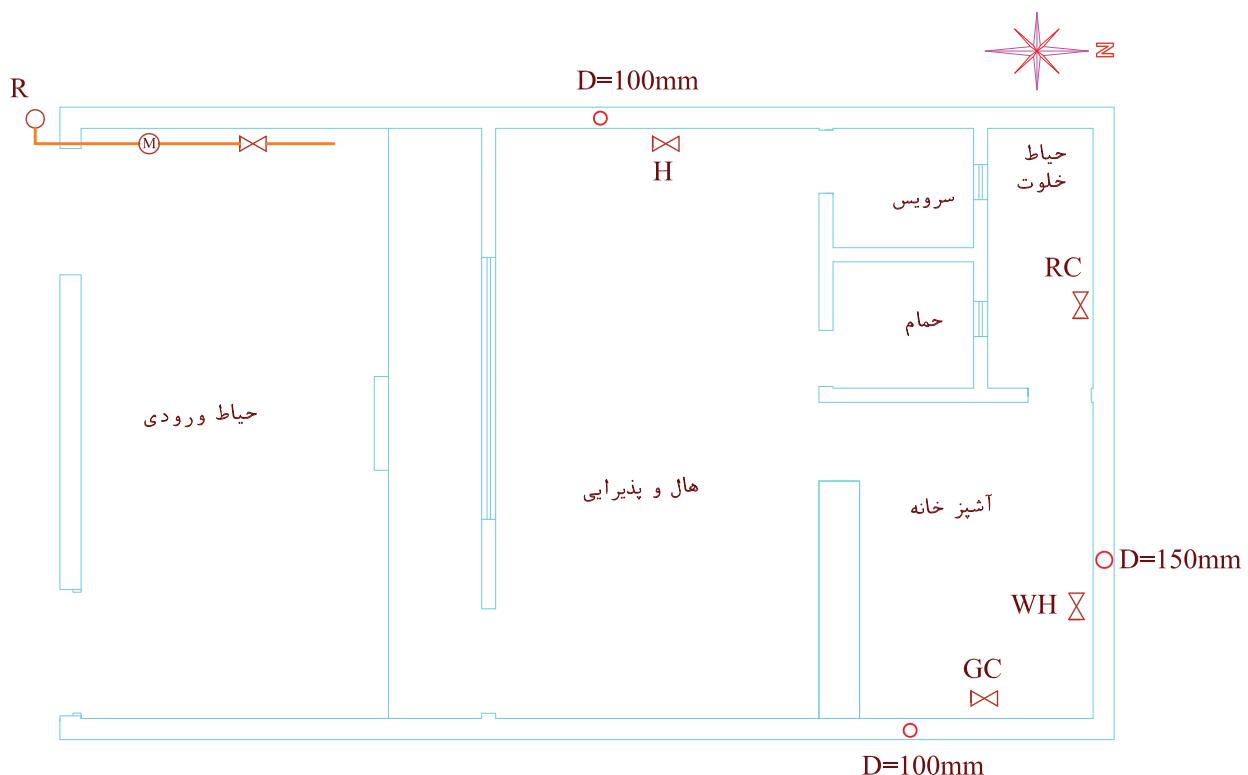

شکل ۴-۱۷


۴. برای تعیین مسیر لوله کشی و ترسیم آنها به مصرف کننده های داخل ساختمان توجه می کنیم. در هال یک بخاری و در حیاط خلوت یک پلوپز^۱ و در آشپزخانه آب گرم کن و اجاق گاز وجود دارد، بنابراین کوتاه ترین و ساده ترین مسیری که به این مصرف کننده ها گاز برساند، مسیر مستقیمی است که دنباله لوله خروجی از کنتور، وارد هال شده، پس از دادن انشعاب به بخاری، تا انتهای حیاط خلوت رفته و پس از چرخش به سمت شرق پلوپز را تغذیه می کند و جهت گاز رسانی به آب گرم کن و اجاق گاز وارد آشپزخانه شود. (شکل ۴-۱۸)

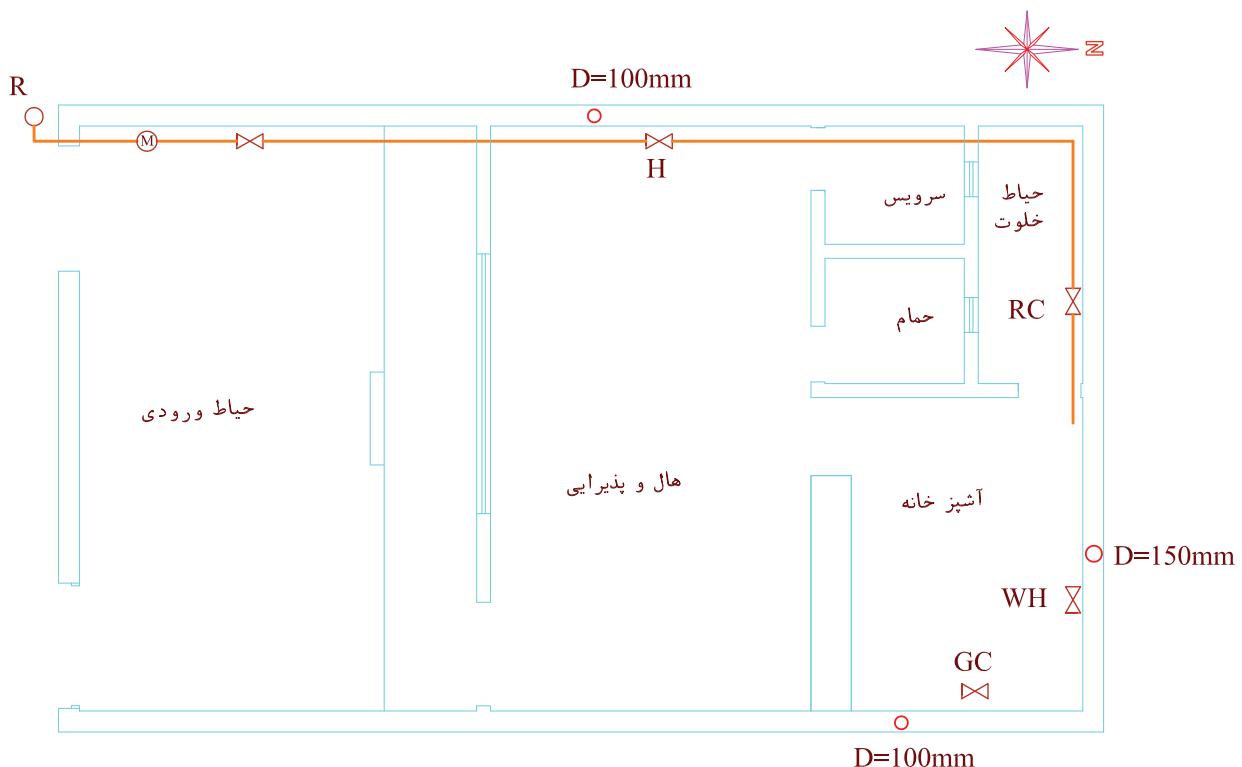

شکل ۴-۱۸

۵. تکمیل مسیر لوله کشی


اکنون لوله گاز وارد آشپزخانه گردیده است. پس با حرکت لوله تا انتهای آشپزخانه لوله گاز آب گرم کن را تغذیه کرده سپس با چرخش مجدد به سمت جنوب تا محل اجاق گاز رفته آن را تغذیه می کند (شکل ۴-۱۹).

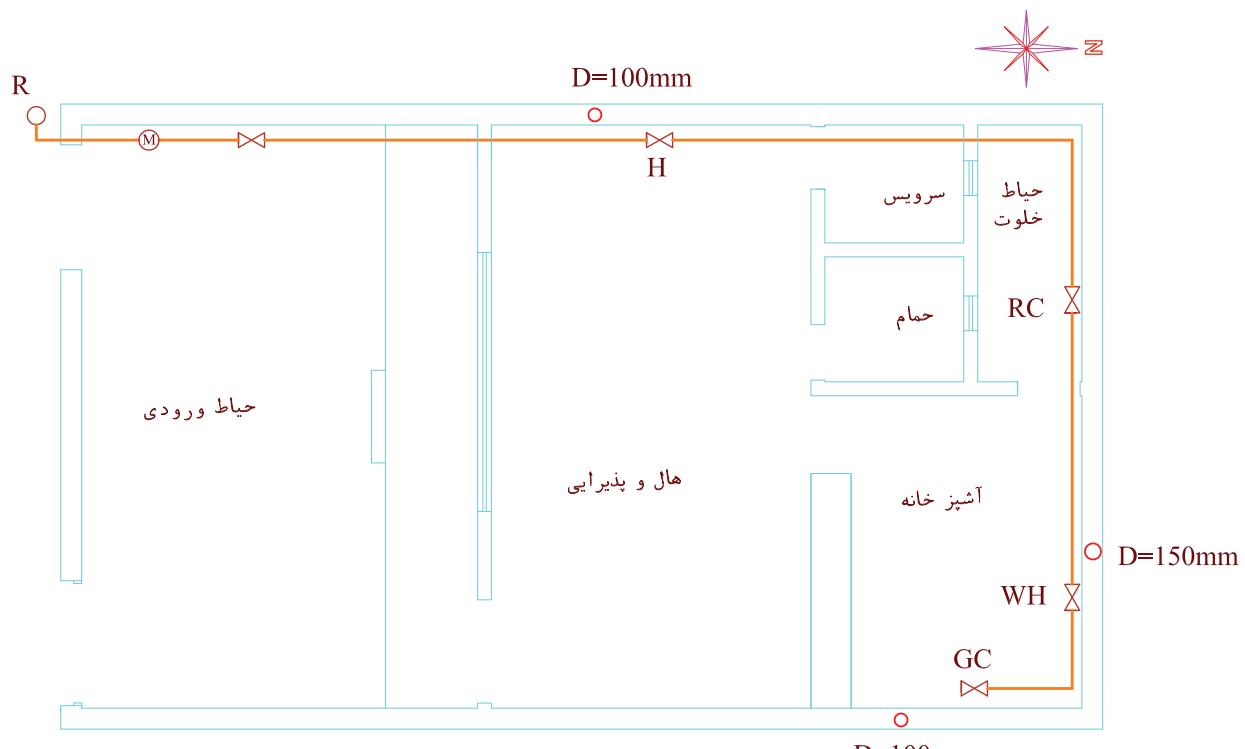


شکل ۴-۱۹

تمرین در کلاس ۱


شکل ۴-۲۰ الف، ب و ج پلان یک ساختمان شامل زیرزمین، طبقه همکف و دو طبقه تیپ (مشابه) است. این ساختمان دارای سیستم حرارت مرکزی بوده و در زیرزمین دارای موتورخانه است. در هر طبقه مسکونی اجاق گاز و یک بخاری اضطراری پیش‌بینی می‌شود. محل کنتور در طبقه همکف پیش‌بینی شده است. برای این ساختمان پلان لوله‌کشی گاز را ترسیم کنید.

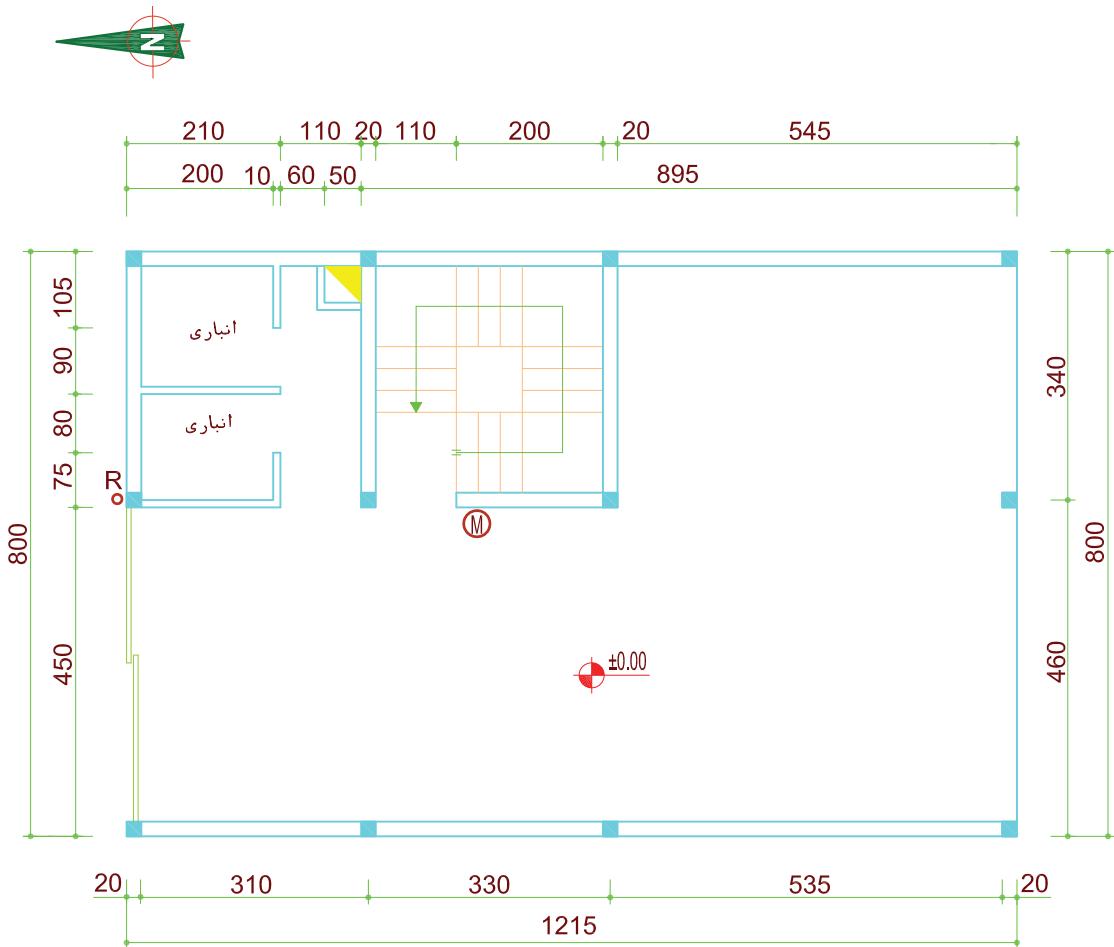

شکل ۴-۲۰ الف پلان طبقه همکف

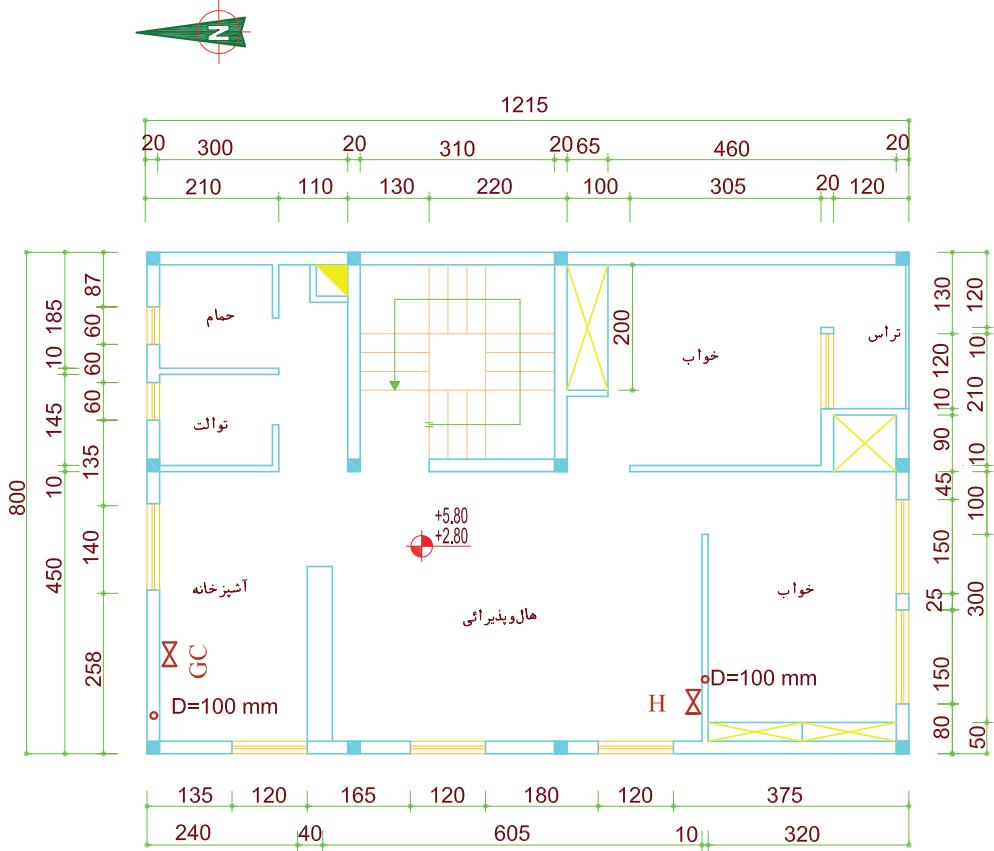

شکل ۴-۲۰ ب پلان طبقات

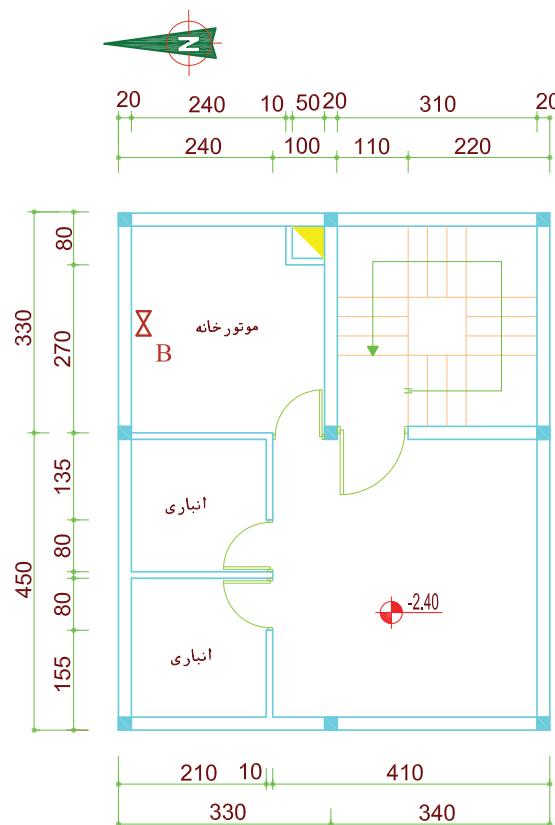


شکل ۴-۲۰ ج پلان زیرزمین

مراحل ترسیم


۱. پلان شکل های ۴-۲۰ را مجدداً ترسیم کنید. محل وسایل گازسوز را، با علامت شیر مصرف و علامت اختصاری نام وسیله گازسوز بر روی پلان مشخص کنید. همچنین محل دودکش مربوط به وسیله های گازسوز با اندازه قطر آنها روی پلان ها ترسیم کنید.

۲. محل کنتور و مسیر لوله کشی از علمک تا کنتور در طبقه همکف را روی پلان ترسیم کنید. (شکل ۴-۲۱ الف).

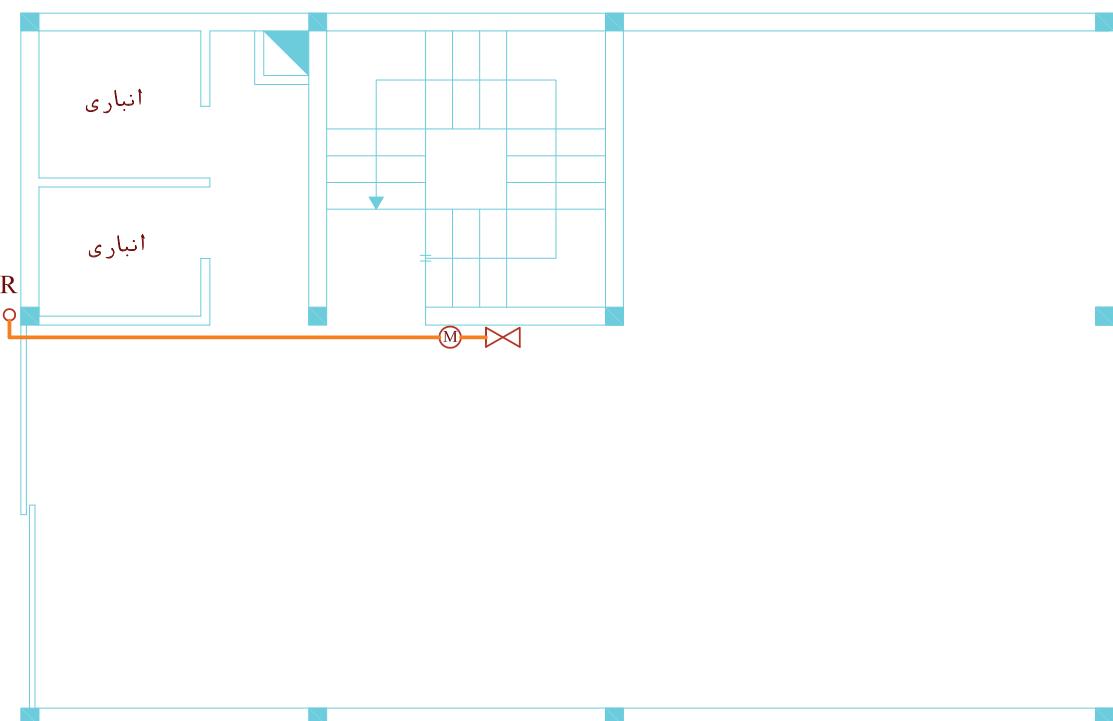


شکل ۴-۲۱ الف پلان طبقه همکف

۳. پس از شیر اصلی لوله گاز دو مسیر را طی می کند یکی به زیر زمین برای تغذیه مشعل می رود و در مسیر دیگر برای گازرسانی به طبقات در پاگرد راه پله رو به بالا حرکت می کند (شکل ۴-۲۱ ب).

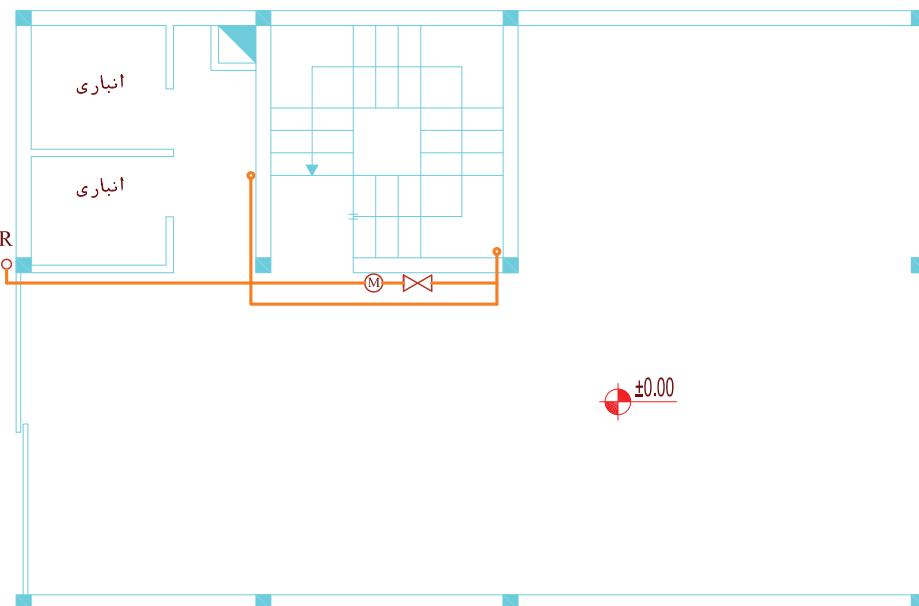

شکل ۴-۲۱ ب پلان همکف

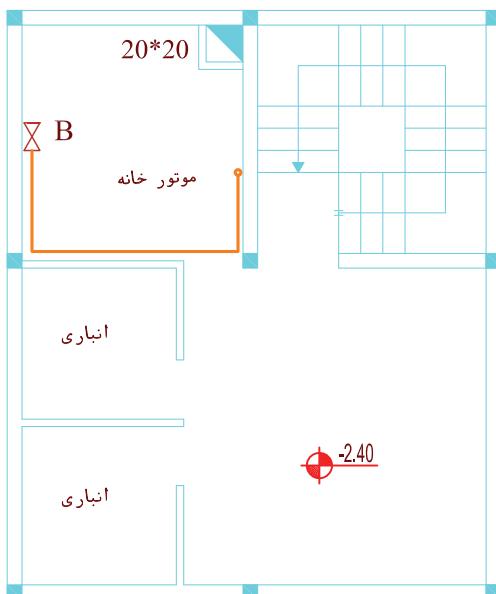


شکل ۴-۲۱ ج پلان زیرزمین

۴. در این مرحله لوله کشی پلان زیرزمین را تکمیل می کنید. مسیر لوله پس از عبور از کف پارکینگ وارد زیرزمین شده از زیر سقف، پس از طی یک متر مسیر شرق به غرب، در امتداد جنوب به شمال تا ۲ متر جلو رفته از کنار دیوار پایین آمده یک مسیر نیم متری را از ۵ سانتی متری کف زیرزمین در مسیر غرب به شرق طی می کند و به مشعل وصل می شود. (شکل ۴-۲۱ ج)

تا انتهای عرض آشپزخانه رفته و با تغییر مسیر به طرف غرب، جلو رفته سپس تا ارتفاع ۱۱۰ سانتی‌متری از کف آشپزخانه پایین آمده به شیر اجاق گاز، که به سمت اجاق گاز است متصل می‌شود. شاخه دیگر در جهت عکس از مسیر شمال به جنوب تا انتهای طول هال (بالای در ورودی اتاق خواب) جلو رفته سپس به طرف غرب می‌پیچد، عرض هال را طی کرده از کنار دیوار پایین آمده و در ارتفاع ۳۰ سانتی‌متری از کف به شیر بخاری متصل می‌شود (شکل ۴-۲۱).

۵. در این مرحله لوله‌کشی داخل طبقات مشخص می‌شود. لوله گاز پس از عبور از کف پاگرد، کنار دیوار راه پله، تا ارتفاع ۱۷۰ سانتی‌متری کف طبقه اول بالا آمده یک انشعاب به داخل هال طبقه اول داده است. سپس تا ارتفاع ۱۷۰ سانتی‌متری کف طبقه دوم بالا رفته و داخل هال طبقه دوم شده و گاز طبقه دوم را تأمین می‌کند. در هر دو طبقه، لوله پس از ورود به داخل هال، به یک شیر فرعی در ارتفاع ۱۸۰ سانتی‌متر وارد شده و تا ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر زیر سقف بالا می‌رود. سپس دو شاخه شده یک قسمت از جنوب به شمال

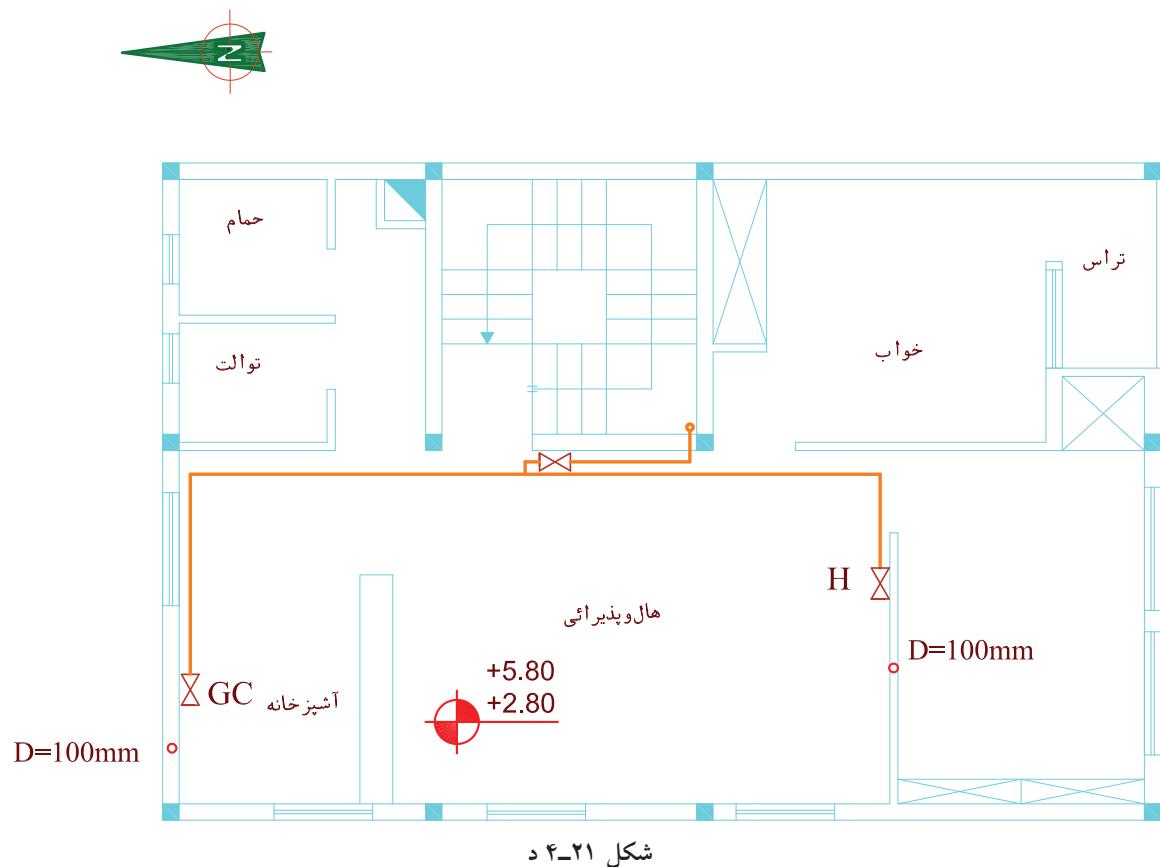


برداشت نقشه پلان از روی کار انجام شده

کار هم در مورد پلان و هم در مورد ایزومتریک لوله کشی انجام می‌گیرد. در این مرحله نحوه برداشت کروکی برای ترسیم پلان توضیح داده می‌شود. برای ترسیم لوله کشی در پلان ابتدا پلان محل لوله کشی شده را ترسیم می‌کنیم.

سپس مرحله به مرحله مسیر لوله را در اتاق‌ها و مکان‌هایی که لوله عبور کرده روی آن رسم می‌کنیم. برای نمونه پلان

شکل ۴-۲۲ را در نظر بگیرید.

پس از انجام کار لوله کشی لازم است نسبت به برداشت نقشه کار انجام شده اقدام شود و نقشه کار انجام شده ترسیم گردد. برای این کار ابتدا نقشه کش روی یک کاغذ نقشه کار را با دست آزاد ترسیم می‌کند و اعداد و اطلاعات لازم را روی آن یادداشت می‌کند تا بعداً با وسایل رسم نسبت به ترسیم نقشه دقیق اقدام کند. این نقشه با دست آزاد، اصطلاحاً به کروکی معروف شده است. که این

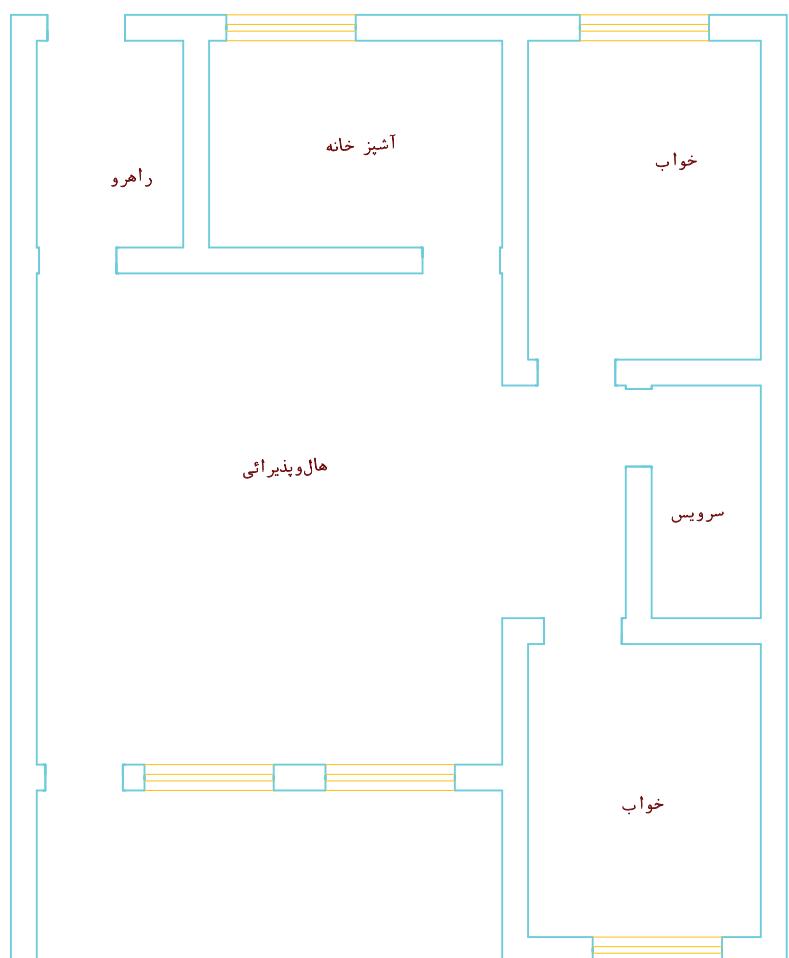

شکل ۴-۲۲

شخصی که می‌خواهد کروکی کار انجام شده در این پلان را بردارد، داخل هر اتاق رفته و با توجه به محل عبور لوله‌ها آن قسمت را در پلان مشخص کرده، خطی متناسب با لوله عبوری ترسیم می‌کند.


۱. در ابتدا در بیرون واحد مسکونی، در کوچه یا خیابانی که لوله‌کشی از سر علمک از آن‌جا شروع شده قرار گرفته و مسیر لوله‌های بیرون ساختمان را در کنار پلان (بیرون ساختمان) در محل خود ترسیم می‌کند. در این‌جا از قسمت شمال ساختمان یک لوله به داخل راهرو رفته که ترسیم می‌شود.

۲. در مرحله بعد مسیر لوله‌ها داخل راهرو را مشاهده می‌کنید. (شکل ۴-۲۳ الف).



شکل ۴-۲۳ الف نمایش مسیر لوله‌ها در داخل راهرو

لوله ورودی از سر علمک وارد کنتور شده در محل جانشین کنتور از دیوار فاصله گرفته و مجدداً به کنار دیوار رفته تا ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر از کف راهرو پایین آمده وارد شیر اصلی می شود. سپس تا ۱۰ سانتی متر زیر سقف بالا رفته مجدداً به طرف شمال رفته در ابتدای راهرو، بالای در، دوشاخه می شود. یکی از سمت راست وارد فضای آشپزخانه شده و دیگری تا انتهای عرض راهرو رفته مجدداً به سمت جنوب، به طرف هال رفته ادامه مسیر می دهد. با ترسیم این لوله ها در پلان شکل ۴-۲۳ ب به دست می آید.

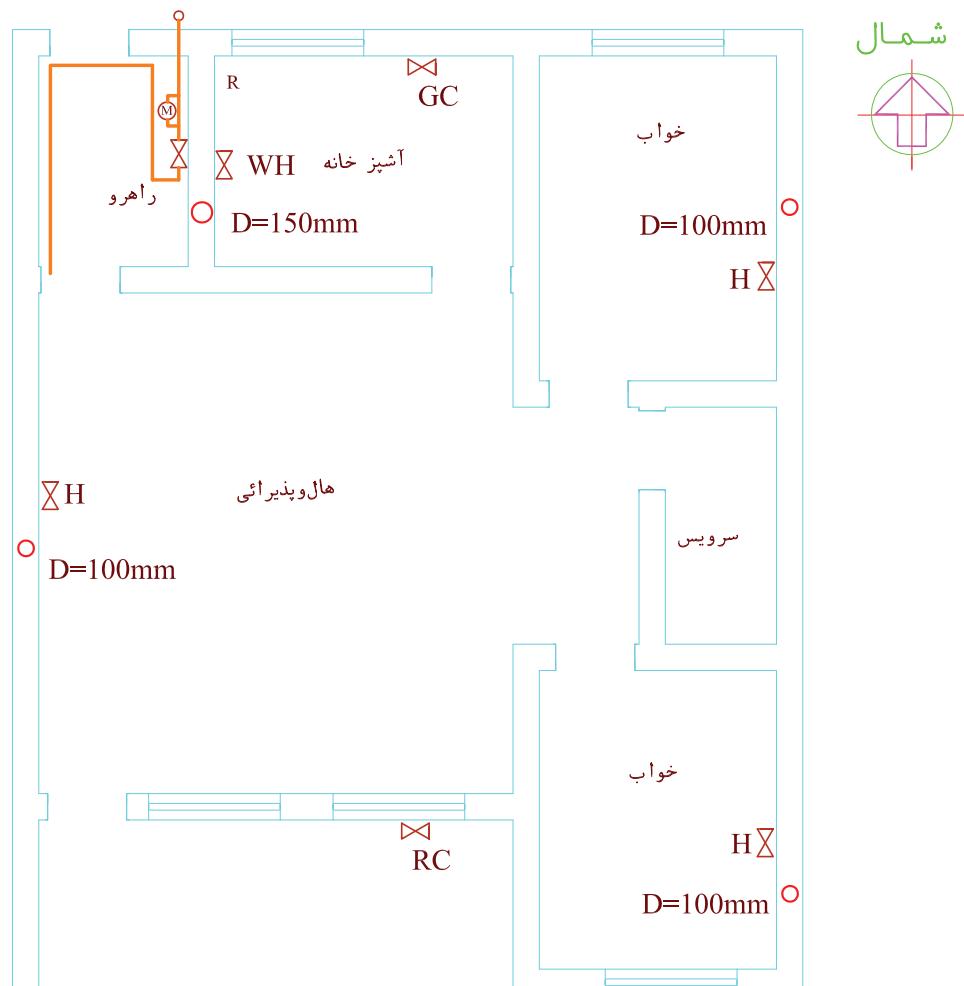


شکل ۴-۲۳ ب پلان لوله ها در راهرو ورودی

۳. در داخل هال دنباله لوله تا اواسط هال (حدود ۴ متر) روی دیوار غربی هال جلو رفته و سپس به لوله عمودی تغذیه بخاری می‌رسد (شکل ۴-۲۴ الف). لوله کشی پلان این قسمت در شکل ۴-۲۴ ب ترسیم شده است.



شکل ۴-۲۴ الف تصویر مجسم

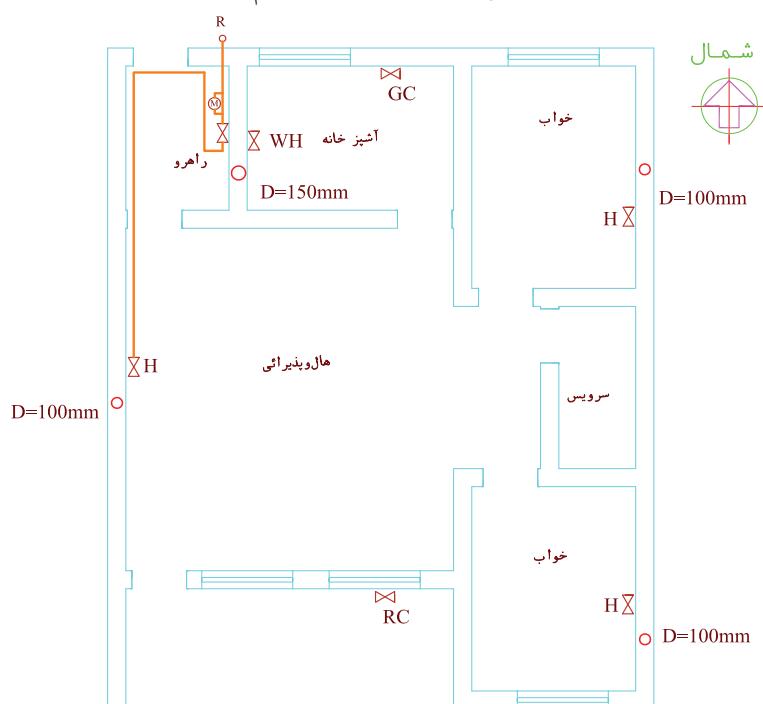


شکل ۴-۲۴ ب پلان لوله کشی

انشعاب جهت اجاق گاز از آن جدا شده و از طرف دیگر آشپزخانه خارج شده به اتاق خواب می‌رود. شکل ۴-۲۵ الف فضای داخل آشپزخانه و شکل ۴-۲۵ ب لوله‌کشی روی پلان تا این مرحله را نشان می‌دهد.

۴. به همان ترتیب فضای آشپزخانه را بررسی می‌کنیم. لوله‌ای که از راهرو وارد شده بود، ابتدا یک انشعاب افقی جهت تغذیه آب‌گرمکن زمینی داده که پس از ۱۸۰ سانتی‌متر به لوله عمودی آب‌گرمکن و شیر مصرف آب‌گرمکن متنه می‌شود. سپس لوله وارد شده با آشپزخانه پس از ۵ متر یک




شکل ۴-۲۵ الف تصویر مجسم

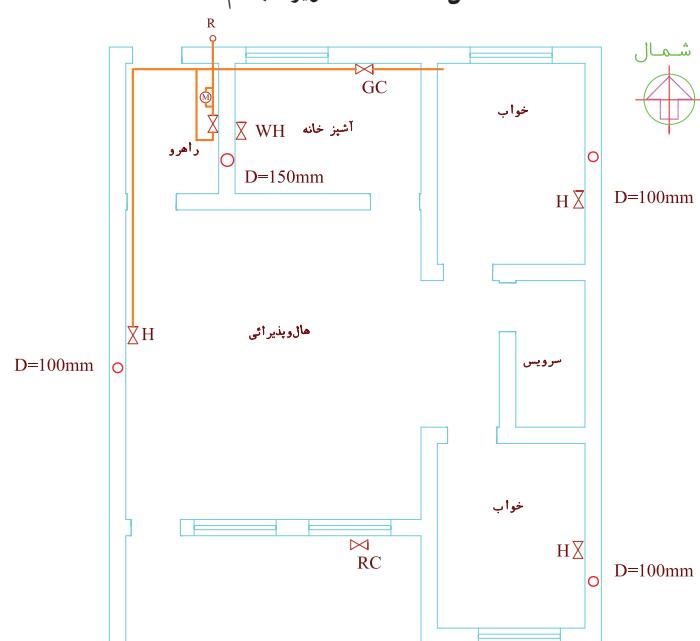

شکل ۴-۲۵ ب پلان لوله‌کشی مربوط به شکل ۴-۲۵ الف

(شکل ۴-۲۶ الف). انشعاب جدا شده از بالای در اتاق خواب پس از طی فضای جلوی سرویس‌ها به اتاق خواب دیگر می‌رود (البته فضای جلوی سرویس‌ها در تصویر دیده نمی‌شود) بنابراین لوله‌کشی روی پلان تا این مرحله مطابق شکل ۴-۲۶ ب است.

۵. فضای اتاق خواب را بررسی می‌کنیم. لوله‌ای که از آشپزخانه وارد شده بود طول اتاق خواب را تا بالای در ورودی طی کرده به طرف شرق تغییر جهت داده و پس از یک متر که یک انشعاب از آن جدا شده تا انتهای عرض اتاق خواب رفته سپس با تغییر جهت به طرف شمال و طی مساحت یک متر به لوله عمودی تغذیه بخاری می‌رسد.

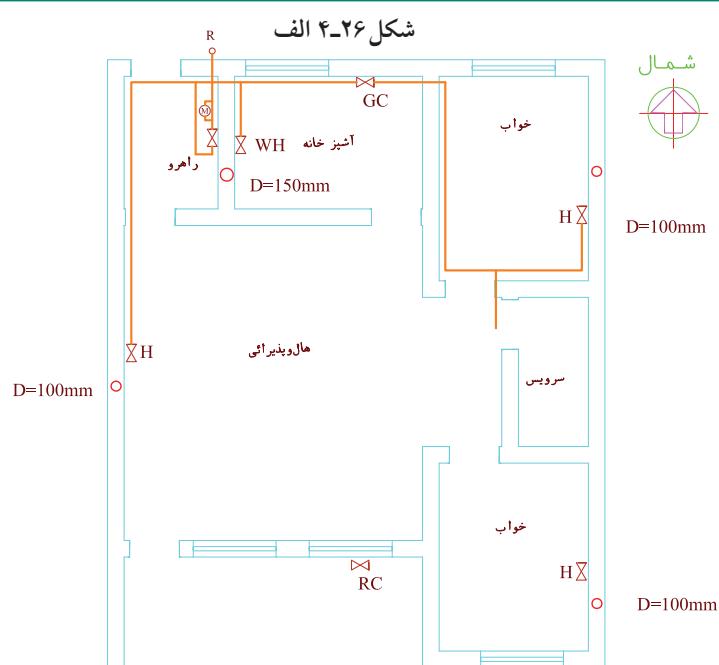

شکل ۴-۲۶ ب


اتاق به سمت جنوب پیچیده و به یک سه راه جهت انشعاب بخاری رسیده سپس به سمت جنوب رفته و به سمت غرب تغییر جهت می‌دهد و پس از طی عرض اتاق از اتاق خواب خارج شده به سمت شرق تغییر مسیر داده، پس از طی عرض

۶. مسیر لوله در اتاق خواب دوم بررسی می‌شود. همان‌طور که در تصویر شکل ۴-۲۷-الف دیده می‌شود. لوله‌ای که از اتاق خواب اول پس از طی مسیر جلوی سرویس‌ها از بالای در، وارد اتاق خواب شده به سمت شرق تغییر مسیر داده، پس از طی عرض




شکل ۴-۲۷-الف

مسیر لوله‌کشی روی پلان تا این مرحله مطابق شکل ۴-۲۷-ب است.

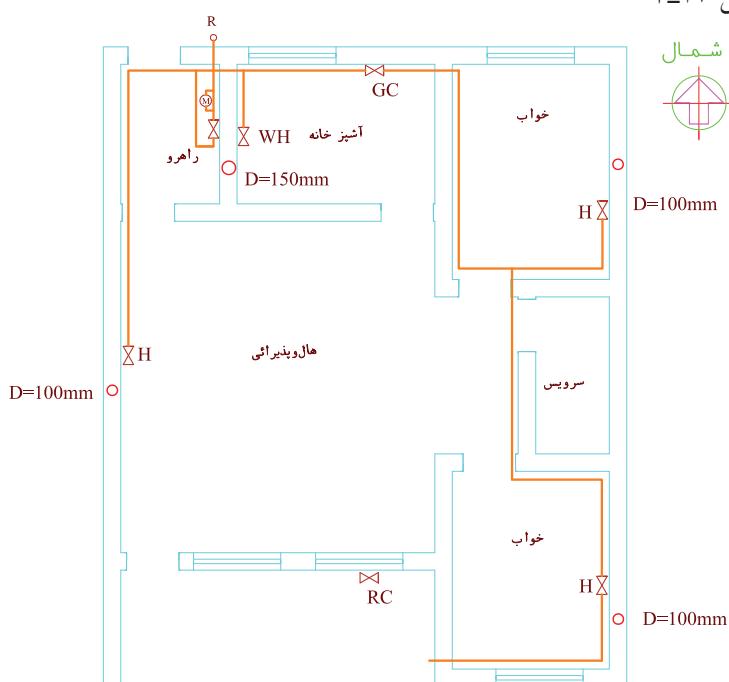


شکل ۴-۲۷-ب

۷. در تصویر شکل ۴-۲۸ الف فضای بالکن مشاهده می‌شود که لوله گاز به سمت شمال رفته در انتهای بالکن به سمت غرب، پایین آمده به شیر کباب‌پز متصل می‌گردد.

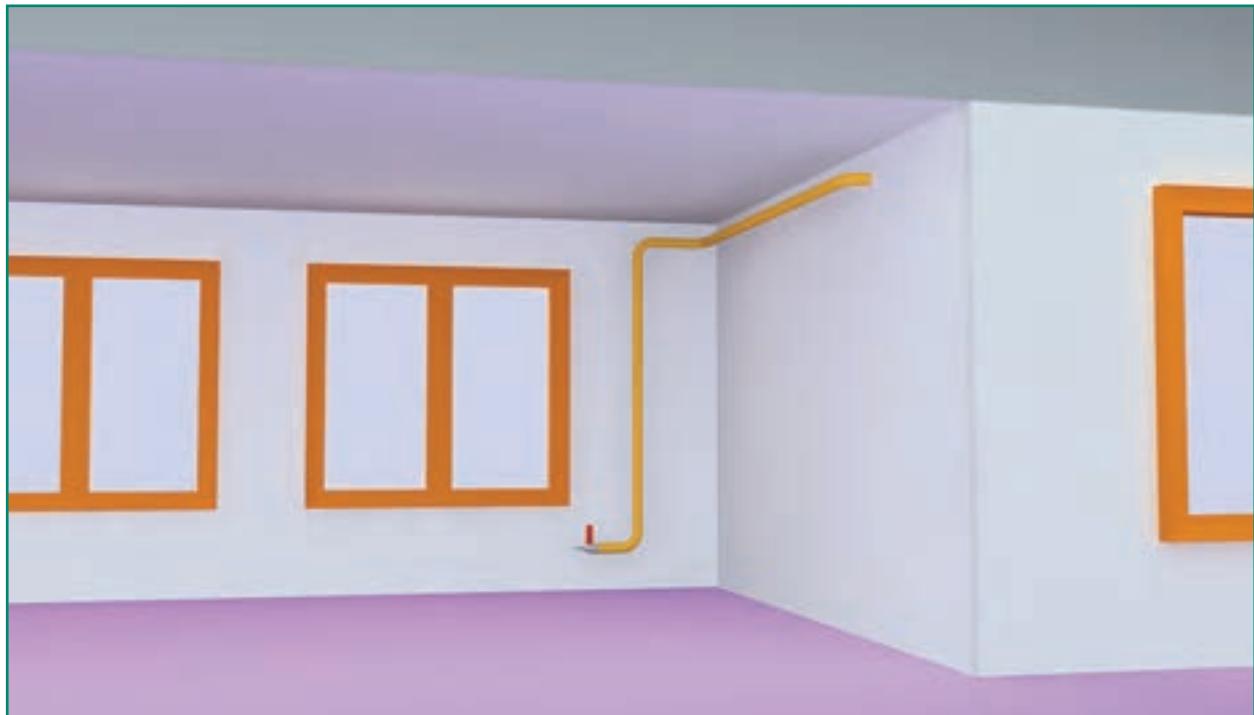

شکل ۴-۲۸ الف


بنابراین نقشه کامل لوله‌کشی روی پلان مطابق شکل ۴-۲۸ ب است.

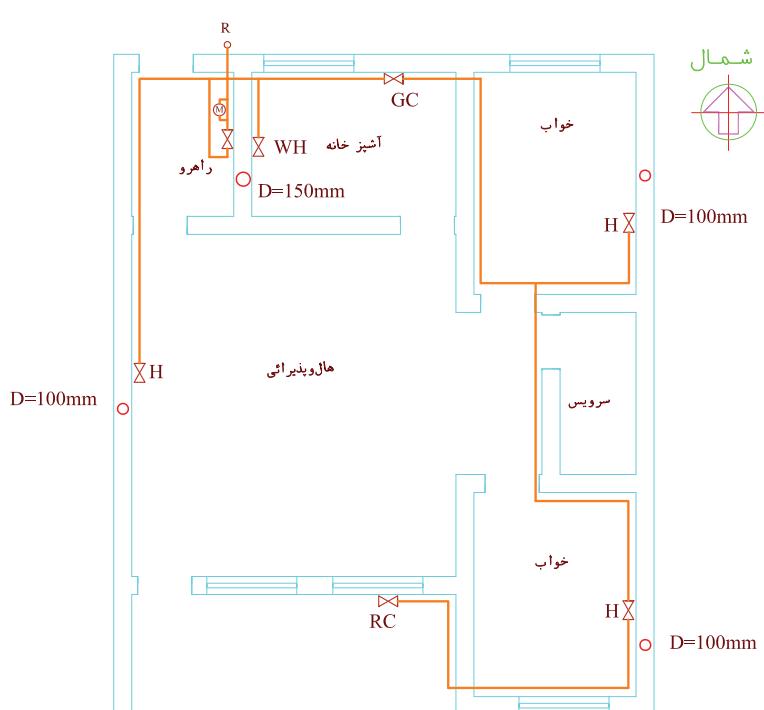



شکل ۴-۲۸ ب

ارزشیابی عملی

مسیر لوله کشی گاز را در پلان های ۴-۲۹، ۴-۳۰ و ۴-۳۱ ترسیم کنید.

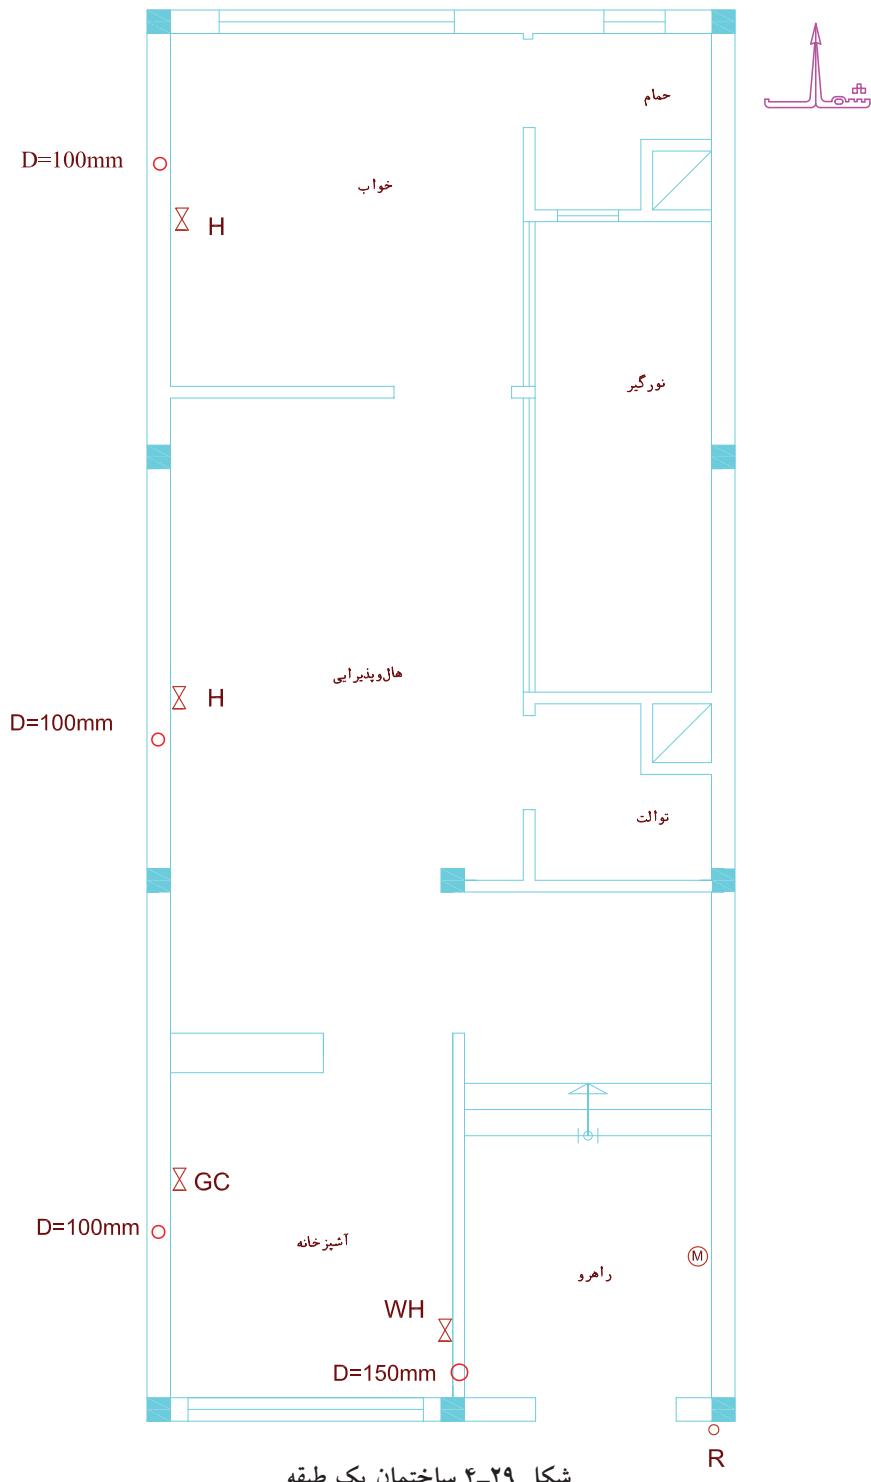


شکل ۴-۲۹ ساختمان یک طبقه

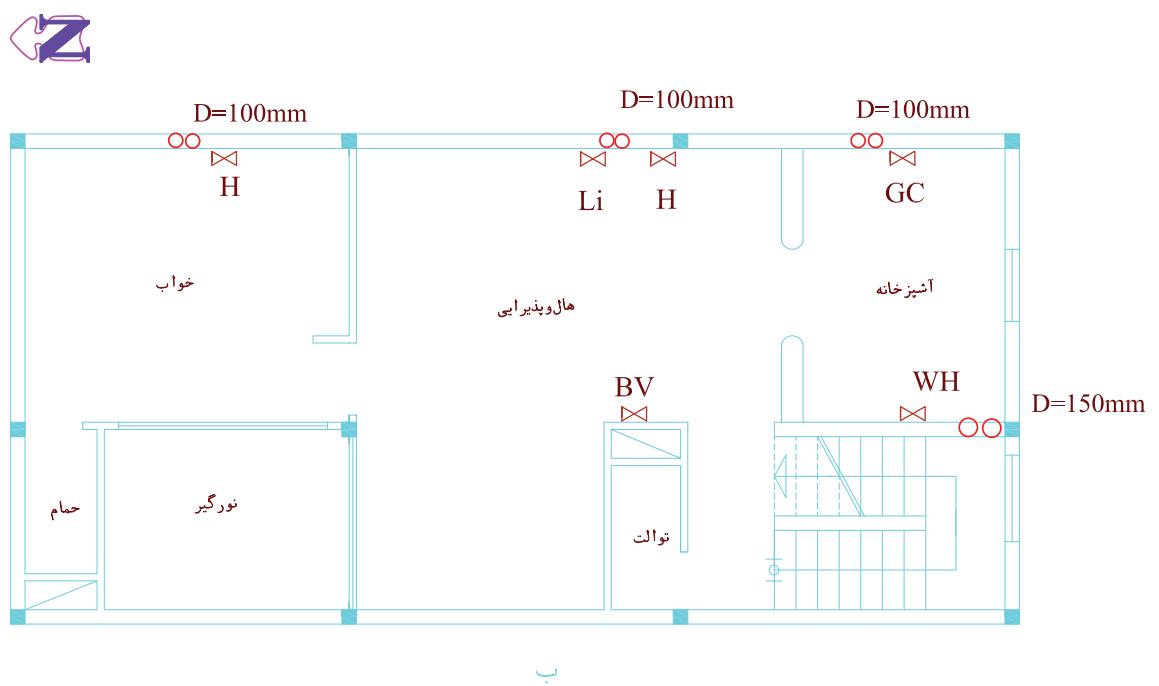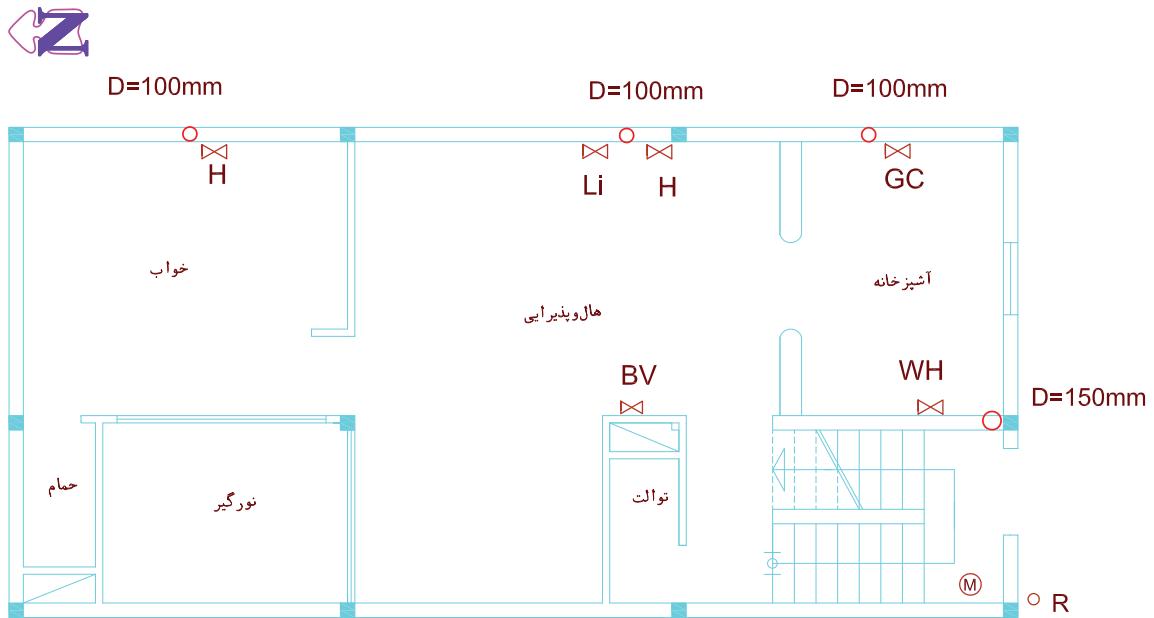

شکل ٤-٣٠ ب پلان طبقه اول

↖

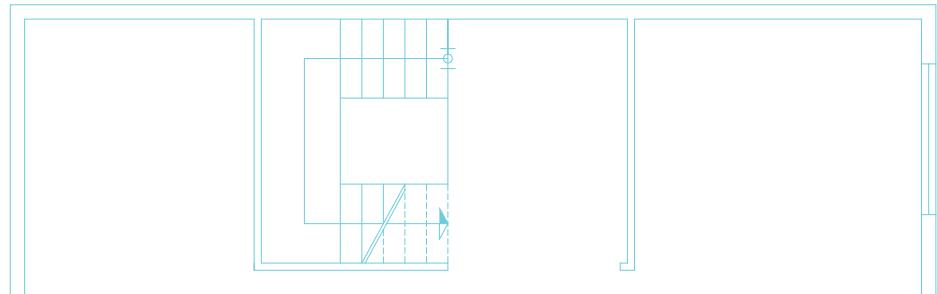


خیابان



(الف) پلان پارکینگ


↖

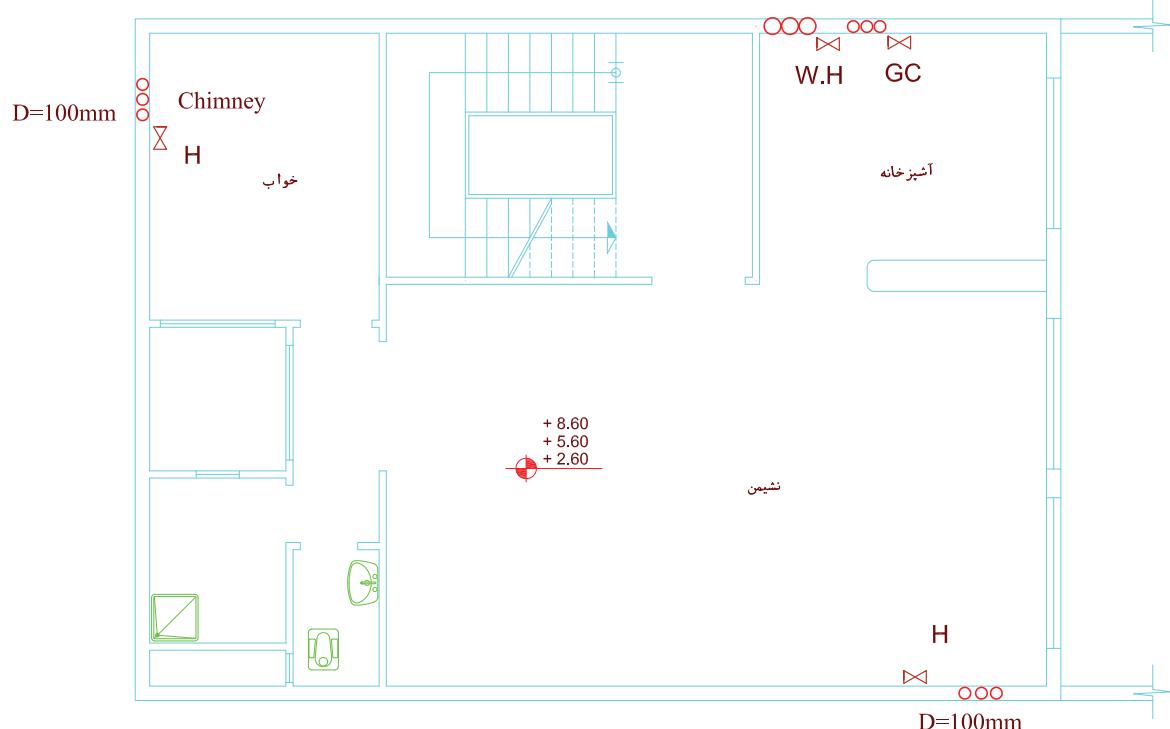


(ب) پلان طبقات

شكل ٤-٣١

اصول ترسیم ایزومتریک لوله کشی گاز

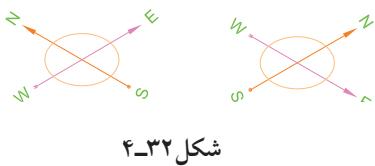

شکل ۴-۳۲

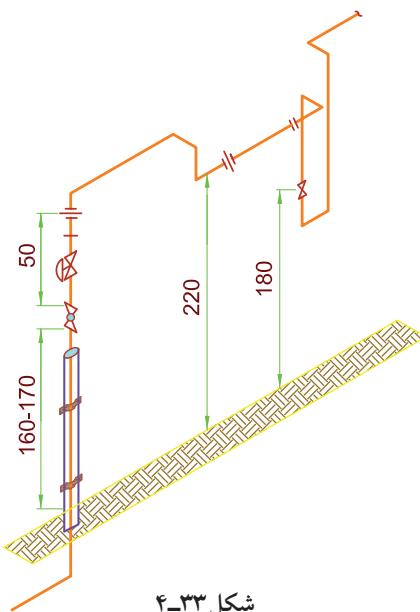

شکل ۴-۳۳


ساختمان را به صورت ایزومتریک تجسم کرده و لوله کشی انجام شده را داخل ساختمان در نظر مجسم می‌کنیم. مسلماً چون لوله کشی روی دیوارها و به موازات آنها انجام شده پس لوله‌ها هم در جهت دیوارها رسم می‌شوند. بهتر است ساختمان را طوری تجسم کنیم که شمال آن در قسمت بالا سمت چپ یا راست باشد (شکل ۴-۳۲). نقطه شروع ترسیم را ابتدای لوله کشی در سر علمک در نظر می‌گیریم که این نقطه معمولاً ۵۰ سانتی‌متر بالاتر از سر علمک است (شکل ۴-۳۳). سپس مسیر لوله را تعییب کرده مطابق جهت و طولی که لوله طی کرده نقشه‌کشی را تا ترسیم کلیه لوله‌ها ادامه می‌دهیم.

نکاتی در رابطه با نصب کنتور

وقتی رویه روی کنتور گاز بایستیم، محل ورود گاز به کنتور سمت چپ و محل خروج سمت راست است بنابراین در زمان لوله کشی بایستی لوله‌ای که از سر علمک می‌آید به سمت چپ وارد و لوله‌ای که از کنتور گاز را خارج می‌کند و به شیر اصلی وصل می‌شود از سمت راست خارج می‌شود.



شکل ۴-۳۴ الف

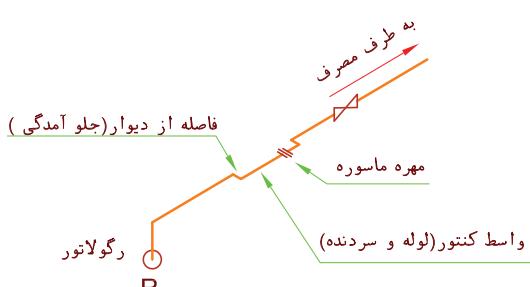


شکل ۴-۳۴ ب

لوله جانشین (واسطه کنتور) باید از دیوار فاصله داشته باشد تا کنتور به راحتی در جای خود نصب شود. این فاصله از دیوار در کنتورهای ۵ و ۱۰ متر مکعبی، ۱۰ سانتی‌متر و در کنتورهای ۱۶ و ۲۵ متر مکعبی ۱۵ سانتی‌متر و در کنتورهای ۴۰ و ۶۵ متر مکعبی ۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. با توجه به مطالب بالا اگر رگولاتور سمت چپ کنتور باشد شکل ۴-۳۴ الف ایزومتریک لوله کشی کنتور به شکل ۴-۳۴ ب خواهد شد.



شکل ۴-۳۵ الف

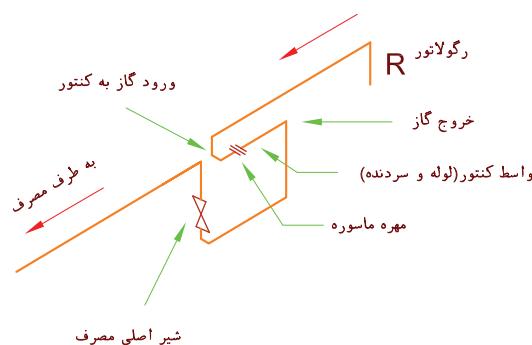


شکل ۴-۳۵ ب

و اگر رگولاتور سمت راست کنتور مانند شکل ۴-۳۵ الف باشد لوله کشی به شکل ۴-۳۵ ب خواهد بود.


روی لوله خروجی از کنتور یک شیر ربع گرد از نوع توپکی بسته می شود که به آن شیر اصلی مصرف گفته می شود. (شکل های ۴-۳۴ و ۴-۳۵). فاصله این شیر از کف تمام شده ۱۸۰ سانتی متر است. ارتفاع نصب کنتور از ۱۸۰ سانتی متر تا ۲۲۰ سانتی متر است.

اگر کنتور مطابق شکل های ۴-۳۴ و ۴-۳۵ بسته شود ممکن است بدنه کنتور به خاطر ارتفاع کم از زمین، در معرض صدمات فیزیکی باشد. به این علت بیشتر اوقات در محل هایی که ارتفاع پایین کنتور موجب اشکالاتی بشود محل واسطه کنتور و مهره ماسوره آن را در ارتفاع بالاتری قرار می دهند تا کنتور پس از نصب در ارتفاع بالاتری قرار گرفته کمتر در معرض صدمه باشد.

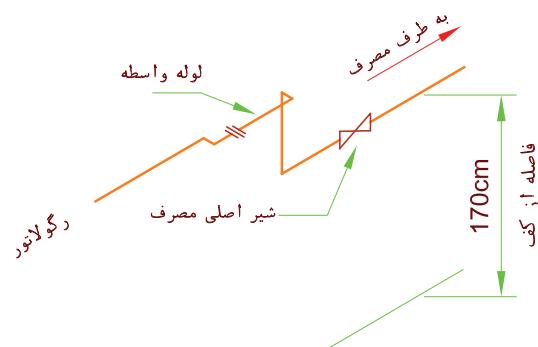

شکل ۴-۳۶ الف رگولاتور سمت چپ کنتور

البته شیر اصلی مصرف می بایستی در همان ارتفاع ۱۸۰ cm گفته شده باشد تا در موقع خطر در دسترس بوده و بتوان سریعاً نسبت به قطع گاز اقدام کرد. بنابراین ایزو متريک مسیر لوله کشی اين قبيل کنتورها به شکل ۴-۳۶ الف و ب است.

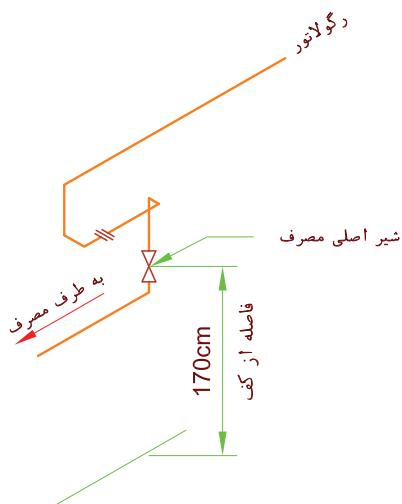

شکل ۴-۳۶ ب رگولاتور سمت راست کنتور

مطابق شکل ۴-۳۶ الف شیر اصلی مصرف ممکن

است به صورت افقی و یا مثل شکل ۴-۳۶ ب به صورت عمودی قرار گیرد. لوله‌های ورود و خروج گاز به کنتورهای ۵ و ۱۰ متر مکعبی ^۱ است بنابراین قطر لوله واسط کنتور (لوله دو سردنده‌ای که به جای کنتور بسته می‌شود) و مهره‌ماسوره آن و نیز قطر شیر اصلی در این کنتورها ^۱ باید باشد. طول لوله واسط در این کنتورها ۵۰ سانتی‌متر است.

جدول ۴-۳۷ جزئیات نصب کنتور


فاصله ابتدایی لوله‌کشی از سر علمک با سانتی‌متر	قطر سردنه سرعلمک به اینچ	قطر لوله واسط کنتور به سانتی‌متر	ظرفیت کنتور بر حسب مدل کنتور رایج در طول لوله واسط کنتور ایران	از ۱۶/۱ تا ۶/۱
۵۰	۱"	۱"	۵۰	G4
۵۰	۱"	۱"	۵۰	G6
۵۰	۱"	۱"	۶۰	G10
۵۰	۱"	۱"	۶۰	G16
۶۰	۱½"	۲"	۱۰۰	G25
۶۰	۱½"	۲"	۱۰۰	G40
۶۰	۱½"	۲"	۱۰۰ تا ۱۲۰	G65
۶۰	۱½"	۴"	۱۰۰ تا ۱۲۰	G100

نموده

ایزومتریک لوله‌کشی پلان شکل ۴-۳۸ را ترسیم

کنید.


- 1"
- 3/4"
- 1/2"

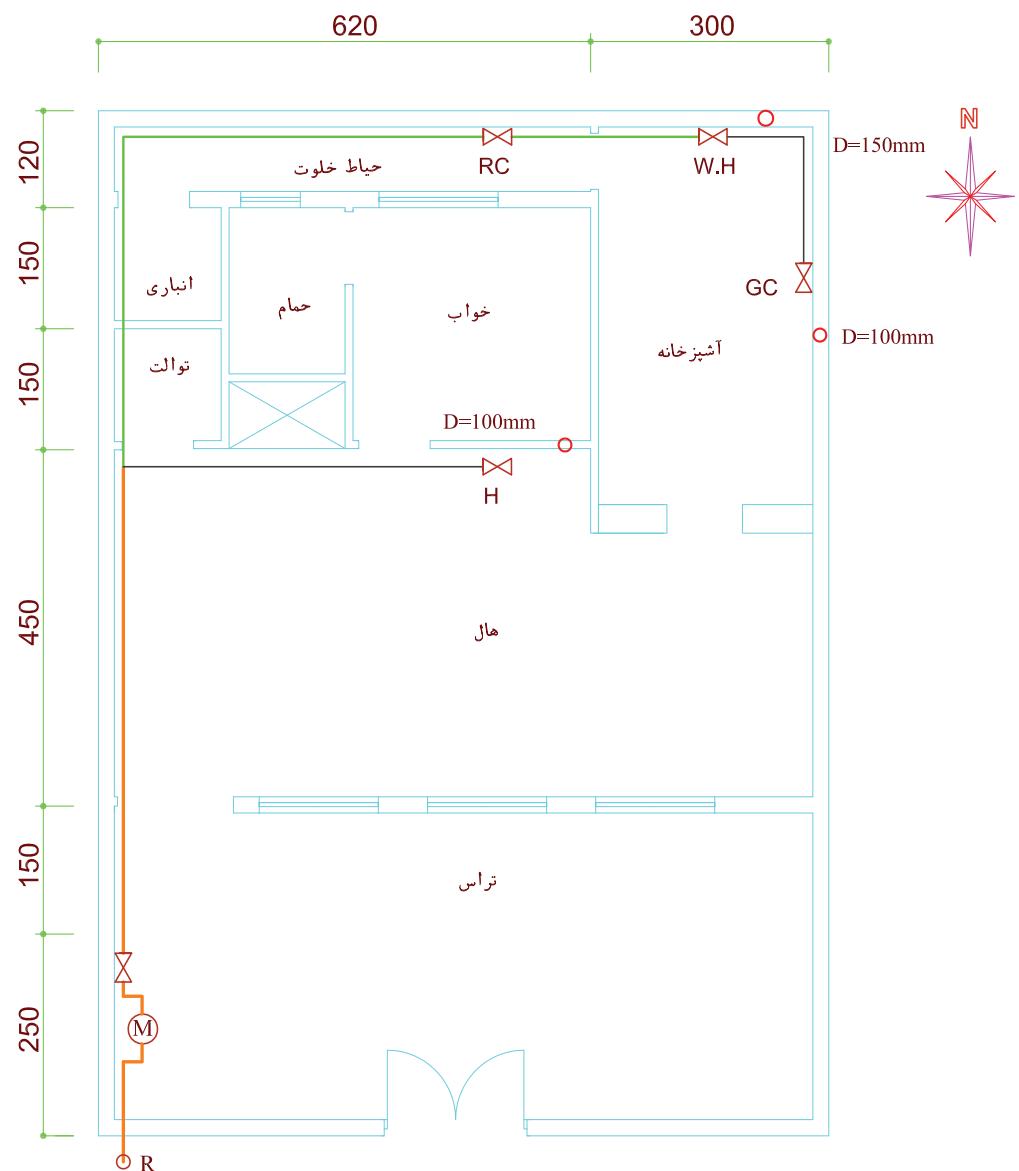

شکل ۴-۳۸


ابتدا از بالای رگولاتور در ارتفاع ۲۲۰ سانتی‌متری

شروع می‌کنیم که این لوله عمودی، سپس به طور افقی از جنوب به شمال تا کنتور ادامه پیدا کرده است. اگر روبه‌روی کنتور قرار بگیریم، علمک سمت چپ کنتور واقع شده و می‌دانیم که ورودی کنتور گاز هم از چپ است. این لوله به طور مستقیم پس از $\frac{2}{5}$ متر به ورودی کنتور می‌رسد و فقط به خاطر فاصله جانشین کنتور از دیوار ۱۰ سانتی‌متر به جلو آمده به یک زانو وصل شده که در محل کنتور، واسطه ۵۰ سانتی‌متری و مهره ماسوره قرار گرفته مجدداً ۱۰ سانتی‌متر به عقب تا کنار دیوار رفته و ۴ سانتی‌متر پایین می‌آید و به شیر متصل می‌گردد. سپس به طور عمودی ۱۳۰ سانتی‌متر بالا رفته سپس در ۱۰ سانتی‌متری زیر سقف، (ارتفاع سقف تا کف ۳ متر است و ساختمان ۶۰ سانتی‌متر (۳ پله) از کف حیاط بالاتر است) در مسیر جنوب به شمال تا ۶ متر دیگر ادامه داده به اولین ۳ راه برای تغذیه بخاری می‌رسد و مجدداً به طور مستقیم تا ۴ متر دیگر هم به طرف شمال ادامه پیدا کرده به طرف شرق جهت انشعاب سایر وسایل گازسوز تغییر مسیر می‌دهد (شکل ۴-۳۹).

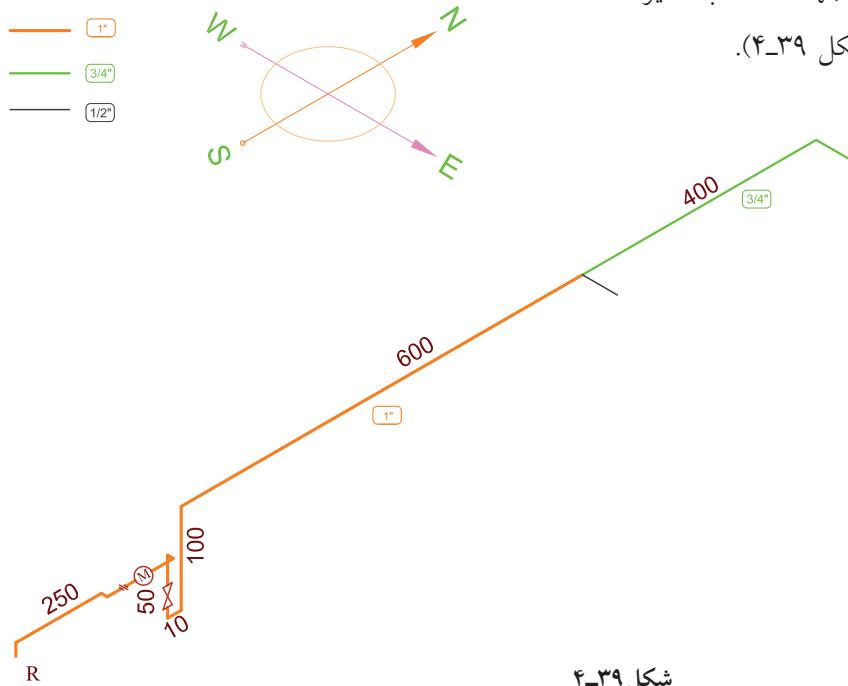

شکل ۴-۳۹

انشعاب سه راه از غرب به شرق تا ۴ متر ادامه پیدا کرده برای مصرف بخاری می‌رود. ارتفاع شیر بخاری را ۳۰ سانتی‌متر از کف، درنظر می‌گیریم بنابراین طول لوله عمودی که برای شیر بخاری پایین می‌آید $*290 - 30 = 260$ سانتی‌متر می‌شود که به شیر بخاری منتهی می‌شود. انتهای لوله جنوب به شمال که به یک زانو رسیده بود به طور مستقیم تا ۶ متر از غرب به شرق ادامه پیدا کرده به یک سه راه می‌رسد که به شیر پلوپیز داخل حیاط خلوت انشعاب داده تا ۲ متر دیگر ادامه پیدا کرده به سه راه بعدی می‌رسد که به شیر آب گرم کن انشعاب می‌دهد و سپس تا ۱ متر دیگر به طرف شرق ادامه پیدا کرده به یک زانویی می‌رسد که با تغییر مسیر از جنوب به شمال و به مقدار ۳ متر، به اجاق گاز انشعاب می‌دهد.

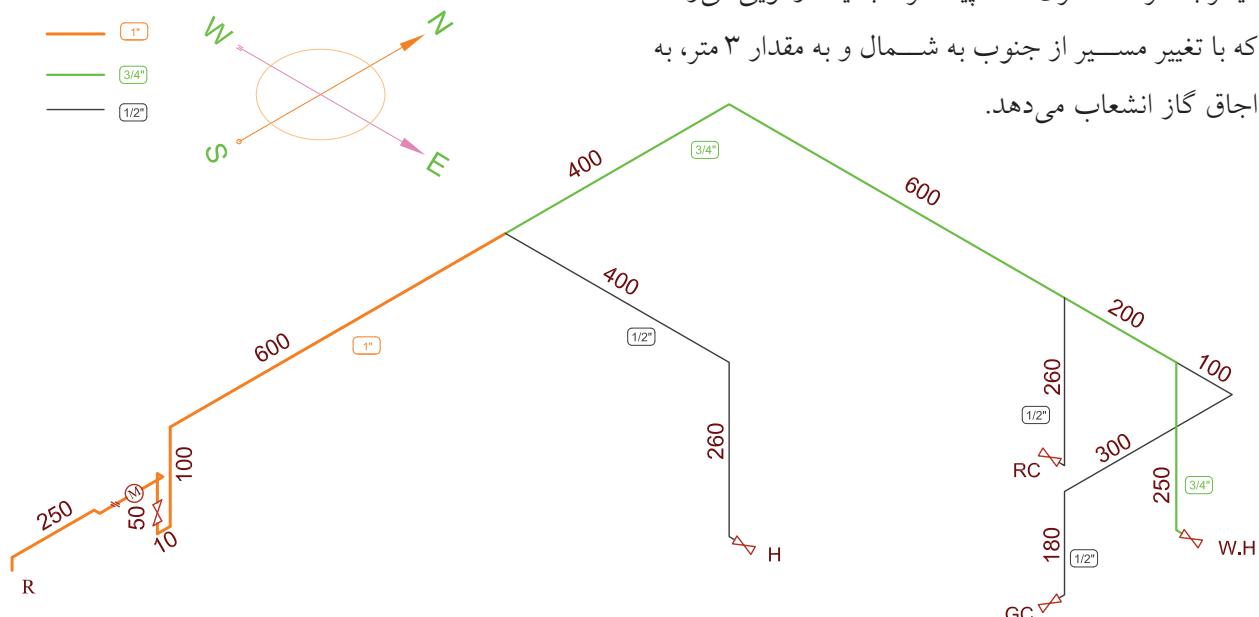

شکل ۴-۴۰

چون ارتفاع شیر پلوپیز و شیر آب گرم کن مخزن‌دار از کف حدود ۴۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است بنابراین طول لوله عمودی پلوپیز و آب گرم کن ۲۵۰ سانتی‌متر می‌شود. همچنین چون ارتفاع شیر اجاق گاز ۱۱۰ سانتی‌متر از کف در نظر گرفته شده پس طول لوله عمودی آن ۱۸۰ سانتی‌متر می‌شود. همچنین قطر لوله‌ها که محاسبه آن جداگانه در درس دیگری گفته شده در اینجا زیر لوله‌ها نوشته شده است (شکل ۴-۴۰).


* فاصله لوله از سقف ۱۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.

نکته




رعایت مقیاس در نقشه کشی ایزومتریک گازرسانی خانگی اختیاری است ولیکن بهتر است تناسب طول‌ها حتی‌الامکان رعایت شود. همچنین در بعضی موارد جهت جلوگیری از شلوغ شدن نقشه و یا تداخل بعضی از خطوط نقشه با همدیگر و به خاطر واضح بودن لوله‌کشی ممکن است مقیاس را به کلی در قسمتی از نقشه رعایت نکرد ولی همواره اندازه طول واقعی لوله، روی خط مربوط به آن نوشته می‌شود. بعضی اوقات هم به خاطر گنجانده شدن نقشه در گاذ نقشه‌کشی مجبور می‌شویم طول‌های بلند را برش بزنیم مثل طول لوله افقی قبل از پلوپر، که این کار برای نمونه در آن‌جا انجام گرفته است. علامت لوله‌هایی که برش می‌خورند مطابق این شکل است.

تمرین در کلاس ۲


برای پلان‌های شکل ۴-۲۰ الف، ب و ج که قبلاً لوله‌کشی روی پلان را انجام داده‌اید، ایزومتریک آن را ترسیم کنید.

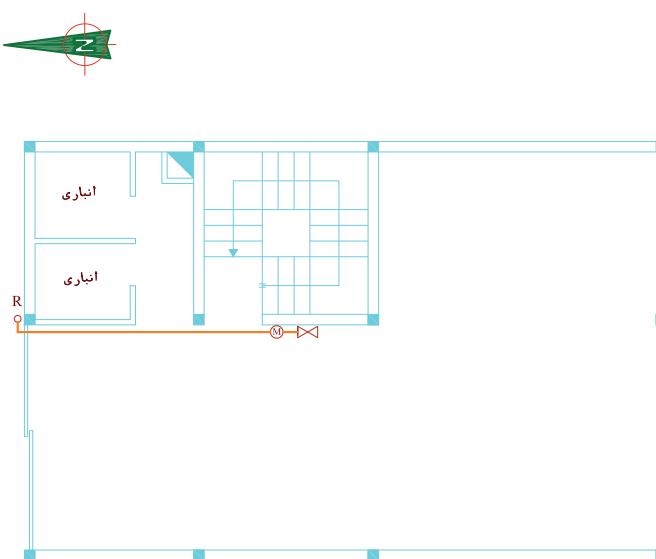

شکل ۴-۲۱ الف پلان طبقه همکف

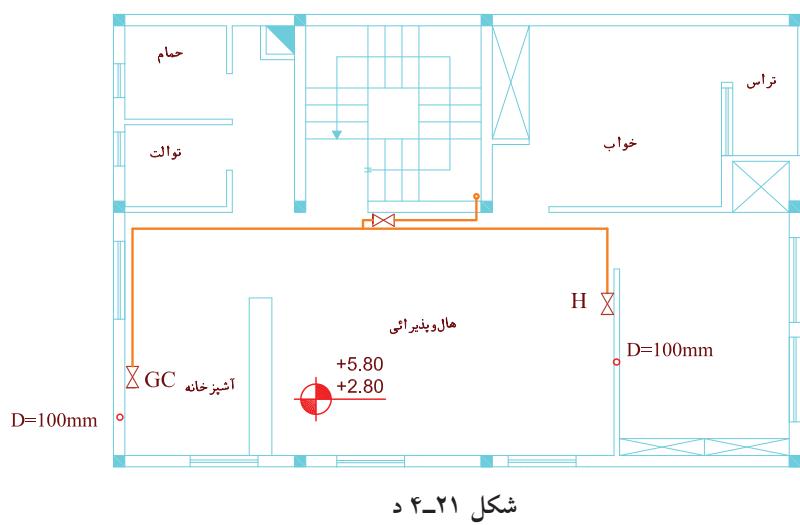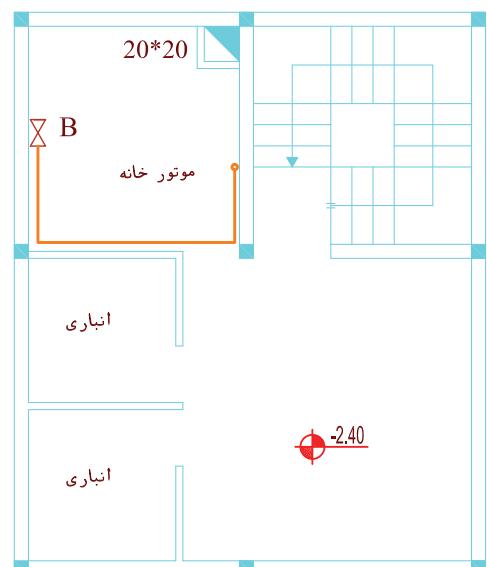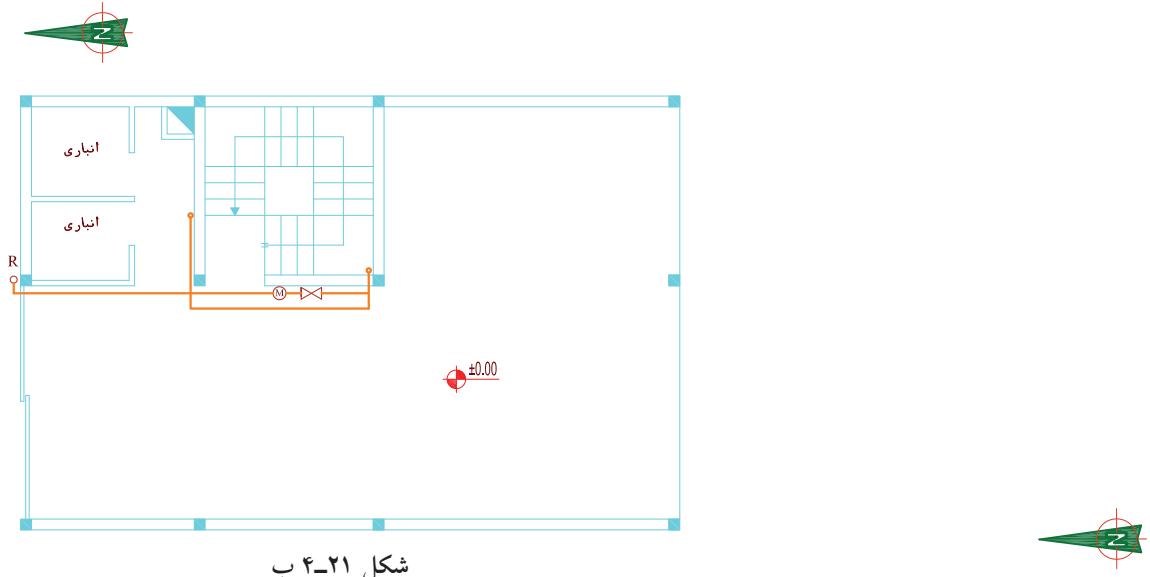


مراحل ترسیم

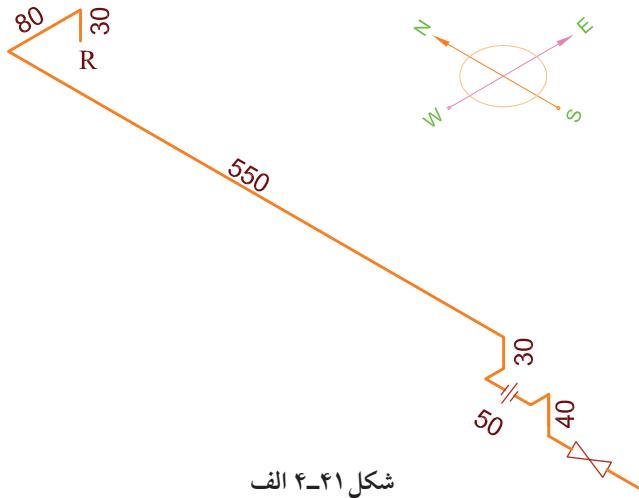

شکل ۴-۴۱ الف


۱. همان طوری که در شکل ۴-۲۱ الف دیده می شود، لوله از سر علمک تا کنتور کشیده شده است که ایزومتریک آن تا این مرحله ترسیم می شود: (شکل ۴-۴۱ الف)

ارتفاع علمک با توجه به شکل ۴-۳۳، ۱۷۰ سانتی متر در نظر گرفته شده و لوله ۱۰ سانتی متر زیر سقف پارکینگ نصب شده ارتفاع کف طبقات در نقشه موجود است و ضخامت سقف ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شده.

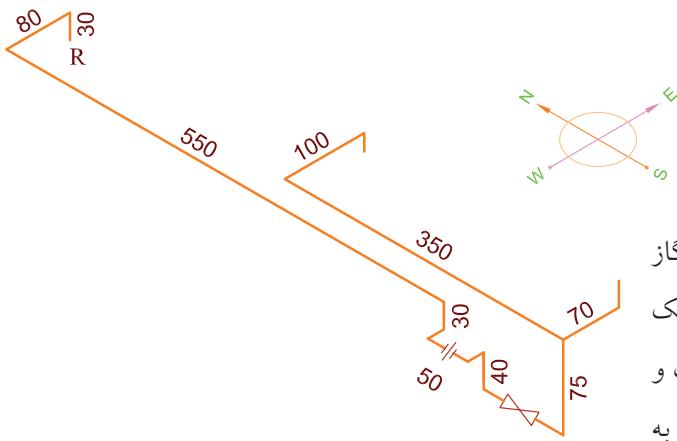

شکل ۴-۴۱ ب


۲. طبق شکل ۴-۴۱ ب پس از شیر اصلی کنتور لوله گاز مجدداً به بالا رفته زیر سقف پارکینگ دو شاخه شده یک شاخه برای تغذیه گاز طبقات ساختمان به طرف جنوب و سپس شرق رفته و یک شاخه برای تغذیه مشعل شوفاز به طرف شمال و شرق می رود (شکل ۴-۴۱).

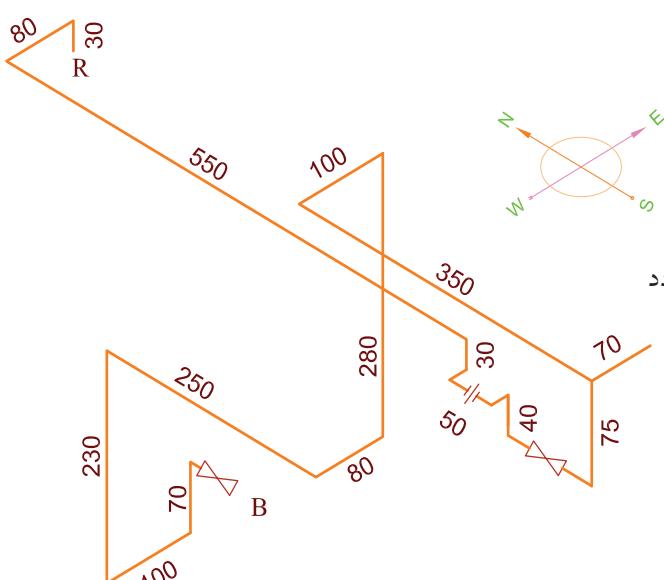

شکل ۴-۴۱ ج

۳. مطابق شکل ۴-۴۱ ج مسیر تغذیه مشعل ترسیم می گردد (شکل ۴-۴۱ ج).

۴. مطابق پلان ۴-۲۱ د لوله تغذیه طبقات از کنار دیوار راهرو بالا آمده در ارتفاع ۱۷۰ سانتی متر هر طبقه وارد آن طبقه شده پس از نصب شیر فرعی در ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر از کف، تا ۱۰ سانتی متر زیر سقف هر طبقه رفته سپس دو شاخه شده که شاخهای جهت گازرسانی به اجاق گاز به شمال، سپس به غرب رفته در نهایت تا ارتفاع ۱۱۰ سانتی متری کف پایین می آید و شاخهای به جنوب سپس به غرب رفته از کنج هال تا ۳۰ سانتی متری کف هر طبقه پایین آمده بخاری اضطراری را گازرسانی می کند (شکل ۴-۴۱).

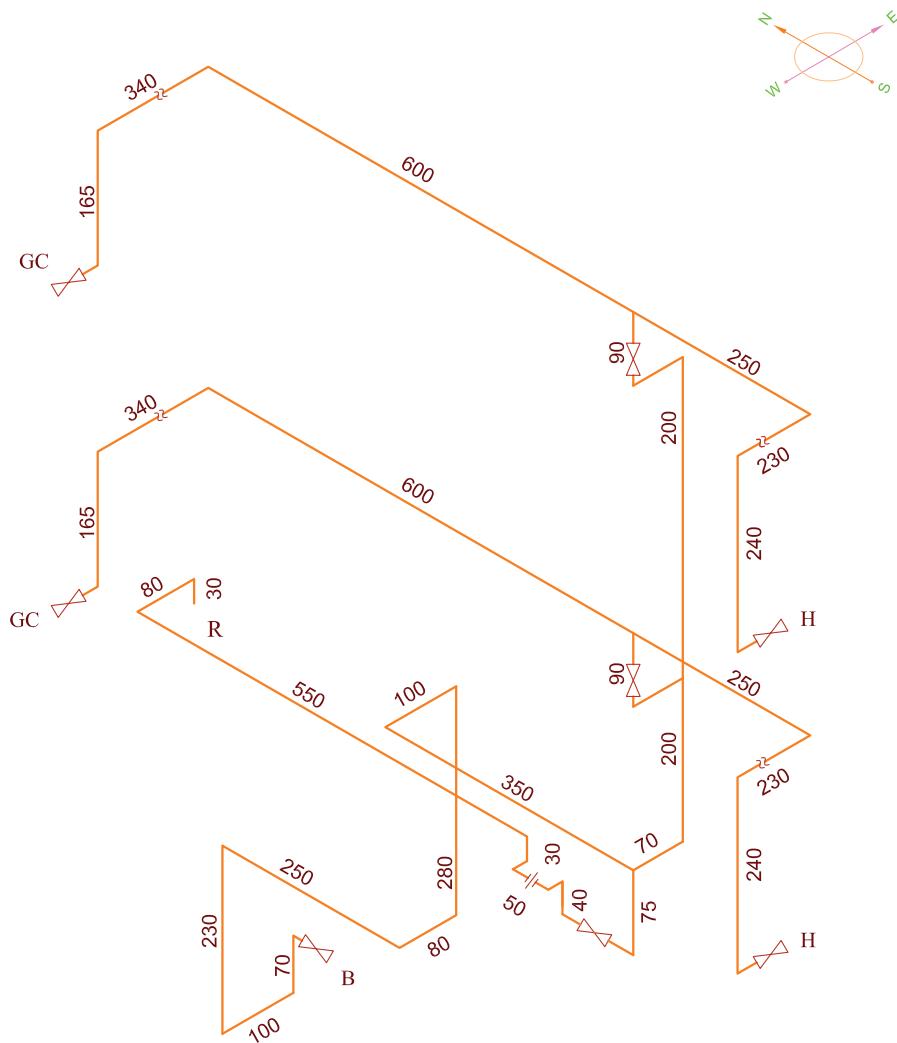

شکل ۴-۴۱ د

برداشت نقشه ایزومتریک از روی کار انجام شده

پس از پایان لوله کشی گاز ساختمان‌ها لازم است

نقشه لوله کشی برای بازرسی و تأیید به شرکت گاز یا

سازمان نظام مهندسی ارائه شود. روش زیر برای برداشت

نقشه ایزومتریک از روی لوله کشی انجام شده آورده می‌شود.

۱. ابتدا چهار جهت اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب در

نقشه ایزومتریک را در بالای نقشه ترسیم می‌کنیم.

۲. در نقشه‌های گاز رسانی مطابق شکل ۴-۴۲ معمولاً شمال


را به طرف بالا و اغلب بالا راست در نظر می‌گیرند.

بنابراین لوله‌هایی را که مسیر آن‌ها از شمال به جنوب

و یا از جنوب به شمال است در جهت 30° درجه به سمت

راست  و لوله‌هایی را که مسیر آن‌ها از شرق به

غرب و یا از غرب به شرق‌اند در جهت 30° درجه به سمت

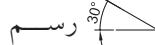چپ  رسم می‌کنیم و لوله‌های قائم را در جهت

عمودی ترسیم می‌کنیم.

۳. ابتدای لوله کشی را از سر علمک درنظر می‌گیرند که

بسطه به شرایط کتور و ملک از حدود $5/0$ نیم متر بالای


سر علمک لوله کشی گاز شروع می‌شود.

۴. برای شروع کار نزدیک به علمک، رو به شمال می‌ایستیم

مسیر حرکت لوله را با توجه به جهت‌های ایزومتریک بر

روی کاغذ ترسیم می‌کنیم.

برای آشنا شدن با این روش به نمونه صفحه بعد توجه کنید:

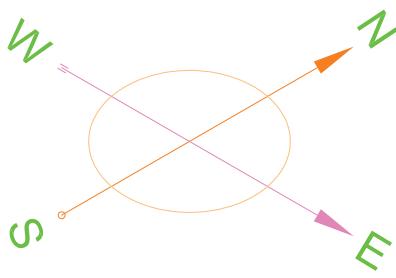


شکل ۴-۴۲

نمونه ۱

لوله کشی ساختمانی که پلان آن در شکل ۴-۴۳

دیده می‌شود طبق مسیر مشخص شده انجام شده است.

نقشه ایزومتریک آن را ترسیم کنید.

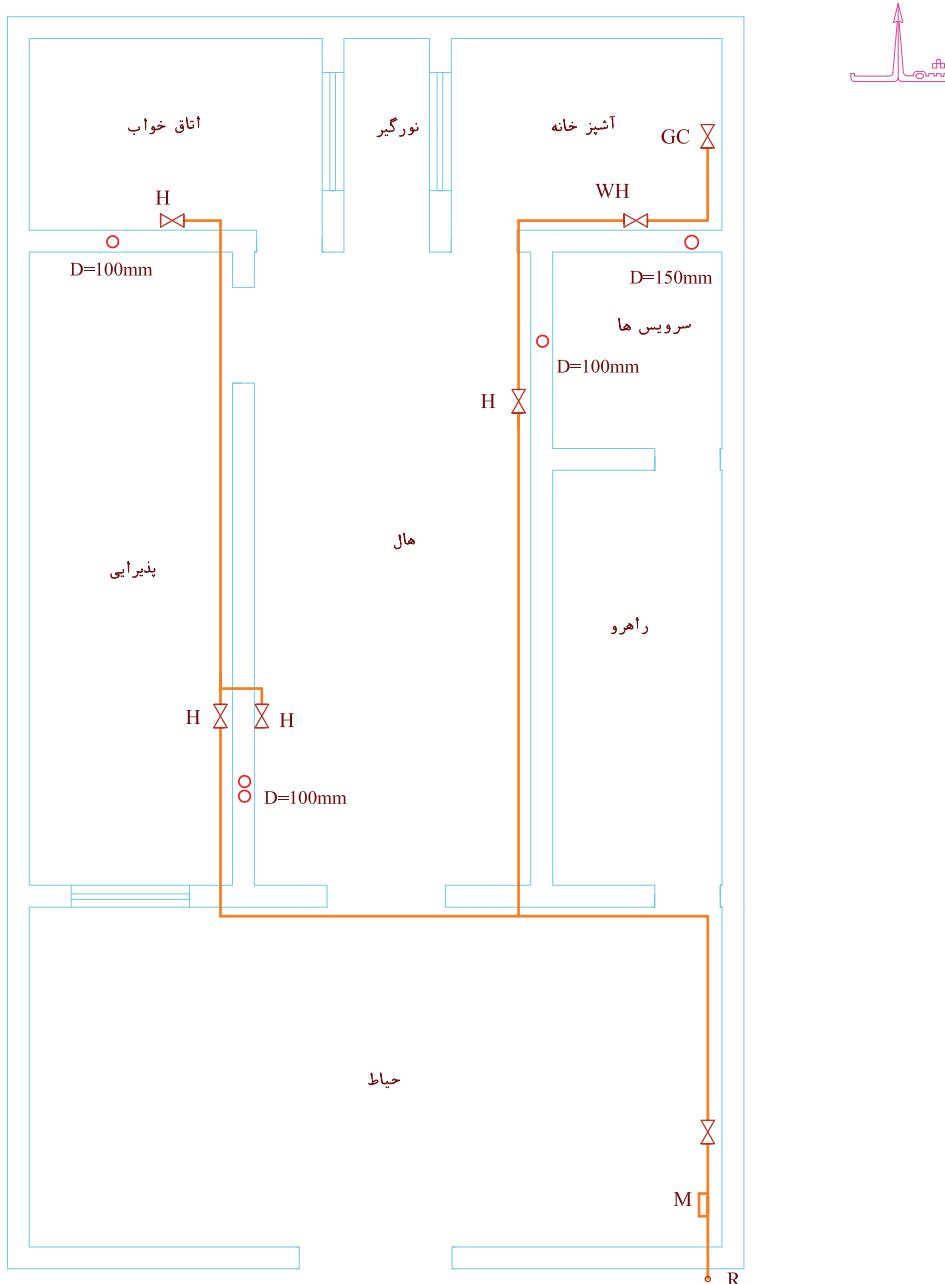


شکل ۴-۴۳ مسیر لوله گاز با رنگ قرمز مشخص شده. R رگولاتور، H بخاری،


آب گرم کن، WH اجاق گاز است.

مراحل انجام کار

۱. مطابق شکل ۴-۴۴ در ابتدای کار شخص در کوچه روبروی علمک گاز ایستاده است.

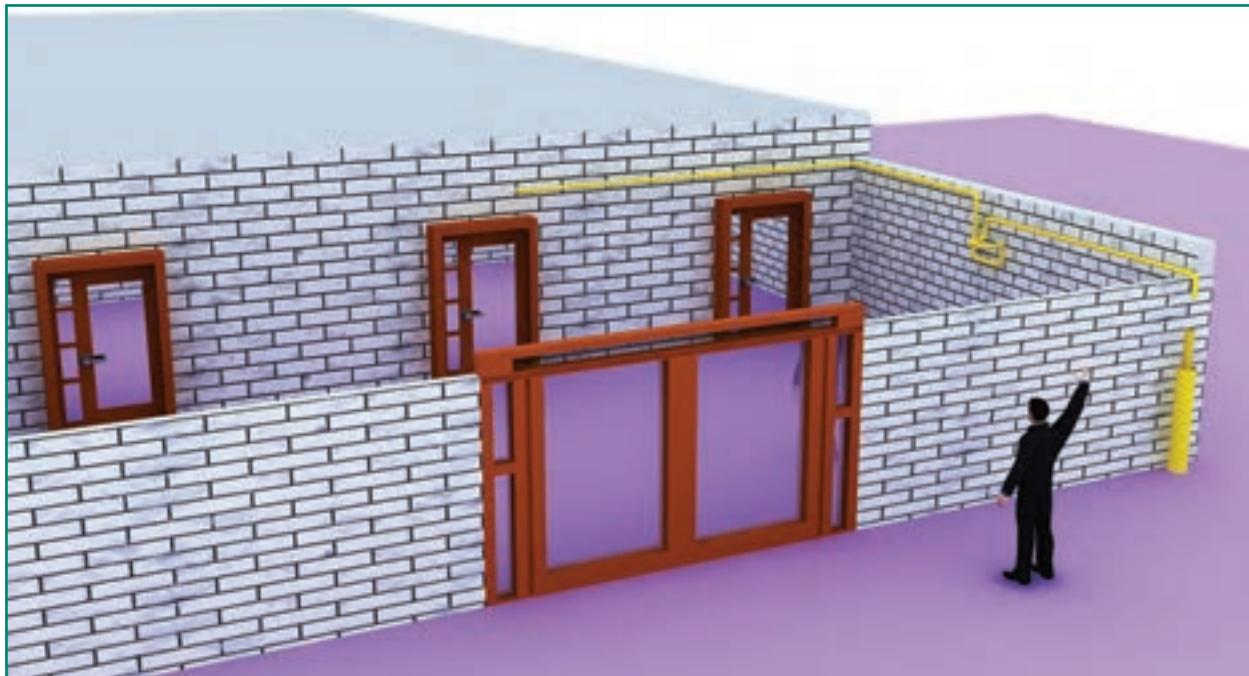

شکل ۴-۴۴

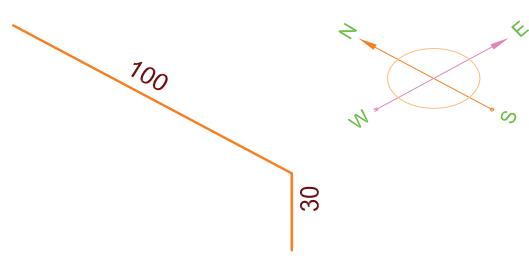


شکل ۴-۴۵


همان طوری که گفته شد روی او به طرف شمال و پشت سر او به طرف ما است. دست راست شخص که بلند شده جهت شرق را مشخص می‌کند. لوله گاز از سر علمک، حدود ۳۰ سانتی‌متر به‌طور عمودی بالا رفته سپس در جهت جنوب به شمال (از پشت سر به جلو) به داخل حیاط رفته است بنابراین ایزومتریک آن به این صورت خواهد بود (شکل ۴-۴۵).

تا کنتور راحت وصل شود، ۱۰ سانتی متر به طرف غرب حرکت کرده (عمود بر دیوار - از دیوار جلو آمده) بعد به سمت جنوب تغییر مسیر داده به طول ۵۰ سانتی متر همراه با یک مهره ماسوره که جهت نصب کنتور است، سپس مجدداً به سمت شرق (کنار دیوار) رفته، سپس به طرف پایین به طول ۵۰ سانتی متر ادامه مسیر داده است.

۲. مطابق شکل ۴-۴۶ شخص از کوچه وارد حیاط شده و همچنان رویه شمال ایستاده است و دست راست او بالاست. دنباله لوله‌ای که از سر علمک آمده بود، به طول ۱ متر به سمت شمال حرکت کرده سپس به طرف پایین تغییر مسیر داده است پس از ۳۰ سانتی متر، از سمت چپ به محل نصب کنتور رسیده سپس برای این که از دیوار فاصله بگیرد

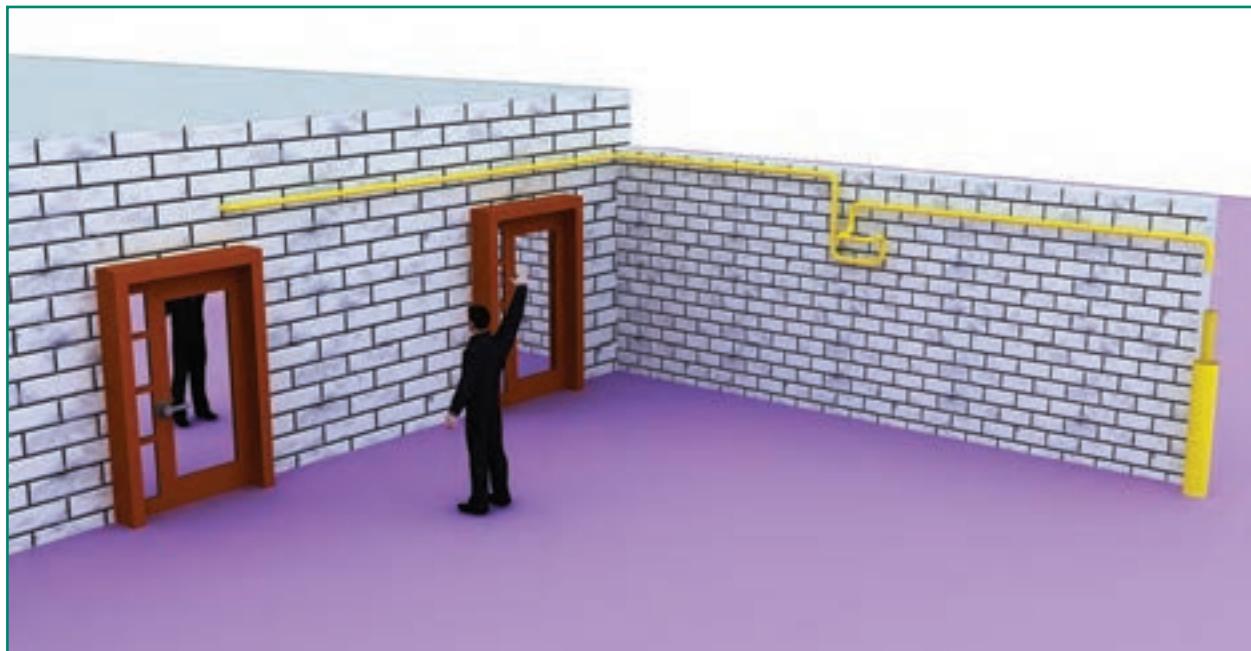

شکل ۴-۴۶

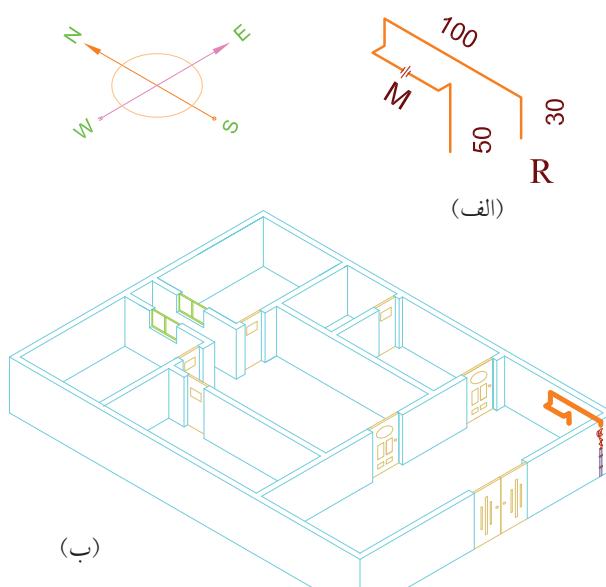

بنابراین تا اینجا ایزومتریک آن به صورت شکل ۴-۴۷ است.


(M) محل نصب کنتور است که پس از تأیید لوله‌کشی و مشترک شدن، به وسیله شرکت ملی گاز ایران نصب می‌شود (شکل ۴-۴۷).

شکل ۴-۴۷


پس از آن لوله گاز به سمت شمال تغییر مسیر داده،

یک عدد شیر قطع و وصل روی آن بسته شده و پس از ۵۵ سانتی متر مجدداً به طرف بالا حرکت می کند. ایزو متریک آن

مطابق شکل ۴-۴۸ خواهد بود.

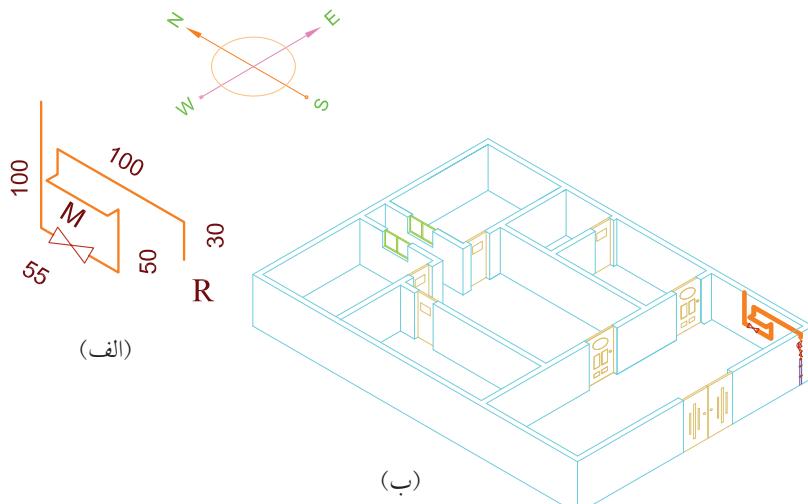

شکل ۴-۴۸

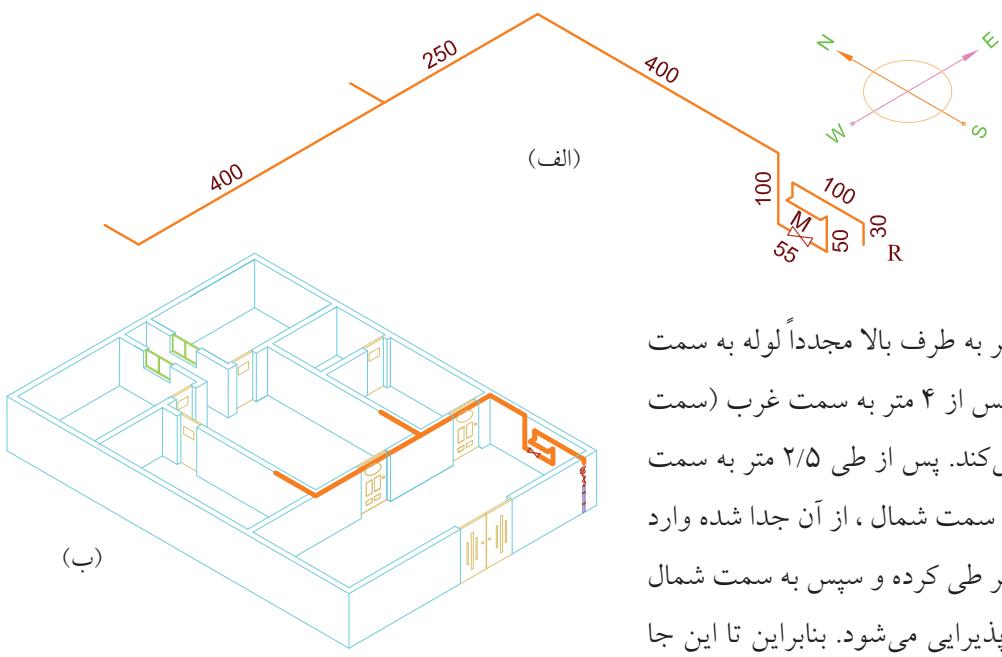

شکل ۴-۴۹

پس از طی یک متر به طرف بالا مجدداً لوله به سمت

شمال حرکت می کند و پس از ۴ متر به سمت غرب (سمت چپ شخص) حرکت می کند. پس از طی $\frac{2}{5}$ متر به سمت

غرب، یک انشعاب، به سمت شمال، از آن جدا شده وارد هال می شود و ۴ متر دیگر طی کرده و سپس به سمت شمال


ادامه مسیر داده، وارد پذیرایی می شود. بنابراین تا اینجا آنچه که شخص در حیاط می بیند و ترسیم می کند، مانند

شکل ۴-۴۹ خواهد بود.

۳. در قسمت بعد شخص وارد هال می‌شود (شکل ۴-۵۰). انشعاب عمودی جهت بخاری تا ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر از در سمت راست او، لوله‌ای که وارد هال شده بود پس از کف به شیر بخاری به سمت شمال متصل می‌شود. بنابراین آنچه که شخص در هال می‌بیند و دنباله لوله‌های قبلی رسم طی مسیر ۶ متری، از جنوب به شمال، یک انشعاب عمودی می‌کند نقشه ایزومتریک شکل ۴-۵۱ در همان جهت بخاری از آن جدا شده و سپس ۳ متر دیگر را در همان مسیر جنوب به شمال طی کرده وارد آشپزخانه می‌شود.



شکل ۴-۵۰

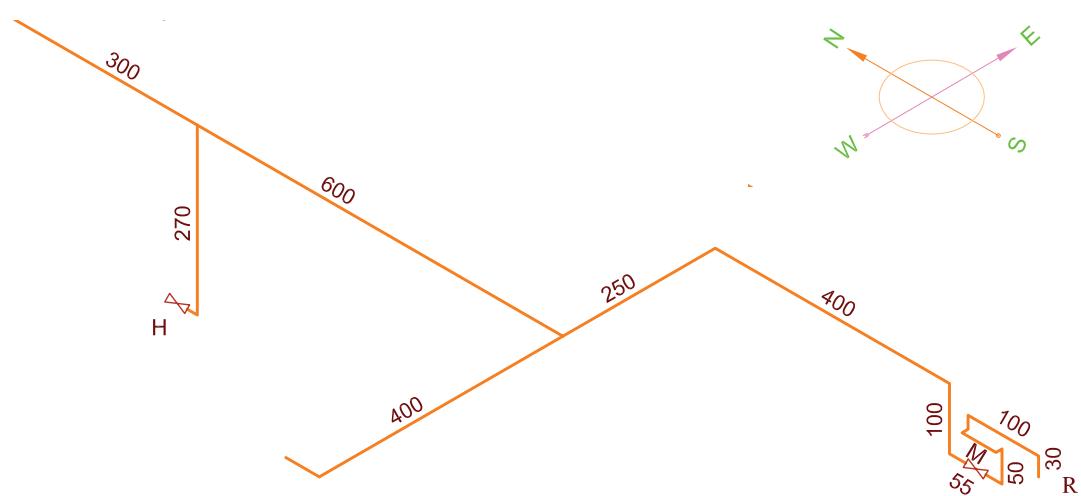

شکل ۴-۵۱

۴. اکنون شخص رسام وارد آشپزخانه شده و همچنان رو به شمال ایستاده است (شکل ۴-۵۲).




شکل ۴-۵۲

۱ متر به سمت پایین آمده به یک شیر جهت اجاق گاز ختم می‌شود. جهت شیر اجاق گاز از جنوب به شمال و جهت شیر آب گرم کن از شرق به غرب می‌باشد. لوله‌ای که برای آب گرم کن زمینی به پایین آمده تا ارتفاع ۴۰ سانتی‌متری کف و لوله اجاق گاز تا ارتفاع ۱۱۰ سانتی‌متری از کف پایین آمده‌اند و این شاخه در اینجا تمام می‌شود.

در پشت سر او لوله‌ای که از هال وارد آشپزخانه شده بود از سمت غرب به شرق حرکت کرده پس از طی مسافت ۱/۸ متر به سمت شرق یک انشعاب عمودی جهت آب گرم کن از آن جدا شده، سپس لوله غربی شرقی تا ۷۰ سانتی‌متر دیگر هم به سمت شرق ادامه مسیر داده، پس از آن به سمت شمال ادامه مسیر داده پس از حرکت به طول

بنابراین نقشه ایزومتریک لوله کشی تا اینجا به صورت
شکل ۴-۵۳ خواهد بود.

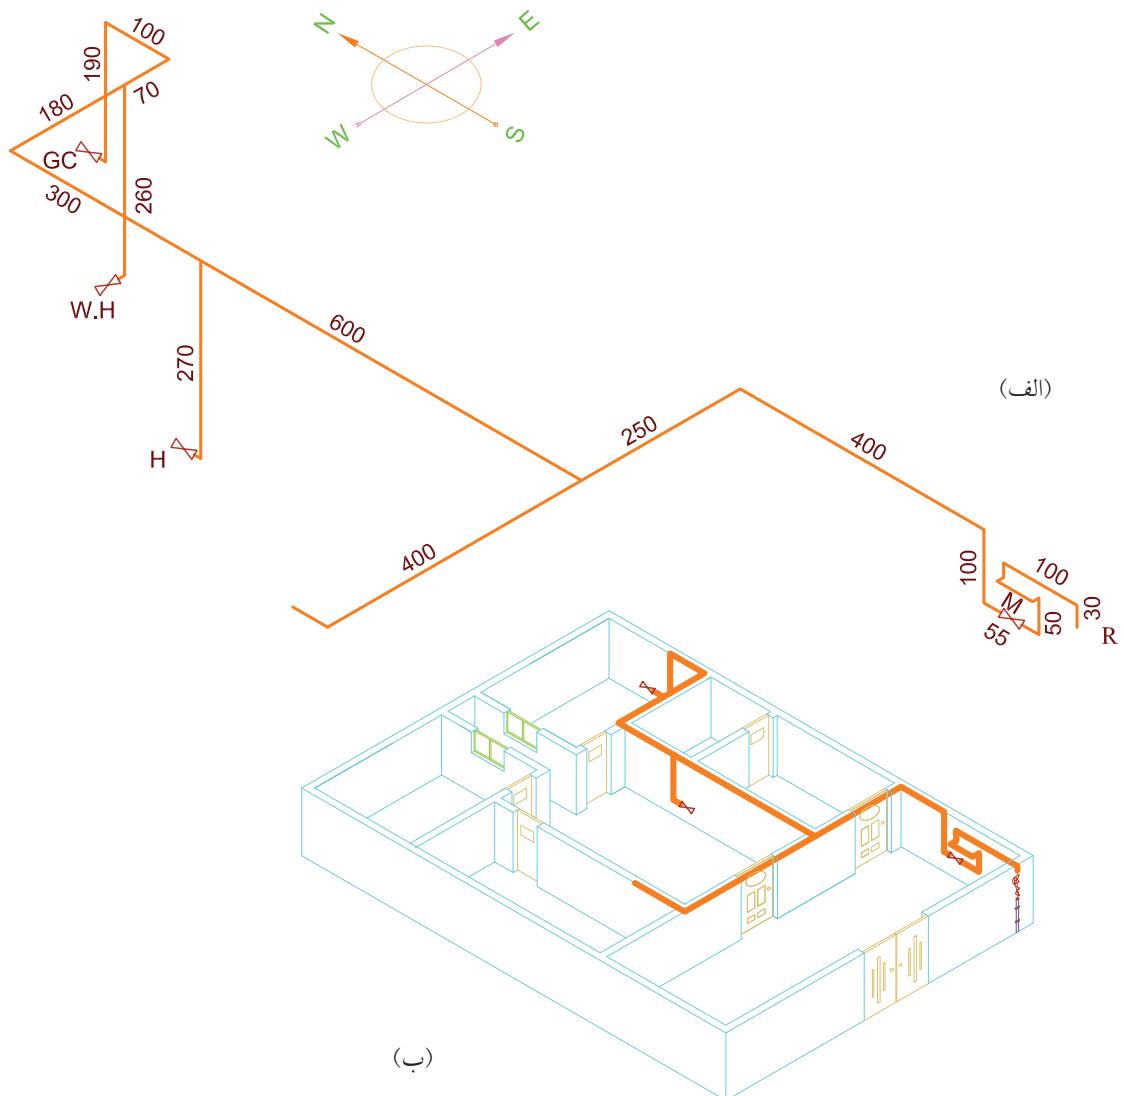


شکل ۴-۵۳

۵. مطابق شکل ۴-۵۴ شخص وارد اتاق پذیرایی می‌شود تا اتاق خواب می‌شود. لوله عمودی تا ۳۰ سانتی‌متری کف ادامه پیدا کرده یک شیر جهت بخاری پذیرایی در جهت شمال و یک انشعاب به طرف هال از آن جدا شده که شیر آن را قبلاً در هال دیده بودیم. بنابراین تا این مرحله نقشه ایزومتریک مطابق شکل ۴-۵۵ خواهد بود.

۶. مطابق شکل ۴-۵۴ شخص وارد اتاق پذیرایی می‌شود تا بقیه لوله کشی را ترسیم نماید. در این اتاق، در سمت راست شخص ادامه لوله‌ای که وارد پذیرایی شده بود، در مسیر جنوب به شمال دیده می‌شود که در فاصله ۳ متری یک انشعاب به طرف پایین از آن جدا شده سپس مسیر خود را به طرف شمال تا انتهای اتاق، ۶ متر دیگر طی می‌کند و وارد




شكل ٤-٥٤

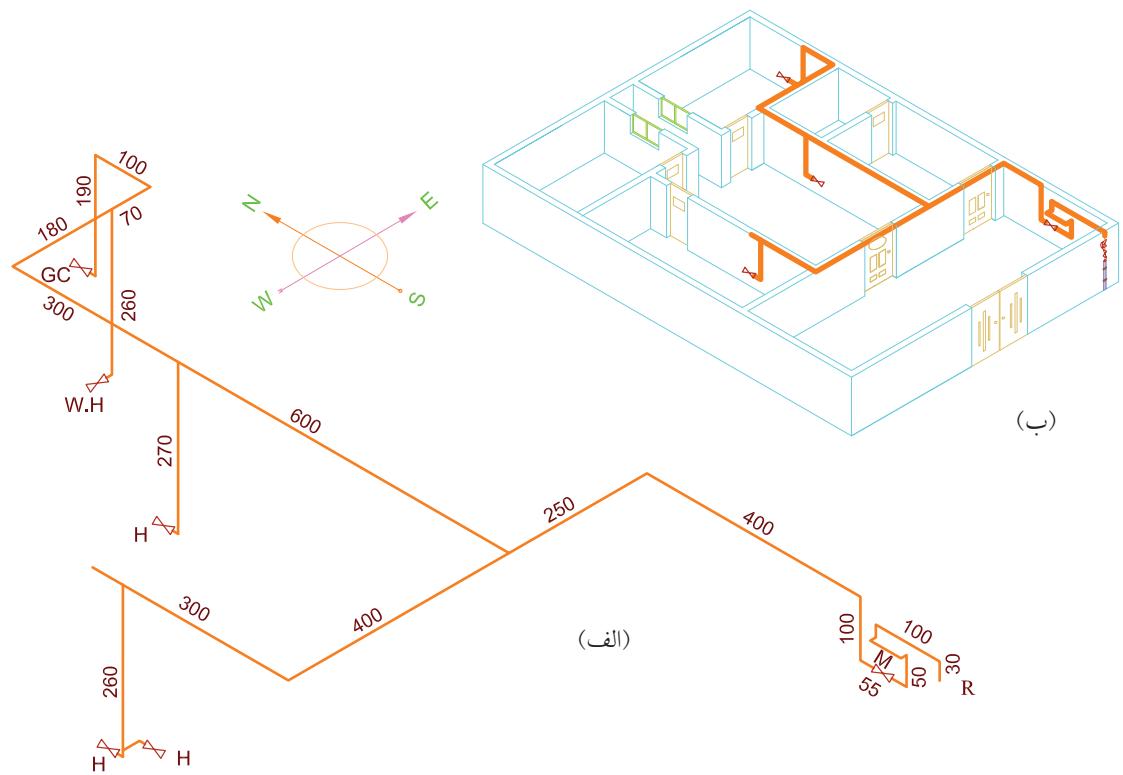


شكل ٤-٥٥

سانتی‌متری از کف به شیر بخاری، که به سمت غرب است، خاتمه می‌باید. بنابراین نقشه ایزومتریک این ساختمان به‌طور کامل در شکل ۴-۵۷ دیده می‌شود.

۶. در انتهای شخص وارد اتاق خواب شده شکل ۴-۵۶ ۴۰ ادامه لوله‌ای که از پذیرایی وارد اتاق خواب شده بود در پشت سر شخص دیده می‌شود که به سمت غرب چرخیده و پس از ۴۰ سانتی‌متر به طرف پایین آمده و در ارتفاع حدود ۳۰

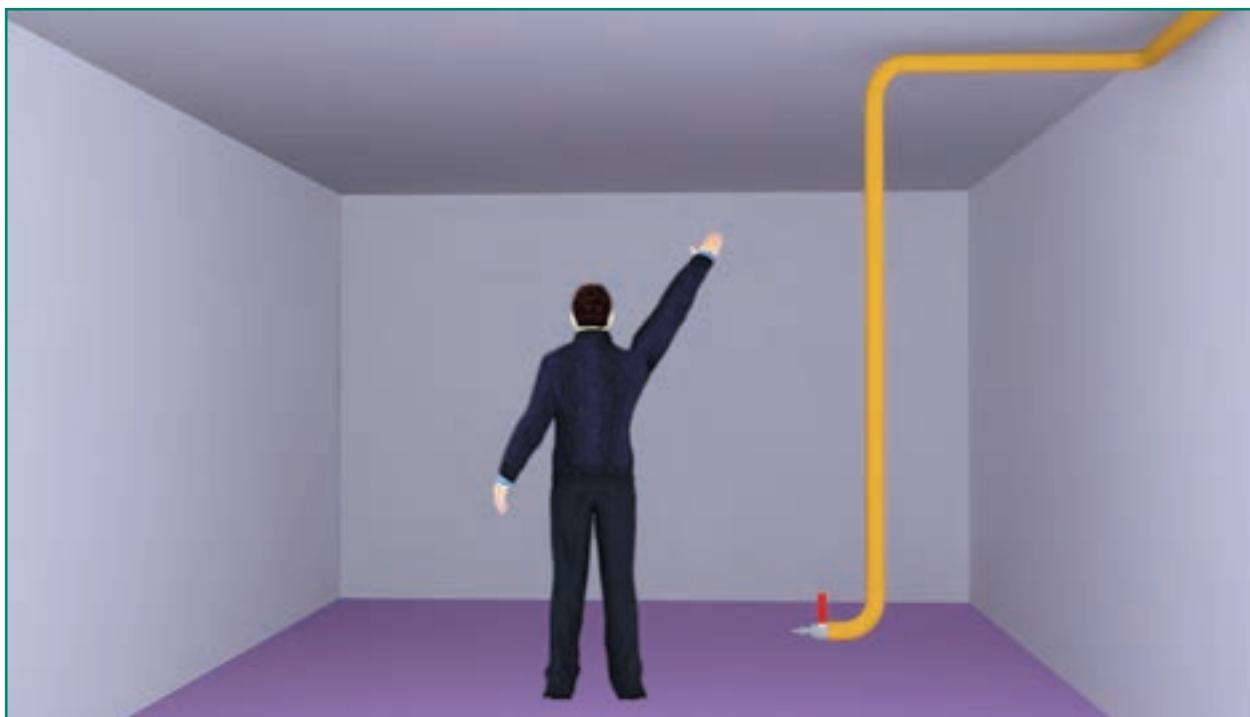


شکل ۴-۵۶

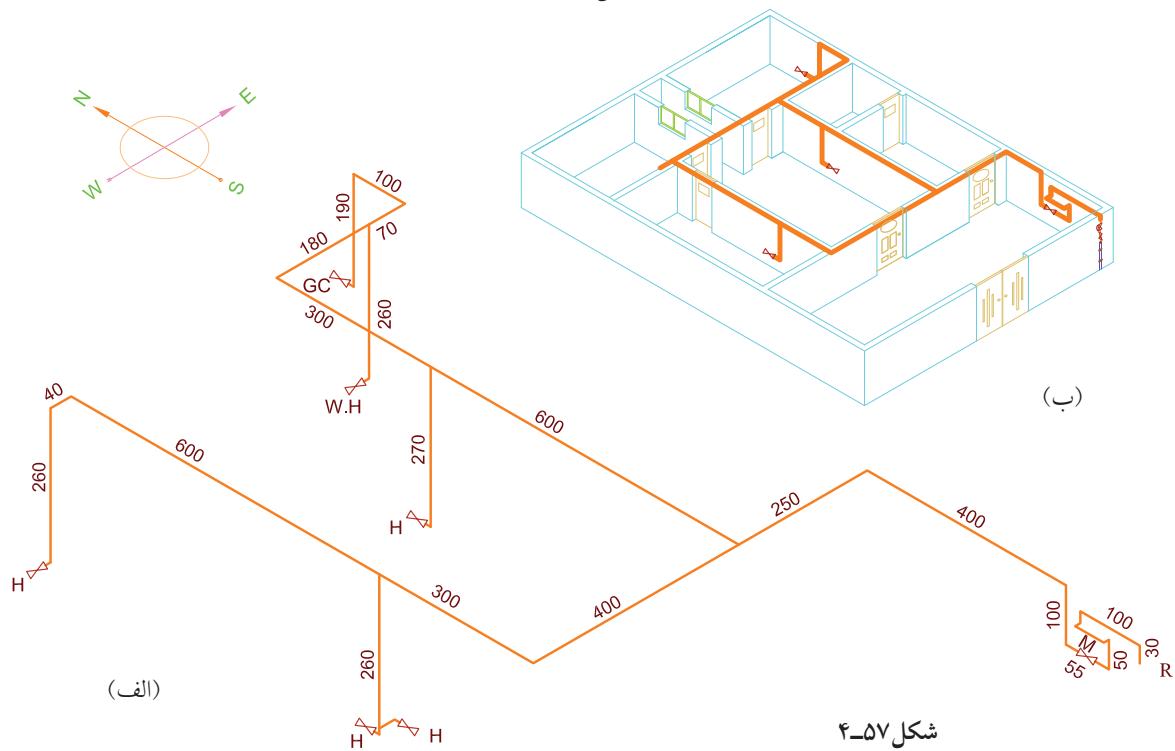

نمونه ۲

مطلوب است رسم ایزومتریک لوله کشی پلان شکل

۴-۵۸ این نمونه از نوع خانه های جنوبی انتخاب شده است. در اینجا نیز مانند نمونه قبلی شخص نقشه بردار رو به شمال ایستاده و دست راست خود را که به طرف مشرق است بلند کرده است.

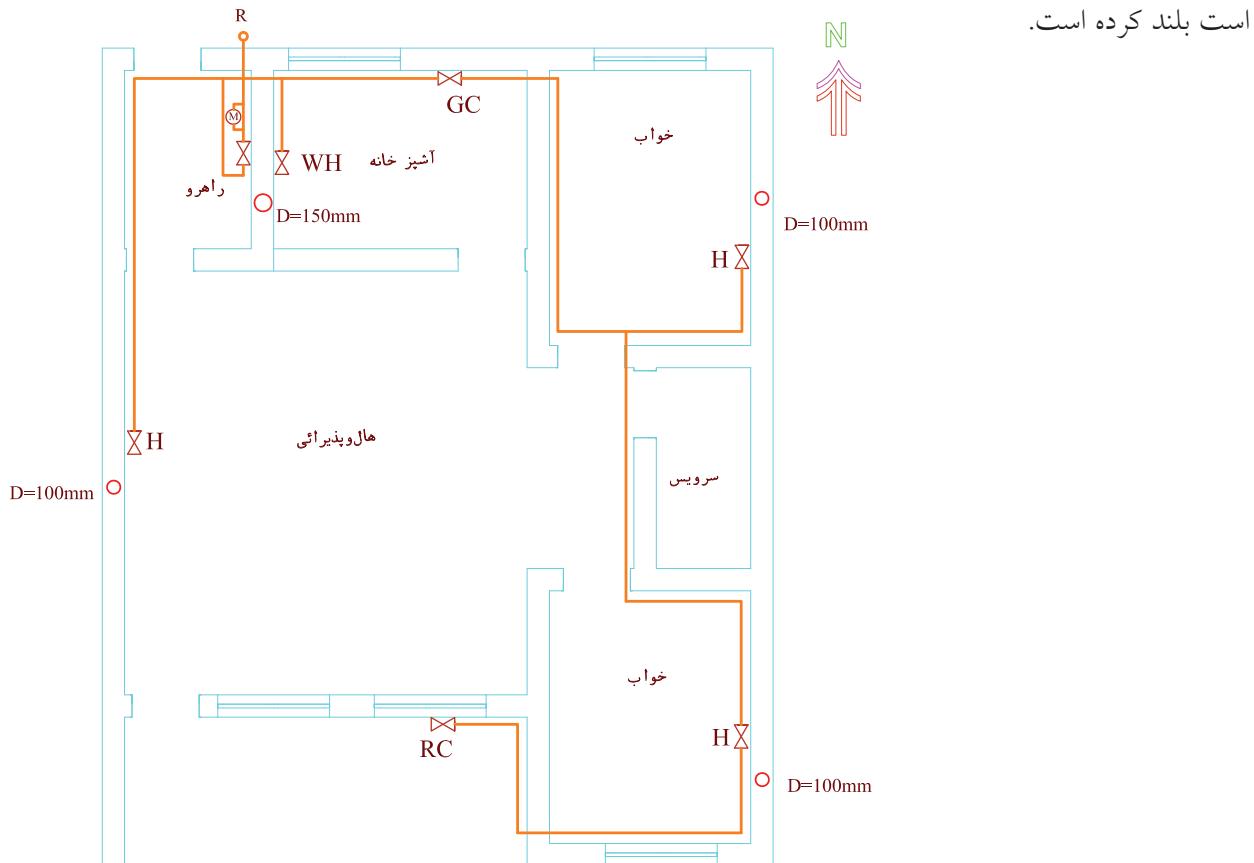


شکل ۴-۵۸

۱. لوله از سر علمک وارد راهرو شده تا به کتتور وارد شود. دراینجا همان طور که در شکل ۴-۵۹ مشخص است رسام در محوطه راهرو، رو به شمال ایستاده است و لوله ورودی به جای کتتور بسته شده مجدداً به طرف شرق، یعنی کنار دیوار می رود که این عمل فاصله گرفتن لوله ۵۰ سانتی متری از سر علمک در مسیر از شمال به جنوب پس از طی ۷۰ سانتی متر وارد کتتور می شود. البته همچنان که در نمونه ۱ ذکر شد، در ابتدا به جای کتتور، قطعه لوله ای به طول ۵۰ سانتی متر با یک مهره ماسوره بسته می شود. ضمناً در محل



شکل ۴-۵۹

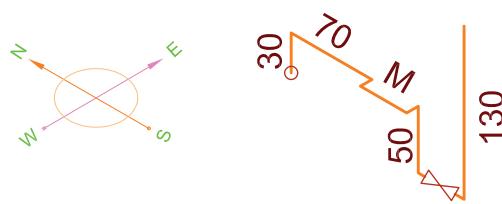


شکل ۴-۶۰


سپس لوله با تغییر جهت رو به پایین، ۵۰ سانتی متر حرکت کرده مسیر خود را به طرف جنوب تغییر می دهد و پس از نصب شیر اصلی مصرف، مجدداً تغییر جهت داده به طور عمودی رو به بالا می رود ایزو متريک اين قسمت در شکل ۴-۶۰ ترسیم شده است.

پس از طی ۱۳۰ سانتی متر رو به بالا تغییر جهت داده از جنوب به شمال به طول ۱۴۰ سانتی متر طی مسیر کرده به یک سه راهی می رسد که از یک طرف مسیر غرب به شرق، مسیری به طرف آشپزخانه را طی می کند و از طرف مقابل، یعنی از شرق به غرب پس از طی ۳ متر عرض راهرو مسیر خود را به طرف جنوب تغییر می دهد.

پس تا اینجا ایزومتریک لوله‌ها در شکل ۴-۶۱ رسم شده است.

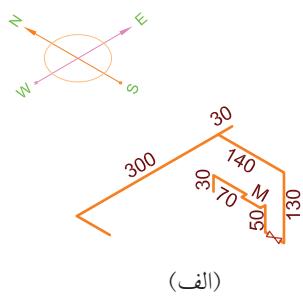

(الف)

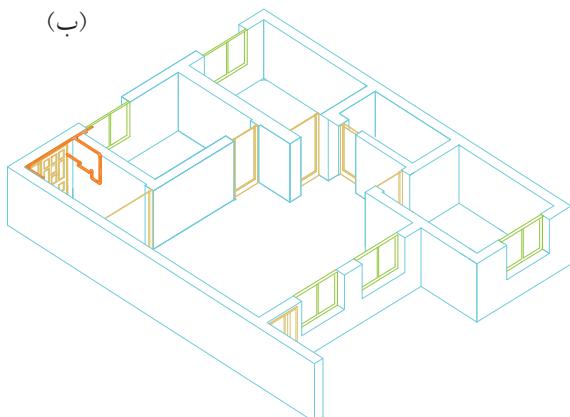


(ب)

شکل ۴-۶۱

۲. لوله‌ای که پس از ۳ متر عرض راهرو به طرف جنوب تغییر مسیر داده بود پس از طی مسیر راهرو، وارد هال می‌شود. در شکل ۴-۶۲ شخص را داخل هال و همچنان رو به شمال می‌بینیم. و لوله‌ای که از راهرو وارد هال شده بود در سمت چپ شخص دیده می‌شود. این لوله پس از طی مسافت $\frac{7}{5}$ متر در طول راهرو و قسمتی از هال (یعنی



شکل ۴-۶۲

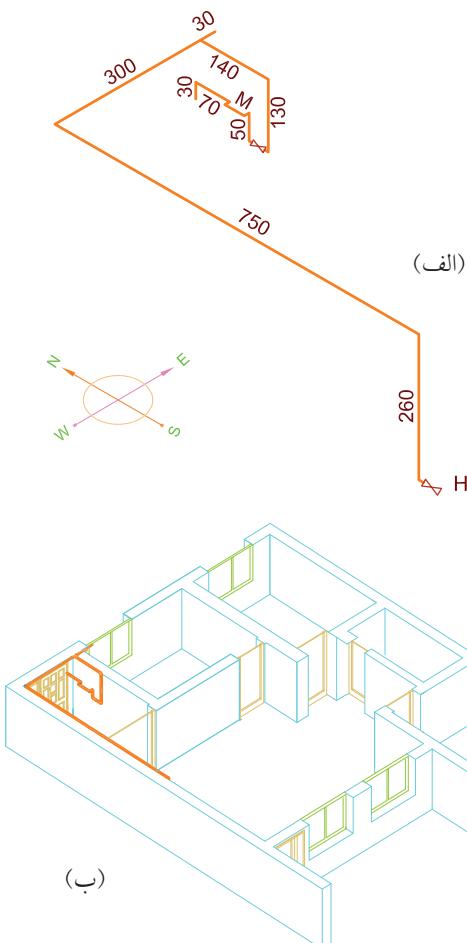

شکل ۴-۶۳

مسیر شمال به جنوب) تغییر جهت داده به طور عمودی تا ۳۰ سانتی‌متری کف هال پایین آمده به شیر مصرف کننده بخاری در جهت جنوب متنه می‌شود و نقشه ایزومتریک تا این قسمت مطابق شکل ۴-۶۳ خواهد بود.

۳. در قسمت بعد (شکل ۴-۶۴) شخص رسام وارد آشپزخانه شده است تا مسیر لوله‌ای که به آشپزخانه وارد شده بود را رسم کند.


همان‌طور که ملاحظه می‌شود لوله‌ای که از راهرو به آشپزخانه آمده از سمت چپ شخص از راهرو وارد شده و از سمت راست شخص از طرف دیگر از آشپزخانه خارج شده و به طرف اتاق خواب می‌رود، یعنی یک مسیر غرب به شرق را طی کرده است. در دو نقطه ۲ انشعاب از این لوله جدا شده یکی ابتدای ورود به آشپزخانه که یک انشعاب رو به جنوب جهت آب گرم کن از آن جدا شده و دیگری در فاصله حدود یک متر به انتهای آشپزخانه که یک انشعاب عمودی جهت اجاق گاز منشعب شده است. انشعاب آب گرم کن پس از طی $\frac{1}{8}$ متر مسیر شمال به



شکل ۴-۶۴

جنوب تغییر داده به طور عمودی پایین آمده و پس از ۲۴۰ سانتی متر به شیر مصرف آب گرم کن در جهت جنوب ختم شده و انشعاب اجاق گاز پس از ۲ متر حرکت عمودی رو به پایین به شیر مصرف اجاق گاز در جهت غرب متنه‌ی گردیده است.


پس ایزومتریک لوله‌کشی تا اینجا به صورت شکل ۴-۶۵ است.

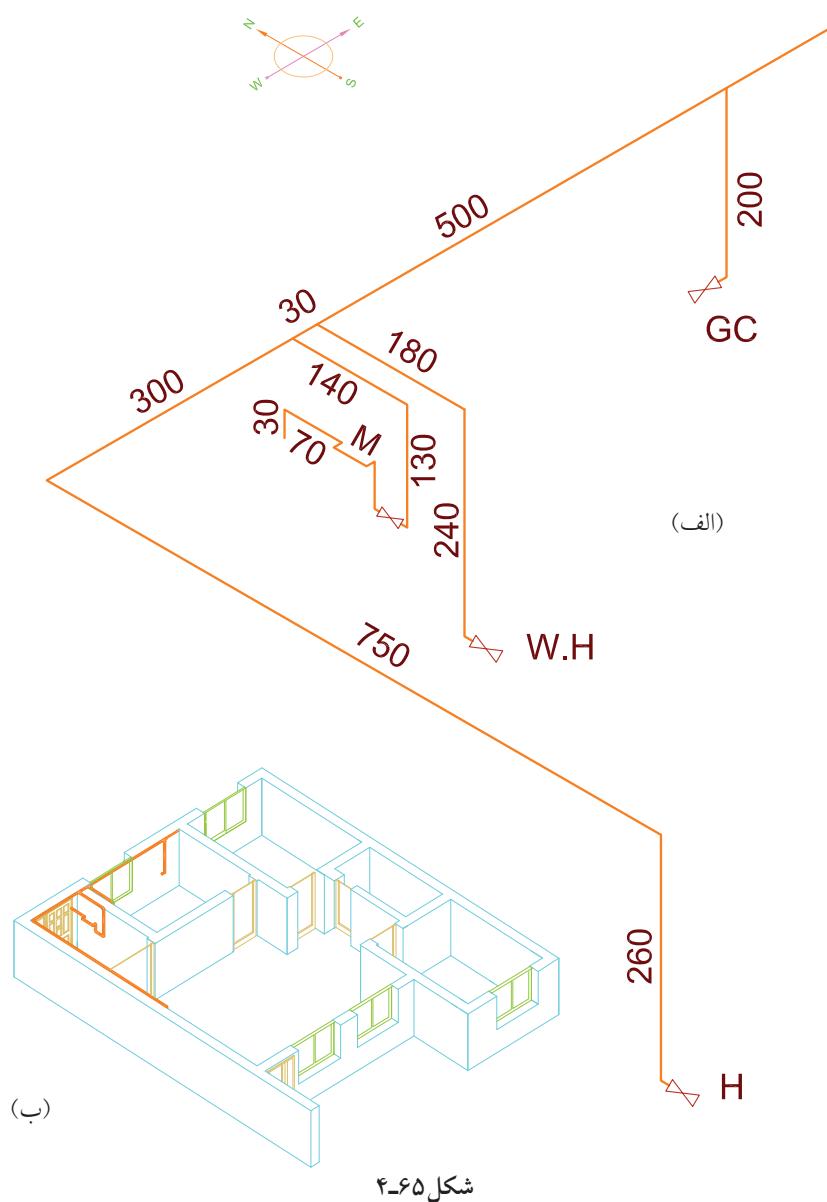


در جهت شمال جنوب از آن جدا شده عرض اتاق را طی کرده مجدداً به سمت شمال تغییر جهت داده پس از یک متر به یک لوله عمودی جهت شیر بخاری متنه شده است. جهت شیر بخاری در جهت شمال است (شکل ۴-۶۶).

نقشه ایزومتریک لوله کشی تا اینجا به صورت شکل ۴-۶۷

۴. در قسمت بعد شخص وارد اتاق خواب شده تا دنباله لوله‌ای را که از آشپزخانه به اتاق خواب وارد شده بود ترسیم کند. ملاحظه می‌کنید که لوله پس از وارد شدن به اتاق خواب در سمت چپ شخص، مسیر خود را به سمت شمال - جنوب تغییر داده پس از طی مسیر طول اتاق با حرکت در جهت غرب به شرق، که در یک متری آن انشعابی است.

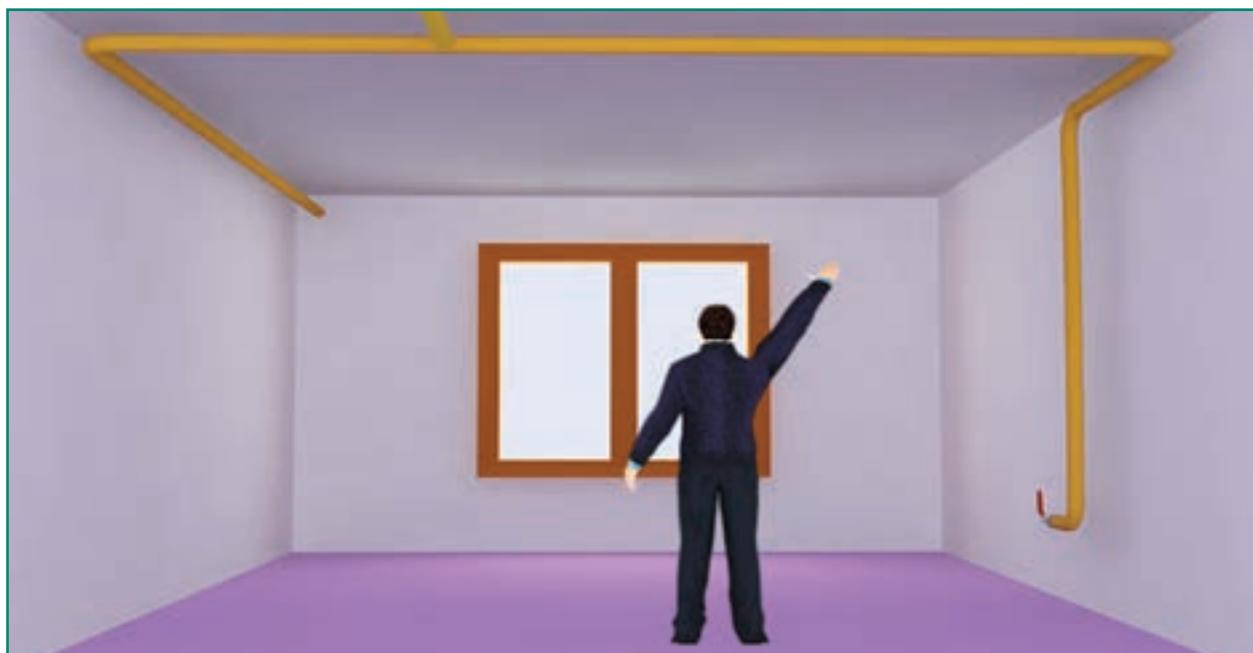

شکل ۴-۶۶

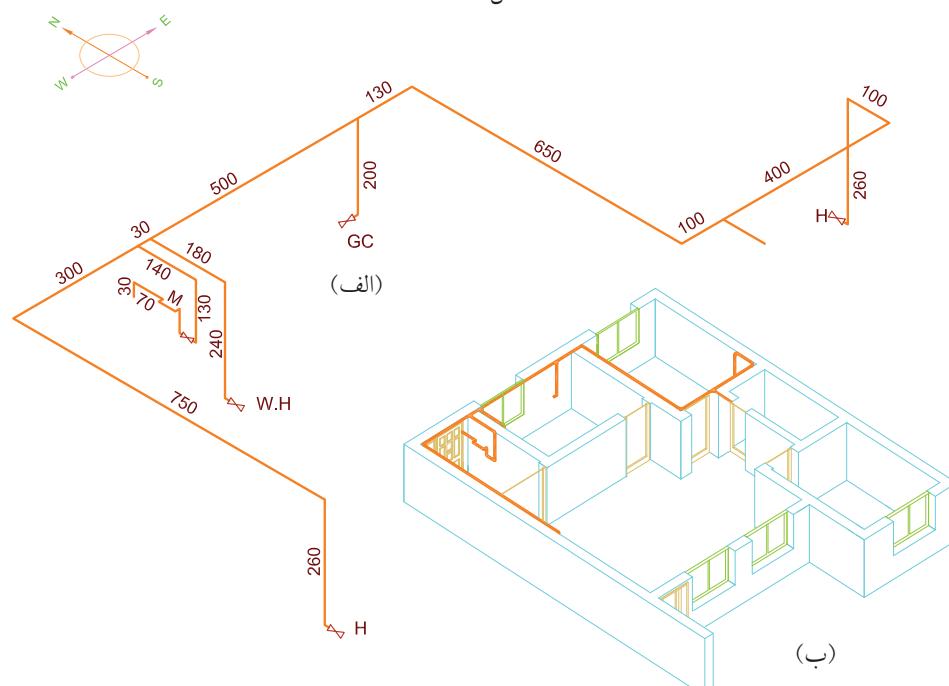


شکل ۴-۶۷


سپس این مسیر غرب به شرق را تا انتهای اتاق طی کرده مجدداً تغییر مسیر داده از شمال به جنوب تا انتهای اتاق می‌رود. در بین این مسیر یک لوله عمودی جهت انشعاب بخاری از آن جدا می‌شود که در انتهای آن شیر مصرف بخاری در جهت جنوب نصب می‌شود. انتهای لوله گاز که طول اتاق را طی کرده بود، مجدداً به سمت غرب رفته و عرض اتاق را طی کرده از اتاق خارج می‌شود.

پس نقشه ایزو متریک این لوله کشی تا اینجا مطابق شکل ۴-۶۹ است.


۵. لوله‌ای که در اتاق خواب اول رو به جنوب جدا شده بود، پس از طی مسیر ۷ متری در هال وارد اتاق خواب دیگر می‌شود و چون مسیر لوله در هال مستقیم و بدون انشعاب بوده ادامه لوله در همان مسیر شمال به جنوب ترسیم می‌شود و در مرحله بعد مطابق شکل ۴-۶۸ ۴ شخص برای ادامه ترسیم لوله کشی وارد اتاق خواب دوم می‌شود. در اینجا همان‌طوری که مشاهده می‌شود، لوله گاز پس از ورود به اتاق خواب بلا فاصله مسیر خود را تغییر داده به طرف شرق می‌بیچید.

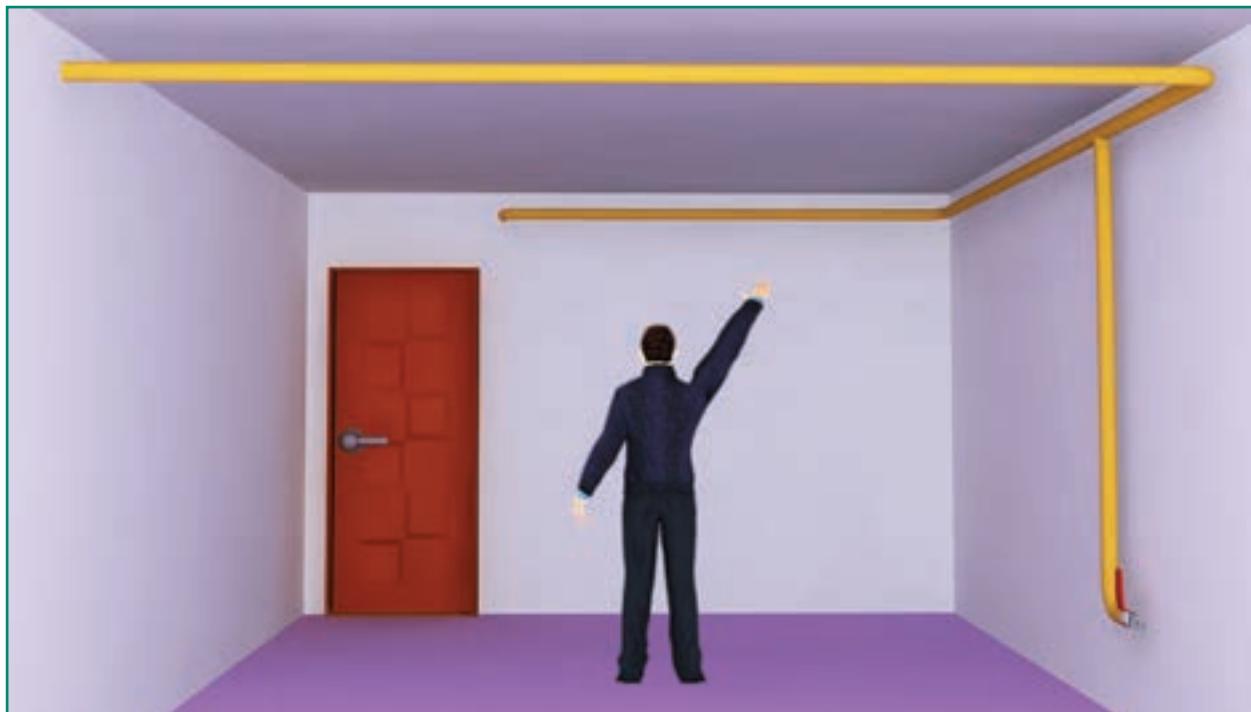

شکل ۴-۶۸

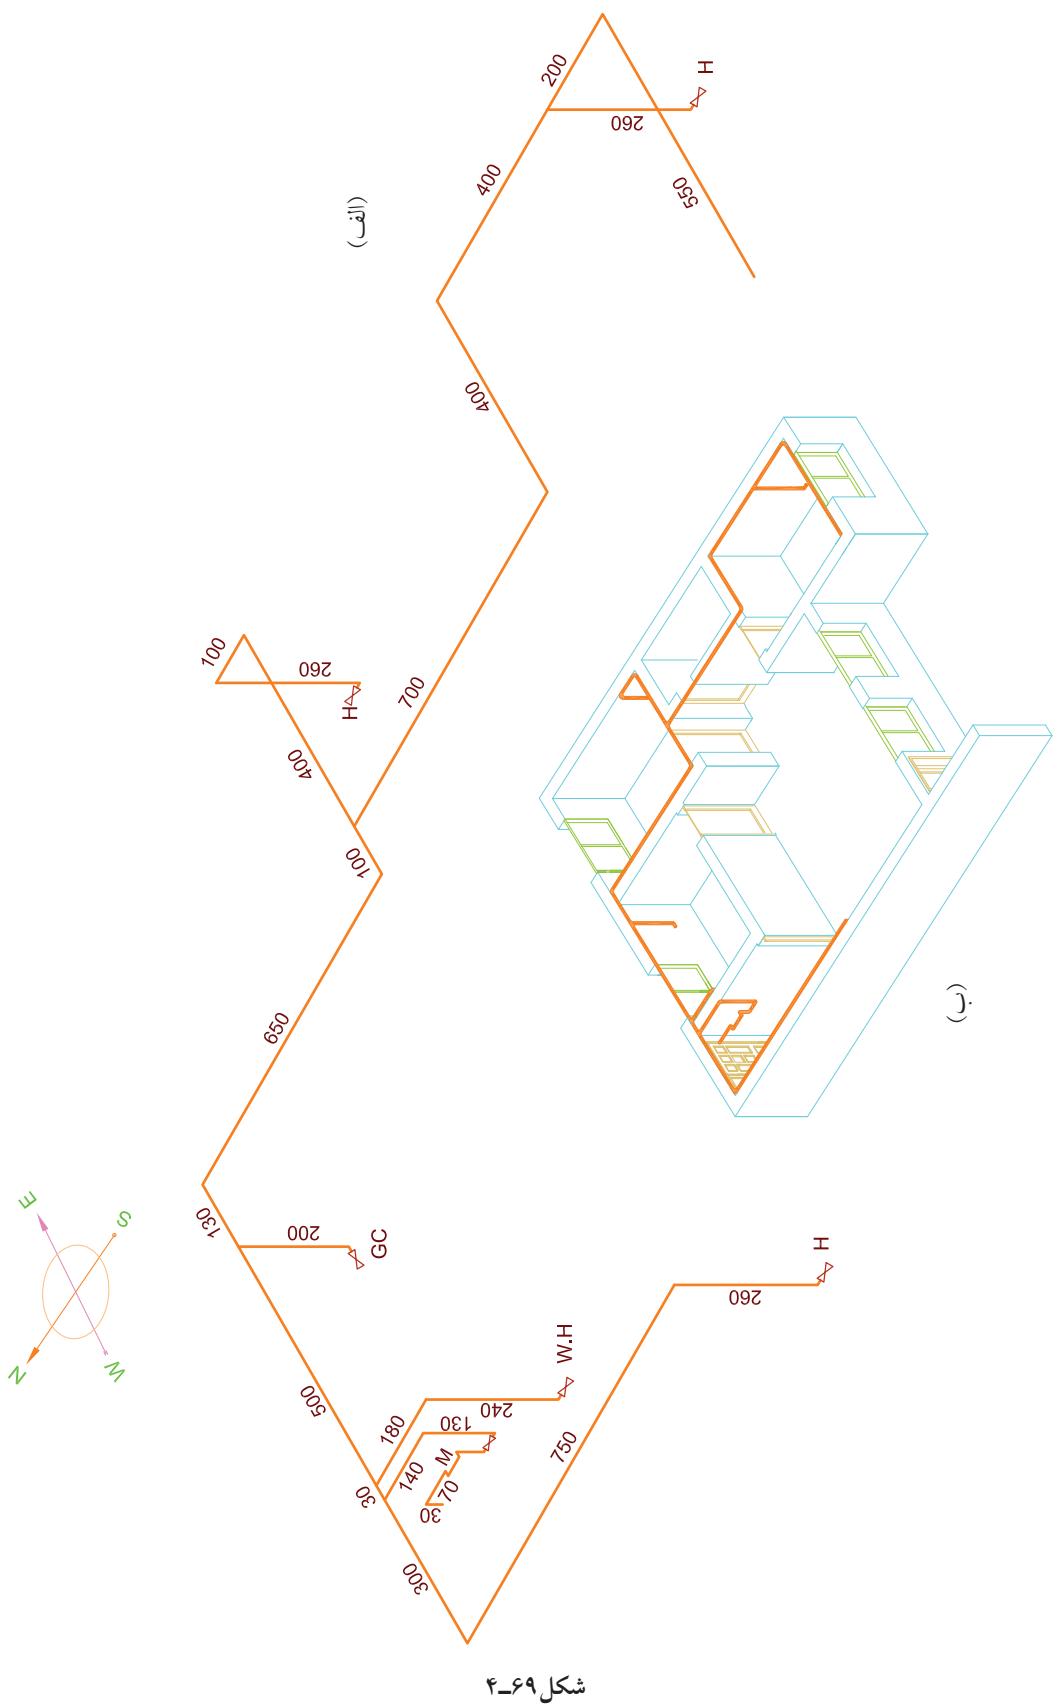


۶. برای ترسیم آخرین قسمت لوله‌کشی مطابق شکل ۴-۷۰ رسام در بالکن و همچنان رو به شمال قرار گرفته و دست راست خود را که در جهت شرق است بلند کرده است.

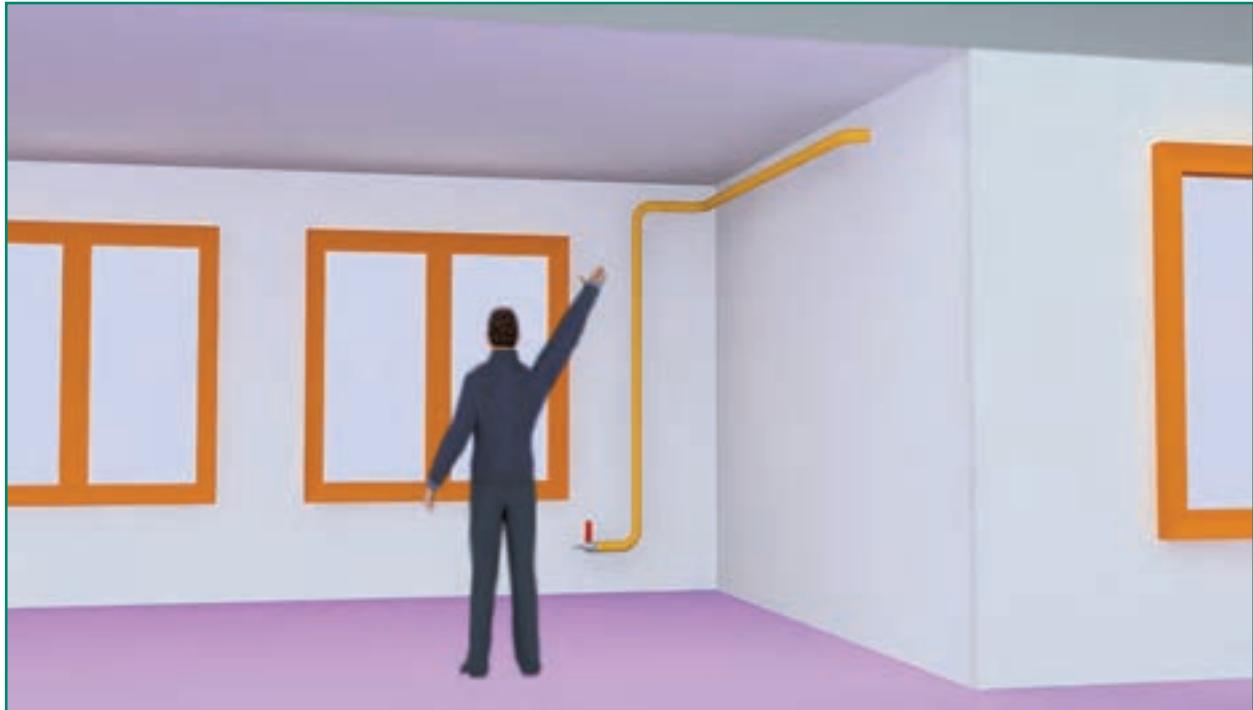

شکل ۴-۷۰

مشاهده می‌شود که لوله گاز که از اتاق خارج شده است در مسیر جنوب به شمال تا انتهای بالکن جلو رفته و سپس روی دیوار هال، در قسمت بالا یک مسیر شرق به غرب را طی کرده سپس از کنار پنجره پایین آمده و به یک شیر جهت پلپیز در ۴۰ سانتی‌متری از کف بالکن، ختم شده است.

در نتیجه نقشه کامل ایزومتریک این لوله‌کشی به صورت زیر است (شکل ۴-۷۱).

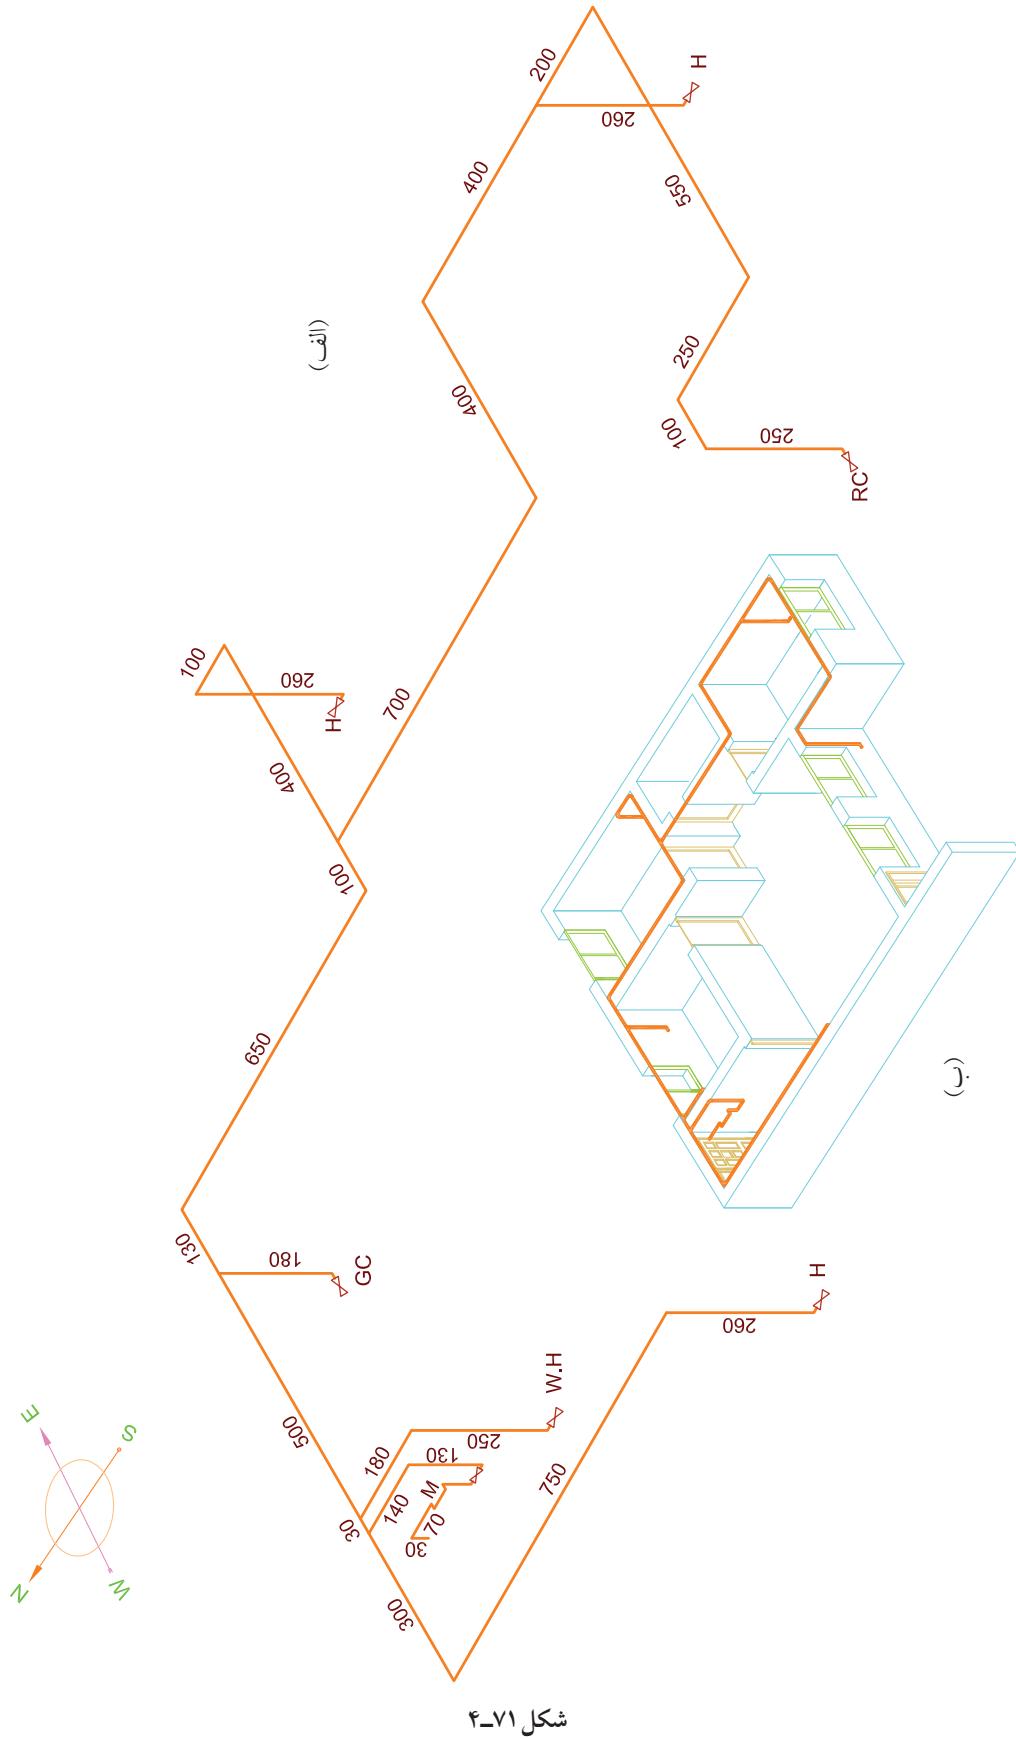

نقشه ایزومتریک لوله‌کشی از یک ساختمان
لوله‌کشی شده را ترسیم کنید.

مراحل ترسیم

۱. جهت‌های ایزومتریک لوله‌کشی را مطابق آنچه در متن درس گفته شده است در گوشه کاغذ ترسیم کنید.

۲. ترسیم ایزومتریک را از بالای سر علمک شروع کنید،
ابتدا حرکت رو به بالا و سپس ورود به ساختمان را ترسیم
کنید.

۳. مسیر علمک به کنتور را تکمیل کنید.

۴. مطابق مراحلی که در نمونه‌های ۱ و ۲ بوده است در
مسیر لوله‌کشی اتاق حرکت کرده و نقشه را تکمیل کنید.
مراحل فوق‌الذکر با دست آزاد انجام شود اگر از کاغذ
ایزومتریک استفاده شود راحت‌تر است.

۵. نقشه کروکی ترسیم شده و با دست آزاد را با استفاده با
ابزار و وسائل نقشه‌کشی ترسیم کنید.

تمرین در کلاس ۴

نقشه ایزومتریک لوله کشی پلان ۴-۷۲ تا ۴-۷۳ را ترسیم کنید.

مراحل ترسیم

۱. جهت‌های ایزومتریک بالای کاغذ را ترسیم کنید.

۲. ترسیم ایزومتریک را از روی علمک شروع کنید.


۳. مسیر علمک به کنتور را تکمیل کنید.

۴. مسیر کنتور به ساختمان را با توجه به پلان داده شده و آنچه در ترسیم‌های قبلی دیدید ترسیم کنید.

۵. ایزومتریک را ابتدا با دست آزاد روی کاغذ معمولی و ترجیحاً کاغذ ایزومتریک ترسیم کنید.

۶. نقشه ترسیم شده با دست آزاد را با استفاده از ابزار و

وسایل نقشه بر روی کاغذ A4 ترسیم کنید.

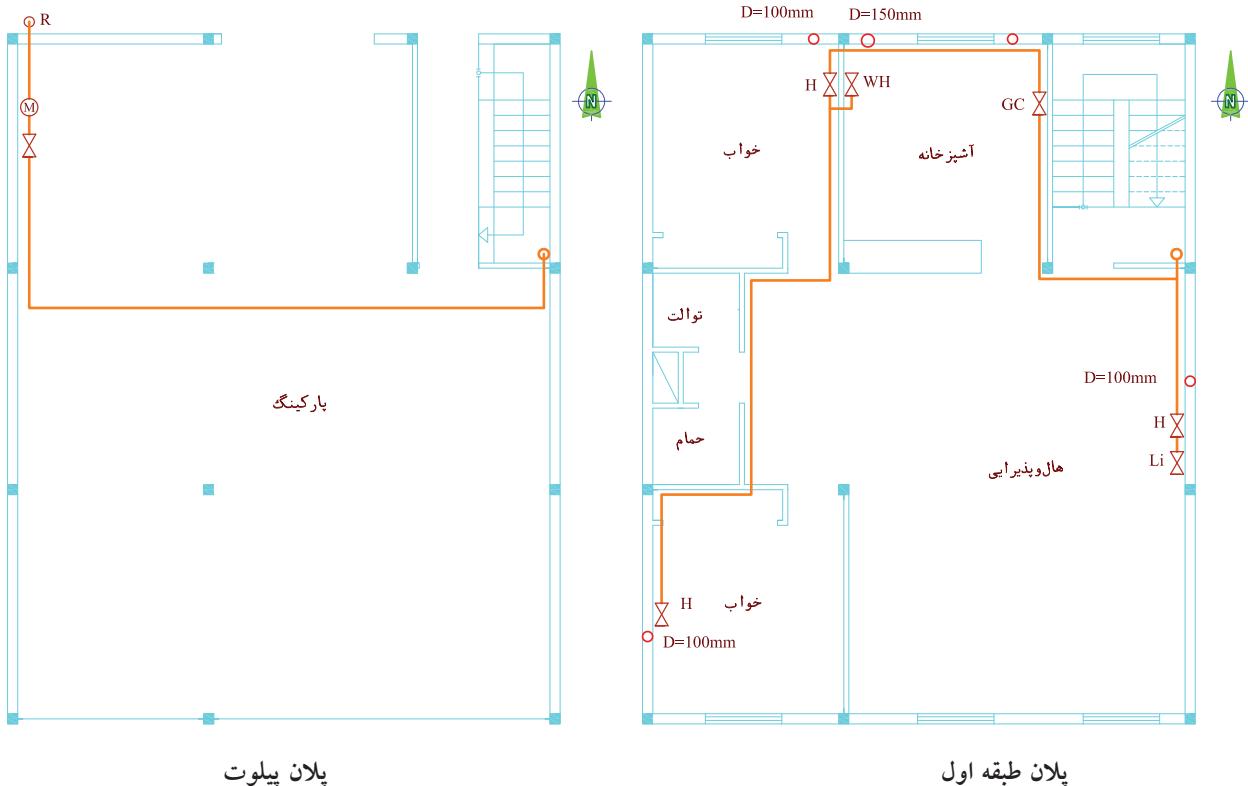

پلدن پیلورت

جیاٹ

شکل ۳۲-۴



پلدن تیپ طبقات

پلدن پیلورت

جیاٹ

شکل ۳۲-۴

پلدن تیپ طبقات

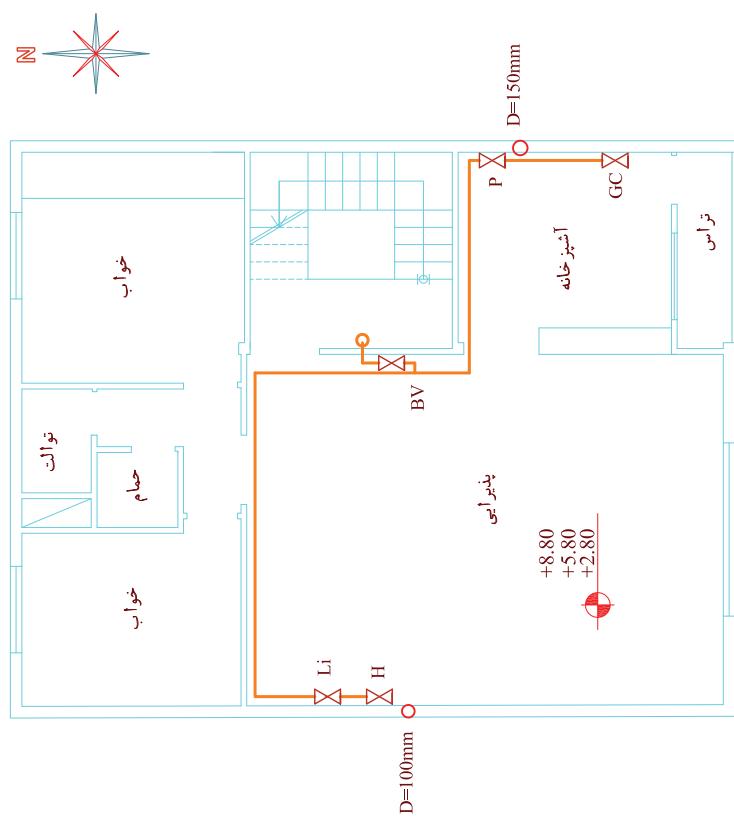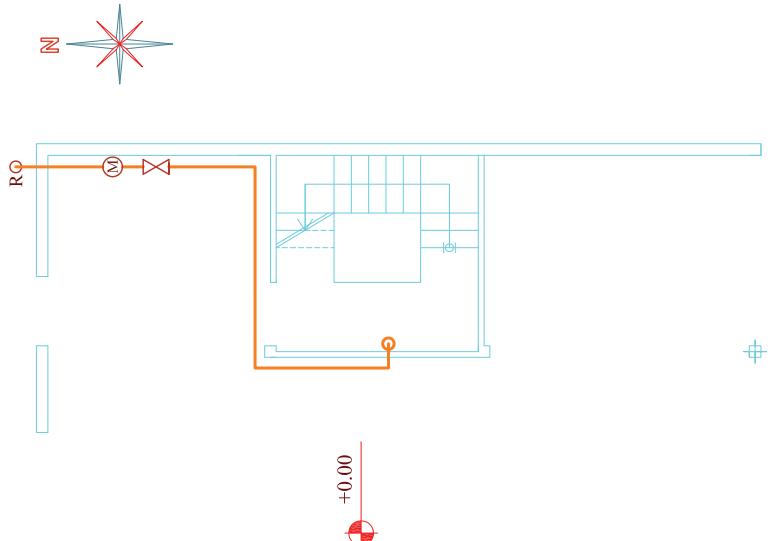

اصلوں تعیین مقدار مواد مصرفی در لولہ کشی گاز

در شیت لولہ کشی جدولی است که برای تعیین مقدار


مواد مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پرکردن این جدول لازم است به نقشه ایزو متريک لوله کشی ساختمان مراجعه نمود و تعداد سه راهی ها، زانویی ها، تبدیل ها و شیرها از روی نقشه شمارش و در جدول وارد کرد و همچنین برای پر کردن جدول مربوط به لوله ها با توجه به قطر لوله ها جمع مربوط به هر قطر را برآورده کرده و در جدول وارد کرد. جدول ۷۴-۴ نمونه از جدول برآورده مواد مصرفی است.

جدول ۷۴-۴ شکل برآورده مواد مصرفی

روی کار:										موقعیت لوله	دنده‌ای	جوشی	تعداد اتصالات	سه راهی
توى کار:														
4	3°	$2\frac{1}{2}$	2°	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$		اندازه لوله به اینچ		عدد	زانویی	لوله
										طول لوله به متر		عدد	تبدیل	لوله
										کل طول لوله ها به متر	عدد		پوشش	لوله
<input type="checkbox"/> جوشکاری: <input type="checkbox"/>					دنده‌ای: <input type="checkbox"/>			سیستم لوله کشی		عدد			شیر	لوله
<input type="checkbox"/> رنگ آمیزی: <input type="checkbox"/>					نوار پیچی: <input type="checkbox"/>			نوع پوشش						لوله


نمونه ۱

می خواهیم مواد مصرفی به کار رفته در لوله کشی گاز طبیعی ساختمانی را بر آورد کنیم که نقشه ایزومتریک آن در شکل ۴-۷۵ آمده است. از روی نقشه ایزومتریک تعداد مشخص کرده در جدول مربوطه می نویسیم.

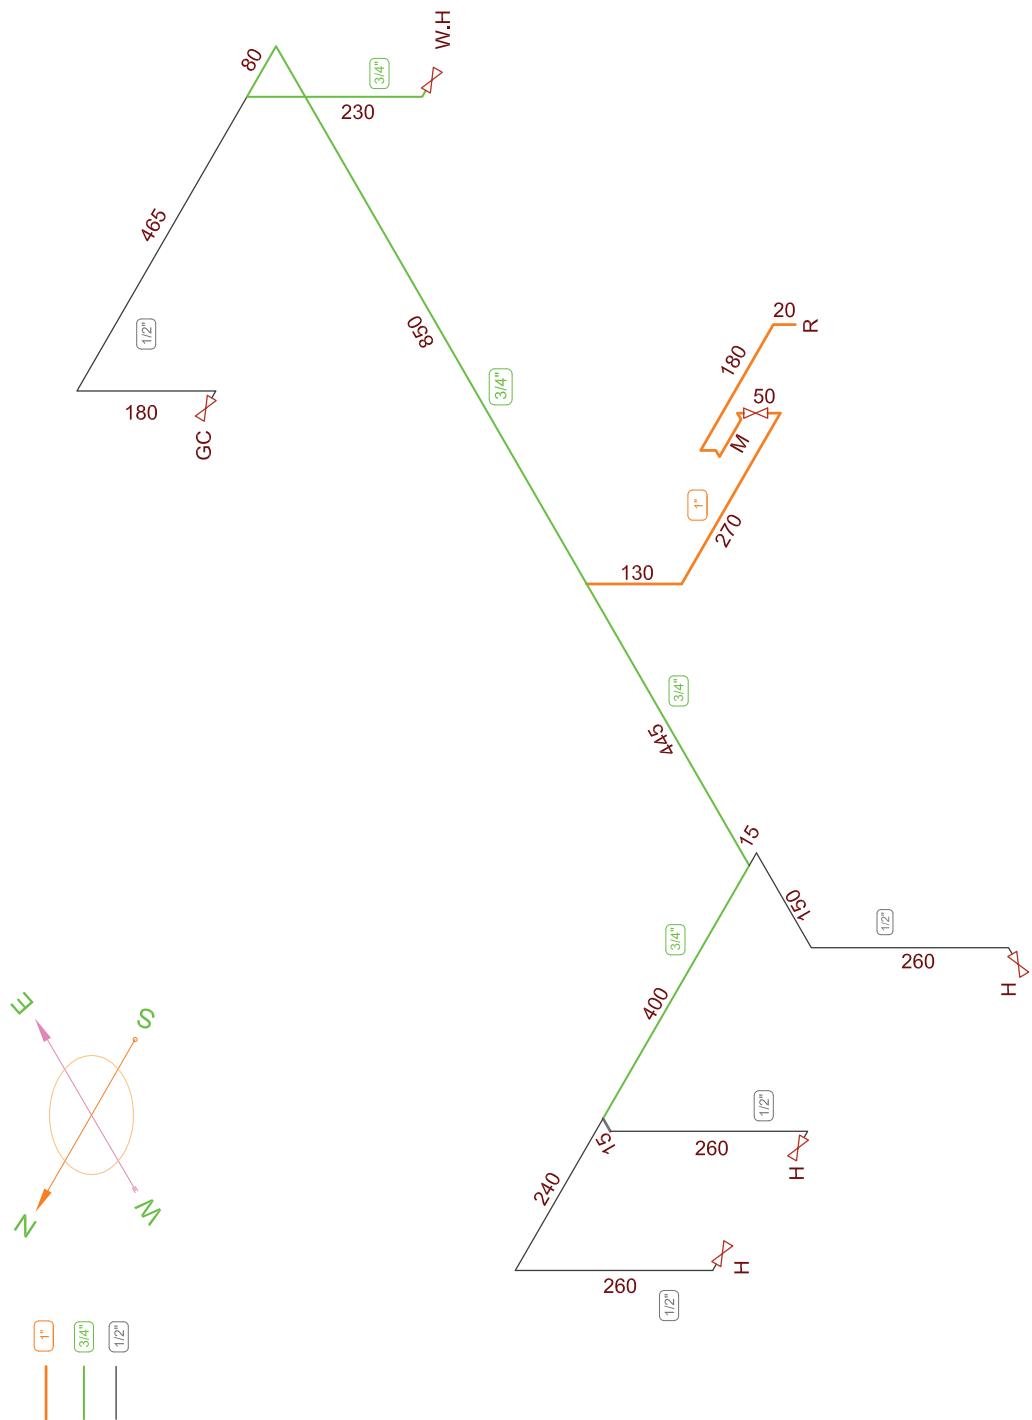

شکل ۴-۷۵

۱. برای برآورد مصالح در این نقشه شمارش را ابتدا برای تعیین تعداد سه راهی انجام می‌دهیم در شکل ۴-۷۶ سه راهی را با فلش مشخص نموده‌ایم و تعداد آن‌ها ۴ عدد است.

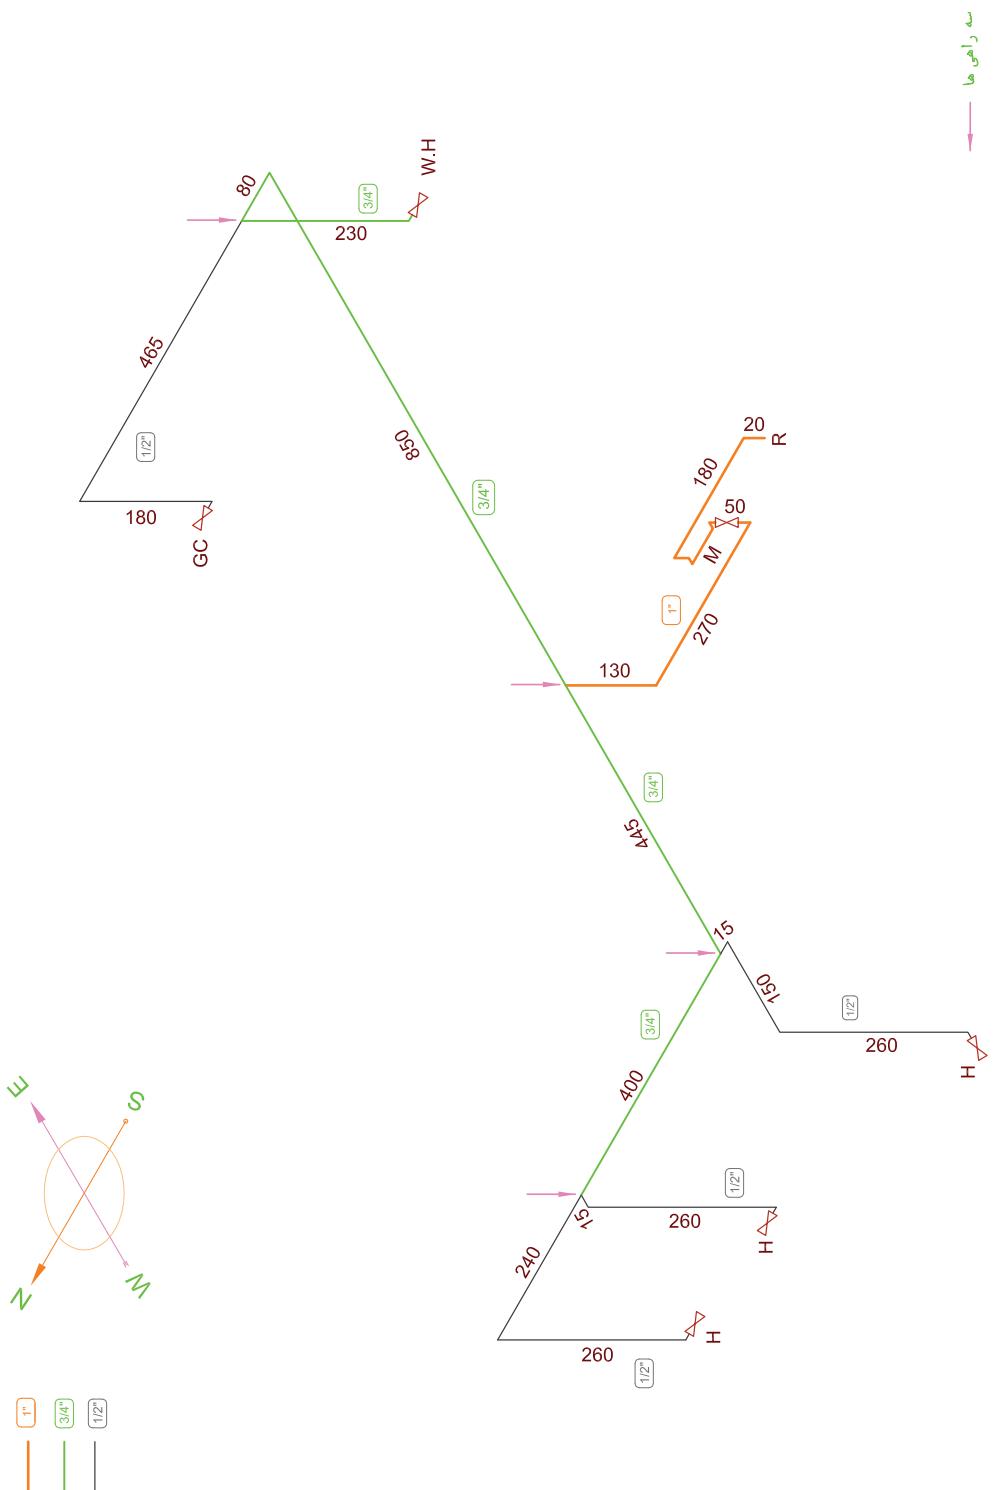


شکل ۴-۷۶

تعداد شیرها را با توجه به علامت شیر به سهولت می‌توان شمارش کرد. در این نمونه تعداد شیرها ۶ عدد است که یکی از آن‌ها شیر اصلی و بقیه شیر مصرف هستند.

در شکل ۴-۷۷ شیرها با علامت \blacktriangleright نشان داده شده است.

۲. در مرحله بعد نوبت به شمارش زانویی‌ها است در شکل زانوها با فلش مشخص شده است. تعداد آن‌ها را می‌شماریم به عدد ۱۹ می‌رسیم – از این تعداد ۲ عدد زانوی دنده‌ای و بقیه جوشی هستند – زانوی دنده‌ای در قسمت کتور و نیز سر علمک به کار می‌رود در بعضی کارها ممکن است تعداد آن بیشتر شود.


۳. برای تعیین تعداد تبدیل‌ها باید توجه کرد هر جا تغییر قطر داشته باشیم نیاز به تبدیل داریم. معمولاً محل تبدیل‌ها بعد از سهراهی هاست تبدیل‌ها در شکل ۴-۷۷ با فلش مشخص شده است و تعداد آن‌ها ۵ عدد است.

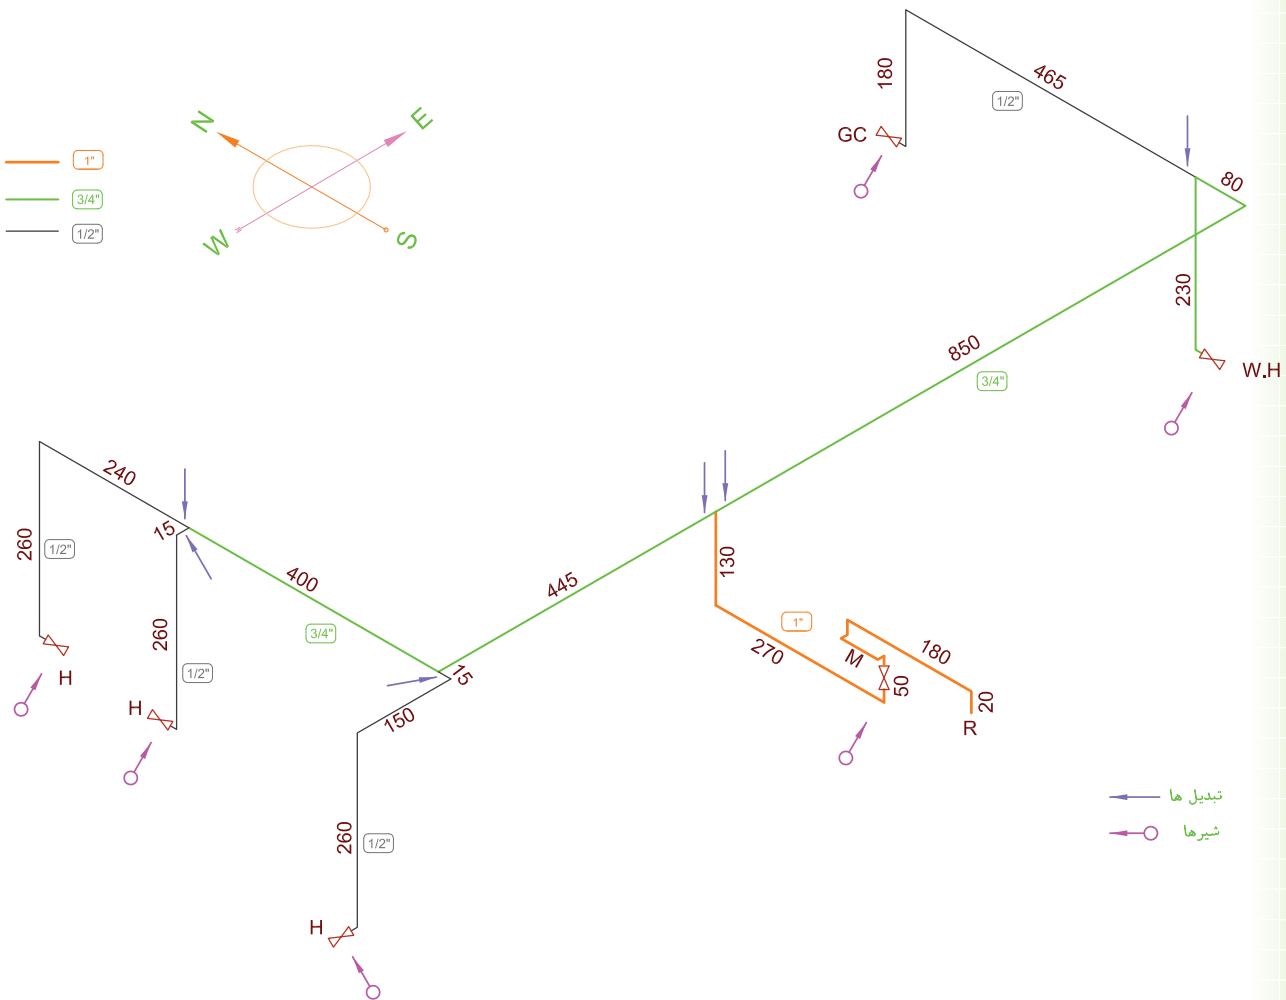

شکل ۴-۷۷

۱ در این لوله کشی بکار رفته است (شکل ۴-۷۸). با 650 cm طول $130 + 180 + 50 + 270 + 6/5$ یعنی 20 متر لوله.

۵. محاسبه طول لوله‌های مصرفی: لوله‌های ۱ در این نقشه به رنگ قرمز ترسیم شده‌اند که در این لوله‌کشی از سر علمک تا اولین سه‌راهی لوله ۱ مصرف شده و طول آن‌ها برابر است

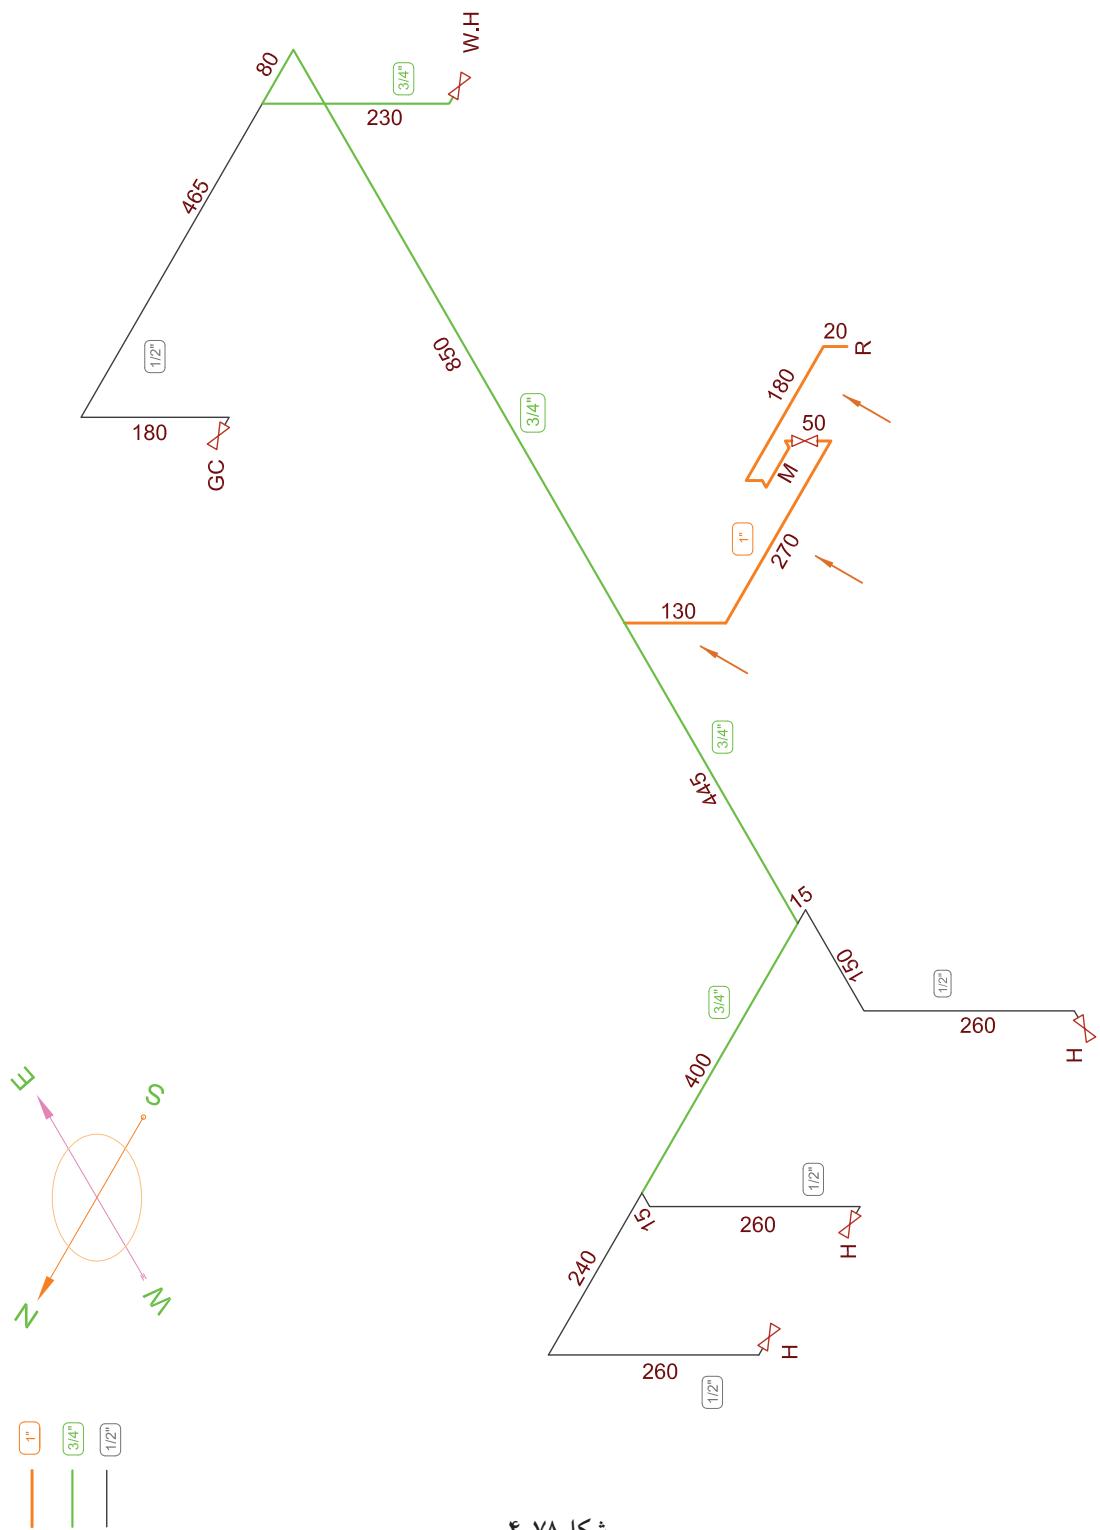

شکل ۷۸-۴

لوله های $\frac{3}{4}$ که با رنگ سبز ترسیم شده اند در سمت راست

نقشه به طرف آب گرم کن به ترتیب:

$$850 + 80 + 240 = 1170 \text{ cm}$$

$$445 + 400 = 845 \text{ cm}$$

بنابراین جمع لوله های $\frac{3}{4}$ مصرفی $1170 + 845 = 2015 \text{ cm}$ است.

لوله های $\frac{3}{4}$ مصرفی برای اجاق گاز

$$465 + 190 = 655 \text{ cm}$$

و برای بخاری اتاق خواب تراس دار

$$15 + 150 + 270 = 435 \text{ cm}$$

$$\text{و برای اتاق خواب دیگر } 15 + 270 = 285 \text{ cm}$$

$$\text{و برای بخاری هال } 240 + 270 = 510 \text{ cm}$$

و جمع لوله های $\frac{1}{4}$ مصرفی

$$655 + 435 + 285 + 510 = 1885 \text{ cm}$$

قطر لوله	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$
لوله مصرفی به متر	18/85 m	20/15 m	6/5 m

نتایج برآورده مصالح در جدول ۴-۷۹ آورده شده است.


جدول ۴-۷۹ نتایج برآورده مصالح حل شده

روی کار :	موقعیت لوله	دنده ای	جوشی	تعداد اتصالات
توی کار :				
4 3 $2\frac{1}{2}$ 2 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$	اندازه لوله به اینچ	۴ عدد	سه راهی	
	$\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{16}$	۱۷ عدد	زانویی	
	طول لوله به متر	۵ عدد	تبديل	
	۴۵,۵	عدد	بوشن	
<input checked="" type="checkbox"/> جوشکاری:	دنده ای:	سیستم لوله کشی		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	رنگ آمیزی:	نوع پوشش	۶ عدد	شیر
<input checked="" type="checkbox"/> نوارپیچی:				

نمونه ۲

نمونه بعدی مطابق شکل ۴-۸ دو واحد آپارتمان


است که هر دو در کنار هم در طبقه دوم واقع شده‌اند و از یک کنتور استفاده می‌کنند. لوله اصلی که $\frac{1}{3}$ و به رنگ آبی ترسیم شده است تا طبقه دوم رفته و در محل مناسبی دو شاخه شده و هر شاخه به قطر $1\frac{1}{2}$ " پس از یک شیر فرعی (B.V) داخل ساختمان شده و وسائل گازسوز آن را تغذیه

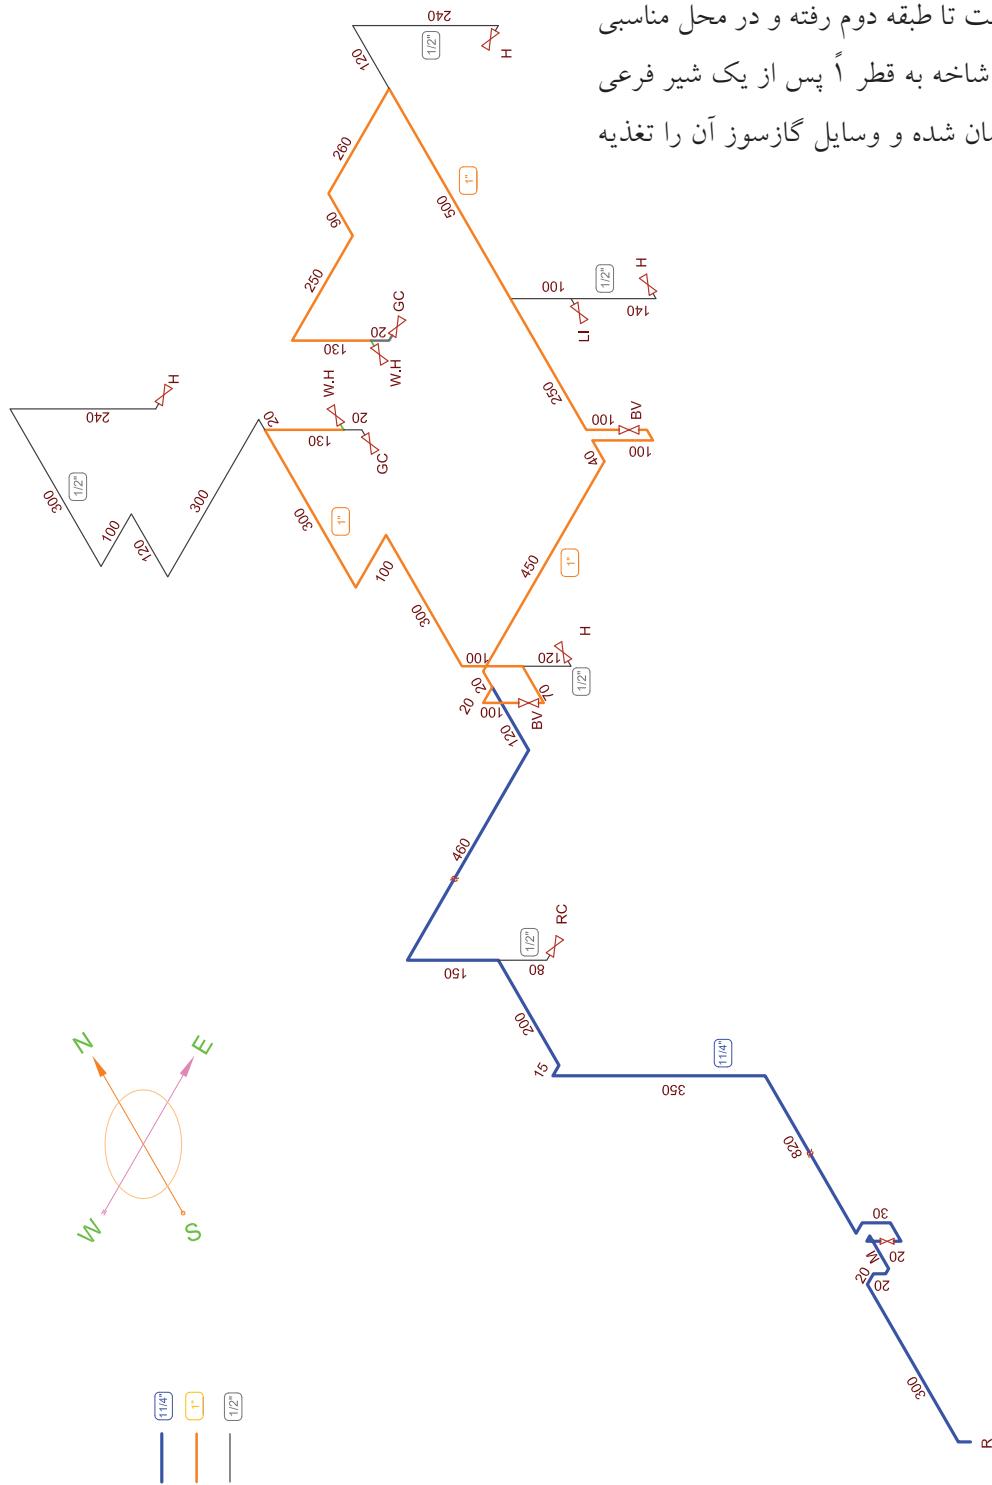

شکل ۴-۸



شکل ۴-۸۱ یک کنتور ۱۰ متری نصب شده

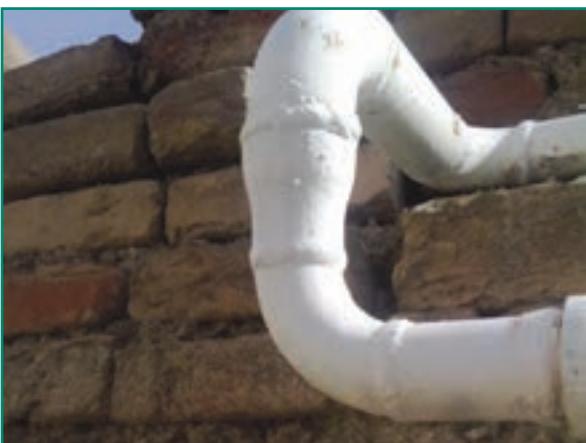

شکل ۴-۸۲ الف قبل از تبدیل کنتور لوله از $\frac{1}{3}$ به $\frac{1}{4}$ تبدیل شده است




شکل ۴-۸۲ ب بعد از کنتور لوله از $\frac{1}{3}$ به $\frac{1}{4}$ تبدیل شده است

می‌کند. تعداد سهراهی‌ها همان طوری که ملاحظه می‌کنید نه عدد است و تعداد زانویی‌ها ۴۳ عدد است که از این تعداد ۳ عدد زانوی دنده‌ای و بقیه زانوی جوشی‌اند. تعداد شیرها ۱۲ عدد است که نه عدد آن‌ها شیر مصرف و یک عدد شیر اصلی و دو عدد شیر فرعی می‌باشد. تعداد تبدیل‌ها ۱۰ عدد است که از این تعداد تبدیل دو عدد قبل و بعد از کنتور و یکی هم قبل از رسیدن لوله‌کشی به رگولاتور است و بقیه بعد از سهراهی‌ها هستند. زیرا اتصالات کنتور ۵ و ۱۰ متر مکعبی م^3 می‌باشد و برای این که این کنتور نصب شود باید قطر لوله از $\frac{1}{3}$ به $\frac{1}{4}$ تبدیل شود. همچنین درس ر علمک، خروجی رگولاتور م^3 است که باید قطر لوله اصلی از $\frac{1}{4}$ به $\frac{1}{2}$ تبدیل می‌شود (شکل‌های ۴-۸۱ و ۴-۸۲)

شکل ۴-۸۲ الف و ب قبل و بعد از کنتور پنج و ده متر مکعبی قطر لوله باید به $\frac{1}{4}$ تبدیل شود تا اتصالات کنتور قابل نصب باشد.

پر کردن جدول شیت نقشه کشی

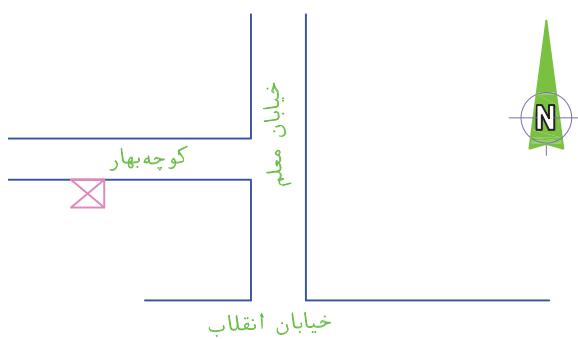

شکل ۴-۸۳

پس از ترسیم پلان و ایزو متریک لوله کشی لازم است جدول موجود در سمت راست شیت نقشه کشی تکمیل شود.

۱. در قسمت بالای شیت کروکی محل ملک مورد تقاضا با توجه به جهت شمال مشخص شده در شیت و موقعیت ملک نسبت به معابر اصلی ترسیم می شود (شکل ۴-۸۳).

۲. پایین محل ترسیم کروکی جدولی مانند جدول ۴-۸۴ است که مقدار و نوع اجنس مصرف شده را نشان می دهد.

روی کار:		موقعیت لوله	دندنه ای	جوشی	تعداد اتصالات	نام						
نوى کار:												
۴	۶	۲۱/۲	۴	۱۱/۲	۱۱/۴	۴	۳۲/۱	۱۲/۱	اندازه لوله به اینچ	۹	س راهی	نام
									طول لوله به متر	۴۱	زانویی	نام
									کل طول لوله ها به متر	۱۰	تبدیل	نام
									سیستم لوله کشی	۱	بوشن	نام
									رنگ آمیزه:	۱۳	شیر	نام
									نوع بوشن			
									نوار بیجی:			

جدول ۴-۸۴ نتایج برآورد مصالح حل شده

تلفن	شماره شناسنامه	صادره	نام خانوادگی	نام	شماره بروونده
	۲۰	تهران	محمدی	احمد	۲۳
آدرس: خیابان انقلاب - خیابان معلم - کوچه بهار					
کد پستی:					

جدول ۴-۸۵

۳. در زیر جدول مواد مصرفی جدولی مطابق جدول ۴-۸۵ هست که مربوط به مشخصات مالک می شود.

۴. در جدول پایین سمت راست شیت نقشه کشی، در سطر دوم جدول، زیر قسمت نام مجری، نام شرکت انجام دهنده لوله کشی نوشته می شود و بقیه قسمتها خالی می مانند.

در سطر سوم: رو به روی کد منطقه شهرداری: شماره منطقه شهرداری نوشته می شود. مثلاً شهرداری منطقه ۲.

نوع مصرف: اگر لوله کشی برای منازل مسکونی باشد نوع مصرف خانگی است و اگر برای مصارف تجاری مثلاً نانوایی، قنادی، ساندویچ فروشی، آرایشگاه... باشد نوع مصرف تجاری است.

تعداد واحد: تعداد واحدهای مسکونی که از این کنتور استفاده می کنند نوشته می شود مثلاً اگر یک ساختمان ۳ طبقه که در هر طبقه ۲ واحد مسکونی موجود است اگر

همگی از یک کنتور استفاده کنند ۶ واحد دارد

مساحت	شماره بلاک ثبتی	شماره خط سیر	شماره خط سیر	نام مجری	تاریخ تایید نفعه
				شرکت	
تعداد واحد: ۶	کد منطقه شهرداری:	نوع مصرف:			

شکل ۴-۸۶

تمرین در کلاس

برای ایزو متريک شکل های ۴-۸۸، ۴-۸۹، ۴-۹۰ و ۴-۹۱ جدول کنار شيت را مانند شکل ۴-۸۷ پر کنيد.

نحوه انجام:

۱. ابتدا تعداد سه راهي، زانويي، تبديل، بوشن و شيرهای به کار رفته را از روی نقشه شمارش کرده در محل خود بنویسيد.

۲. در مرحله بعد لوله های به کار رفته از هر اندازه را جداگانه محاسبه کرده در محل خود بنویسيد.

۳. طولانی ترين مسیر را محاسبه و در جای خود يادداشت می کنيد. همچنین جمع لوله های به کار رفته در محل خود نوشته می شود.

۴. نوع سیستم لوله کشی که در اینجا به وسیله جوشکاري انجام شده و نحوه پوشش لوله ها که رنگ آمیزی است (برای لوله های زیر کار پوشش لوله ها نوار پیچی همراه پرایmer است) و موقعیت لوله ها که روی کار است با زدن علامت مشخص می شود.

۵. با شمارش تعداد اجاق گازها - بخاری ها - آب گرمکن ها و پلوپز و روشنایي و هر وسیله گاز سوز دیگری که در نقشه موجود است، تعداد آنها را يادداشت و مصرف آنها را هم در ستون مربوط می نویسيم و در سطر آخر جدول هم جمع كل مصرف را محاسبه کرده يادداشت می کنیم. البته بهتر است كليه نوشته های بالا را ابتدا با مداد نوشته پس از كنترل مجدد و اطمینان از صحت آنها، نوشته ها را با خودکار يا وسیله دیگری بنویسيم.

دورترین نقطه مصرف: فاصله دورترین مصرف کننده

گاز از سر علمک به متر نوشته می شود.


زیربنای مفید حرارتی: در اینجا آن قسمت از زیر

بنا که به وسیله گاز گرم می شود نوشته می شود (قسمت هایی مثل انباری، پارکینگ، بعضی از راهروها و که به وسیله شوفاژ یا بخاری گرم نمی شوند در زیر بنای حرارتی محاسبه نمی شوند).


صرف شوفاژ: اگر ساختمان به وسیله حرارت مرکزی (شوفاژ) گرم شود مصرف آن را مطابق محاسبات در اینجا می نویسنند.

اجاق گاز فردar خانگی، بخاری، شومینه، آب گرم کن،

در جلوی هر یک از این مصرف کننده ها، در ستون تعداد، آن تعداد که از آن مصرف کننده از این کنتور استفاده می کنند نوشته می شود و در ستون متر، جمع مصرف آنها نوشته می شود، مثلاً اگر در یک نقشه ۳ بخاری از یک کنتور گاز مصرف می کنند، جلوی بخاری در ستون تعداد عدد ۳ و در ستون متر عدد $1/8 \times 6 = 0.6$ نوشته می شود. یا اگر ساختمانی ۶ واحد مسکونی دارد که همه از یک کنتور گاز استفاده می کنند و در هر واحد یک اجاق گاز، یک آب گرم کن دیواری و ۲ عدد بخاری وجود دارد، بنابراین جلوی اجاق گاز خانگی فردar، در ستون تعداد عدد ۶ و در ستون متر عدد $4/2 \times 2 = 4$ نوشته می شود و جلوی آب گرم کن دیواری در ستون تعداد عدد ۶ و در ستون متر عدد $15 \times 5 / 6 = 12.5$ و نیز جلوی بخاری در ستون تعداد عدد ۱۲ و در ستون متر عدد $7/2$ نوشته می شود. برای بقیه مصرف کننده ها نیز به همین ترتیب جدول پر می شود اجاق گاز تجاری و پلوپز بزرگ تجاری برای مصارف تجاری مثل رستوران ها، مجتمع های پخت غذا، کتابخانه و ... مشعل تنور برای مشعل های نانوایی یا قنادی یا مشابه آن به کار می رود.

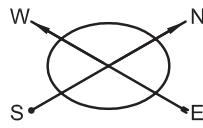

2	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$		$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{M}$
138/3	72	47/9	23/3	12/3	5/9	2
95/1	49/4	32/9	16	8/5	4/0	4
76/4	39/7	26/4	12/9	6/8	3/2	6
65/4	34	22/6	11	5/8	2/8	8
56/9	29/6	18/7	9/6	5/0	2/4	10
52/5	27/3	18/1	8/8	4/7	2/2	12
48/2	25	16/7	8/1	4/3	2/0	14
44/8	23/3	15/5	7/5	4/0	1/9	16
42/2	21/9	14/6	7/1	3/7	1/8	18
39/8	20/7	13/8	6/7	3/5	1/7	20
37/8	19/6	13/1	6/3	3/3	1/6	22
36/1	18/7	12/5	6/1	3/2	1/5	24
34/6	18	12	5/8	3/1	1/4	26
33/1	17/2	11/4	5/5	2/9	1/4	28
31/9	16/6	11	5/3	2/8	1/3	30
29/4	15/3	10/2	4/9	2/6	1/2	35
27/1	14/1	9/4	4/6	2/4	1/1	40
25/5	13/3	8/8	4/3	2/2	1/1	45
24/3	12/6	8/4	4/1	2/1	1/0	50
23/1	12	8/0	3/9	2/0	0/99	55
22/1	11/5	7/6	3/7	1/9	0/94	60
20	10/4	6/9	3/3	1/8	0/85	70

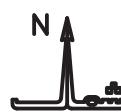


ردی کار:		موقبیت لوله		ددنه ای		جوشی		تعداد اتصالات		ردی کار:	
نوى کار:											
عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد
۴	۶	$\frac{21}{2}$	۴	$\frac{11}{2}$	$\frac{1}{4}$	۴	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	اندازه لوله به اینچ	موقبیت لوله	ردی کار:
									طول لوله به متر		ردی کار:
									کل طول لوله ها به متر		ردی کار:
											ردی کار:
<input type="checkbox"/> ددنه ای:		<input type="checkbox"/> سیسمون لوله کشی		<input type="checkbox"/> سه راهی		<input type="checkbox"/> زانویی		<input type="checkbox"/> تبدیل		<input type="checkbox"/> بوشن	
<input type="checkbox"/> رنگ آمیزی:		<input type="checkbox"/> نوع پوشش		<input type="checkbox"/> عدد		<input type="checkbox"/> عدد		<input type="checkbox"/> شیر		<input type="checkbox"/> شماره بر و نه	
تلفن		شماره ثباتنامه		صادره		نام خانوادگی		نام		شماره بر و نه	
کد پستی:		آدرس:									


نام مجری	شماره خط سیر	شماره پلاک نشینی	محل	تاریخ ثابتنشته
دوربین نقطه مصرف	نوع معرف:	نفاذ واحد:	کد منطقه شهرداری:	
آدرس کامل مجری	دوربین نقطه مصرف	L	تعداد	مهر و امناء
زیرینی حرارتی مینید	M ²	S	متر	تابید کننده نشته
صرف شواز	M ²	B		مهر و امناء
اجاق گاز فرداز خانگی		GC		بازرس گاز خانگی
بخاری		H		بازرس گاز خانگی
شمینه و پلوزی خانگی		RC		بازرس گاز خانگی
آبگرمکن دیواری		WH		بازرس گاز خانگی
آبگرمکن زمینی		WH		بازرس گاز خانگی
روشنایی		LI		بازرس گاز خانگی
پکج کوچک		P.S		بازرس گاز خانگی
پکج بزرگ		P.L		بازرس گاز خانگی
سوانای خشک		ST-D		بازرس گاز خانگی
سوانای بخار		ST-W		بازرس گاز خانگی
چکوزی		Sk		بازرس گاز خانگی
استخر		P0		بازرس گاز خانگی
اجاق گاز تجاری		GC		نام بازرس و شماره کارمندی
پلوزی بزرگ تجاری		RC		نام بازرس و شماره کارمندی
مشعل نور		B		نام بازرس و شماره کارمندی
منفره		etc.		نام بازرس و شماره کارمندی
جمع کل مصرف (متر مکعب در ساعت)	تاریخ:	تاریخ ثابتبندی		

شکل ۸۷- نمونه جدول کنار شیت

نام:	نامهای آنلاین:	شماره متنی:	شماره سیر:	شماره معمولی:	نام محترم:	نام خانوادگی:	کم متنه شماره راه:
سات:							
اردن کالر میری:	از زیر طبقه:	دور رفین مهندس صرف	مرد	خداد	L	مهد و امضا	دانش
زینبعلی حراجی مند:			M^2		S	مهد و امضا	دانش
صفحه شناسا:			M^2		B	مهد و امضا	دانش
ابوالگل خوارجی خانی:					GC	مهد و امضا	دانش
پهلوی:					H	مهد و امضا	دانش
شمعونه پلچور خانی:					RC	مهد و امضا	دانش
ایوب گل خواری:					WH	مهد و امضا	دانش
ایلخانی زینه:					WH	مهد و امضا	دانش
روشنله:					LI	مهد و امضا	دانش
بکیح کوکو:					P.S.	مهد و امضا	دانش
بکیح بزرگ:					P.L.	مهد و امضا	دانش
برونی شنک:					ST-D	مهد و امضا	دانش
سویا بطری:					ST-W	مهد و امضا	دانش
چکووی:					Sk	مهد و امضا	دانش
اسنفر:					P.O.	مهد و امضا	دانش
ایوب گل خواری:					GC	مهد و امضا	دانش
بله زنگ خواری:					RC	مهد و امضا	دانش
مشل تور:					B	مهد و امضا	دانش
منفه:					elC	مهد و امضا	دانش
بله:						بله:	مهد و امضا
ایزو ۹۰۰۱:						ایزو ۹۰۰۱:	مهد و امضا
شاده قوه:						شاده قوه:	مهد و امضا
تاریخ:						تاریخ:	مهد و امضا

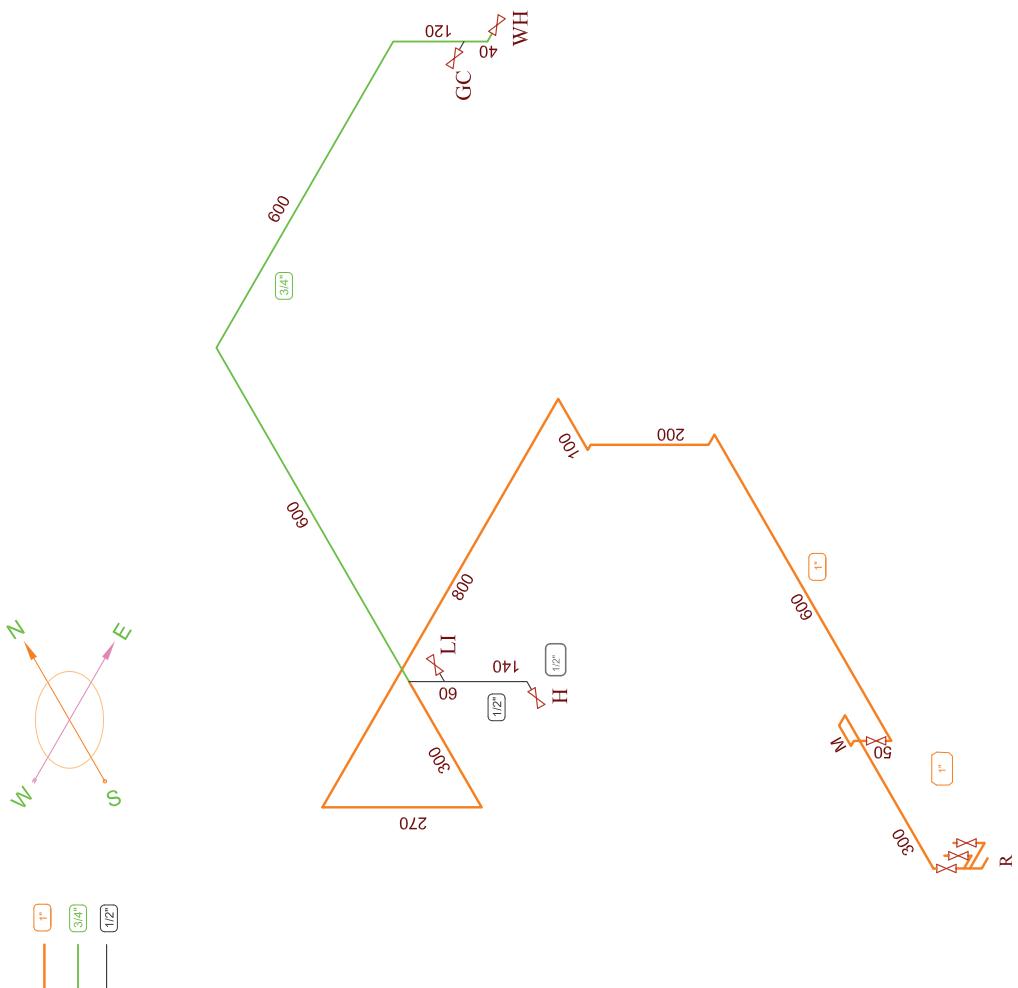


شکل ۸۸-۴

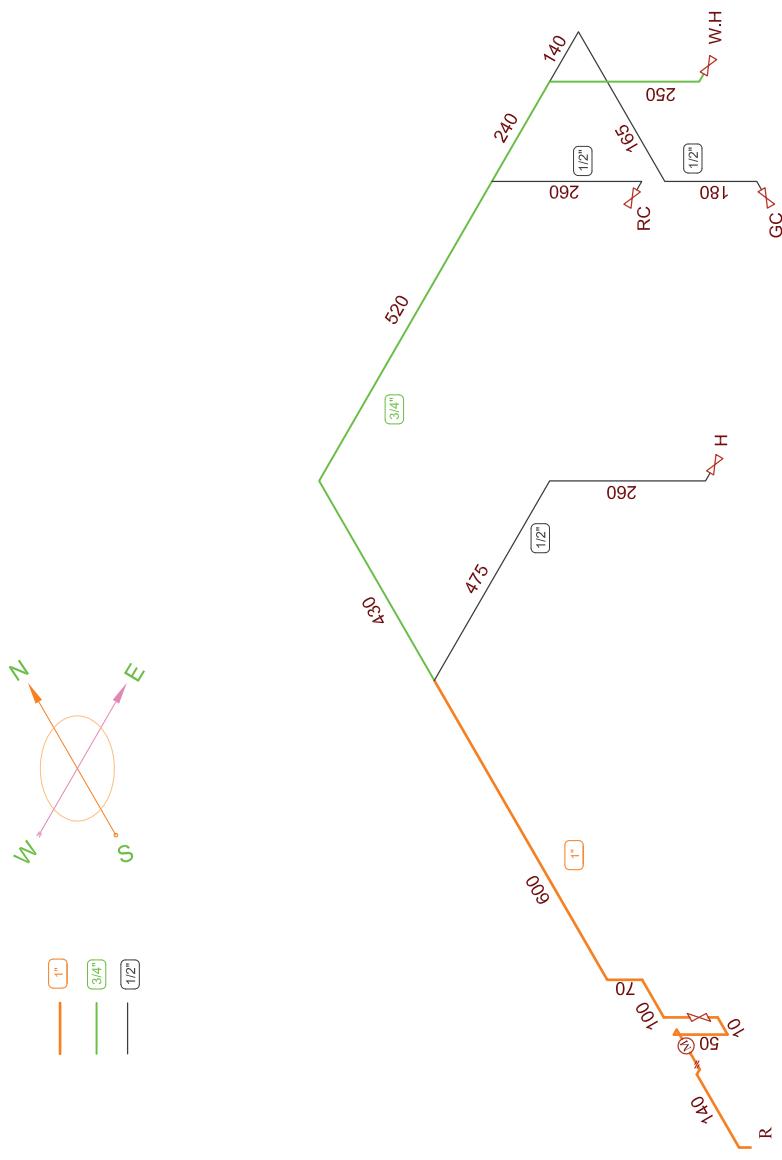


شکل ۴-۱۹

نام و مقدار	شماره طبقه	شماره پایه نسبتی	نام جمعی	نوع معرفه	کد منطقه شماره راه:
سلسلت					
موده و اصلها					
تایید کنندگان					
آردن کالکول معمولی	دوره زیرین	نهفه مصفف	مرد	نطاد	L
زیستی چرازه مدبب	S	M^2			
صرف شناسا	B	M^2			
اخویل گلزار خانگی	GC				
بخاری	H				
نموده و بلوره خانگی	RC				
آبی گردی میواری	WH				
المیگرین زینه	WH				
مه و اسناه معمولی	L				
روشنگانه	P.S				
بکج گوچک	PL				
بکج دری	ST-D				
سوانح خنک	ST-W				
جهکردن	SK				
عفن	PO				
اسنفر	GC				
اخویل گلزار خانگی	RC				
بلوره بزرگ بخاری	B				
مشعل تمور	etc.				
منظره					
پلیز:					
ازون مذکور:					
شاده قله معمولی					
نام و مقدار					
جمع کل معرفه (موقعه در ساعت)					

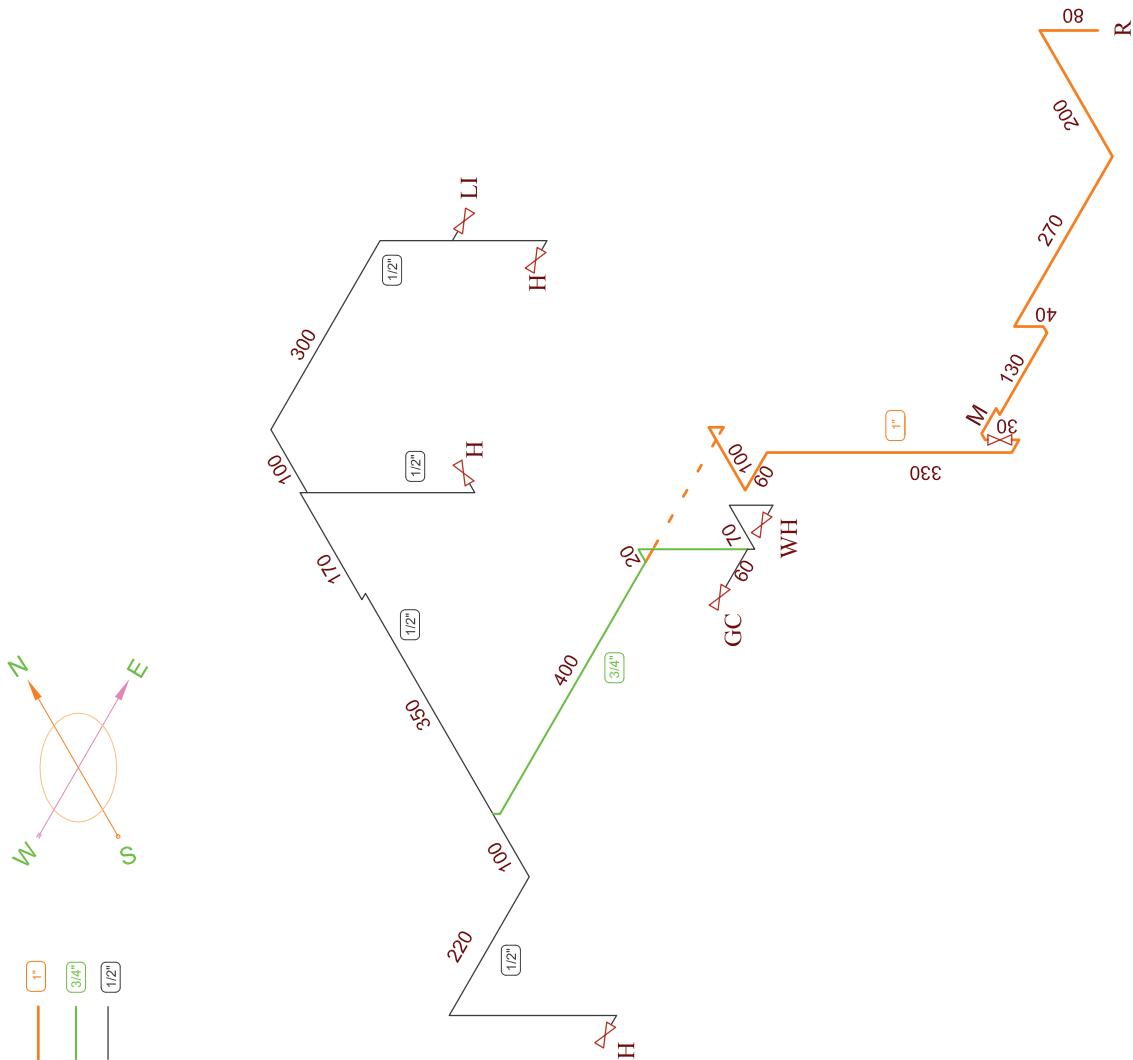

شکل ۴-۹۰

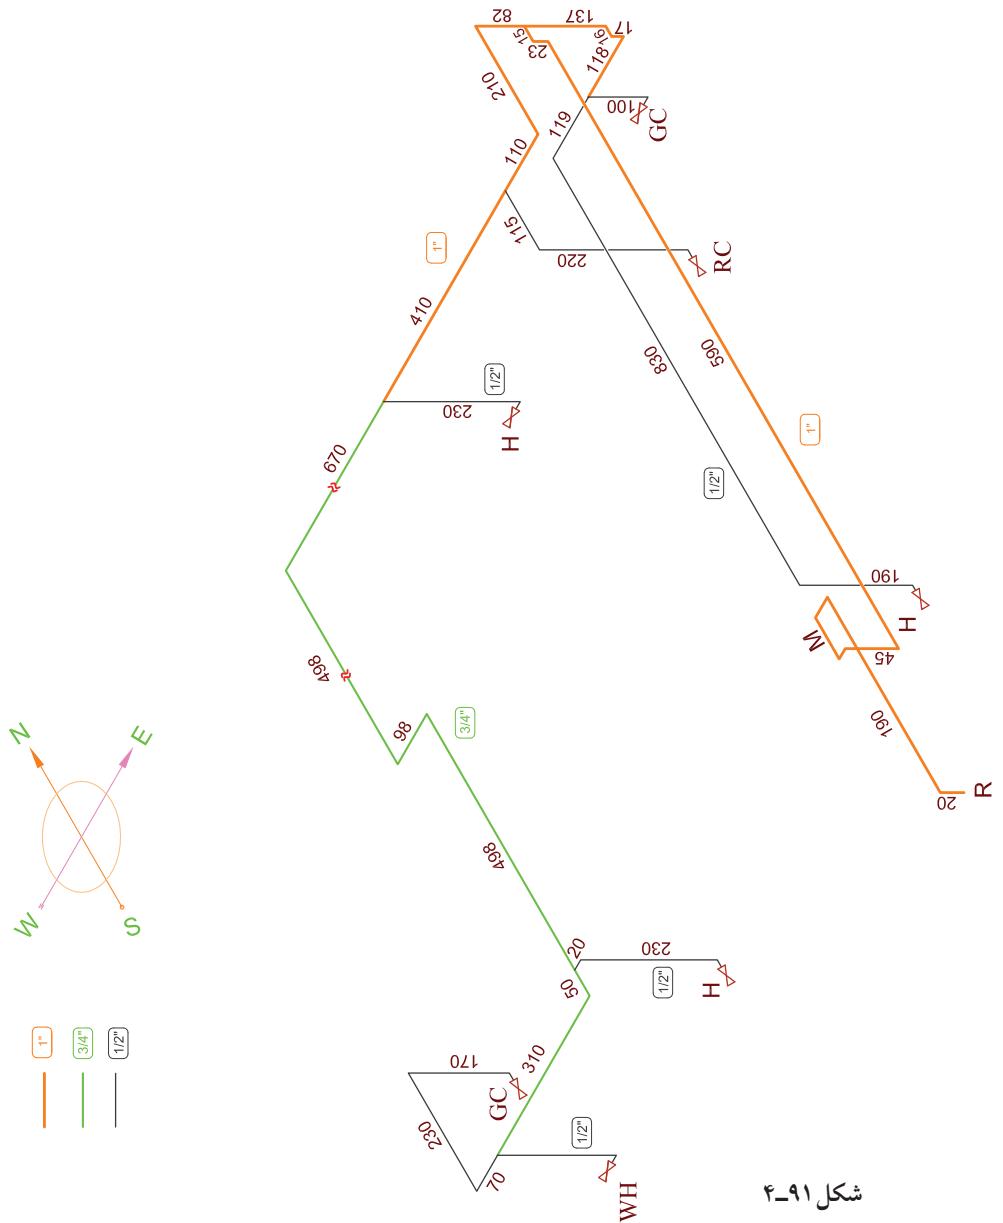


ارزشیابی نظری


۱. علامت اختصاری آب‌گرمکن در نقشه لوله‌کشی گاز چیست؟
۲. GC در نقشه گازرسانی علامت اختصاری چه وسیله گازسوزی است؟
۳. علامت اختصاری پلوپر در نقشه گاز رسانی است.
۴. علامت اختصاری روشنایی در نقشه‌کشی گاز کدام است؟
الف) GC ب) RC ج) H د) Li
۵. علامت اختصاری بخاری و علامت اختصاری اجاق گاز می‌باشد.
الف) WH و H ب) Li و GC ج) H و GC د) H و Li
۶. پکیج را در نقشه‌های گازرسانی با علامت اختصاری نشان می‌دهیم.
۷. شیر مشعل شوفاژ در نقشه‌های گازرسانی با چه علامتی نشان داده می‌شود؟
۸. در یک شیت لوله‌کشی گاز چه مواردی گنجانیده می‌شود؟
۹. آیا تعداد سهراهی‌های مصرفی در یک پروژه را می‌توان از روی تعداد شیرها تعیین کرد؟
۱۰. آیا تعداد زانویی‌های مصرفی در یک پروژه را می‌توان از روی تعداد شیرها تعیین کرد؟
۱۱. آیا زیر بنای مفید ساختمان در نقشه لوله‌کشی گاز نوشته می‌شود؟
الف) بلی زیر بنای مفید در جدول سمت راست شیت نقشه‌کشی نوشته می‌شود.
ب) خیر زیر بنای ساختمان فقط به شهرداری مربوط می‌شود و به نقشه‌کشی مربوط نمی‌شود.
۱۲. آیا مصرف هر وسیله گازسوز در شیت نقشه‌کشی مشخص می‌شود؟
الف) خیر فقط مصرف کلی آن‌هم به خاطر خرید اشتراک گاز نوشته می‌شود.
ب) بلی، مصرف هر مصرف کننده و نیز جمع مصرف در جدول سمت راست نقشه مشخص می‌شود.

ارزشیابی عملی

۱- برای پلان‌های داده شده، روی شیت نقشه کشی گاز، ابتدا لوله کشی روی پلان را انجام دهید. سپس ایزو متریک آن را ترسیم کنید و جدول کنار شیت را تکمیل کنید. (زمان لازم برای هر نقشه ۳/۵ ساعت)

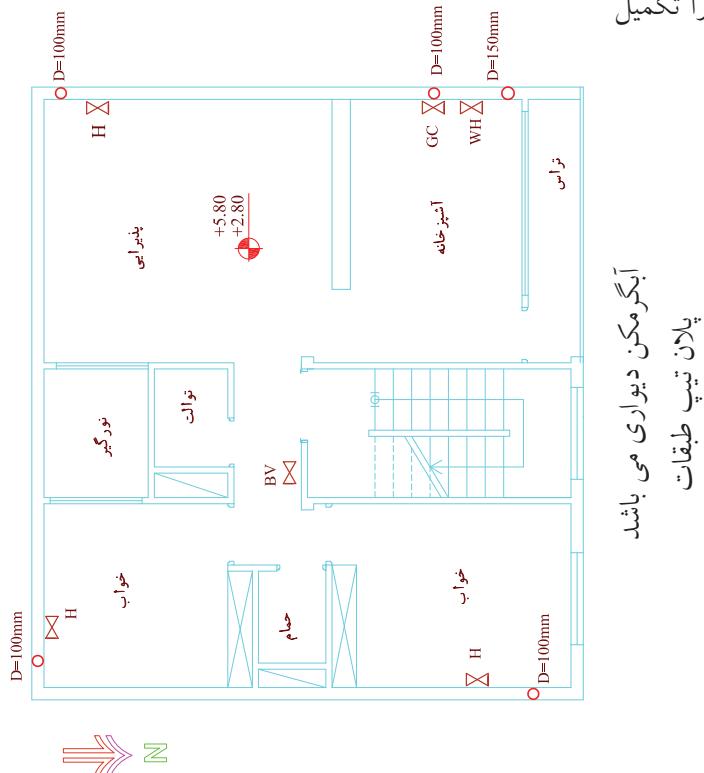


شکل ۴-۹۲

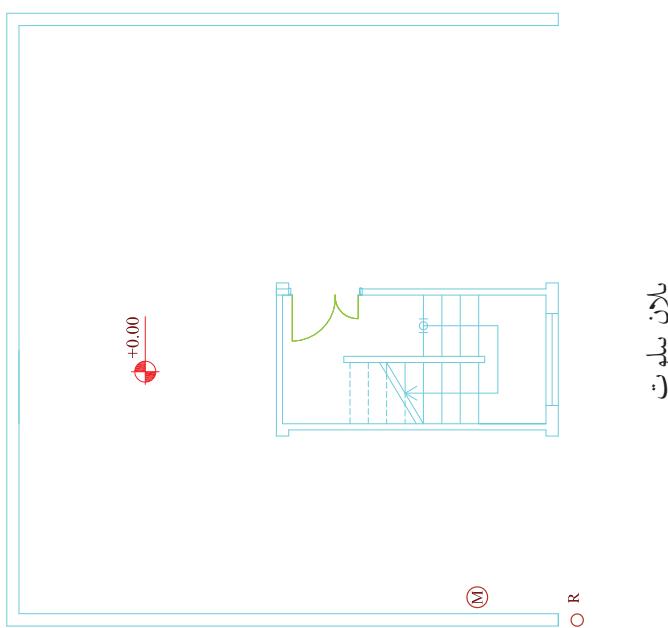

آبگرمکن دیواری می باشد


پلاؤں نیب طبقات

شکل ۹۳-۴

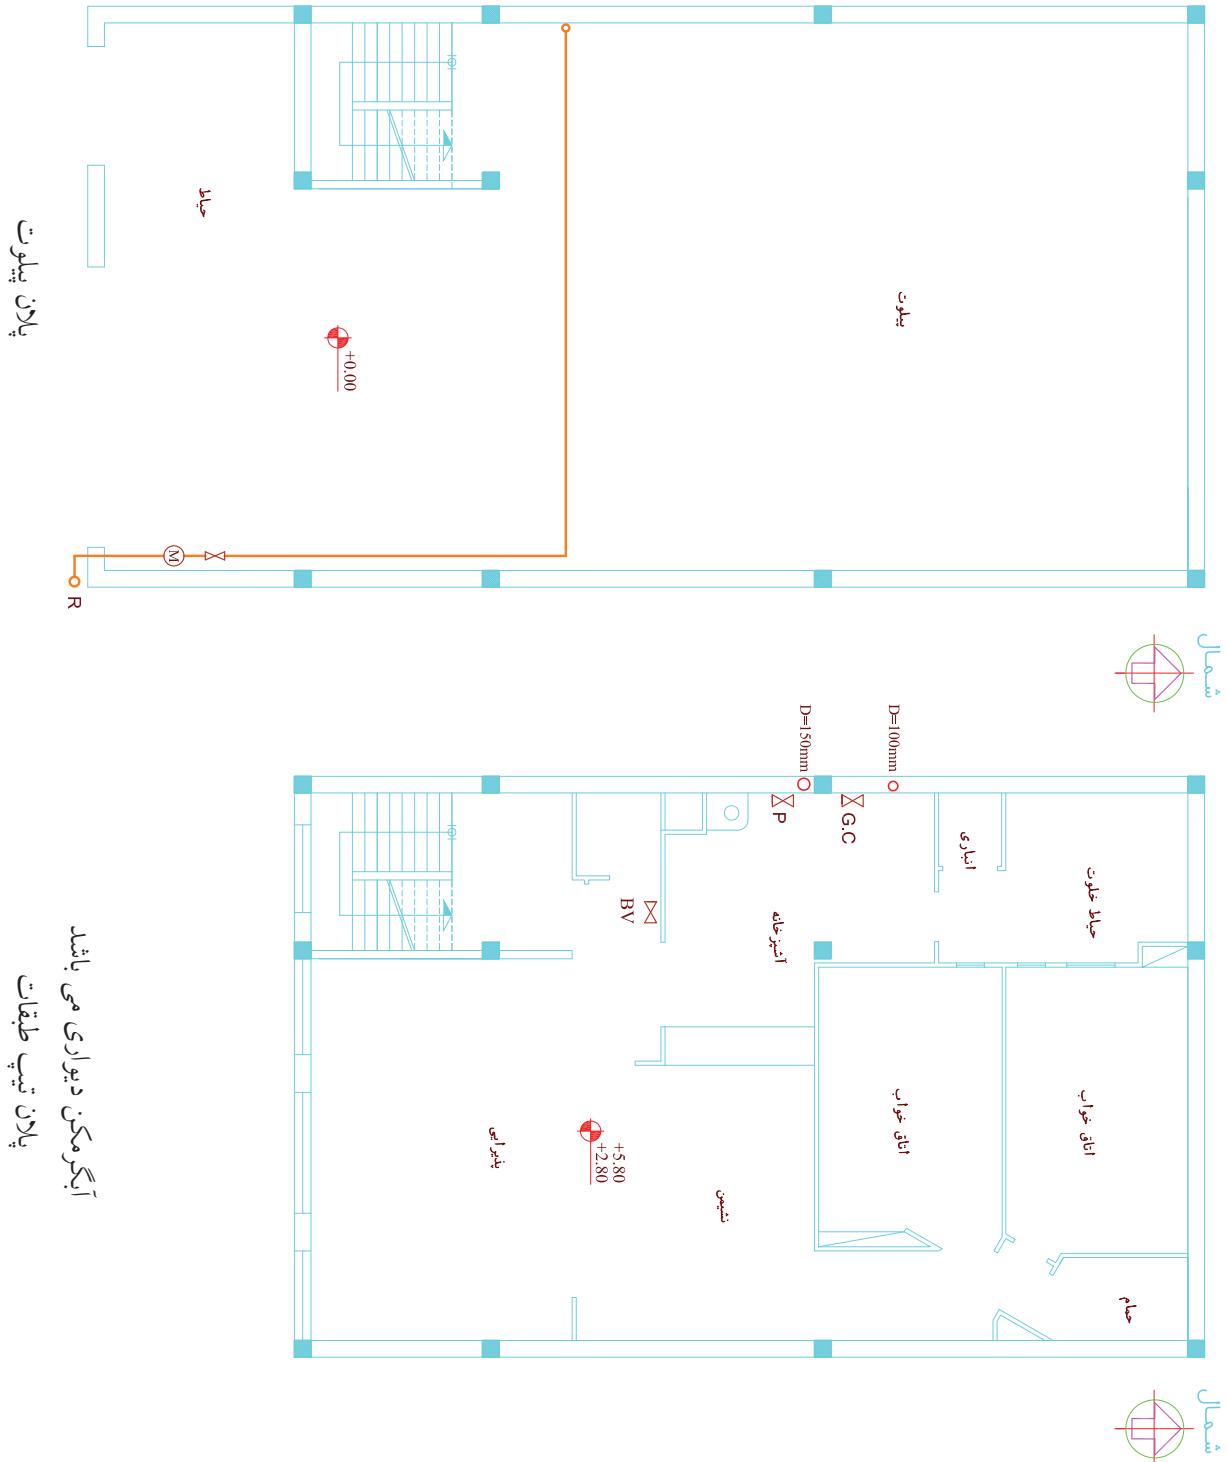


شکل ۴-۴

پلان پیلوت

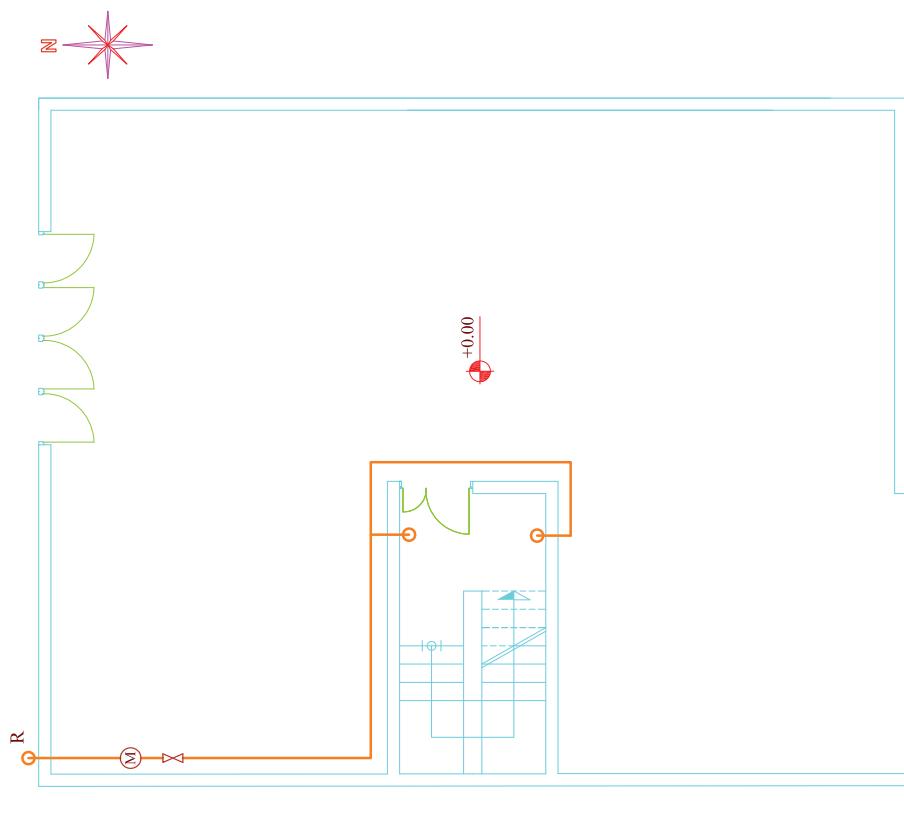

شکل ۴-۴

آنچه ممکن دیواری می باشد
پلان تیپ طبقات

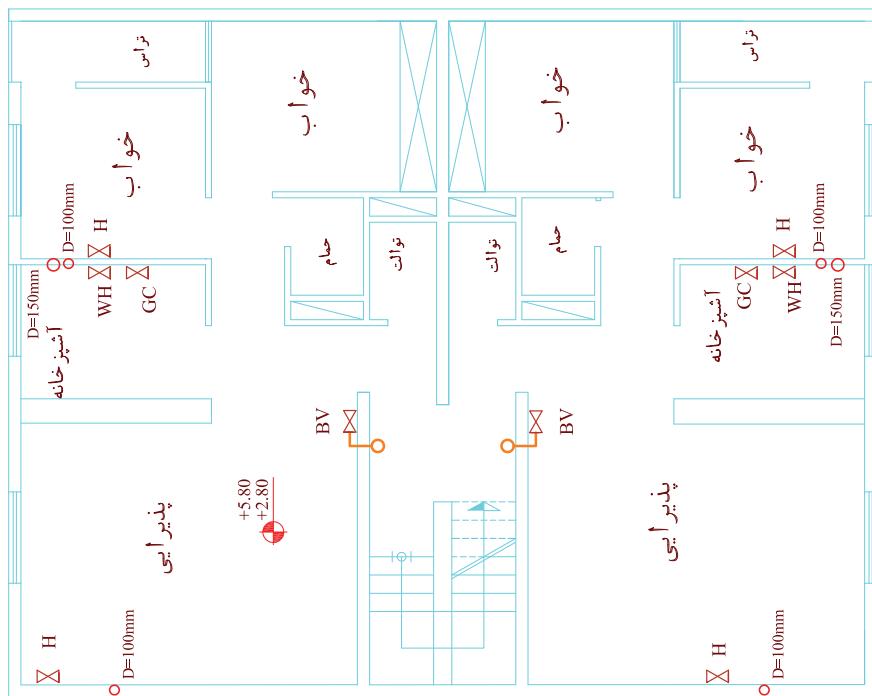

۲- نقشه‌ای از گازرسانی منزل مسکونی یا مدرسه خود تهیه کنید.

۱. پلان منزل مسکونی خود و یا مدرسه خود را ترسیم کنید.

۲. مسیر لوله گاز را روی آن مشخص کنید.

۳. ایزوترویک لوله‌کشی گاز آن را ترسیم نمایید.

۴. مقداری سیم نرم تهیه کرده (می‌توانید سیم‌های برق میله‌ای تک لا یا سیم خاموت (سیم آرماتوربندی ساختمان) و یا سیم‌های فلزی نازکی که در گل فروشی‌ها جهت بستن دسته‌گل به کار می‌رود و یا هر سیم نرم مشابه آن مثل سیم لاسکی موتور پیچی یا مشابه آن را تهیه کنید) و آن را مطابق مسیر لوله‌کشی گاز ساختمان انتخابی خود خم کنید و آن را به هنرآموز خود ارائه دهید. زمان ۳ الی ۶ ساعت (بستگی به ساختمان و مسیر لوله‌کشی آن دارد).

نکته

چنانچه در منطقه شما لوله‌کشی گاز موجود نباشد می‌توانید منزل یکی از آشنایان خود را که دارای لوله‌کشی گاز باشد برای این منظور در نظر بگیرید و یا این تمرین را برای لوله‌کشی آب ساختمان خود و یا مدرسه خود انجام دهید.

منابع و مأخذ

- ۱- لیلاز مهرآبادی امیر، رسم فنی عمومی تأسیسات، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۰
- ۲- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمانی ایران، لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان‌ها، تهران نشر توسعه ۱۳۸۹
- ۳- دوراندیش احمدرضا، رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ساختمان، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۱
- ۴- پاکخو فاطمه، رسم فنی ساختمان، چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۱
- ۵- داود بیطرفان و دیگران - نقشه‌کشی تأسیسات - چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۱



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)