

## فصل ۱

# اره کاری



اره کاری اولین گام در ورود به انجام کار فنی موفق است. بنابراین کوشش در فرآگیری درست آن، ما را آماده وارد شدن به دنیای شکوهمند صنعت می نماید.

## واحد یادگیری ۱

### شاپیستگی اره کاری

#### مقدمه

اره کاری یکی از عملیات برآده برداری است که در تولید اکثر قطعات کاربرد دارد. به عبارت دیگر اولین گام در آغاز فرایند برآده برداری عملیات اره کاری است.

#### استاندارد عملکرد

اره کاری قطعه کار به وسیله کمان اره دستی و اره لنگ مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-С

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی

## یکاهای تاریخچه اندازه‌گیری

هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشد، کمیت فیزیکی گویند. بنابراین برای اندازه‌گیری هر کمیت نیاز به یکای خاصی است که به ویژگی‌های آن کمیت بستگی دارد.

■ وزن شما با چه کمیتی بیان می‌شود؟

■ قد شما چه نوع کمیتی محسوب می‌شود؟

■ گرمی یا سردی کلاس را با چه کمیتی اندازه می‌گیرند؟

کمیت‌های مختلف بیان کننده مشخصه‌های خاصی از هر جسم هستند.

شش نوع از کمیت‌هایی را که می‌شناسید در جدول زیر بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

حال با توجه به کمیت‌های بالا وسایل اندازه‌گیری آنها را بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

پس برای تعیین مقدار هر نوع کمیت وسیله مخصوص به آن احتیاج است، مانند ترازو برای اندازه‌گیری جرم، نیروسنج برای اندازه‌گیری وزن، متر برای اندازه‌گیری طول.



یکاهای اندازه‌گیری کمیت‌های بالا را بنویسید.

۶	۵	۴	۳	۲	۱

**یکای اندازه‌گیری (واحد اندازه‌گیری):** یکای اندازه‌گیری مقیاسی برای سنجش کمیت‌ها از همان جنس است.

برای هر یک از یکاهای اندازه‌گیری نمادی (علامتی) به صورت قراردادی مطابق جدول صفحه بعد در نظر گرفته

شده است: در مبحث اندازه‌گیری با کمیت‌های طول و زاویه، که یکاها اصلی آنها به ترتیب متر و درجه است، سروکار داریم.

**تاریخچه متر:** یکی از ابتدایی‌ترین و قدیمی‌ترین کمیت‌هایی که مورد توجه بشر بوده کمیت طول است.

طول	جرم	زمان	دما	وزن	سرعت	زاویه
(متر) m	(کیلوگرم) Kg	(ثانیه) s	(کلوین) K	(نیوتن) N	(متر بر ثانیه) $\frac{m}{s}$	(درجه) °



شواهد آن را می‌توان در ساخت اهرام ثالثه در مصر، تخت جمشید در ایران باستان و نیز آثار و بناهای دوران اسلامی در ایران مشاهده نمود.



شکل ۱-۱



شکل ۱-۳




نمونه‌هایی از بناهای تاریخی

شکل ۱-۲

## فصل اول: اره کاری

بدن از جمله طول پا، وجب، طول قدم، نوک انگشت وسط تا آرنج، فاصله نوک بینی تا سر انگشت شست و ... استفاده می‌کردند. همچنین برای یکنواخت کردن مقدار، از شاخص‌هایی مانند طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان استفاده می‌شد.


در تمام این بناها می‌توان آثار اندازه‌گیری و کنترل دقیق طول‌ها و کمان‌ها را ملاحظه نمود و می‌توان دریافت که ساخت این بناها مستلزم داشتن سیستم اندازه‌گیری با ابزارها و تجهیزات لازم بوده است. گفتنی است انسان‌ها برای اندازه‌گیری طول، از ابزارهای شناخته شده و قابل دسترس مانند اعضای

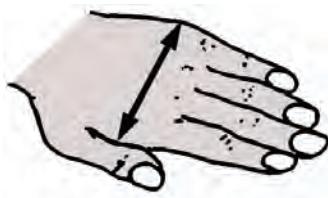


استفاده از پهنای چهار انگشت



اندازه‌گیری طول با قدم

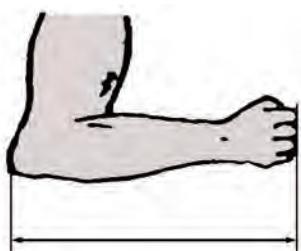

استفاده از آرنج برای طول

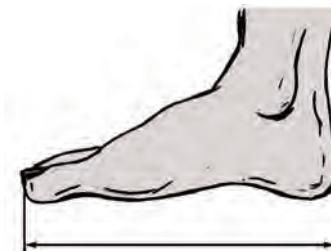

استفاده از طول پا

شکل ۴-۱- نمونه‌هایی از شاخص‌های اندازه‌گیری

آخرین تعریف متر استاندارد، که در سال ۱۹۸۳ میلادی بیان شده، بر مبنای سرعت نور در خلاء بوده است.



از آنجاکه قدیمی‌ترین یکای اندازه‌گیری طول، متر است، با جستجو در منابع اطلاعاتی حداقل دو تعریف دیگر برای متر استاندارد بیابید و آنها را با ذکر منبع، زمان و مبنای اندازه‌گیری، برای هم‌کلاسی‌های خود در کلاس شرح دهید.

**دستگاه یکاهای اندازه‌گیری:** به مجموعه‌ای از کمیت‌ها به مفهوم عام، که میان آنها رابطه تعریف شده‌ای وجود دارد، دستگاه یکاهای اندازه‌گیری یا دستگاه کمیت‌ها و به طور اختصار دستگاه اندازه‌گیری گویند.


**دستگاه بین‌المللی یکاهای امروزه:** امروزه این دستگاه، رایج‌ترین دستگاه اندازه‌گیری است زیرا ضرایب تبدیل آن ددهی و احتمال اشتباہ در تبدیل یکاهای به یکدیگر، کمتر است و هیچ مقداری از بین نمی‌رود. همچنین وسایل اندازه‌گیری طول در این دستگاه، نسبت به دستگاه انگلیسی (دستگاه اینچی) دارای دقت بالاتری

است. این دستگاه به اسم دستگاه بین‌المللی یکایها (International System of Units) که به SI معروف شده و بیشتر کشورهای دنیا از آن استفاده می‌کنند.

یادآوری می‌شود که یکای اصلی طول در این دستگاه متر است و برای آن یکاهای کوچک‌تر و بزرگ‌تری نیز تعریف شده است. کوچک‌ترین آن پیکومتر برابر  $10^{-12}$  متر و بزرگ‌ترین آن تراهمتر معادل  $10^{+12}$  متر است.

**یکاهای اندازه‌گیری زاویه:** در صنعت برای اندازه‌گیری زاویه‌ها از یکاهای درجه، رادیان و گراد استفاده می‌شود. محیط دایره برابر  $360^\circ$  درجه معادل  $2\pi$  (۶/۲۸) رادیان و  $400^\circ$  گراد می‌باشد.

$$\frac{D}{360^\circ} = \frac{R}{2\pi} = \frac{G}{400^\circ}$$

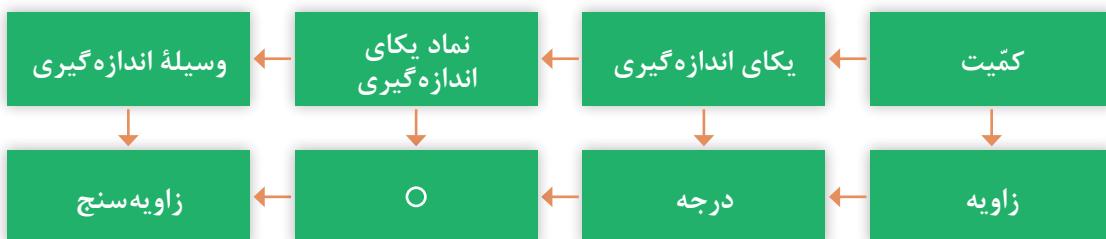

## مفاهیم و اصول پایه

به تصاویر زیر نگاه کنید و مفهوم هریک را زیر آن بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱

با توجه به مطالعه شده می‌توان نتیجه گرفت:

- ۱ به هر چیزی که قابل افزایش، یا کاهش باشد کمیت گفته می‌شود.
- ۲ برای اندازه‌گیری هر نوع کمیتی به یکای (واحد) خاص آن نیاز است.
- ۳ برای اندازه‌گیری هر نوع یکایی وسیله‌ای مخصوص احتیاج است.
- ۴ هر یکایی با علامتی مخصوص نشان داده می‌شود.

## فصل اول: ارکاری

اندازه‌شناختی: دانش اندازه‌گیری ابعادی را «اندازه‌شناختی» یا اندازه‌شناختی (متروЛОژی) گویند. این دانش تمام جنبه‌های عملی و نظری راجع به اندازه‌گیری را شامل می‌شود.

اندازه‌گیری: تعیین اندازه یک قطعه بر پایه یکی از یکاهای استاندارد و با استفاده از وسایل مربوطه را «اندازه‌گیری» گویند، مانند اندازه‌گیری ابعاد کلاس و تخته به وسیله متر.

وسیله اندازه‌گیری: وسیله‌ای را که به تنها یا همراه با وسایل کمکی برای اندازه‌گرفتن یا اندازه‌گیری‌های مشخص به کار می‌رود «وسیله اندازه‌گیری» گویند، مانند متر، خط‌کش، کولیس، میکرومتر و...



شکل ۱-۶ - کولیس ساعتی



شکل ۱-۵ - کولیس ورنیه

کنترل: عملیاتی را که به منظور باربینی، بررسی و مقایسه کمی و کیفی ابعادی یک قطعه با وسیله مربوطه انجام می‌شود «کنترل» گویند.



با توجه به تصاویر زیر، به پرسش‌های مربوطه پاسخ دهید.

۴	۳	۲	۱

- عدد اعلام شده روی متر در تصویر بالا چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- مفهوم تقسیمات مختلف روی دماسنجه چیست؟
- خطوط و فواصل روی ترازو، چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟
- فواصل ایجاد شده روی خط‌کش چه مفهومی را بیان می‌کنند؟

## پرسش‌ها

- ۱ مقدار ۱۲۶۵ میلی‌متر را به صورت ترکیبی از (متر، سانتی‌متر، میلی‌متر) حساب کنید.
- ۲ مقدار  $\frac{5}{4} ۱۱$  متر را به یکاهایی خواسته‌شده در جدول زیر تبدیل کنید.

میکرومتر	میلی‌متر	سانتی‌متر	دکامتر	کیلومتر

- ۳ یکای اندازه‌گیری مناسب برای موارد مشخص شده در جدول را بنویسید.

ابعاد میز اندازه‌گیری	ابعاد صفحه صافی	قطر نوک اتود	قطر موی سر	طول قد	ابعاد در و پنجره کلاس

## فعالیت عملی ۱

اندازه‌های تخته کلاس را به روش دیداری تخمین زده و نتایج را در جدول زیر ثبت کنید.

وسایل موردنیاز

تخته کلاس

نتایج تخمین

تخمین اندازه‌ها			
ضخامت	عرض	طول	
			میلی‌متر
			سانتی‌متر
			متر
مقدار انحراف‌های احتمالی			
			میلی‌متر



شکل ۱-۷

### پرسش‌ها

۱ برای اندازه‌برداری تخته کلاس، چه نوع وسیله اندازه‌گیری و چه نوع یکای اندازه‌گیری مناسب است؟

۲ اگر در حین اجرای کار، پیچی از یک وسیله اندازه‌گیری شما مفقود شود، چکار می‌کنید؟

## فعالیت عملی ۲

مشخصات وسایل اندازه‌گیری زیر را تعیین کنید.

وسایل موردنیاز

۱ متر

۲ خط کش

نتایج

یکای اندازه‌گیری	گستره اندازه‌گیری	تفکیک پذیری	وسیله اندازه‌گیری
			متر
			خط کش

پرسش

۱ یک وسیله اندازه‌گیری موجود در منزل را انتخاب کنید و مشخصات آن را بنویسید.

۲ برای اندازه  $2^{+0.05}_{-0.02}$  مقادیر بزرگ‌ترین اندازه، کوچک‌ترین اندازه و همچنین مقدار تولرانس را حساب کنید.

## وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری





شکل ۱-۸

### صفحه صافی

صفحه صافی جزء تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه‌گیری و کارگاه است که در آزمایشگاه اندازه‌گیری به عنوان سطح مبدأ، در کارگاه مکانیک عمومی برای انجام خطکشی روی قطعات کار و کنترل تختی سطوح و همچنین به عنوان میز اندازه‌گیری در دستگاه‌های اندازه‌گیری کاربرد دارد.

**شكل و ساختمان:** صفحه صافی‌ها با مقطع مربع و یا مستطیل ساخته می‌شوند. در نوع فلزی برای سبک شدن، پشت آنها را توالی ساخته و شبکه‌بندی می‌کنند، این عمل علاوه بر افزایش استحکام از نظر اقتصادی نیز مفروض به صرفه است.

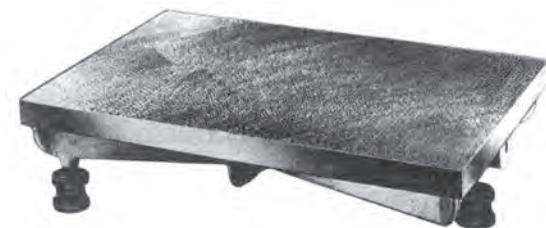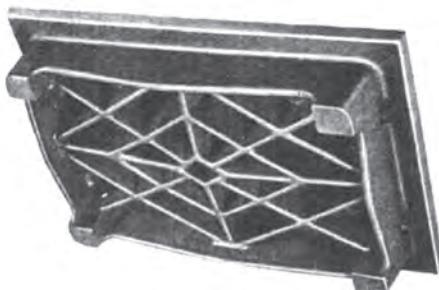

شکل ۱-۹

صفحه صافی‌ها را صاف می‌کنند. این صفحه صافی‌ها در مقایسه با صفحه صافی‌های گرانیتی، ارزان‌تر و در برابر ضربه مقاوم‌تر هستند اما کیفیت سطح پایین‌تری دارند. همچنین به دلیل احتمال زنگزدن صفحه صافی‌ها

جنس: صفحه صافی‌های فلزی از جنس چدن و غیرفلزی از گرانیت ساخته شده و نوع فلزی آنها از چدن خاکستری به روش ریخته‌گری ساخته می‌شوند و با عملیات برآده‌برداری و با پرداخت کاری سطح آنها



شکل ۱-۱۰

چندی، آنها را در کارگاههای ساخت و عملیات بازرسی مورد استفاده قرار می‌دهند. نوع غیرفلزی آن، یعنی صفحه‌صفی‌های گرانیتی از کیفیت سطح و دقت بالایی برخوردار است و در برابر سرما و گرمای رطوبت مقاومت بالایی دارد. عیب این نوع صفحه‌صفی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکننده بودن آن است.

### متر

مترها جزء وسایل اندازه‌گیری طول محسوب می‌شوند و در زندگی روزمره، در صنایع، کارهای تجاری، ساختمانی، معماری، خیاطی، مکانیکی، جوشکاری و ... بسیار کاربرد دارند. مترها بر پایه دستگاه بین‌المللی یکایه، عموماً دارای تقسیمات یک میلی متر هستند. گستره اندازه‌گیری آنها نیز با توجه به انواع مختلف تغییر می‌کند.

**متر فنری جیبی:** این نوع متر در طولهای مختلف، و تا پنج متر و از جنس فولاد ساخته می‌شود و یکی از عمومی‌ترین و پر مصرف‌ترین وسایل اندازه‌گیری طول است. در سر این نوع مترها قلابی جهت اتصال به لبه قطعه کار پیش‌بینی شده که به متر پرچ شده است. گفتنی است، لقی قلاب به میزانی است که برای اندازه‌گیری‌های خارجی لازم است لبه آن به لبه کار متصل گردد و برای اندازه‌گیری‌های داخلی به لبه کار تکیه داده شود. همچنین جهت تثبیت اندازه به قفل مجهز است. این مترها در داخل یک قوطی، که جنس آن فلزی یا پلاستیکی است، جاسازی شده و مشخصات متر روی آن نوشته شده است.



شکل ۱-۱۱

## نکات کلیدی



- قبل از اندازه‌گیری، از سالم بودن قلاب سِر متر اطمینان حاصل کنید.
- از انجام دادن کارهایی که باعث شکستن و تاخوردگی متر می‌شود خودداری گردد.
- درجه‌بندی‌های متر خوانا و پرنگ باشد.
- پس از باز کردن و اجرای اندازه‌گیری، متر را با حرکت آرام به داخل محفظه خود هدایت کنید و از

## خط کش

از خط کش‌ها برای اندازه‌گیری طول‌های کمتر (نسبت به مترها) استفاده می‌شود. همچنین آنها، علاوه بر اندازه‌گیری، برای عملیات خط کشی روی قطعات خام و مواد اولیه نیز کاربرد دارند. جنس آنها چوبی، پلاستیکی یا فلزی است. البته آنها ای که برای عملیات کارگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نوع فلزی هستند.

خط کش‌ها در طول‌های مختلفی بر اساس استاندارد ساخته می‌شوند. متداول‌ترین آنها، خط کش‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ سانتی‌متری هستند.

اصولاً خط کش‌ها در یک طرف تقسیمات میلی‌متری و در طرف دیگر تقسیمات اینچی دارند. تفکیک‌پذیری خط کش‌های میلی‌متری معمولاً  $1/5$  میلی‌متر است. خط کش‌ها نیز در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

جدول زیر نمونه‌هایی از خط کش و کاربرد آنها را نشان می‌دهد.

خط کش لب‌بریده	خط کش قلاب‌دار	خط کش تخت فلزی


## نکات کلیدی



- برای خواندن اندازه است.
- در مواردی که لبه قطعه کار مابین دو خط درجه‌بندی قرار می‌گیرد از قاعدة گرد کردن اعداد استفاده شود.
- نشانه یک فرد منضبط، مرتب بودن ابزارها و تجهیزات اندازه‌گیری است. لذا ضروری است پس از اندازه‌گیری، وسایل استفاده شده در محل مربوطه قرار داده شود.
- تقسیمات خط کش باید عاری از زنگزدگی، پاک شدگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.
- لبه‌های خط کش کاملاً صاف و بدون بریدگی باشد.
- در اندازه‌گیری تدبیری اندیشه شده شود تا لبه صفر خط کش حتی المقدور منطبق بر لبه کار قرار گیرد.
- در خواندن اندازه‌ها چنانچه لبه قطعه کار بر خطوط درجه‌بندی منطبق شد بهترین موقعیت

## زاویه‌سنجداده

این زاویه‌سنجهای معمولاً با تفکیک‌پذیری یک درجه و گستره اندازه‌گیری  $180^\circ$  درجه ساخته شده و دارای نقاهه، تیغه، پیچ و پرج اتصال هستند. برای خواندن زاویه، قطعه کار بین تیغه و نقاهه قرار داده می‌شود. با توجه به موقعیت قرارگیری نوک تیغه

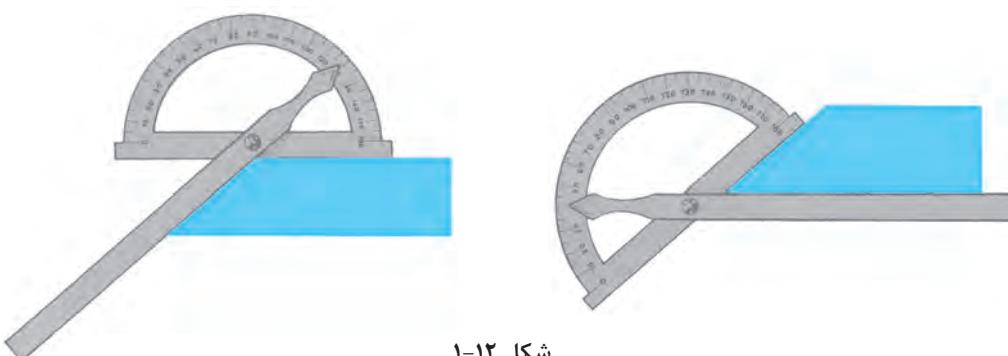


شکل ۱-۱۲

**مثال** – در اندازه‌گیری زاویه  $\theta_1$  نوک تیغه زاویه‌سنجداده روی عدد  $70^\circ$  قرار دارد، مقدار زاویه‌های  $\theta_2$  و  $\theta_3$  چند درجه است؟

$$\theta_1 = 70^\circ$$

$$\theta_2 = \frac{360^\circ - (2 \times 70^\circ)}{2} = 110^\circ$$

$$\theta_3 = 360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$$

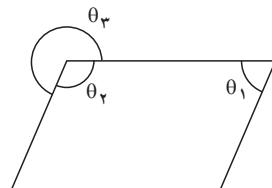

شکل ۱-۱۳

## نکات کلیدی



- ۱ پیچ قفل زاویه‌سنجداده را به روش مستقیم اندازه‌گیری کنید.
- ۲ حتی‌الامکان زاویه را به روش مستقیم اندازه‌گیری کنید.
- ۳ تقسیمات نقاهه باید عاری از زنگ‌زدگی، پاک‌شدگی و کوبیدگی بوده و کاملاً خوانا باشد.

## پرسش‌ها


۱) ویژگی‌های صفحه‌صافی‌ها را مطابق جدول زیر بنویسید.

صفحه‌صافی‌های گرانیتی	صفحه‌صافی‌های چدنی

۲) برای اندازه‌گیری ابعاد کدام‌یک از موارد زیر می‌توان از متر استفاده کرد؟ آنها را با علامت ضربدر مشخص کنید.

ضخامت کاغذ	دکمهٔ پیراهن	طول کفش	اجزای مداد نوکی (اتود)	تختهٔ کلاس	طول و عرض کلاس

۳) کاربرد هریک از وسائل مندرج در جدول زیر را بنویسید.

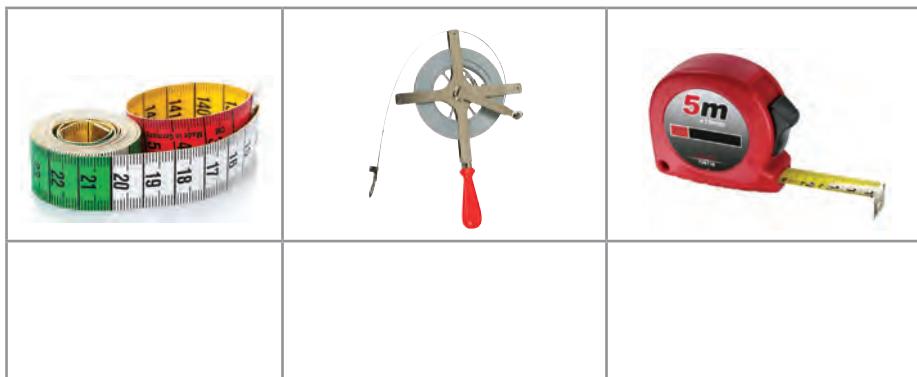

۴) از آنجاکه قسمت کوچکی از خطکش فلزی تخت دارای تقسیمات  $0/5$  میلی‌متر است، ابعاد یک مداد معمولی را با خطکش با تفکیک‌پذیری  $0/5$  و  $1$  میلی‌متر اندازه بگیرید و آن را با رسم شکل نشان دهید.

**۵** مفهوم هریک از تصاویر زیر را بنویسید.

ردیف	شکل	شرح
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

## فعالیت عملی ۳



اندازه‌گیری ابعاد میز کار به وسیلهٔ متر

وسایل موردنیاز

- ۱ متر فلزی فنری
- ۲ میز اندازه‌گیری

نتایج اندازه‌گیری (میلی‌متر)

یکای اندازه‌گیری	گسترهٔ اندازه‌گیری	تفکیک پذیری

مراحل اندازه‌گیری	ارتفاع	عرض	طول
۱			
۲			
اختلاف اندازه			

### پرسش


- ۱ برای اجرای دقیق‌تر کار و کم کردن خطأ در اندازه‌گیری با متر چه کاری انجام دادید؟
- ۲ چنانچه در حین کار خبر خوشحال کننده یا ناگواری به شما داده شود، واکنش شما در ادامه کار چگونه خواهد بود؟

### یادداشت


- ۱ برای خواندن دقیق اندازه، سر ناخن انگشت شست را روی خط درجه‌بندی متر قرار دهید.
- ۲ هر اندازه‌گیری دو بار انجام شود.

## خطکشی

تصاویر زیر چه نوع عملیاتی را نشان می‌دهند؟

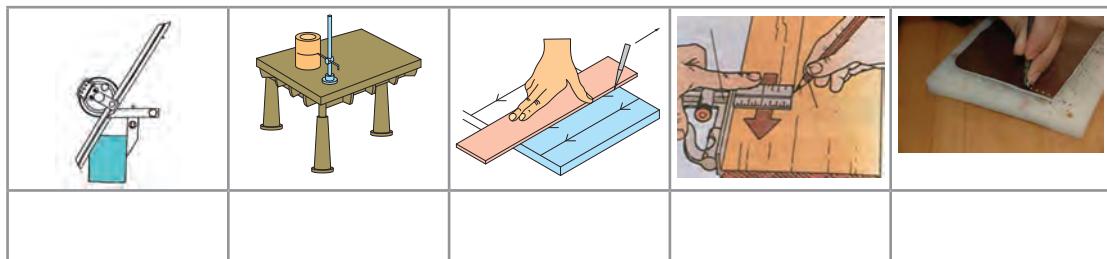

چرا خطکشی؟

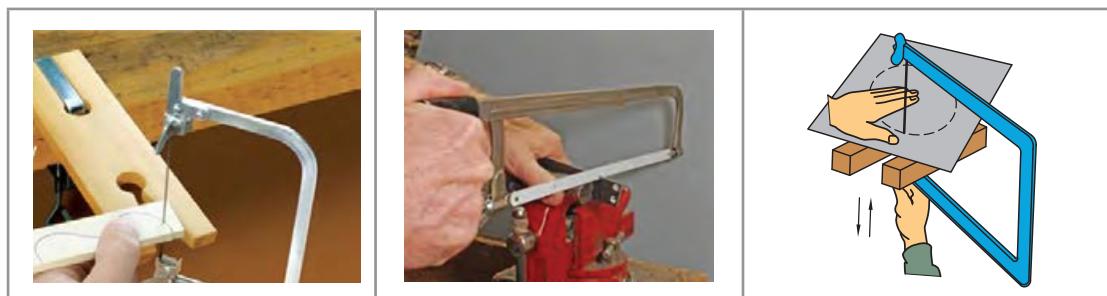

همان‌طوری که تصاویر بالا نشان می‌دهند، برای اجرای درست اره‌کاری، داشتن مسیر مشخص و تعیین شده لازم است. لذا در یک کار مهندسی، قبل از اقدام به عملیات اره‌کاری، سوهان کاری، سوراخ کاری و...، موقعیت عملیات را باید مشخص نمود تا اهداف زیر تحقق یابد:

۱) برخوردار شدن قطعه تولیدی از دقت و کیفیت بالاتر؛

۲) حاصل شدن اطمینان بیشتر، از درستی عملیات؛

۳) ایجاد سهولت و سرعت در اجرای عملیات؛

۴) کاهش دوربیز و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و اقتصادی بودن تولید.

با تحقق اهداف بالا شایستگی‌های غیرفنی زیر نیز حاصل می‌شود:

الف) حفظ محیط‌زیست (آلودگی کمتر در اثر ضایعات)؛

ب) مدیریت منابع؛

ج) مدیریت زمان؛

د) آرامش روحی (حفظ و ایمنی بیشتر در انجام کار).

## فصل اول: اره کاری



ارتباط بین اهداف خط کشی (بند ۱ تا ۴) و شایستگی های غیر فنی کسب شده (بند الف تا د) را در جدول زیر تکمیل کنید.


۴	۳	۲	۱	اهداف اجرای خط کشی
				شایستگی های غیر فنی

عملیاتی که مسیر برش روی سطح قطعه کار با ابزارهای مربوطه مشخص می کند را «خط کشی» می گویند.  
این عملیات بر پایه داده های نقشه فنی و اطلاعات به دست آمده از روی نمونه کار انجام می شود.  
به تصاویر زیر نگاه کنید و نام و کاربرد هر یک را بنویسید.


						ابزار
						نام
						کاربرد

## وسایل و ابزارهای خط کشی

**صفحه صافی:** همان طوری که قبلًا شرح داده شد در روی چهارپایه فلزی نصب می شود و برای اجرای عملیات خط کشی از صفحه صافی به عنوان سطح مبنای استفاده می شود.

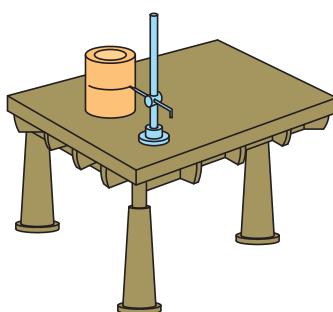

شکل ۱-۱۵

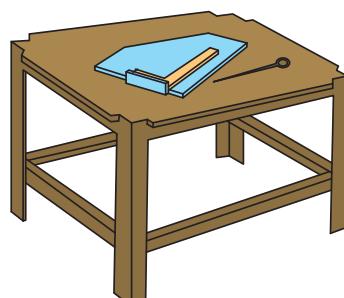

شکل ۱-۱۴


**سوزن خطکش:** ابزاری است برای خطکشی روی فلزات، جنس آن از فولاد آبکاری شده یا برنج است. سوزن خطکش‌های فولادی برای خطکشی فلزات سخت و خشن و نوع برنجی آن برای فلزات پرداختشده و نرم است. گفتنی است برای خطکشی سطوح آلومینیمی از مداد استفاده می‌شود. سوزن خطکش‌ها از دو قسمت تشکیل می‌شود: «سر» برای انجام دادن خطکشی (با زاویه ۱۰ تا ۱۵ درجه) و «بدنه» که ممکن است صاف یا آجدار باشد.




شکل ۱-۱۷



شکل ۱-۱۶

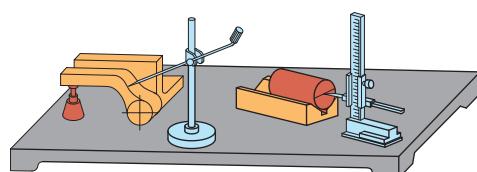


شکل ۱-۱۸

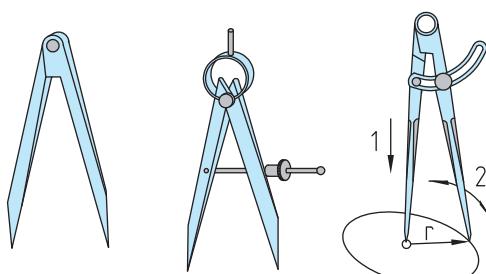

پرگار ساده  
پرگار فنری با  
بیچ تنظیم  
پرگار ساده با  
بیچ ثابت کننده

شکل ۱-۱۹

در رسم دایره باید اولاً طول بازوها با هم مساوی بوده و ثانیاً لبه‌های داخلی آنها بر هم مماس باشد.

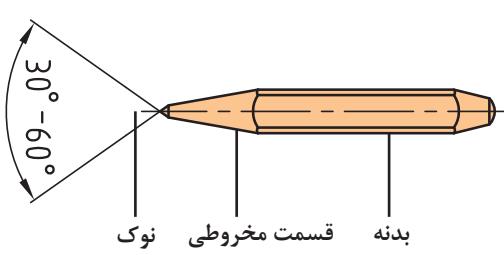


شکل ۱-۲۰

**سوزن خطکش پایه‌دار:** از این ابزار برای ترسیم خطوط موازی با یک خط یا با سطح مبنا استفاده می‌شود. ستون این سوزن خطکش‌ها ممکن است ساده یا مدرج باشد. در نوع مدرج آن فاصله خطوط ترسیمی قابل تنظیم است و به وسیله اندازه‌گیری دیگری نیاز ندارد.


**پرگار:** از پرگارها در عملیات کارگاهی برای رسم دایره، خطوط موازی و علامت‌گذاری استفاده می‌شود. پرگارهای خطکشی از دو بازوی نوک‌تیز سخت‌کاری شده تشکیل شده‌اند و در انواع ساده، فری با پیچ قفل کننده، موازی‌کش و... ساخته می‌شوند.

**سننه‌نشان:** از این ابزار برای مشخص کردن مرکز سوراخ‌ها، محل استقرار نوک پرگار (به منظور رسم دایره و نشانه‌گذاری مسیرهای برش و خطوطی که ممکن است در حین اجرای کار محو شوند) استفاده می‌شود. جنس آنها از فولاد آبکاری شده است و باید از قطعه کار سخت‌تر باشد. زاویه سر آنها برای عملیات تثبیت خطوط، ۳۰ درجه، برای مراکز دایره‌ها و سوراخ‌ها معمولاً ۶۰ درجه، برای نشانه‌گذاری مسیرهای اره‌کاری یا برش با شعله گاز ۶۰ یا ۷۵ درجه و برای عملیات سوراخ‌کاری ۹۰ درجه گرفته می‌شود. از انواع سننه‌نشان می‌توان سننه‌نشان دوقلو (شکل ۱-۲۱) و مرکزیاب (شکل ۱-۲۲) را نام برد.


## فصل اول: اره کاری

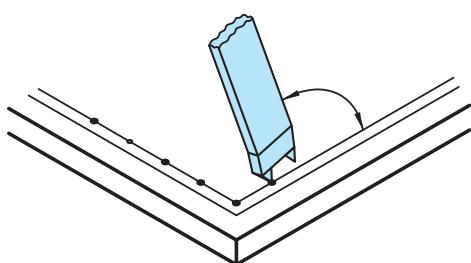

شکل ۱-۲۱

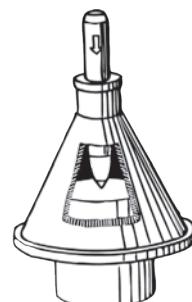


شکل ۱-۲۲

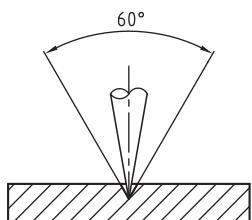


شکل ۱-۲۳

سننه نشان را باید از محل صحیح به دست گرفت و در محل مربوطه به صورت عمودی قرار داد.

برای ایجاد محل نشست سر پرگار باید نوک سننه نشان کاملاً تیز باشد.

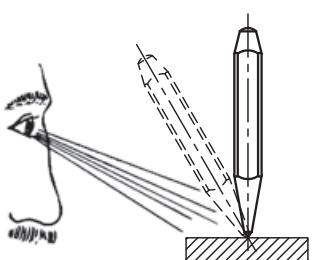

نادرست

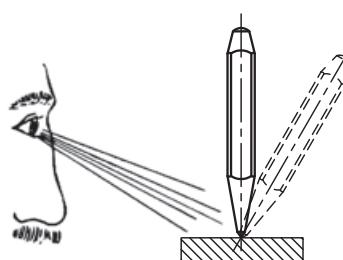


شکل ۱-۲۴


درست

در نشانه زدن مسیرهای منحنی، فاصله نشانه‌ها را کمتر از خطوط مستقیم در نظر بگیرید.


گفتنی است در صورت کج قرار دادن سننه نشان، در محل مورد نظر انحراف ایجاد می‌شود.

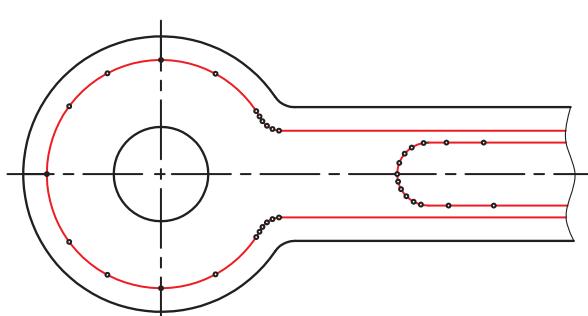

شکل ۱-۲۶

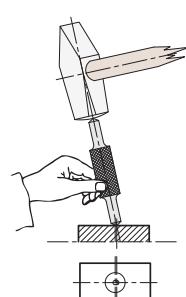

شکل ۱-۲۵

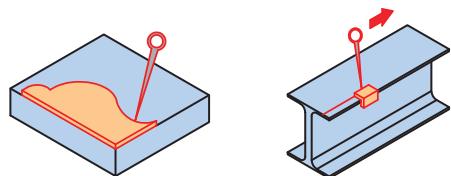

شکل ۱-۲۷


**شابلون:** یکی دیگر از وسایلی که در خط کشی کاربرد دارد شابلون‌های فرم است. این ابزار ممکن است در کارگاه موجود باشد یا برای کاربرد در یک قطعهٔ خاص ساخته شود.

**مواد رنگ‌آمیزی:** برای اینکه خطوط رسم شده بر روی قطعهٔ کار، خوب دیده شود مخصوصاً موقعی که تعداد نقاط و خطوط روی سطح کار زیاد باشد، باید سطح قطعه، رنگ‌آمیزی شود. برای رنگ‌آمیزی می‌توان از ماژیک صنعتی استفاده نمود.

در گذشته برای رنگ کردن سطح قطعهٔ کار از محلول کات کبود استفاده می‌شد اما امروزه به علت رعایت نکات زیست‌محیطی استفاده از این ماده توصیه نمی‌شود.



شکل ۱-۲۸

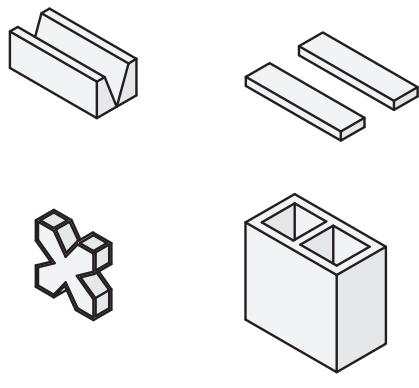

منشور


بلوک گونیایی

شکل ۱-۲۹

**وسایل کمکی در خط کشی:** برای تسهیل در خط کشی، علاوه بر وسایلی که شرح داده شد، از ابزارهای کمکی دیگری مانند منشورهای موازی، زیرکاری‌های ثابت و قابل تنظیم، انواع بلوک‌ها و صفحات گونیایی و... نیز استفاده می‌شود.

## مراحل اجرای خط کشی

- ۳ قرار دادن قطعه بر روی صفحهٔ صافی؛
- ۴ انتخاب یکی از لبه‌های آن به عنوان مبنای خط کشی؛

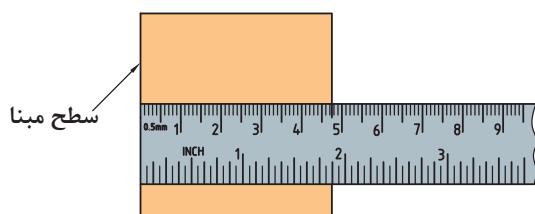

شکل ۱-۳۱




شکل ۱-۳۰

- ۱ تمیز کردن سطح مورد خط کشی؛
- ۲ رنگ‌آمیزی آن با ماژیک صنعتی؛


## فصل اول: اره کاری

۴ اتصال محل تقاطع علامت‌گذاری شده: با استفاده از خطکش فلزی تخت، محل تقاطع علامت‌گذاری شده را به هم وصل کنید.

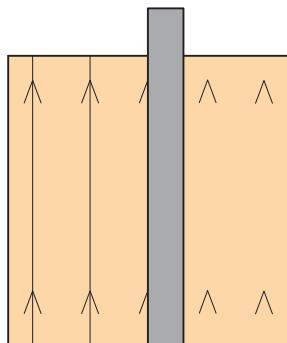

شکل ۱-۳۳


۵ با توجه به نقشه کار، به وسیله خطکش فلزی تخت، فاصله محل اره کاری را تا لبه مینا، علامت‌گذاری و سپس آن را با دو خط متقطع مشخص کنید.

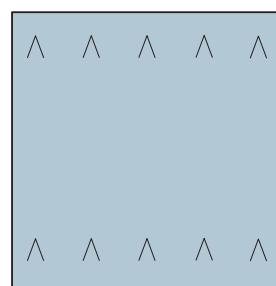

شکل ۱-۳۲

### نکات کلیدی


- ۱ فشار دادن خطکش به وسیله دست چپ بر روی قطعه کار؛
- ۲ قرار دادن نوک سوزن خطکش بر روی قطعه و چسباندن آن به لبه خطکش؛
- ۳ حرکت دادن سوزن خطکش از بالا به سمت پایین؛

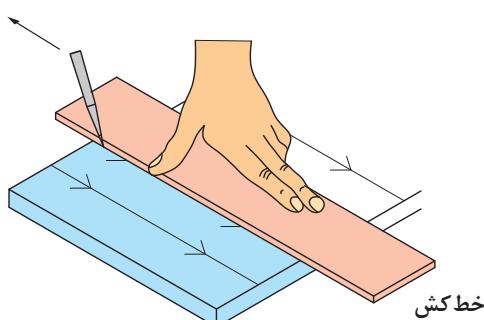


شکل ۱-۳۴

۴ زاویه سوزن خطکش نسبت به خط قائم حدود ۱۵ درجه باشد.

۵ برای سنبه‌نشان کاری، باید نوک سنبه در محل

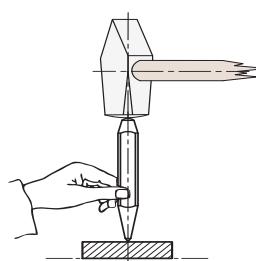


شکل ۱-۳۶

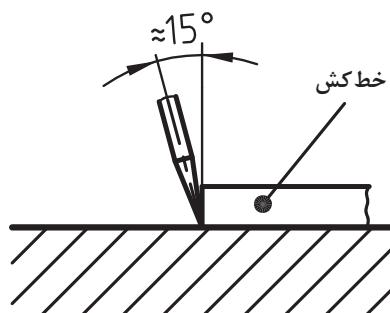

شکل ۱-۳۵

مربوطه به صورت عمودی قرار گیرد و سپس نیروی ۶ برای ترسیم دایره، پس از تنظیم شعاع در پرگار، یکی از نوک‌های آن را در مرکز ( محلی که با مناسب اعمال شود.

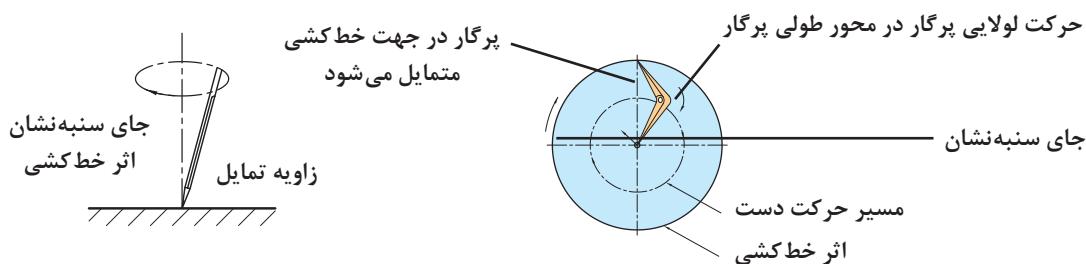

- سننه‌نشان مشخص شده است) قرار می‌دهیم و دایره را رسم می‌کنیم.
- ۷ نیروی واردہ به وسیله سوزن خطکش باید با جنس قطعه کار متناسب باشد. برای فلزات نرم، نیروی کمتری نسبت به فلزات سخت، در نظر گرفته شود.
- ۸ برای تعیین مرکز قطعات استوانه‌ای از مرکزیاب یا از گونیای مرکزیاب استفاده شود.

**۱** اگر برای رنگ‌آمیزی سطح، از محلول کات کبود استفاده می‌کنید، پس از استفاده از آن، دست‌های خود را بشویید.

**۲** چنانچه برای رنگ‌آمیزی سطح قطعه کار از مازیک صنعتی استفاده می‌کنید صورت خود را به سطح قطعه کار نزدیک نکنید تا گاز و بوی آن باعث مسمومیت شما نشود.

**۳** برای محافظت از سر سوزن خطکش و جلوگیری از حادثه احتمالی، بهتر است نوک تیز آن در چوب‌بنه



## نکات زیست‌محیطی

- ۱** پس از پایان عملیات خطکشی، محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲** ضایعات احتمالی ناشی از کار را از یکدیگر تفکیک کنید و آنها را در محل پیش‌بینی شده قرار دهید.




## شايسنگ‌های غيرفنی

- ۱** دقت کنید تا خطکشی به صورت دقیق و درست انجام شود.
- ۲** از تلف کردن مواد و تجهیزات خودداری کنید.
- ۳** از مواد و تجهیزات درست استفاده شود.

## پرسش‌ها

۱ نام و کاربرد هریک از وسایل زیر را بنویسید.

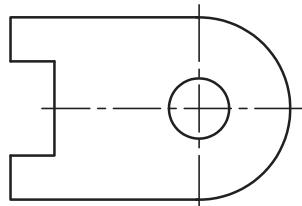

۲ مراحل خط کشی و سنبه نشان کاری برای برش کاری قطعه‌ای مطابق شکل از ورق و به روش اره کاری را به ترتیب بنویسید و سپس روی نقشه قطعه، مسیر خط کشی و سنبه نشان کاری را نشان دهید (ضخامت قطعه حدود ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود).

- ۳ آیا برای خط کشی می‌توان از سنبه نشان یا از پرگار نقشه کشی استفاده کرد؟ چرا؟
- ۴ چرا برای نشانه‌گذاری مسیرهای منحنی باید فاصله سنبه نشان‌ها نسبت به مسیرهای مستقیم کمتر باشد؟
- ۵ یک شبکه حادثه از آسیب‌دیدگی در عملیات خط کشی را تدوین کنید و آن را در کلاس برای هم‌کلاسی‌های خود به نمایش بگذارید.
- ۶ چگونه می‌توان مرکز استوانه‌های سوراخ‌دار (مانند لوله‌ها، فلانچ‌ها، و...) را تعیین کرد؟
- ۷ اگر یکی از وسایل در اختیار، در اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی و حفاظتی خدشه‌دار شود، چه واکنشی خواهد داشت؟
- ۸ در پاسخ به سؤال بالا، نوع واکنش شما مطابق کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ آن را با علامت ضربدر مشخص کنید.


مسئولیت‌پذیری	خلاقیت	دقت	درستکاری	حفظ محیط‌زیست	مدیریت مواد و تجهیزات

۹ عناوین نوشته شده در جدول بالا را به صورت زیر دسته‌بندی کنید.

نکات زیست‌محیطی	شاپیستگی‌های غیرفنی

۱۰ اگر نوک سنبه‌نشان کاملاً تیز نباشد ممکن است چه اشکالی در کار ایجاد شود؟

۱۱ مفهوم تصاویر زیر را توضیح دهید.

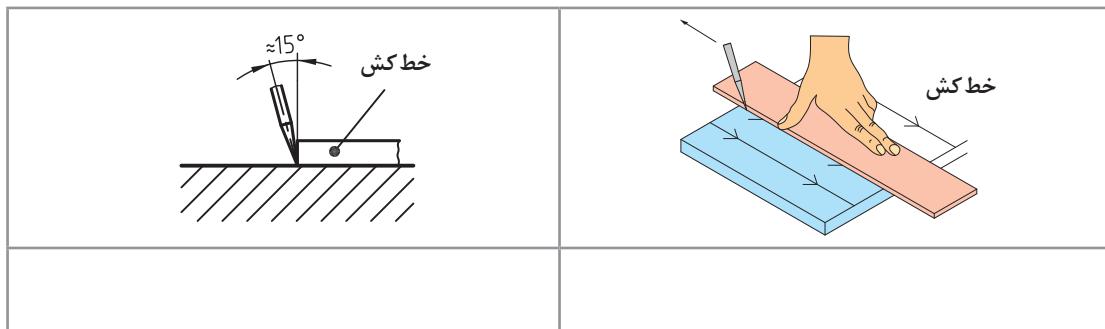

۱۲ برای محافظت از سر سوزن خطکش و جلوگیری از حادثه احتمالی بهتر است، نوک تیز آن در .....  
یا مدادی مشابه قرار داده شود.

## فعالیت کارگاهی ۱

<p><b>نقشه</b></p>	<p><b>موضوع:</b> خط کشی بدنه مدل رابط</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><b>وسایل موردنیاز</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>گونیا</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متری</td><td>۳</td></tr> <tr> <td></td><td>۴</td></tr> </tbody> </table> <p><b>نکات ایمنی و حفاظتی</b></p>	<b>وسایل موردنیاز</b>		گونیا	۱	سوزن خط کش	۲	خط کش ۳۰ سانتی متری	۳		۴
<b>وسایل موردنیاز</b>											
گونیا	۱										
سوزن خط کش	۲										
خط کش ۳۰ سانتی متری	۳										
	۴										
<p><b>مراحل انجام کار</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- ابتدا سطح قطعه کار به ابعاد <math>۶۴ \times ۴۰ \times ۲۰</math> را تمیز کاری نمایید.</li> <li>۲- طبق اصول خط کشی، قطعه کار را مطابق شکل فوق با استفاده از گونیا، خط کش و سوزن خط کش، خط کشی نمایید.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱- از تماس ابزار خط کشی نوک تیز با اعضای بدن اجتناب شود.</li> <li>۲- از ضربه زدن با ابزار خط کش جداً خودداری کنید.</li> <li>۳- ابزار را طوری محافظت کنید تا به آنها ضربه‌های وارد نشود.</li> </ol>										
<p><b>توصیه های پایانی:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ol>											

## فعالیت کارگاهی ۲

<p><b>نقشه</b></p>	<p><b>موضوع:</b> خط کشی ریشه ماهیچه</p> <p><b>وسایل مورد دنیاز</b></p> <table border="1"> <tr> <td>گونیا</td> <td>۱</td> </tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td> <td>۲</td> </tr> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td> <td>۳</td> </tr> <tr> <td></td> <td>۴</td> </tr> </table> <p><b>نکات ایمنی و حفاظتی</b></p>	گونیا	۱	سوزن خط کش	۲	خط کش ۳۰ سانتی متر	۳		۴
گونیا	۱								
سوزن خط کش	۲								
خط کش ۳۰ سانتی متر	۳								
	۴								
<p><b>مراحل انجام کار</b></p>	<p>۱- ابتدا قطعه کار به قطر ۲۰ میلی متر را تمیز کاری نمایید.</p> <p>۲- طبق اصول خط کشی، قطعه کار را مطابق شکل فوق با استفاده از گونیا، خط کش و سوزن خط کش، خط کشی نمایید.</p>								
	<p>۱- از تماس ابزار خط کشی نوک تیز با اعضای بدن اجتناب شود.</p> <p>۲- از ضربه زدن با ابزار خط کشی جداً خودداری کنید.</p> <p>۳- ابزار را طوری محافظت کنید تا به آنها ضربه ای وارد نشود.</p>								
	<p><b>توصیه های پایانی:</b></p> <p>۱- میز کار را تمیز نمایید.</p> <p>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</p>								



بسیاری از وسایل پیرامون ما حاصل عملیات برش کاری در تمام یا در بخشی از آن است. برای مثال در مراحل تولید بیشتر قطعات فلزی و غیرفلزی (مانند میز، صندلی، مبلمان، کابینت آشپزخانه، در و پنجره، ورق‌ها، لوله‌ها و...) عمل برش کاری وجود داشته است. از روش اره کاری برای تولید اشیای ترئینی، هنری و پزشکی نیز استفاده می‌شود.



نقش عملیات اره کاری در تولید ممکن است اصلی، فرعی یا تکمیل‌کننده باشد. تصاویر زیر نمونه‌هایی از فرایند تولید به روش اره کاری را نشان می‌دهد.



اره کاری یکی از روش‌های تولید و تغییرشکل به روش براده‌برداری است. از این روش (کار با اره) برای ساخت و تولید انواع قطعات فلزی و غیرفلزی استفاده می‌شود. گفتنی است هدف از طرح این مباحثت یادگیری مهارت‌های پایه مدل‌سازی است. عملیات برش ممکن است به روش اره کاری دستی یا ماشینی و یا با روش‌های مدرن برش مانند استفاده از اشعه لیزر انجام شود. با توجه به اینکه در رشته متالورژی برش کاری


قطعات فلزی بیشتر با اره‌های دستی انجام می‌شود لذا در این فصل بیشتر به برش کاری با اره‌های دستی پرداخته شده است. تصاویر زیر نمونه‌هایی از اره‌کاری دستی را نشان می‌دهد.



## کمان‌اره دستی

از این وسیله برای بستن و نگهداری تیغه اره و هدایت آن هنگام اجرای اجرای عمل برش استفاده می‌شود. کمان‌اره‌های دستی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. عمومی‌ترین آنها عبارت‌اند از:

**کمان‌اره ثابت:** طول این کمان‌اره ثابت است و از آن برای بستن تیغه اره با اندازه اسمی ۳۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شود.

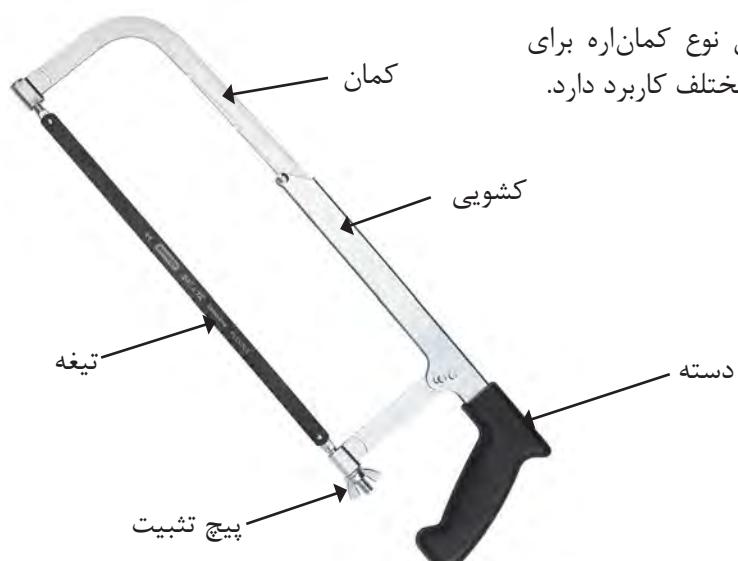

**کمان‌اره قابل تنظیم:** این نوع کمان‌اره برای بستن تیغه اره با طول‌های مختلف کاربرد دارد. اجزای کمان‌اره عبارت‌اند از:

شکل ۱-۳۷

دندانه‌هایی گوه‌مانند که وظیفه برش را به عهده دارند پیش‌بینی شده است. شبی این دندانه‌ها به سمت جلو و در نتیجه تیزی زاویه آنها به سمت جلو پیش‌بینی شده است تا عمل برش به راحتی صورت گیرد.

تیغه اره: عمل برش به وسیله تیغه اره انجام می‌شود. ساخته می‌شوند. منظور از اندازه اسمی ۳۰۰ میلی‌متر مرکز تا مرکز دو سوراخ تیغه اره است. عرض تیغه اره ۱۵-۱۲ میلی‌متر است.

دسته کمان اره: که ممکن است معمولی، پنجه‌ای، هفت‌تیری و... باشد. جنس دسته‌ها، پلاستیکی یا چوبی است تا به دست صدمه وارد نکند.


پیچ و مهره ابتدا و انتهای کمان برای بستن تیغه اره. تیغه اره: عمل برش به وسیله تیغه اره انجام می‌شود. تیغه اره‌ها از جنس فولاد آلیاژی و آبکاری شده انتخاب شده‌اند تا بتوانند نیروهای مختلف را تحمل کنند. در دو طرف تیغه اره سوراخ‌هایی برای بستن به کمان اره در نظر گرفته شده است. در روی تیغه اره،

### زوایای تیغه اره

**زاویه گوه ( $\beta$ ):** زاویه نوک دندانه تیغه اره را «زاویه گوه» می‌گویند و مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد. بردار نیروی وارد بر قطعه کار در امتداد نیمساز زاویه گوه قرار دارد.

**زاویه آزاد ( $\alpha$ ):** زاویه زیر دندانه تیغه اره نسبت به سطح کار «زاویه آزاد» نامیده می‌شود. مقدار آن به جنس فلز بستگی دارد.

**زاویه براده ( $\gamma$ ):** زاویه بالای دندانه را نسبت به خط قائم «زاویه براده» گویند. زاویه براده با توجه به جنس قطعه تعیین می‌شود و بر طول براده تأثیر می‌گذارد.

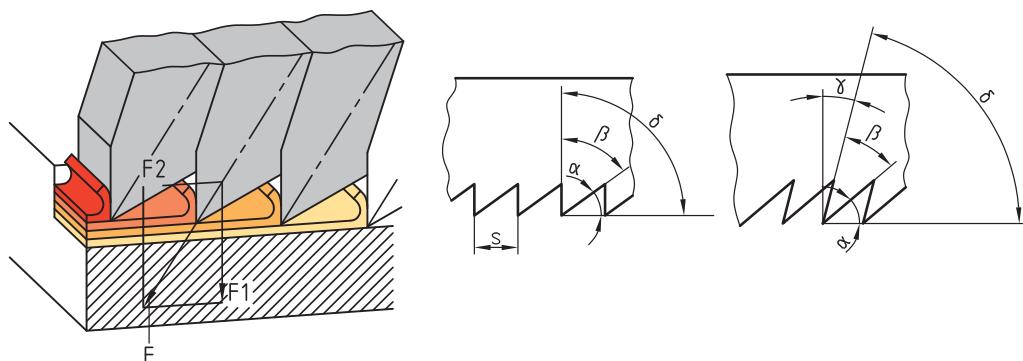

شکل ۱-۳۸

گفتنی است:

۱ مجموع سه زاویه آزاد، گوه و براده  $90^\circ$  درجه است.

۲ فلزات نرم دارای براده‌های بلند و فلزات سخت دارای براده‌های کوتاه‌تری هستند.


### گام دندانه

فاصله افقی نوک دو دندانه متواالی را «گام دندانه» گویند. گام دندانه عاملی برای نشان دادن ریزی یا درشتی دندانه‌های است. هرچه تعداد آنها در طول مشخصی بیشتر باشد، دندانه‌ها ریزتر و هرچه تعداد آنها کمتر باشد، دندانه‌ها درشت‌تر است.

جدول صفحه بعد مشخصات انتخاب تیغه اره را نشان می‌دهد.

### جدول ۱-۱- مشخصات تیغه اره

ردیف	شرح	تعداد دندانه در اینچ	مورد استفاده
۱	دندۀ درشت	۱۶ تا ۱۴	برای فلزات نرم
۲	دندۀ متوسط	۲۲ تا ۱۸	برای فولاد معمولی و چدن خاکستری
۳	دندۀ ریز	۳۲ تا ۲۸	برای فولاد با استحکام بالا و چدن

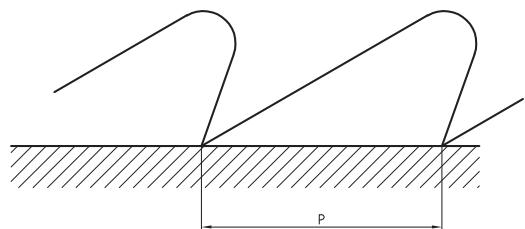

$$P = \frac{25/4}{Z}$$

مقدار گام دندانه‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:  
P: مقدار گام دندانه برحسب میلی‌متر (یک اینچ  
برابر است با  $25/4$  میلی‌متر)

Z: تعداد دندانه در یک اینچ از طول تیغه اره

شکل قرارگرفتن تیغه اره‌ها: تیغه اره در هنگام برش، با سطوح شیار قطعه کار تماس دارد. این تماس بین تیغه و شیار اصطکاک ایجاد می‌کند، درنتیجه موجب گرم شدن تیغه اره و اتلاف انرژی می‌شود و همچنین احتمال شکستن تیغه نیز وجود دارد. برای رفع این مشکل دندانه‌های تیغه اره را به صورت چپ و راست یا موجی می‌سازند که سبب افزایش پهنای شیار برش نسبت به ضخامت تیغه اره می‌گردد.

## مراحل انجام اره کاری

۱ هنگام برش باعث کج شدن و انحراف از مسیر برش و شکستن آن می‌شود.

۲ بستن قطعه کار: با توجه به محل اره کاری و شرایط قطعه، آن را به طور مناسب در گیره بیندید.

۳ ایستاندن صحیح: برای بالا بردن کیفیت اره کاری و افزایش راندمان کار، لازم است ارتفاع گیره، نحوه ایستاندن در کنار آن، زاویه دست و بازو، زاویه بین پاهای چگونگی به دست گرفتن اره، صحیح باشد.

۴ انجام برش: عملیات برش باید مطابق اصول فنی مربوطه انجام شود.

۱ خط کشی: مطابق نقشه مسیر برش را خط کشی و در صورت لزوم سنبه‌نشان کاری کنید.


۲ انتخاب تیغه اره: با توجه به جنس قطعه کار، تیغه اره مناسب، از نظر جنس و تعداد دندانه، انتخاب شود.

۳ بستن تیغه اره: تیغه اره را به گونه‌ای در کمان اره قرار دهید که جهت دندانه‌ها به سمت جلوی کمان اره باشد. پس از استقرار تیغه اره در محل مربوطه و جا دادن پین‌های نگهدارنده در سوراخ‌های آن، تیغه اره را با استفاده از مهره خروسکی محکم کنید تا کشش لازم در آن ایجاد شود. شل‌بودن تیغه اره در

## اصول و نکات فنی در اره کاری

- ۱ عمل اره کاری با سرعت مناسب صورت گیرد تا از گرم شدن و از بین رفتن سختی تیغه اره و همین طور از خسته شدن شخص جلوگیری شود. توصیه می شود برای برش مواد سخت نسبت به مواد نرم، از سرعت برش کمتر استفاده کنید.
- ۲ برای خنک کردن تیغه اره از مایع خنک کننده (آب صابون و ...) استفاده کنید.
- ۳ هنگام بریدن لوله های جدار نازک، برای جلوگیری از شکستن دندانه های تیغه اره، قطعه کار را به صورت تدریجی بچرخانید تا عمل برش روی محیط انجام شود. ضمناً برای گرفتن لوله، بهتر است از گیره لوله گیر استفاده شود.
- ۴ از آنچاکه برش قطعات نازک با سروصدما همراه است و احتمال شکستن تیغه اره و تاب برداشتن آن وجود دارد، بهتر است قطعه کار را بین دو تکه چوب قرار دهید و سپس هر سه را با هم اره کاری کنید.
- ۵ برای برش قطعات بلند، می توان تیغه اره را ۹۰ درجه چرخانده، عمود بر صفحه کمان اره بسته و سپس عمل برش را انجام داد.
- ۶ پس از پایان اره کاری، مهره خروسوکی کمان اره را شل کنید تا کشش وارد بر تیغه اره برداشته شود.

- ۷ مهره خروسوکی کمان اره با دست سفت شود.
- ۸ برای هدایت تیغه اره در مسیر برش، بهتر است با سوهان سه گوش، در خط برش، شیار راهنمایی ایجاد کنید.
- ۹ در شروع اره کاری، تیغه اره را حدود ۱۰ درجه نسبت به سطح کار مایل قرار دهید و با فشار و جابه جایی کم، شروع به کار کنید تا از سُرخوردن و کچ شدن از مسیر خط کشی جلوگیری شود.
- ۱۰ در حرکت رفت، نیرو وارد شود. اعمال نیرو در حرکت برگشت موجب کندی دندانه ها و هدر دادن انرژی می شود.
- ۱۱ نیرو به صورت یکنواخت وارد شود و از اعمال نیروهای ضربه ای و غیر یکنواخت خودداری گردد.
- ۱۲ مجموعه کمان اره و تیغه اره به صورت مستقیم در داخل شیار حرکت داده شود.
- ۱۳ از تمام طول تیغه اره استفاده کنید تا از کُند شدن موضعی آن جلوگیری شود و عمر حاضر به کاری آن افزایش یابد.

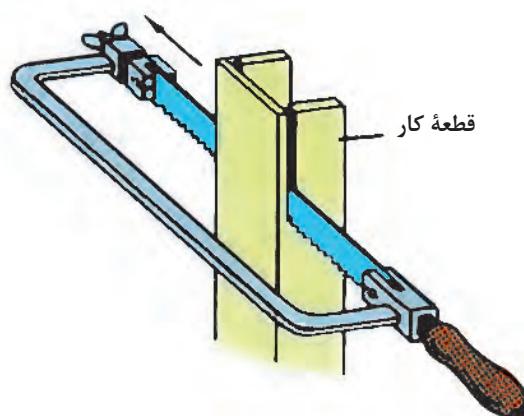

شکل ۱-۳۹

## نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱ قطعه کار به صورت صحیح، کوتاه و محکم در گیره بسته شود. سفت نبودن آن باعث چرخش قطعه کار در حین اره کاری، شکستن تیغه اره و آسیب شخصی خواهد شد.
- ۲ پیش از اره کاری، از سالم بودن دسته کمان اره و محکم بودن در محل مربوطه اطمینان حاصل کنید.
- ۳ قبل از بستن تیغه اره از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۴ از سالم بودن کمان اره مطمئن شوید.
- ۵ از محکم بودن تیغه اره مطمئن شوید، زیرا شل بودن تیغه اره، علاوه بر انحراف از مسیر برش، موجب شکستن آن و درنتیجه آسیب دیدن شخص خواهد شد.
- ۶ در هنگام جدا شدن قطعه، نیروی دست را کم کنید تا از جدا شدن ناگهانی، افتادن قطعه کار، به هم خوردن تعادل شخص و آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

## نکات زیست محیطی

- ۱ پس از پایان عملیات اره کاری محیط کار را مرتب و تمیز کنید.
- ۲ ضایعات احتمالی را از یکدیگر جدا کنید و در محل پیش بینی شده قرار دهید.

## شاخصهای غیر فنی

- ۱ در اجرای عملیات اره کاری دقیق شود تا از اشتباهات احتمالی که به خراب شدن قطعه و ایجاد هزینه منجر می شود، خودداری گردد.
- ۲ از تجهیزات، درست استفاده شود.
- ۳ در برابر اشتباهات احتمالی مسئولیت پذیر باشید.

## پرسش ها

- ۱ هدف هریک از عملیات برش کاری زیر را بنویسید.


## فصل اول: اره کاری

۲ نام ابزارهای زیر را بنویسید.



۳ چهار نوع از وسایل منزل خود را که در تولید آن، اره کاری نقش داشته است، نام ببرید.

۴	۳	۲	۱

۴ اگر تکالیف خود را انجام نداده باشید به هنرآموز چه پاسخی می‌دهید؟

۵ جنس تیغه اره‌ها را برای برش فلزات زیر، در جدول مشخص کنید.

فولاد ساختمانی	چدن خاکستری	برنج	مس

۶ گام دندانه‌های تیغه اره چه مشخصه‌ای از آن را نشان می‌دهد؟ مقدار گام تیغه اره با تعداد ۱۶ دندانه در یک اینچ، چند میلی‌متر است؟

۷ با رسم شکل یک دندانه تیغه اره، بردار نیروی واردہ را، همراه با دو مؤلفه آن ترسیم کنید و اثر هریک را در عمل اره کاری بنویسید.

۸ علل شکستن تیغه اره در هنگام کار را بنویسید.


۹ چنانچه تعداد دندانه در یک اینچ تیغه اره ۲۰ دندانه باشد، مقدار گام دندانه‌ها چند میلی‌متر است؟ همچنین بنویسید این نوع تیغه اره برای اره کاری چه نوع فلزی مناسب است؟

۱۰ کدامیک از مفاهیم زیر درست و کدامیک نادرست است؟ پاسخ در محل مربوطه نوشته شود.  
الف) فلزات نرم نسبت به فلزات سخت دارای طول براده کوتاه‌تری هستند.

ب) برای کم کردن اصطکاک بین تیغه اره و شیار برش، تیغه اره‌ها را به صورت موجی می‌سازند.

پ) مقدار زاویه گوه، براده و آزاد در تیغه ارهها  $60^{\circ}$  درجه است.

۱۱ تیغه ارههای زیر برای اره کاری چه نوع موادی مناسب است؟

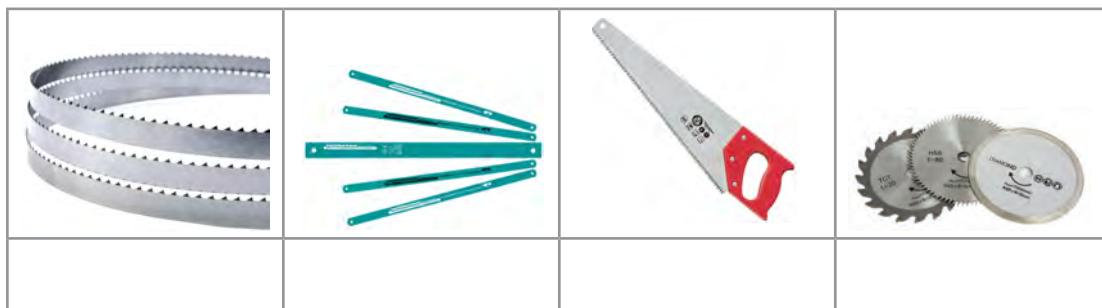

۱۲ اگر اره کاری بخشی از کار، برای شما مشکل باشد چکار می کنید؟


الف) از دوستانتان به صورت آشکار کمک می گیرید.

ب) از دوستانتان به صورت پنهانی کمک می گیرید.

پ) کار را با کیفیت پایین تر و ناقص تحويل می دهید.


ت) از هنرآموز خود راهنمایی می خواهد.

۱۳ مفهوم هر یک از تصاویر زیر را بنویسید.

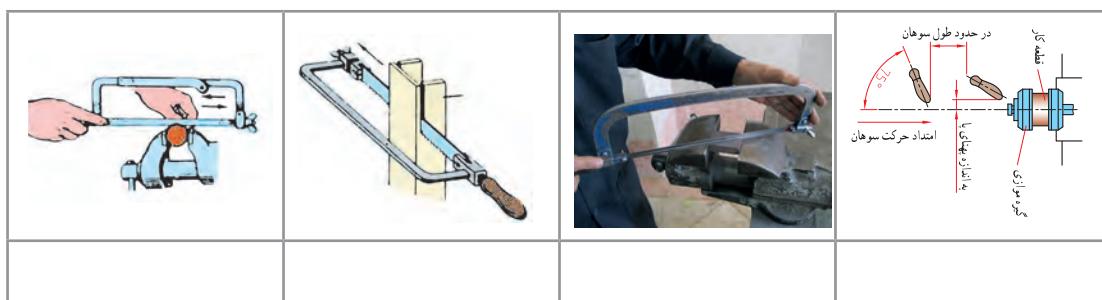

۱۴ برای تصاویر زیر، که تکنیکهای بستن قطعات در گیره با هدف عملیات اره کاری را نشان می دهد




توضیحات لازم نوشته شود.

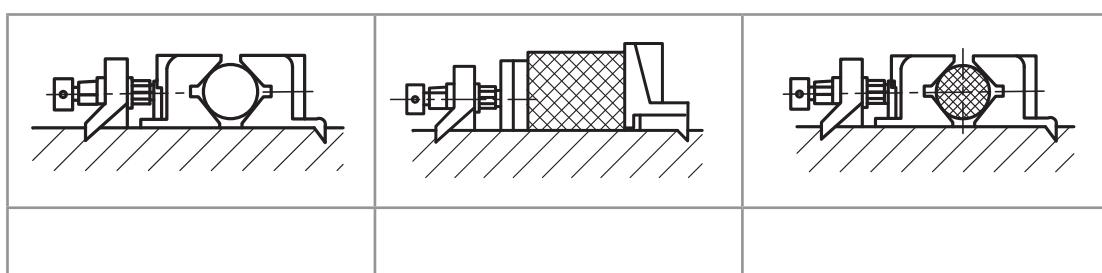



۱۵ با نظر هنرآموز چهار گروه دونفره تشکیل دهید. هر دو گروه دو فلز مختلف را برای اره کاری انتخاب و با

استفاده از آب صابون و روغن، آنها را اره کاری کنید و نتیجه مشاهدات خود را یادداشت نمایید.

## فعالیت کارگاهی ۳
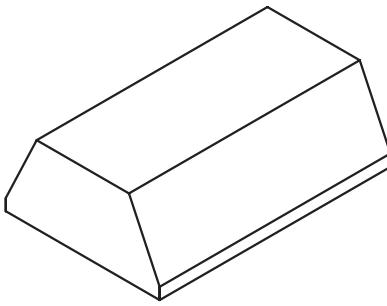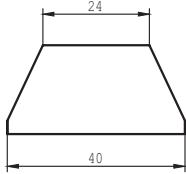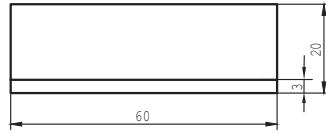
<b>نقشه</b>	<b>موضوع: برش کاری بدنه مدل رابط</b>														
  	<b>وسایل موردنیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">کماناره</td><td style="padding: 5px;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">دستکش اینمنی</td><td style="padding: 5px;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">خط کش ۳۹ سانتی متری</td><td style="padding: 5px;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سوزن خط کش</td><td style="padding: 5px;">۴</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">۵</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">۶</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td><td style="padding: 5px;">۷</td></tr> </table>	کماناره	۱	دستکش اینمنی	۲	خط کش ۳۹ سانتی متری	۳	سوزن خط کش	۴		۵		۶		۷
کماناره	۱														
دستکش اینمنی	۲														
خط کش ۳۹ سانتی متری	۳														
سوزن خط کش	۴														
	۵														
	۶														
	۷														
<b>مراحل انجام کار</b>	<b>نکات اینمنی و حفاظتی</b>														
<p>۱- قطعه کار را به صورت عمودی به گیره ببندید.</p> <p>۲- با استفاده از کماناره قسمت شیب دار قطعه را از محل خط کشی شده تا نیمه طول قطعه برش بدهید.</p> <p>۳- مرحله ۳ را برای برش سطح شیب دار دیگر قطعه تکرار نمایید.</p>	<p>۱- استفاده از دستکش اینمنی در حین اره کاری الزامی است.</p> <p>۲- از تماس تیغه اره با دست و دیگر اعضای بدن خودداری شود.</p>														
<b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحویل دهید.</li> </ul>															


## فعالیت کارگاهی ۴
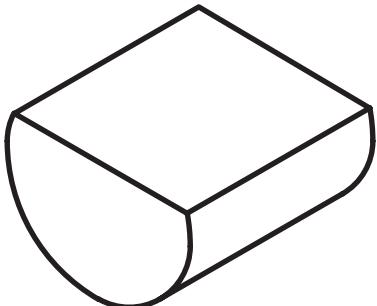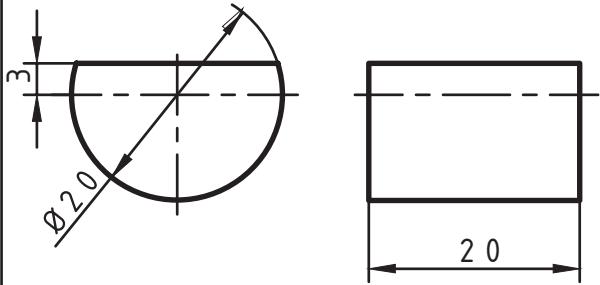
<b>نقشه</b>  	<b>موضوع: برش کاری تکیه‌گاه‌های ماهیچه مدل رابط</b> <b>وسایل مورد نیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">کمان اره</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۱</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">دستکش اینمنی</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۲</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">خط کش ۳۰ سانتی‌متری</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۳</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">سوزن خط کش</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۴</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">منشور</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">۵</td></tr> </table>	کمان اره	۱	دستکش اینمنی	۲	خط کش ۳۰ سانتی‌متری	۳	سوزن خط کش	۴	منشور	۵
کمان اره	۱										
دستکش اینمنی	۲										
خط کش ۳۰ سانتی‌متری	۳										
سوزن خط کش	۴										
منشور	۵										
<b>مراحل انجام کار</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- قطعه کار را به صورت عمودی به گیره بیندید.</li> <li>۲- با استفاده از کمان اره قطعه کار را از محل خط کشی شده تا نیمه طول قطعه برش دهید.</li> <li>۳- سپس قطعه کار را بر عکس گیره بسته و مابقی برش کاری قطعه را انجام دهید.</li> </ul>	<b>نکات اینمنی و حفاظتی</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- استفاده از دستکش اینمنی در حین اره کاری الزامی است.</li> <li>۲- از تماس تیغه اره با دست و دیگر اعضای بدن خودداری شود.</li> </ul>										
<b>توصیه‌های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحویل دهید.</li> </ul>											

## فصل اول: اره کاری

### ارزشیابی شایستگی اره کاری

شرح کار:  
ضخامت = ۶

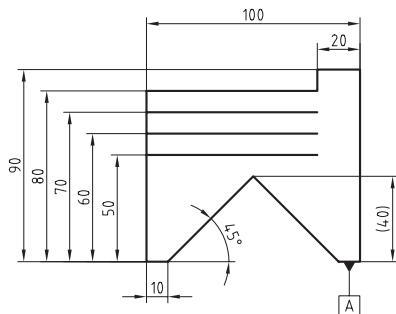

استاندارد عملکرد:

اره کاری قطعه کار به وسیله اردهستی مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-۲

شخص:

۱- تولرانس راست بودن خطوط اره کاری ۱mm ۲- اندازه ها براساس استاندارد ISO ۲۷۶۸-۲

شرایط انجام کار:

۱- در محیط کار ۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهويه استاندارد و دمای  $20^{\circ}\text{C} \pm 3$  ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۹۰ دقیقه

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی (۱-۳۰۰) میلی متر، کمان اره ثابت ۳۰۰، تیغه اره آهن بر ۲۴ دندانه در اینچ، گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی ۴۰۰×۴۰۰، سنبه نشان  $30^{\circ}$ ، سوزن خط کش  $60^{\circ}$  و پایه دار، سوهان تخت ۲۵۰، سوهان سه گوش ۱۵۰، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات اره کاری	۲	
	شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات		*
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			