

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# رسم فنی ساختمان

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت - هنر

گروه‌های تحصیلی: معماری و ساختمان - هنر

رشته‌های مهارتی: نقشه‌کشی ساختمان، معماری داخلی و تزئینات داخلی ساختمان

نام استاندارد مهارتی مبنا: نقشه‌کشی عمومی ساختمان درجه ۲

کد استاندارد متولی: ۳۲/۵۴/۲/۳

عنوان و نام پدیدآور	: رسم فنی ساختمان [کتاب‌های درسی] ۱۶۲: ۳۱۰، شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی: معماری و ساختمان /
مؤلفان	: فاطمه پاکخو، ... [و دیگران]؛ برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مشخصات نشر	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
مشخصات ظاهري	: ۱۹۴ ص.: مصور: (بخش رنگی)، جدول (بخش رنگی)
فروخت	: شاخه کاردانش
شابک	: ۹۶۴-۴-۱۷۳۶-۰۵-
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتاب‌نامه: ص. ۱۹۴.
موضوع	: ۱- نقشه‌کشی ۲- ساختمان‌ها - طراحی
شناسه افزوده	: پاکخو، فاطمه - الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
رده‌بندی کنگره	: ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رده‌بندی دیوی	: ۱۳۹۳T/۳۵۳R/۵
شماره کتاب‌شناسی ملی	: ۳۱۰۳۳۲۳



**وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

رسم فنی ساختمان - ۲۱۰۱۶۲  
 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
 دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانی  
 فاطمه پاکخو، شاهین تاج‌الدینی، فروشن دباغیان، مریم عبادی، رحیم وجودانی (اعضای گروه تألیف) -  
 عبدالمحید خاکی صدیق، احمد رضا دوراندیش (ویراستار فنی) - حسین داودی (ویراستار ادبی)  
 اداره کل نظرات بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
 فروشن دباغیان (صفحه‌آرا و طراح جلد) - فروشن دباغیان، سعید اترک (رسام) -  
 عباس رخدن، فاطمه پاکخو (عکاس)  
 تهران : خیابان ابراشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
 تلفن : ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۰، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
 وب‌گاه : [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)  
 شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)  
 تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶-۵، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۱۳۹-۲۷۵۱۵  
 شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»  
 چاپ سوم ۱۳۹۷


نام کتاب : ۲۱۰۱۶۲  
 پدیدآورنده : مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :  
 شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

مدیریت آماده‌سازی هنری :  
 شناسه افزوده آماده‌سازی :

نشانی سازمان :

ناشر :  
 چاپخانه :  
 سال انتشار و نوبت چاپ :

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

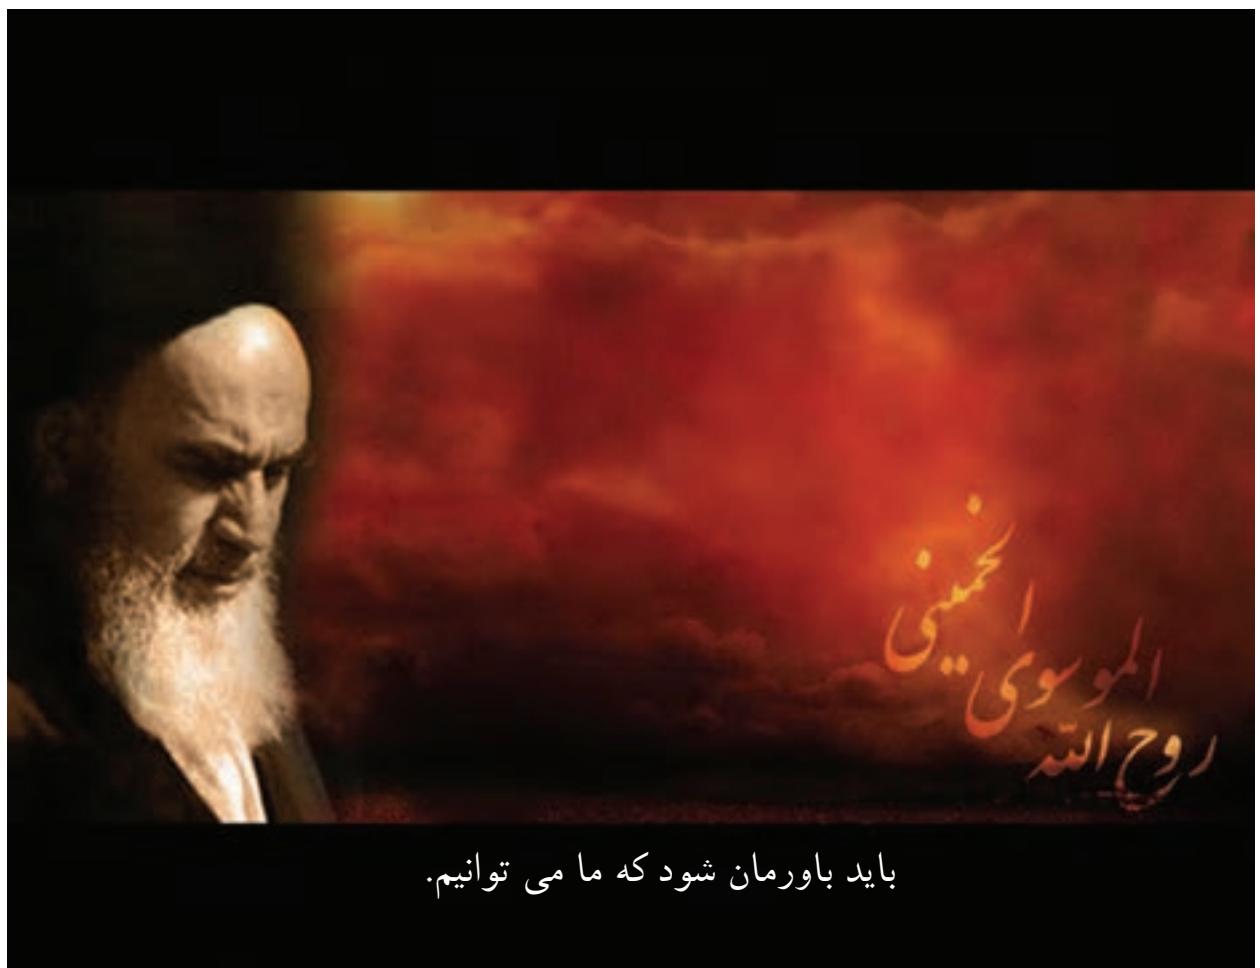

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی  
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

[info@tvoccd.sch.ir](mailto:info@tvoccd.sch.ir)

پیام‌نگار (ایمیل)

[www.tvoccd.sch.ir](http://www.tvoccd.sch.ir)

وب‌گاه (وب سایت)

## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメانی<sup>۱</sup>

برنامه‌ریزی تأليف «پوダメان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش»، «مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. درنهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメان مهارتی (Module) را تشکیل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پوダメان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. به منظور آشنایی هرچه بیشتر مریبیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメان‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد. در ائمه دسته بندی‌ها، زمان موردنیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور یک پوダメان به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメان مهارت (M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, ..., M<sub>n</sub>) و هر پوダメان نیز به تعدادی واحدکار (U<sub>1</sub>, U<sub>2</sub>, ..., U<sub>m</sub>) و هر واحدکار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, ..., P<sub>p</sub>) تقسیم می‌شوند. نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌ها به کار می‌رود. در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحدکار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد. در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメان و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメان درج شده است. بدیهی است هنرآموزان ارجمندو هنرجویان عزیز شاخه‌ی کاردانش و کلیه همکارانی که در امر آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند مارا در غنای کیفی پوダメان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تأليف کتاب‌های درسی  
فی‌وحرفه‌ای و کاردانش



## مقدمه

معماری، روح خلاق و دست توانای آدمی است. معماری، اندیشه‌ی درون است، استوار بر سینه‌ی خاک. معماری، حس و روح شناورگشته‌ی هنرمند است بردریای پرتلاطم زندگی. معماری، عشق است.

معماری را می‌توان درهمه چیز یافت. درساخت یک کلبه‌ی چوبی به دست کودک بازیگوش یا ساخت یک نُت موسیقی به دست یک هنرمند. معماری خلقت انسان، طبیعت و هرچه در این دنیاست و معمار اصلی جز خدای بزرگ و منان نیست. پس به نام خدا، تنها معمار هستی آغازمی‌کنیم و به حرکت درمسیر تعلیم و تربیت می‌پردازیم، که هرچه هست معماری است و ساخت و ساز.

«معماری» به معنای ساخت و ساز و آبادانی است و ایجاد فضایی که انسان در آن احساس آرامش و آسایش نماید. در بعد وسیع‌تر، اگرچه معماری به ساخت و ساز و آبادانی می‌پردازد، اما به ذوق، سلیقه، ظرافت، زیبایی، آشنازی با قوانین طبیعت، تاریخ و فرهنگ، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و همچنین به استعدادهای درونی هنرمند نیز نیازمند است. چه بسا با مشاهده‌ی بنای‌های قدیمی و سنتی گذشته، می‌توان به همگی آن پی‌برد و در مقابل عظمت و بزرگی معماران آن سر تعظیم و فروتنی و خشوع فرود آورد.

باتوکل به خداوند متعال و همکاری شما هنرآموزان گرامی، توانستیم استاندارد نقشه‌کشی ساختمان مهارت درجه‌ی دو را در غالب چهارعنوان ۱- رسم فنی ساختمان، ۲- مبانی نقشه‌کشی معماری، ۳- مبانی نقشه‌کشی سازه و ۴- ترسیم نقشه‌های یک ساختمان با اتوکد دو بعدی گردآوری و تألیف نماییم، تادرراه تحقق اهداف آموزشی زیردست یابیم:

- ۱- آموزش زبان ارتباطی نقشه (زبان ترسیم) به هنرجویان رشته‌ی نقشه‌کشی ساختمان.
- ۲- توانایی تبدیل کروکی نقشه‌های معماری، اجرایی و تأسیسات به نقشه‌های ترسیم شده، طبق اصول استانداردهای بین‌المللی.

- ۳- توانایی خواندن نقشه‌ها به کمک علائم، ابعاد و....
- ۴- ترجمه‌ی زبان فنی نقشه به زبان قابل فهم برای کارگر ساده.

کتاب حاضر، تحت عنوان «رسم فنی ساختمان» شامل دو واحد کار، درسترس شما هنرآموزان و هنرجویان عزیز قرارداد. این کتاب شامل مباحثی درمورد شناخت سطوح واحجام هندسی، ترسیم نما و برش و شناخت و ترسیم تصاویر موازی است.

در عین حال از کلیه صاحب‌نظران، هنرآموزان و هنرجویان پژوهشگر درخواست می‌کنیم، نظرات سازنده‌ی خود را در اختیار مؤلفین قراردهند تا در بازنگری و اعمال اصلاحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان این مرز و بوم ارتقاء یابد. در آخر از کلیه عزیزانی که در به سرانجام رسیدن این کتاب، راهنمایی‌های خود را از ما دریغ نکرددند تشکر نموده و از همکاری فراوان جناب آقای مهندس مختاری، کارشناس محترم دفتر تألیف قدردانی و سپاسگزاری نماییم.

# فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	واحد کار اول: شناخت وسایل و ابزار نقشه کشی، ترسیم سطوح و احجام هندسی.....
۲	پیش آزمون (۱).....
۴	۱-۱- نقشه کشی و اهداف آن.....
۹	۱-۲- ابزار و وسایل نقشه کشی.....
۴۲	۱-۳- خطوط قراردادی در نقشه کشی.....
۵۲	۱-۴- اصول ترسیمی اشکال هندسی.....
۸۳	۱-۵- آشنایی با احجام هندسی ساده.....
۸۸	۱-۶- مقیاس و اندازه گذاری.....
۱۰۰	خلاصهی واحد کار (۱).....
۱۰۲	آزمون پایانی (۱).....
۱۰۵	واحد کار دوم: چگونگی تشکیل تصاویر، اصول ترسیم سه نما، برش اجسام و رسم تصاویر موازی.....
۱۰۶	پیش آزمون (۲).....
۱۰۸	۱-۲- چگونگی تشکیل تصاویر.....
۱۱۲	۲-۲- چند تصویری ها «اور توگرافیک».....
۱۴۸	۲-۳- برش ها.....
۱۵۶	۴-۲- تصاویر موازی قائم «آگزونومتریک».....
۱۶۵	۵-۲- اصول ترسیم تصاویر موازی مایل «ابلیک ها».....
۱۷۸	خلاصهی واحد کار (۲).....
۱۸۰	آزمون پایانی (۲).....
۱۸۳	واحد کار سوم: مرکبی کردن ترسیمات و نوشتن اعداد و حروف با شابلون.....
۱۸۴	پیش آزمون (۳).....
۱۸۵	۱-۳- اصول ترسیمات مرکبی.....
۱۹۱	خلاصهی واحد کار (۳).....
۱۹۲	آزمون پایانی (۳).....
۱۹۳	پیوست.....
۱۹۴	منابع و مأخذ.....

## هدف کلی پودمان

اصول اولیه رسم فنی ساختمان، ترسیم سطوح، احجام هندسی و تصاویر موازی و  
اصول مرکبی کردن آنها

ساعت			عنوان توانایی	شماره	
جمع	عملی	نظری		توانایی	واحد کار
۶	۳	۳	برش و نصب کاغذ بر روی میز نقشه کشی	۴	۱
۳۲	۲۲	۱۰	ترسیم انواع خطوط، ترسیمات هندسی، کادر و جدول	۵	۱
۲	۱	۱	چسباندن لتراست و زیپاتون	۱۲	۱
۳۰	۲۰	۱۰	ترسیم سه نما، برش اجسام ساده و مرکب هندسی	۶	۲
۲۸	۲۵	۳	ترسیم انواع تصاویر موازی و مرکبی کردن آنها	۲۴	۲
۱۵	۱۲	۳	مرکبی کردن ترسیمات و نوشتن اعداد و حروف با شابلون	۷	۳
۱۱۳	۸۳	۳۰	جمع		



# واحد کار اول

- الف- توانایی برش و نصب کاغذ بر روی میز نقشه کشی
- ب- توانایی ترسیم انواع خطوط و ترسیمات هندسی، کادر و جدول
- ج- توانایی چسباندن لتراست و زیپاتون

## هدف کلی

شناخت وسایل و ابزار نقشه کشی، اصول ترسیمات هندسی، نما و برش احجام

- هدف های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:
- ۱- نقشه کشی و اهداف آن را شرح دهد.
  - ۲- مراحل ساخت یک ساختمان را نام ببرد.
  - ۳- انواع وسایل و ابزار به کار گرفته شده در نقشه کشی را نام ببرد.
  - ۴- کاغذ  $A_0$  را به انواع کاغذهای کوچک تر تبدیل نماید.
  - ۵- کاغذ را به میز بچسباند و کادر دور آن را ترسیم نماید.
  - ۶- نحوه فرم دادن و تیز کردن نوک مداد را توضیح دهد.
  - ۷- علت استفاده از انواع شابلون ها را توضیح دهد.
  - ۸- تفاوت بین لتراست و زیپاتون را بیان نماید.
  - ۹- نحوه به کار گیری از لتراست را در نقشه های ساختمانی توضیح دهد.
  - ۱۰- کاربرد خطوط در نقشه کشی را شرح دهد.
  - ۱۱- چگونگی ترسیم خطوط افقی، مورب و قائم را بیان کند.
  - ۱۲- انواع اشکال هندسی را ترسیم کند.
  - ۱۳- مقیاس را تعریف نماید.
  - ۱۴- احجام هندسی را نام ببرد.

ساعت آموزش	
۱۶	نظری
۲۶	عملی




## پیش آزمون (۱)

### سؤالات تشریحی

- ۱- وسایل لازم در کارگاه نقشه‌کشی را نام ببرید.
- ۲- ابزار و وسایلی را که برای ترسیم یک شکل نیاز دارد نام ببرید.
- ۳- چند نوع کاغذ می‌شناسید، نام ببرید.
- ۴- چرا بروی کاغذهای سفید معمولی با مرکب ترسیم نمی‌کنیم؟ توضیح دهید.
- ۵- طول و عرض کاغذی که بروی آن می‌نویسید چند سانتی‌متر است؟
- ۶- وسایلی که با آن‌ها می‌توان کاغذ را بُرید نام ببرید.
- ۷- چند نوع چسب را که می‌شناسید، نام ببرید.
- ۸- نکاتی را که در حین برش کاغذ باید به آن‌ها توجه نمود، بیان کنید.
- ۹- برای استفاده‌ی بهینه از وسایل کار، به چه مواردی باید توجه داشت؟
- ۱۰- پس از پایان کارروزانه در کارگاه، باید .....
- ۱۱- به چند نوع مداد، تراش و پاک‌کن که می‌شناسید، اشاره کنید.
- ۱۲- چگونه نوک مداد را تیز می‌کنید.
- ۱۳- برای ترسیم دایره از چه وسایلی استفاده می‌شود؟ توضیح دهید.
- ۱۴- گونیا چیست؟ موارد استفاده از آن را بیان کنید.
- ۱۵- برای اندازه‌گیری زاویه از ..... استفاده می‌شود.
- ۱۶- انواع سطوح هندسی را نام ببرید.
- ۱۷- فرمول مساحت و محیط، پنج نوع سطح هندسی را بنویسید.
- ۱۸- برای جلوگیری از ترسیم اشکال تکراری، چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
- ۱۹- محاسبه کنید یک متر چند سانتی‌متر و چند میلی‌متر است.
- ۲۰- دریک برگه چند خط افقی و عمودی با فواصل مساوی ترسیم کنید.
- ۲۱- طول و عرض کلاس خود را اندازه بگیرید و آن را بر روی کاغذ ترسیم کنید.
- ۲۲- یک مربع، دایره و مثلث را با اندازه‌ی دلخواه ترسیم کنید و اندازه‌ی آن‌ها را بر روی شکل بنویسید.
- ۲۳- مربعی را به ابعاد دو سانتی‌متر ترسیم کنید.
- ۲۴- محیط و مساحت دایره‌ای با شعاع دو سانتی‌متر را محاسبه کنید.
- ۲۵- دو خط موازی به طول هفت سانتی‌متر، ترسیم کنید.

۲۶- خطی به طول سه سانتی متر رسم کنید به طوری که بر مركز مربعی به ابعاد دو سانتی متر عمود باشد.  
 ۲۷- در شکل زیر، کدام یک از یال های مکعب- طول، عرض، ارتفاع- در دو سطح A و B مشترک است؟ نام

بیر ید.

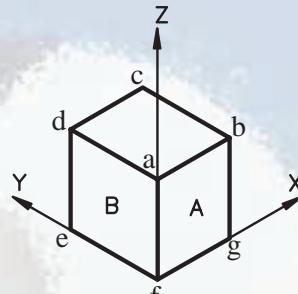

۱-۱

سوالات چهارگزینه‌ای

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

- ۱- فرمول مقابل مربوط به محاسبه حجم کدام یک از احجام هندسی است؟

- الف) هرم      ب) مخروط      ج) كره      د) مكعب

- ۲- مساحت کاغذ مبنا  $A_0$  ..... میلی متر است.

- ج) ٥٩٤×٤٢٠ ب) ٨٤١×١١٨٩ (الف)

- ۳- مخروط ناقص از دوران یک .....به دست می آید.

- الف) لوزی      ب) مثلث قائم الزاویه      ج)

- ۹۰ - ۴ درجه چند گراد می باشد؟

- الف) ١٢٠ ج) ٩٠ ب) ١٠٠

- ۵- کدام زاویه را نمی‌توان با استفاده از گoniای ثابت ترسیم کرد؟

- الف) ٧٥ درجه      ب) ١٥ درجه      ج) ٣٠ درجه      د) ١٣٥ درجه

- ۶- برای ترسیم کمان با شعاع مشخص از کدام وسیله می‌توان استفاده کرد؟

- الف) پرگار      ب) شابلن دایره      ج) پیستوله      د) الف و ب

- ۷- کاغذهای سفید از روی چه مشخصه‌ای تقسیم بندی می‌شوند؟

- الف) وزن ب) رنگ ج) زبری د) اشکل

- ۸- مساحت مربعی که اندازه یک ضلع آن ۲ متر می باشد چند میلی مترمربع است؟

- الف) ٤٠٠٠ متر مربع ميلى متر مربع ب)

- ج) ٤٠٠ میلی مترمربع د) ٤٠٠٠٠٠ میلی مترمربع

- ۹- کدام یک از کرینهای زیر مربوط به سیستم متریک است؟

- الف) کیلو کرم ب) اینچ ج) پونڈ د) فوت

- ۱۰- برای رسم یک خط منحنی بزرگ کدام وسیله مناسب‌تر است؟

- الف) شابلن دایره ب) پیستوله ثابت ج) شابلن بیضی د) پیستو


- ۱۱- برای کردن یک طرح از دام نوع میز استفاده می شود ؟

- الف) میز ہیدرولیکی ب) میز نور ج) میز فنری دا میز

## ۱-۱- نقشه‌کشی و اهداف آن

از زمانی که انسان اولیه ساختن سرپناه را برای خود شروع کرد، معماری نیز آغاز شد. به دنبال بروز این پدیده، طراحی ساختمان نیز مطرح گردید. در نتیجه نیاز به تهیه‌ی نقشه، تعبیر و تفسیر و خواندن نقشه احساس گردید.

از حدود ۴۵۰۰ سال قبل، نقشه‌ای بر روی خشت خام به دست آمده، که نشان‌دهنده‌ی اولین فعالیت‌ها در زمینه‌ی تهیه‌ی نقشه بوده است. از جمله ساختمان‌های اولیه که از روی نقشه‌های معماری ساخته شده اهرامی است که اقوام آزتک آنرا ساخته‌اند. پیشرفت در زمینه‌ی تهیه‌ی نقشه تا قرن ۱۶ میلادی سرعت چندانی نداشته است، اما از آن قرن به بعد نقشه‌ها سال‌به‌سال دقیق‌تر و علمی‌تر شده است. در عصر ناپلئون (سال ۱۷۹۸) یک مهندس فرانسوی به نام گاسپارد مونژ<sup>۱</sup> (بنیان‌گذار نقشه‌کشی مدرن) کتابی به نام هندسه‌ی ترسیمی منتشر کرد. این کتاب اساس و پایه‌ی نقشه‌کشی فنی قرار گرفت (شکل ۱-۲ و ۱-۳).

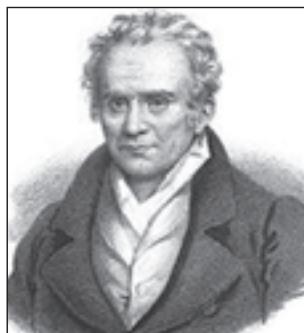

شکل ۱-۲ گاسپارد مونژ (بنیان‌گذار نقشه‌کشی مدرن)



شکل ۱-۳ کتاب هندسه‌ی ترسیمی مونژ



شکل ۱-۴

برای اولین بار در سال ۱۸۲۵ به کمک عکس، نقشه تهیه شد و کار تهیه‌ی نقشه در عصر ما بر مبنای علوم ریاضی استوار گردید و در حال چنان پیشرفته است که دانشمندان تا کنون به کمک دستگاه‌های دقیق عکس‌برداری از کره‌ی ماه و دیگر کرّات منظومه‌ی شمسی نقشه تهیه کرده‌اند (شکل ۱-۴).

### ۱-۱-۱- تعریف نقشه‌کشی:

در رشتۀ‌های فنی برای انتقال ایده‌ها از نوعی تصاویر ساده شده خاص به نام «نقشه» استفاده می‌کنند که نوعی زبان ترسیمی است. نقشه‌کشی ترکیبی از ترسیمات «تک تصویری» سه بُعدی و ترسیمات «چند تصویری» دو بُعدی است.

فن نقشه‌کشی یکی از قدیمی‌ترین هنرهای بشری است. در این باره می‌توان به شواهدی از آثار مدون و ثبت شده‌ی دوران باستان دست یافت (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵ قدیمی‌ترین حل المسائل هندسی



شکل ۱-۶ قدیمی ترین نقشه از کره زمین



شکل ۱-۷ تهیه طرح اولیه



شکل ۱-۸ تهیه طرح دقیق و ساخت ماکت اولیه از روی طرح

نقشه‌کشی را باید به صورت یک فن و... همگام با نیاز جامعه فراگرفت و درآموزش صحیح و منطبق با اصول فنی آن سعی کرد تا بتواند به نحو مؤثر و کارسازی در خدمت جامعه قرار گیرد.

با طراحی و نقشه‌کشی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مصالح ساختمانی و نیز مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر عوامل طبیعی حاصل می‌شود، که بیانگر اهمیت و حساسیت این هنر اصیل است.

«نقشه» زبان افراد فنی است و برای استفاده از آن فرد باید، این زبان را با تمام رموز آن بشناسد. به بیان دیگر، از عهده‌ی ترسیم نقشه به طور درست و اصولی برآید و توانایی درک و خواندن آن را نیز داشته باشد. نقشه‌کشی ساختمان کاری فنی و نیز هنری است.

-بخش فنی آن مربوط به رعایت نکات ترسیمی است. این بخش را می‌توان در کلاس درس فراگرفت.

-بخش هنری آن مربوط به زیبایی و تمیزبودن ترسیمات است. این بخش با کوشش و تمرین مداوم به دست می‌آید.

شکل ۱-۶ قدیمی ترین نقشه‌ی جهان ترسیم شده توسط «پیری رئیس»<sup>۱</sup> را نشان می‌دهد که بر روی پوست یک غزال کشیده شده است و تاریخ آن به سال ۱۵۱۳ میلادی یعنی حدود ۴۹۷ سال پیش بر می‌گردد.

#### ۱-۱-۲- اهداف نقشه کشی: این اهداف شامل:

- سرعت و سهولت انتقال ایده

- دقت در انتقال ایده

- فراگیر بودن انتقال

در فرایند تولید و ساخت هر جسمی مراحل زیر انجام می‌شود:


- طرح اولیه رسم می‌شود(شکل ۱-۷).

- طرح اولیه را به کمک ابعاد و اندازه‌ی دقیق ترسیم می‌کنند(شکل ۱-۸).


۱- حاجی محب الدین پیری بن حاجی محمد معروف به پیری رئیس دریاسالار معروف ترکیه عثمانی (در سده ۱۶) بود که نقشه‌های جغرافیایی او معروف است. وی نقشه‌هایش را در مجموعه‌ای به نام «کتاب بحریه» نگه می‌داشت.



شکل ۱-۹ ساخت نهایی طرح با مواد و مصالح تعیین شده

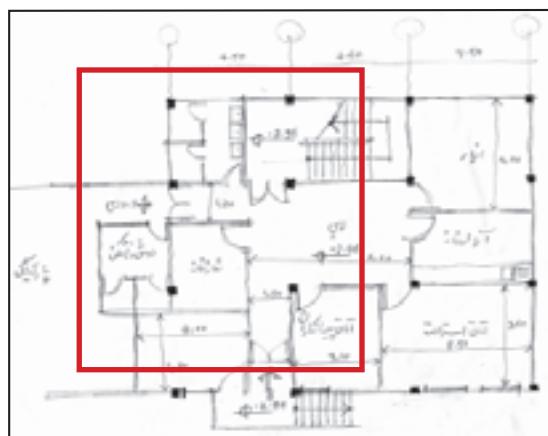

شکل ۱-۱۰ طرح اولیه، ترسیم شده توسط طراح (با دست)

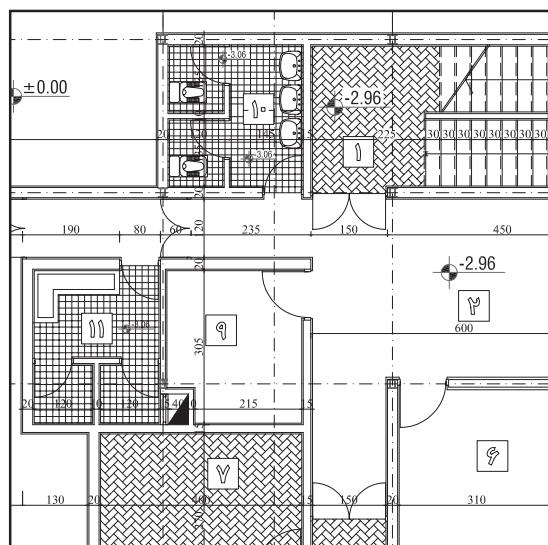

شکل ۱-۱۱ پس از طرح اولیه، رسم آن را با اندازه‌های دقیق و با کمک ابزار نقشه‌کشی ترسیم می‌کند.

- جزئیات و مراحل ساخت، مواد و مصالح مورد استفاده تعیین می‌گردد (شکل ۱-۹). پاسخ به این سوالات به خوبی اهمیت طراحی و تهیه نقشه را مشخص می‌نماید.

و در نهایت طبق نقشه آن را می‌سازند.

چنان‌چه مراحل فوق، به ترتیب انجام نشود چه روی خواهد داد؟ آیا به هدف نهایی، یعنی ساخت آن‌چه در ذهن طراحی نموده‌اید، دست خواهید یافت؟ جسم ساخته شده، با آنچه تصور کرده‌اید، چه قدر نزدیک است؟

ساختمان‌سازی مانند هرنوع تولید (کوچک یا بزرگ) فرایند خاصی را طی می‌کند و در این راستا افراد بسیاری با تخصص‌های مختلفی شرکت دارند، از جمله:


### ۱-۱-۳- مراحل ساخت یک بنا:

(الف) ابتدا طرح اولیه توسط طراح، «آرشیتکت یا مهندس معمار» تهیه می‌شود. او با هنر و دانش خود نسبت به کاربری فضاهای ابعاد و اندازه‌های استاندارد طرح‌های معماری را تهیه می‌نماید (شکل ۱-۱۰).


(ب) طرح‌های معماری با اندازه‌های دقیق و مشخصات تعیین شده جهت ترسیم با مقیاس معین به «نقشه‌کش یا رسّام» ارائه می‌شود.

طرح‌ها ابتدا با دست آزاد و بدون اندازه ترسیم می‌شود و برای همگان قابل فهم نیست، اما «نقشه‌کش یا رسّام» با بهره‌گرفتن از علائم و استانداردهای ترسیم و با آشنایی با اصول «رسم فنی ساختمان» به کمک ابزار و وسائل نقشه‌کشی، نقشه‌های مربوطه را که شامل انواع نقشه‌ها مانند پلان‌ها، نما، برش‌ها و... است، ترسیم می‌نماید (شکل ۱-۱۱).

پس از تکمیل گزینه‌ی نهایی و قطعی کردن طرح ساختمان، نقشه‌های ساختمان را به طور دقیق و با مقیاس ترسیم می‌کنند. به این نقشه‌ها که ویژگی‌های معماری ساختمان از جمله نحوه استقرار، کیفیت، روابط فضاهای و مشخصات نمایه‌ای ساختمان را نشان می‌دهد، اصطلاحاً «نقشه‌های فاز یک معماری» می‌گویند.

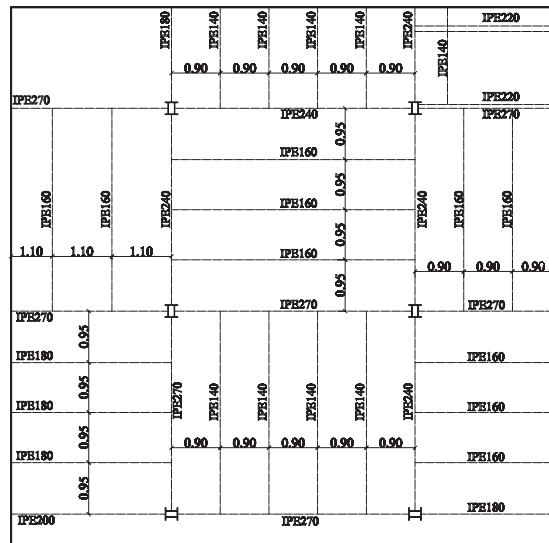

شکل ۱-۱۲ پلان تیریزی - یکی از نقشه های سازه

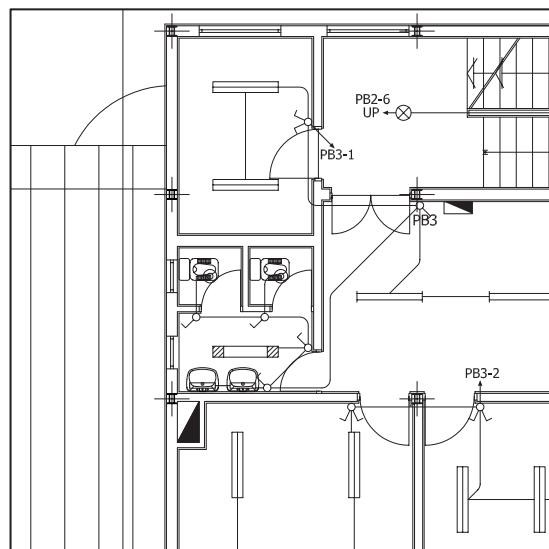

شکل ۱-۱۳ پلان سیم کشی برق - یکی از نقشه های تأسیسات الکتریکی

از این نقشه ها می توان برای معرفی ساختمان به کارفرما و استفاده کنندگان و اخذ نظر آنها استفاده کرد. هم چنین، می توان امکانات مربوط به اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد کرد.


«نقشه های فازیک»، چون مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران است، دقت در کیفیت ترسیمات و ارائه دست طرح آن اهمیت پیدا می کند. با توجه به این که درک نقشه های فنی برای همگان مقدور نیست، پروژه باید با استفاده از امکات و ترسیمات سه بعدی و بهره گیری از امکانات رنگ و سایه روشن، به نحو ملموس و قابل درکی معرفی شود. ترسیم، ارائه دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت ماکت، علاوه بر تفهیم طرح به دیگران، به طراح کمک می کند تا کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص دهد و در مراحل بعد، آنها را رفع نماید. از این رو، سرنوشت هر طرحی به نحوی ترسیم و ارائه آن بستگی پیدا می کند.


ج) در این مرحله از تهیه نقشه ها، «مهندس معمار» نقشه های جزئیات معماری ساختمان و «مهندس سازه»، نقشه های جزئیات اسکلت و «مهندس تأسیسات» نیز نقشه های جزئیات اجرایی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، گرمایش و سرمایش بنا را طراحی و محاسبه می نمایند (شکل ۱-۱۲ و ۱-۱۳).

بیش تر بدایم




کاشتن این گلها و درختان روی سنگ غیرممکن به نظر می رسد. طراحی باغ ایرانی خود یک طرح منظم هندسی است. درخت در نزد هخامنشیان بالاتر از یک عنصر تزئینی است. درخت در نگاه آنان دارای جایگاهی آینینی است. چنان که نوشته اند که در دربار ایران درخت چنار زرینی بود که همیشه در یک جانگه داری می شد و آن را با گوهرهایی از بخش های مختلف سرزمین های ایرانی آراسته بودند. پادشاهان در زیر این درخت بارعام می دادند و مردمان برای آن ستایش و نیایش به جای می آورdenد. مسئله ای درخت آن چنان مهم است که برخی از محققان هر کاخ تخت جمشید را که پر از ستون های بسیار است به باغ سنگی تعبیر کرده اند.

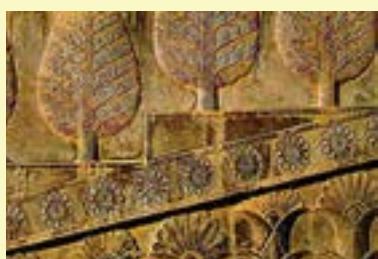

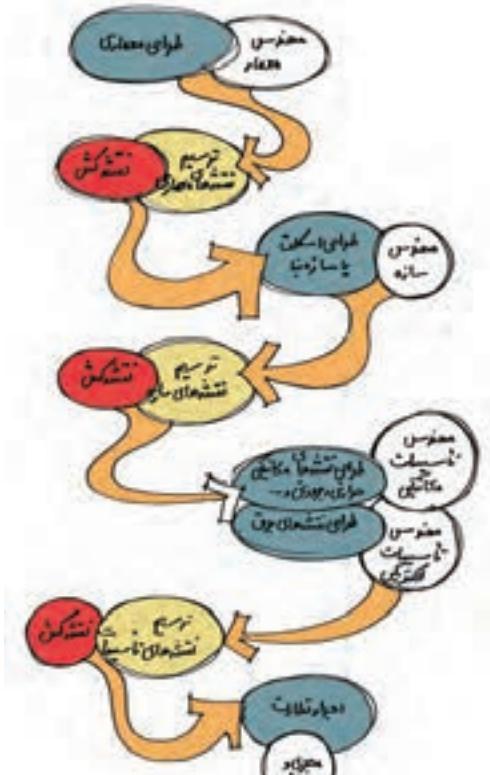

#### نمودار ۱-۱ مراحل تهیهی نقشه از فاز ۱ تا فاز ۲

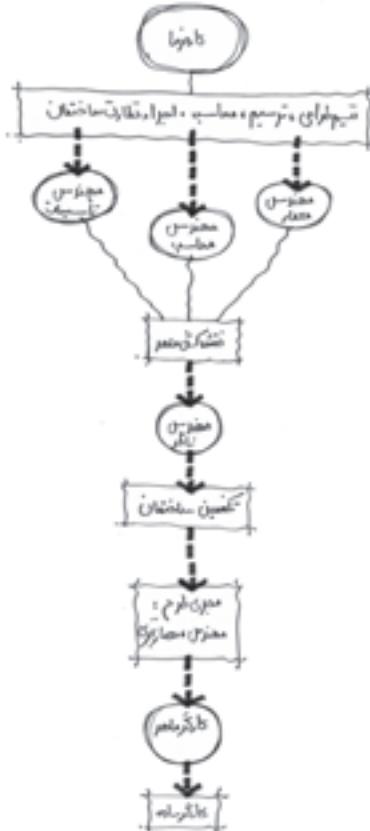

#### نمودار ۲-۱ افراد مورد نیاز از زمان تهیهی نقشه تا اجرا

کلیه‌ی اطلاعات حاصل از مراحل ذکر شده، مجدداً به «نقشه‌کش ماهر» ارائه می‌شود و او «نقشه‌های فاز ۲» را تهیه و ترسیم می‌کند. در نمودار ۱-۱ مراحل تهیه‌ی نقشه‌های ساختمانی را از مرحله‌ی فاز ۱ و فاز ۲ نشان می‌دهد.

مجموعه‌ی نقشه‌های فوق، زیرنظر مهندس معمار کنترل و هماهنگ می‌شود و مجموعاً به عنوان نقشه‌های اجرایی ساختمان در اختیار برنامه‌ریزان و مجریان پروژه قرار می‌گیرد. نقشه‌های فاز یک و دو پس از تأیید دستگاه ذی صلاح به «مهندس مجری طرح» و «پیمانکار» جهت اجرا سپرده می‌شود. جهت ساخت سازه و اسکلت بنا به «مهندس ناظر» نیاز است. وی مسئول اجرای صحیح طرح، طبق نقشه و قوانین موجود است.

دراین فرایند، افراد مختلف با تخصص های مشخصی در ارائه نقشه ها و ساخت بنا دخالت دارند. نمودار ۱-۲ افراد مورد نیاز را، از زمان تهیه نقشه تا زمان اجرا و ساخت یک ساختمان، نشان می دهد.

..... يادداشت: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## واحد کار اول



شکل ۱-۱۴

### ۱-۲-ابزار و وسایل نقشه کشی

برای آغاز هر کاری دو عامل نیاز است: اول برخوردار بودن از دانش و اطلاعات کافی پیرامون آن کار و دوم داشتن مهارت لازم در به کار گیری وسایل و لوازم مورد نیاز در کارهای طراحی و نقشه کشی.

ضمن آشنا شدن با روش ترسیم، به ابزار و وسایل ترسیم نیز نیازمندیم. مطمئناً هر قدر ابزارکار از دقّت کافی و کیفیت بهتر برخوردار باشد، کارهای ترسیمی دقیق تر خواهد بود.

در اینجا با تعدادی از ابزار و وسایل ترسیم و نحوی صحیح به کار گیری آنها آشنا می شوید. این وسایل در رشته های معماری، ساختمان و گرافیک و... کاربرد بسیار دارند (شکل ۱-۱۴).

جدول ۱-۱
ابعاد تخته رسم
۱۰۰×۷۰ میلی متر
۶۵۰×۵۰۰ میلی متر
۶۵۰×۶۰۰ میلی متر
۷۰۰×۵۰۰ میلی متر
۹۰۰×۶۵۰ میلی متر
۱۲۵۰×۹۰۰ میلی متر

محافظت و نگهداری صحیح از ابزار و وسایل ترسیم در بالابردن کیفیت کار بسیار مؤثر است.

۱-۲-۱-تخته رسم: یکی از اساسی ترین وسایل ترسیم نقشه است که در شکلها و ابعاد مختلف وجود دارد.

در حال حاضر برای استفاده هنرجویان، تخته رسم هایی با ابعاد تقریبی  $70 \times 50$  سانتی متر ساخته می شود (سایر اندازه ها در جدول ۱-۱ آورده شده است).



شکل ۱-۱۵-تخته رسم از جنس چوب با زهوار


جنس این تخته ها معمولاً از انواع چوب های صنعتی است. هر دو سطح تخته رسم باروکش چوب یا چوب های چند لایه پوشانده شده است. سطح رویی تخته رسم دارای روکش صاف و صیقلی است. در این صورت ترسیمات بر روی کاغذ بهتر انجام می شود. اطراف تخته رسم، زهواری از چوب سخت چسبانده شده است تا هم موجب محافظت از لبه های تخته شوند و هم حرکت خط کش تی روی آن آسان باشد (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۶ تخته رسم پایه دار



شکل ۱-۱۷

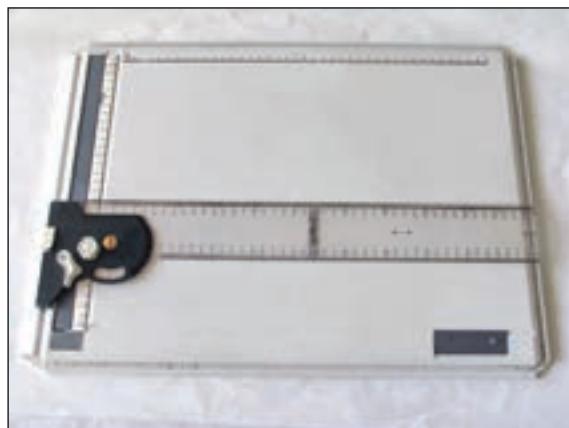

شکل ۱-۱۸



شکل ۱-۱۹

معمولًاً دوپایه‌ی سراسری درجهت عرض یا یک پایه درجهت طول تخته‌ی رسم تعییه شده است که به آن شبی مناسبی می‌دهد تا کارت رسیم روی آن آسان شود (شکل ۱-۱۶).

امروزه نمونه‌ی تخته‌رسم‌هایی از نوع کائوچو، پلاستیک فشرده ساخته می‌شود، که شیاری در کناره‌های خود دارند و سایر وسایل نقشه‌کشی، مانند خط‌کش تی و... در آن تعییه شده است. این متعلقات به نقشه‌کش این امکان را می‌دهد که کلیه خطوط افقی، عمودی و تحت زاویه را به راحتی ترسیم کند. (شکل ۱-۱۷ و ۱-۱۸ و ۱-۱۹)

جدول ۱-۲

ابعاد میز نقشه‌کشی
۸۰۰×۶۰۰ میلی‌متر
۱۲۰۰×۸۰۰ میلی‌متر
۱۸۰۰×۱۲۰۰ میلی‌متر

۱-۲-۲-میز نقشه‌کشی:  
میزی است با رویه‌ی کاملاً صاف، نرم و مسطح با پایه‌های فلزی (به ندرت چوبی)، با ابعاد مختلفی که در جدول ۱-۲ آورده شده است.



شکل ۱-۲۰

جنس رویه‌ی آن از انواع چوب‌های صنعتی با روکش چوب یا از انواع روکش‌های پلاستیکی است. گوشه‌های میزگونیا و کناره‌های آن کاملاً صاف است، به نحوی که خط کش تی به راحتی بتواند در کناره‌ی میز حرکت کند. ارتفاع میز متغیر و قابل تنظیم است و صفحه‌ی آن نیز با زاویه‌ی دلخواه و شبی مناسب قابل تنظیم است. در کناریا زیر لبه‌ی پایین میز، محلی برای قراردادن وسایل کار پیش‌بینی می‌شود (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۱

میزهای نقشه کشی دارای انواع مختلفی هستند. برخی از آن‌ها به علل گوناگون امروزه مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. امروزه در تهیه‌ی میزهای نقشه کشی به سبکی، دوام و زیبایی آن‌ها بیشتر توجه می‌کنند (شکل ۱-۲۱). این میزها شامل:




شکل ۱-۲۲



شکل ۱-۲۳

(الف) میز نور: میز نور شبیه به میز نقشه است، با این تفاوت که سطح رویی آن از صفحه‌ی نیمه شفافی تشکیل شده که لامپی زیر آن روشن می‌شود. از این میز در موقع لزوم جهت کپی نقشه‌ها استفاده می‌شود (شکل‌های ۱-۲۲ و ۱-۲۳).

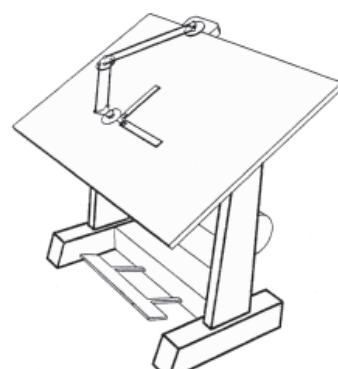

شکل ۱-۲۴

(ب) میزو زنه‌ای: این میز معمولاً دارای صفحه‌ی بزرگی با ابعاد  $150 \times 100$  سانتی‌متر است. در این میز، برای سهولت در حرکت و تنظیم صفحه‌ی میز (با توجه به وزن صفحه و حفظ تعادل آن) از استوانه‌ای که معمولاً داخل آن با ماسه پرشده استفاده می‌شود. در حال حاضر کاربرد این نوع میز بسیار اندک است (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

ج) میز فنری: این میز نیز همانند میزو زنهای است، با این تفاوت که صفحه‌ی آن بزرگ نیست، بنابراین به نیروی تعادل کمتری نیاز دارد. در این نوع میز برای حفظ تعادل به جای وزنه از فنر استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۶

د) میز هیدور لیکی: این میز ابعاد بزرگ تری نسبت به دیگر میزها دارد و برای حفظ تعادل آن، با توجه به وزن زیاد صفحه‌ی میز، از جک‌های هیدور لیکی، که با فشار روغن کار می‌کنند، استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۶).

- نکات ایمنی به منظور استفاده‌ی صحیح از تخته‌ی رسم و میز نقشه‌کشی:
- هرگز چیزهای سخت و نوک تیز را روی میز و تخته‌ی رسم نکشید.
  - از بریدن هرنوع کاغذ، مقوای و نظایر آن‌ها با تیغ و کاتر بر روی میز نقشه‌کشی یا تخته‌ی رسم خودداری نمایید.
  - موازن باشید لبه‌های میز با اجسام سخت برخورد نکند؛ زیرا از حالت گونیا خارج می‌شود.
  - برای محافظت بیشتر از میز، سطح آن را با پلاستیک شفاف پوشانید و هر بار قبل از استفاده رویه‌ی آن را با دستمال مرطوب تمیز نمایید.





شکل ۱-۲۷



پشتی قابل تنظیم



شکل ۱-۲۸

**۱-۲-۳ صندلی میز نقشه کشی:** این صندلی، مخصوص میز نقشه کشی است و دارای کف گردان است. هم‌چنین، می‌توان ارتفاع آن را تغییر داد تا نسبت به ارتفاع میز و قد کاربر تنظیم شود. صندلی نقشه کشی بهتر است دارای پشتی مناسب باشد تا گودی کمر را پرکند.

معمولًاً این نوع صندلی بدون دسته است تا در موقع نزدیک شدن آن به میز مزاحمت ایجاد نکند. نشیمنگاه آن باید از ۳۵ سانتی‌متر مربع کمتر و فاصله‌ی افقی پشت صندلی تا لبه‌ی جلوی آن بیش از طول ران باشد. هم‌چنین، بهتر است که از صندلی با پایه‌ی چرخدار استفاده شود. شکل ۱-۲۷، انواع صندلی مخصوص نقشه کشی و شکل ۱-۲۸، تصویر یک صندلی تنظیم شونده با پشتی مناسب را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۹

**۱-۲-۴ چراغ میز نقشه کشی:** معمولًاً میز نقشه کشی با لوازمی همراه است، که چراغ یکی از آن‌ها است. نور کافی و مورد نیاز سطح میز با این چراغ تأمین می‌شود. چراغ را می‌توان در هر محلی بالای میز نصب کرد و ارتفاع آن را نسبت به سطح میز تنظیم نمود (شکل ۱-۲۹).

**!** چراغ بر روی سطح میز باید در جایی نصب شود که هنگام کار، دست بر سطح کاغذ سایه نیندازد.




شکل ۱-۳۰ خط کش تی چوبی با سر ثابت



شکل ۱-۳۱ خط کش تی فلزی با سر ثابت

**۱-۲-۵ خط کش تی:** این وسیله برای ترسیم خطوط افقی به کار می‌رود و از دو قسمت سر و بدن تشکیل شده است. امروزه نمونه‌های مختلفی از خط کش تی با اندازه‌های متفاوت و از جنس چوبی، فلزی، پلاستیک فشرده و... در دسترس است (شکل‌های ۱-۳۰ و ۱-۳۱).

**شکل ۱-۳۲-۱ دونوع خط کش تی رامشاهده می‌کنید.** یک خط کش با سر ثابت، که فقط جهت رسم خطوط افقی قابل استفاده است و دیگری خط کش متحرک، که به زاویه‌های مختلف قابل تنظیم است و با آن می‌توان خطوط با زاویه‌های دلخواه را رسم کرد.

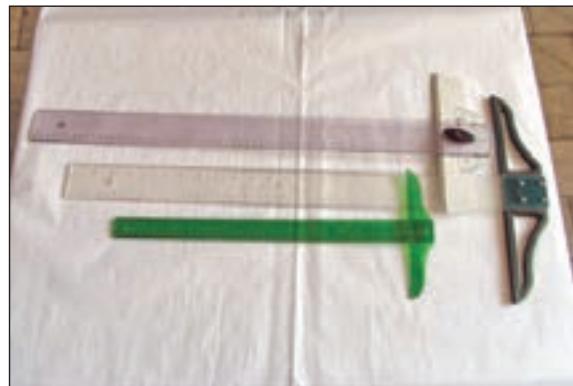

شکل ۱-۳۲-۱ انواع خط کش تی با سر ثابت و متحرک



نکات ایمنی به منظور استفاده‌ی صحیح از خط کش تی:

- خط کش تی باید به نحوی ساخته شود که لبه‌های آن به سطح کاغذ نچسبد، تا در مواردی که از خط کش برای مرکبی کردن نقشه استفاده می‌شود، مرکب زیرخط کش پخش نشود و کار را کنیف نکند.

- چنان چه خط کش تی از جنس چوب باشد، باید در لبه‌ی آن نوار پلاستیکی یا فلزی تعییه شود.

- از خط کش تی نباید برای برش کاغذ یا مقوا و امثال آن‌ها استفاده کرد، زیرا امکان دارد وسایل بُرُنده به لبه‌های خط کش صدمه بزند.

- بهتر است این خط کش بعد از هر بار استفاده، در پوشش پلاستیکی خود قرار گیرد و از سوراخ انتهای آن آویزان گردد. این کار از تاب برداشتن خط کش جلوگیری می‌کند.

- در هنگام استفاده از خط کش بر روی میز، می‌توان سرمهدرج خط کش را بر لبه‌ی بالای میز قرارداد تا از سُرخوردن و افتادن از روی میز جلوگیری شود.


- صرفاً از خط کش تی برای ترسیم خطوط استفاده می‌شود و هیچ‌گاه برای اندازه‌گذاری یا اندازه‌گیری به کار نمی‌رود.



## واحد کار اول



شکل ۱-۳۳

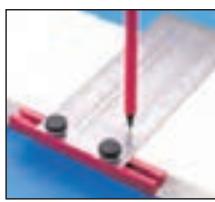

شکل ۱-۳۴ قرقه های متصل  
کننده خط کش به میز

۱-۲-۶- خط کش ریلی: خط کشی است فلزی که بر روی آن چند قرقه ثابت وجود دارد و باریسمان و پونز به میز نقشه کشی متصل می شود و بر روی آن حرکت می کند. به کمک این خط کش می توان خطوط افقی موازی ترسیم نمود(شکل های ۱-۳۳ و ۱-۳۴ و ۱-۳۵).




شکل ۱-۳۵



شکل ۱-۳۶



شکل ۱-۳۷

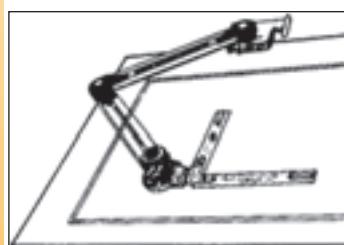

شکل ۱-۳۸

## ۱-۲-۷- دستگاه درافتینگ: دستگاه ترسیم خطوط

یا درافتینگ، وسیله ای است که به جای خط کش تی و گونیا به کار می رود و به وسیله ای آن می توان کلیه ای خطوط را تحت هر زاویه ای به راحتی و با دقت بالا رسم نمود. این وسیله ای مکانیکی به همراه ریل مخصوصی بر روی هر نوع میز کار قابل نصب است(شکل های ۱-۳۶ و ۱-۳۷ و ۱-۳۸).



یادداشت:

.....
.....
.....
.....
.....



### ۱-۲-۸- کاغذهای نقشه‌کشی و انواع آن:

یکی از لوازم ضروری و اصلی در نقشه کشی و کارهای ترسیمی، که بسیار اهمیت دارد، کاغذ است. انتخاب کاغذ با توجه به نوع کاربرد آن متفاوت است. به طورکلی پنج نوع کاغذ درنقشه کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۱-۳۹ کاغذ پوستی

الف) کاغذ پوستی: کاغذی است نیمه شفاف و نسبتاً ارزان که از آن برای کارهای تمرینی و طرح‌های اولیه استفاده می‌شود. تصویر در این نوع کاغذ به خوبی از زیرآن دیده می‌شود. سطح کاغذ پوستی باید به اندازه‌ی کافی زیرباشد تا اثر مداد به خوبی روی آن دیده شود و هنگام پاک کردن خطوط مدادی کاملاً تمیز شود(شکل ۱-۳۹).




از کاغذهای نازک روغنی، که شبیه کاغذ پوستی هستند و در قنادی‌ها و اغذیه فروشی‌ها استفاده می‌شود، نمی‌توان به جای کاغذ پوستی استفاده نمود.




شکل ۱-۴۰ کاغذ کالک

ب) کاغذ کالک: نوعی کاغذ نسبتاً مقاوم و شفاف است که خطوط و تصاویر از زیرآن به خوبی دیده می‌شود. از این کاغذ برای ترسیمات نهایی با قلم و مرکب استفاده می‌شود(شکل ۱-۴۰).


نمونه‌های ضخیم‌تر این کاغذ مقاومت بیشتری دارد. از خصوصیات این کاغذ این است که اشتباهات ترسیمی به راحتی از روی آن با تیغ تراشیده می‌شود. از کاغذهای کالک ۱۱۰-۱۱۵ گرمی (وزن هر متر مربع) در ترسیمات نهایی و در مرحله‌ی مرکبی کردن ترسیمات استفاده می‌شود.

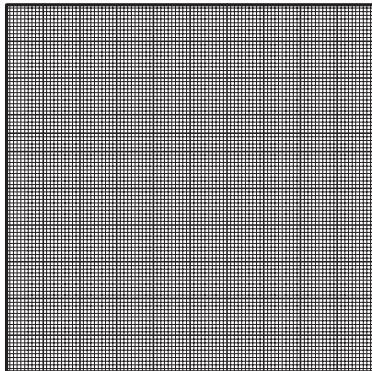

شکل ۱-۴۱ کاغذ میلی متری

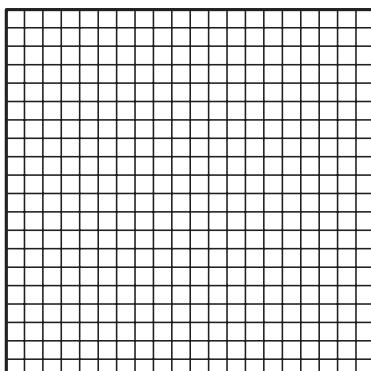

شکل ۱-۴۲ کاغذ شطرنجی

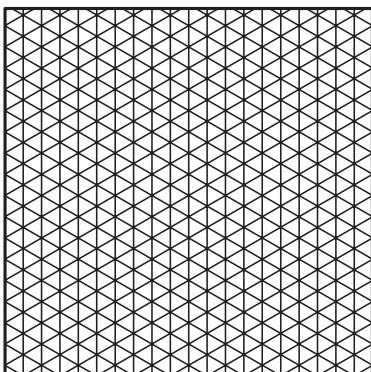

شکل ۱-۴۳ کاغذ شطرنجی زاویدار




شکل ۱-۴۴

ج) کاغذ میلی متری: نوعی کاغذ غیرشفاف است که برای رسم ترسیمات اولیه، نمودارها و غیرآن ها استفاده می شود. این کاغذ با خطوط افقی و عمودی با فاصله های یک میلی متری تقسیم شده اند(شکل ۱-۴۱).

د) کاغذ شطرنجی: این کاغذ همانند کاغذ میلی متری است، با این تفاوت که با خطوط نازک افقی و عمودی به صورت ۵ میلی متری تقسیم بندی شده است.  
(شکل ۱-۴۲)

این نوع کاغذ بازوایای مختلف نیز تولید و عرضه می شود و از آن برای تصاویر مجسم (ایزو متریک ها و دیمتریک ها) استفاده می کنند. مشکل اساسی این کاغذها این است که از آن ها نمی توان کپی تهیه نمود  
(شکل ۱-۴۳).

ه) کاغذ سفید: کاغذ های سفید بدون خط، که اکثر افراد کم و بیش با آن آشنا هستند. از این کاغذ در اغلب کارها استفاده می شود و به کاغذ های ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ گرمی معروف اند. به طور کلی هرچه وزن کاغذ بیشتر باشد، آن کاغذ ضخیم تر و سطح آن برای کارهای ترسیمی مناسب تر است. جهت ترسیم های اولیه نقشه ها، معمولاً از کاغذ های ۸۰ و ۱۰۰ گرمی استفاده می شود. در تهیه کاغذ های سفید باید دقت شود که نور را منعکس نکند(شکل ۱-۴۴).

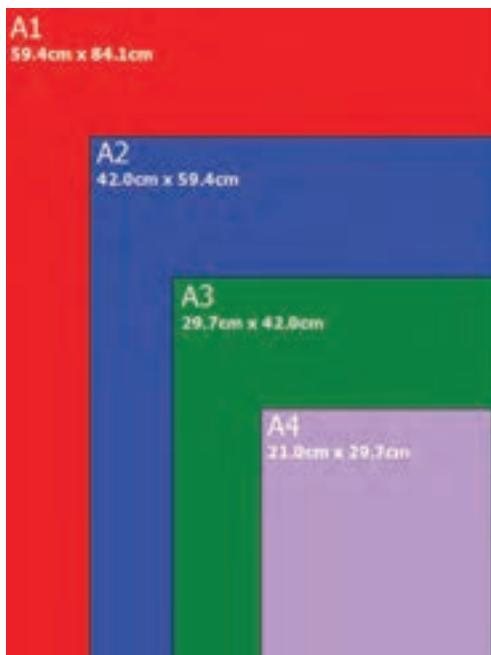

شکل ۱-۴۵

و) ابعاد استاندارد کاغذها: به مجموعه‌ی قوانین دستورالعمل‌هایی که از سوی کشورهای مختلف برای بالابردن کیفیت و دقّت و ایجاد هماهنگی در تهییه نقشه‌های فنّی مورد پذیرش قرارمی‌گیرد، «استاندارد نقشه‌کشی» گویند.

«هدف از استانداردنمودن»، ایجاد هماهنگی، نظم و یکنواختی در تهییه نقشه‌ها و به منظور بهره‌برداری و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها درساخت بناهای مستحکم و زیباست.

نقشه‌ها از جمله اسناد و مدارکی هستند که در محل‌های مختلف نگه‌داری می‌شوند و مورد استفاده قرارمی‌گیرند. لذا در تهییه آن‌ها قوانین نقشه‌کشی پیرامون وسایل و لوازم مورد لزوم باید کاملاً رعایت شود تا در به کارگیری از آن‌ها از هرگونه بی‌نظمی جلوگیری شود.

در سیستم ISO ابعاد استاندارد کاغذها به سه گروه A و B و C شناخته شده است که از نوع کاغذهای A با ابعاد متفاوت در طراحی و نقشه‌کشی استفاده می‌شود. در جدول ۱-۳ انواع کاغذها را با ابعاد آن نشان می‌دهد.


جدول ۱-۳ اندازه‌های بین‌المللی کاغذ

نوع کاغذ	ابعاد به mm	نوع کاغذ	ابعاد به mm	نوع کاغذ	ابعاد به mm
A <sub>0</sub>	۱۱۸۹×۸۴۱	B <sub>0</sub>	۱۴۱۴×۱۰۰۰	C <sub>0</sub>	۱۲۹۷×۹۱۷
A <sub>1</sub>	۸۴۱×۵۹۴	B <sub>1</sub>	۱۰۰۰×۷۰۷	C <sub>1</sub>	۹۱۷×۶۴۸
A <sub>2</sub>	۵۹۴×۴۲۰	B <sub>2</sub>	۷۰۷×۵۰۰	C <sub>2</sub>	۶۴۸×۴۵۸
A <sub>3</sub>	۴۲۰×۲۹۷	B <sub>3</sub>	۵۰۰×۳۵۳	C <sub>3</sub>	۴۵۸×۳۲۴
A <sub>4</sub>	۲۹۷×۲۱۰	B <sub>4</sub>	۲۵۳×۲۵۰	C <sub>4</sub>	۳۲۴×۲۲۹
A <sub>5</sub>	۲۱۰×۱۴۸	B <sub>5</sub>	۲۵۰×۱۷۶	C <sub>5</sub>	۲۲۹×۱۶۲
A <sub>6</sub>	۱۴۸×۱۰۵	B <sub>6</sub>	۱۷۶×۱۲۵	C <sub>6</sub>	۱۶۲×۱۱۴
A <sub>7</sub>	۱۰۵×۷۴	B <sub>7</sub>	۱۲۵×۸۸	C <sub>7</sub>	۱۱۴×۸۱
A <sub>8</sub>	۷۴×۵۲	B <sub>8</sub>	۸۸×۶۲	C <sub>8</sub>	۸۱×۵۷
A <sub>9</sub>	۵۲×۳۷	B <sub>9</sub>	۶۲×۴۴	C <sub>9</sub>	۵۷×۴۰
A <sub>10</sub>	۳۷×۲۶	B <sub>10</sub>	۴۴×۳۱	C <sub>10</sub>	۴۰×۲۸

چنان‌چه کاغذ A<sub>0</sub> را از روی طول نصف کنیم، به دو کاغذ A<sub>1</sub> و به طور کلی هر کاغذ استاندارد بزرگ‌تر، که از طول نصف شود، به دو کاغذ استاندارد شده‌ی کوچک‌تر تبدیل می‌شود (شکل ۱-۴۶).



## واحد کار اول

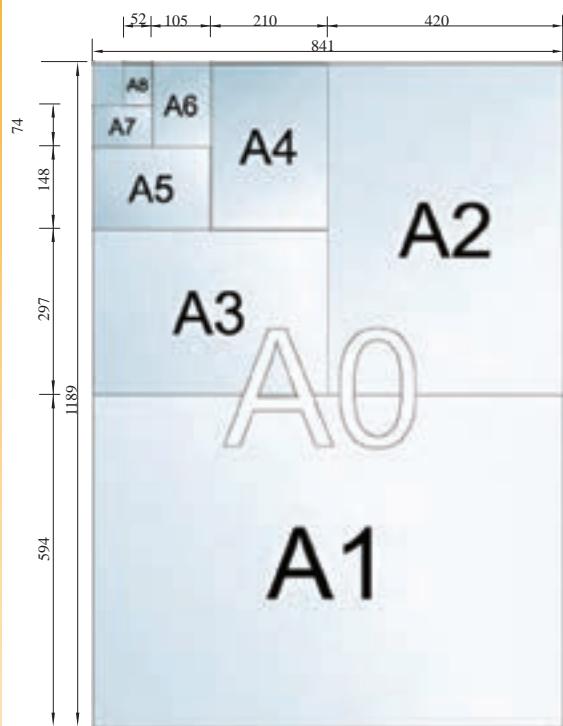

شکل ۱-۴۶




شکل ۱-۴۸



شکل ۱-۴۹

شکل ۱-۴۶ نحوه‌ی تقسیم کاغذ را از کاغذ<sub>۰</sub> A<sub>۰</sub> به کاغذ‌های کوچک‌تر نشان می‌دهد.

شکل ۱-۴۷ نیز نحوه‌ی تبدیل کاغذ بزرگ‌تر به کاغذ کوچک‌تر را به صورت نمای سه‌بعدی نشان می‌دهد.

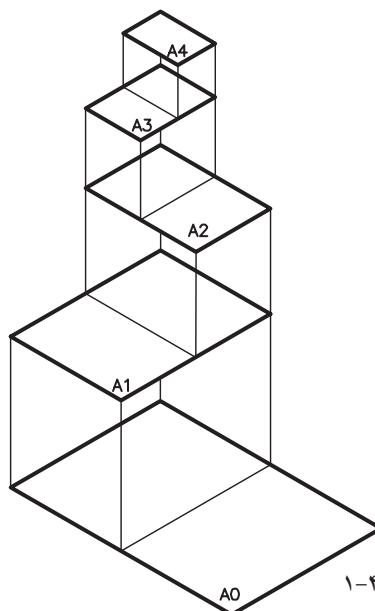


شکل ۱-۴۷

### ۱-۲-۹ ابزار و وسائل برش کاغذ:

کلیه‌ی طرح‌ها و نقشه‌های مهندسی باید بر روی کاغذ‌هایی که ابعاد آن‌ها دقیقاً معین و مشخص است رسم گرددند. بنابراین، رعایت دقیق این ابعاد از ضایع نمودن و از بین بردن کاغذ جلوگیری می‌کند و موجب نگهداری و بایگانی کردن بهتر نقشه می‌شود. امروزه کاغذ‌های با ابعاد استاندارد، بریده و آماده، در بازار وجود دارد.

به طورکلی برای بریدن کاغذ از پنج وسیله استفاده می‌کنند، که به ترتیب عبارت اند از:  
 الف) قیچی، ب) انخ، ج) گیوتین، د) بُرُنده، ه) تیغ موکت بُری (کاتردستی). در شکل ۱-۴۸ نمونه‌هایی از ابزار برش کاغذ نشان داده شده است.

الف) قیچی: از قیچی برای بریدن کاغذ خط‌کشی شده استفاده می‌شود. قیچی وسیله‌ی مناسبی جهت برش کاغذ نیست، زیرا ممکن است به علت حرکت دست، کاغذ در راستای خط ترسیم شده بُریده نشود (شکل ۱-۴۹).

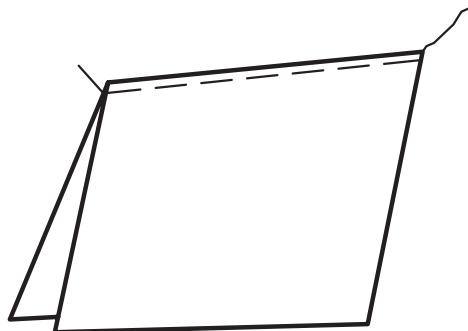


شکل ۱-۵۰ برش کاغذ با نیز

ب) نیز: از نیز نیز برای بریدن کاغذ استفاده می‌شود. به این ترتیب که ابتدا کاغذ را با استفاده از خطکش و مداد به اندازه موردنیاز خطکشی و سپس کاغذ را از محل خطکشی تا کنید و نیز را از تای کاغذ عبور دهید. یک سرنخ را ثابت دردست نگه دارید و سر دیگر نیز را به سرعت به طرف بالا بکشید، کاغذ بریده می‌شود(شکل ۱-۵۰).



شکل ۱-۵۱ برش کاغذ با گیوتین

ج) گیوتین: از گیوتین‌ها نیز برای بریدن کاغذ استفاده می‌کنند. به این ترتیب که ابتدا اندازه‌ی مورد نظر را روی کاغذ به کمک خطکش و مداد مشخص و سپس کاغذ را به زیردسته گیوتین هدایت می‌کنند و خط مورد نظر را با لبه‌ی بُرّنده (تیغه‌ی ثابت) تطبیق می‌دهند و با پایین آوردن دسته (تیغه‌ی متحرک)، کاغذرا می‌بُرند. گیوتین‌ها را بنا به شرایط مصرف در انواع و اقسام و هم‌چنین ابعاد مختلف می‌سازند(شکل ۱-۵۱).

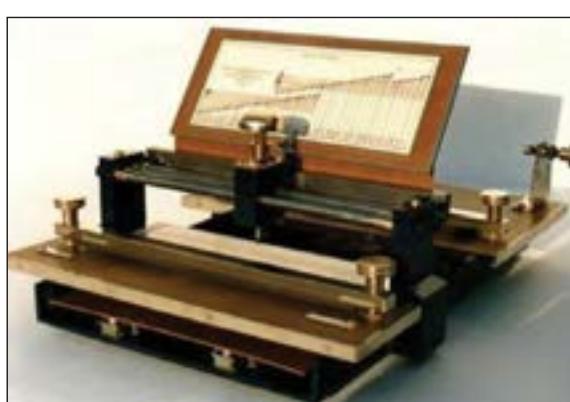

شکل ۱-۵۲ برش کاغذ با بُرّنده

د) بُرّنده(کاتر): کاترها دستگاه‌های مجهزی هستند که در عین ساده بودن، امروزه بیشتر از آن‌ها برای برش کاغذ استفاده می‌شود. روش کار با این دستگاه به این ترتیب است که ابتدا اندازه‌ی مورد نظر را مشخص می‌کنند، سپس کاغذ را زیر صفحه‌ی نگه دارنده‌ی کاغذ، که حالت فری دارد، قرار می‌دهند. در حقیقت این صفحه، از حرکت کاغذ در موقع برش جلوگیری می‌کند و آن را ثابت نگه می‌دارد. سپس تیغه‌ی دستگاه را روی مسیر تعیین می‌کنند و در جهت عرض کاغذ حرکت می‌دهند تا کاغذ بریده شود. این دستگاه وسیله‌ای مطمئن و دقیق است (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۳ برش کاغذ با کاتر

ه) کاتردستی(تیغ موکت بُری): از کاتردستی نیز جهت برش کاغذ استفاده می‌شود. هنگام استفاده از این وسیله به میز برش با سطح صاف و هموار و خطکش فلزی نیاز است. برروی میز بُرش باید یک صفحه‌ی شیشه‌ای ضخیمی بپوشانید تا براذر برش کاغذ توسط کاتر، بسطح میز، خط نیفتند. تیغ کاتر، به مرور زمان براذر استفاده‌ی مکرر، کُند می‌شود که با جدانمودن سرتیغ از محل مشخص شده، آماده‌ی استفاده مجدد می‌شود.

توجه داشته باشید که هنگام برش کاغذ، دست خود را بیش از حد برروی کاغذ فشار ندهید، زیرا امکان فرار تیغ بر روی خطکش فلزی وجود دارد که باعث بُریدگی دست یا شکستن سرتیغ می‌گردد. همچنین، باید تیغه‌ی کاتر را به اندازه‌ی مناسب بیرون آورید(شکل ۱-۵۳).



یادداشت:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



شکل ۱-۵۴ انواع چسب نواری

۱-۲-۱۰- انواع نوار چسب و کاربرد آن:  
از انواع چسب‌ها برای ترمیم قسمت‌های جداسده‌ی کاغذ وجهت ثابت نگه داشتن صفحه‌ی کاغذ روی میز رسم استفاده می‌شود. انواع چسب‌ها در نقشه‌کشی کاربردهای گوناگونی دارند که به شرح آن‌ها می‌پردازیم(شکل ۱-۵۴).  
انواع چسب‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۵۵-۱ چسب شیشه‌ای معمولی



شکل ۵۶-۱ چسب ترانسپارنت - مخصوص کالک



شکل ۵۷-۱ انواع مدادهای طراحی و ترسیم



شکل ۵۸-۱ مداد گروه H

**الف) چسب کاغذی:** جنس این نوع چسب‌ها از پارچه یا کاغذ است و جهت چسباندن کاغذ بر روی میز نقسه از آن استفاده می‌شود، زیرا اثری بر روی کاغذ و میز باقی نمی‌گذارد و به راحتی از کاغذ و میز جدا می‌شود.

**ب) چسب شیشه‌ای:** این نوع نوار چسب از جنس پلاستیک مخصوصی که شفاف نیز است ساخته شده و از آن در کارهای معمولی استفاده می‌شود. بهتر است از آن برای چسباندن کاغذ استفاده نشود، زیرا به راحتی از روی کاغذ جدا نمی‌شود و بر روی میز اثر می‌گذارد (شکل ۵۵-۱).



**ج) چسب ترانسپارنت:** این نوع چسب شفاف و از جنس مخصوصی است، که با چسب‌های کائوچو آگشته شده و از آن برای ترمیم پارگی روی کاغذ کالک استفاده می‌شود. زیرا این چسب‌ها شفاف و با کاغذ کالک هم رنگ‌اند (شکل ۵۶-۱).

#### ۱-۲-۱- انواع مداد:

جهت ترسیم انواع خطوط و سطوح هندسی ضروری است با لوازم ترسیم و کاربرد آن‌ها آشناسویم. «مداد»، وسیله‌ای ساده‌است که برای نوشتن و کارهای شبیه به آن استفاده می‌شود. در کارهای طراحی، گرافیک و نقشه‌کشی از انواع مدادها، بر حسب ضرورت و نوع کار، استفاده می‌شود (شکل ۵۷-۱).

مدادها به طور کلی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

**الف) گروه اول؛ مدادهای سخت:** مدادهای سخت (Hard) که با حرف H مشخص شده‌اند. هرچه شماره‌ی این نوع مداد بالاتر رود، سختی مداد بیشتر و رنگ آن کمرنگ‌تر است. برای مثال مداد ۳H از مداد ۲H کمرنگ‌تر و سخت‌تر است. مدادهای H و ۲H بیشتر در کارهای ترسیمات فنی به کار می‌روند (شکل ۵۸-۱).

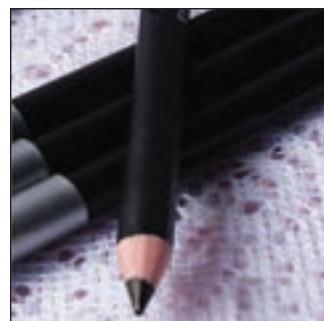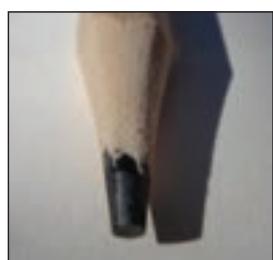

شکل ۱-۵۹ مداد گروه B


ب) گروه دوم؛ مداد های نرم: مدادهای نرم یا سیاه (Bold) که با حرف B مشخص می شوند. هرچه شماره‌ی این نوع مداد بیشتر شود، مغز مداد پرنگ‌تر، سیاه‌ترو نرم‌تر است. این مدادها بیشتر در کارهای طراحی هنری کاربرد دارد (شکل ۱-۵۹).



شکل ۱-۶۰ مداد گروه HB

ج) گروه سوم؛ مداد های معمولی: این گروه از مدادها برای کارهای عمومی، مانند نوشتمن و نظایر آن استفاده می شوند که با حروف F و HB مشخص می گردند. کیفیت این دو مداد متوسط است، چون تا حدودی سختی H ورنگ B را یک جا دارند (شکل ۱-۶۰ اندیشه های اشاره شده را نشان می دهد).


**نکته:**   
توجه داشته باشید هنگام نوشتمن یا خط کشیدن نباید مداد را به طور ثابت دردست نگه داشت، بلکه باید آن را به طور مداوم و آرام دردست چرخاند تا نوک آن در یک جهت ساییده و پهن نشود و نوشتمنها یا خطوط از ضخامت یکسان برخوردار باشند (شکل های ۱-۶۱ نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از مداد را نشان می دهد).

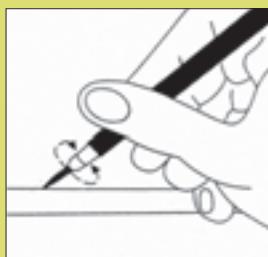

چرخش مداد باعث یکنواختی سایش نوک مداد می شود.



هنگام ترسیم خطوط باید مداد را حول محور خود به آرامی چرخاند.

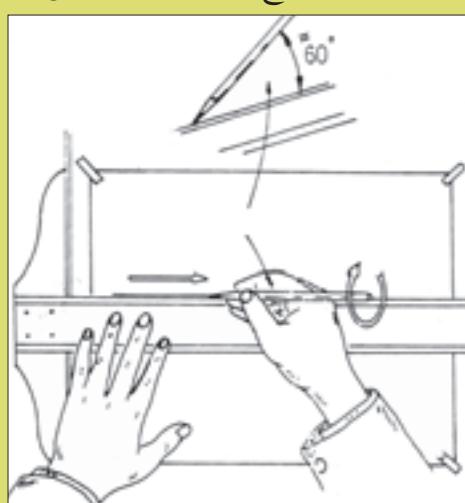

زاویه مداد نسبت به کاغذ در هنگام ترسیم کمتر از ۶۰ درجه نباشد.

شکل ۱-۶۱



شکل ۱-۶۲ انواع اتود



شکل ۱-۶۳ معرفی قسمت‌های مختلف بدنی اتود



شکل ۱-۶۴



شکل ۱-۶۵

ه) مداد اتود: «اتود»، نیز نوعی مداد است که روکش آن فلزی یا از جنس پلاستیک سخت است و مغزی آن را می‌توان به صورت مجزا تهیه کرد و در درون مداد قرارداد. مدادهای اتود به لحاظ قطر مغزهای مصرفی، به  $0.5/0.7$  و ... دسته بندی می‌شوند. کارکردن با مدادهای اتود با صرفه و راحت است. امروزه انواع مدادهای اتود در بازار موجود است (شکل ۱-۶۲).

شکل ۱-۶۳ قسمت‌های مختلف از بدنی اتود را نشان می‌دهد.

و) تراشیدن مداد: برای تراشیدن مداد از مدادتراش استفاده می‌شود. استفاده از مدادتراش بسیار راحت و بدون خطر است، اما برای کارهای طراحی، مدادتراش چندان مناسب نیست. چون نمی‌توان بلندی نوک مداد را به دلخواه و متناسب با کار تراشید.

لذا با استفاده از انواع تیغهای تراش؛ مانند چاقو و کاترمی توان بلندی و فرم نوک مداد را با توجه به نوع کاربری آن تراشید (شکل‌های ۱-۶۴ و ۱-۶۵ و ۱-۶۶) روش تراشیدن مداد را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۶۶



## واحد کار اول



شکل ۱-۶۷



شکل ۱-۶۸



شکل ۱-۶۹



شکل ۱-۷۰



شکل ۱-۷۱ صفحه‌ی فلزی  
شیلد



شکل ۱-۷۲

### ۱-۲-۱۲-سنباذه: «سنباذه»، وسیله‌ای است که

پس از تراشیدن مداد، برای پرداخت و فرم دادن به نوک مداد استفاده می‌شود. این وسیله از چند لایه کاغذ سنباذه، که بر روی هم قرار گرفته و روی تکه چوبی نصب شده، تشکیل شده است (شکل ۱-۶۷). در کنار سنباذه، قطعه ابری وجود دارد که از آن برای تمیز کردن گردنهای مغز مداد استفاده می‌شود. سنباذه ممکن است از دو نوع کاغذ سنباذه نرم و زبر تشکیل شده باشد (شکل ۱-۶۸).

### ۱-۲-۱۳-پاک کن: در کارهای ترسیمی و طراحی،

که گاهی اوقات باید بیش از هزار خط در جهات مختلف رسم کرد، قدر مسلم امکان اشتباه وجود دارد. برای برطرف کردن اشتباها، می‌توان از انواع پاک‌کن‌های مختلف، با توجه به نوع وسیله‌ی ترسیم، استفاده کرد (شکل ۱-۶۹).

برای پاک‌کردن خطوط مدادی بهتر است از پاک‌کن‌های نرم و سفید استفاده شود، تا در موقع پاک‌کردن از خود اثر رنگی بر جای نگذارد. برای این که هنگام پاک‌کردن اشتباها مرکبی، نتیجه‌ی خوب حاصل شود باید از مداد پاک‌کن‌های پلاستیکی حاوی ماده‌ی حلّال (پاک‌کن مرکب) استفاده کرد. این پاک‌کن‌ها، پس از حل کردن مرکب آن را به صورت رشته‌های چرک در می‌آورند تا به سادگی از روی کاغذ برداشته شوند (شکل ۱-۷۰) نمونه‌ای از این نوع پاک‌کن‌ها را نشان می‌دهد.

برای پاک‌کردن اشتباها کوچک نیز بهتر است از صفحه‌ای مخصوص به نام «شیلد» استفاده شود (شکل ۱-۷۱).

هم‌چنان، برای پاک‌کردن جوهر از روی کاغذ کالک یا گلاسه می‌توان به کمک تیغ، خطوط مرکبی را به آرامی تراشید؛ به طوری که به بافت کاغذ آسیب نرسد. در مرور دکاغذهای گلاسه باید این کار با دقت بیشتری صورت گیرد تا به لایه‌ی برآق کاغذ آسیب نرسد.

شکل ۱-۷۲ دو نمونه پاک‌کن مدادی شکل متداول در بازار را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۷۳

۱-۲-۱۴-بُرس: برای تمیز کردن سطح کار از خرد های پاک کن، باید از بُرس نقشه کشی استفاده نمود. امروزه انواع برس ها با شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارد. برس ها دارای جنس بدنه و مو های متنوع اند (شکل ۱-۷۳).



برای تمیز کردن میز یا نقشه نباید از دست استفاده شود؛ زیرا با این کار چربی و رطوبت دست به نقشه سرا یات می کند و باعث کثیفی نقشه می گردد.



شکل ۱-۷۴

۱-۲-۱۵-پرگار: از این وسیله برای انتقال اندازه یا ترسیم دایره یا قوس هایی از دایره استفاده می کنند. یک پرگار خوب مشخصاتی به شرح زیر دارد:  
- بازو های بلند دارد و مفصل های دو بازوی آن دارای پیچ کنترل است تا هنگام رسم دایره، شعاع دایره تغییر نکند.

- سوزن پرگار باید تیز باشد. همچنین آن قسمت از سوزن که در کاغذ فرو می رود باید کوتاه باشد.  
- دارای بازو های اضافی باشد تا در موقع لزوم بتوان دایره هایی با قطر زیاد رسم کرد (شکل ۱-۷۴).  
- باید به لوازم یدکی مخصوص برای سوار کردن قلم های را پید و انواع مغزهای مدادی مجهر باشد (شکل ۱-۷۵).



شکل ۱-۷۵

برای این که اثر سوزن پرگار (هنگام رسم دایره بر روی کاغذ) باقی نماند بهتر است قبل از محل مرکز را که با دو قطر عمود بر هم مشخص شده است با نوار چسب کاغذی پوشانید و پس از رسم دایره آن را از کاغذ جدا کنید.




- جعبه پرگار: پرگارها در اندازه‌ها و انواع مختلف و برای کارهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع پرگارهای موردنیاز در نقشه‌کشی به همراه امکانات و لوازم جانبی پرگارد در داخل جعبه به نام «جعبه پرگار» قرار می‌گیرد (شکل ۱-۷۶ و شکل ۱-۷۷) نمونه‌های مختلف پرگار را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۷۶



شکل ۱-۷۷

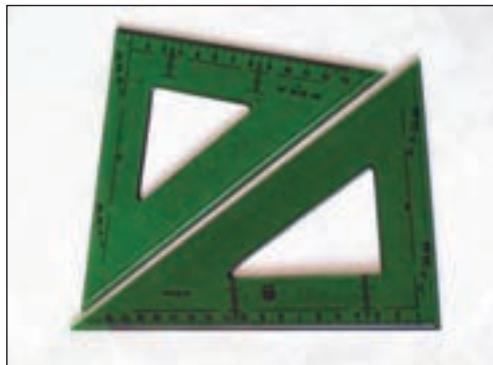

شکل ۱-۷۸

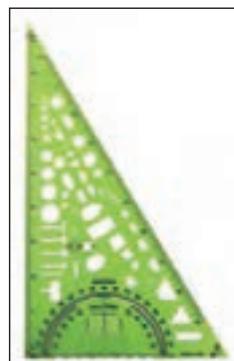

شکل ۱-۷۹



#### ۱-۲-۱۶- انواع گونیا:

برای رسم خطوط قائم و کلیه‌ی خطوطی که دارای زاویه‌های مشخصی هستند (مضربی از ۱۵)، از گونیا استفاده می‌شود. گونیاهای دارای دو نوع ثابت و متغیریا (متحرک) هستند.


(الف) گونیای ثابت: این گونیا خود دو نوع است؛ یکی با زاویه‌ی ۴۵-۴۵ درجه که به گونیای ۴۵ درجه معروف است و دیگری گونیای ۳۰-۶۰ درجه است. گونیادار اندازه‌های مختلف موجود است و بر حسب نوع کار انتخاب می‌شود. برای استفاده هنرجویان، گونیا با اندازه‌های ۲۵ سانتی‌متر بسیار مناسب است.

شکل ۱-۷۸ و شکل ۱-۷۹ دو نمونه گونیای ثابت نشان داده شده است. جنس گونیا معمولاً از مواد پلاستیکی شفاف است و لبه‌ی آن پیخ دار است یا طوری ساخته شده که بر روی کاغذ نچسبد. نوع مدرج گونیا باید دارای خطوط نازک اندازه‌گیری، کاملاً واضح و دقیق باشد. در موقع انتخاب گونیا باید نوع بی‌رنگ و شفاف را انتخاب کرد و باید توجه داشت که عدد صفر بر لبه‌ی گونیا منطبق باشد.



شکل ۱-۸۰

ب) گونیای متغیریا متحرک: همان طور که در شکل ۱-۸۰ مشاهده می شود، گونیای متغیر یک گونیای ۴۵ درجه یا ۳۰ درجه است که دریکی از زوایای خود لولایی نصب شده است که با آن می توان زوایای مختلف را رسم کرد.

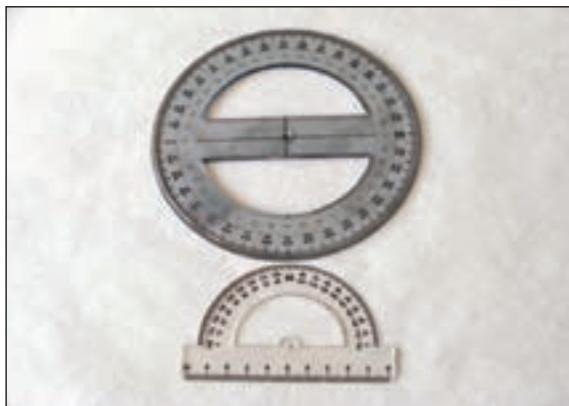

شکل ۱-۸۱

۱-۲-۱۷-نقاله: از نقاله برای اندازه گیری و ساختن زوایای مختلف استفاده می شود. نقاله ها را معمولاً از جنس پلاستیک یا فلزی به شکل نیم دایره (۱۸۰ درجه) یا دایره شکل (۳۶۰ درجه) می سازند (شکل ۱-۸۱). در وسط بدنه مستقیم نقاله شاخصی است که آن را ببروی رأس زاویه ای انطباق می دهند و رسم می کنند یا در صورتی که زاویه ای قبل رسم شده باشد، مقدار آن را تعیین می نمایند. واحد اندازه گیری زاویه، معمولاً درجه و گراد است و برای تبدیل این دو واحد به یکدیگر از روابط زیر استفاده می شود:

$$\text{گراد} = \frac{10}{9} \times \text{درجه}$$

$$\text{درجه} = \frac{9}{10} \times \text{گراد}$$

مثال: اندازه زاویه ای ۴۵ درجه است، آن را به گراد محاسبه نمایید.

راه حل:

$$\text{گراد} = \frac{10}{9} \times \text{درجه}$$




$$45 \times \frac{10}{9} = 50 \text{ گراد}$$

پاسخ: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

خودآزمایی ۱: اندازه زاویه ۶۰ درجه، چند گراد است؟

خودآزمایی ۲: اندازه زاویه ای ۳۰ گراد است، آن را به درجه محاسبه کنید.


خودآزمایی ۳: اندازه زاویه ای ۵۳ گراد است آن زاویه به درجه چه قدر است؟

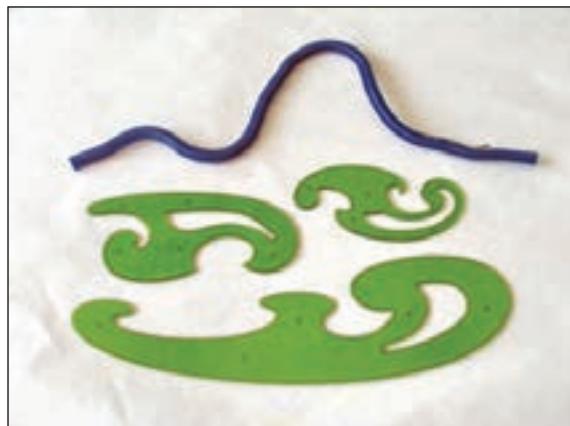


شکل ۱-۸۲



شکل ۱-۸۳

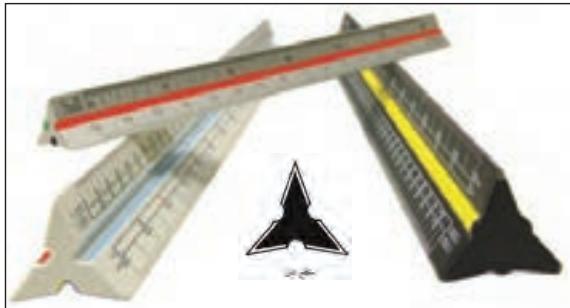

شکل ۱-۸۴

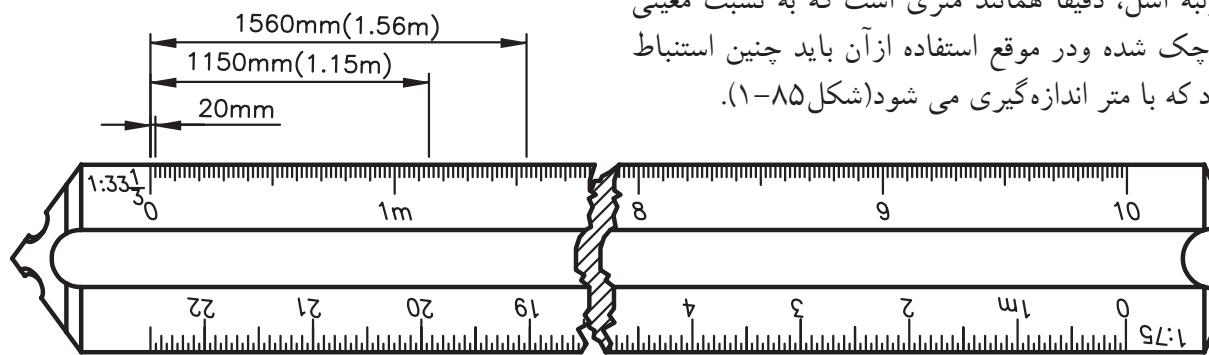

شکل ۱-۸۵

**۱-۲-۱۸-پیستوله و انواع آن:** برای ترسیم آن دسته از خطوط منحنی که به وسیله‌ی پرگار یا شابلن‌های دایره و بیضی قابل ترسیم نیستند، از پیستوله استفاده می‌شود.

برای ترسیم خطوط منحنی دو نوع پیستوله وجود دارد. یک نوع آن به صورت مجموعه‌های سه‌تایی و هشت‌تایی درست‌ترس است. نوع دیگر، پیستوله‌ی ماری است. نواری پلاستیکی و قابل انعطاف، که لبه‌ای پله‌ای دارد و می‌توان به آن شکل‌های متفاوتی داد(شکل ۱-۸۲).

کارکردن با این پیستوله‌ها از انواع پیستوله‌های دیگر آسان‌تر است. از پیستوله‌ی نواری برای منحنی‌های خیلی بزرگ و از پیستوله‌های شیشه‌ای برای خطوط منحنی کوچک استفاده می‌شود(شکل ۱-۸۳).

**۱-۲-۱۹-اشل:** یک خطکش اندازه‌گیری، مدرج است که برای تعیین مقیاس و تبدیل اندازه‌های واقعی به اندازه‌های ترسیمی به کار می‌رود. اشل دارای مقطعی مثلث شکل یا شکل‌های دیگر دارد و دارای شش لبه است، که روی هر لبه‌ی آن مقیاسی بسیار دقیق درج شده است(شکل ۱-۸۴). جنس اشل از پلاستیک فشرده کائوچو و به رنگ سفید است. در میانه‌ی بدنه‌ی اشل شیارهایی با رنگ‌های متفاوت وجود دارد که یافتن مقیاس مورد نظر را آسان‌تر می‌نماید. باید در نظر داشت که هر لبه اشل، دقیقاً همانند متری است که به نسبت معینی کوچک شده و در موقع استفاده از آن باید چنین استنباط کرد که با متر اندازه‌گیری می‌شود(شکل ۱-۸۵).




نکات ایمنی به منظور استفاده صحیح از اشل

- هرگز از اشل به جای خطکش استفاده

نکنید(شکل ۱-۸۶).



شکل ۱-۸۶

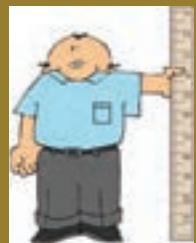

- باید در برUSH کاغذ از اشل به جای خطکش فلزی استفاده

نمود، زیرا کاتر بر لبه های اشل صدمه خواهد زد.

- به اشل ضربه نزنید تا درجه بندی روی آن صدمه نبیند و

بعد از استفاده آن را در یوشش پلاستیکی خود قرار دهید.



شکل ۱-۸۷

#### ۱-۲-۲۰- قلم ها و انواع آن:

برای دست یابی به ترسیمات نهایی و همچنین

انواع کارهای هنری، از قلم های مرکبی استفاده می شود.

قلم های مرکبی انواع مختلفی دارند(شکل ۱-۸۷) قلم های

مرکبی متفاوتی را نشان می دهد که هر یک برای یک

کارهای مناسب است).



شکل ۱-۸۸



الف) قلم های راپیدو گراف: این نوع قلم ها با نوک لوله ای کار می کنند و یک مخزن فشنگی برای ذخیره جوهر در خود دارند. کارهای ترسیمی با این قلم ها بسیار دقیق و تمیز است(شکل ۱-۸۸).



شکل ۱-۸۹

این قلم ها به صورت تکی و در سری های چهارتایی، هشت تایی و نه تایی و ... یافت می شود(شکل ۱-۸۹) سری نه تایی قدیمی و جدید از این نوع قلم ها را نشان می دهد.

سری جدید این قلم ها، برای کارهایی که باید پس از ترسیم کوچک شوند، مناسب تر است. هنرجویان بهتر است از سری قدیم قلم ها، شماره های قلم های ۲/۴۰ و ۶/۰ تهیه نمایند.



شکل ۱-۹۰

**!** قلم های راپید، جهت نوشتن با شابلون های اعداد و حروف نیز موجود است. باید هنگام خرید این شابلون ها به شماره‌ی قلم نوشته شده بر روی آن توجه نمایید.

هم چنین، کار با قلم های راپید بر روی کاغذ‌گلاسه، کالک معمولی، پلاستیک و سایر کاغذ‌های سفید بسیار آسان است.

قلم های راپید از ۵ قسمت تشکیل شده است (شکل های ۱-۹۰ و ۱-۹۱) ۱-۹۱ قسمت های مختلف قلم راپید را نشان می دهد).



شکل ۱-۹۱

- ۱- مخزن جوهر
- ۲- بدنه‌ی راپید
- ۳- نونک راپید
- ۴- درپوش قلم
- ۵- دسته‌ی قلم



شکل ۱-۹۲

ب) قلم گرافوس: گرافوس نمونه‌ی دیگری از قلم های مرکبی است (شکل ۱-۹۲).

در حال حاضر، با وجود قلم های راپید و انواع روان نویس‌ها استقبال چندانی از آن نمی شود. شکل ۱-۹۳ یک قلم گرافوس کامل و نمونه‌هایی از نونک‌های آن و نحوه‌ی کشیدن آن را نشان می دهد. کار با گرافوس به راحتی قلم های راپید نیست. زیرا این قلم دارای تنها است که نونک آن، بر حسب نوع کار و خط کشی، تغییر می کند. به همین دلیل، دسته‌های استفاده کننده معمولاً مرکبی می شود و خطر کشیدن کار وجود دارد (شکل ۱-۹۴).




شکل ۱-۹۳




شکل ۱-۹۴



شکل ۱-۹۵

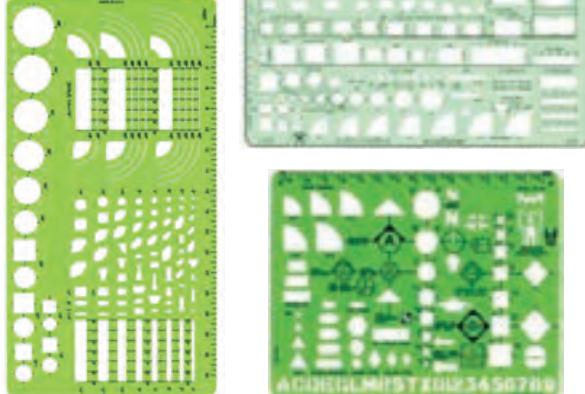

شکل ۱-۹۶

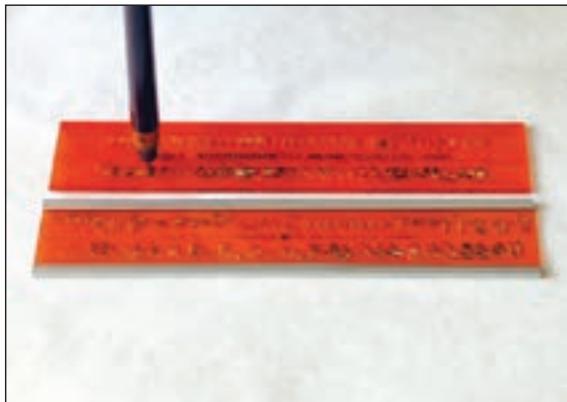

شکل ۱-۹۷



شکل ۱-۹۸-۱ شابلن کاغذی برای کار طراحی

ج) مرکب (جوهر): مرکب مخصوص راپید جوهری است که بامخزن های یک بار مصرف و بزرگ به فروش می رسد. مرکب راپید در رنگ های متنوع در بازار وجود دارد و چنان چه خالص باشد بر روی کاغذ اثری یکنواخت بر جای می گذارد(شکل ۱-۹۵).

#### ۱-۲-۲۱-شابلن ها:

«شابلن» وسیله ای است که با آن اشکال، حروف و اعداد را می توان به تعداد زیاد و به صورت یکسان و یک اندازه ترسیم نمود. نمونه های متنوعی از شابلن ها وجود دارد که عموماً از جنس پلاستیک شفاف سفید یا رنگی است و البته نمونه های فلزی آن ها نیز ساخته شده است(شکل ۱-۹۶).

الف) شابلن های اعداد و حروف: این شابلنها برای نوشتن حروف لاتین یا فارسی و اعداد به کار می رود. با استفاده از شابلن ها، می توان زیرنویس نقشه ها و طرح ها و هم چنین اندازه گذاری نقشه ها را انجام داد. باید توجه داشت که روی هر کدام از شابلن های حروف، شماره هی قلمی که باید با آن حروف نوشته شوند، نشان داده شده است. برای مثال هنگام استفاده از شابلن ۰/۵ باید قلم راپید ۰/۰ به کار برد شود. در این صورت نوشته ها و اعداد کاملاً دقیق و صحیح نوشته خواهند شد. استفاده از قلم با نمره هی بالاتر مقدور نخواهد بود، زیرا در شیارهای شابلن به درستی حرکت نخواهد کرد. در نتیجه نوشته کج و معوج، ناموزون و ناشیانه به نظر خواهد آمد(شکل ۱-۹۷) دو نمونه شابلن حروف نشان داده شده است).


نوع دیگر شابلن ها به گونه ای است که حروف و اعداد را جداگانه روی قطعه هی فلزی یا پلاستیکی کنده اند یا آن ها را بر روی صفحه هی کاغذی، که در برابر رنگ و نظایر آن مقاوم است، ساخته اند(شکل ۱-۹۸).



## واحد کار اول



شکل ۱-۹۹- دستگاه پانتوگراف و نحوه‌ی شابلن نویس با آن

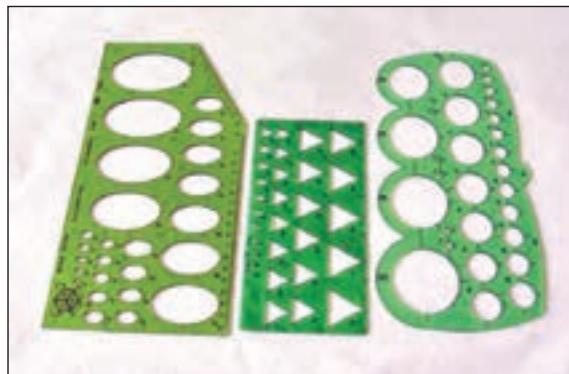

شکل ۱-۱۰۰- انواع شابلن های اشکال



شکل ۱-۱۰۱- انواع شابلن های مبلمان و تأسیسات

انواع دیگر شابلن‌ها در شکل ۱-۹۹ نشان داده شده است. فرق عمدی این نوع شابلن‌ها این است که قلم در داخل شیارشابلن قرار نمی‌گیرد، بلکه وسیله‌ای نظیر پانتوگراف<sup>۱</sup>- که دارای سوزنی است- در شیار حروف شابلن حرکت می‌کند و قلم‌های مختلف را می‌توان روی آن نصب کرد.

ب) شابلن‌های اشکال: برای ترسیم سطوح هندسی، مانند دایره، بیضی، چندضلعی، مربع و... با ابعاد مختلف، شابلن‌هایی ساخته شده‌اند (شکل ۱-۱۰۰- نمونه‌های مختلفی از شابلن‌های اشکال را نشان داده است).

ج) شابلن‌های تأسیساتی و مبلمان: انواع شابلن‌های مبلمان در کارهای معماری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شابلن‌هادر مقیاس‌های  $\frac{1}{100}$  و  $\frac{1}{50}$  و... وجود دارد که با توجه به مقیاس نقشه، انتخاب می‌شوند. هم چنین، انواع شابلن‌های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و... وجود دارد که در نقشه‌های اجرایی از آن‌ها استفاده می‌کنند. (شکل ۱-۱۰۱).





یادداشت:

.....
.....
.....
.....
.....



۱- پانتوگراف یا نقاله‌ی متحرک نام وسیله‌ای است که طراحان برای ارائه رسم‌های فنی و شکل‌های مشابه از آن استفاده می‌کنند.

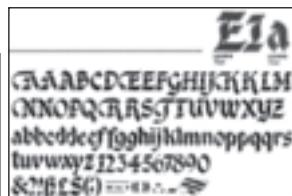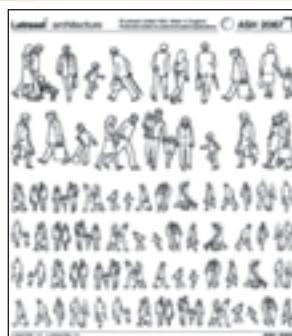

شکل ۱-۱۰۲

**۱-۲-۲۲-لتراست و زیپاتون:** «لتراست» نام تجاری حروف برگردان است. حروف برگردان‌ها در اندازه و شکل‌های مختلف روی ورقه‌هایی از جنس کاغذ کالک چاپ شده به صورتی که با فشار یک وسیله‌ای که نوک گرد دارد، بر روی سطوح صاف و صیقلی می‌چسبد. این وسیله از ترسیم و تکرار حروف، علائم و اشکال یکسان جلوگیری می‌کند.

«زیپاتون» نیز ورق شفاف پلاستیکی است با پشت چسب دار که در رنگ‌ها و شکل‌های گوناگون به صورت مات یا برّاق ساخته می‌شود. این ابزار انواع هاشورها و علائم متنوع از صالح (مانند سنگ، آجر، چوب و...) را دارد و در اندازه‌های گوناگون ورقی یا رول‌هایی با عرض ۵۰ سانتی متر در بازار عرضه می‌شود (شکل های ۱-۱۰۲).

- ⚠
- در صورت لزوم می‌توان لتراست و زیپاتون را از روی نقشه پاک نمود.
  - برای تثبیت لتراست و زیپاتون نمی‌توان از فیکساتیو<sup>۱</sup> استفاده نمود.



**۱-۲-۲۳-نکات ایمنی جهت نگهداری ابزار و وسایل ترسیمی:** از آنجایی که وسایل و ابزار ترسیمی، ابزارهایی هستند که بسیار ظریف، دقیق و حساس ساخته می‌شوند و عموماً جنس آن‌ها مقاوم نیستند، لازم است که هنرجویان برای حفظ و نگهداری آن‌ها به نکات زیر توجه نمایند:

- از هر وسیله‌ای منحصراً در جای خود باید استفاده کرد.
- از زدن ضربه به آن‌ها خودداری کنید و از آن‌ها به جای چکش، پیچ گوشته و امثال آن‌ها استفاده نکنید.
- از پیچاندن یا خم کردن ابزار نقشه کشی خودداری کنید.
- بعد از انجام کار روزانه لازم است کلیه وسایل تمیز گردد.
- هر وسیله را بعد از استفاده در جلد مخصوص خود قرار دهید.
- در صورتی که از خط کش تی استفاده نمی‌شود، باید آن را روی دیوار به نحوی آویزان کنید که سر خط کش تی به سمت پایین قرار بگیرد. آویزان کردن خط کش از کج شدن آن جلوگیری می‌کند.
- ابزار و وسایلی مانند خط کش‌ها، گونیا، نقاله، شابلن، که عموماً از نوع پلاستیک شفاف ساخته می‌شوند، باید حداقل هفته‌ای یک بار با ابر نرم و مایع رقیق ظرف‌شویی تمیز شوند.

<sup>۱</sup>- مایعی است که به صورت اسپری استفاده می‌شود. معمولاً پس از اتمام طراحی‌هایی که با زغال، گچ یا ستل، مداد کنته و مداد طراحی صورت می‌گیرد، فیکساتیو را به کار می‌برند تا اثر و طرح را ثابت ساخته و از محوشدن و سایش و آودگی آن جلوگیری کند.



۱-۲-۲۴- دستورالعمل تقسیم کاغذ  $A_0$  به  $A_1$  و کاغذهای کوچک تر:

مراحل انجام کار:

- ۱- اندازهی کاغذ  $A_0$  را از جدول ۱-۳ به دست آوردید.


$$X_0 = ۱۱۸۹ \quad Y_0 = ۸۴۱$$

$$\begin{aligned} X_1 &= Y_0 = ۸۴۱ \\ Y_1 &= \frac{X_0}{۲} = \frac{۱۱۸۹}{۲} = ۵۹۴ \end{aligned}$$

- ۲- از آن جا که طول کاغذ  $A_1$  برابر با عرض کاغذ  $A_0$  و عرض آن برابر با نصف طول کاغذ  $A_0$  است، بنابراین طول کاغذ  $A_0$  را نصف کنید.

$$A_1 = ۸۴۱ \times ۵۹۴$$

- ۳- به این ترتیب ابعاد کاغذ  $A_1$  به دست می آید.

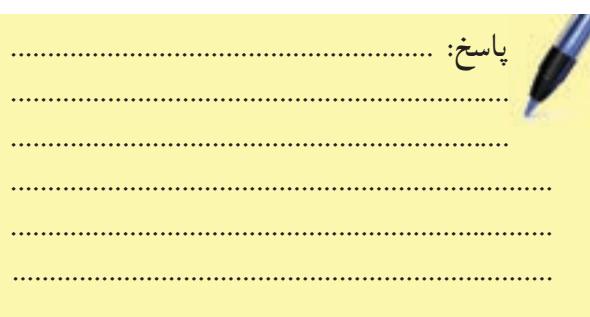


خودآزمایی ۴: با توجه به محاسبات ارائه شده در دستورالعمل فوق به تقسیم کاغذهای زیر بپردازید.

- تبدیل کاغذ  $A_0$  به

- تبدیل کاغذ  $A_2$  به  $A_5$

- تبدیل کاغذ  $A_1$  به  $A_3$

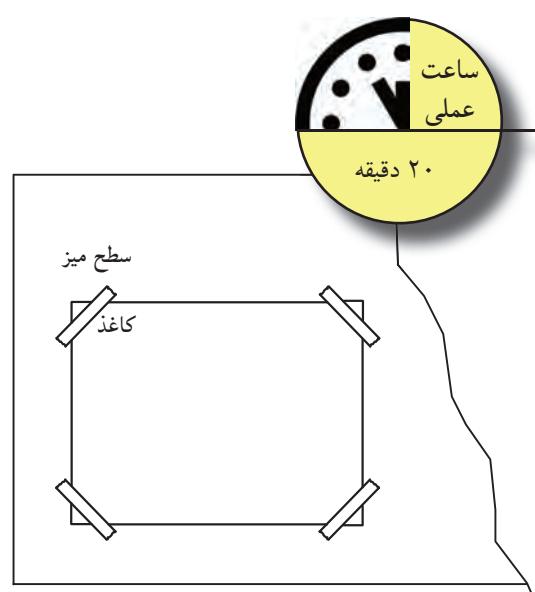

شکل ۱-۱۰۳

۱-۲-۲۵- دستورالعمل چسباندن کاغذ، رسم کادر دور نقشه و جدول مشخصات:


ابزار مورد نیاز:

- میز نقشه‌کشی و صندلی مخصوص آن؛

- خطکش تی و گونیا؛

- کاغذ، مداد و چسب کاغذی.

 به منظور ایجاد سرعت، دقت و سهولت در ترسیم نقشه، کاغذ نقشه‌کشی را به روش خاصی برروی میز یا تخته‌ی رسم می چسبانند.

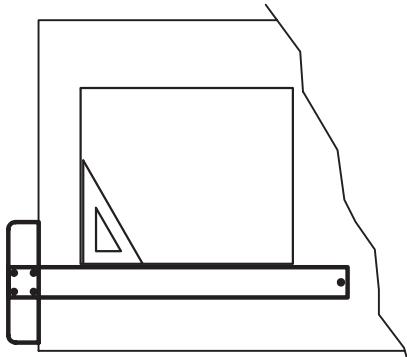


شکل ۱-۱۰۴

**الف) مراحل چسباندن کاغذ:**


۱- کاغذ و خطکش تی را روی میز قرار دهید و سر خطکش را با دست چپ به لبه‌ی گونیایی تخته‌ی رسم محکم بچسبانید(شکل ۱-۱۰۴).

۲- سپس لبه‌ی کاغذ را بالبه‌ی بالایی خطکش تی یا لبه‌ی قائم سمت چپ کاغذ را بالبه‌ی قائم گونیایی که بر روی خطکش تی قرارداده شده است، منطبق نمایید (شکل ۱-۱۰۴).

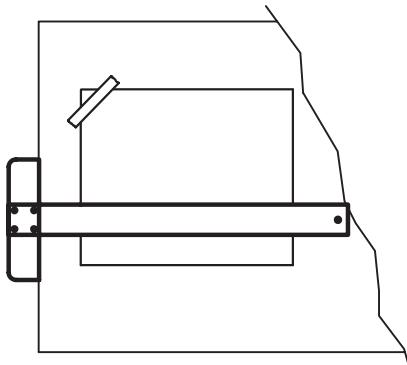


شکل ۱-۱۰۵

۳- ضمن جلوگیری از جابه‌جا شدن کاغذ، خطکش را به اواسط کاغذ انتقال دهید و لبه‌ی بالایی سمت چپ کاغذ را توسط چسب کاغذی طوری بچسبانید که ابتدا چسب به کاغذ و سپس به میز بچسبد(از داخل به خارج)(شکل ۱-۱۰۵).

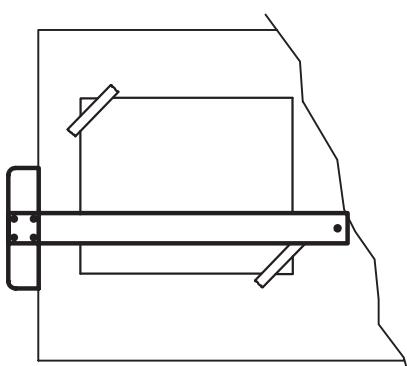

شکل ۱-۱۰۶


۴- چسب بعدی را به صورت قطری در سمت راست و پایین کاغذ بچسبانید تا از حرکت کاغذ جهت نصب چسب های بعدی جلوگیری شود(شکل ۱-۱۰۶).

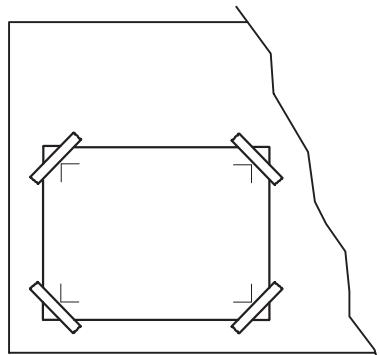

شکل ۱-۱۰۷


### ب) مراحل ترسیم کادر:

۵- به منظور تعیین فضای لازم جهت ترسیم نقشه، محدوده‌ی آن را بروی کاغذ نگاشت و سطح یک قاب که به آن قادر می‌گویند، تعیین کنید (شکل ۱-۱۰۷). طبق استاندارد ISO ۲۰۸۶ خطاً محدوده کادر حداقل نیم میلی‌متر و فاصله‌ی آن از لبه کاغذ برای کاغذهای  $A_0$  و  $A_1$  حداقل ۲۰ میلی‌متر و برای کاغذهای  $A_2$  و  $A_3$  و  $A_4$  ده میلی‌متر است. این مقادیر می‌توانند به صورت زیر تقلیل یابد. حداقل فضای بین کادر و لبه کاغذ برای کاغذهای  $A_0$  و  $A_1$  نیمیلی‌متر و برای کاغذهای  $A_2$  و  $A_3$  و  $A_4$  هفت میلی‌متر است.

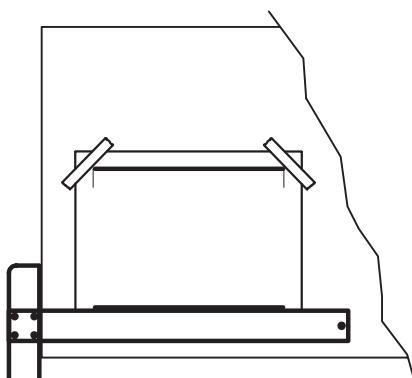

شکل ۱-۱۰۸

۶- متناسب با ابعاد کاغذ انتخابی، کادر موردنظر را مشخص نموده و با مداد سیاه ابتدا با خطکش تی خطوط افقی بالایی و پایینی کاغذ را ترسیم نمایید (شکل ۱-۱۰۸).

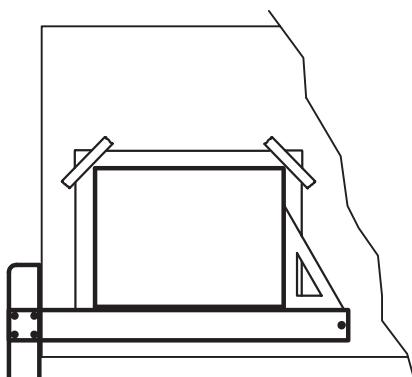



شکل ۱-۱۰۹

۷- سپس با قراردادن گونیا بر روی خطکش، خطوط عمودی سمت راست و چپ را ترسیم کنید (شکل ۱-۱۰۹).



در شکل ۱-۱۱۰، یک کاغذ با ابعاد استاندارد  $A_4$  به صورت عمودی، با کادر و جدول مشخصات، نشان می‌دهد.  
در صورتی که کاغذ را به صورت افقی بر روی میز نصب کرده باشید، می‌توان از همین اندازه‌ها در ترسیم کادر آن استفاده نمود.

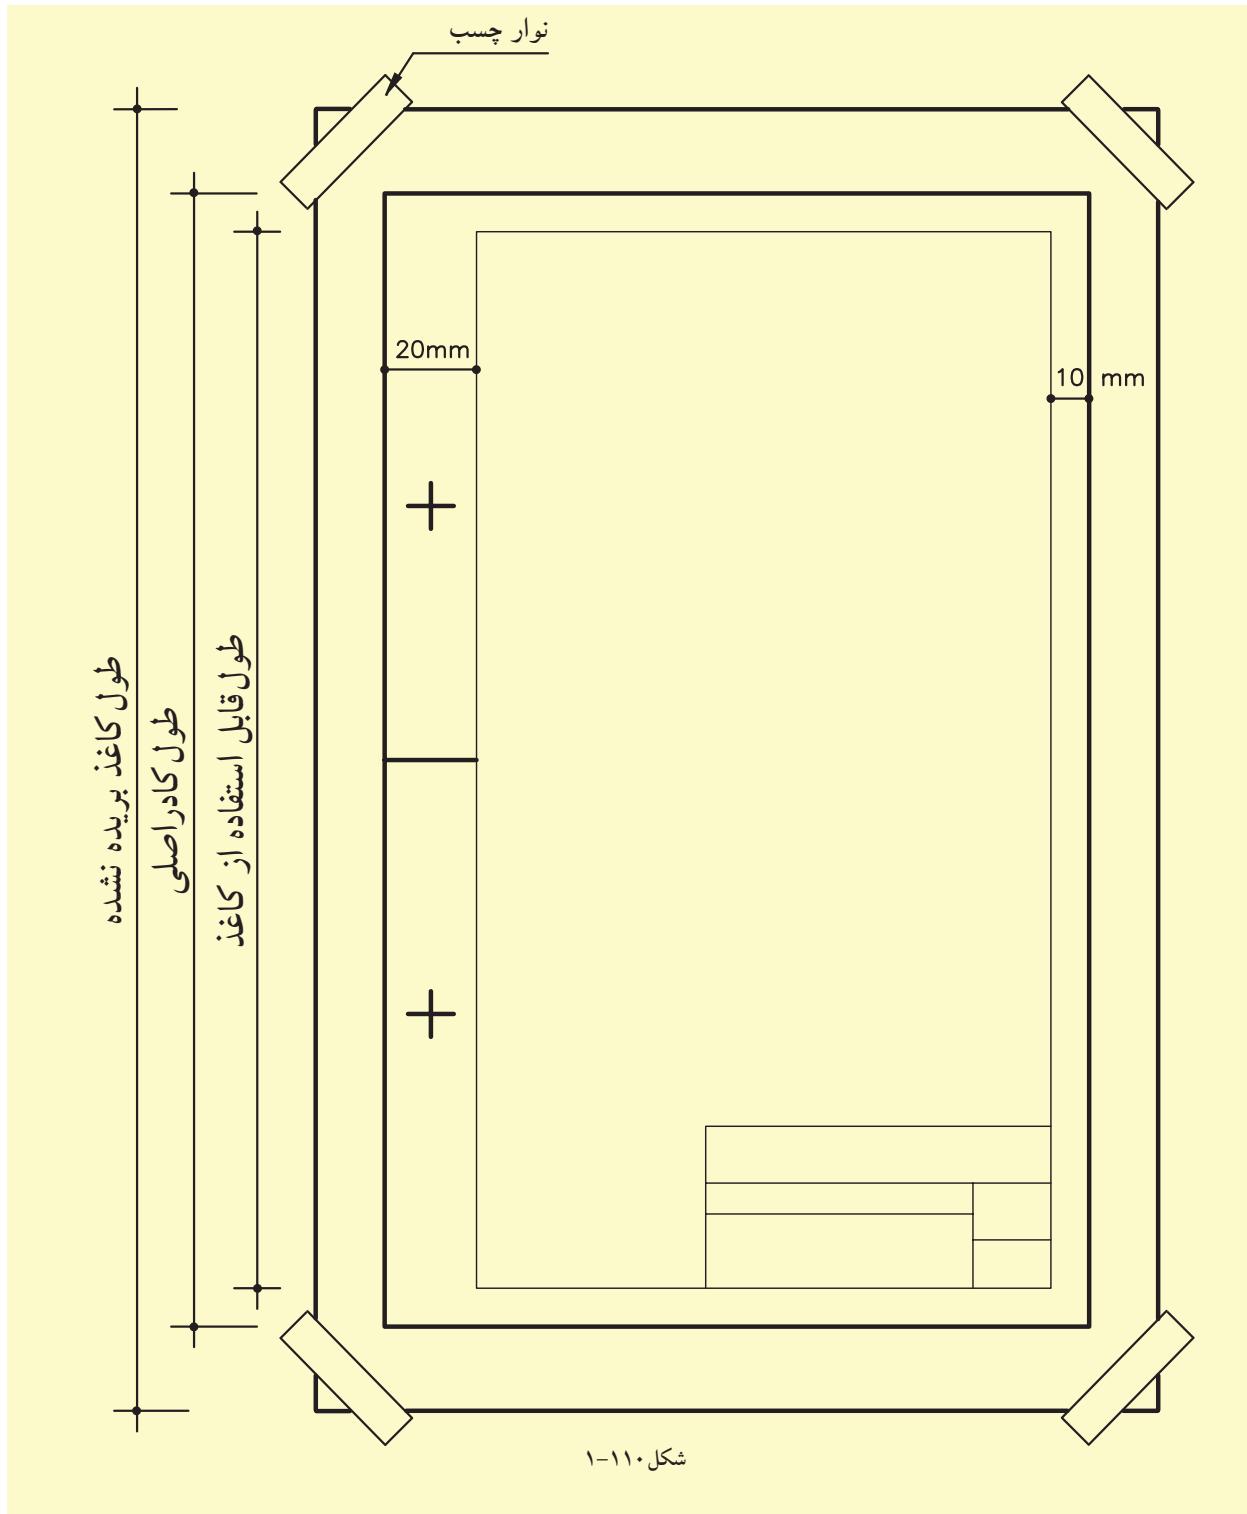

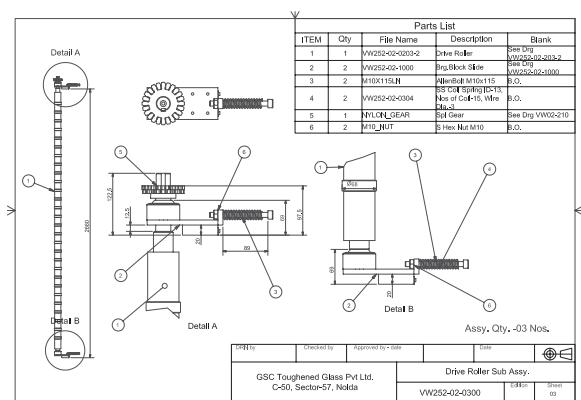

شکل ۱-۱۱۱

## ج) معرفی جدول مشخصات:

جهت معرفی مشخصات نقشه از جدولی به نام جدول مشخصات استفاده می‌گردد. این جدول در پایین نقشه و ترجیحاً سمت راست، منطبق بر لبهٔ کادر ترسیم می‌گردد (شکل ۱-۱۱۱).

یادآوری می‌شود که اندازه‌های جدول و محتوای آن استاندارد خاصی ندارد و هر شرکت می‌تواند با توجه به نیازهای خود آن را طراحی نماید. ضمناً در جدول اطلاعاتی درج خواهد شد که ذکر آن‌ها بر روی نقشه امکان پذیر نباشد. شکل‌های ۱-۱۱۲ و ۱-۱۱۳ دونمونه از جدول مشخصات را، که می‌توان در پایین و سمت راست کاغذ ترسیم نمود، نشان می‌دهد.

کنترل	تاریخ	نام و نام خانوادگی	دیبرستان کارداش.....پخش..... شهرستان.....رشتهٔ نقشه کشی ساختمان
			عنوان نقشه:
			شمارهٔ نقشه:

شکل ۱-۱۱۲

شمارهٔ طرح	دیبرستان کارداش.....پخش..... شهرستان.....رشتهٔ نقشه کشی ساختمان
شمارهٔ پروژه	نام و نام خانوادگی
رشته	عنوان نقشه:
کنترل	مقیاس
تاریخ	
شمارهٔ نقشه:	

شکل ۱-۱۱۳




## ۱-۲-۲۶- دستورالعمل فرم دادن، تیز کردن نوک

مداد معمولی یا اتود:



شکل ۱-۱۱۴

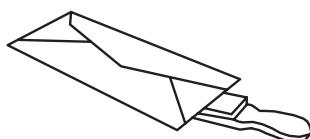




شکل ۱-۱۱۵

۱- مغز مداد را به آرامی روی سطح سمباده بسایید. ضمن ساییدن، لازم است مداد را به آرامی بچرخانید تا مغز مداد به طور یکنواخت ساییده گردد (شکل ۱-۱۱۴).

۲- مداد یا اتود را باید روی سرتاسر کاغذ سمباده بکشید.


۳- پس از استفاده از سمباده باید آن را وارونه نمود و به آرامی به آن ضربه وارد کرد تا گرده ها از روی آن جدا شود. سپس باید آن را داخل پاکتی مخصوص قرار داد تا از کثیف شدن وسایل دیگر جلوگیری شود (شکل ۱-۱۱۵).

۴- شکل های ۱-۱۱۶ حالت های مختلفی از پرداخت نوک مداد اتود را بر حسب مورد استفاده نشان می دهند.

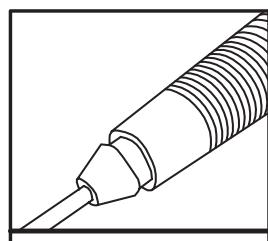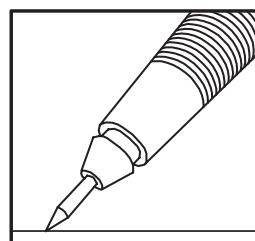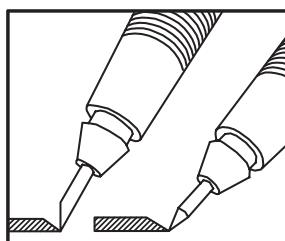

## ۱-۲-۲۷- دستورالعمل به کارگیری شابلن هادر

ترسیمات:

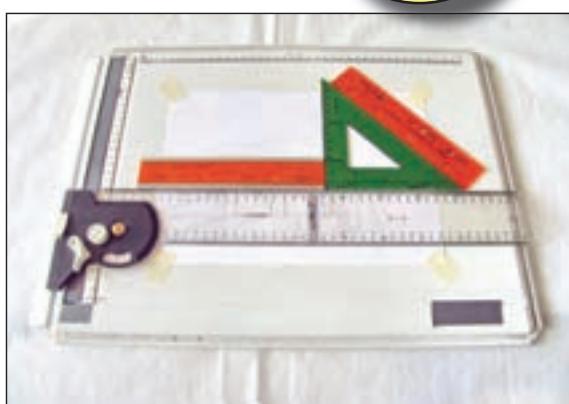

شکل ۱-۱۱۷- نحوهی قرارگیری شابلن بر روی خط کش را نشان می دهد.

۱- ابتدا شابلن موردنظر را انتخاب و قلم را بید مناسب را آماده نمایید. سپس خطکش تی را روی کاغذ قرار دهید و شابلن را در محل مورد نظر بر روی خطکش تی بگذارید و با ثابت نگه داشتن خطکش، شابلن را روی آن حرکت دهید.

۲- چنان چه محل استفاده از شابلن دارای زاویه باشد، از گونیا بر روی خطکش تی استفاده کنید و شابلن را روی گونیا حرکت دهید. لبهی شابلن ها نیز همانند لبهی خطکش است تا هنگام مرکبی کردن ترسیمات به کاغذ نچسبید. بنابراین، در به کارگیری از آن ها، به این نکته توجه کنید (شکل ۱-۱۱۷).



#### ۱-۲-۲۸-دستورالعمل چسباندن زیپاتون:



شکل ۱-۱۱۸

- ۱- ابتدا زیپاتون مورد نظر را انتخاب کنید.
  - ۲- سپس محلی را که باید زیپاتون بر روی نقشه چسبانده شود، تعیین نمایید.
  - ۳- طرح مورد نظر را از کنار بقیه طرح‌ها جدا کنید و پس از جدانمودن کاغذ پشت آن، با چسب موجود، آن را در محل مذکور بچسبانید.
- شکل های ۱-۱۱۸ و ۱-۱۱۹ و ۱-۱۲۰ از ۱۱۹-۱۱۸-۱-۱۲۰ مراحل چسباندن زیپاتون را نشان می دهد.




شکل ۱-۱۱۹



شکل ۱-۱۲۰




#### ۱-۲-۲۹-دستورالعمل چسباندن لتراست:

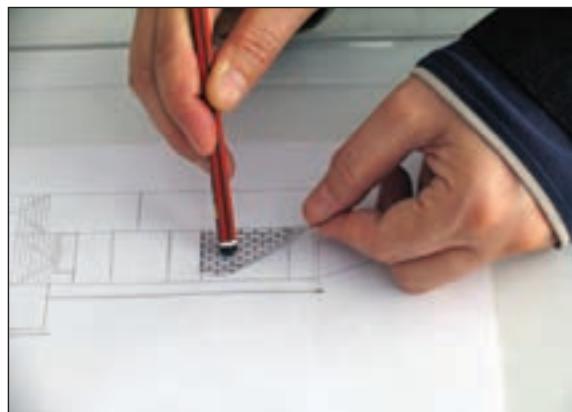


شکل ۱-۱۲۱

- ۱- ابتدا طرح مورد نظر را از روی ورقه‌ی اصلی ببرید و در محل مناسب بر روی نقشه قرار دهید.
- ۲- سپس با جسمی که نوک آن گرد باشد - مثل انتهای خودکار - به آرامی بر روی طرح به صورت مدور بکشید، تا حروف یا شکل‌ها بر روی کاغذ نقشه منتقل شود (شکل ۱-۱۲۱).
- ۳- پس از اطمینان از انتقال طرح بر روی نقشه، ورقه‌ی شفاف را از روی نقشه بردارید.

## ۱-۳-خطوط قراردادی در نقشه کشی

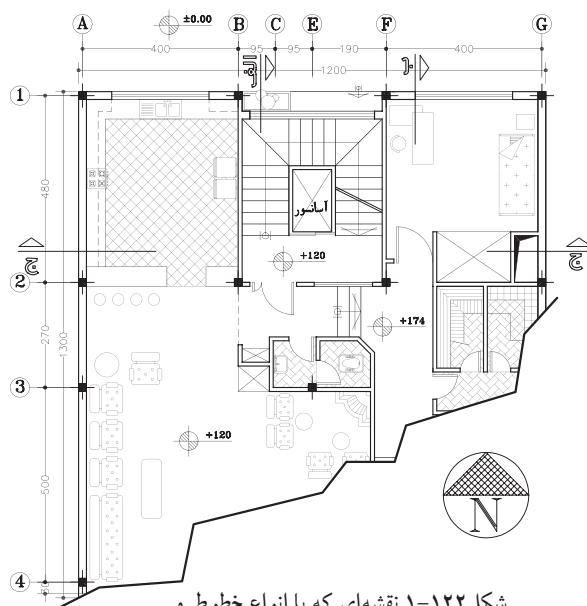

شکل ۱-۱۲۲ نقشه‌ای که با انواع خطوط و با ضخامت‌های متفاوت ترسیم شده است.

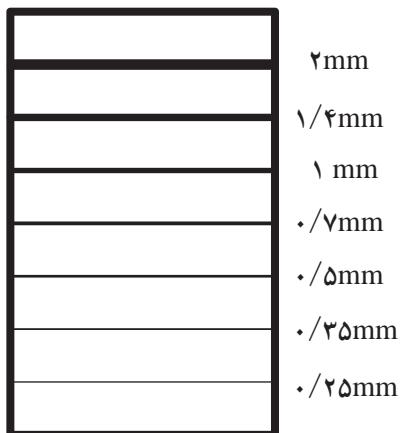

شکل ۱-۱۲۳ انواع خطوط با ضخامت‌های متفاوت

در نقشه‌کشی از خطوط مختلف برای درک بهتر ترسیمات استفاده می‌شود. مثلاً برای نمایش یک خط مرئی از یک نوع خطوط و برای یک خط مخفی از نوع دیگر استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۲۲ نقشه‌ی یک ساختمان را نشان می‌دهد که در آن از انواع خطوط با ضخامت‌های متفاوت برای ترسیم استفاده شده است. خطوط نسبت به دو عامل زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- ۱- نسبت به ضخامت خط؛
- ۲- نسبت به نوع (شکل) خط.

### ۱-۳-۱-طبقه‌بندی خطوط نسبت به ضخامت خط:

مقیاس یک نقشه عاملی است که در ضخامت خط اثر می‌گذارد؛ مثلاً اگر بخواهیم شکل کوچکی را رسم کنیم به گروه خطوط نازک نیاز داریم. اما برای رسم شکل‌ها با اندازه‌ی متوسط از گروه خطوط متوسط و بالآخره برای شکل‌های با ابعاد بزرگ از گروه ضخیم استفاده می‌کنیم (شکل ۱-۱۲۳).

۱-۳-۲-طبقه‌بندی خطوط نسبت به نوع خط:  
نوع خط مناسب باید نسبت به کاربرد خطوط در ترسیمات، انتخاب شود. خطوط از نظر شکل به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- خط ممتد
- خط چین
- خط نقطه

خطوط با ضخامت و شکل‌های متفاوت، معانی مختلفی دارند و علاوه بر زیبایی، به درک هرچه بهتر نقشه‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، این خطوط به صورت استاندارد نام‌گذاری شده اند و با ضخامت‌های معین به کار می‌روند.

یادداشت: .....

.....

.....

.....

.....

.....

جدول ۱-۴ نام خطوط، کاربرد و ضخامت آن‌ها را معرفی می‌نماید.  
در این جدول هرستون نماینده یک گروه خط مورد استفاده در یک نقشه است. برای مثال درستون اول از سمت چپ ضخامت خط اصلی دو، ضخامت خط چین  $1/4$ ، ضخامت خط نازک و خط محور یک میلی‌متر است.

جدول ۱-۴ انواع خطوط با ضخامت‌های متفاوت

ضخامت خطوط مورد استفاده							کاربرد	نام خط	
۲	$1/4$	۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	دوره‌ی ظاهری جسم و لبه‌ها	خط اصلی یا خط پر، خط دید	۱
$1/4$	۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	$0/18$	خطوط مخفی که در معرض دید مستقیم قرار ندارند.	خط چین یا خط ندید	۲
۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	$0/18$	$0/13$	خط اندازه، خط رابط، خط کمکی، خط هاشور و...	خط پُر نازک	۳
۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	$0/18$	$0/13$	محور تقارن	خط نقطه یا خط محور	۴
۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	$0/18$	$0/13$	امتداد صفحات برش	خط برش یا خط نقطه با ابتداء و انتهای پُر	۵
۲	$1/4$	۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$		_____	
۱	$0/7$	$0/5$	$0/25$	$0/25$	$0/18$	$0/13$	شکستگی‌ها و محدوده‌ی برش‌های جرئی	خط شکستگی	۶
خطوط ضخیم		خطوط متوسط		خطوط نازک					

خودآزمایی ۱: انواع خطوط را از نظر نوع آن نام

برید.

خودآزمایی ۲: ضخامت خطوط به چند گروه عمده

طبقه‌بندی می‌شود؟

خودآزمایی ۳: خط نقطه برای ترسیم چه قسمتی از یک نقشه کاربرد دارد؟

خودآزمایی ۴: برای بخش‌هایی از یک جسم که دیده نمی‌شوند، از چه نوع خطی استفاده می‌شود؟

خودآزمایی ۵: برای ترسیم خطوط پُر نازک از گروه خطوط نازک از چه شماره قلم‌هایی استفاده می‌شود؟

خودآزمایی ۶: برای خطوط ظاهری دور جسم چه شماره‌هایی را از گروه‌های خطی انتخاب خواهید کرد؟


جدول ۱-۵ نیز نحوه ترسیم انواع خطوط را در محل تلاقي و رسیدن خطوط به یکدیگر، که در قسمت های مختلف یک نقشه کاربرد دارند، نشان می دهد.

جدول ۱-۵ ترسیم انواع خطوط در محل های تلاقي با یکدیگر


ترسیم صحیح	ترسیم غلط	ترسیم صحیح	ترسیم غلط	ترسیم صحیح	ترسیم غلط
تلاقي خط چین با خط پُر		تلاقي دو خط چین		تلاقي دو خط چین	
تلاقي دو خط چین		خط چین در امتداد خط پُر		تلاقي خط نقطه بامحور	
تلاقي خط چین با خط		خط چین در امتداد خط پُر		تلاقي خط چین با قوس	
تلاقي خطوط		تلاقي خطوط		تلاقي خطوط	

### ۱-۳-۳- دستور العمل ترسیم خطوط افقی، قائم و


مُورّب:

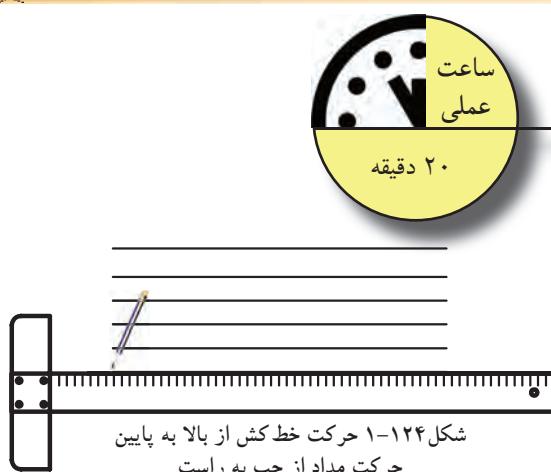


شکل ۱۲۴- حرکت خط کش از بالا به پایین  
حرکت مداد از چپ به راست

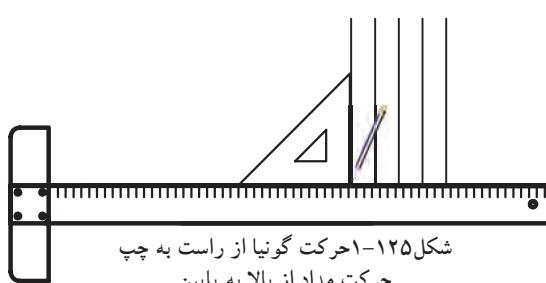


شکل ۱۲۵- حرکت گونیا از راست به چپ  
حرکت مداد از بالا به پایین

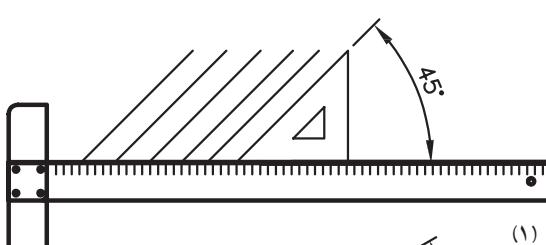

(۱)

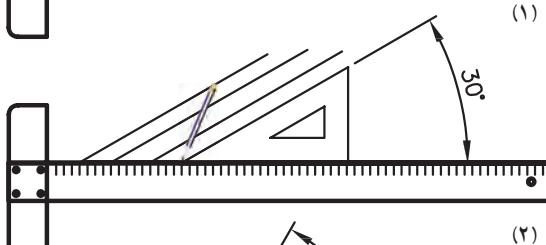

(۲)

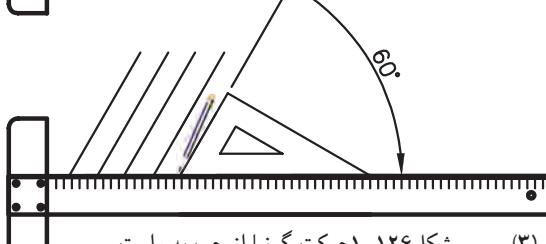

(۳)

شکل ۱۲۶- حرکت گونیا از چپ به راست  
حرکت مداد از دو جهت

ابزار مورد نیاز:

- میز نقشه‌کشی و صندلی مخصوص آن؛
- خطکش تی و گونیا؛
- کاغذ، مداد و چسب کاغذی.

مراحل انجام کار:

۱- خطوط افقی را باید به کمک خطکش تی رسم نمایید. توجه داشته باشید که جهت حرکت خطکش باید ازبالای کاغذ به سمت پایین کاغذ باشد. این کار باعث می شود خطکش روی خطوط کشیده نشود و ترسیم شما را کثیف نکند. در این حالت حرکت مداد از چپ به راست است (شکل ۱۲۴).

۲- برای رسم خطوط عمودی، علاوه بر خطکش تی، به گونیا نیز نیاز است. با ثابت نگه داشتن خطکش تی بر روی کاغذ و قراردادن یکی از گونیاهای بر روی آن، می توان خطوط عمودی را از سمت چپ کاغذ به راست ترسیم کرد. در این حالت حرکت مداد از بالا به پایین است (شکل ۱۲۵).

۳- برای رسم خطوط مورّب نیز باید از ضلع زاویه دار گونیاهای استفاده کرد و خطوطی با زوایای مشخص (۴۵، ۳۰ و ۶۰ درجه) را ترسیم نمایید. حرکت مداد در این حالت از هردو جهت امکان پذیر است (شکل ۱۲۶).

! - سعی کنید فاصله‌ی خطوط باهم مساوی باشند از اندازه‌گیری خودداری کنید.

- مطالبی را که در مرور خطکش تی و گونیا و کاربرد مدادهای ترسیم گفته شد، مجدداً مروج کنید.  
- ترسیمات را بر روی کاغذ<sup>۴</sup> A<sub>4</sub> انجام دهید.




تمرین کارگاهی ۱: بر روی کاغذ<sup>۴</sup> A، پس از رسم جدول و کادر دورکاغذ، شکل های ۱-۱۲۷ را رسم نمایید.


راهنمایی:

ابتدا شش مربع را به ابعاد  $60 \times 60$  میلی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خطکش تی و گونیا در مربع‌ها ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.


- مربع شماره‌ی ۱: رسم خطوط افقی با فاصله‌های ۴ میلی‌متر.
  - مربع شماره‌ی ۲: رسم خطوط قائم با فاصله‌های ۴ میلی‌متر.
  - مربع شماره‌ی ۳: رسم خطوط ۴۵ درجه با فاصله‌های ۴ میلی‌متر.
  - مربع شماره‌ی ۴: رسم خطوط ۴۵ درجه درجهت عکس با فاصله ۴ میلی‌متر.
  - مربع شماره‌ی ۵ و ۶: رسم خطوط ۳۰ درجه در دوجهت با فاصله ۴ میلی‌متر.

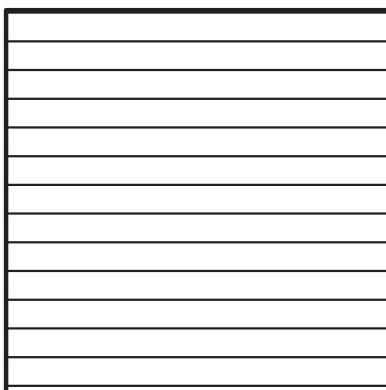


1

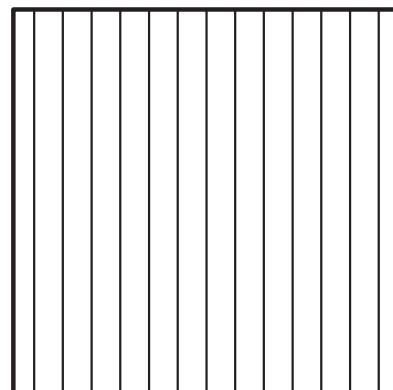


۳

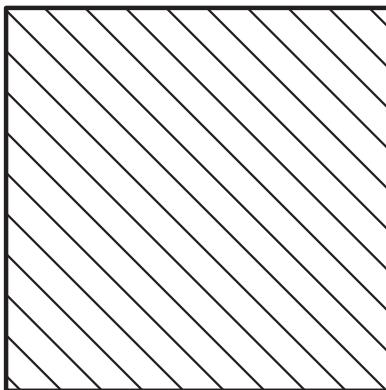


۳

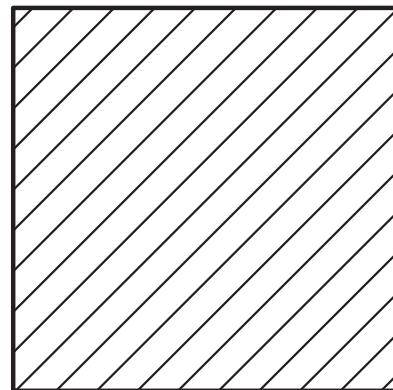

۴

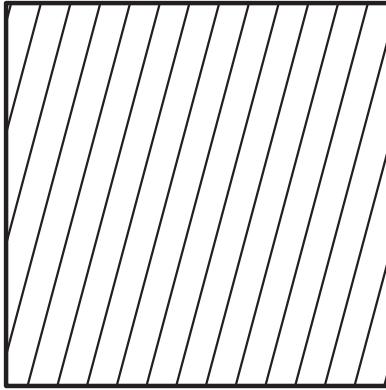

۵

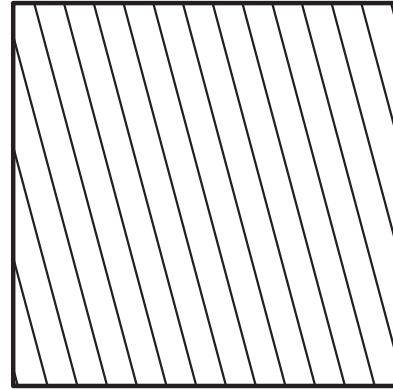



۱-۱۲۷ شکل



تمرین کارگاهی ۲: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۲۸ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع ها رابه ابعاد  $90 \times 90$  میلی متر ترسیم کنید. سپس با استفاده از خط کش تی و گونیا در مربع ها، ترسیمات مشخص شده را رسم نمایید.

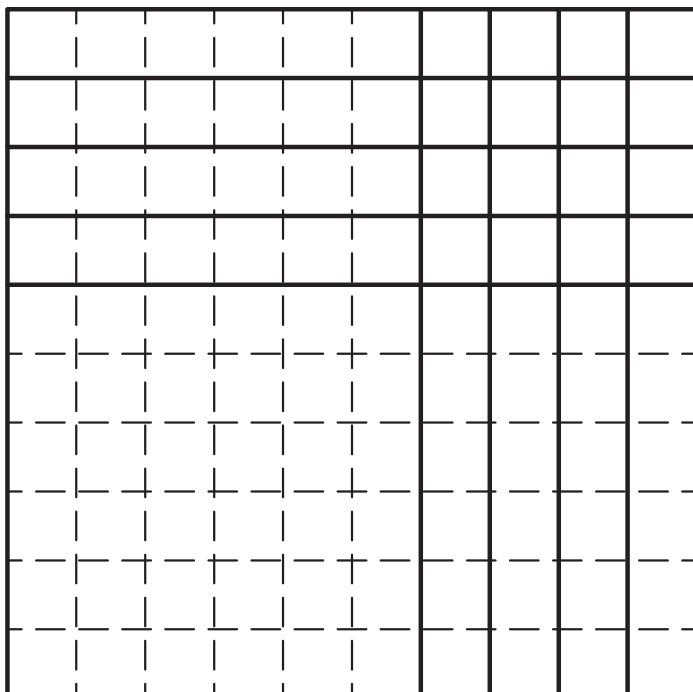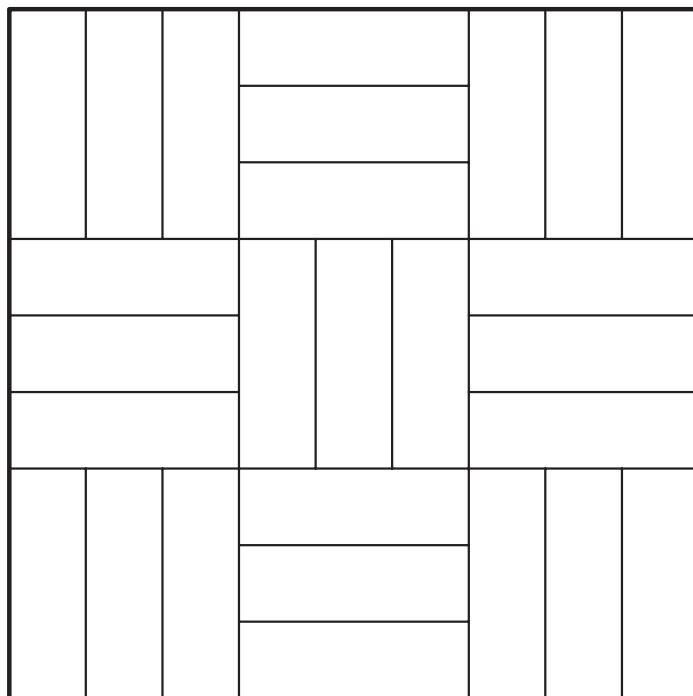


شکل ۱-۱۲۸



تمرین کارگاهی ۳: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۲۹ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع ها رابه ابعاد  $90 \times 90$  میلی متر رسم نمایید. سپس با استفاده از خط کش تی و گونیا در مربع ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

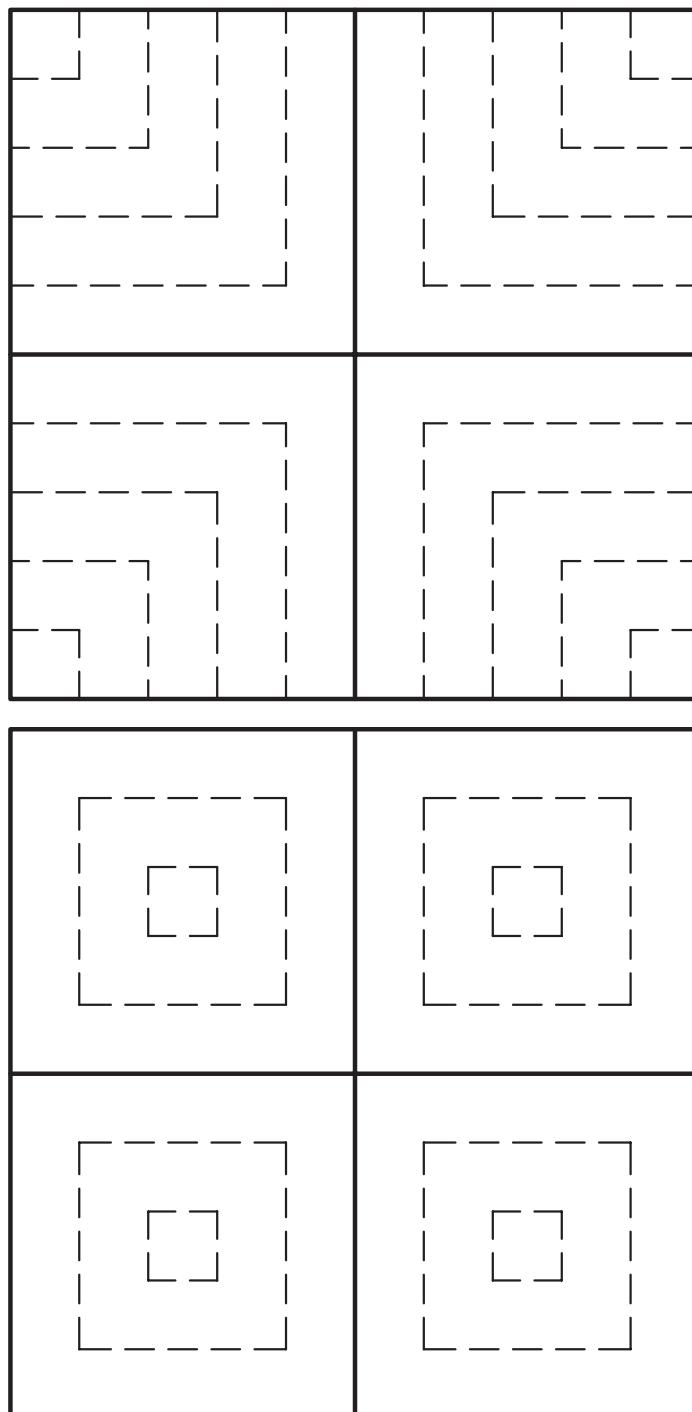



شکل ۱-۱۲۹



تمرین کارگاهی ۴: بر روی کاغذ  $A_4$  پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ،  
شکل های ۱-۱۳۰ را ترسیم نمایید.

راهنمایی:



ابتدا مربع ها رابه ابعاد  $90 \times 90$  میلی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط کش تی  
و گونیا در مربع ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

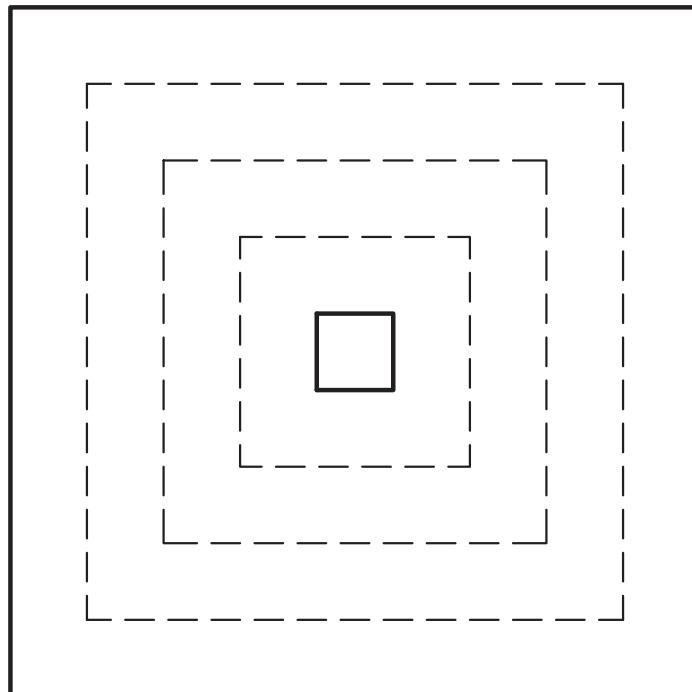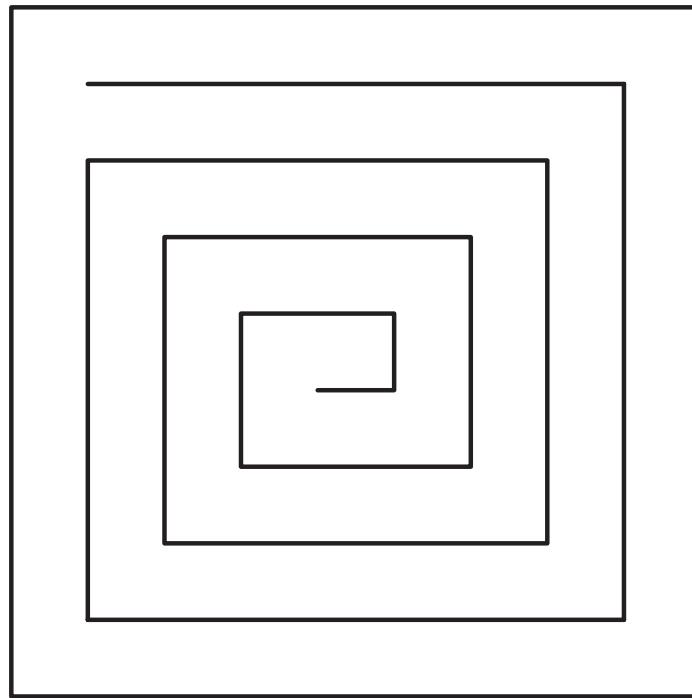

شکل ۱-۱۳۰




تمرین کارگاهی ۵: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۳۱ را ترسیم نمایید.  
راهنمایی:  
در این تمرین از پرگار استفاده کنید.

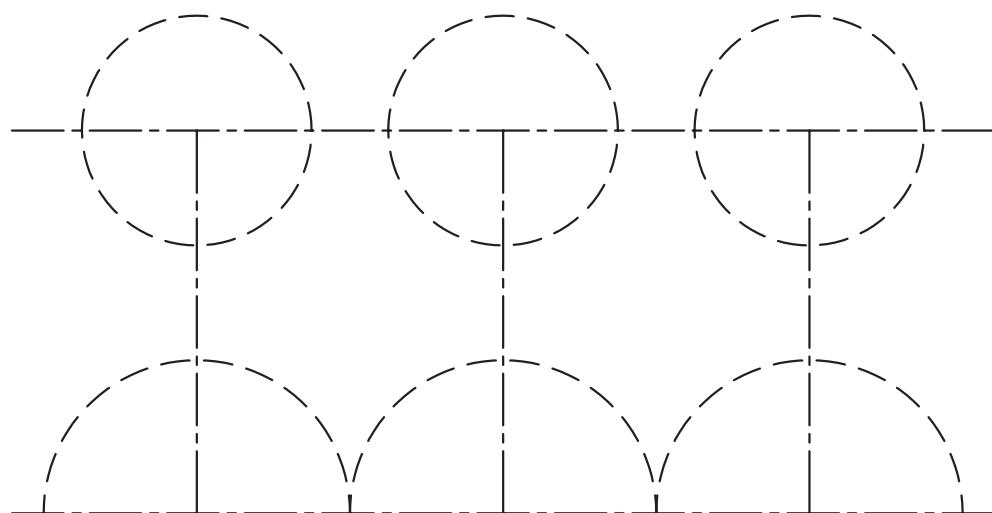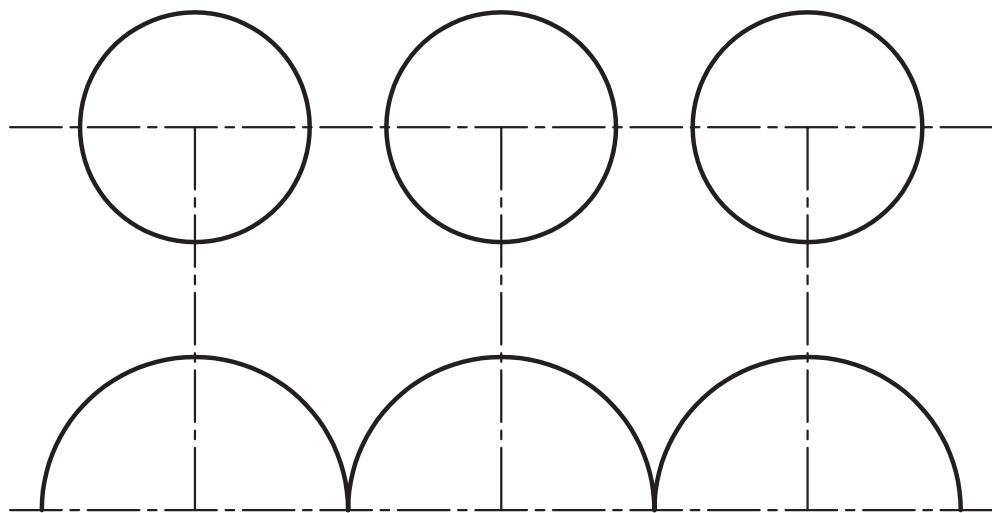

شکل ۱-۱۳۱

تمرین کارگاهی ۶: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۱-۱۴۲ را ترسیم نمایید.  
راهنمایی:  
در این تمرین از پرگار استفاده کنید.

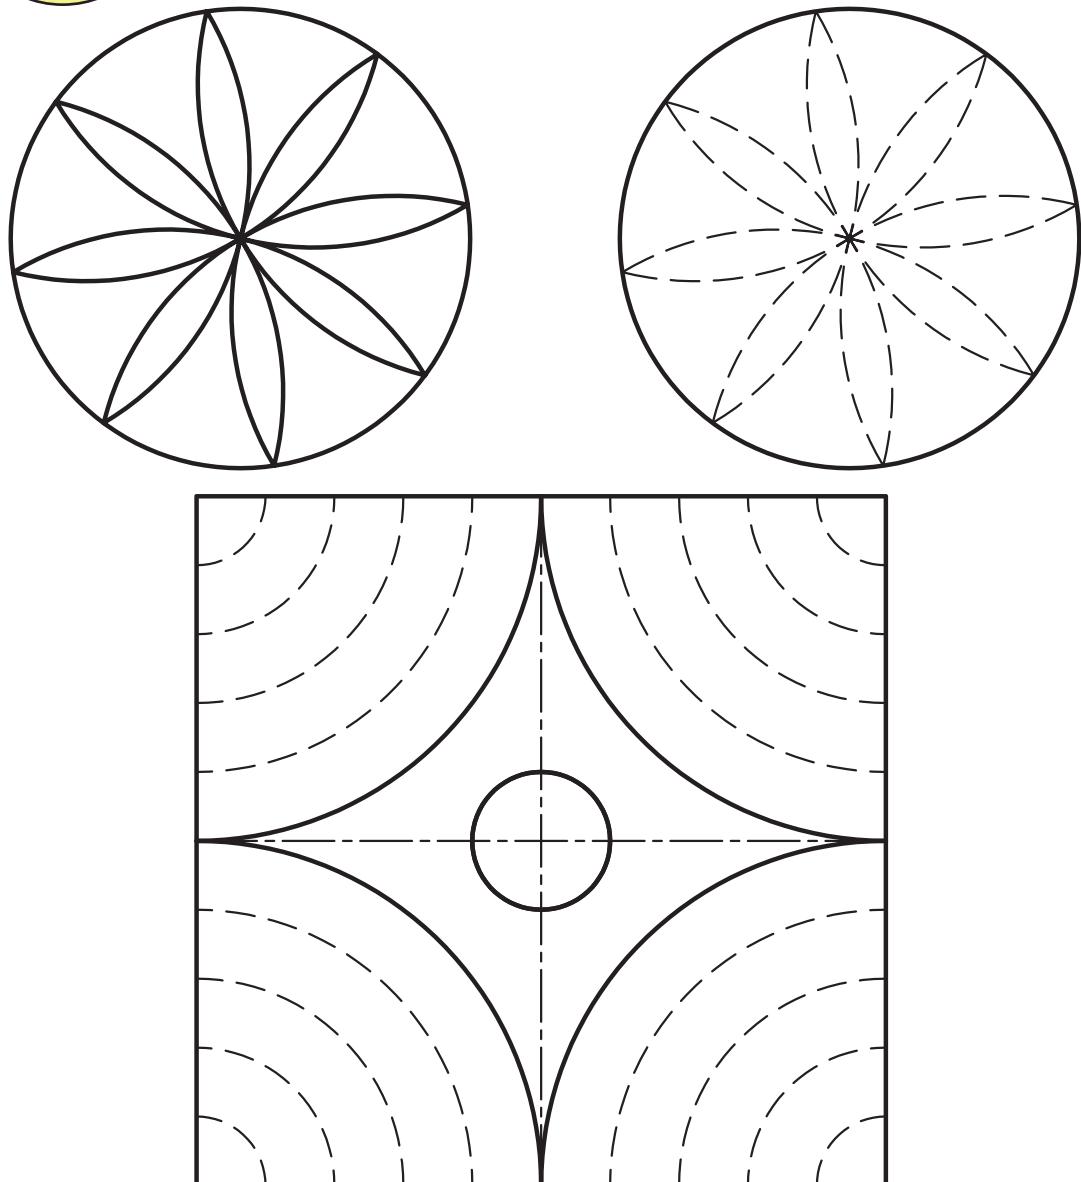



شکل ۱-۱۴۲

- کلیه ترسیمات را با ابزار ترسیم انجام دهید.
- اندازه گیری ها را دقیق انجام دهید تا نتیجه کار رضایت بخش گردد.
- سعی کنید کلیه ترسیمات را با خطوط یکنواخت رسم کنید تا به زیبایی کار کمک کند.
- کلیه تمرینات را با انواع مدادهای گروه H و HB انجام دهید.





شکل ۱-۱۲۳

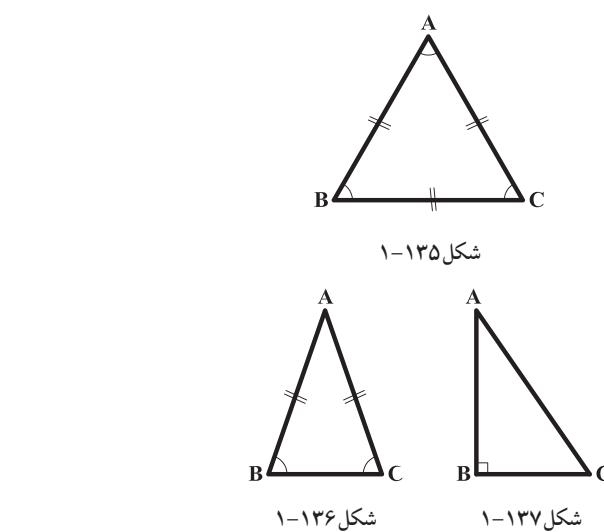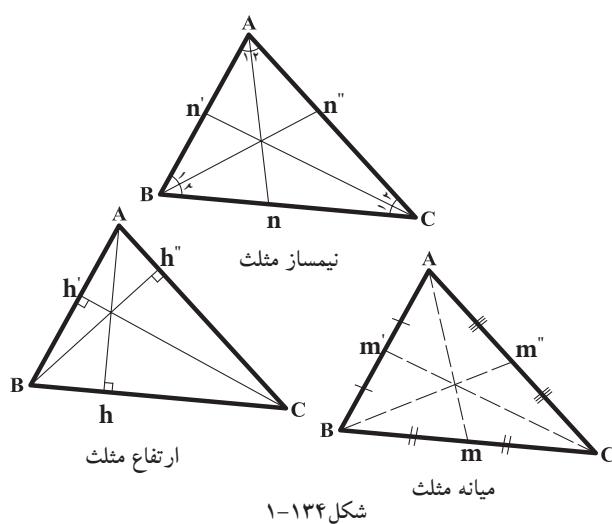

شکل ۱-۱۳۶

شکل ۱-۱۳۷

$$A = \frac{1}{2} AH \times BC$$

$$P = AB + BC + CD$$

## ۱-۴-۱- اصول ترسیمی اشکال هندسی

برای ساختن هر جسم، باید ابتدا طرح و نقشه آن جسم را ترسیم نمود. لذا ترسیم کنندگان نقشه باید با اصول ترسیمات هندسی آشنا شوند تا بتوانند سطوح و احجام هندسی را با دقت زیاد ترسیم و از آن‌ها در نقشه‌های ساختمانی استفاده کنند و مساحت، محیط و حجم آن‌ها را محاسبه نمایند.

### ۱-۴-۱-۱- مثلث: «مثلث»، از اساسی‌ترین شکل‌ها

در هندسه است. یک مثلث دارای سه رأس است که سه ضلع این رئوس را به هم وصل می‌کند. خط راستی که از یک رأس مثلث عبور کرده و بر ضلع مقابل آن رأس عمود می‌شود «ارتفاع» و ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود می‌شود «قاعده» ی مثلث گویند. «نیمساز» یک زاویه از مثلث نیز خط راستی است که از یک رأس مثلث گذشته و آن زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند. از ویژگی‌های مثلث شامل:

- مجموع زاویه‌های داخلی مثلث  $180^\circ$  درجه است.

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$$


- هر مثلث دارای سه ارتفاع، سه نیمساز و سه میانه است(اشکال ۱-۱۳۴).

- مثلثی که دارای سه ضلع با طول‌های مساوی است و زوایای داخلی این مثلث نیز با هم برابرند «مثلث متساوی‌الاضلاع» گویند(شکل ۱-۱۳۵).


- مثلثی که دارای دو ضلع با طول‌های مساوی است و دو زوایای داخلی برابر دارد «مثلث متساوی‌الساقین» گویند(شکل ۱-۱۳۶).

- مثلثی که یکی از زوایای آن  $90^\circ$  درجه است «مثلث قائم الزاویه» تعریف می‌شود(شکل ۱-۱۳۷). البته مثلث می‌تواند دارای سه ضلع با طول‌های مختلف و زوایای غیرمساوی نیز باشد.


مساحت هر مثلث از حاصل ضرب قاعده در نصف ارتفاع به دست می‌آید و محیط آن از مجموع سه ضلع محاسبه می‌گردد.

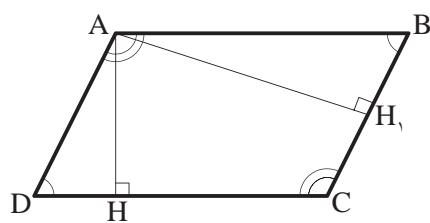

شکل ۱-۱۳۸

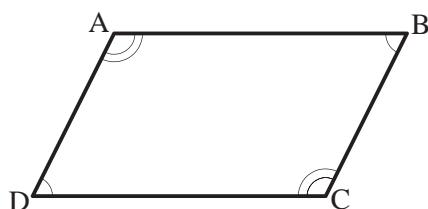


شکل ۱-۱۳۹

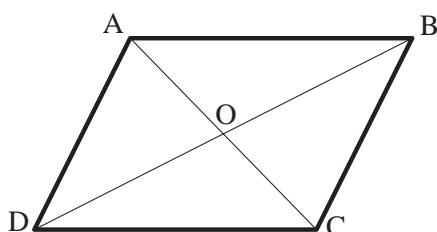

شکل ۱-۱۴۰

$$A = AH \times DC$$

$$P = (AB + BC) \times 2$$

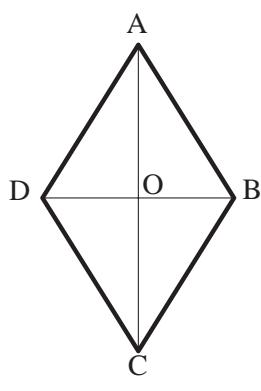

شکل ۱-۱۴۱

#### ۱-۴-۲- متوازی‌الاضلاع: «متوازی‌الاضلاع»،

چهارضلعی‌ای است که هر دو ضلع مقابل آن موازی باشند. در هر متوازی‌الاضلاع به فاصله‌ی عمودی دو ضلع مقابل به هم را «ارتفاع» می‌نامند. در شکل ۱-۱۳۸ اگر AH ارتفاع باشد، CD قاعده است و چنان‌چه AH ارتفاع باشد، پس BC قاعده خواهد بود.

$$BC \parallel AD, AB \parallel DC$$

از ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع شامل:

- در هر متوازی‌الاضلاع، اضلاع مقابل باهم برابرند.

در شکل ۱-۱۳۹،  $AD = BC$  و  $AB = CD$  است.

- در هر متوازی‌الاضلاع، زاویه‌های مقابل برابرند.

$\angle A = \angle C$  و  $\angle D = \angle B$  هم‌چنین هر دو زاویه‌ی مجاور یک ضلع، مکمل یکدیگرند. بنابراین:

در ضلع AB:  $\angle A + \angle B = 180^\circ$

در ضلع BC:  $\angle C + \angle D = 180^\circ$

- در هر متوازی‌الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند. در شکل ۱-۱۴۰، AC و BD یکدیگر را در نقطه‌ی O نصف کرده‌اند.

- در هر متوازی‌الاضلاع، نقطه‌ی تقاطع دو قطر، مرکز تقارن آن شکل است. در شکل ۱-۱۴۰، نقطه‌ی O مرکز تقارن متوازی‌الاضلاع است.

مساحت متوازی‌الاضلاع، از حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن به دست می‌آید و محیط آن از حاصل جمع طول و عرض ضرب در دو محاسبه می‌گردد.

#### ۱-۴-۳- لوزی:

«لوزی» نوعی متوازی‌الاضلاع است که چهارضلع آن باهم برابرند. بنابراین، لوزی کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی‌الاضلاع را دارد. در شکل ۱-۱۴۱ متوازی‌الاضلاع ABCD که است، یک لوزی است.


از ویژگی‌های لوزی شامل:

- در هر لوزی قطرها برهم عمودند و نیم‌ساز زوایای داخلی‌اند و هر قطر محور تقارن لوزی است. بنابراین، لوزی دو محور تقارن دارد.




$$A = \frac{1}{2}(DB \times AC)$$

$$P = 4 \times AD$$

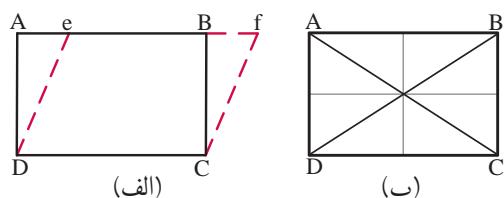

شکل ۱-۱۴۲

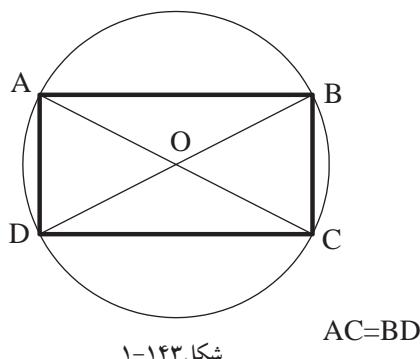


شکل ۱-۱۴۳


AC=BD

$$A = AD \times DC$$

$$P = 2 \times (AD + DC)$$

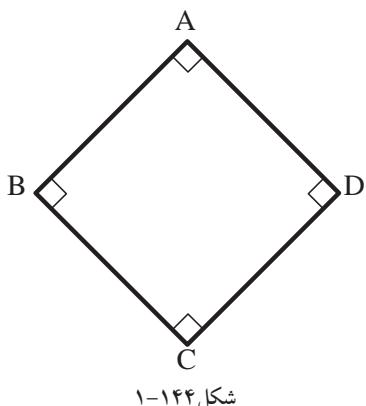

شکل ۱-۱۴۴

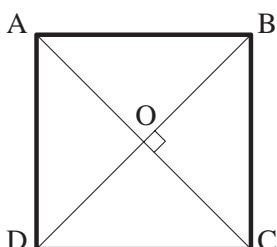

شکل ۱-۱۴۵

مساحت لوزی از نصف حاصل ضرب قطر بزرگ در قطر کوچک به دست می آید و محیط آن از حاصل ضرب اندازه های یک ضلع در چهار محاسبه می شود.

#### ۱-۴-۴-مستطیل: «مستطیل» نوعی متوازی-

الاضلاع است که دارای زوایای قائمه است.

در شکل ۱-۱۴۲-الف، متوازی الاضلاع  $efCD$  مستطیل  $ABCD$  تبدیل شده است. بنابراین، مستطیل کلیه ویژگی های متوازی الاضلاع را دارد.

در شکل ۱-۱۴۲-ب، متوازی الاضلاع  $ABCD$  یک مستطیل است، زیرا  $A < B < C < D = 90^\circ$  می باشد.

از ویژگی های مستطیل شامل:

- اضلاع بزرگ تر  $AB$  و  $CD$  طول اضلاع کوچک تر  $BC$  و  $AD$  عرض مستطیل اند.

- خطی که وسط دو ضلع روبه رو را به هم وصل می کند محور تقارن مستطیل است. بنابراین، مستطیل دو محور تقارن دارد.

- قطرهای مستطیل با هم برابرند و منصف یکدیگرند.


- از چهار گوشه های مستطیل یک دایره هی محیطی می گذرد. نقطه  $O$  مرکز آن دایره، محل تلاقی دو قطر است. در شکل ۱-۱۴۳ دایره هی محیطی مستطیل  $ABCD$  به مرکز  $O$  محل تلاقی دو قطر و به شعاع  $OA$  رسم شده است.

مساحت مستطیل از حاصل ضرب طول در عرض به دست می آید. محیط مستطیل نیز از مجموع طول و عرض ضرب در دو محاسبه می شود.

#### ۱-۴-۵-مربع: «مربع» نوعی لوزی با زوایای قائمه

است. بنابراین، مربع کلیه ویژگی های متوازی الاضلاع، مستطیل و لوزی را دارد. در شکل ۱-۱۴۴ چهار ضلعی  $ABCD$  یک مربع است. از ویژگی های مربع:


- در هر مربع قطرها برهمن عمود و با هم برابر و هر دو محور تقارن مربع اند (شکل ۱-۱۴۵).

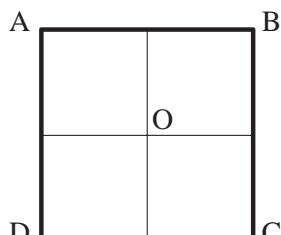


شکل ۱-۱۴۶

$$A = AD^2$$


$$P = 4 \times AD$$

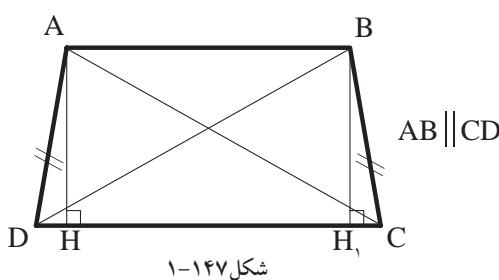

شکل ۱-۱۴۷

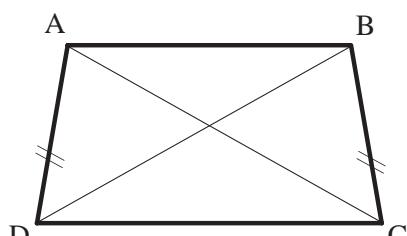

شکل ۱-۱۴۸ متساوی الساقین

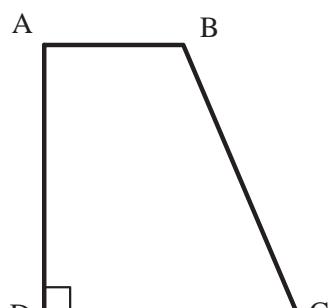

شکل ۱-۱۴۹ قائم الزاویه

$$A = \frac{AB + DC}{2} \times AH$$

$$P = AB + BC + CD + AD$$

- به جز محورهای تقارن مجبور، خطی که وسط دو ضلع مقابل را به هم وصل می‌کند، محور تقارن مربع می‌باشد. بنابراین مربع چهارمحور تقارن به تعداد اضلاع دارد (شکل ۱-۱۴۶).

- مربع یک چهارضلعی منتظم است و کلیه ای ویژگی‌های چندضلعی منتظم را دارد. مساحت مربع از حاصل ضرب یک ضلع مربع در خودش و محیط آن از ضرب یک ضلع در عدد چهار به دست می‌آید.

**۱-۴-۶-ذوزنقه:** هر چهارضلعی که فقط دو ضلع آن باهم موازی باشد، «ذوزنقه» نامیده می‌شود. در چهارضلعی ABCD دو ضلع موازی با هم یعنی AB و CD را «قاعده‌ها» و دو ضلع غیرموازی یعنی AD و BC را «ساق‌ها» و AH و BH را «ارتفاع» می‌نامند (شکل ۱-۱۴۷).

اگر دو ساق ذوزنقه باهم مساوی باشند، ذوزنقه را «متساوی الساقین» و اگر یکی از ساق‌ها بر دو قاعده عمود باشد، ذوزنقه را «قائم الزاویه» می‌نامند (شکل ۱-۱۴۸ و شکل ۱-۱۴۹).

از ویژگی‌های ذوزنقه شامل:

- در هر ذوزنقه دو زاویه‌ی مجاور بیره ساق، مکمل یکدیگرند.

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$$

- در هر ذوزنقه متساوی الساقین دو قطر با هم و هم‌چنین دو زاویه‌ی مجاور به هر قاعده با هم برابراند (شکل ۱-۱۴۸).

$$\angle C = \angle D \quad \text{و} \quad \angle A = \angle B \quad \text{و} \quad AC = BD$$

مساحت ذوزنقه از حاصل ضرب نصف مجموع دو قاعده در ارتفاع و محیط آن از مجموع چهارضلع آن به دست می‌آید.




#### ۱-۴-۷-دایره: هنگامی که تعداد اضلاع چندضلعی

منتظمی افزایش یابد و به بینهایت نزدیک شود، چندضلعی جدید را، «دایره» می‌گویند. به عبارت دیگر، «دایره» منحنی بسته‌ای است که فاصله‌ی همه نقاط آن از مرکز به یک اندازه است.

تعاریف دیگری نیز برای دایره آورده اند: مثلاً «دایره» مجموعه نقاطی از صفحه است که فاصله‌های آن‌ها از یک نقطه موسوم به مرکز مساوی یکدیگر باشند. پاره خط AB و CD دو قطر اصلی و عمود برهم دایره است که آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کند.


در دایره‌ی C، نقطه‌ی O مرکز و پاره خط OA شعاع دایره است. «شعاع» دایره، پاره خطی است که از مرکز دایره به محیط دایره وصل می‌شود (شکل ۱-۱۵۰). مساحت دایره از حاصل ضرب مجذور شعاع دایره در عدد  $\pi$  و محیط دایره از حاصل ضرب دو برابر شعاع دایره در عدد  $\pi$  محاسبه می‌شود.

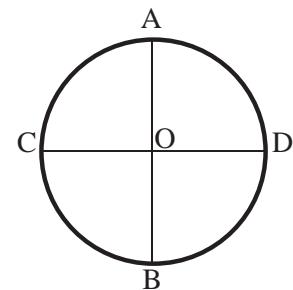

شکل ۱-۱۵۰

$$A = \pi r^2$$


$$P = 2\pi r$$

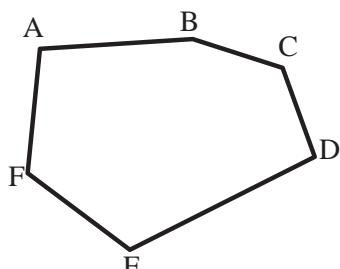

شکل ۱-۱۵۱

۱-۴-۸-چندضلعی‌ها: هر خط شکسته و بسته را «چندضلعی» می‌نامند. مثلث یک چندضلعی (سه‌ضلعی) است. اگر یکی از زوایای داخلی چندضلعی بزرگ‌تر از ۱۸۰ درجه باشد، چندضلعی را «مقعر» و در غیراین صورت چندضلعی را «محدب» می‌نامند.

شکل ۱-۱۵۱ ABCDEF یک چندضلعی «محدب» است، زیرا در این چندضلعی زاویه‌ی بزرگ‌تر از نیم صفحه وجود ندارد. تمام چندضلعی‌های منتظم، محدب هستند.

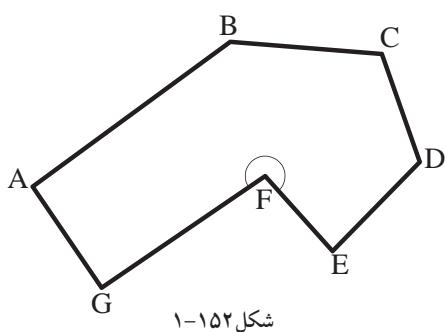

شکل ۱-۱۵۲

شکل ۱-۱۵۲ ABCDEFG یک چندضلعی «مقعر» است، زیرا در آن زاویه‌ی بزرگ‌تر از نیم صفحه وجود دارد.



۱-۴-۹-دستورالعمل ترسیم مثلث با معلوم بودن طول سه ضلع:



شکل ۱-۱۵۳

طول سه ضلع یک مثلث به اندازه های


$$AB = 4/5$$

$$AC = 5$$

$$BC = 4 \text{ سانتی متر} \text{ مفروض است.}$$

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا ضلع  $AB$  را به اندازه  $4/5$  سانتی متر ترسیم کنید (شکل ۱-۱۵۳).

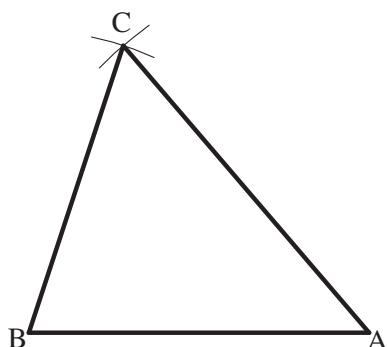


شکل ۱-۱۵۴

۲- سپس به مرکز  $A$  و به شعاع  $AC$  یعنی  $5$  سانتی متر یک قوس و به مرکز  $B$  و به شعاع  $BC$  یعنی  $4$  سانتی متر قوس دیگری رسم کنید (شکل ۱-۱۵۴).

۳- این دو قوس همدیگر را در نقطه  $C$  رأس سوم مثلث قطع خواهند کرد.



۱-۴-۱۰-دستورالعمل تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی:

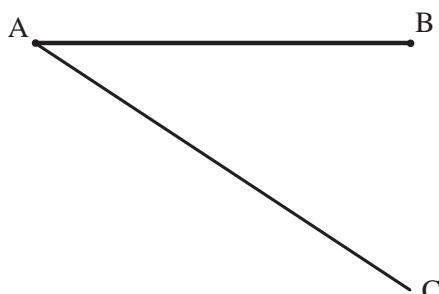




شکل ۱-۱۵۵

می خواهیم خط  $AB$  را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنیم.

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا از نقطه  $A$  خط  $AC$  را با طول مناسب، که به  $n$  قسمت قابل تقسیم و نسبت به خط  $AB$  دارای زاویه‌ی حاده‌ی دلخواه (کمتر از  $90$  درجه) است، رسم کنید (شکل ۱-۱۵۵).

اندازه‌ی طول خط  $AC$  نیز دلخواه می‌باشد.

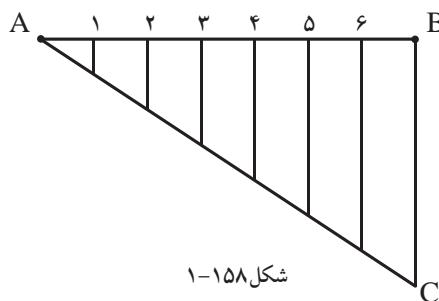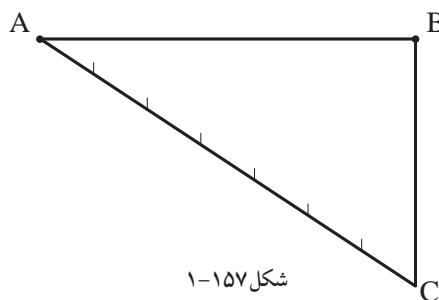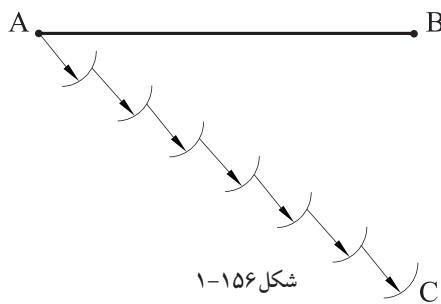


۲- خط AC را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنید.  
در این شکل به هفت قسمت شده است.  
برای تقسیم پاره خط AC لازم است دهانه‌ی  
پرگار به اندازه‌ی دلخواه باز کرده و از نقطه‌ی A به ترتیب  
کمان‌هایی را رسم کنید تا پاره خط AC را قطع کند. AC را تا  $n$  قسمت تقسیم کنید(شکل ۱-۱۵۶).

۳- از نقطه C انتهای خط AC را به نقطه B وصل  
کنید(شکل ۱-۱۵۷).

۴- از نقاط تقسیم بروی خط AC خطوطی  
موازی با خط BC رسم نمایید، تا خط AB را در نقاط  
۶ و ۵ و ۴ و ۰۰ قطع نماید. به این ترتیب خط AB به  
 $n$  قسمت مساوی تقسیم می شود(شکل ۱-۱۵۸).

**نکته:** جهت ترسیم خطوط موازی با خط BC از روش رسم دو خط موازی با دو گونیا استفاده نمایید. ابتدا گونیای ۱ را روی خط BC قراردهید. سپس گونیای ۲ را روی گونیای ۱ بگذارد. حال با ثابت نگه داشتن گونیای ۲، گونیای ۱ را تا نقطه‌ی ۶ حرکت داده و خط موازی را رسم کنید. به همین ترتیب برای نقاط دیگر عمل کنید.

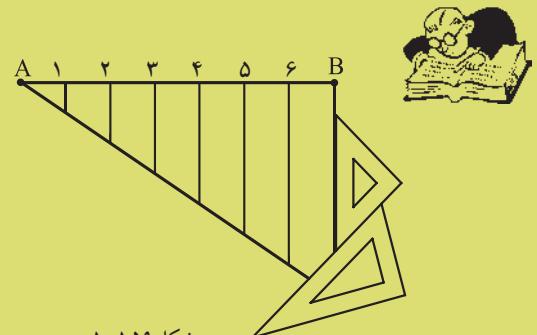

پاسخ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

خودآزمایی ۱: خطی به طول ۹ سانتی‌متر را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم نمایید.


خودآزمایی ۲: خطی به طول ۸ سانتی‌متر را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنید.



#### ۱-۴-۱۱-دستورالعمل ترسیم عمودمنصف یک پاره خط:


پاره خط AB مفروض است.

مراحل انجام کار:

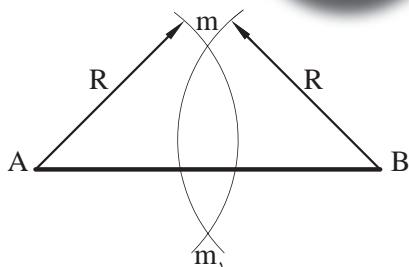

شکل ۱-۱۶۰

- ابتدا دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی  $R > \frac{AB}{2}$  باز نمایید. سپس به مرکزهای A و B کمان‌هایی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی m و m' قطع کنند(شکل ۱-۱۶۰).

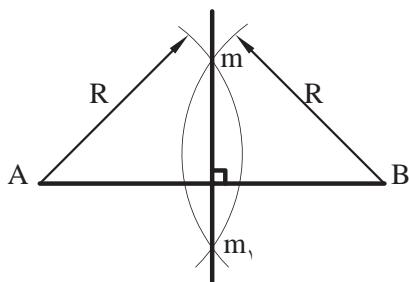

شکل ۱-۱۶۱


- دو نقطه‌ی m و m' را به هم وصل کنید. خط حاصله عمودمنصف پاره خط AB است(شکل ۱-۱۶۱).



#### ۱-۴-۱۲-دستورالعمل ترسیم خط عمود بر یک خط، از یک نقطه واقع بر آن خط:


نقطه‌ی H و خط d مفروض است.

مراحل انجام کار:

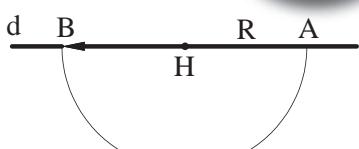


شکل ۱-۱۶۲

- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه R بازنمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی H بر روی خط d کمانی رسم کنید تا خط d را در دو نقطه‌ی A و B قطع کند (شکل ۱-۱۶۲).

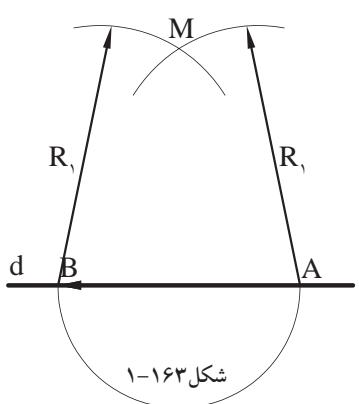


شکل ۱-۱۶۳

- مجدداً دهانه‌ی پرگار را بیش از R بازنمایید. سپس به مرکز نقاط A و B و به شعاع R کمان‌های جدیدی رسم کنید تا یکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کنند (شکل ۱-۱۶۳).

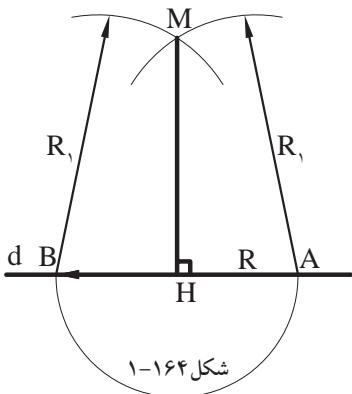


-۳- نقطه‌ی M را به نقطه‌ی H وصل کنید تا پاره خط MH به دست آید. این خط همان خط عمود از نقطه‌ی H بر روی خط d است(شکل ۱-۱۶۴).

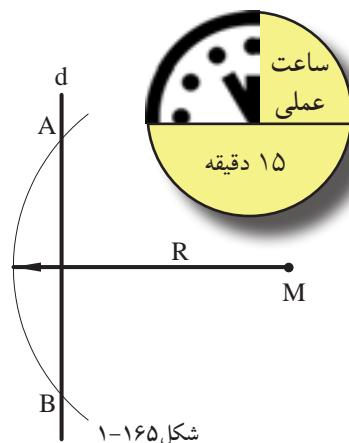


۱۳-۴-۱- دستورالعمل ترسیم خط عمود بر یک خط، از یک نقطه خارج آن خط:

خط  $d$  نقطه‌ی  $M$  در خارج خط مفروض است.


۱- دهانه‌ی پرگارا به اندازه‌ی شعاع دلخواه R  
 (بیشتر از فاصله نقطه M تا خط d) باز نمایید. سپس به مرکز نقطه‌ی M کمانی ترسیم کنید تا خط d را در دو نقطه قطع کند(شکل A-۱۶۵).

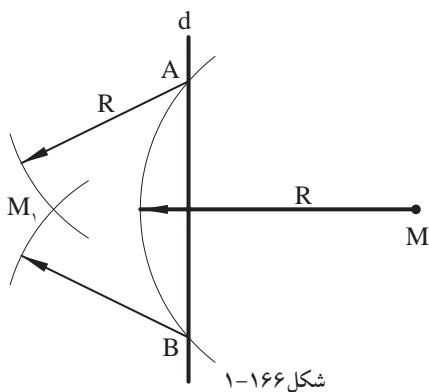

۲- مجدداً به مراکز A و B دو کمان به شعاع R یا شعاع دلخواه دیگر رسم کنید، به صورتی که دو کمان بکدیگر را در نقطه‌ی M قطع کنند(شکل ۱۶۶-۱).

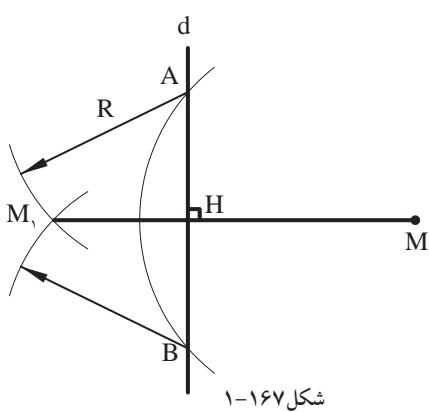

-۳- نقطه‌ی  $M$  را به نقطه‌ی  $M'$  وصل کنید. خط ترسیم شده، خط عمود از نقطه‌ی  $M$  برخط  $d$  است (شکل ۱-۱۶۷).

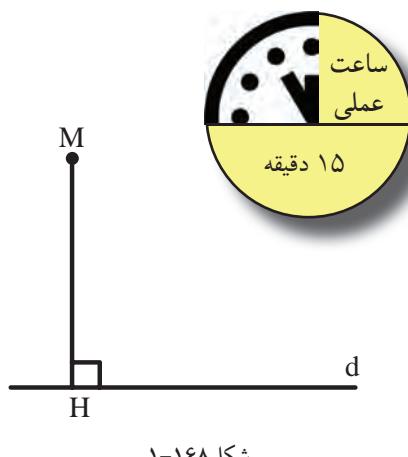


شکل ۱-۱۶۸

**۱-۴-۱۴-دستورالعمل ترسیم خط موازی از یک نقطه خارج از یک خط:**

خط  $d$  و نقطه  $M$  در خارج خط  $d$  مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- از نقطه  $M$  خط عمود  $MH$  را مطابق با دستورالعمل عمود از یک نقطه خارج از خط مطابق با دستورالعمل (۱-۴-۱۳)، ترسیم کنید(شکل ۱-۱۶۸).

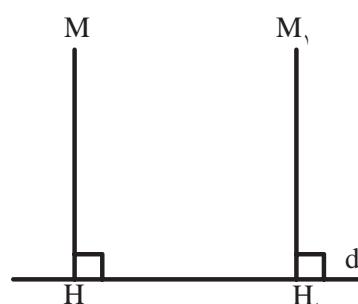

شکل ۱-۱۶۹

۲- از نقطه  $H$  دلخواه، واقع بر خط  $d$  عمود  $H_1$  را مطابق با خط عمود  $MH$  بر خط  $d$  وطبق دستورالعمل (۱-۴-۱۲) رسم کنید(شکل ۱-۱۶۹).

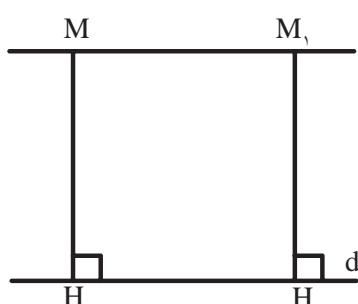

شکل ۱-۱۷۰

**۳-خط  $MM'$  موازی موردنظر به دست می آید**  
(شکل ۱-۱۷۰).




یادداشت:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



### ۱-۴-۱۵-دستورالعمل ترسیم زاویه ای مساوی با زاویه‌ی $:ABC$


زاویه‌ی  $ABC$  مفروض است. اندازه‌ی زاویه‌ی  $ABC$  دلخواه است.

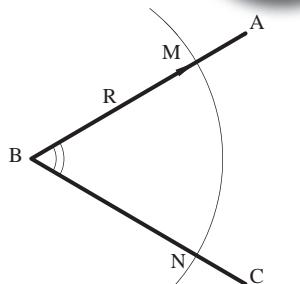


شکل ۱-۱۷۱

مراحل انجام کار:

- ۱- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی شعاع دلخواه  $R$  بازنمایید سپس به مرکز  $B$  رأس زاویه قوسی ترسیم کنید تا اضلاع زاویه را در دو نقطه  $M$  و  $N$  قطع کند (شکل ۱-۱۷۱).

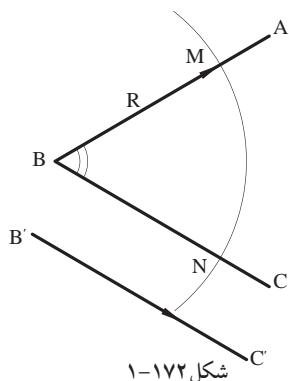


- ۲- سپس پاره خط  $C'B'$  را مساوی خط  $BC$  رسم نمایید (شکل ۱-۱۷۲).

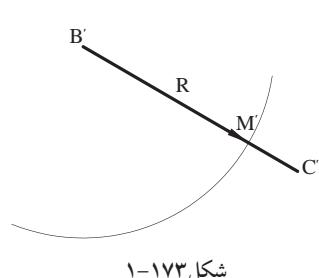


شکل ۱-۱۷۳

- ۳- به مرکز  $B$  و به شعاع  $R=BM$  قوسی رسم کنید، تا خط  $C'B'$  را در نقطه‌ی  $M'$  قطع کند (شکل ۱-۱۷۳).

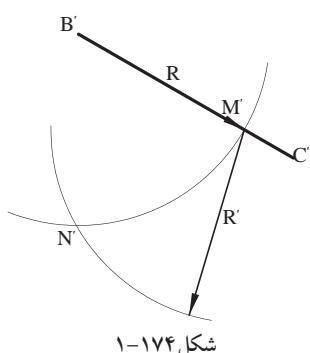

شکل ۱-۱۷۴

- ۴- به مرکز  $M$  و شعاع  $R=MN$  قوس دیگری رسم کنید تا دو قوس یکدیگر را در  $N'$  قطع کنند (شکل ۱-۱۷۴).

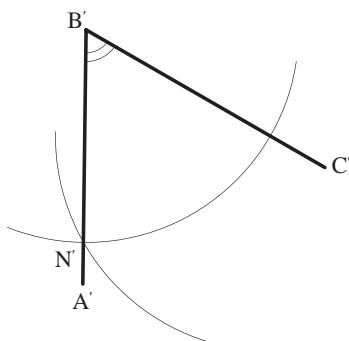


۵- از نقطه  $N'$  به  $B'$  وصل کنید و ادامه دهید تا زاویه  $N'A'C'$  مساوی زاویه  $ABC$  به دست آید (شکل ۱-۱۷۵).

شکل ۱-۱۷۵



#### ۱-۴-۱۶- دستور العمل ترسیم نیمساز زاویه:


زاویه  $XOY$  به اندازه دلخواه مفروض است.

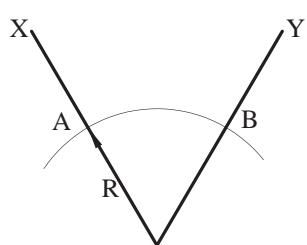

شکل ۱-۱۷۶


مراحل انجام کار:

۱- به مرکز نقطه  $O$  رأس زاویه و به شعاع دلخواه  $R$  کمانی رسم کنید تا دو پل زاویه  $OX$  و  $OY$  را در دو نقطه  $A$  و  $B$  قطع نماید (شکل ۱-۱۷۶).

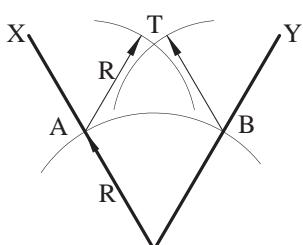

شکل ۱-۱۷۷

۲- مجدداً از نقاط  $A$  و  $B$  دو کمان مساوی به شعاع  $R$  یا هر شعاع دیگر رسم نمایید، تا یکدیگر را در نقطه  $T$  قطع کنند (شکل ۱-۱۷۷).

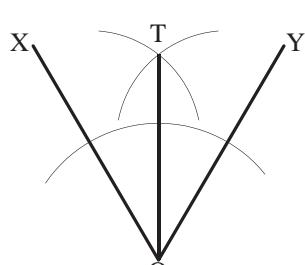

شکل ۱-۱۷۸

۳- از نقطه  $T$  به نقطه  $O$  وصل کنید. خط  $OT$  نیم ساز زاویه  $XOY$  است (شکل ۱-۱۷۸).




۱-۴-۱-دستورالعمل تقسیم زاویهی قائم به سه قسمت مساوی:

زاویهی قائمه‌ی ABC مفروض است.


مراحل انجام کار:

- ۱-از نقطه‌ی B رأس زاویه، کمانی به شعاع R رسم کنید تا دو پل زاویه را در نقاط O و P قطع نماید (شکل ۱-۱۷۹).

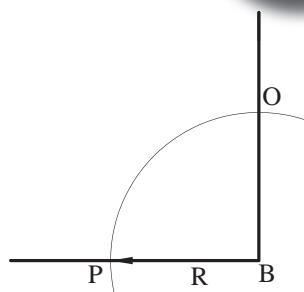

شکل ۱-۱۷۹


- ۲- مجدداً از نقاط O و P دو کمان به شعاع R رسم نمایید تا کمان OP را در دو نقطه‌ی M و N قطع کند (شکل ۱-۱۸۰).

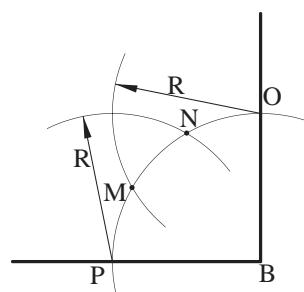

شکل ۱-۱۸۰

- ۳- نقاط M و N را به مرکز زاویه قائم، یعنی نقطه‌ی B وصل کنید. به این ترتیب زاویه قائم به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۱-۱۸۱).

$$\angle PBM = \angle MBN = \angle NBO = 30^\circ$$

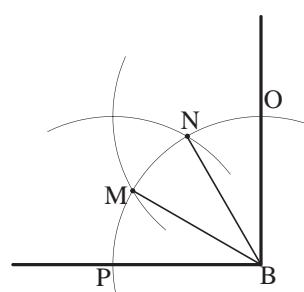

شکل ۱-۱۸۱

نکته:




از این روش برای تقسیم زاویه‌ی ۹۰ درجه به دو زاویه‌ی ۳۰ و ۶۰ درجه نیز استفاده

$$\angle NBP = 60^\circ \quad \text{و} \quad \angle OBN = 30^\circ \quad \text{می‌شود.}$$



۱-۴-۱۸-دستورالعمل یافتن مرکز یک کمان یا  
یک دایره:


یک کمان مفروض است.

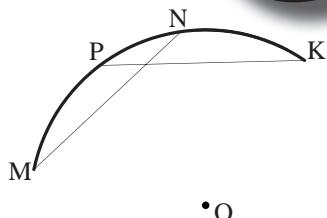

شکل ۱-۱۸۲

مراحل انجام کار:

- ۱-ابتدا دو وتر دلخواه NM و KP را روی قوس مفروض جدا کنید(شکل ۱-۱۸۲).

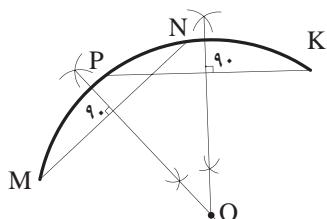

شکل ۱-۱۸۳

- ۲-عمودمنصف دوپاره خط مذکور را رسم نمایید (شکل ۱-۱۸۳). از محل برخورد دو عمود منصف، نقطه‌ی O مرکز کمان دایره به دست می‌آید.




شکل ۱-۱۸۴

- ۱-۴-۱۹-دستورالعمل ترسیم قوس با شعاع معین، مماس بر دوخط متقاطع مورد نظر:

رسم قوس در زوایای قائم، حاده، منفرجه صورت می‌گیرد. مفروضات این ترسیم، اندازه‌ی شعاع  $r$  و زاویه‌ی بین دوخط است.

مراحل انجام کار:

- ۱-ابتدا دوخط، با زاویه‌ی معلوم نسبت به یکدیگر و به موازات دوخط مفروض اولیه با فاصله‌ی  $r$  رسم کنید. این دو خط همدیگر را در نقطه O قطع می‌کنند (شکل ۱-۱۸۴).

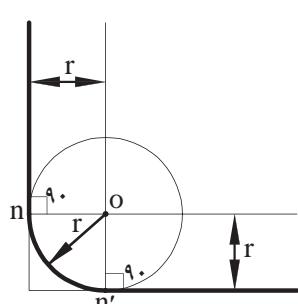


شکل ۱-۱۸۵

- ۲-سپس به مرکز نقطه‌ی O و به شعاع  $r$  قوسی رسم کنید. این قوس بر دو ضلع زاویه‌ی اولیه مماس خواهد بود (شکل ۱-۱۸۵).




نکته: طول قوس مماس بر دو ضلع زاویه عبارت خواهد بود، بر فاصله‌ی دو نقطه‌ای که دو عمود از نقطه‌ی O بر آن‌ها وارد می‌شود. فاصله‌ی nn' طول قوس موردنظر است (شکل ۱-۱۸۶).

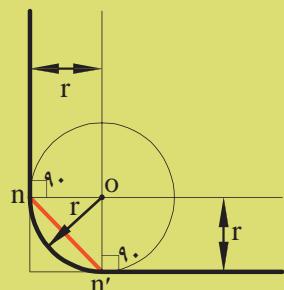


شکل ۱-۱۸۶

قوس در زوایای حاده و منفرجه نیز به همین روش ترسیم می‌گردد (شکل‌های ۱-۱۸۷ و ۱-۱۸۸).

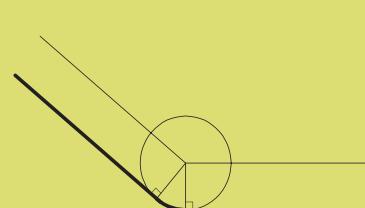

شکل ۱-۱۸۷

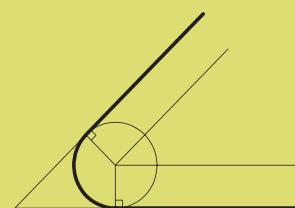

شکل ۱-۱۸۸

#### ۱-۴-۲۰- دستورالعمل ترسیم دایره‌ی مماس بردو خط موازی:




دو خط موازی d و d' مفروض است.

تعریف: دایره‌ی مماس بر دو خط موازی، دایره‌ای است که مرکز آن در وسط فاصله دو خط قرار می‌گیرد و شعاع آن نصف فاصله دو خط موردنظر است.


مراحل انجام کار:

۱- خط AB را عمود بر خطوط d و d' رسم کنید.

این ترسیم را می‌توانید طبق دستورالعمل‌های ۱-۴-۱۲ و ۱-۴-۱۳ انجام دهید (شکل ۱-۱۸۹).

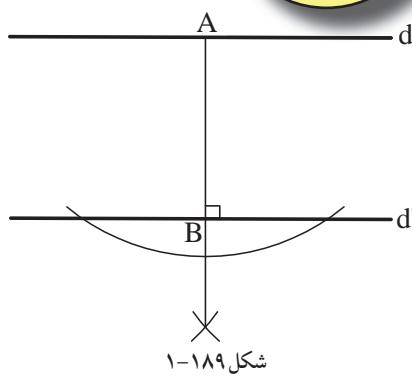


شکل ۱-۱۸۹

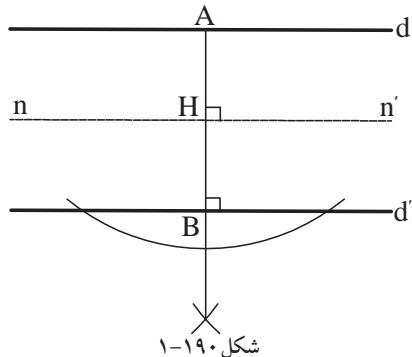


شکل ۱-۱۹۰

۲- عمودمنصف خط AB را ترسیم کنید. عمود خط AB را در نقطه‌ی H قطع می‌کند (شکل ۱-۱۹۰).

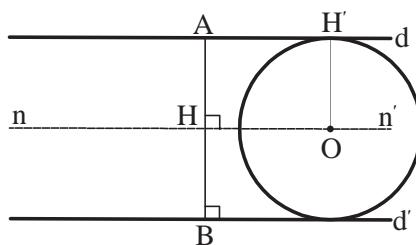

شکل ۱-۱۹۱

-۳- روی خط  $nn'$  نقطه‌ای مانند  $O$  را در نظر بگیریدو  
دایره‌ای به مرکز  $O$  و به شعاع  $OH$  رسم کنید. این دایره بر  
دو خط موازی  $d$  و  $d'$  مماس است(شکل ۱-۱۹۱).

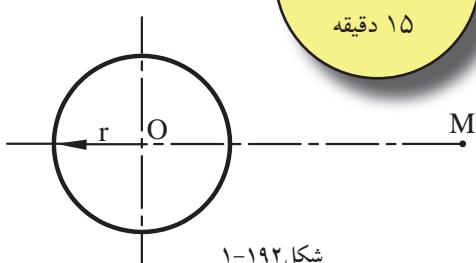

شکل ۱-۱۹۲

#### ۱-۴-۲۱- دستورالعمل ترسیم خط مماس بر دایره:


رسم مماس بر دایره به دو حالت صورت می‌گیرد:

الف) مماس بر دایره از یک نقطه‌ی خارج از دایره:  
شعاع  $r$  و فاصله‌ی  $OM$  مفروض است.


مراحل انجام کار:

۱- از نقطه‌ی  $O$  و به شعاع  $r$  دایره‌ای رسم کنید.  
(شکل ۱-۱۹۲).

۲- از  $O$  به  $M$  وصل کنید و نقطه‌ی  $P$  را در وسط  $OM$  تعیین نمایید(شکل ۱-۱۹۳).

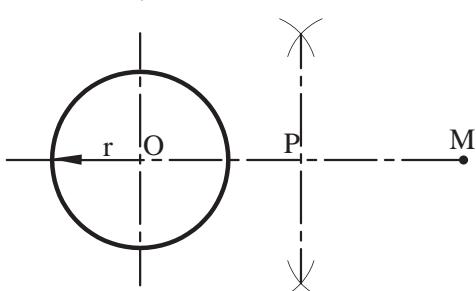


شکل ۱-۱۹۳

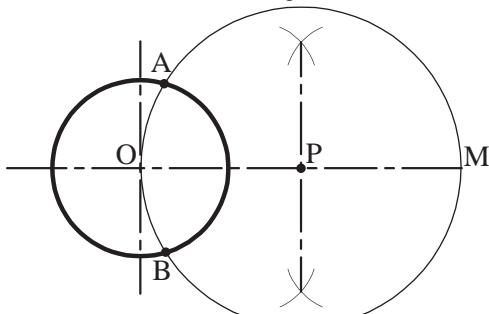

شکل ۱-۱۹۴

۳- به مرکز  $P$  و به شعاع  $PM$  کمانی ترسیم کنید که  
از نقاط  $O$  و  $M$  عبور کند و دایره‌ی مذکور را در نقاط  $A$  و  $B$   
قطع نمایید(شکل ۱-۱۹۴).

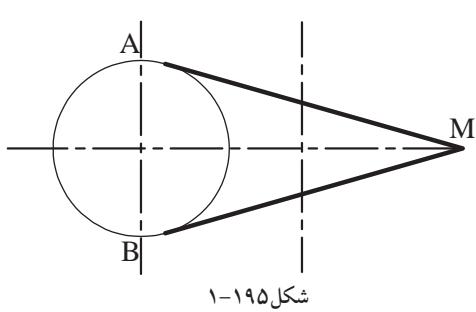


شکل ۱-۱۹۵

۴- نقاط  $A$  و  $B$  نقاط تماس، خطوط مماس مورد  
نظر بر دایره‌اند. بنابراین، دو خط  $AM$  و  $BM$  دو خط مماس  
از نقطه‌ی  $M$  بر دایره‌اند(شکل ۱-۱۹۵).




ب) مماس بر دایره از یک نقطه بروی دایره:  
دایره‌ی P و نقطه‌ی M بر روی دایره‌ی مذکور مفروض است.

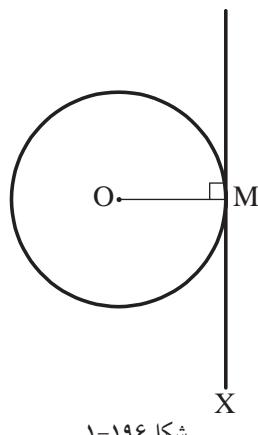

شکل ۱-۱۹۶

مراحل انجام کار:  
۱- از نقطه‌ی M خط MX را بر OM شعاع دایره عمود کنید.  
۲- خط MX مماس مورد نظر است. به عبارت دیگر خط مماس در نقطه‌ی تماس برعایع عمود است (شکل ۱-۱۹۶).

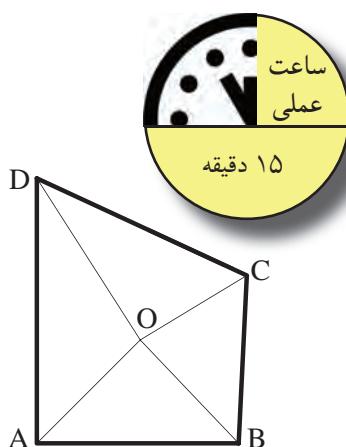


شکل ۱-۱۹۷

#### ۱-۴-۲۲- دستور العمل ترسیم دایره محاطی:

تعریف: «دایره‌ی محاطی»، دایره‌ای است که درون یک چندضلعی منتظم یا غیرمنتظم احاطه شده باشد، یعنی چندضلعی مماس بر محیط دایره است.


چهارضلعی غیرمنتظم ABCD مفروض است.

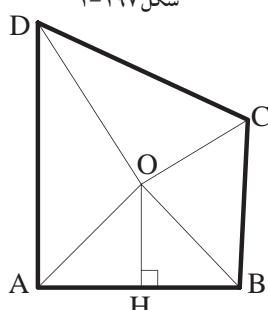

شکل ۱-۱۹۸

مراحل انجام کار:


۱- ابتدا نیم‌سازه‌ی از چهار رأس ABCD را رسم کنید. محل برخورد همه‌ی نیم‌سازها را نقطه‌ی O بنامید (شکل ۱-۱۹۷).

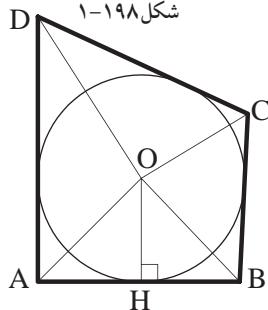

شکل ۱-۱۹۹

۲- از نقطه‌ی O عمود OH را ترسیم کنید. (شکل ۱-۱۹۸).


۳- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OH دایره‌ی محاطی چهارضلعی ABCD است (شکل ۱-۱۹۹).

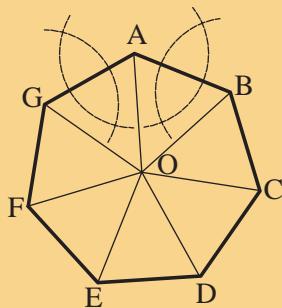

شکل ۱-۲۰۰




- شرط چهارضلعی غیرمنتظم ABCD این است که اضلاع آن ها با هم برابر نباشند.
- اگر چندضلعی منتظم باشد، محل برخورد دایره های رضویها و عمود منصف اضلاع مرکز دایره های محاطی خواهد بود (شکل ۱-۲۰۰).

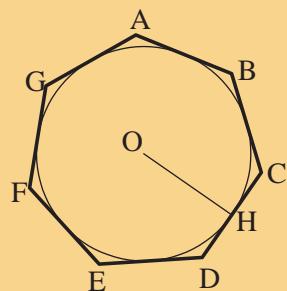

شکل ۱-۲۰۱

- عمود منصف OH شعاع دایره های محاطی چندضلعی منتظم خواهد بود (شکل ۱-۲۰۱).

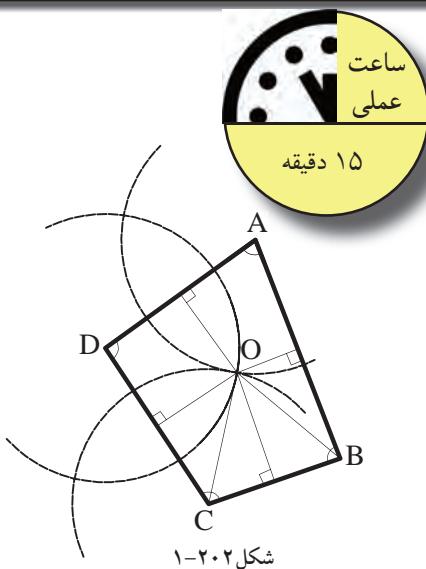

شکل ۱-۲۰۲


#### ۱-۴-۲۳- دستور العمل ترسیم دایره های محیطی:

تعریف: دایره های محیطی، دایره های است که محیط آن از رئوس چندضلعی ها می گذرد و چندضلعی را در بر می گیرد.  
چهارضلعی غیرمنتظم ABCD مفروض است.

مراحل انجام کار:


- ۱- ابتدا عمود منصف های هر یک از اضلاع چهارضلعی را رسم کنید.
- ۲- محل برخورد همه ای عمود منصف ها را نقطه O بنامید (شکل ۱-۲۰۲).

- ۳- از نقطه O دایره های به شعاع OB و OC ترسیم کنید. تا دایره های محیطی چهارضلعی غیرمنتظم ABCD به دست آید (شکل ۱-۲۰۳).

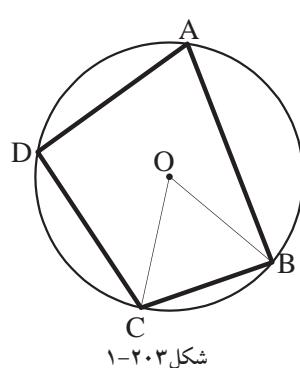


شکل ۱-۲۰۳

خودآزمایی ۳: مرکز و شعاع دایره های محیطی مثلث متساوی الاضلاعی پیدا و ترسیم نمایید.

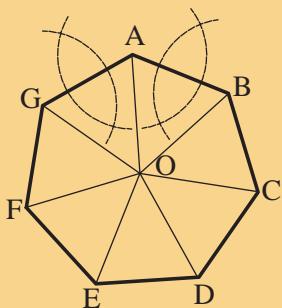

شکل ۱-۲۰۴

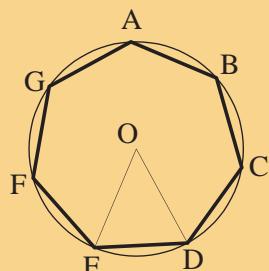


شکل ۱-۲۰۵

- شرط چهارضلعی غیرمنتظم ABCD این است که زوایای آن‌ها با هم برابر نباشند.
- اگر چندضلعی منتظم باشد، محل برخورد عمودمنصف اضلاع مرکز دایره‌ی محاطی خواهد بود (شکل ۱-۲۰۴).



- دایره‌ای به مرکز O و به شعاع OD یا OE، دایره‌ی محیطی چندضلعی منتظم خواهد بود (شکل ۱-۲۰۵).

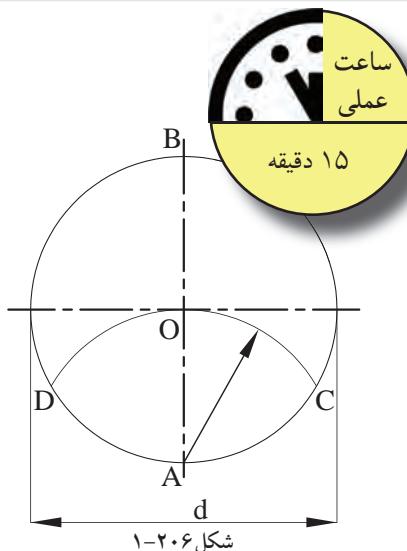


شکل ۱-۲۰۶

#### ۱-۴-۲۴- دستورالعمل تقسیم دایره به سه قسمت مساوی:

در تقسیم دایره به سه قسمت، باید مثلث متساوی‌الاضلاع محاط در دایره را رسم نماییم. دایره‌ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

- ۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید.
- ۲- از نقطه‌ی A یک سرقطر دایره، کمانی به شعاع OA رسم کنید به صورتی که از مرکز دایره (نقطه O) بگذرد و محیط دایره را در دو نقطه‌ی C و D قطع کند (شکل ۱-۲۰۶).

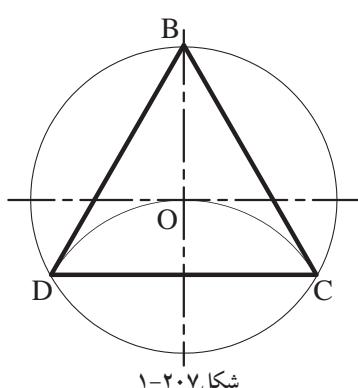

شکل ۱-۲۰۷

- ۳- نقاط B و C و D سر دیگر قطر دایره، رأس مثلث خواهند بود. لازم است این سه نقطه را به هم وصل کنید تا سه ضلعی منتظم BCD حاصل شود (شکل ۱-۲۰۷).




#### ۱-۴-۲۵- دستورالعمل تقسیم دایره به چهار قسمت

مساوی:


در تقسیم دایره به چهار قسمت، به مربع محاط در دایره می پردازیم. دایره‌ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

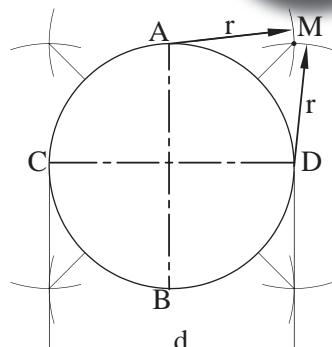


شکل ۱-۲۰۸

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید. سپس از نقاط A و D (محل برخورد دو قطر عمود بر هم دایره با محیط دایره)، کمان‌هایی به شعاع  $r = \frac{d}{2}$  رسم نمایید. محل برخورد دو کمان را M بنامید(شکل ۱-۲۰۸).

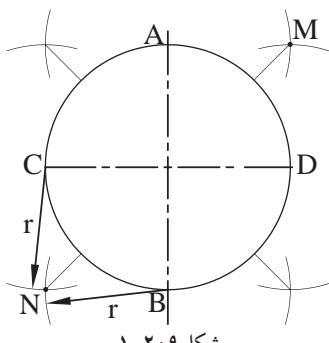


شکل ۱-۲۰۹

۲- همین کار را برای نقاط C و B نقاط دیگر روی دایره انجام دهید، سپس محل برخورد دو کمان را N بنامید (شکل ۱-۲۰۹).

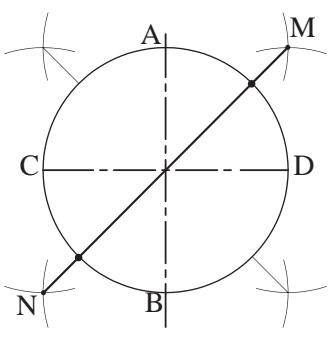

شکل ۱-۲۱۰

۳- نقاط M و N را به هم وصل کنید. از برخورد خط MN با محیط دایره، دورأس مربع به دست می آید (شکل ۱-۲۱۰).

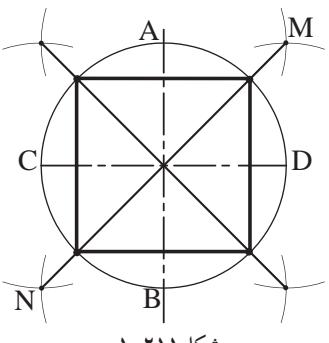


شکل ۱-۲۱۱

۴- مطابق با مراحل ۱ تا ۳، دورأس دیگر مربع را به همین ترتیب به دست آورید. به این ترتیب دایره به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود(شکل ۱-۲۱۱).



## ۱-۴-۲۶-دستورالعمل تقسیم دایره به پنج قسمت

مساوی:

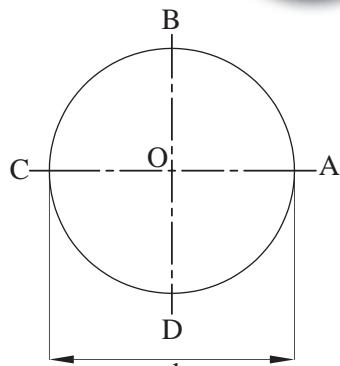
دایره ای به قطر  $d$  مفروض است.

شکل ۱-۲۱۲

مراحل انجام کار:


- ۱-دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید و محل برخورد این اقطار با محیط دایره را نام‌گذاری کنید (شکل ۱-۲۱۲).

- ۲-خط OC شعاع دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. به این ترتیب که به مرکز C و به شعاع OC کمانی ترسیم کنید تا از مرکز دایره بگذرد و محیط دایره را در دو نقطه M و N قطع نماید(شکل ۱-۲۱۳).

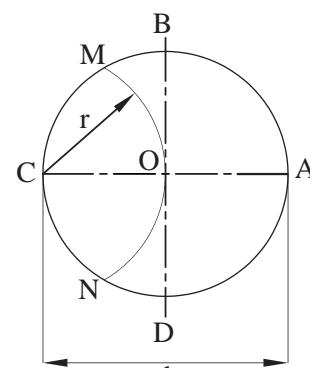


شکل ۱-۲۱۳

- ۳-نقاط M و N را به هم وصل کنید. خط عمودمنصف خط OC خواهد بود و آن را در نقطه E قطع می‌کند(شکل ۱-۲۱۴).

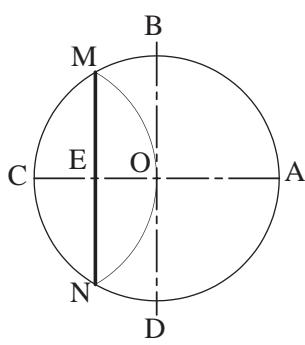


شکل ۱-۲۱۴

- ۴-حال به مرکز E و به شعاع BE کمانی ترسیم کنید تا این کمان از نقطه B عبور کند و خط OA را نیز در نقطه F قطع نماید(شکل ۱-۲۱۵).

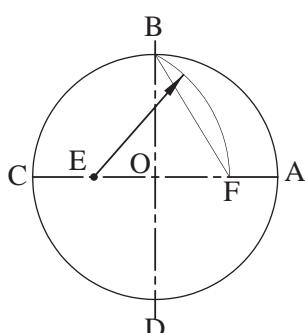


شکل ۱-۲۱۵

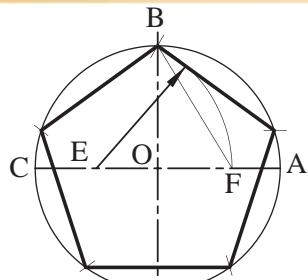

شکل ۱-۲۱۶ ساعت عملی

۵- فاصله‌ی  $BF$  اندازه طول یک ضلع پنج ضلعی خواهد بود. اندازه‌ی دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی  $BF$  بازنمایید. سپس از نقطه  $B$  شروع کنید به کمان زدن، به این ترتیب محیط دایره را به پنج قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۱-۲۱۶).

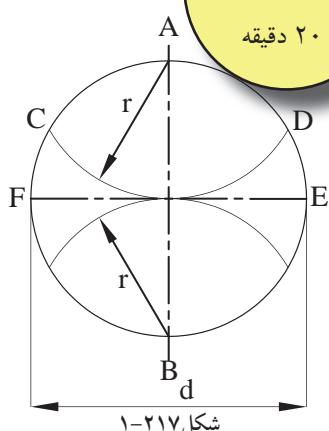


شکل ۱-۲۱۷

دایره‌ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید. از نقاط  $A$  و  $B$  دوسر قطر دایره کمان‌هایی به شعاع را چنان ترسیم کنید که دایره را در نقاط  $D$  و  $C$  و  $E$  و  $F$  قطع نماید (شکل ۱-۲۱۷).

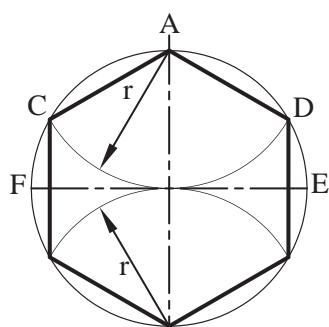


شکل ۱-۲۱۸

۲- نقاط حاصل شده را به هم وصل کنید. شش ضلعی منتظم  $ADEBFC$  به دست می‌آید (شکل ۱-۲۱۸).

بیشتر بدانیم

نمود هندسه در معماری

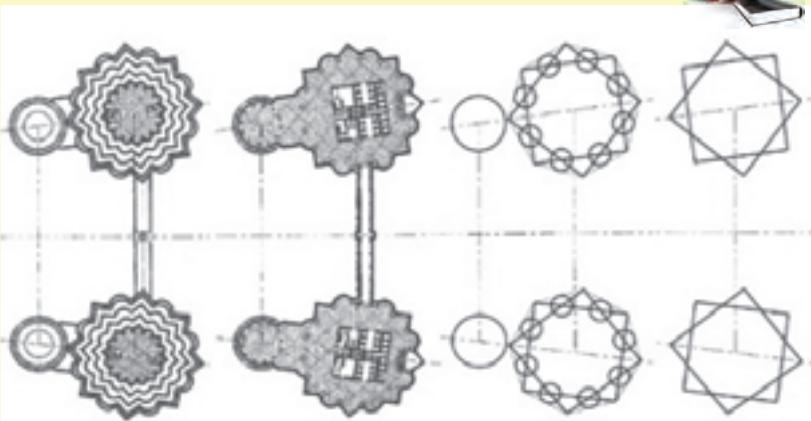

برج‌های دو قلوی پتروناس را همه‌ی ما می‌شناسیم. آیا می‌دانستید که طراحی معماری این برج‌ها بر اساس دو مربع ساده‌ی هندسه‌ی اسلامی که ستاره‌ای ۸ پر را می‌سازد انجام شده است و بازتاب‌کننده و حدت در عین کثرت، هماهنگی، پایداری و خرد است؟



شکل ۱-۲۱۹




## ۱-۴-۲۸- دستورالعمل تقسیم دایره به هفت قسمت

مساوی:


دایره ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

- ۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید. سپس از نقطه‌ی A به عنوان مرکز و به شعاع AM قوسی رسم کنید تا دایره را در نقاط B و C قطع نماید(شکل ۱-۲۰).

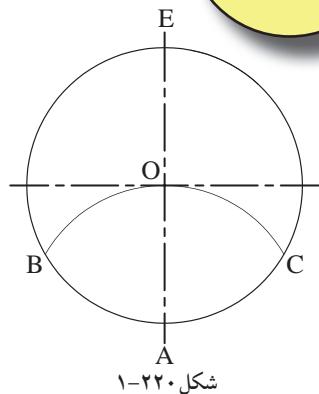


شکل ۱-۲۰

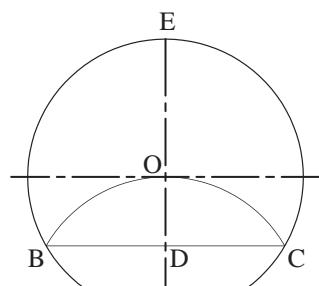

شکل ۱-۲۱

- ۲- خط BC محور عمودی AE را در نقطه‌ی D قطع می‌کند. خط به دست آمده BD اندازه‌ی ضلع هفت ضلعی مورد نظر است(شکل ۱-۲۱).

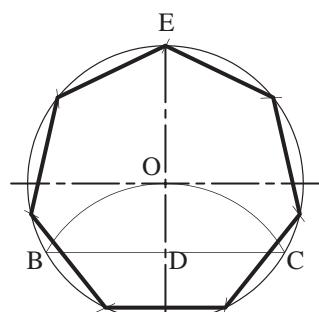

شکل ۱-۲۲

- ۳- بنابراین، دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی BD بازنمایید. سپس از نقطه‌ی E شروع کنید و کمان‌هایی را روی دایره به ترتیب مشخص نمایید. به این ترتیب دایره به هفت قسمت تقسیم می‌شود(شکل ۱-۲۲).



یادداشت:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....




#### ۱-۴-۲۹-دستورالعمل تقسیم دایره به هشت

قسمت مساوی:

دایره‌ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:


۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید.

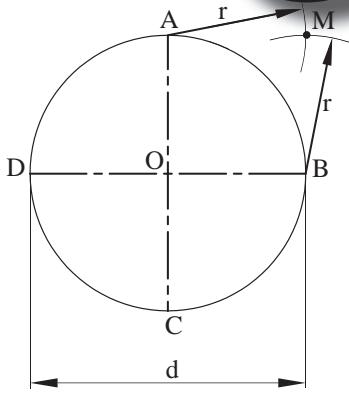

شکل ۱-۲۲۳

۲- از نقاط A و B کمان‌هایی به شعاع  $r = \frac{d}{8}$ ، کمانی


در خارج از دایره ترسیم کنید تا هم‌دیگر را در نقطه‌ی M قطع کند(شکل ۱-۲۲۳).

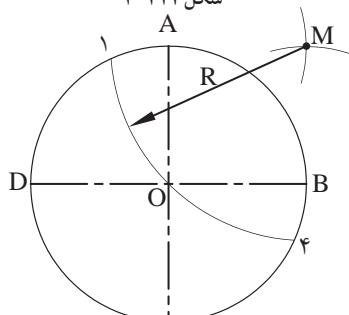

شکل ۱-۲۲۴

۳- از نقطه‌ی M کمانی را به شعاع R=OM چنان

رسم کنید تا محیط دایره را در نقطه‌های ۱ و ۴ (رئوس هشت ضلعی) قطع کند(شکل ۱-۲۲۴).

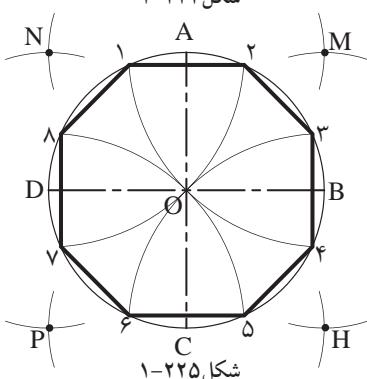


شکل ۱-۲۲۵

۴- مراحل ۲ و ۳ را به ترتیب برای نقاط (B)، (C)، (D)

و (A) مجدداً تکرار نمایید. از به هم وصل نمودن نقاط به دست آمده‌ی پیرامون دایره (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸)، هشت ضلعی منتظم به دست می‌آید(شکل ۱-۲۲۵).

بیش تر بدانیم

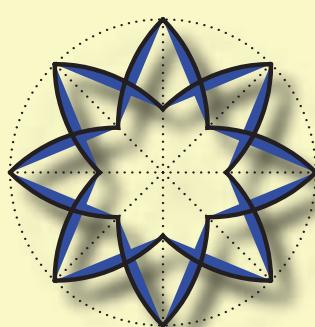

شکل ۱-۲۲۶

شکوه و زیبایی معماری ایران به ویژه در دوره اسلامی، به تزیین و آرایش آن بستگی دارد. هنرهای والای اسلامی از هنرهای از هنرهای تزیینی و کاربردی گرفته تا احداث بزرگ‌ترین بناهای مذهبی اهمیت و اعتبار ویژه‌ای دارد. تزییناتی چون آیینه‌کاری، آجرکاری، گچ بری، کاشی‌کاری، حجاری، منبت‌کاری و نقاشی در سراسر دوران اسلامی رواج داشته و در هر دوره‌ای با امکانات آن روزگاران پیشرفت کرده است.







۱-۴-۳۰-دستورالعمل تقسیم دایره به  $n$  قسمت


مساوی:

دایره ای به قطر  $d$  مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- دو قطر عمود بر هم دایره را ترسیم کنید.

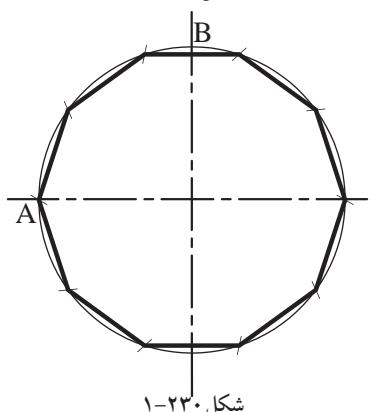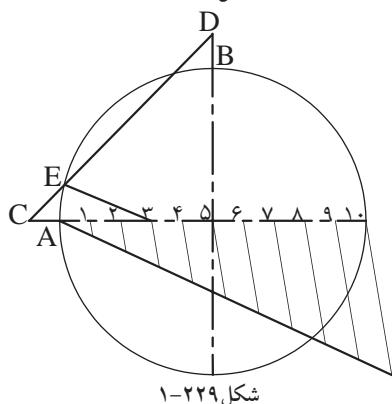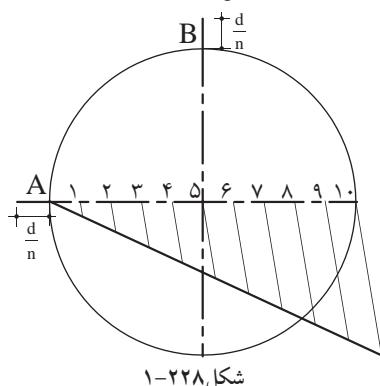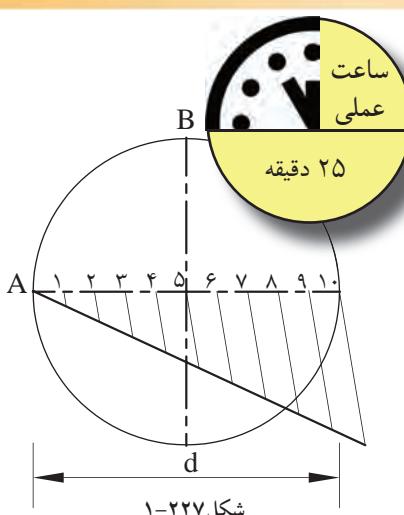۲- به کمک روش تقسیم پاره خط به قسمت‌های مساوی - قبلًا توضیح داده شده است - قطرافقی  $d$  را به  $n$  قسمت مساوی تقسیم کنید(شکل ۱-۲۲۷).۳- از نقطه‌ی A روی محورافقی و نقطه‌ی B روی محورعمودی به خارج از دایره، به اندازه‌ی  $\frac{d}{n}$  امتداد دهید(شکل ۱-۲۲۸).۴- نقاط حاصل شده را C و D بنامید و به یکدیگر وصل نمایید، تا دایره را در نقطه E قطع نمایند. اگر نقطه‌ی E به عدد ۳ متصل شود، خط E<sub>1</sub> اندازه‌ی طول ضلع کثیرالاضلاع خواهد بود(شکل ۱-۲۲۹).۵- دهانه‌ی پرگار را به اندازه‌ی E<sub>1</sub> بازکرده و از نقطه‌ی A شروع نمایید. سپس دایره را با کمان‌هایی به  $n$  قسمت تقسیم نمایید(شکل ۱-۲۳۰).

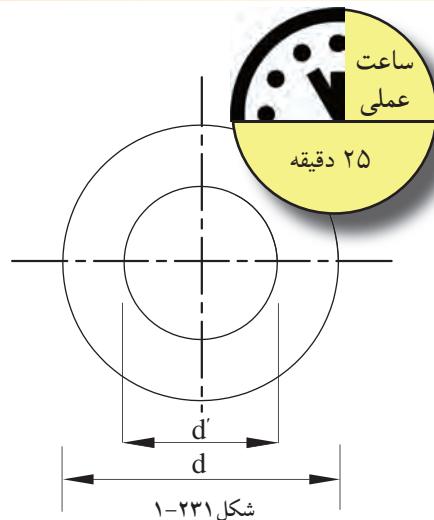


#### ۱-۴-۳۱-دستورالعمل رسم بیضی در دایره:


اندازه‌ی  $d$  و  $d'$  قطرهای دو دایره‌ی داخلی و خارجی مفروض است.

مراحل انجام کار:


۱- ابتدا دو دایره‌ی متعدد المركزی را با قطرهای  $d$  و  $d'$  ترسیم نمایید. قطر دایره کوچک‌تر، قطر کوچک بیضی و قطر دایره بزرگ‌تر، قطر بزرگ بیضی است (شکل ۱-۲۳۱).

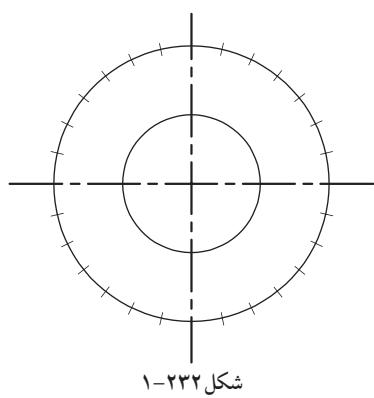

۲- روی دایره‌ی خارجی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. تعداد این تقسیمات دلخواه است. هر چه تعداد تقسیمات بیش‌تر باشد، بیضی به دست آمده دقیق‌تر و درست‌تر خواهد بود. در این مثال دایره ۲۸ قسمت شده است (شکل ۱-۲۳۲).

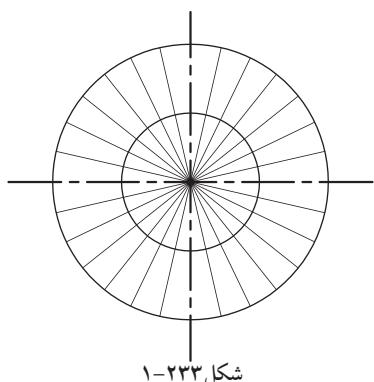


۳- خطوطی را از مرکز دایره‌ها به نقاط تقسیم روی محیط دایره‌ی خارجی وصل کنید، تا محیط هر دو دایره به قسمت‌های مورد نظر تقسیم شود (شکل ۱-۲۳۳).

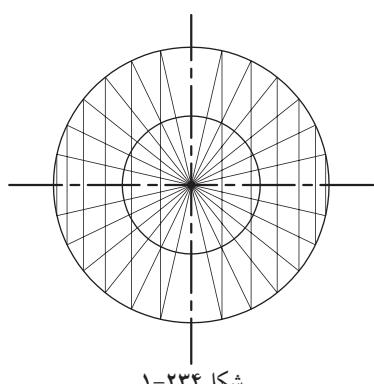

۴- از نقاط تقسیم روی دایره‌ی خارجی، خطوط عمودی رسم کنید (شکل ۱-۲۳۴).




۵- از نقاط تقسیم دایره‌ی درونی، خطوط افقی ترسیم کنید(شکل ۱-۲۳۵).

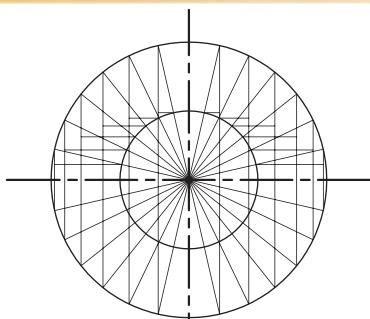


شکل ۱-۲۳۵

۶- خطوط عمودی و خطوط افقی ترسیم شده یکدیگر را قطع خواهند کرد و نقاط حاصل شده محیط بیضی را تشکیل می‌دهند(شکل ۱-۲۳۶).

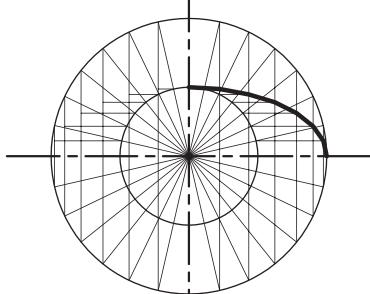

شکل ۱-۲۳۶

۷- نقاط به دست آمده را با پیستوله به هم وصل کنید تا بیضی مورد نظر ترسیم شود(شکل ۱-۲۳۷).

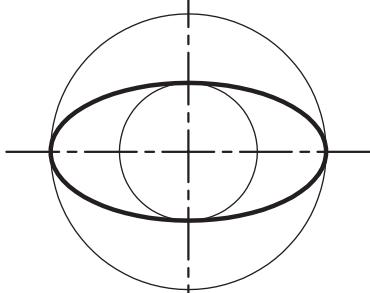

شکل ۱-۲۳۷


۱-۴-۳۲- دستور العمل رسم بیضی در مستطیل:




مستطیل EFGH مفروض است.

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا مستطیلی رسم کنید که طول آن به اندازه‌ی قطر بزرگ بیضی و عرض آن به اندازه‌ی قطر کوچک بیضی باشد. سپس وسط اضلاع مستطیل را به هم وصل کنید تا مستطیل به چهار قسمت تقسیم شود (شکل ۱-۲۳۸).

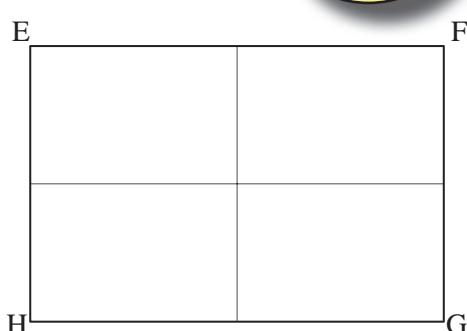


شکل ۱-۲۳۸

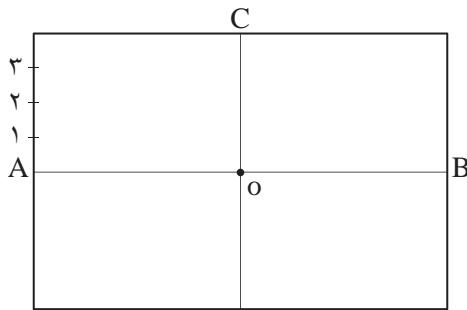


شکل ۱-۲۳۹

۲- سپس عرض مستطیل را از نقطه‌ی A به سمت بالا و پایین به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید و آنرا شماره‌گذاری نمایید. سپس این نقاط را به C و D وصل کنید (شکل ۱-۲۳۹).

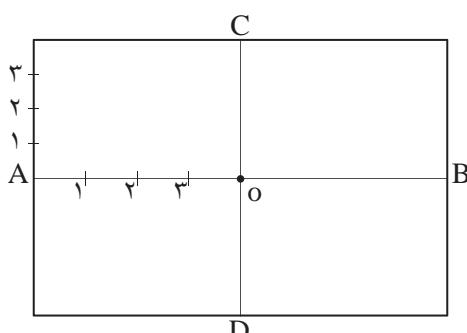


شکل ۱-۲۴۰

۳- قطر بزرگ بیضی AB را از نقطه‌ی A تا O به همان تعدادی که عرض مستطیل را تقسیم کرده‌اید، تقسیم و شماره‌گذاری نمایید (شکل ۱-۲۴۰).

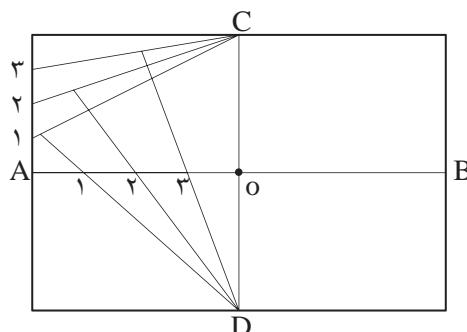

شکل ۱-۲۴۱

۴- حال خطوط را از نقطه‌ی C به شماره‌ی ۱ روی عرض مستطیل و از نقطه‌ی D نیز به شماره‌ی ۱ روی قطر بزرگ بیضی (OA) وصل کنید. این دو خط همیگر را در یک نقطه قطع خواهند کرد (شکل ۱-۲۴۱).

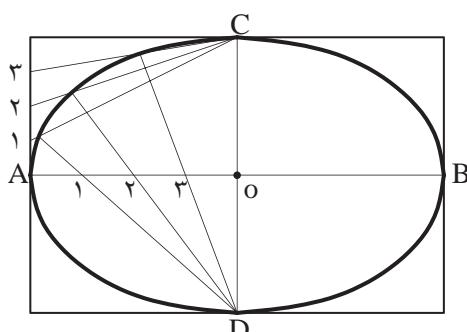

شکل ۱-۲۴۲



۵- به همین ترتیب در مورد شماره‌های دیگر عمل نمایید. مراحل ۲ تا ۵ را نیز برای سه قسمت دیگر مستطیل انجام دهید تا تمام بیضی ترسیم شود. با وصل نمودن نقاط حاصل شده (توسط پیستوله) بیضی حاصل می‌شود (شکل ۱-۲۴۲).





تمرین کارگاهی ۱: نمونه های کاربردی در شکل های ۱-۲۴۳ و ۱-۲۴۴ را با استفاده از ترسیمات ذکر شده بروی کاغذ A<sub>4</sub> رسم نمایید.

راهنمایی:

ابتدا مربع ها رابه ابعاد  $90 \times 90$  میلی متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط کش تی، گونیا و پرگار در مربع ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

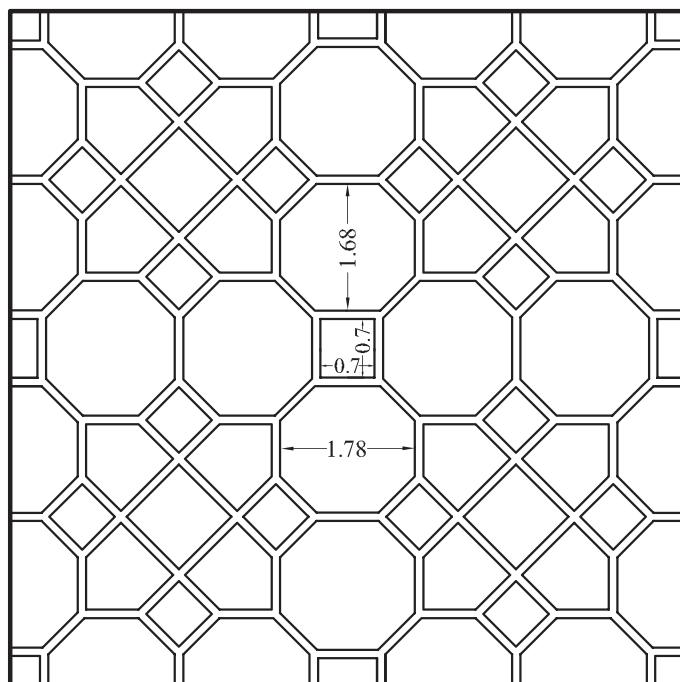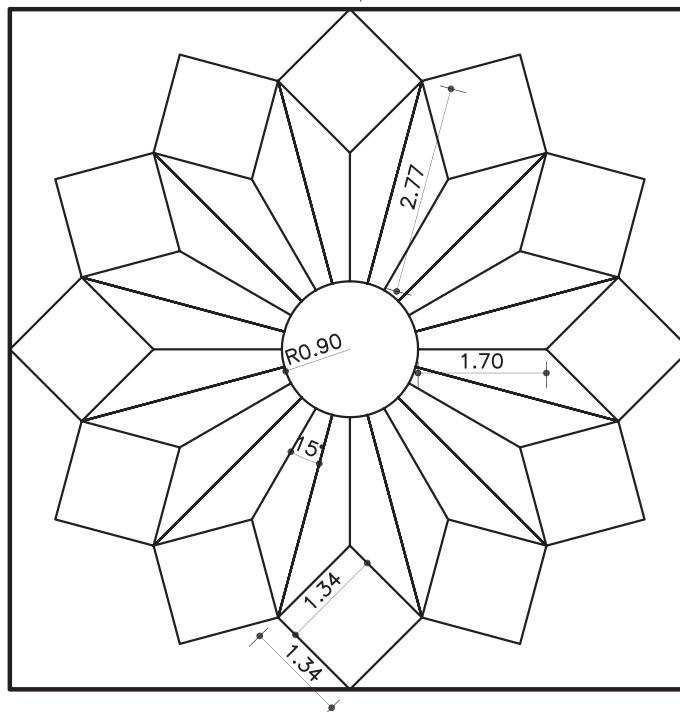

شکل ۱-۲۴۳

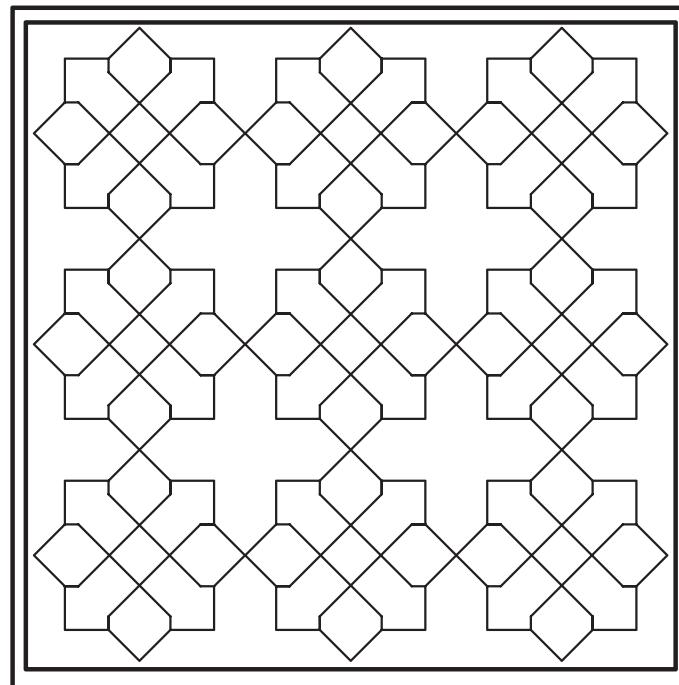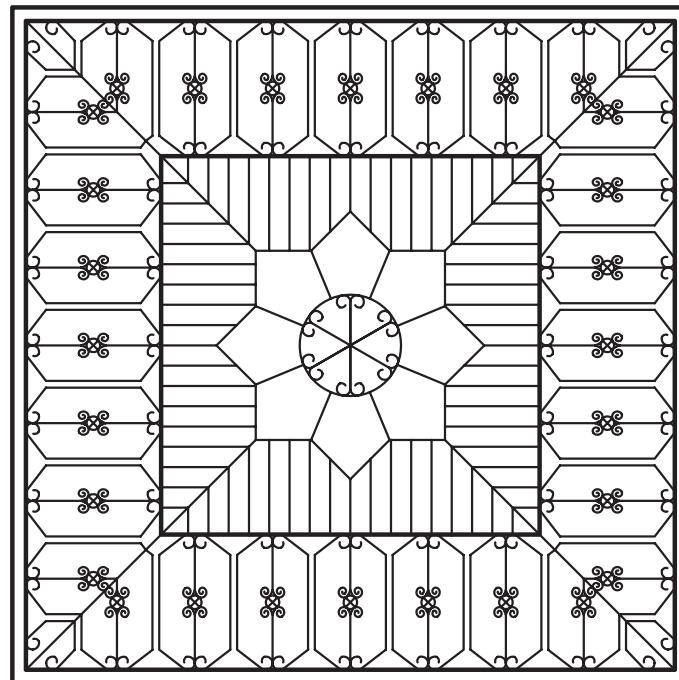



شکل ۱-۲۴۴



تمرین کارگاهی ۲: هریک از نقش‌های شکل ۱-۲۴۵ را با استفاده از ترسیمات ذکر شده بر روی کاغذ  $A_4$  رسم نمایید.

راهنمایی:


ابتدا مربع‌ها رابه ابعاد  $90 \times 90$  میلی‌متر ترسیم نمایید. سپس با استفاده از خط‌کش تی، گونیا و پرگار در مربع‌ها، ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

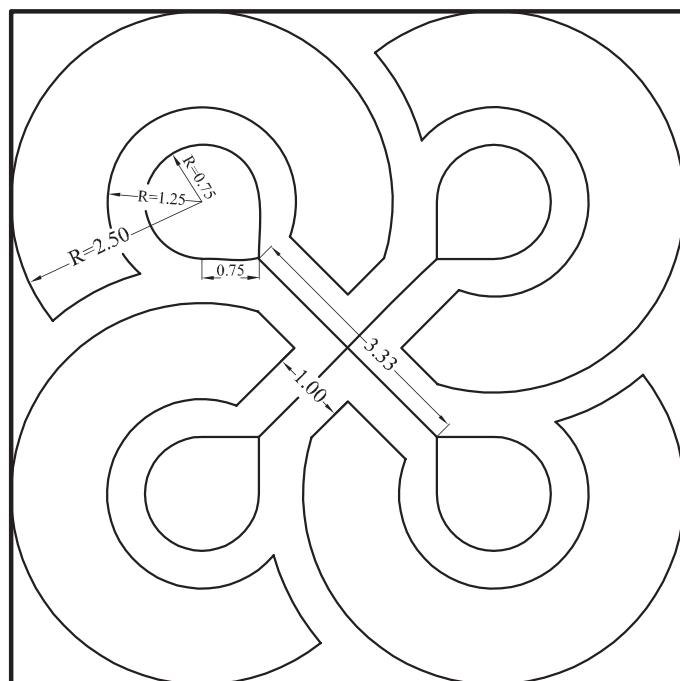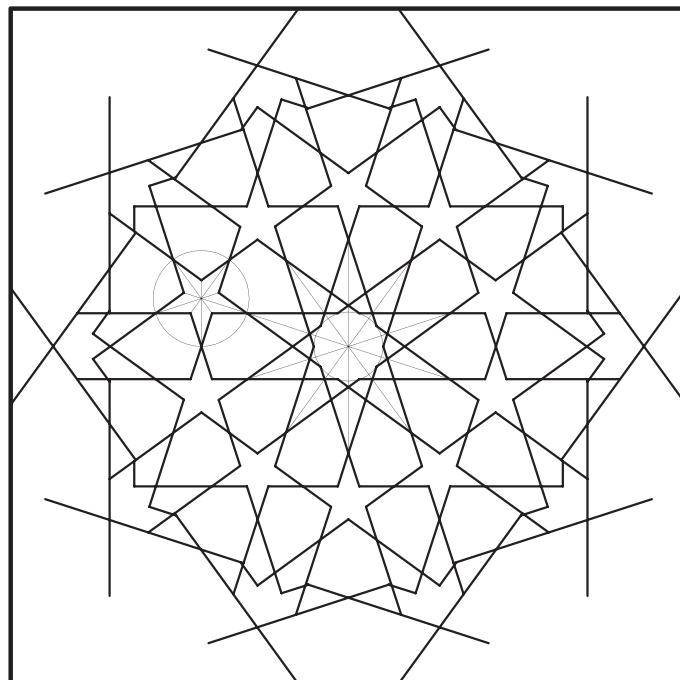

شکل ۱-۲۴۵




شکل ۱-۲۴۶

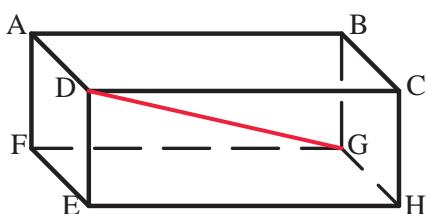

شکل ۱-۲۴۷



شکل ۱-۲۴۸

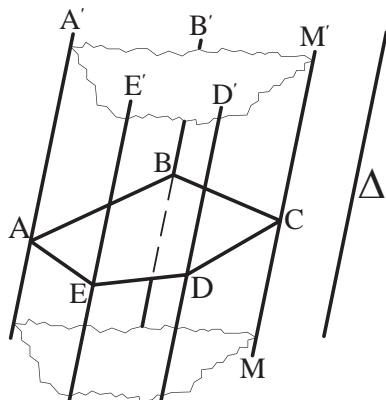

شکل ۱-۲۴۹

## ۱-۵-آشنایی با احجام هندسی ساده

آشنایی با احجام هندسی، موجود در محیط اطراف به ما کمک می‌کنند تا از ترسیمات نقشه‌های مربوط به احجام غیرمتعارف، که هنوز ساخته نشده‌اند، تجسم بهتری داشته باشیم. احجام ساده‌ی هندسی پرامون ما عبارت‌اند از مکعب، مکعب مستطیل، استوانه، هرم، منشور، مخروط، کره و... (شکل ۱-۲۴۶).

**۱-۵-۱-مکعب مستطیل:** این حجم بیشترین کاربرد را در فضاهای مسکونی دارد. دارای شش وجه است و ممکن است به شکل مربع یا مستطیل باشد. مکعب مستطیل‌ها دارای ۸ رأس و ۱۲ یال اند و پاره خطی که دو رأس متقابل را به هم متصل می‌کند، «قطر» نام دارد (شکل ۱-۲۴۷).

حجم مکعب مستطیل از حاصل ضرب طول در عرض در ارتفاع به دست می‌آید.


$$V = a \times b \times h$$

**۱-۵-۲-مکعب:** به مکعب مستطیلی که تمام اضلاع آن با هم برابر باشند، «مکعب» گویند (شکل ۱-۲۴۸). حجم مکعب برابر است با اندازهٔ طول یک ضلع به توان ۳.


$$V = (a)^3$$

**۱-۵-۳-منشور:** هرگاه خطی راست مانند MM' در فضا چنان تغییر مکان دهد که همواره با خط راست ثابتی مانند  $\Delta$  موازی باشد و بر اضلاع چندضلعی مسطحی مانند ABCDE متگی باشد، سطح نامحدودی ایجاد می‌شود که آن را «سطح منشوری» می‌نامند. خط MM' را «مولد» و خط‌هایی مشخص مانند AA' و BB' را «یال» می‌نامند (شکل ۱-۲۴۹).


۱- محل برخورد دو سطح را «یال» می‌نامند.

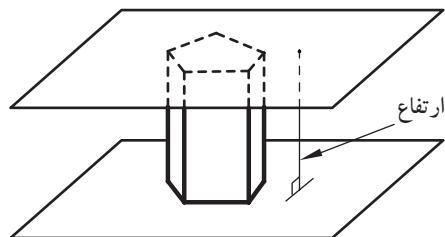


شکل ۱-۲۵۰ منشور قائم

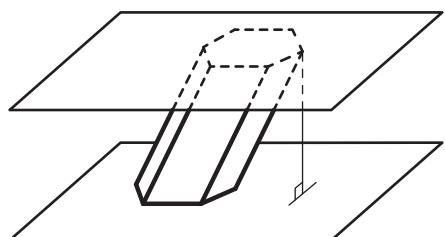

شکل ۱-۲۵۱ منشور مایل

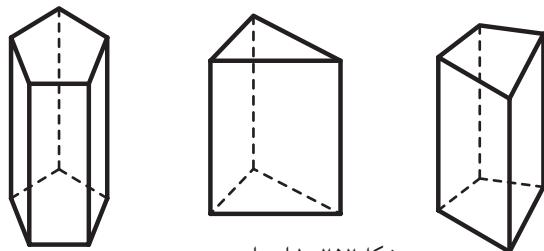شکل ۱-۲۵۲ از راست به چپ:  
منشور چهارضلعی، منشور مثلثی، منشور پنج ضلعی

شکل ۱-۲۵۳

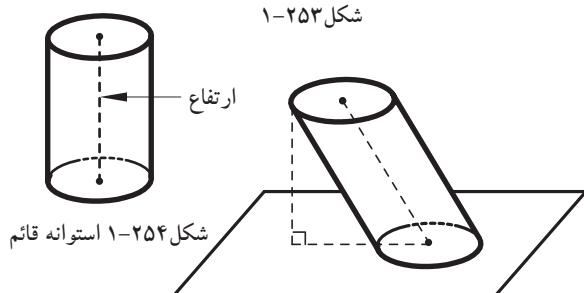

شکل ۱-۲۵۴ استوانه قائم

شکل ۱-۲۵۵ استوانه مایل

اگر قسمتی از این سطح را در نظر بگیریم که به دو صفحه‌ی متوازی به نام «قاعده» محدود باشد، منشور معمولی به دست می‌آید(شکل ۱-۲۵۰).

#### از ویژگی‌های منشور شامل:

-به پاره‌خطی که دو صفحه‌ی قاعده را به هم وصل می‌کند و بر دو قاعده عمود است «ارتفاع» منشور گفته می‌شود.

-اگر یال‌های جانبی منشور بر قاعده‌ها یش عمود باشند، منشور را «قائم» و در غیر این صورت منشور را «مایل» می‌نامند(شکل ۱-۲۵۱).

-یال‌هایی را که بین دو وجه جانبی مشترک اند «یال‌های جانبی» منصور می‌نامند. یال‌های جانبی همه با هم موازی اند.

حجم منشور از حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع منشور به دست می‌آید.

$$V = A \times h$$

شکل ۱-۲۵۲ انواع منشور با قاعده‌های مختلف را نشان می‌دهد.

**۱-۵-۴-استوانه:** «استوانه» شکلی است فضایی شبیه منشور، که قاعده‌های آن به جای چندضلعی دو دایره‌ی همنهشت<sup>۱</sup> اند (شکل ۱-۲۵۳).

#### از ویژگی‌های استوانه شامل:

-اگر محور استوانه یعنی پاره‌خطی که مرکز دو قاعده را به هم وصل می‌کند بر قاعده عمود باشد، آن را استوانه‌ی «قائم» و در غیر این صورت استوانه را «مایل» می‌نامند (شکل ۱-۲۵۴ و شکل ۱-۲۵۵).

-در استوانه‌ی قائم، می‌توان محور استوانه را همان ارتفاع اشاره نمود.


حجم استوانه از حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع به دست می‌آید.

$$V = A \times h$$


۱- هرگاه دو شکل، کاملاً یکدیگر را بتوانند و برهم منطبق باشند «همنهشت» هستند.



شکل ۱-۲۵۶

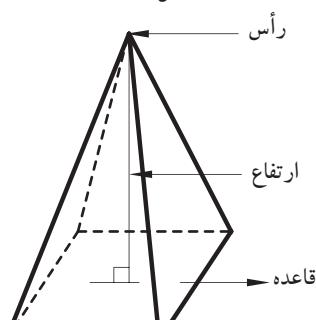


شکل ۱-۲۵۷

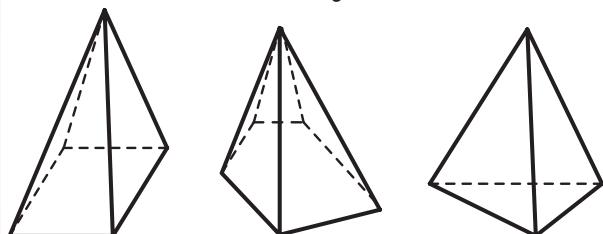

شکل ۱-۲۵۸ از راست به چپ:  
هرم مثلثی، هرم پنج ضلعی، هرم مربعی



شکل ۱-۲۵۹

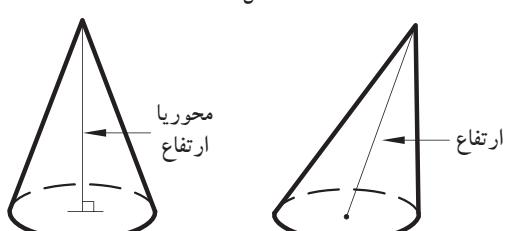

شکل ۱-۲۶۰ هرم قائم

شکل ۱-۲۶۱ هرم مایل

۱-۵-۵ هرم: «هرم» چند وجهی‌ای است که همهٔ وجه‌های آن به جز یکی، در یک رأس مشترک اند. این رأس مشترک را «رأس هرم» و وجه رویه روی آن را «قاعدهٔ هرم» می‌نامند. به وجه‌های دیگر هرم «وجه‌های جانبی» می‌گویند (شکل ۱-۲۵۶).

از ویژگی‌های هرم شامل:

-ارتفاع هرم پاره خطی است که از رأس هرم بر قاعدهٔ آن عمود است (شکل ۱-۲۵۷).

-اگر قاعدهٔ هرم یک چندضلعی منتظم و پای ارتفاع هرم، مرکز قاعدهٔ آن باشد هرم را «منتظم» می‌نامیم. شکل ۱-۲۵۸ هرم را نشان می‌دهد. مساحت هرم از حاصل ضرب یک سوم مساحت قاعده در ارتفاع هرم به دست می‌آید.

$$V = \frac{1}{3} A \times h$$

۱-۵-۶ مخروط: «مخروط» شکلی فضایی شبیه هرم است که قاعدهٔ آن به جای چندضلعی، به شکل دایره است (شکل ۱-۲۵۹). از ویژگی‌های مخروط:

-پاره خطی که رأس مخروط را به مرکز قاعدهٔ آن وصل می‌کند «محور مخروط» می‌گویند.

-اگر محور مخروط بر قاعدهٔ آن عمود باشد، مخروط را «قائم» و در غیراین صورت مخروط را «مایل» می‌نامیم. در مخروط قائم، محور مخروط «ارتفاع» آن نیز هست (شکل ۱-۲۶۰ و شکل ۱-۲۶۱).

حجم مخروط نیز همانند هرم از حاصل ضرب یک سوم مساحت قاعده در ارتفاع به دست می‌آید.

$$V = \frac{1}{3} A \times h$$



شکل ۱-۲۶۲

شکل ۱-۲۶۲

ساعت  
عملی

۳۰ دقیقه

پاسخ:

۷-۵-۱- کره: «کره» مکان هندسی تمام نقاطی ازفضاست که از یک نقطه‌ی ثابت به نام «مرکز» به یک فاصله باشند. این فاصله‌ی ثابت «شعاع» کره نامیده می‌شود؛ مانند(شکل ۲۶۲).

حجم و مساحت کره از فرمول‌های زیر به دست می‌آید.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$A = \pi r^2$$

## تمرین کارگاهی ۱: حجم و سطح کره‌ای با شعاع ۳ سانتی‌متر را محاسبه نمایید.

تمرین کارگاهی ۲: حجم هرمی را با ارتفاع ۲ سانتی متر و مساحت قاعده‌ی آن ۶ سانتی متر محاسبه نمایید.

تمرین کارگاهی ۳: ارتفاع مثلثی نصف قاعده‌ی آن است. اگر مساحت مثلث  $25$  سانتی‌مترمربع باشد، طول قاعده را بیابید.

تمرین کارگاهی ۴: مربعی به ضلع a را حول یکی از اضلاعش دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل شده چه قدر است؟

تمرین کارگاهی ۵: اگر قاعده‌ی یک منشور قائم مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع ۶ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۲ سانتی‌متر باشد. مساحت قاعده و حجم منشور را محاسبه کنید.

تمرین کارگاهی ۶: اندازه‌ی محیط زمین مستطیل شکلی ۵۰۰ متر و نسبت طول به عرض آن  $\frac{3}{2}$  است. اندازه‌ی مساحت زمین را به دست آورید.

تمرین کارگاهی ۷: مساحت مثلث قائم الزاویه متساوی الاضلاعی ۱۸ است. اندازه‌ی هر کدام از ساق‌ها  
چه قدر است.

**تمرين کارگاهی ۸:** محیط متوازی الاضلاعی ۱۶ و یک ضلع آن ۲ و ارتفاع آن  $\frac{1}{5}$  سانتی متر است. مساحت متوازی الاضلاع را محاسبه کنید.

تمرین کارگاهی ۹: شعاع یک مخروط دوّار a و ارتفاع آن b است. اگر شعاع و ارتفاع مخروط به ترتیب ۲۰۵ براابر شود، حجم مخروط چند برابر می‌شود.



جدول ۱-۶ خلاصه محاسبات مساحت(A) محیط(P) و حجم(V) سطوح و احجام هندسی

	$A = \frac{1}{2} h \times a$ $P = a + b + c$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = h \times a$ $P = 2(a + b)$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = \frac{1}{2} (d \times e)$ $P = 4a$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
	$A = a \times b$ $P = 2 \times (a + b)$		$V = a \times b \times h$
	$A = a^2$ $P = 4 \times a$		$V = (a)^3$
	$A = \frac{a + b}{2} \times h$ $P = a + b + c + d$		$V = A \times h$
	$A = \pi r^2$ $P = 2\pi r$		$V = A \times h$
	$A = \pi a b$ $P = 2(a+b)$		$V = \frac{1}{3} A \times h$
			$V = \frac{4}{3} \pi r^3$ $A = 4\pi r^2$

## ۱-۶-مقیاس و اندازه‌گذاری

### ۱-۶-۱-سیستم‌های اندازه‌گیری:

در دنیای امروز انواع مختلف سیستم‌های اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا به دونمونه از سیستم‌های رایج بین المللی آن اشاره می‌شود.

**الف) سیستم متریک:** سیستم متریک یکی از سیستم‌های بین المللی است که بر پایه‌ی ۶ واحد اصلی قرار دارد.

جدول ۱-۷ واحدهای اصلی سیستم متریک را نشان می‌دهد.

بیشترین کاربرد آن بر مبنای سه کمیت طول، جرم و زمان است. به همین دلیل این سیستم، با علامت اختصاری (M.K.S) یا (C.G.S) معروف است.

**!** - واحداندازه‌گیری طول در سیستم متریک «متر» است.

جدول ۱-۸

تبديل اجزای متر			
۱	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰
m	dm	cm	mm
متر	دسمتر	سانتی متر	میلی متر


جدول ۱-۹

تبديل اضعاف متر			
۱	۰/۱	۰/۰۱	۰/۰۰۱
m	dkm	hm	Km
متر	دکامتر	هکتو متر	کیلومتر

- تبدیل واحد طول در سیستم متریک: واحد طول در سیستم متریک به اجزاء (واحدکوچک‌تر) و اضعاف (واحد بزرگ‌تر) تقسیم می‌شود، این واحدها قابل تبدیل به یکدیگرند.

در جدول ۱-۸ نحوه تبدیل اجزای متر به یکدیگر و جدول ۱-۹ نحوه تبدیل اضعاف متر به یکدیگر را نشان می‌دهد.

در نمودار ۱-۳ نیز نحوه تبدیل متر به اجزای متر و اضعاف متر را نشان می‌دهد. هرگاه بخواهید متر را به اجزای آن تبدیل کنید، باید بر  $10$ ،  $100$  و  $1000$  تقسیم کنید و بالعکس برای تبدیل متر به اضعاف در  $10$ ،  $100$  و  $1000$  ضرب نمایید.

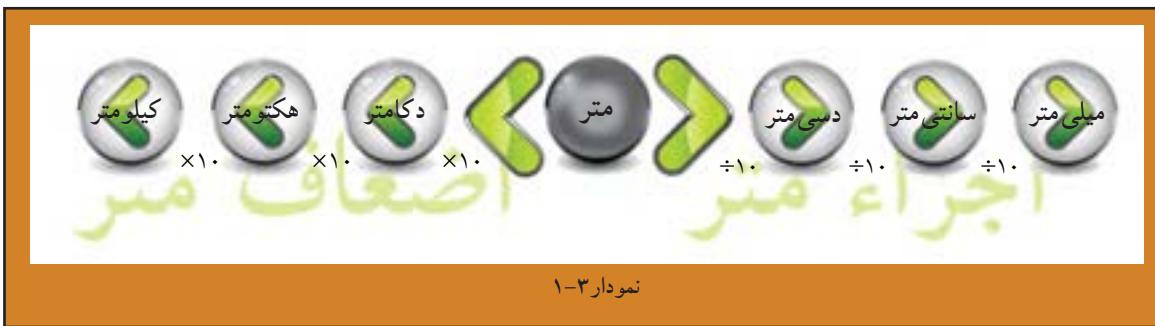

نمودار ۱-۳

جدول ۱-۱۰		
علامت	واحد	کمیّت
in	اینچ	طول
lb	پوند	جرم
s	ثانیه	زمان

جدول ۱-۱۱	
تبدیل واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی	
۱ اینچ (in)	۲/۵۴ سانتی‌متر (cm)
۱ فوت (ft)	۱۲ اینچ (in)
۱ یارد (yd)	۳ فوت (ft)
۱ پوند (lb)	۰/۴۵۴ کیلوگرم (kg)
۱ فوت (ft)	۰/۴۸ سانتی‌متر (cm)
۱ یارد (yd)	۹۱/۴۴ سانتی‌متر (cm)
Cd	شدت تابش نور

ب) سیستم انگلیسی: این سیستم یکی دیگر از سیستم‌های بین‌المللی اندازه‌گیری است که در برخی از کشورها از آن استفاده می‌شود و با علامت اختصاری (in.lb.s) و (ft.lb.s) مشخص می‌شود. جدول ۱-۱۰ این علامت‌ها را نشان می‌دهد.

در جدول ۱-۱۱ نیز روابط مربوط به تبدیل واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی را ملاحظه می‌کنید.

خودآزمایی ۱: یک یارد معادل چند اینچ است؟

خودآزمایی ۲: ۷/۲ متر چند میلی‌متر است؟

خودآزمایی ۳: ۲۵۴ اینچ چند میلی‌متر است؟

خودآزمایی ۴: ۵/۶ کیلو‌متر چند دسی‌متر است؟

خودآزمایی ۵: ۴ اینچ چند میکرومتر است؟

پاسخ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

مثال: طول و عرض میزی  $۲۰ \times ۱۵$  اینچ است. ابعاد آن چند سانتی‌متر است؟

$$۲۰ \times ۲ / ۵۴ = ۵۰ / ۸ \text{ cm}$$

$$۱۵ \times ۲ / ۵۴ = ۳۸ / ۱ \text{ cm}$$

راه حل: طول و عرض میز را از اینچ به سانتی‌متر تبدیل می‌کنیم. طبق جدول ۱-۱۱ هر یک اینچ برابر با  $۰/۴۵۴$  سانتی‌متر است. بنابراین، ابعاد میز این‌گونه تبدیل می‌شود:

پاسخ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

خودآزمایی ۶: مساحت میز فوق را محاسبه کنید.

خودآزمایی ۷: طول و عرض اتاقی  $۲ / ۲۰ \times ۱ / ۲۰$  متر است، محیط آن چند فوت است؟

خودآزمایی ۸: ۵۲۱ اینچ چند دسی‌متر است؟

## ۱-۶-۲- مقیاس (scale):



شکل ۱-۲۶۳

برای ترسیم نقشه بروی کاغذ، گاه لازم است آنها را کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند نقشه‌های ساختمانی) گاهی نیز لازم است برای ترسیم دقیق تر نقشه‌ها آن‌هارا بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی ترسیم کنیم (مانند قطعات صنعتی).

الف) تعریف مقیاس: نسبت اندازه‌ی ترسیم شده به اندازه‌ی واقعی جسم را «مقیاس» گویند مثلاً مقیاس  $\frac{1}{1}$  یعنی چنان‌چه طول جسمی به طور واقعی ۱۰۰ سانتی‌متر است، ما آن را بر روی کاغذ ۱ سانتی‌متر ترسیم می‌نماییم.

مثال: در صورتی که طول اتاقی ۵ متر باشد، چنان‌چه آن را با مقیاس  $\frac{1}{50}$  ترسیم نمایید، طول اتاق چند سانتی‌متر است.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$

$$\frac{1}{50} = \frac{x}{500}$$

$$x = \frac{500}{50} = 10 \text{ cm}$$

خطی» را به اندازه واحد در پایین نقشه نمایش می‌دهند (شکل ۱-۲۶۴).

بنابراین «انتخاب مقیاس» جهت ترسیمات به نوع کار بستگی دارد. برای نقشه‌های جزئیات ساختمان معمولاً از مقیاس‌های  $\frac{1}{20}$  و  $\frac{1}{25}$  و ...، برای پلان‌ها، نماها، برش‌ها از  $\frac{1}{10}$  و  $\frac{1}{5}$  و ... و برای پلان موقعیت ساختمان از مقیاس  $\frac{1}{50}$  و ... و  $\frac{1}{200}$  استفاده می‌شود.

خودآزمایی ۹: اندازه‌ی واقعی یک خط  $\frac{4}{5}$  متر است،

این خط در مقیاس  $\frac{1}{75}$  چند میلی‌متر ترسیم می‌شود؟


خودآزمایی ۱۰: هشت متر با مقیاس  $\frac{1}{200}$  چند سانتی‌متر است؟

خودآزمایی ۱۱: دیوار ۲ متری با مقیاس  $\frac{1}{50}$  چه اندازه ترسیم می‌شود؟

ب) انواع مقیاس از نظر ترسیم: انواع مقیاس از نظر ترسیم عبارت‌اند از مقیاس کوچک‌کننده، مقیاس بزرگ‌کننده و مقیاس یک‌به‌یک. در مقیاس یک‌به‌یک ( $\frac{1}{1}$ ) اندازه‌ی واقعی با اندازه‌ی ترسیمی برابر است و چنان‌چه مخرج کسر بزرگ‌تر شود، به مفهوم آن است که اندازه‌ی ترسیمات از اندازه‌ی واقعی کوچک‌تر است؛ مانند ( $\frac{1}{50}$  و  $\frac{1}{100}$  و ...) و بر عکس چنان‌چه صورت کسر از  $\frac{1}{1}$  بزرگ‌تر شود به معنی آن است که اندازه‌ی ترسیمی بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی جسم است؛ مانند ( $\frac{2}{1}$  و  $\frac{3}{1}$  و  $\frac{4}{1}$  و ...).

ج) انواع مقیاس از نظر کاربرد: انواع مقیاس از نظر کاربرد شامل مقیاس عددی و مقیاس خطی یا ترسیمی است.

«مقیاس‌های عددی» را به صورت عدد مانند  $\frac{1}{1}$  و  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{5}$  و ... نشان می‌دهند و «مقیاس‌های

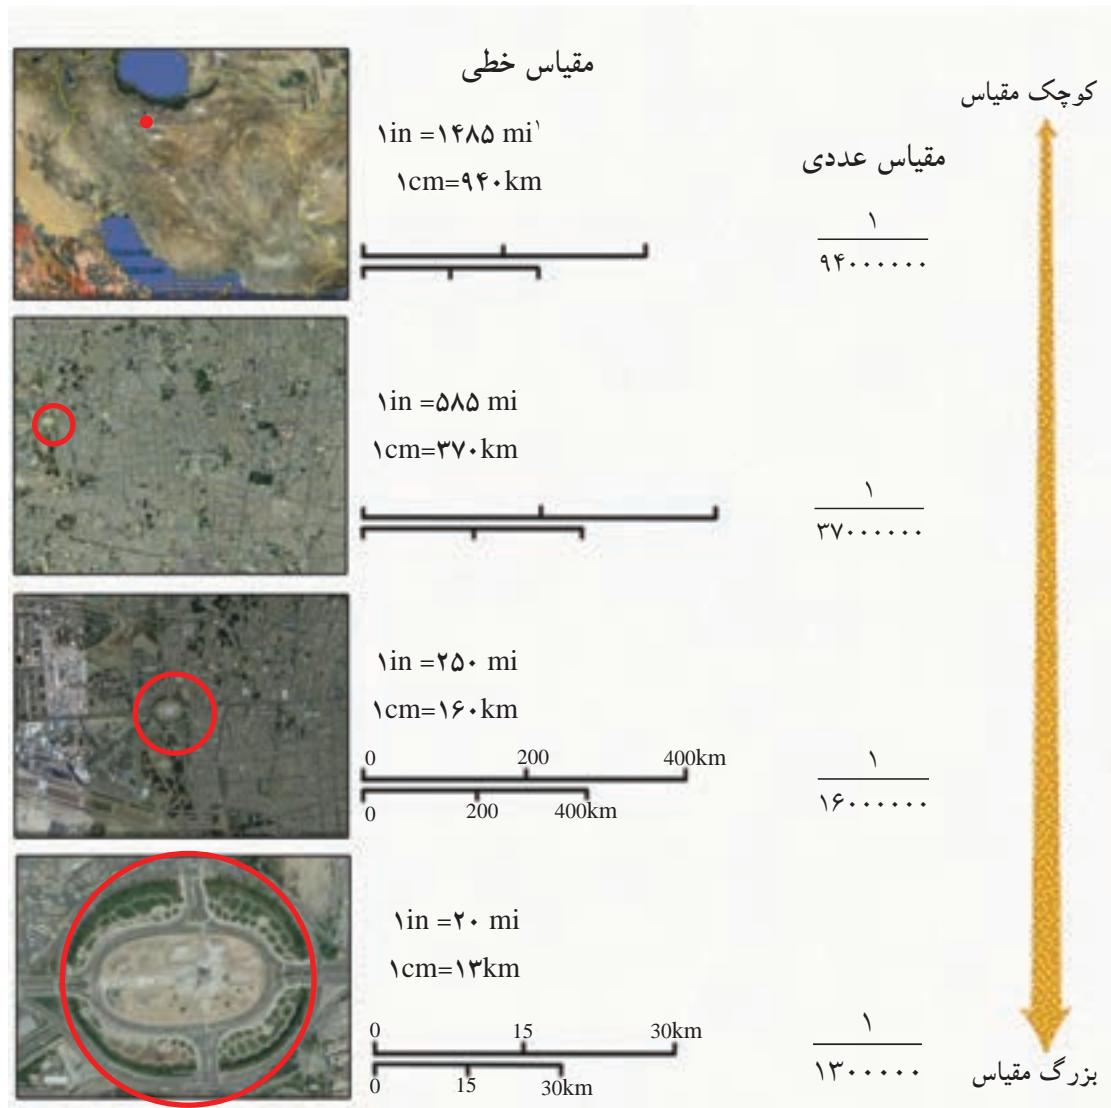

شکل ۱-۲۶۴ در نقشه‌ی فوق مقیاس خطی(سمت چپ) و مقیاس عددی را در (سمت راست) و هم‌چنین تبدیل نقشه‌ها را از مقیاس کوچک‌تر به مقیاس بزرگ‌تر نشان می‌دهد.

قواعد استفاده از مقیاس در نقشه‌های ساختمانی:



- مقیاس هر نقشه را باید حتماً بر روی آن بنویسید.
- اندازه‌گذاری روی نقشه همان اندازه‌ی واقعی است و با تغییر مقیاس اندازه‌ها تغییر نخواهد کرد.
- در ترسیمات اندازه‌ی زوایا با اندازه‌ی واقعی برابر است و با تغییر مقیاس تغییر نخواهد کرد.
- چنان‌چه نقشه‌ای را برروی کاغذ کالک ترسیم کرده اید و می‌خواهید برای مدت طولانی نگه‌داری کنید، از مقیاس ترسیمی استفاده نمایید، زیرا این مقیاس با انتباض و انساط نقشه هماهنگ خواهد بود.

- یک مایل برابر با ۱۰ کیلومتر است.

## د) تبدیل مقیاس کوچک‌تر به بزرگ‌تر

مثال: مقیاس  $\frac{1}{200}$  را به  $\frac{1}{50}$  تبدیل می‌کنیم. کافی است تمام اندازه‌ها را ۴ برابر نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{50}\right)}{\left(\frac{1}{200}\right)} = 4$$

## ه) تبدیل مقیاس بزرگ‌تر به کوچک‌تر

مثال: مقیاس  $\frac{1}{25}$  را به  $\frac{1}{250}$  تبدیل می‌کنیم کافی است تمام اندازه‌ها را بر ۱۰ تقسیم نمایید.

$$\frac{\text{اندازه‌ی ترسیمی}}{\text{اندازه‌ی واقعی}} = \text{مقیاس}$$



$$\frac{\left(\frac{1}{250}\right)}{\left(\frac{1}{25}\right)} = \frac{1}{10}$$

خودآزمایی ۱۲: تقسیم دایره‌ای به قطر ۲ سانتی‌متر را به ۶ قسمت مساوی ترسیم کنید. سپس آن را از مقیاس  $\frac{1}{1}$  به  $\frac{2}{2}$  تبدیل و مجددآن را ترسیم نمایید.

## ۱-۶-۳- اندازه‌گذاری:

اجزای خطوط اندازه‌گذاری شامل سه بخش


است:

الف) عدد اندازه،


ب) خط اندازه

ج) خطوط رابط (شکل ۱-۲۶۵)

الف) عدد اندازه: اعداد برحسب متر یا سانتی‌متر نوشته می‌شود. مثلاً اگر بخواهیم یک جسم به طول یک متر و بیست سانتی‌متر و به عرض نود سانتی‌متر را اندازه‌گذاری کنیم، به دو صورت امکان‌پذیر است (شکل‌های ۱-۲۶۶ و ۱-۲۶۷).

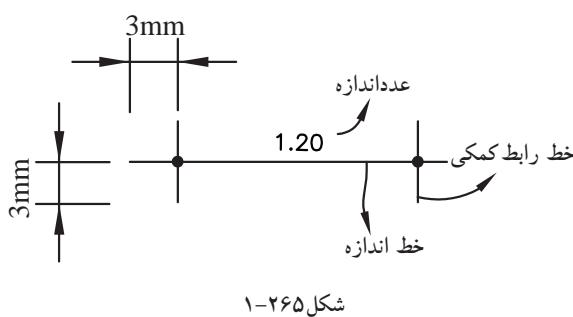


شکل ۱-۲۶۵

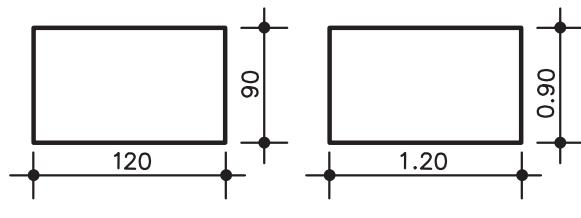

شکل ۱-۲۶۶

شکل ۱-۲۶۷

اندازه‌گذاری در شکل ۱-۲۶۶ بر حسب سانتی‌متر و در شکل ۱-۲۶۷ بر حسب متر است.

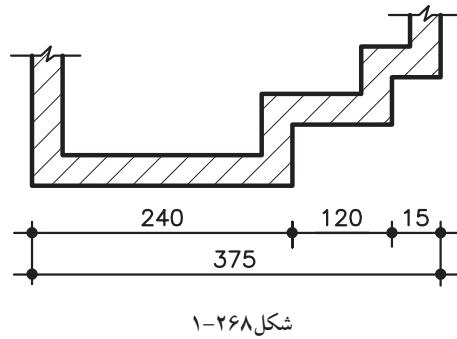


شکل ۱-۲۶۸

ب) خط اندازه: خط اندازه، خطی است مستقیم و بدون شکستگی.


در اندازه‌گذاری نقشه‌ها، نزدیک ترین خط اندازه به نقشه شامل اطلاعاتی چون شکست‌ها و ضخامت‌هاست. خط اندازه‌ی دورتر از نقشه، اندازه‌ی کلی یا مجموع اندازه‌های خط اندازه‌ی اولی را نشان می‌دهد.

(شکل ۱-۲۶۸)

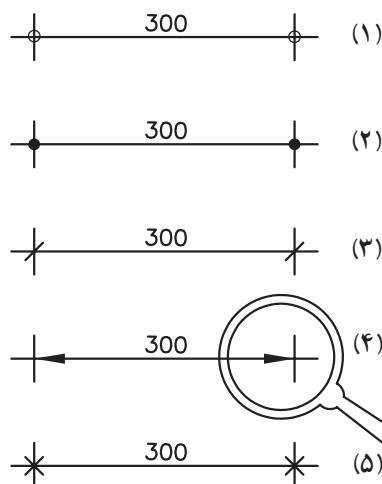


شکل ۱-۲۶۹

شکل ۱-۲۶۹ ۱ نمونه‌های مختلف خطوط اندازه را نشان می‌دهد. اندازه‌گذاری با خط اندازه شماره‌ی (۴) عموماً مربوط به ترسیمات صنعتی است و در ترسیمات معماری، معمول نیست.

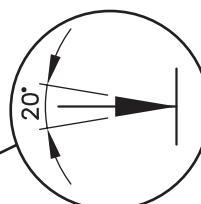

ج) خطوط رابط: برای مشخص کردن حدود خط اندازه، باید خط رابطی به طول ۶ میلی‌متر (مطابق با شکل ۱-۲۷۰) ترسیم شود.

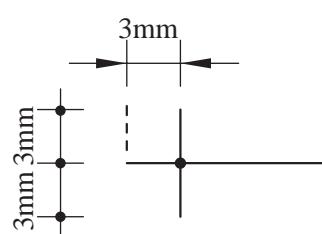

شکل ۱-۲۷۰

در کاغذهای  $A_3$  و  $A_4$  خط رابط به اندازه‌ی حدود ۱ تا ۲ میلی‌متر اضافه‌تر از نوک فلاش ترسیم می‌گردد.




نکات قابل توجه در اندازه‌گذاری:


- عدد اندازه‌گذاری خوانا نوشته شود.

- عدد اندازه حدود یک میلی‌متر بالاتر از خط اندازه یا دروسط خط اندازه نوشته شود.


- نوشتین اعداد روی خطوط از زاویه‌ی  $0^\circ$  تا  $90^\circ$  درجه از چپ به راست و روی خطوط  $90^\circ$  درجه (خط اندازه‌ی کاملاً معمولی)، از پایین به بالا و برای خطوط بیش از  $90^\circ$  درجه از چپ به راست و دربالای خط اندازه نوشته می‌شود (شکل ۱-۲۷۱).

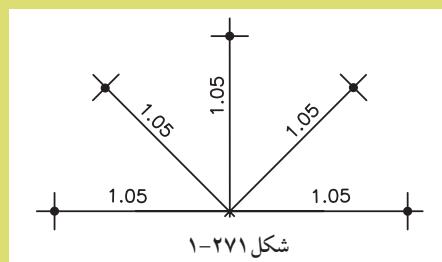

- چنان‌چه بخواهیم اندازه‌ی زوایا یا کمان دوایر و قوس‌ها را اندازه‌گذاری کنیم از محور افقی دایره استفاده می‌کنیم. به این صورت که اعداد بالای محور X‌ها درجهت حرکت عقربه‌ی ساعت و زیرمحور X‌ها درجهت خلاف عقربه‌ی ساعت نوشته می‌شود (شکل ۱-۲۷۲).

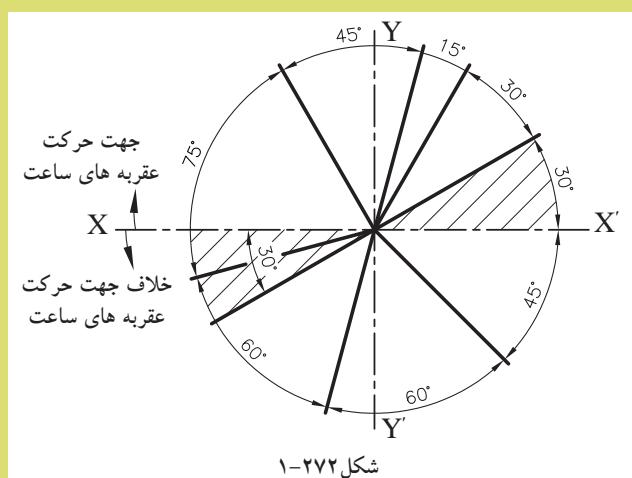

- قوس‌ها، وترها و زوایا مطابق با شکل‌های ۱-۲۷۳ و ۱-۲۷۴ و ۱-۲۷۵-۱ اندازه‌گذاری می‌شود.

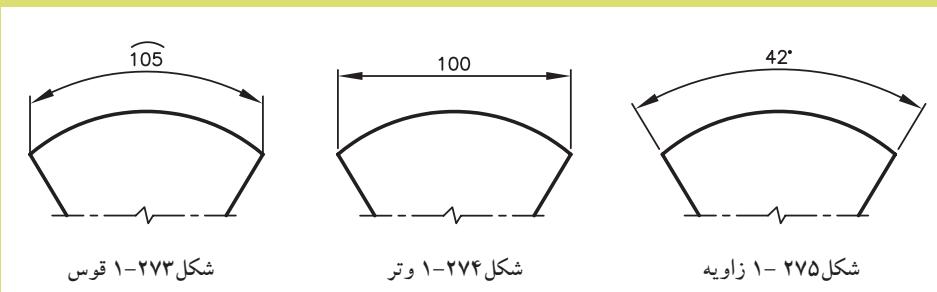


شکل ۱-۲۷۳ - قوس

شکل ۱-۲۷۴ - وتر


شکل ۱-۲۷۵-۱ - زاویه

- اگر اندازه مربوط به قطر دایره باشد و نقشه‌ی مقطع دایره را نشان دهد، قبل از عدد اندازه، علامت  $\phi$  قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲۷۶ و شکل ۱-۲۷۷).


تذکر: مفهوم علامت  $\phi$  در نقشه، معروف قطر دایره است.

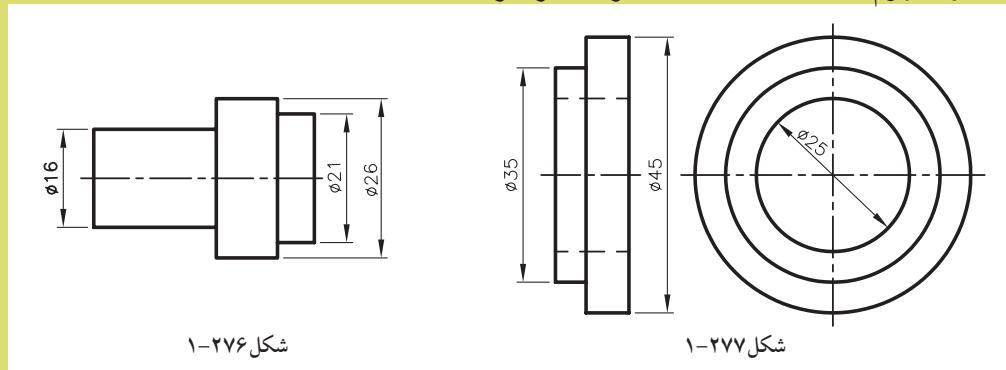


- برای نشان دادن شعاع و قطر در ترسیمات مطابق شکل ۱-۲۷۸ عمل می‌شود. زمانی که اندازهٔ قطر کوچک باشد، اندازه در بیرون محیط دایره رسم می‌شود.

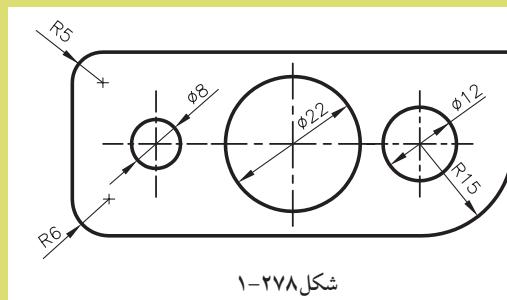

- اگر اندازه گذاری برای یک مقطع مربع شکل باشد، لازم است قبل از اندازه علامت □ به کار رود  
(شکل ۱-۲۷۹).

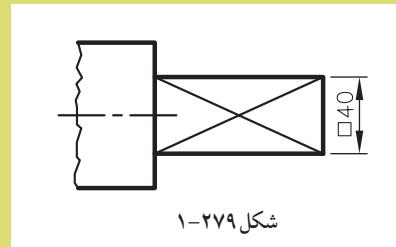

- اندازه گذاری در پیخ ها در صورتی که زاویه‌ی پیخ ۴۵ درجه باشد، می‌توان به طور ساده و با نوشتن طول پیخ و زاویه‌ی آن به اندازه گذاری پرداخت (شکل ۲۸۰-۱ و شکل ۲۸۱-۱).



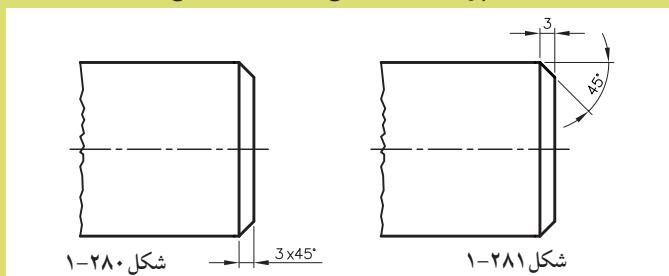




تمرین کارگاهی ۱: هر یک از شکل‌های ۱-۲۸۲ را با استفاده از روش‌های اندازه‌گذاری ذکر شده بر روی کاغذ  $A_4$  اندازه‌گذاری نمایید.

راهنمایی:

ابتدا با استفاده از خط‌کش تی و گونیا با مقیاس  $\frac{1}{50}$  ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

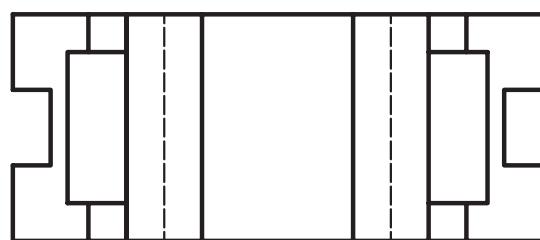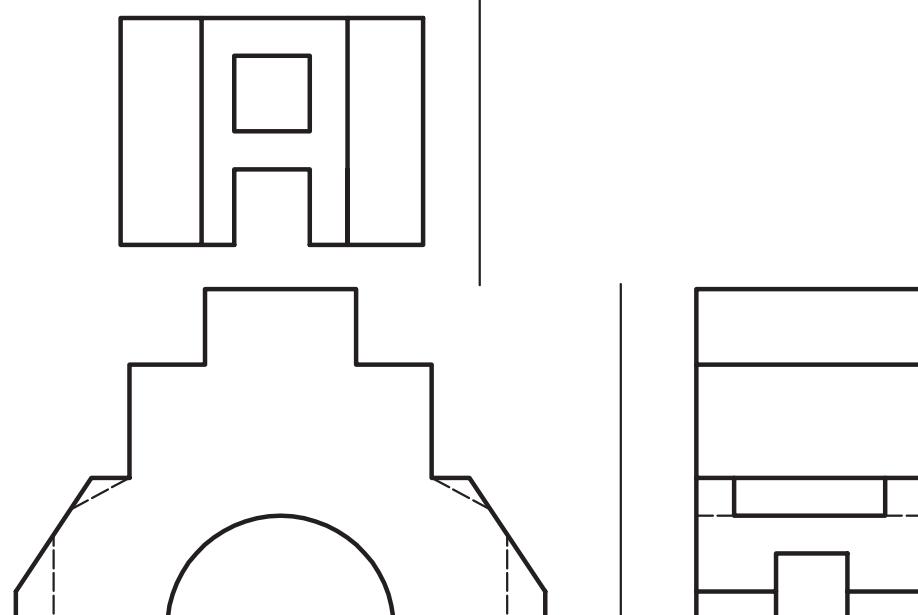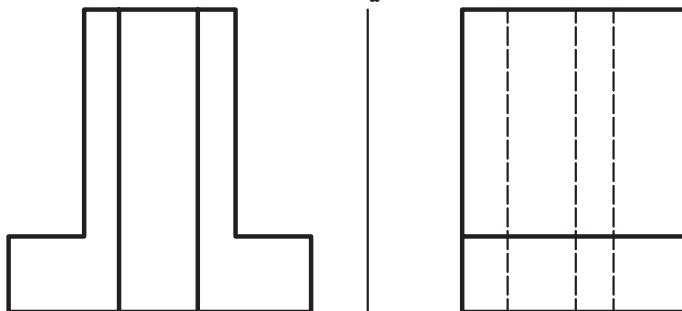


شکل ۱-۲۸۲



تمرین کارگاهی ۲: شکل ۱-۲۸۳ را با استفاده از روش‌های اندازه‌گذاری ذکر شده بر روی کاغذ  $A_4$  اندازه‌گذاری نمایید.

راهنمایی:

ابتدا با استفاده از خط‌کش تی و گونیا با مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

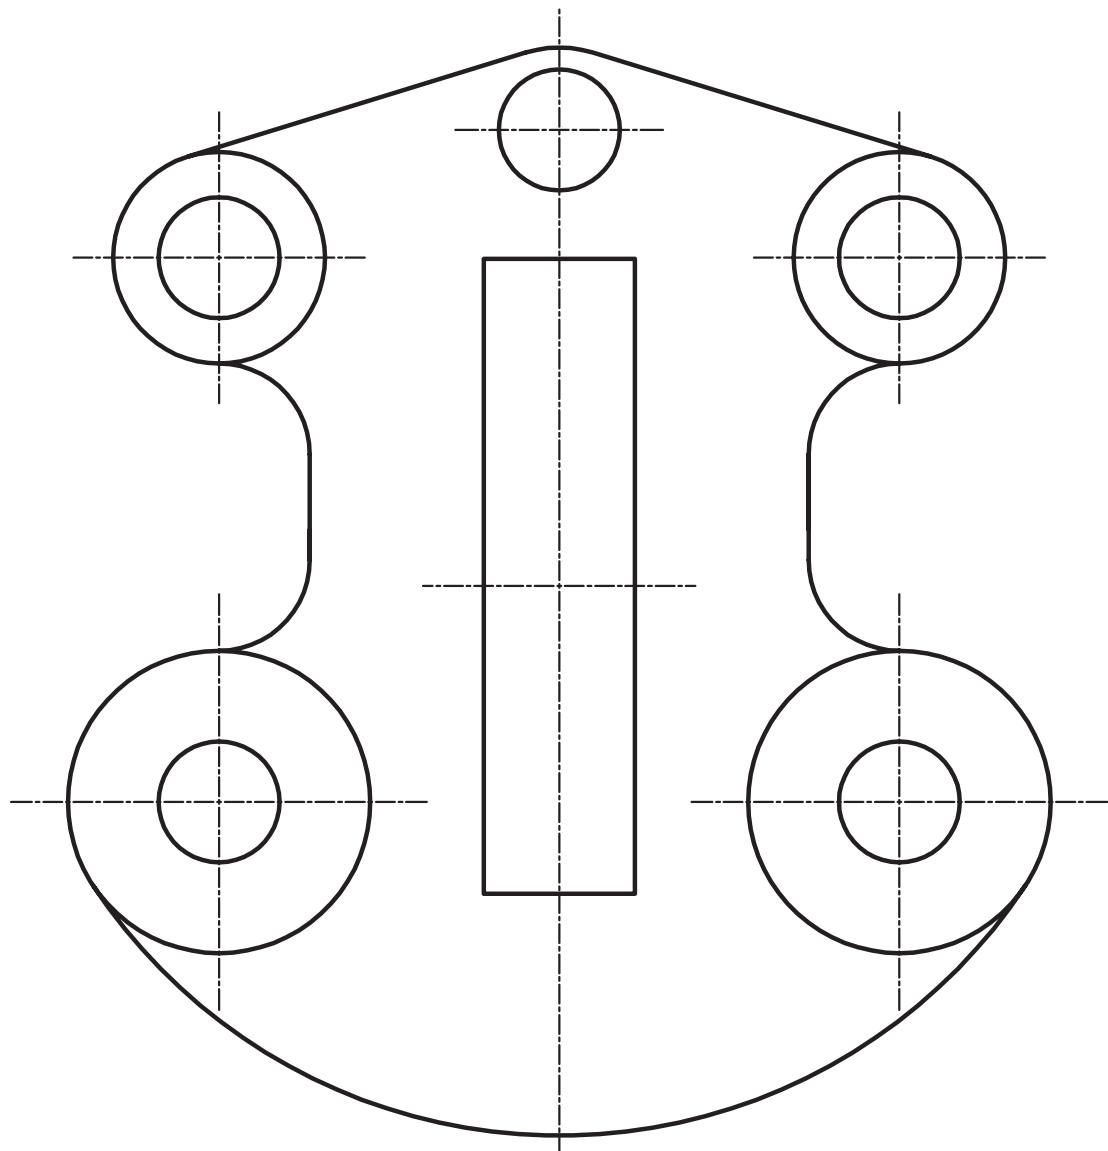



شکل ۱-۲۸۳



تمرین کارگاهی ۳: هریک از شکل‌های ۱-۲۸۴ را با استفاده از روش‌های اندازه‌گذاری ذکر شده بر روی کاغذ  $A_4$  اندازه‌گذاری نمایید.

راهنمایی:

ابتدا با استفاده از خط‌کش تی و گونیا با مقیاس  $\frac{1}{50}$  ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

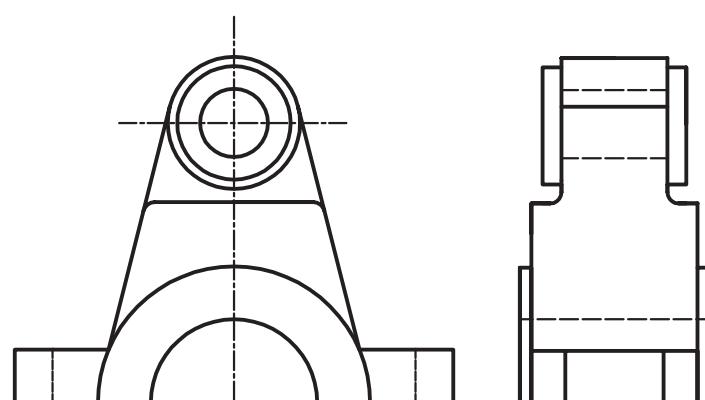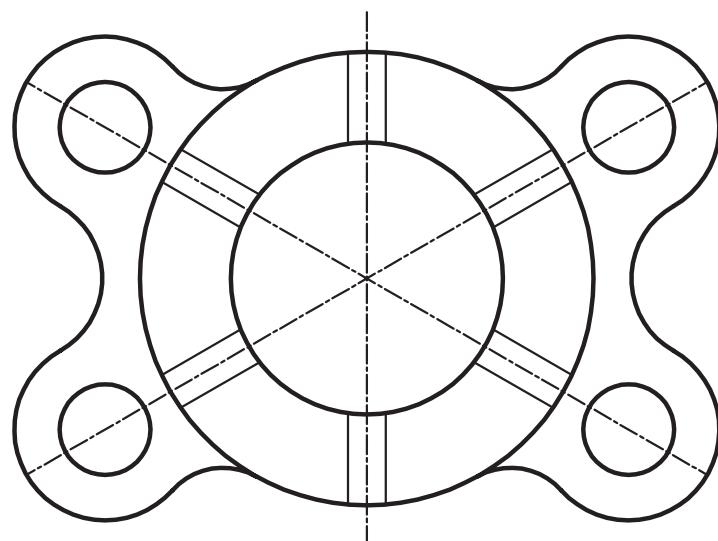


۱-۲۸۴ شکل



تمرین کارگاهی ۴: شکل های ۱-۲۸۵ را با استفاده از روش های اندازه گذاری ذکر شده بر روی کاغذ  $A_4$  اندازه گذاری نمایید.

راهنمایی:

ابتدا با استفاده از خطکش تی و گونیا با مقیاس  $\frac{1}{50}$  ترسیمات مشخص شده را رسم کنید.

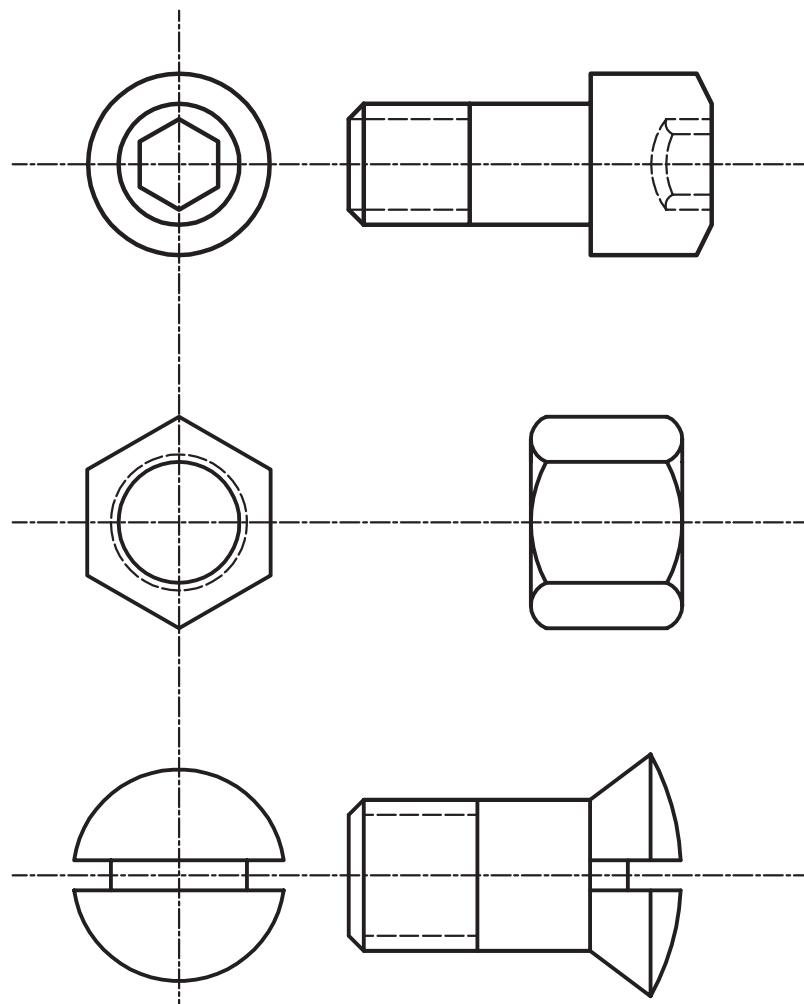

شکل ۱-۲۸۵

## خلاصه‌ی واحدکار (۱)

## ۱-۱- نقشه‌کشی و اهداف آن:

نقشه‌کشی ترکیبی از ترسیمات «تک تصویری» سه بعدی و ترسیمات «چند تصویری» دو بعدی است که برای انتقال ایده‌ها بر روی کاغذ پیاده می‌شود. هدف از نقشه‌کشی، سرعت و سهولت انتقال ایده، دقت در انتقال ایده و فرآگیربودن انتقال می‌باشد.

## ۲-۱- ابزار و وسایل نقشه‌کشی:

با برخورداری از دانش و اطلاعات کافی و با داشتن مهارت‌های لازم می‌توان به کمک ابزار و وسایل مورد نیاز به کارهای ترسیمی دقیق پرداخت. این ابزار شامل: تخته‌ی رسم، میز نقشه‌کشی، صندلی، چراغ، خطکش تی، درافتینگ، گونیا، کاغذ، انواع مدادو... می‌باشد.

- تخته رسم: از مهمترین ابزار نقشه‌کشی است که در ابعاد مختلف و در جنس‌های چوبی با روکش چند لایه در بازار موجود است.

- میز نقشه‌کشی: میز نیز با ابعاد مختلف و با ارتفاع قابل تنظیم و شیب مناسب مورد استفاده برای رسّامی است. میزها دارای انواع مختلف میز نور، میز زنه‌ای، میز فنری و میز هیدرولیکی است.

- خطکش تی: این وسیله برای ترسیم خطوط افقی به کار می‌رود. دارای اندازه‌ها و جنس‌های متفاوت چوبی، فلزی، پلاستیک فشرده و... است.

- خطکش ریلی: خطکشی است فلزی که با چند قرقه و ریسمان و پونز روی سطح میز متصل می‌شود. این خطکش نیز برای ترسیم خطوط افقی موازی به کار می‌رود.

- دستگاه درافتینگ: دستگاهی که به جای خطکش تی و گونیا خطوط را تحت هر زاویه ای به راحتی و با دقت بالا رسم نمود.

- کاغذ‌های نقشه‌کشی: پنج نوع کاغذ در نقشه‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد:  
کاغذ پوستی: کاغذی است نیمه شفاف و نسبتاً ارزان که از آن برای کارهای تمرینی و طرح‌های اولیه استفاده می‌شود.

کاغذ کالک: کاغذ نسبتاً مقاوم و شفاف است که برای ترسیمات نهایی با قلم و مرکب استفاده می‌شود.

کاغذ میلی متری: نوعی کاغذ غیرشفاف است که برای رسم ترسیمات اولیه، نمودارها و غیرآن‌ها استفاده می‌شود.

کاغذ شطرنجی: این کاغذ با خطوط نازک افقی و عمودی به صورت ۵ میلی‌متری تقسیم‌بندی شده است و در زوایای مختلف تولید و عرضه می‌شود. از آن برای تصاویر مجسم (ایزو متریک‌ها و دیمتریک‌ها) استفاده می‌کنند.

کاغذ سفید: معمولاً از کاغذ‌های ۸۰ و ۱۰۰ گرمی جهت ترسیم‌های اولیه نقشه‌ها استفاده می‌شود.

- ابزار و وسایل برش کاغذ: به طورکلی برای بریدن کاغذ از پنج وسیله استفاده می‌شود، که به ترتیب عبارت اند از: ۱- قیچی، ۲- ناخ، ۳- گیوتین، ۴- بُرنده، ۵- تیغ موکت بُری (کاتردستی).

- انواع مداد: جهت ترسیم انواع خطوط و سطوح هندسی از انواع مدادها بر حسب ضرورت و نوع کار استفاده می‌شود. انواع مدادها شامل: مدادهای سخت، مدادهای نرم، مدادهای معمولی و مداد آتد و .

- سنباده: وسیله‌ای است که پس از تراشیدن مداد، برای پرداخت و فرم دادن به نوک مداد استفاده می‌شود.

- پرگار: از این وسیله برای انتقال اندازه یا ترسیم دایره یا قوس‌هایی از دایره استفاده می‌شود.

- انواع گونیا: برای رسم خطوط قائم و کلیه‌ی خطوطی که دارای زاویه‌های مشخصی هستند

(مضربی از ۱۵)، از گونیا استفاده می‌شود. گونیاها دارای دو نوع ثابت و متغیر (یا متحرک) هستند.

-پیستوله و انواع آن: برای آن دسته از خطوط منحنی که به وسیله‌ی پرگار یا شابلن‌های دایره و بیضی قابل ترسیم نیستند، از پیستوله استفاده می‌شود. از نوع پیستوله‌ی نواری برای منحنی‌های خیلی بزرگ و از پیستوله‌های شیشه‌ای برای خطوط منحنی کوچک استفاده می‌شود

-اصل: یک خطکش اندازه‌گیری، مدرج است که برای تعیین مقیاس و تبدیل اندازه‌های واقعی به اندازه‌های ترسیمی به کار می‌رود.

-شابلن‌ها: وسیله‌ای که با آن شکل‌ها، حروف و اعداد را می‌توان به تعداد زیاد و به صورت یکسان و یک اندازه ترسیم نمود. شابلن‌ها در انواع اعداد، حروف، اشکال و شابلن‌های تأسیساتی و مبلمان عرضه می‌شود.

### ۱-۳-خطوط قراردادی در نقشه کشی:

در نقشه کشی از خطوط مختلف برای درک بهتر ترسیمات استفاده می‌شود. خطوط نسبت به ضخامت خط و نوع (شکل) خط طبقه‌بندی می‌شوند. خطوط با ضخامت و شکل‌های متفاوت، معانی مختلفی دارند و علاوه بر زیبایی، به درک هرچه بهتر نقشه‌ها کمک می‌کنند.

### ۴-اصول ترسیمی اشکال هندسی:

-مثلث: «مثلث» از اساسی ترین اشکال در هندسه است. دارای سه رأس، سه ارتفاع، سه نیم ساز و سه میانه است. مساحت هر مثلث از حاصل ضرب قاعده در نصف ارتفاع به دست می‌آید و محیط آن از مجموع سه ضلع محاسبه می‌گردد.

-متوازی الاضلاع: «متوازی الاضلاع»، چهارضلعی‌ای است که هر دو ضلع مقابل آن موازی باشند.

-لوژی: «لوژی» نوعی متوازی الاضلاع است که چهار ضلع آن باهم برابرند.

-مستطیل: «مستطیل» نیز نوعی متوازی الاضلاع است که زوایای قائمه دارد.

-مربع: نوعی لوژی بازویایی قائمه است و کلیه‌ی ویژگی‌های متوازی الاضلاع، مستطیل و لوژی را دارد.

-ذوزنقه: هر چهارضلعی که فقط دو ضلع آن باهم موازی باشد، ذوزنقه نامیده می‌شود. اگر دو ساق ذوزنقه باهم مساوی باشند، ذوزنقه را «متساوی الساقین» و اگر یکی از ساق‌ها بردو قاعده عمود باشد، ذوزنقه را «قائم الزاویه» می‌نامند.

-دایره: منحنی بسته‌ای است که فاصله‌ی همه نقاط آن از مرکز به یک اندازه است.

-چندضلعی‌ها: هر خط شکسته و بسته را «چندضلعی» می‌نامند. اگریکی از زوایای داخلی چندضلعی بزرگ‌تر از ۱۸۰ درجه باشد، چندضلعی را مقعر و در غیر این صورت چندضلعی رامحدب می‌نامند.

### ۵-آشنایی با احجام هندسی ساده:

-مکعب مستطیل: حجمی با قاعده‌ی مربع یا مستطیل که دارای ۸ رأس و ۱۲ یال است.

-مکعب: به مکعب مستطیلی که تمام اضلاع آن با هم برابر باشند، «مکعب» گویند.

-استوانه: شکلی است فضایی شبیه منشور، که قاعده‌های آن به جای چندضلعی دو دایره همنهشت‌اند.

-هرم: چندوجهی‌ای است که همه‌ی وجه‌های آن به جزیکی، دریک رأس مشترک‌اند.

-مخروط: شکلی فضایی شبیه هرم است که قاعده‌ی آن به جای چندضلعی، به شکل دایره است.

### ۶-مقیاس و اندازه گذاری:

سیستم‌های اندازه‌گیری رایج بین المللی شامل سیستم متریک و سیستم انگلیسی است. سیستم متریک یکی از سیستم‌های بین المللی است که بر پایه‌ی ۶ واحد اصلی قرار دارد و بر مبنای سه کمیّت طول، جرم و زمان است.

# آزمون پایانی

## (۱)

### سوالات تشریحی

- ۱- توضیح دهید که چرا قبل از ساختن هرچیزی نیاز به نقشه است.
- ۲- چرا رویه‌ی میز نقشه‌کشی یا تخته‌ی رسم را با انواع پلاستیک می‌پوشانند؟ توضیح دهید.
- ۳- تفاوت خط‌کش ریلی و درافینگ در چیست؟
- ۴- سطح کاغذپوستی باید به اندازه‌ی کافی .... باشد که مداد به خوبی روی آن اثر بگذارد.
- ۵- نسبت طول کاغذ استاندارد نقشه‌کشی<sub>۱</sub> A<sub>۰</sub> با کاغذ<sub>۰</sub> A را توضیح دهید.
- ۶- دونکته‌ی مهم درمورد برش کاغذ را توضیح دهید.
- ۷- ارتفاع صندلی نقشه‌کشی را با توجه به چه نکاتی تنظیم می‌نمایند؟ نام ببرید.
- ۸- تفاوت کاغذهای کالک در چیست؟
- ۹- وسایل برش کاغذ را نام ببرید.
- ۱۰- وسایل نقشه‌کشی را نام ببرید و کاربرد هریک را مختصراً توضیح دهید.
- ۱۱- یک کاغذ پوستی<sub>۰</sub> A<sub>۰</sub> تهیه نمایید و آن را به تعدادی کاغذ<sub>۰</sub> A تبدیل کنید و برروی میز نقشه‌کشی بچسبانید و کادر و جدول آن را ترسیم کنید.
- ۱۲- مداد گروه H از مداد گروه B .... و سخت‌تر است.
- ۱۳- اندازه‌ی زاویه‌ای ۳۰ درجه است. آن را به گراد تبدیل کنید.
- ۱۴- چه نوع خطوطی را با انواع گونیا ترسیم می‌کنید؟
- ۱۵- عمودمنصف پاره خط AB=۱۰ سانتی‌متر را ترسیم کنید.
- ۱۶- چه نوع قوس‌هایی را با پیستوله ماری می‌توان رسم نمود؟
- ۱۷- یک مثلث متساوی الاضلاع به طول سه سانتی‌متر را رسم نمایید.
- ۱۸- طول یک میز نقشه‌کشی ۱۸۰۰ میلی‌متر است. طول این میز با مقیاس  $\frac{1}{5}$  چند سانتی‌متر است؟
- ۱۹- یک زاویه‌ای ۹۰ درجه ترسیم نمایید و آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.
- ۲۰- دایره‌ای به قطر ۶ سانتی‌متر را به ۶ قسمت مساوی تقسیم نمایید.
- ۲۱- انواع شابلون‌ها را نام ببرید و کاربرد هریک را بیان نمایید.
- ۲۲- اطراف خود چند نوع حجم هندسی می‌بینید؟
- ۲۳- هرمی رسم نمایید که قاعده‌ی آن پنج ضلعی منتظم و ارتفاع آن ۳ سانتی‌متر باشد.
- ۲۴- حجم مکعبی که طول یک ضلع آن واحد باشد، چند سانتی‌متر است؟
- ۲۵- چند حجم کروی و استوانه‌ای در اطراف خود می‌بینید؟ نام ببرید.
- ۲۶- کدام قسمت از ساختمان مساجد ممکن است به شکل نیم‌کره ساخته شود؟
- ۲۷- هدف از به کارگیری زیپاتون و لتراست در نقشه‌های ساختمانی چیست؟
- ۲۸- تفاوت لتراست و زیپاتون را بیان کنید.

- ۲۹- انواع لتراست و زیپاتون را نام ببرید.
- ۳۰- برای این که لتراست و زیپاتون از روی نقشه‌ها پاک شود چه باید کرد؟
- ۳۱- روش چسباندن لتراست و زیپاتون را توضیح دهید.
- ۳۲- نکاتی را، که هنگام برش کاغذ باید رعایت نمود، شرح دهید.

### سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱- قبل از ساخت هر وسیله، ابتدا باید ..... را تهیه نمود.
  - الف) قطعات لازم
  - ب) طرح آن
  - ج) بودجه‌ی لازم
  - د) مجوز ساخت
- ۲- هر اینچ مساوی ..... سانتی‌متر است.
  - الف) ۲
  - ب) ۲/۵۴
  - ج) ۱/۵۴
  - د) ۱/۵۴
- ۳- فاصله دو نقطه در روی نقشه برابر ۵ سانتی‌متر اگر این نقشه با مقیاس  $\frac{1}{200}$  ترسیم شده باشد فاصله آن در روی زمین چه مقدار می‌باشد.
  - الف) ۱۰۰۰ سانتی‌متر
  - ب) ۱۰۰ سانتی‌متر
  - ج) ۰/۲۵ سانتی‌متر
  - د) ۴ سانتی‌متر
- ۴- اندازه‌ای روی کاغذ ۵ سانتی‌متر و اندازه آن روی زمین  $12/50$  متر می‌باشد مقیاس نقشه کدام یک از موارد زیر است؟
  - الف)  $\frac{1}{250}$
  - ب)  $\frac{1}{2500}$
  - ج)  $\frac{1}{25000}$
  - د)  $\frac{1}{25}$
- ۵- زاویه افقی بین دو امتداد در روی زمین  $125^{\circ}$  درجه اندازه‌گیری شده است. این زاویه در نقشه‌ای با مقیاس  $\frac{1}{250}$  برابر کدام مقدار بر حسب درجه ترسیم می‌شود؟
  - الف) ۱۲۵
  - ب) ۱۲۵۰
  - ج) ۱۲۵
  - د) ۱۲۵۰
- ۶- مهندس معمار را چه می‌نامند؟
  - الف) استراکچر
  - ب) آرشیتکت
  - ج) محاسب
  - د) سازه
- ۷- علت چرخاندن مداد اتود در دست هنگام ترسیم کدام است؟
  - الف) جلوگیری از تعریق دست
  - ب) جلوگیری از پخش شدن مداد روی کاغذ
  - ج) جلوگیری از سائیده شدن نوک دریک جهت
  - د) جلوگیری از خستگی انگشتان
- ۸- برای ترسیم کارهای نقشه‌کشی کدام نوع کاغذ زیر مناسب نیست؟
  - الف) گلاسه
  - ب) کالک
  - ج) پوستی
  - د) سفید



## واحد کار دوّم

- الف- ترسیم سه نما و برش اجسام ساده و مرکب هندسی (رسم فنّی)  
ب- ترسیم انواع پرسپکتیو و مرکبی کردن آنها

### هدف کلی

چگونگی تشکیل تصاویر، اصول ترسیم سه نما، برش اجسام و رسم تصاویر موازی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- چگونگی تشکیل تصویر را تعریف کند.
- ۲- تصویر نقطه بروی یک صفحه را ترسیم کند.
- ۳- تصویر خط مستقیم بروی صفحه را ترسیم کند.
- ۴- تصویر صفحه بروی صفحه را ترسیم کند.
- ۵- تصویر یک جسم را بروی صفحه ترسیم کند.
- ۶- تصویر یک جسم را بروی دو صفحه ترسیم کند.
- ۷- تصویر یک جسم را بروی سه صفحه ترسیم کند.
- ۸- برش را تعریف نماید.
- ۹- تفاوت بین تصاویر موازی و مرکزی را نام ببرد.
- ۱۰- انواع تصاویر آگرۇنومتریک را نام ببرد.
- ۱۱- احجام مختلف را به روش ایزو متریک ترسیم کند.
- ۱۲- احجام مختلف شیبدار با به روش ایزو متریک ترسیم کند.
- ۱۳- دایره را در مکعب به روش ایزو متریک ترسیم کند.
- ۱۴- انواع تصاویر موازی مایل «ابلیک» را شرح دهد.
- ۱۵- احجام هندسی را به روش کاوالیر ترسیم کند.
- ۱۶- احجام هندسی را به روش جنرال ترسیم کند.
- ۱۷- احجام هندسی را به روش کابینت ترسیم کند.

ساعت‌آموزش	
۱۳	نظری
۴۵	عملی



## پیش آزمون (۲)



سؤالات تشریحی

- ۱- تعریف شما از تصویر چیست؟ بیان کنید.
  - ۲- رسم فنّی را تعریف نمایید.
  - ۳- آیا می‌دانید عامل اصلی تشکیل دهندهٔ تصویر چیست؟
  - ۴- هرگاه راستای دید شما نسبت به یک جسم کاملاً قائم باشد آن جسم را چگونه مشاهده خواهید کرد؟
  - ۵- تصویر یک خط بروی صفحهٔ تصویر در صورتی که خط با صفحهٔ تصویر موازی باشد، چگونه است؟
  - ۶- هرگاه نوری با زاویهٔ ۴۵ درجه بروی یک صفحهٔ دایره‌ای شکل تایید شود، سایه‌ی آن چه شکلی خواهد بود؟
  - ۷- به نظر شما ایجاد یک سایه به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ:

### سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱- خطوط هاشور مورد استفاده در محل برش اجسام باید چه زاویه‌ای داشته باشد؟  
 الف) ۴۵ درجه      ب) ۷۵ درجه      ج) ۳۰ درجه      د) ۶۰ درجه
- ۲- تصویر افقی از یک خط افقی .... و .... با آن خط است.  
 الف) مساوی و تقاطع      ب) مساوی و موازی      ج) نامساوی و متقطع      د) عمودی و بزرگ‌تر
- ۳- به تصاویر اورتوگرافیک .... گویند.  
 الف) پرسپکتیو      ب) تصاویر موازی      ج) سه نما  
 ۴- «نمای قائم»، به نمایی گفته می‌شود که ناظر ..... جسم قرار گرفته باشد.
- ۵- از چهارگوشه‌ی کدام یک از گزینه‌های زیرمی‌توان یک دایره‌ی محیطی عبور داد؟  
 الف) متوازی الاضلاع      ب) کثیرالاضلاع      ج) ذوزنقه      د) مستطیل
- ۶- جهت تقسیم زاویه‌ی قائم به سه قسمت مساوی چند بار کمان می‌زنیم?  
 الف) سه بار      ب) چهار بار      ج) دو بار      د) یک بار
- ۷- کدام یک از گزینه‌های زیر به جای (?) قرار می‌گیرد?  
 الف)      ب)

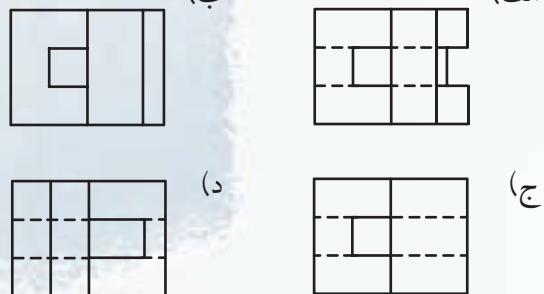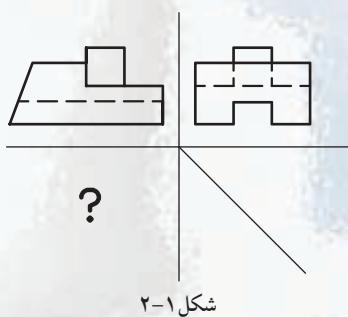


- ۸- تصویریک جسم روی صفحه تصویر به چه صورت ترسیم می‌گردد?  
 الف) نقطه      ب) پاره خط      ج) سطح      د) حجم
- ۹- خطوط ضخیم برای ترسیم ..... استفاده می‌شود.  
 الف) هاشور و خط اندازه      ب) خط برش      ج) لبه حجم کار      د) نمایش سطوح برش

نحوه ده




## ۲-۱-چگونگی تشکیل تصاویر

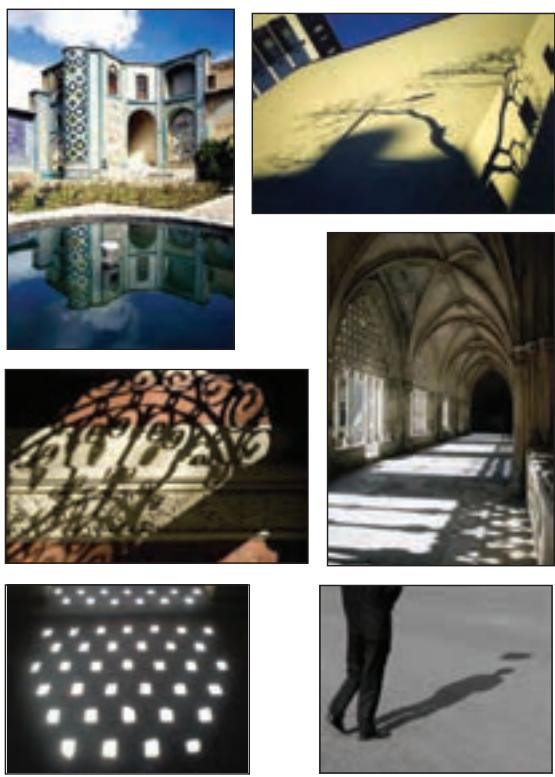

برای این که یک طراح بتواند ایده‌های ذهنی خود را بیان نماید و آن را به نمایش بگذارد، نیاز است که با بهره‌گیری از تصاویر مختلف دو بُعدی و سه بُعدی، با استفاده از ابزارهای ترسیمی آن را بر روی کاغذ پیاده نماید. از این‌رو در این واحد کار سعی شده است که شما را با انواع تصاویر آشنا نموده و روش‌های ترسیمی آن‌ها را بیان نماییم.

**۲-۱-۱-تعریف تصویر:** «تصویر»، به معنی نمایش یک جسم بر روی صفحه است. به طور مثال در طبیعت، سایه‌ی اجسام بر روی سطوحی مانند دیوار، کف، اتاق، سقف، میز یا بر هر سطح صاف دیگر ایجاد می‌شود. شکل‌های ۲-۲ صورت‌های مختلفی از تشکیل سایه را نشان می‌دهد.


شکل ۲-۲

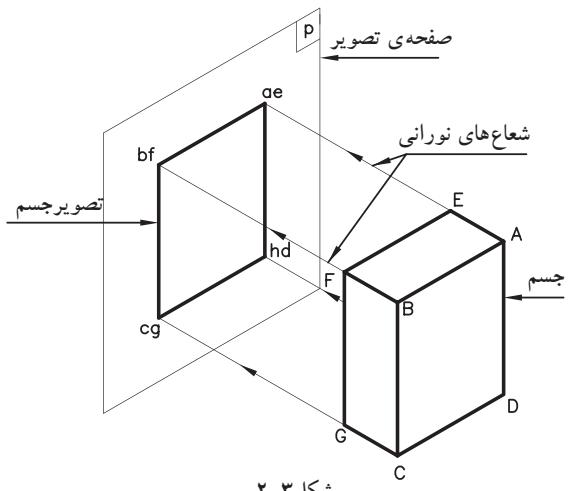


شکل ۲-۳

این سایه را «تصویر» و سطحی که تصویر بر روی آن ایجاد می‌شود «صفحه‌ی تصویر» می‌نامند (شکل ۲-۳).


بنابراین، برای پدیدآوردن تصویر هر جسم بر روی صفحه‌ی تصویر باید جسم را بین منبع نورانی و صفحه‌ی تصویر قرارداد (شکل ۲-۴).

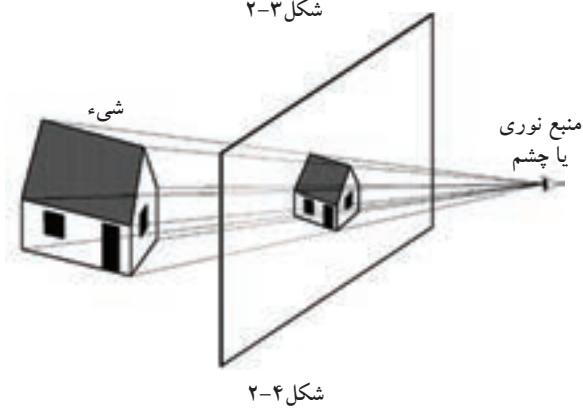

شکل ۲-۴

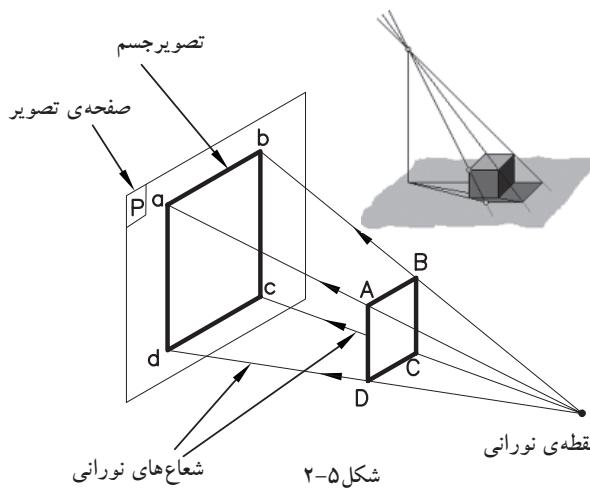

همانطورکه در شکل ۲-۵ مشاهده می‌کنید، اگر منبع نورانی در فاصله‌ی نزدیک به جسم باشد، تصویر این جسم بر روی صفحه‌ی تصویر بزرگ‌تر از اندازه‌ی واقعی جسم است و شعاع‌های نورانی که از گوشه‌های جسم، یعنی نقاط A و B و C و D عبورمی‌کنند و تصویر جسم را بر روی صفحه‌ی تصویر می‌سازند، نسبت به صفحه‌ی تصویر عمود نیستند از این‌رو، تصویر جسم یعنی abcd بر روی صفحه‌ی تصویر بزرگ‌تر از اندازه‌ی حقیقی جسم ABCD است. این نوع تصویر را «تصویر مرکزی» می‌نامند.

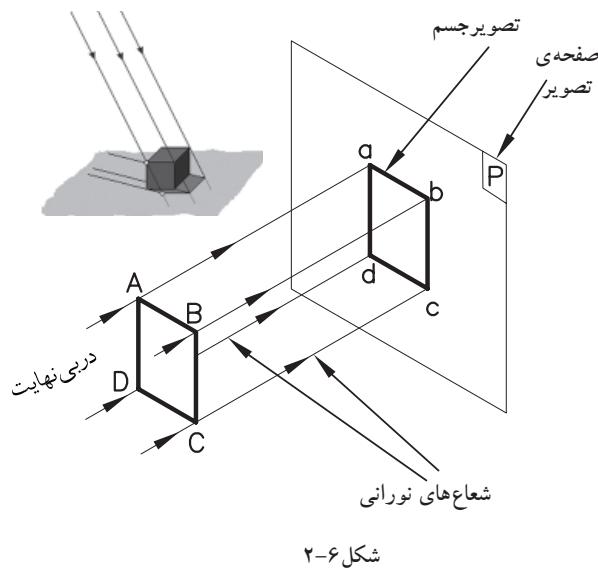

چنان‌چه نقطه نورانی را در فاصله‌ی بینهایت دور از جسم فرض کنیم، همان‌طورکه در شکل ۲-۶ مشاهده می‌شود، شعاع‌های نورانی، که از گوشه‌های جسم عبورمی‌کند، موازی یکدیگر و عمود بر تصویرند. بنابراین، تصویر جسم ABCD بر روی صفحه‌ی P به اندازه حقیقی جسم رسم می‌شود. این نوع تصویر را «تصویر موازی» می‌نامند و در مهندسی بیش‌تر مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

اکنون به ترتیب، به شرح «تصاویر موازی»  
«نقشه، خط، سطح و جسم بر روی صفحه‌ی تصویر و سپس انواع روش‌های نمایش «تصاویر موازی» خواهیم پرداخت.



## ۲-۱-۲- انواع نمایش تصاویر

برای نمایش جسم، روش‌های متفاوتی وجود دارد. این روش‌ها تصاویر متعددی را ایجاد می‌کنند و با نام‌های خاصی به کار می‌روند.

الف) چند تصویری‌ها یا سه‌نما «اورتوگرافیک»-  
**Orthographic:** «چند تصویری‌ها»، تصاویر حقیقی از یک جسم هستند. این تصاویر تصویرهایی از سطح جسم را دقیقاً مطابق با حقیقت نشان می‌دهند یعنی در ترسیم خطوط موازی بُعدهای جسم، دقیقاً موازی رسم می‌شوند و زوایای بین خطوط ترسیم نیز برابر زوایای واقعی بین یالهای جسم است.


برای به دست آوردن چنین تصاویری، صفحه‌ی تصویر باید به موازات سطح مورد نظر قرار بگیرد. سپس اشعه‌های مصوّر عمود بر پرده‌ی تصویر از نقاط گوشه‌های جسم عبور کرده و به صفحه‌ی تصویر تابیده شود. تصویر حاصل شده تصویری است حقیقی که به آن «اورتوگرافیک» می‌نامند(شکل ۲-۷). در چنین روشی برای درک بیشتر ابعاد و شکل کامل جسم به ناچار به ترسیم چند تصویر از وجوده متفاوت جسم می‌پردازند و به همین دلیل این روش را روش چند تصویری یا سه‌نما نیز می‌گویند(شکل ۲-۸).

## ب) تصاویر موازی قائم «آگزونومتریک»-


**nometric**: این نوع تصاویر برای ترسیم تصاویر سه بعدی اجسام، بر روی سطوح صاف و مستطیح «کاغذ» کاربرد دارد(شکل ۲-۹).

این تصاویر در اندازه‌ی واقعی و با تأثیر ضرایب کاهشی خاصی، قابل ترسیم هستند. در ترسیم این نوع تصاویر از سه محور X و Y و Z، که هر کدام تعاریف خاص خود را دارند، استفاده می‌شود(شکل ۲-۱۰).


محور X، جهت ترسیم طول اجسام، محور Y جهت ترسیم راستای عرضی اجسام و محور Z جهت راستای ارتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل به این نوع تصاویر «تصاویر محوری» نیز می‌گویند.

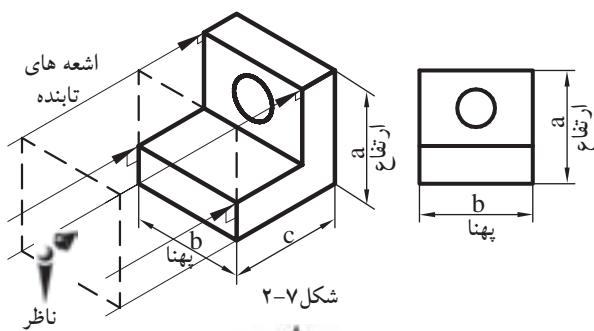


شکل ۲-۷

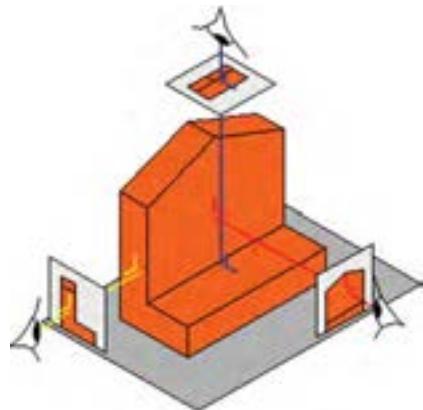


شکل ۲-۸

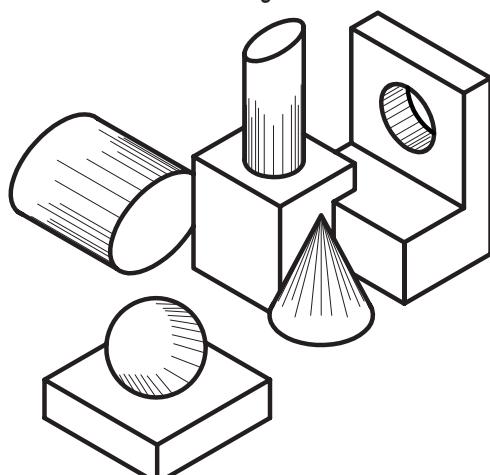


شکل ۲-۹

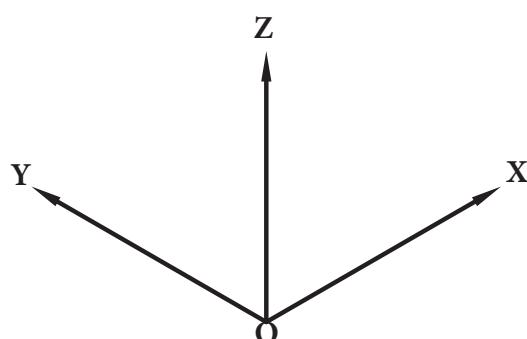


شکل ۲-۱۰

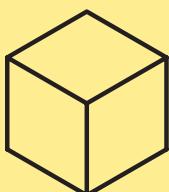


شکل ۲-۱۱

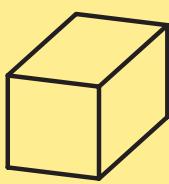


شکل ۲-۱۲

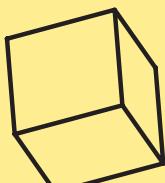


شکل ۲-۱۳

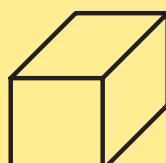


شکل ۲-۱۴

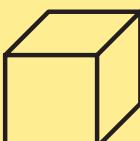

شکل ۲-۱۵

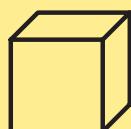

شکل ۲-۱۶

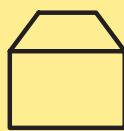

شکل ۲-۱۷



شکل ۲-۱۸



شکل ۲-۱۹

این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- ایزومتریک ها «Isometric»(شکل ۲-۱۱).

- دیمتریک ها «Dimetric»(شکل ۲-۱۲).

- تریمتریک ها «Trimetric»(شکل ۲-۱۳).

### ج) تصاویر موازی مایل «ابلیک ها»-

چنان‌چه اشعه‌های مصوّر نسبت به جسم مایل تابیده شود پس از عبور از گوشه‌های جسم و برخورد با پرده‌ی تصویر، تصاویر ابلیک ایجاد می‌شود. ازویژگی‌های این تصاویر، موازی بودن یکی از وجوه جسم نسبت به پرده‌ی تصویر است. در این حالت تصویری حقیقی و با اندازه‌ی واقعی از آن وجه، بر روی پرده‌ی تصویر ایجاد می‌گردد.

این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- کاوالیر ابلیک «Cavalier»(شکل ۲-۱۴).

- جنرال ابلیک «General»(شکل ۲-۱۵).

- کابینت ابلیک «Cabinet»(شکل ۲-۱۶).

### د) تصاویر مرکزی «پرسپکتیوها»-

یکی دیگر از انواع روش‌های نمایش اجسام

«تصاویر مرکزی» یا «پرسپکتیو ها» هستند.

این نوع تصویر در نمایش اجسام، مخصوصاً برای ساختمان‌ها، بیش از سایر تصاویر قابل درک‌اند. پرسپکتیو‌ها، از قانون طبیعی نور، انعکاس، مخروط دیدچشم‌ناظر و... پیروی می‌کنند و جسم را آن‌گونه که چشم می‌بیند، نمایش می‌دهند. به همین دلیل به «تصاویر مخروطی» نیز معروف‌اند.

این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- یک نقطه‌ای «One point»(شکل ۲-۱۷).

- دونقطه‌ای «Two point»(شکل ۲-۱۸).

- سه نقطه‌ای «Three point»(شکل ۲-۱۹).


فرایندترسیم این نوع تصاویر در آینده بیان خواهد

شد.



## ۲-۲-چند تصویری ها - اورتو گرافیک «Orthographic»


۲-۲-۱-دستورالعمل ترسیم تصویریک نقطه بر روی صفحه‌ی تصویر:

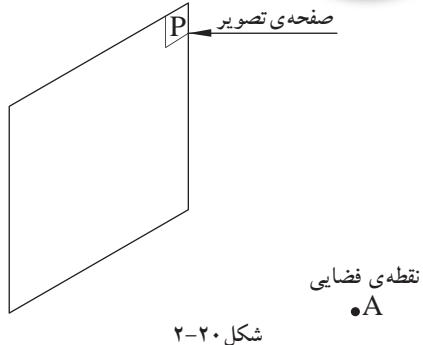

شکل ۲-۲۰


مراحل انجام کار:

- ۱- نقطه‌ی فضایی A را مقابل صفحه‌ی تصویر P مشخص نمایید(شکل ۲-۲۰).

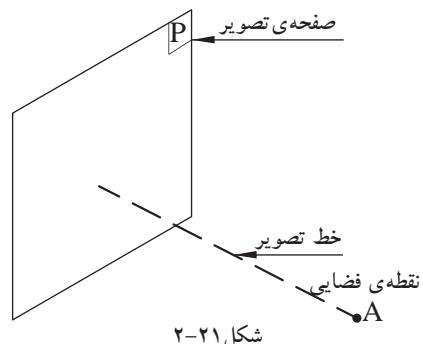

شکل ۲-۲۱

۲- از نقطه‌ی A خطی عمود بر صفحه‌ی P رسم کنید(شکل ۲-۲۱).

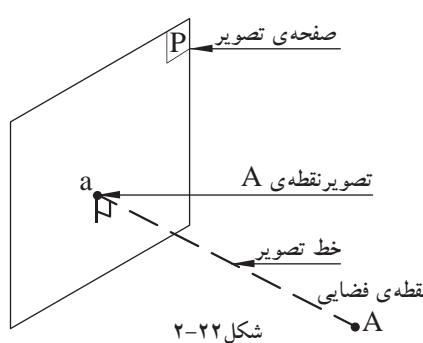

شکل ۲-۲۲

۳- محل برخورد خط عمود با صفحه‌ی تصویر P را a بنامید(شکل ۲-۲۲).

- معمولاً نقاط فضایی را با حرف بزرگ لاتین و تصویر نقاط را بروی صفحه‌ی تصویر با حرف کوچک لاتین نشان می‌دهند.




نتیجه:


تصویریک نقطه بر روی صفحه‌ی تصویر، همواره یک نقطه است.

## ۲-۲-۲-دستورالعمل ترسیم تصویر یک خط بر


روی صفحه‌ی تصویر:

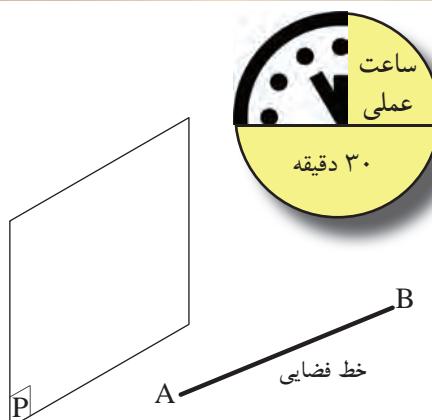


شکل ۲-۲۳

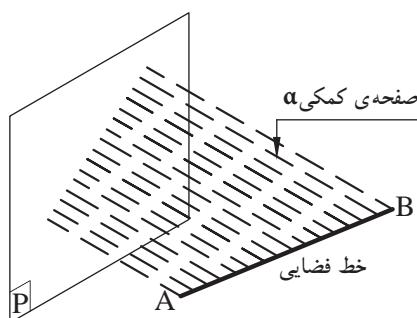

شکل ۲-۲۴

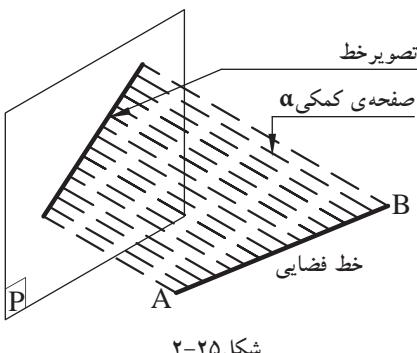

شکل ۲-۲۵

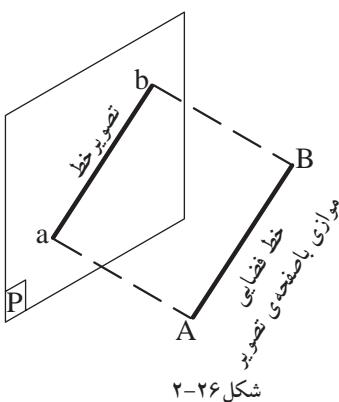

شکل ۲-۲۶

مراحل انجام کار:


- خط فضایی AB را مطابق با شکل ۲-۲۳، مقابله صفحه‌ی تصویر P رسم کنید.

- از خط AB صفحه‌ی کمکی α را به دست آوریدیا از دو نقطه‌ی A و B امتداد دهید تا بر صفحه‌ی P عمود گردد (شکل ۲-۲۴).

- محل تلاقی صفحه‌ی تصویر P با صفحه‌ی کمکی α را که فصل مشترک این دو صفحه‌ی است، ab بنامید. خط ab تصویر خط AB بر روی صفحه‌ی تصویر P است (شکل ۲-۲۵).

- در صورتی که خط AB، موازی با صفحه‌ی تصویر P باشد، اندازه‌ی تصویر خط با اندازه‌ی خط اصلی برابر خواهد بود (شکل ۲-۲۶).

- در صورتی که خط AB بر صفحه‌ی تصویر P عمود باشد، تصویر خط بر روی صفحه‌ی تصویر، یک نقطه خواهد بود (شکل ۲-۲۷).

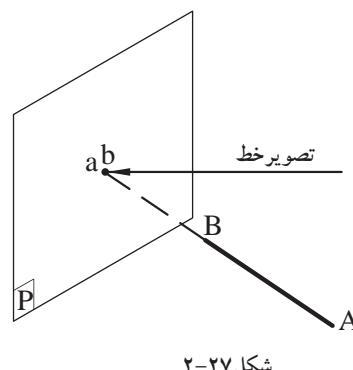

شکل ۲-۲۷



نتیجه:


- تصویر خطی که باصفحهٔ تصویر موازی نباشد، همواره یک خط کوچک‌تر از خط حقیقی است.
- تصویر خط موازی باصفحهٔ تصویر، هماندازهٔ خط اصلی است.
- تصویر خط عمود برصفحهٔ تصویر، همواره یک نقطه است.

### ۲-۲-۳- دستورالعمل ترسیم تصویر صفحه بر روی یک صفحهٔ تصویر:




مراحل انجام کار:

همان طور که می‌دانید، هر صفحه در فضای حداقل به وسیلهٔ سه نقطه، که بروی یک خط مستقیم واقع نباشند، به وجود می‌آید و هر صفحه به وسیلهٔ تعدادی خطوط مستقیم یا منحنی محدود می‌گردد (شکل ۲-۲۸).

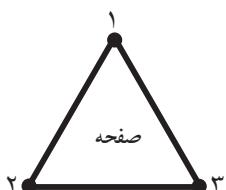

شکل ۲-۲۸

برای رسم تصاویر صفحاتی که با خطوط مستقیم محدود شده‌اند؛ مانند مثلث و چند ضلعی‌ها، با تصویر نمودن رؤس آن‌ها بر روی صفحهٔ تصویر و با متصل کردن تصاویر این رؤس به یکدیگر، تصویر کامل بر روی صفحهٔ تصویر تشکیل می‌گردد.

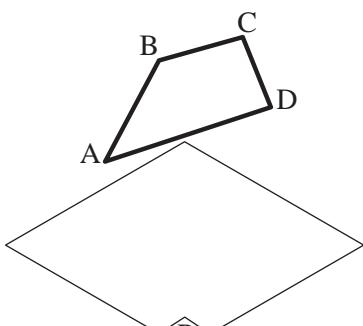


شکل ۲-۲۹

با توضیحات فوق، برای تعیین تصویر صفحهٔ چهارضلعی ABCD، که با صفحهٔ تصویر P نیز موازی نیست، به روش زیر عمل کنید:


- ۱- چهارضلعی ABCD را بالای صفحهٔ تصویر P مطابق شکل ۲-۲۹ طوری ترسیم کنید که موازی با صفحهٔ تصویر P نباشد.

۲- رئوس چهارضلعی را روی صفحه‌ی تصویر P تصویر کنید (شکل ۲-۳۰).

۳- نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید تا چهارضلعی abcd به دست آید (شکل ۲-۳۱).

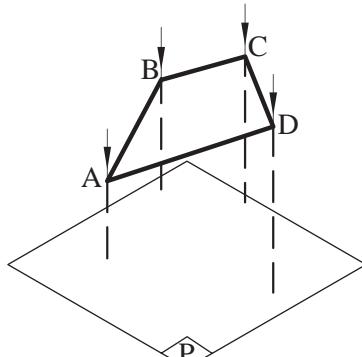


شکل ۲-۳۰

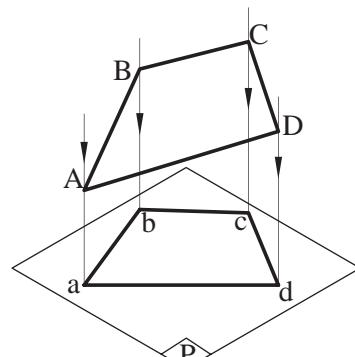

شکل ۲-۳۱

نتیجه:


تصویر صفحه‌ای که با صفحه‌ی تصویر موازی نباشد، همواره صفحه‌ای است کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی آن.

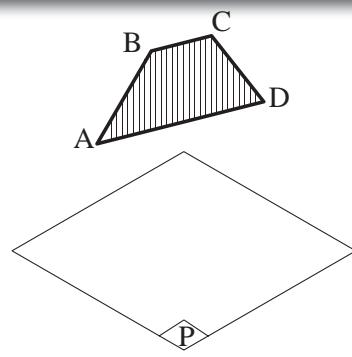

شکل ۲-۳۲


چنان‌چه چهارضلعی ABCD عمود بر صفحه‌ی تصویر P قرار بگیرد، برای تعیین تصویر این صفحه به روش زیر عمل کنید:

۱- چهارضلعی ABCD را در بالای صفحه‌ی تصویر P مطابق شکل ۲-۳۲ طوری ترسیم کنید که عمود بر صفحه‌ی تصویر قرار گیرد.

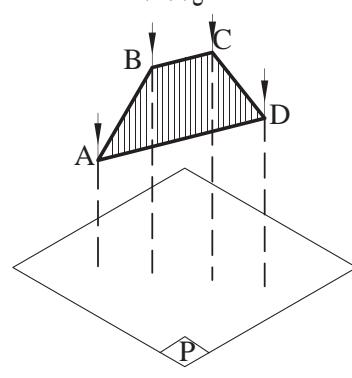

شکل ۲-۳۳


۲- رئوس چهارضلعی ABCD را بر روی صفحه‌ی تصویر P با عمود نمودن به آن صفحه، تصویر نمایید (شکل ۲-۳۳).

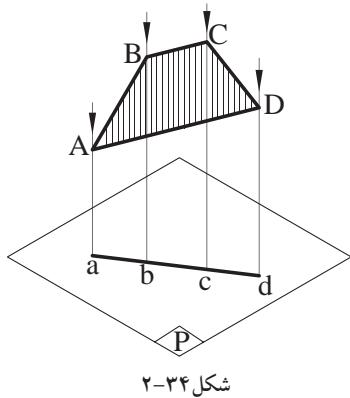

۳- نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید تا خط abcd به دست آید(شکل ۲-۳۴).

نتیجه:

تصویر صفحه‌ای که بر صفحه‌ی تصویر عمود باشد، همواره یک خط راست است.


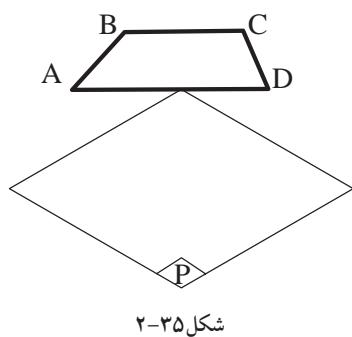


چنان‌چه چهارضلعی ABCD موازی با صفحه‌ی تصویر P باشد، برای تعیین تصویر این صفحه به روش زیر عمل می‌کنید:

۱- چهارضلعی ABCD را در بالای صفحه‌ی تصویر P مطابق شکل ۲-۳۵ طوری ترسیم کنید که موازی با صفحه‌ی تصویر قرار گیرد.

۲- رئوس چهارضلعی ABCD را بر روی صفحه‌ی تصویر P با عمود نمودن به آن صفحه، تصویر نمایید (شکل ۲-۳۶).

۳- نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید تا چهارضلعی abcd به دست آید(شکل ۲-۳۷).

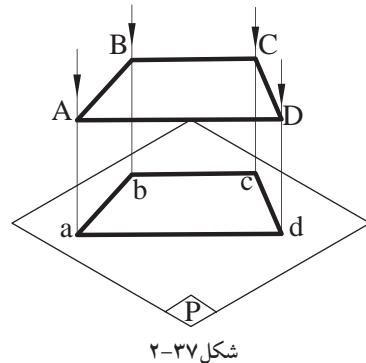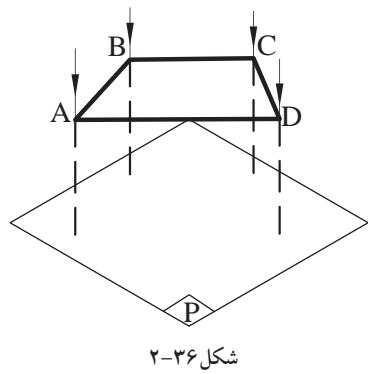

نتیجه:


تصویر یک صفحه‌ی موازی با صفحه‌ی تصویر، همواره یک صفحه‌ی هم اندازه با صفحه اصلی است.

#### ۲-۴-۲-۴-دستور العمل ترسیم تصویر جسم بر روی

یک صفحه‌ی تصویر:


مراحل انجام کار:

- یک مکعب مستطیل را طوری مقابله صفحه‌ی تصویر P قرار دهید که وجه جلوی مکعب مستطیل با سطح صفحه‌ی تصویر موازی باشد. سپس جسم را نام‌گذاری نمایید (شکل ۲-۳۸).

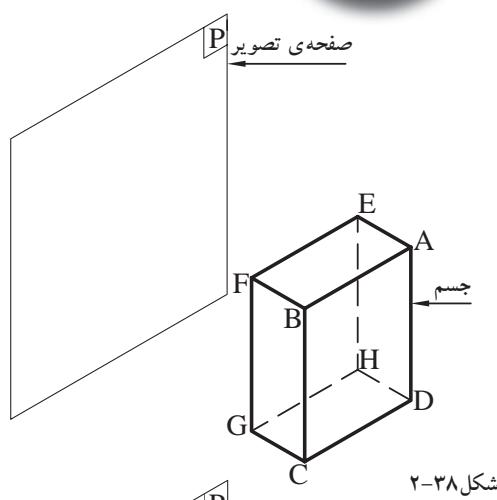


شکل ۲-۳۸

- شعاع‌هایی را از رؤوس جسم بر صفحه‌ی تصویر عمود کنید تا آن را قطع نماید. سپس نقاط به دست آمده را نام‌گذاری نمایید (شکل ۲-۳۹).

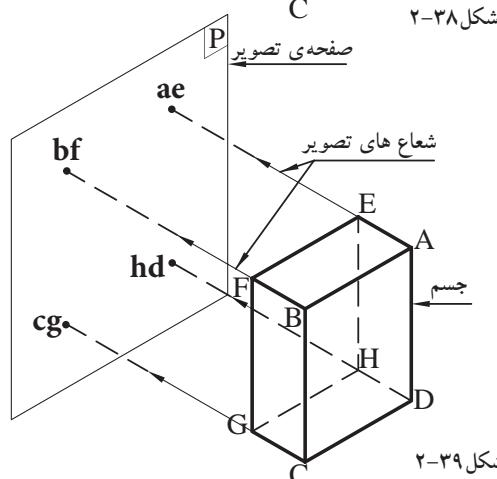

شکل ۲-۳۹


- نقاط به دست آمده را به هم وصل کنید تا تصویر مکعب مستطیل بر روی صفحه‌ی تصویر P به دست آید (شکل ۲-۴۰).

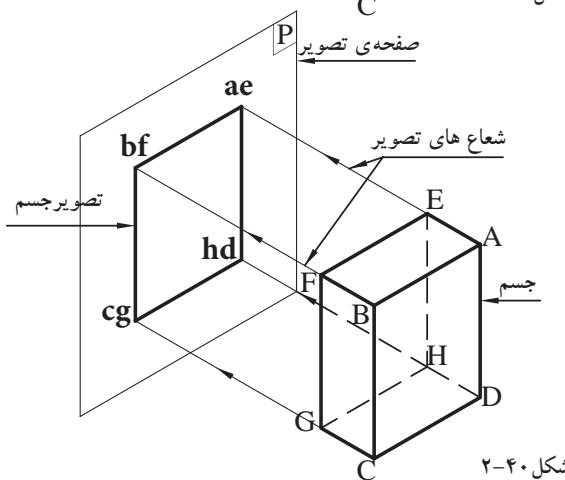


شکل ۲-۴۰



### از بررسی تصاویر فوق نتایج زیر حاصل می‌گردد:

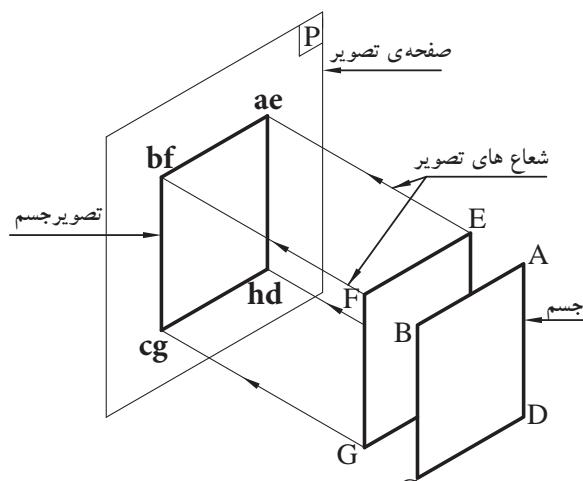

شکل ۲-۴۱

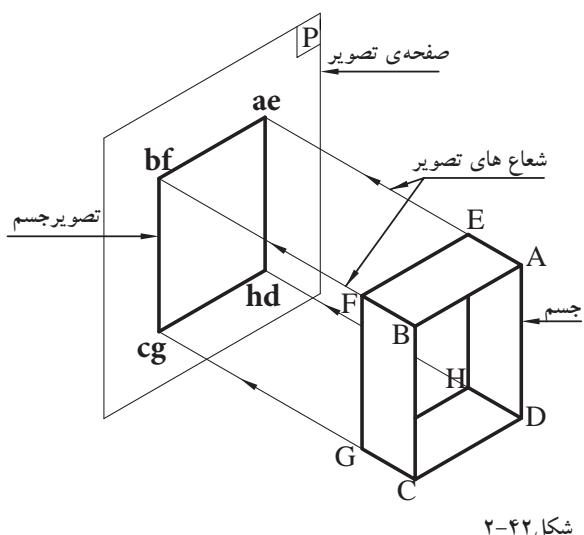


شکل ۲-۴۲

الف) صفحاتی از جسم که با صفحه‌ی تصویر موازی هستند، با اندازه‌ی حقیقی بر روی صفحه‌ی تصویر رسم می‌شوند. مانند صفحات جلو و پشت جسم (EFGH و ABCD) که تصاویرشان در صفحه P بر یکدیگر منطبق‌اند و با صفحه‌ی فضایی تصویر مساوی می‌شوند (شکل ۲-۴۱).


ب) صفحات عمود بر صفحه‌ی تصویر به صورت خط مستقیم، تصویر می‌شوند، مانند صفحات پهلوی جسم AEFB و FBCG (EADH)، صفحات بالا و پایین جسم (DHGC) نیز، تصاویرشان خطوط مستقیم اطراف تصویر را می‌سازد (شکل ۲-۴۲).

ج) یال‌های عمود بر صفحه‌ی P به صورت نقطه، تصویر می‌شوند، مانند یال‌های (AE-BF-CG-DH) که تصاویرشان بر روی صفحه‌ی تصویر P، نقطه‌ی گوش‌های تصویر را تشکیل می‌دهد (شکل ۲-۴۳).


د) یال‌های موازی با صفحه‌ی تصویر P به اندازه‌ی حقیقی، تصویر می‌شوند، مانند یال‌های قائم (FG-BC-AD-EH) (شکل ۲-۴۴).

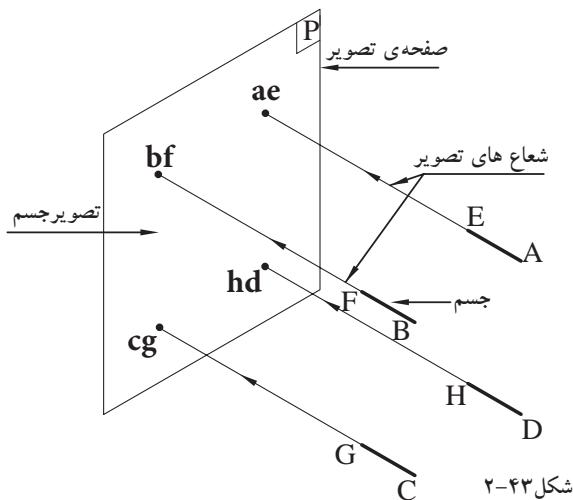


شکل ۲-۴۳

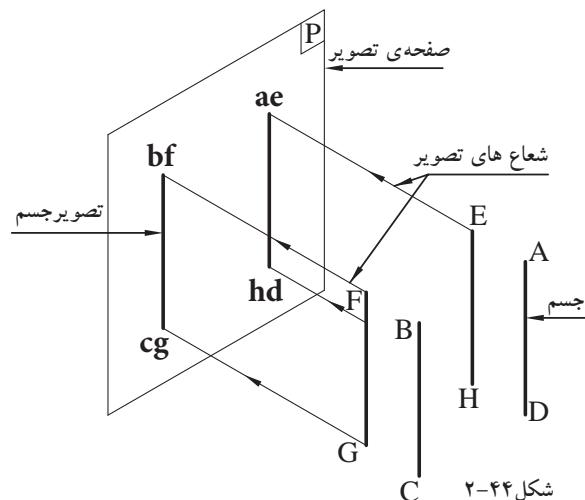

شکل ۲-۴۴

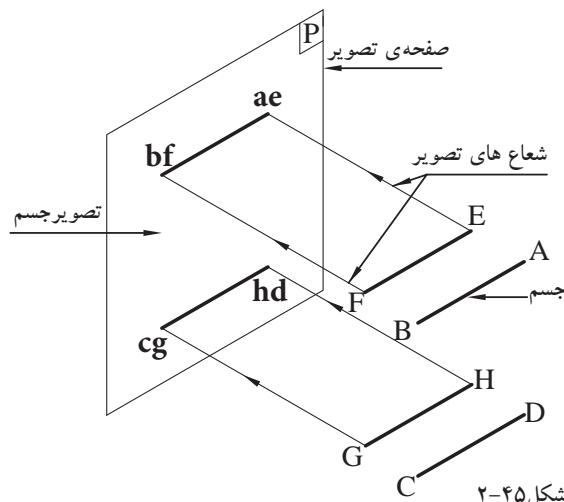


ضمناً تصاویر یال های افقی (AB-EF-DC-HG)،  
دو به دو بريکديگر منطبق اند(شکل ۲-۴۵).

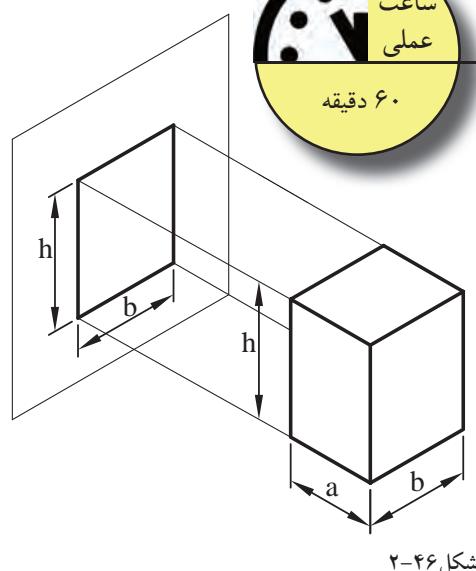


شکل ۲-۴۶

مراحل انجام کار:

تصویر هر جسمی بر روی یک صفحهٔ تصویر،  
تجسم کاملی از آن جسم را نیست. با مشاهدهٔ شکل‌های  
۲-۴۶ و ۲-۴۷ و ۲-۴۸، می‌توان اجسام زیادی را یافت  
که تصویری از آن‌ها با تصاویر دیگر يكسان است. مثلاً  
تصویر قائم یک مکعب، استوانه و گوه به صورت سطح یا  
مستطیل رسم می‌شود.

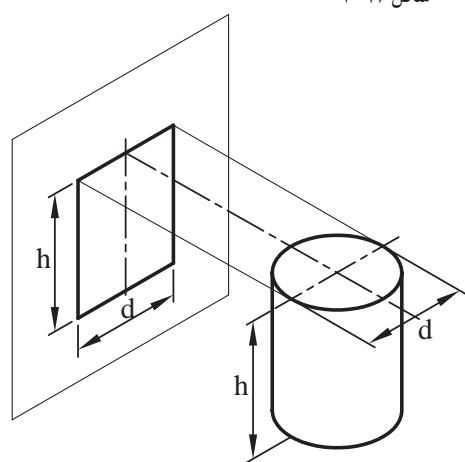


شکل ۲-۴۷

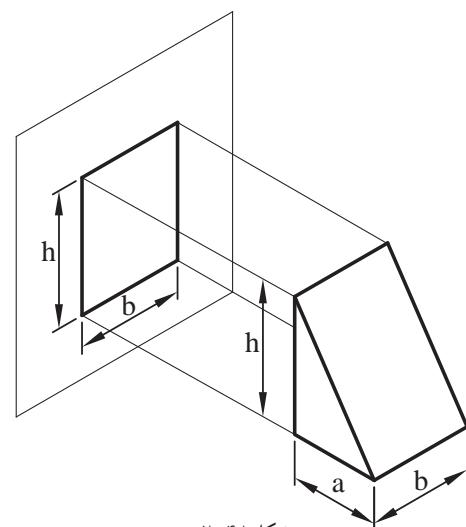


شکل ۲-۴۸

**۲-۲-۵-دستورالعمل ترسیم تصویر جسم بر روی  
دو صفحهٔ تصویر:**

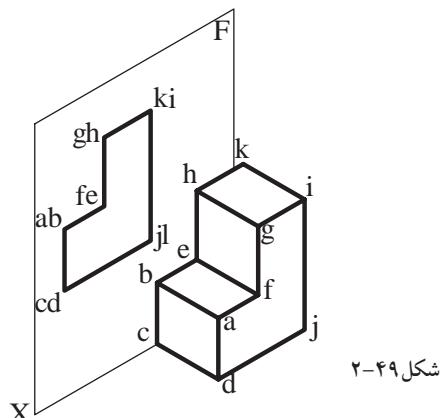


بنابراین، تصویر هر جسمی روی یک صفحه‌ی تصور فقط دو بُعد آن را نشان می‌دهد، مثلاً طول و ارتفاع. لذا باید تصویر دیگری از جسم را طوری رسم کنید که بتوانید اندازه‌ی سه بُعد از جسم یعنی طول، عرض و ارتفاع را مشخص کنید. برای به دست آوردن تصویر یک جسم بروی دو صفحه‌ی تصور مطابق دستورالعمل زیر عمل کنید.

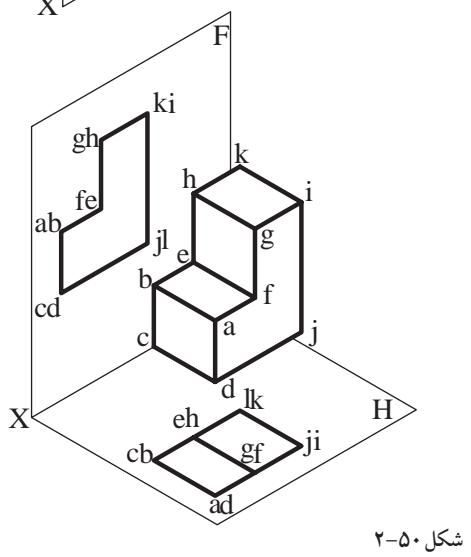


۱- جسم را مطابق شکل ۲-۴۹ رو به روی صفحه‌ی F قرار دهید، به طوری که یکی از سطوح جسم با صفحه‌ی F موازی باشد. سپس جسم را نام‌گذاری نمایید.

از رئوس جسم، شعاع‌هایی را بر صفحه‌ی تصور F عمود کنید تا تصویر جسم روی صفحه‌ی تصور به دست می‌آید.

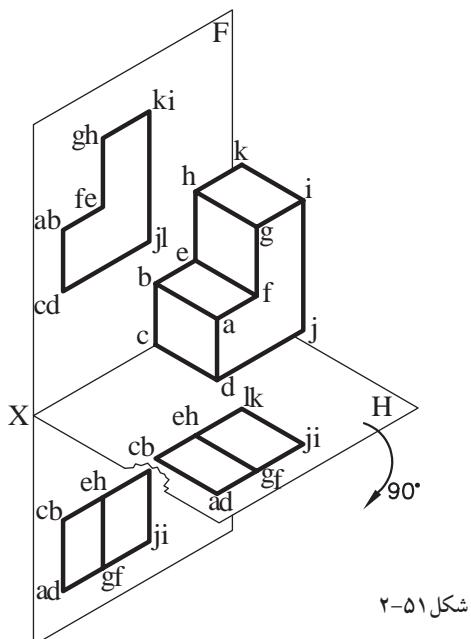

۲- صفحه‌ی H را طوری ترسیم نمایید که موازی با صفحات بالا و پایین جسم باشد. از رئوس جسم، شعاع‌هایی را بر صفحه‌ی تصور H از بالا به پایین عمود کنید تا تصویر دیگری از جسم روی صفحه‌ی H به دست آید (شکل ۲-۵۰). فصل مشترک دو صفحه‌ی تصویر F و H را محور OX بنامید.

۳- برای رسیدن به مرحله‌ی نهایی، صفحه‌ی تصویر H را حول محور OX ۹۰ درجه به سمت پایین دوران دهید تا تصویر دوم درجای خود ثبت شود (شکل ۲-۵۱).

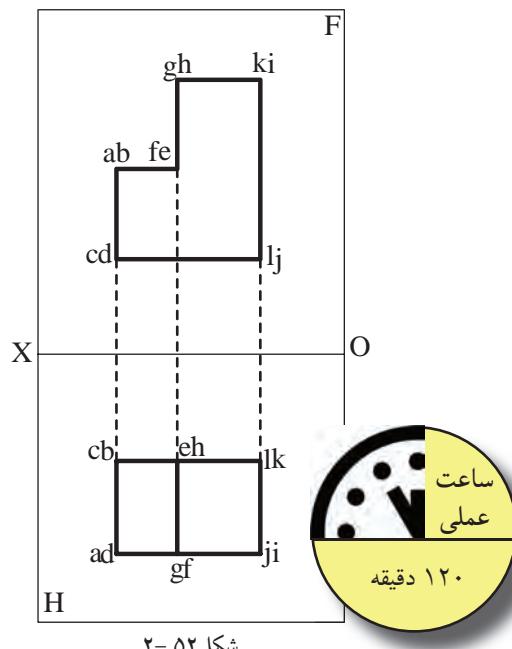


شکل ۲-۵۲

۴- برای تصویر کردن جسم بر روی دو صفحه‌ی تصویر، جسم باید در جای خود ثابت بماند و تغییر مکان نداشته باشد(شکل ۲-۵۲).



**!**  
- در هندسه‌ی ترسیمی، صفحه‌ی تصویر F را صفحه‌ی تصویر «قائم» و صفحه‌ی تصویر H را تصویر «افقی» یا «بالا» می‌نامند.

۲-۶- دستور العمل ترسیم تصویر جسم بر روی سه صفحه‌ی تصویر:



در بعضی از اجسام دو تصویر از جسم، آن را کاملاً مشخص نمی‌کند. برای مثال به شکل‌های ۲-۵۳ و ۲-۵۴ و ۲-۵۵ و ۲-۵۶ توجه کنید. دو تصویر این اجسام با هم مشابه‌اند. به این ترتیب برای نشان‌دادن اجسامی که دو تصویر آن‌ها مشابه یکدیگرند باید سه تصویر از آن‌ها تهیه شود.

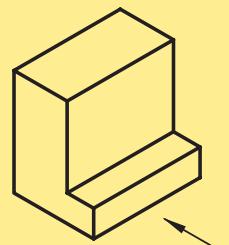



شکل ۲-۵۳

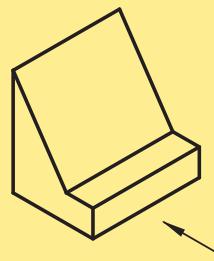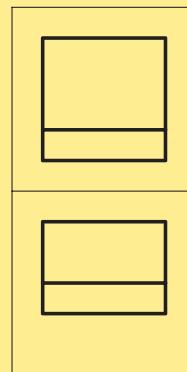


شکل ۲-۵۴

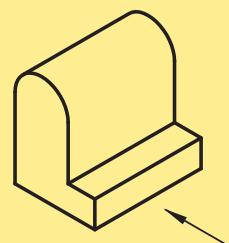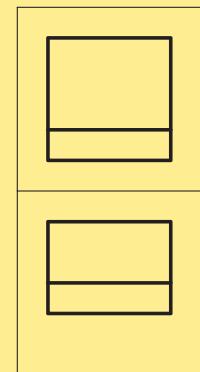


شکل ۲-۵۵

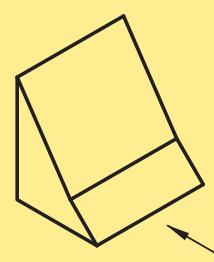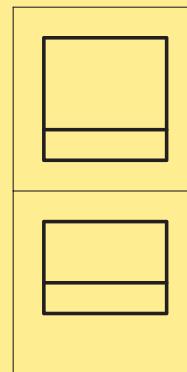

شکل ۲-۵۶

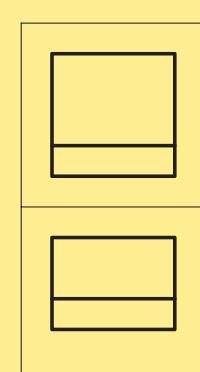

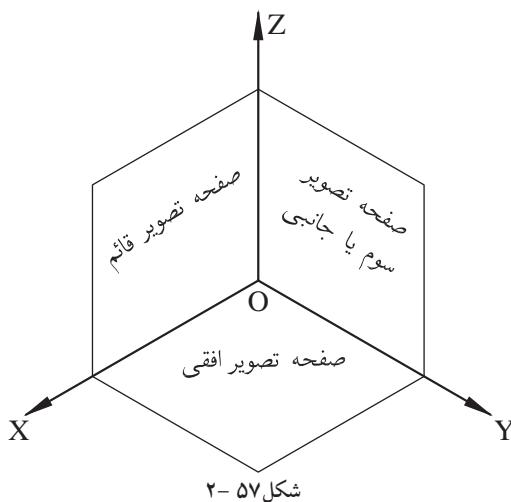


**!**  
از تقاطع سه صفحه‌ی تصویر با یکدیگر، سه محور  $OX$  و  $OY$  و  $OZ$  به دست می‌آید که برهم عمودند.


در این صورت اگر جسمی را بین دو صفحه‌ی تصویر افقی و قائم قرار دهید، صفحات جلو و پشت جسم، موازی صفحه‌ی تصویر قائم و صفحات بالا و پایین جسم، موازی صفحه‌ی تصویر افقی قرار خواهد گرفت.

اکنون صفحه‌ی تصویر سوم را طوری انتخاب کنید که جهت آن عمود بر صفحه‌ی تصویر قائم وافقی باشد. یعنی محور  $OX$  عمود بر صفحه‌ی تصویر مورد نظر قرار گیرد. این صفحه‌ی تصویر در سمت راست جسم قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۵۷ وضعیت صفحات تصویر را مشاهده می‌کنید.

صفحات سمت چپ و راست جسم موازی صفحه‌ی تصویر سوم‌اند. اگر تصویر چپ جسم را روی این صفحه‌ی تصویر ترسیم کنید، تصویر به دست آمده را «تصویر چپ» یا «نیم رخ» جسم و صفحه‌ی تصویر که در سمت راست جسم قرار می‌گیرد را صفحه‌ی «تصویر چپ» یا «جانبی» می‌نامند (شکل ۲-۵۸).

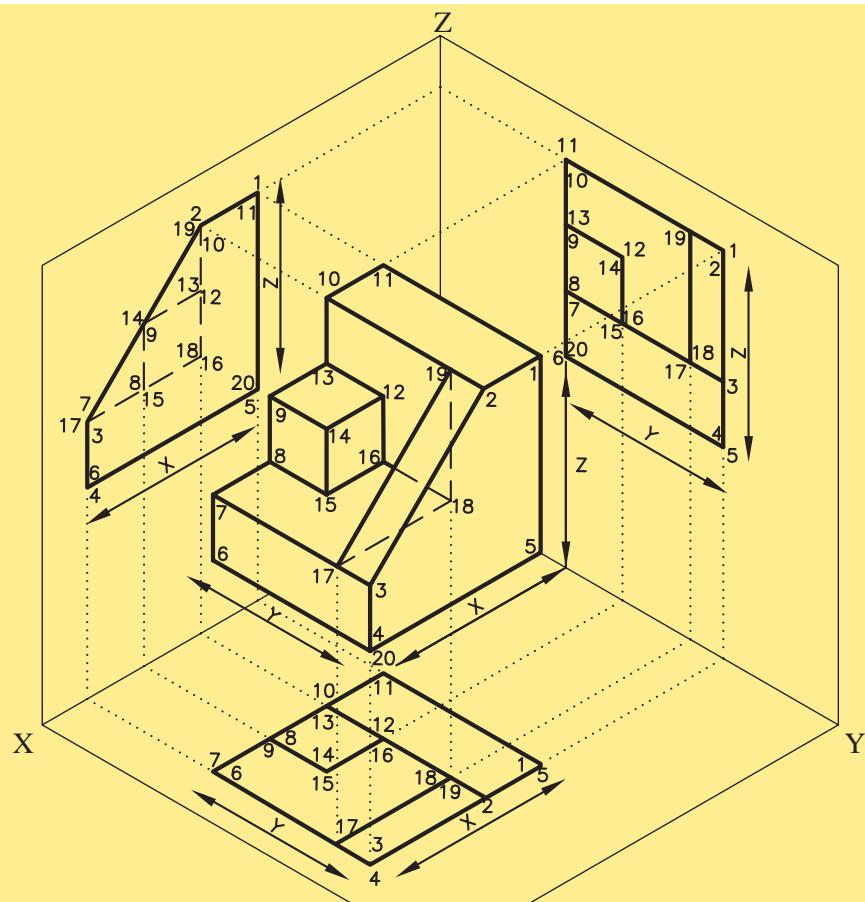


با توجه به توضیحات فوق، برای به دست آوردن  
سه تصویر شکل ۲-۵۹ به ترتیب زیر عمل کنید:

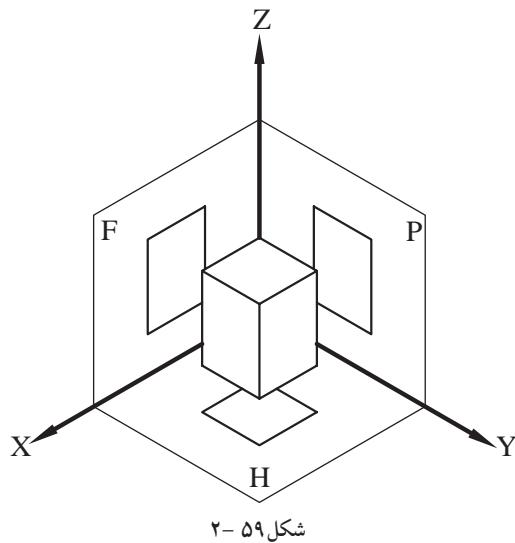


مراحل انجام کار:

۱- صفحه‌ی تصویر قائم را ثابت نگه‌دارید و  
صفحه‌ی تصویرافقی را حول محور OX به اندازه‌ی  $90^\circ$   
درجه به طرف پایین بچرخانید تا درامتداد صفحه‌ی قائم  
قرارگیرد (شکل‌های ۲-۶۰ و ۲-۶۱).

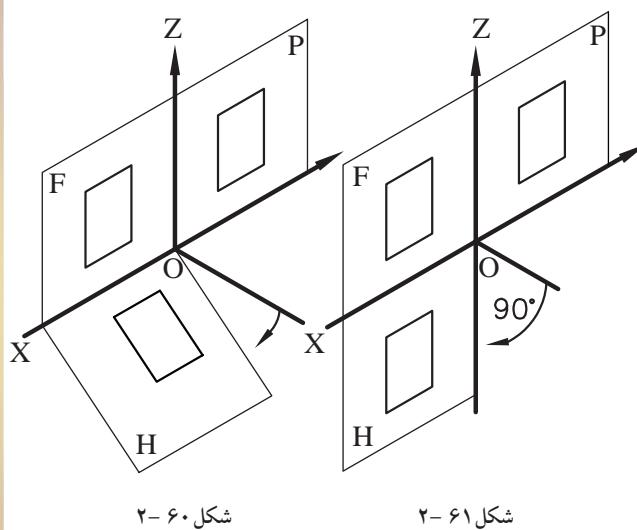

۲- صفحه‌ی تصویر جانبی را از صفحه‌ی تصویرافقی  
از روی محور OY جدانمایید (شکل ۲-۶۲). صفحه‌ی  
تصویر جانبی را به اندازه‌ی  $90^\circ$  درجه درجهت راست  
بچرخانید تا درامتداد صفحه‌ی تصویر قائم قرارگیرد.  
بنابراین، سه تصویر از جسم درامتداد سطح قرامی گیرد  
(شکل ۲-۶۳).

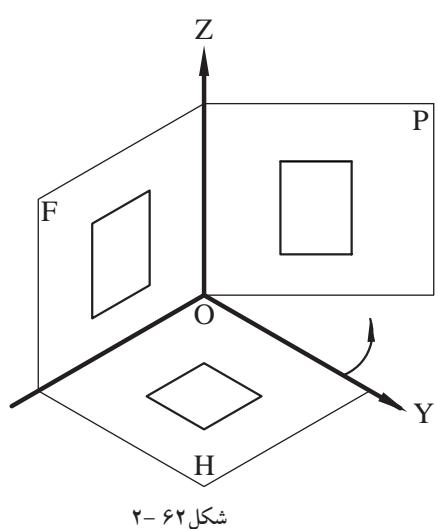





همان طورکه در شکل ۲-۶۴ الف و ۲-۶۴ ب ملاحظه می‌کنید:  
- «تصویرقائم» نمای اصلی و جلوی جسم را نشان می‌دهد.

- «تصویرجانبی» نیز نمای سمت چپ جسم است و طرف راست تصویر قائم قرار می‌گیرد.  
- «تصویرافقی» نمایی از بالای جسم است که در زیر تصویر قائم قرار می‌گیرد.

- محور OX فاصله‌ی صفحه‌ی «تصویرقائم» و «تصویرافقی»، محور OZ حدفاصل صفحه‌ی «تصویرقائم» و «تصویرجانبی» قرار گرفته‌اند.

- ارتباط تصاویر با یکدیگر، به وسیله خطوط رابطی است که جهتشان بر خطوط محور، عمود است و نقاط مشابه، در امتداد یک خط رابط قرار می‌گیرد. مثلاً خط رابطی که گوشه‌ی ۴ را از «تصویر قائم» به گوشه‌ی ۴ از «تصویرافقی» وصل می‌کند، جهت آن عمود بر محور OX است یا خط رابطی که گوشه‌ی ۵ از «تصویر قائم» را به گوشه‌ی ۵ از «تصویرجانبی» وصل می‌کند، جهت آن بر محور OZ عمود است و ارتباط نقطه‌ی ۵ در «تصویرجانبی» با ارتباط نقطه‌ی ۵ در «تصویرافقی» به وسیله‌ی فاصله‌شان تا محورها مشخص می‌گردد، یعنی فاصله‌ی نقطه ۵ در «تصویرجانبی» از محور OZ مساوی با فاصله‌ی نقطه ۵ در «تصویرافقی» از محور OX است. در این خصوص تصاویرجانبی و افقی در مورد کلیه‌ی نقاط صدق می‌کند.

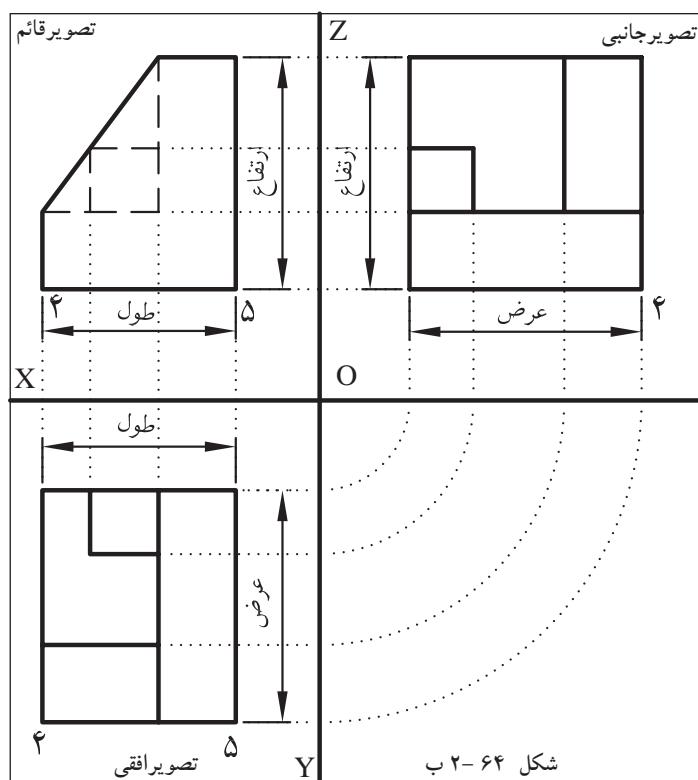
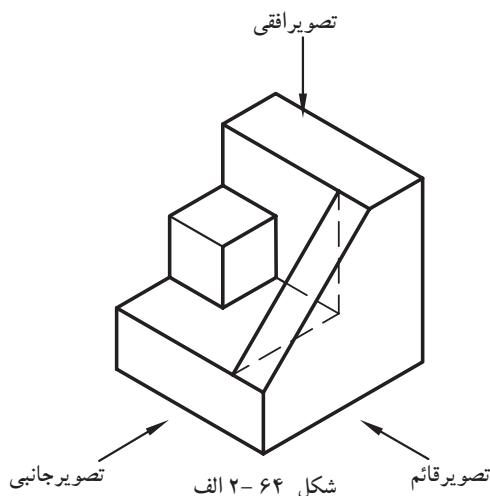


شکل ۲-۶۴ ب





با توجه به شکل ۲-۶۵ و شکل ۲-۶۶ به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره

نمود:

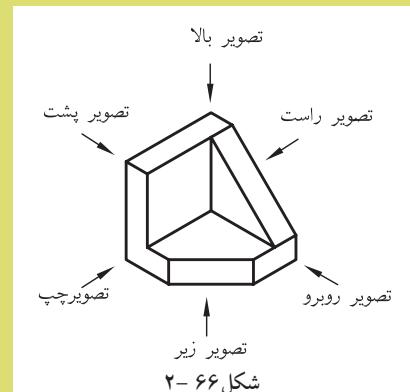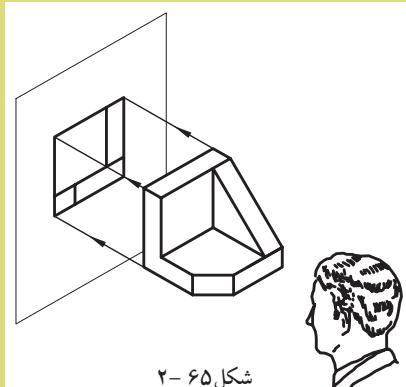


- تصویر جانبی (چپ)، درست راست تصویر قائم (روبه رو) قرار می‌گیرد (شکل ۲-۶۷).
  - تصویر افقی (بالا)، در زیر تصویر قائم (روبه رو) قرار می‌گیرد (شکل ۲-۶۷).
  - بالاترین قسمت تصویر جانبی، در امتداد بالاترین قسمت تصویر قائم و پایین ترین قسمت تصویر جانبی، در امتداد پایین ترین قسمت تصویر قائم قرار می‌گیرد (شکل ۲-۶۷).
  - قسمت سمت راست تصویر قائم، با قسمت سمت راست تصویر افقی و قسمت سمت چپ تصویر قائم با قسمت سمت چپ تصویر افقی در یک امتداد قرار می‌گیرند (شکل ۲-۶۷).
- این روش، قرارگیری تصویرها فرجهی اول یا (E) نیز نامیده می‌شود.

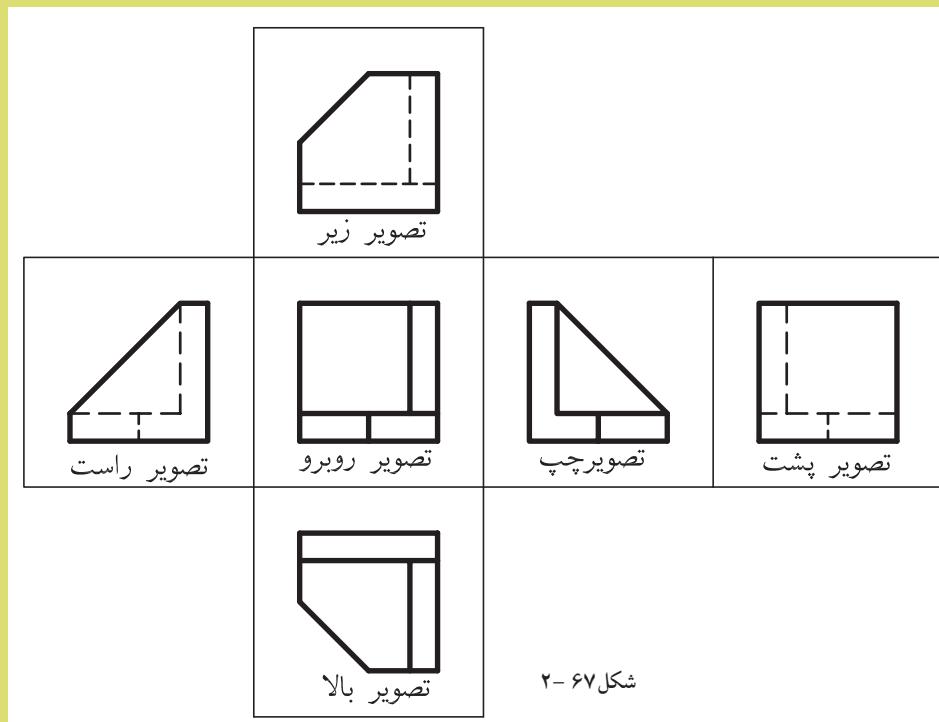


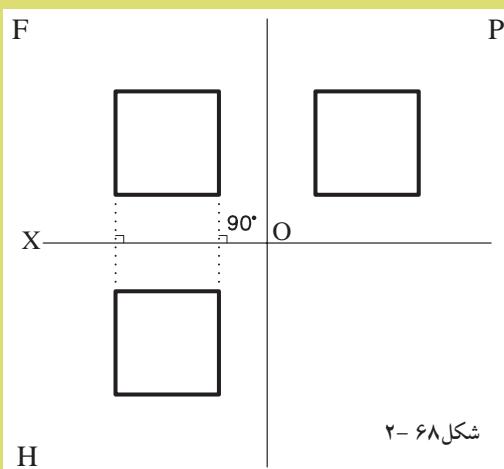

-اگر کلیه نقاط مشابه را از تصویر قائم به تصویرافقی به وسیله خطوط رابطی به یکدیگر وصل کنیم امتداد خطوط رابط، بر محور عمود خواهد بود(شکل ۲-۶۸).

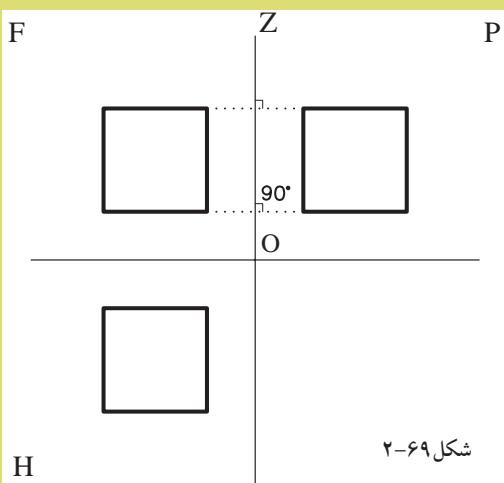


-اگر کلیه نقاط را از تصویر قائم به نقاط مشابه در تصویر جانبی به وسیله خطوط رابط به یکدیگر وصل کنیم امتداد خطوط رابط، بر محور عمود خواهد بود(شکل ۲-۶۹).

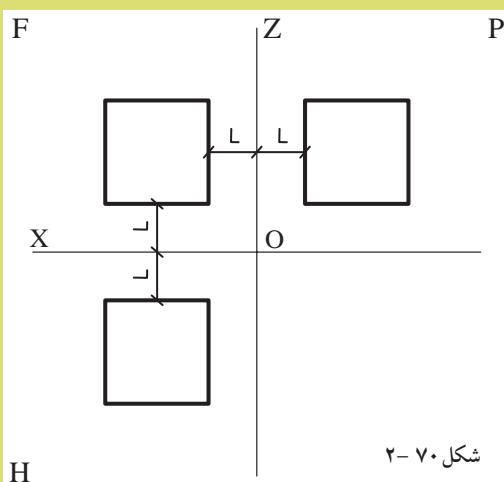

-فاصله هر نقطه در تصویر جانبی، نسبت به محور OZ، با فاصله همان نقطه در تصویرافقی، نسبت به محور OX، مساوی است (شکل ۲-۷۰).

-کلیه خطوط در معرض دید با خطوط ممتد ترسیم می شود.  
-تصویر قائم(رو به رو) از جسم، باید طوری انتخاب شود که بهترین دید از جسم را ارائه دهد.

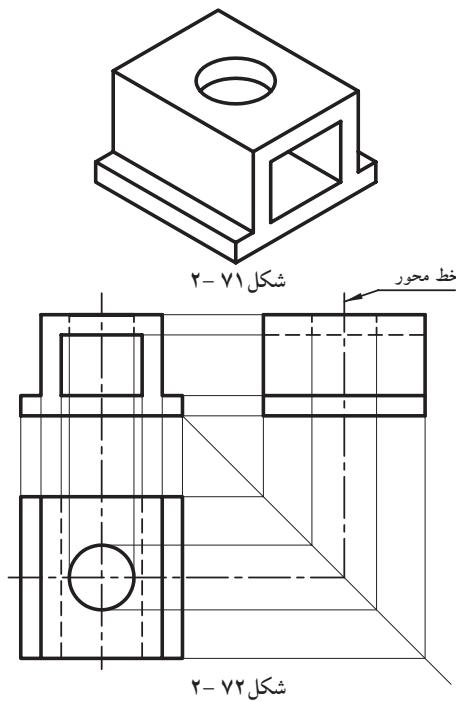

شکل ۲-۷۲

با توجه به نکات اشاره شدهی فوق، در هندسهی ترسیمی معمول است که خطوط محور و خطوط رابط را نادیده می‌گیرند (شکل ۲-۷۱). حال سه تصویر از جسم را به ترتیبی که ذکر شده رسم کنید.


به طور مثال؛ به تصاویر (سه نما) قائم، افقی و جانبی یا (روبه‌رو، بالا و جانبی) در شکل ۲-۷۲ دقت کنید.

در صورتی که برای حجمی بیش از سه تصویر ذکر شده نیاز باشد، طبق استاندارد ISO می‌توان تصویر از پایین جسم را، در بالای تصویر قائم و تصویر راست را درست چپ تصویر از راست و یا درست راست تصویر از چپ (هر کدام که مناسب باشد) رسم نمود. این روش، قرارگیری تصویر فرجهی اول یا (E) نیز نامیده می‌شود (در شکل ۲-۶۷ این روش را مشاهده می‌کنید).


روش دیگر قرارگیری چند تصویر از جسم که به روش آمریکایی نام‌گذاری شده است، فرجهی سوم یا (A) نامیده می‌شود. شکل ۲-۷۳ نحوهی قرارگیری تصاویر، در روش آمریکایی را نشان داده است.



- تصویر افقی بالای تصویر قائم (روبه‌رو) قرار می‌گیرد.
  - تصویر زیرین در پایین تصویر قائم قرار می‌گیرد.
  - تصویر چپ جسم درست چپ تصویر اصلی (قائم) قرار می‌گیرد.
  - تصویر راست جسم درست راست تصویر قائم قرار می‌گیرد.
  - تصویر پشت جسم را می‌توان درست چپ و یا راست قرارداد.
- این روش، قرارگیری تصویر فرجهی سوم یا (A) نیز نامیده می‌شود.

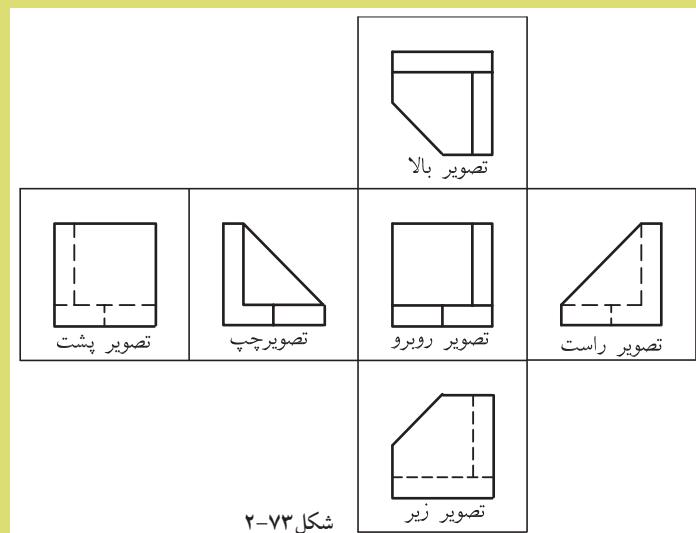


شکل ۲-۷۳

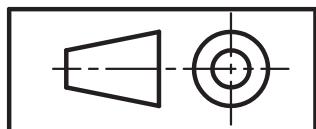

شکل ۲-۷۴


شکل ۲-۷۴ طریقه‌ی نمایش تصویر در حالت (E)  
وشکل ۲-۷۵ طریقه‌ی نمایش تصویر در حالت (A) را  
نمایش می‌دهد.

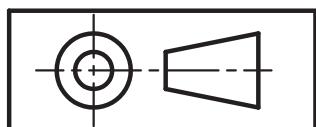

شکل ۲-۷۵



#### ۲-۲-۷- دستورالعمل اندازه‌گذاری تصاویر اورتوگرافیک (سه نما):

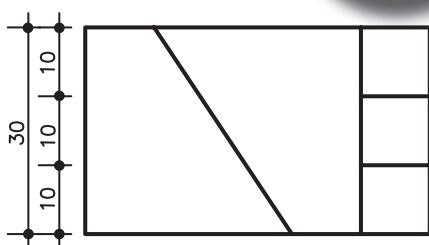


شکل ۲-۷۶

برای جلوگیری از شلوغ شدن تصاویر اورتوگرافیک «سه نما» و تکراراندازه‌گذاری‌ها، بهتر است برای هر نما فقط از یک جهت و در یک یا دوردیف اندازه‌گذاری شود.


##### مراحل انجام کار:

- ۱- اندازه‌گذاری نمای اصلی (تصویر قائم) را به صورت عمودی و در سمت چپ تصویر انجام دهید (شکل ۲-۷۶).

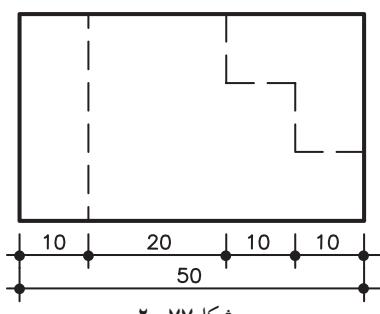

شکل ۲-۷۷







- ۲- در نمای پهلو (تصویر جانبی)، اندازه‌گذاری را به صورت افقی و در زیر تصویر انجام دهید (شکل ۲-۷۷).

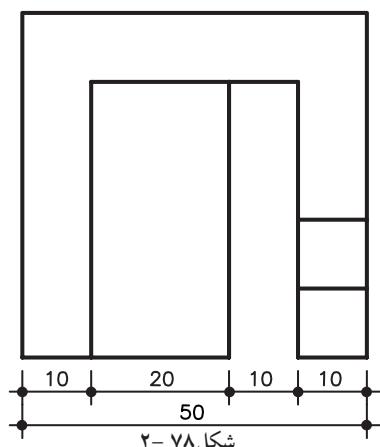

شکل ۲-۷۸

- ۳- اندازه‌گذاری را در نمای بالا (تصویر افقی) در زیرشکل انجام دهید (شکل ۲-۷۸).


تمرین کارگاهی ۱: تصاویر سه نمای زیر را طبق دستور العمل اندازه گذاری کنید.

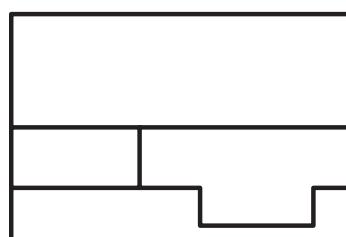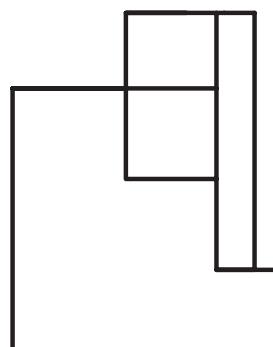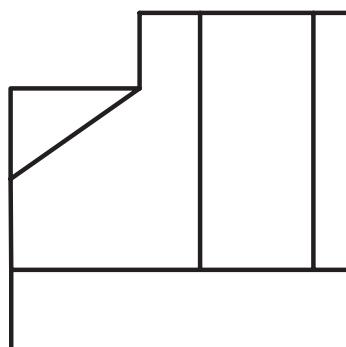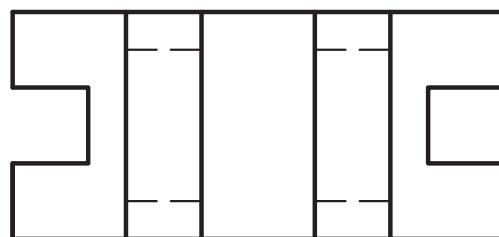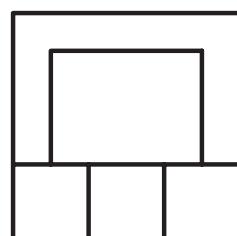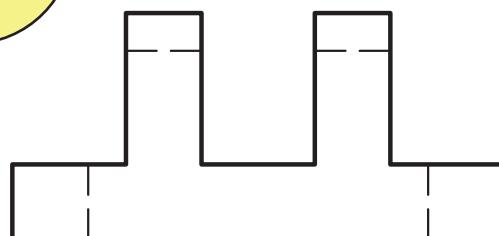


شکل ۷۹-۲




تمرین کارگاهی ۲: با توجه به تصاویر مجسم، سه نمای ترسیم شده را کامل کنید.

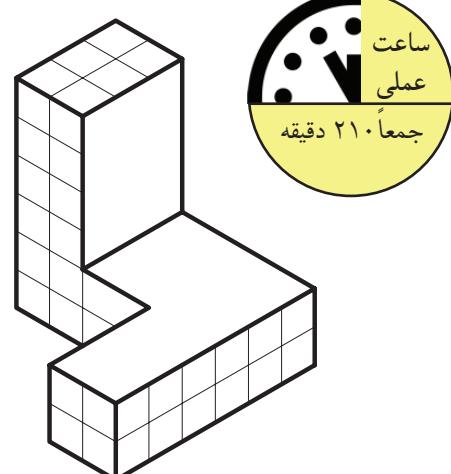

۱

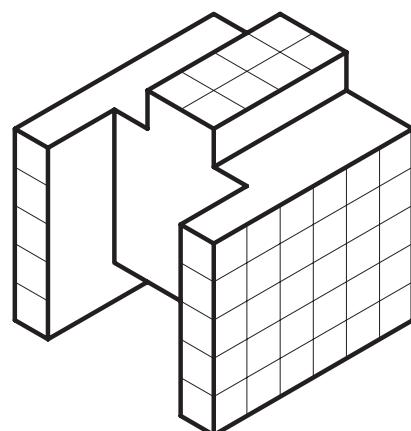


۲


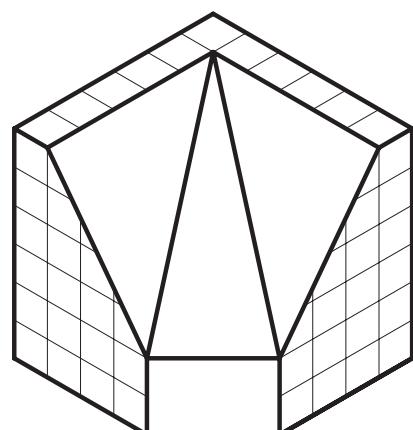


شکل ۲-۸۰



واحد کار دوّم

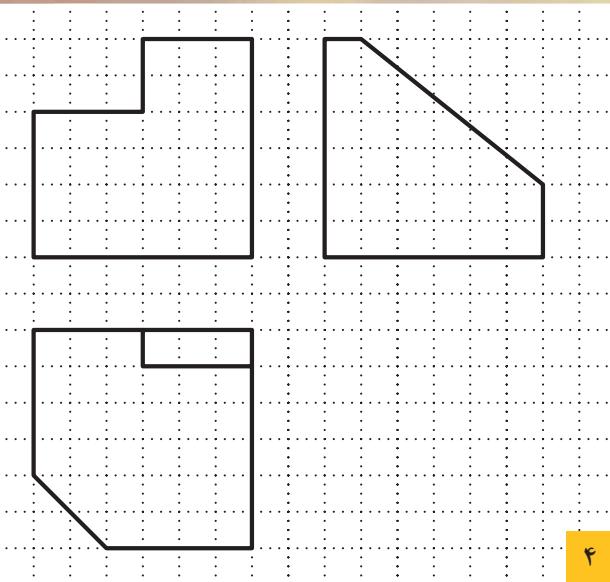


۴

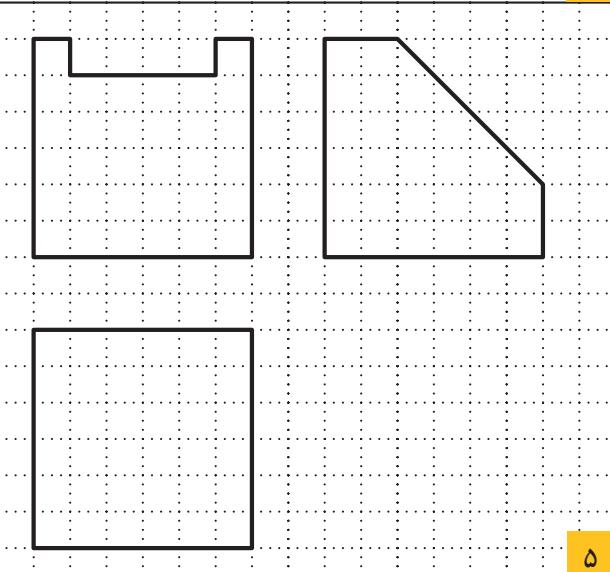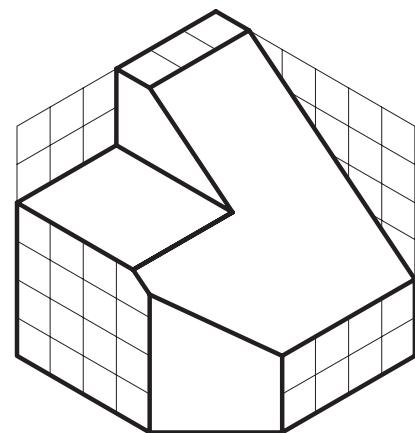





۵

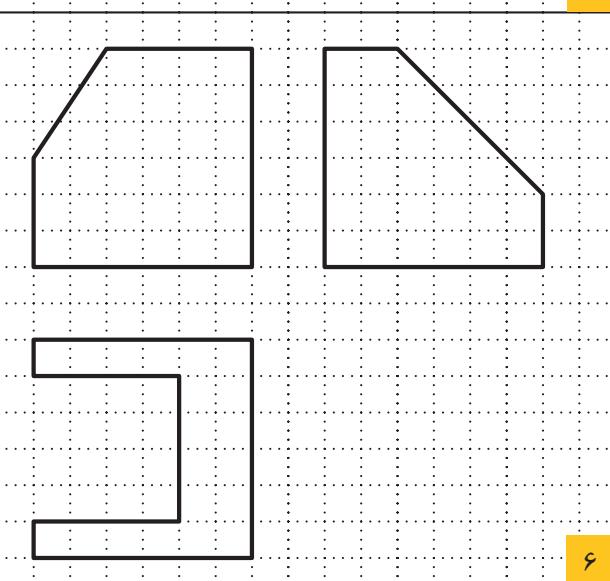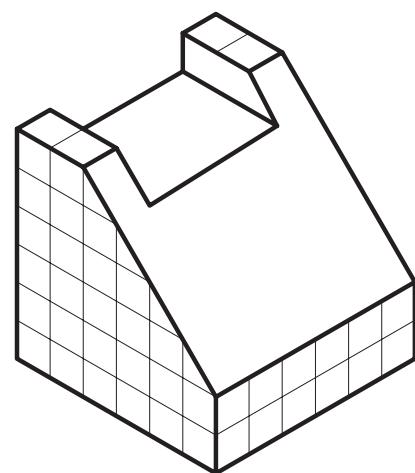

۶



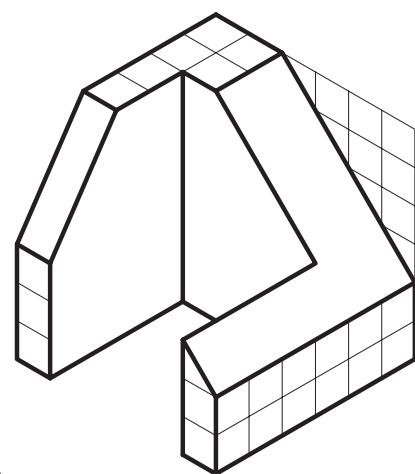


شکل ۲-۸۱

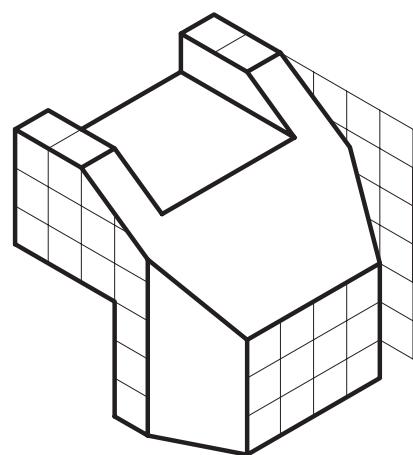
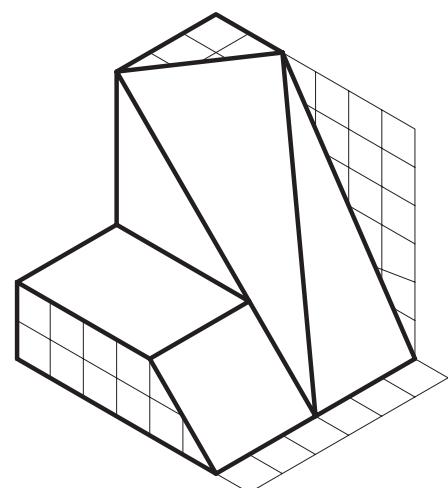
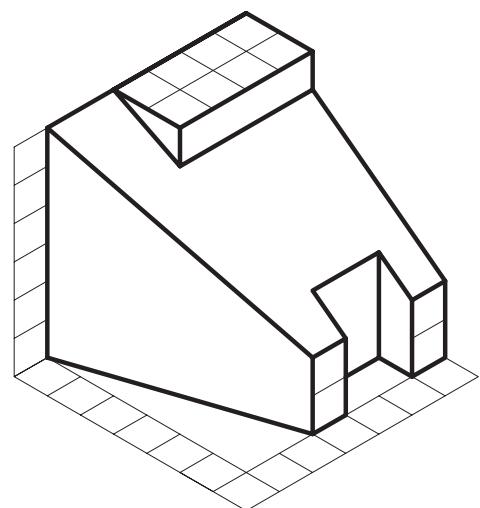
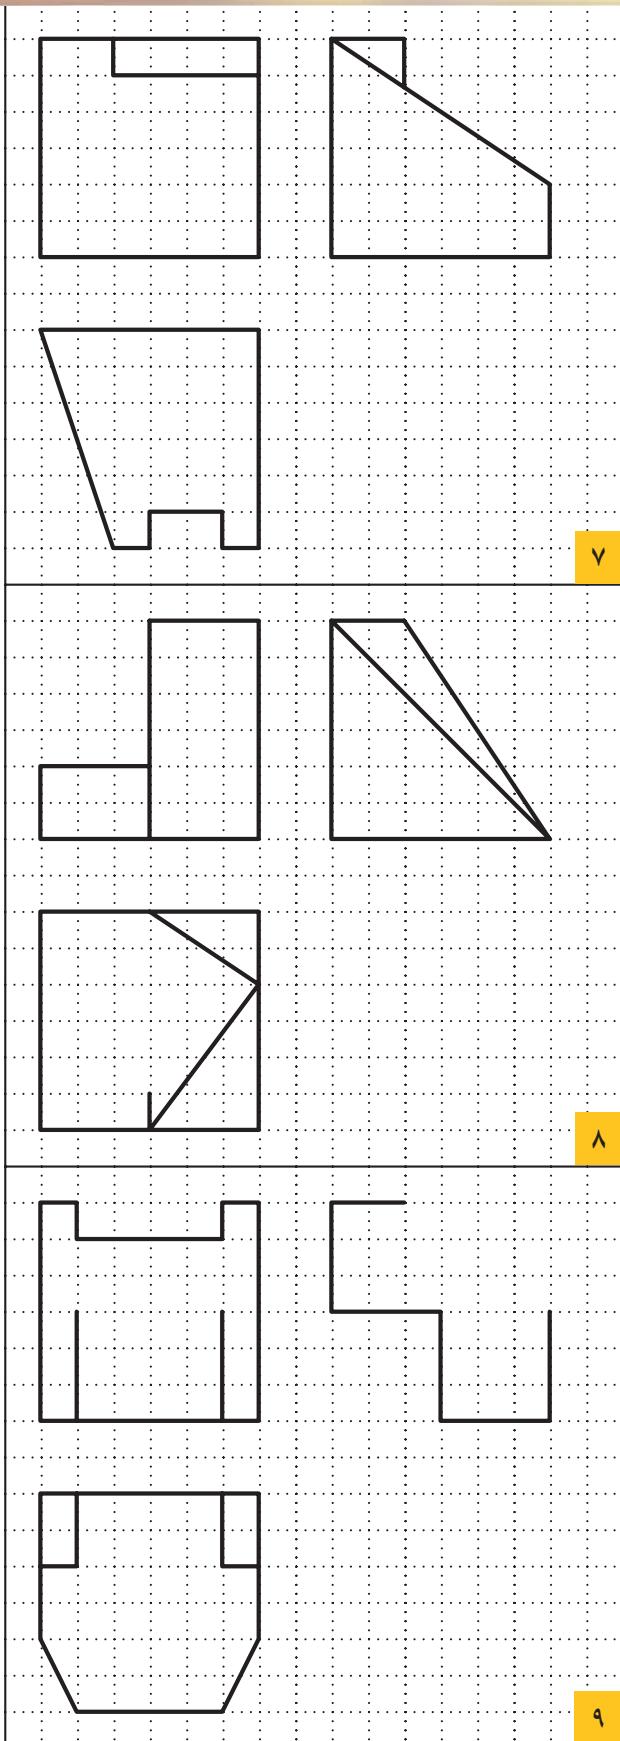


شکل ۲-۸۲





واحد کار دوّم

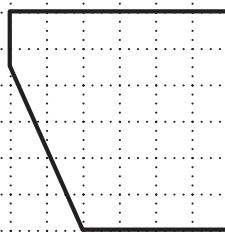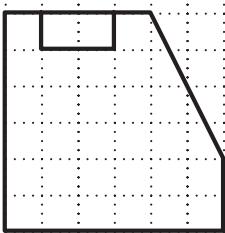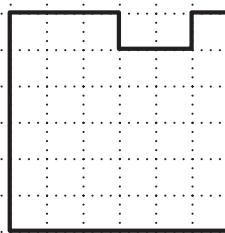


۱۰

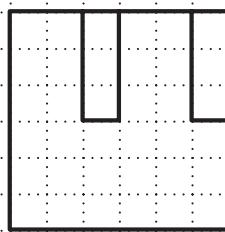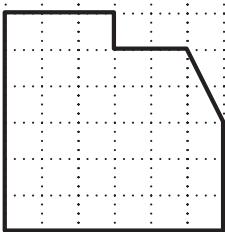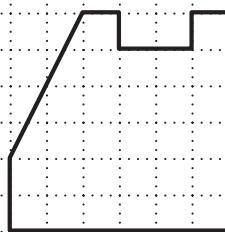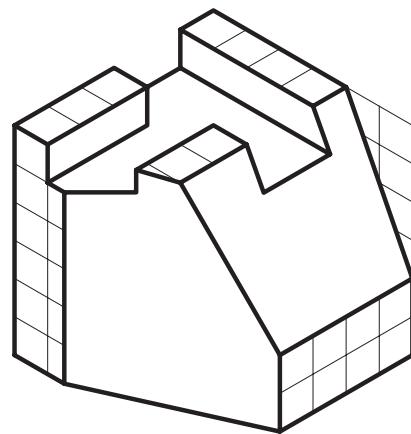


۱۱

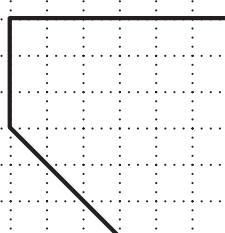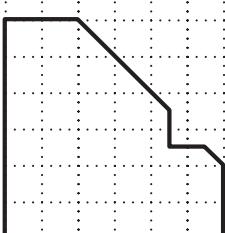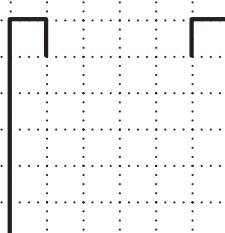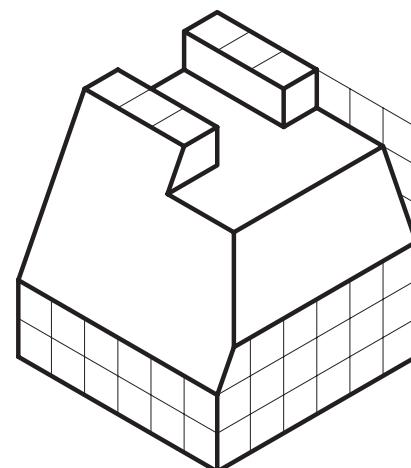



۱۲

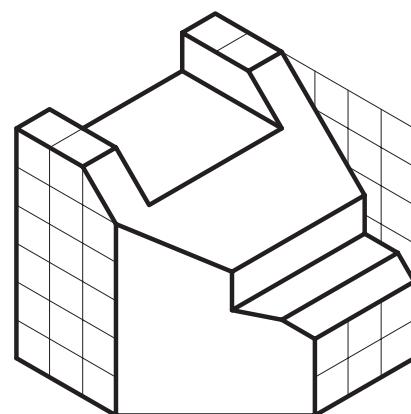



شکل ۲-۸۳

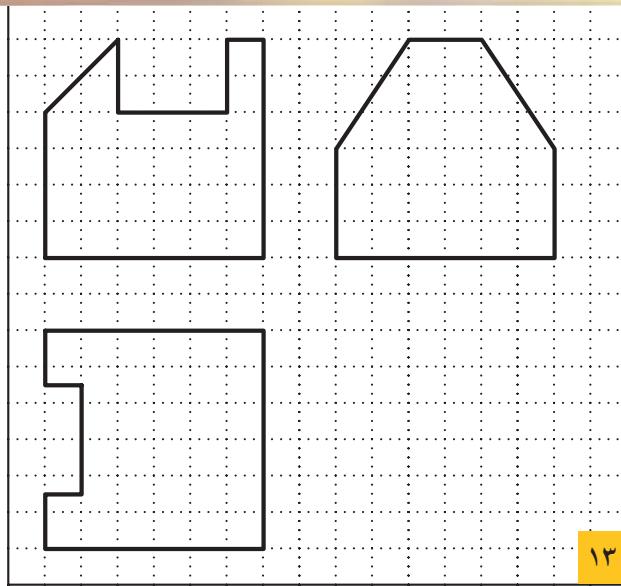


۱۳

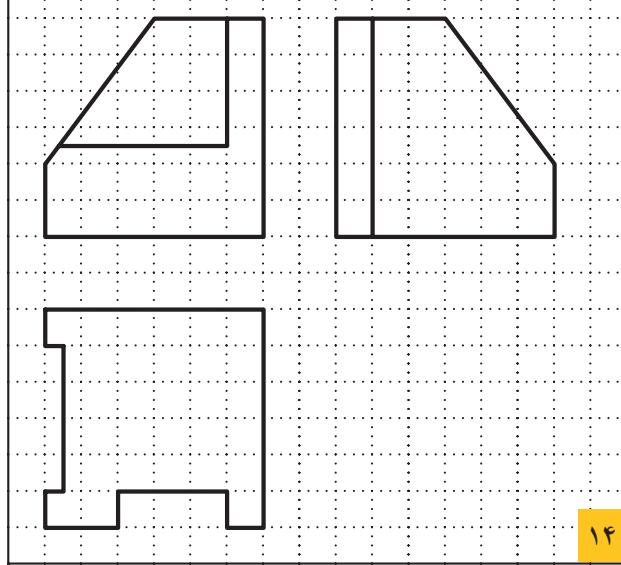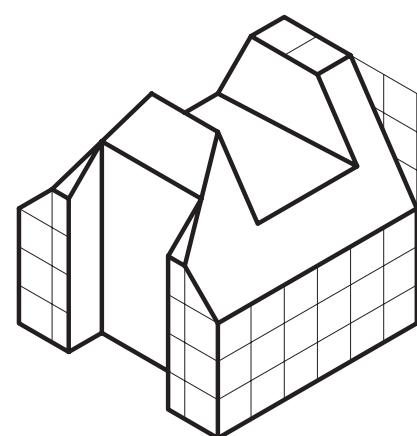

۱۴


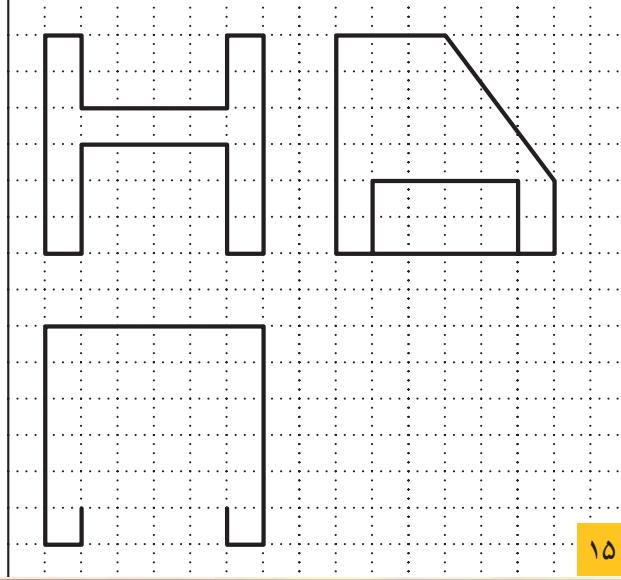
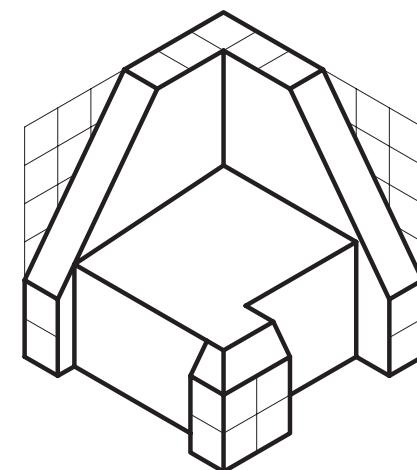


۱۵



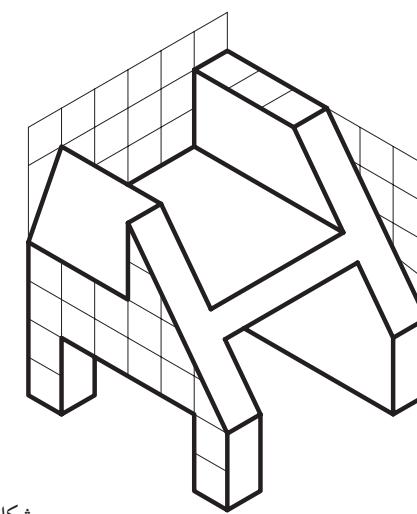


شکل ۲-۸۴




واحد کار دوّم

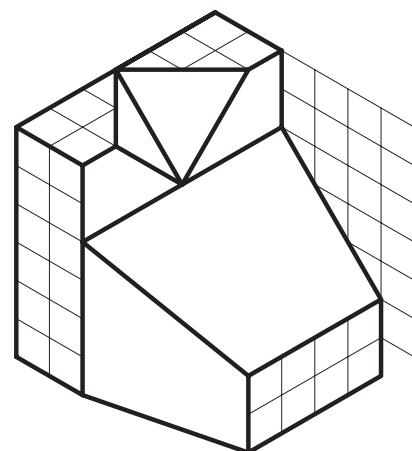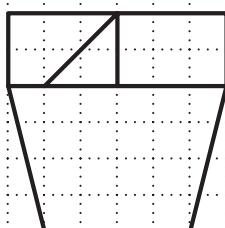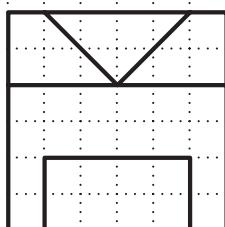

۱۶

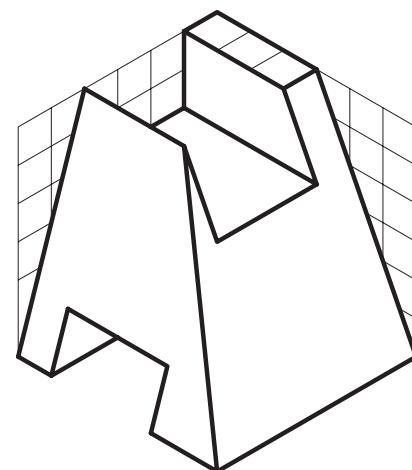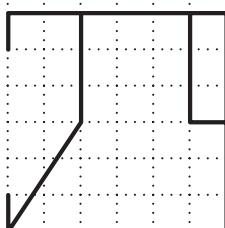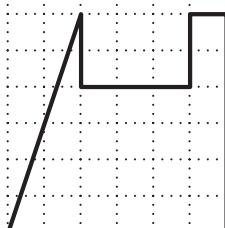


۱۷

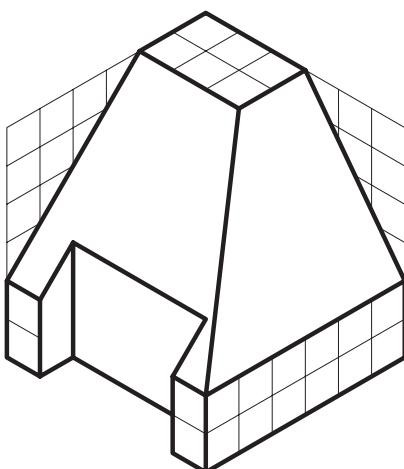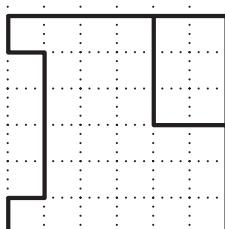
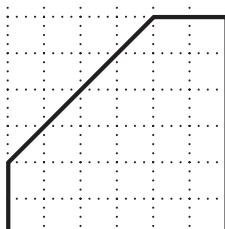


۱۸



شکل ۲-۸۵

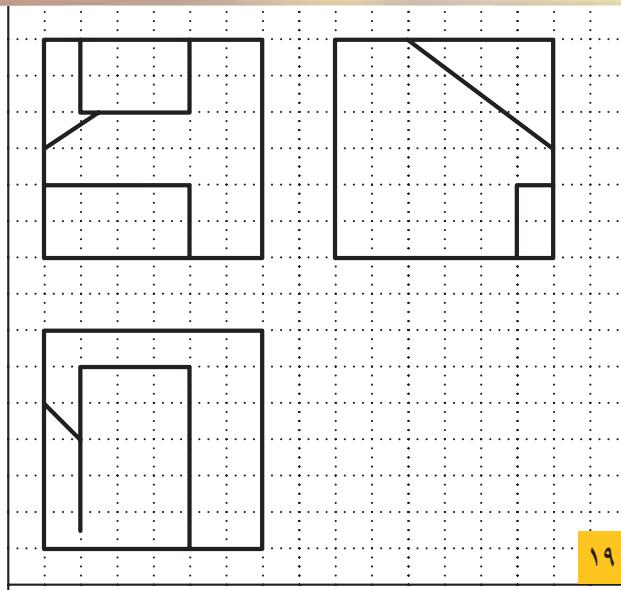


۱۹

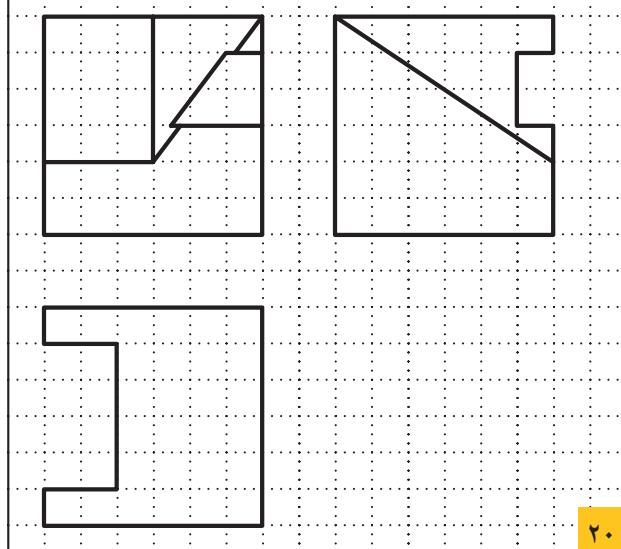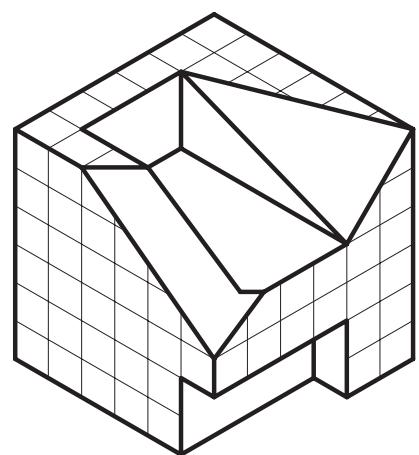

۲۰

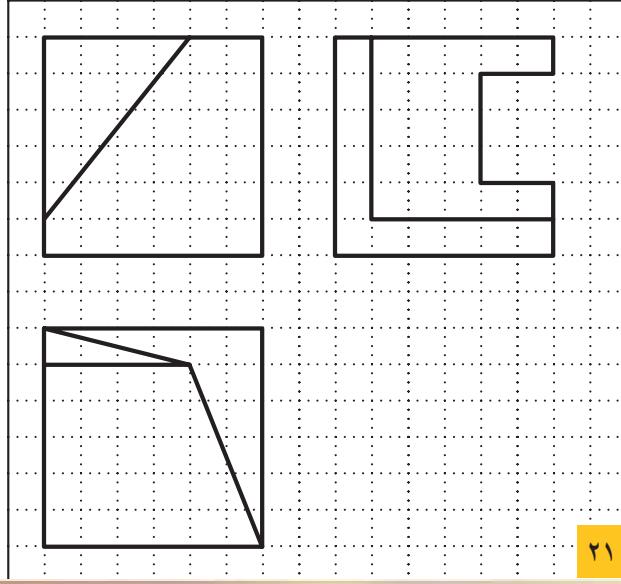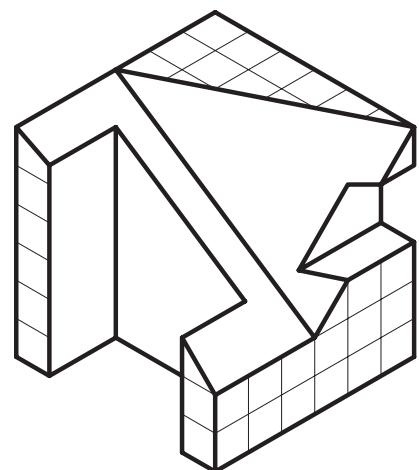


۲۱

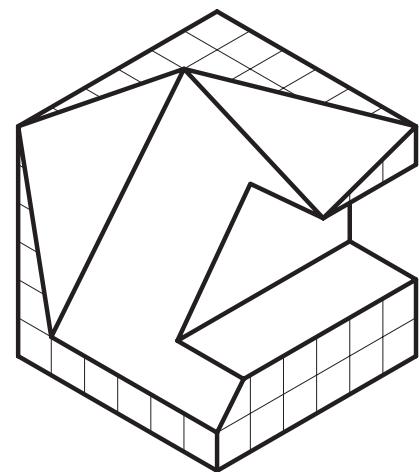


شکل ۲-۸۶




تمرین کارگاهی ۳: با توجه به تصاویر مجسم، سه نمای آن را ترسیم و اندازه گذاری نمایید.

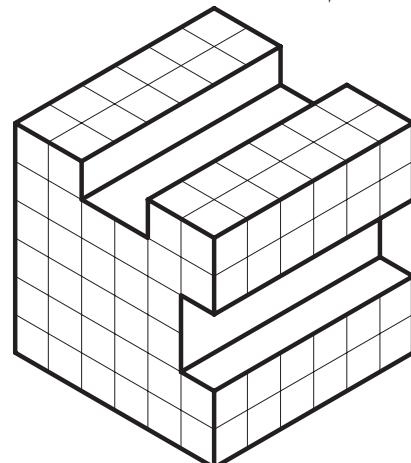

۱

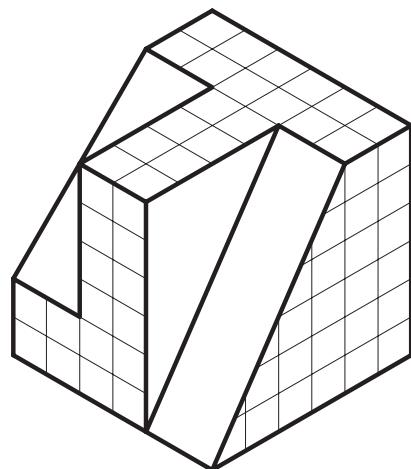

۲

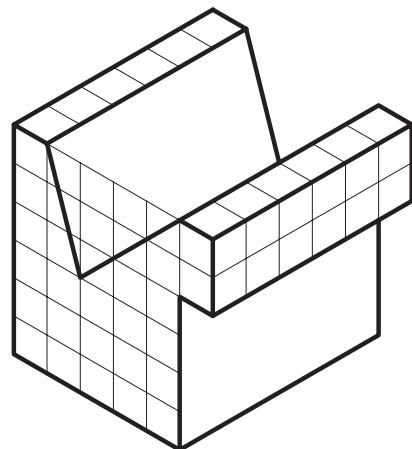


۳


شکل ۲-۸۷




۴

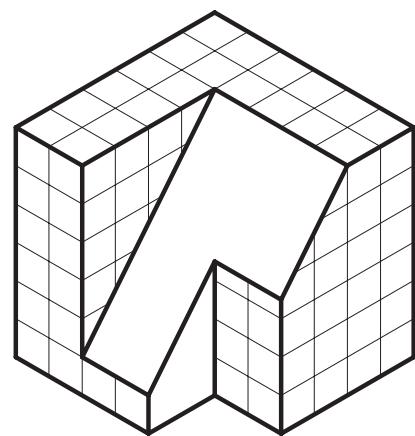

۵

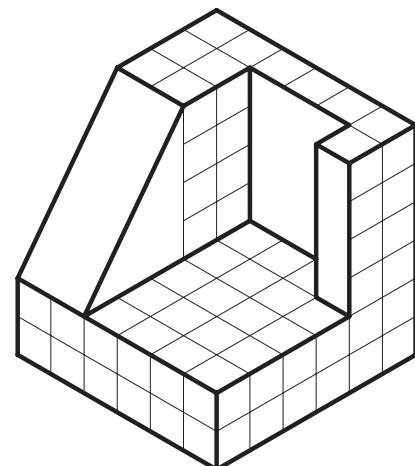


۶


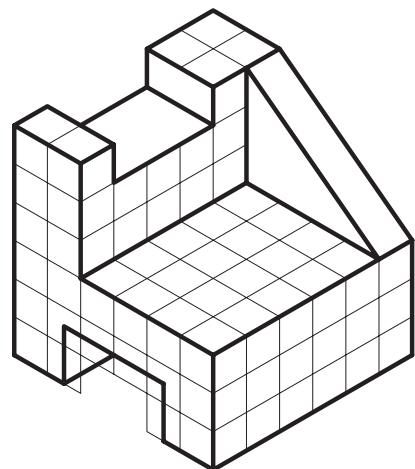


شکل ۲-۸۸



واحد کار دوّم

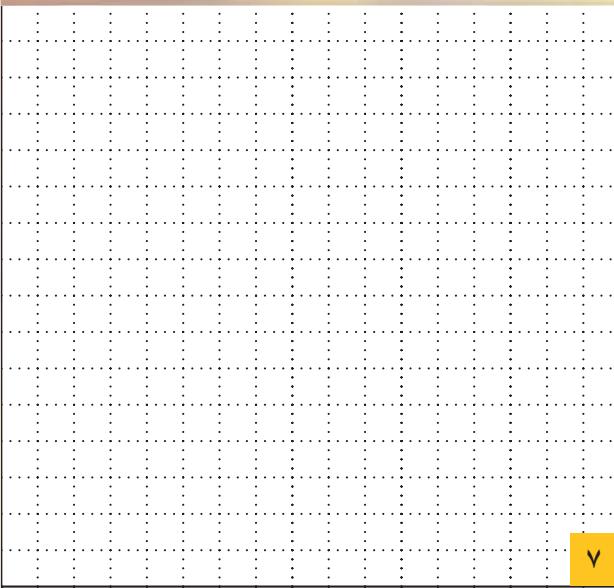


۷

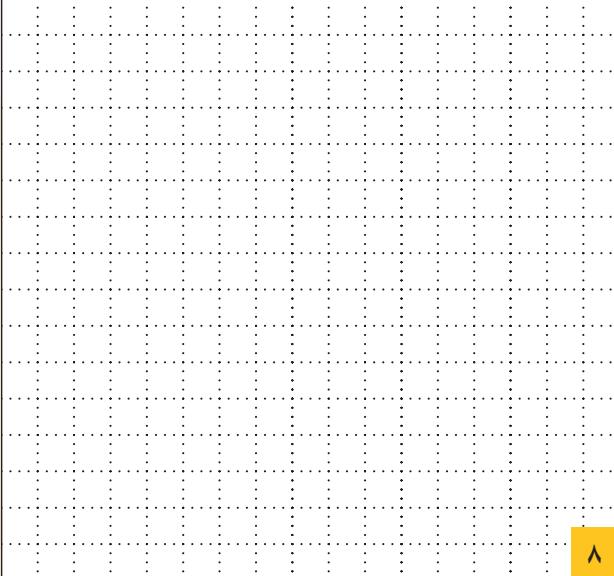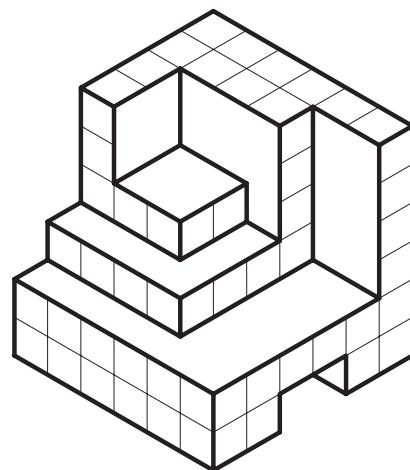


۸

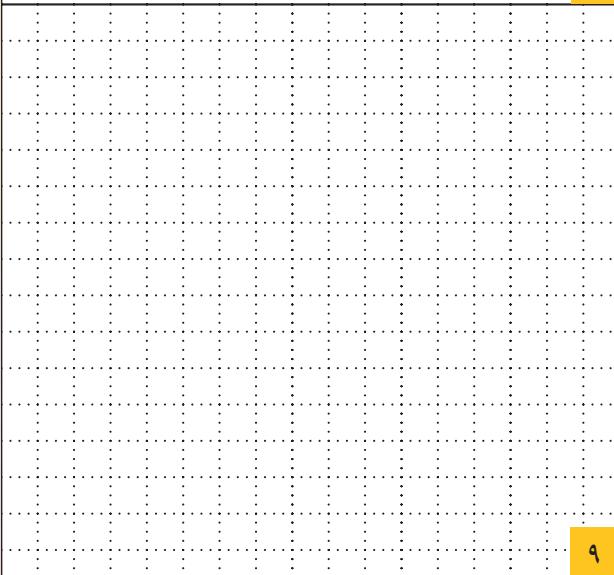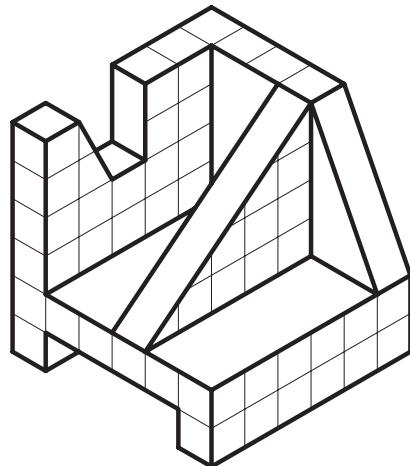


۹

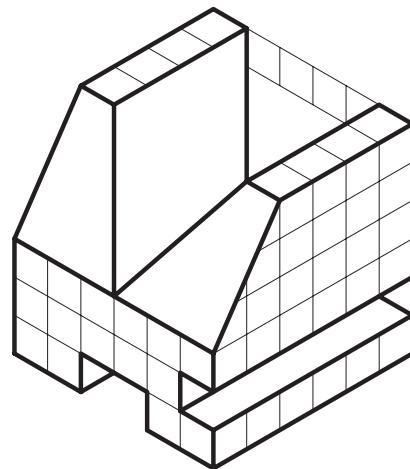


شکل ۲-۸۹

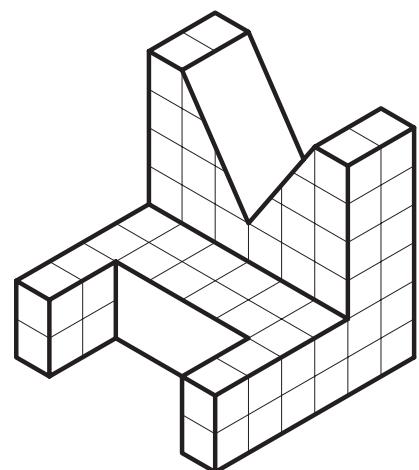

۱۰

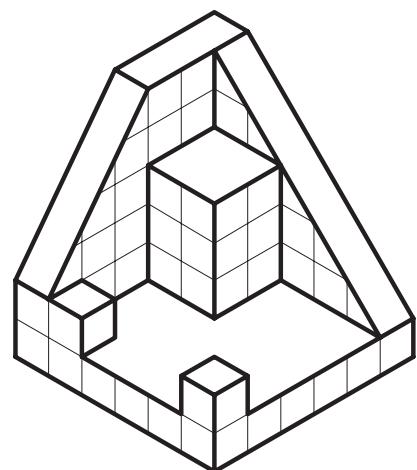


۱۱

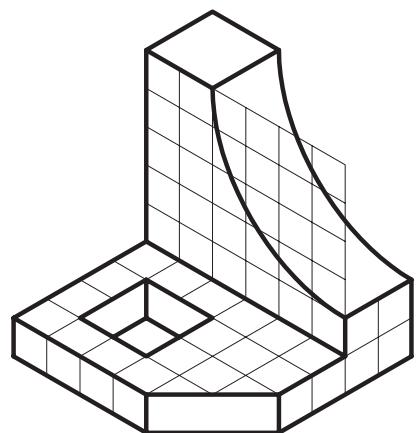


۱۲

شکل ۲-۹۰


۱۳

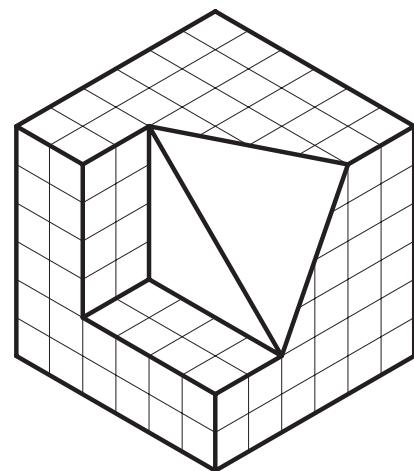


۱۴

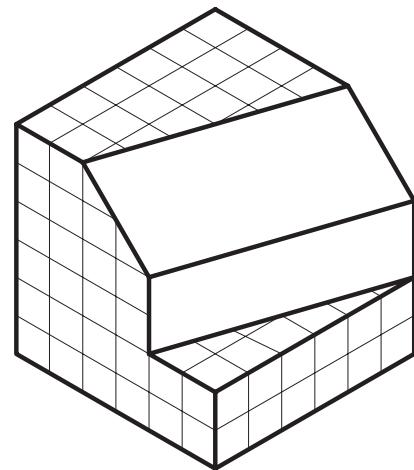



۱۵

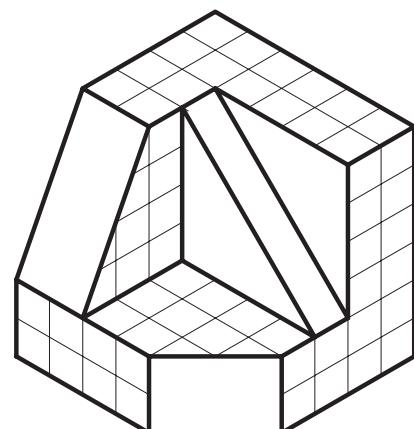



شکل ۲-۹۱

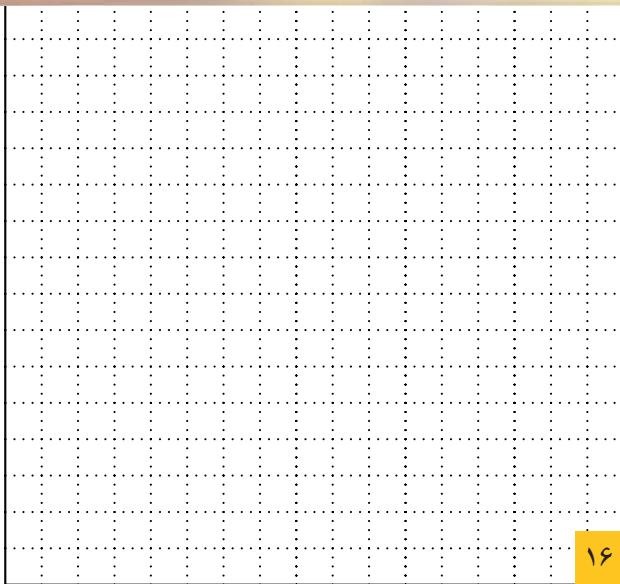


۱۶

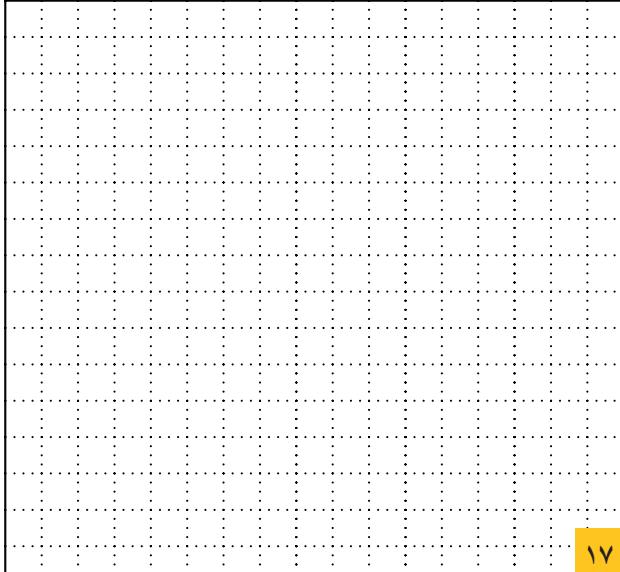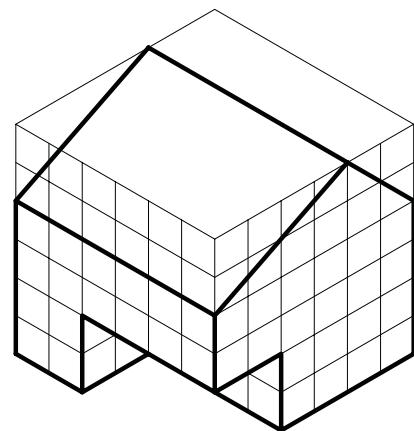

۱۷

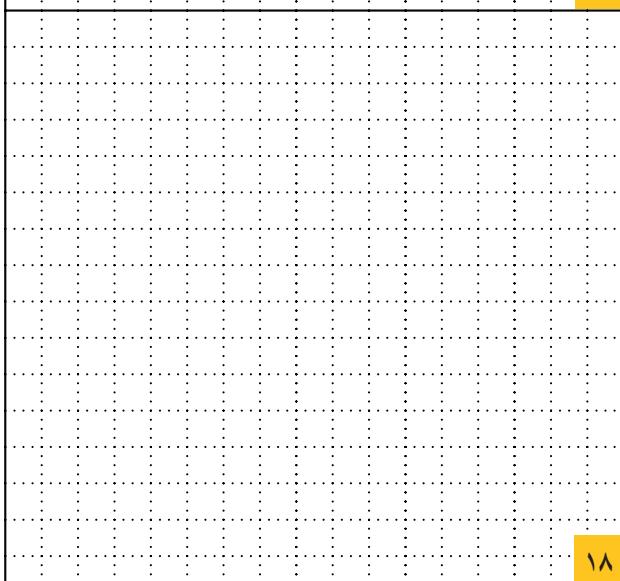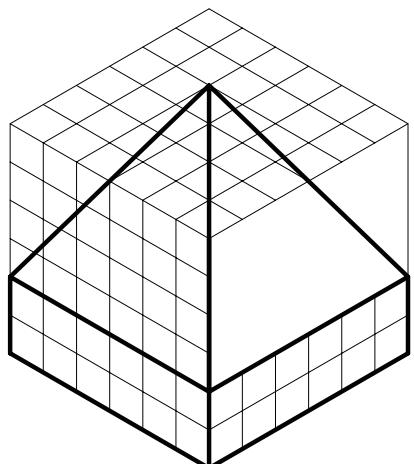


۱۸

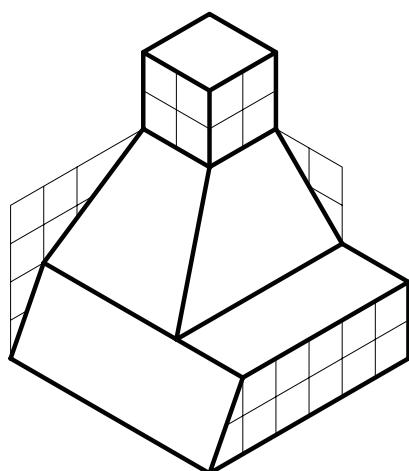


شکل ۲-۹۲


۱۹

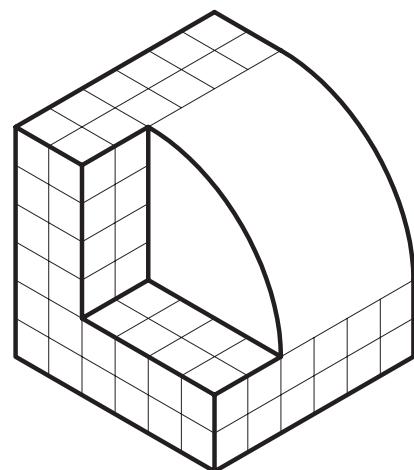

۲۰

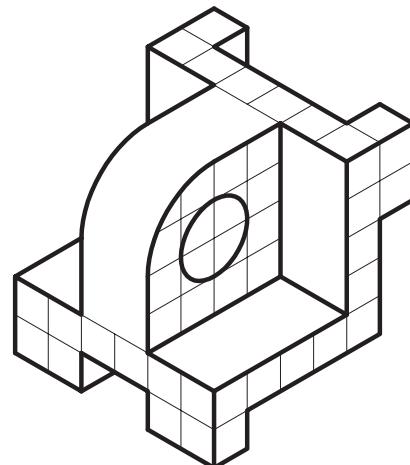


۲۱

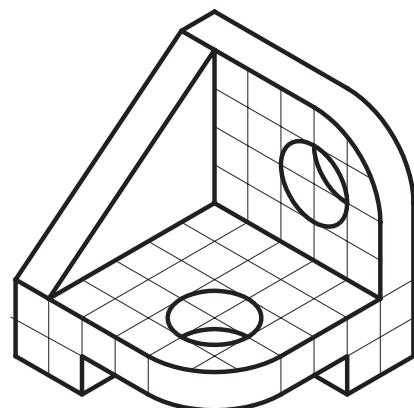


شکل ۲-۹۳




۲۲

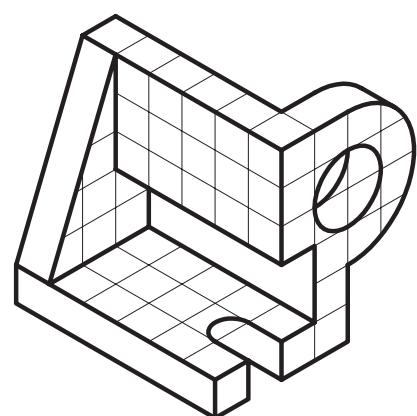

۲۳

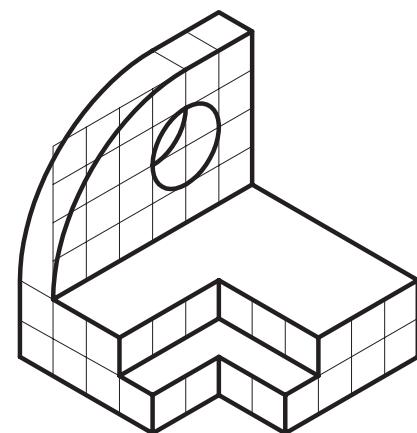


۲۴

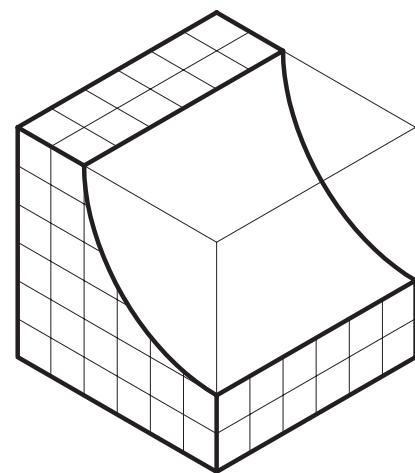


شکل ۲-۹۴


۲۵

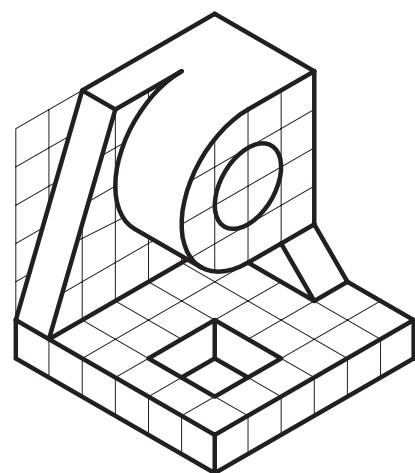


۲۶

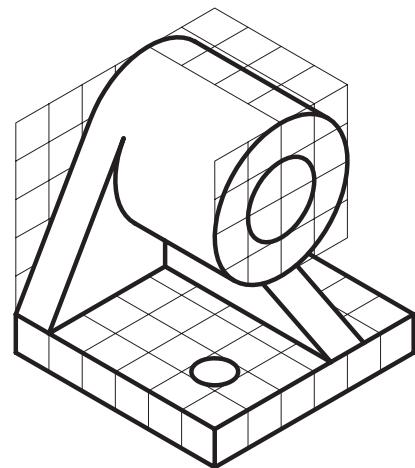


۲۷

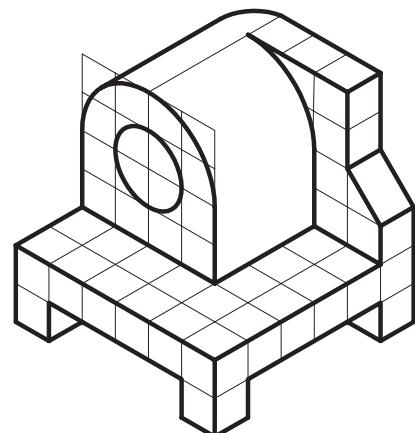


شکل ۲-۹۵

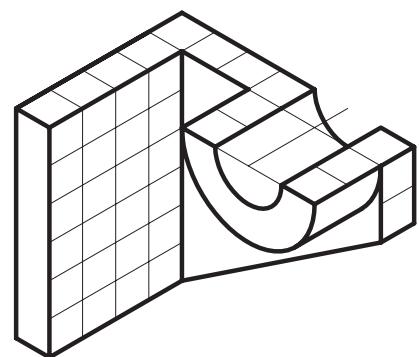

۲۸

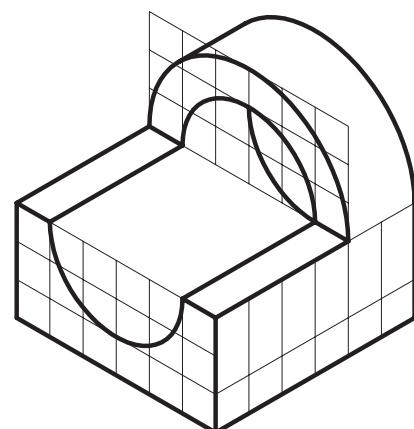


۲۹

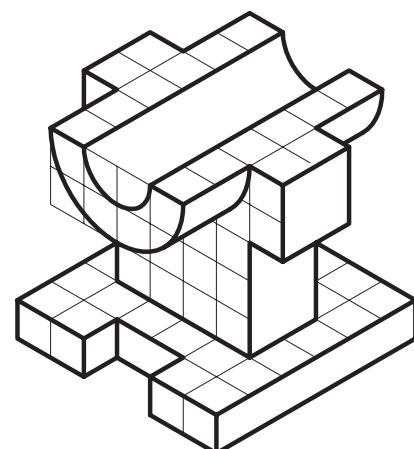


۳۰

شکل ۲-۹۶


۳۱

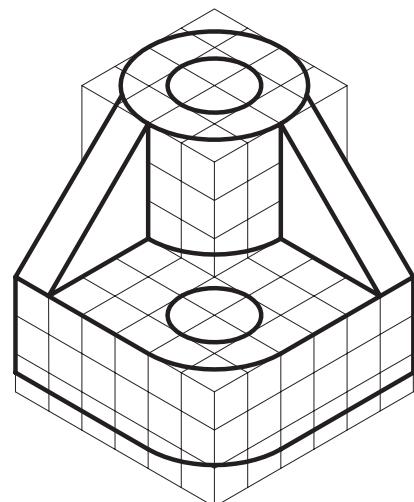

۳۲

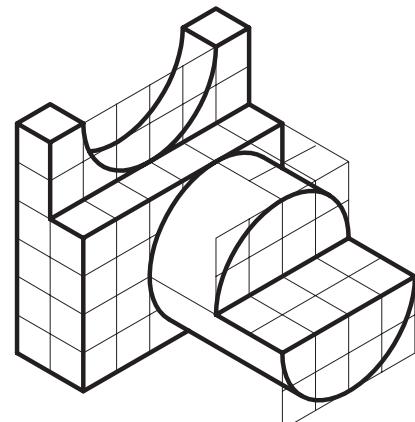





۳۳

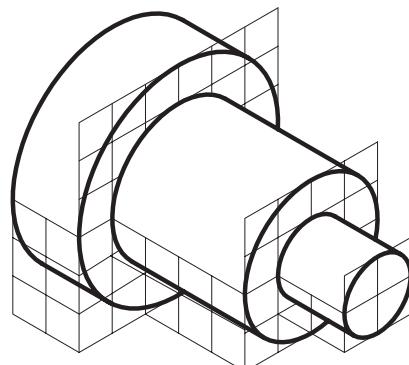

شکل ۲-۹۷



### ۲-۳-برش ها

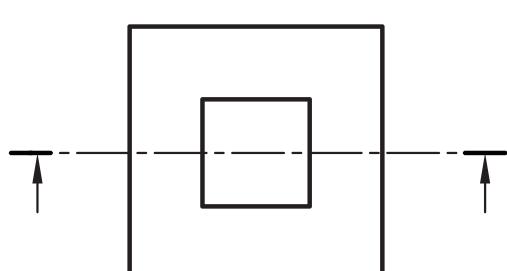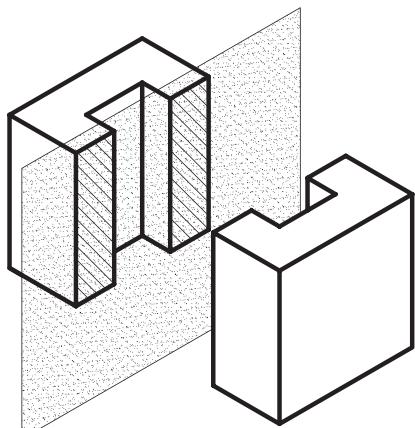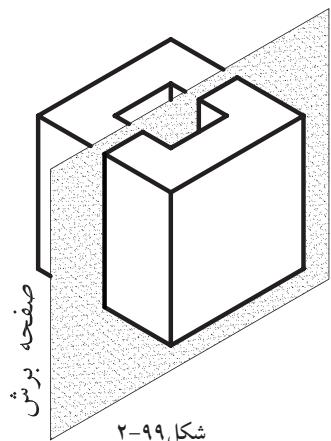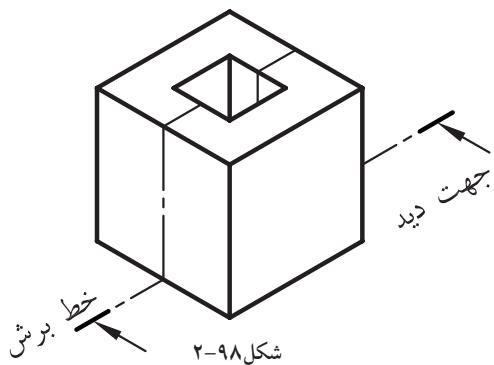

می‌دانید که برای رسم خطوط داخلی‌ای که دیده نمی‌شوند از «خط چین» استفاده می‌شود. بعضی مواقع اجسامی طراحی می‌شوند که در داخل آن‌ها شکستگی‌ها و فرورفتگی‌های زیادی وجود دارد. به همین سبب خطوط نامرئی در آن‌ها بسیار است، درنتیجه ترسیم را پیچیده‌تر می‌نماید و درک آن نیز مشکل‌تر می‌شود. حال اگر قسمتی از جسم را، که مزاحم دید می‌شود، کنار بگذارید آن قسمت‌های نامرئی به صورت مرئی در می‌آیند و شما می‌توانید قسمت‌های داخلی را راحت‌تر بینید. به این تصویر به وجود آمده «برش» می‌گویند.

شکل ۲-۹۸ تا شکل ۲-۱۰۲ مراحل ایجاد برش از یک حجم را به ترتیب نشان می‌دهد.  
توضیحات:


- شکل ۲-۹۸ نمایش خط برش روی جسم و تعیین جهت آن.


- شکل ۲-۹۹-۲ عبور صفحه‌ی برش فرضی از جسم منطبق بر خط برش تعیین شده.

- شکل ۲-۱۰۰-۲ برش جسم و جدا نمودن دو قطعه‌ی به دست آمده از جسم.

- شکل ۲-۱۰۱-۲ نمایش خط برش بر روی نمای افقی جسم.

- شکل ۲-۱۰۲-۲ ترسیم برش A-A.

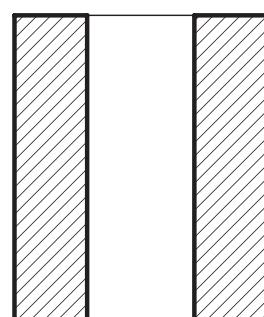

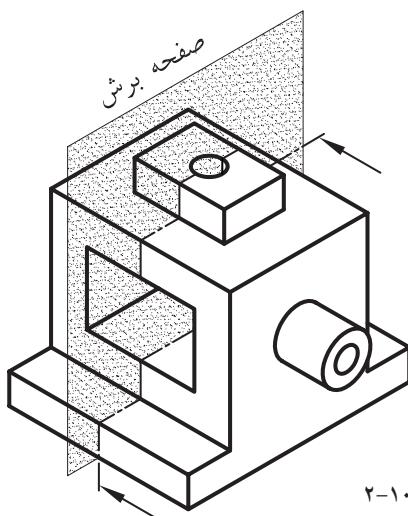


شکل ۲-۱۰۳


### ۲-۳-۱-صفحه‌ی برش:

«صفحه‌ی برش»، صفحه‌ای است فرضی که از قسمت‌های مختلف و درجهت‌های مختلف جسم عبور می‌کند و جسم را برش می‌دهد(شکل ۲-۱۰۳). صفحات برش با توجه به جهت قرارگیری آن‌ها بر روی جسم، نام‌های متعددی دارند، از جمله:

الف) صفحه‌ی برش قائم: هنگامی که صفحه‌ی برش با صفحه‌ی تصویر قائم موازی باشد برش ایجاد شده را «برش قائم» می‌نامند(شکل ۲-۱۰۴).

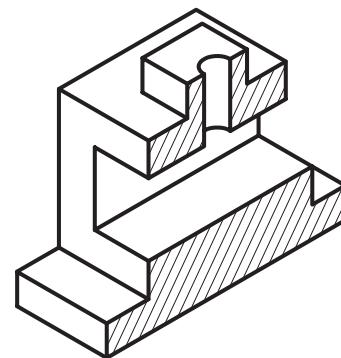


شکل ۲-۱۰۴  
برش در تصویر قائم

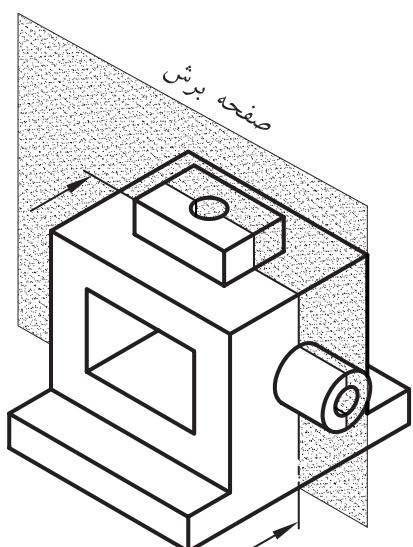

شکل ۲-۱۰۵



ب) صفحه‌ی برش جانبی: هنگامی که صفحه‌ی برش موازی با صفحه‌ی تصویر جانبی باشد، برش ایجاد شده را «برش جانبی» می‌نامند (شکل ۲-۱۰۵ و شکل ۲-۱۰۶).

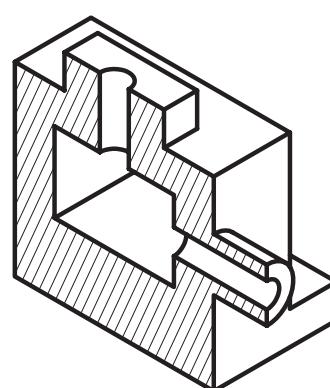

شکل ۲-۱۰۶  
برش در تصویر جانبی




ج) صفحه‌ی برش افقی: هنگامی که صفحه‌ی برش با صفحه‌ی تصویر افقی موازی باشد، برش ایجاد شده را «برش افقی» می‌نامند (شکل ۲-۱۰۷ و شکل ۲-۱۰۸).

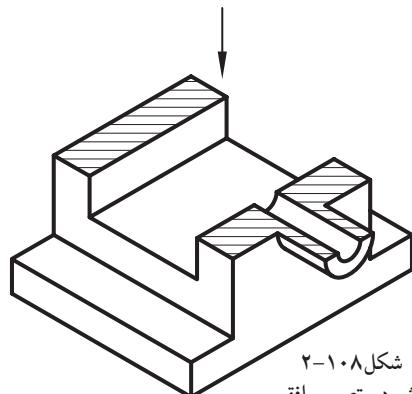
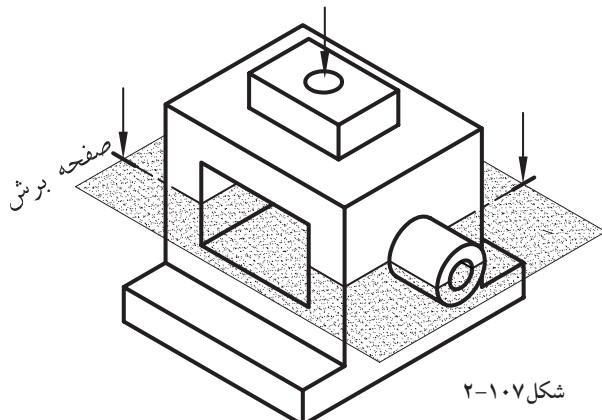



### ۲-۳-۲- انواع برش:

برش‌ها بر حسب تعداد صفحات برش به کاررفته در یک جسم به انواع «برش ساده» و «برش شکسته» تقسیم می‌شوند:

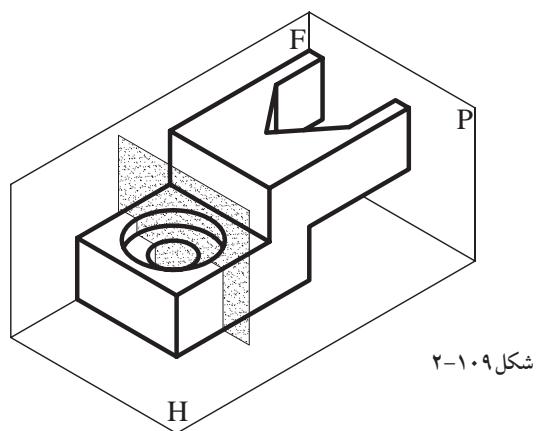


الف) برش ساده: در صورتی که یک صفحه‌ی برش به کاررفته باشد و این صفحه با یکی از صفحات ترسیم موازی باشد، آن را «برش ساده» می‌گویند. در شکل ۲-۱۱۰ و شکل ۲-۱۱۱ نحوه‌ی ایجاد برش و در شکل ۲-۱۱۱ نحوه‌ی ترسیم برش را نشان می‌دهد.

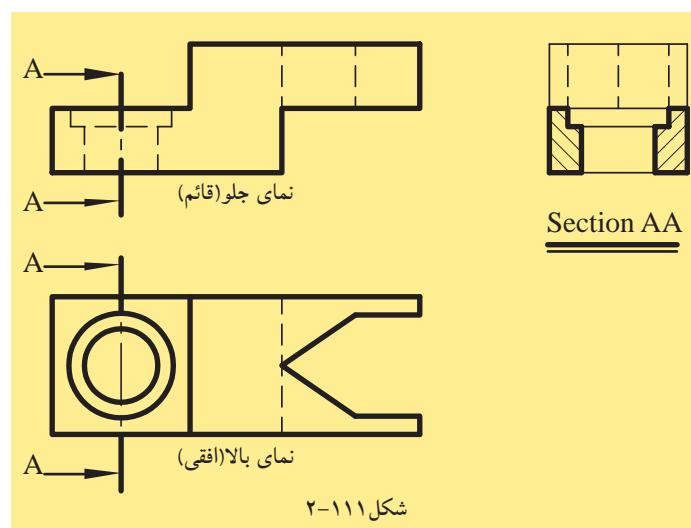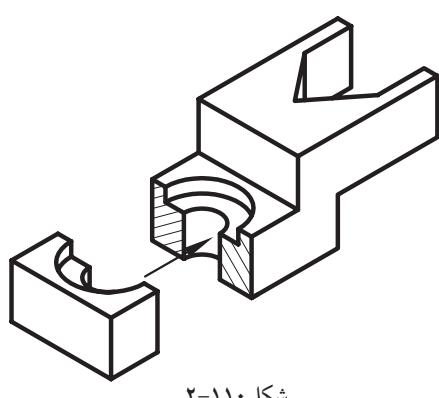


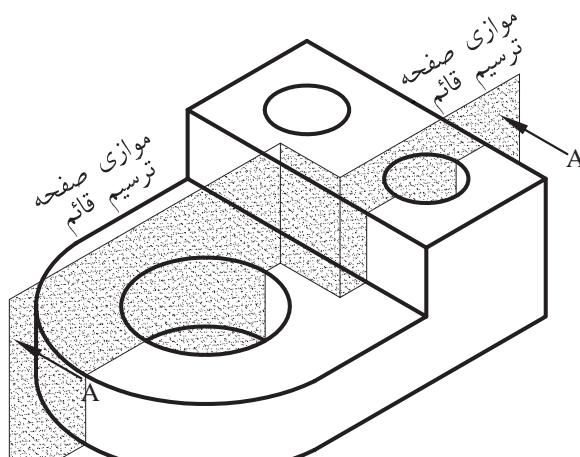

شکل ۲-۱۱۲

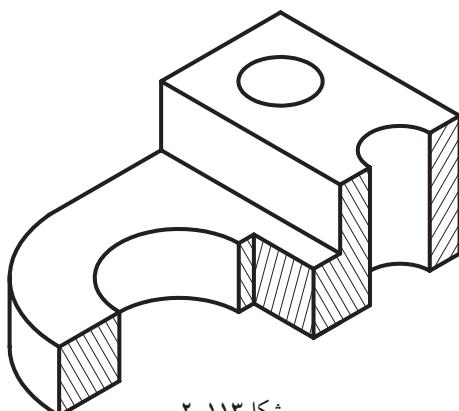

شکل ۲-۱۱۳

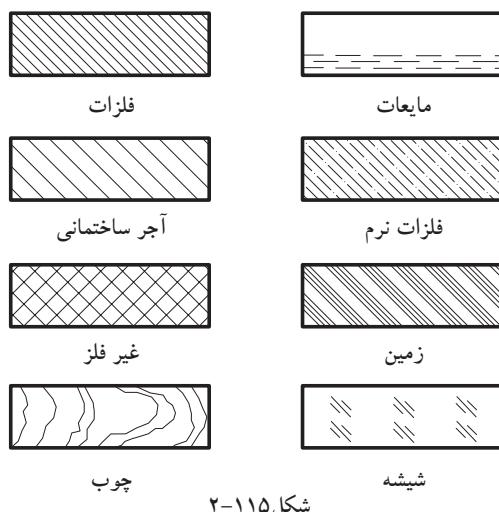


شکل ۲-۱۱۵

ب) برش شکسته: در صورتی که جسم یا ساختمان با دو یا چند صفحه‌ی موازی با صفحه‌ی تصویر، برش داده شود، آن را «برش شکسته» می‌نامند.

(شکل ۲-۱۱۲ و شکل ۱-۱۱۳)

شکل ۲-۱۱۴ نیز نحوه ترسیم برش شکسته را نشان می‌دهد.

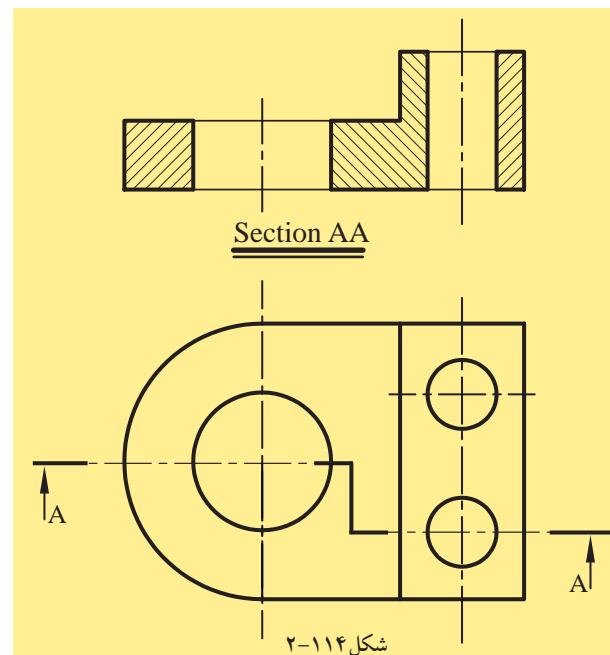


شکل ۲-۱۱۴

### ۲-۳-۳-هاشور در برش:

قسمت‌هایی از جسم را، که تیغه‌ی برش فرضی آن‌ها را لمس کرده باشد، می‌توان با هاشور مشخص نمود. در شکل ۲-۱۱۵ نمونه‌هایی از هاشور در برش را ملاحظه می‌کنید.

معمولًاً زاویه‌ی ترسیم هاشور «۴۵ درجه» است و برای آن از نوع خط «منتدد نازک» استفاده می‌شود. ترسیم خطوط ۴۵ درجه هاشورها توسط گونیای ۴۵ درجه صورت می‌گیرد.




هم‌چنان، برای مشخص نمودن محل عبور صفحه‌ی برش در جسم، مسیر برش را با خطوط تقارن (محوری) با دو خط ضخیم در ابتدا و انتهای خط محور مشخص کنند و با فلش‌هایی به داخل جسم جهت دید دید را نشان می‌دهند. در شکل ۲-۱۱۶ نمونه‌ای از محور برش آمده است.

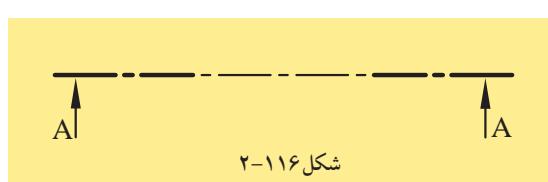

شکل ۲-۱۱۶



تمرین کارگاهی ۴: با توجه به تصاویر مجسم،  
برش های خواسته شده را ترسیم کنید.

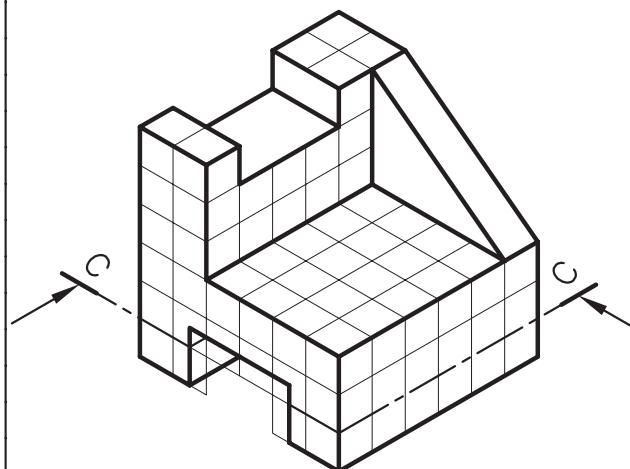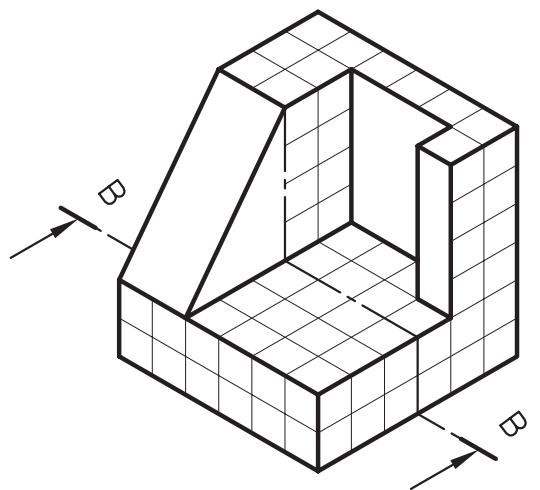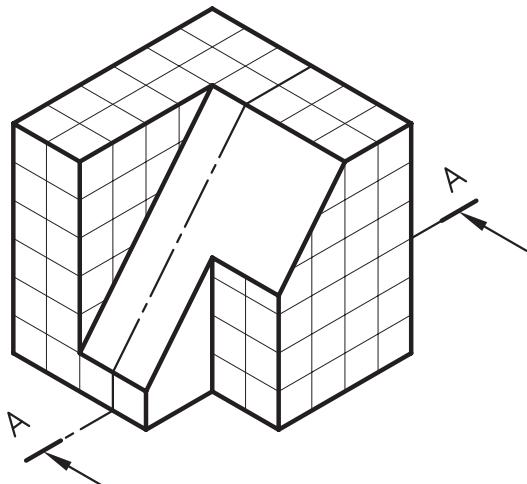







شکل ۲-۱۱۷




۱

۲


۳

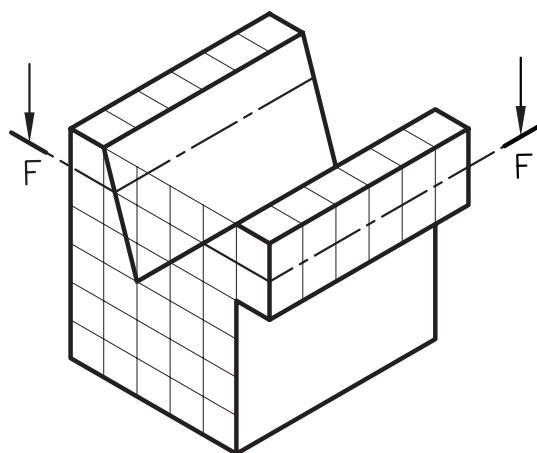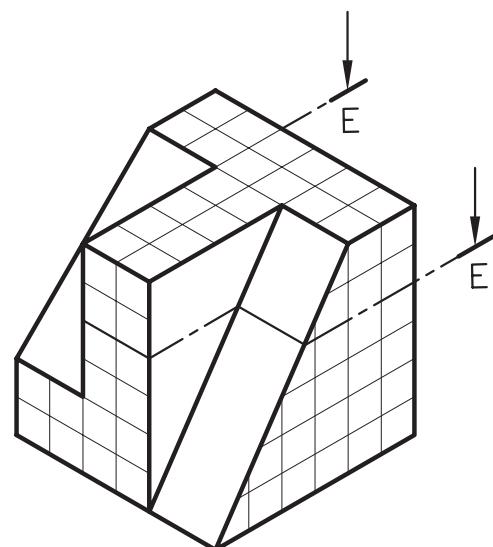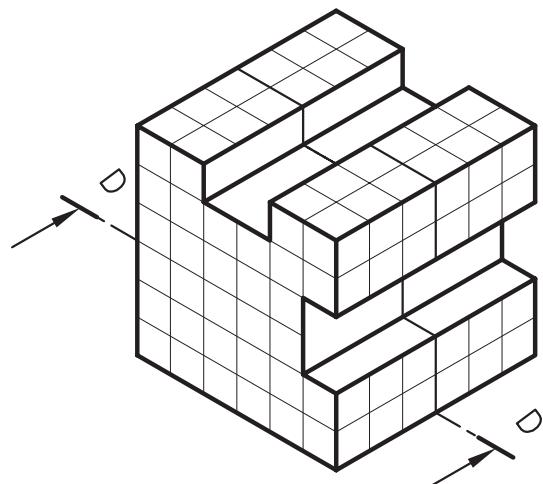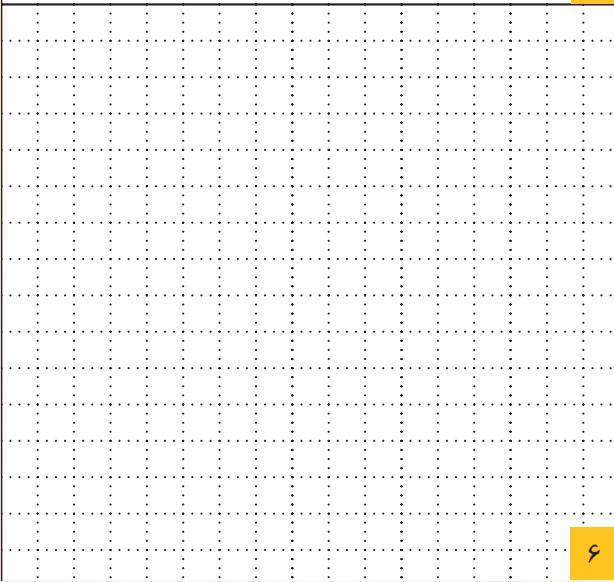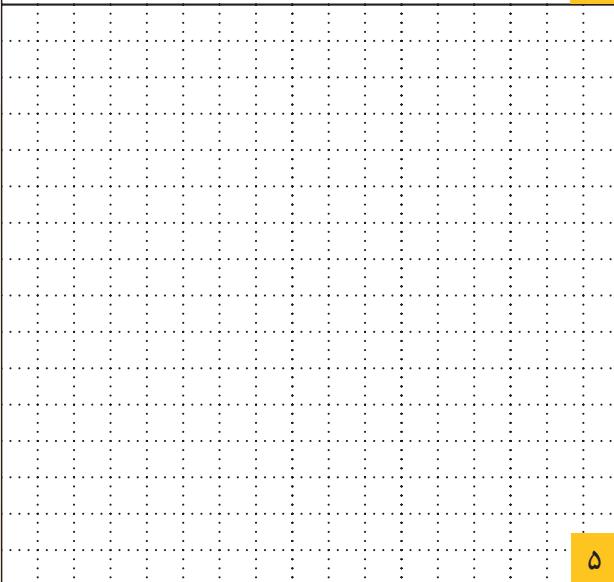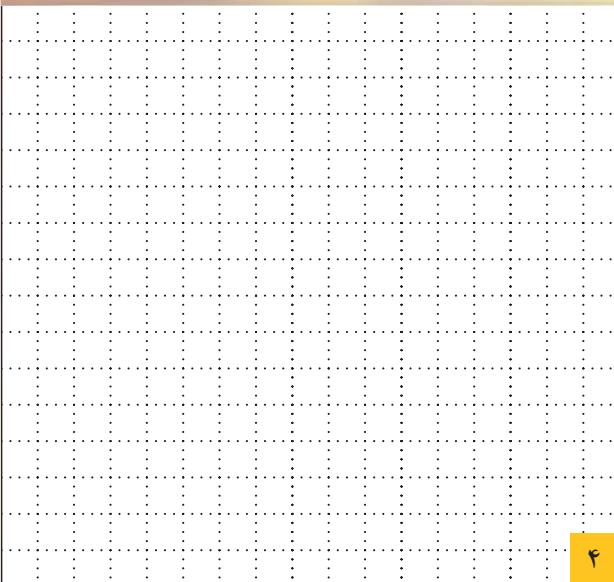


شکل ۲-۱۱۸

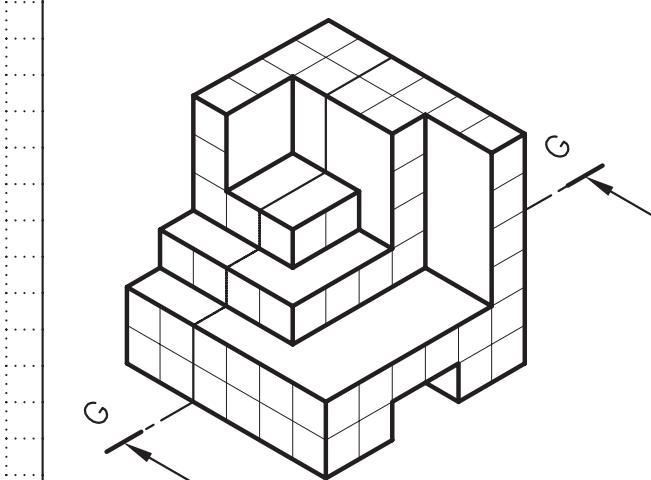

۷

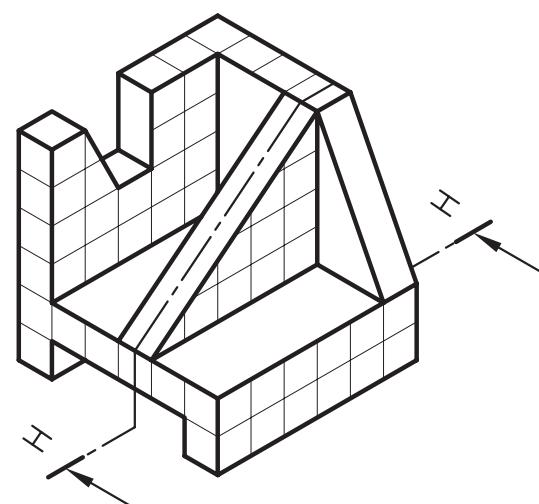


۸

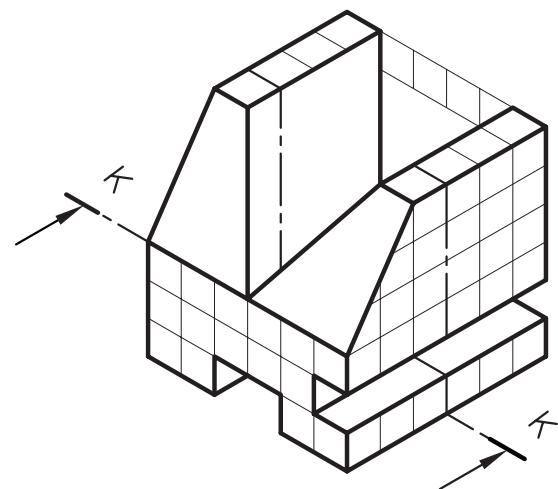


۹


شکل ۲-۱۱۹

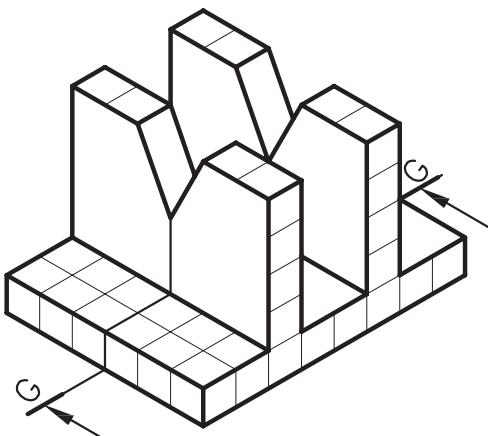


۱۰

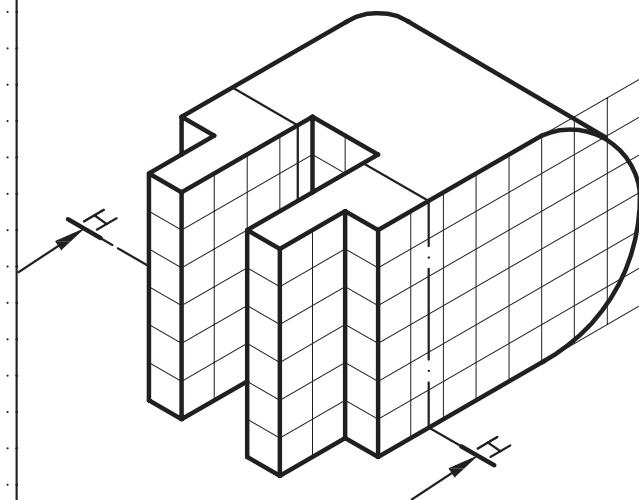


۱۱

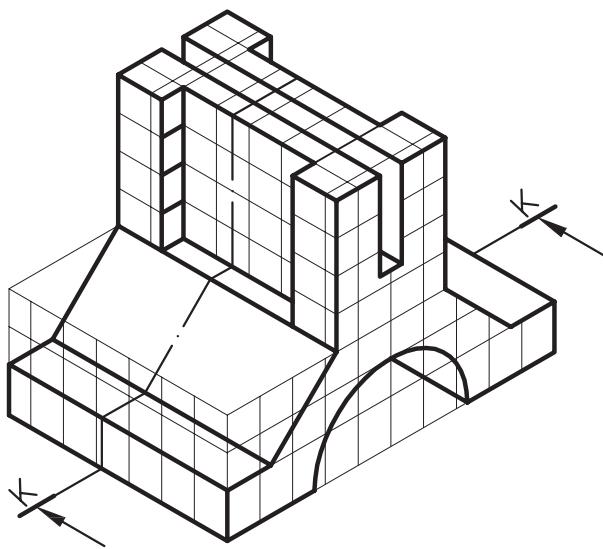


شکل ۲-۱۲۰

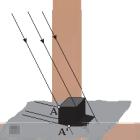


## ۲-۴- تصاویر موازی قائم-«آگزونومتریک»

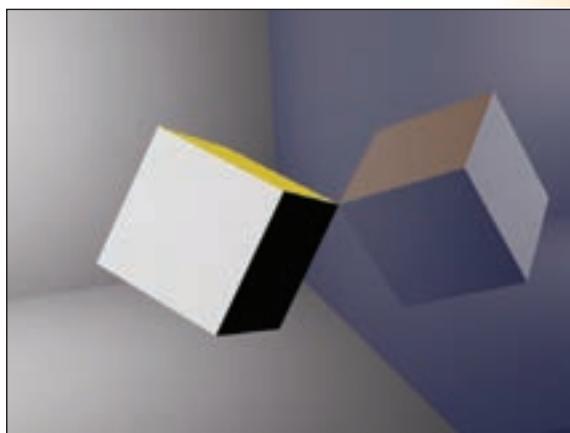


شکل ۲-۱۲۱

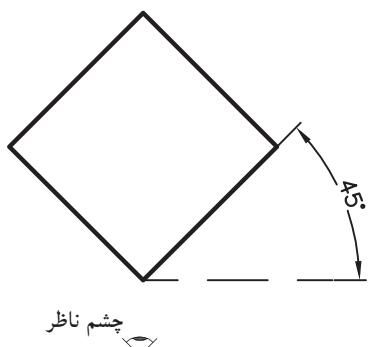

شکل ۲-۱۲۲ نمای افقی از جسم

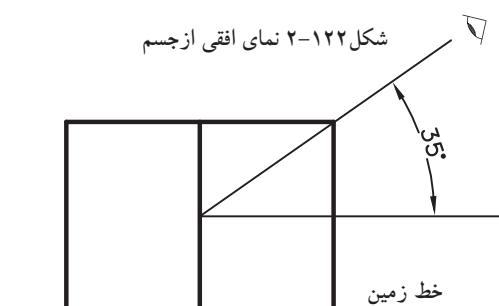

شکل ۲-۱۲۳ دید جانبی

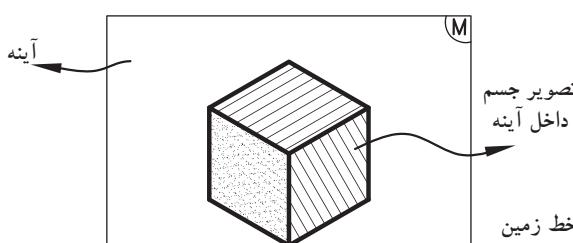

شکل ۲-۱۲۴ تصویر ایزومتریک

این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند:  
- ایزومتریک «Isometric».

- دیمتریک «Dimetric».

- تریمتریک «Trimetric».

که به شرح هریک می‌پردازیم:

### ۲-۴-۱- تعریف تصاویر موازی قائم:


الف) ایزومتریک «Isometric»: هرگاه سه یال مکعب با صفحه‌ی تصویر زوایای مساوی بسازد، تصویر ایجاد شده روی پرده را «تصویر موازی ایزومتریک» می‌گویند (شکل ۲-۱۲۱).

سبب انتخاب ایزو برای این روش، یکسان بودن تصاویر سه وجه یک مکعب است. در این حالت طول تصاویر همه یال‌های مکعب با هم برابر است و دارای ضریبی حدود  $82/82$  اندازه‌ی واقعی است. در ترسیم این نوع تصاویر، می‌توان از اندازه‌ی واقعی یال‌ها استفاده نمود. زیرا در مشخصات اصلی جسم تغییری حاصل نمی‌شود و از اندازه‌ی واقعی جسم ترسیم گردیده بزرگ‌تر است.

در صورتی که جسم نسبت به شخص بیننده تحت زاویه‌ی  $45$  درجه قرار بگیرد (شکل ۲-۱۲۲) و ناظر نسبت به سطح زمین با زاویه‌ی  $35$  درجه جسم را بینند (شکل ۲-۱۲۳)، در نتیجه جسم به صورت ایزومتریک مشاهده خواهد شد (شکل ۲-۱۲۴).

از ویژگی‌های این نوع تصاویر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:


-شکل ۲-۱۲۵ محورهای X و Y و Z را در حالت ایزومتریک نشان می‌دهد. محورهای عمود بر هم در این نوع تصاویر زاویه‌ی ۱۲۰ درجه دارند.

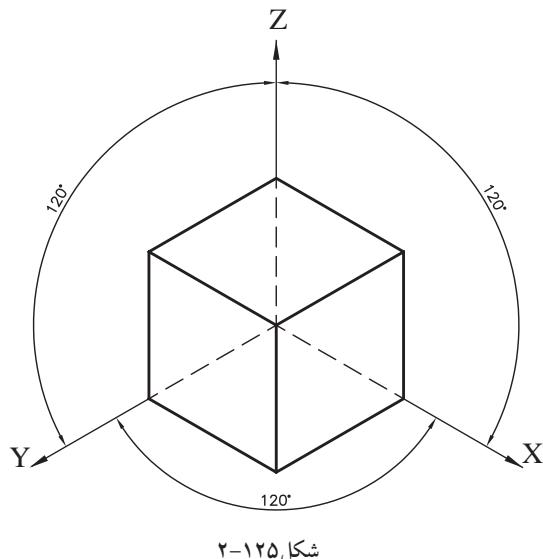


شکل ۲-۱۲۵


-محورهای X و Y نسبت به خط افق دارای زاویه‌ی ۳۰ درجه است که به کمک خطکش تی و گونیای ۳۰ درجه می‌توان زوایای آن را تعیین و ترسیم نمود(شکل ۲-۱۲۶ و شکل ۲-۱۲۷).

ترسیم محورهای X و Y به یکی از دو حالت فوق، این امکان را فراهم می‌سازد که جسم از بالا یا از پایین قابل مشاهده باشد. بنابراین، قبل از ترسیم ایزومتریک بهتر است، دید ناظر را نسبت به جسم تعیین کنیم و مطابق با آن دیدگاه، محورها را رسم نماییم(شکل ۲-۱۲۸ و شکل ۲-۱۲۹).

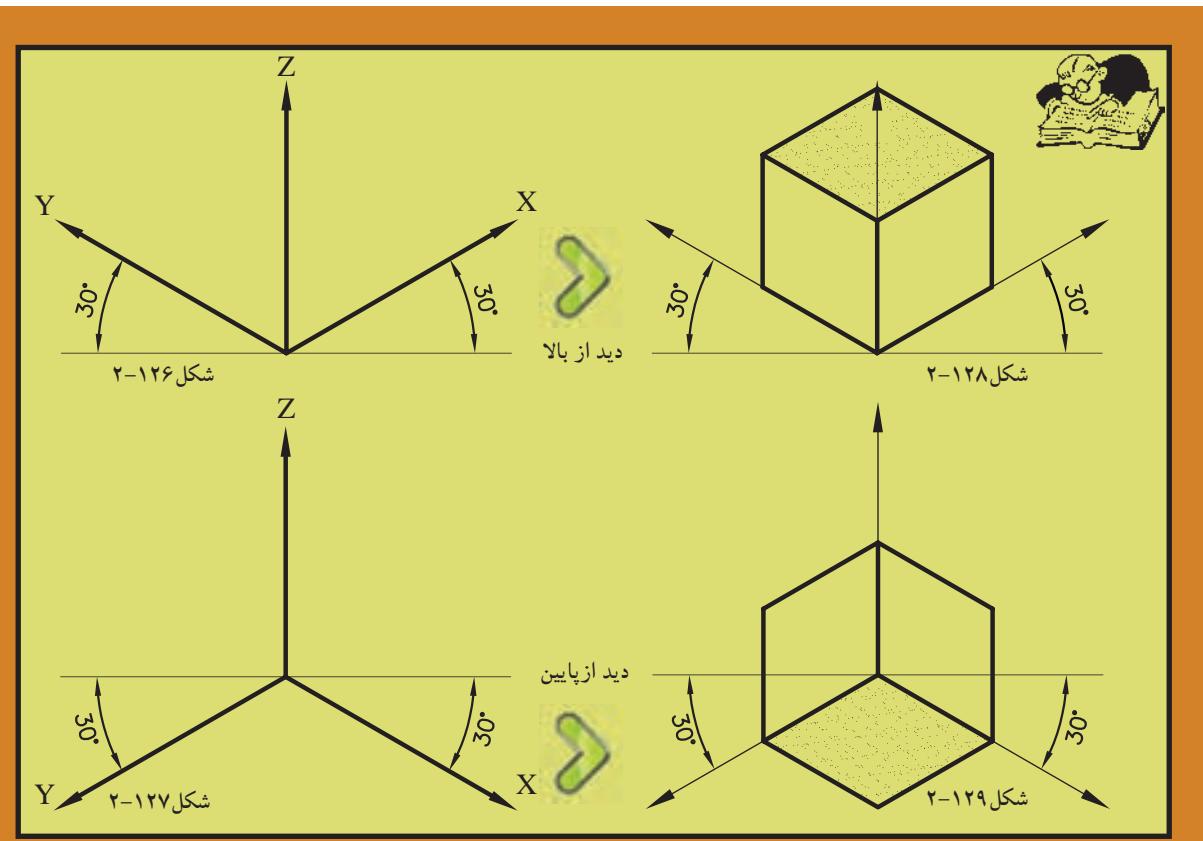


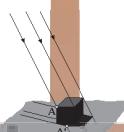

- حجم ساده‌ی «مکعب» در این نوع تصاویر، مبنای احجام به کار رفته است. هرگاه نیاز به ترسیم احجام پیچیده با سطوح شیب‌دار و یا منحنی و ... باشد، می‌توان با تبدیل آن احجام به حجم ساده‌ی مکعب، کار نمایش می‌دهد.

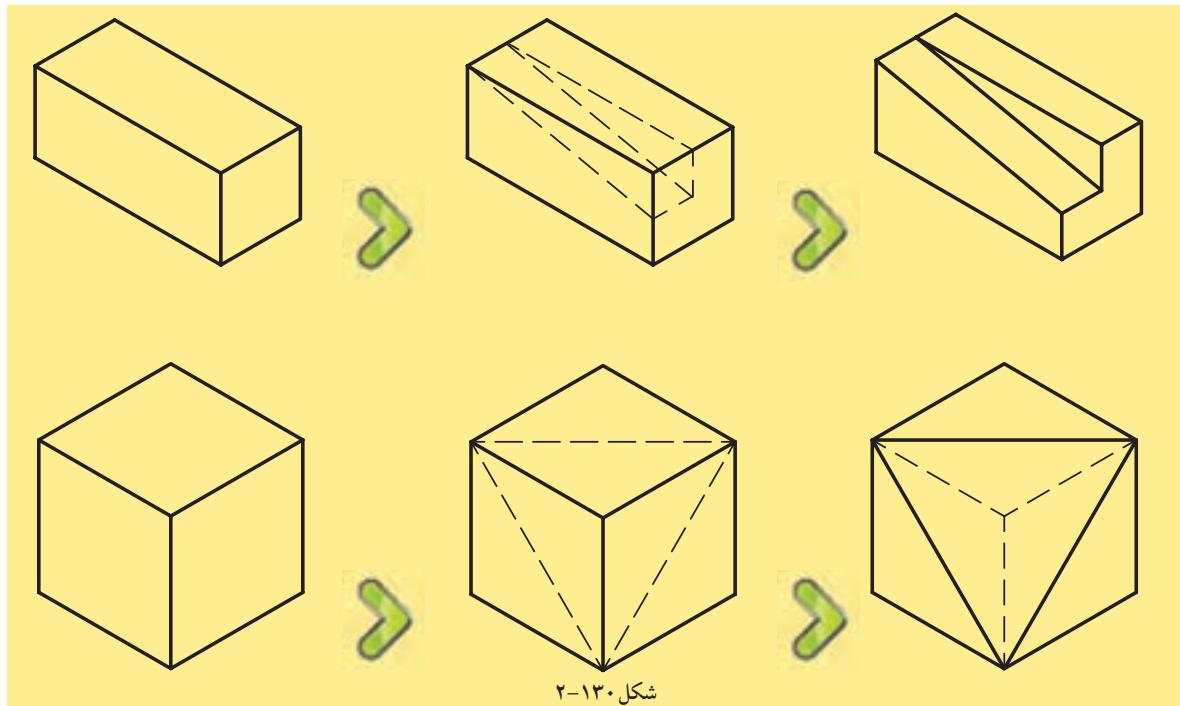


شکل ۲-۱۳۰

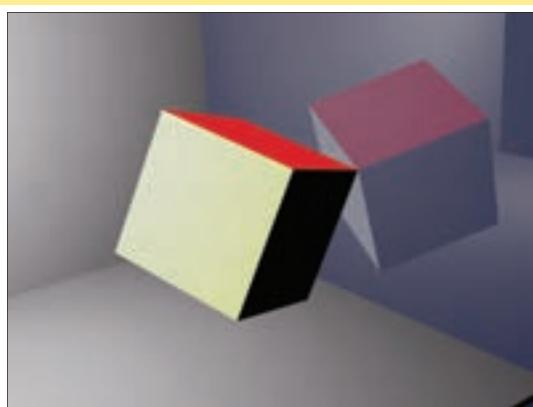


شکل ۲-۱۳۱

ب) دیمتريك «Dimetric»: در اين نوع تصاوير، دو يال از جسم با صفحه‌ی تصوير زاويه‌اي مساوي می‌سازد و طول تصوير يال‌ها با يكديگر برابر است (شکل ۲-۱۳۱).



در صورتی که جسم نسبت به شخص بیننده تحت زاويه‌ی ۷۰ درجه قرار بگیرد (شکل ۲-۱۳۲) و ناظر نسبت به سطح زمين با زاويه‌ی ۲۰ درجه جسم را ببیند (شکل ۲-۱۳۳)، در نتيجه جسم به صورت دیمتريک مشاهده خواهد شد (شکل ۲-۱۳۴).

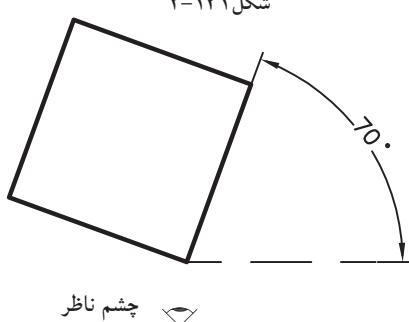

شکل ۲-۱۳۲ دید افقی از جسم

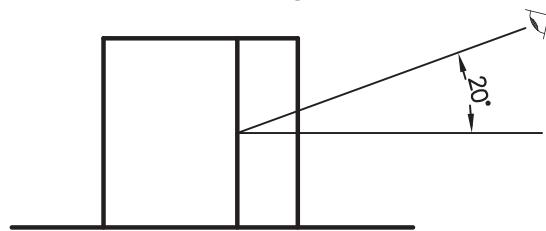

شکل ۲-۱۳۳ دید جانبی از جسم

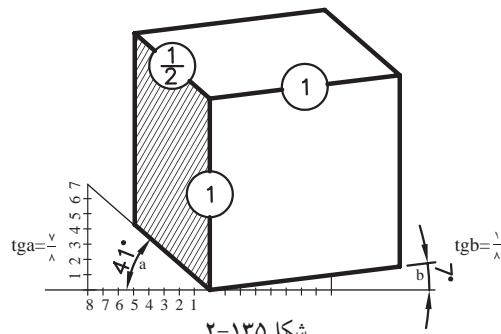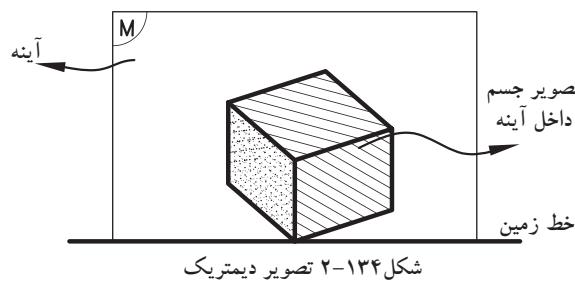



ضریب کاهش طولی روی محور  $Z$ ،  $0/47$  و بر روی محور های  $X$  و  $Z$ ،  $0/96$  است. از ویژگی های این نوع تصاویر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- در صورتی که زوایای محورهای  $X$  و  $Y$  نسبت به خط افق در دیمتریک ها  $7$  و  $41$  درجه باشد، مقیاس اندازه روی محورهای  $X$  و  $Z$ ،  $\frac{1}{2}$  و روی محور  $Y$ ،  $\frac{1}{2}$  اندازه هی واقعی است.

(شکل ۲-۱۳۵)

تصاویر زیر، حالت های مختلفی از زوایای در تصاویر دیمتریک را با نسبت های خاصی بین سه یال نمایش داده است (شکل های ۲-۱۳۶).

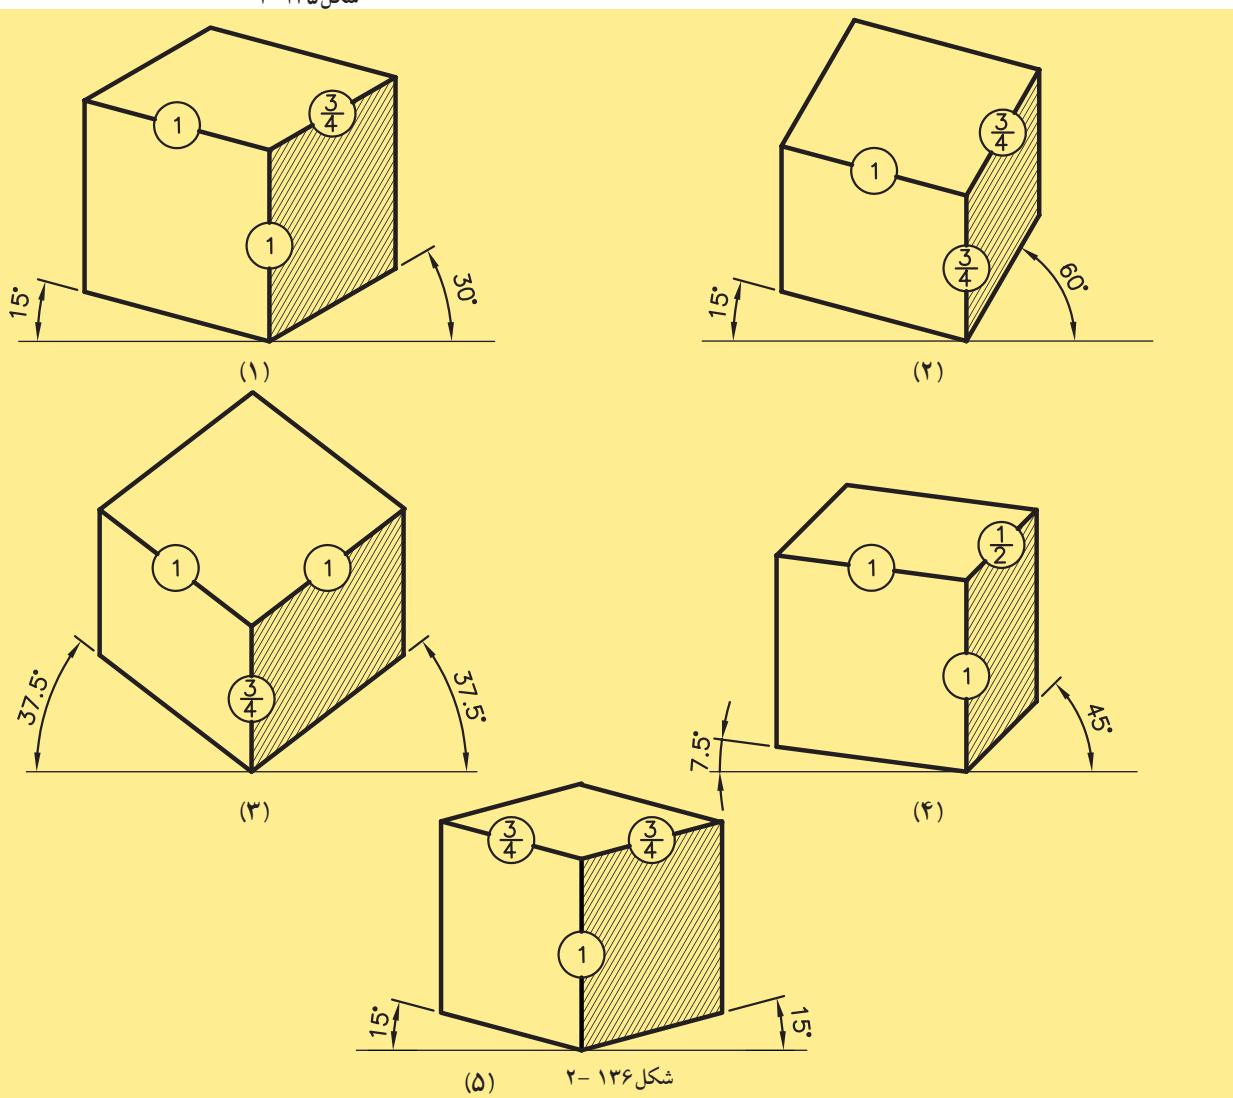


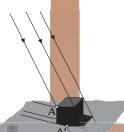


هریک از سه یال‌های جسم، با هم برابر نیستند و بسته به زوایای تشکیل شده با پرده‌ی تصویر، طول تصاویر نیز تغییر خواهد کرد.

در شکل ۲-۱۳۷ ۲ انواع مختلف زوایای قرارگیری جسم را در حالت تریمتريک نشان می‌دهد.

ج) تریمتريک «Trimetric»: جسم در این حالت، نسبت به پرده‌ی تصویر طوری قرار می‌گیرد که هیچ یک از یال‌های عمود بر هم جسم، با پرده‌ی تصویر زاویه‌ی مساوی تشکیل نمی‌دهند. در این حالت طول تصاویر

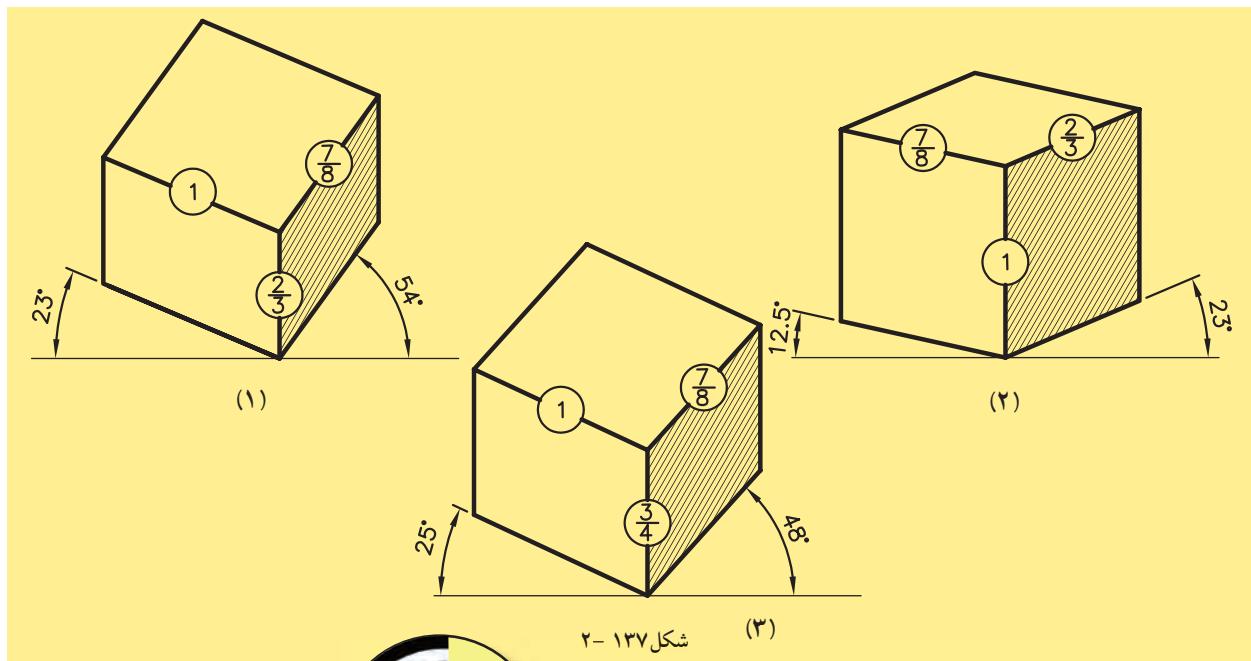

۲-۴-۲- دستور العمل ترسیم تصاویر ایزومتریک:

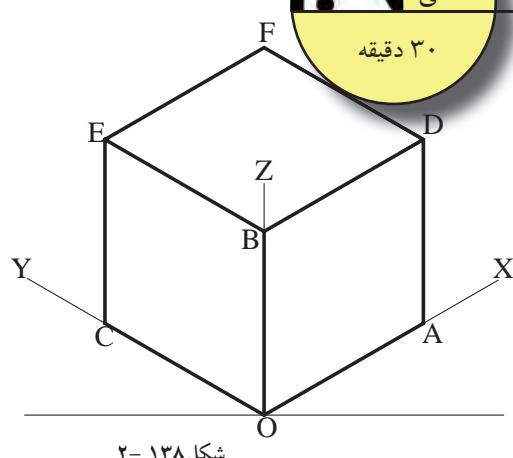


شکل ۲-۱۳۸


طریقه‌ی ترسیم تصاویر ایزومتریک را با حجم ساده‌ی مکعب آغاز کنید: می‌خواهیم مکعبی به ابعاد (طول، عرض و ارتفاع) ۵ واحد را به روش ایزومتریک ترسیم نماییم (شکل ۲-۱۳۹).

مراحل انجام کار:

- ابتدا محورهای X و Y و Z را مطابق با شکل ۲-۱۳۹ ترسیم کنید، به طوری که محورهای X و Y نسبت به خط افق دارای زاویه‌ی ۳۰ درجه باشد و محور Z نسبت به دو محور قبلی عمود باشد.

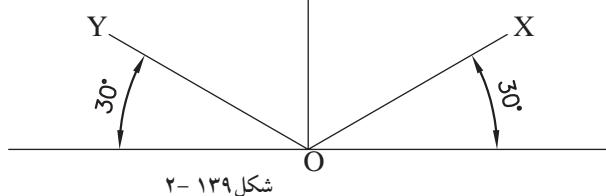


شکل ۲-۱۳۹

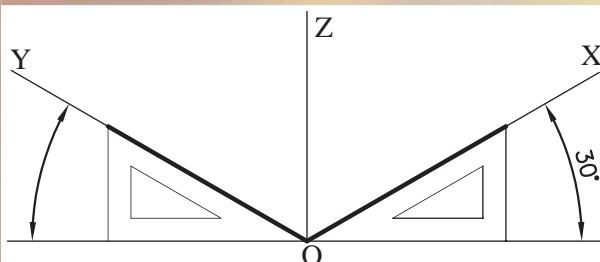


شکل ۲-۱۴۰

برای رسم دو محور X و Y می‌توان از گونیای ۶۰ درجه استفاده کرد (شکل ۲-۱۴۰).

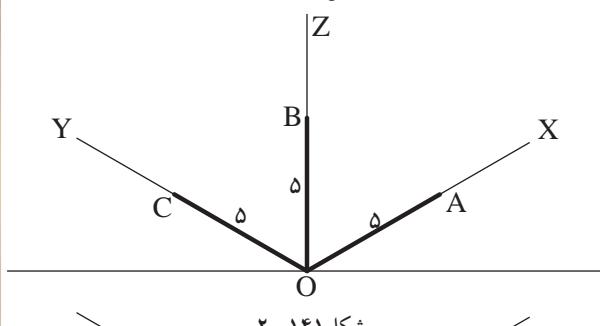


شکل ۲-۱۴۱

۲- بر روی راستای سه محور X و Y و Z به اندازه ۵ واحد را اندازه بگیرید، تا اضلاع مکعب مزبور مشخص گردد و نقاط به دست آمده را A و B و C نام‌گذاری کنید (شکل ۲-۱۴۱).

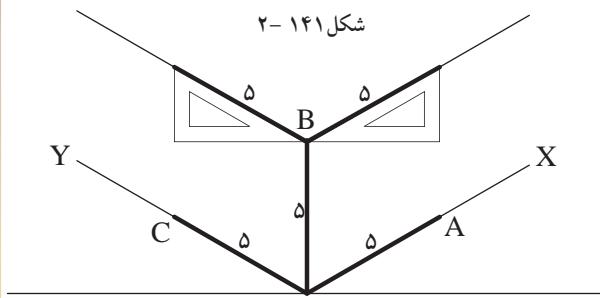


شکل ۲-۱۴۲

۳- مجدداً با گونیای ۶۰ درجه از نقطه B خطوطی را به موازات محورهای X و Y، به اندازه ۵ واحد ترسیم کنید (شکل ۲-۱۴۲).

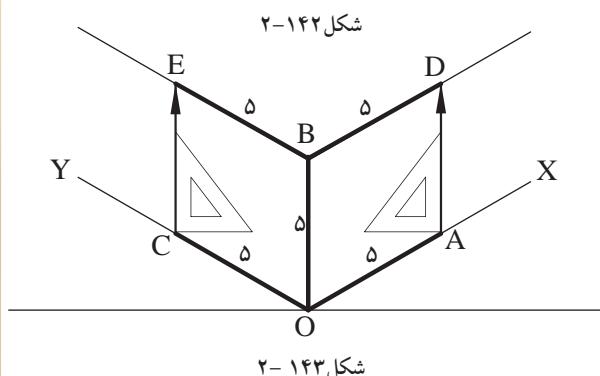

شکل ۲-۱۴۳

۴- از نقاط A و C خطوطی را عمود کنید تا خط‌های موازی بالای مکعب را در نقاط D و E قطع کند (شکل ۲-۱۴۳).

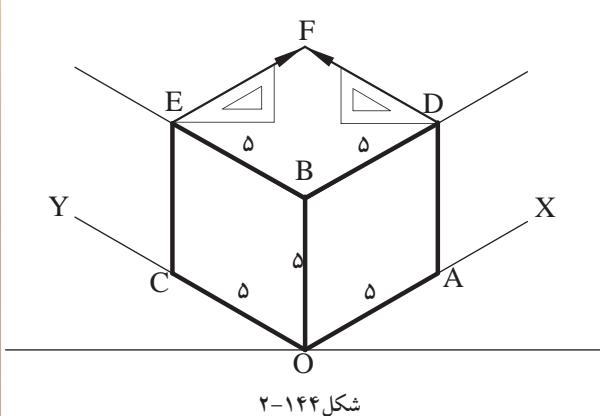


شکل ۲-۱۴۴

۵- حال از نقطه E به موازات محور X و از D به موازات محور Y خطوطی ترسیم کنید تا حجم مکعب کامل شود (شکل ۲-۱۴۴).

### ۲-۴-۳-دستورالعمل ترسیم سطوح شیب دار در تصاویر ایزومتریک:


حجم رو به رو مطابق با اندازه‌ی داده شده، به روش ایزومتریک ترسیم نمایید(شکل ۲-۱۴۵).

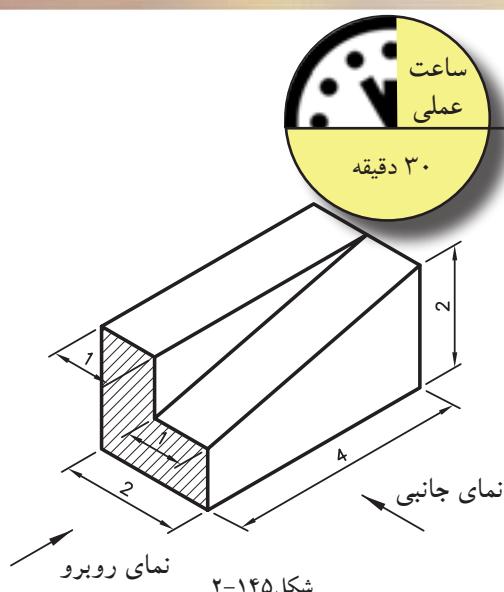

شکل ۲-۱۴۵


مراحل انجام کار:

۱- ابتدا محورهای عمود X و Y و Z را مطابق با زوایای خاص ایزومتریک ترسیم کنید(شکل ۲-۱۴۶).

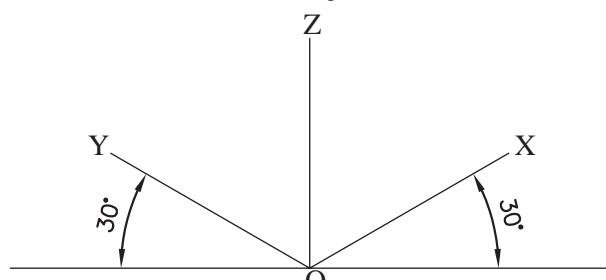


شکل ۲-۱۴۶

۲- مکعب مستطیلی را با ابعاد  $4 \times 2 \times 2$  مطابق با شکل ۲-۱۴۷ دستورالعمل ۲-۴-۲ رسم کنید.

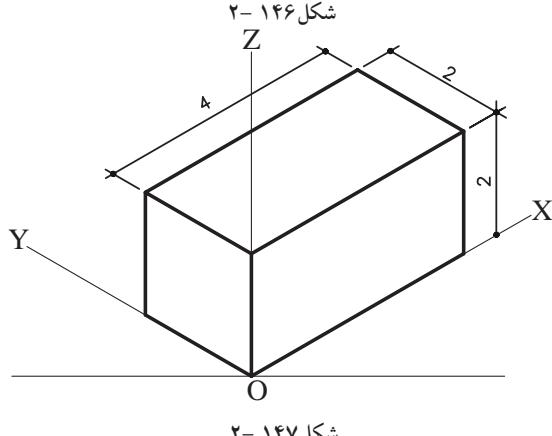

شکل ۲-۱۴۷

۳- در وجه رو به روی مکعب مستطیل و در راستای محورهای Z و Y، قسمت هاشورخورده‌ی شکل ۲-۱۴۵ را مطابق با اندازه‌ی داده شده، رسم کنید و نقاط به دست آمده را A، B و C بنامید(شکل ۲-۱۴۸).

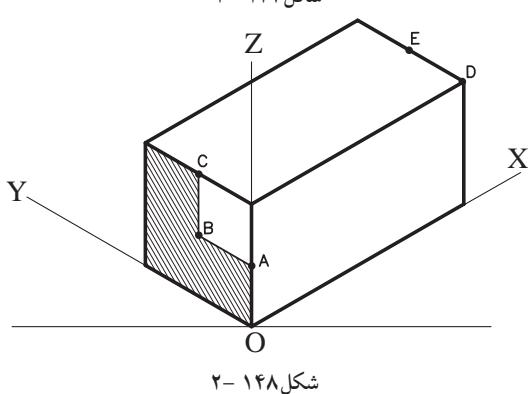


شکل ۲-۱۴۸


سپس نقاط D و E را در وجه بالایی مکعب مستطیل، طبق اندازه‌های داده شده به دست آورید (شکل ۲-۱۴۸).

۵- نقاط A و B را به نقاط D و E متصل کنید تا سطح شیب دار ایجاد شود(شکل ۲-۱۴۹).

۶- نقطه‌ی C را نیز به نقطه‌ی E وصل کنید تا شکل مورد نظر به دست آید(شکل ۲-۱۵۰).

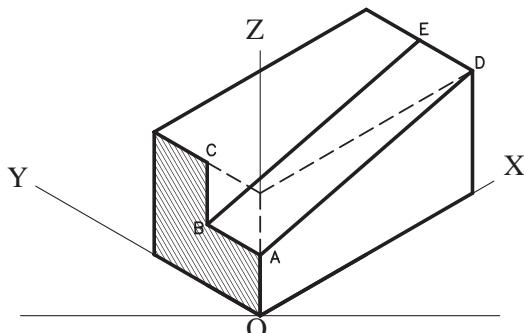

شکل ۲-۱۴۹

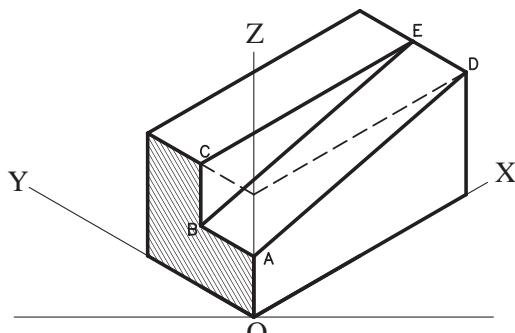

شکل ۲-۱۵۰

#### نتیجه:

برای ترسیم سطوح شیب دار، بهتر است ابتدا حجم کاملی از یک مکعب یا مکعب مستطیل را رسم کنید، سپس سطوح شیب دار را در داخل حجم به دست آورید.


**۲-۴-۴-دستورالعمل ترسیم دایره در مکعب به روش ایزومتریک:**




می‌خواهیم دایره‌هایی را در وجوه مکعبی به ابعاد  $5 \times 5 \times 5$  ترسیم نماییم.

مراحل انجام کار:

۱- ابتدا مکعبی به ابعاد ۵ واحد، مطابق دستورالعمل ۲-۴-۲ رسم کنید(شکل ۲-۱۵۱).



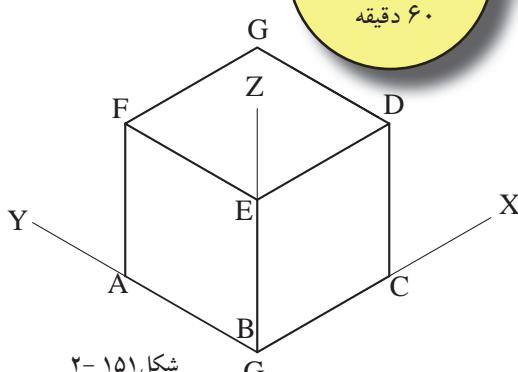


شکل ۲-۱۵۱

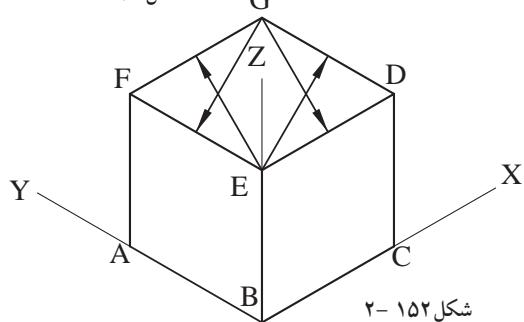

شکل ۲-۱۵۲


۲- از نقاط E و G در وجه بالایی مکعب، خطوطی را به وسط اضلاع FG و EF و ED و DG رسم کنید (شکل ۲-۱۵۲).

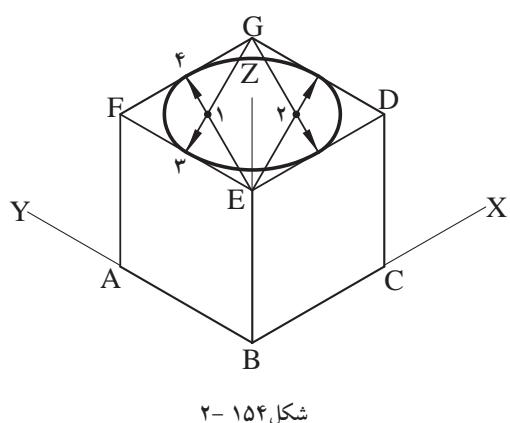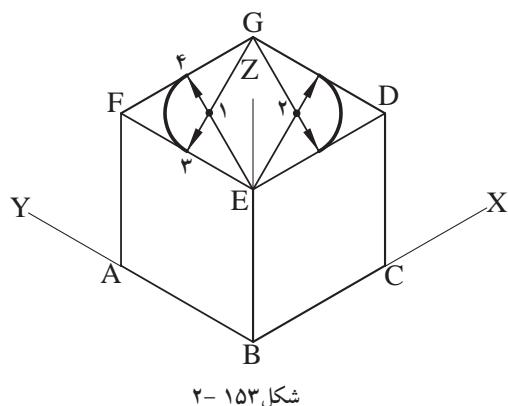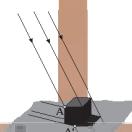


۳- از محل تلاقی خطوط ترسیم شده باهم، نقاط ۱ و ۲ به دست می آید. سوزن پرگار را روی نقطه ۱ بگذارید و به شعاع (۱-۴) کمانی رسم کنید تا براضلاع مکعب مماس گردد. برای نقطه ۲ نیز همان روش را تکرار کنید تا شکل ۲-۱۵۳ را به دست آورید.

۴- حال سوزن پرگار را روی نقطه ۱ (G) بگذارید و به شعاع (G-۳) کمانی رسم کنید که با اضلاع مکعب مماس گردد. این عمل را برای نقطه ۲ نیز تکرار کنید. به این ترتیب دایره‌ی مورد نظر را دروجه بالایی مکعب به دست می آید (شکل ۲-۱۵۴).

۵- برای وجود جانبی مکعب نیز، مانند مراحل قبل عمل کنید تا شکل ۲-۱۵۵ را به دست آورید.

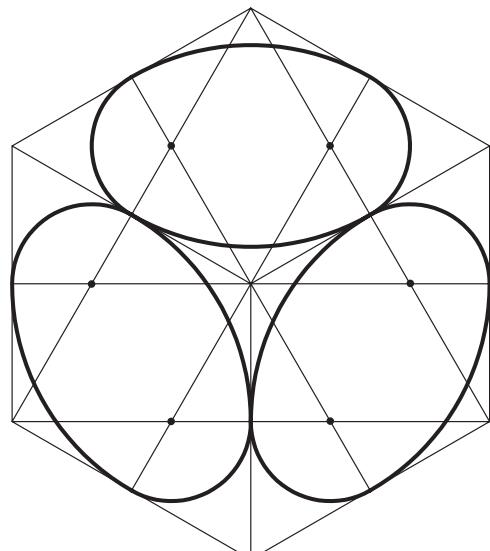

بیشتر بدانیم

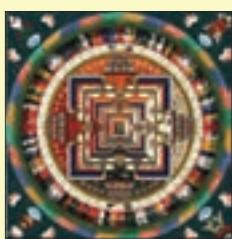

شکل ۲-۱۵۶


#### مفهوم شناسی معماری کعبه (ماندالا-دایره)

ماندالا از ابتدایی ترین نمادهای شناخته شده بشر است. مربع، یکی از اجزای تشکیل دهنده ماندالاست. ماندالاها دایره‌ای نمادین برای تمرکز برخویشتن و جستجو در درون انسان اند. مرکز دایره‌ی ماندالا برای تمرکز در حین مراسم دینی به کار می‌رود. شکل‌های متقارن هندسی ماندالا خود به خود توجه شخص را به مرکز دایره جذب می‌کنند. ماندالا نمودار نمادین، تخیلی، توصیفی و معمولاً دایره‌ای است که یک مربع را محصور می‌کند؛ نماد مرکزی است که می‌تواند یک تصویر باشد. از نظر کیفی ماندالا (مناسک حج) مظہر روح و از نظر کمی مظہر هستی است. ماندالا به صورت نمادین روح عالم است و از نظر ترسیمی مرکز، خورشید یا دروازه‌ی آسمان است.




## ۲-۵- اصول ترسیم تصاویر موازی مایل-«ابلیک ها» Oblique

ازویژگی های این تصاویر، موازی بودن یکی از وجوه جسم نسبت به پرده‌ی تصویر است. در این حالت تصویری حقیقی و با اندازه‌ی واقعی از آن وجه، بر روی پرده‌ی تصویر ایجاد می‌گردد (شکل ۲-۱۵۷).

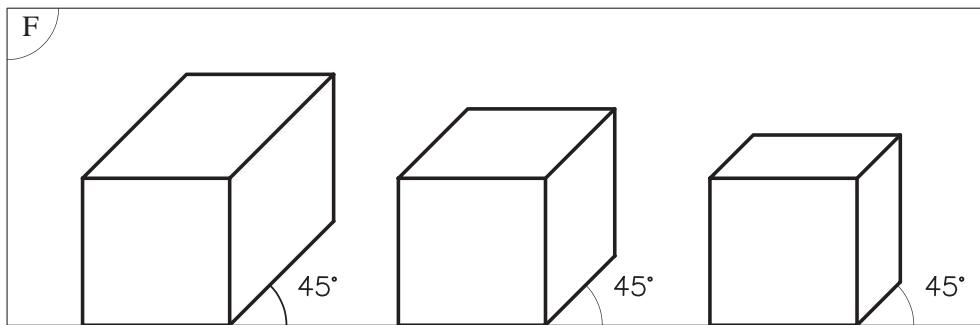

شکل ۲-۱۵۷

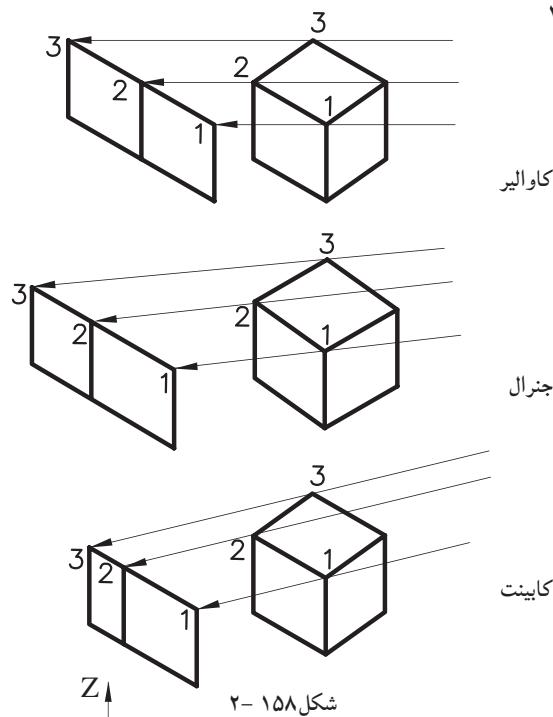

جنرال

کابینت


از خصوصیات دیگر این تصاویر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

با توجه به اینکه زاویه‌ی تابش اشعه‌های مصور گذرنده از گوشه‌های جسم و برخورد آنها با پرده‌ی تصویر، دارای اندازه‌های متفاوت است، بنابراین طول تصاویر، یال‌های جانبی جسم نیز تغییر خواهد کرد. با این توضیح، ابلیک‌ها را می‌توان به سه دسته تصاویر زیر تقسیم نمود (شکل ۲-۱۵۸):

- کاوالیر ابلیک «Cavalier»


.«General ابلیک»

.«Cabinet ابلیک»

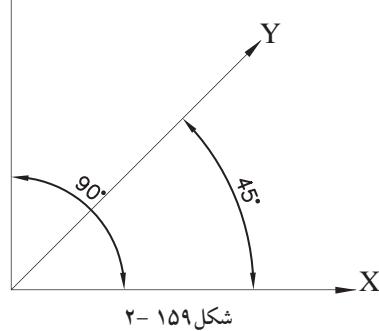


شکل ۲-۱۵۹

- در این سیستم، دو تا از محورها (Z و X) با زاویه‌ی ۹۰ درجه نسبت به هم، ترسیم می‌شوند و محور سوم با زاویه‌ی ۴۵ درجه نسبت به محور قائم Z قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۵۹).

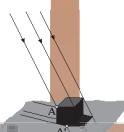


- تصاویر ابليک در دو حالت قابل ترسیم اند: پلان ابليک و نما ابليک.


هرگاه پلان جسم (نمای افقی) نسبت به پرده‌ی تصویر موازی قرار بگیرد، تصویر حاصل شده را «پلان ابليک» گويند. زوایای مورد استفاده در اين نوع تصاویر  $(45-45)$  درجه یا  $(30-60)$  درجه است (شکل ۲-۱۶۰ و شکل ۲-۱۶۱).

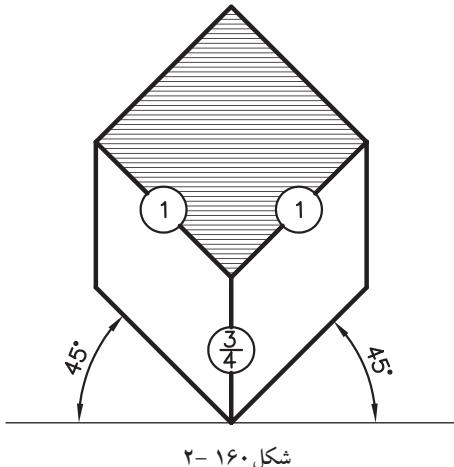

شکل ۲-۱۶۰

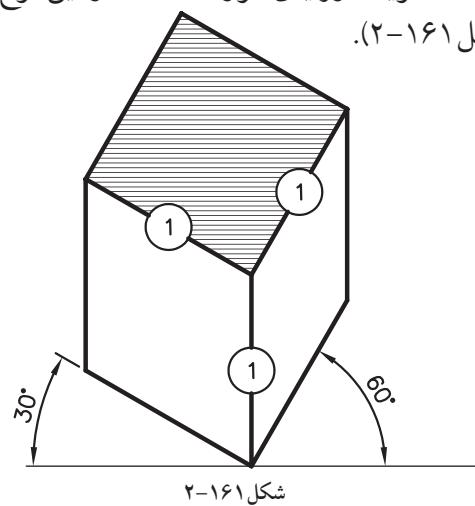


شکل ۲-۱۶۱

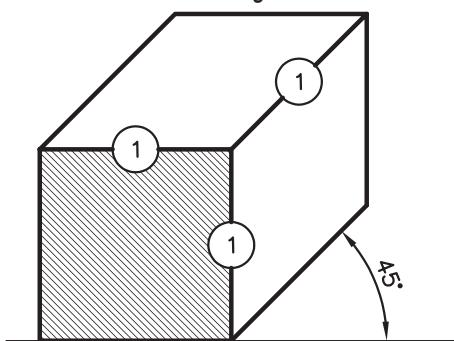


شکل ۲-۱۶۲

هرگاه نمای جسم (نمای رویه‌رو) نسبت به پرده‌ی تصویر موازی قرار بگیرد، تصویر حاصل شده را «نما ابليک» گويند. زوایه‌ی مورد استفاده در ترسیم اين نوع تصاویر، زوایه‌ی  $(45-0)$  درجه است (شکل ۲-۱۶۲).  
شکل ۲-۱۶۳-۲- حالت‌هایی از «نما ابليک» را با زوایای مختلف نمایش می‌دهد.

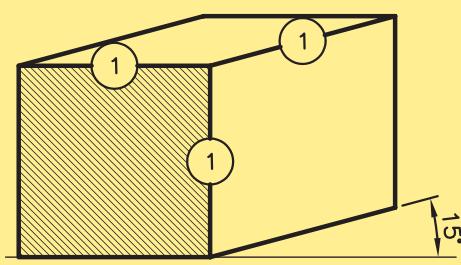

(۱)


شکل ۲-۱۶۳

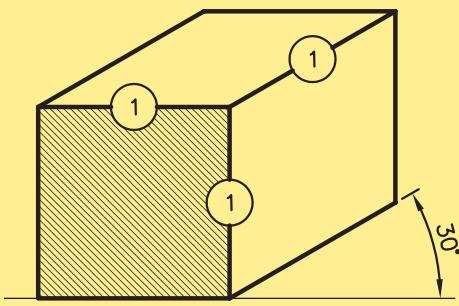

(۲)

#### ۲-۵-۱- تعریف تصاویر موازی مایل:

الف) کاوالیر ابليک «Cavalier»: هرگاه زوایه‌ی تابش شعاع‌ها بر روی جسم طوری بتابد تا طول تصویر یال‌های جانبی، برابر با اندازه‌ی واقعی جسم باشد، نوع تصویر حاصل شده «کاوالیر» خواهد بود (شکل ۲-۱۶۴).

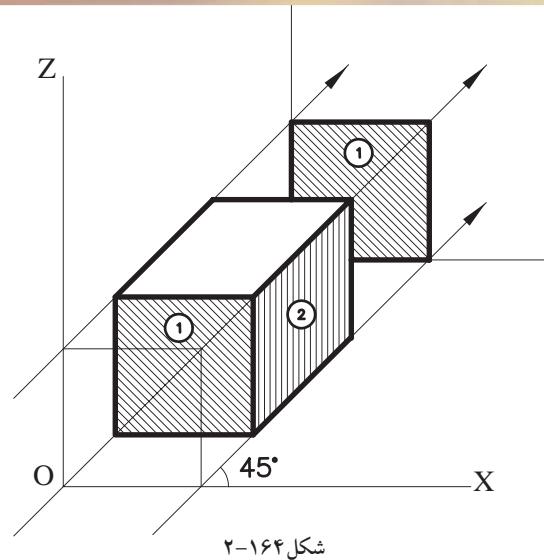

از مشخصه‌های این نوع تصاویر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- وجه روبرو، موازی با پرده‌ی تصویر دارای اندازه‌ی واقعی است (وجه شماره‌ی ۱ در شکل ۲-۱۶۴).

- در تصاویر کاوالیر، وجه جانبی «هاشورخورده» نیز دارای ابعاد یکسان با اندازه‌ی واقعی جسم است.

(شکل ۲-۱۶۴)

**ب) جنرال ابلیک «General»:** هرگاه زاویه‌ی تابش

شعاع‌های در جسم طوری بتابد، تا طول یال‌های جانبی  $\frac{2}{3}$  یا  $\frac{3}{4}$  اندازه‌ی واقعی جسم گردد، نوع تصاویر «جنرال» خواهد بود (شکل ۲-۱۶۵).

از مشخصه‌های این نوع تصاویر می‌توان به موارد

زیر اشاره نمود:

- وجه روبرو و موازی با پرده‌ی تصویر، دارای اندازه‌ی واقعی است (وجه شماره‌ی ۱، در شکل ۲-۱۶۵).

- در تصاویر جنرال، وجه جانبی هاشور خورده دارای اندازه‌ی  $\frac{2}{3}$  یا  $\frac{3}{4}$  اندازه‌ی واقعی جسم است.

(شکل ۲-۱۶۵)

**ج) کابینت ابلیک «Cabinet»:** هرگاه زاویه‌ی

تابش شعاع‌های به جسم طوری بتابد تا طول تصویر یال‌های جانبی،  $\frac{1}{2}$  اندازه‌ی واقعی جسم به نظر برسد، این نوع تصاویر را «کابینت» گویند (شکل ۲-۱۶۶).


از مشخصه‌های این نوع تصاویر می‌توان به موارد


زیر اشاره نمود:

- وجه روبرو و موازی با پرده‌ی تصویر، دارای اندازه‌ی واقعی است (وجه شماره‌ی ۱ در شکل ۲-۱۶۶).

- وجه جانبی هاشورخورده «وجه شماره‌ی ۲» دارای اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  اندازه‌ی واقعی جسم است.

- این نوع تصاویر به جسم واقعی نزدیکتر است و با دارا بودن یک نسبت معین با طول واقعی برای نشان دادن اجسام، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۶۶).

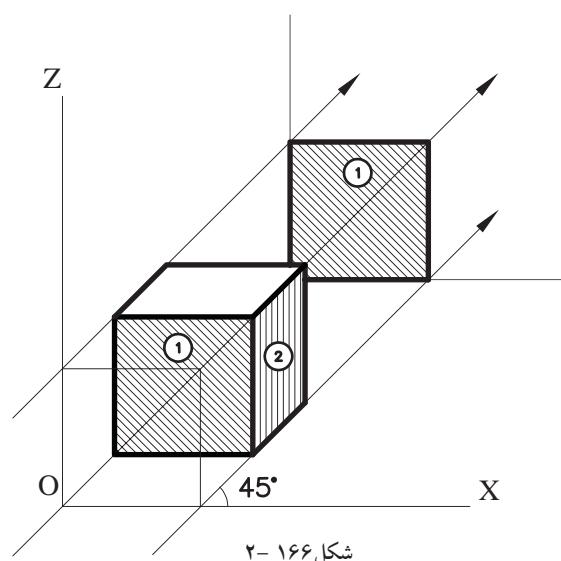


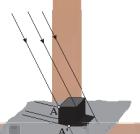


## ۲-۵-۲- دستور العمل ترسیم کاوالیر ابليک:




می خواهیم مکعبی به ابعاد  $5 \times 5 \times 5$  را به روش جنرال ترسیم نماییم (شکل ۲-۱۶۷).

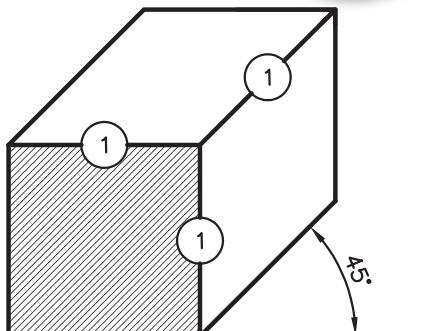

شکل ۲-۱۶۷

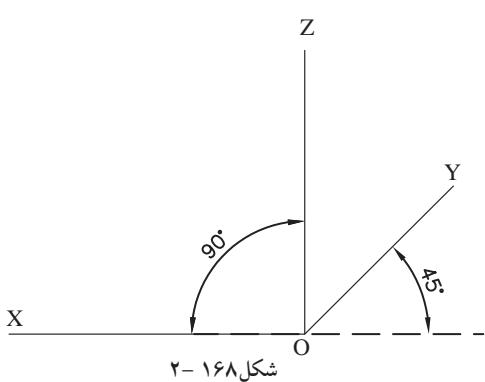

شکل ۲-۱۶۸

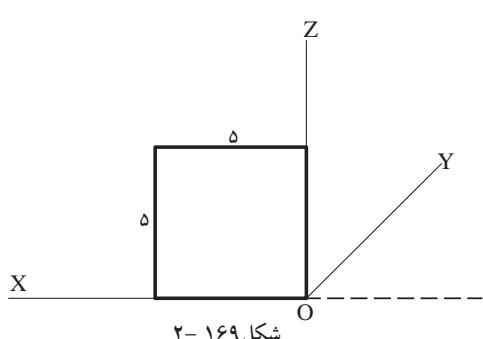


شکل ۲-۱۶۹

مراحل انجام کار:

۱- محورهای  $X$  و  $Y$  و  $Z$  را متناسب با زوایای تعیین شده در تصاویر ابليک ترسیم نمایید. محور  $X$  و  $Z$  را عمود برهم و محور  $Y$  را تحت زاویه  $45$  درجه ترسیم کنید (شکل ۲-۱۶۸).

۲- روی محورهای  $X$  و  $Z$  وجه رویه روی مکعب مذکور را با اندازه واقعی ترسیم نمایید. به این ترتیب مربعی به ابعاد  $5 \times 5$  به دست می آید (شکل ۲-۱۶۹).

۳- با گونیای  $45$  درجه و خطکش تی از گوشه های  $O$  و  $B$  مربع، تحت زاویه  $45$  درجه و به اندازه واقعی  $5$  واحد، اضلاع جانبی مکعب را ترسیم کنید (شکل ۲-۱۷۰).

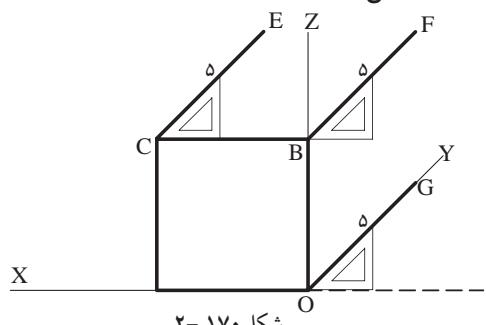

شکل ۲-۱۷۰


نتیجه:

مکعبی که به این ترتیب رسم می گردد، به روش کاوالیر ترسیم شده و نسبت اضلاع آن روی سه محور  $X$  و  $Y$  و  $Z$  نسبت  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  است.


### ۲-۵-۳-دستور العمل ترسیم جنرال ابليک:




می خواهیم مکعبی به ابعاد  $5 \times 5 \times 5$  را به روش جنرال ترسیم نماییم(شکل ۲-۱۷۱).

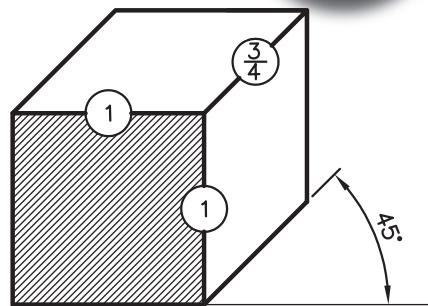

شکل ۲-۱۷۱

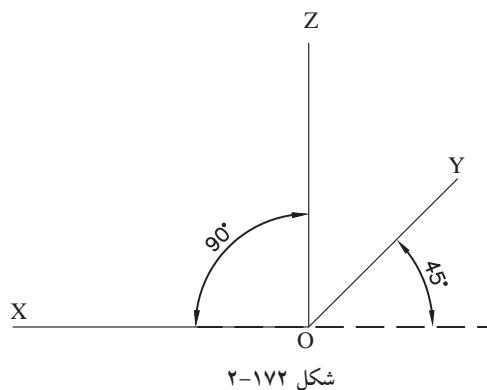

شکل ۲-۱۷۲

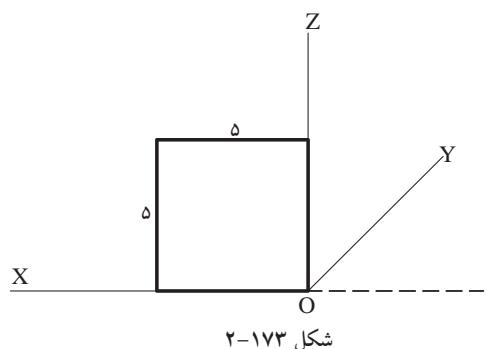

شکل ۲-۱۷۳


مراحل انجام کار:

۱- محورهای X و Z و Y را متناسب با زوایای تعیین شده در تصاویر ابليک ترسیم نمایید. محور X و Z را عمود برهم و ۹۰ درجه و محور Y را تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه ترسیم کنید(شکل ۲-۱۷۲).

۲- روی محورهای X، Z و Y، وجه رویه روی مکعب مذکور را با اندازه‌ی واقعی ترسیم نمایید. به این ترتیب مربعی به ابعاد  $5 \times 5$  به دست می آید(شکل ۲-۱۷۳).

۳- با گونیای ۴۵ درجه و خطکش تی از گوشه‌های C و B و O مربع، تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه و به اندازه‌ی  $\frac{2}{3}$  اندازه‌ی واقعی، وجه جانبی مکعب را ترسیم کنید (شکل ۲-۱۷۴).


$$\frac{2}{3} \text{ متر} \times 5 = \frac{3}{75} \text{ متر}$$

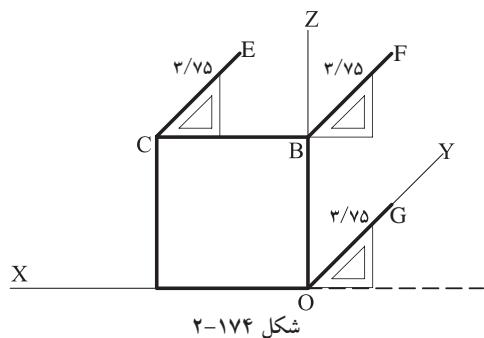

شکل ۲-۱۷۴

نتیجه:


مکعبی که به این ترتیب رسم می گردد، به روش «جنرال» ترسیم شده و نسبت اضلاع آن روی دو محور X و Z،  $\frac{1}{1}$  و روی محور Y نسبت  $\frac{2}{3}$  یا  $\frac{3}{4}$  اندازه‌ی واقعی است.

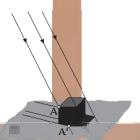

## ۲-۵-۴-دستورالعمل ترسیم کایینت ابليک:



می خواهیم مکعبی به ابعاد  $5 \times 5 \times 5$  را به روش کایینت ترسیم نماییم (شکل ۲-۱۷۵).

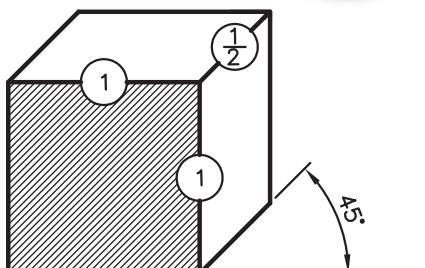


شکل ۲-۱۷۵

مراحل انجام کار:

۱-محورهای X و Y را متناسب با زوایای تعیین شده در تصاویر ابليک ترسیم نمایید. محور X و Z را عمود بر هم و محور Y را تحت زاویه ۴۵ درجه ترسیم کنید (شکل ۲-۱۷۶).


۲-روی محورهای X و Z، وجه رو به روی مکعب مذکور را با اندازه‌ی واقعی ترسیم نمایید. به این ترتیب مربعی به ابعاد  $5 \times 5$  به دست می‌آید (شکل ۲-۱۷۷).

۳-با گونیای ۴۵ درجه و خطکش تی از گوشه‌های O و C ب A و B مربع، تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه و به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  اندازه‌ی واقعی، وجه جانبی مکعب را ترسیم کنید (شکل ۲-۱۷۸).

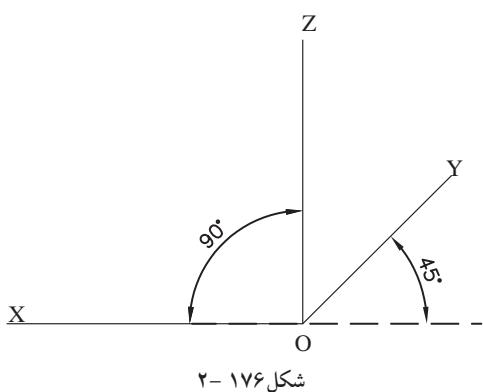


شکل ۲-۱۷۶

$$\frac{1}{2} \times 5 = 2.5$$

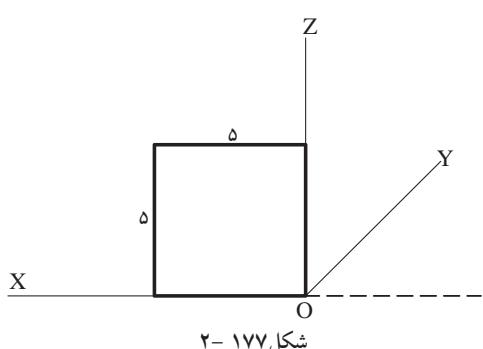

شکل ۲-۱۷۷

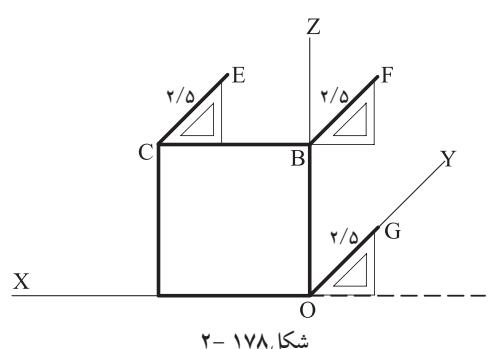


شکل ۲-۱۷۸


نتیجه:

مکعبی که به این ترتیب رسم می‌گردد، به روش «کایینت» ترسیم شده و نسبت اضلاع آن روی دو محور X و Z،  $\frac{1}{2}$  و روی محور Y نسبت  $\frac{1}{2}$  اندازه‌ی واقعی است.


تمرین کارگاهی ۱: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۲-۱۷۹ را به روش ایزومتریک ترسیم نمایید.

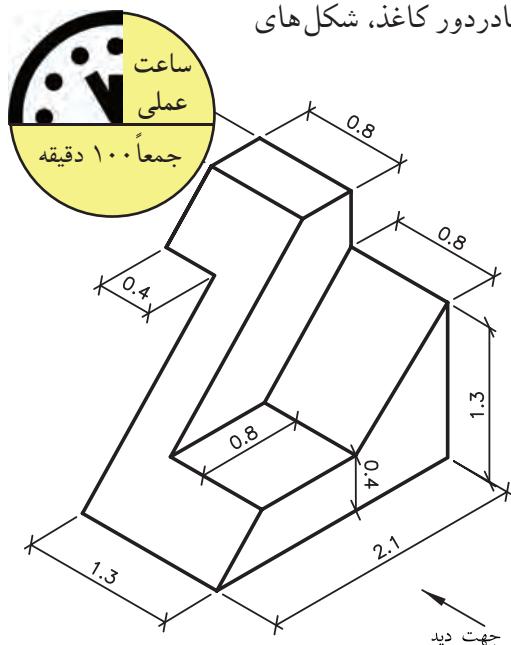


۱

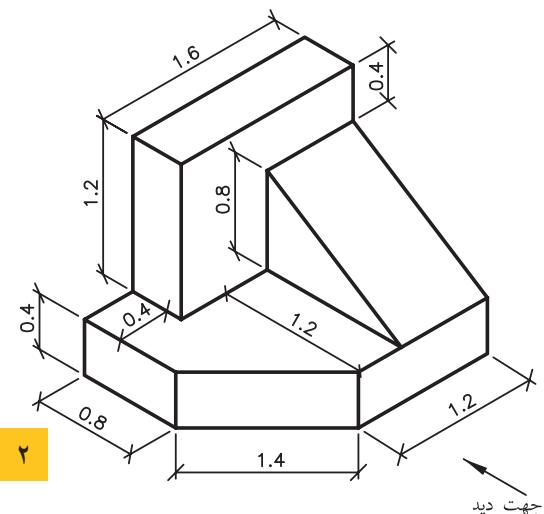


۲

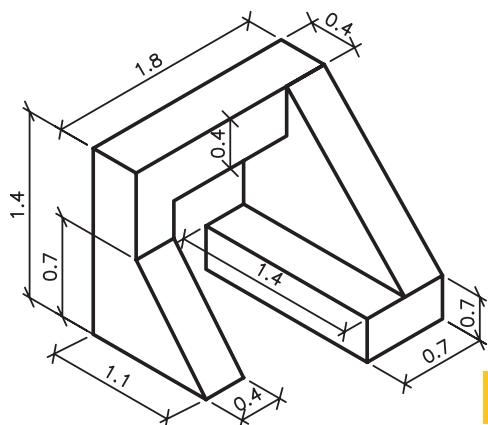

۳

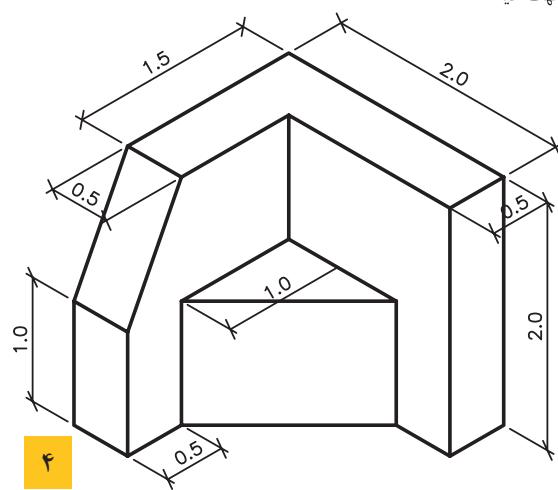


۴

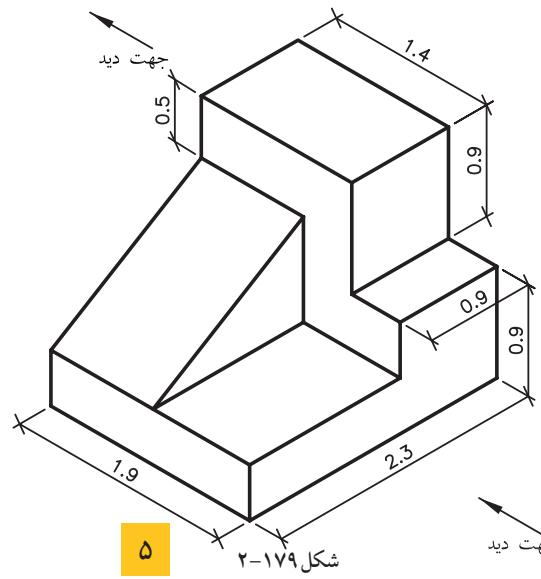


۵

شکل ۲-۱۷۹


جهت دید

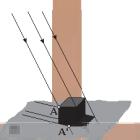



تمرین کارگاهی ۲: بر روی کاغذ  $A_4$ ، پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل‌های ۲-۱۸۰ و ۲-۱۸۱ را به روش ایزو متریک ترسیم نمایید.

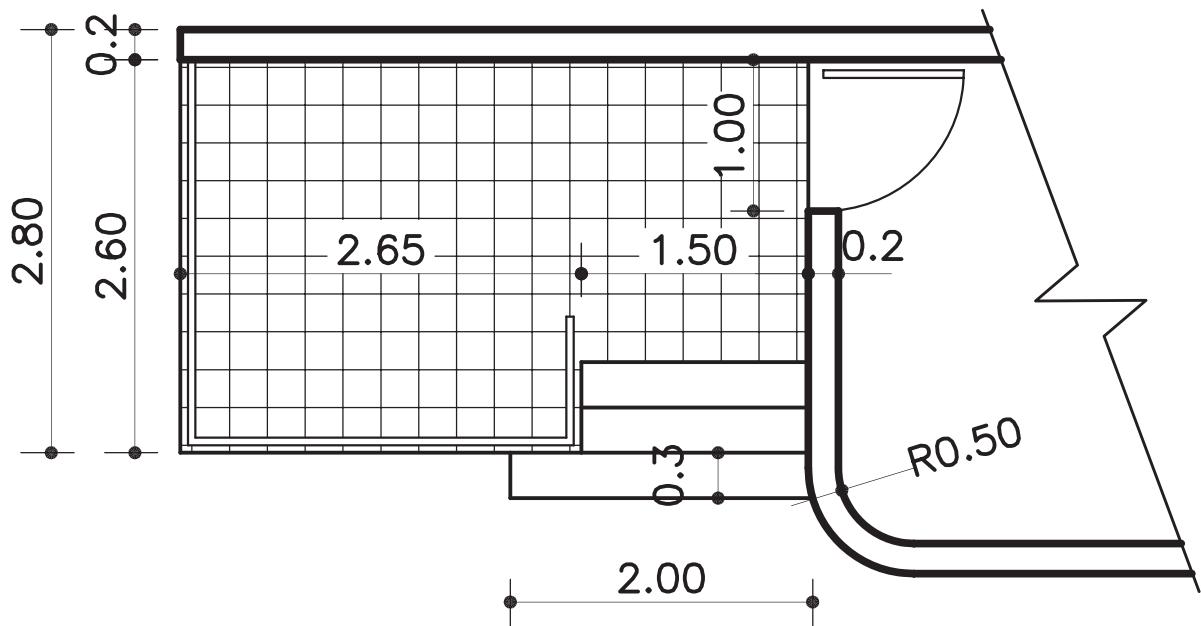

پلان (نمای افقی) پله

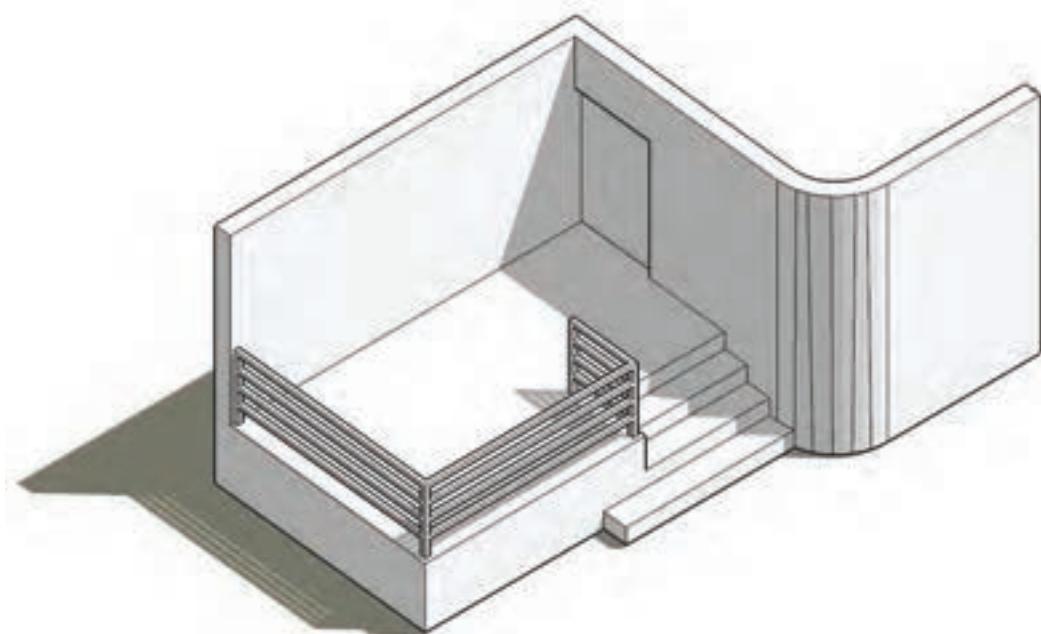


شکل ۲-۱۸۰

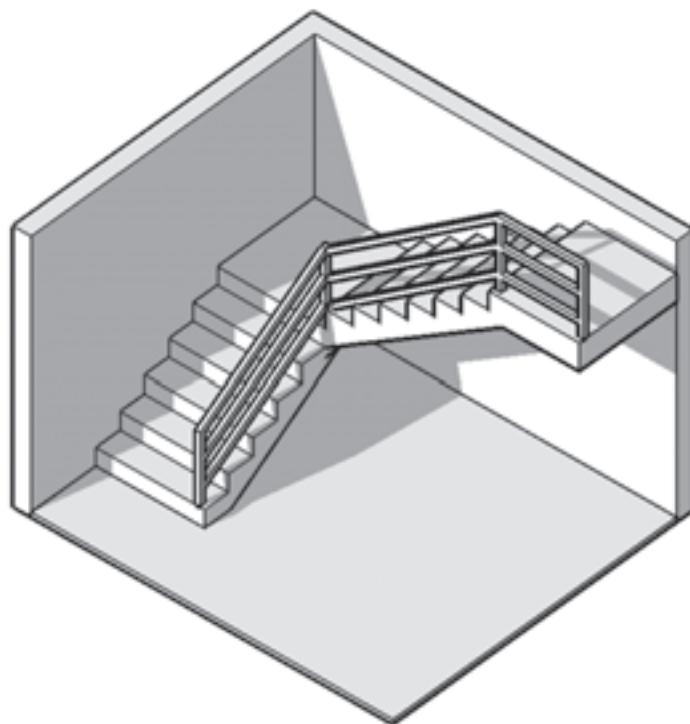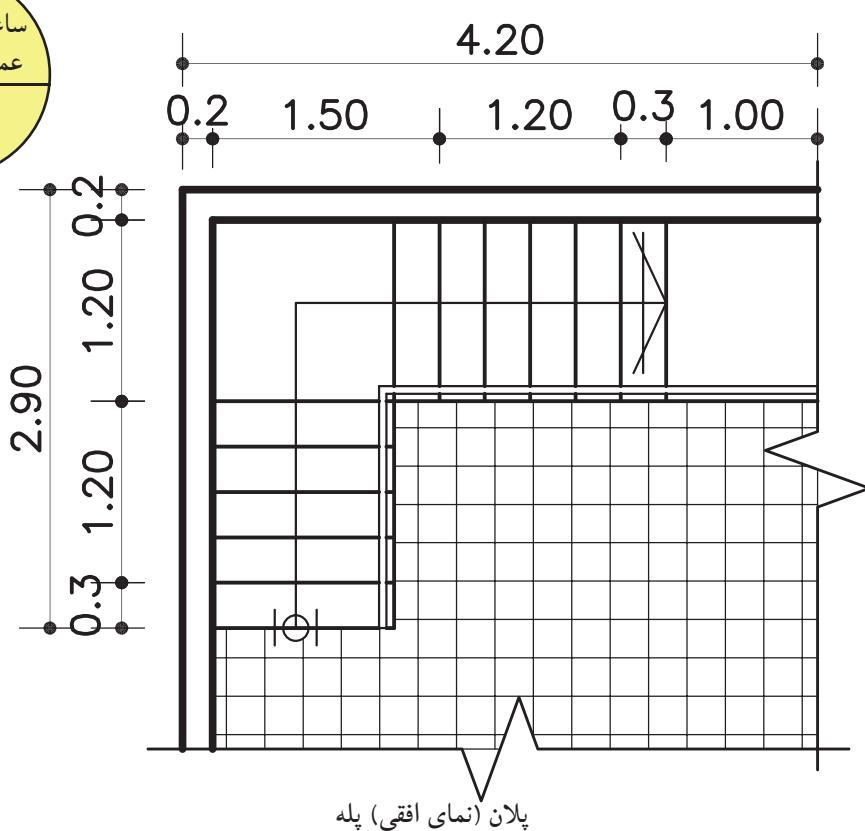

تصویر ایزومتریک


شکل ۲-۱۸۱

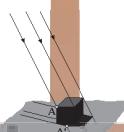


تمرین کارگاهی ۳: بر روی کاغذ  $A_3$  پس از رسم جدول و کادر دور کاغذ، شکل های ۲-۱۸۲ و ۲-۱۸۳ را به روش ایزو متریک در مقیاس  $\frac{1}{50}$  به صورت پلان ابليک و نما ابليک ترسیم نمایید.

راهنمایی: اندازه های مورد نیاز توسط دیر محترم تعیین می شود.  
تذکر: این تمرین را می توان پس از آموختن مبحث پلان در بخش های آینده، ترسیم


نمود.

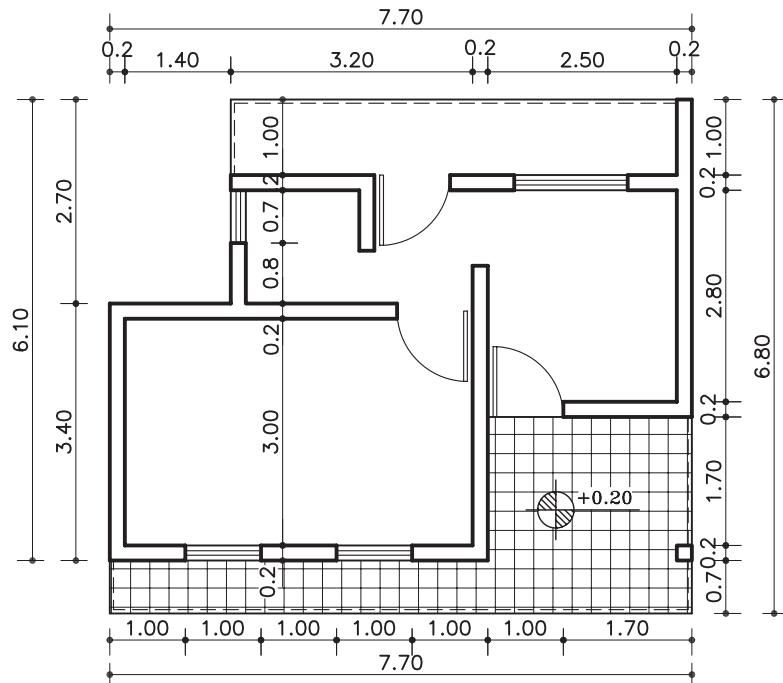

پلان (نمای افقی)

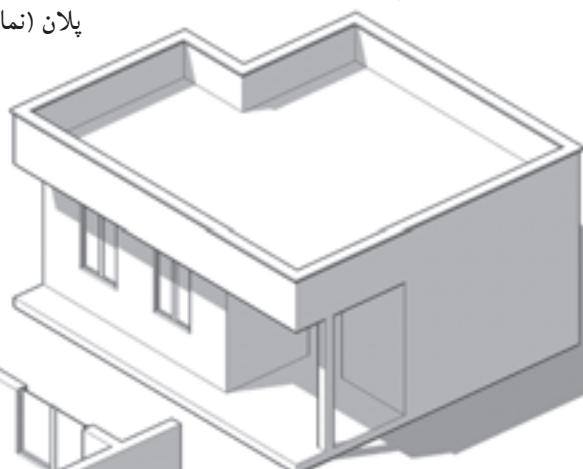


نمای ابليک

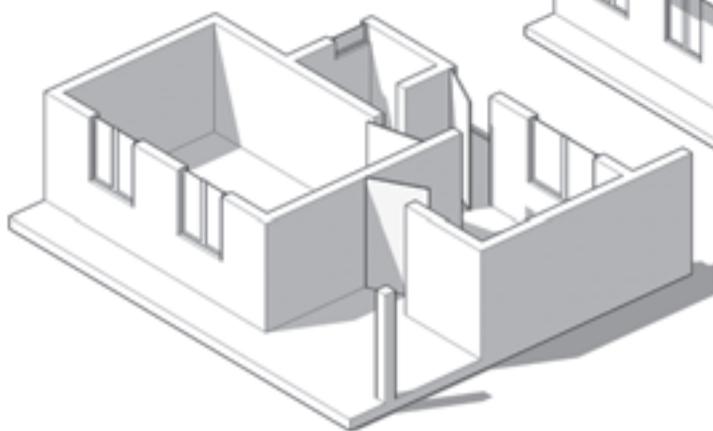

پلان ابليک


شکل ۲-۱۸۲

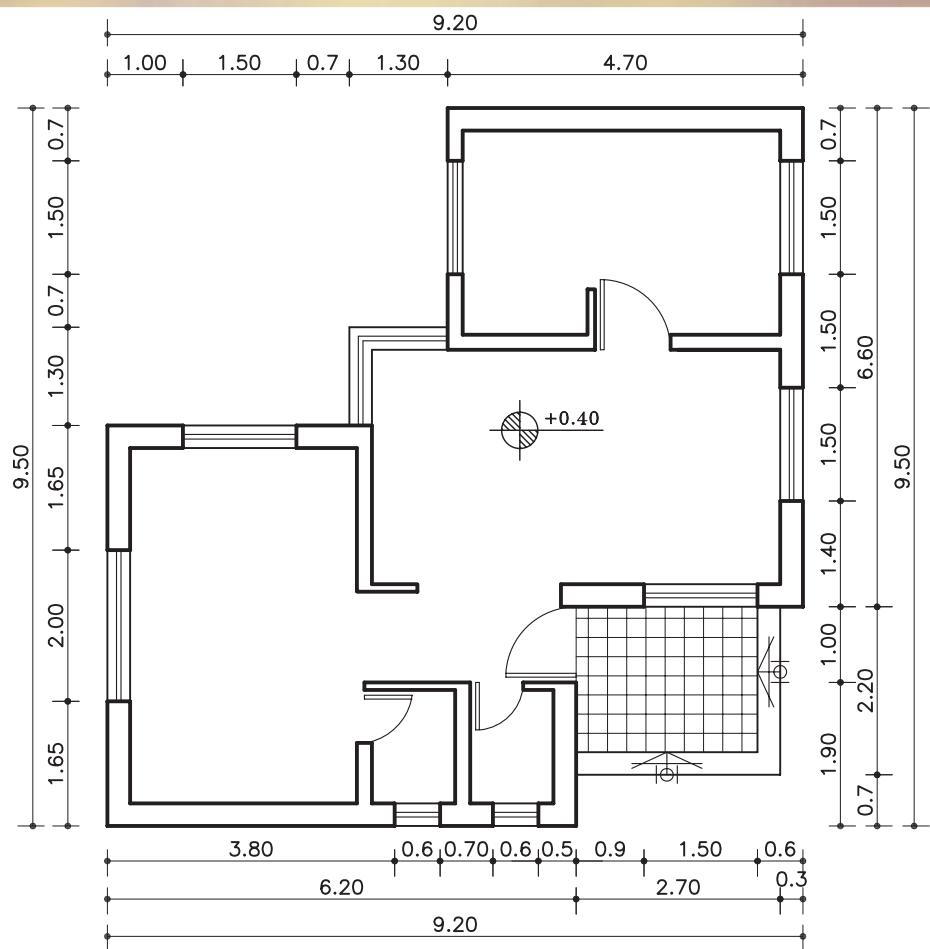

## پلان (نمای افقی)




پلان اپلیک

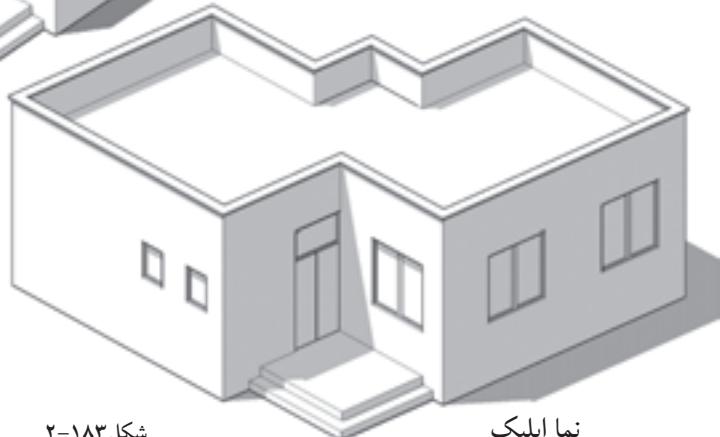

٢-١٨٣ شکل

نما اپلیک

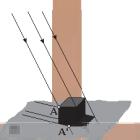


تمرین کارگاهی ۴: تصویر ایزو متریک از اتاق خواب شخصی خود به همراه مبلمان داخل آن بر روی کاغذ A<sub>3</sub> ترسیم نمایید.


راهنمایی:

اتاق خواب را، مستطیل شکل با ابعاد ۴×۳ با مبلمان ساده‌ای از جمله، تخت خواب، کمدلباس، پنجره و در ورودی درنظر بگیرید. اندازه‌های مبلمان را، می‌توان با اندازه‌گیری مبلمان منزل و یا با استفاده از کتاب‌های استاندارد به دست آورد.


تمرین کارگاهی ۵: تصاویر مجسم نشان داده شده در شکل ۲-۱۸۴ را به روش کاوالیر با سه نمای مربوطه بر روی کاغذ A<sub>3</sub> ترسیم نمایید.

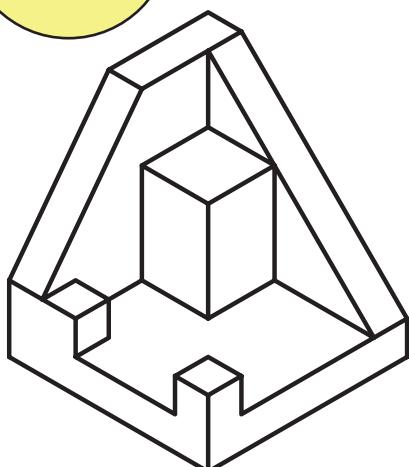


۱

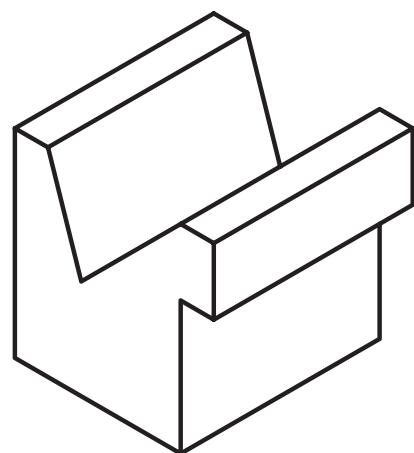

۲

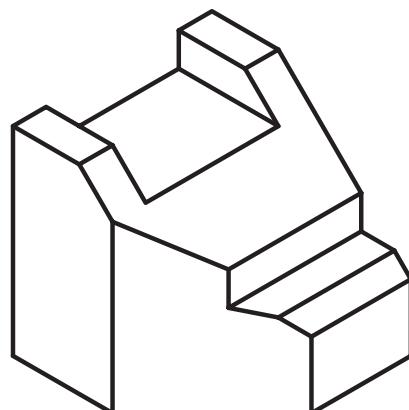


۳

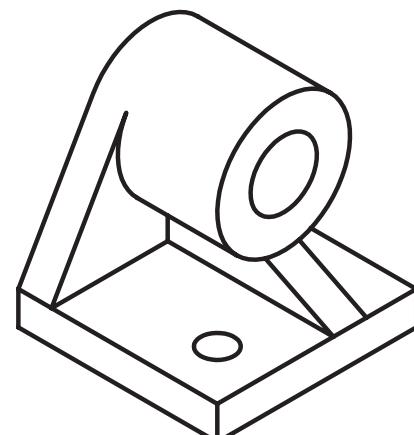

۴

تمرین کارگاهی ۶: نوع تصاویر زیر را با مشخص نمودن زوایای ترسیمی تعیین نمایید.

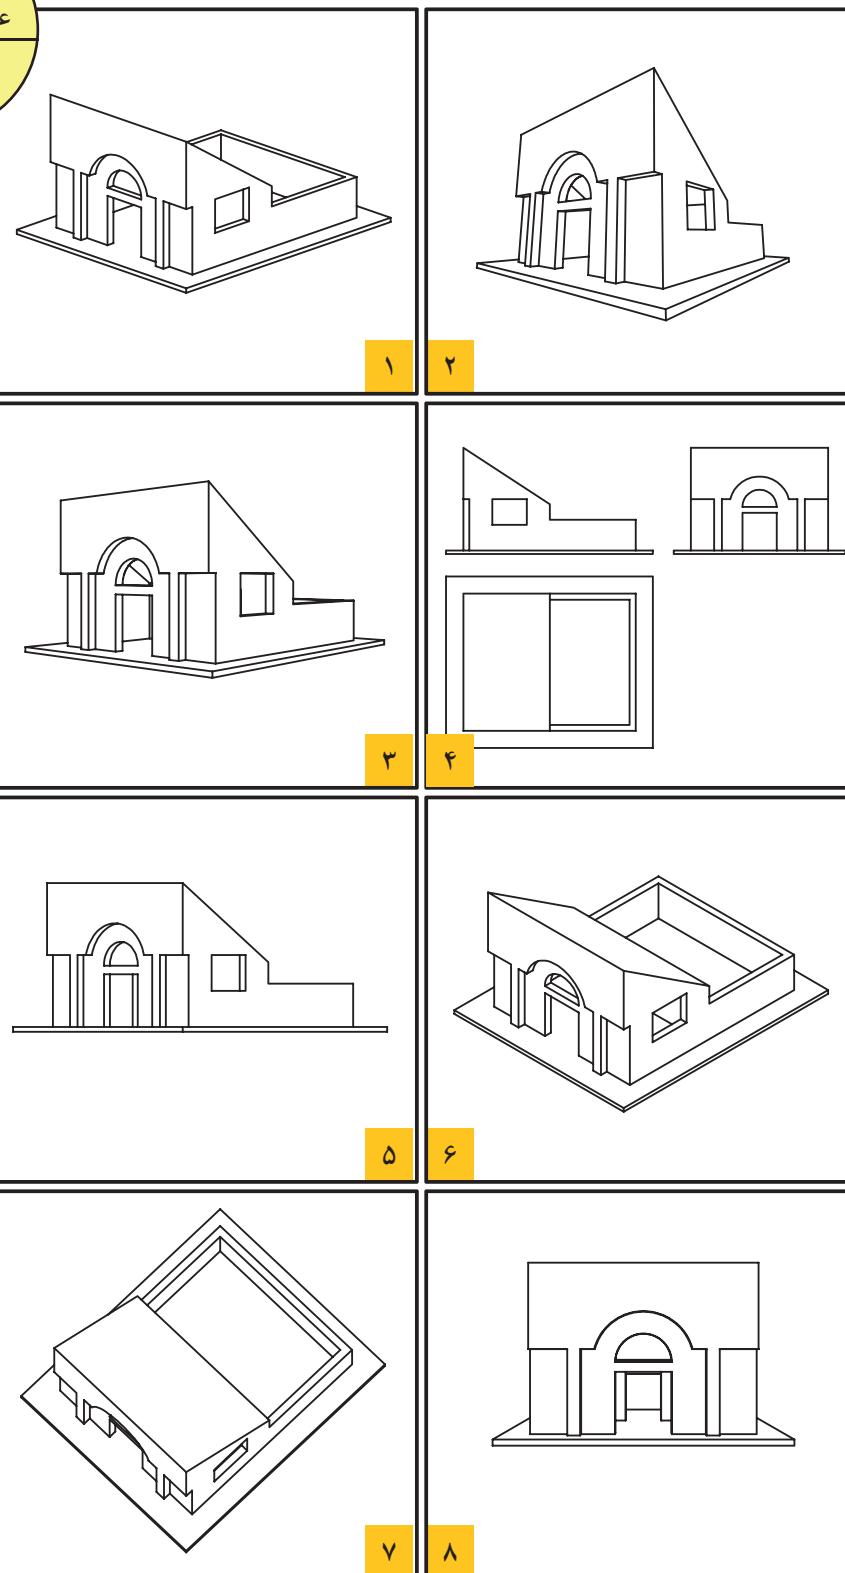

شکل ۲-۱۸۵

## خلاصه‌ی واحد کار (۲)

## ۱- چگونگی تشکیل تصاویر:

«تصویر»، به معنی نمایش یک جسم ببروی صفحه است. برای نمایش جسم، روش‌های متفاوتی وجود دارد.

**الف) چند تصویری‌ها یا سه‌نما «اورتوگرافیک»:** تصاویر حقیقی از یک جسم هستند. این تصاویر تصویرهایی از سطح جسم را دقیقاً مطابق با حقیقت نشان می‌دهد.

**ب) تصاویر موازی قائم «آگزونومتریک»:** این تصاویر در اندازه واقعی و با تأثیر ضرایب کاهشی خاصی، قابل ترسیم هستند. این نوع تصاویر برای ترسیم تصاویر سه بعدی اجسام، ببروی سطوح صاف و مستطیح «کاغذ» کاربرد دارد.

**ج) تصاویر موازی مایل «ابلیک‌ها»:** چنان‌چه اشعه‌های مصّور نسبت به جسم مایل تابیده شود پس از عبور از گوشه‌های جسم و برخورد با پرده‌ی تصویر تصاویر ابلیک ایجاد می‌شود.

**د) تصاویر مرکزی «پرسپکتیو‌ها»:** پرسپکتیو‌ها، از قانون طبیعی نور، انعکاس، مخروط دید چشم ناظر و... پیروی می‌کنند و جسم را آن‌گونه که چشم می‌بیند، نمایش می‌دهند. این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند: یک نقطه‌ای، دونقطه‌ای، سه نقطه‌ای.

## ۲- چند تصویری‌ها - اورتوگرافیک:

- تصویر یک نقطه ببروی صفحه‌ی تصویر، همواره یک نقطه است.

- تصویر خطی که با صفحه‌ی تصویر موازی نباشد، همواره یک خط کوچک‌تر از خط حقیقی است.

- تصویر خط موازی با صفحه‌ی تصویر، هم اندازه‌ی خط اصلی است.

- تصویر خط عمود بر صفحه‌ی تصویر، همواره یک نقطه است.

- تصویر صفحه‌ای که با صفحه‌ی تصویر موازی نباشد، همواره صفحه‌ای است کوچک‌تر از اندازه‌ی واقعی آن.

- تصویر صفحه‌ای که بر صفحه‌ی تصویر عمود باشد، همواره یک خط راست است.

- تصویر یک صفحه‌ی موازی با صفحه‌ی تصویر، همواره یک صفحه‌ی هم اندازه با صفحه‌ی اصلی است.

- در هندسه‌ی ترسیمی، صفحه‌ی تصویر F را صفحه‌ی تصویر «قائم» و صفحه‌ی تصویر H را تصویر «افقی» یا «بالا» می‌نامند.

- از تقطیع سه صفحه‌ی تصویر با یکدیگر، سه محور OX و OY و OZ به دست می‌آید که بريکديگر عمودند.

## ۳- برش‌ها:

«صفحه‌ی برش»، صفحه‌ای است فرضی که از قسمت‌های مختلف و درجهت‌های مختلف جسم عبور می‌کند و جسم را برش می‌دهد.


اجسامی که در داخل آن‌ها دارای شکستگی‌ها و فرورفتگی‌های زیادی است و خطوط نامرئی در آن‌ها بسیار است، می‌توان با ایجاد برش، بخشی از جسم را که مزاحم دید می‌شود، کنار گذاشته تا قسمت‌های نامرئی به صورت مرئی در آید. به این ترتیب تصویری از قسمت‌های داخلی جسم ایجاد می‌شود که به آن «برش» گویند.

**۴- تصاویر موازی قائم-آگزونومتریک:** این گروه از تصاویر به سه دسته تقسیم می‌شوند: ایزومتریک «Isometric»، دیمتریک «Dimetric»، تریمتریک «Trimetric».

**۵- اصول ترسیم تصاویر موازی مایل-ابلیک:** ابلیک‌ها را می‌توان به سه دسته تصاویر زیر تقسیم نمود: کاوالیر ابلیک «Cavalier»، جنرال ابلیک «General»، کابینت ابلیک «Cabinet».

جدول ۲-۱



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- زاویه های دوم محور <math>X, Y</math> (<math>30 - 30</math>) درجه</li> <li>- ضریب کاهشی <math>0 / 82</math></li> </ul>	ایزو متريک
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- زاویه محور <math>X, Y</math> (<math>70</math>) درجه و زاویه محور <math>X, Z</math> (<math>41</math>) درجه.</li> <li>- ضریب کاهشی در راستای محور <math>Y</math> (<math>0 / 47</math>) و در راستای محورهای <math>X</math> و <math>Z</math> (<math>0 / 96</math>) است.</li> </ul>	ديمتريک
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- زوایای سه محور متفاوت اند و طول تصاویر سه یال جسم، با هم برابر نیستند.</li> </ul>	تريمetric
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محور <math>X</math> زاویه صفر درجه و محور <math>Y</math> زاویه <math>45</math> درجه است.</li> <li>- نسبت اضلاع روی سه محور (<math>1</math>) است و برابر با اندازه واقعی است.</li> </ul>	كاوالير
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محور <math>X</math> زاویه صفر درجه و محور <math>Y</math> زاویه <math>45</math> درجه است.</li> <li>- طول یالهای جانبی <math>\frac{2}{3}</math> یا <math>\frac{3}{4}</math> اندازه واقعی است.</li> </ul>	نمابليک
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محور <math>X</math> زاویه صفر درجه و محور <math>Y</math> زاویه <math>45</math> درجه است.</li> <li>- طول یالهای جانبی <math>\frac{1}{2}</math> اندازه واقعی است.</li> </ul>	كابينت
		پلان ابليک

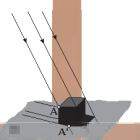

## آزمون پایانی (۲)

### سؤالات تشریحی

- ۱- چرا به پرسپکتیو ها « تصاویر مخروطی » می گویند؟
- ۲- تصاویر آگزونومتریک، چگونه تصاویری هستند؟
- ۳- تصاویر آگزونومتریک به چند دسته تقسیم می شوند؟
- ۴- مراحل ترسیم یک دایره را در داخل یک مکعب به ابعاد  $10 \times 10 \times 10$ ، در یک کاغذ  $A_3$  کامل ترسیم کنید.
- ۵- « نما ابليک » چگونه تصاویری هستند؟ زوایای ترسیم در آن ها چه قدر است؟
- ۶- سه نمای شکل های ۲-۱۸۶ را ترسیم کنید.

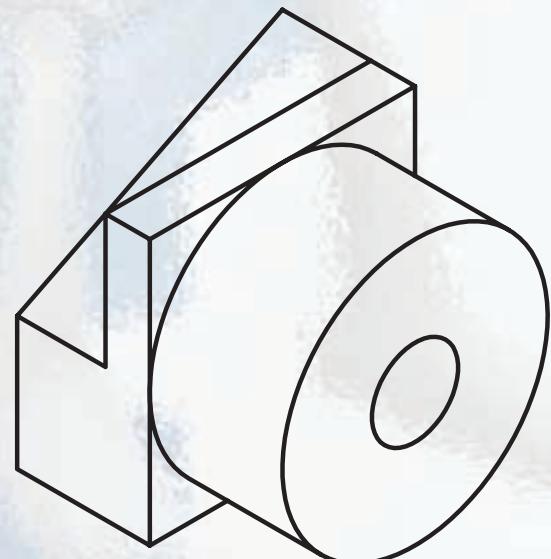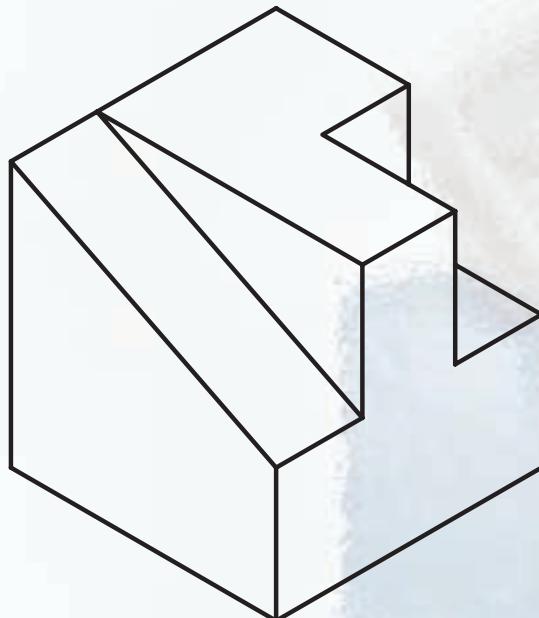

شکل ۲-۱۸۶

۷- تصویر را تعریف کنید و چگونگی تشکیل آن را توضیح دهید.


۸- در چه صورتی می‌توان یک تصویر را تولید نمود؟

۹- در صورتی که شعاع‌های نورانی از بینهایت به جسم بتابد چه نوع تصویری تولید می‌شود؟

۱۰- چند تصویری‌ها چگونه تصاویری هستند؟

۱۱- تصویر یک خط در حالت‌های مختلف قرارگیری نسبت به یک صفحه چگونه است؟

### سؤالات چهارگزینه‌ای

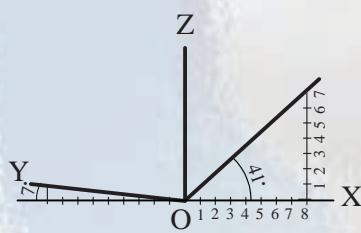

شکل ۲-۱۸۷

۱- در شکل ۲-۱۸۷، ضریب تقریبی کاهش طولی روی محور  $OY$  در ترسیم دیمتریک‌ها چه قدر است؟

(الف) ۰/۹۶      (ب) ۰/۴۷      (ج) ۰/۸۲      (د) ۰/۶

۲- تصاویر «کایپنت ابلیک»‌ها تحت چه زاویه‌ای و اضلاع آن به چه نسبتی ترسیم می‌شوند؟

(الف) ۳۰ $^{\circ}$ - (۱، ۱، ۱)      (ب) ۴۵ $^{\circ}$ - (۱، ۱، ۱)

(ج) ۴۱, ۷ $^{\circ}$ - (۱، ۱، ۱)      (د) ۶۰ $^{\circ}$ - (۱، ۱، ۱)

۳- زاویه‌ی دید مناسب برای ترسیم نماهای احجام چند درجه است؟

(الف) صفر درجه      (ب) ۹۰ درجه      (ج) ۱۸۰ درجه      (د) ۴۵ درجه

۴- کدام تصویر موازی با زاویه‌های ۰-۴۵ $^{\circ}$  (رسم می‌شود؟

(الف) ایزومتریک      (ب) تریمتریک      (ج) دیمتریک      (د) نما ابلیک‌ها

۵- شعاع‌های تابیده بر روی جسم در تصاویر آگزونومتریک، نسبت به جسم تابیده، چه حالتی دارند؟

(الف) موازی      (ب) مخروطی      (ج) مرکزی      (د) واگرا

۶- کدام یک از تصاویر زیر در هنگام ترسیم دارای اضلاع یکسان در راستای سه محور  $X$  و  $Y$  و  $Z$  نیستند؟

(الف) ایزومتریک      (ب) دیمتریک      (ج) کاوالیر      (د) تریمتریک

۷- نسبت اضلاع کدام یک از تصاویر زیر (۱،  $\frac{3}{4}$  یا  $\frac{2}{3}$ ) است؟

(الف) کاوالیر      (ب) جنرال      (ج) کایپنت      (د) پلان ابلیک

۸- نمایش کامل از یک جسم بر روی سطح صاف دو بُعدی را..... گویند.

(الف) سایه      (ب) تصویر      (ج) پرسپکتیو      (د) ایزومتریک

۹- کدام یک از تصاویر جزء تصاویر «مرکزی» است؟

(الف) ابلیک‌ها      (ب) یک نقطه‌ای      (ج) دیمتریک‌ها      (د) ایزومتریک

۱۰- تصویر یک نقطه بر روی صفحه‌ی تصویر همواره..... است.

(الف) یک خط      (ب) یک نقطه      (ج) سطح      (د) جسم



# واحد کار سوم

## مرکبی کردن ترسیمات و نوشتن اعداد و حروف با شابلن

### هدف کلی

شناخت اصول مرکبی کردن و شابلن نویسی نقشه ها

هدف های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- اصول ترسیمات مرکبی را نام ببرد.
- ۲- مقدمات قبل از مرکبی کردن را شرح دهد.
- ۳- مراحل انجام مرکبی کردن ترسیمات را بیان کند.
- ۴- هدف از روتونش نقشه ها را توضیح دهد.

ساعت آموزش	
نظری	عملی
۳	۱۲





## پیش آزمون (۳)

### سؤالات تشریحی

- ۱- زیپاتون را تعریف کنید و کاربرد آن را بیان نمایید.
- ۲- برای شابلون نویسی قلم مورد استفاده دارای چه شرایطی است؟
- ۳- اجزای تشکیل دهنده‌ی یک قلم را پید را نام ببرید؟
- ۴- انواع شابلون‌هایی که در نقشه‌های اجرایی به کار می‌رود، نام ببرید.
- ۵- برای تثبیت لتراست و زیپاتون‌ها از چه روشی استفاده می‌شود؟
- ۶- وسیله‌ای سوزنی شکل که به جای قلم در داخل شیار شابلون‌ها قرار می‌گیرد، چه نام دارد؟
- ۷- از قلم مرکب‌ها در چه زمانی استفاده می‌شود؟
- ۸- شماره‌ی مناسب قلم‌ها برای ترسیم کدام‌اند؟
- ۹- کاغذ مخصوص برای مرکبی‌کردن ترسیمات، چه نوع کاغذی است؟
- ۱۰- ..... ، قلمی مرکبی است و نوک آن بر حسب نوع کار و خطکش تغییر می‌کند.

### سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱- نوعی کاغذ مقاوم و شفاف که برای ترسیم نهایی با قلم مرکب استفاده می‌شود چه نام دارد؟  
الف) پوستی      ب) کالک      ج) کاغذ سفید      د) میلی متری
- ۲- برای پاک کردن اشتباهات ترسیمی از روی کاغذ کالک بهترین روش کدام است؟  
الف) کاتر      ب) پاک کن معمولی      ج) تیغ      د) محوکن
- ۳- هرگاه از شابلن ۵/۰ برای ترسیمات استفاده شود، قلم را پید مورد استفاده، دارای چه شماره‌ای است؟  
الف) ۰/۲۵      ب) ۰/۳۵      ج) ۰/۵      د) ۰/۷
- ۴- کدام یک از گزینه‌های زیر جزء اجزای سرقلم را پید می‌باشد؟  
الف) دریوش قلم      ب) دسته‌ی قلم      ج) نوک را پید      د) بدنه‌ی قلم



شکل ۳-۱



شکل ۳-۲

### ۱-۳-۱- اصول ترسیمات مرکبی

بعد از این که نقشه‌های مدادی، کنترل، هماهنگ و قطعی شدند، نقشه‌های نهایی را با استفاده از قلم راپید و کاغذ کالک، به صورت مرکبی ترسیم می‌کنند. در صورتی که نگه‌داری از نقشه‌ها برای مدت طولانی ضروری باشد و نیز برای بیان بهتر مفاهیم و نمایش مشخصه‌های مختلف عناصر و جزئیات ساختمانی، نقشه را با استفاده از انواع خطوط و با ضخامت‌های متفاوت مرکبی می‌کنند. بنابراین، برای خوانایی، زیبایی و تمیزی نقشه‌های فنی و مهندسی (پس از ترسیم و کنترل صحت نقشه‌ها) ترسیم مرکبی صورت می‌گیرد (شکل ۱-۳ و شکل ۲-۳).


در نقشه‌کشی و رسم فنی از استانداردهای مشخصی جهت مرکبی نمودن استفاده می‌شود که سبب می‌گردد نقشه‌ها خواناتر و زیباتر گردند.

### ۱-۳-۲- دستور العمل انجام مقدمات ترسیمات مرکبی:




مراحل انجام کار:


ابتدا با توجه به تعداد راپیدهای موجود- حداقل سه راپید از سری قدیم قلم‌ها (۰/۴ و ۰/۶ و ۰/۲) و از سری جدید قلم‌ها (۰/۰ و ۰/۰۵ و ۰/۰۲۵)- عملیات زیر را انجام دهید (شکل ۳-۳ و شکل ۳-۴):

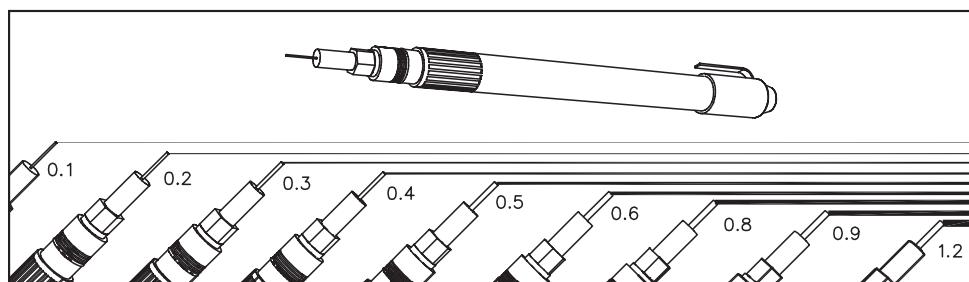

شکل ۳-۳ سری قدیمی قلم‌های مرکبی

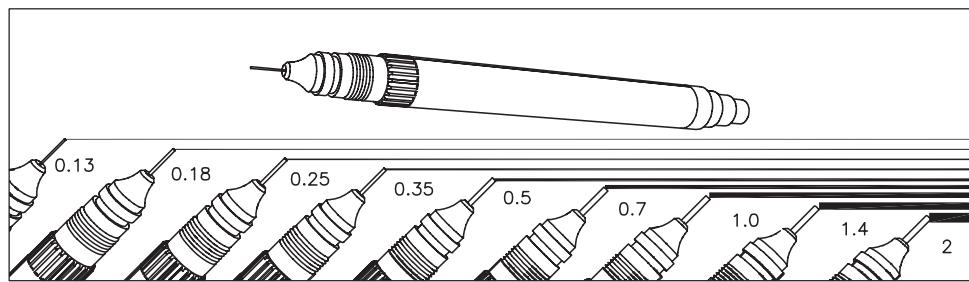

شکل ۳-۴ سری جدید قلم‌های مرکبی

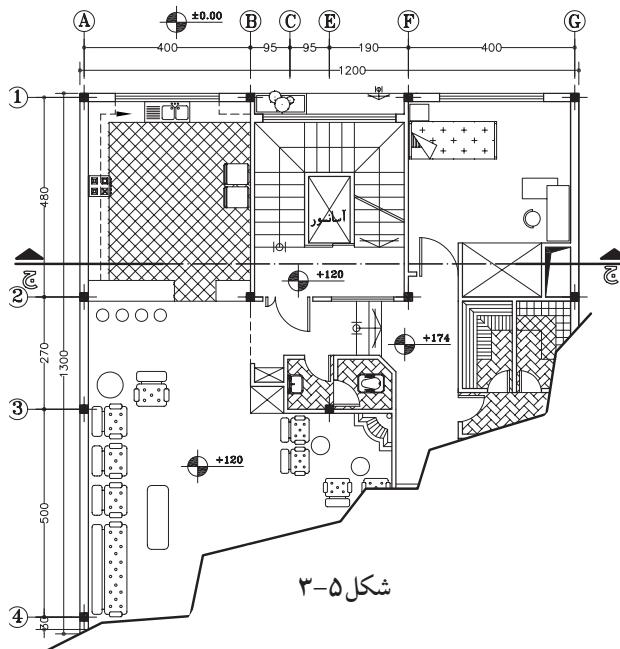

۱- قبل از آغاز کار مرکبی باید خطوط موجود در نقشه را دسته‌بندی کنید. آن گاه متناسب با آن خطوط و مقیاس نقشه، قلم مربوطه تعیین گردد (شکل ۳-۴). این خطوط شامل، خطوط برش خورده، نما، اندازه‌گذاری، آسیاندی، خطوط ندید، هاشورها و... است.

۲- نوشته‌ها یا «text» را مشخص کنید. نوشته‌ها عبارت‌اند از زیرنویس نقشه، اندازه‌گذاری، کُدها فضانویسی داخل نقشه و...

۳- نوع خط استفاده شده در نقشه را تعیین کنید (مانند خط مستقیم، منحنی، خط چین، خط نقطه و...)

۴- انتخاب گروه خطی متناسب با مقیاس نقشه و ابعاد کاغذ. در شکل ۳-۵ یک نقشه با انواع خطوط و با ضخامت‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گروه‌های خطی را طبق جدول ۱-۳ انتخاب نمایید.  
مثلاً در گروه خطی ۷/۰، خط اصلی ۷/۰- خط متوسط ۵/۰ و خط نازک ۳۵/۰ انتخاب می‌شود.

باید توجه داشت که پهنه‌ای خط اصلی یک نقشه با توجه به اندازه‌ی کاغذ انتخاب می‌شود. طبق جدول ۱-۳ برای کارهایی، که معمولاً روی کاغذ  $A_3$  و  $A_4$  انجام می‌شود، از گروه خطی ۵/۰ استفاده می‌شود (قابل توجه هنرجویان).

جدول ۱-۱

گروه خط	خط اصلی	خط متوسط	خط نازک	اندازه‌ی کاغذ
۱/۴	۱/۴	۱	۰/۷	$A_0$
۱	۱	۰/۷	۰/۵	$A_0$
۰/۷	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	$(A_0)A_1$
۰/۵	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	$(A_1)A_2A_3A_4$
۰/۳۵	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	$A_2A_3A_4$
۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	$A_4A_5$



### ۱-۳-۳- دستورالعمل مرکبی نمودن ترسیمات:


جهت مرکبی نمودن ترسیمات مدادی به ترتیب زیر عمل نمایید تا چهار مشکلات احتمالی نشوید.




شکل ۳-۶



شکل ۳-۷

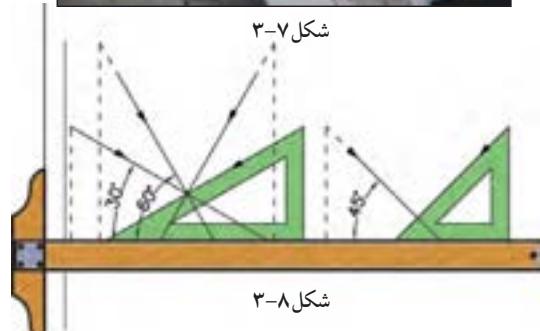

شکل ۳-۸

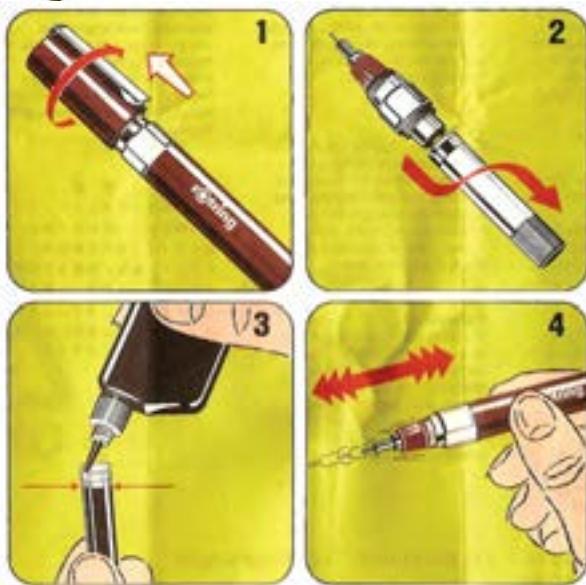

شکل ۳-۹

- ۱- در قلم راپید را باز کنید.
- ۲- مخزن جوهر را از سر قلم جدا نمایید.
- ۳- جوهر را داخل مخزن بریزید.
- ۴- سپس قلم را تکان دهید تا جوهر از مخزن به سر قلم برسد.

### مراحل انجام کار:

۱- ابتدا خطوط افقی را به کمک خطکش تی لبه دار به ترتیب از بالا به پایین مرکبی نمایید. به این ترتیب، خطکش و دست شما با خطوط مرکبی تماس پیدا نمی کند و باعث کشیفی کار نمی شود(شکل ۳-۶).

۲- خطوط عمودی را به کمک گونیا و خطکش تی لبه دار از چپ به راست مرکبی نمایید(شکل ۳-۷).

۳- خطوط تحت زاویه را نیز از چپ به راست و به کمک گونیا و خطکش تی ترسیم نمایید(شکل ۳-۸).

**خودآزمایی ۱:** این خودآزمایی در کلاس انجام شود. یک گروه از ترسیماتی را که قبلاً با مداد کشیده شده است، در کلاس و زیر نظر مرکبی کنید.

**خودآزمایی ۲:** این خودآزمایی در منزل انجام شود.

کلیه‌ی ترسیمات مربوط به مبحث سه‌نما و برش

آنها را مرکبی نمایید.

### ۳-۱-۳- رعایت نکات ضروری حین مرکبی کردن

ترسیمات:

### مراحل انجام کار:

۱- ابتدا قلم مورد نظر را انتخاب کرده و مطابق شکل

۳-۹ مخزن جوهر را به اندازه‌ی کافی از جوهر پر کنید.

۲- برای آماده‌سازی قلم، قبل از ترسیم، آن را تکان

دهید یا همیشه نوک آن را در پارچه‌ای مرتبط نگه دارید

(شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰




شکل ۳-۱۱

شکل ۳-۱۲ زاویه‌ی قلم  
کمتر از ۸۰ درجه نباشد.

شکل ۳-۱۲



شکل ۳-۱۴

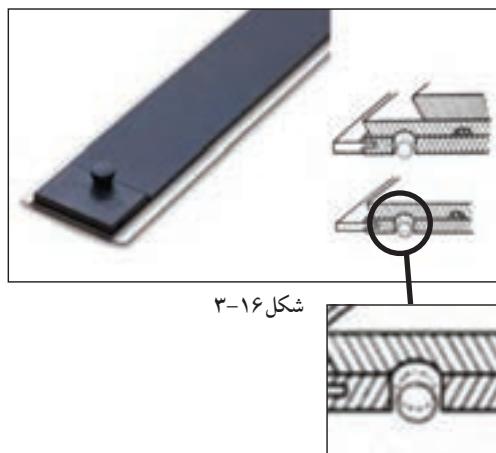

شکل ۳-۱۵

۳- قبل از ترسیم هر خط، قلم را روی کاغذ جداگانه‌ای آزمایش کنید تا از صحّت کار آن مطمئن شوید(شکل ۳-۱۱).

۴- هنگام استفاده از قلم را پید آن را باید طوری در دست نگه داشت که زاویه‌اش با خط افق از ۸۰ درجه کمتر نباشد. در غیر این صورت، خط به صورت منقطع رسم می‌شود. اگر برای مدت طولانی به صورت غلط از قلم را پید استفاده شود، نوک آن دریک جهت ساییده می‌شود و کاغذ را پاره می‌کند(شکل ۳-۱۲ و شکل ۳-۱۳).

۵- جهت نوشتن حروف و اعداد از را پید مخصوص نوشتن استفاده نمایید. شماره‌ی قلم بر روی شابلون‌ها نوشته شده است و نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اختصاصی از همان شماره‌ی را پید است(شکل ۳-۱۴ و شکل ۳-۱۵).



- سرعت حرکت قلم را پید بروی کاغذ باید یکواخت باشد تا خطا نمایید. از ابتدا تا انتهای یکسان گردد.

- در شروع و پایان هر خط نباید قلم را پید توقف داشته باشد زیرا باعث ضخیم شدن ابتدا و انتهای خط می‌شود.

- به صورت مرتب لبه‌های خطکش را با پارچه‌ی نمدار تمیز کنید تا بر روی کاغذ اثری باقی نگذارد.

۶- هنگام مرکبی نمودن خطوط با خطکش و را پید، توجه نمایید که لبه‌ی کوتاه تر خطکش بروی سطح کاغذ قرار بگیرد. یا از خطکش‌هایی استفاده نمایید که دریک طرف آن‌ها برآمدگی‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود هنگام مرکبی نمودن، جوهر به زیر خطکش ندواد و کار را کثیف نکند (شکل ۳-۱۶).



۷- پس از اتمام کارترسیم، باید قلم را تمیزکنید.

برای تمیزکردن قلم را پید، بهتر است قسمت نوک و بدنه‌ی آن را زیرفشار آب بگیرید و مخزن آن را به مدت ده دقیقه در آب نسبتاً گرم قراردهید. آن گاه آنرا با پارچه تمیز و نرم خشک نمایید(شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۷

۱- جدا کردن قسمت های مختلف قلم.

۲- جدا کردن مخزن جوهر از سر قلم.

۳- مغزی قلم از سر قلم جدا نشود.

۴- شستشو سر قلم زیر آب و لرم.

۵- پاک کردن انتهای قلم با دستمال خشک.

۶- خشک کردن سر قلم با دستمال خشک.

۷- ریختن جوهر داخل مخزن.

۸- پاک کردن جوهر بیرون زده از سر قلم.

۹- تکان دادن قلم.

۱۰- اتصال قطعات دیگر قلم.

۱۱- قراردادن سر قلم در مخزن مخصوص.




### ۳-۱-۴-دستورالعمل روش نقشه ها:



شکل ۳-۱۸



شکل ۳-۱۹

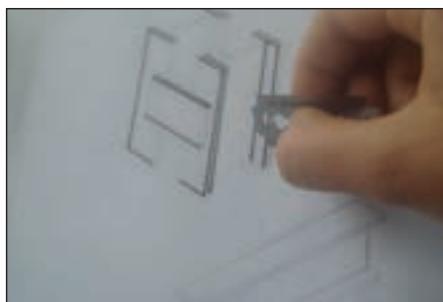

شکل ۳-۲۰



شکل ۳-۲۱



شکل ۳-۲۲

هنگام مرکبی نمودن نقشه های ساختمانی، به دلیل زیاد بودن حجم کار، ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. در این صورت با راهکارهای موجود می توان این اشتباهات ترسیمی را اصلاح نمود، از جمله:

۱-با استفاده از جوهر پاک کن های توانید خطوط را که به اشتباه ترسیم نموده اید پاک نمایید. به این ترتیب که جوهر پاک کن را بر روی خط می کشید تا مواد شیمیایی موجود در آن، جوهر را از روی کاغذ جدا نماید(شکل ۳-۱۸ و شکل ۳-۱۹).

۲-روش دیگر می توان به کمک تیغ، جوهر خشک شده را از روی کاغذ به آرامی بردارید. البته باید برای این کار تیغ بر کاغذ مماس باشد تا به بافت کاغذ آسیب نرساند(شکل ۳-۲۰).

۳-هنگامی که به کمک تیغ، مرکب را از روی کاغذ پاک نمودید، بهتر است محل مورد نظر را به کمک یهنانی مداد، سیاه کنید و بر روی آن مجددآ خط جدید را ترسیم نمایید(شکل ۳-۲۱).

۴-پس از خشک شدن مرکب، آثار مداد را از روی کاغذ پاک کنید. این عمل باعث می شود بافتی از کاغذ که به وسیله تیغ جدا شده است سطحی صیقلی بیدا کند و در نتیجه مرکب بر روی کاغذ پخش نشود (شکل ۳-۲۲).

**خودآزمایی ۳:** این تمرین در کلاس انجام شود. یکی از خطوط مرکبی را پاک کنید و مجددآ ترسیم نمایید.



۱-۳- اصول ترسیمات مرکبی

برای نگه داری از نقشه ها به مدت طولانی و نیز برای بیان بهتر مفاهیم و نمایش مشخصه های مختلف عناصر و جزئیات ساختمانی، نقشه را با استفاده از انواع خطوط و با ضخامت های متفاوت مرکبی می کنند.

**روتوش نقشه ها:** هنگام مرکبی نمودن نقشه های ساختمانی، به دلیل زیاد بودن حجم کار، ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. با استفاده از جوهر پاک کن می توان خطوط را که به اشتباه ترسیم شده پاک کرده و یا باتیغ، جوهر خشک شده را از روی کاغذ به آرامی بردارید. سپس به کمک پهنای مداد، قسمت تیغ خورده را سیاه کنید و مجدداً با قلم، خط جدید را ترسیم نمایید. در آخر نیز با پاک کن آثار مداد را از روی کاغذ پاک نمایید.

داداشت:...



## آزمون پایانی (۳)

### سؤالات تشریحی

- ۱- هدف از مرکبی کردن نقشه‌ها چیست؟
- ۲- مراحل مرکبی کردن ترسیمات را توضیح دهید.
- ۳- انتخاب گروه خطی مناسب چه تأثیری در ترسیم نقشه‌های مرکبی دارد؟
- ۴- مراحل رتوش کردن نقشه‌ها را توضیح دهید.
- ۵- هنگام مرکبی کردن، خطکش چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟
- ۶- مراحل شستشوی و پُرکردن جوهریک قلم را پید را شرح دهید.
- ۷- شماره‌ی قلم‌های سری جدید را نام ببرید.

### سؤالات چهارگزینه‌ای

- ۱- برای ترمیم پارگی کاغذ کالک از کدام نوع چسب می‌توان استفاده کرد؟
  - الف) ترانسپرانت
  - ب) کاغذی
  - ج) قطره‌ای
  - د) حرارتی
- ۲- در کاغذ<sub>A</sub> با گروه خطی ۱/۴، خط اصلی با چه شماره‌ی قلمی ترسیم می‌شود؟
  - الف) ۱/۴
  - ب) ۰/۷
  - ج) ۰/۳۵
  - د) ۰
- ۳- خطوط افقی در هنگام مرکبی کردن چگونه ترسیم می‌شوند؟
  - الف) به ترتیب از پایین به بالا
  - ب) به ترتیب از چپ به راست
  - ج) به ترتیب از بالا به پایین
  - د) به ترتیب از راست به چپ
- ۴- زاویه‌ی قرارگیری قلم بر روی کاغذ باید کمتر از ..... باشد.
  - الف) ۶۰ درجه
  - ب) ۹۸۰ درجه
  - ج) ۴۵ درجه
  - د) ۳۰ درجه
- ۵- ..... از نمونه‌ی قلم‌های مرکبی است که نوک آن بر حسب نوع کار و خطکشی تغییر می‌کند.
  - الف) راپیدوگراف
  - ب) گرافوس
  - ج) رادیس
  - د) روان نویس

پیوست(۱)

جدول تبدیل اجزاء و اضعاف واحد طول به یکدیگر در سیستم متریک(SI)							
اجزاء و اضعاف واحد طول	mm	cm	dm	m	dam	hm	km
(یک میلی متر) ۱ mm	۱	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-4}$	$10^{-5}$	$10^{-6}$
(یک سانتی متر) ۱ cm	$10^1$	۱	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-4}$	$10^{-5}$
(یک دسی متر) ۱ dm	$10^2$	$10^0$	۱	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-4}$
(یک متر) ۱ m	$10^3$	$10^2$	$10^1$	۱	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$
(یک دکامتر) ۱ dam	$10^4$	$10^3$	$10^2$	$10^1$	۱	$10^{-1}$	$10^{-2}$
(یک هکتو متر) ۱ hm	$10^5$	$10^4$	$10^3$	$10^2$	$10^1$	۱	$10^{-1}$
(یک کیلومتر) ۱ km	$10^6$	$10^5$	$10^4$	$10^3$	$10^2$	$10^1$	۱

جدول تبدیل اجزاء و اضعاف واحد سطح به یکدیگر در سیستم متریک(SI)							
اجزاء و اضعاف واحد سطح	mm <sup>۲</sup>	cm <sup>۲</sup>	dm <sup>۲</sup>	m <sup>۲</sup>	dam <sup>۲</sup>	hm <sup>۲</sup>	km <sup>۲</sup>
(یک میلی مترمربع) ۱ mm <sup>۲</sup>	۱	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$	$10^{-8}$	$10^{-10}$	$10^{-12}$
(یک سانتی مترمربع) ۱ cm <sup>۲</sup>	$10^2$	۱	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$	$10^{-8}$	$10^{-10}$
(یک دسی مترمربع) ۱ dm <sup>۲</sup>	$10^4$	$10^2$	۱	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$	$10^{-8}$
(یک مترمربع) ۱ m <sup>۲</sup>	$10^6$	$10^4$	$10^2$	۱	$10^{-2}$	$10^{-4}$	$10^{-6}$
(یک دکامترمربع) ۱ dam <sup>۲</sup>	$10^8$	$10^6$	$10^4$	$10^2$	۱	$10^{-2}$	$10^{-4}$
(یک هکتو مترمربع) ۱ hm <sup>۲</sup>	$10^{10}$	$10^8$	$10^6$	$10^4$	$10^2$	۱	$10^{-2}$
(یک کیلومترمربع) ۱ km <sup>۲</sup>	$10^{12}$	$10^{10}$	$10^8$	$10^6$	$10^4$	$10^2$	۱

جدول تبدیل اجزاء و اضعاف واحد حجم به یکدیگر در سیستم متریک(SI)							
اجزاء و اضعاف واحد حجم	mm <sup>۳</sup>	cm <sup>۳</sup>	dm <sup>۳</sup>	m <sup>۳</sup>	dam <sup>۳</sup>	hm <sup>۳</sup>	km <sup>۳</sup>
(یک میلی مترمکعب) ۱ mm <sup>۳</sup>	۱	$10^{-3}$	$10^{-6}$	$10^{-9}$	$10^{-12}$	$10^{-15}$	$10^{-18}$
(یک سانتی مترمکعب) ۱ cm <sup>۳</sup>	$10^3$	۱	$10^{-3}$	$10^{-6}$	$10^{-9}$	$10^{-12}$	$10^{-15}$
(یک دسی مترمکعب) ۱ dm <sup>۳</sup>	$10^6$	$10^3$	۱	$10^{-3}$	$10^{-6}$	$10^{-9}$	$10^{-12}$
(یک مترمکعب) ۱ m <sup>۳</sup>	$10^9$	$10^6$	$10^3$	۱	$10^{-3}$	$10^{-6}$	$10^{-9}$
(یک دکامترمکعب) ۱ dam <sup>۳</sup>	$10^{12}$	$10^9$	$10^6$	$10^3$	۱	$10^{-3}$	$10^{-6}$
(یک هکتو مترمکعب) ۱ hm <sup>۳</sup>	$10^{15}$	$10^{12}$	$10^9$	$10^6$	$10^3$	۱	$10^{-3}$
(یک کیلومترمکعب) ۱ km <sup>۳</sup>	$10^{18}$	$10^{15}$	$10^{12}$	$10^9$	$10^6$	$10^3$	۱

## فهرست منابع و مأخذ

- ۱- ترقی جاه، محسن، مناظر و مرايا - پرسپکتیو، انتشارات دانشگاه فردوسی، زمستان ۱۳۸۳
- ۲- آشتیانی، اسماعیل، مناظر و مرايا عملی یا چشم اندازها، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۲
- ۳- ترکی شریف آبادی، داریوش، علم مناظر و مرايا، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران ۱۳۸۰
- ۴- وايت، گوئن - ترجمه هرمز معزّز، پرسپکتیو، انتشارات نوبهار، تهران ۱۳۷۸
- ۵- رندویی، مبانی و اصول اولیه‌ی طراحی معماری، انتشارات کلیل، تابستان ۱۳۷۸
- ۶- ایسن، کوس - ترجمه سعید آقایی، ارائه آثار معماری، انتشارات گنج هنر، تهران ۱۳۷۹
- ۷- اسدی، پاکخو و همکاران، نقشه‌کشی ساختمان مهارت درجه ۲، انتشارات دیباگران
- ۸- خان محمدی، محمدعلی، رسم فنی و نقشه‌کشی عمومی ساختمان، سازمان آموزش و پژوهش
- ۹- گویا، زهرا و همکار، هندسه ۱، سازمان آموزش و پژوهش
- ۱۰- موسوی، سید ابوالحسن، رسم فنی عمومی، سازمان آموزش و پژوهش
- ۱۱- حدادی، حبیب الله، نقشه‌کشی صنعتی (۱)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران ۱۳۸۴

