


گرد می‌توان پلیسه‌های حاصل از محل برش را از بین بُرد. شکل  
۴-۲۲ نحوه برش و پلیسه برداری از لوله‌های فولادی را نشان  
می‌دهد.



ب - پلیسه برداری لبه خارجی لوله توسط سوہان

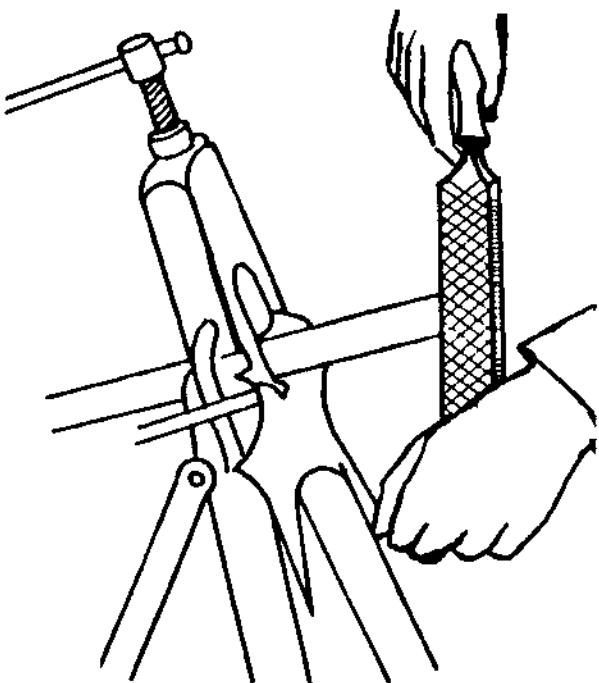

ج - پلیسه برداری داخل لوله توسط برقو

شکل ۴-۲۲ - مراحل برش کاری لوله‌های فولادی برق



(الف)



(ب)



(ج)



**— رزوه کردن لوله های فولادی:** با توجه به این که لوله های فولادی دارای طول مشخصی هستند، هنگام لوله کشی در مسافت های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات نیز لازم است از لوله ای کوتاه تر از طول یک شاخه استفاده شود به هر صورت لازم است.

لوله ها را به یکدیگر و یا به جعبه تقسیم متصل و یا به سر لوله زانو وصل کرد. در این صورت اتصالات لوله ها از طریق رزوه کردن سر لوله ها انجام می شود.

برای رزوه کردن لوله ها، ابتدا لوله را طوری به گیره بیندید که سر لوله حدود  $10^{\circ}$  تا  $15^{\circ}$  سانتی متر از لبه ی گیره فاصله داشته باشد. (کمتر از  $10^{\circ}$  سانتی متر باعث سختی انجام کار و بیش تر از  $15^{\circ}$  سانتی متر باعث شکستن دندانه های حديده و لوله می شود.) دقیقاً کنید که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه و لبه ی بیرونی آن کمی پخ دار باشد. آن گاه دستگاه حديده را بر لوله سوار کرده و با فشار و چرخش دسته ی حديده، در جهت عقربه های ساعت شروع به حديده کاری کنید. در حین کار حتماً باید با روغن دان بر روی لوله (محل دندانه سازی) عمل روغن کاری انجام شود. پس از این که دستگاه حديده یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور برعکس بچرخانید تا براده های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل را تا زمانی که ۴ تا ۴ دندانه لوله از حديده بیرون آید، ادامه دهید. پس از اتمام دندانه سازی، حديده را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت چرخانده و دستگاه را خارج کنید. حال با دسته ی حديده ضربه ای به لوله بزنید تا براده ها خارج شوند. شکل ۲۳-۴

مراحل مختلف حديده کاری را نشان می دهد.

شکل ۲۳-۴— مراحل مختلف رزوه کردن لوله فولادی

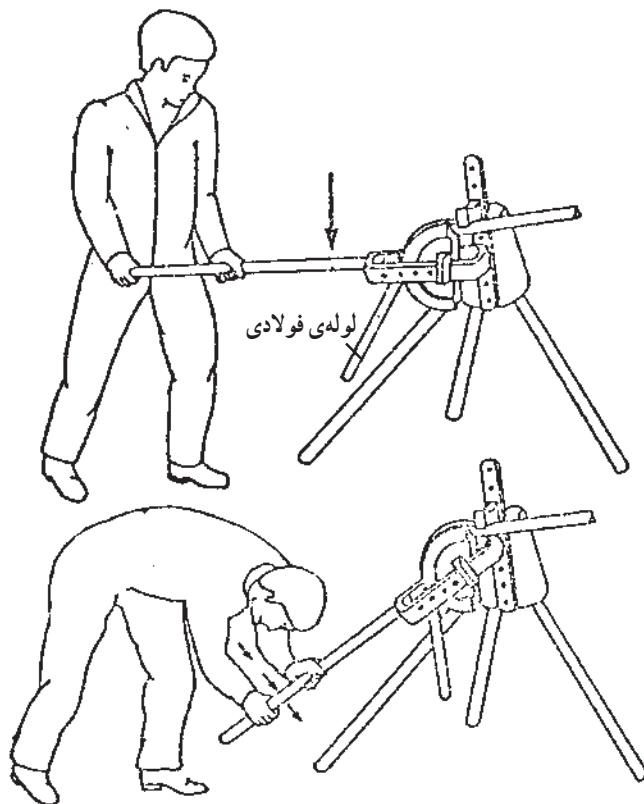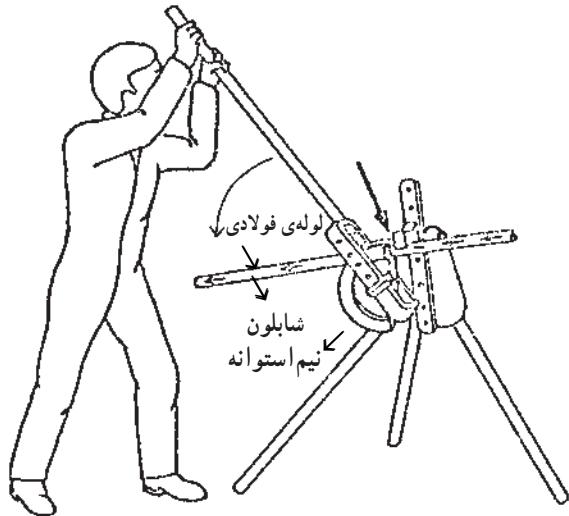


شکل ۴-۲۴-۱- مراحل خم کردن لوله فولادی

**- خم کردن لوله های فولادی:** برای خم کردن لوله های فولادی، ابتدا شابلون نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن، مناسب با قطر لوله، انتخاب و در جای مناسب قرار می گیرد. سپس تکیه گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می شود. پس از آماده کردن خم کن لوله مطابق شکل ۴-۲۴ داصل دستگاه قرار می گیرد.

پای خود را مطابق شکل قرار داده و با دست اهرم خم کن را می گیریم و آن را با نیروی یکنواختی به طرف پایین می کشیم تا لوله به اندازه زاویه موردنیاز خم شود، پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برد و لوله را خارج می کنیم.


باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) با شیارها و قوس هایی مناسب با قطر لوله های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می کنند. برای خم کردن لوله های با قطر زیاد (معمولای بیش از ۱۰۰ میلیمتر) از خم کن های هیدرولیکی استفاده می شود.

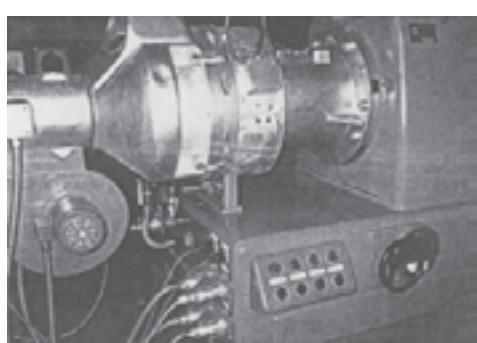

شکل ۴-۲۵- اتصال لوله خرطومی به موتور الکتریکی

## ۴-۲- لوله های خرطومی زره دار فلزی

**۱-۴-۲-۱- لوله های خرطومی فلزی و بوشن اتصال:** لوله های خرطومی فلزی قابل انعطاف اند و در مواردی که لوله های برق از درز انبساط ساختمان عبور می کنند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین آلاتی که ایجاد لرزش می کنند می توان از آن ها استفاده نمود (شکل ۴-۲۵).

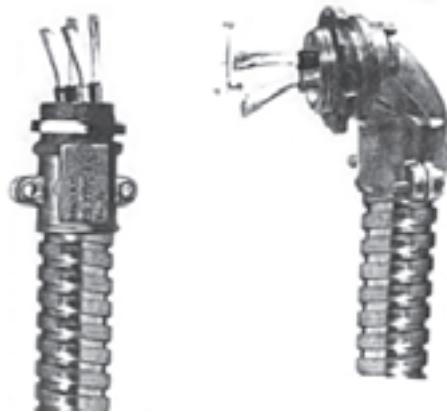

شکل ۴-۲۶- بوشن اتصال لوله‌های خرطومی به تقسیم یا لوله‌ی فولادی

باید داخل لوله‌های فولادی قابل انعطاف دارای پوششی از لاستیک و یا مواد مشابه باشد. برای اتصال لوله‌ی خرطومی به جعبه تقسیم یا لوله‌های فولادی از بوشن مخصوص استفاده می‌شود (شکل ۴-۲۶).

#### ۴-۲-۲- برش و اتصال لوله‌های خرطومی زره‌دار

فلزی: بریدن لوله‌های خرطومی زره‌دار فلزی توسط تیغ اره انجام می‌شود. عمل بریدن بایستی با دقت کامل انجام شود. زیرا اندکی بی‌دقیقی سبب شکستن تیغ اره و آسیب دیدن دست می‌گردد. در صورتی که از گیره استفاده شود باید دقت کرد که لوله دو پهن نشود.

- اتصال لوله‌ی خرطومی زره‌دار به جعبه ای اتصال توسط پیچ و مهره‌های روی جعبه انجام می‌شود.

#### ۴-۲-۳- جدول مشخصات لوله‌های خرطومی فلزی

جهت تعیین تعداد سیم‌های مجاز داخل لوله: انتخاب حداقل تعداد مجاز هادی‌های روشنایی و پریز داخل لوله‌های فولادی عایق‌دار، بدون عایق بر حسب سطح مقطع هادی‌ها و قطر داخلی لوله‌ها صورت می‌گیرد (جدول ۴-۴).

جدول ۴-۴- جدول مشخصات لوله‌های خرطومی فلزی

۶		۵		۴		۳		۲		تعداد هادی (میلی متر مربع)
شماره لوله	قطر میلی متر									
Pg	قطر	(m) و (e) ۱								
۱۱	۱۱/۶	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۶	(m) ۱
۱۲/۵	۱۸	۲۱	۱۲/۵	۱۶/۴	۱۶	۱۱	۱۶/۴	۱۶	۱۶	(m) (e) ۱/۵
۱۶	۱۹/۹	۲۱	۱۲/۵	۱۸	۲۱	۱۲/۵	۱۸	۲۱	۱۱	(m) (e) ۲/۵
۲۱	۲۵/۰	۲۹	۲۱	۲۵/۰	۲۹	۱۶	۱۹/۹	۲۱	۱۳/۵	(m) (e) ۴
۲۹	۳۴/۲	۲۹	۲۱	۲۵/۰	۲۹	۲۱	۲۵/۰	۲۱	۱۲/۵	(m) (e) ۶
۲۹	۳۴/۲	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۲۹	۲۵/۰	(m) (e) ۱۰
۳۶	۴۴	۴۲	۳۶	۴۴	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۳۶	۲۹	(e) ۶
۳۶	۴۴	۴۲	۳۶	۴۴	۳۶	۲۹	۳۴/۲	۲۹	۲۱	(m) ۱۶
۴۲	۵۱	۴۸	۴۲	۵۱	۴۸	۳۶	۴۴	۴۲	۲۹	(e) ۲۵
۴۲	۵۱	۴۸	۴۲	۵۱	۴۸	۳۶	۴۴	۴۲	۲۹	(m) ۲۵
۴۸	۵۵/۰	-	۴۲	۵۱	۴۸	۳۶	۴۴	۴۲	۲۹	(m) ۳۵
-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۰	-	۴۲	(m) ۵۱
-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۰	-	۴۲	(m) ۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	۵۵/۸	(m) ۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	(m) ۱۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸	(m) ۱۵۰

### ۳-۴- کار عملی (۸)

زمان: ۱۲ ساعت

۴-۳- هدف: برش، خم کاری، اتصالات و نصب

لوله های فولادی

۴-۳-۲- وسایل مورد نیاز:

۱- لوله فولادی Pg13/5 به مقدار نیاز

۲- بست ریل دار لوله فولادی ۱۳/۵ به تعداد نیاز

۳- بست لوله فولادی ۱۳/۵ به تعداد نیاز

۴- چراغ توپلی روکار ۱ عدد

۵- کلید یک پلن روکار بارانی ۱ عدد

۶- پریز سه فاز روکار بارانی ۱ عدد

۷- کلید سه فاز روکار بارانی ۱ عدد

۸- الکتروموتور ۱ عدد

۹- لوله خرطومی ۱۳/۵ به طول ۸۰۰ میلی متر

۱۰- زانوی فلزی ۱۳/۵ ۴ عدد

۱۱- گیره های صحرایی ۱ دستگاه

۱۲- آچار لوله گیر ۱ عدد

۱۳- زانوی خم شده آماده ۱ عدد

۱۴- جعبه تقسیم چدنی روکار گرد ۱ عدد

۱۵- لوله خم کن لوله فولادی با پارچه ۱ دستگاه ۱۳/۵

۱۶- تیغه اره های آهن بُر ۱ عدد

۱۷- لوله بر لوله فولادی ۱ عدد

۱۸- بُرقو ۱ عدد

۱۹- حدیده با پارچه ۱۳/۵ ۱ عدد

۲۰- خط کش و متر فلزی از هر کدام ۱ عدد

۲۱- پیچ گوشتی یک دست با نمره های مختلف

۲۲- دریل و متنه الماسه

۲۳- رول پلاک

۲۴- پیچ چوب یا پیچ خودرو

۲۵- پیچ و رول پلاک جهت نصب الکتروموتور

۲۶- آچار فرانسه

۳-۴- نکات ایمنی:

- برای برش لوله های فولادی لوله بر مناسب با قطر لوله  
انتخاب نمایید.



شکل ۴-۲۷- چند نمونه ابزار کار

– در صورت استفاده از کمان اره برای برش لوله‌ی فولادی اصول صحیح برش لوله با کمان اره را رعایت کنید.

– در انتخاب رول‌پلاک و رول‌بولت توجه داشته باشید که سنگینی اعمال شده را بتواند تحمل کند.


– هرگز بیش از ظرفیت مجاز از لوله‌ی فولادی سیم عبور ندهید.

- لوله‌ای را که به الکتروموتور منتهی می‌شود با خم  $90^\circ$  و زانوی  $90^\circ$  اتصال دهید. برای این کار لوله‌ها را حدیده کنید.
- لوله‌ها را مطابق شکل ۴-۲۸ به جعبه تقسیم، چراغ تومنی، کلید یک پل و پریز سه فاز اتصال داده و توسط بسته‌ای فولادی روی دیوار نصب کنید.
- لوله‌ی فولادی را بالا لوله‌ی خرطومی فلزی به الکتروموتور ارتباط دهید.

**۴-۳-۴- مراحل کار:**

– لوله‌ی فولادی Pg13/5 را مطابق اندازه‌های داده شده در شکل ۴-۲۸ و در مواردی که اندازه داده نشده، در اندازه‌ی مناسب بیرید.

– لوله‌هایی را که به چراغ و پریز سه فاز وصل می‌شوند خم کاری کنید.

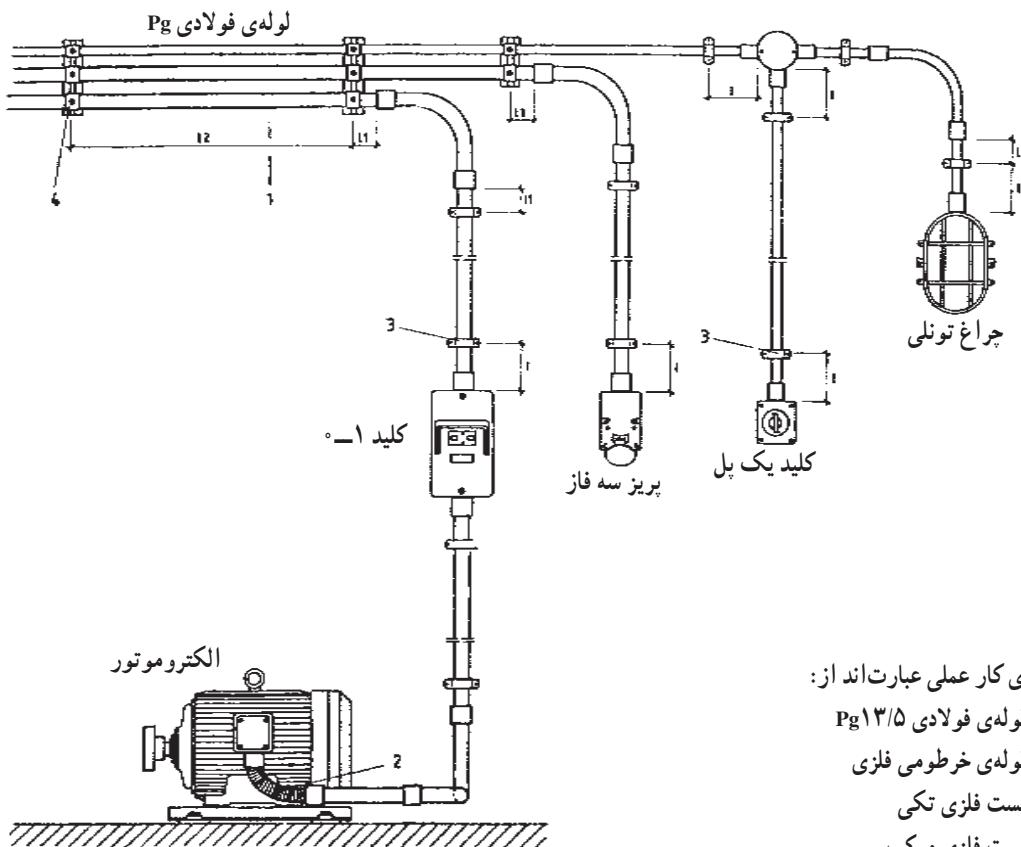

اجزای کار عملی عبارت اند از:

- ۱- لوله‌ی فولادی Pg13/5
- ۲- لوله‌ی خرطومی فلزی
- ۳- بست فلزی تکی
- ۴- بست فلزی مرکب

شكل ۴-۲۸



شکل ۴-۲۹— انواع لوله و اتصالات PVC


**۴-۴-۱**— برش، خم کاری، اتصال و نصب لوله های PVC  
**۴-۴-۲**— لوله های PVC و کاربرد آن ها در تأسیسات الکتریکی: ماده ای PVC (پلی وینیل کلراید) یکی از ترمопلاستیک هاست. با افزودن مقداری ماده ای پلاستیک به PVC سخت، آن را قابل انعطاف می کنند. ماده ای که به این طریق به دست می آید در برابر ضربه و تکان های شدید مقاوم تر است. از PVC برای ساخت لوله ها استفاده می شود که یکی از مصارف آن در لوله کشی برق می باشد. شکل ۴-۲۹ انواع لوله و اتصالات PVC را نشان می دهد.

لوله PVC سخت را برای ولتاژ  $60^{\circ}$  ولت و کم تر و در موارد زیر می توان به کار برد :


- نصب روی دیوار، کف و سقف ساختمان های بتنی.
- نصب در زمین در صورتی که، در غلاف بتنی به ضخامت حداقل دو سانتی متر قرار داده شود و یا در عمق حداقل  $60^{\circ}$  سانتی متر از کف نصب شود (شکل ۴-۳۰-الف).
- در محل هایی که در معرض عوامل خوردگی شدید قرار دارد و یا مکان هایی که در معرض مواد شیمیایی باشد.

- در مکان های مرطوب از قبیل محل هایی که غالباً شسته می شوند و یا قسمت هایی از برخی کارخانه ها و کارگاه ها مانند لبニアت سازی، لباس شویی، کنسرو سازی و امثال آن. در چنین مواردی لوله کشی جعبه ها و لوازم مربوطه باید به نحوی مجهز و نصب شود که از ورود آب به داخل آن جلوگیری شود (شکل ۴-۳۰-ب). هم چنین کلیه ای پایه ها، پیچ ها، بست ها، مهره ها و متعلقات لوله کشی با لوله PVC باید از نوع مقاوم در برابر زنگ زدگی باشد.

- به طور کلی از این لوله ها می توان در مکان های خشک یا مرطوب به جز موارد زیر استفاده نمود.

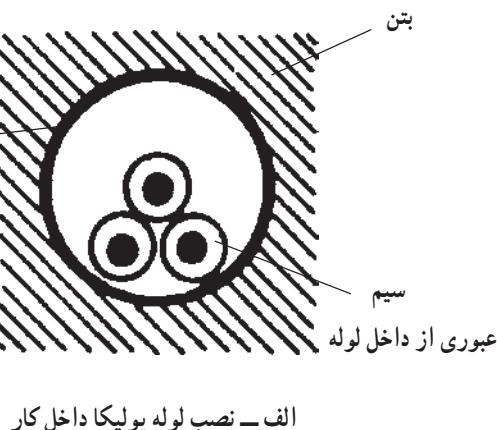

الف — نصب لوله پولیکا داخل کار

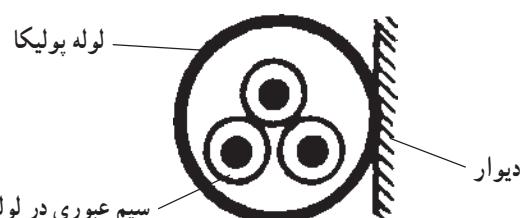


ب — نصب لوله پولیکا در مکان های مرطوب به صورت رو کار

شکل ۴-۳۰

– در ساختمان‌هایی که احتمال اشتعال وجود دارد (شکل

۴-۳۱).

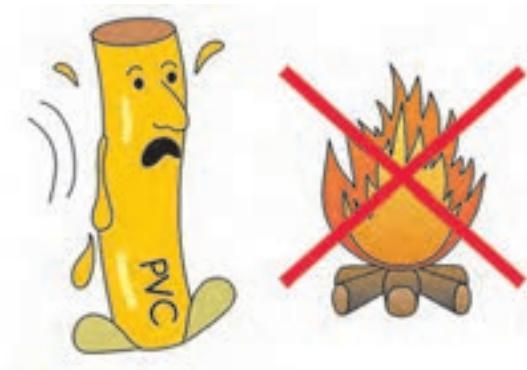

شکل ۴-۳۱




شکل ۴-۳۲

– برای ولتاژ بیش از  $60^{\circ}$  ولت، به استثنای مواردی که  
لوله در غلاف بتنی به ضخامت ۵ سانتی‌متر قرار داشته باشد.  
– نصب در ارتفاع کم از سطح زمین به صورت آزاد، مگر  
در مواردی که در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود (شکل  
۴-۳۲).



شکل ۴-۳۳

– استفاده به عنوان پایه‌ی چراغ‌ها و یا نگهدارنده‌ی وسایل  
الکتریکی (شکل ۴-۳۳).

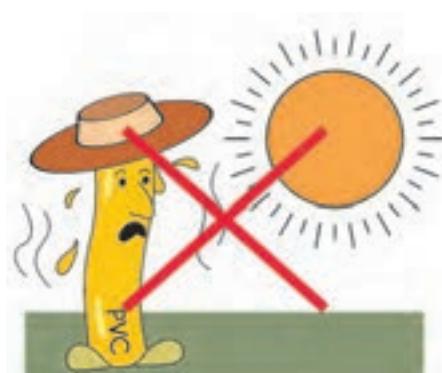

شکل ۴-۳۴

– نصب در محل‌هایی که لوله در معرض نور خورشید  
قرار داشته باشد مگر در مواردی که لوله برای همین منظور ساخته  
شده باشد (شکل ۴-۳۴).

جدول ۵—۴—تعداد سیم های مجاز درون لوله های PVC میلی متری

اندازه هی اسمی لوله های پولیکا (PVC) میلی متری					
	۳۲ میلی متر	۲۵ میلی متر	۲۰ میلی متر	۱۶ میلی متر	سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
۳۴	۲۰	۱۲	۷	۱	
۳۰	۱۸	۱۱	۶	۱/۵	
۲۳	۱۴	۸	۵	۲/۵	
۱۵	۹	۵	۳	۴	
۱۲	۷	۴	۲	۶	
۷	۴	۲	—	۱۰	
۵	۳	۲	—	۱۶	
۳	۲	—	—	۲۵	
۲	—	—	—	۳۵	
۲	—	—	—	۵۰	

#### ۴—۴—۲—چگونگی تعیین تعداد سیم های مجاز

داخل لوله PVC : حداکثر تعداد مجاز هادی های روشناهی، و پریزها (قدرت) در داخل لوله های PVC، بر حسب سطح مقطع هادی ها و قطر داخلی لوله ها و همچنین حداکثر تعداد مجاز هادی های جریان ضعیف (تلفن و زنگ اخبار و مانند آن) در لوله های پلاستیکی سخت (PVC) بر حسب سطح مقطع و یا قطر هادی ها و قطر داخلی لوله ها در دو نوع میلی متری و اینچی در جداول ۴—۵ و ۴—۶ درج شده است.

حداقل قطر داخلی لوله های PVC سخت ۱۶ mm است.

مثال : سیم ۱۰ میلی متر مربع را از لوله شاتزده نمی توان عبور داد و از لوله ۲۰ میلی متر مربع دو رشته، از لوله ۲۵ میلی متر مربع چهار رشته، از لوله ۳۲ میلی متر مربع هفت رشته می توان عبور داد.


جدول ۶—۴—تعداد سیم های مجاز درون لوله های PVC اینچی

اندازه هی نامی لوله های (PVC) اینچی								
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ	۵/۸ اینچ	سطح مقطع به میلی متر مربع	۱۰	۱۲	۱۶	۲۰
فشار ضعیف	فشار قوی	فشار ضعیف	فشار قوی	فشار ضعیف	فشار قوی	فشار ضعیف	فشار قوی	فشار ضعیف
۳۰	۳۵	۱۹	۲۰	۹	۱۲	۶	۷	۱
۲۶	۳۱	۱۸	۱۸	۸	۱۰	۵	۶	۱/۵
۲۱	۲۴	۱۳	۱۴	۶	۸	۴	۵	۲/۵
۱۳	۱۶	۸	۹	۴	۵	۲	۲	۴
۱۰	۱۲	۶	۷	۳	۴	۲	۲	۶
۶	۷	۴	۴	۲	۲	—	—	۱۰
۵	۵	۲	۳	—	—	—	—	۱۶
۳	۳	۲	۲	—	—	—	—	۲۵
۲	۲	—	—	—	—	—	—	۳۵
—	۲	—	—	—	—	—	—	۵۰

شش رشته می توان عبور داد.

تذکر: منظور از لوله های PVC فشار قوی لوله جدارهی ضخیم برای تحمل نیروهای مکانیکی زیاد است و منظور از لوله PVC فشار ضعیف لوله جدارهی نازک می باشد که برای جاهایی که مقدار نیروهای فشاری کم باشد استفاده می گردد.

مثال: سیم با سطح مقطع ۱۰ میلی متر مربع را از لوله ۵/۸ فشار قوی و فشار ضعیف نمی توان عبور داد، از لوله ۳/۴ فشار قوی و فشار ضعیف هر کدام دو رشته سیم، از لوله ۱/۴ فشار قوی و فشار ضعیف هر کدام چهار رشته سیم و از لوله ۱/۴ فشار ضعیف هفت رشته و فشار قوی همان لوله

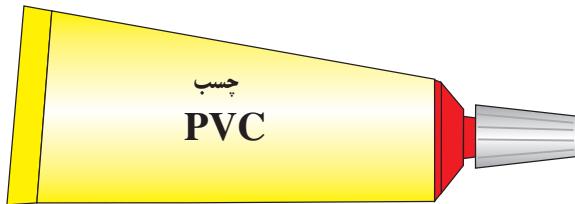

شکل ۴-۳۵- چسب PVC

#### ۴-۴- ۴- لوازم و تجهیزات کار با لوله‌ی PVC:

- چسب PVC: برای اتصال لوله‌ی بی‌وی‌سی تا قطر ۵۰ میلی‌متر از چسب مخصوص با غلظت کم و برای لوله‌های با قطر پیش‌تر از چسب با غلظت زیاد استفاده می‌کنند. چسب مخصوص لوله‌ی بی‌وی‌سی اگر در معرض هوای آزاد قرار بگیرد، حلال آن تبخیر و به صورت ژلاتین درمی‌آید. معمولاً این تغییر حالت با تغییر رنگ همراه است و چسب دیگر قابل استفاده نیست (شکل ۴-۳۵).




شکل ۴-۳۶- زانویی PVC

چسب غلظت شده (یعنی به حالت ژلاتینی درآمده) را نباید با استفاده از حلال، رقیق و مصرف کرد، زیرا چسب، در این حالت خاصیت چسبندگی خود را از دست می‌دهد. این چسب‌ها باید از شعله‌ی آتش دور نگهداشته شوند. هم‌چنین بوییدن و یا تماس چسب با پوست بدن باعث عوارضی می‌شود که برای سلامت شخص زیان‌آور است.

#### ۴- سه راهی، زانویی، تبدیل و چهارراه PVC:


اتصالات لوله‌های PVC مناسب با قطر هر لوله در اندازه‌های  $\frac{1}{4}$  تا ۴ اینچ به شکل‌های زانو، سه راه، تبدیل، بوشن و چهارراه ساخته می‌شوند (شکل ۴-۳۶).

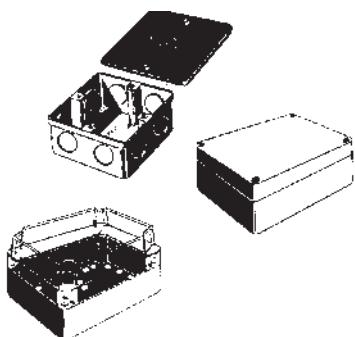

شکل ۴-۳۷- انواع جعبه‌ی PVC چهارگوش


#### ۴- انواع جعبه‌های مورد استفاده در لوله‌کاری PVC:

برای انشعاب و اتصالات الکتریکی هادی‌ها و ارتباط لوله‌های PVC در محل تقاطع آن‌ها از انواع جعبه‌های چهارگوش و جعبه‌های گرد استفاده می‌شود. در شکل ۴-۳۷-۴-۳۸ انواع جعبه‌های چهارگوش و در شکل ۴-۳۸ انواع جعبه‌های گرد که در لوله‌کاری PVC روی دیوار، سقف و یا کف کاربرد دارند نشان داده شده است.

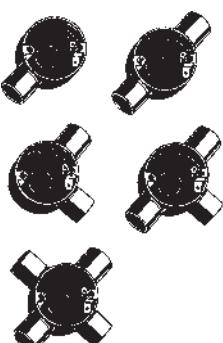


شکل ۴-۳۸- انواع جعبه‌ی PVC گرد

— بست لوله: به هنگام لوله کشی با استفاده از لوله های PVC در نقاط مختلف از جمله نصب روی دیوار، سقف و کف ساختمان ها و کanal های عبور لوله های برق برای ثابت و محکم نگه داشتن لوله ها و همچنین برای نصب کابل های برق بدون استفاده از لوله در ساختمان های صنعتی و کارگاه ها و آزمایشگاه ها از انواع بست PVC استفاده می گردد (شکل ۴-۳۹).

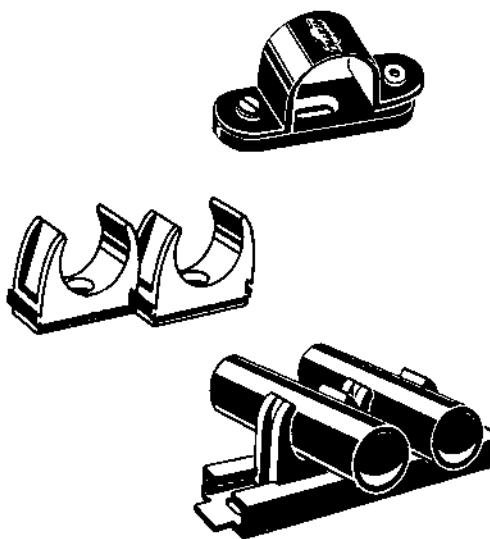

شکل ۴-۳۹— انواع بست لوله PVC

#### ۴-۴-۴— برش، خم کاری و اتصال و نصب لوله PVC

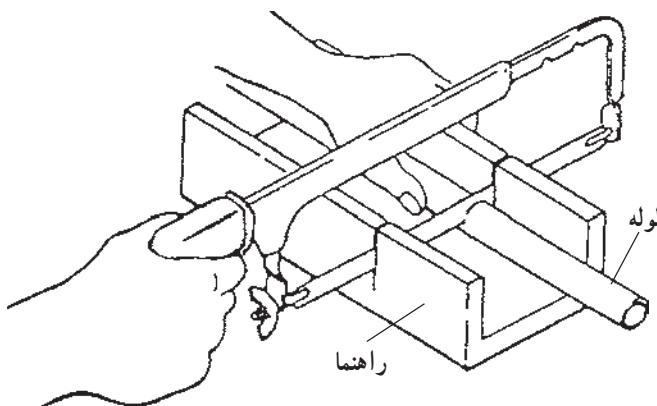

شکل ۴-۴۰— برش لوله PVC با ارهی دستی به کمک وسیله‌ی راهنمای



شکل ۴-۴۱— پیک گاز

— خم کاری لوله PVC: برای خم کردن لوله های PVC از حرارت استفاده می کنند. به عبارت دیگر لوله های PVC را در حالت گرم خم می کنند. دمای لازم برای این کار، بسته به قطر لوله، از ۹۰ تا ۱۳۰ درجه هی سانتی گراد متغیر است. از دستگاه حرارت زا مانند: چراغ کوره ای، پیک گاز و یا اجاق گاز استفاده می شود. شکل ۴-۴۱ پیک گاز را برای حرارت دادن لوله های PVC نشان می دهد.



شکل ۴-۴۲—علامت‌گذاری روی لوله‌ی PVC



شکل ۴-۴۳—حرارت دادن لوله‌ی PVC




شکل ۴-۴۴—قرار دادن فتر خم‌کاری در داخل لوله



شکل ۴-۴۵—سرد کردن لوله پس از خم‌کاری

برای خم کردن لوله‌ی PVC، ابتدا محلی را که می‌خواهند خم کنند با خودکار یا مازیک علامت‌گذاری کرده (شکل ۴-۴۲)، سپس به کمک چراغ کوره‌ای و یا شعله‌ی گاز آن را گرم می‌کنند (شکل ۴-۴۳) به طوری که لوله نرم شود. ناحیه‌ای که باید گرم شود از حدوداً پانزده سانتی‌متر قبیل و پانزده سانتی‌متر بعد از محل علامت‌گذاری است. زمانی که لوله نرم شد، فنر مناسب با قطر لوله را داخل لوله کرده به طوری که از محل علامت‌گذاری شده گذشته باشد (شکل ۴-۴۴). آن‌گاه لوله را با توجه به زاویه‌ی موردنظر خم کرده و بلا فاصله آن را توسط آب سرد می‌کنند تا خم ایجاد شده به حالت خود باقی بماند (شکل ۴-۴۵). استفاده از فنر با قطر کم‌تر، سبب دو پهن شدن لوله در محل خم می‌شود. در طول حرارت دادن محل خم‌کاری، باید دقت نمود که شعله تماس مستقیم با لوله نداشته باشد. به همین دلیل لوله را بالای شعله چراغ می‌گیریم (شکل ۴-۴۳) یا از لوله مخصوص پوشش شعله استفاده می‌کنیم (شکل ۴-۴۶).

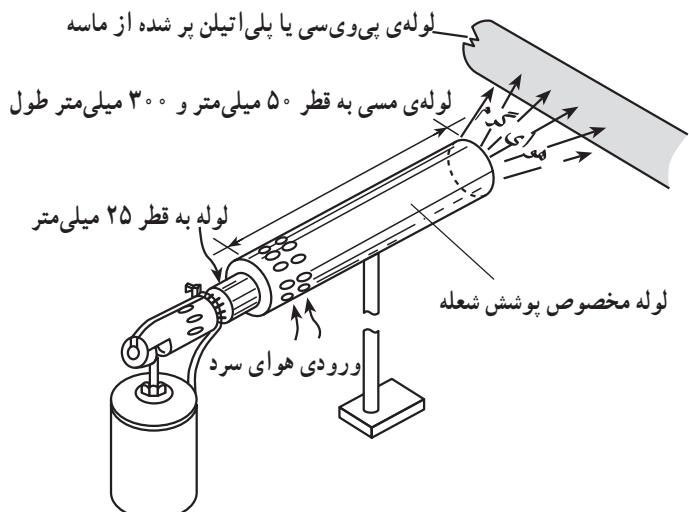

شکل ۴-۴۶— در حال حرارت دادن لوله PVC پُر از ماسه

برای شکل دادن به لوله PVC حرارت دیده، به غیر از فنر خم کاری از روش‌های دیگری مانند پر کردن لوله با ماسه نرم و هوای فشرده یا گرم کردن آن با آب جوش استفاده می‌شود. پر کردن لوله با ماسه برای جلوگیری از تاشدن آن در موقع خم کردن یکی از متداول‌ترین روش‌های است. این روش برای لوله‌های بزرگ‌تر از قطر ۲۰ میلی‌متر کاربرد دارد. برای این منظور باید قبل از گرم کردن لوله، آنرا از ماسه پر کرد. بدین ترتیب که یک سر لوله را با دربوش به‌طور موقت می‌بندند و پس از پرشدن لوله، سر دیگر را با درپوش دیگری می‌پوشانند و سپس لوله را برای نرم کردن و تغییر شکل دادن حرارت می‌دهند (شکل ۴-۴۶).


این روش را نمی‌توان برای خم کردن لوله‌های با قطر خیلی زیاد به کار برد.

در تمام روش‌های خم کاری لوله‌های PVC باید اولاً لوله‌ها را تا سرد شدن کامل در حالت خم شده نگاه داشت، ثانیاً توزیع حرارت لوله یکنواخت باشد و از حرارت دادن موضعی آن جداً خودداری شود، ثالثاً باید دقیق کرد که لوله در درجه حرارت نرم شدن به مدت زیادی باقی نماند، رابعاً هیچ‌گاه درجه حرارت از دمای نرم شدن لوله بیشتر نشود؛ زیرا در غیر این صورت مقطع لوله از شکل اصلی (دایره) خارج شده و غیرقابل استفاده خواهد شد. برای جلوگیری از بازگشت لوله خم شده توسط حرارت به حالت اول لازم است از بستهای فلزی یا بلوک‌های چوبی که در موقع گرم کردن در دو سر لوله به کار می‌روند استفاده نمود و پس از سرد شدن کامل، بستهای از دو سر لوله جدا کرد (شکل ۴-۴۷). شعاع خمس مناسب برای لوله‌هایی که با حرارت خم می‌شوند، سه برابر قطر خارجی لوله است.


**نصب لوله PVC:** در کارگذاری لوله‌های PVC در زیرزمین و در کanal خاکی نکات زیر باید رعایت شود :

- در محل‌های سردسیر عمق کanal پایین‌تر از عمق یخ‌بندان باشد.


● حداقل پوشش روی لوله در زیر جاده  $120^{\circ}$  سانتی‌متر و در پیاده‌روها  $90^{\circ}$  سانتی‌متر و در زمین‌های بدون عبور و مرور  $30^{\circ}$  سانتی‌متر است مرحله‌ی ۱ (شکل ۴-۴۸).

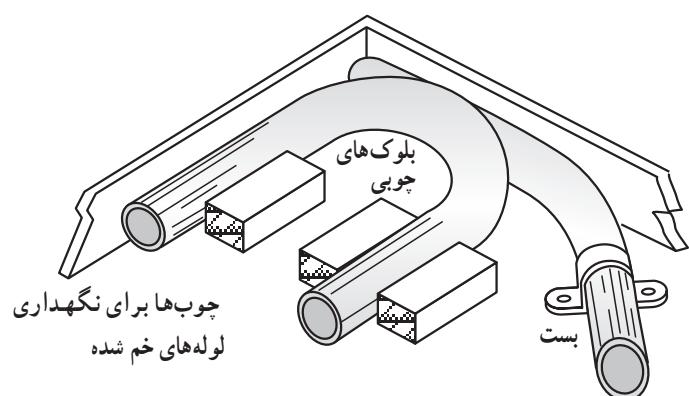

شکل ۴-۴۷

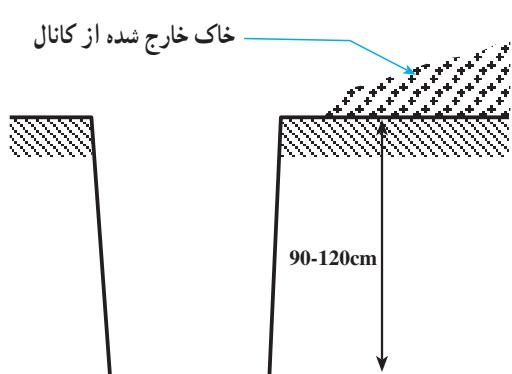


مرحله‌ی ۱— آماده‌سازی کanal خاکی (حفر کanal به عمق و ابعاد مورد نیاز)

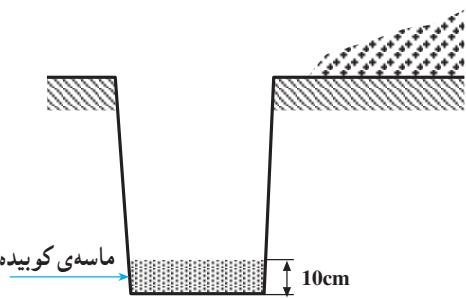

● در زیر لوله، حداقل ۱۰ سانتی متر ماسه ریخته شود


. مرحله‌ی ۲ (شکل ۴-۴۸).

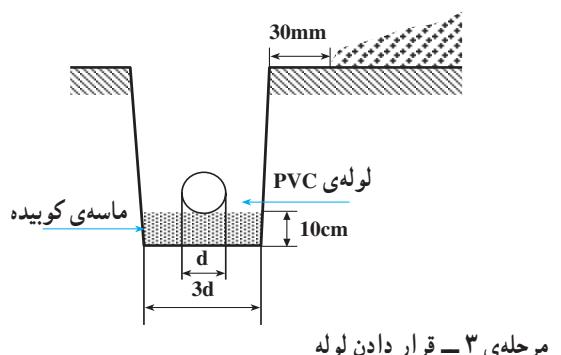

● عرض کف کanal حداقل ۳ برابر قطر لوله باشد.

به طوری که در هر طرف حداقل به اندازه‌ی قطر لوله ماسه ریخته شود. ضمناً عرض ماسه‌ریزی شده کمتر از ۱۵ سانتی متر نباشد.

مرحله‌ی ۳ (شکل ۴-۴۸).

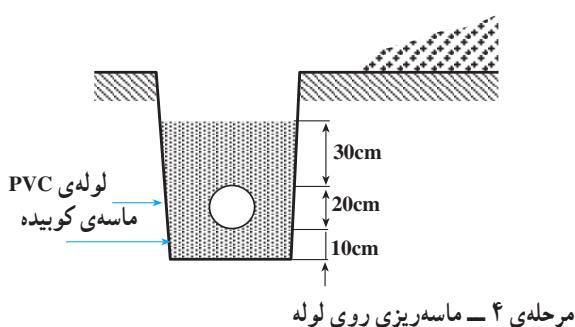


● روی لوله حداقل ۳۰ سانتی متر ماسه ریخته

شود. مرحله‌ی ۴ (شکل ۴-۴۸).

● ارتفاع روی لوله از سطح زمین کمتر از ۳۰ سانتی متر


نباشد.

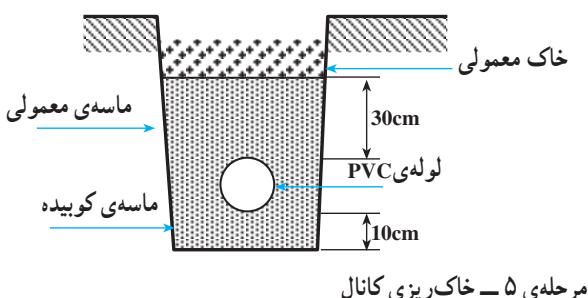

● پس از ماسه‌ریزی لازم روزی لوله (مطابق مرحله‌ی ۴)

بقیه‌ی ارتفاع باقی مانده را با خاک معمولی پر کنید مرحله‌ی ۵

(شکل ۴-۴۸).

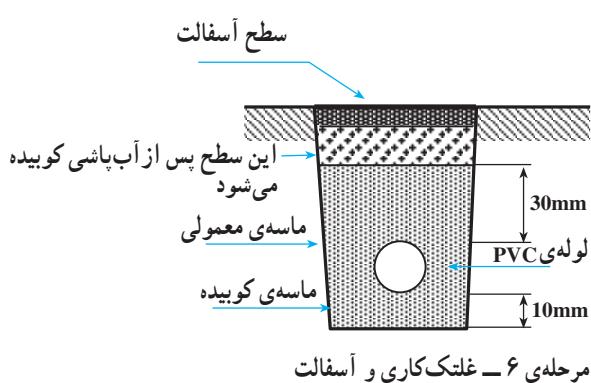

● سپس خاک کanal را آب‌پاشی نموده و در نهایت روی

سطح خاک‌ریزی شده را غلتک بزنید.

\* برای آسفالت خیابان ضرورت دارد پس از زیرسازی،

عمل آسفالت کاری اجرا گردد مرحله‌ی ۶ (۴-۴۸).

شکل ۴-۴۸

## ۴-۵- کار عملی (۹)

۴-۵-۱ هدف: برش، خم کاری و اتصال و نصب

لوله های PVC

### ۴-۵-۲ مواد و وسایل مورد نیاز:

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| ۱- لوله PVC نمره ۱۳/۵          | ۱ متر  |
| ۲- بست لوله                    | ۳ عدد  |
| ۳- زانو ۱۳/۵                   | ۱ عدد  |
| ۴- چسب لوله PVC                | ۱ عدد  |
| ۵- خط کش فلزی                  | ۱ عدد  |
| ۶- فنر خم کاری                 | ۱ عدد  |
| ۷- پریموس یا سریک گازی         | ۱ عدد  |
| ۸- پیچ گوشتی                   | ۱ عدد  |
| ۹- دریل دستی                   | ۱ عدد  |
| ۱۰- مته های الماسه نمره ۶ یا ۷ | ۱ عدد  |
| ۱۱- متر فلزی ۲ متری            | ۱ عدد  |
| ۱۲- مداد                       | ۱ عدد  |
| ۱۳- اره                        | ۱ عدد  |
| ۱۴- سوهان گرد                  | ۱ عدد  |
| ۱۵- مواد تمیز کاری سرلوههای    | یک سری |

### ۴-۵-۳ نکات ایمنی:

- لوله های PVC را در جاهایی که احتمال اشتعال وجود دارد نباید به کار برد.

- چسب PVC هرگز نباید در معرض حرارت یا شعله قرار گیرد (شکل ۴-۵۰).

### ۴-۵-۴ مراحل کار:

۱- مطابق شکل ۴-۵۱، با در نظر گرفتن اندازه های داده شده، طول لوله را محاسبه کنید و ببرید.


۲- به وسیله فنر خم کاری و حرارت، لوله را به صورت شکل خم کنید.

۳- با استفاده از یک زانو لوله خم شده را به یک لوله به طول ۵۰ سانتی متر توسط چسب اتصال دهید.


۴- مجموعه را توسط بست لوله بر روی دیوار نصب کنید (شکل ۴-۵۱).



شکل ۴-۴۹ - برخی از ابزار و مواد لازم

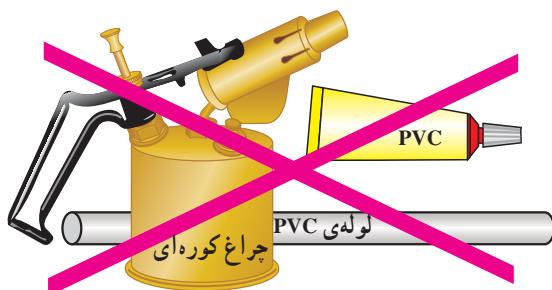

شکل ۴-۵۰

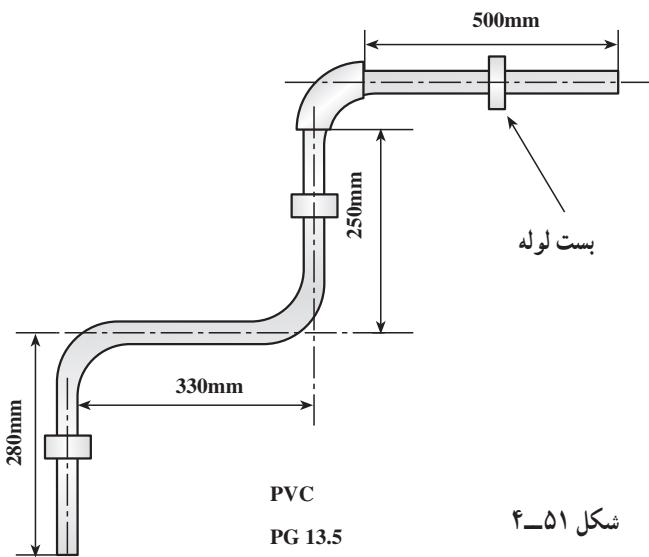

شکل ۴-۵۱

زمان: ۶ ساعت

## آزمون پایانی (۴)

- ۱- لوله‌ی سیاه را در جاهای ..... و لوله‌ی گالوانیزه را در جاهای ..... مورد استفاده قرار می‌دهند.
- ۲- لوله‌های فولادی در سه استاندارد متفاوت ساخته می‌شوند که عبارت‌انداز : ۱-۲-۳-.....
- ۳- برای از بین بردن پلیسه و زائدات ایجاد شده در داخل لوله از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟  
الف - حدیده      ب - لوله‌بر      ج - چراغ کوره‌ای      د - برقو
- ۴- برای ایجاد اصطکاک بین آچار لوله‌گیر و لوله، فک‌ها را به صورت ..... می‌سازند.
- ۵- سه وسیله‌ی مخصوص لوله کاری را نام بده و کاربرد هر یک از آن‌ها را بنویسید.
- ۶- چرا در سیم‌کشی‌های توکار و روکار از لوله استفاده می‌شود؟
- ۷- هر یک از وسایل لوله کاری زیر، برای چه منظوری استفاده می‌شوند؟  
الف - زانو      ب - تبدیل      ج - بوشن      د - سه راه و زانویی دردار
- ۸- مقطع لوله و تعداد سیم‌های مجاز برای عبور از لوله چگونه انتخاب می‌شود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
- ۹- کاربرد رول‌پلاک و رول‌بولت در لوله کاری چیست؟
- ۱۰- روش برش صحیح لوله‌های برق را شرح دهید.
- ۱۱- رزوه کردن لوله‌های فولادی چگونه انجام می‌گیرد؟ اصول کار را شرح دهید.
- ۱۲- چرا در موقع رزوه کردن لوله‌های فولادی از روغن استفاده می‌شود؟
- ۱۳- در چه مواردی از لوله‌های PVC می‌توان برای عبور دادن سیم‌ها و کابل‌های برق استفاده کرد؟
- ۱۴- در چه مواردی نمی‌توان از لوله‌های PVC استفاده نمود؟
- ۱۵- حداقل قطر داخلی لوله‌های PVC ..... می‌باشد.
- ۱۶- برای اتصال PVC تا قطر ۵ میلی‌متر از چسب مخصوص با غلظت ..... و برای لوله‌های با قطر بیش‌تر از چسب با غلظت ..... استفاده می‌کنند.
- ۱۷- چرا نباید برای برش لوله‌های PVC از لوله‌بر دورانی استفاده کرد؟
- ۱۸- در کارگذاری لوله‌های PVC در زیرزمین توجه به چه نکاتی لازم است؟