

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی

رشته تأسیسات مکانیکی

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نصب و راهاندازی سیستم‌های تولید آب گرم بهداشتی - ۱۴۴۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ناصر جمادی، حسن ضیغمی، رضا افشاری‌نژاد، محمد قربانی، مهدی ثنایی‌عالی، داود بیطرфан، سید حسن

میرمنظری، عقیل نوروزی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

داود بیطرфан، سید وحید سجادی، محمدمعلوی ایمانی مقدم و عباسعلی می‌بنتی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - صبا کاظمی (طراح جلد) - سمیه قنبری (صفحه آرا) - فاطمه رئیسیان فیروزآباد،

مریم دهقان‌زاده، محمود شوشتاری (رسام) - سید وحید سجادی (رسام تخصصی)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۹۳۰۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

ویگان: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخت)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ سوم ۱۳۹۸

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

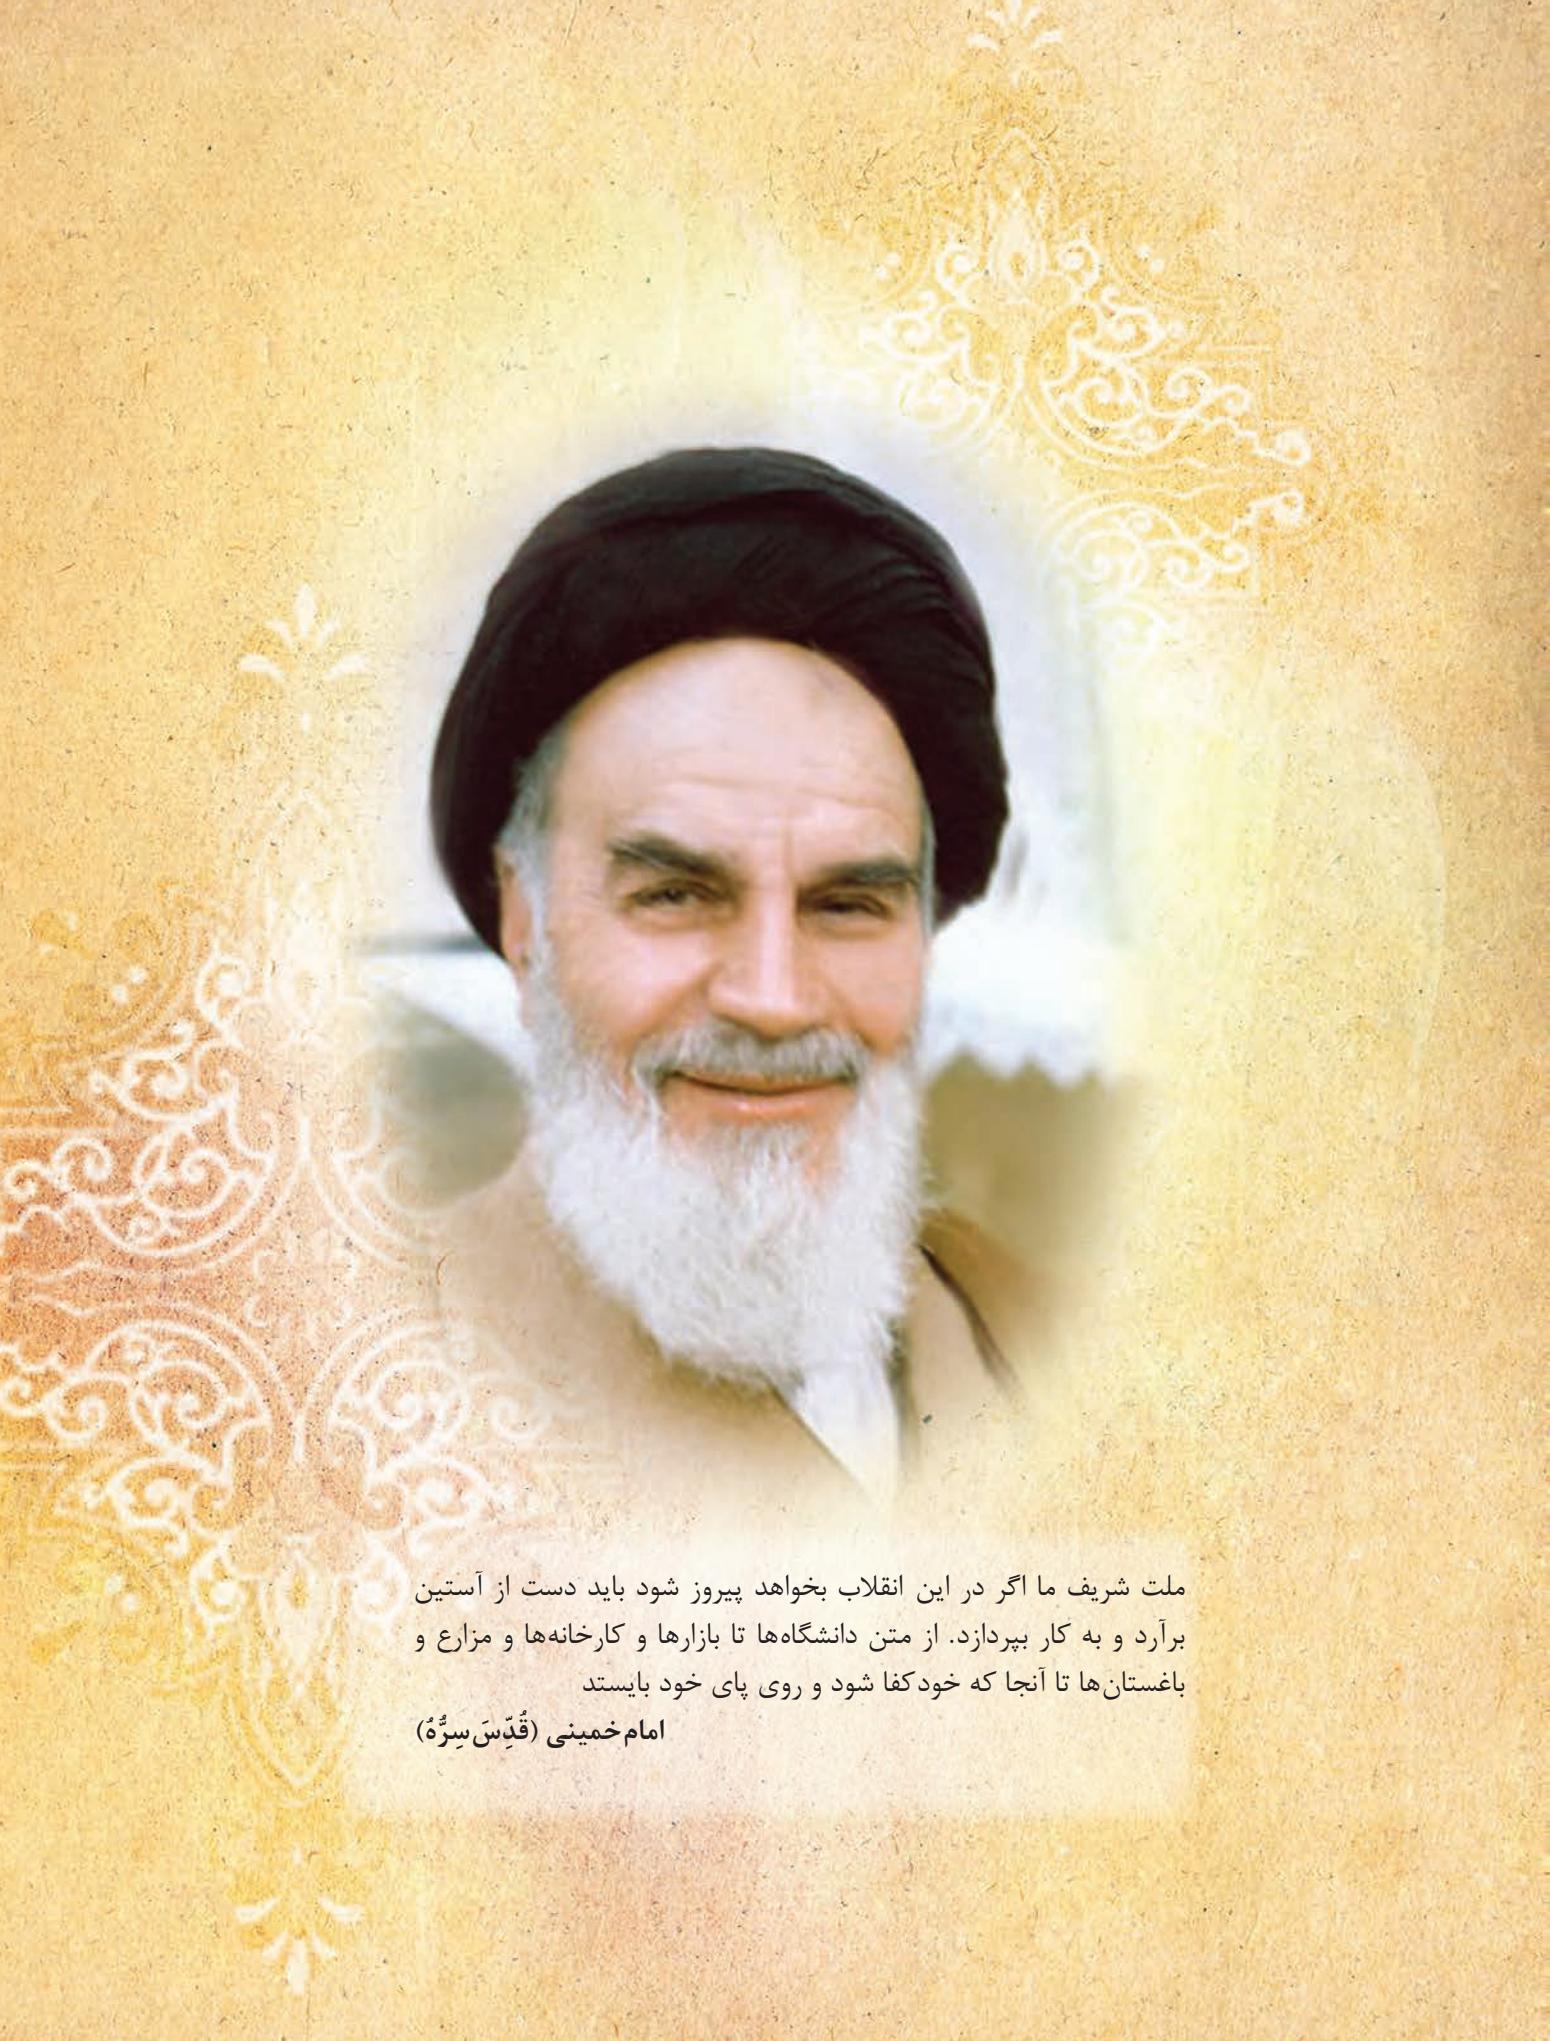

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین  
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و  
باغستان‌ها تا آنجا که خود کفا شود و روی پای خود بایستد  
**امام خمینی (قُدِسَ سِرَّه)**

## فهرست

۱.....	<b>پودمان اول: نصب سختی گیر</b>
۵۵.....	ارزشیابی شایستگی نصب سختی گیر.
۵۷.....	<b>پودمان دوم: نصب مخزن آب گرم مصرفی</b>
۱۰۱.....	ارزشیابی شایستگی نصب مخزن آب گرم مصرفی
۱۰۳.....	<b>پودمان سوم: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی</b>
۱۶۴.....	ارزشیابی شایستگی ترسیم نقشه های لوله کشی رایزر دیاگرام
۱۶۵.....	<b>پودمان چهارم: نصب پمپ ها</b>
۲۱۵.....	ارزشیابی شایستگی نصب پمپ
۲۱۷.....	<b>پودمان پنجم: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی</b>
۲۸۱.....	ارزشیابی شایستگی انجام سرویس های دوره ای

## سخنی با هنر جویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی نصب و راهاندازی پمپ
- ۲ شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

براین اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این درس، سومین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته تأسیسات مکانیکی در پایه ۱۱ تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی نصب و راهاندازی سیستم تولید آب گرم بهداشتی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرست جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد توجه قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد

تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی [www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir) می توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

**دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش**

## سخنی با هنر آموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تالیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌پافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست-محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان نصب سختی گیر به جزئیات نصب دستگاه سختی گیر در موتورخانه سیستم گرمایی و نصب سیستم تصفیه اسمزمعکوس خواهد پرداخت.  
پودمان دوم: با عنوان نصب مخزن آب گرم مصرفی به جزئیات نصب مخازن تولید آب گرم انواع آب گرم‌کن‌ها و مخازن دو جداره و کویلی خواهد پرداخت.

پودمان سوم: با عنوان ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی، به چگونگی رسوب‌زدایی از مخازن تولید آب گرم بهداشتی و اصول نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی رایزرهای سیستم گرمایی می‌پردازد.

پودمان چهارم: با عنوان نصب پمپ‌ها، به اصول چگونگی نصب پمپ‌های سیرکولاتور زمینی و خطی در سیستم گرمایی می‌پردازد.

پودمان پنجم: با عنوان راهاندازی و سرویس دستگاه‌های گرمایی، به چگونگی اصول راهاندازی سیستم‌های پمپ سیرکولاتور و اتصال به تابلو برق موتورخانه و تشریح انواع روانکارها و ضرورت انجام سرویس دوره‌ای دستگاه‌های سیستم گرمایی می‌پردازد.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

#### دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

# پودمان ۱

## نصب سختی گیر



آب در طبیعت با کیفیت‌های مختلف یافت می‌شود و حاوی مواد معدنی، آلی و گازهای محلول بوده و با دید ظاهری نمی‌توان در مورد کیفیت و خوبی و بدی آن قضاوت نمود یا در موتورخانه سیستم مرکزی نیاز به آبی داریم که دارای کمترین املاح و مواد محلول باشد. در این واحد یادگیری با ویژگی‌های آب و روش‌های متداول تهییه آب برای مصارف آشامیدنی و موتورخانه آشنا می‌شوید.

## واحد یادگیری ۱

«أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ» آیه ۶۸، سوره واقعه  
آیا به آبی که می نوشید، اندیشیده اید؟



### نصب سختی گیر



### استاندارد عملکرد

نصب سختی گیر با استفاده از ابزار لازم با رعایت اصول فنی و ایمنی برابر نقشه و دستورالعمل سازنده

### پیش نیاز و یادآوری


- ۱ لوله کشی فیتینگی، جوشی و فشاری
- ۲ نقشه خوانی
- ۳ آزمایش نشت

پودمان ۱: نصب سختی گیر

بحث کلاسی



آیا می‌دانید آب در طبیعت چه نقشی دارد؟ آب در طبیعت همواره در مداری بسته سیر می‌کند که ضمن آن حالت خود را از مایع به بخار یا جامد (یخ) و بر عکس تغییر می‌دهد.

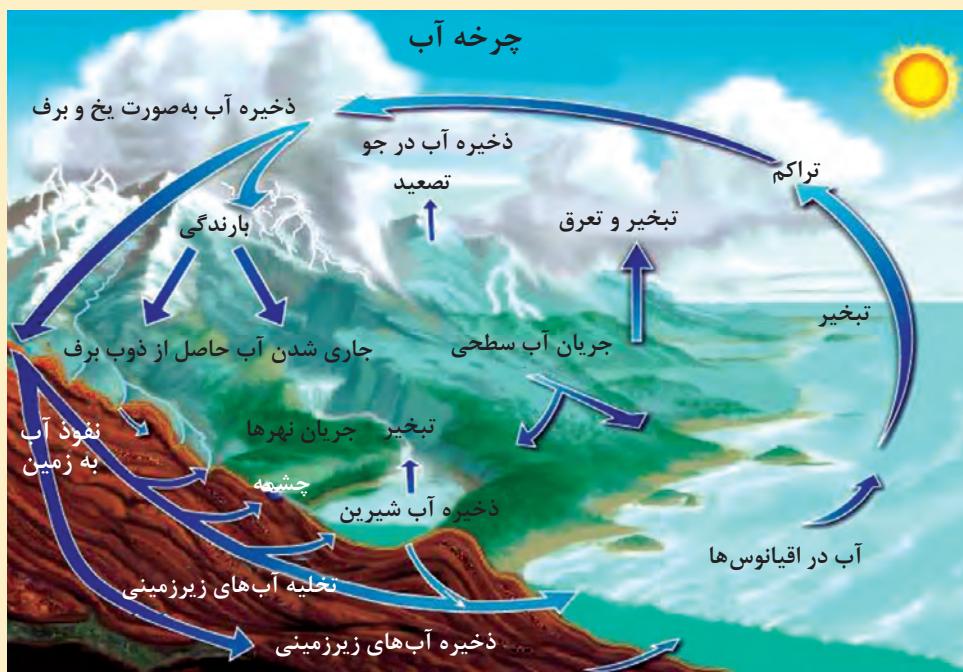

گردش آب در طبیعت

با توجه به شکل بالا با هم گروههای خود بحث و تبادل نظر نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید:

۱ انواع آب‌های نمایش داده شده در چرخه آب را از نظر سختی از بیشترین به کمترین دسته‌بندی نمایید.

- ۲ باران چگونه تشکیل می‌شود؟
- ۳ آیا سرعت باد در تبخیر تأثیر دارد؟
- ۴ آیا همه آب‌ها قابل آشامیدن هستند؟
- ۵ آب آشامیدنی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟



جدول زیر را کامل نمایید. و در هر مورد بحث کنید که آیا می‌توان آن آب را به صورت مستقیم استفاده کرد یا باید عملیات تکمیلی روی آن انجام داد.

غیرقابل آشامیدن		آب آشامیدنی	منابع آب
صنعتی	کشاورزی		
	✓	✓	چشمه
			رودخانه
			دریا
			دریاچه
			سفره‌های آب زیرزمینی



در رابطه با آب خاکستری، آب مجازی و آب شیرین دریا تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.



۱ با توجه به تصاویر بالا آنودگی‌های منابع آب را بررسی نمایید.

۲ چه میزان از این منابع آب قابل آشامیدن است؟



## ویژگی‌های آب



- ۱ به نظر شما کدام یک از ویژگی‌های آب در عملکرد دستگاه‌های گرمایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟  
 ۲ کدام یک از این ویژگی‌ها بین انسان و دستگاه‌های گرمایی تأثیرگذاری مشترکی دارند؟

بحث کلاسی



در مورد سایر ویژگی‌های آب آشامیدنی پژوهش نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



چهار عامل اصلی که در ویژگی‌های آب، می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، درجه اسیدی pH، مواد جامد معلق در آب TSS، مواد جامد محلول در آب TDS و سختی آب است بهطوری که کاهش یا افزایش میزان هر یک از آنها می‌تواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد دستگاه تأثیر داشته باشد.

بحث کلاسی




- ۱ آیا کاهش سختی آب برای دستگاه‌ها و آشامیدن ضرورت دارد؟
- ۲ به نظر شما چه عاملی باعث می‌شود سوراخ‌های سر دوشی حمام بعد از مدتی مسدود شوند؟

### درجه اسیدی آب یا مقدار pH

pH یک کمیت است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. اسید سولفوریک دارای pH صفر و سود سوزآور دارای pH چهارده است.

Universal Indicator pH Color Chart

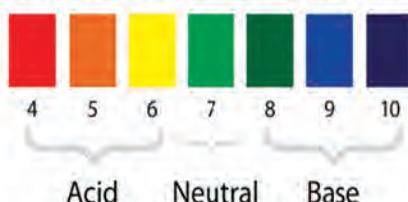

شکل ۱ - شاخص درجه اسیدی pH

مقدار pH (Potential of Hydrogen) آب طبیعی خنثی برابر ۷ است. pH از صفر تا ۶ نشان‌دهنده خواص اسیدی در حالی که pH از ۸ تا ۱۴ نشان‌دهنده خاصیت بازی است. اگر pH کمتر از ۷ باشد، خوردگی تجهیزاتی که در تماس با آب هستند، افزایش می‌یابد. زمانی که pH بیشتر از  $\frac{7}{5}$  یا ۸ باشد، رسوب کربنات کلسیم به راحتی ایجاد خواهد شد. یکی از مواردی که کنترل آن در تأسیسات مهم است مقدار pH آب است که با روش‌های متنوعی می‌توان آن را به حد دلخواه رساند.

پژوهش



انواع روش‌های کنترل pH آب در تأسیسات را یافته و به کلاس ارائه نمایید.

### کل مواد جامد معلق در آب

کل مواد جامد در آب (Total Suspended Solids) که به اختصار TSS می‌نامند این ذرات توانایی جذب توسط یک فیلتر را دارند و می‌توانند بزرگ یا بسیار ریز و در حد میکرون باشد، همچنین این ذرات ممکن است شامل شن و ماسه، چوب و یا انواع میکروب و باکتری‌ها باشند.

Water Samples:



شکل ۲ - نمایش ذرات جامد معلق در آب

پودمان: نصب سختی گیر

روش اندازه‌گیری TSS وسایل مورد نیاز (ترازوی دیجیتال با دقت یک دهم گرم - فیلتر الیافی ۲ میکرون) توضیح روش: برای اندازه‌گیری میزان TSS از یک فیلتر الیافی ۲ میکرون که وزن آن مشخص است استفاده می‌شود به این صورت که اگر آب تمیز باشد در حدود ۳ الی ۴ لیتر و اگر آلاینده‌های آب زیاد باشد حدود یک لیتر از این فیلتر عبور دهید و سپس فیلتر را در محلی گذاشته تا خشک شود و پس از آن مجدد فیلتر را وزن نمایید و مقدار دقیق TSS را بدست آورید.

نکته

برای جلوگیری از خطاهای احتمالی در آزمایش ذکر شده لازم است فیلتر مورد استفاده را ابتدا توسط آب مقطر شست و شو دهید.



### کل مواد جامد محلول در آب (TDS)

به کل مواد جامد محلول در آب که برابر مجموع غلظت همه مواد آلی و معدنی موجود در آب است، TDS (Total Dissolved Solids) گفته می‌شود. این مواد با فیلتر کردن، از آب جدا نشده و فقط پس از تبخیر آب، به عنوان جزئی از مواد جامد آن به صورت رسوب باقی می‌مانند. وزن رسوب باقی‌مانده، که رابطه مستقیم با هدایت الکتریکی آب هم دارد، بیانگر مقدار کل مواد جامد محلول در آب است.

جدول ۱ – مقادیر تقریبی مواد جامد محلول در آب‌های مختلف

مقادیر تقریبی TDS در آب‌های مختلف	
نوع آب	کل جامدات محلول TDS (ppm)
آب خلیج فارس	$10,000 < T.D.S < 47,000$
آب شور	$1000 < T.D.S < 10,000$
آب مجاز آشامیدنی	$500 < T.D.S < 1000$
آب مطلوب آشامیدنی	$100 < T.D.S < 500$
آب مطلوب صنعتی	$5 < T.D.S < 100$

با توجه به جدول میزان ترکیبات محلول در آب که باعث تغییرات در مقدار TDS می‌شوند، جدول صفحه بعد را برای دو شهر (بانظرهنرآموز) تکمیل و مقادیر آن را با یکدیگر مقایسه نمایید.

پژوهش



تزریقات اصلی TDS	شهرها	کلسیم	نیترات	منیزیم	منگنز	پتابسیم	کربنات هیدروژن	سدیم	کلرید	سولفات
-۱										
-۲										

### سختی کل آب (Water Total hardness)



سختی به وسیله مجموع نمک‌های کلسیم و منیزیم در آب بیان می‌شود اگرچه ممکن است شامل آلومینیوم، آهن، منگنز، استرانتیم یا روی نیز باشد.



شکل ۳ – مقایسه دو لوله کارکرده در دو حالت آب سختی‌گیری شده و سختی‌گیری نشده

علاوه بر این یک لایه بسیار نازک رسوب می‌تواند به شدت بازده سطح انتقال گرما را تحت تأثیر قرار دهد جدول (۲) نشان‌دهنده اثر ضخامت‌های مختلف لایه رسوب بر دمای یک مبدل گرمایی است:

جدول ۲ – تأثیر رسوب بر کاهش راندمان انتقال گرما در مبدل حرارتی

ضخامت رسوب (mm)	کاهش راندمان انتقال گرما (%)
۰/۸	۹
۲	۱۲
۳	۲۵
۶	۴۰
۹/۶	۵۵
۱۲/۵	۷۰

سختی ناپایدار (موقت) یا سختی کربناتی (Temporary): که ناشی از وجود کربنات‌ها و بی‌کربنات‌های کلسیم و یا منیزیم در آب است و بر حسب ppm بیان می‌شود. (بر مبنای  $\text{CaCO}_3$ )  
 سختی پایدار ( دائمی ) یا سختی غیرکربناتی ( Permanent ): باقی‌مانده سختی به علت وجود ترکیبات دیگری از کلسیم و یا منیزیم در آب مانند سولفات‌ها، کلریدها، نیترات‌ها، فسفات‌ها و یا سیلیکات‌های کلسیم و یا منیزیم، به وجود می‌آید که کربن در آن دخالت ندارد و با یکای ppm بیان می‌شود. (بر مبنای  $\text{CaCO}_3$ )

جدول ۳ – طبقه‌بندی سختی آب

بیشتر از ۲۰۰	۲۰۰ تا ۱۰۰	۱۰۰ تا ۵۰	۵۰ تا ۱۵	کمتر از ۱۵	سختی ppm (بر مبنای $\text{CaCO}_3$ )
خیلی سخت Very hard	سخت Hard	نیمه سخت Medium hard	نرم Soft	خیلی نرم Very Soft	طبقه‌بندی

نکته




۱ سختی غیرکربناتی، عامل جدی در تصفیه آب نیست، زیرا حلایت (Solubility) آن تقریباً ۷۰ برابر بیشتر از سختی کربناتی است.

۲ حداکثر مجاز درجه سختی آب‌های آشامیدنی مطابق استاندارد WHO (سازمان بهداشت جهانی) به میزان ۲۵۰ میلی‌گرم کربنات کلسیم در لیتر و حداقل سختی آب آشامیدنی ۳۰ میلی‌گرم کربنات کلسیم در لیتر تعیین شده است. در ضمن حداکثر درجه سختی آب مصرفی در دیگرها بخار طبق استاندارد DIN (آلمان)، ۴۵ میلی‌گرم کربنات کلسیم در لیتر است. برای سایر کاربردها بایستی حداکثر درجه سختی مورد نیاز طبق استانداردهای توصیه شده، تعیین گردد.

۳ لازم به ذکر است سختی کل زیر مجموعه‌ای از TDS است، ولی به دلیل اهمیت املاح سختی کل در ایجاد رسوب، ملاک ارزیابی سختی گیری آب، سختی کل است. از این پس هر جا که از سختی آب یاد می‌شود منظور سختی کل آب است.

## مقایسه سیستم‌های با سختی گیر و بدون سختی گیر

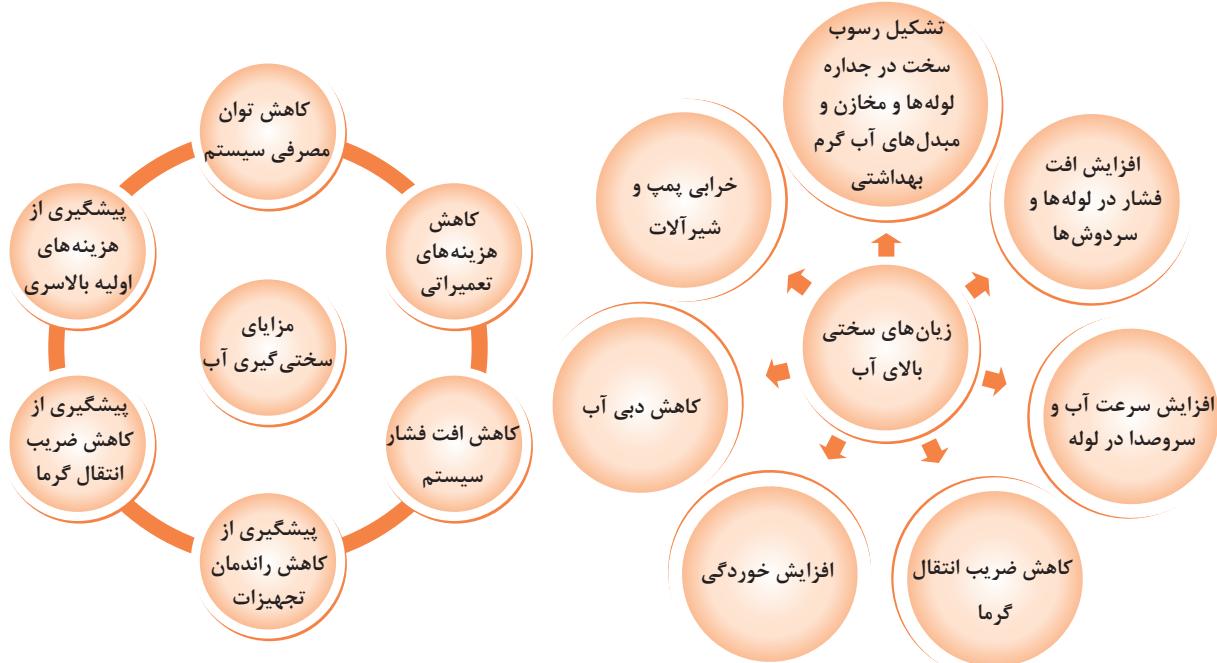

پژوهش



- ۱ از رسوب ایجاد شده بر روی تجهیزات بهداشتی و آشپزخانه منزل خود عکس تهیه نمایید.
- ۲ افزایش سختی آب چه تأثیری بر روی مصرف مواد شوینده مانند صابون دارد؟
- ۳ روش‌های تعیین ضخامت رسوب و مقدار آن را بیابید.



مبناً اندازه‌گیری سختی آب بر پایه سختی ناپایدار  $\text{CaCO}_3$  است: بخش بر میلیون (Part Per Million) یکای برای بیان غلظت حل شونده‌ها است:

$$\text{ppm} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$

در این رابطه، یکای بیان جرم در صورت و مخرج کسر باید یکسان باشد.

توجه



از آنجاکه جرم حل شونده ناچیز است با واحد کوچک‌تر میلی‌گرم و جرم محلول با کیلوگرم سنجیده می‌شود چون اندازه‌گیری مایعات با حجم نیز بیان می‌شود آن را به صورت زیر نیز نشان می‌دهند:

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} = \frac{mg}{kg} = \frac{0/001gr}{1000gr} = \frac{1}{1,000,000} = 1\text{ ppm} = 1\frac{mg}{Lit}$$



سختی آب در مناطق مختلف کشور به دلیل تغییر شرایط محیطی و مواد معدنی منطقه تغییر می‌کند.

کیفیت آب می‌تواند به صورت چشمگیری از یک منطقه نسبت به منطقه دیگر و متناسب با منابع آبی آن منطقه و مواد معدنی موجود در آب، تغییر کند. جدول ۴ درجه سختی آب برخی از شهرهای ایران را نمایش می‌دهد.

جدول ۴ – درجه سختی آب برخی از شهرهای ایران

ردیف	نام شهر	ردیف	سختی (ppm)	نام شهر	ردیف
۱	اراک	۱۵	۴۲۵	سمنان	۶۲۲
۲	اردبیل	۱۶	۴۳۹	سنندج	۲۷۰
۳	ارومیه	۱۷	۹۲	شیراز	۴۸۸
۴	اصفهان	۱۸	۳۵۳	قرمین	۲۴۱
۵	اهواز	۱۹	۵۴۹	قم	۶۸۳
۶	ایلام	۲۰	۲۹۴	کرمان	۲۸۱
۷	بوشهر	۲۱	۶۰۰	کرمانشاه	۲۱۳
۸	بیروجند	۲۲	۵۱۰	گرگان	۳۹۷
۹	تبریز	۲۳	۲۴۷	مشهد	۲۷۸
۱۰	تهران	۲۴	۷۰۰ الی ۲۰۰	همدان	۲۰۰
۱۱	رشت	۲۵	۴۱۰	یزد	۳۵۰
۱۲	زاہدان	۲۶	۸۷۴	یاسوج	۲۸۰
۱۳	کرج	۲۷	۲۵۰	زنجان	۳۲۰
۱۴	ساری	۲۸	۴۳۲	شهرکرد	۲۷۰


ارزیابی آب و نوع سیستم گردش آب ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند:

ارزیابی آب یک سیستم گرمایی عبارت است از:

TSS - ۱- سختی کل - ۲- pH - ۳- TDS - ۴-



به نظر شما برای اندازه‌گیری سختی آب از کدام یک از محل‌های شکل زیر استفاده می‌شود.

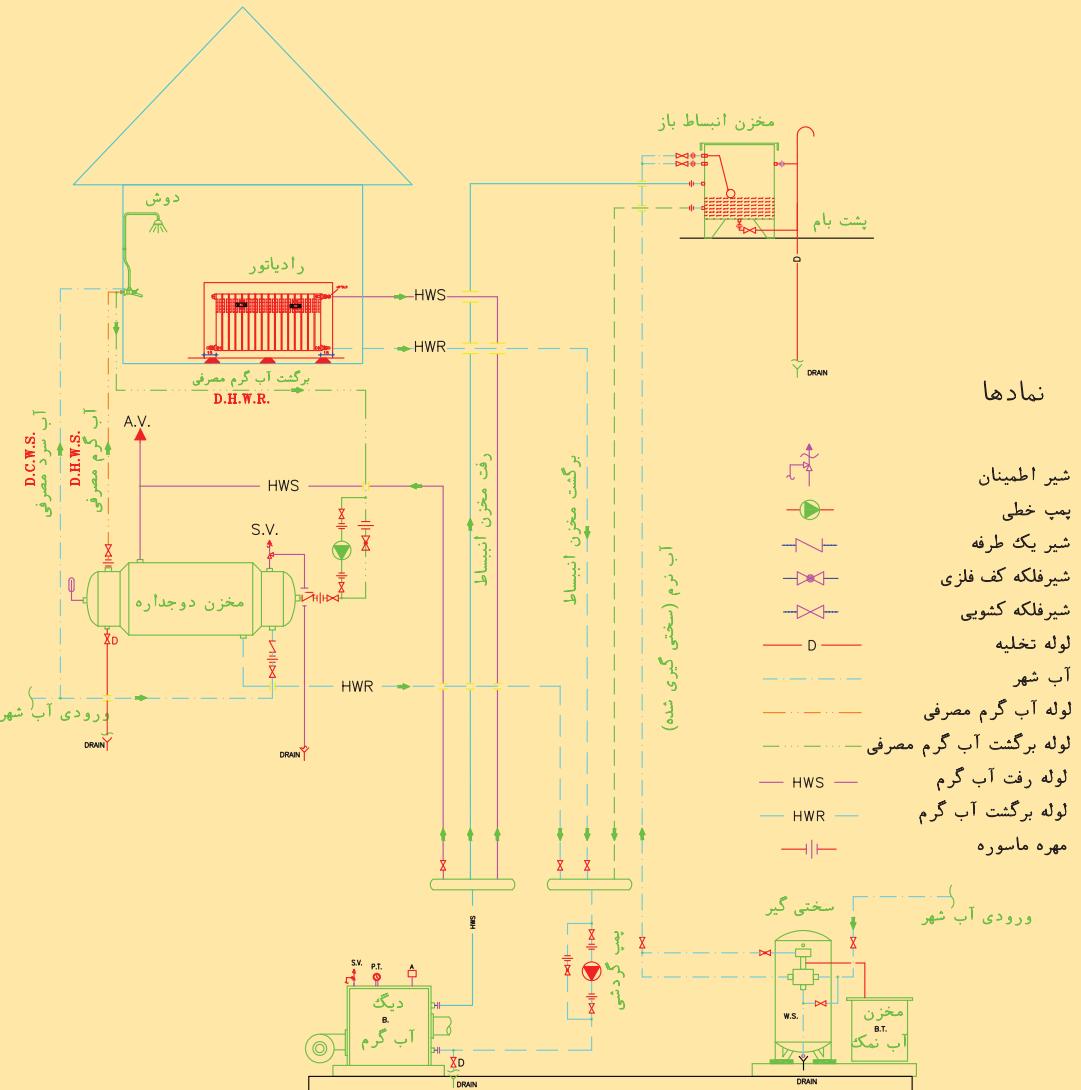



## پودمان ۱: نصب سختی گیر

## سنجهش (pH، سختی، کلر و TDS)

با توجه به دستور کار زیر مقادیر درجه اسیدی (pH)، سختی، کلر و TDS آب هنرستان را اندازه گیری نمایید.

## جدول لوازم و تجهیزات مورد نیاز



pH سنج دیجیتال

تجهیزات	
تعداد برای هر گروه	نام وسیله
۱ عددی	pH سنج و دستورالعمل استفاده
۱ عدد	کیت سختی سنجی و دستورالعمل استفاده
۱ عدد	کیت کلرسنجی و دستورالعمل استفاده
۱ عدد	TDS سنج و دستورالعمل استفاده

## دستور کار:

(الف) با استفاده از pH سنج دیجیتال درجه اسیدی و درجه قلیایی آب شهر در نقاط مختلف هنرستان خودتان را در بازه های ۶ ساعته طبق دستورالعمل شرکت سازنده اندازه گیری نموده و به صورت یک گزارش زمانی و مکانی در جدول زیر وارد و به کلاس ارائه نمایید. در ادامه با معدل گیری آب آشامیدنی را اعلام نمایید.

مقدار pH	تاریخ	زمان	منطقه نمونه برداری
			-۱
			-۲
			-۳

(ب) سختی آب شهر در کارگاه خودتان را طبق دستورالعمل شرکت سازنده اندازه گیری نمایید: (روش کیت های حجم سنجی)، رایج ترین روش سنجش برای اندازه گیری غلظت یون ها در آب است. در این روش از یک استوانه کوچک و ظرف های مجهز به قطره چکان استفاده می شود. استوانه تا خط نشانه از نمونه، پر و معرف های لازم قطره قطره از محلول استاندارد به نمونه اضافه می شود. زمانی که تمام یون های مورد نظر با محلول استاندارد واکنش دهد، نمونه تغییر رنگ خواهد داد، این نقطه پایانی شناخته می شود.

**توجه:** تعداد قطرات مصرفی از محلول استاندارد ضرب در ضریب مشخص (۱۷/۱)، غلظت یون مورد نظر را تعیین خواهد کرد.



کیت سختی سنجی

### مراحل سختی سنجی

- ۱ ظرف A را تاخت نشانه پر از آب نمایید (۱۰CC).
- ۲ قطره از محلول B را در ظرف مذکور برشیزید.
- ۳ اگر رنگ آب، آبی رنگ شد به معنی آن است که آب سختی ندارد اما اگر رنگ آب قرمز شد آب دارای سختی است و مراحل زیر را ادامه دهید.
- ۴ با قطره چکان از محلول C برداشته و آن را قطره قطره شمرده و در آب می‌ریزیم تا رنگ آب داخل ظرف آبی رنگ شود.
- ۵ تعداد قطرات رادر ۱۷/۱ ضرب می‌نماییم تا مقدار سختی آب بر حسب PPM به دست آید.
- ۶ برای آب‌هایی که سختی آنها کمتر از ۱۷/۱ PPM باشد از محلول D استفاده می‌شود.



پر کردن آب تاخت نشانه



افزودن محلول B



افزودن محلول C



تغییر رنگ آب

پ) مقدار کل آب شهر در کارگاه خودتان را طبق دستورالعمل شرکت سازنده اندازه‌گیری نمایید.

## پودمان ۱: نصب سختی گیر

کیت های کلرید برای اندازه گیری مقدار کلرید آب توصیه می شوند. کلرید به صورت  $CL^-$  یکی از آئیون های معدنی اصلی در آب و فاضلاب می باشد. مقادیر زیاد این یون، به لوله ها و سازه های فلزی آسیب می رساند.



مراحل کلر سنجی

### روش انجام کلرسنجی از آب:

- ۱ باز گذاشتن شیر آب به مدت یک دقیقه
- ۲ شست و شوی محفظه کیت کلرسنج با آب مورد نظر
- ۳ استفاده از معرف ها یا قرص طبق دستورالعمل سازنده کیت
- ۴ اختلاط کامل نمونه آب با معرف
- ۵ قرائت میزان کلر آزاد باقیمانده بلا فاصله بعد از اختلاط
- ۶ مطابقت با مقدار توصیه شده در استاندارد ملی ۱۰۵۳ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی
- ۷ شست و شوی کیت در پایان کار نتایج سنجش خود را در جدول زیر وارد نمایید.

ساعت.....	ساعت.....	
		روش آزمون
		تعداد آزمون
		دامنه اندازه گیری
		مقدار نمونه
		حد تشخیص
		نتیجه

**توجه:** برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است، pH و کلر آب به طور روزانه کنترل شود.

ت) با استفاده از TDS متر دیجیتال میزان ذرات جامد محلول در آب شهر در نقاط مختلف هنرستان خودتان را در بازه‌های ۱۲ ساعته طبق دستورالعمل شرکت سازنده اندازه‌گیری نموده و به صورت یک گزارش زمانی به کلاس ارائه نمایید.



منطقه نمونه برداری	زمان	تاریخ	مقدار TDS
-۱			
-۲			
-۳			

آبی که از مواد خارجی بیماری‌زا یا دارای آثار زیان‌آور بیولوژیکی پاک باشد و نیز از نظر ترکیب فیزیکی شیمیایی یا میکروبی با استانداردهای آب آشامیدنی اعلام شده توسط مقامات مسئول و قانونی بهداشتی مطابقت داشته باشد آب آشامیدنی یا آب مصرفی (Potable \_ Domestic Water) گویند.

آیا می‌دانید




جدول ۵ - مقایسه میزان تأیید شده املاح در آب‌های آشامیدنی توسط اداره استاندارد ایران

ترکیبات	PPm	ترکیبات	PPm
کلسیم	۳۰۰	منگنز	۰/۱
منیزیم	۳۰	آلومینیوم	۰/۱
نیترات	۵۰	سرب	۰/۰۱
سولفات	۲۵۰_۴۰۰	pH	۶/۵_۹
سدیم	۲۰۰_۳۰۰	TDS	۵۰۰_۱۰۰۰
روی	۳	TH	۲۰۰_۵۰۰
فلوئور	۱/۵	کدورت	۱_۵(NTU)
مس	۱	رنگ	۱۵(TCU)
آهن	۰/۲	بو	۰/۲(TON) (غیرقابل اغماس)

## سختی گیر


برای کاهش سختی آب با چه روش‌هایی آشنا هستید؟  
به پنج روش می‌توان سختی آب را کنترل کرد:

### کنترل سختی آب

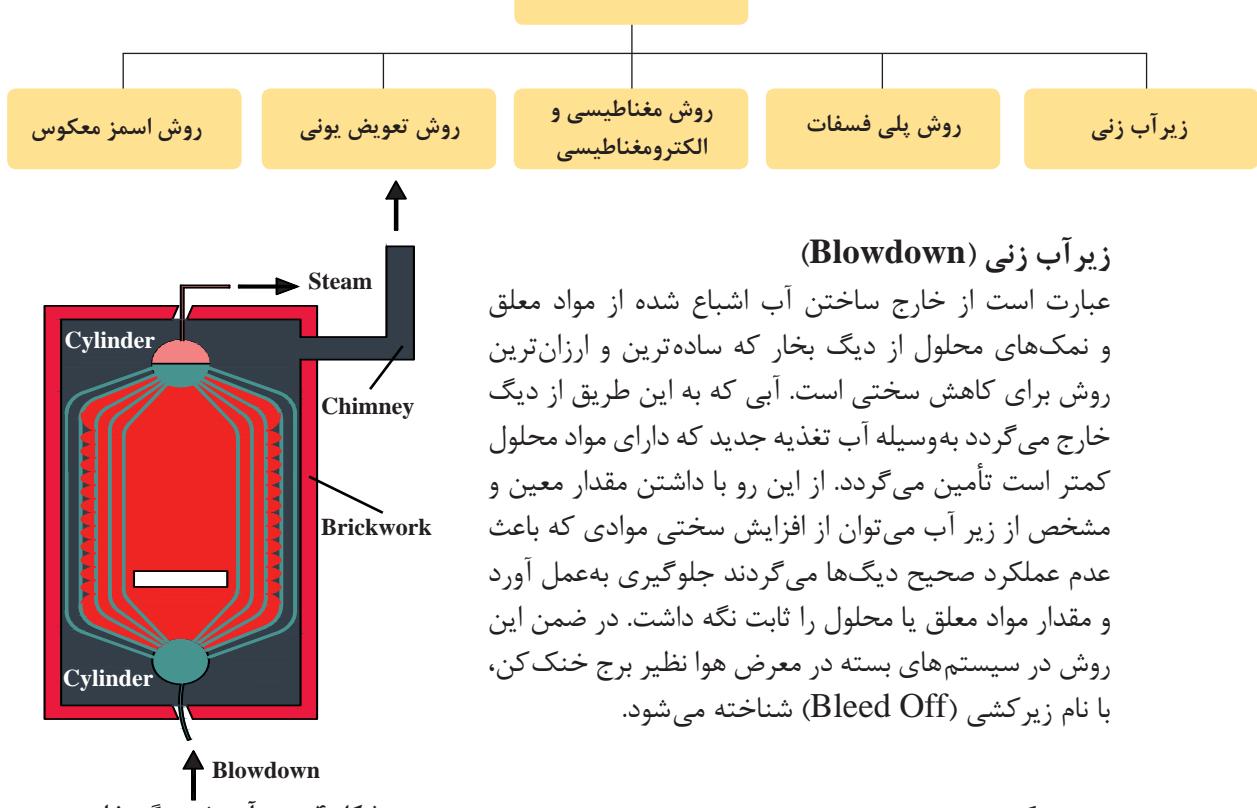

شکل ۴ - زیرآب زنی دیگ بخار

نوعی سختی گیر مکانیکی بوده که رایج‌ترین انواع سختی گیر در صنعت است و تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت، پاک کردن مواد معدنی کلسیم و منیزیم، از آب است. سختی گیرهای تبادل یونی، یون‌های سخت منفی و مثبت در آب سخت (کلسیم و منیزیم) را جذب و به جای آنها یون‌های سدیم مثبت و کلر منفی را جایگزین می‌کنند. بعد از اشباع شدن رزین‌ها به کمک آب نمک احیا می‌گردد.

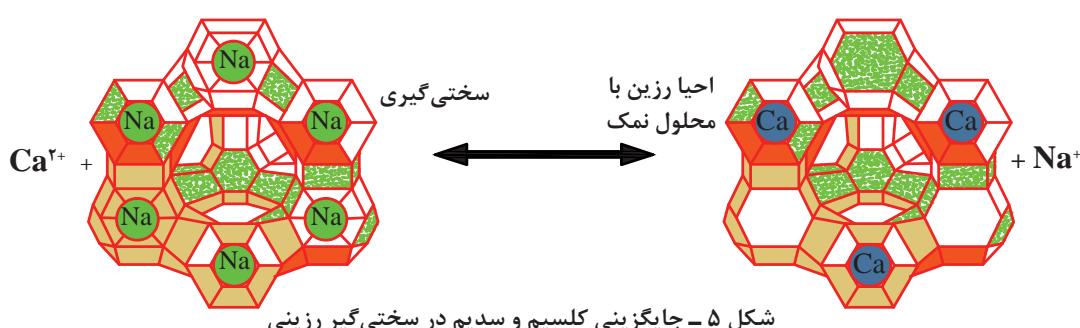

### کار کلاسی



- ۱ فیلم آموزشی مربوطه را مشاهده نمایید و پس از آن راجع به نحوه تعویض یون در سختی گیر رزینی بحث و گفت و گو نمایید.

- ۲ راجع به کاربرد سختی گیر رزینی برای مصارف صنعتی، آشامیدنی و تجاری بحث و گفت و گو نموده و جدول را تکمیل نمایید.

مورد بحث	آب آشامیدنی	آب جبرانی دیگ	برج خنک کن	آب خالص	خشک شویی	سیستم بخار
موردمصرف (مناسب - نامناسب) x      ✓						✓

### پژوهش



یکی از روش‌های جلوگیری از خروج سختی گیر از سیستم استفاده از دو مخزن سختی گیر تحت عنوان سختی گیر دوبلکس است راجع به نحوه عملکرد آن تحقیق نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.  
فیلم‌های آموزشی مربوط به انواع سختی گیر را تهیه و به کلاس ارائه نمایید.



شکل ۶ – روش نصب سختی گیر پلی فسفات

### سختی گیر پلی فسفات

از این سختی‌گیرها در ظرفیت‌های پایین استفاده می‌شود. کریستال‌های پلی فسفات  $(\text{P}_2\text{O}_5)$  معمولاً در یک کارتريچ (فسنگی) داخل ظرف شیشه‌ای قرار گرفته است. این روش شیمیایی با حل شدن پلی فسفات در آب مانع از تشکیل رسوب شده و مناسب مصارف خانگی با ظرفیت پایین است.

### کار کلاسی



- ۱ فیلم آموزشی مربوطه را مشاهده نمایید و پس از آن راجع به نحوه کاهش سختی در سختی گیر پلی فسفات بحث و گفت و گو نمایید.

- ۲ راجع به کاربرد سختی گیر پلی فسفات برای مصارف صنعتی، آشامیدنی و تجاری بحث و گفت و گو نموده و جدول را تکمیل نمایید.


- ۳ با افزایش دمای آب عملکرد این نوع سختی گیر چه تغییری خواهد کرد?  
۴ زمان تعویض کریستال‌های پلی فسفات چند وقت یکبار است?  
۵ روش نصب سختی گیر و مراحل آن را با توجه به فیلم آموزشی تشریح نمایید.

مورد بحث	آب آشامیدنی	آب جبرانی دیگ	برج خنک کن	آب خالص	پکیج گرمایشی	سیستم بخار
موردمصرف (مناسب - نامناسب) x      ✓						x


## پودمان ۱: نصب سختی گیر

### سختی گیر الکترومغناطیسی

این نوع سختی گیر با اعمال میدان مغناطیسی برابر شکل زیر آب عوری از دستگاه را تحت تأثیر قرار داده و با اثر بر روی ذرات معلق و مولکول های  $\text{CaCO}_3$  موجود در آب خواص فیزیکی و الکتریکی آن را تغییر داده و آرایش خاصی را ایجاد می نماید.

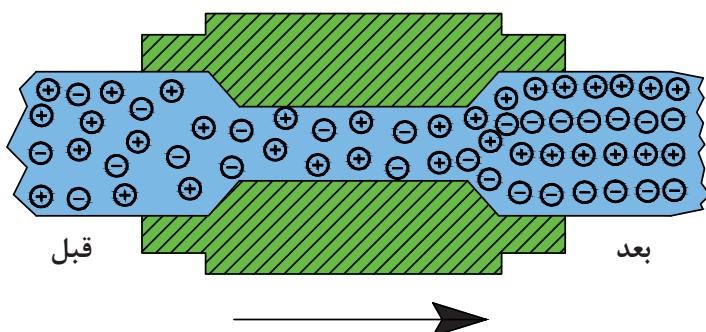

شکل ۷ – آرایش الکترون ها در میدان مغناطیسی

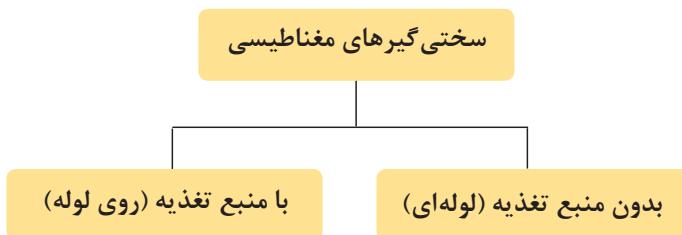

شکل ۸ – سختی گیر الکترومغناطیسی



- ۱ عوامل مؤثر در انتخاب سختی گیر مغناطیسی طبق جدول انتخاب سختی گیر کدام‌اند؟
- ۲ با این روش آیا می‌توان به‌طور کامل از حذف سختی آب در سیستم‌های بسته اطمینان حاصل نمود.
- ۳ کاربردهای مناسب این نوع سختی گیرها کدام‌اند؟
- ۴ روش نصب دستگاه با چه اتصالی امکان‌پذیر است؟
- ۵ برای حذف ذرات معلق و با ترکیب آهن و منگنز در این نوع سختی گیر از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

نمره بازاری	قطر لوله سختی گیر میلی‌متر	ابنج	مقدار جریان $\frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$	
			۰/۲	۰/۷
۱/۵	۱۰	$\frac{۲}{۸}$	۰/۲	
۲	۱۵	$\frac{۱}{۲}$	۰/۷	
۲/۵	۲۰	$\frac{۳}{۴}$	۲	
۳	۲۵	۱	۴	
۴	۳۲	$۱\frac{۱}{۴}$	۶	
۵	۴۰	$\frac{۱}{۲}$	۱۲	
۶	۵۰	۲	۲۰	
۷	۶۵	$۲\frac{۱}{۲}$	۳۷	
۹	۸۰	۳	۵۵	
۱۰	۱۰۰	۴	۱۲۰	
۱۲	۱۲۵	۵	۱۵۰	

## اسمز معکوس (Reverse osmosis)




- ۱ با توجه به شکل هنگامی که حبوبات و میوه‌های خشک را برای مدتی درون آب قرار دهیم، متورم می‌شوند در حالی که خیار در آب شور چروکیده می‌شود، آیا تاکنون اندیشیده‌اید که در این پدیده‌ها چه اتفاق می‌افتد؟ راجع به آن بحث و گفت‌و‌گو نمایید.




## پودمان ۱: نصب سختی گیر

اسمز معکوس یا گذرندگی، فرایندی فیزیکی است که می‌توان از محلولی به کمک یک غشای نیمه تراوا، حلال تقریباً خالص تهیه کرد. دیواره یاخته‌ها در گیاهان، روزن‌های بسیار ریزی دارد که ذره‌های سازنده مواد می‌توانند از آن گذر نمایند، به گونه‌ای که این روزن‌ها اجازه گذر به برخی از ذره‌ها و مولکول‌های کوچک مانند آب و یون‌ها را می‌دهند و از گذر مولکول‌های درشت‌تر جلوگیری می‌نمایند این دیواره‌ها غشای نیمه تراوا (Memberane) نامیده می‌شوند.

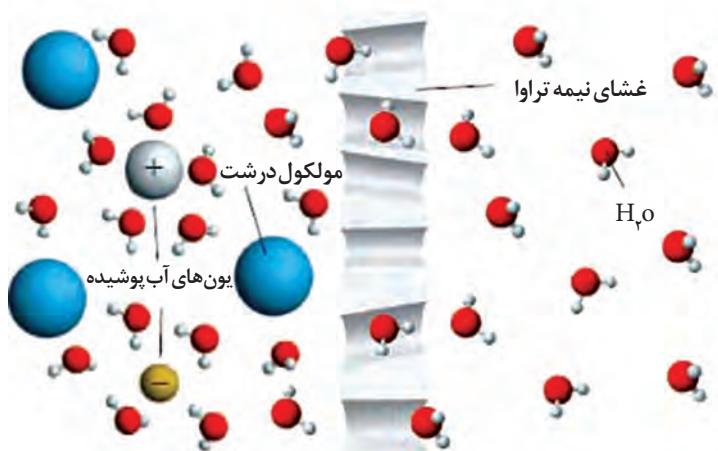


شکل ۹ - غشای نیمه تراوا و عبور انتخابی

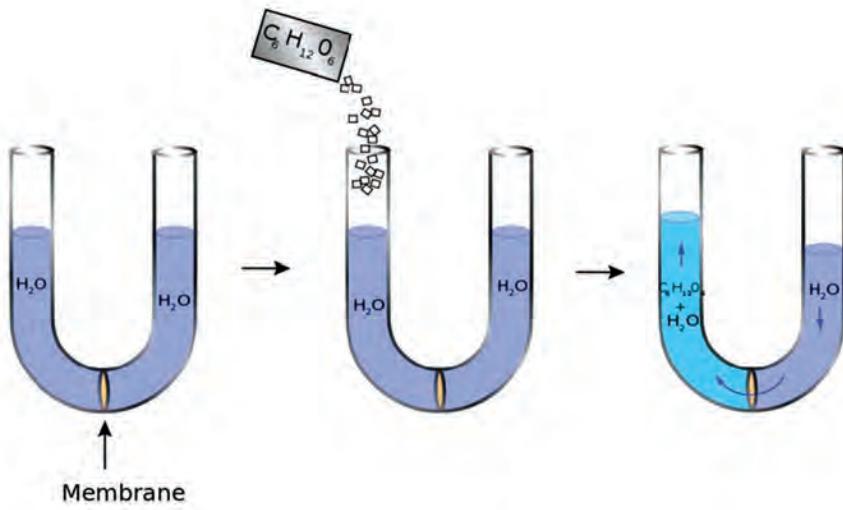

شکل ۱۰ - اسmez طبیعی در یک لوله U شکل

به منظور تجسم این اثر، تصور کنید یک لوله U شکل با مقدار مساوی از آب در هر طرف، که توسط یک غشای نیمه تراوا از هم جدا شده باشند، ساخته شده است و غیرقابل نفوذ نسبت به مولکول شکر هستند. حالا مقداری شکر به آب در یک طرف اضافه شود، ارتفاع ستون مایع در آن سمتی که شکر افزوده شده است افزایش و در طرف دیگر کاهش خواهد یافت. این فرایند تغییر ارتفاع تا زمانی ادامه خواهد داشت که فشار آب

و آب شکر در دو سمت ممبران برابر شوند.

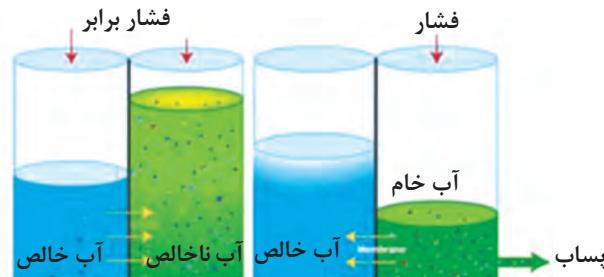

شکل ۱۱ - اسمز معکوس با اعمال فشار معکوس


اسمز معکوس نوعی تکنولوژی تصفیه و کاهش نمک‌های محلول در آب است که در آن از یک غشای نیمه تراوا استفاده می‌گردد تا ذرات بزرگ موجود در آب آشامیدنی جداسازی شوند. در اسمز معکوس از نیروی فشار برای غلبه بر فشار اسمزی استفاده می‌گردد. اسمز معکوس می‌تواند بسیاری از انواع مولکول‌ها، یون‌ها و همچنین باکتری‌ها از محلول حذف کند و در فرایندهای صنعتی و همچنین در تولید آب آشامیدنی کارایی زیادی دارد. در این روش حل شونده (ناخالصی‌ها) در سمت تحت فشار، غشاء باقی‌مانده و حلal خالص (آب) به سمت دیگر رانده می‌شود. این غشاء نبایستی اجازه عبور مولکول‌ها یا یون‌های بزرگ را از درون منافذ (سوراخ‌ها) بدهد، اما بایستی نفوذ اجزای کوچک‌تر محلول (از قبیل خود حلal) را فراهم نماید.

پژوهش


- ۱ در مورد تاریخچه اسمز طبیعی و اسمز معکوس تحقیق نمایید.
- ۲ انواع ممبران‌های مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی تحقیق و نمونه‌هایی از آن را به کلاس ارائه دهید.



ساختمان یک سختی گیر اسمز معکوس خانگی شامل اجزای زیر است:

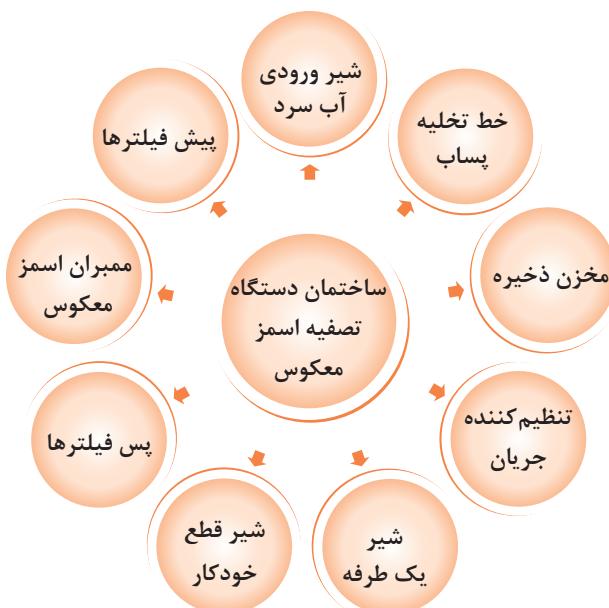

پودمان ۱: نصب سختی گیر

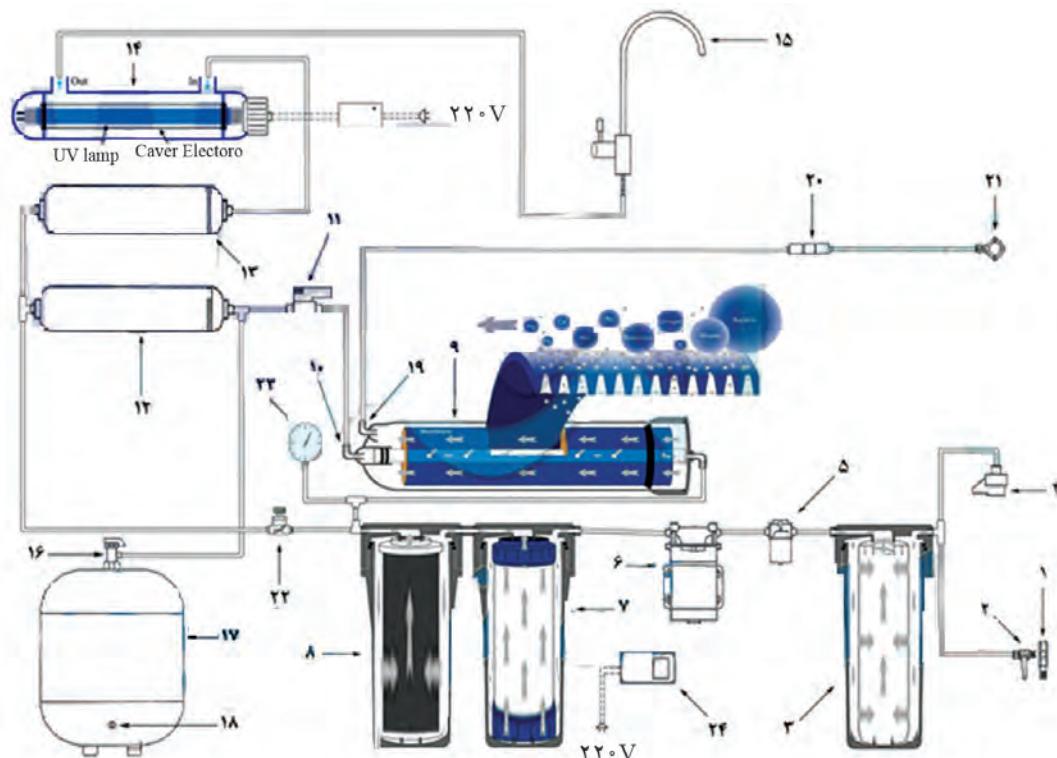

شکل ۱۲ - نقشه ارتباطی دستگاه اسمز معکوس تصفیه خانگی

شیر مصرف	۱۵
شیر مخزن ذخیره	۱۶
منبع آب تحت فشار	۱۷
شیر تنظیم فشار هوا	۱۸
زانوی خروجی پساب	۱۹
محدود کننده جریان فاضلاب	۲۰
بست فاضلاب	۲۱
شیر تنظیم TDS شیر میکس	۲۲
گیج فشار	۲۳
ترانس برق	۲۴

هزینگ سفید و فیلتر کربن گرانول	۸
مرحله ۳	۳
هزینگ ممبران و ممبران مرحله ۴	۹
شیر یک طرفه (چک ولو)	۱۰
سوییچ قطع فشار بالا (High Pressure Switch)	۱۱
فیلتر پست کربن (مرحله ۵)	۱۲
فیلتر مواد معدنی Mineral (مرحله ۶)	۱۳
و فیلتر قلایایی (مرحله ۷)	۷
لامپ UV (مرحله ۸)	۱۴

ردیف	نام قطعه
۱	سه راه استیل
۲	شیر ورودی
۳	هزینگ شفاف و فیلتر الایافی (مرحله ۱)
۴	سوییچ قطع فشار پایین low pressure switch
۵	شیر برقی
۶	پمپ
۷	هزینگ سفید و فیلتر کربن فعال مرحله ۲

در شکل ۱۲، دستگاه تصفیه خانگی چند مرحله‌ای نشان داده شده است مراحل تصفیه را تحلیل نمایید.

کار کلاسی



## مراحل تصفیه و عملکرد سیستم اسمز معکوس


فیلترهای مورد استفاده در مدل‌های مختلف متفاوت است، در جدول زیر با انواع فیلترهای مورد استفاده در سیستم اسمز معکوس تصفیه خانگی آشنا می‌شوید:

جدول ۶ - مراحل تصفیه و عملکرد سیستم اسمز معکوس

مرحله کلی	مرحله تصفیه	مرحله	نوع فیلتر	عملکرد	طول عمر	تصویر فیلتر
		* اول	الیافی PolyPropylene	حذف شن، انواع رسوبات، زنگ آهن	متوسط ۶ ماه	
	پنجم تصفیه	** دوم	کربن فعال Activated Carbon	کاهش کلر و مواد آلی	متوسط ۶ ماه	
		*** سوم	کربن گرانول Granular Carbon	حذف آرسنیک و ذرات تا ۵ میکرون	متوسط ۶ ماه	
		چهارم	ممبران Membrane (اسمز معکوس)	حذف املاح، نمک، ویروس و باکتری	۲ سال	
		پنجم	پست کربن Post Carbon	حذف بو و طعم	۱/۵ سال	
۷ مرحله		ششم	املاح Mineral	اضافه کردن املاح مغاید	۱/۵ سال	
		# هفتم	آلکالاین Alkaline	قلیایی کننده	۱ سال	
		هشتم	ماورای بنفش Ultra-violet	کشنده انگل، باکتری، ویروس	.....	

## پودمان ۱: نصب سختی گیر

- \* عدم تعویض به موقع فیلتر مرحله ۱ باعث اشباع شدن سریع‌تر مرحله ۲ و ۳ خواهد شد.
- \*\* اشباع شدن فیلترهای مرحله ۲ و ۳ باعث عدم جذب کلر و آسیب جدی ممبران (مرحله ۴) می‌شود.
- \*\*\* به دلیل افزایش PH مزه آب به تلخی می‌رسد، پیشنهاد می‌شود این فیلتر قبل از فیلتر کربن نهایی قرار گیرد.

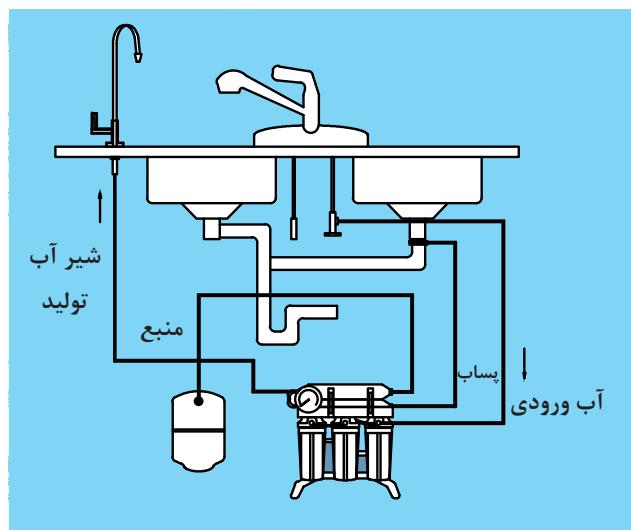

شکل ۱۳ - نقشه ارتباطی لوله‌کشی دستگاه اسمز معکوس

## روش نصب و راه اندازی دستگاه اسمز معکوس (مطابق فیلم آموزشی و دستور العمل سازنده)

### مرحله اول: نصب شیر برداشت

۱ یک سوراخ با قطر ۱۱mm روی سینک در محل مناسب ایجاد کنید. این عمل را در سه مرحله با متنهای ۵ و ۸ و ۱۱ انجام دهید.

۲ شیر برداشت را روی سینک نصب کنید و اتصالات و واشرهای آن را به خوبی محکم کنید. در صورت تمایل می‌توان با استفاده از قطعه L شکل که در بسته‌بندی دستگاه وجود دارد، شیر برداشت را روی دیوار نیز نصب کرد.



## مرحله دوم: گرفتن انشعباب آب ورودی به دستگاه

- ۱ آب ورودی ساختمان را قطع کنید.
- ۲ شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را باز کنید.
- ۳ سه راهی انشعباب آب ورودی را به لوله آب سرد متصل کنید.
- ۴ شیر پیسوار را به سه راهی انشعباب آب ورودی متصل کنید.
- ۵ شیر ورودی آب را به سه راهی متصل و آن را در حالت بسته قرار دهید.



## مرحله سوم: تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه



- ۱ یک سوراخ با مته ۵ روی لوله فاضلاب زیر سینک (یا هر لوله فاضلاب دیگر که در دسترس است) ایجاد کنید.
- ۲ بست فاضلاب را روی لوله فاضلاب سوار کرده و پیچ و مهره‌های آن را محکم کنید.




## مرحله چهارم: نصب دستگاه



- ۱ دستگاه آب تصفیه کن را در محل مناسبی که برای آن در نظر گرفته اید قرار دهید.
- ۲ منبع ذخیره آب را در محل مناسب قرار دهید. پایه مخزن آب را نیز برای ثابت نگهداشتن مخزن زیر آن قرار دهید.
- ۳ رزووهای ورودی مخزن را به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید.
- ۴ شیر قطع سریع مخزن را به ورودی مخزن متصل کنید. برای محکم کردن شیر در محل خود به هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.
- ۵ پوشش پلاستیکی کارتیج‌های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ (محفظه) خود قرار دهید.
- ۶ اطمینان حاصل کنید که هوزینگ‌ها به خوبی محکم شده‌اند.
- ۷ ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خود خارج کرده و آن را در محفظه مخصوص خود قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می‌شود.
- ۸ درپوش هوزینگ ممبران RO را به خوبی محکم کنید.
- ۹ در صورت وجود فیلتر ماورای بنفش بعد از خروج فیلتراملاح و قلیایی نصب نمایید.

پودمان ۱: نصب سختی گیر

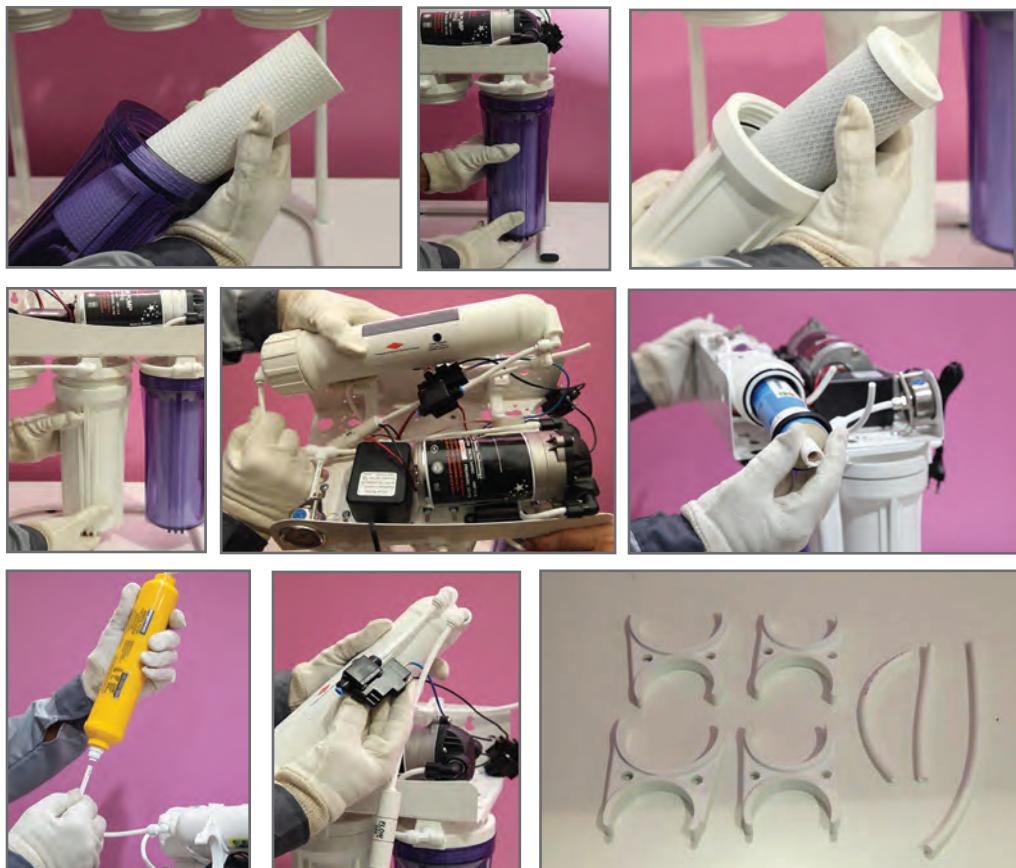


مرحله پنجم: نصب شیلنگ های دستگاه

- ۱ شیلنگ آبی رنگ (در صورت نبود از شیلنگ سفید) را از یک طرف به شیر ورودی و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگی متصل نمایید. اطمینان حاصل کنید که شیلنگ در اتصالات کاملاً قفل شده است.
- ۲ شیلنگ سیاه رنگ (در صورت نبود از شیلنگ سفید) را از یک طرف به محدود کننده جریان فاضلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب متصل کنید.
- ۳ شیلنگ سفید را از یک طرف به خروجی فیلتر کربن نهایی و از طرف دیگر به شیر برداشت روی سینک متصل کنید.
- ۴ شیلنگ نارنجی رنگ (در صورت نبود از شیلنگ سفید) را از یک طرف به سه راهی ورودی کربن نهایی و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن متصل کنید.



### مرحله ششم: راه اندازی و تست دستگاه

- ۱ برای حصول اطمینان از وجود کارتریچ‌ها در محفظه‌ها تمامی محفظه‌ها را کنترل کنید.
- ۲ شیر روی مخزن را بسته و باد منبع را به وسیله گیج اندازه بگیرید. فشار باید بین ۵ تا ۱۰ PSI باشد در غیر این صورت باد مخزن را تنظیم کنید.
- ۳ شیر مخزن را باز کنید.
- ۴ دو شاخه را به برق متصل کنید.
- ۵ محل اتصالات و شیلنگ‌های دستگاه تصفیه آب را با دقت کنترل کنید. در صورت نشت آب از محل اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنید.
- ۶ پس از حصول اطمینان از کارکرد دستگاه اسمز معکوس تصفیه خانگی و بررسی تمامی نکات ذکر شده، صبر کنید تا دستگاه آنقدر کار کند تا مخزن پر شده و پمپ خاموش شود. سپس دو شاخه را از برق کشیده و شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب مخزن کاملاً تخلیه شود.
- ۷ دو شاخه را مجدداً به برق متصل کنید. دستگاه تصفیه آب خانگی آماده بهره‌برداری است.

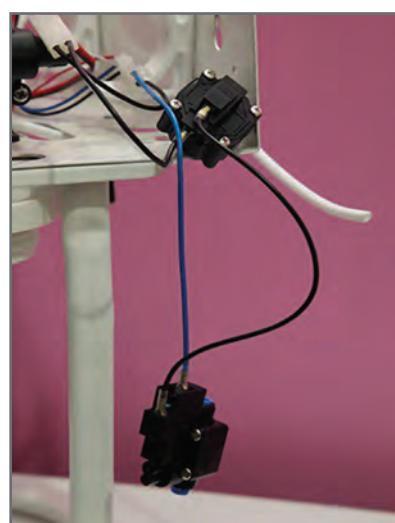



## پودمان ۱: نصب سختی گیر

## نصب و راه اندازی سختی گیر اسمز معکوس

یک دستگاه سختی گیر اسمز معکوس مطابق دستورالعمل نصب و راه اندازی نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
از هر کدام یک دست	پیچ گوشتی دو سو و چهارسو سایز کوچک و متوسط	دو حلقه	نوار تفلون
یک دستگاه	دریل برقی	به تعداد هنرجویان	دستکش و لباس کار
از هر کدام یک عدد	متنهای شماره ۸-۱۱- میلی متر		

## نکات ایمنی



- هرگز در زمان بهره برداری و کار کرد روزانه، برق و آب ورودی دستگاه را قطع نکنید.
- روندهای جریان و گردش آب در داخل دستگاه تصفیه آب، توسط یک پمپ قوی با فشار انجام می گیرد.  
لذا برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان عدم استفاده از دستگاه برای مدت بیش از ۲۴ ساعت، حتماً شیر آب ورودی دستگاه و شیر منبع ذخیره آب را بسته و در صورت امکان جریان برق دستگاه را قطع نمایید.
- در صورت مشاهده و بروز هرگونه مشکل و نشت آب در هر قسمت دستگاه و یا نقاط ورودی و خروجی، لطفاً بلا فاصله شیر آب ورودی دستگاه و شیر منبع ذخیره آب را بسته، و در صورت امکان جریان برق دستگاه را قطع نمایید و به هنرآموز خود اطلاع دهید.

## نکات زیست محیطی




- ورودی آب دستگاه می باشد به آب سرد متصل شده باشد. هرگز آب گرم بیش از ۴۰ درجه سلسیوس وارد دستگاه نشود. آب داغ پس از ورود به دستگاه ضمن ضرر رساندن به بدن، سبب آسیب رساندن به فیلترها و باعث فرسودگی زود هنگام مخزن و پمپ دستگاه می گردد.
- به دلیل داشتن پس آب تصفیه در مسیر خروج فاضلاب، سیفون قرار گیرد و از قرار دادن شیلنگ فاضلاب دستگاه به صورت مستقیم در لوله فاضلاب خودداری کنید.
- با توجه به میزان بالای ایجاد فاضلاب (سه برابر آب تصفیه شده) و انرژی الکتریکی برای تولید آب تصفیه شده، در مصرف غیر آشامیدن و یا برای شستشو از آب تصفیه شده پرهیز نمایید.

**جدول قطعات دستگاه اسمز معکوس**


ردیف	نام قطعه یا ابزار	تصویر
۱	سه راهی استیل $1/2 \times 1/4$ اینچ	
۲	شیر ورودی $1/4$ اینچ	
۳	کپسول پس آب	
۴	شیلنگ بر-قیچی	
۵	پمپ دیافراگمی و ترانسفورمر برق	
۶	شیر برداشت آب تصفیه شده (علمک) بر روی سینک ظرفشویی	
۷	شیلنگ رابط و بست و پایه های نگهدارنده فیلتر-آچار هوزینگ	

پودمان ۱: نصب سختی گیر

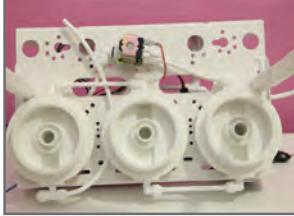	مخزن دیافراگمی تحت فشار و ذخیره آب تصفیه به همراه شیر مخزن	۸
	شیر اتوماتیک چهار راه	۹
	شاسی، شابلون و بدنه نگهدارنده فیلترها و تجهیزات دستگاه	۱۰
	کلید فشار پایین	۱۱
	کلید فشار بالا	۱۲
	شیر برقی	۱۳

## سختی گیر رزینی

ساختمان یک سختی گیر رزینی شامل اجزای زیر است:

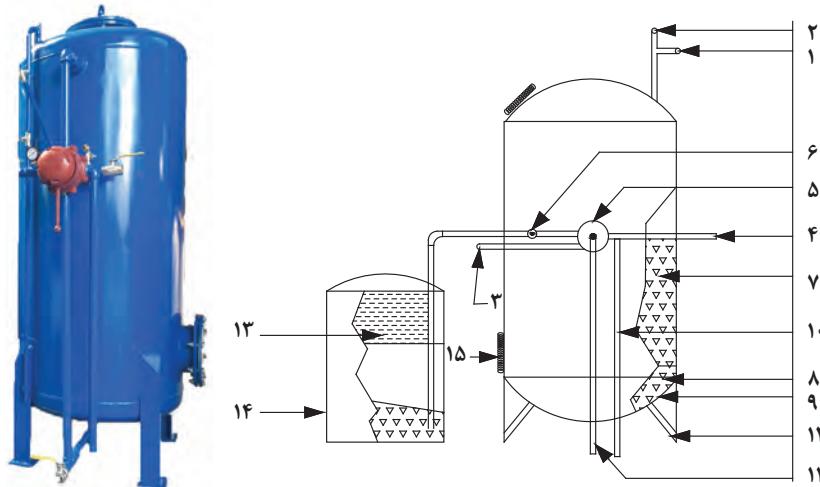

۱-شیر تخلیه هوا

۲-فشارسنج

۳-ورود آب به دستگاه

۴-خروج آب از دستگاه

۵-شیر چند راهه (سولو)

۶-شیر آب نمک

۷-رزین

۸-صفحه آب پخش کن

۹-محفظه آب پخش کن

۱۰-لوله تخلیه فاضلاب

۱۱-لوله شست و شوی معکوس

۱۲-پایه ها

۱۳-آب نمک

۱۴-مخزن نمک

۱۵-دربیچه بازدید

شکل ۱۴ - اجزای سختی گیر رزینی

### انواع شیر چندراهه



شکل ۱۷ - شیر اتوماتیک



شکل ۱۶ - شیر نیمه اتوماتیک



شکل ۱۵ - شیر دستی

**۱ شیر دستی:** کلیه مراحل توسط نگهدار انجام شده و بزرگترین مشکل شیرهای دستی در مکش نمک آنها است.


با توجه به فیلم آموزشی و عکس مربوطه حالت های مختلف شیرهای نیمه اتوماتیک و اتوماتیک را بررسی و گفت و گو نمایید.

کار کلاسی



## پودمان ۱: نصب سختی گیر

۲ شیر چند راهه نیمه اتوماتیک (**Solo Valve**): مطابق شکل ۱۸ این شیر چدنی بوده و به شیرهای چند راهه معروفاند و برای مخازن فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این شیر دارای شش محل اتصال بوده که به ترتیب: لوله آب ورودی OUT لوله آب خروجی BRAINE TOP به قسمت بالا و لوله آب نمک INLET به قسمت پایین سختی گیر متصل می‌شود و DRAIN نیز لوله تخلیه است.

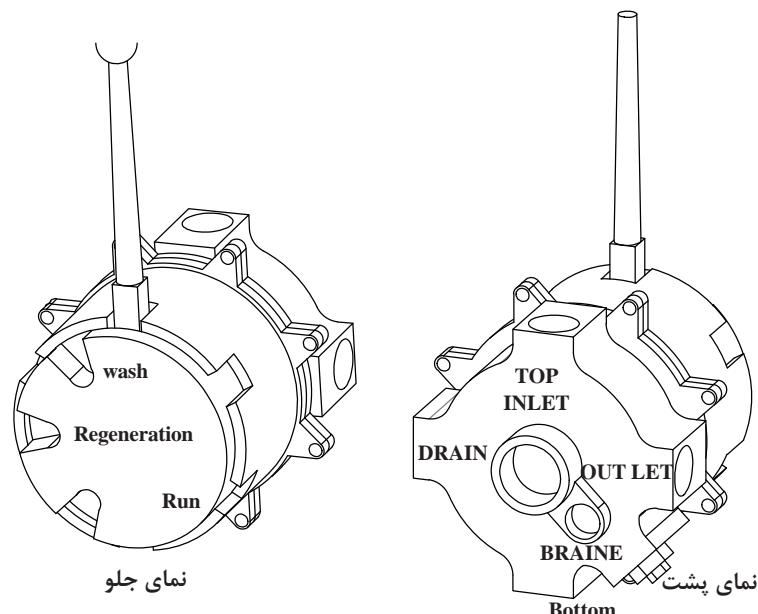

شکل ۱۸ - شیر چند راهه (سولو)

این شیر دارای اهرمی است که می‌تواند برروی یکی از حالت‌های سرویس (Run)، شستشوی معکوس (back wash) و یا احیا (Regeneration) قرار بگیرد.

۳ شیر چند راهه اتوماتیک: مطابق شکل ۱۹ این شیرها دارای ۵ حالت عملکرد بوده و علاوه بر سه حالت سرویس، شستشوی معکوس و احیا می‌توان حالت پرکن مخزن نمک و سیکل شستشوی کند و سریع را نیز انجام دهد.



شکل ۱۹ - شیر چند راهه اتوماتیک



## رزین‌ها

رزین (Resin) نوعی بسپار (Polymer) بوده که می‌تواند طبیعی و یا مصنوعی باشد. رزین‌های طبیعی از ترشح گیاهان (صمغ) تشکیل شده است.

شکل ۲۰ – دانه‌های رزین پرولایت C1۰۰ E کیسه ۲۵ لیتری

پژوهش




- ۱ انواع رزین‌های کاتیونی و آنیونی و ترتیب قرارگیری آنها در تهیه آب نرم را تحقیق نمایید.
- ۲ با توجه به نمودار زیر هر رزین با یون فعال مشخص کدام یک از مواد زیر را می‌تواند حذف نماید؟

### انواع رزین



آهن	کربنات	سدیم	بی‌کربنات	پتاسیم	سولفات	منگنز	کلرید	منیزیم	نیترات	کلسیم	مواد آلی	مورد بحث
											✓	رزین $H^+$
											✓	رزین $OH^-$

## مخزن آب نمک

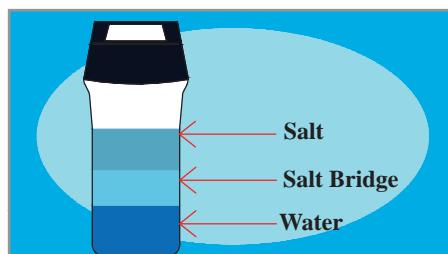

شکل ۲۱ – مخزن آب نمک

در کنار سختی‌گیرهای رزینی یک مخزن آب نمک قرار دارد که در آن مخلوطی از آب و بلورهای نمک قرار داده شده است و از این آب نمک برای احیای رزین بهره گرفته می‌شود.

## پودمان ۱: نصب سختی گیر

معمولاً برای سختی گیرها از سنگ نمک استفاده می‌شود. نمک سخت ماده معنی در درون زمین می‌باشد که دارای ۹۸ تا ۹۹ درصد از سدیم کلرید است. ماندگاری این نوع نمک در آب در حدود ۰/۵ تا ۱/۵ درصد است.

آیا می‌توان در سختی گیرها از نمک دریا و یا ترکیبی از نمک دریا و سنگ نمک استفاده نمود؟ انواع نمک مورد استفاده در سختی گیر را بیان نمایید.

پژوهش




## احیا

سختی گیرهای رزینی (سدیم) بعد از مدتی انجام مبادله در مدار اشباع شده و می‌بایست توسط شستشو با نمک (NaCl) مجددًا احیا شوند.

بحث کلاسی



با توجه به فیلم آموزشی و شکل زیر روش احیای رزین را بررسی نمایید:

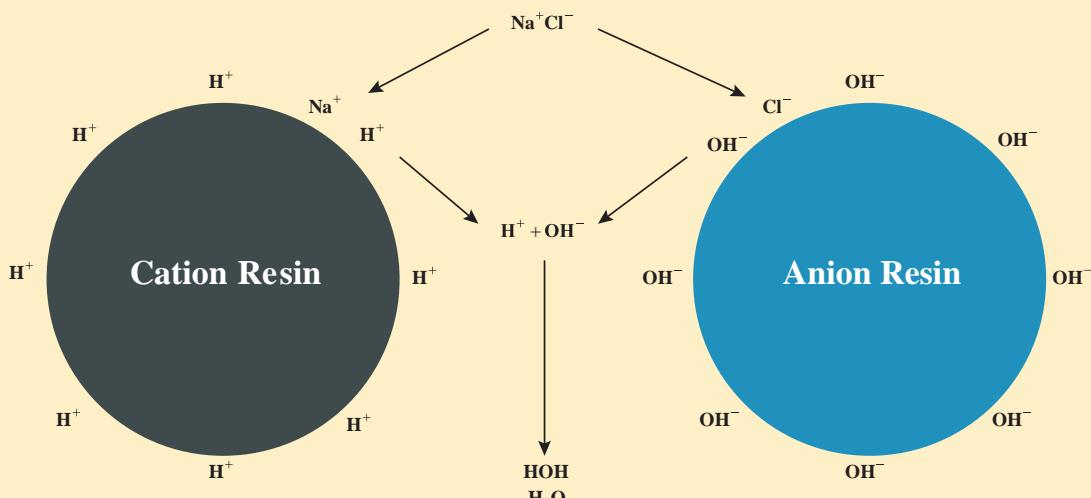

نکته



بهترین غلظت آب نمک برای احیای سختی گیرهای رزینی محلول ۱۰٪ (۱۰ گرم در لیتر) است. غلظت‌های بیشتر و کمتر تأثیر کمتری را در پی دارد. بدین ترتیب رزین دوباره خاصیت سختی گیری خود را باز می‌یابد.

بحث کلاسی




- با توجه به جدول انتخاب سختی گیر در رابطه با سوالات زیر با یکدیگر بحث نمایید.
- ۱ مقدار رزین هر دستگاه با توجه به حداکثر ظرفیت سختی گیری به چه میزان خواهد بود؟
  - ۲ نسبت حجم مخزن نمک به مقدار رزین مناسب چه میزان است؟

جدول ۷- انتخاب انواع سختی گیر

(۱۳۹۵) قیمت به ریال	نامک Lit	حجم مخزن	ابعاد سختی گیر (Cm)		حداکثر آبدهی G.P.M سختی گیر	سايز شیر و اتصالات (اینج)	حداکثر حجم رزین Lit	حداکثر ظرفیت (Grain)	مدل
			قطر	ارتفاع					
۷۸۸۰,۰۰۰	۶۰	۳۰	۱۲۰	۶	۳/۴	۲۵	۳۰۰۰	TS۳۰	
۸۱۷۰,۰۰۰	۶۰	۳۰	۱۲۰	۶	۳/۴	۲۵	۳۰۰۰	TS۳۰"	
۹۶۹۰,۰۰۰	۶۰	۳۰	۱۵۰	۱۲	۳/۴	۵۰	۶۰۰۰	TS۶۰	
۱۰۲۷۰,۰۰۰	۶۰	۳۰	۱۵۰	۱۲	۳/۴	۵۰	۶۰۰۰	TS۶۰"	
۱۲۵۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۵۰	۱۹	۳/۴	۷۵	۹۰۰۰	TS۹۰	
۱۳۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۵۰	۱۹	۳/۴	۷۵	۹۰۰۰	TS۹۰"	
۱۴۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۵۰	۲۵	۳/۴	۱۰۰	۱۲۰۰۰	TS۱۲۰	
۱۵۶۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۵۰	۲۵	۳/۴	۱۰۰	۱۲۰۰۰	TS۱۲۰"	
۱۸۱۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۱۵۰	۳۰	۱	۱۲۵	۱۵۰۰۰	TS۱۵۰	
۲۰۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۱۵۰	۳۰	۱	۱۲۵	۱۵۰۰۰	TS۱۵۰"	
۲۰۲۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۱۵۰	۳۵	۱	۱۵۰	۱۸۰۰۰	TS۱۸۰	
۲۱۹۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰	۱۵۰	۳۵	۱	۱۵۰	۱۸۰۰۰	TS۱۸۰"	
۲۵۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰	۱۵۰	۴۰	۱	۱۷۵	۲۰۰۰۰	TS۲۰۰	
۲۷۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰	۱۵۰	۴۰	۱	۱۷۵	۲۰۰۰۰	TS۲۰۰"	
۲۸۵۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۱۵۰	۵۵	۱ ۱/۴	۲۲۵	۲۵۰۰۰	TS۲۵۰	
۳۱۲۷۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۱۵۰	۵۵	۱ ۱/۴	۲۲۵	۲۵۰۰۰	TS۲۵۰"	
۳۰۰۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۱۵۰	۶۰	۱ ۱/۴	۲۵۰	۲۷۰۰۰	TS۲۷۰	
۳۲۹۷۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰	۱۵۰	۶۰	۱ ۱/۴	۲۵۰	۲۷۰۰۰	TS۲۷۰"	

## پودمان ۱: نصب سختی گیر

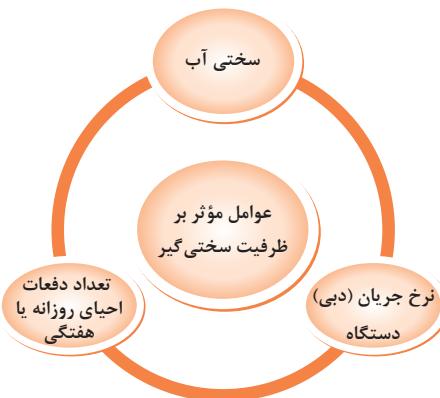

زمان شست وشو تا بکواش  $\times \frac{\text{mg}}{\text{lit}}$  ظرفیت آبدھی  $\times \frac{\text{lit}}{\text{hr}}$  سختی آب = ظرفیت سختی گیر بر حسب میلی گرم  
اگر بخواهیم مقدار ظرفیت دستگاه را بر حسب گرین به دست آوریم باید ظرفیت را در  $1/54\%$  ضرب کنیم.

نکته



- ۱ سیکل شست وشو یا ساعت کاری تا بکواش بستگی به کاربرد ساختمان و تعداد ساعت کار کرد تجهیزات در شبانه روز دارد و ممکن است روزانه یا هفتگی باشد. از آنجا که احیا و بکواش آب زیادی را هدر می دهد، بهتر است سیکل شست وشو طولانی تر باشد. برای مثال برای ۸ ساعت کار در روز و برای سیکل شست وشو هفتگی، با احتساب یک روز تعطیلی، ساعت شست وشو برابر با ۴۸ ساعت در هفته خواهد بود.
- ۲ میزان آب جبرانی سیستم گرمایشی  $2\%$  آبگیری سیستم در نظر گرفته می شود.

**مثال:** سختی یک آب شور  $400 \text{ ppm}$  می باشد. چنانچه ظرفیت آبدھی  $300 \text{ لیتر بر ساعت}$  و زمان شست وشو تا بکواش  $72 \text{ ساعت}$  در نظر گرفته شود ظرفیت سختی گیر باید چند گرین باشد؟

$$\text{ظرفیت سختی گیر (mg)} = 400 \times 300 \times 72 = 8640000 \text{ mg}$$

$$\text{ظرفیت سختی گیر (grain)} = 133056 \text{ grain}$$

با توجه به جدول سختی گیر  $TS150$  مناسب است.





## استقرار سختی گیر روی فونداسیون (پایه بتونی)

به کمک هم گروهی های خود یک دستگاه سختی گیر رزینی را بر روی فونداسیون آماده در کارگاه مستقر کنید.

### جدول تجهیزات و مواد مصرفی


تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	دستگاه سختی گیر رزینی به همراه مخزن آب نمک	۱ عدد	نقشه استقرار و فاصله گذاری
۱ عدد	متر ۳ متری	۱ عدد	دستورالعمل نصب سازنده
۱ عدد	فونداسیون آماده	۱ عدد	گچ اندازه زنی
۱ عدد	تراز یک متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	تیفور	۴ عدد برای هر سختی گیر	رول بولت نمره ۱۰ CM - ۸



- ۱ مسیر حرکت اطراف محل استقرار سختی گیر را بررسی و موانع آن برداشته شود.
- ۲ با توجه به وزن دستگاه از تیفور و متعلقات متناسب استفاده کنید.

### دستور کار:


- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ با توجه به ابعاد سختی گیر نقشه پلان استقرار تأیید شده توسط هنرآموز ابعاد فاصله گذاری مجاز و ایمنی موجود را بررسی نمایید.
- ۴ سختی گیر را بر روی فونداسیون قرار داده و جهت شیر سرویس را در مسیر در دسترس قرار دهید.
- ۵ در صورت نیاز، پایه های سختی گیر را بر روی صفحه های (پلیت های) از قبل اجرا شده در فونداسیون قرار دهید و با رول بولت پایه های سختی گیر را بر روی صفحه یا پایه بتونی محکم نمایید.

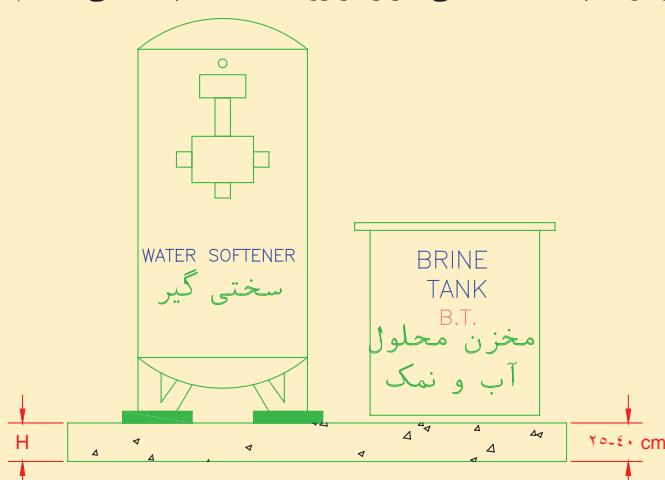

نمایش سختی گیر تعویض یونی به همراه مخزن نمک بر روی فونداسیون



- ۱ ارتفاع مناسب فونداسیون سختی‌گیرهای تعویض یونی ۲۵ تا ۴۰ سانتی‌متر از کف تمام شده موتورخانه
- ۲ به هیچ عنوان بدون هماهنگی مهندس سازه و اخذ تأیید مشاور و طراح بار دستگاهها را به سازه ساختمان تحمیل نکنید!
- ۳ فاصله دستگاه‌ها باید نسبت به هم ۸۰ سانتی‌متر، فاصله از پشت ۵۰ سانتی‌متر تا دیوار پهلو نیز ۵۰ سانتی‌متر باشد.
- ۴ حداقل فاصله سختی‌گیر از تجهیزات جانبی ۸۰ سانتی‌متر است.

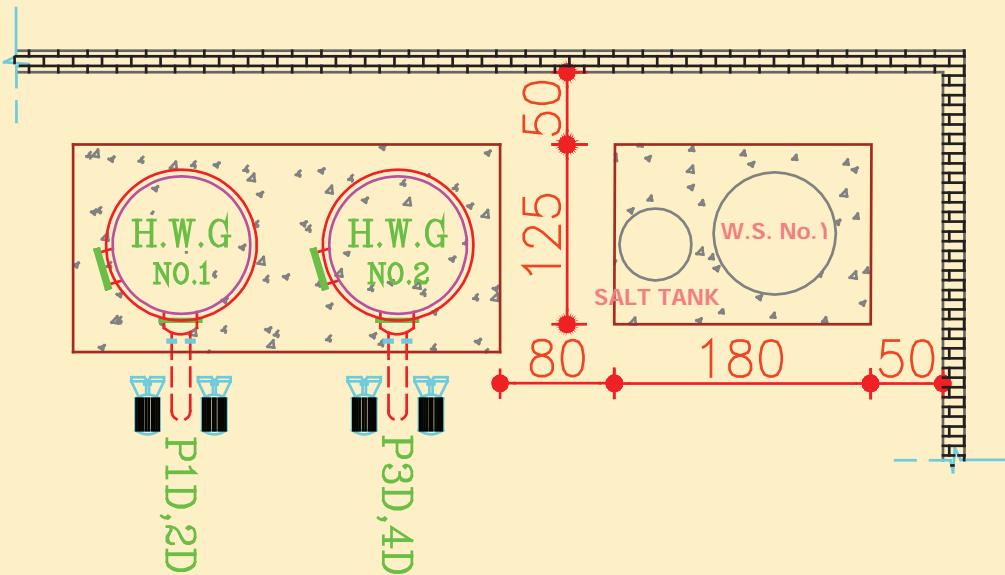

پلان استقرار سختی‌گیر تعویض یونی به همراه مخزن نمک



در مورد لرزه‌گیرهای زیر دستگاه (منجید) تحقیق نمایید.



## آزمایش های قبل از لوله کشی سختی گیر

بر روی یک دستگاه سختی گیر هر یک از کارهای زیر را انجام دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	سختی گیر رزینی	۱ جفت	دستکش
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	۱ دست	لباس کار
۱ دست	آچار تخت	۱ جفت	کفش ایمنی
۱ عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ	۴ متر	شلنگ آب
۱ عدد	فشار سنج ۱۰ بار مجهز به شیر سماوری	۱ عدد	بست فلزی
۱ دستگاه	دستگاه تست فشار آب		

### دستور کار


۱ شیرهای ورودی و خروجی را بیندید و محل نصب مانومتر را با درپوش و مواد آب بندی مناسب مسدود نمایید.

۲ با استفاده از آب شهر و از مسیر شیر ورودی اقدام به پر نمودن سختی گیر کرده و برای افزایش فشار تا ۷ بار (طبق دستورالعمل سازنده یا مقررات ملی مبحث ۱۴) و یا ۱/۵ برابر فشار کار با استفاده از دستگاه تلمبه فشار آب از مسیر شیر ورودی اقدام نمایید و از عدم نشتی سراسر سختی گیر اطمینان حاصل نمایید. در صورت وجود نشتی در هر قسمت و یا محل اتصالات درپوش و یا شیر معیوب اقدام گردد.

۳ حالتهای شیر نیمه اتوماتیک را بررسی و هر وضعیت را در صورت لزوم بر روی آن مشخص نمایید.

۴ باید هنگام تست نشتی آب از عدم وجود هوا در تجهیزات اطمینان حاصل نمایید.

**توجه:** در هنگام تست حتماً به لوازم ایمنی مجهز باشید.

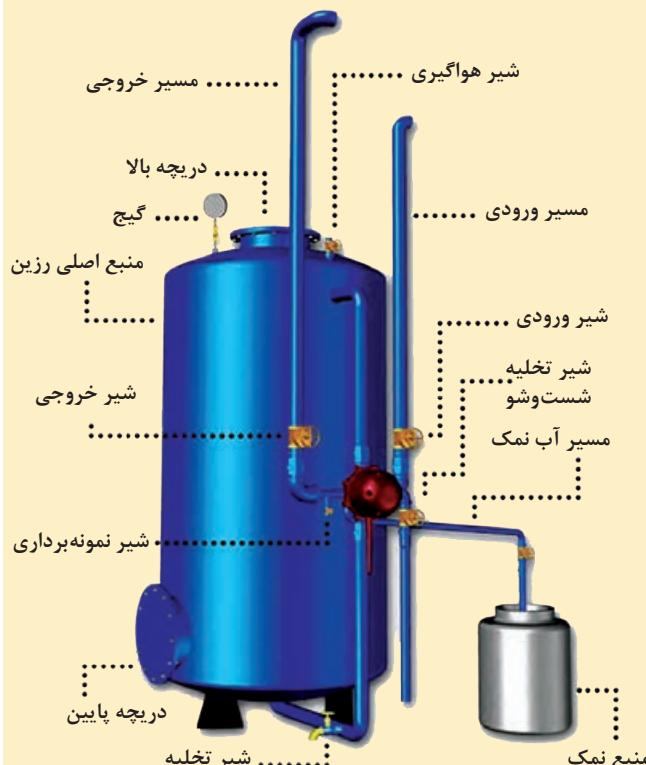

اجزای سختی گیر رزینی به همراه مخزن نمک

پودمان ۱: نصب سختی گیر

کار کارگاهی




اتصال سختی گیر به سیستم لوله کشی و ارتباط لوله کشی تجهیزات

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ دستگاه	سختی گیر رزینی	به مقدار مورد نیاز	لوله پلی پروپیلن ۲۵ میلی متر
۱ عدد	شیر نیمه اتوماتیک	به تعداد مورد نیاز	اتصالات (زانو - سه راهی - بوشن - مهره ماسوره) ۲۵ میلی متری
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۶ اینچ	۳ عدد	شیر فلکه کشویی سایز ۲۵ میلی متری
۱ دستگاه	اتوی فیوژن	۱ عدد	شیر فلکه کف فلزی $\frac{3}{4}$ "
		یک جفت	دستکش کار
۱ عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ قیچی برش لوله	یک دست	لباس کار

بر روی یک سیستم لوله کشی شده دستگاه سختی گیر را برابر نقشه کار زیر نصب نمایید.

دستور کار:

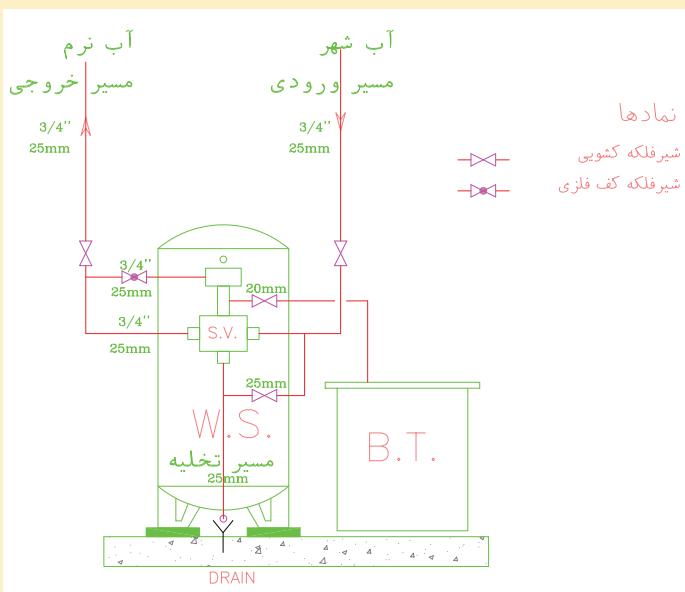

اتصال به لوله کشی آب شهری

۱ لوله ورودی مشخص شود.

۲ سرلوله های خروجی مشخص شوند.

۳ سرلوله های واسط مشخص شوند.

۴ لوله کشی برابر نقشه انجام شود.

۵ فشارسنج بر روی سختی گیر نصب گردد.

۶ مخزن نمک به سختی گیر اتصال یابد.

۷ شیر هوایگیری بر روی سختی گیر نصب گردد.

قبل از اتصال شیرآلات به سیستم لوله کشی از مناسب بودن جهت شیر و در دسترس آن اطمینان حاصل نمایید.


نتکنه





## نصب مخزن نمک

برابر نقشه کار زیر ارتباط لوله کشی تانک نمک با دستگاه سختی گیر را برقرار نمایید.

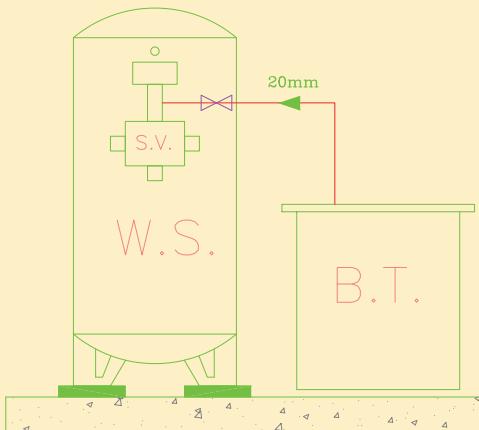

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	مخزن آب نمک	به مقدار مورد نیاز	لوله پلیمری پلی پروپیلن ۲۰ میلی متر
۱ عدد	اتصالات (زانو - بوشن - مهره ماسوره) ۱۶ اینچ	به تعداد مورد نیاز	اتصالات (زانو - بوشن - مهره ماسوره) ۲۰ میلی متر
۱ دستگاه	اتوی فیوژن	۱ عدد	شیر فلکه ۲۰ میلی متر
۱ عدد	قیچی برش لوله	یک جفت	دستکش کار
		یک دست	لباس کار

## دستور کار

- ۱ مخزن نمک را از نظر آب بند بودن آزمایش نمایید.
- ۲ لوله کشی طبق نقشه کار با لوله پلیمری انجام شود.
- ۳ اتصال لوله درین به کفشوی فاضلاب با فاصله هوایی انجام شود.
- ۴ محل اتصال لوله تخلیه به شیر نیمه اتوماتیک مشخص شود.
- ۵ لوله کشی خط تخلیه و نصب شیر تخلیه طبق نقشه کار انجام شود.
- ۶ با توجه به ظرفیت سختی گیر (بر حسب گرین) مقدار مورد نیاز سنگ نمک و میزان آب، مخزن نمک را شارژ نمایید. (غلظت ۱۰٪ و هر ۵۰۰۰ گرین یک کیلو سنگ نمک)

**نکته:** برابر مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶، انشعاب آب شبکه لوله کشی برای تغذیه تأسیسات گرمایی باید با پیش بینی فاصله هوایی، نصب یک شیر یک طرفه و یک شیر خلاً شکن و یا شیر یک طرفه دوتایی حفاظت شود.

**توجه:** ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

پودمان ۱: نصب سختی گیر

کار کارگاهی



آزمایش تجهیزات لوله کشی سختی گیر

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دست	آچار تخت یک دست کامل	یک جفت	دستکش
۱ عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ	یک دست	لباس کار
۲ عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک جفت	کفش ایمنی
۱ عدد	فشار سنج ۱۰ بار مجهز به شیر سماوری	به مقدار لازم	شیلنگ آب
۱ دستگاه	دستگاه تست فشار آب		بست شیلنگ
		۱ دستگاه	سختی گیر رزینی لوله کشی شده

بر روی یک دستگاه سختی گیر هر یک از کارهای زیر را انجام دهید.

دستور کار:

- ۱ تست مسیر لوله کشی آب ورودی
- ۲ تست مسیر لوله کشی آب نرم

**نکته:** برابر مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶ کلیه خطوط لوله کشی تا وسیله مصرفی (مخزن انبساط) باید با  $1/5$  برابر فشار کار تست شود که حداقل ۱۰ بار است.


**توجه:** به هنگام تست دقت کنید تجهیزات ارتباطی کاملاً سالم باشند و فشار تست را تحمل کنند.

**توجه:** در هنگام تست حتماً به لوازم ایمنی مجهز باشید.

کار کلاسی



با توجه به شکل در چه صورت دستگاه سختی گیر نیاز به تعویض رزین پیدا خواهد کرد؟

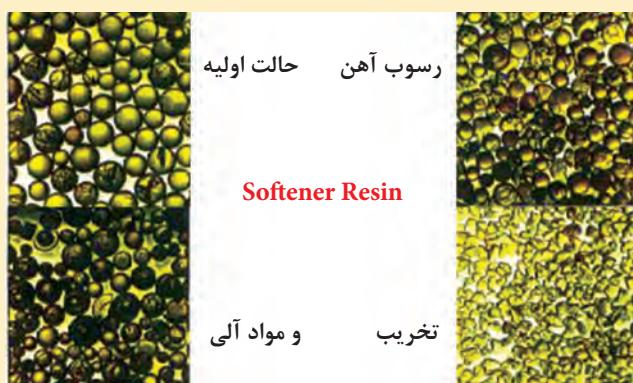


رونده تغییر شکل رزین در طول سختی گیری و ترکیب با مواد آلی



با توجه به جدول زیر دلایل مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

#### جدول زمان تعویض رزین در سختی‌گیر رزینی


مورد بحث	توضیح و تأثیر آن در زمان تعویض رزین و عوارض آن
مجاورت با آب شهری کلردار	
رشد جلبک در مخزن آلوده	
فراوانی بیش از حد شن	
بلا استفاده بودن	
افزایش آهن و مواد آلی	

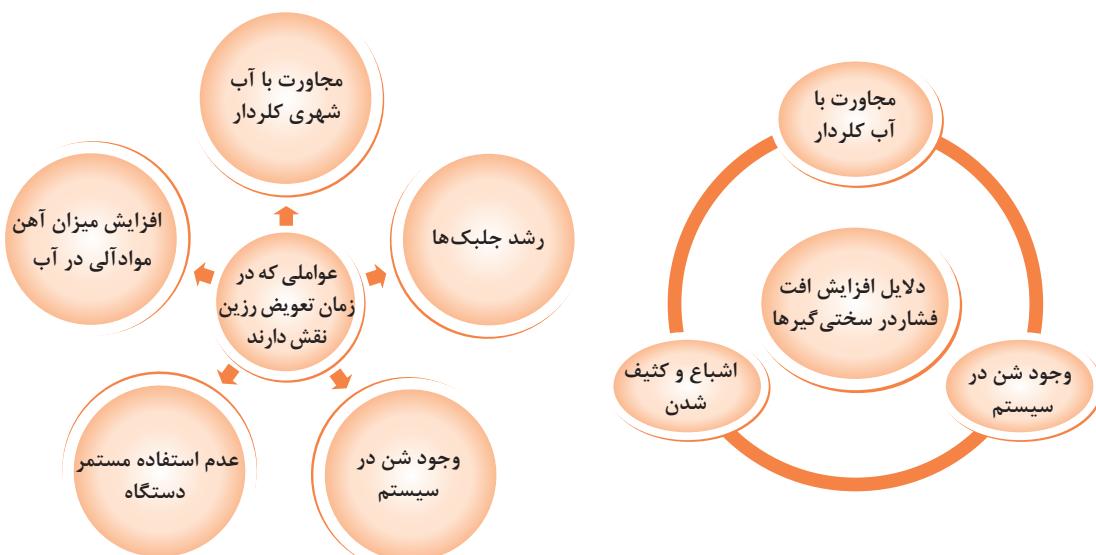

شكل ۲۲ – عوامل تعویض رزین

شكل ۲۳ – دلایل افزایش افت فشار در سختی‌گیرها

پودمان ۱: نصب سختی گیر

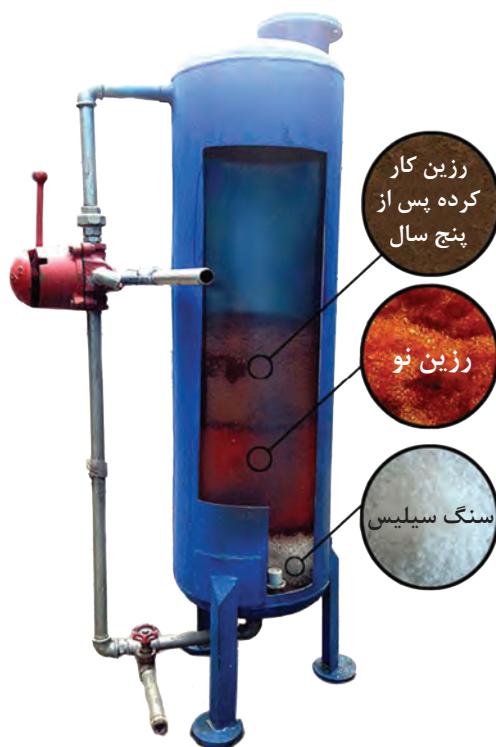

نمای برش خورده و مقدار سیلیس و رژین سختی گیر روزینی

کار کارگاهی



شارژ دستگاه سختی گیر


تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ دستگاه	سختی گیر روزینی فلزی	به مقدار ظرفیت سختی گیر	C100 E
به ازای هر دریچه بازدید	واشر آب بندی فلنج	به مقدار ظرفیت سختی گیر	سنگ سیلیس
۱ عدد	قیف	یک جفت	دستکش کار
۱ دست کامل	آچار تخت میلی متری	یک دست	لباس کار
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک جفت	کفش ایمنی

دستور کار:

- ۱ با توجه به کاتالوگ دستگاه مقدار رژین و سیلیس مورد نیاز را تهیه نمایید.
- ۲ قبل از شارژ، از سالم بودن رژین ها اطمینان حاصل نمایید.
- ۳ با استفاده از آچار فرانسه و آچارهای تخت مناسب پیچ های دریچه بالا و پایین را باز نمایید.
- ۴ صفحه پخش کننده آب را بررسی و از باز بودن نازل ها و تمیز بودن آن اطمینان حاصل نمایید در صورت نیاز به شست و شو، این کار را قبل از شارژ انجام دهید.
- ۵ سیلیس را ابتدا در کف سختی گیر ریخته (برای مخازن FRP به کمک قیف) و بعد از آن رژین مورد نظر را بر روی آن بریزید.
- ۶ سپس دریچه های بالایی و پایینی را به همراه واشر مناسب با پیچ و مهره مناسب محکم ببندید.
- ۷ آزمایش پس از شارژ رژین
- ۸ هواگیری سیستم بعد از راه اندازی



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ دستگاه	سختی گیر رزینی	یک جفت	کفش کار
		یک دست	لباس کار
		یک جفت	دستکش کار

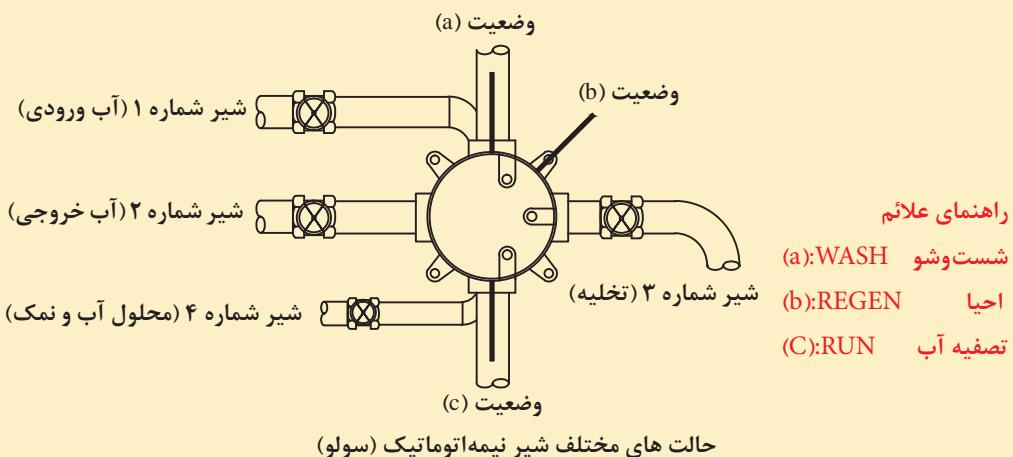

با توجه به دستور کار زیر راه اندازی دستگاه سختی گیر را انجام دهید.

دستور کار: راه اندازی سختی گیر با شیر نیمه اتوماتیک (سولو)

۱ ابتدا همه شیرها را بسته و شیر هوایگیری دستگاه را باز کنید.

۲ دسته شیر سولو (solo valve) را در وضعیت (Run) (وضعیت C) قرار دهید.

۳ شیر شماره ۱ (ورودی) را باز کنید. در این حالت مخزن دستگاه به تدریج پر از آب می گردد.

۴ به محض خروج آب از لوله هوایگیری، شیر هوایگیری را ببندید.

۵ شیر شماره ۲ (خروجی) را باز کنید. بدین ترتیب دستگاه آماده بهره برداری و تصفیه آب است.

**نکته ۱:** در حین بهره برداری از دستگاه سختی گیر، اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن بین (۱/۵-۱/۷) بار باشد. اگر فشار داخل مخزن کمتر از (۱/۷) بار باشد، در آب بندی شیر سولو و مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد. همچنین در فشارهای بالا ممکن است قطعات شیر سولو صدمه ببینند.

در هر حال بهره برداری از شیر سولو در فشارهای بالاتر از (۲/۵) بار، به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

**نکته ۲:** سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی گیرها همواره باید کنترل شده و مورد آزمایش قرار بگیرد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، بلا فاصله باید نسبت به عمل احیای رزین که در ادامه شرح داده شده است - اقدام نمود.



## پودمان ۱: نصب سختی گیر

### احیای سختی گیر

با توجه به دستور کار زیر مراحل احیای رزین دستگاه سختی گیر را انجام دهید.

**احیا کردن رزین سختی گیر با محلول آب و نمک (REGEN) (وضعیت b)**

روش شست و شوی معکوس سختی گیرهای رزینی (احیاء کردن رزین)

۱ ابتدا شیر شماره ۱ تا ۴ را بیندید.


۲ اهرم (دسته) شیر را به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه روی وضعیت بکواش (وضعیت a) قرار دهید تا شست و شوی معکوس انجام شود. به این ترتیب مواد معلق از بستر رزین زدوده می‌شوند و فشردگی بستر کاهش می‌یابد.

۳ سپس دسته شیر سولو را در وضعیت احیاء (REGEN) (وضعیت b) قرار دهید.

۴ شیر شماره ۳ و ۴ را باز کنید تا محلول آب و نمک به مدت ۲۵ الی ۴۰ دقیقه وارد سیستم شود (حدود دو سوم آب نمک مصرف شود) برای تنظیم میزان مکش در پوشش برنجی روی نازل نمک در پشت شیر سولو را باز و تنظیم نمایید. در این حالت جریان از بالا به پایین است و شیر چند راهه به کمک پدیده ونتوری آب نمک را از تانک مکش کرده و به داخل ستون رزین هدایت می‌کند.

این روش برای بیشتر سختی گیرهای رزینی قابل اجراست اما باید برای اطمینان از صحت مراحل انجام شده به دستور العمل شرکت تولید کننده مراجعه کرد.

**نکته صرفه جویی:** برای احیای آب نرم را می‌بایست در مدار بسته تا حد ممکن به گردش در آورد تا از اتلاف آن جلوگیری به عمل آید.

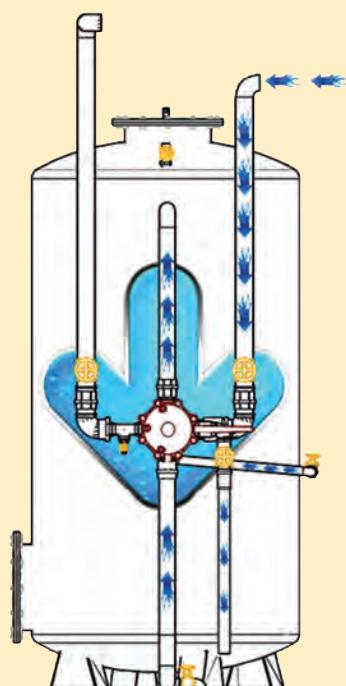

مسیر جریان حالت احیا کردن رزین سختی گیر با شیر نیمه اتوماتیک



## شست و شوی رزین

با توجه به دستور کار زیر مراحل شست و شوی رزین دستگاه سختی گیر را انجام دهید.

### دستور کار شست و شوی معکوس رزین با آب یا بکواش (back wash)

در این حالت جریان آب به صورت بر عکس از کف مخزن به طرف بالا جریان پیدا می‌کند. بدین ترتیب فشرده‌گی بستر رزین از بین رفته و مواد معلق از آن زدوده می‌شود.

**نکته ۳:** چنانچه نازل‌های فوقانی کیفیت مناسبی نداشته باشند احتمال فرار رزین در شست و شوی معکوس وجود دارد.

۱ ابتدا تمامی شیرها را ببندید.


۲ دسته شیر سولو را در وضعیت (WASH) (وضعیت a) قرار دهید.

۳ شیر شماره ۱ و ۳ (شیرهای ورودی و تخلیه) را باز کنید. در این حالت آب از سمت پایین ستون رزین به داخل مخزن وارد شده و از بالای آن خارج می‌گردد. (درست عکس مسیر تصویه)

۴ حدود ۲۰ دقیقه صبر کنید تا کل رزین موجود در داخل مخزن دستگاه شسته شده و محلول آب و نمک از آن تخلیه گردد.

۵ آنگاه کلیه شیرها را ببندید و شیر شماره ۱ و ۲ را باز نمایید.

۶ سپس دسته شیر سولو را در وضعیت (RUN) قرار دهید. در این حالت دستگاه مجددآماده کار است.

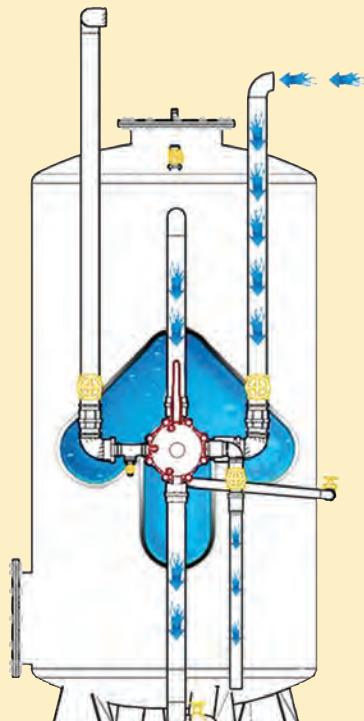

مسیر جریان حالت شست و شوی رزین

سختی گیر با شیر نیمه اتوماتیک


## پودمان ۱: نصب سختی گیر

کار کلاسی



۱ بعد از انجام مراحل فوق با توجه به شماتیک چرخه سرویس و احیا جدول زیر را کامل نمایید:

زمان (دقیقه)	وضعیت شیر		مراحل سختی گیر شرح عملیات شیر چند راهه	شماره وضعیت
	شیرهای باز	شیرهای بسته		
			شست و شوی معکوس Back Wash	۲
			شست و شو با آب نمک REGEN	
			شست و شو با آب خام RUN	
			RUN-In Serve بهره برداری	۳

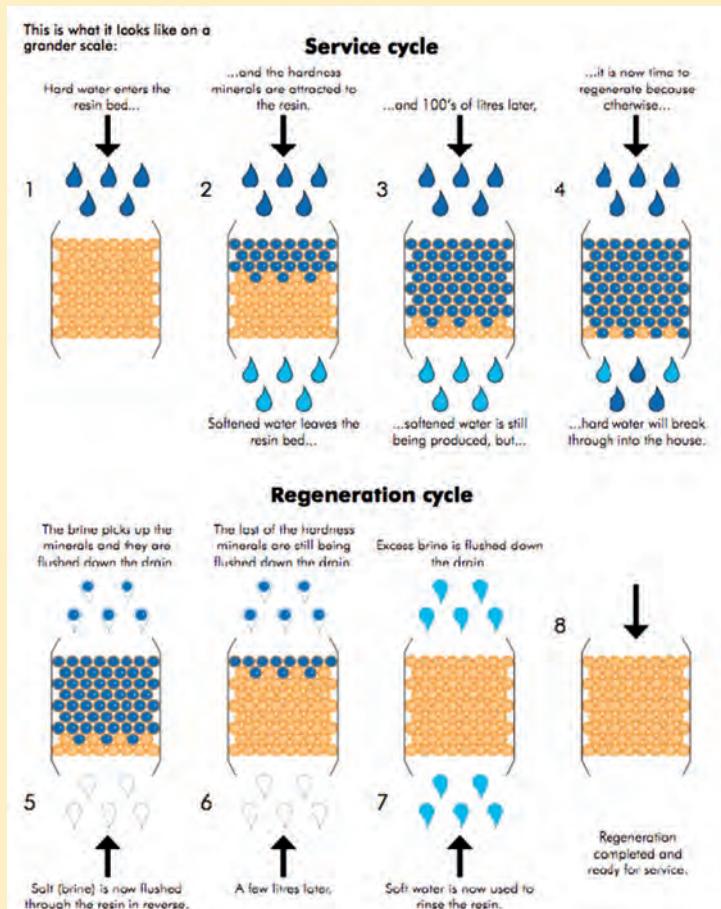


چرخه احیا و سختی گیری در سختی گیر رزینی

۲ با توجه به میزان دفع آب نمک در مراحل احیا و بکواش از سیستم و تأثیر دفع نامناسب آب نمک در محیط‌زیست و فاضلاب با یکدیگر بحث و گفت‌وگو نمایید.




## راه اندازی سختی گیر تمام اتوماتیک

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
1 دستگاه	سختی گیر FRP به همراه مخزن نمک	با توجه به ظرفیت سختی گیر	رزین کاتیونی E C100
1 عدد	متعلقات جانبی شیر اتوماتیک با توجه به نوع دستگاه	1 عدد	دستورالعمل نصب سازنده
1 دست کامل	آچار تخت میلی متری	1 جفت	دستکش کار
1 عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	1 دست	لباس کار

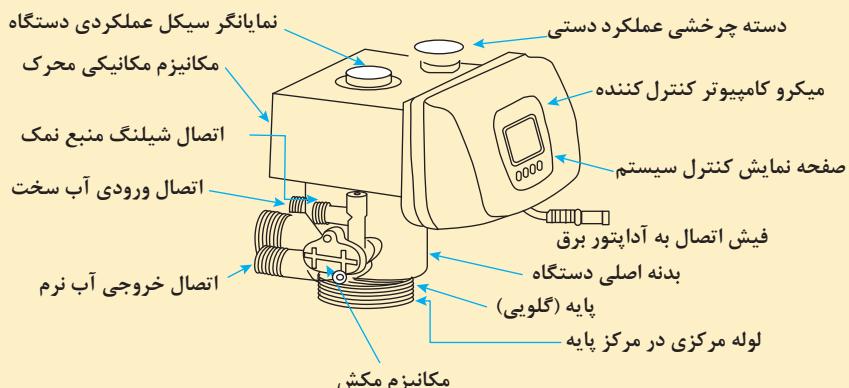

فرایند گردش آب در سختی گیر FRP

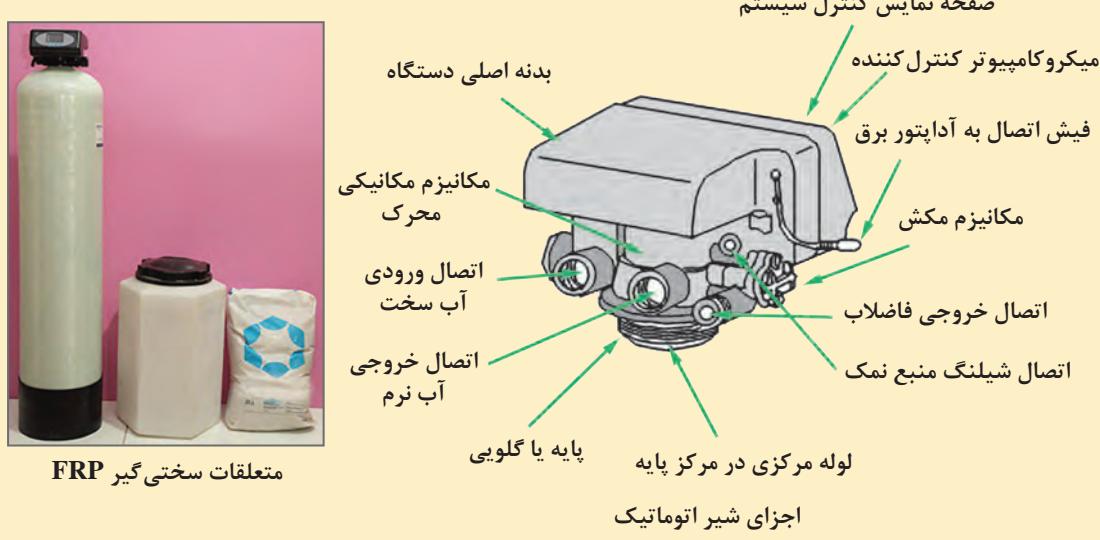

اجزای شیر اتوماتیک

برابر دستور کار زیر یک دستگاه سختی گیر تمام اتوماتیک را نصب نمایید.  
دستور کار راه اندازی در مخازن: احیا در این مخازن به صورت دستی توسط اپراتور و یا به صورت اتوماتیک توسط شیر اتوماتیک صورت می‌گیرد.


**سیکل ۱) سیکل سرویس:** آب سخت از ورودی IN به داخل دستگاه وارد شده و از بالا ببروی بستر رزین پاشیده شده، پس از تبادل یون و سختی گیری، آب تصفیه شده از منبع، داخل شیر شده و از خروجی OUT برای مصرف نهایی خارج می‌گردد (در شیرهای UP FLOW جهت حرکت آب معکوس است).

**سیکل ۲) شست و شوی بکواش:** آب سخت از ورودی IN به داخل شیر سختی گیر وارد شده و رزین را شست و شو داده، ضمن همگن کردن دانه‌های رزین و شست و شوی آنها از بالا و از مجرای DRAIN به فاضلاب هدایت می‌شود. در این سیکل با توجه به اینکه رزین اشباع است، آب سخت در داخل منبع باقی می‌ماند. این آب نباید در سیکل (۱) به سیستم وارد شود؛ بنابراین با طراحی سیکل ۵، این مشکل چاره‌اندیشی شده است.

**سیکل ۳) شست و شو با آب نمک:** آب سخت از ورودی IN به داخل شیر وارد شده، با عبور از مکانیزم مکش شیر که دارای نازل مخصوصی است، براساس خاصیت ونتوری به همراه خود آب نمک (یا محلول احیا کننده) را مکش نموده و با پاشش آن بر روی رزین اشباع، آن را احیا می‌کند و پس از وارد شدن به شیر، چون دارای مقدار زیادی یون‌های مزاحم گرفته شده از رزین است، از خروجی DRAIN به فاضلاب هدایت می‌شود.

**سیکل ۴) پرکن نمک:** آب ورودی به دو قسمت تقسیم می‌شود، یک قسمت منبع نمک را پر می‌نماید و قسمت دیگر داخل شیر و سیستم مکش شیر را شست و شو می‌دهد و از تجمع رسوبات در هر سیکل در داخل شیر و سیستم مکش جلوگیری می‌کند.

**سیکل ۵) شست و شوی سریع:** در این سیکل، آب ورودی از مجرای IN داخل شده و آب شوری که طی سیکل ۳ در منبع جمع گشته را به فاضلاب هدایت می‌کند.

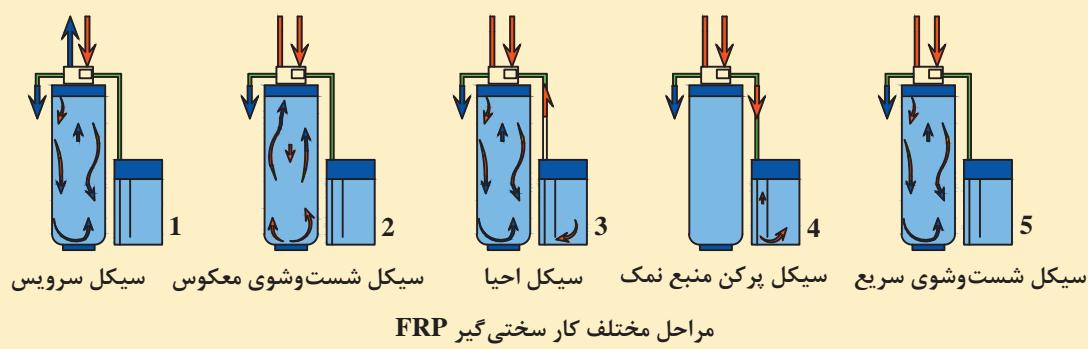

نکات ایمنی



- ۱ فشار کار مخازن FRP ۱۰-۵ بار و فشار کار شیرها ۶ بار است.
- ۲ محدودیت دمایی مخازن و شیرها ۴۹ - ۵ درجه سلسیوس و محل نگهداری در شرایط سربسته و دور از تابش مستقیم نور خورشید و بارندگی و ضرب دیدگی باشند.

## جدول مراحل و زمان‌بندی سختی‌گیر اتوماتیک

مراحل	مراحل سختی‌گیر	شرح عملیات	زمان (دقیقه)
۱	RUN-In Serve بهره‌برداری	برای تماس مناسب بین رزین و آب شدت جریان پیشنهادی ۱۰ لیتر در دقیقه به ازای هر متر مکعب سختی‌گیر با توجه به ظرفیت	
۲	احیا REGEN.	شست‌وشوی معکوس Back Wash	۸ - ۱۵
۳	RUN-In Serve بهره‌برداری	حرکت از بالا به پایین محلول آب و نمک در بستر رزین (Downflow Brine Function)	۱۵ - ۵۰
		شست‌وشوی آرام (Slow Rinse)	۱۵ - ۶۰
		شست‌وشوی سریع (Fast Rinse)	۶ - ۱۲
		پر شدن تانک محلول آب و نمک (Salt Tank Refill)	۲۵

در مورد پدیده channeling در داخل سختی‌گیر تحقیق و نتیجه را به کلاس اعلام نمایید.

پژوهش





## تست و راه اندازی آزمایشی دستگاه

- ۱ دستگاه را بر روی سختی گیر نصب نمایید و لوله کشی های مربوطه را انجام دهید. شایان ذکر است دستگاه می تواند به دو صورت نصب از بالا و یا نصب از پهلو به منبع سختی گیر نصب گردد.
- ۲ شیر فلکه اصلی ورود آب به سیستم را تا ۴/۱ باز کنید، تا آب به داخل سیستم و منبع وارد شود. هنگامی که جریان آب متوقف شد، به آرامی شیر فلکه خروجی آب را باز کنید تا هوای سیستم خارج شود، سپس شیر فلکه خروجی را بیندید.
- ۳ سپس شیر فلکه ورودی را کاملاً باز کنید.
- ۴ کلید را چند بار فشار دهید تا به حالت back wash برسد در این حالت بگذارید آب به مدت ۴ دقیقه از مسیر فاضلاب خارج گردد.
- ۵ منع نمک را از آب پر کرده و آن را از مقدار کافی نمک پر کنید، سپس نمک را در حد امکان در آن حل نمایید.
- ۶ کلید را چند بار بفشاری دهید تا به حالت احیا (Regeneration) برسد. بگذارید تا کاملاً آب منبع نمک مکیده شود.
- ۷ کلید را فشار دهید تا به حالت پر کردن منبع آب نمک (Brine Refill) وارد شده و منبع آب نمک تا حد مورد نیاز پر شود.
- ۸ کلید را بفشاری دهید تا به حالت شست و شوی سریع (Fast Rinse) وارد شود اجازه دهید برای مدتی این سیکل نیز به صورت آزمایشی کار کند.
- ۹ از آب نمونه برداری کنید، اگر کیفیت آب مطلوب بوده کلید را فشار دهید تا دستگاه به حالت سرویس (In serve) برگردد.
- ۱۰ با فشردن کلید سیستم به حالت سرویس (In serve) برمی گردد.
- ۱۱ پارامترهای مورد نظر را طبق دستور عملکرد دستگاه تنظیم نمایید. دستگاه آماده عملکرد خود کار است.

صفحه نمایش کنترلی و تنظیم دستگاه:



## تذکرات مهم اینمنی و زیست محیطی

- ضروری است از یخ‌زدگی رزین و آب در سختی‌گیر جلوگیری به عمل آید، یخ‌زدگی موجب از بین رفتن رزین می‌گردد.
  - سختی آب خروجی از سختی‌گیر همواره باید از طریق شیر نمونه‌گیری به وسیله کیت سختی سنج کنترل گردد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، باید نسبت به عمل احیا اقدام نمایید.
  - اطمینان حاصل کنید در زمان احیا، فشار داخل مخزن بین  $\frac{3}{5}$  تا  $\frac{1}{7}$  بار باشد. اگر فشار داخل مخزن کم باشد، در مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد و در فشارهای بالا ممکن است قطعات شیر چند راهه صدمه ببینند.
  - بهتر است در فشارهای بالاتر از  $\frac{4}{5}$  بار قبل از ورودی شیر چند راهه، از یک شیر فشارشکن استفاده نموده، یا حداقل در زمان تغییر موقعیت دسته شیر چند راهه، شیر شماره ۱ (ورودی) را بسته تا از وارد شدن فشار ناگهانی به شیر چند راهه جلوگیری شود.
  - هنگام حرکت دادن دسته شیر چند راهه، آن را به آرامی به طرف خود کشیده و در موقعیت مورد نظر قرار دهید. چرا که با رها کردن ناگهانی ممکن است قطعات داخلی شیر صدمه ببینند.
  - میزان مکش آب نمک در کارخانه از پیش تنظیم شده است در صورت نیاز امکان تنظیم مجدد مکش آب نمک در پشت شیر چند راهه کنار لوله آب نمک وجود دارد. (میزان مکش باید به گونه‌ای باشد که احیای رزین با آب نمک با غلظت حدود ۱۰٪ انجام شود). کاهش مکش آب نمک می‌تواند به دلیل کاهش فشار درون سختی‌گیر باشد. همچنین لازم است کنترل شود عاملی موجب گرفتگی مسیر آب نمک نگردد.
  - استفاده از آب‌های گل آвод و دارای مواد معلق و همچنین آب‌هایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می‌باشند، رزین‌های سختی‌گیر را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سخت گیر را کم می‌کنند. توصیه می‌شود قبل از دستگاه سختی‌گیر، مواد معلق آب توسط یک فیلترشنبی جداسازی شوند.
  - توصیه می‌گردد سالی یکبار بدون اینکه شیر چند راهه باز شود از شکاف بین کلاهک و بدنه شیر، با گریس معمولی عملیات گریس کاری انجام شود.
- بسته به نوع رزین استفاده شده در محصولات رزین باید تا حدود ۱۵ سال تعویض گردد. اما این رزین اگر از کیفیت خوبی برخوردار باشد و از آب شهر در تغذیه آن استفاده شده باشد، این عدد تا ۱۵ سال هم می‌تواند ارتقا یابد. از آنجا که رزین‌های مورد استفاده طبیعی بوده دفع آن در طبیعت بدون هیچ مشکلی امکان‌پذیر است.

## پودمان ۱: نصب سختی گیر

### ارزشیابی شایستگی نصب سختی گیر

شرح کار:

- استقرار مخزن
- لوله کشی مخزن
- شارژ دستگاه

استاندارد عملکرد:

نصب سختی گیر با استفاده از ابزار لازم با رعایت اصول فنی و ایمنی برابر نقشه و دستورالعمل سازنده

شاخص‌ها:

- استقرار مخزن به صورت تراز و برابر نقشه
- اتصال لوله‌ها به صورت آب‌بند و برابر نقشه
- اتصال کنترل‌ها و شیرها برابر نقشه
- شارژ و راهاندازی دستگاه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرط:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  $6 \times 8$  متر دارای تهویه کافی با نور کافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی این زمان: ۳ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار - دستگاه سختی گیر رزینی - دستگاه سختی گیر اسمز معکوس ۷ مرحله‌ای آب شهر - ابزار لوله کشی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استقرار سختی گیر	۱	۱
۲	اتصال به سیستم لوله کشی	۲	۲
۳	شارژ و راهاندازی دستگاه	۲	۲
۴	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
۵	۱- تصمیم‌گیری و تجزیه و تحلیل موقعیت ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- توجه به کاهش سختی بر سیستم موتورخانه و بدن ۵- رعایت در دفع اصولی نمک در محیط	*	
	میانگین نمرات		*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پودمان ۲

### نصب مخزن آب گرم مصرفی




تهیه آب گرم مصرفی که از آن به عنوان آب گرم بهداشتی نیز یاد می شود، یکی از موضوعات مهم در رشته تأسیسات مکانیکی ساختمان است. در این واحد یادگیری سعی می شود که هنرجو به شایستگی نصب انواع آب گرم کن های مستقیم و غیرمستقیم برسد.

## واحد یادگیری ۲

«قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِي كُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» سوره ملک، آيه ۳۰  
بگو: به من خبر دهید، اگر آب مورد نیاز شما در زمین فرو رود، چه کسی آبی  
روان برای شما خواهد آورد؟

### نصب مخزن آب گرم مصرفی

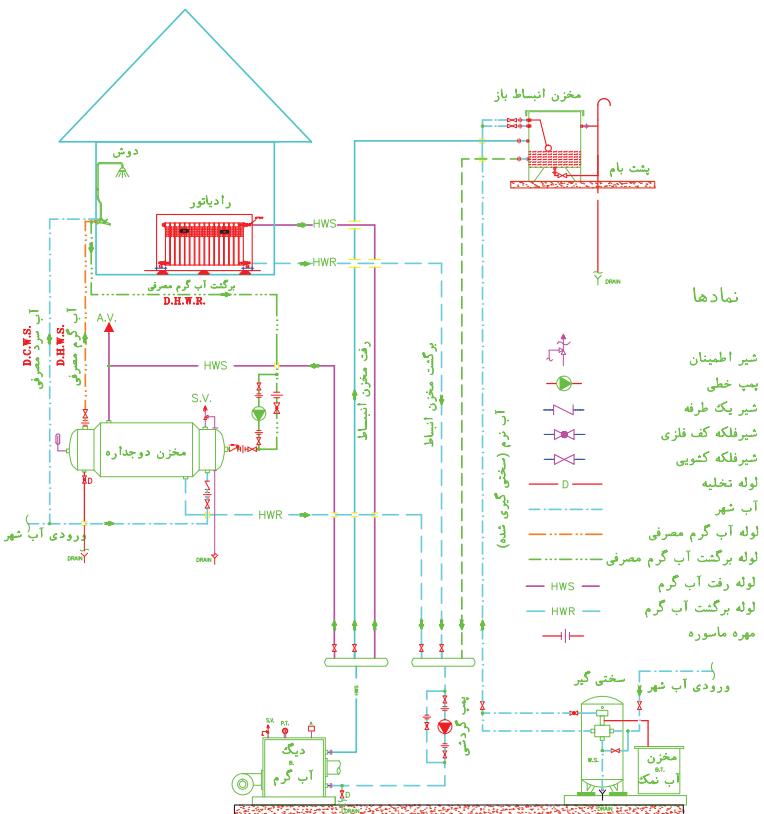

شکل ۱- شماتیک موتورخانه مجهز به مخزن آب گرم مصرفی

### استاندارد عملکرد

نصب دستگاه‌های تأمین آب گرم مصرفی با استفاده از ابزار لازم با رعایت اصول فنی و ایمنی برابر نقشه

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ لوله کشی فیتینگی
- ۲ نقشه خوانی
- ۳ ساخت پایه و تکیه گاهها
- ۴ شناخت ابزارهای لوله کشی فیتینگی و کارگاهی

پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کلاسی



با توجه به تصاویر وسایل بهداشتی با هم گروه خود به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱ نام هر یک از اشکال وسایل بهداشتی زیر را بنویسید.


۲ کدام یک از وسایل بهداشتی نشان داده شده نیاز به آب گرم دارد؟






با توجه به تصاویر دستگاه‌های تأمین آب گرم مصرفی با هم گروه خود به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱ با توجه به شکل ظاهری دستگاه‌ها نام آنها را بنویسید.
- ۲ در منزل شما کدام یک از دستگاه‌های تأمین آب گرم مصرفی وجود دارد؟
- ۳ در شکل ظاهری دستگاه‌های تأمین آب گرم مصرفی چه تفاوت‌هایی را مشاهده می‌نمایید؟

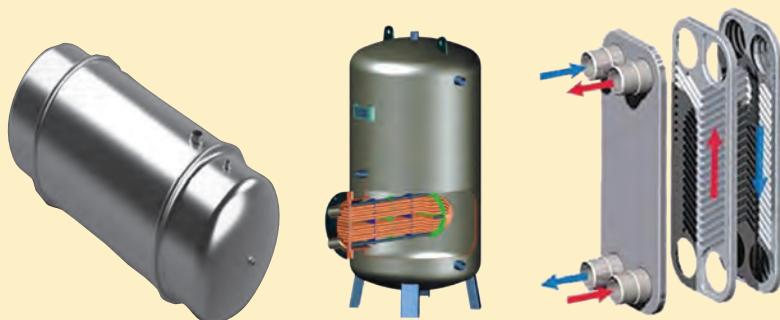

## روش‌های تأمین آب گرم بهداشتی

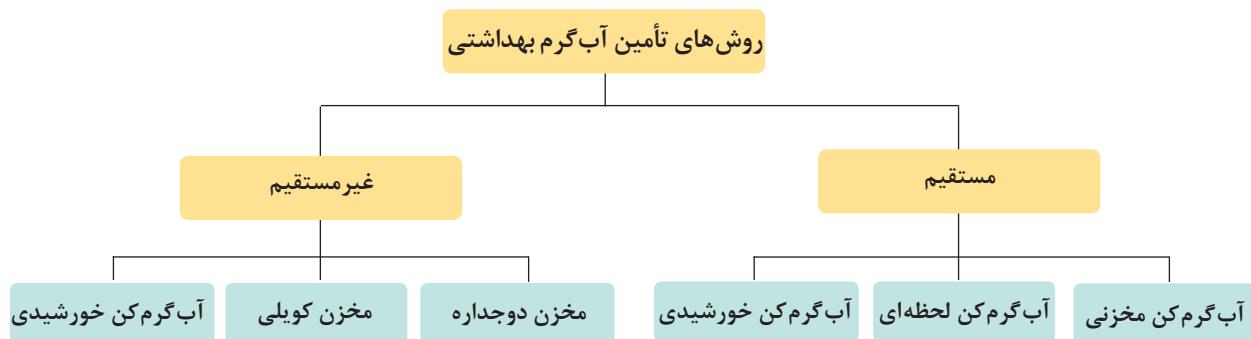

جدول زیر را کامل کنید.

کار کلاسی



لوله کشی برگشت آب گرم صرفی	محل نصب					نوع سوخت					تأمین گرما			انواع وسایل آب گرم صرفی
غیرقابل اجرا	قابل اجرا	تجیه گاه مجزا	تکیه گاه زمینی	دیواری	سایر سوخت های فسیلی	انرژی های تجددی پذیر	برق	غاز	غیرمستقیم	مستقیم				
-	*	-	*	*		-	*	*	-	*	آب گرم کن مخزنی			
											آب گرم کن لحظه‌ای			
											مخزن دوجداره			
											مخزن کویلی			
											آب گرم کن خورشیدی			

### آب گرم کن های مستقیم:

به دستگاه های تأمین آب گرم مصرفی که آب در تماس مستقیم با سطح گرم کنده گرم می شود، آب گرم کن مستقیم گویند.

### آب گرم کن مخزنی:

آب گرم کن های مخزنی که معمولاً به صورت ایستاده تولید می شوند را می توان بر اساس نوع سوخت مصرفی در انواع نفتی، گازی یا برقی تقسیم نمود؛ که در حجم های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ لیتری تولید می شوند.

نکته



ظرفیت آب گرم کن باید متناسب با نوع کاربری ساختمان و تعداد سرویس های بهداشتی آن محاسبه شود.  
ولی روش سرانگشتی آن برای ساختمان مسکونی بر اساس تعداد اتاق خواب در جدول (۱) آورده شده است.



شکل ۲- آب گرم کن مخزنی

جدول ۱- انتخاب آب گرم کن مخزنی گازی

ظرفیت بر حسب لیتر	تعداد اتاق های واحد
۷۵	یک خوابه
۱۱۰	دو خوابه
۱۵۰	سه خوابه

تحقیق

۱ آب گرم کن منزل شما چند لیتری است؟



## اجزای آب گرم کن مخزنی گازی

جدول ۲

شکل ظاهری	شرح	نام وسیله
	از ورق فولادی رنگ شده ساخته می‌شود که بین بدنه و مخزن داخلی یک فاصله هوایی ایجاد شده که گرمای مخزن به بیرون منتقل نشود. بدنه و مخزن و دیگر اجزا بر روی پایه آب گرم کن قرار می‌گیرند.	بدنه
	این شیر قابلیت تنظیم دمای آب داخل مخزن را مطابق نظر مصرف‌کننده دارد که مجهز به دو ترموستات اولیه و ثانویه بوده که دمای آب گرم را ثابت نگه می‌دارد.	شیر کنترل گاز (رگولاتور گاز)
	به مجموعه شمعک، ترموکوپل و الکترود جرقه‌زن مجموعه پیلوت گفته می‌شود.	مجموعه پیلوت

	<p>مشعل آب گرم کن های گازی از نوع مشعل های اتمسفریک (اجاقی) بوده که معمولاً جنس آن از استیل است و توسط شیر کنترل گاز به همراه مجموعه پیلوت کنترل می گردد.</p>	<p>مشعل</p>
	<p>مخزن در ظرفیت های مختلف ساخته شده و جنس آن عموماً از ورق های فولادی با روکش گالوانیزه است. در وسط مخزن برای عبور محصولات احتراق و افزایش سطح تبادل حرارتی از لوله میانی به ضخامت ۴ میلی متر ضدزنگ استفاده شده است. بر روی بدنه مخزن بوشن هایی برای ورودی آب شهر، خروجی آب گرم مصرفی و نصب شیر اطمینان، شیر تخلیه، شیر کنترل گاز و میله آند جوش داده شده است.</p>	<p>مخزن</p>
	<p>از یک میله منیزیم برای جلوگیری از پدیده خوردگی (حفظات کاتدیک) در مخزن استفاده می شود.</p>	<p>میله آند</p>
	<p>به منظور رقیق سازی کاهش سرعت دود، پیشگیری از پس زدن آن و افزایش راندمان بر روی آب گرم کن نصب می گردد.</p>	<p>کلاهک تعديل</p>

بحث کلاسی

با توجه به قطر لوله میانی مخزن، اندازه قطر دودکش آب گرم کن زمینی چند سانتی متر است؟




## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کلاسی



اجزای شکل زیر را بر روی آب گرم کن مخزنی گازی بررسی نموده و شماره گذاری نمایید.

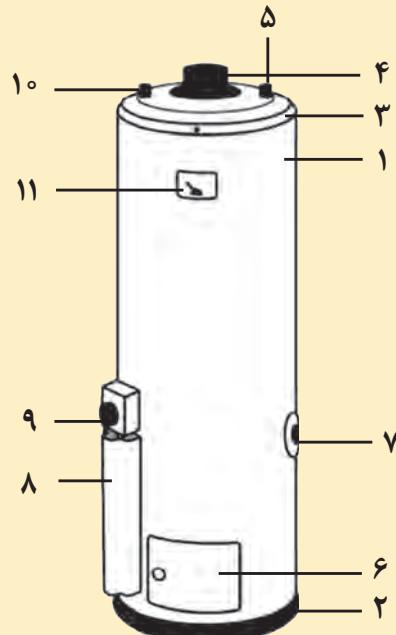

شماره گذاری	اجزای آب گرم کن مخزنی
بدنه	
شاسي	
کلاهک بدنه	
مجرای خروج دود	
محل نصب شیر اطمینان	
ورودی آب سرد	
محافظ	
شیر کنترل ترموستاتیکی	
محل خروج آب گرم	
ترمومتر	

طبق مقررات ملی ساختمان محل نصب آب گرم کن باید مجهز به یک کف شوی تخلیه فاضلاب باشد.

نکته



به نظر شما از چه لوله هایی می توان برای تخلیه فاضلاب استفاده نمود؟

بحث کلاسی



## فاضلاب

به پساب حاصل از آب مصرفی مربوط به مصارف بهداشتی، صنعتی و یا پساب بعضی از آب های سطحی فاضلاب گفته می شود.



شکل ۳- فاضلاب شهری

## انواع فاضلاب

فاضلاب‌ها، با توجه به منبع تولید و ویژگی‌هایی که دارند به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:



بحث کلاسی



- ۱ آب حاصل از شستشوی دستشویی و یا ظروف آشپزخانه به کجا می‌رود؟
- ۲ آیا آب حاصل از شستشوی وسایل بهداشتی منزل قابل استفاده مجدد است؟
- ۳ به نظر شما چرا به آب‌های سطحی فاضلاب می‌گویند؟

کارکلاسی



چند نمونه از انواع فاضلاب‌های صنعتی، سطحی و خانگی را نام ببرید.

## لوله و فیتینگ شبکه فاضلاب



(در این بخش فقط به توضیح لوله‌های PVC خواهیم پرداخت.)  
لوله‌های PVC: ماده اصلی تشکیل‌دهنده این لوله پلی‌ونیل‌کلراید (PVC) می‌باشد که به صورت پودر سفید رنگ است. در شکل زیر یک نوع لوله PVC را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴- لوله PVC با اتصالات

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

لوله‌های فاضلاب از نوع پی‌وی‌سی سخت بوده و در دو نوع با جدار معمولی و جدار ضخیم تولید می‌شوند و معمولاً در شاخه‌های ۶ متری به بازار عرضه می‌گردد.

**فیتینگ‌های PVC:** اکثر لوله‌های مورد استفاده در لوله‌کشی ساختمان‌های مسکونی با اتصال چسبی (مخروطی) پیوند داده می‌شوند و فیتینگ‌های مربوط به این نوع اتصال به صورت سرکاسه دار است.

**چسب‌های PVC:** برای اتصال لوله‌های پی‌وی‌سی به یکدیگر یا به فیتینگ‌ها از نوعی چسب‌مایع، که در بسته‌ها (تیوب‌های فشاری) یا قوطی‌هایی با حجم‌های متفاوت با توجه به نیاز قرار دارد، استفاده می‌شود.




شکل ۵- چسب PVC



## اتصال لوله و فیتینگ PVC

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	کمان اره	۱۷۰ سانتی متر	لوله ۶۳ میلی متر
یک عدد	متر فلزی ۳ متری	یک عدد برای هر ۵ نفر	سیفون ۶۳ میلی متر
یک دستگاه	پروفیل بر	یک عدد برای هر ۵ نفر	زانویی ۹۰ درجه ۶۳ میلی متر
۲ عدد	سوهان نیم گرد نمره ۱۰	۲ عدد برای هر ۵ نفر	زانویی ۴۵ درجه ۶۳ میلی متر
		یک عدد	سراهی ۴۵ درجه ۶۳ میلی متر
		یک ورق	سنباره آهن
		۱ دست، ۱ جفت، ۱ چشمی	لباس کار، دستکش، کفش ایمنی

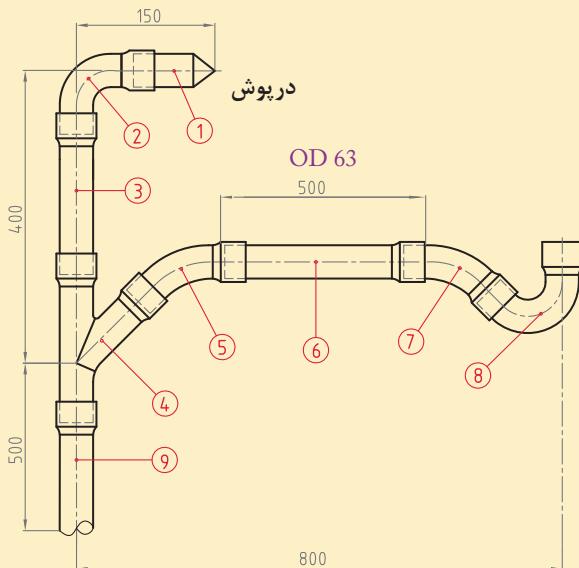

## نکات ایمنی



- به هنگام برش کاری از دستکش کار استفاده کنید.
- قبل از شروع کار از وجود کپسول آتش نشانی در محل مطمئن شوید.

با توجه به نقشه و دستور کار زیر مدار لوله کشی فاضلاب را اجرا نمایید.  
**دستور کار:**

- ابتدا طول حقیقی لوله ها را از روی نقشه حساب کنید.
- پس از علامت گذاری روی لوله توسط کمان اره برش بزنید.
- برابر نقشه اتصالات و لوله را به یکدیگر متصل کنید.

## نکته



به جای سر کاسه درست کردن توسط شعله از اتصال بوشن استفاده نمایید.  
با در معرض شعله قرار دادن لوله های فاضلاب، ساختار مولکولی آنها تغییر می کند.



## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

## اتصال آب گرم کن مخزنی به سیستم لوله کشی و یک وسیله بهداشتی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	آب گرم کن مخزنی گازی	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ	یک جفت	دستکش
یک دستگاه	اتوی فیوژن	یک جفت	کفش ایمنی
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک عدد	شیر اطمینان
یک عدد	وسیله بهداشتی (مانند روشوبی)	یک عدد	مهره ماسوره
یک عدد	ترازیک متري	یک عدد	شیر یک طرفه
یک دستگاه	دریل	دو عدد	شیر فلکه
یک عدد	متر ۳ متري	به مقدار مورد نیاز	لوله PP، ۲۰ میلی متر
یک عدد	شیر محلوط	۱۰ حلقه	نوارتفلون
دو عدد	شیر پیسوار $\frac{3}{8}$ اینچ	به مقدار لازم	لوله PP، ۲۵ میلی متر
دو عدد	شیلنگ دو سر مهره $\frac{1}{8}$ و $\frac{3}{2}$ اینچ	به مقدار لازم	لوله PVC، ۹۰ میلی متر
		به مقدار لازم	لوله PVC، ۶۳ میلی متر


با توجه به موارد زیر لیست اقلام مصرفی را کامل کنید؟

(الف) نقشه کار

(ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

(ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

- برابر نقشه کار، یک دستگاه آب گرم کن مخزنی گازی و یک وسیله بهداشتی را لوله کشی و نصب و راهاندازی نمایید.

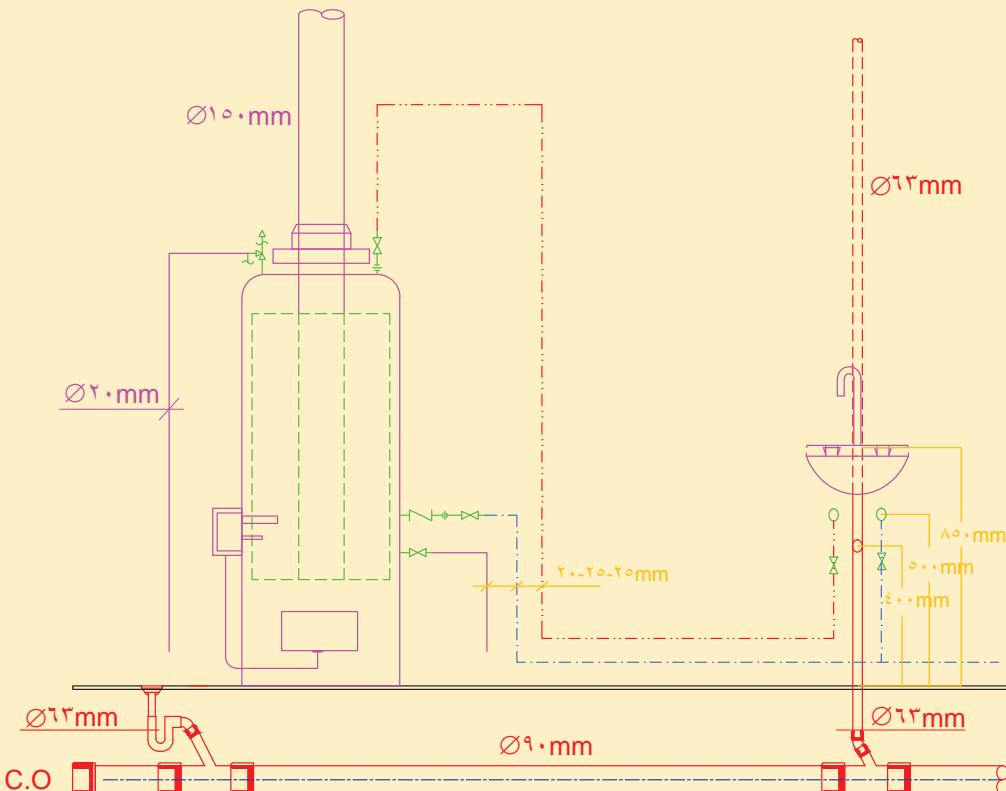

- ۱ از سالم بودن کابل دستگاه اتو اطمینان حاصل کنید.
- ۲ پس از انجام کار دستگاه را خاموش و در محلی مطمئن قرار دهید.

نکات ایمنی



ضایعات پلیمر را در محل مخصوص جمع آوری کنید.

نکات  
زیست محیطی





**پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی**

دستور کار:

**الف) اتصال لوله کشی آب شهر به آب گرم کن مخزنی**

- ۱ شناسایی لوله آب ورودی (آب شهری - آب سرد)
- ۲ شناسایی سرلوله خروجی (آب گرم مصرفی)
- ۳ نصب شیر یک طرفه در جهت جریان آب
- ۴ نصب شیر فلکه
- ۵ نصب شیر تخلیه
- ۶ نصب مهره ماسوره ها
- ۷ نصب شیر اطمینان و تخلیه تا محل تخلیه کف شوی
- ۸ نصب دودکش و متعلقات آن
- ۹ لوله کشی برابر نقشه



**ب) نصب و اتصال لوله کشی آب گرم کن مخزنی به روشویی**

- ۱ نصب روشویی توسط بسته های نگهدارنده دیواری
- ۲ قرار گیری آب سرد مصرفی در سمت راست وسیله بهداشتی
- ۳ قرار گیری آب گرم مصرفی در سمت چپ وسیله بهداشتی
- ۴ اتصال سیفون به روشویی و فاضلاب

**ج) راه اندازی آب گرم کن مخزنی**

- ۱ آب گرم کن را آب گیری کنید
- ۲ طبق دستور العمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید
- ۳ مسیر دودکش را بررسی کنید
- ۴ شیر اطمینان را چک کنید
- ۵ از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز و ترمومتر اطمینان حاصل کنید

در تصاویر زیر چگونگی نصب تجهیزات را به آب گرم کن زمینی مشاهده می کنید.

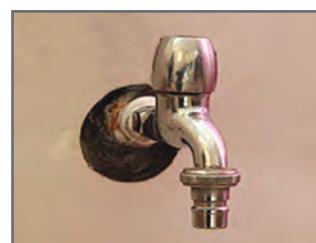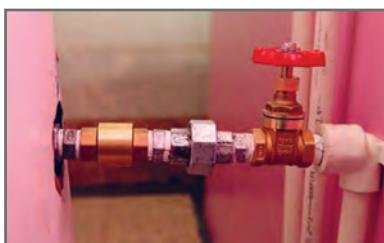

نکته



برابر مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۶ انشعاب آب شبکه لوله کشی برای تأمین آب گرم بهداشتی باید با پیش‌بینی وسایل جلوگیری از برگشت جریان مانند نصب یک شیر یک طرفه و یک شیر خلاشکن و یا شیر یک طرفه دوتایی حفاظت شود.

نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- لوازم ضروری از لوازم غیرضروری تفکیک شده و وسایل غیرضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.
- ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است به کار ببرید.
- ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند یا حمل نکنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.

نکات  
زیست محیطی



باقی‌مانده غلاف نوار تلفون‌های استفاده شده را در زباله‌های خشک بریزید.

## آب‌گرم‌کن لحظه‌ای (فوری یا دیواری)

این آب‌گرم‌کن‌ها آب‌گرم را به صورت لحظه‌ای تولید نموده و با باز شدن شیر آب‌گرم، مشعل روشن و آب‌گرم تأمین می‌گردد. با توجه به حجم و وزن کم، این نوع آب‌گرم‌کن‌ها بر روی دیوار نصب می‌شوند.



شکل ۶- آب‌گرم‌کن دیواری

نکته




ظرفیت ذخیره و ساعتی آب‌گرم‌کن بایستی اندازه‌ای انتخاب شود که پاسخ‌گوی مصرف روزانه و حداقل مصرف ساعتی آب‌گرم مصرفی مورد نیاز جمعیت ساکن ساختمان باشد. برای این منظور از جدول ۳ استفاده شود.

پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی


جدول ۳ - انتخاب آب گرم کن لحظه‌ای گازی

تعداد اتاق‌های واحد	ظرفیت بر حسب لیتر در دقیقه
یک خوابه	۱۲
دو خوابه	۱۲
سه خوابه	۱۹

انواع آب گرم کن لحظه‌ای

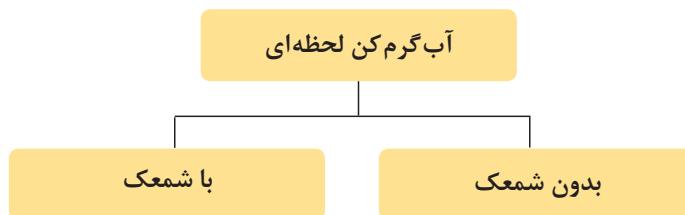

اجزای آب گرم کن لحظه‌ای

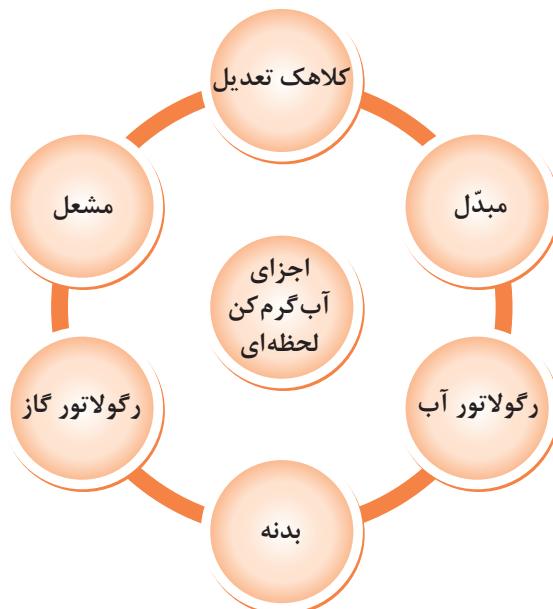

اجزای آب‌گرم کن لحظه‌ای گازی		
شکل ظاهری	شرح	نام وسیله
	محصولات احتراق را با مخلوط کردن هوای اضافی رقیق نموده و همچنین در صورت ایجاد فشار منفی، هوای ورودی را از طریق کانال‌های L شکل خود به طرفین هدایت می‌نماید و مانع از خاموش شدن شعله می‌گردد.	کلاهک تعديل
	نوعی ترمومترات تابع دما (NTC) است که هم بر روی کلاهک تعديل و هم بر روی مبدل نصب شده و در صورتی که دمای محل نصب از میزان تنظیم شده بیشتر گردد باعث بسته شدن مسیر گاز و خاموش شدن دستگاه می‌گردد.	کلید حرارتی
	عمل احتراق در مشعل اتمسفریک آب‌گرم کن فوری انجام می‌گیرد. اجزای مشعل شعله پخش کن‌های استیل نازل‌های برنجی چندراهه آلومینیومی	مشعل
	تعداد پره‌های مشعل نسبت به ظرفیت آب‌گرم کن متفاوت است.	
	وظیفه گرم کردن آب بر اثر گرمای حاصل از اشتعال گاز را به عهده دارد. معمولاً این مبدل‌ها از جنس مس و به صورت صفحه و لوله می‌باشند.	مبدل
	در ورودی آب به آب‌گرم کن فوری قرار دارد، که مستقل از تغییرات فشار آب، میزان دبی خروجی آب را در محدوده ثابتی نگه می‌دارد. هنگام باز شدن مسیر آب‌گرم مصرفی مسیر عبور گاز را باز کرده و موجب روشن شدن آب‌گرم کن می‌شود.	رگولاتور آب
	تأمین گاز مورد نیاز پیلوت و ورود گاز به نازل‌های مشعل را به صورت تدریجی انجام می‌دهد.	رگولاتور گاز
	تمامی قطعات آب‌گرم کن بر روی صفحه فلزی پشتی به همراه پایه دیواری و کاور دستگاه قرار گرفته است.	بدنه (پشتی)

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

بحث کلاسی



کار کارگاهی



چرا رگولاتور گاز شعله را به صورت تدریجی افزایش می‌دهد؟

اتصال آب گرم کن لحظه‌ای به سیستم لوله‌کشی و یک وسیله بهداشتی

- برابر نقشه کار ارتباط سیستم لوله‌کشی ساختمان را بین یک دستگاه آب گرم کن لحظه‌ای و سینک طرف‌شویی برقرار نمایید.


تجهیزات				مواد مصرفی			
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	تراز یک متری	یک دستگاه	آب گرم کن لحظه‌ای گازی	یک عدد	شیر یک طرفه	یک دست	لباس کار
یک عدد	متر ۳ متری	یک عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{4}$ اینچ	یک عدد	شیر ربع گرد	یک جفت	دستکش
یک دستگاه	دریل چکشی	یک عدد	دستگاه اتوی لوله	به مقدار مورد نیاز	لوله پلیمری	یک جفت	کفشه ایمنی
یک عدد	متنه الماسه ۸ میلی متر	یک عدد	آچار فرانسه ۱۲"	۵ حلقه	نوارتفلون	یک عدد	صفای پلی فسفات
		یک دستگاه	وسیله بهداشتی (مانند طرف‌شویی)			دو عدد	شیلنگ فشار قوی مخصوص

با توجه به موارد زیر لیست اقلام مصرفی را کامل کنید.

الف) نقشه کار

ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

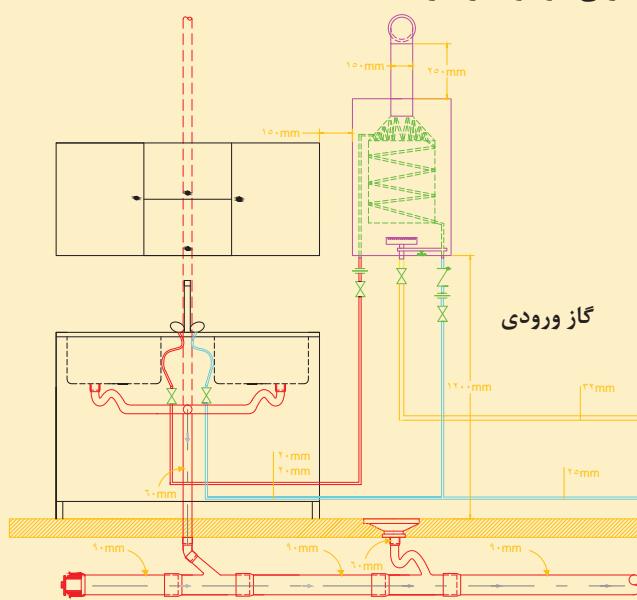



- ۱ حداقل فضای مجاز نصب ۱۲ متر مربع است.
- ۲ محل نصب باید دارای دریچه تأمین هوای تازه باشد.
- ۳ حداقل فاصله آب گرم کن از دیوار مقابله ۱ متر و از طرفین ۱۵-۱۰ سانتی متر باشد.
- ۴ قبل از راه اندازی دودکش ساختمان را کنترل کنید.

#### دستور کار:

##### (الف) لوله کشی مدار آب سرد و گرم

- ۱ لوله کشی آب سرد و گرم تا ارتفاع ۱۲۰ سانتی متری
- ۲ لوله کشی آب سرد و گرم به مصرف کننده (ظرفشویی)

##### (ب) نصب آب گرم کن روی دیوار

- ۱ علامت گذاری محل نصب در ارتفاع مجاز (ارتفاع صفحه نصب + ۱۲۰)
- ۲ انجام عملیات سوراخ کاری و نصب پیچ مخصوص
- ۳ نصب آب گرم کن

##### (پ) اتصال لوله کشی آب شهر به آب گرم کن لحظه‌ای

- ۱ شناسایی لوله آب ورودی (آب شهری - آب سرد)
- ۲ شناسایی سروله خروجی (آب گرم مصرفی)
- ۳ نصب شیر ربع گرد

##### (ر) نصب شیر یک طرفه در جهت جريان آب

##### (خ) نصب شیلنگ های فشار قوی

##### (ت) راه اندازی آب گرم کن لحظه‌ای

- ۱ آب گرم کن را آب گیری کنید.
- ۲ طبق دستور العمل سازنده آب گرم کن را روشن کنید.
- ۳ مسیر دودکش را بررسی کنید.
- ۴ از عملکرد صحیح شیر کنترل گاز اطمینان حاصل کنید.

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کلاسی



با توجه به تصاویر زیر مراحل نصب آب گرم کن را شماره گذاری کنید.



نکات ایمنی



- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- در هنگام کار با دریل، حتماً از وسایل حفاظتی صورت خصوصاً عینک ایمنی استفاده کنید.
- در هنگام کار با ابزاری که تولید صدای بیشتر از حد مجاز می‌نمایند از گوشی ایمنی مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار با ابزاری که دارای قطعات گردانده می‌باشد از پوشیدن لباس‌های آستین گشاد و لباس کارهایی که قسمت‌هایی از آن پاره شده خودداری کنید.
- ابزار برقی را به وسیله سیم آنها بلند یا حمل نکنید.

نکات  
زیست محیطی



میزان سوخت و هوا را بر روی شیر کنترل گاز آب گرم کن طوری تنظیم کنید که در مصرف سوخت صرفه جویی شود.



شکل ۷-مخزن دوجداره

### آب گرم کن های غیر مستقیم:

ساختمان هایی که مجهز به سیستم موتورخانه مرکزی هستند از این مخازن استفاده می نمایند به طوری که آب گرم تولید شده در دیگ علاوه بر تأمین گرمای مورد نیاز ساختمان گرمای این دستگاه را نیز تأمین می کنند.


کار کلاسی



جدول را کامل کنید.

میزان مصرف انرژی (برای گرم کردن حجم آب برابر)		هزینه های اولیه و تعمیر و نگهداری		آب گرم کن ها
واحد مسکونی	واحد آپارتمانی	واحد مسکونی	واحد آپارتمانی	
				آب گرم کن های مستقل (مانند آب گرم کن مخزنی و آب گرم کن لحظه ای)
				آب گرم کن های مرکزی (مانند مخزن دوجداره و مخزن کویلی)

### انواع مخازن تهییه آب گرم

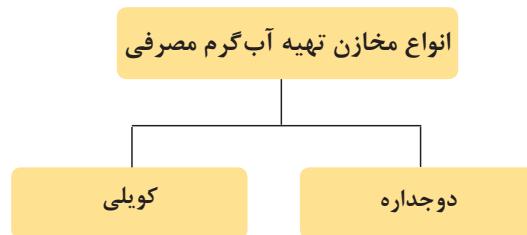

### مخزن دوجداره


مخزن آب گرم در این نوع دو جداره بوده و دارای استوانه ای میانی و بیرونی است. در استوانه میانی که قطر آن کمتر و طول آن بیشتر از استوانه بیرونی است آب گرم مصرفی تولید و ذخیره می شود و در استوانه بیرونی که قطر آن بیشتر و طول کمتری دارد آب سیستم گرمایش مرکزی جریان دارد.

پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کارکلاسی



تغییرات دمایی در مخزن دو جداره و مسیر حرکت آب گرم مصرفی و آب دیگ را روی شکل ترسیم نمایید.

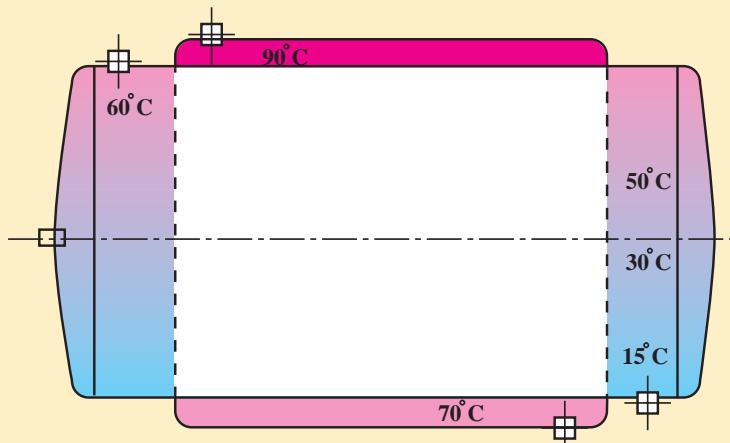

مخزن دو جداره

بحث کلاسی



- با توجه به شکل مخزن دو جداره، در مورد سؤالات زیر بحث و گفت و گو نمایید.
- ۱ حداکثر دمای آب گرم مصرفی چند است؟
  - ۲ اختلاف دمای دو سیال (آب گرم مصرفی و آب دیگ) را در نقاط ابتدایی و انتهایی مبدل بیابید.
  - ۳ به چه دلیل مسیر ورود و خروج سیال گرم و سرد در خلاف یکدیگر است؟

پژوهش



- ۱ افزایش حجم مخزن دو جداره چه تأثیری در دمای ورود و خروج و یا دبی آب گرم دیگ دارد؟
- ۲ عوامل مؤثر در مقدار انتقال گرمای مبدل حرارتی را بیان نمایید.
- ۳ مقدار تقریبی وزن مدل‌های مخزن دو جداره خالی را از سازندگان معتبر بیابید.

کارکلاسی




با توجه به جدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو جدول زیر را تکمیل نمایید.

$C_r$ (mm)	$C_i$ (mm)	d (mm)	$D_r$ (mm)	$D_i$ (mm)	$L_r$ (mm)	L (mm)	ظرفیت(لیتر)
							۲۰۰
							۱۰۰۰

پژوهش



برابر جدول مشخصات مخزن دو جداره کتاب همراه هنرجو ضخامت ورق میانی از ورق بیرونی بیشتر است، علت چیست؟

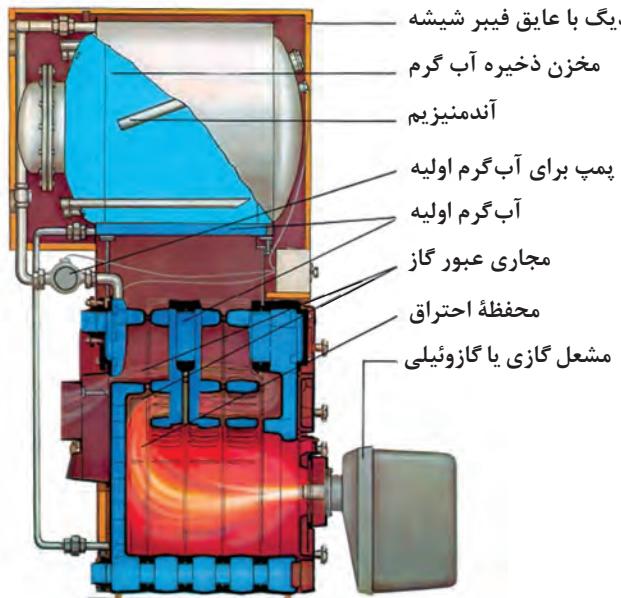

شکل ۸- دیگ آب گرم و مخزن دوجداره

### محاسبه مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن دوجداره

برای محاسبه مقدار آب گرم مصرفی از جدول مقدار آب گرم مصرفی نسبت به وسایل بهداشتی مختلف در ساختمان‌ها بر حسب لیتر در ساعت در دمای ۶۰ درجه سلسیوس کتاب همراه هنرجو استفاده می‌شود.

نکته



در ظرفیت‌های کم، گاهی مانند شکل ۸ مخزن دوجداره را بر روی دیگ قرار داده، به عنوان یک دستگاه واحد به بازار عرضه می‌کنند.

مثال



مقدار آب گرم مصرفی و حجم مخزن آب گرم مناسب را برای یک مجتمع آپارتمانی ۱۰ واحدی که در هر واحد آن دو دستشویی و توالت (سرمیس بهداشتی)، یک وان، یک دوش و یک سینک آشپزخانه (ظرف‌شویی) نصب شده است را محاسبه کنید (با استفاده از جدول مقدار آب گرم مصرفی کتاب همراه هنرجو).

**پاسخ:** با استفاده از جدول زیر، مقدار مصرف ممکن به شرح زیر محاسبه می‌شود.

جمع مقدار مصرف ممکن (لیتر در ساعت)	مقدار مصرف ممکن وسیله بهداشتی (لیتر در ساعت)	تعداد واحد مسکونی	تعداد وسیله در هر واحد (دستگاه)	وسیله بهداشتی
۱۵۲	۷/۶	۱۰	۲	دستشویی و توالت
۷۶۰	۷۶	۱۰	۱	وان
۱۱۴۰	۱۱۴	۱۰	۱	دوش
۳۸۰	۳۸	۱۰	۱	سینک آشپزخانه
۲۴۳۲	حداکثر مقدار مصرف ممکن (لیتر در ساعت)			

ضرب ضرایب	ضریب ذخیره مخزن	ضریب مصرف	حداکثر مقدار مصرف ممکن
۹۱۲	۱/۲۵	۰/۳۰	۲۴۳۲
۹۱۲	حجم مخزن آب گرم مصرفی (لیتر)		

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

### اصول نصب مخزن دوجداره

نصب مخزن روی پایه

ساخت پایه و زیرسروی  
مناسب با جنس لوله و  
پروفیل و ... در موتورخانه

انتخاب محل استقرار

محاسبه تقریبی وزن پر  
از آب مخزن دوجداره


جدول ۴ - حداقل فاصله‌های محل استقرار مخزن دوجداره

فاصله از تجهیزات (cm)	فاصله از دیوار پهلو (cm)	فاصله از سقف (cm)	فاصله از دیوار پشت (cm)
۵۰	۴۰	۲۰	۱۰

#### کارکلاسی



استقرار مناسب مخزن دوجداره در کدام پلان رعایت شده است؟

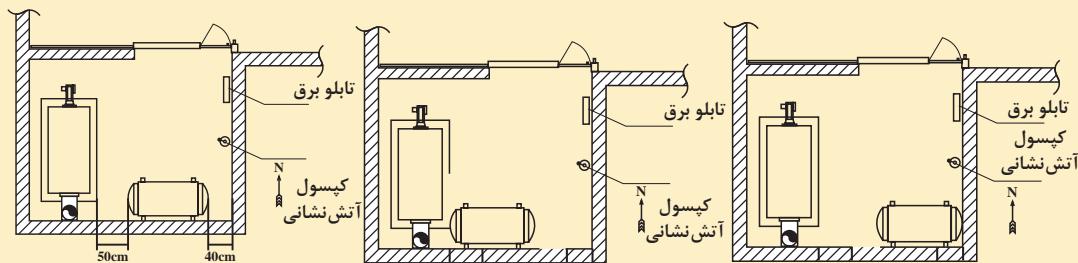

#### نکته




- ۱ نقشه استقرار دستگاه‌های موتورخانه، مشخص کننده محل قرارگیری مخزن دوجداره است.
- ۲ مخزن دوجداره بایستی در ارتفاعی بالاتر از کلکتور دیگ آب گرم نصب شود.
- ۳ با توجه به قطر خارجی مخزن دوجداره محل استقرار مخزن بایستی طوری باشد که برای تعمیرات و عایق کاری فضای مناسب وجود داشته باشد.
- ۴ هرگز مخزن بر روی مصالح ساختمانی مستقر نگردد (پوسیدگی، خوردگی و ایجاد سوراخ خواهد شد).
- ۵ مخزن را باید به صورت کاملاً افقی و تراز روی تکیه‌گاه قرار دهید.

#### بحث کلاسی



به نظر شما چرا باید مخزن دوجداره در ارتفاعی بالاتر از کلکتور دیگ نصب شود؟

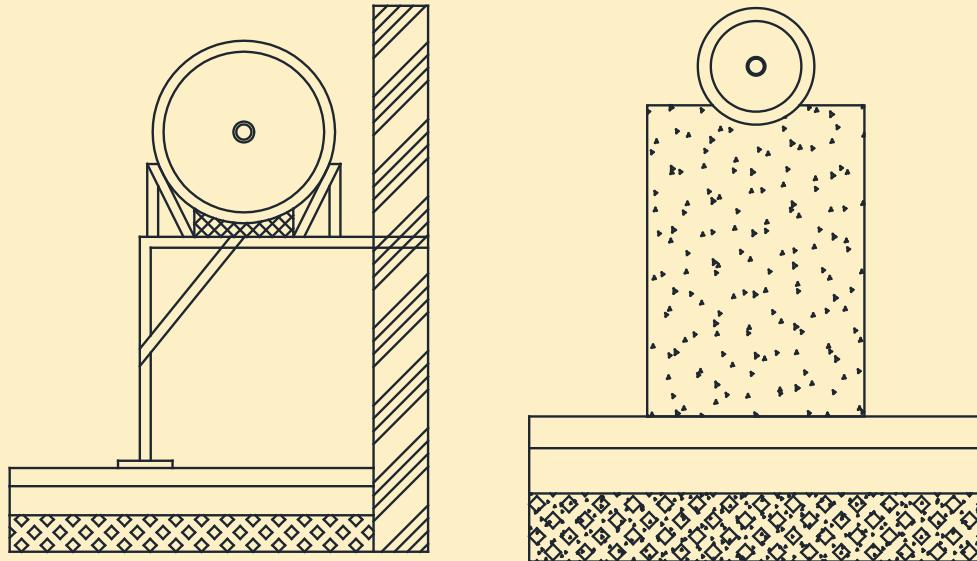

۱ از بین دو روش نشان داده شده در شکل، کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟ علت را بیان کنید.

۲ به نظر شما برای نصب مخزن به کدام یک از شرایط زیر باید توجه کنیم:

الف) دسترسی برای تعمیرات  ب) پوسیدگی مخزن  ج) اختلاف ارتفاع نسبت به کلکتور

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کارگاهی



### ساخت شاسی مخزن دوجداره

با توجه به نقشه کار، زیر سری و پایه مناسب بسازید.


تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	رکتی فایر	یک دست	لباس کار
یک دستگاه	سنگ فرز	یک جفت	دستکش
یک عدد	تراز یک متری	یک جفت	کفش ایمنی
یک عدد	گونیا	به مقدار مورد نیاز	الکترود E6013 ۳/۲۵ میلی متر
یک دستگاه	مخزن دو جداره ۳۰۰ لیتری	دو ورق	سنپاده
		یک کیلو	سرچ (ضد زنگ)
		یک عدد	قلم موبایل شماره ۱۰
یک دستگاه	پروفیل بر	به مقدار مورد نیاز	پروفیل ۴۰×۴۰ میلی متر یا لوله $\frac{1}{2}$ اینچ
یک دستگاه	دریل برقی	یک عدد	متنه ۱۳ میلی متر آهن
یک عدد	متر ۳ متری	به مقدار مورد نیاز	پیچ و مهره به همراه واشر تخت و فنری ۱۲ میلی متر
چهار عدد	صفحه ۱۰cm × ۱۰cm × ۵mm	به مقدار مورد نیاز	میل گرد ۱۲ میلی متر دوس رزو

با توجه به مواد زیر لیست اقلام را کامل کنید.

الف) نقشه کار

ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

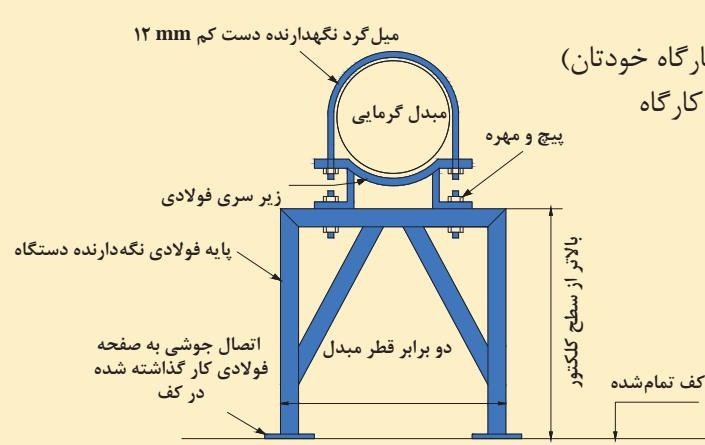


دستور کار:

الف) ساخت زیر سری


۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.

۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.


۳ از پروفیل به مقدار  $1/3$  محیط مخزن داخلی به اضافه  $30$  سانتی متر برش بزنید.

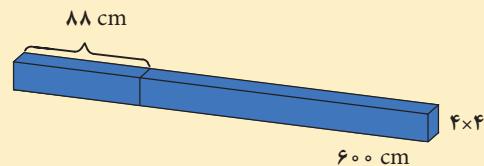


۴ از پروفیل به مقدار  $1/3$  محیط مخزن داخلی به اضافه  $30$  سانتی متر برش بزنید.

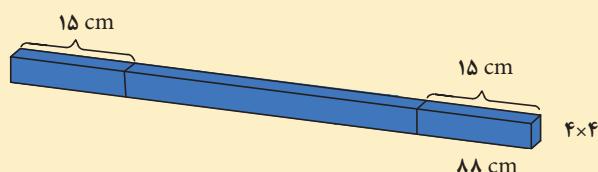

۵ فاصله میان دو علامت گذاری قبلی را به فاصله های  $5$  سانتی متری علامت گذاری کنید.

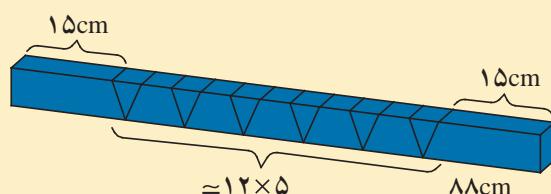


۶ محل های علامت گذاری شده را با استفاده از دستگاه پروفیل بر به اندازه  $3/5$  سانتی متر از پهنه ای پروفیل برش دهید.

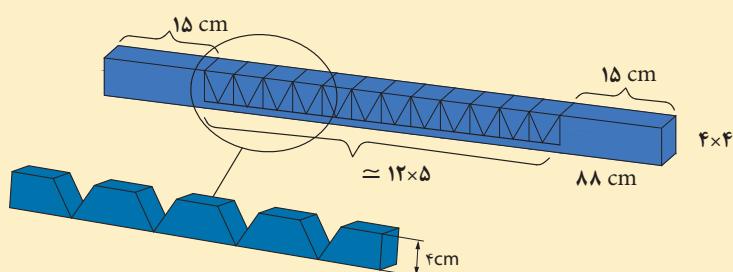


پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی


۷ با استفاده از چکش فلزی پروفیل را همانند نقشه کار فرم دهید.

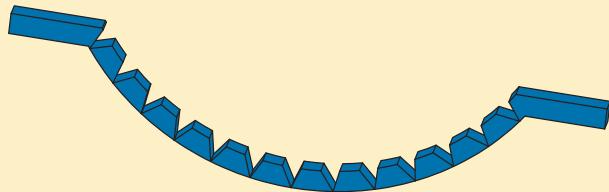


۸ بین شیارها را با خال جوش مقاوم ثابت کنید.

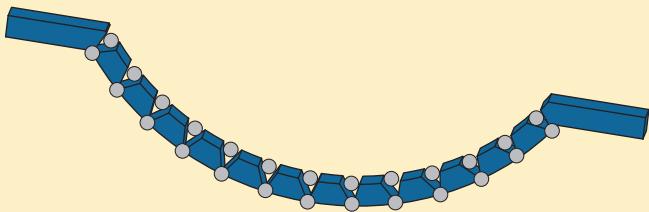

۹ از پروفیل ۴ قطعه ۱۵ سانتی‌متری برش داده و یک سر هر کدام را فارسی‌بر (گونیا) کنید.

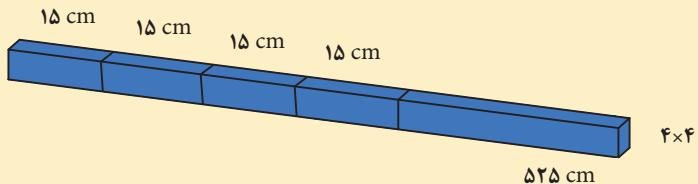


۱۰ محل‌های فارسی‌بر شده را دو به دو با استفاده از گونیا جوش کاری نمایید.

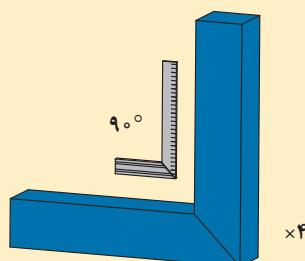

۱۱ گونیاها را با جوش به زیر سری متصل کنید.





۱۲ طبق نقشه کار در محل های مورد نیاز سوراخ ۱۳ میلی متر ایجاد کنید.

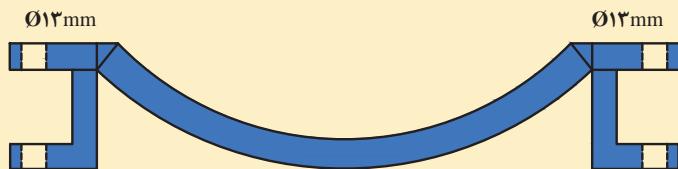


ب) ساخت پایه

۱ اختلاف ارتفاع نصب مخزن تا کف موتورخانه را محاسبه نمایید.

۲ از پروفیل به اندازه ارتفاع بدست آمده به صورت یک سر فارسی بُر شده، دو برش دهید.

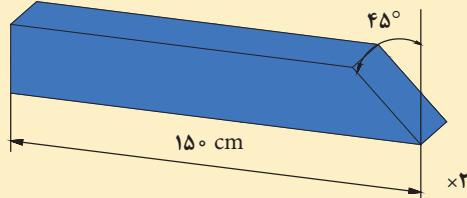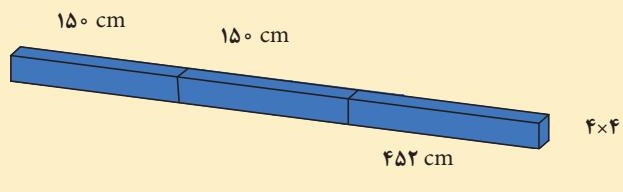


۳ از پروفیل به اندازه دو برابر قطر مخزن داخلی را به صورت دوسر خلاف جهت یکدیگر فارسی برش دهید.

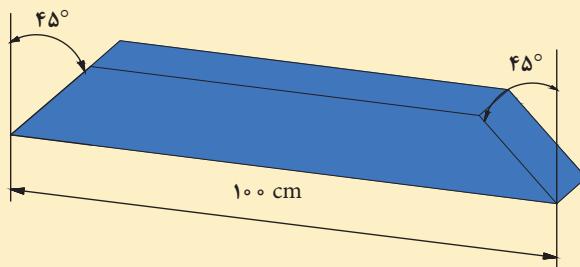


پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

۴ محلهای فارسی بر شده را با استفاده از گونیا جوش کاری نمایید.

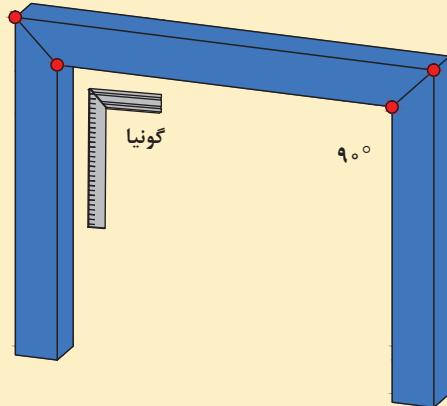

۵ پایه مخزن را به طور کاملاً عمود توسط پیچ و مهره و واشر تخت و واشر فنری ۱۲ میلی‌متری به زیر سری متصل کنید.

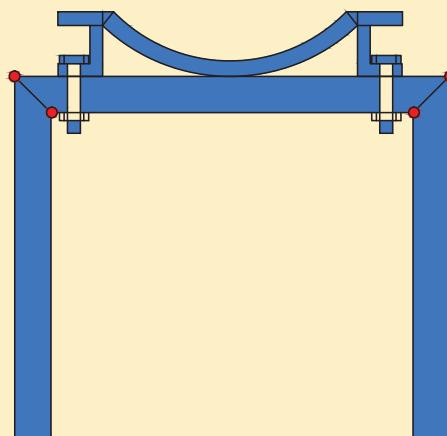

۶ پس از اتمام جوش کاری قطعه کار را تمیز کنید و با سرنج برای جلوگیری از خوردگی به طور کامل پوشش دهید.




۷ با خم کردن میل گرد دو سر رزووه و توسط مهره و واشرهای فنری و تخت مخزن را بر روی شاسی مهار کنید.

نکته

- ۱ برای نصب مخازن افقی در ارتفاع معین، نصب زیرسری در زیر مخزن ضروری است.
- ۲ تمام اتصالات زیرسری فولادی جوشی است و ضخامت جوش دست کم باید  $5/7$  برابر ضخامت دیواره پروفیل فولادی باشد.
- ۳ زیرسری فولادی بعد از ساخت باید با پوشش مقاوم در برابر خوردگی محافظت شود.



## انواع شاسی مخزن دوجداره

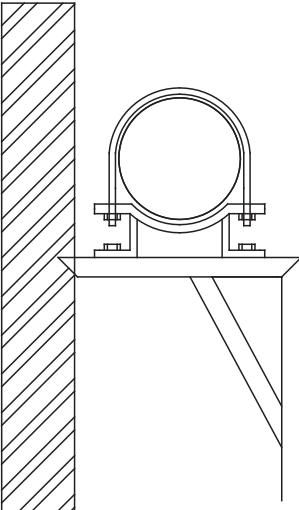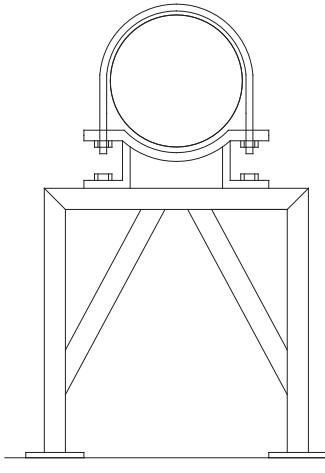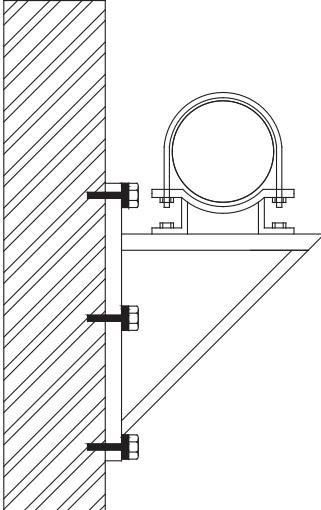زیرسربی با دیوارکوب و دوپایه	زیر سربی با چهارپایه	زیرسربی با پایه دیوارکوب
		

نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفشه ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.
- جهت جوش کاری از ماسک مناسب استفاده کنید.
- در هنگام کار با پروفیل بر و سنگ فرز از عینک ایمنی استفاده نمایید.

نکات زیست محیطی



ضایعات آهنه حاصل از برش کاری و جوش کاری را در محل مناسبی برای بازیافت جمع آوری کنید.

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کارگاهی



### استقرار مخزن دوجداره روی پایه

به کمک هم‌گروهی‌های خود مخزن دوجداره را روی شاسی در کارگاه مستقر کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	جرثقیل مناسب با وزن مخزن دوجداره	۱ دست	لباس کار
۱۰ متر	تسمه با تحمل بار پنج تن	۱ جفت	دستکش
یک عدد	پیچ و مهره قفل زنجیر	۱ جفت	کفش ایمنی
یک عدد	آچار قفل زنجیر		
۱ عدد	تراز یک متری		
۱ عدد	مخزن دوجداره		

نکات ایمنی



- مسیر حرکت مخزن دوجداره بررسی و موانع آن برداشته شود.
- چگونگی کار با جرثقیل را آموزش ببینید.
- قبل از انجام کار با جرثقیل حتماً از صحت و سالم بودن تسمه نخی مطمئن شوید.

### دستور کار


- وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.
- محل استقرار مخزن دوجداره و فواصل مجاز اطراف و ایمنی بالای مخزن دوجداره را بررسی نمایید. (دستگاه باید روی شاسی مسطح و مقاوم برای تحمل وزن در حال کار دستگاه و توزیع این وزن روی شاسی سوار شود، در ضمن شاسی زیر دستگاه بایستی از جنس زنگناپذیر باشد و فضای ایمنی اطراف مخزن دوجداره مطابق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان باشد).
- نصب مخزن دوجداره بایستی طبق دستورالعمل‌های سازنده صورت گیرد.
- تسمه نخی را طبق دستورالعمل سازنده به مخزن دوجداره ببندید.
- با اطمینان از صحت نصب تسمه نخی، دستگاه، بالا کشیده شده و بعد به سمت محل استقرار حرکت داده شود.
- بعد از قرار گرفتن در محل نصب و تنظیم شاسی آن به آرامی پایین آورده شود.

نکته




برای تعمیرات مخزن دوجداره رعایت فاصله اطراف بوشن‌های ورودی و خروجی مخزن دوجداره طبق دستورالعمل سازنده الزامی است.

## اصول لوله کشی مخزن دو جداره

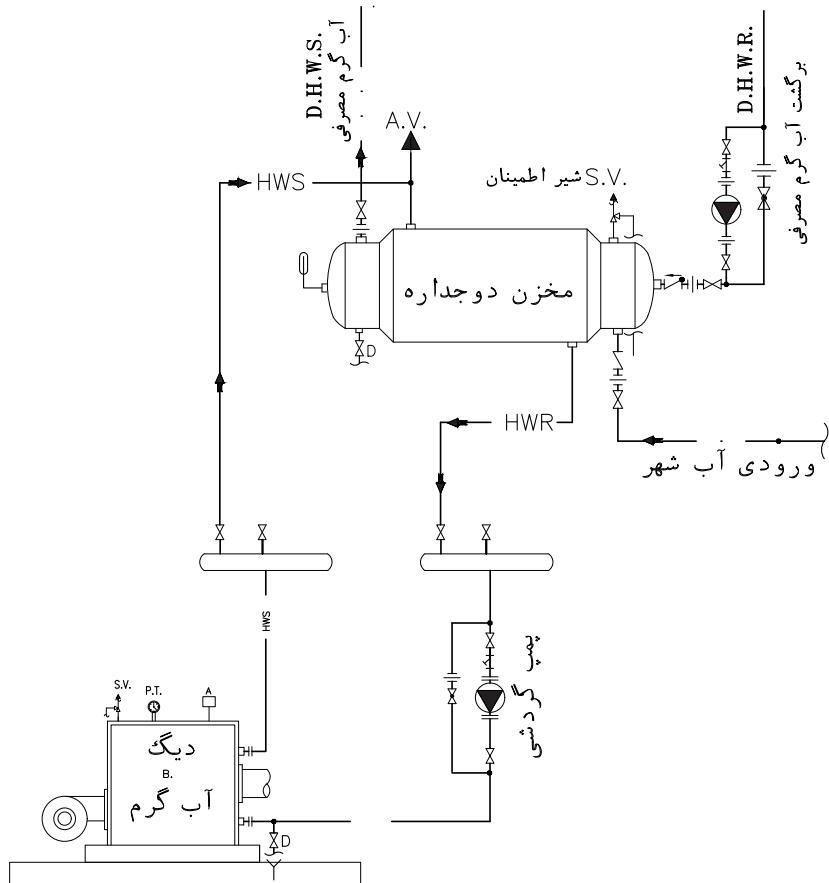

شکل ۹- نقشه ارتباطی مخزن دو جداره و موتورخانه حرارت مرکزی (فلودیاگرام)

**۱** لوله کشی ارتباطی بین دستگاه‌ها، بارعايت مقررات فني و زيباني ظاهری کار (تجسم فضابندی با توجه به چهار چوب موتورخانه و مشورت با گروه کار) انجام گيرد.

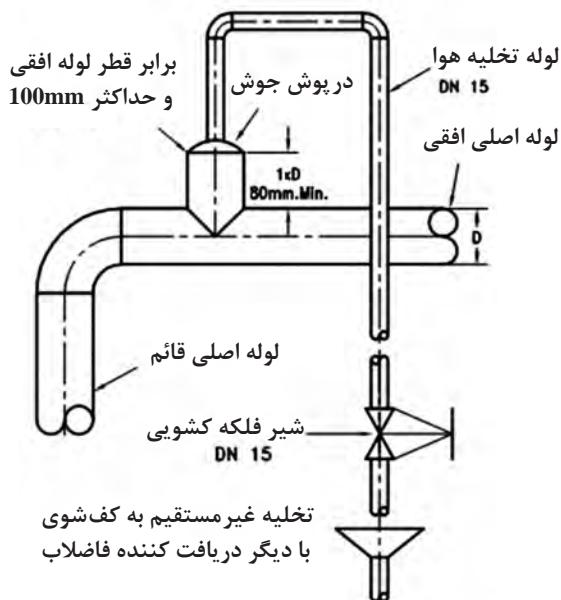


شکل ۱۰- اصول اتصال لوله هواگيرى

**۲** لوله‌های مربوط به تخلیه، هواگیری و شیر اطمینان تا ۱۵ سانتی‌متری از کف موتورخانه ادامه يابد.

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

- ۳ تا جایی که ممکن است لوله‌های افقی در ارتفاعی اجرا گردد که مانع از تردد افراد نشود.  
 ۴ لوله‌ها توسط بست مناسب مهار شوند.

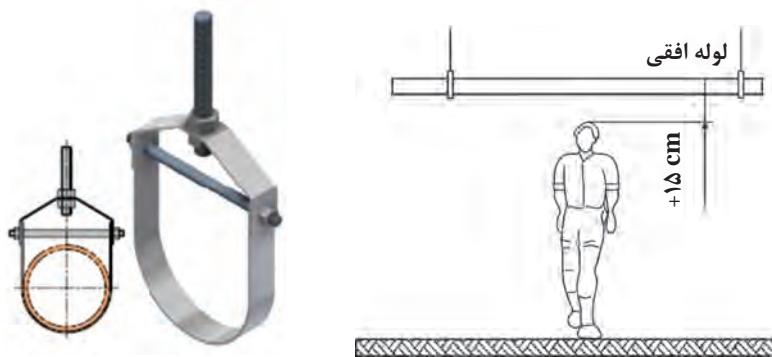

شکل ۱۲

شکل ۱۱- حداقل ارتفاع افقی لوله


## لوله‌کشی ارتباطی مخزن دو جداره

بحث کلاسی



- ۱ در مخزن دو جداره نشان داده شده، با توجه به داده‌های روی شکل نشان دهید کدام اتصال به کدام شماره متصل می‌شود؟

شماره	بوشن محل اتصال
	تخلیه
	آب گرم مصرفی
	آب سرد شهری
	شیر اطمینان
	برگشت آب گرم دیگ
	رفت آب گرم دیگ
	برگشت آب گرم مصرفی

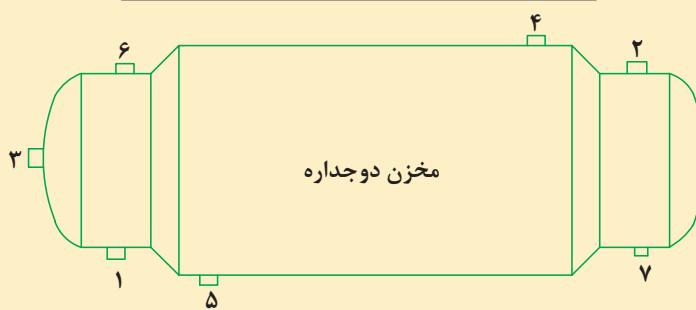

۲ در جدول زیر اتصالات مورد نیاز در هر بخش از منبع دوچداره داده شده، ترتیب قرارگیری آنها را با شماره مشخص کنید.

اتصالات و شیرآلات به ترتیب از سمت مخزن						بوشن محل اتصال
مغزی	شیر یک طرفه	مغزی	مهره ماسوره	مغزی	شیر فلکه	آب سرد شهری
		مغزی	شیر فلکه	مغزی	مهره ماسوره	آب گرم مصرفی
برگشت آب گرم مصرفی	مغزی	شیر یک طرفه	مجموعه پمپ برگشت	مغزی	شیر فلکه	مهره ماسوره
رفت آب گرم دیگ	سراهی مسیر هوایگیری			مغزی	مهره ماسوره	
برگشت آب گرم دیگ				مهره ماسوره	مغزی	
تخلیه			مغزی	مغزی	شیر فلکه	

۳ در بعضی از مخازن دوچداره اتصال مربوط به بستن شیر اطمینان وجود ندارد، به نظر شما در کدام نقطه و به چه صورت می‌توان در این گونه مخازن شیر اطمینان را نصب نمود؟

۴ علت استفاده از اتصالات به ترتیب خاص در محل بوشن‌های ورودی و خروجی بر روی مخزن را بررسی کنید.

در موقع لوله‌کشی مخزن آب گرم باید توجه شود که کلیه لوله‌ها به جز شیر اطمینان و مسیر تخلیه به وسیله مهره ماسوره به مخزن متصل می‌گردند.


نکته



کارکلاسی



با توجه به جدول صفحه قبل روش زیر محل نصب هر یک از اتصالات و شیرها را با دست آزاد ترسیم نمایید.

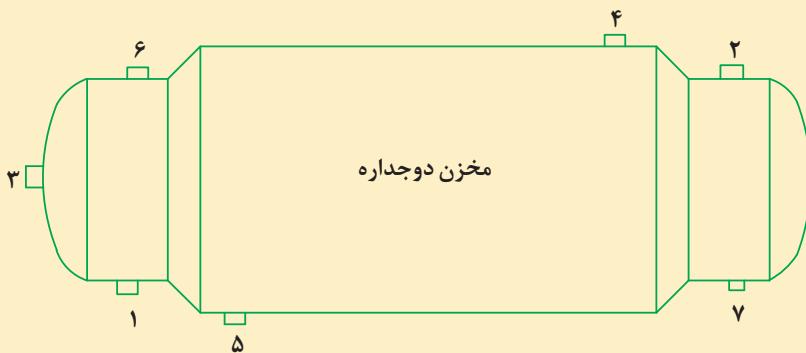

## پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی


بحث کلاسی



۱ چرا به محض باز کردن شیر آب گرم مصرفی، دمای آب مناسب نیست؟

۲ روش های جلوگیری از راکد ماندن آب گرم مصرفی درون لوله کدام اند؟

از آنجا که آب گرم ذخیره شده به صورت دائم مصرف نمی گردد و آب گرم در لوله دمای خود را از دست می دهد برای جلوگیری از هدر رفتن آب از انتهای لوله آب گرم آخرین وسیله بهداشتی در خط، لوله ای را به طرف مخزن دوجداره می کشند که به آن لوله برگشت آب گرم مصرفی گویند.

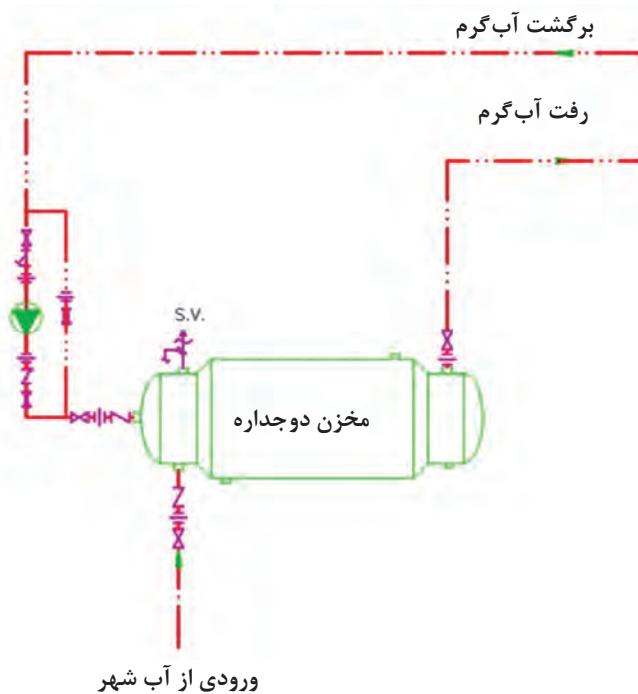


شکل ۱۳- اصول نصب پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی مخزن دوجداره

کار کلاسی




- ۱ پیامدهای باز نگه داشتن شیر آب گرم مصرفی به منظور رسیدن به دمای مناسب کدام‌اند؟
- ۲ با توجه به اشکال زیر، تفاوت در برگشت آب گرم مصرفی را با یکدیگر مقایسه نمایید؟

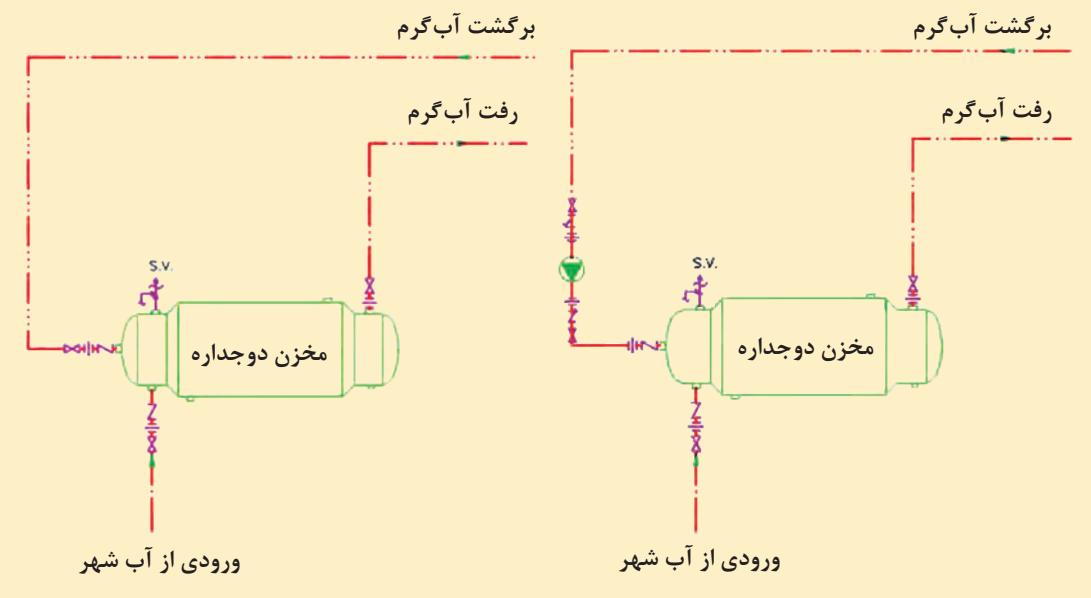

بحث کلاسی



- با توجه به شکل زیر مسیر کنار گذر پمپ (ByPass) به چه منظور استفاده می‌شود؟

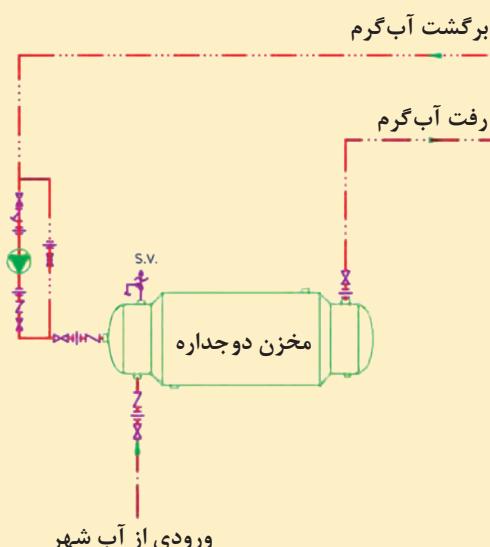

نکته



اگر طول لوله آب گرم مصرفی بیش از ۱۰ متر باشد نیاز به لوله برگشت آب گرم مصرفی است.

پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

نصب مخزن دو جداره

بر روی یک سیستم موتورخانه حرارت مرکزی، مخزن دوجداره را به دیگ آب گرم برابر نقشه کار شکل ۹ نصب نمایید.

با توجه به نقشه کار نصب مخزن دو جداره کارگاه خود جدول تجهیزات زیر را پُر کرده و به هنرآموز ارائه دهید.




الف) نقشه کار

ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

ج) لوازم و مواد مصرفي موجود در کارگاه




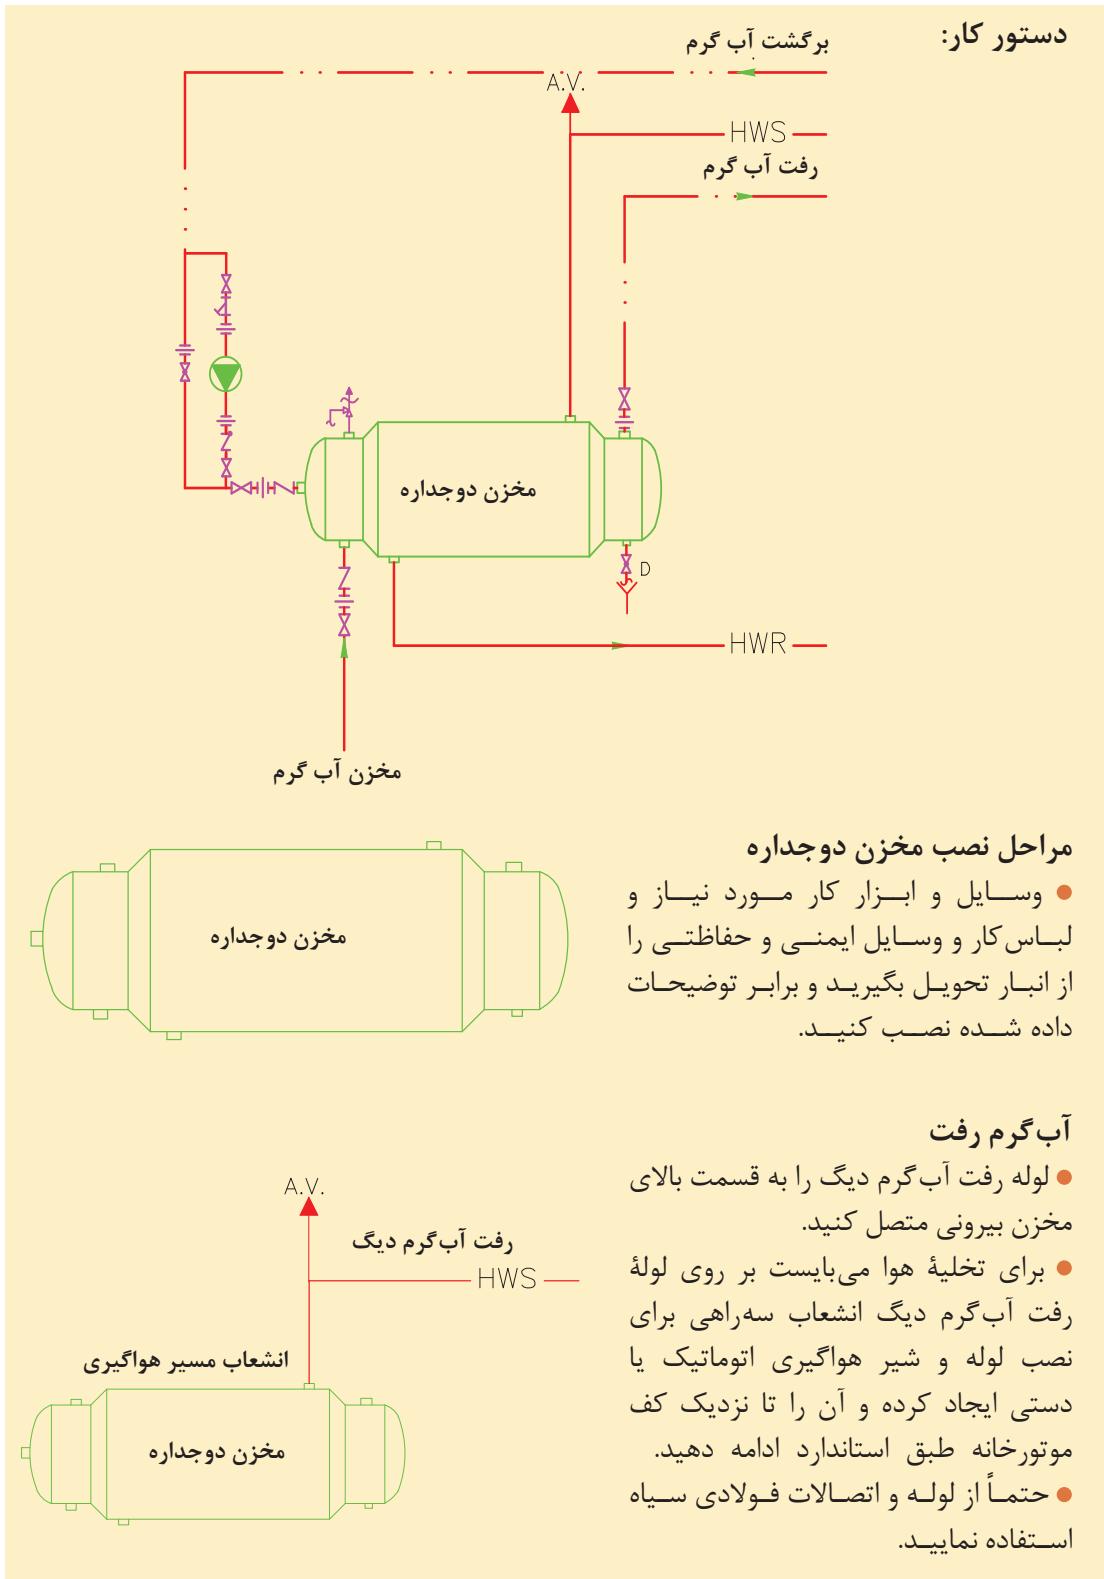

## پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی


### آب گرم برگشت

- لوله برگشت آب گرم دیگ را به قسمت پایین مخزن بیرونی و در جهت مخالف لوله رفت ارتباط دهید.
- حتماً از لوله و اتصالات فولادی سیاه استفاده نمایید.

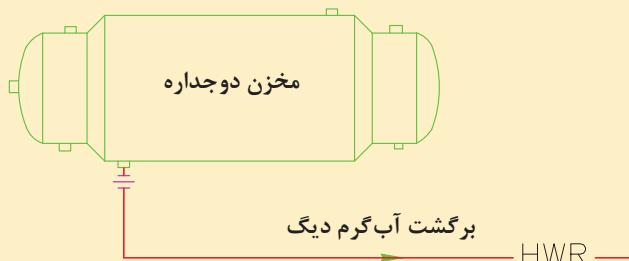


### آب سرد شهری

- لوله آب سرد را از قسمت پایین به مخزن میانی ارتباط دهید. لازم است در مسیر ورودی آب شهر از شیرفلکه، مهره ماسوره و شیر یک طرفه استفاده کنید.
- حتماً از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه استفاده نمایید.

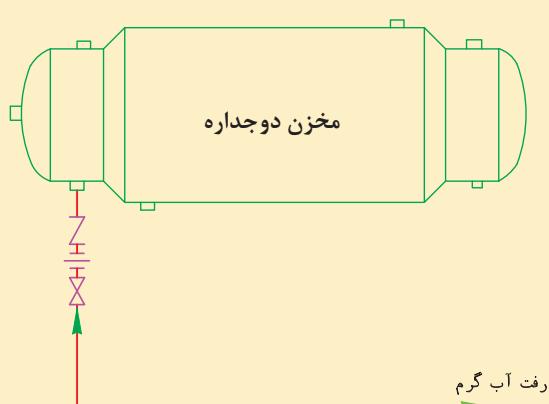


### آب گرم مصرفی

- لوله آب گرم مصرفی را به انشعاب بالای مخزن میانی و در جهت مخالف آب ورودی وصل کنید.
- حتماً از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه استفاده نمایید.

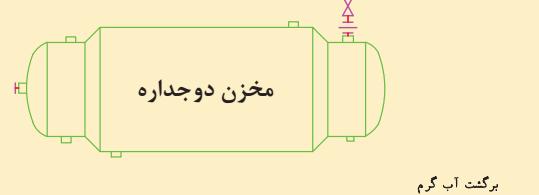

### برگشت آب گرم مصرفی

- لوله برگشت آب گرم مصرفی را به قسمت انشعاب موجود در عدسی مخزن میانی (قسمت لوله آب سرد ورودی) ارتباط دهید و در مسیر برگشت آب گرم مصرفی از پمپ خطی و مدار بای پاس استفاده نمایید.

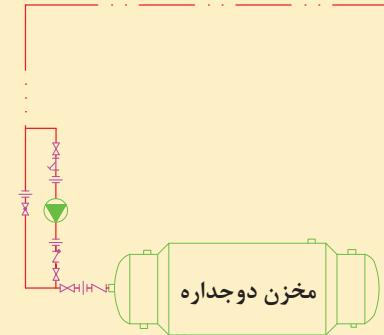


نکته



## اصول نصب پمپ سیرکولاتور

برای نصب پمپ‌های سیرکولاتور در مدار آب گرم بهداشتی از پمپ‌هایی با ظرفیت کم استفاده می‌شود. این پمپ‌ها از نوع گریز از مرکز و از نوع تک فاز است.

به هنگام نصب این نوع پمپ‌ها باید توجه کنید که پمپ در مسیر جریان به مخزن بسته شود. معمولاً روی بدنه پمپ جهت اتصال صحیح با یک فلش نشان داده شده است. اتصالات و شیرآلات مورد نیاز جهت بستن پمپ در شکل زیر نشان داده شده است.

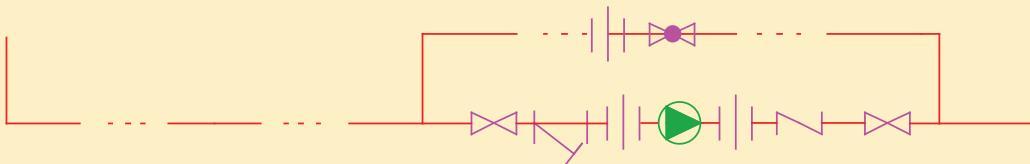

مدار اتصال پمپ سیرکولاتور

کارکلاسی



با توجه به شکل بالا اتصالات و شیرآلات مورد نیاز را مشخص کنید.

-۱۰ -۹ -۸ -۷ -۶ -۵ -۴ -۳ -۲ -۱

نکته



## اصول نصب شیر اطمینان

شیر اطمینان مخازن دوجداره از نوع حساس به فشار و دما می‌باشد که در بالاترین قسمت مخزن نصب می‌گردد. در بعضی مخازن محل مستقلی برای نصب آن پیش‌بینی گردیده اما در صورتی که اتصال مستقل تعییه نگردیده باشد با استفاده از یک سراهی روی اتصال خروجی آب گرم مخزن نصب می‌گردد.




پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم مصرفی

کار کلاسی




به نظر شما کدام حالت زیر در اتصال شیر اطمینان به مخزن دو جداره صحیح تر است؟

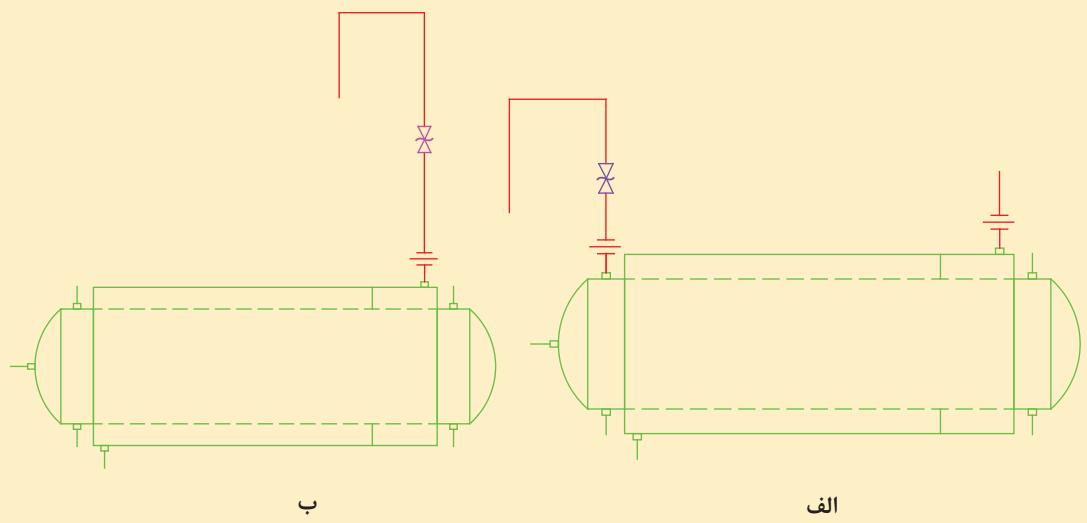

لوله کشی تخلیه

- شیر تخلیه را به قسمت پایین میانی نصب کنید و تا نزدیک کف، لوله کشی نمایید.

کار کارگاهی

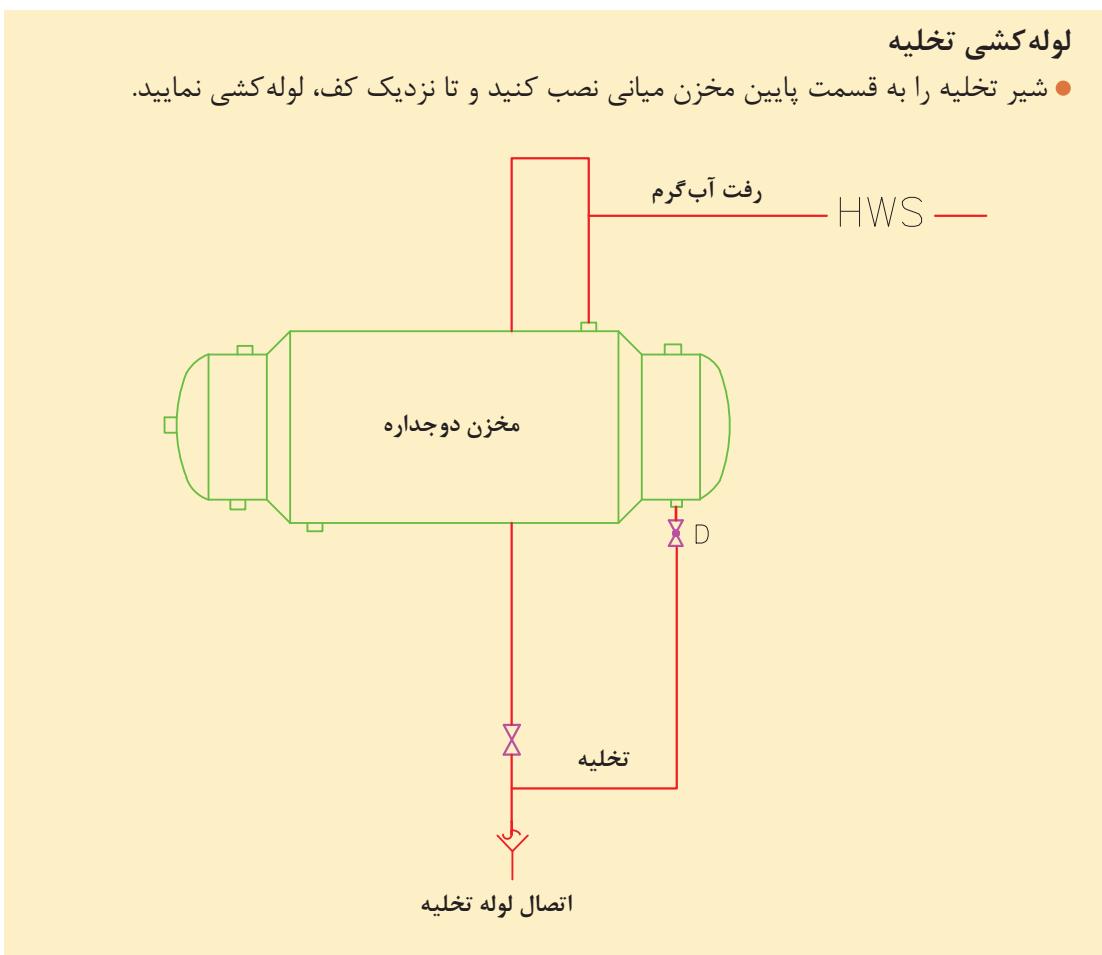

**نکات ایمنی**

- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- پس از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.
- لوازم ضروری از لوازم غیرضروری تفکیک شده و وسایل غیرضروری از محیط کار دور نگه داشته شوند.
- ابزار را فقط برای انجام کاری که طراحی شده است به کار ببرید.
- محیط کار را کاملاً تمیز کنید.

**نکات زیستمحیطی**

ضایعات مواد پلیمری را هرگز نسوزانید.

**آزمایش نشتی لوله‌کشی و مخزن دوجداره**

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد

پس از اتمام مراحل لوله‌کشی کلیه خطوط لوله‌کشی و مخزن دوجداره را برابر دستور کار آزمایش نمایید.

- تجهیزات مورد نیاز را در جدول بالا وارد نموده و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید.

**دستور کار**

۱ شیرفلکه ورودی آب سرد شهری به مخزن آب گرم مصرفی (مخزن میانی) را باز کنید تا مطمئن شوید که پر شده است.

۲ شیرفلکه‌های رفت و برگشت مخزن آب گرم (مخزن بیرونی) را از روی کلکتور به ترتیب باز کنید تا پر شود (از آب گیری کامل سیستم موتورخانه توسط مخزن انساط اطمینان حاصل کنید).

۳ از محل پیش‌بینی شده بر روی لوله رفت (آب گرم از دیگ) هواگیری نمایید.

۴ در زمان شروع پر کردن سیستم از آب، حتماً یک یا چند نفر از هنرجویان به آن کار نظارت مستمر داشته باشند تا اگر دستگاه و یا لوله و وصل کننده‌ها نشتی داشته باشند، بلا فاصله آب سرد ورودی قطع شود و محل مورد ایراد تخلیه و ترمیم گردد و پس از آن، با تغذیه سیستم از آب، کار ادامه یابد.

پودمان ۲: نصب مخزن آب گرم صرفی

ارزشیابی شایستگی نصب مخزن آب گرم صرفی

شرح کار:

استقرار مخزن

لوله کشی مخزن

نصب پمپ

استاندارد عملکرد:

نصب دستگاههای آب گرم صرفی با به کارگیری ابزار لازم و رعایت اصول فنی و ایمنی برابر نقشه

شاخصها:

- ساخت پایه مناسب با مخزن و نقشه

- استقرار مخزن به صورت تراز و برابر نقشه

- اتصال لوله‌ها به صورت آب‌بند و برابر نقشه

- اتصال کنترل‌ها و شیرها برابر نقشه

- اتصال پمپ به صورت آب‌بند و برابر نقشه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرطی:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  $6 \times 8$  متر دارای تهویه کافی با نور کافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی اینمن

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار - دستگاه جوش کاری الکترود دستی - ابزار لوله کشی - مخزن دوجداره - مخزن کویلی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استقرار مخزن	۱	
۲	اتصال مخزن به سیستم آب گرم	۲	
۳	اتصال مخزن به سیستم آب سرد و تخلیه	۲	
۴	نصب پمپ روی لوله برگشت آب گرم صرفی	۱	
۵	اتصال لوله رفت آب گرم صرفی	۲	
شاخصهای غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- داشتن درک درست از ارتباط بین اجزا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی کار در ارتفاع			
۳- رعایت اصول ایمنی			
۴- رعایت فاصله از دیوارهای جانبی و سقف و نصب تراز			
۵- پیشگیری از نشر گاز حاصل از جوش کاری			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			



## پودمان ۳

### ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی




تجهیزات تولید آب گرم مصرفی دستگاه‌های مکانیکی با کاربری و ظرفیت مشخص و با مصرف هر نوع انرژی (برق، سوخت جامد، مایع، گاز و انرژی خورشیدی) هستند. در این واحد یادگیری سعی می‌شود که هنرجو پس از نصب این تجهیزات، به شایستگی نحوه راهاندازی و تعمیر آنها دست یابد. همچنین با اصول ترسیم و لوله‌کشی رایزر دیاگرام سیستم‌های گرمایشی در ساختمان و نکات فنی آن با توجه به دستورالعمل طراح آشنا شود.

### واحد یادگیری ۳

«وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» (الفرقان - ۴۸)  
اوکسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد، و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم.

#### تعمیر مخازن کویلی

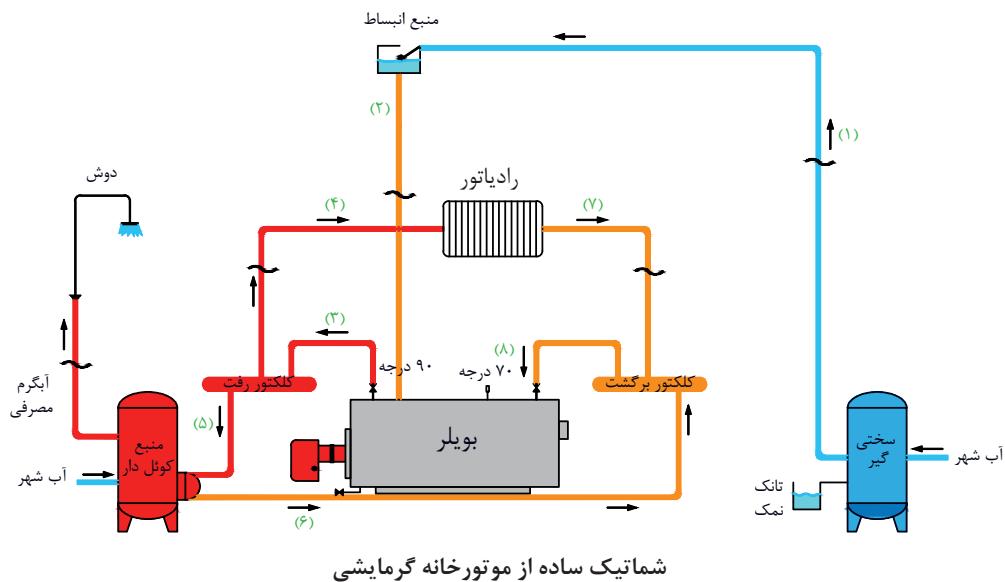

#### استاندارد عملکرد

نصب، راه اندازی، عیب یابی و تعمیر مخزن کویلی آب گرم با رسوب زدایی و تعویض قطعات برابر اصول فنی و ایمنی

پیش نیاز و یادآوری:

- لوله کشی با انواع لوله ها

- رسوب زدایی

- تست فشار

## مخزن کویلی




شکل ۱- مخازن کویلی عمودی و افقی

بحث کلاسی



با توجه به تصویر، روش گرم کردن آب گرم مصرفی را توضیح دهید.

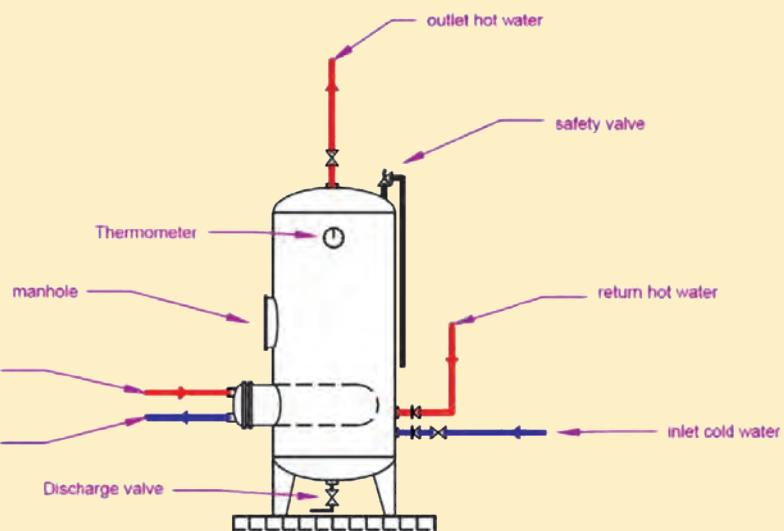

لوله کشی ارتباطی مخزن کویلی

کار کلاسی



با توجه به مشخصات فنی مخزن کویلی جدول زیر را تکمیل نمایید.

جدول مشخصات مخزن کویلی

جنس و ورق	وزن (kg)	ضخامت و ورق (mm)	قطر (cm)	ارتفاع (cm)	سطح کویل (ft <sup>2</sup> )	مدل	ظرفیت (لیتر)
							۵۰۰
							۱۰۰۰

### اجزای مخزن کویلی

نام وسیله	شرح	شكل ظاهری
مخزن	ضخامت ورق فولادی به کار رفته در مخزن بر حسب فشار کاری دستگاه، دمای کاری و ضریب خورندگی آب محاسبه می شود. از مخازن کویلی در دو نوع افقی و ایستاده بر حسب شرایط محل نصب استفاده می شود.	
پایه	در مخازن کویلی افقی، پایه به صورت شاسی و زیرسرسی مانند مخازن دوجداره ساخته می شود و در مخازن کویلی ایستاده پایه ها به مخزن متصل است.	
جداکننده	یک عدسی چدنی است که مسیر لوله های کویل رفت و برگشت را با یک دیواره و لاستیک آب بندی از یکدیگر جدا می سازد.	
کویل	کویل ها به صورت U شکل یا حلقوی ساخته می شوند که روی یک صفحه سوراخ دار جوش داده شده است و توسط صفحات فلزی فاصله لوله ها از یکدیگر ثابت نگه داشته می شود.	
بوشن ها	روی مخزن بوشن هایی جهت ورود آب شهری و رفت و برگشت آب گرم مصرفی و نصب تجهیزات (فشارستج، ترمومتر و شیراطمنیان ...) جوش داده شده است.	

نکته



در ظرفیت‌های کم، گاهی مانند شکل (۲) مخزن کویلی را روی دیگ قرار داده، به عنوان یک دستگاه واحد به بازار عرضه می‌کنند.



شکل ۲- پکیج موتورخانه حرارت مرکزی

جدول ۱- حجم مخازن آب گرم مصرفی

ظرفیت بر حسب لیتر	تعداد اتاق‌های واحد
۷۵	یک خوابه
۱۱۰	دو خوابه
۱۵۰	سه خوابه

برابر مقررات ملی ساختمان ایران حداقل حجم آب گرم مصرفی برای هر واحد باید برابر ارقام جدول (۱) باشد.

### عیب‌یابی

پس از بهره‌برداری از مخزن کویلی، جدولی از روند چگونگی کار مخزن کویلی تهیه می‌شود که به این جدول چک‌لیست گفته می‌شود.

با توجه به نوع کاربری مخزن کویلی این چک‌لیست در بازه‌های زمانی یک‌روزه یا هفتگی یا ماهیانه تهیه می‌گردد.

با انطباق دوره‌ای چک‌لیست‌ها با یکدیگر می‌توان متوجه شد که در کدام قسمت از کار مخزن کویلی عیوب ایجاد شده یا در آینده منجر به توقف کار مخزن کویلی می‌گردد.  
در این صورت می‌توان برنامه‌ریزی کرده و عیوب را برطرف کرد.

۱ از مسئولین موتورخانه حرارت مرکزی بخواهید یک نمونه چک‌لیست دوره‌ای مخزن کویلی در اختیار شما بگذارند.

پژوهش



۲ چک لیست مخزن کویلی را با مشاهدات خود تکمیل نمایید.

۳ آیا می‌توانید چک لیست بهتری برای این کار تهیه کنید؟

جدول ۲- عیب‌یابی مخزن کویلی

روش بطرف کردن عیب	عیب احتمالی	نشانه عیب
۱- گرمابندی مخزن باعایق گرمایی ۲- رسوب زدایی داخل کویل ۳- رسوب زدایی خارج کویل ۴- ترویج فرهنگ مصرف ۵- افزایش دمای آب گرم دیگ ۶- انتخاب مخزن بزرگ‌تر ۷- افزایش دمای ترمومترات آب دیگ ۸- افزایش دمای ترمومترات آب دیگ ۹- بررسی شیرهای مسیر ۱۰- تنظیم دمای ترمومترات جداری ۱۱- تعمیر پمپ ۱۲- تغییض پمپ ۱۳- بررسی شیرهای مسیر ۱۴- تنظیم دمای ترمومترات جداری ۱۵- تعمیر پمپ ۱۶- تغییض پمپ	۱- عدم گرمابندی مخزن ۲- رسوب گرفتگی ۳- مصرف زیادتر از حد معمول ۴- پایین بودن دمای آب دیگ ۵- دمای آب سرد ورودی پایین است. ۶- پمپ آب گرم مصرفی درست عمل نمی‌کند. ۷- عدم سیر کوله آب دیگ	۱- آب گرم نمی‌شود
- تعمیر کویل - تغییض کویل	۱- کویل سوراخ شده است. ۲- (در سایر موارد در بحث مخزن انبساط و موتورخانه آورده شده است).	۲- از مخزن انبساط باز آب سرریز می‌شود.
- تعمیر مخزن و اپوکسی کردن داخل آن - تغییض مخزن - تعمیر یا تغییض کویل	۱- زنگ زدن داخل مخزن ۲- سوراخ شدن کویل	۳- در آب گرم مصرفی مواد رنگی وجود دارد.
- تعمیر کویل - تغییض کویل	۱- کویل سوراخ شده ۲- زنگ زده	۴- آب گرم مصرفی بو و طعم نامطبوع می‌دهد.
- تعمیر یا تغییض مخزن - بررسی محل اتصالات و رفع نشتی	۱- سوراخ شدن مخزن ۲- نشتی اتصالات و شیر اطمینان	۵- خیس بودن اطراف مخزن
- تعمیر کویل - تغییض کویل	۱- سوراخ شدن کویل ۲- (در سایر موارد در بحث مخزن انبساط و موتورخانه آورده شده است).	۶- تغییر فشار بخش ازت یا هوای مخزن انبساط بسته

پودهمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

کارکارگاهی



با توجه به جدول عیب‌یابی مخزن کویلی روش‌های برطرف کردن عیب را در جدول زیر دسته‌بندی کنید.

روش برطرف کردن عیب	محل عیب
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵	کویل
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵	مخزن
-۱ -۲ -۳ -۴ -۵	ارتباط خارجی (مانند شیر، لوله‌کشی، پمپ و...)

بحث کلاسی



نقاط قوت و محدودیت‌های مخزن دوجداره و کویلی را در جدول زیر با هم مقایسه کنید.

مخزن کویلی	مخزن دوجداره	
-۱ -۲ -۳	-۱ -۲ -۳	نقاط قوت
-۱ -۲ -۳	-۱ -۲ -۳	محدودیت‌ها

## رسوب‌زدایی

رسوب‌زدایی در مخازن کویلی با دو روش فیزیکی و شیمیایی انجام می‌شود:

<p>قطعات فلزی سخت مانند بدنه‌ها که قابلیت اجرای کار فیزیکی را دارا می‌باشند و دچار آسیب نمی‌شوند را با کاردک و فرچه‌های سیمی رسوب‌زدایی می‌کنند.</p>	<p>روش ۱: دستگاه اسیدشویی برای رسوب‌زدایی داخل لوله‌ها و کویل‌ها و مبدل‌ها استفاده می‌گردد. طرز کار: در کتاب نصب و راهاندازی پکیج توضیح داده شده است.</p>	<p>فیزیکی</p>
<p>روش ۲: غوطه‌ور کردن برای رسوب‌زدایی قسمت‌های بیرونی لوله‌ها، کویل‌ها، مبدل‌ها، پره‌ها و غیره استفاده می‌شود. طرز کار: با غوطه‌ور کردن در داخل حوضچه‌های اسیدی در مدت زمان مشخصی عمل رسوب‌زدایی انجام می‌گیرد.</p>	<p>روش ۲: غوطه‌ور کردن برای رسوب‌زدایی قسمت‌های بیرونی لوله‌ها، کویل‌ها، مبدل‌ها، پره‌ها و غیره استفاده می‌شود. طرز کار: با غوطه‌ور کردن در داخل حوضچه‌های اسیدی در مدت زمان مشخصی عمل رسوب‌زدایی انجام می‌گیرد.</p>	<p>شیمیایی (اسیدشویی)</p>
<p>روش ۳: آغشته کردن قطعات بزرگ یا قطعات جدانشدنی از دستگاه‌ها که نمی‌توان با دستگاه اسیدشویی یا غوطه‌ور کردن یا رسوب‌زدایی فیزیکی رسوب‌زدایی نمود را با این روش رسوب‌زدایی می‌کنند. طرز کار: قطعه را با قلم موی آغشته به اسید در چند نوبت پوشش داده و سپس با فرچه سیمی رسوبات را از آن جدا می‌کنند.</p>	<p>روش ۳: آغشته کردن قطعات بزرگ یا قطعات جدانشدنی از دستگاه‌ها که نمی‌توان با دستگاه اسیدشویی یا غوطه‌ور کردن یا رسوب‌زدایی فیزیکی رسوب‌زدایی نمود را با این روش رسوب‌زدایی می‌کنند. طرز کار: قطعه را با قلم موی آغشته به اسید در چند نوبت پوشش داده و سپس با فرچه سیمی رسوبات را از آن جدا می‌کنند.</p>	<p>رسوب‌زدایی</p>

### رسوب‌زدایی داخل لوله‌های کویل



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰ لیتری	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله‌گیر	یک جفت	دستکش لاستیکی
یک دستگاه	دستگاه اسیدشویی با متعلقات ارتباطی	یک جفت	کفش ایمنی
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک جفت	عینک ایمنی
یک دست	آچار تخت	۲۰ لیتر	اسید دیسکلر



- با توجه به دستور کار زیر عملیات رسوب‌زدایی را انجام دهید.

#### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
  - ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
  - ۳ دستگاه اسیدشویی را از اسید دیسکلر پر کنید.
  - ۴ دستگاه اسیدشویی را توسط شیلنگ‌های رابط به بوشن‌های ورودی و خروجی کویل متصل کنید.
  - ۵ دستگاه اسیدشویی را برای مدت کوتاهی راهاندازی کرده و اتصالات آن را از لحاظ نشتی اسید چک کنید.
  - ۶ هر چند دقیقه یک بار اتصالات را از کویل جدا کرده و میزان رسوب‌زدایی را کنترل کنید.
- نکته:** مدت زمان اسیدشویی و کنترل مقدار رسوب‌زدایی را میزان رسوب موجود در کویل مشخص می‌کند. اسیدشویی بیش از اندازه باعث نازک شدن جداره لوله‌ها می‌شود.
- ۷ پس از اتمام رسوب‌زدایی کویل، سطح داخلی لوله‌ها را با آب شست و شو دهید.
- تصاویر زیر چگونگی رسوب‌زدایی داخل کویل را نشان می‌دهد.



نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها متناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.

نکات ایمنی کار با اسیدها:

- ۱ وسایل مناسب و کافی برای شستشو موجود باشد تا چنانچه اگر بدن یا لباس افراد به این گونه مایعات آلوده شد فوراً شستشو داده شود.
- ۲ مقدار کافی داروی شستشوی چشم باید همیشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.
- ۳ اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسید در میان باشد باید لباس‌های ضد اسید، عینک، کلاه ضد اسید، پوتین، دستکش لاستیکی فراهم باشد.
- ۴ هنگام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل این گونه ظروف بایستی سرپوش ظرف را کمی شل کرد و پس از تخلیه فشار آن در آن را محکم بست.
- ۵ کار با اسیدها و بازها باید زیر هود انجام گیرد.

نکات  
زیستمحیطی



- ۱ باقی‌مانده اسید را به هیچ عنوان درون فاضلاب و در محیط آزاد تخلیه نکنید.
- ۲ اسیدهای اشباع شده را تا مراکز تصفیه فاضلاب‌های صنعتی حمل کنید.
- ۳ زباله‌های اسیدی را به مراکز تصفیه فاضلاب صنعتی تحویل دهید.



## رسوب‌زدایی خارج لوله‌های کویل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/ تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰ لیتری	بهازای هنرجویان	لباس کار
یک عدد	آچار لوله‌گیر	بهازای هنرجویان	دستکش
یک عدد	تشتک یا وان پلیمری	بهازای هنرجویان	کفش ایمنی
یک عدد	آچار فرانسه	بهازای هنرجویان	عینک ایمنی
یک دست	آچار تخت	۲۰ لیتر	اسید دیسکلر

- با توجه به دستور کار زیر عملیات رسوب‌زدایی را انجام دهید.

### دستور کار:

۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحويل بگیرید.

۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجهر شوید.

۳ یک تشتمک پلیمری به ابعاد قطر و طول کویل انتخاب کنید.

**نکته:** ترجیحاً از تشتمک افقی استفاده شود (برای جلوگیری از سقوط تشتمک حاوی اسید)

۴ کویل را به صورت افقی داخل تشتمک قرار دهید.

۵ به آرامی اسید دیسکلر را داخل تشتمک ریخته تا کویل درون اسید غوطه‌ور شود.

۶ هرچند دقیقه یکبار کویل را به آرامی حرکت داده تا بتوانید روند رسوب‌زدایی را کنترل کنید.

**نکته:** مدت زمان اسیدشویی و کنترل مقدار رسوب‌زدایی را میزان رسوب‌گیری کویل مشخص می‌کند.

اسیدشویی بیش از اندازه باعث نازک شدن جداره لوله‌ها می‌شود.

۷ پس از اتمام رسوب‌زدایی کویل، سطح خارجی لوله‌ها را با آب از اسید باقی مانده پاک کنید.

نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.

نکات ایمنی کار با اسیدها:

- ۱ وسایل مناسب و کافی برای شستشو موجود باشد تا اگر بدن یا لباس افراد به این گونه مایعات آلوده شد فوراً شستشو داده شود.
- ۲ مقدار کافی داروی شستشوی چشم باید همیشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.
- ۳ اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسیدی در میان باشد باید لباس‌های عایق اسید، عینک، کلاه عایق اسید، پوتین، دستکش لاستیکی فراهم باشد.
- ۴ هنگام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل این گونه ظروف بایستی سرپوش ظرف را کمی شل کرد و پس از تخلیه فشار در آن را محکم بست.
- ۵ کار با اسیدها و بازها باید زیر هود انجام گیرد.

نکات  
زیستمحیطی



باقي مانده اسید را به هیچ عنوان درون فاضلاب و در محیط آزاد تخلیه نکنید.  
اسیدهای اشبع شده را تا مراکز تصفیه فاضلاب‌های صنعتی حمل کنید.  
زباله‌های اسیدی را به مراکز تصفیه فاضلاب صنعتی تحويل دهید.





### پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

#### تعمیر لوله های کویل

در صورتی که یکی دوتا از لوله ها سوراخ شده باشند می توان با جوش کاری در پوش یا نصب چوب پنبه در مسیر ورود و خروج همان لوله از نشتی جلوگیری کرد.  
- با توجه به دستور کار زیر تعمیر لوله های کویل را انجام دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰۰ لیتری	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ	یک جفت	دستکش
یک دستگاه	دستگاه جوش	یک جفت	کفش ایمنی
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک عدد	عینک ایمنی
یک دست	آچار تخت	۲ عدد	کپ (پولکی)
یک عدد	چکش لاستیکی	۲ عدد	چوب پنبه
		۱۰ عدد	الکترود جوش کاری برق ۳mm



تصویر انفجاری مخزن کویلی (کویل آب گرم منبع کویلی)

#### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.
- ۳ کویل آسیب دیده را از داخل مخزن خارج کنید.

- ۴** قسمت‌های آسیب‌دیده کویل (سوراخ شده) را شناسایی کنید.
- ۵** لوله ورودی و خروجی را علامت‌گذاری کنید.
- ۶** هر دو مسیر ورود و خروج لوله آسیب‌دیده را مسدود کنید.
- ۷** در صورتی که صفحه تقسیم‌کننده لوله‌های کویل قابلیت جوش‌کاری را داشته باشد به وسیله کپ‌های پولکی شکل و عملیات جوش‌کاری آب‌بندی مسیرهای آسیب‌دیده را مسدود نمایید.
- ۸** اگر صفحه تقسیم‌کننده لوله‌های کویل قابلیت جوش‌کاری را نداشت می‌توان مسیرهای آسیب‌دیده را توسط چوب‌پنبه و به کمک چکش‌های لاستیکی مسدود نمود.
- نکته:** قابلیت جوش‌کاری برابر است با دارا بودن شرایط قطعات جوش از جمله: نداشتن رسوب، خوردگی سطح، جنس فلز و دارا بودن فضای کافی برای جوش‌کاری
- ۹** پس از انجام مراحل تعمیر، کویل را درون مخزن قرار داده و از کویل مطابق دستور کار تست مخزن کویلی، تست نشتی کویل بگیرید.
- نکته:** تحت فشار بودن کویل، اسیدشویی مکرر، صدمات فیزیکی هنگام تعمیرات از عوامل مهم در سوراخ‌شدن کویل هستند.

نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.
- از ماسک و لوازم مناسب جوش‌کاری استفاده کنید.

نکات  
زیست‌محیطی



ضایعات به جا مانده از تعمیرات را تفکیک نمایید و موارد قابل بازیافت را جمع‌آوری کنید.



نکته



- ۱** در صورتی که دسته‌ای از لوله‌ها سوراخ شده باشند می‌توان با تعویض لوله‌های آسیب‌دیده و جایگزینی لوله‌های جدید کویل را احیا کرد.
- ۲** نحوه اتصال در کویل‌های مسی: پرج و جوش مقاومتی، لحیم کاری (جوش برنج یا ...) و در کویل‌های فولادی: جوش مقاومتی و جوش برق می‌باشد.

## بدنه مخازن کویلی

بدنه مخازن هرچند وقت یک بار باید از نظر میزان رسوب، خورده‌گی و داشتن نشتی مورد بازرگانی قرار بگیرد این کار می‌تواند به صورت مشاهده ظاهری مخزن و یا توسط ابزار دقیق صورت پذیرد.

<ul style="list-style-type: none"> <li>* در بازدید دوره‌ای از طریق منهول می‌توان حجم رسوب را داخل مخزن مشاهده کرد.</li> <li>* رسوب‌ها معمولاً در قسمت عدسی پایینی مخزن جمع می‌شوند.</li> <li>* می‌توان رسوب ته‌نشین شده را توسط شیر تخلیه از مخزن خارج کرد.</li> </ul>	رسوب‌زدایی	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* معمولاً سوراخ شدن مخزن در قسمت عدسی‌ها رخ می‌دهد.</li> <li>* در قسمت عدسی جریان و فشار بیشتری در مخزن اعمال می‌گردد.</li> <li>* در قسمت عدسی طی فرایند کشش و جوش‌کاری ورق عدسی ضعیف شده و به همین دلیل زودتر از بقیه قسمت‌ها آسیب می‌بیند.</li> <li>* به وسیله بازدید از قسمت منهول و مشاهده وضعیت ظاهری ورق مخزن می‌توان میزان خورده‌گی را تشخیص داد.</li> <li>* اگر خورده‌گی سطحی بوده و مخزن تنها در یک نقطه آسیب شدید دیده می‌تواند توسط عمل جوش‌کاری برطرف گردد.</li> <li>* بعد از جوش‌کاری می‌توان داخل مخزن را تمیز نمود و از رنگ‌های اپوکسی داخل مخزن استفاده نمود.</li> <li>* در صورت خورده‌گی عمیق در تمامی سطوح مخزن تعمیرات مقرر به صرفه نیست و باید مخزن تعویض گردد.</li> </ul>	مخزن گالوانیزه رفع نشتی	



## رسوب‌زدایی مخزن گالوانیزه

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰۰ لیتری	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله‌گیر	یک جفت	دستکش
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار تخت	یک عدد	عینک ایمنی
یک کیلو	رنگ اپوکسی	۲۰ لیتر	اسید دیسکلر
یک لیتر	حلال رنگ اپوکسی	بهزاد تمامی بوشن‌های مخزن	درپوش
یک لیتر	خشک کن	از هر کدام یک عدد	فرچه و کاردک
یک عدد	قلم یا برس رنگ‌آمیزی شماره ۱۰		



- با توجه به دستور کار، رسوب‌زدایی مخزن گالوانیزه مخزن کویلی را انجام دهید.

### دستور کار:

۱) وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.

۲) به لباس کار و وسایل ایمنی مجّهّز شوبد.

۳) برای جلوگیری از آسیب‌دیدن کویل، کویل را از داخل مخزن خارج کنید.

۴) دریچه بازدید (منهول) را باز کنید.

### مرحله اول رسوب‌زدایی فیزیکی

- ۵ رسوبات ته‌نشین شده در قسمت عدسی پایین مخزن را به‌وسیله یک کاردک خارج کنید.
- ۶ در صورتی که جداره‌های داخلی مخزن رسوب گرفته‌اند با کمک فرچه سیمی برای جدا کردن آنها از دیواره‌ها تلاش کنید.
- ۷ در صورتی که رسوبات به دیواره سفت شده باشد، از روش رسوب‌زدایی شیمیایی استفاده کنید.

### مرحله دوم رسوب‌زدایی شیمیایی

- ۸ با راهنمایی هنرآموز خود دیواره‌های داخلی مخزن را به اسید دیسکلر آغشته نمایید.
- ۹ عملیات قبلی را در چند نوبت و با فاصله زمانی تکرار کنید.
- ۱۰ سپس با رعایت نکات ایمنی کار با اسیدها با فرچه سیمی رسوبات حل شده در اسید را پاک کنید.

### مرحله سوم اپوکسی کردن

**نکته:** با عملیات رسوب‌زدایی لایه گالوانیک داخلی مخزن آسیب‌دیده که می‌توان این صدمه را با اپوکسی کردن جبران کرد.

- ۱۱ جداره داخلی را به‌وسیله آب از اسید پاک کنید.
- ۱۲ سطوح داخلی را به‌طور کامل خشک کنید.

**نکته:** اگر حتی کمترین میزان رطوبتی وجود داشته باشد رنگ اپوکسی به فلز نمی‌چسبد.

- ۱۳ پس از اطمینان از خشک شدن کامل، جداره داخلی را با دو دست رنگ اپوکسی بپوشانید.
- نکته:** صبر کنید نوبت اول رنگ اپوکسی کامل خشک شود سپس نوبت دوم رنگ اپوکسی بپردازید.
- ۱۴ پس از اتمام اپوکسی کردن و خشک شدن کامل آن می‌توانید متعلقات مخزن را در موقعیت خود بسته و مخزن را آبگیری نمایید.

**نکته:** در صورت امکان به جای اپوکسی می‌توان با گالوانیزه گرم مخزن را مجدد گالوانیک کرد.

نکات ایمنی



- اسید بسیار خطرناک است در کار با آن احتیاط کنید.
- در حین کار از دستکش و عینک و ماسک و کفش ایمنی استفاده کنید.
- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.
- نکات ایمنی کار با اسیدها را رعایت کنید.





## تعمیر یا تعویض مخزن گالوانیزه مخزن کویلی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰۰ لیتری	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله‌گیر	یک جفت	دستکش
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار تخت	یک عدد	عینک ایمنی
		۲۰ لیتر	اسید دیسکلر
		به ازای تمامی بوشن‌های مخزن	درپوش
		از هر کدام یک عدد	فرچه و کاردک

- با توجه به دستور کار تعمیر یا تعویض مخزن کویلی گالوانیزه را انجام دهید.

### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجّهز شوید.

### تعمیر مخزن

- ۳ برای جلوگیری از آسیب‌دیدن کویل، کویل را از داخل مخزن خارج کنید.
- ۴ معمولاً محل‌های نشتی به صورت زنگ آب بر روی بدنه مشخص هستند آنها را علامت‌گذاری کنید.
- ۵ به کمک هنرآموز خود با ضربات کوچک چکش فلزی شدت خوردگی را در محل‌های پوسیدگی بررسی کنید.

**نکته:** بدانید اگر تعداد پوسیدگی‌ها و شدت پوسیدگی‌ها زیاد بود این پوسیدگی در تمام سطح ورق مخزن وجود دارد و در قسمت‌های دیگر نهفته است.

- ۶ اگر نشتی یکی یا دو تا بود محل نشتی را به وسیله سوهان گرد و نیم‌گرد و ورق‌های سنباده از پوسیدگی و زنگزدگی کاملاً پاک کنید.
- ۷ با ابعاد ۴ برابر قطر نشتی یک تکه ورق فلزی ۲ میلی‌متر به صورت چهار گوش یا دایره‌ای شکل تهیه کنید.

۸ ورق را در محل نشستی با چهار خال جوش ثابت کنید.

۹ ورق را به طور کامل جوش آب‌بندی دهید.

۱۰ سرباره‌های جوش را از محل جوش کاری پاک کنید.

**نکته:** هرگونه جوش کاری بر روی ورق گالوانیزه باعث از بین رفتن گالوانیزه ورق در محل و اطراف محل جوش کاری می‌شود.

۱۱ محل و اطراف محل جوش کاری را از داخل مخزن با دو دست رنگ اپوکسی و از بیرون با رنگ‌های روغنی پوشانید.

در صورتی که تعداد نشتی‌ها زیاد باشد باید مخزن تعویض گردد.

### تعویض مخزن

۱۲ اتصالات و شیرآلات و نشان‌دهنده‌ها و کنترل‌کننده‌ها و کویل گرمایی را از مخزن پوسیده باز کنید.

۱۳ هر کدام از قطعات باز شده را با راهنمایی هنرآموز خود سرویس و آزمایش نموده و در صورت سالم بودن بر روی مخزن جدید بیندید.

۱۴ مخزن جدید را مطابق دستور کار نصب مخزن کویلی در محل خود قرار دهید.

### نکات ایمنی



- در حین کار از دستکش و کفش ایمنی استفاده کنید.

- برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.

- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

- بعد از استفاده از ابزار، آن را تمیز کنید.

- از ماسک و لوازم مناسب جوش کاری استفاده کنید.

- جهت جوش کاری ورق گالوانیزه از ماسک‌های مخصوص تنفسی استفاده کنید.

- هنگام جوش کاری از سیستم تخلیه هوای موضعی محل جوش استفاده کنید.

- برای جابه‌جایی مخزن از تیفور استفاده کنید.

### نکات زیست‌محیطی



۱- دود سفید حاصل از جوش کاری گالوانیزه بسیار سمی است.

۲- مخازن تعویضی را به مراکز بازیافت ارسال کنید.




## اصول نصب مخزن کویلی



جدول ۳ - حداقل فاصله محل استقرار

فاصله از تجهیزات (cm)	فاصله از دیوار پهلو (cm)	فاصله از دیوار یا تجهیزات تا دریچه هندمول (cm)	فاصله از دیوار یا تجهیزات تا کویل	فاصله از دیوار پشت (cm)
۵۰	۱۰	۸۰	به اندازه طول کویل + فضای جهت تعمیرات	۱۰

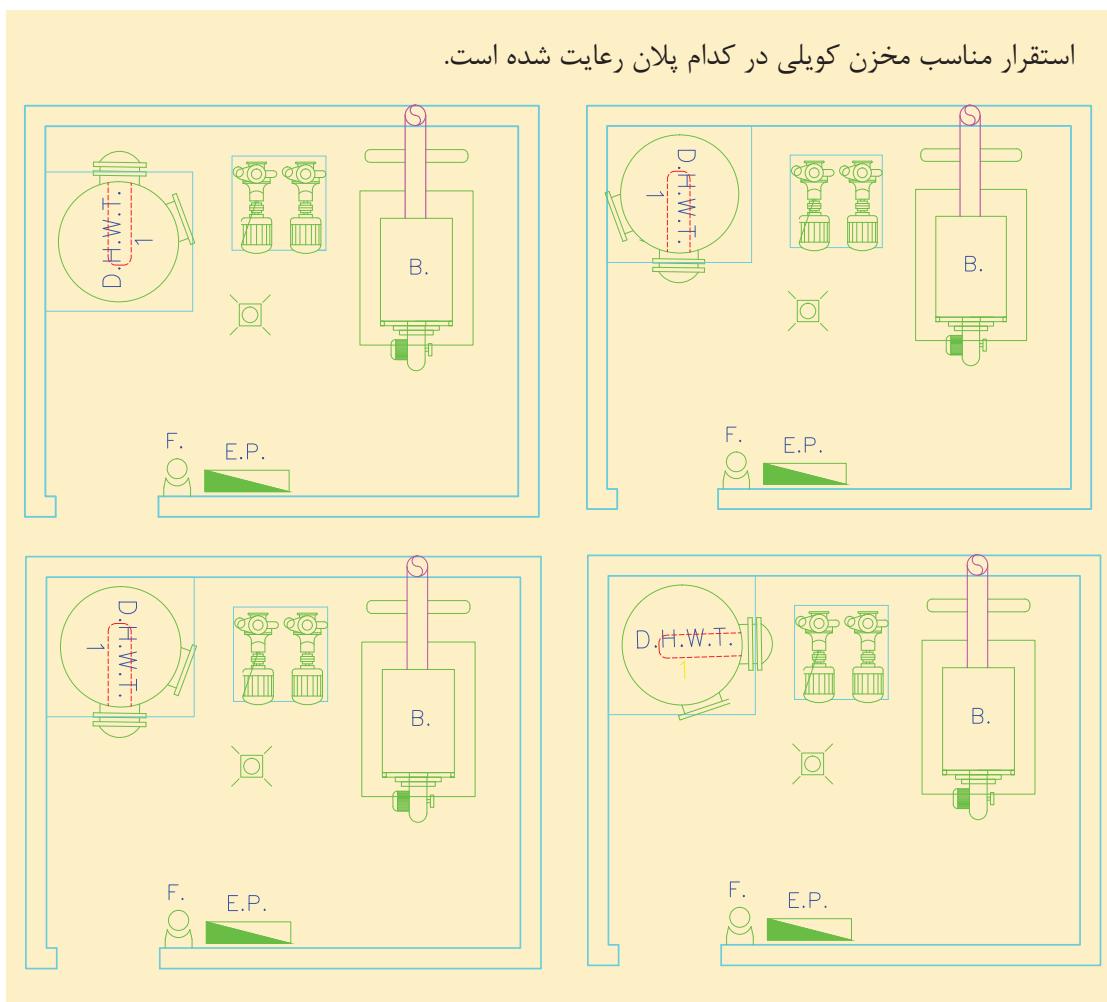




### استقرار مخزن کوبیلی روی فونداسیون (پایه بتُنی)

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کوبیلی	۱ عدد	نقشه استقرار و فاصله گذاری
یک عدد	متر ۳ متری	۱ عدد	دستورالعمل نصب سازنده
یک عدد	фонداسیون آماده	۱ عدد	گچ اندازه‌زنی
یک عدد	تراز یک متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
یک دستگاه	تیفور ۱ تنی	۴ عدد	رول بولت نمره ۸-۱۰ cm

با توجه به نقشه کار و دستور کار زیر یک دستگاه مخزن کوبیلی را بر روی فونداسیون آماده در کارگاه مستقر کنید.

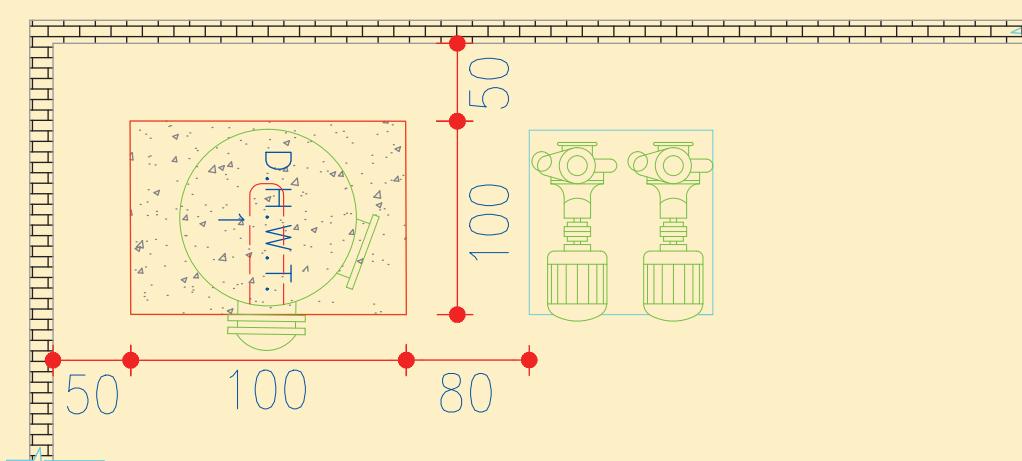

نقشه کار استقرار مخزن کوبیلی

#### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ با توجه به ابعاد مخزن کوبیلی نقشه پلان استقرار تأیید شده توسط هنرآموز ابعاد فاصله گذاری مجاز و ایمنی موجود را بررسی نمایید.
- ۴ توسط تیفور و تسمههای مناسب از دو محل آویز جوش داده شده بر روی مخزن کوبیلی

**نکات ایمنی**

آن را تا محل فونداسیون حمل کنید.


**۵** مخزن کویلی را بر روی فونداسیون قرار داده و جهت کویل و دریچه بازدید (هندلهول) را در مسیر در دسترس قرار دهید.

**۶** در صورت نیاز، پایه‌های مخزن کویلی را بر روی صفحه‌های (پلیت‌های) از قبل اجرا شده در فونداسیون قرار دهید و با رول بولت پایه‌های آن را بر روی صفحه یا پایه بتونی محکم کنید.

**کار کلاسی**

**۱** در مخزن کویلی نشان داده شده با توجه به داده‌های روی شکل

نشان دهید کدام اتصال به کدام شماره متصل می‌شود؟

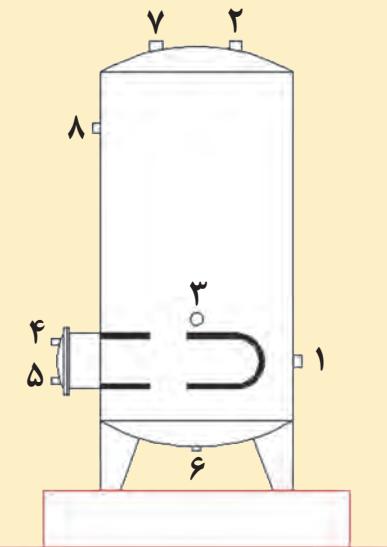

شماره	بوشن محل اتصال
آب سرد شهری	
آب گرم مصرفی	
برگشت آب گرم مصرفی	
رفت آب گرم دیگ	
برگشت آب گرم دیگ	
تخلیه	
شیر اطمینان	
ترموومتر	

۱ در جدول زیر اتصالات مورد نیاز در هر بخش از منبع کویلی داده شده، ترتیب قرار گیری آنها را با شماره مشخص کنید.

اتصالات و شیرآلات به ترتیب از سمت مخزن						بوشن محل اتصال
مغزی	شیر یک طرفه	مغزی	مهره ماسوره	مغزی	شیرفلکه	آب سرد شهری
		مغزی	شیرفلکه	مغزی	مهره ماسوره	آب گرم مصرفی
مجموعه پمپ برگشت	مغزی	شیرفلکه	مهره ماسوره	شیر یک طرفه	مغزی	برگشت آب گرم صرفی
			شیر فلکه	مغزی	مهره ماسوره	رفت آب گرم دیگ
ناف سه راهی ترموومتر	سه راهی	مغزی	شیر فلکه	مهره ماسوره	مغزی	برگشت آب گرم دیگ
			مغزی	مغزی	شیر فلکه	تخلیه
				ترموومتر	غلاف	ترموومتر

۲ در بعضی از مخازن کویلی اتصال مربوط به بستن شیراطمینان وجود ندارد، به نظر شما در کدام نقطه و به چه صورت می‌توان در این گونه مخازن شیراطمینان را نصب نمود؟

۳ علت استفاده از اتصالات به ترتیب خاص، در محل بوشن‌های ورودی و خروجی بر روی مخزن را بررسی کنید.

## لوله‌کشی ارتباطی مخزن کویلی

**نکته:** در موقع لوله‌کشی مخزن آب گرم کویلی باید توجه شود که کلیه لوله‌ها به جز شیر اطمینان به وسیله مهره ماسوره به مخزن متصل می‌گردند.



### لوله کشی مخزن کویلی

- با توجه به محل استقرار مخزن در کارگاه، مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را در جدول زیر وارد و پس از تکمیل به هنرآموز ارائه نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد / سایز	نام وسیله
یک دستگاه	مخزن کویلی ۳۰۰ لیتری	یک دست	لباس کار
یک عدد	آچار لوله گیر $\frac{1}{2}$ اینچ	یک جفت	دستکش
		یک جفت	کفش کار
یک عدد	آچار فرانسه ۱۴ اینچ		لوله فولادی سیاه
یک دست	آچار تخت		لوله فولادی گالوانیزه
یک عدد	تراز یک متری		مهره ماسوره
یک عدد	متر فلزی ۳ متری		شیر یک طرفه
			شیر فلکه
			شیر اطمینان
			مغزی
			نوار تفلون
			خمیر آب بندی و کنف


با توجه به موارد زیر لیست اقلام مصرفی را کامل کنید.

الف) نقشه کار

ب) شرایط محل نصب (در محل کارگاه خودتان)

ج) لوازم و مواد مصرفی موجود در کارگاه

- بروی یک سیستم موتورخانه حرارت مرکزی، مخزن کویلی را به دیگ آب گرم و مدار آب گرم بهداشتی برابر نقشه کار زیر لوله کشی نمایید.

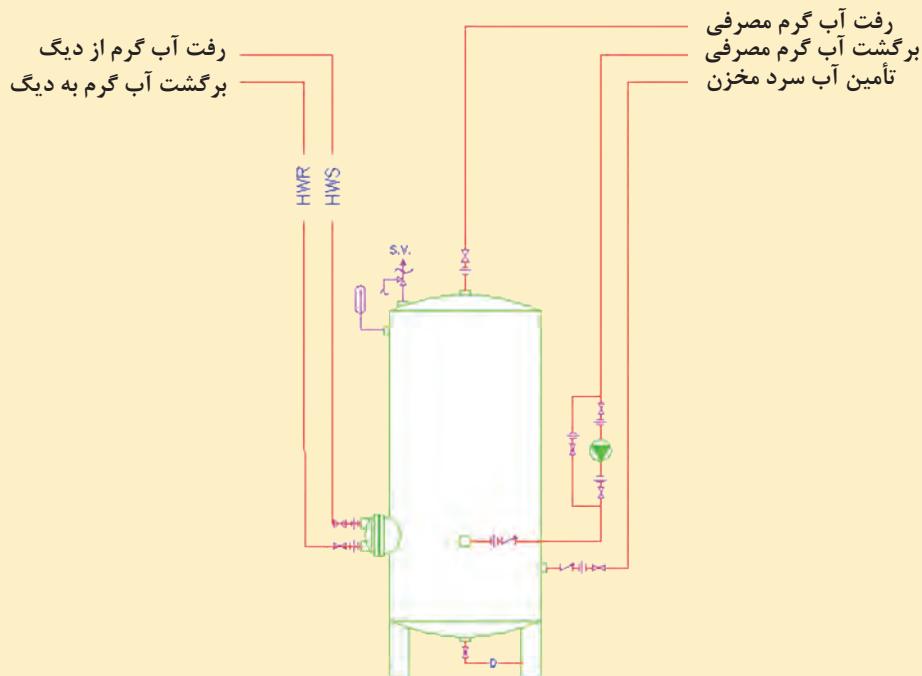

نقشه کار لوله کشی مخزن کویلی

### نصب مخزن کویلی

کار کارگاهی



دستور کار:	
• وسایل و ابزار کار موردنیاز و لباس کار و وسایل ایمنی و حفاظتی را از انبار تحویل بگیرید.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لوله رفت آب گرم دیگ را به همراه اتصالات مربوطه به کویل گرمایی متصل کنید.</li> <li>• در طی مسیر لوله آب گرم رفت و هر چه نزدیکتر به کویل گرمایی یک سه راهی جهت نصب ترمومتر پیش‌بینی کنید.</li> <li>• ترمومتر را مطابق شرایط نصب نشاندهنهها بر روی سه راهی نصب کنید.</li> <li>• حتماً از لوله و اتصالات فولادی سیاه استفاده نمایید.</li> </ul>	<p>آب گرم رفت</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لوله برگشت آب گرم دیگ را به همراه اتصالات مربوطه به کویل گرمایی متصل کنید.</li> <li>● درطی مسیر لوله آب گرم رفت و هرچه نزدیکتر به کویل گرمایی یک سه راهی جهت نصب ترمومتر پیش بینی کنید.</li> <li>● ترمومتر را مطابق شرایط نصب نشان دهنده ها بر روی سه راهی نصب کنید.</li> <li>● حتماً از لوله و اتصالات فولادی سیاه استفاده نمایید.</li> </ul>	آب گرم برگشت
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لوله آب سرد را از قسمت پایین به مخزن ارتباط دهید. لازم است در مسیر ورودی آب شهر از شیرفلکه، مهره ماسوره و شیر یک طرفه استفاده کنید.</li> <li>● حتماً از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه استفاده نمایید.</li> </ul>	آب سرد شهری
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لوله آب گرم مصرفی را به انشعباب بالای مخزن کویلی وصل کنید.</li> <li>● حتماً از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه استفاده نمایید.</li> </ul>	آب گرم صرفی
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● لوله برگشت آب گرم مصرفی را به قسمت انشعباب موجود وسط مخزن کویلی ارتباط دهید و در مسیر برگشت آب گرم مصرفی از پمپ خطی و مدار بای پاس استفاده نمایید.</li> <li>● حتماً از لوله و اتصالات فولادی گالوانیزه استفاده نمایید.</li> </ul>	برگشت آب گرم صرفی
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شیر اطمینان را در قسمت بالای مخزن کویلی و یا با استفاده از سه راه بر روی انشعباب آب گرم مصرفی خروجی نصب کنید.</li> </ul>	شیر اطمینان
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شیر تخلیه را به قسمت پایین مخزن کویلی نصب کنید و همراه با لوله تخلیه شیر اطمینان تا نزدیک کفشوی لوله کشی نمایید.</li> </ul>	تخلیه
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ترمومتر را همراه غلاف در قسمت بالای مخزن و در محل مربوطه متصل کنید.</li> <li>● ترمومتر را مطابق شرایط نصب نشان دهنده ها بر روی سه راهی نصب کنید.</li> </ul>	ترمومتر



### تست و راه اندازی مخزن کویلی

- با توجه به نقشه کار خود، تجهیزات مورد نیاز را در جدول زیر وارد و به هنرآموز ارائه دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
	یک دست	لباس کار	
	یک جفت	دستکش	
	یک جفت	کفش ایمنی	

- پس از اتمام مراحل لوله‌کشی، مخزن کویلی را برابر دستور کار زیر تست نمایید.

#### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی مجهز شوید.
- ۳ چک لیست مورد نیاز را تهیه کنید.

#### مرحله اول: کنترل نهایی


- ۴ چک لیست کنترل نهایی را تکمیل نمایید. (به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود)
- ۵ در صورت عدم انطباق شرایط مخزن کویلی با موارد چک لیست موضوع را ثبت کرده و با هماهنگی هنرآموز خود مورد را بررسی نمایید.
- ۶ در صورت انطباق شرایط مخزن کویلی با موارد چک لیست می‌توانید مخزن کویلی را تست نمایید.

#### مرحله دوم: تست و راه اندازی

- ۷ شیرفلکه ورودی آب سرد شهری به مخزن کویلی را باز کنید تا مطمئن شوید که پر شده است.
- ۸ شیر فلکه‌های رفت و برگشت کویل آب گرم را از روی کلکتور به ترتیب باز کنید تا کویل آبگیری شود.
- نکته:** از آبگیری کامل سیستم موتورانه توسط مخزن انبساط اطمینان حاصل کنید.
- ۹ از محل پیش‌بینی شده بر روی لوله رفت (آب گرم از دیگ) هوایگیری نمایید.

- ۱۰ در زمان شروع پرکردن سیستم از آب، حتماً یک یا چند نفر از هنرجویان به آن کار نظارت مستمر داشته باشند تا اگر دستگاه و یا لوله‌ها و وصل کننده‌ها نشتی داشته باشند، بلاعده آب سرد ورودی قطع شود و محل ایراد تخلیه و ترمیم گردد و پس از آن، با تغذیه سیستم از آب، کار ادامه یابد.

## آب گرم کن‌های خورشیدی

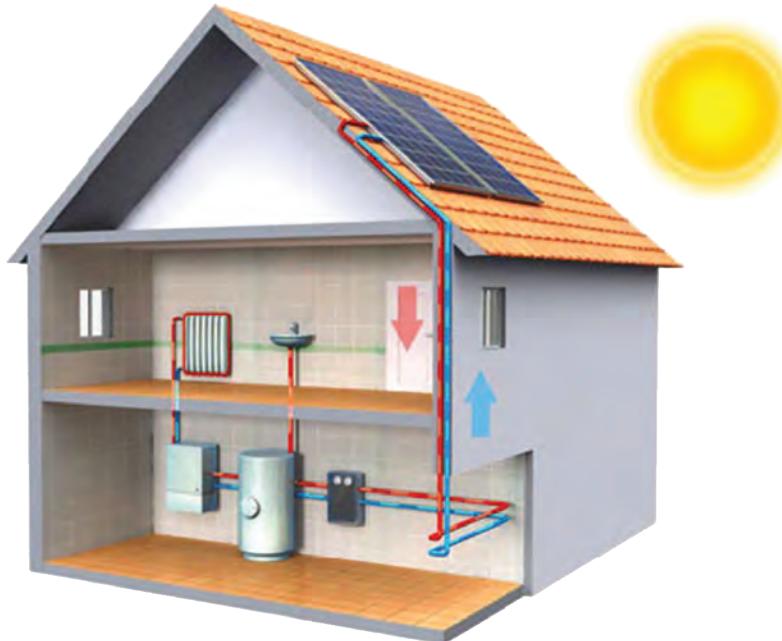


شکل ۳- شماتیک خانه‌ای با گرمایش و آب گرم مصرفی خورشیدی

بحث کلاسی




چند مورد از مزیت‌های به کار گیری آب گرم کن خورشیدی در نمودار نشان داده شده است. مزایای دیگر استفاده از آن را در جاهای خالی بنویسید.

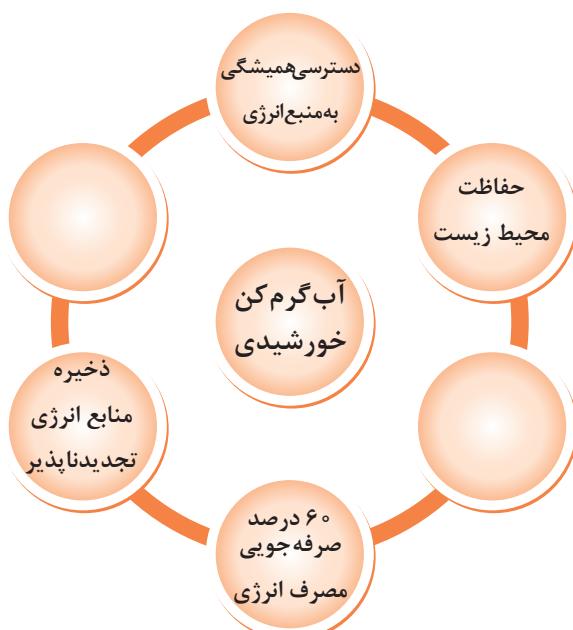

### آب‌گرم‌کن خورشیدی:

آب‌گرم‌کن خورشیدی با جذب انرژی خورشید آب موردنیاز را گرم می‌کند.

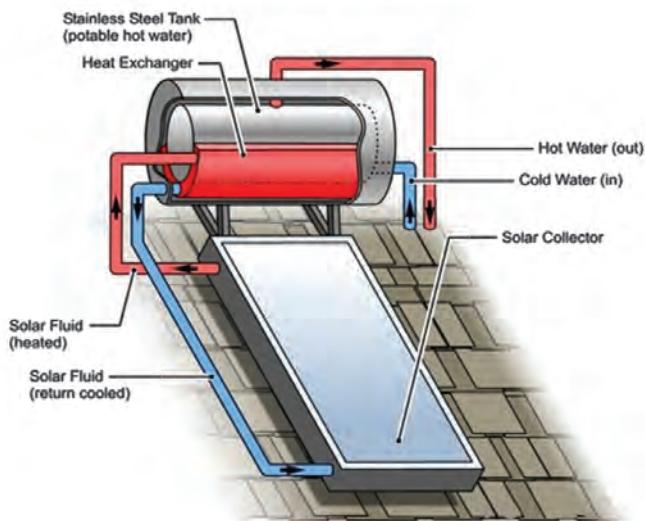

شکل ۴- آب‌گرم‌کن خورشیدی

	کلکتور	
	مدار گردش آب خورشیدی	اجزای اصلی آب‌گرم‌کن خورشیدی
	مخزن	



شکل ۶- آب گرم کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

شکل ۵- آب گرم کن خورشیدی با کلکتور لوله خلا

جدولی تهیه کنید و انواع کلکتور صفحه تخت و انواع کلکتور لوله خلا را با یکدیگر مقایسه کنید.

پژوهش








### مدار گردش آب

با توجه به نوع کاربری و دمای موردنیاز و شرایط محل بهره برداری از آب گرم کن خورشیدی قسمت کلکتور و مخزن به صورت های مختلفی به یکدیگر متصل می گردند.



شکل ۷

پومنان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

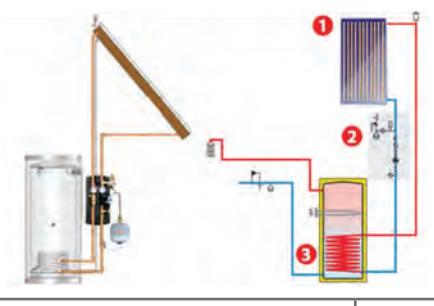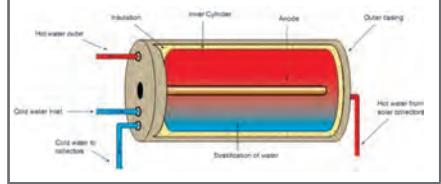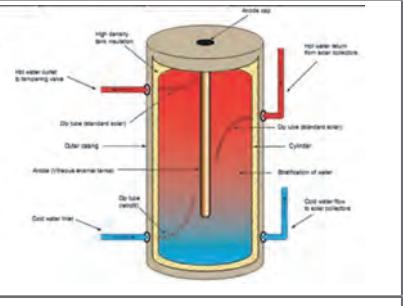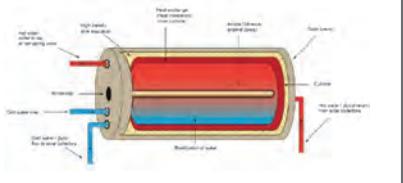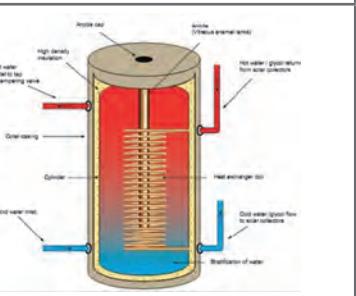	<b>اجباری (پمپی)</b> نوع جریان	
	<b>ترموسیفونی</b> مدار گردش آب	
	<b>مستقیم (مدار باز)</b> اجباری	
	<b>ترموسیفونی</b> نوع تماس سیال	
	<b>غیرمستقیم (مدار بسته)</b> اجباری	




مدارهای گردش آب را در تصاویر صفحه قبل بررسی کنید.



شکل ۹- مخزن عمودی

شکل ۸- مخزن افقی

**مخزن (\*\*\*)**  
در آب گرم کن های خورشیدی از مخزن جهت ذخیره آب گرم تولید شده در کلکتور استفاده می شود. در زمان های غیرآفتابی (شب ها، هوای ابری و بارانی و...) در کلکتور آب گرم مناسب با ظرفیت مورد استفاده تولید نشده و در مخزن آب گرم ذخیره موجود نمی باشد که برای رفع این مشکل نیاز به وجود گرم کن های کمکی در مخزن می باشد.

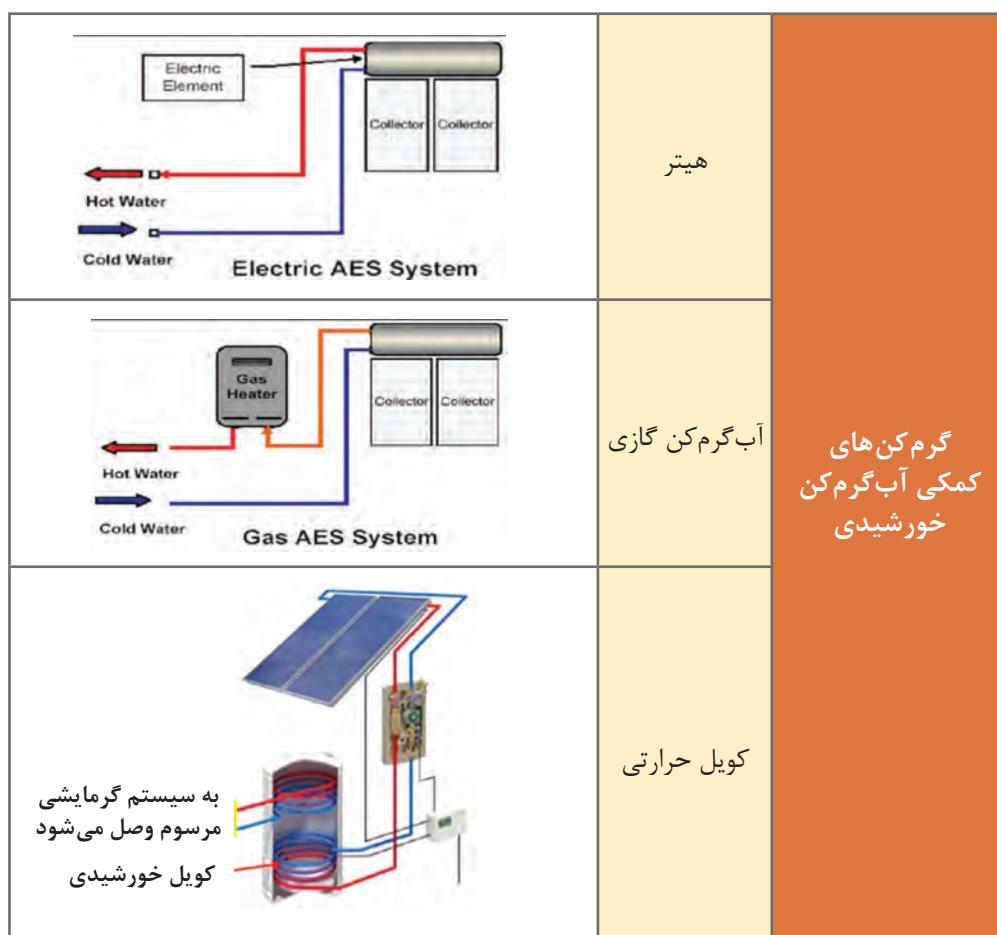



آب گرم کن‌های خورشیدی را با یکدیگر مقایسه و جدول زیر را کامل کنید.

دماهی آب ثابت	صرف حامل‌های انرژی	احتمال بخ‌زدگی کلکتور	محل نصب مخزن		آب گرم کن خورشیدی مستقیم بدون گرم‌کن کمکی
			پایین‌تر از کلکتور	بالای کلکتور	
	ندارد	دارد			آب گرم کن خورشیدی مستقیم بدون گرم‌کن کمکی
		ندارد	*		آب گرم کن خورشیدی غیرمستقیم با گرم‌کن کمکی گازی
دما ثابت است	صرف برق				آب گرم کن خورشیدی غیرمستقیم با گرم‌کن کمکی برقی
					آب گرم کن خورشیدی مستقیم با گرم‌کن کمکی برقی
					آب گرم کن خورشیدی غیرمستقیم اجباری با گرم‌کن کمکی گازی

## ارزشیابی شایستگی تعمیر مخازن کویلی آب گرم

**شرح کار:**

عیب یابی مخزن

جداسازی و تعمیر یا تعویض کویل

تعویض یا تعویض مخزن

نصب مخزن و راهاندازی آن

**استاندارد عملکرد:**

عیب یابی و تعمیر مخزن آب گرم کویلی با روش رسوب‌زدایی و تعمیر یا تعویض قطعه معیوب برابر اصول فنی و ایمنی  
شاخص‌ها:

- عیب یابی مخزن و کویل برابر دستورالعمل

- تعمیر قطعه معیوب برابر دستورالعمل

- تعویض قطعه معیوب برابر دستورالعمل

- نصب مخزن برابر نقشه و دستورالعمل به صورت تراز و آب بند

- آزمایش و تنظیم نهایی برابر دستورالعمل

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

شرط:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد  $6 \times 8$  با وجود یک موتور خانه نصب شده و تهويه کافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

زمان: ۸ ساعت

**ابزار و تجهیزات:**

نقشه کار - دستورالعمل سازنده - دستگاه رسوب‌زدایی شیمیایی و برash مکانیکی - دستگاه جوش برق - دستگاه لحیم

**معیار شایستگی**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استقرار مخزن	۱	
۲	تعویض قطعه معیوب	۲	
۳	نصب مخزن	۱	
۴	تنظیم نهایی	۱	
۵	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:		
۶	۱- ایفای کامل نقش به عنوان سازنده ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی جوش ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- دقیق در تراز بودن و هم راستایی انشعاب‌ها ۵- عایق‌کاری دیگ با عایق مناسب برای محیط‌زیست		
	میانگین نمرات*		


\*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## واحد یادگیری ۴

«وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً ثَجَاجًا» آیه ۱۴، سوره النباء

و از ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم.

### ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی رایزرها

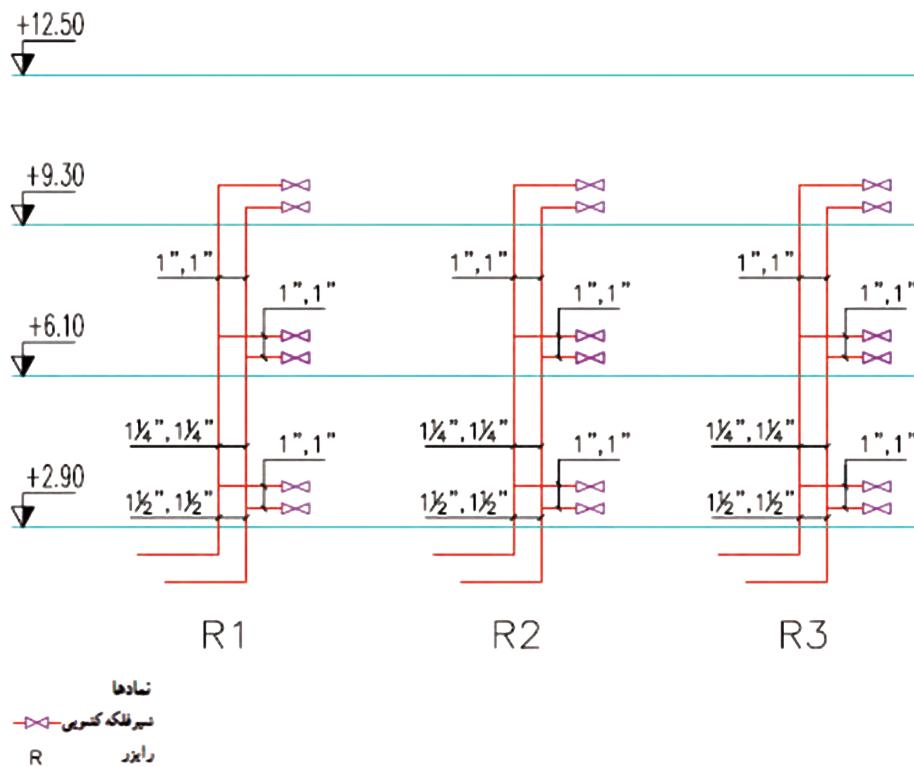

### استاندارد عملکرد

ترسیم رایزر دیاگرام لوله‌کشی طبقات با توجه به پلان و دستور العمل طراح برای فاصله ارتفاع وسائل از کف تمام شده

### پیش نیاز و یادآوری


۱ لوله‌کشی فیتینگی، جوشی و فشاری

۲ نقشه خوانی


۳ آزمایش نشت

## دایزر دیاگرام

با توجه به اشکال زیر در مورد سؤالات زیر بحث و گفت و گو نمایید.

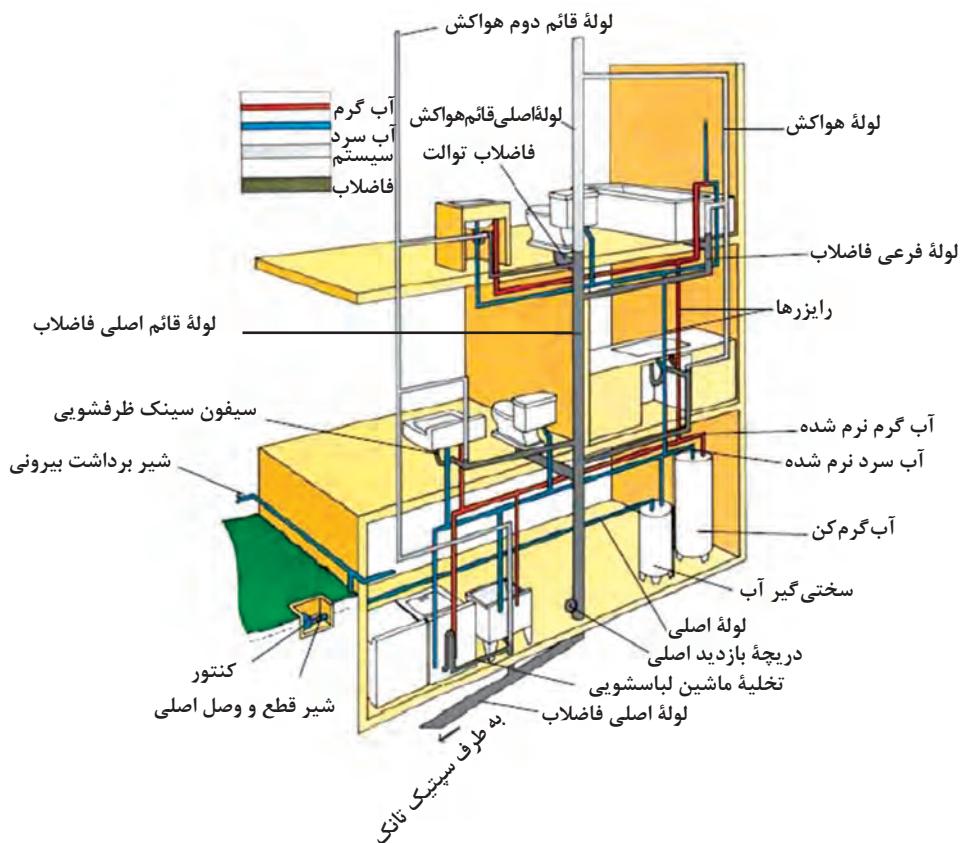

شکل ۱۰- شماتیک لوله کشی آبرسانی و جمع آوری فاضلاب

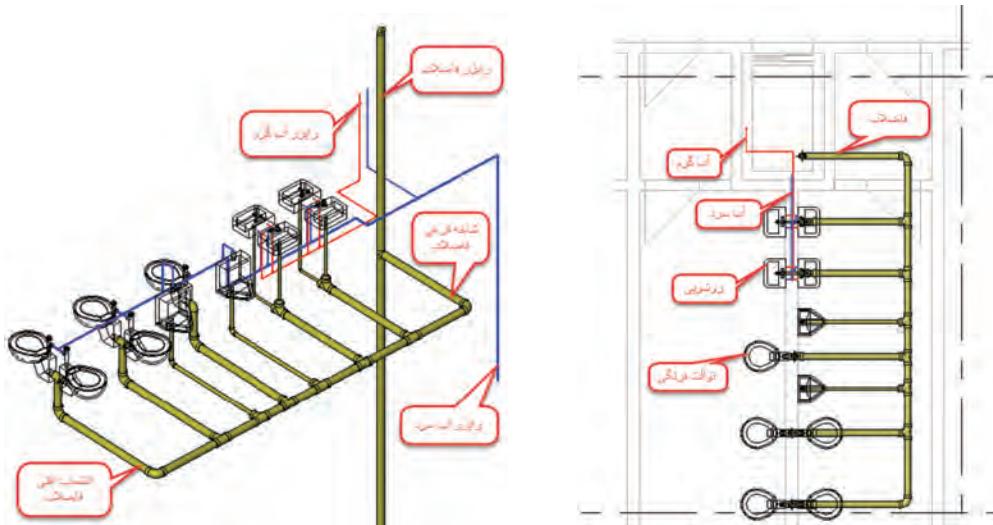

شکل ۱۱- پلان لوله کشی آبرسانی و جمع آوری فاضلاب




## پومنان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

- ۱ لوله‌کشی چه سیستم‌هایی در شکل نمایش داده شده است؟ نام ببرید.
- ۲ لوله‌های افقی در چه جهتی و معمولاً از کدام جزء ساختمان (سقف کاذب، ترنج، زیر کف) حرکت می‌کنند؟
- ۳ لوله‌های عمودی در چه راستایی و از کدام قسمت ساختمان (شفت، داکت) عبور داده می‌شوند؟
- ۴ آیا جزئیات اجرایی نصب وسایل بهداشتی نمایش داده شده‌اند؟
- ۵ آیا سایز لوله‌گذاری‌ها نمایش داده شده‌اند؟


در ترسیم نقشه‌های پلان لوله‌کشی یک ساختمان مطابق شکل ۱۱ فقط لوله‌هایی که در وضعیت افقی قرار دارند مشخص می‌گردند. لذا برای نشان دادن لوله‌هایی که در وضعیت قائم (به صورت رایزر) هستند و خصوصاً نشان دادن ارتفاع لوله‌ها، ضرورت دارد نقشه‌های دیگری علاوه بر پلان مطرح گردند تا اجرای طرح را آسان نماید.

## مراحل طراحی و ترسیم نقشه

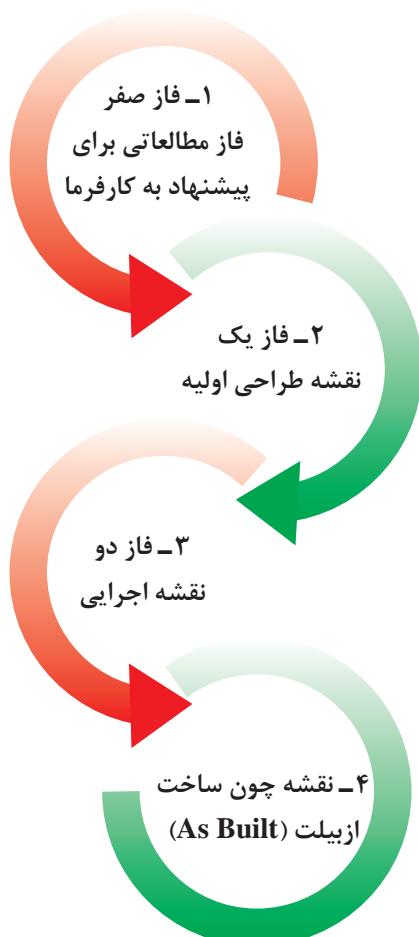

- ۱-۱- مطالعه شرایط جغرافیایی و تعیین دمای طرح داخل در زمستان و تابستان
- ۲-۱- مطالعه شرایط آب و هوایی منطقه از روی جداول
- ۳-۱- مقایسه فنی انواع سیستم‌های تهویه مطبوع قابل استفاده
- ۴-۱- پیشنهاد بهترین سیستم با توجه به شرایط موجود
- ۵-۱- محاسبه سرانگشتی تجهیزات مکانیکی و مقایسه اقتصادی
- ۶-۱- محاسبات دقیق بار گرمایشی، سرمایشی، آبرسانی، فاضلاب، اطفای حریق، تهویه و ...
- ۷-۲- سایزینگ لوله‌ها و کانال‌ها و مسیر داکتها و بازشوها
- ۸-۲- تعیین مشخصات تجهیزات مورد استفاده در پروژه
- ۹-۲- رسم کامل نقشه‌های اولیه (دوبعدی)، پلان‌ها، رایزر دیاگرام‌ها، فلودیاگرام‌ها، استقرار، ارائه دیتیل‌های اجرایی و بزرگ‌نمایی‌ها
- ۱۰-۱- تهیه نقشه کارگاهی (دوبعدی و سه‌بعدی)
- ۱۱-۲- بررسی تداخلات مسیر لوله‌کشی‌ها و کانال‌کشی‌ها
- ۱۲-۳- بررسی تداخلات تأسیسات مکانیکی با تأسیسات برقی و معماری
- ۱۳-۳- اصلاح نقشه‌های طراحی اولیه با توجه به شرایط کارگاهی
- ۱۴-۴- تهیه نقشه پس از ساخت بعد از اجرای کامل تأسیسات


## نقشه های طراحی (فاز یک)

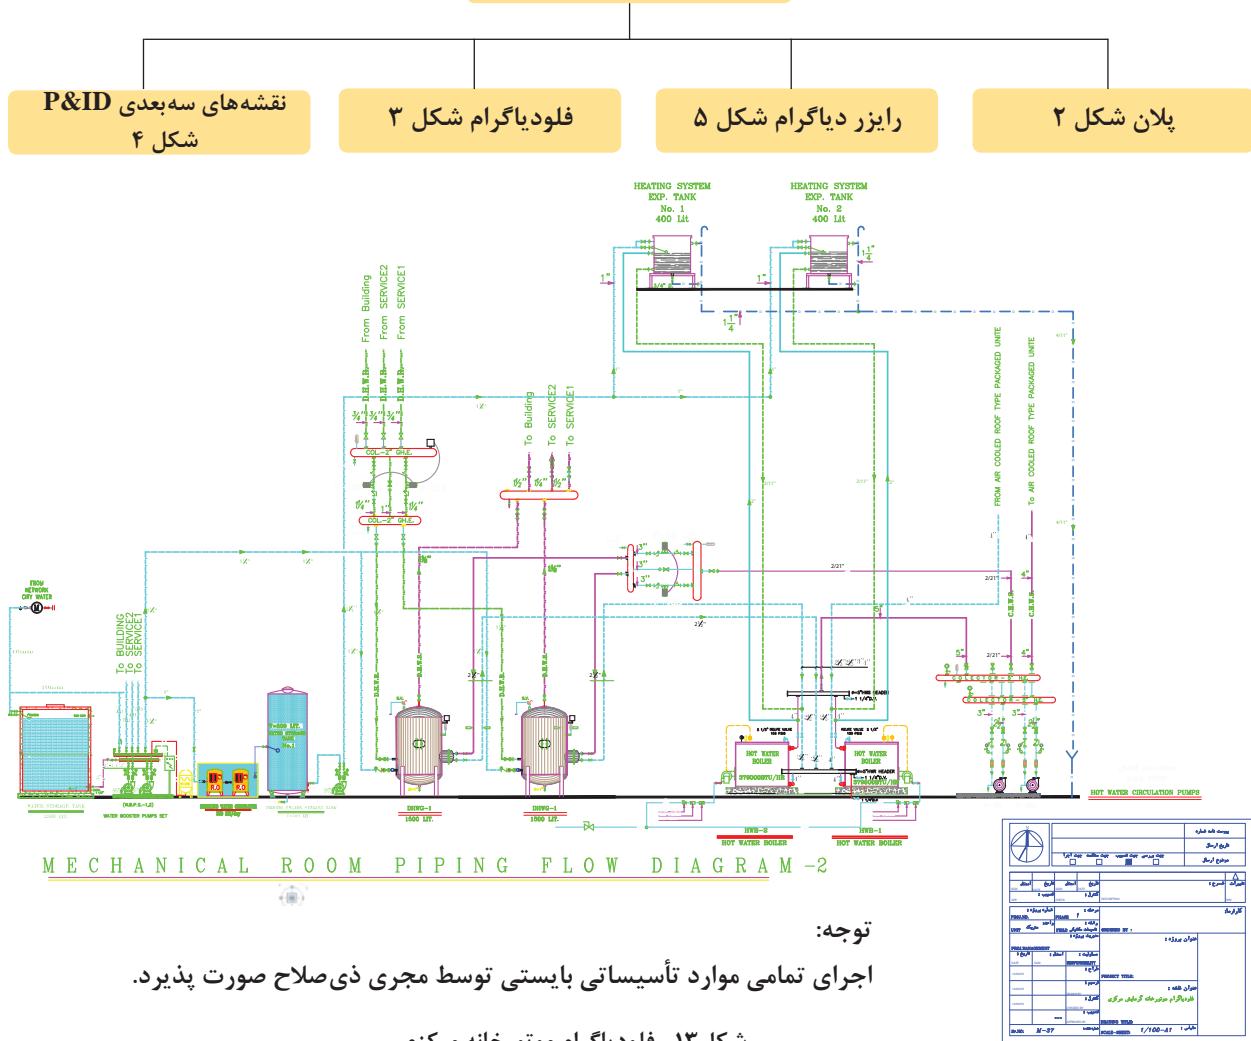

توجه:

اجرای تمامی موارد تأسیساتی بایستی توسط مجری ذی صلاح صورت پذیرد.

شکل ۱۳- فلودیاگرام موتورخانه مرکزی

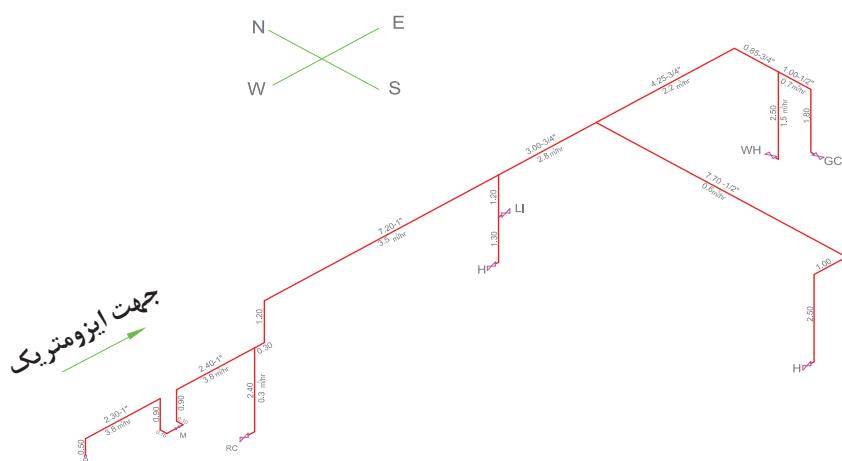

شکل ۱۴- نقشه سه بعدی ایزوومتریک لوله کشی گاز


نقشه‌های سه‌بعدی در لوله‌کشی‌های تأسیسات تهویه مطبوع و آبرسانی ساختمان‌های مسکونی چندان متداول نیست و بیشتر در مورد تأسیسات گازرسانی کاربرد دارد چنانچه طراح ضرورت آن را تشخیص دهد نسبت به تهیه آن اقدام می‌نماید. در ترسیم رایزر دیاگرام ارتفاع لوله‌های عمودی اصلی و انشعابی براساس مقیاس ترسیم می‌شوند در صورتی که اندازه لوله‌های افقی ممکن است کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از اندازه واقعی ترسیم شوند. در ترسیم نقشه‌های مذکور نیز فاصله بین رایزرها و فاصله افقی بین وسایل بهداشتی واقعی نیست.



کار کارگاهی



- نقشه زیر رایزر دیاگرام استاندارد لوله‌کشی گرمایش را نشان می‌دهد. با توجه به نقشه در جدول مشخص نمایید که اهداف اصلی از ترسیم رایزر دیاگرام کدام است؟

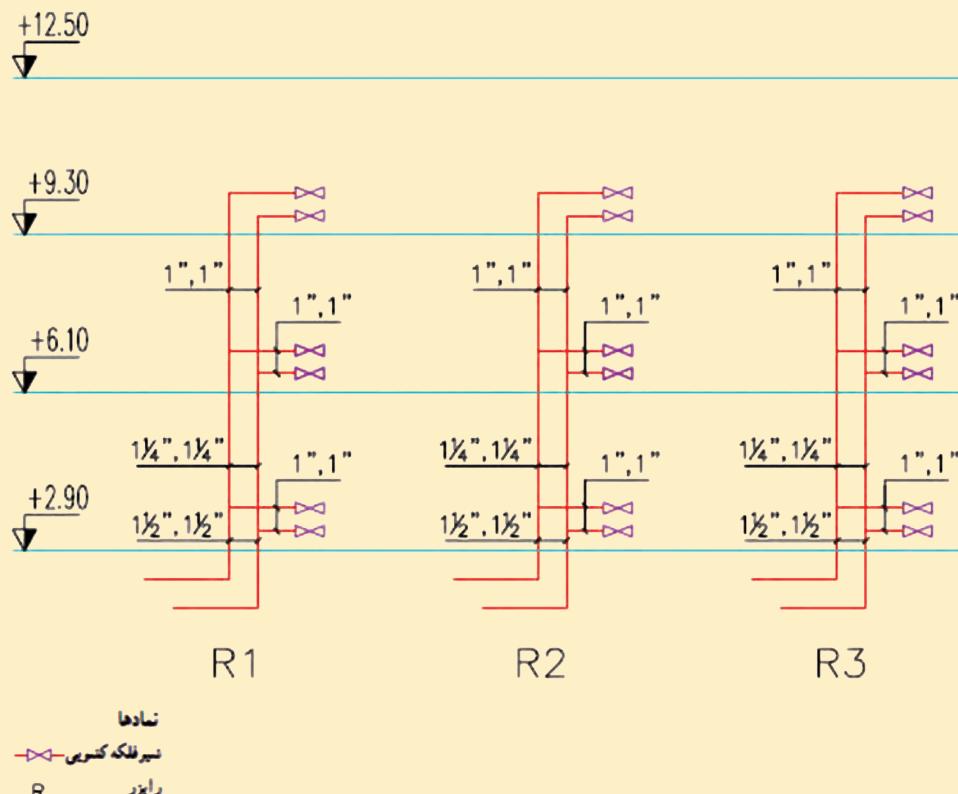


شماره هدف	نام هدف	بلی	خیر
۱	مشخص کردن تعداد رایزر		
۲	قطر لوله های بالارونده		
۳	قطر لوله انشعاب		
۴	طول لوله عمودی		
۵	طول لوله افقی		
۶	جنس لوله		
۷	انشعاب گیری از کف یا سقف		
۸	نوع اتصال (جوشی، دنده‌ای و....)		

تحقیق اهداف رائیز دیاگرام


- با توجه به انواع رایزر دیاگرام و نمونه نقشه رایزر دیاگرام‌های نمایش داده شده اهداف ترسیم نقشه رایزر دیاگرام را در هر یک پررسی نمایید.



پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

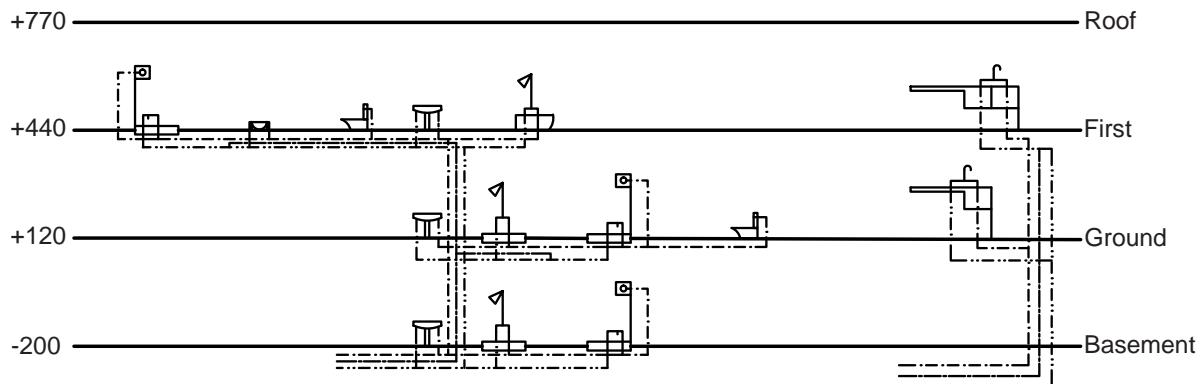


شکل ۱۵- رایزر دیاگرام آب سرد و گرم مصرفی یک ساختمان سه طبقه

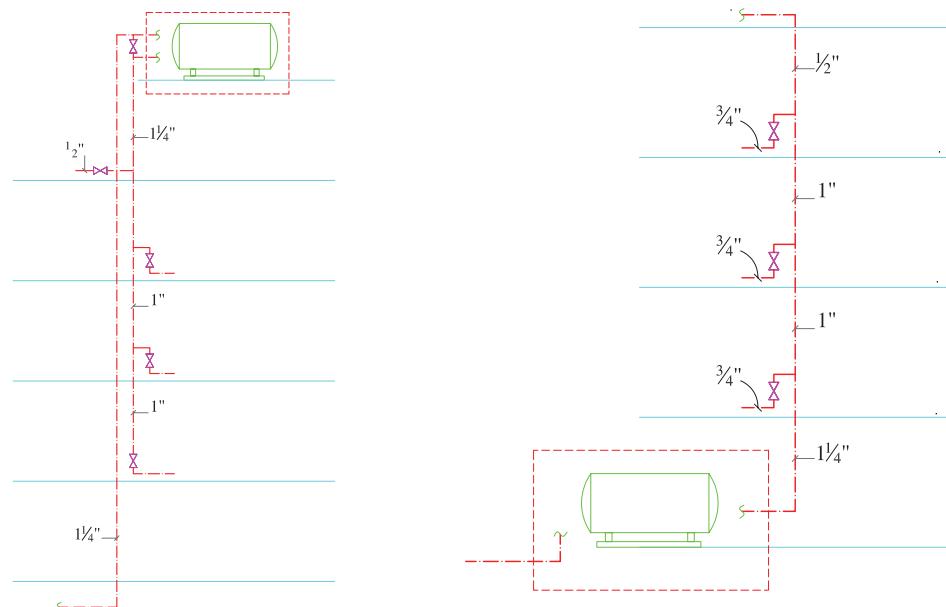


شکل ۱۶- رایزر دیاگرام آب مصرفی با تغذیه از پایین


شکل ۱۷- رایزر دیاگرام آب مصرفی با تغذیه از بالا

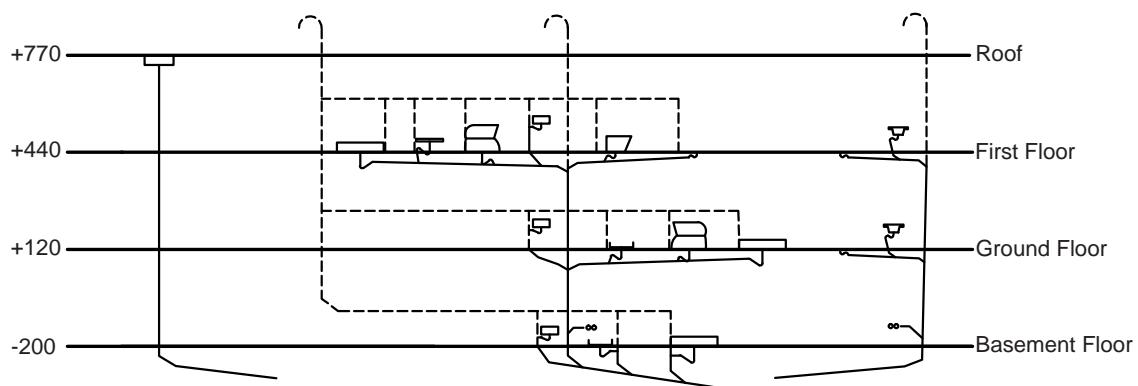

شکل ۱۸- رایزر دیاگرام فاضلاب و هوافکش یک ساختمان سه طبقه

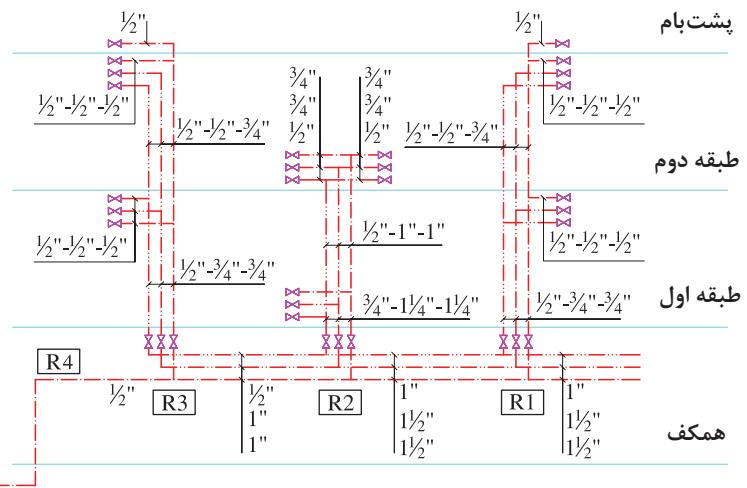

شکل ۱۹- رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی

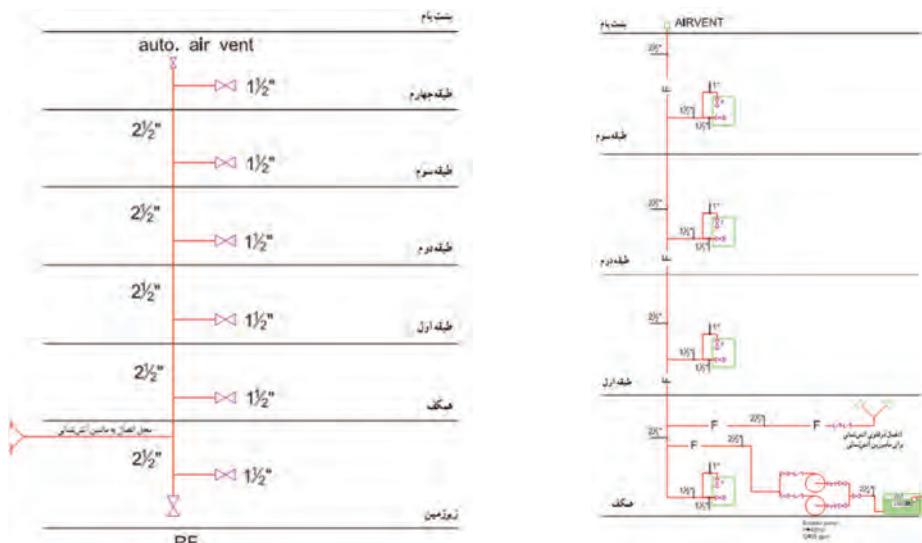

شکل ۲۱- رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی تر و خشک

شکل ۲۰- رایزر دیاگرام لوله کشی آتش نشانی تر و خشک

### نقشه های جزئیات (Detail)

در نقشه های رایزرنمایی کل نقشه نسبت به تجهیزات، از ترسیم جزئیات نصب تجهیزات صرف نظر می شود و تنها به صورت شماتیک مسیر لوله های افقی و مقدار زیر کف بودن یا زیر سقف بودن نشان داده می شود. برای بیان این جزئیات از نقشه های جزئیات اجرایی نصب و نقشه بزرگ نمایی استفاده می شود.

### نقشه های بزرگ نمایی

در بعضی قسمت های نقشه، به علت کوچک بودن پلان امکان نمایش کامل مشخصات نصب میسر نیست، لذا آن قسمت از نقشه را در محل دیگر با مقیاس بزرگ تر (۱:۲۵ یا ۱:۲۰) ترسیم و جزئیات کامل را بروی آن نمایش می دهد.

## انواع رایزر دیاگرام سیستم‌های لوله‌کشی



- ۱ انواع رایزر دیاگرام در سیستم‌های لوله‌کشی و ارتباط آن با شکل‌های ۱۱ تا ۱۸ را بررسی نمایید.  
۲ آیا رایزر دیاگرام دیگری در تأسیسات مکانیکی ساختمان وجود دارد که در این دسته‌بندی نیامده باشد؟

بحث کلاسی




اشکال الف و ب - پلان لوله‌کشی آب سرد و گرم و برگشت آب گرم مصرفی یک ساختمان سه طبقه است به سؤالات زیر پاسخ داده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

- نکته ۱:** لوله‌کشی زیر سقف عموماً در سقف کاذب و زیر کف داخل ترنج اجرا می‌گردد.  
با توجه به شکل الف پلان لوله‌کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبقه همکف:  
۱ در نقطه خروج لوله از کنتور چه تجهیزاتی نصب شده است?  
۲ محل موتورخانه را مشخص نمایید.  
۳ توزیع آب سرد و گرم مصرفی از کدام محل انجام می‌شود؟  
۴ محل عبور لوله‌های مذکور تا رایزرهای R۱، R۲، R۳ و R۴ از کدام قسمت است?  
۵ آیا محل عبور لوله‌های عمودی (رایزر) روکار است یا توکار (داخل شفت) و از کدام قسمت ساختمان بوده و از چه موادی ساخته شده است؟  
۶ هر کدام از رایزرهای برای تأمین آب کدام واحد بهداشتی و کدام طبقه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟  
۷ برای تعیین محل رایزر از چه نمادی و اندازه لوله‌های رایزر به چه صورت نوشته می‌شود؟  
۸ تفاوت نوشته‌های R۱، R۲، R۳، R۴ با رایزر در چیست؟  
۹ رایزرهای بالارونده و پایین‌رونده در پلان همکف را مشخص نمایید.


کار کارگاهی



- ۱۰ در رایزر  هر عدد مشخص کننده کدام لوله (آب سرد، آب گرم، برگشت آب گرم) بوده و مفهوم خط تیره زیر خط رایزر چیست؟

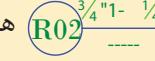
- ۱۱ در رایزر  هر عدد مشخص کننده کدام لوله (آب سرد، آب گرم، برگشت آب گرم) بوده و مفهوم خط تیره زیر خط رایزر چیست؟

- ۱۲ در رایزر  هر عدد مشخص کننده کدام لوله (آب سرد، آب گرم، برگشت آب گرم) بوده و مفهوم خط تیره زیر خط رایزر چیست؟

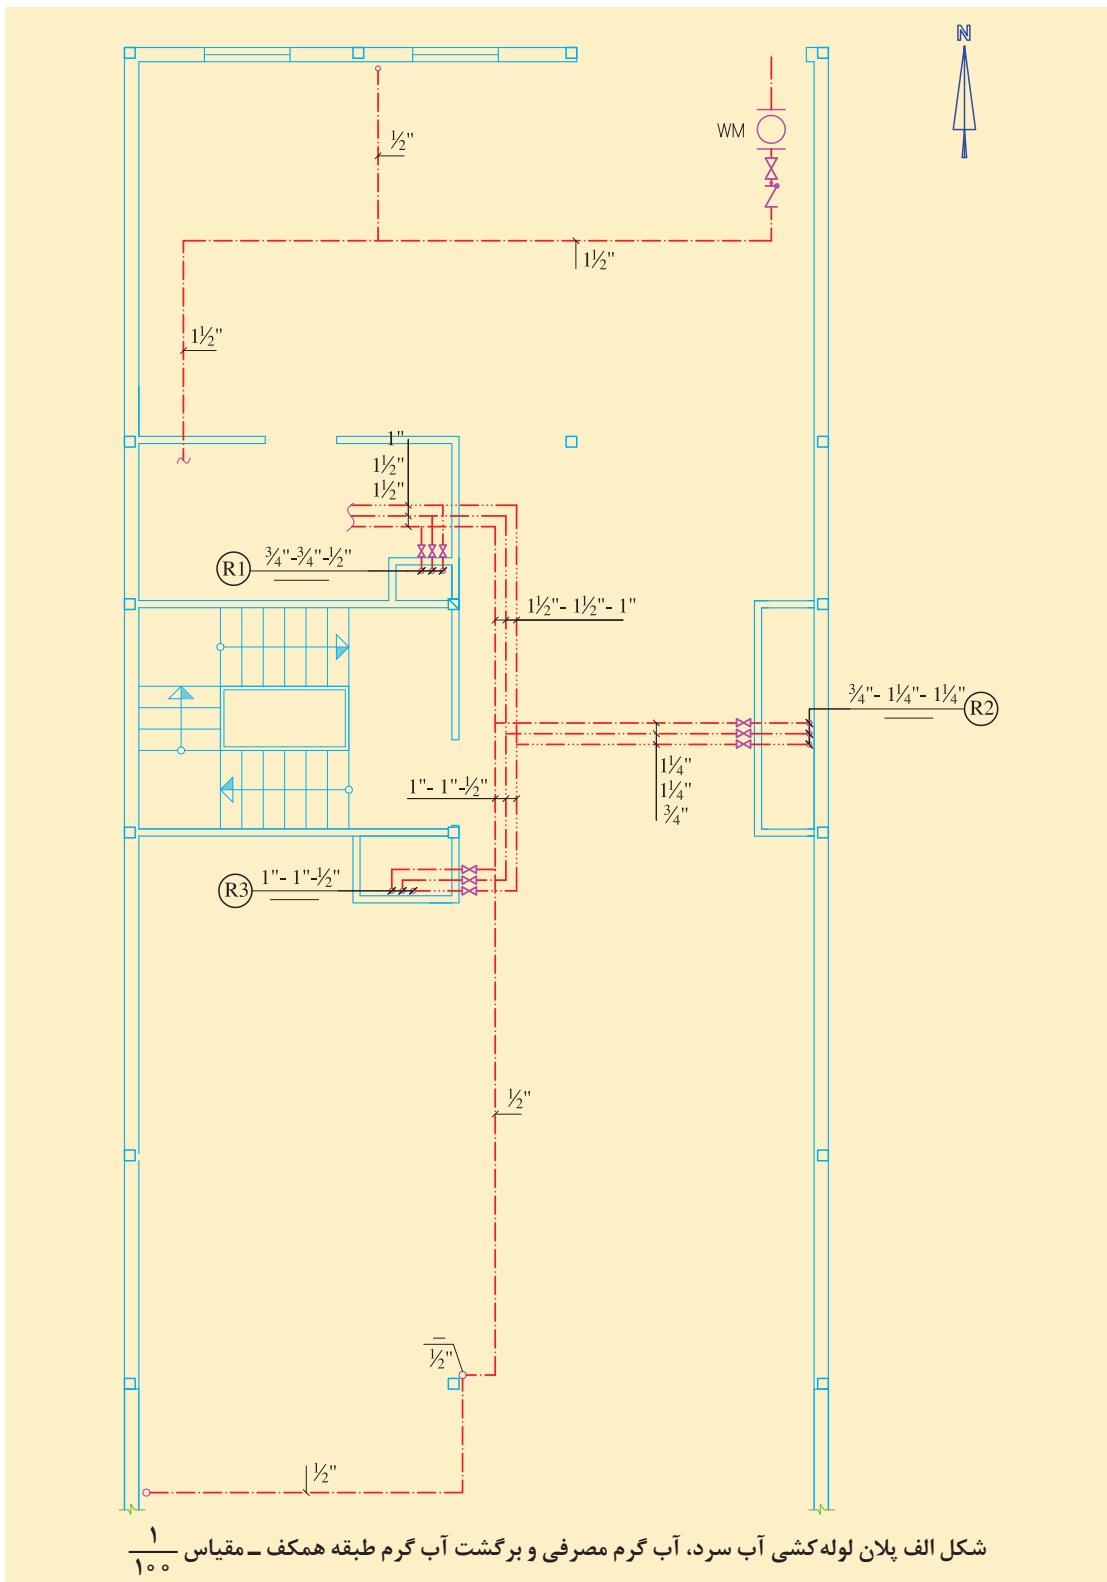

پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

با توجه به شکل ب پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبقه اول:

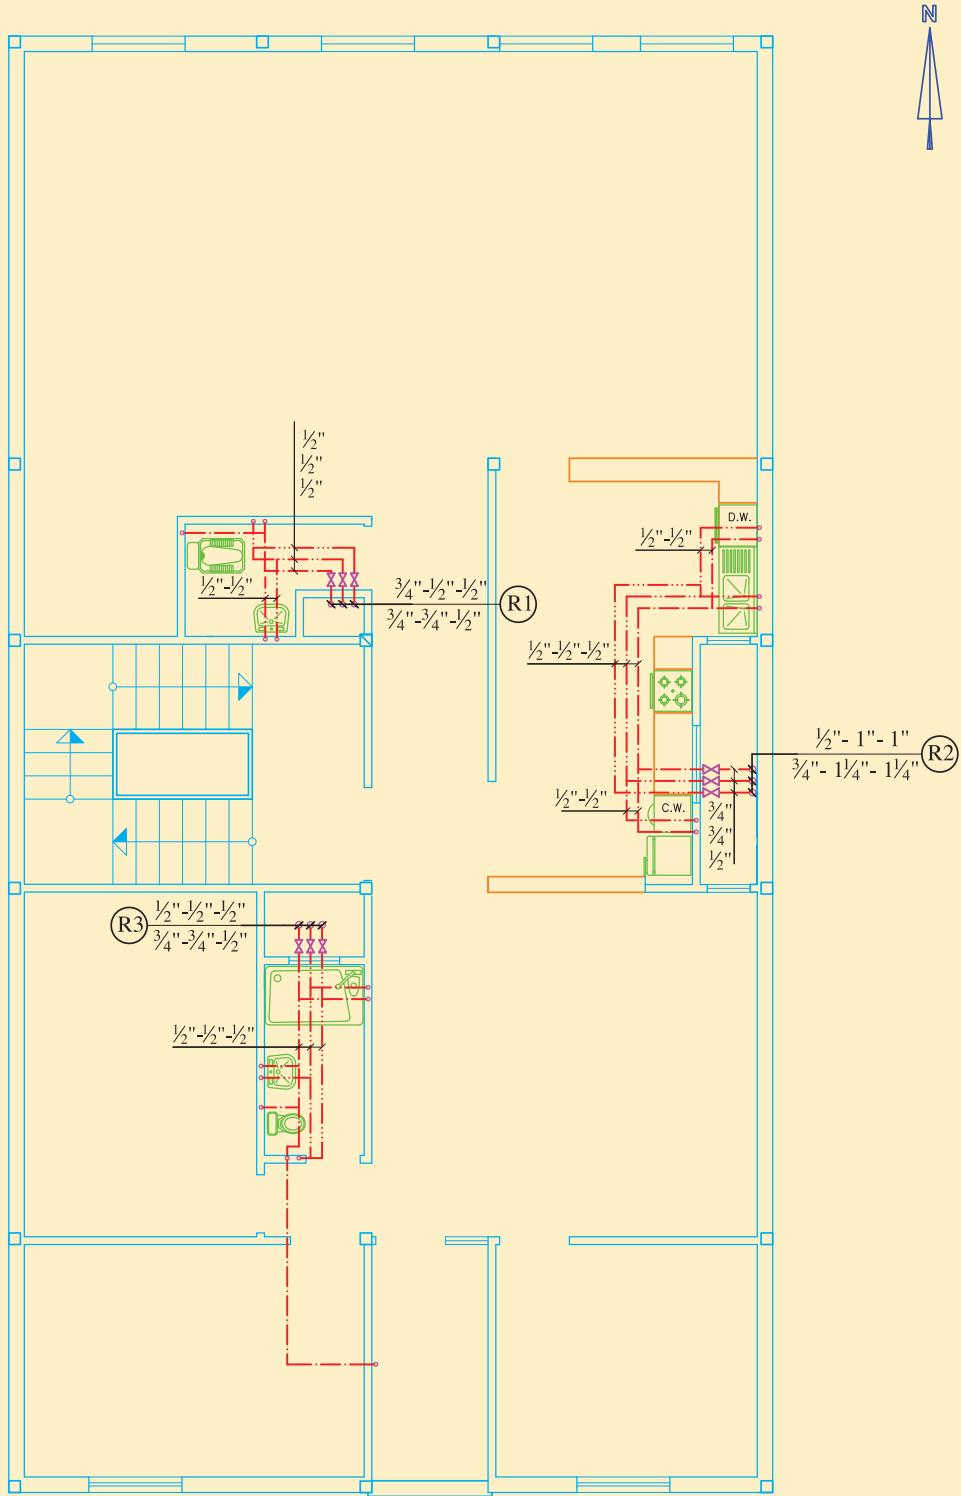




شکل ب پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم طبقه اول – مقیاس  $\frac{1}{100}$

**۱۲** تعداد واحدهای این طبقه چند واحد است؟

**۱۳** لوازم بهداشتی هر واحد بهداشتی (آشپزخانه، حمام، توالت) را بیان نمایید.

**۱۴** آیا چیدمان لوازم بهداشتی هر واحد بهداشتی مناسب است؟

**۱۵** مفهوم هر یک از رایزرهای زیر (کاهش قطر، تعیین قطر هر لوله) را بیان نمایید.

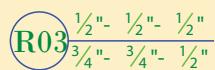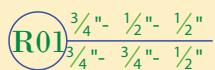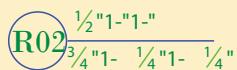

**۱۶** آیا مسیر عبور لوله در هر واحد بهداشتی مشخص است؟ (از زیر کف یا زیر سقف)

**۱۷** آیا ارتفاع کارگذاری انشعاب هر وسیله بهداشتی بر روی پلان مشخص گردیده است؟

**۱۸** انشعاب لوله آب سرد و آب گرم هر وسیله بهداشتی از نظر موقعیت ترسیم و فاصله ترسیمی چه وضعیتی نسبت به هم دارند؟

**۱۹** مسیر لوله کشی هر سه لوله نسبت به هم و دیوارها چه وضعیتی دارند؟

**۲۰** لوله برگشت آب گرم مصرفی از کدام نقطه بر روی لوله آب گرم مصرفی ترسیم شده است؟




**۲۱** لوله آب سرد انشعاب کولر آبی در تراس ضلع جنوبی از کدام رایزر تغذیه شده است؟

**۲۲** با توجه به شکل پ پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی طبقه دوم تعداد واحدهای این طبقه چند واحد است؟

**۲۳** لوازم بهداشتی هر واحد بهداشتی (آشپزخانه، حمام، توالت) را بیان نمایید.

**۲۴** آیا چیدمان لوازم بهداشتی هر واحد بهداشتی مناسب است؟

**۲۵** مفهوم هر یک از رایزرهای زیر (کاهش قطر، تعیین قطر هر لوله) را بیان نمایید. کدام یک از رایزرهای رایزر خاتمه در این طبقه محسوب می شود؟

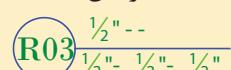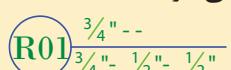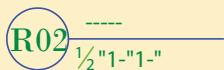

**۲۶** با توجه به قرارگیری کولرهای این طبقه در پشت بام، لوله آب سرد آنها از کدام رایزر تغذیه می شود؟

**۲۷** سایز انشعاب های هر وسیله بهداشتی را مشخص نمایید.

### نکته ۲:

لوله های افقی ممکن است روکار باشند یا داخل سقف کاذب یا کanal کوچک افقی (Trench) قرار گیرند.

### نکته ۳:

لوله های عمودی یا قائم ممکن است روکار باشند یا داخل داکت (Duct) (با دریچه دسترسی) قرار گیرند.


### نکته ۴:

نکات اجرایی در پایین نقشه نوشته شود، مانند:

- برای عایق کاری معمولاً از پشم شیشه به ضخامت یک اینچ با روکش آلومینیوم استفاده می شود.

- لوله کشی از کف انجام شده است.

پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

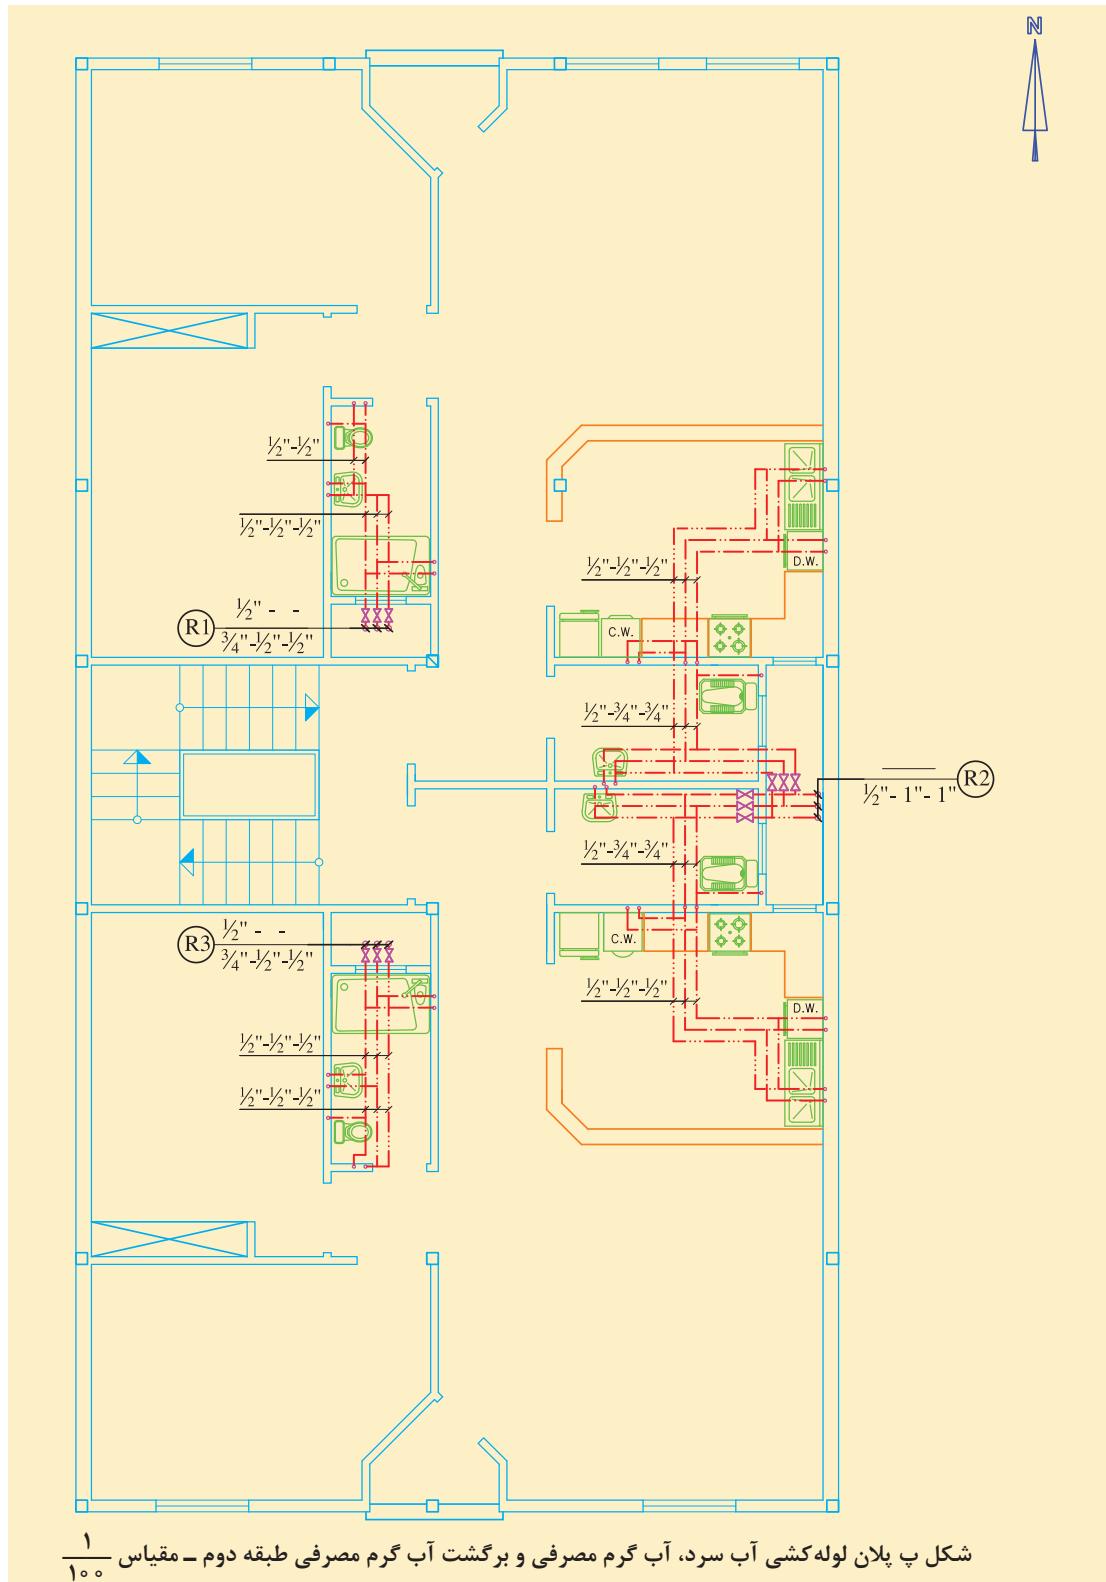

شکل پ پلان لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی طبقه دوم - مقیاس  $\frac{1}{100}$


## رایزر دیاگرام

کار کارگاهی



به دلیل اینکه در پلان نمی‌توان لوله‌های عمودی را نمایش داد و اینکه مشخص نمود که ورود لوله انشعابی از رایزر برای هر طبقه در کف یا سقف کاذب است و اینکه طول هر رایزر چند متر است و نیز سهولت در بررسی لوله‌های رایزر از نظر تغییر سایز لوله‌ها، از نقشه رایزر دیاگرام برای این منظور استفاده می‌شود.

شکل ت رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد و گرم و برگشت آب گرم مصرفی ساختمان سه طبقه بحث قبلی را نمایش می‌دهد. به صورت گروههای ۴ نفره به سوالات زیر پاسخ داده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

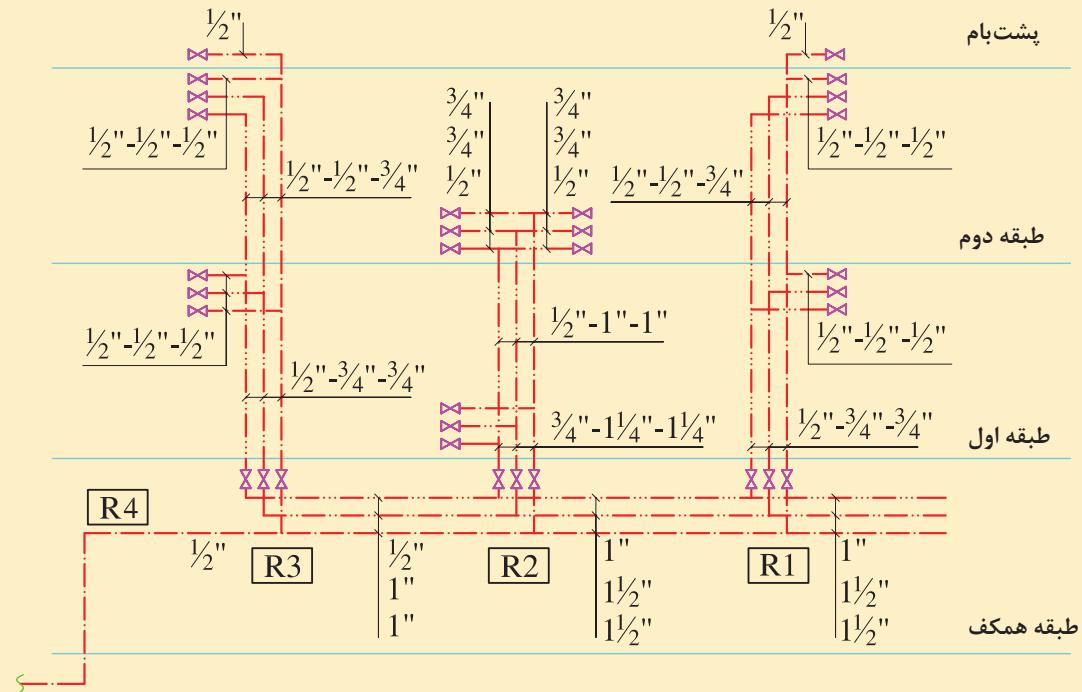

شکل ت رایزر دیاگرام لوله کشی آب سرد، آب گرم مصرفی و برگشت آب گرم مصرفی

- ۱ مسیر عبور لوله در طبقه همکف به چه صورت است؟ (زیر سقف یا زیر کف)
- ۲ سایز لوله‌های اصلی آب سرد، آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی تغذیه ۴ رایزر چند اینچ هستند؟
- ۳ در طبقه همکف کدام رایزرها بالارونده (شروع) و کدام رایزرها پایین رونده (خاتمه) هستند؟
- ۴ پایین ترین نقطه هر رایزر به طبقات چه تجهیزاتی مورد نیاز است؟ (شیر قطع و وصل و شیر تخلیه)
- ۵ در ورودی لوله آب هر آپارتمان چه تجهیزاتی نصب شود؟
- ۶ با توجه به رایزر شماره R4, R3, R2, R1 به سوالات زیر پاسخ دهید:

- الف) سایز لوله‌های ابتدای رایزر چند اینچ هستند?  
ب) انشعاب هر طبقه با چه سایزی و از کدام نقطه رایزر گرفته شده است؟

### پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

- پ) سایز لوله‌های رایزر در قبل و بعد از کف طبقه دوم یا سقف طبقه اول چه تغییری دارد؟  
ت) شروع لوله برگشت آب گرم مصرفی، با چه سایزی است و در ادامه تغییر سایز تا موتورخانه را دنبال نمایید.  
ث) انشعب آب سرد برای کولر آبی بر روی پشت بام چند اینچ است؟

### نکات ترسیمی رایزر دیاگرام


- با توجه به اینکه نقشه رایزر دیاگرام برای تمامی سیستم‌های تأسیسات مکانیکی ترسیم می‌شود، از نمادهای مختلفی برای نمایش رایزر دیاگرام‌ها به عنوان زبان مشترک استفاده می‌شود. برای مشاهده فهرست علائم، تجهیزات و نمادها به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.




کار کلاسی



ایجاد یک صفحه جدید (ایجاد یک فایل  
الگو) در اتوکد

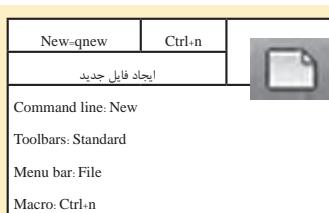

فایل‌های الگو (template)، فایل‌هایی هستند که تنظیمات اولیه لازم را برای ایجاد یک فایل جدید تعریف می‌کنند. پسوند این فایل .dwt. بوده و مرسوم‌ترین فایل‌های الگو acadiso.dwt و acad.dwt هستند. اولی یک فایل خالی از ترسیمات براساس استاندارد انگلیسی (imperial) و دومی یک فایل متريک (SI) ایجاد می‌کند.

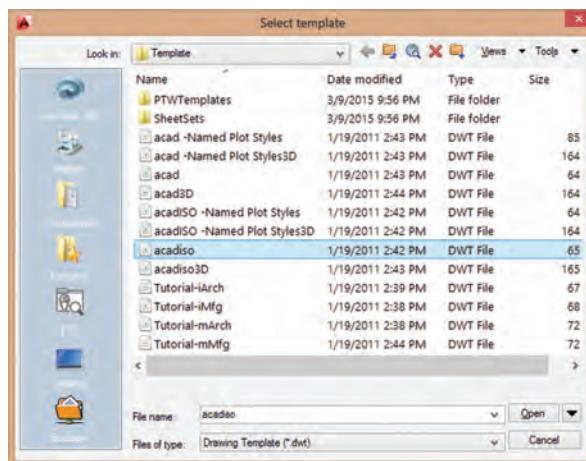


فایل ۱.dwt را به عنوان یک فایل الگو با تنظیمات مورد نیاز (شامل لایه‌ها، مقیاس، نوع خطوط، میزان بزرگنمایی و...) مطابق الگوی acadiso، برای شروع به کار، از مسیر ذخیره شده باز نمایید. در ادامه یک فایل الگو مناسب ترسیمات نقشه‌های تأسیسات مکانیکی تهیه خواهد شد. در نقشه‌کشی به صورت دستی هرگاه نیاز به ترسیم نقشه‌ای از روی نقشه آماده باشد و یا همان نقشه نیاز به اصلاحات داشته باشد برای ترسیم سریع‌تر از کاغذ پوستی استفاده می‌شود. لایه‌ها در اتوکد بسان کاغذ پوستی در نقشه‌کشی به کمک دست عمل می‌کنند. در واقع لایه‌ها طلق‌های شفافی هستند که وقتی روی هم قرار می‌گیرند، متوجه وجود آنها نمی‌شویم.

## لایه‌بندی



لایه‌ها در مدیریت ترسیم یک نقشه نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. به وسیله لایه‌ها می‌توان یک نقشه را به راحتی کنترل و مدیریت نمود و از خواص لایه‌ها در سرعت بخشیدن به ترسیم و ویرایش آن بهره برد. بهتر است برای استفاده راحت‌تر و سریع‌تر از لایه‌ها، نوار ابزار layers فعال شود.

Layer	LA	
لایه‌ها در اتوکد		
Command line: Layer = dd1modes = La		
Toolbars: Layers		
Menu bar: Format ⇒ Layer		
Ribbon ⇒ Home tab ⇒ Layers panel		

پومنان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

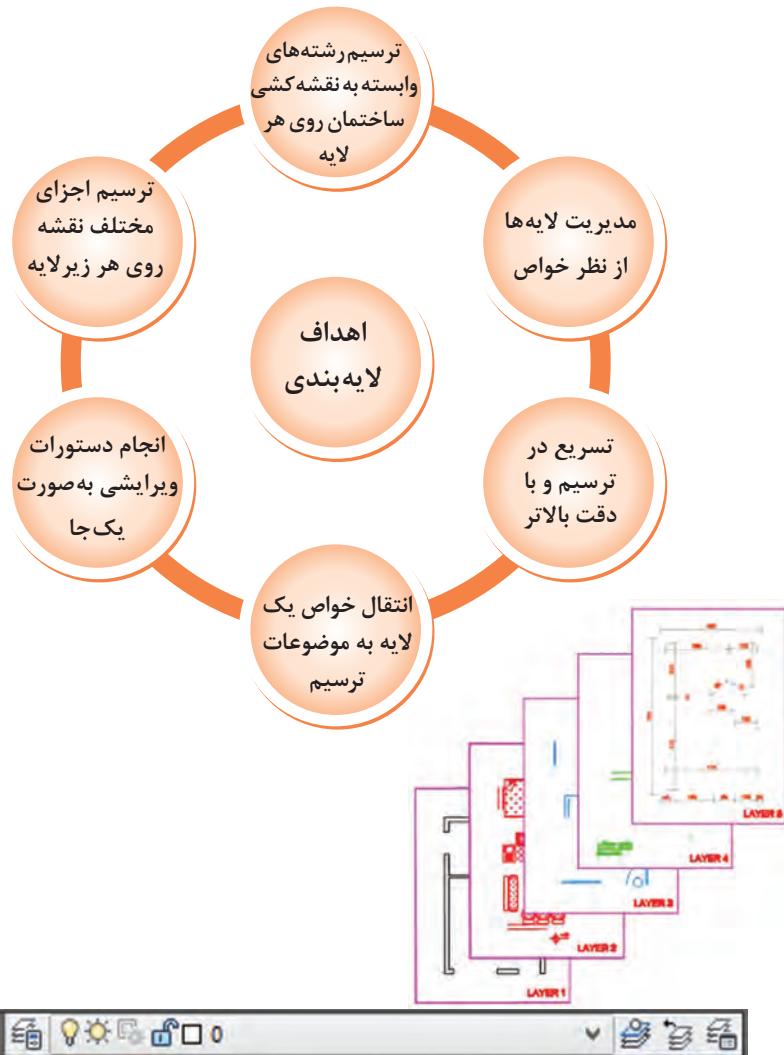

با کلیک بر روی آیکون مربوطه یا اجرای دستور **classiclayer** پنجره باز شده به سبک کلاسیک به شکل زیر ظاهر می‌گردد:

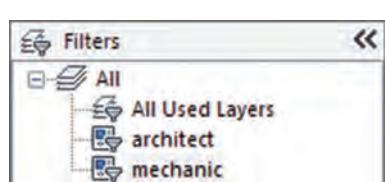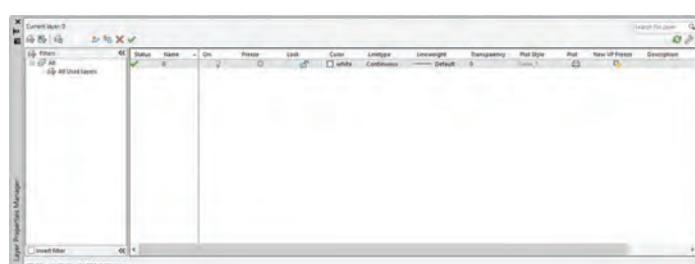

در قسمت چپ پنجره گروه رشته‌های نقشه کشی با زدن آیکن فیلتر رشته‌های مورد نیاز معماری (architect) و مکانیک (mechanic) را ایجاد می‌کنیم:

با انتخاب فیلتر مکانیک، و سپس زدن آیکن (New) لایه جدید به ترتیب به نام‌های Layer1 و Layer2 و... ایجاد می‌شود که می‌توان در همان لحظه یا با انتخاب لایه و با زدن کلید تابعی F2 و یا با دوبار با فاصله کلیک بر روی آن بعداً نام دلخواهی را قرار داد.

**نکته:** کاربران حرف‌های نام لایه‌های مورد استفاده را برحسب نوع عناصری که درون آن قرار دارند نام‌گذاری می‌کنند.

**نکته:** نام دو لایه نمی‌تواند تکراری باشد.

**نکته:** به صورت پیش‌فرض، لایه‌ای به نام لایه صفر در اتوکد وجود دارد که قابل پاک‌کردن و تغییر نام نیست. توسط آیکن X قرمز رنگ، اگر لایه‌ای جاری نباشد و در آن هیچ ترسیمی وجود نداشته باشد را می‌توانید حذف نمایید.


توسط آیکن تیک سبزرنگ، می‌توانید لایه‌ای را که می‌خواهید جاری سازید. مدیریت لایه‌ها را می‌توان در خواص لایه‌ها جستجو نمود که نام آنها در کادر Layer Properties Manager در قسمت فوقانی و در جلوی اسم لایه است که عبارت‌اند از:

On - Freeze - Lock - Color - Line type - Line Weight - Transparency - Plot style - Plot - New VP Freeze



(این خواص در کار عملی توضیح داده خواهد شد).

**نکته:** اگر روی همین کادر روی گزینه Customize کلیک راست انجام دهید و از منوی بازشده گزینه... را انتخاب نمایید در کادر جدید بازشده به راحتی می‌توانید وجود یا عدم وجود هریک از خواص لایه‌ها را در کادر محاوره‌ای مدیریت لایه‌ها مشخص نمایید. (برای مشاهده خلاصه دستورات اتوکد و کلیدهای ترکیبی و فایل الگوی نمونه به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود).

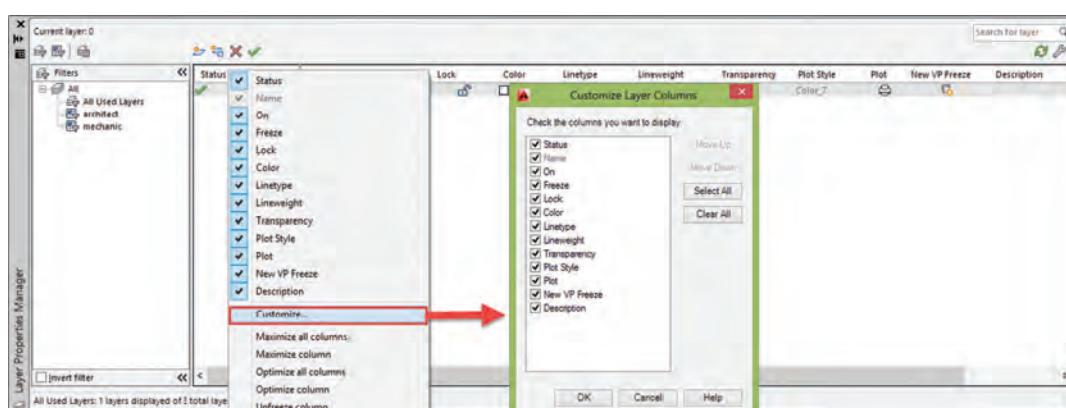




## پودمان ۳: ترسیم و تعمیر لوله کشی و تجهیزات گرمایی

## ایجاد لایه کنوکتور و شیر


یک لایه جدید با نام valve & convector ایجاد نمایید و رنگ آن را قرمز و نوع خط آن را continuo انتخاب سپس مطابق اندازه های زیر علائم اختصاری شیر و کنوکتور را ترسیم نمایید؟

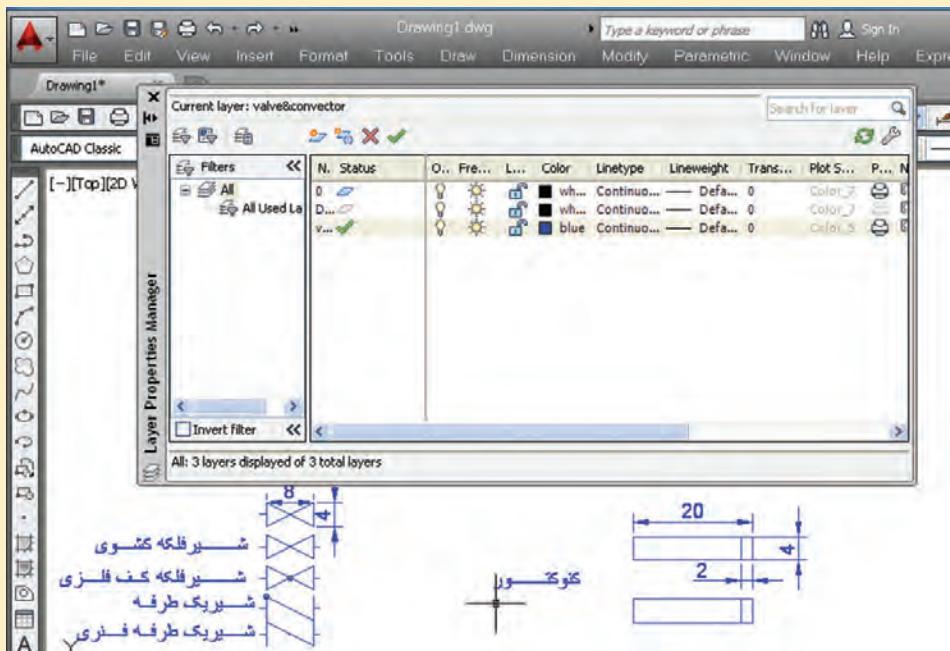

ارزشیابی تکوینی ایجاد لایه های لوله کشی (مرحله اول)

## ایجاد لایه لوله های رفت و برگشت

دو لایه جدید با نام HWS و HWR ایجاد نمایید و سپس Line type آن را تغییر دهید رنگ آن را آبی انتخاب کنید و سپس نماد لوله رفت و برگشت آب گرم رادیاتور را مانند شکل زیر رسم کنید.

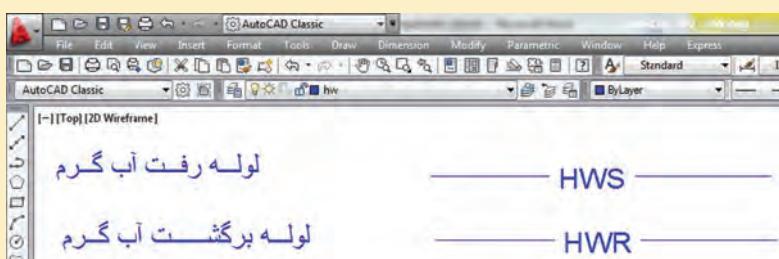



### ایجاد لایه رادیاتور و یونیت هیتر


یک لایه جدید با نام Radiator ایجاد، رنگ آن را سبز و آن را Line type continue بگذارید؛ همچنین یک لایه دیگر ایجاد کرده نام آن را unit Heater رنگ آن را قرمز و line type آن را انتخاب کنید سپس هر یک از لایه های Radiator و unit Heater را به نوبت فعال کرده و نماد رادیاتور و یونیت هیتر را مطابق شکل زیر ترسیم نمایید.



### ترسیم شیر


با توجه به شکل زیر:

- ۱ مراحل ترسیم یک شیرفلکه به ابعاد  $10 \times 5$  را با استفاده از ابزار گیره شکل انجام دهید.
- ۲ پس از ترسیم به عنوان یک فایل با رنگ لایه زرد آن را ذخیره نمایید.

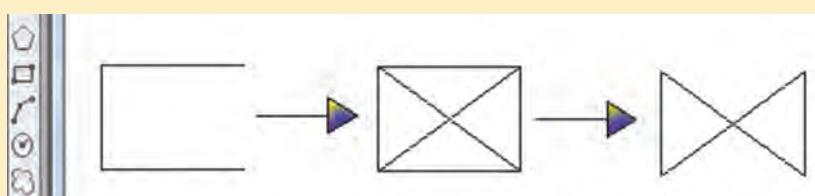

### ترسیم پمپ خطی


در شکل مقابل نماد یک پمپ خطی را مشاهده می نمایید. با استفاده از ابزار گیره شکل آن را ترسیم و در لایه های به همین نام ذخیره نمایید.

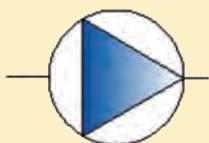



### ترسیم مخزن دوجداره


- ۱ مخزن دوجداره شکل زیر را با استفاده از دستور عملیات ویرایشی قرینه سازی ترسیم کنید.
- ۲ مقیاس آن را به  $1/2$  کاهش دهید.
- ۳ پس از کاهش مقیاس طول آن را به اندازه ۲ واحد افزایش دهید.

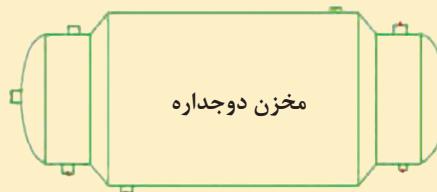

### شیوه اندازه گذاری لوله ها

در نقشه کشی تأسیسات عمده ای منظور از اندازه گذاری لوله ها مشخص کردن سایز لوله ها می باشد. برای نوشتن سایز لوله ها از فرمان Text استفاده می کنیم. پس از انتخاب text formatting در محل لوله سایز لوله را تایپ می کنیم.


برای ثبت اعداد کسری چنانچه "shift + /" را در صفحه کلید کلیک نماییم صفحه Autostack properties که از میان آن دو گزینه  Convert it to a diagonal fraction  Convert it to a hours ontal fraction باز می شود که از میان آن دو گزینه باز می شوند که به ترتیب برای خط کسری مورب و افقی می باشند. مانند شکل زیر.

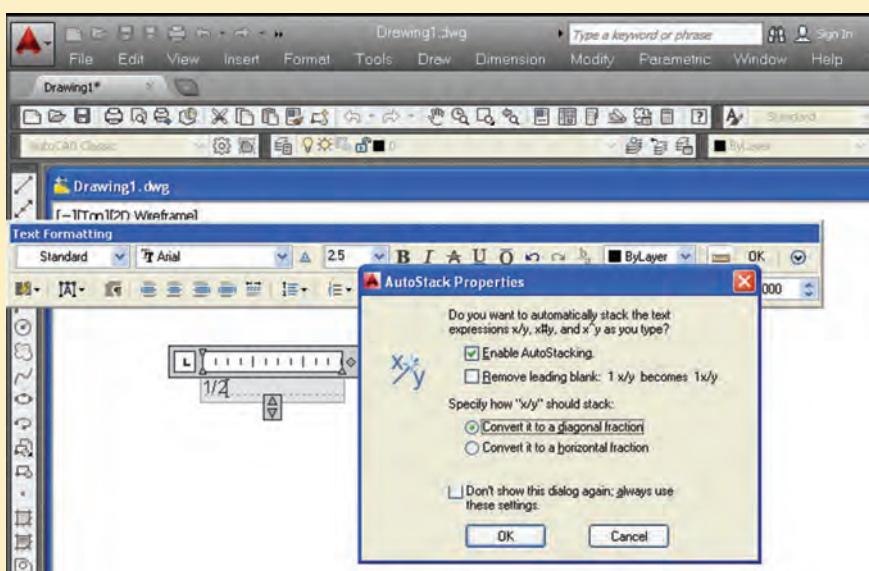




### اندازه‌گذاری لوله‌های رفت و برگشت

سایز لوله‌های رفت و برگشت آب گرم شکل زیر را یک بار با خط کسری مورب و یک بار با خط کسری افقی بنویسید.

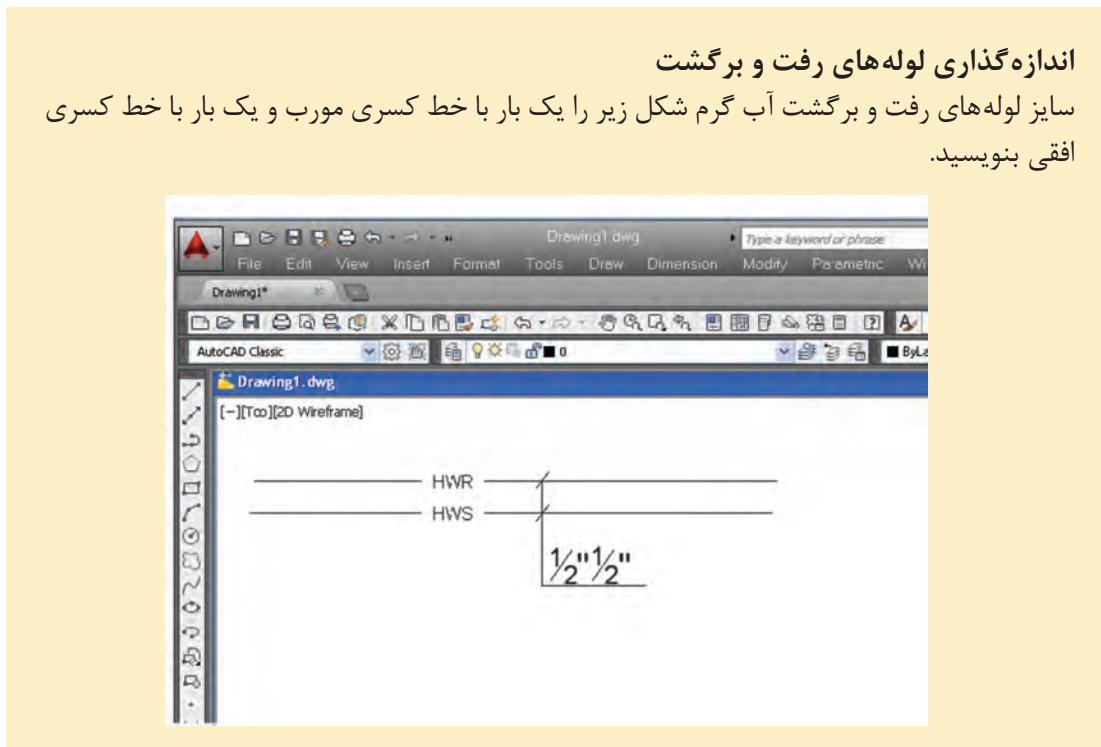

### اندازه‌گذاری رایزر در پلان

برای اندازه‌گذاری رایزر در پلان به تعداد لوله‌های رایزر دایره رسم می‌کنند. حرف R را کنار آن به منظور تعیین شماره رایزر مشخص می‌کنند. سپس یک خط کسری افقی رسم می‌کنند. اعداد زیر خط افقی سایز لوله‌ای که از پایین وارد طبقه و عدد بالای خط افقی سایز لوله خروجی از طبقه را مشخص می‌کنند. برای نوشتن آن مطابق آنچه در سایز لوله‌ها گفته شد از فرمان Text استفاده می‌کنیم.

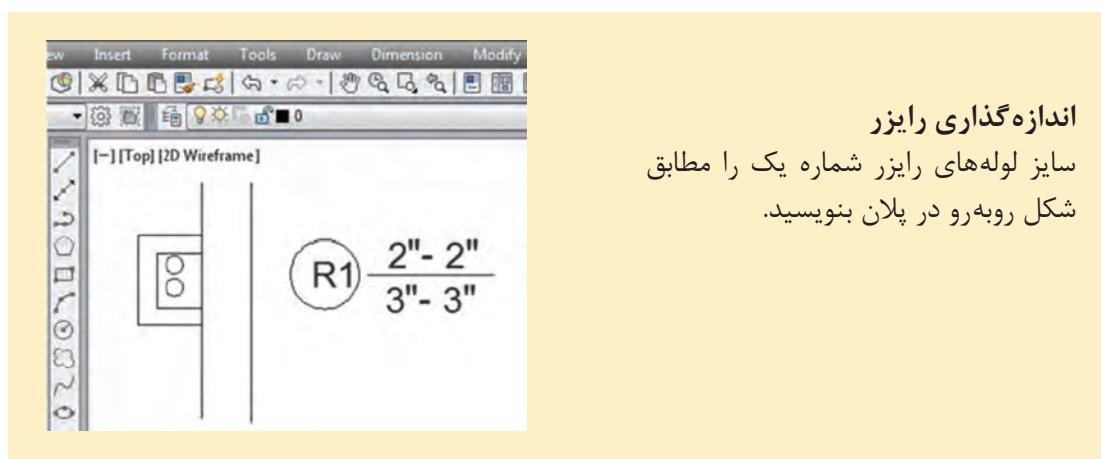

### اندازه‌گذاری رایزر

سایز لوله‌های رایزر شماره یک را مطابق شکل رو به رو در پلان بنویسید.



### پومنان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

کار کلاسی



در رایزر آب سرد و گرم مصرفی کدام یک از روش‌های اندازه‌گذاری زیر صحیح و کدام یک غلط می‌باشد، علت را بیان نمایید.

علت	رایزر	علت	رایزر
	$\frac{3-2}{2-2}$		$\frac{2-2}{2-2}$

### نوشتن مشخصات پخش کننده‌ها



برای مشخص کردن مشخصات پخش کننده‌ها مثلاً در رادیاتور تعداد پره‌های رادیاتور، ابعاد پره رادیاتور بر حسب میلی‌متر و طول مرکز تا مرکز مجموع پره رادیاتور سرهم شده بر حسب میلی‌متر و قطر شیر رادیاتور بر حسب اینچ را مشخص می‌کنند. برای این کار نیز مطابق آنچه در قسمت اندازه‌گذاری لوله‌ها گفته شد از `text` استفاده می‌کنیم.

کار کارگاهی



### اندازه‌گذاری مشخصات رادیاتور

مطابق شکل رو به رو مشخصات یک رادیاتور را در پلان با مشخصات زیر بنویسید:  
۲۲ پره که ابعاد هر پره آن  $200\text{ mm} \times 50\text{ mm}$  و طول ۲۲ پره سرهم شده از مرکز تا مرکز و قطر شیر آن  $\frac{1}{2}\text{ inch}$  می‌باشد.

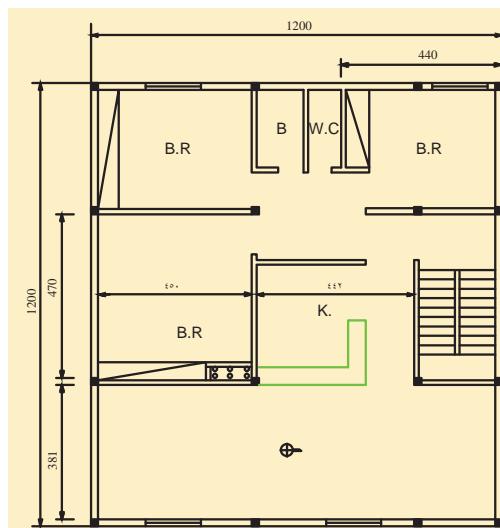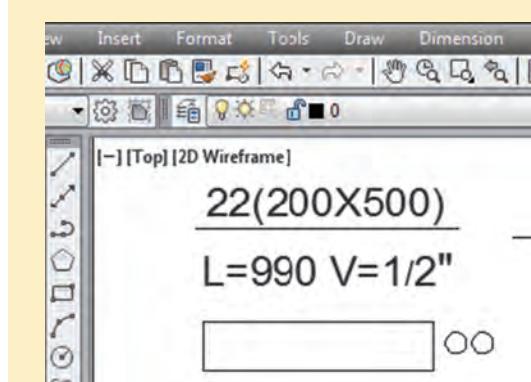

کار کارگاهی



۱ پلان ساختمانی مقابل را در مقیاس  $\frac{1}{100}$  ترسیم نمایید.

۲ محل مناسب پکیج و رادیاتورها را روی پلان مشخص کنید.

۳ ارتباط دستگاه پکیج با رادیاتورها را برقرار نمایید.

۴ مشخصات رادیاتورها در هر اتاق و قطر لوله‌ها را مشخص کنید.

۵ پلان فوق را با نام خود ذخیره نمایید.



نقشه تأسیسات گرمایی یک ساختمان را که در کامپیوتر خود دارید باز کنید. در قسمت جدول آن نام ترسیم کننده، نام کنترل کننده و شماره نقشه را تغییر داده و بنویسید. سپس نقشه را با اسم دیگری در کامپیوتر خود ذخیره کرده و آن را روی کاغذ A4 و یا A3 یک بار با مقیاس و یک بار بدون مقیاس چاپ نمایید.

Arc	A		کمان	Hatch	H-BH		هاشور زدن
Area	AA		محاسبه مساحت	Hatch Edit	He		اصلاح هاشور
Array	AR		کپی منظم موضوعات	Insert	I		وارد کردن
Block	B-B		ساخت بلوک	Import	Imp		وارد کردن فایل
Boundary	BO		ساخت یک محدوده از جنس چند ضلعی	Line	L		ترسیم پاره خط
Break	BR		ایجاد شکست	Layer	La		لایه بندی موضوعات
Circle	C		ترسیم دایره	List	Li		لیست موضوعات
Bsave	BS		ذخیره سازی بلوک	Line Type	Lt		نوع و تیپ خط
Chamfer	CHA		ایجاد پخ	Line Weight	Lw		ضخامت خط
Com-mand line	CLI		خط فرمان	Move	M		جا به جا کردن
Color	COL		انتخاب رنگ	Match Properties	Ma		یکسان نمودن خواص موضوعات با یکدیگر
Copy	COCP		کپی نمودن	Measure	Me		اندازه گیری
Erase	E		پاک کردن	Mirror	Mi		قرینه سازی
Ellipse	Ell		ترسیم بیضی	Multi line	Ml		ترسیم چند خطی
Extend	E X		کشاندن موضوع	Mtext	Mt		درج متن چند سطحی
Offset	O		ایجاد آفست از موضوع	Stretch	S		کشاندن موضوع

پومنان ۳: ترسیم و تعمیر لوله‌کشی و تجهیزات گرمایی

Options	OP		انتخاب تنظیمات مورد علاقه	Scale	SC		تغییر مقیاس نقشه
Osnap	OS/F۴		انتخاب گیره شکل‌ها	SNap	F۹		پرش مکان نما
Pan	P		چابه جایی صفحه ترسیم	Spline	SPL		ترسیم خطوط خمیده
Pline	PL		ترسیم چند خطی	Style	ST		سبک قلم
Point	PO	.	ترسیم نقطه	Text	DT		درج متن تک سطری
Polygon	POL		ترسیم چند ضلعی	Toolpalettes	TP		پالت ترسیم سریع
Properties	PR/CH		جدول خواص موضوعات	Trim	TR		قطع موضوعات تا مرز مشخص شده
PEdit	PE		اصلاح چند خطی یا چند ضلعی	Table	TB		درج جدول
Print/Plot	Ctrl+P		پرینت گرفتن	Twblestyle	TS		اصلاح جدول
Redraw	R		ترسیم دوباره	Units	UN		واحد به کار رفته در ترسیم
Fillet	F		کمان زدن گوشها	Undo	Ctr+Z		خنثی سازی اثر اخرين دستور
Regen	Re		ترسیم دوباره کل موضوعات	Exit/Quite			خارج شدن
Region	REG		ایجاد ناحیه بسته	Xline	XL		ترسیم خط از دوطرف نامحدود
Rectangle	REC		ایجاد چهارضلعی	Zoom	Z		بزرگنمایی
Rotate	RO		چرخاندن موضوعات	Limits			محدوده ترسیم
Render	RR		تحلیل موضوعات ترسیمی	Kateb	K		درج متن فارسی
Redo	Ctr+Y		بازگشت اثر اخرين دستور	Explode	X		انفجار موضوعات

مخفى کردن تابلو های ابزار Pallet	Ctrl+۲	فعال کردن کادر کمکی یا Help	F۱
مخفى کردن کادر ماشین حساب	Ctrl+۸	جایه جایی بین مناطق گرافیکی و نوشتاری	F۲
مخفى کردن کادر خط فرمان	Ctrl+۹	فعال و غیر فعال کردن ابزارهای Osnap	F۳
انتخاب همه موضوعات غیر از موضوع منجمد	Ctrl+A	نقشه کشی با قلم Tablet و Digitizer	F۴
فعال و غیر فعال کردن مناسب انتخاب جمعی موضوعات یکدیگر	+ctrl shift+A	جایه جایی بین وضعیت سه نما در ترسیم ایزو متريک	F۵
کپی کردن	Ctrl+C	تغییر وضعیت متغیر Ucs detect (دستگاه مختصات)	F۶
ورود اطلاعات و تکرار دستورات قبل همانند	Ctrl+J	فعال و غیر فعال کردن ابزار شبکه بندی Grip	F۷
ورود اطلاعات و تکرار دستورات قبل همانند	Ctrl+M	فعال و غیر فعال کردن ابزار Ortho	F۸
ساخت یک فایل جدید	Ctrl+N	فعال و غیر فعال کردن ابزار پرش مکان نما Snap	F۹
باز کردن فایل ها	Ctrl+O	فعال و غیر فعال کردن ابزار قطب یا ب اتمومات Polar	F۱۰
ظهور کادر مربوط به تنظیمات چاپ	Ctrl+P	فعال و غیر فعال کردن ابزار ردياب اتمومات Otrack	F۱۱
خروج از محیط CAD	Ctrl+Q	فعال و غیر فعال کردن ابزار نمایش ديناميکي Dynamic	F۱۲
فعال سازی دریچه جدید	Ctrl+R	فعال و غیر فعال کردن خاصیت به حداکثر رسانی سایز پنجره ها	Ctrl+۰
ذخیره فایل کنونی Save	Ctrl+S	مرئی و مخفی کردن جدول تغییر خواص موضوعات	Ctrl+۱
اجرای دستور Save As	Ctrl+- Shift+S	مرئی و مخفی کردن کادر مرزاها به مرکز طراحی CAD	Ctrl+۲
اجرای دستور برش Cut	Ctrl+X	چسباندن Paste	Ctrl+V
بازگشت اثر آخرین دستور انجام شده Redo	Ctrl+Y	چسباندن به صورت بلوک Block	Ctrl+- Shift+V
خنسی سازی اثر آخرین دستور انجام شده Undo	Ctrl+Z	جایه جایی بین فایل های باز	Ctrl+F۶
جایه جایی بین فایل های باز	Ctrl+Tab	بستن فایل جاري	Ctrl+F۴
جایه جایی بین فضاهای کاغذ (از چپ به راست)	Ctrl+Page Up	حرکت مکان نما به وسیله صفحه کلید	Ctrl+Ar- row Keys
جایه جایی بین فضاهای کاغذ (از راست به چپ)	Ctrl+Page Down	لغو دستور و جدول های تصویری در حال اجرا	Esc / ] + Ctr
		حذف موضوعات انتخاب شده	Delete

**جدول الزامات به کارگیری لایه‌های طراحی تأسیسات مکانیکی در اتوکد**  
**الزامات به کارگیری لایه‌های طراحی تأسیسات مکانیکی در نرم‌افزار اتوکد**

نوع خط	ضخامت خط mm	نام یا شماره رنگ	نام لایه	شرح لایه
Continuous.	۰/۹	By Layer	Frame	کادر دور نقشه‌ها
ACAD_ISO10W100	۰/۲	Blue	D.C.W.S	آب سرد مصرفی
ACAD_ISO12W100	۰/۲	Red	D.H.W.S	آب گرم مصرفی
ACAD_ISO14W100	۰/۲	Magenta	D.H.R.S	برگشت آب گرم مصرفی
Continuous.	۰/۲	Red	H.W.S	رفت سیستم گرمایشی
ACAD_ISO02W100	۰/۲	Blue	H.W.R	برگشت سیستم گرمایشی
Continuous.	۰/۵	Brown (color ۱۹)	Waste.w.	فاضلاب بهداشتی و آب باران
ACAD_ISO02W100	۰/۲	Brown (color ۱۹)	Waste.v.	ونت فاضلاب بهداشتی
Continuous.	۰/۴	Magenta	Fire	آتش‌نشانی
Continuous.	۰/۲	Cyan	S.duct.	کanal هوای رفت
Continuous.	۰/۲	Blue	R.duct.	کanal هوای برگشت

\*نکته: برای جدول معرف خطوط و ضخامت به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.

## ارزشیابی شایستگی ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی رایزردیاگرام

**شرح کار:**

آماده‌سازی نقشه معماری برای ترسیم نقشه‌های تأسیسات

ترسیم رایزر دیاگرام لوله‌کشی طبقات با توجه به پلان و دستورالعمل طراح برای فاصله ارتفاع وسایل از کف تمام شده

**استاندارد عملکرد:**

ترسیم لوله‌کشی رایزر دیاگرام طبقات با نرمافزار اتوکد مطابق دستورالعمل طراح

**شخص‌ها:**

- آماده‌سازی نقشه معماری برای نقشه تأسیسات با توجه به دستورالعمل طراح

- ساخت لایه رایزر دیاگرام با توجه به دستورالعمل طراح

- ساخت یا فراخوانی بلوک‌ها با توجه به نشریه ۱۲۸ و راهنمای ASHRAE

- ایجاد رایزر دیاگرام لوله‌کشی طبقات با توجه به پلان و دستورالعمل طراح

**شرط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

**شرط:**

کارگاه کامپیوتر استاندارد و نصب اتوکد روی کامپیوترها دارای تهווیه کافی به انضمام لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی اینمن

زمان: ۲ ساعت

**ابزار و تجهیزات:**

کامپیوتر - دستورالعمل طراح - نقشه‌های معماری

**معیار شایستگی**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آماده‌سازی نقشه	۱	
۲	ایجاد لایه رایزرها	۲	
۳	ترسیم خطوط لوله‌کشی رایزرها	۲	
۴	ساخت یا فراخوانی بلوک‌ها	۱	
۵	اندازه‌گذاری سایز لوله‌ها	۲	
۶	عملیات تکمیلی	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:			
۱- به کارگیری فناوری مناسب			
۲- رعایت ایمنی فردی و ارگونومی			
۳- رعایت ایمنی دستگاه			
۴- دقیقت در نمایش ارتفاع انشعاب از کف			
۵- دقیقت در زیبایی نقشه			
میانگین نمرات*			

\*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## پودمان ۴

### نصب پمپ‌ها



آب به عنوان یک سیال تراکم ناپذیر، به خودی خود به سمت سطوح پایین تر زمین جریان دارد. در حالی که بلندترین درختان، آب و مواد غذایی را از طریق ریشه از خاک جذب می‌کنند و علی‌رغم نیروی جاذبه زمین، آب را به کمک نیروی فشار ریشه‌ای، مویینگی و بیوستگی، به بالاترین و دورترین نقطه خود می‌رساند. جزر و مد نیز جریان‌های موج آب قوی را در طبیعت ایجاد می‌کند.


در این واحد یادگیری سعی می‌شود که هنرجو با اصول نصب پمپ‌های سیستم تهویه مطبوع برابر نقشه و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم‌راستا آشنا شود.

## واحد یادگیری ۵

(الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَوْانِهُ ثُمَّ يَهْبِطُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ) : سوره زمر آيه ۲۱

(آیا ندیدی که خدا از آسمان آبی را نازل کرد و همان را در منابع و چشمهای زیرزمینی جاری نمود و سپس به وسیله آن آب همواره زراعتی را بیرون می آورد که دارای رنگ های گوناگون است، پس از آن کشت را می خشکاند و تو می بینی که پس از سبزی و خرمی زرد رنگ می شود، آنگاه آن را به صورت کاه و خس متفرق می سازد، همانا در این امر برای صاحبان خرد تذکری است).

### نصب پمپ

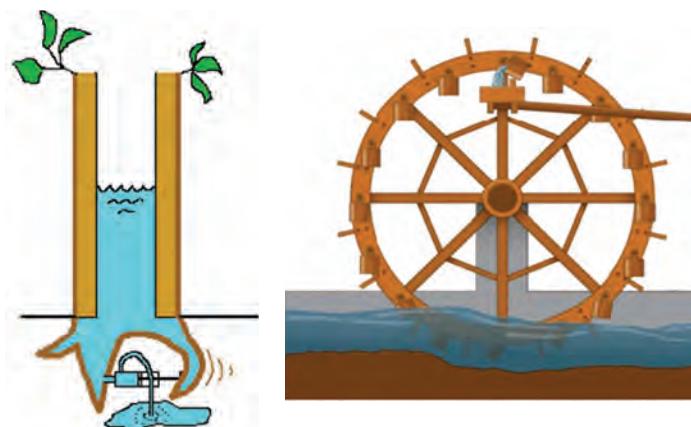

### مقدمه

ایرانیان و مصریان باستان، حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، با ساخت چرخ های آبی بزرگ ابتدایی از انرژی جریانی رودخانه، برای انتقال آب به ارتفاعات یا شهرها و یا تولید نیروی مکانیکی، استفاده می کردند. برای نمونه، می توان به ناعوره یا چرخ پارسی (Persian Wheel)، وسیله ای برای جاری ساختن آب در سطوح بلندتر داخل کanal، توسط ایرانیان اشاره کرد. امروزه با پیشرفت سریع فنون، امکان انتقال مایع با افزایش فشار در جریان و همچنین امکان جابه جایی مایع به ارتفاع بالاتر یا نقطه دیگر، توسط پمپ های متنوع که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند، فراهم می شود.

### استاندارد عملکرد

نصب پمپ های سیستم تهويه مطبوع برابر نقشه و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم راستا

### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ لوله کشی فیتینگی، جوشی و فشاری
- ۲ نقشه خوانی

## پمپ (pump)




شکل ۳- انتقال آب به نقاط دورتر و انتقال آب به ارتفاع بالاتر



شکل ۲- تلمبه آب (سیلندر پیستونی قدیمی)



شکل ۱- پیچ ارشمیدس

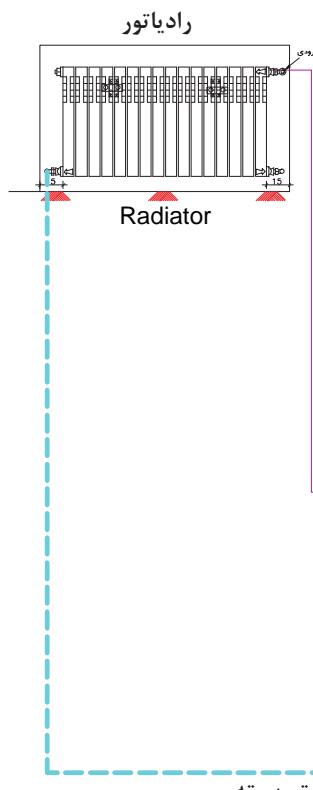

شکل ۴- گردش آب گرم در سیستم بسته

### فیلم شماره ۱ تاریخچه پمپ و پمپاز و ۲ فرایند تلمبه قدیمی آب

با توجه به شکل‌های بالا و فیلم، به سؤالات زیر پاسخ مناسب دهید.

- ۱ در مورد تاریخچه و کاربرد پمپ و پمپاز بحث نمایید.
- ۲ برای انتقال آب و چرخاندن چرخ آب از چه نیرویی استفاده می‌شده است؟
- ۳ تفاوت نحوه انتقال آب به روش پیچ ارشمیدس شکل ۱ و چرخ پارسی در چیست؟
- ۴ با توجه به شکل ۲ نحوه عملکرد تلمبه آب را توضیح دهید.
- ۵ در شکل ۳ و ۴ هدف از قرار دادن پمپ در مسیر لوله‌کشی چیست؟

بحث کلاسی



به طور کلی پمپ یا تلمبه به دستگاهی گفته می‌شود که انرژی را از یک منبع خارجی مانند موتور الکتریکی، گرفته و به مایعی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. این افزایش انرژی به صورت‌های مختلف مانند جابه‌جایی سیالات و افزایش فشار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای انتخاب پمپ باید به این سوال‌ها پاسخ داد:

چه حجمی از سیال در واحد زمان با چه فشاری و برای چه منظوری بایستی توسط پمپ، پمپاژ شود؟



مقدار گذر آب یا آبدهی یا دبی (Q):

مقدار حجم سیالی که در واحد زمان توسط پمپ از نقطه‌ای به نقطه دیگر جابه‌جا می‌شود. یکای آن در سیستم SI مترمکعب بر ثانیه  $\frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$  و در سیستم متریک لیتر بر ثانیه  $\frac{\text{lit}}{\text{sec}}$  و در سیستم IP از گالن بر دقیقه استفاده می‌شود. در پمپ‌ها معمولاً از مترمکعب بر ساعت  $\frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$  استفاده می‌شود.



**مثال:** دبی خوانده شده از روی پلاک یک پمپ گردش آب گرم GPM ۲۰ است. این مقدار برابر چند  $\frac{\text{m}^3}{\text{sec}}$  است؟

$$\text{و چند } \frac{\text{Lit}}{\text{sec}} \text{ است؟}$$

$$20 \frac{\text{gal}}{\text{min}} = 20 \times \frac{3 / 785(\text{lit})}{60(\text{sec})} = \frac{3 / 785}{3} = 1 / 261 \frac{\text{lit}}{\text{sec}}$$

$$1 / 264 \frac{\text{lit}}{\text{sec}} = 1 / 261 \times \frac{3600}{1000} \times \frac{\text{sec}}{\text{h}} \times \frac{\text{m}^3}{\text{lit}} = 4 / 539 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

۱ با توجه به پلاک هیدرولیکی پمپ‌های موجود در کارگاه و موتورخانه هنرستان، دبی آن را در یکاهای دیگر، محاسبه و به کلاس ارائه دهید.


پژوهش





## بودمان ۴: نصب پمپ‌ها

با توجه به شکل، پمپی با شرایط مشخص و پایدار، مخزن آبی را به حجم ۲۰۰۰ لیتر، ظرف ۴۰ دقیقه پر می‌کند. دبی پمپ، چند لیتر بر ساعت، چند مترمکعب بر ساعت است؟

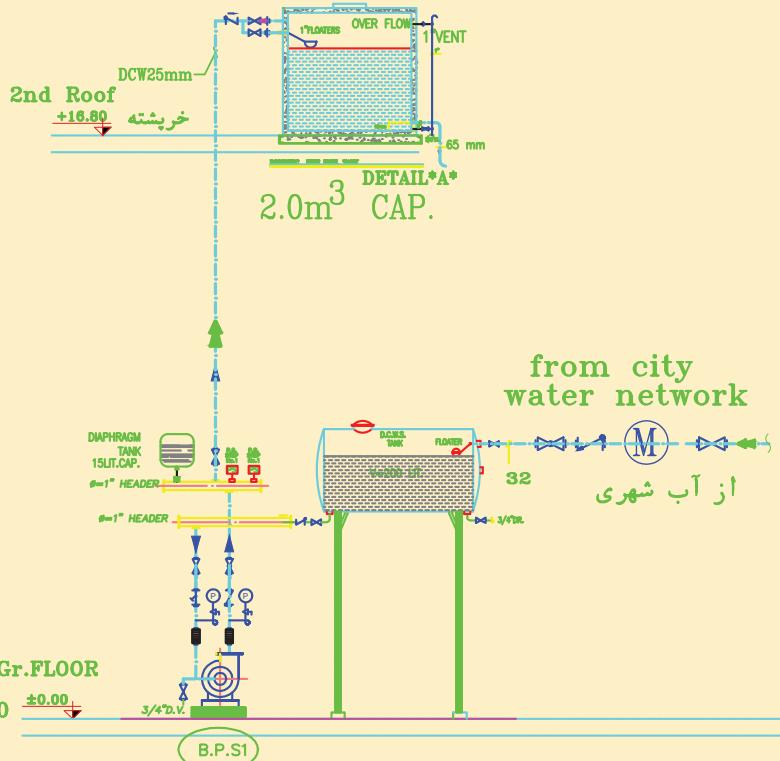

پمپ تأمین فشار آب طبقات ساختمان مسکونی به همراه مخزن ذخیره در بام



با توجه به تعریف دبی، جدول زیر را کامل نمایید:

دبی پمپ	زمان پرشدن/حالی شدن	حجم ظرف
..... لیتر بر دقیقه	..... ۵۰ دقیقه پرشدن	..... ۵۰۰ لیتر
..... مترمکعب بر ساعت	..... ۳۰ دقیقه	..... ۱۵ مترمکعب
..... مترمکعب بر ثانیه	..... ۵ دقیقه	..... ۵ مترمکعب
۱۰۰ لیتر بر دقیقه	..... دقیقه	..... ۲۰۰۰ لیتر
۲ لیتر بر ثانیه	..... ۱۰ دقیقه	..... لیتر

اختلاف ارتفاع یا فشار یا هد پمپ ( $H$ ):

هد پمپ، مجموع انرژی‌هایی است که پمپ روی مایع اعمال می‌کند تا مایع در لوله خروجی به ارتفاع مشخصی بالا رود و بر حسب واحد فشار متر سoton آب بیان می‌شود. وقتی گفته می‌شود فشار در یک نقطه برابر با ۱۰ متر آب است به این معنی است که فشار در آن نقطه وزنی از آب به ارتفاع ۱۰ متر روی آن وجود دارد.


$$P = \rho gh \rightarrow h = \frac{P}{\rho g}$$

نسبت اختلاف فشار مایع در نقطه ورودی پمپ (نقطه ۱) و نقطه خروجی پمپ (نقطه ۲) را بر متغیر وزن مخصوص  $\gamma = \rho g$  (گاما) هد پمپ گفته می‌شود.


$$h = \frac{P_2 - P_1}{\gamma} = \frac{\Delta P}{\gamma}$$

به طور تقریبی:  $1 \text{ atm} \approx 1 \text{ bar} \approx 10 \text{ m H}_2\text{O}$

مطابق شکل ۵ هد کل پمپ برابر است با هد یا ارتفاع خروجی منهای هد ورودی پمپ

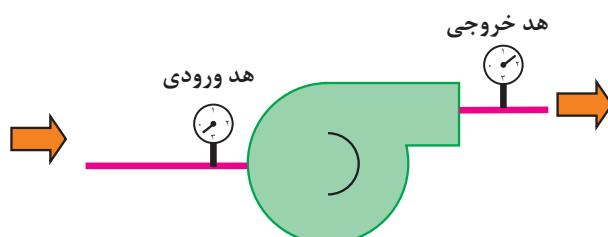

شکل ۵- فشار ورودی (مکش) و خروجی (دهش) پمپ

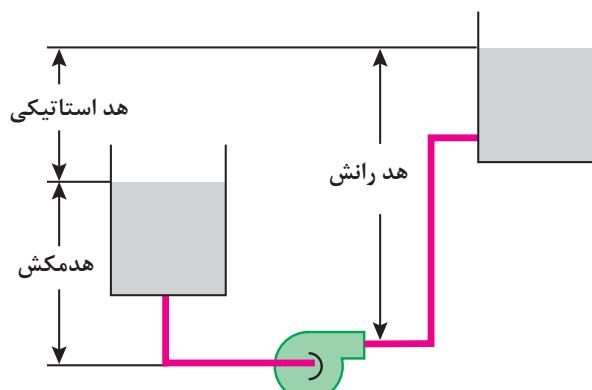


مطابق شکل ۶ هد استاتیکی، اختلاف بین دو سطح رانش و مکش پمپ در حالتی که پمپ خاموش است را نشان می‌دهد، اما در مسیر لوله و اتصالاتی وجود دارد که خود باعث افت فشار در مسیر می‌شود که مجموع این هد و افت فشارها را هد کل پمپ گویند.

شکل ۶- هد استاتیکی پمپ

افتهای ناشی از اصطکاک و اتصالات مسیر + هد استاتیک = هد کل پمپ

**نکته:** طبق شکل ۷ هد مکش می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

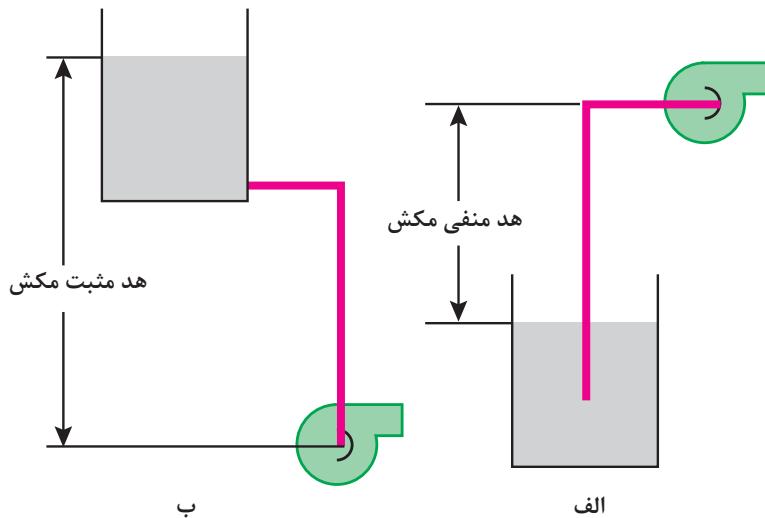

شکل ۷-الف) پمپ نصب شده در ارتفاع بالاتر از مخزن ب) پمپ نصب شده در تراز پایین‌تر از مخزن

حداکثر هد مکش منفی، همان فشار مطلق صفر (خاله کامل) در ورودی پمپ است که این مقدار در شرایط استاندارد (کنار ساحل دریا و دمای آب ۱۵ درجه سلسیوس و بدون افت فشار اصطکاکی) حدود ۱۰ متر ستون آب است که در شرایط واقعی حداکثر هد مکش هفت متر در نظر گرفته می‌شود.


نکته



پرسش کلاسی



با توجه به شکل هد پمپ  $H$ , تقریباً چند متر (با صرف نظر کردن از افت فشار اصطکاک) است؟

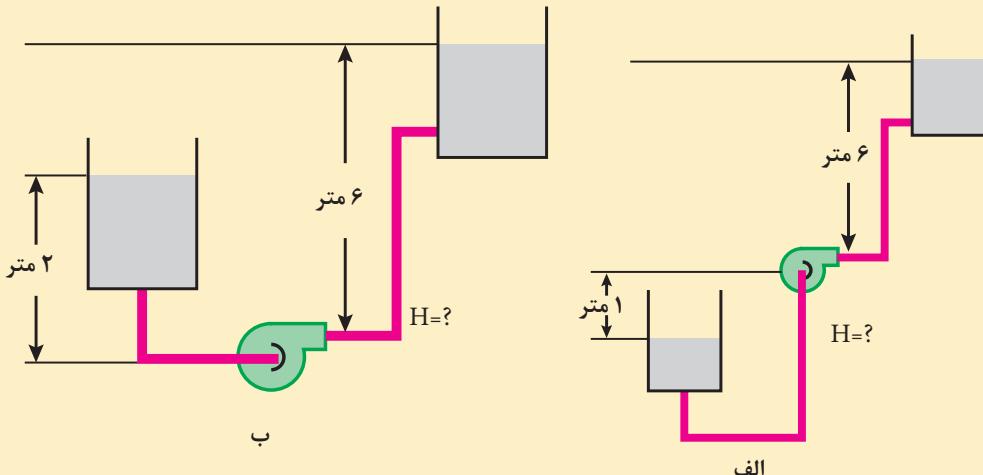

الف) پمپ نصب شده در ارتفاع بالاتر از مخزن ب) پمپ نصب شده در تراز پایین‌تر از مخزن

## کاربرد پمپ‌ها

از پیدایش اولین پمپ تاکنون زمان زیادی سپری شده است ولی پمپ‌ها هنوز براساس همان اصول اولیه کار می‌کنند که شامل استفاده از انرژی برای بالابردن، انتقال مایع است. با گذشت زمان کاربرد پمپ در کشاورزی گسترش پیدا کرده و زمینه‌های دیگری مانند بالا کشیدن آب از چاه را نیز شامل شده است.

در مورد سایر کاربردهای پمپ در صنایع، ساختمان و کشاورزی تحقیق و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



در مورد سایر انواع پمپ با توجه به کاربرد آن فیلم و اینیمیشن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



### پمپ‌های حرکتی یا دینامیکی:

در این پمپ‌ها انرژی جنبشی مایع از طریق یک پروانه (impeller) افزایش می‌یابد (مانند نیروی گریزان مرکز) و به مایع سرعت داده می‌شود و بر اساس نحوه طراحی مجرای خروجی پمپ، در نهایت مقداری از انرژی جنبشی مایع تبدیل به فشار می‌شود.




در مورد انواع پمپ جنبشی با توجه به حرکت مایع نسبت به محور دوران، فیلم و اینیمیشن و تصویر تهیه و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



### انواع پمپ‌های جنبشی از نظر مسیر حرکت سیال نسبت به محور دوران

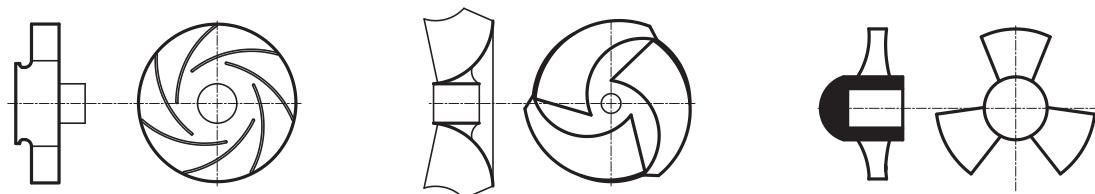

جريان شعاعی (گریاز مرکز)

پمپ‌های جريان محیطی نیمه سانتریفیوژ - مختلط

جريان محوري


شکل ۸- انواع پمپ از نظر مسیر حرکت سیال

اجزای پروانه و انواع پروانه از نظر ساختمان، مسیر حرکت مایع، مکش و رانش و نیروی محرکه برای گردش پروانه فیلم یا آنیمیشن یا تصویر تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



### انواع پمپ از نظر مکش

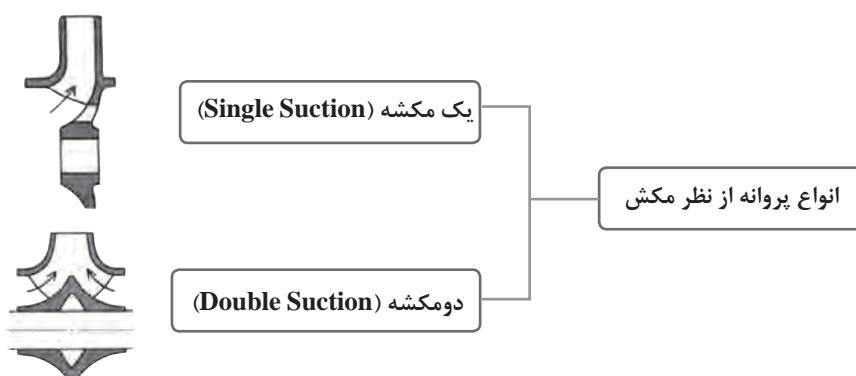

الف) یک طبقه - دارای یک پروانه برای انتقال  
ب) چند طبقه - دارای دو یا چند پروانه برای ایجاد  
فشار بیشتر (پمپ سری هم محور)

شکل ۹- انواع پمپ از نظر تعداد طبقات (الف) یک طبقه (ب) چند طبقه

## پمپ‌های گریز از مرکز

در این نوع پمپ‌ها چرخش پروانه داخل پوسته موجب گردش مایع می‌شود. در نتیجه این عمل، مایع تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می‌گردد.

دامنه کاربرد پمپ‌های گریز از مرکز بسیار وسیع بوده و کاربردهای مختلفی از جمله پمپ‌های جریانی (سیرکولاسیون) برای به جریان انداختن آب گرم و سرد در سیستم‌های گرمایش و سرمایش، پمپ‌های شناور برای استفاده در چاههای عمیق و نیمه عمیق، پمپ‌های لجن‌کش برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب و... است.

این پمپ‌ها در اندازه و انواع مختلف به بازار عرضه می‌گردند.



شکل ۱۰- مسیر جریان مایع در پمپ گریز از مرکز



الف) پمپ خطی (هوایی)- در ظرفیت‌های کم و برای تأمین فشارهای پایین به صورت افقی یا عمودی بدون نیاز به شاسی و فونداسیون تأمین ظرفیت‌های بالا

شکل ۱۱- انواع پمپ گریز از مرکز از نظر محل نصب الف) خطی (شامل با کوپلینگ و بدون کوپلینگ) ب) زمینی

### جنس پروانه:

جنس پروانه به نوع کاربرد پمپ و مایع پمپ شونده بستگی دارد. بنابراین می‌تواند از نوع چدن، برنز، استیل و پلاستیکی باشد.

### فرایند پروانه پمپ

بحث کلاسی



فیلم شماره ۷ را مشاهده و به سؤالات زیر پاسخ دهید.


- ۱ با توجه به کاربرد پمپ، جنس پروانه پمپ سیرکولاتور از چه موادی ساخته می‌شود؟
- ۲ با توجه به دمای مایع، جنس مناسب برای سیرکوله آب گرم چیست؟

- ۳ برای آب مصرفی، جنس مناسب برای پروانه و پوسته از نظر بهداشتی کدام است؟
- ۴ جنس معمول پروانه پمپ‌های گریزازمرکز زمینی، از چیست؟
- ۵ جنس معمول پروانه پمپ‌های خطی، از چیست؟
- ۶ علت ایجاد شتاب با وجود سرعت ثابت در مسیر دایره‌ای چیست؟
- ۷ شتاب مرکز گرانش از چه نیرویی است و باعث می‌شود جسم در چه مسیری حرکت کند؟
- ۸ پس از پاره شدن طناب، جسم در چه مسیری به حرکت خود ادامه می‌دهد و نمونه متداول این عکس‌العمل را بیان نمایید.
- ۹ علت مکش مایع به چشم پمپ را بیان نمایید؟
- ۱۰ مسیر حرکت مایع را در پمپ گریزازمرکز دنبال و بررسی نمایید؟
- ۱۱ با افزایش سطح مقطع سرعت و فشار چه تغییری می‌کند و چه رابطه‌ای با هم دارد؟


پژوهش



## نصب و راهاندازی سیستم‌های انتقال آب گرم بهداشتی

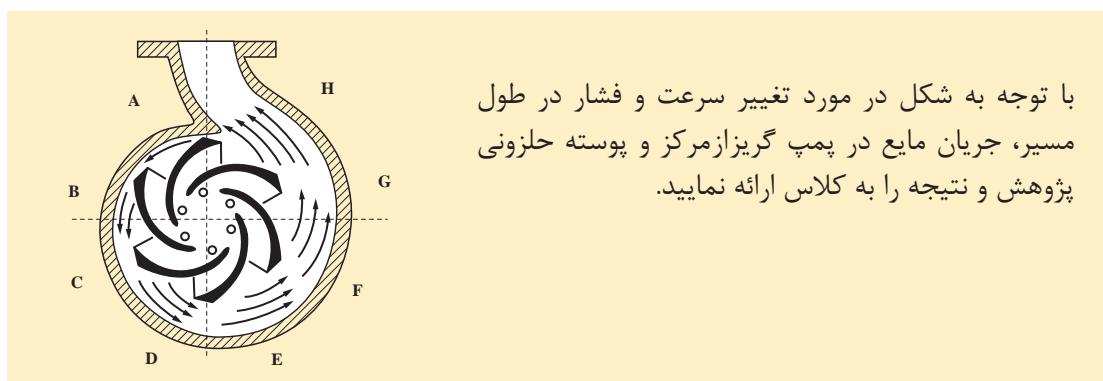

**پوسته پمپ گریزازمرکز**  
به منظور جمع‌آوری مایع در خروج از چرخ (Volute) و یا کاهش دهنده (Impeller)، از حلزونی (Diffuser) که در ضمن پوسته پمپ را تشکیل می‌دهد، استفاده می‌شود. (مشاهده فیلم شماره ۸)

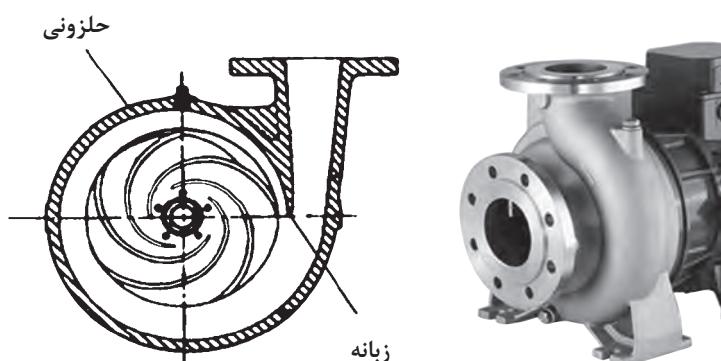


شکل ۱۲- پوسته حلزونی پمپ گریزازمرکز




با توجه به شکل پمپ گریزاز مرکز زمینی و خطی، مسیر ورود و خروج مایع را مشخص و اجزای شماره گذاری شده را نام ببرید.

عملکرد	نام قطعه	شماره
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
انتقال قدرت	کوپلینگ	۷
انتقال قدرت و محافظت از تماس جسم خارجی	شفت و محافظ شفت	۸

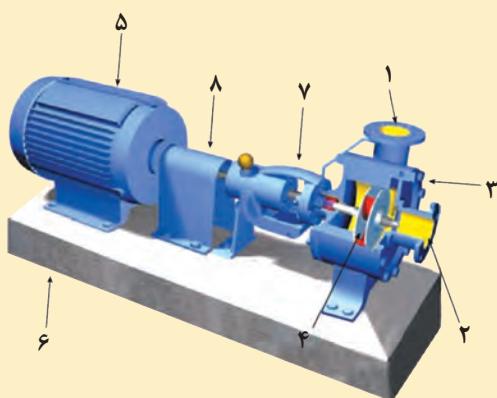

اجزای الکترو پمپ زمینی

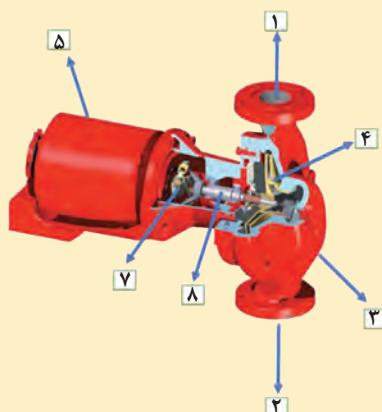

اجزای الکترو پمپ خطی


## ساختار انتقال قدرت

mekanizm انتقال قدرت در پمپ‌ها متنوع است. وظیفه انتقال قدرت تبدیل انرژی ورودی به انرژی حرکتی مایع است این انرژی ورودی می‌تواند به صورت انرژی الکتریکی یا شیمیابی ناشی از سوخت فسیلی باشد. برای ارزیابی این سیستم، از راندمان کل پمپ استفاده می‌شود، که بیانگر مقدار اتلاف انرژی در پمپ که صرف تلفات محرک و متحرک و وسیله انتقال قدرت می‌شود. هر چقدر راندمان بالاتر باشد، اتلاف انرژی کمتری صورت گرفته است.

راندمان کل پمپ نسبت توان مفید (خروجی) (انرژی تحویل داده شده به مایع) به توان مصرفی (ورودی) پمپ است که از رابطه زیر حاصل می‌شود:

$$\eta = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{مصرفی}}}$$

بازده همواره عددی بین صفر و یک است و بازده درصدی پمپ از ضرب این عدد در ۱۰۰ بدست می‌آید.

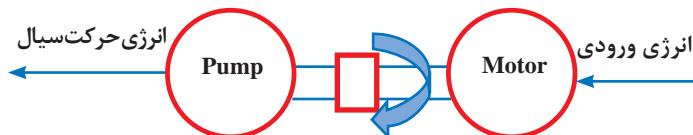

شکل ۱۳- شماتیک عملکرد سیستم انتقال قدرت



شکل ۱۴- الکتروموتور نیروی محرکه

بازده واقعی الکتروپمپ‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. که این مقدار در حالت بهترین نقطه راندمان پمپ اتفاق خواهد افتاد و با کاهش یا افزایش دبی و یا هد از نقطه بهترین راندمان و یا تغییر در قطر پروانه (به ویژه کاهش قطر) و یا افزایش دور موتور، این مقدار کمتر خواهد شد.

نکته



در مورد اجزای داخلی (یاتاقان، شفت و آببندی‌ها) پمپ گریز از مرکز فیلم و اینیمیشن و تصویر تهیه و به کلاس ارائه دهید.


پژوهش



## روش‌های اتصال پمپ‌ها


مشاهده فیلم – فیلم شماره ۱۶ – ترکیب پمپ‌ها

پمپ‌ها به دو روش سری یا موازی با توجه به مقدار دبی و هد مورد نیاز بسته می‌شوند. اتصال سری پمپ‌ها (Serial Connection): در برخی از موارد که دبی یک پمپ برای طرح کفايت می‌کند اما ارتفاع مورد نیاز بیشتر از فشار ایجاد شده توسط یک پمپ باشد (تأمین فشار آبرسانی ساختمان‌های بلند مرتبه) از سری کردن چند پمپ معمولاً مشابه استفاده می‌گردد.

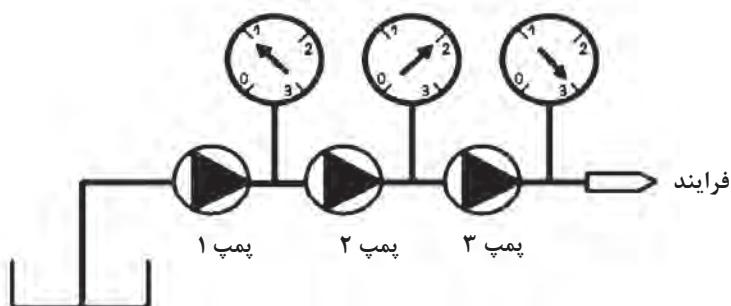


شکل ۱۵- شماتیک چند پمپ سری و افزایش فشار در هر مرحله

**نکته:** با سری کردن دو پمپ مشابه، مطابق شکل ۱۶ مقدار دبی ثابت می‌ماند ولی هد، کمتر از دو برابر افزایش می‌یابد.

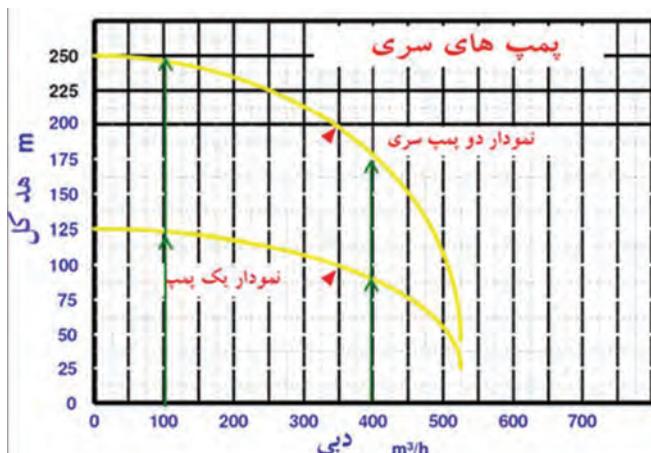

(ب)

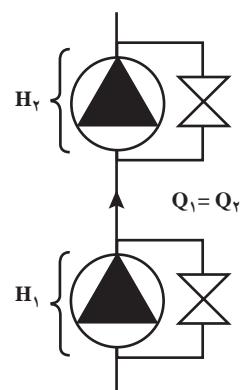

(الف)


شکل ۱۶- دو پمپ سری مشابه (الف) شماتیک (ب) منحنی عملکرد

با توجه به اینکه سری‌سازی و هم‌راستایی این دو پمپ با هم بسیار مشکل است، تقریباً این کار به جز بر روی یک محور مشترک امکان‌پذیر نیست. برای این منظور از پمپ‌های چند طبقه بر روی یک شفت مشترک استفاده می‌شود.


نکته



### اتصال موازی پمپ‌ها (Parallel Connection)

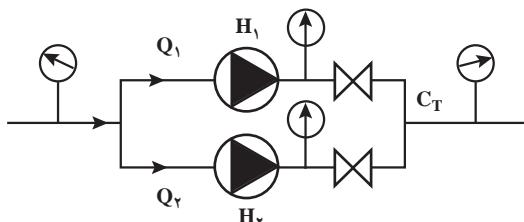

شکل ۱۷- شماتیک دو پمپ موازی

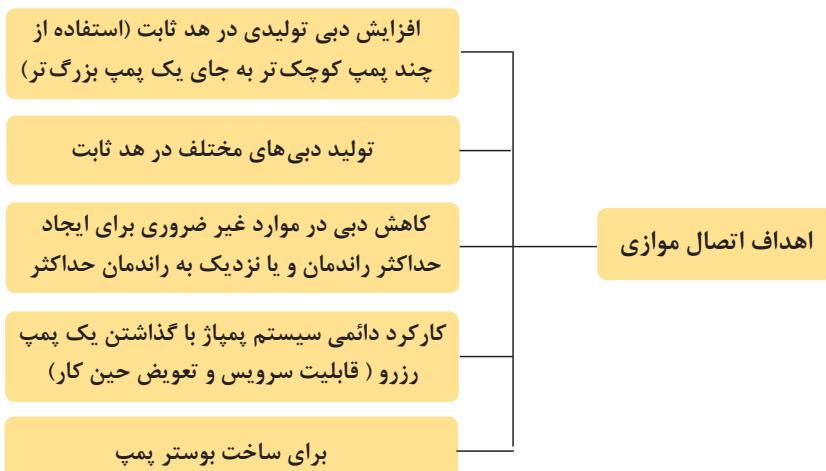


شکل ۱۸- بوستر پمپ به همراه شاسی فلزی، تابلو

برق و مخزن تحت فشار

بوستر (تقویت‌کننده) پمپ به سیستمی اطلاق می‌گردد که در آن دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا ضمن ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تأمین شبکه مصرف دبی مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تأمین نمایند.  
در این سیستم یک دستگاه پمپ که جوکی (Jockey) نامیده می‌شود حداقل فشار سیستم مذکور را در دور ثابت تأمین می‌نماید.




با توجه به فیلم ۱۶- ترکیب پمپ‌ها در حالت موازی راجع به شکل زیر بحث و گفت و گو نمایید

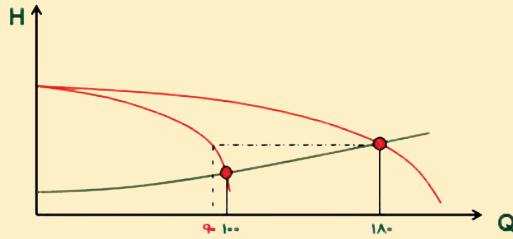


ب) دبی هریک از پمپ‌های موازی در فشار ثابت، به تنها یک کاهش می‌یابد.

منحنی عملکرد سیستم دو پمپ موازی (الف) شماتیک (ب) منحنی عملکرد

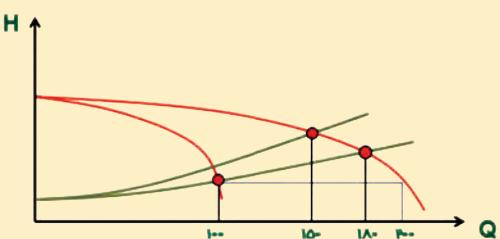

الف) دبی دو پمپ موازی در فشار مشخص از دو برابر دبی یک پمپ کمتر است.

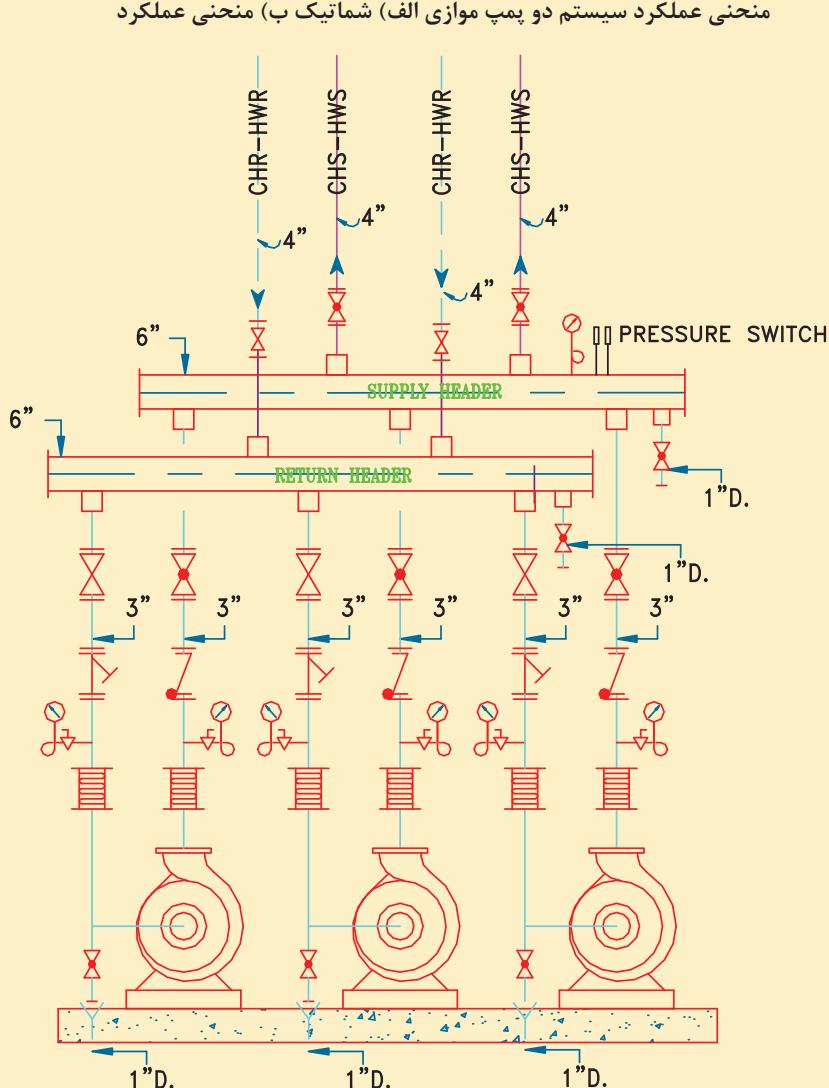

گردش آب فن کوبیلها

سه پمپ موازی به همراه کلیه متعلقات مسیر مکش و دهش گردش آب فن کوبیل



کدام یک از افت فشارهای جدول زیر بر روی هد پمپ تأثیر بیشتری دارد؟

#### جدول ۱- افت فشارهای معادل در لوله‌کشی پمپ

<p>لوله به دلیل زبر بودن دیواره داخلی خود باعث اتلاف انرژی آب می‌شوند. این افت با توجه به مقدار دبی آب عبوری، قطر و جنس لوله محاسبه می‌شود.</p>	<p><b>افت هد ناشی از اصطکاک جداره لوله</b></p>
	<p>زانویهای افت فشاری برابر ۵ متر معادل طول لوله ایجاد می‌کنند.</p> <p><b>افت هد ناشی از اتصالات</b></p>
	<p>شیر تنظیم حریان افت فشاری برابر با ۱۵ متر و شیرهای یک‌طرفه افت فشاری برابر با ۵ متر از طول معادل لوله ایجاد می‌کنند.</p> <p><b>افت هد ناشی از شیرآلات</b></p>

## اصول نصب پمپ (Installation)

### مشاهده فیلم - فیلم شماره ۱۷- اصول نصب پمپ



فضای کافی در اطراف پمپ نسبت به دیوارها و  
تجهیزات پیرامون برای دسترسی آسان (INDOOR)

فضای کافی برای تجهیزات بالابر و مانور کاری

فضای کافی برای اطمینان از لوله کشی صحیح در خط مکش  
و رانش برای حداقل ایالات اصطکاک

ایجاد تهویه مناسب و خنک کاری – به دلیل عدم گردش  
هوای مناسب و تراکم گازهای آتشزا و جلوگیری از  
جرقهای الکتریکی با درجه محافظت انفجاری مناسب

در صورت استقرار در فضای باز محافظت در برابر تايش  
خورشید و بیخ زدگی و سایر عوامل محیطی (گرد و خاک،  
رطوبت، بادهای شدید و... ) (OUTDOOR)

شرایط نصب

### روش های استقرار پمپ زمینی فونداسیون




فونداسیون از بتون آرمه مسلح با دوغاب ریزی  
صحیح بدون شکستگی و ترک



شاسي فلزي (از جنس چدن خاکستری ریختگی  
شده و یا با بروفیل های فولادی نظیر ناوادانی،  
نبشی، تیرآهن و یا صفحات خم کاری شده)




## مراحل آماده‌سازی نصب پمپ
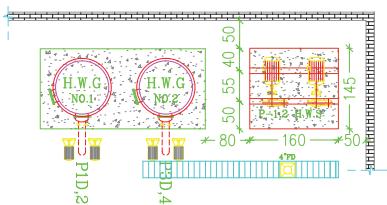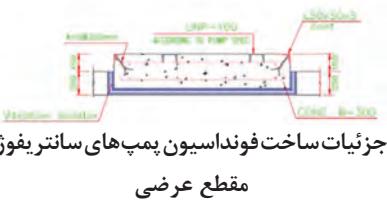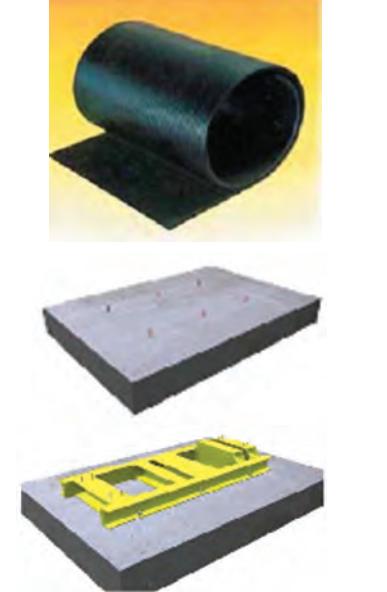
<b>۱</b> <b>بسترسازی و اندازه‌گذاری</b>	 <p>با توجه به ابعاد پمپ و نقشه پلان استقرار فاصله‌گذاری شده و رعایت فواصل مجاز از دیوار جانی - پشتی - تجهیزات مجاور (ابعاد فونداسیون طول شاسی فلزی به علاوه ۱۵ سانتی‌متر)</p>
<b>۲</b> <b>مسلح سازی پایه بتنی قالب‌بندی و آماده‌سازی برای بتن‌ریزی</b>	 <p>استحکام بتن، تقریباً ۳ تا ۵ برابر وزن موتور و پمپ و شاسی آهنی (لبه‌های پایه بتنی با نیزه مناسب گذاری کشی شود) - در صورت نیاز ناوданی گذاری زیر پایه‌های الکتروپمپ و اجرای لرزه‌گیرهای مناسب برای جذب لرزش الکتروپمپ</p> <p><b>جزئیات ساخت فونداسیون پمپ‌های سانتریفیوژ قطع عرضی</b></p>
<b>۳</b> <b>صف و تراز بودن و جذب ارتعاشات پمپ</b>	 <p>کامل‌اً صاف بدون شکستگی و ترک خوردگی و چک کردن تراز بودن سطح و پاشش اپوکسی گروت روی سطح برای نفوذناپذیری و نماندن آب روی سطح</p>
<b>۴</b> <b>آماده‌سازی برای نصب شاسی فلزی (Base Plate)</b>	 <p>۱- بین پایه فلزی پمپ و پایه بتنی، لرزه‌گیر لاستیکی (منجید) را قرار می‌دهیم. ۲- اتصال شاسی پمپ توسط پیچ و مهره‌های قابل انبساط انجام گردد. نکته: قبل از نصب پمپ لازم است از کارخانه سازنده، جزئیات نصب پمپ استعلام گردد.</p>




۱- مجموعه پمپ و الکتروموتور معمولاً سنجین هستند. عدم توجه به روش‌های صحیح جایه‌جایی پمپ ممکن است موجب خسارت به پمپ و یا برهم خوردن هم محوری شود.

۲- در هنگام حمل، چنانچه شاسی پمپ حلقه مخصوص حمل و نقل نداشت، طناب را مطابق شکل ۱۹ پمپ و موتور قرار دهید و با جرثقیل، جایه‌جا نمایید.

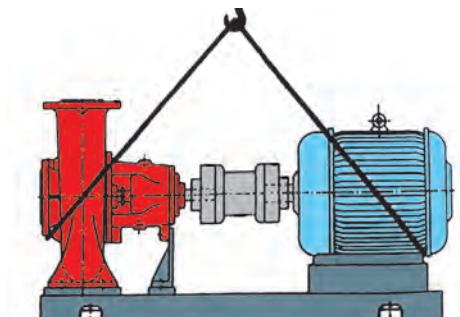

شکل ۱۹- طریقه صحیح حمل الکتروپمپ

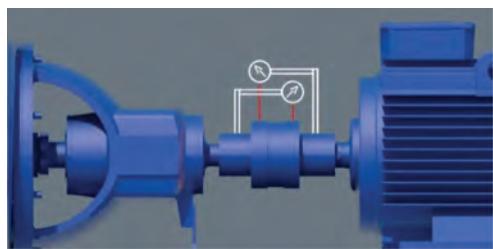


شکل ۲۲- طریقه صحیح هم محوری الکتروپمپ

### هم راستاسازی (هم محوری) (Alignment) پمپ و موتور:


مشاهده فیلم - آنیمیشن شماره ۱۸ و ۱۹ - هم راستاسازی الکتروپمپ‌ها

هم محوری در سیستم‌های دور (محرك و متجرک)، به معنی در یک راستا قرار دادن تقارن چرخشی یک ماشین در مقابل ماشین دیگر است که با آن کوپل شده است به نحوی که محورهای چرخش (محور تقارن) دو ماشین بر روی یک خط قرار گیرند.

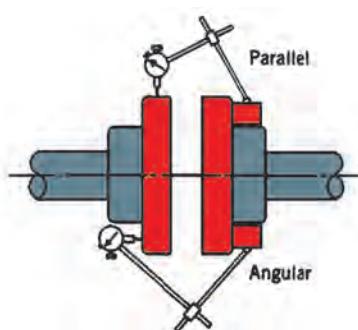


شکل ۲۱

پودمان ۴: نصب پمپ‌ها


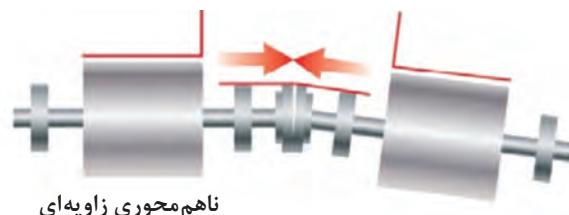


ناهم محوری زاویه‌ای

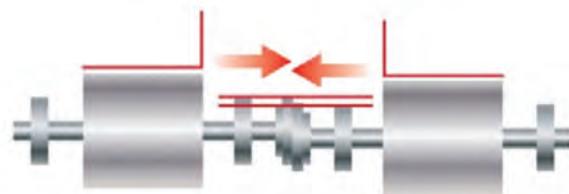



ناهم محوری موازی

شکل ۲۲- انواع ناهم محوری

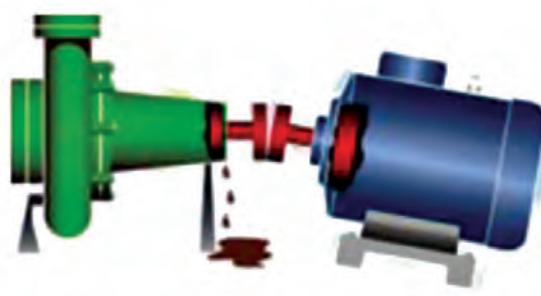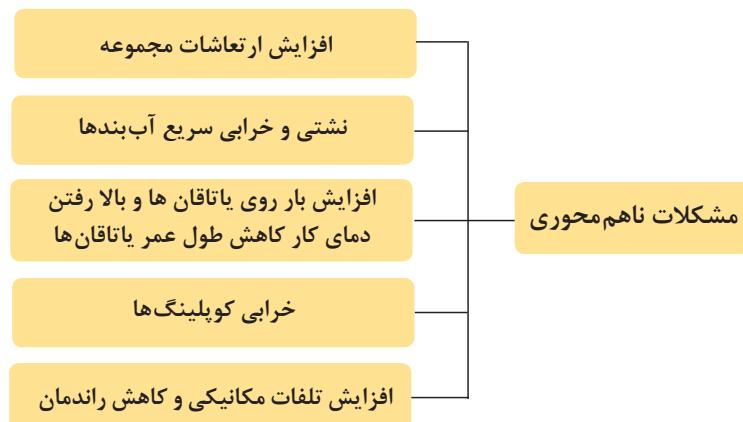

شکل ۲۳

## جدول روش‌های هم محورسازی

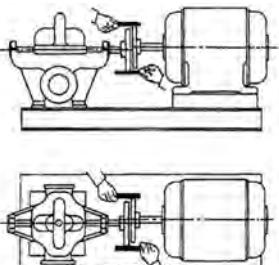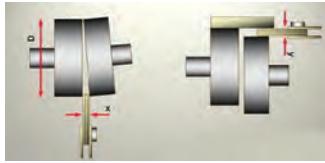روش	شرح روش	
۱- روش تیغ اره‌ای	برای دستگاه‌های کوچک غیر حساس با قطر کوپلینگ کاملاً مساوی و با ضخامت کافی برای بررسی صاف و با محور موازی بودن بدون خارج از مرکزی	
۲- روش فیلر گیج	با استفاده از بلوك‌های کاملاً موازی و فیلرزدن فاصله بین بلوك و کوپلینگ اندازه‌گیری و سپس با اعمال تغییرات یکنواخت‌سازی فاصله دو کوپلینگ در زوایای مختلف	
۳- روش ساعت اندازه‌گیری	یک ساعت اندازه‌گیری روی موتور و یک ساعت اندازه‌گیری دیگر روی شافت نصب می‌شوند. با گردش شفت‌ها و خواندن لنجی بین دو قطعه، میزان ناهمراستایی مشخص می‌شود. با قرار دادن یک سری ورقه نازک فلزی به نام شیم زیر پایه موتور، سعی می‌شود تا لنجی رویت شده به حد مجاز رسانده شود. این روش هر چند کم هزینه است اما بسیار زمان برخواهد بود.	
۴- روش لیزری	در تنظیم لیزری از روش فرستنده و گیرنده استفاده می‌شود. یک دیود لیزری و یک سنسور وضعیت روی یک برآکت قرار می‌گیرد که خود این برآکت روی یکی از شافت‌ها نصب شده است. از برآکت اول پرتوهایی به برآکت دوم که روی شفت دیگر نصب شده است فرستاده می‌شود. با رسیدن پرتو اولیه به برآکت دوم، یک پرتو بازگشتی به برآکت اول فرستاده خواهد شد. با چرخاندن یکی از شافت‌ها مقادیر متفاوتی از لنجی بین دو شافت ثبت شده و به کامپیوتر کوچکی فرستاده می‌شود. بدین ترتیب اپراتور می‌تواند مقدار شیم مورد نیاز برای قرارگیری زیر پایه‌ها را محاسبه نماید. مزیت اصلی این روش، سرعت عمل بسیار بالای آن است.	





شکل ۲۴- هم راستا کردن پمپ‌های موازی

### هم راستاسازی پمپ‌های موازی:

پیش از نصب کامل پمپ‌های موازی بایستی تمام پمپ‌ها در یک راستا قرار گیرند. این عمل با توجه به ابعاد پمپ‌ها، فضای در دسترس تعییرات، فضای عبور کابل قدرت و سیم‌های فرمان و نیز هم راستا نمودن کلکتورهای مکش و رانش انجام می‌پذیرد که باعث کاهش افت فشار و یکنواختی افت فشار در ورودی و خروجی پمپ و نیز زیبایی چشمی خواهد شد.



### ارتعاش در لوله‌کشی و نصب تجهیزات

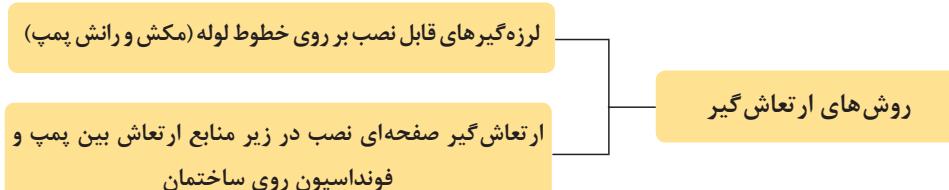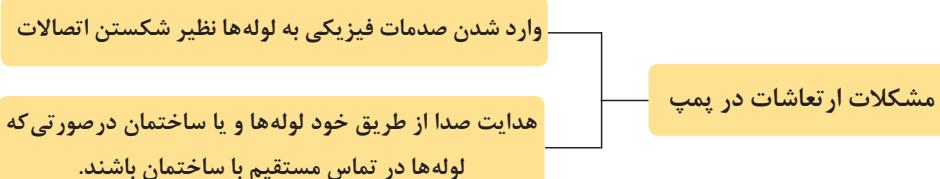

## انواع ارتعاش گیرها



۱/۲ اینچ آکاردئونی دنده‌ای


۱/۲ اینچ آکاردئونی جوشی



اینج آکاردئونی فلنچی


لاستیکی فلنچی

شکل ۲۵- لرزه گیر لوله‌ای - آکاردئونی - لاستیکی فلنچی

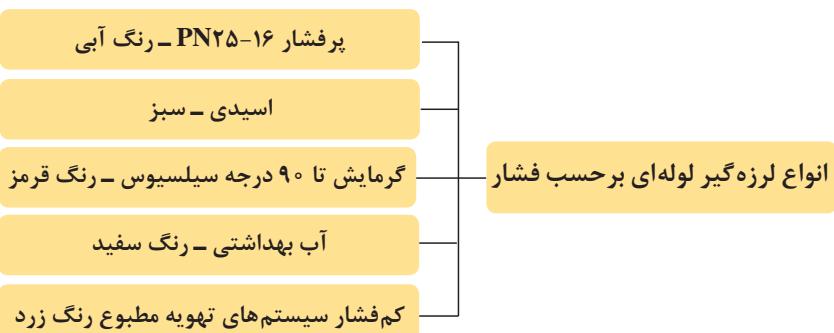


ارتعاش گیرهای لاستیکی صفحه‌ای (Reinforced Rubber Sheet Style): از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا، نئوبردن و ... ساخته می‌شود، با نصب آنها در زیر شاسی پمپ‌ها، می‌توان انتقال ارتعاشات ناشی از پمپ‌ها را از طریق فونداسیون به ساختمان به حداقل رساند.

**نکته:** این لرزه‌گیرها معمولاً مقاوم در برابر مواد شیمیایی، روغن و گریس، اسیدها، بازها و...، و نیز تخریب فیزیکی مانند کشش، سایش، فشار، ضربه، حرارت، الکتریسیته، هستند و در ضخامت‌های مختلف و به شکل نوارهای طولی و پیوسته و جنس‌های مخصوص در صنعت ساخته می‌شوند.

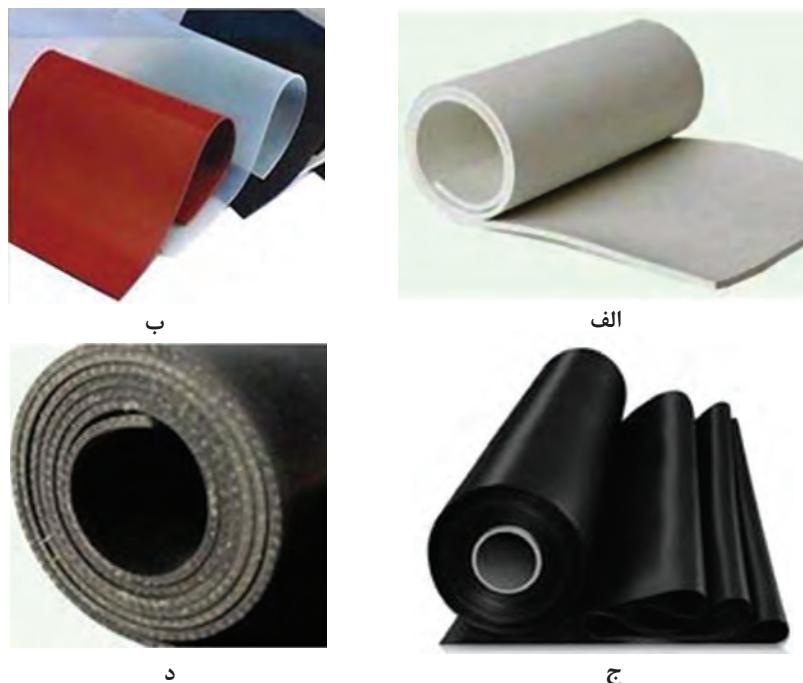

شکل ۲۶- ارتعاش گیر لاستیکی صفحه‌ای (الف) نئوبردن سفید (ب) سیلیکونی (ج) EPDM (د) نئوبردن


**نکته:** در لرزش‌های با حرکت طولی و یا عرض بالا از نوعی ارتعاش گیر کتان نخ‌دار (منجیددار) (به دلیل وجود نخ کتان به صورت تار و پود بافته شده درهم، برای افزایش مقاومت کششی) با ضخامت ۲ تا ۱۰ میلی‌متر و مقاومت کششی  $\frac{3}{5}$  مگاپاسکال مشابه تسمه نقاله یا لاستیک خودرو، استفاده می‌شود.

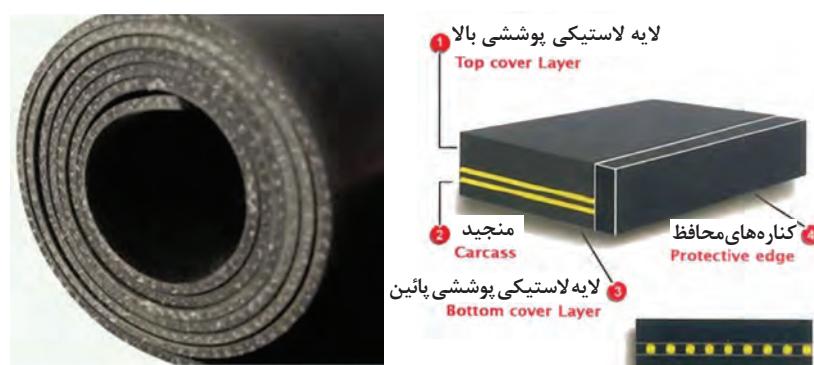

شکل ۲۷- لاستیک کتان منجید دار



راجع به انواع لرزه‌گیرهای موجود در بازار تحقیق و مقدار مقاومت کششی و فشاری هر کدام و نیز سایر کاربردهای آن در صنعت تأسیسات تحقیق و بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

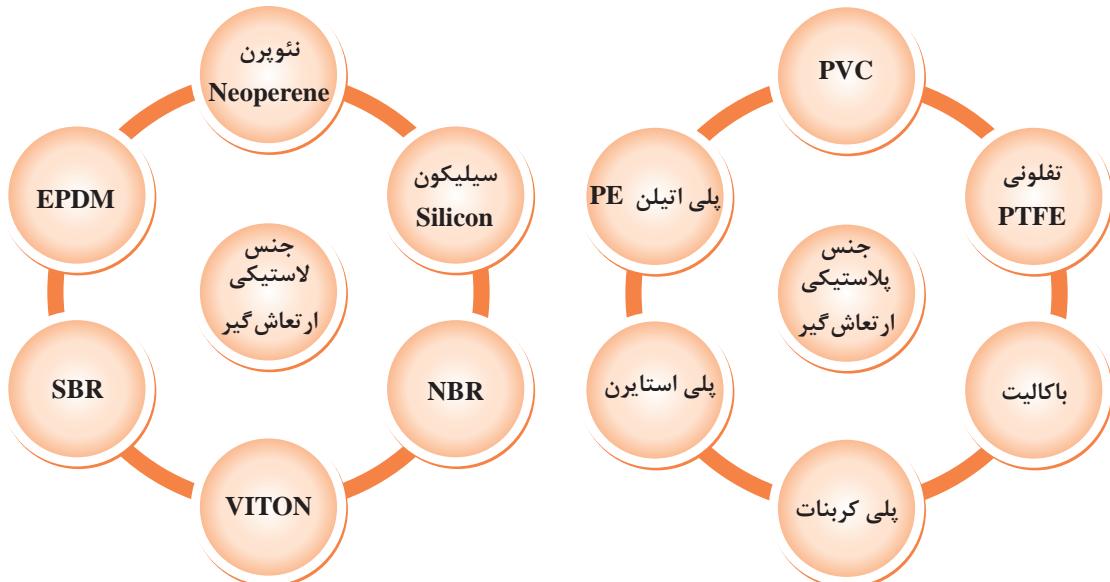

### ضربه‌گیر

در موقعي که منبع تولید لرزه به صورت ضربه‌ای باشد از انواع ضربه‌گیرهای یک سر و دو سرپیچ استفاده می‌شود مانند ضربه‌گیرهای آسانسورها، دستگاه‌های هواساز، فن‌ها، فن‌کویل‌ها، پمپ‌ها و... این وسیله باعث می‌شود سازه ساختمان از بارهای ضربه‌ای ایزوله شود و به اصطلاح تجهیزات سوار بر سازه نباشد.



شکل ۲۸- ضربه‌گیرهای قابل نصب زیر منابع ارتعاش



## پودمان ۴: نصب پمپ‌ها

ابعاد فونداسیون پمپ، و سایر موارد فنی را در کارگاه خود بررسی و نتایج آن را در جدول زیر ثبت کنید.

	ارتفاع فونداسیون H
	ابعاد فونداسیون W×L
	فاصله لبه فونداسیون تا دیوار پشتی
	فاصله لبه فونداسیون تا دیوارهای جانبی
	فاصله انتهایی شاسی فلزی پمپ تا لبه فونداسیون
	از چه مصالحی در محل قرارگیری پمپ استفاده شده است
	فاصله لبه فونداسیون پمپ تا تجهیزات جانبی
	وجود نبیشی لبه فونداسیون
	وجود انکر یا رول بولت روی فونداسیون
	وجود کفشوی یا کانال آبرو یا گاتر (Gutter) مخصوص جمع آوری آب سطحی موتورخانه نزدیک فونداسیون پمپ
	سطح فونداسیون صاف و تراز و بدون ترک خوردگی
	سطح دارای گروت یا اپوکسی گروت یا مواد نفوذناپذیر


در مورد ضوابط و مقررات نصب پمپ زمینی و تجهیزات آن در مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۱۲۸ و کاپیتو لاين‌های ترسیمات تحقیق و در کلاس ارائه نمایید.



**نکته:** تعدادی از وسایل حمل کارگاهی تجهیزات جرثقیل کارگاهی، تی فور، دروازه‌ای در زیر نمایش داده شده است.



شکل ۲۹- وسایل حمل کارگاهی تجهیزات تأسیساتی

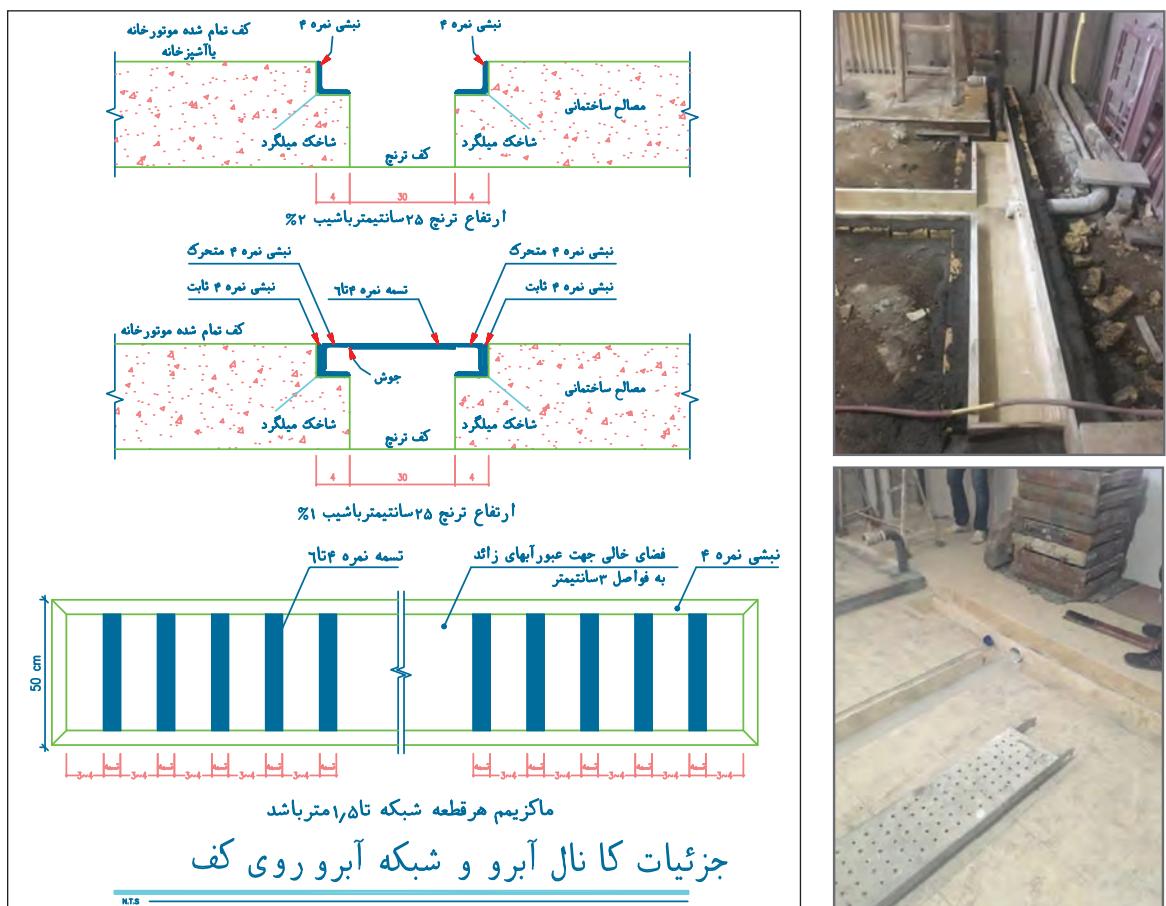

شکل ۳۰- نمونه کانال آبروی موتورخانه - گاتر



باتوجه به ابعاد فونداسیون الکتروپمپ زمینی موجود در کارگاه خود پلان استقرار و ابعاد و فواصل فونداسیون آن را به کمک اتوکد با مقیاس ۱:۱۰۰ ترسیم و پس از پرینت گرفتن به هنرآموز خود ارائه نمایید.




### استقرار الکتروپمپ روی فونداسیون (پایه بتنی)

به کمک هم‌گروهی‌های خود (گروه ۴ نفره) پمپ‌ها را برابر نقشه کار بر روی فونداسیون آماده و مستقر نمایید.

### جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	الکتروپمپ زمینی با مشخصات هد ۱۳m - دبی ۲۲GPM - قدرت ۱ HP - و قطر لوله خروجی ۱۱/۴" مدل ۲۰۵-۳۲ مطابق مشخصات ارائه شده در جدول کار کارگاهی	یک عدد برای هر ۴ نفر	نقشه استقرار و فاصله گذاری
یک عدد	متر فلزی ۳ متری	یک عدد برای هر ۴ نفر	دستورالعمل نصب سازنده
یک عدد	фонداسیون بتنی آماده	یک عدد برای هر ۵ نفر	گچ اندازه‌زنی
یک عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
یک دستگاه	دریل گیربکسی سه کاره سه تنی با حالت چکش دار به همراه مته ۸-۱۰ سرمال ماسه و فولادی HSS ۴ شیار متناسب با سر دریل	۴ عدد برای هر الکتروپمپ	رول بولت نمره ۸- ۱۰ cm
۱ دستگاه	جرثقیل کارگاهی به همراه زنجیر با تحمل بار ۳ تن متناسب با وزن الکتروپمپ و پیچ و قفل زنجیر - آچار قفل زنجیر	۱۴cm×۱۰۰cm به ازای هر پمپ	ارتفاع گیر به ضخامت 8mm
۱ دست	آچار رینگی و تخت یک سری	۰/۵ کیلو برای هر الکتروپمپ	اپوکسی گروت
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۴ عدد برای هر الکتروپمپ	مهره و واشر قابل انبساط 8mm
۱ عدد	آچار فرانسه ۱۶ اینچ	یک عدد	محافظ گوش
۱ عدد	تیغ اره‌ای یا فیلر گیج برای هم‌راستاسازی پمپ		

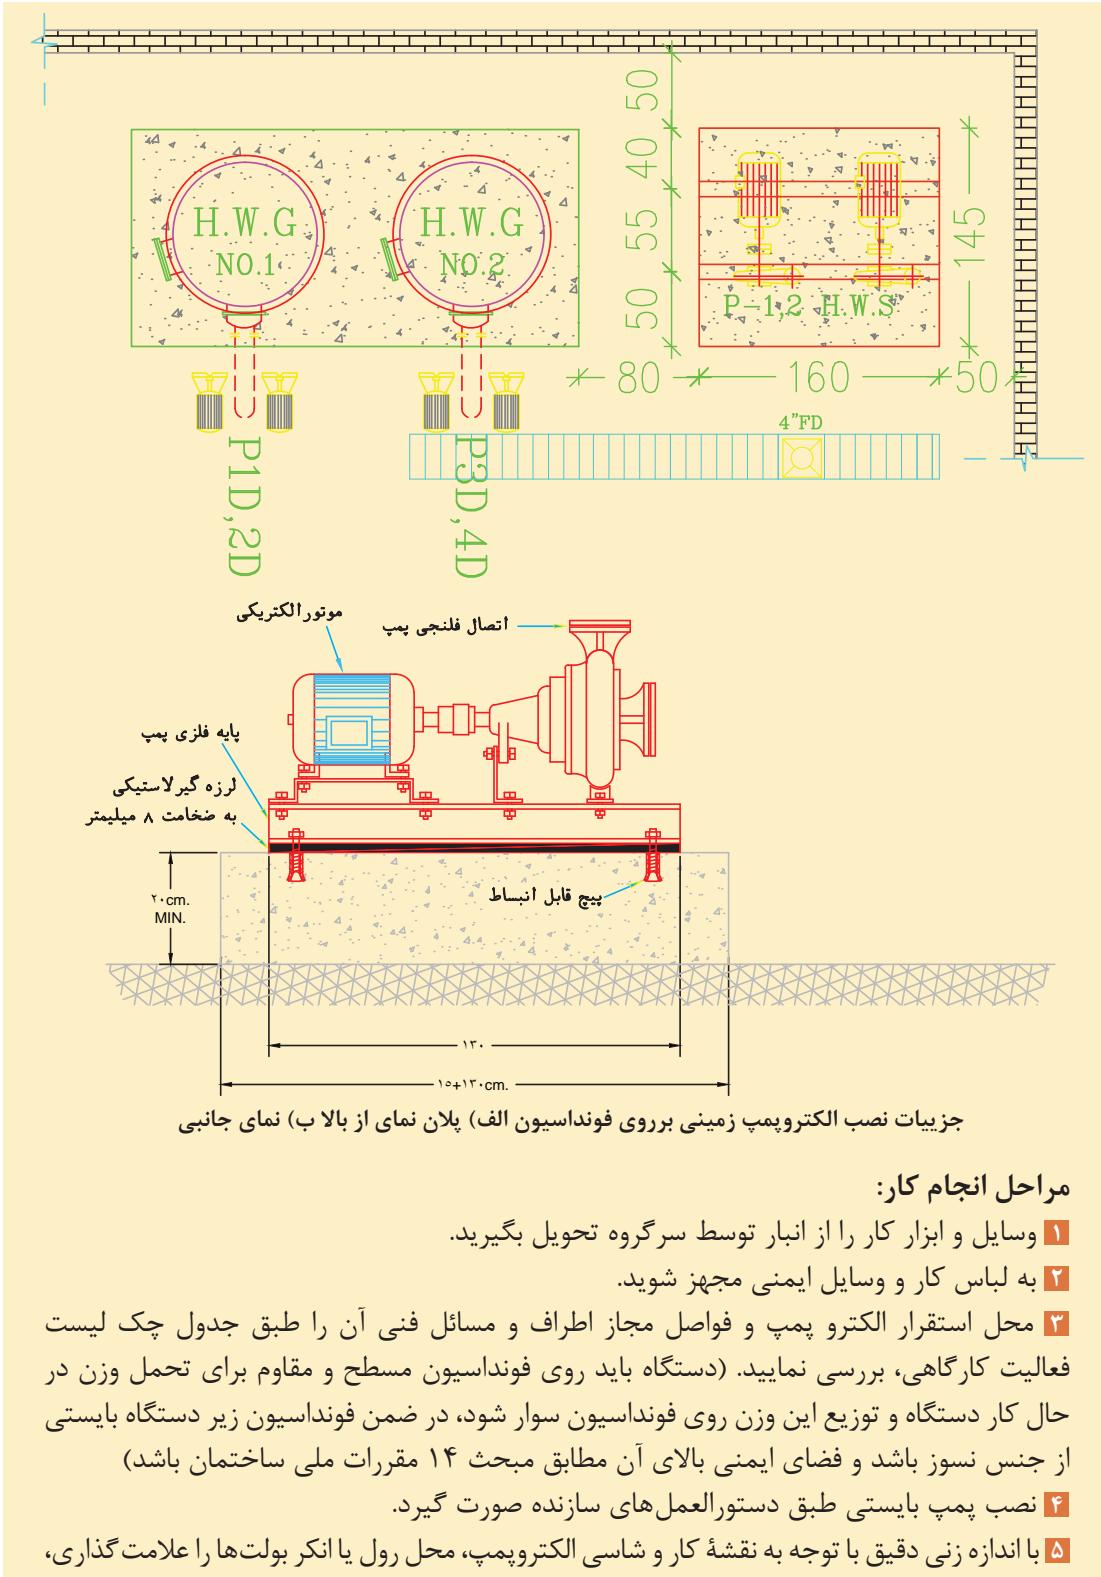

- و به کمک دریل و مته مناسب فونداسیون را سوراخ کاری و اقدام به کاشت رول بولت نمایید.
- ۶ زنجیر را طبق دستورالعمل سازنده به حلقه‌های حمل یا مطابق روش حمل بیان شده بیندید.
- ۷ با اطمینان از صحت نصب زنجیر، دستگاه را بالا کشیده شده و بعد به سمت محل استقرار حرکت داده شود.
- ۸ بعد از قرار گرفتن در محل نصب و تنظیم شاسی آن به آرامی پایین آورده شود.
- ۹ به منظور جلوگیری از ارتعاش پمپ، ارتعاش گیر صفحه‌ای مربوط به زیر شاسی پمپ را در اندازه لازم بریده و در زیر شاسی پمپ قرار دهید. (در بعضی از حالات روی شاسی و زیر پمپ قرار می‌گیرد)
- ۱۰ بعد از استقرار، توسط تراز مجموعه الکتروپمپ را تراز نمایید.
- ۱۱ با استفاده از روش تیغ اره‌ای، برای دستگاه‌های کوچک غیرحساس با قطر کوبلینگ کاملاً مساوی عمل هم محوری پمپ مطابق توضیحات ارائه شده انجام دهید. (در صورت مجهز بودن از سایر روش‌های هم محورسازی مطابق توضیحات ارائه شده، عمل گردد)
- ۱۲ پس از هم محورسازی و تراز کردن، در صورت نیاز با شیم‌گیری زیر شاسی فلزی، الکتروموتور را تراز و سپس توسط پیچ مهره‌های قابل انساط، شاسی پمپ را به فونداسیون با آچار مناسب محکم متصل نمایید.
- ۱۳ با استفاده از اپوکسی مناسب سطح فونداسیون و شاسی فلزی را مطابق توضیحات ارائه شده پر نمایید.
- ۱۴ پس از نصب هر دو پمپ از تراز بودن و هم راستایی پمپ‌ها نسبت به هم، به کمک فلنچ رانش اطمینان حاصل گردد.
- ۱۵ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع‌آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.

نکات  
زیست محیطی



از آلودگی‌های صوتی حتی المقدور پیشگیری شود.

نکات ایمنی



- ۱- مسیر حرکت دیگ بررسی و موانع آن برداشته شود.
- ۲- قبل از انجام کار با جرثقیل حتماً از صحت و سالم بودن زنجیر مطمئن شوید.
- ۳- ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

نکته



نکته فنی در انتخاب پمپ: تا حد امکان از انتخاب و استفاده از پمپ‌های با پروانه تراش خورده استفاده ننمایید.



۱ مشخصات فنی الکتروپمپ، نصب شده را استخراج و یا با استفاده از شکل زیر، نتایج آن را پس از بحث و بررسی در جدول زیر ثبت نمایید و منظور از عدد مشخصه ۳۲-۲۰۰ کدام اندازه های مهم پمپ است؟

قطر فلنچ خروجی (in)	قطر فلنچ ورودی (in)	تعداد فاز	توان (Kw)	قطر پروانه (mm)	سرعت RPM	NPSH (m)	هد (m)	دبی (hr/m²)	مدل	کارخانه
									۳۲-۲۰۰	.....

### جدول نمونه مشخصات دو نمونه پمپ

DESCRIPTION SERVICE-TO	UNTT No.	QTY	RES.S.B.	TYPE	RECOMMENDED	NPSHREQ.	PUMP FLNGE (mm)	IMP DIAMETER m.m	MOTOR POWER		KLECTRIC DATA				MOTOR SPEED	HEAD PRRSSURE	WATER FLOW PATE		INSTALLATION LOCATION	
									m	in	out	KW	HP	CYCIE	PHASE	VOLTS	B.P.M.	m	FT	m³/hr
					MODEL															
سیستمه اطفاء حریق، دور ثابت شامل پمپ و یک منبع ۸۰ تحت فشار لیتری	F.B.P.S.-3&4	1+1	0	BASED MOUNTED	OR EQ		2.5	50 32	190	4	5.5	50	3	380	2900	40	131	22	70	MECH.ROOM
					32-200															ROOF
پمپ آبرسانی دور متغیر فشار ثابت با دی متری شامل پمپ و متنبی تحت فشار ۵۰ لتری (CPW)	W.B.P.S-4T05	2	0	EASED MOUNTED	OR EQ		2	40 40	SS 304	1.5	2	50	1	230	3868	35	115	8	35	MECH.ROOM
					CMBE10-54															BASEMENT

### GENCRA -SPECIFICATIONS OF CENTRIFUGAL PUMPS

Output Size : 32 to 300 mm

Cappaity : 5 to 1650 m³/h

Head : 5 to 90m

Operating temperature with soft packed stuffing box: from - 50 °c to 110 °c

Operating temperature with mechanical seal : from -50 °c to 140 °c

### مشخصات کلی پمپ های گریز از مرکز

قطر خروجی ۳۲ تا ۳۰۰ میلی متر

ظرفیت آبدھی ۱۶۵۰ تا ۵ متر مکعب در ساعت

ارتفاع ۹ تا ۵ متر

درجه حرارت سیال در آب بندی

با نوار گرافیت از ۵۰ تا ۱۱۰ درجه سانتی گراد

درجہ حرارت سیال در آب بندی

با آب بند مکانیکی از ۵۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد

### Material

Shaft : Steel Ck 45

Impeller : Cast - Iron GG -25

Casing : Cast - Iron GG -25

Material are changeable on request.

### جنس مواد

محور فولاد Ck 45


پروانه چدن 25 CG

محفظه چدن 25 GG

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.


(الف)

پودمان ۴: نصب پمپ‌ها

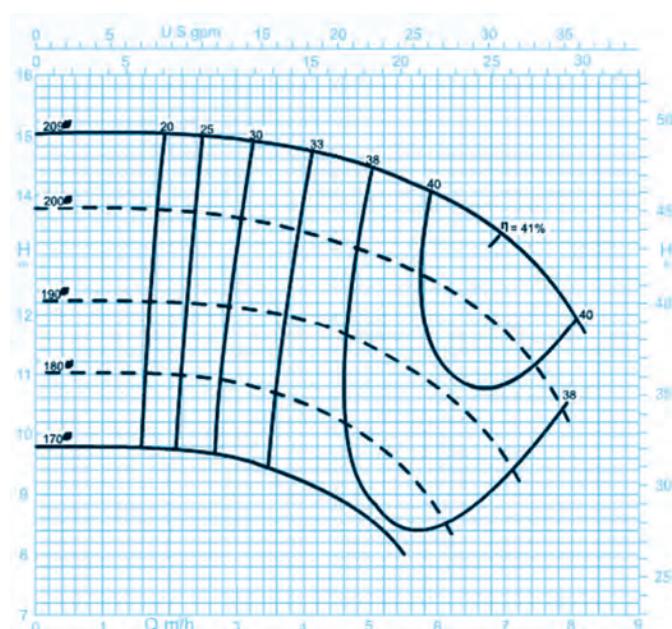

(ب)

دور RPM	آبدی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m³/h)					قطر پروانه Imp Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (inch)		
	4	5	6	7	8		Inlet	Outlet	قدرت / Power /		جریان / I آمپر Amp	Inlet	Outlet	
									kيلووات kW	HP				
ارتفاع (متر) Head (m)	14/7	14/4	14	13/2	12	209	50	32	0/75	1	2/2			
	13/4	13/1	12/5	11/8	10/4	200			0/75	1	2/2			
	12	11/6	11	9/8	-	190			0/55	0/75	1/7			
	10/6	10	9	-	-	180			0/55	0/75	1/7			

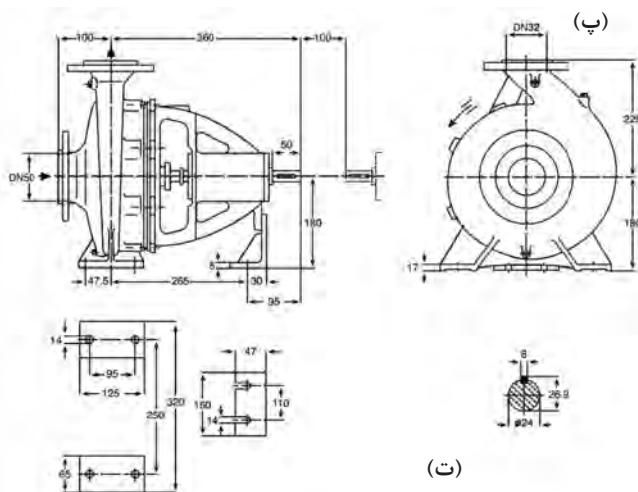

(ت)

توان موتور براساس حداکثر آبدی محاسبه شده است و ممکن است در نقطه کار صفر باشد. اندازه فلنج مکش پمپ از ایناً برابر اندازه لوله مکش نمی‌باشد. قطر لوله مکش طوری در نظر گرفته شود تا سرعت مایع در آن ۱ متر بر ثانیه تجاوز ننماید. قطر لوله رانش را انتخاب گردد تا سرعت مایع در آن تا حد ممکن پایین ترگه داشته شود تا از افت انرژی جلوگیری به عمل آید. لیکن در این مورد نیز برقراری توازنی اقتصادی بین قطر لوله رانش و انرژی پمپ لازم می‌باشد.

ارتفاع هندسی مکش پمپ با توجه به نقطه کار پمپ منحنی NPSH فشار اتمسفر محل نصب، مشخصات فیزیکی سیال و افتهای لوله مکش قابل محاسبه است.

شكل ۳۱- مشخصات فنی الکتروپمپ (الف) مشخصات کلی (ب) منحنی عملکرد (پ) جدول عملکرد (ت) ابعاد پمپ



با مراجعه به سایت شرکت‌های سازنده پمپ و با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی قرار داده شده روی سایت، مشخصات پمپ موجود در کارگاه را وارد کرده و نمونه‌های مشابه آن را استخراج کنید.

## ساختار خط رانش و مکش پمپ

لوله‌کشی مناسب خطوط مکش و رانش از اصول حائز اهمیت در نصب و راهاندازی پمپ‌های سانتریفیوژ است. به‌طوری‌که استفاده از لوله‌های بی‌کیفیت و یا عدم رعایت نکات فنی مورد نیاز می‌تواند منجر به کارکرد ضعیف پمپ سانتریفیوژ، پایین آمدن راندمان و افزایش ناپایداری پمپ گردد.

### خط رانش (DISCHARGE)

جريان درون پوسته پمپ پس از دریافت انرژی جنبشی از پروانه به سمت خروجی هدایت می‌شود. برای حفظ انرژی که به جريان افزوده شده، بایستی با دقت هدایت و کنترل گردد. برای اين منظور تجهيزات و اتصالات مناسب برای خط رانش در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۳۲ – خط رانش پمپ زمینی

جدول ۲- تجهیزات و اتصالات مناسب خط لوله رانش (به ترتیب از سمت پمپ)

ترتیب	نام اتصال	وظیفه	تصویر
۱	تبديل هم مرکز افزاینده	کاهش سرعت جریان ترک کننده از پمپ و کنترل سرعت خروجی در یک مقدار قابل قبول در طراحی (به منظور کاهش تلفات اصطکاکی و توان مصرفی) و تبدیل آن به فشار- هد یا انرژی پتانسیل	
۲	ارتعاش گیر Flexible Connection	جلوگیری از وارد شدن صدمات فیزیکی ناشی از ارتعاشات پمپ به لوله‌ها نظیر شکستن اتصالات و جلوگیری از هدایت صدا از طریق لوله‌ها و یا ساختمان در صورت تماس لوله با ساختمان	
۳	مانومتر یا فشارسنج به همراه شیر سماوری	به منظور بررسی فشار تولیدی پمپ و پرnomدن چک لیست نگهداری توسط نگهدار به همراه شیر سریع بازشو سماوری (در موقع قراحت باز شود)	
۴	شیر یک‌طرفه یا شیر Check Valve خودکار	به منظور جلوگیری از برگشت آب پرفشار خروجی از پمپ به درون محفظه پمپ، و جلوگیری از ضربه قوچ و پدیده سرج و ایجاد خلازایی در پمپ و همچنین برای اطمینان از کار کردن پمپ در حالتی که مملو از آب است، این شیر اجازه خروج آب از محفظه پمپ به سمت لوله کشی خط مکش را نمی‌دهد.	
۵	شیر فلکه دروازه‌ای - کشویی Gate Valve	به منظور قطع و وصل جریان در زمان سرویس و نگهداری و نیز راهاندازی پمپ (لازم به ذکر است در موقعی که نیاز به تنظیم دبی است از شیر فلکه کف فلزی استفاده می‌شود)	
۶	کلکتور رفت Supply Header	به منظور توزیع یکنواخت و مناسب با مصرف‌کننده‌های مختلف مشاهده کننده‌های گرمایی یا سرمایی	

نکته



برای تخلیه آب کلکتور معمولاً از یک شیر تخلیه با اتصال مناسب به کلکتور استفاده می‌شود.



خط تخلیه کلکتور به همراه شیر فلکه کف فلزی

۱- راجع به پدیده ضربه قوچ و آسیب‌ها و روش‌های پیشگیری آن در پمپ‌ها پژوهش و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

۲- راجع به خلأزایی و ترکیدن حباب (پدیده کاویتاسیون) و آسیب‌ها و روش‌های پیشگیری آن در پمپ‌ها پژوهش و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



کار کارگاهی



### نصب اجزای خط رانش پمپ


#### جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	الکتروپمپ زمینی مستقرشده بر روی فونداسیون	۱ عدد	نقشه اندازه‌گذاری لوله کشی خط رانش
یک عدد	متر ۳	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	کلکتور رفت آمده ۳ اینچ - به همراه بوشن‌های مربوطه	۱ عدد	گج اندازه‌زنی
یک عدد	تراز ۳۰ سانتی‌متری	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
دو عدد	آچار لوله‌گیر دودسته $\frac{1}{2}$ "	یک بسته نیم کیلویی	کنف


پودمان ۴: نصب پمپ‌ها

۱ دست	آچار رینگی و تخت یک سری	۵ عدد	نوار تفلون
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۲ اینچ
۱ عدد	آچار فرانسه ۲۴-۱۶ اینچ	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
۱ دستگاه	رکتی فایر	۲ عدد	تبديل $\frac{1}{4} \times 2$ اینچ
۱ عدد	حدیده دوپارچه دستی با پارچه‌های ۲ تا ۱/۲ اینچ	۱۰ عدد	الکترود نمره E60 ۱۳-۲/۵
۱ عدد	گیره صحرایی	۲ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره رومیزی لوله		
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی		
۲ عدد	شیر فلکه کشویی دنده‌ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	شیر یک طرفه دنده‌ای برنجی ۲ اینچ		
۲ عدد	لرزه‌گیر جوشی فلنچی		
۲ عدد	فشارستنج (۴-۰ بار) - اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ		
۲ عدد	لوله زیر شیر سماوری یا لوب		
۲ عدد	فلنج جوشی ۲ اینچ ۴ سوراخ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۱ عدد	فلنج جوشی $\frac{1}{4}$ اینچ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۱ عدد	مغزی ۲ اینچ		
۱ عدد	شیر فلکه ۱/۲ اینچ		

به کمک هم گروهی های خود (گروه ۴ نفره) خط لوله رانش دستگاه پمپ زمینی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

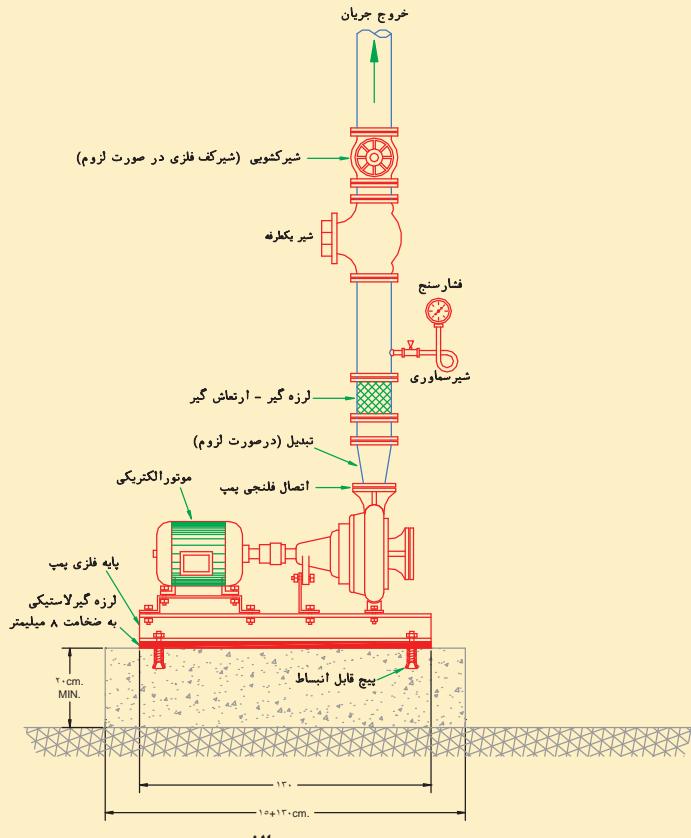

الف

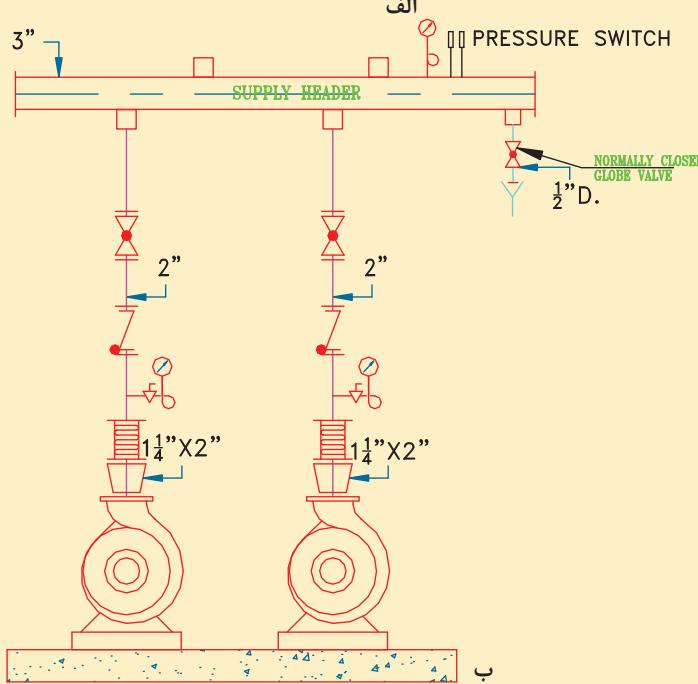

ب

#### نمادها

— HWS —	لوله رفت آب گرم
— HWR —	لوله برگشت آب گرم
— □ —	شیرفلکه کف فلزی
— □ —	شیرفلکه کشونی
—    —	مهره ماسوره
—    —	فلنج
— ○ —	شارسنج با شیر ساوری
— □ —	کلکتور
— □ —	سه راهی صافی
— □ —	لرزه گیر-ارتعاش گیر
— □ —	شیر یک طرفه
— Y —	اتصال غیر مستقیم

جزئیات نصب اجزای خط رانش پمپ زمینی به همراه کلکتور رفت (الف) شماتیک نصب (ب) نقشه لوله و اتصالات خط رانش

### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
  - ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
  - ۳ نقشه را بررسی و از محکم نصب بودن پمپ اطمینان حاصل نمایید.
  - ۴ تبدیل  $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$  را به فلنچ‌های ۲ و  $1\frac{1}{4}$  اینچ جوش دهید.
  - ۵ فلنچ‌ها و تبدیل‌های جوشی خط رانش پمپ را مطابق نقشه کار جوش کاری و با پیچ و مهره و واشر کاغذی متصل کنید.
  - ۶ قبل از لرزه‌گیرهای خط رانش پمپ ابتدا به کمک شاقول از هم راستا بودن محور نافی پمپ و اتصال روی کلکتور آماده اطمینان حاصل فرمایید و سپس مطابق شکل اتصالات را در محل مربوطه ببندید.
  - ۷ یک بوشن جوشی به قطر  $1\frac{1}{2}$  اینچ را طبق نقشه برای بستن شیر سماوری، لوپ و فشارسنج جوش دهید.
  - ۸ شیر یک طرفه را مطابق نقشه با اتصال دنده‌ای در محل‌های خود نصب نمایید.
  - ۹ شیر فلکه مسیر رانش را توسط معزی به شیر یک طرفه در خط رانش متصل نمایید.
  - ۱۰ به وسیله لوله با اندازه مشخص شده و به کمک خمیر و کنف شیر فلکه کشویی را به کلکتور از قبل آماده و محکم شده وصل نمایید.
  - ۱۱ کلکتور آماده شده را با ساپورت مناسب در محل مناسب نصب و تراز نمایید. قبل از نصب کلکتور داخل آن را تمیز نمایید.
  - ۱۲ شیرهای سماوری مربوط به فشارسنج خط رانش و شیر تخلیه را در محل‌های خود مطابق نقشه کار متصل نمایید.
  - ۱۳ یک قطعه لوله ۲ اینچ به طول ۱۵ سانتی‌متری را بپیده و پس از حدیده کاری و مواد آب‌بندی به شیر فلکه‌های خط رانش متصل نمایید.
  - ۱۴ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع‌آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.
- نکات فنی:
- ۱- برای بستن شیرها از آچار فرانسه مناسب استفاده نمایید.
  - ۲- بستن پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربه‌ای انجام دهید.
  - ۳- فاصله هوایی شیر تخلیه تا کفسور رعایت گردد.
  - ۴- از لوپ و شیر سماوری مرغوب برای جلوگیری از نشتی استفاده شود.

نکات  
زیست محیطی



نکات ایمنی



از آلدگی‌های صوتی و دود حاصل از جوش کاری حتی المقدور پیشگیری شود.

ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.  
در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.


## خط مکش (Suction Line) پمپ






شکل ۳۳- خط مکش پمپ زمینی

جريان مایع در ورود به یک پمپ باید تا حد امکان دارای خطوط موازی و سرعتی یکنواخت باشد تا در کار پمپ ایجاد ناپایداری ننماید و پروانه آسیب نبیند.

### جدول توصیه‌های اجرایی خط مکش و راه حل‌های طراحی
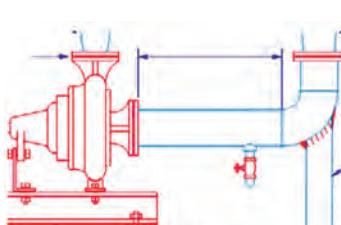
<p>لوله‌کشی مکش باید به گونه‌ای باشد که سیال به‌طور یکنواخت وارد پمپ شود.</p> 	<p>سرعت حرکت سیال درون خطوط لوله‌کشی نباید از محدوده مشخصی تجاوز نماید. زیرا در صورت زیاد شدن سرعت حرکت آب (بالای ۲ متر بر ثانیه)، انرژی سیال به‌علت ایجاد اغتشاشات به هنگام حرکت و همچنین تولید گردابه‌ها تلف می‌گردد.</p> <p><b>۱- اصل جریان آرام در ورودی چشممه پمپ</b></p>
<p>دست کم ۵ برابر قطر لوله شیر تخلیه</p> 	<p>لوله‌کشی خط مکش، باید به اندازه کافی بزرگ (قطر بالا) باشد و لوله‌ای مستقیم با طولی معادل ۵ تا ۱۰ برابر قطر لوله به دهانه مکش پمپ وصل شود.</p> <p><b>۲- فرصت دادن به سیال برای خط جریانی شدن</b></p>
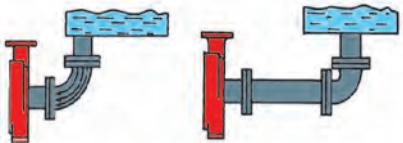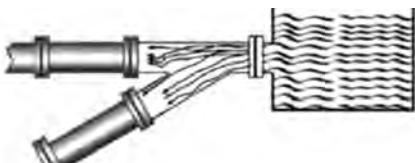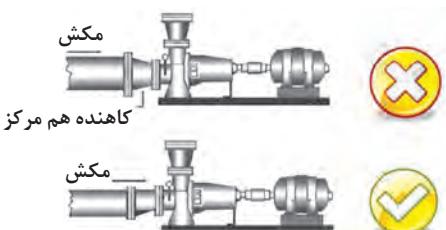
<p>استفاده از زانویی درست قبل از مکش پمپ باعث به هم خوردن نظام جریان و ایجاد اختلال در عملکرد و افت راندمان پمپ می‌شود.</p> 	<p>در صورت نیاز به قراردادن زانویی در مسیر خط لوله مکش، زانویی حتی‌الامکان باید از محل ورود سیال به پمپ دور باشد. استفاده بیش از حد و بی مورد از اتصالات مختلف نظیر زانویی‌ها افت فشار را افزایش می‌دهد. زانویی‌ها افت فشاری برابر ۵ متر طول معادل لوله ایجاد می‌کنند.</p>	<p><b>۳- فاصله زانویی از پمپ</b></p>
<p>شیر تنظیم جریان باید در لوله خروجی پمپ نصب شود نه قسمت مکش.</p> 	<p>برای کنترل دبی خروجی از پمپ بایستی از شیر تنظیم جریان (شیر فلکه کف فلزی) استفاده نمود. شیر تنظیم جریان بایستی حتماً در مسیر لوله کشی خروجی از پمپ نصب گردد. این نوع شیر افت فشاری برابر با ۱۵ متر از طول معادل لوله ایجاد می‌نماید.</p>	<p><b>۴- عدم کنترل دبی در ورودی</b></p>
<p>اتصال قائم باعث اغتشاش جریان شده و مکش پمپ را مختل می‌کند.</p> 	<p>در صورتی که لازم باشد چندین پمپ از یک کلکتور مکش تغذیه شوند، بهتر است تا از اتصال مایل (Y شکل) به جای اتصال T شکل استفاده شود. اتصال قائم باعث اغتشاش جریان شده و مکش پمپ را مختل می‌کند.</p>	<p><b>۵- کلکتور مشترک مناسب</b></p>
	<p>باعث صدای زیاد، کاهش راندمان و خرابی زودرس پمپ می‌گردد.</p>	<p><b>۶- تبدیل غیر هم مرکز</b></p>
	<p>استفاده از ساپورت مناسب در مکش هم‌ترازی اتصالات از نظر محوری زاویه‌ای و طولی - در غیر این صورت آسیب به اتصالات و تحمل وزن لوله توسط مجموعه پمپ</p>	<p><b>۷- ساپورت گذاری لوله‌ها</b></p>

**جدول تجهیزات و اتصالات مناسب خط لوله مکش (به ترتیب از سمت پمپ)**

ترتیب	نام اتصال	وظیفه	تصویر
۱	تبديل غیر هم مرکز کاهنده	برای جلوگیری از تجمع هوا یا بخار آب بالای لوله و خلأزایی و ترکیدن حباب (کاویتاسیون) از این نوع تبدیل استفاده شود.	
۲	شیر فلکه تخلیه	برای تخلیه آب موجود در پوسته پمپ به هنگام تعمیرات و نگهداری و رهاسازی لوله درین با فاصله هوایی بالای گانتر (کاناال ابرو)	
۲	ارتعاش گیر Flexible Connection	جلوگیری از وارد شدن صدمات فیزیکی ناشی از ارتعاشات پمپ به لوله‌ها نظیر شکستن اتصالات و جلوگیری از هدایت صدا از طریق لوله‌ها و یا ساختمان در صورت تماس لوله با ساختمان	
۳	فشارسنج به همراه شیر سامواری	به منظور بررسی فشار تولیدی پمپ و پرنمودن لایک شیت یا چک لیست نگهداری توسط نگهدار به همراه شیر سریع بازشو سماوری (در موقع قرائت باز شود)	
۴	سه راه صافی Strainer	به منظور جلوگیری از ورود ذرات اضافی از جریان سیال، که ممکن است در زمان لوله‌کشی یا تعمیرات وارد لوله شده باشد.	
۵	شیر فلکه دروازه‌ای - کشویی Gate Valve	به منظور قطع و وصل جریان در زمان سرویس و نگهداری و نیز راه‌اندازی پمپ (لازم به ذکر است در موقعی که نیاز به تنظیم دبی است از شیر فلکه کف فلزی استفاده می‌شود)	
۶	کلکتور رفت Return Header	به منظور جمع کننده‌ای یکنواخت و متناسب با لوله‌های برگشت از مصرف کننده‌ها و جلوگیری از جریان مغتشوش در ورودی پمپ	




## نصب اجزای خط مکش پمپ

جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ دست	آچار رینگی و تخت یک سری	۱ عدد	نقشه اندازه گذاری لوله کشی خط مکش
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	آچار فرانسه ۲۴-۱۶ اینچ	۱ عدد	گچ اندازه زنی
۱ دستگاه	رکتی فایر	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
۱ دستگاه	حدیده دوپارچه دستی با پارچه‌های ۲ و ۱/۲ اینچ	یک بسته نیم کیلویی	کنف
۱ عدد	گیره صحرایی	۵ حلقه	نوار تفلون
۱ عدد	گیره رومیزی لوله	۱۵۰ سانتی‌متر	لوله فلزی درزدار ۲ اینچ
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی	۱۵۰ سانتی‌متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
۲ عدد	شیرفلکه کشویی دنده‌ای برنجی ۲ اینچ	۲ عدد	تبديل غیر هم مرکز $\frac{1}{2} \times 2$ اینچ
۲ عدد	سه راهی صافی دنده‌ای برنجی ۲ اینچ	۱۰ عدد	الکترود نمره E60 ۱۳-۲/۵
۲ عدد	لرزه گیر جوشی فلنجی	۳ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۲ عدد	فشار سنج (۴-۰ بار)- اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ	یک عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی مستقر شده بر روی فونداسیون به همراه خط رانش اجرایشده
۲ عدد	لوله زیر شیر سماوری یا لوب	یک عدد برای هر ۴ نفر	متر فلزی ۳ متری

۲ عدد	فلنج جوشی ۲ اینچ ۴ سوراخ با پیچ و مهره و واشر کاغذی	۱ عدد	کلکتور برگشت آماده ۳ اینچ - به همراه بوشن‌های مربوطه
۱ عدد	مغزی ۲ اینچ	یک عدد	تراز ۳۰ سانتی متری
۳ عدد	شیر فلکه ۱/۲ اینچ	دو عدد	آچار لوله گیر دودسته $\frac{1}{2}$ اینچ

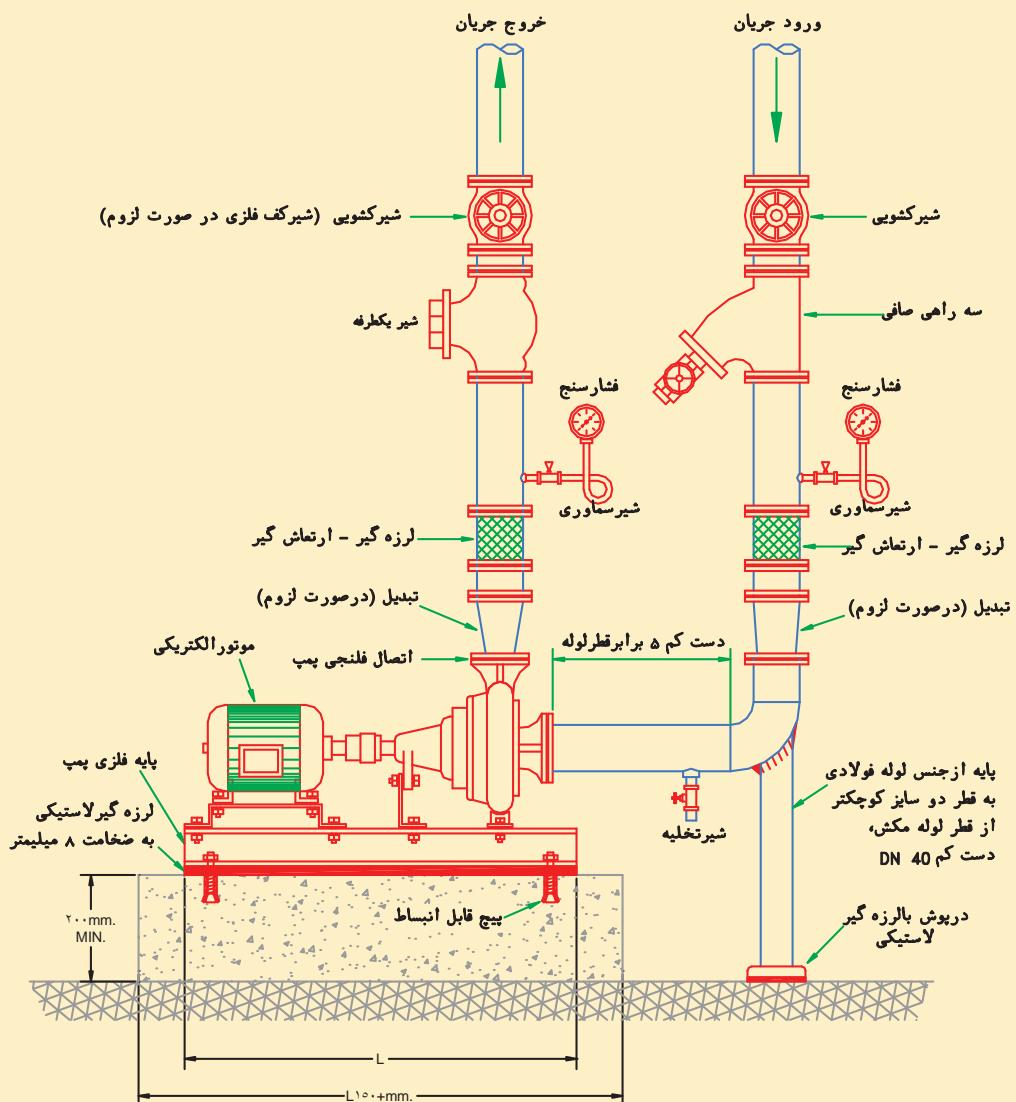

#### جزییات نصب اجزای مکش پمپ سیرکولاتور

به کمک هم گروهی خود خط لوله مکش دستگاه پمپ زمینی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
  - ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
  - ۳ نقشه را بررسی و از محکم نصب بودن پمپ اطمینان حاصل نمایید.
  - ۴ فلنچ‌ها و تبدیل‌های جوشی خط مکش پمپ را مطابق نقشه کار جوش کاری و آماده کنید.
  - ۵ ارتعاش‌گیرهای خط مکش پمپ را مطابق شکل در محل مربوطه ببندید. قبل از لرزه‌گیرهای خط مکش پمپ ابتدا به کمک شاقول از هم راستا بودن محور نافی پمپ و اتصال روی کلکتور آماده اطمینان حاصل نمایید و سپس مطابق شکل اتصالات را در محل مربوطه ببندید.
  - ۶ بوشن جوشی ۱/۲ اینچ را جهت بستن شیر سماوری در نزدیک مکش پمپ، مطابق نقشه، جوش دهید.
  - ۷ سه راهی صافی را مطابق نقشه با اتصال دنده‌ای و مواد آب‌بند، در محل‌های خود نصب نمایید.
  - ۸ شیرفلکه مسیر مکش را توسط مغزی به سه راهی صافی در خط مکش متصل نمایید.
  - ۹ به کمک خمیر و کنف شیر فلکه کشویی را به کلکتور از قبل آماده وصل نمایید.
  - ۱۰ کلکتور آماده شده را با ساپورت مناسب (زیر سری یا دیوارکوب) در محل مناسب نصب و تراز نمایید.  
(قبل از نصب کلکتور داخل آن را تمیز نمایید.)
  - ۱۱ برای اطمینان از عدم وارد شدن بار لوله به فلنچ پمپ و سایر متعلقات متحرک پمپ از ساپورت زیر سری زانوی مکش مطابق نقشه شماتیک ارائه شده اجرا نمایید.
  - ۱۲ شیرهای سماوری مربوط به فشارسنج خط رانش و شیر تخلیه را در محل‌های خود مطابق نقشه کار متصل نمایید.
  - ۱۳ یک قطعه لوله ۲ اینچ به طول ۱۵ سانتی‌متری را بریده و پس از حدیده کاری و مواد آب‌بندی به شیر فلکه‌های خط مکش متصل نمایید.
  - ۱۴ لوله شیر تخلیه را مطابق توضیحات گفته شده تا ۱۵ سانتی‌متری لبه کاناال آب‌رو (گاتر) ادامه دهید.
  - ۱۵ از هم راستایی محور محرک و متحرک و نصب گایید روی آن و تراز بودن کلکتورها (با شیب ۱/۵٪ به سمت شیر تخلیه) اطمینان حاصل نمایید.
  - ۱۶ هم راستایی ورودی و خروجی پمپ‌ها و تجهیزات خط مکش و رانش و کلکتورهای رفت و برگشت به صورت چشمی بررسی نمایید.
  - ۱۷ پس از اتمام مراحل نصب، آزمایش با آب با فشار دست کم ۱/۵ برابر فشار کار طراحی سیستم لوله‌کشی، به مدت ۲ ساعت انجام شود در هر حال این فشار نباید از ۷ بار کمتر باشد. (در این مرحله هواگیری نیز انجام گردد)
  - ۱۸ در صورت مشاهده نشت آب، باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و سپس آزمایش تکرار گردد.
  - ۱۹ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع‌آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.
  - ۲۰ گزارش کار را کامل نموده و با کار تکمیل شده را برای ارزشیابی به هنرآموز خود، تحويل دهید.  
نکته: برای لوله رابط بین پمپ و ارتعاش گیر دو قطعه لوله با اندازه مشخص بریده شده؛ حداقل ۵ برابر قطر نامی لوله باشد)
- شايسٽگي غير فني:
- ۱ اصول نصب بايسٽي به گونه‌اي اجرا گردد که دقت و توجه به مصرف انرژي در اولويت کار قرار گيرد.
  - ۲ اخلاق حرفه‌اي: حضور منظم و بهموقع، وقت‌شناسی، انجام وظایف و کارهای محوله، پیروی از قوانین کارگاهی

- ۳** مدیریت منابع: مدیریت مؤثر زمان، استفاده به جا از مواد و تجهیزات با روش‌های صحیح؛  
**۴** کار تیمی: حضور فعال در فعالیت‌های تیمی، انجام کارها و وظایف و تحقیقات محوله؛  
**۵** مستندسازی: گزارش‌نویسی فعالیت‌های کارگاهی.

#### نکات فنی:

- ۱** برای بستن شیرها از آچار با لبه صاف مناسب استفاده نمایید.  
**۲** بستن پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربه‌ری انجام دهید.  
**۳** طول لوله افقی خط مکش قبل از پمپ باید کمتر از ۵ برابر قطر نامی لوله باشد.

از آلودگی‌های صوتی و دود حاصل از جوش کاری حتی المقدور پیشگیری شود.

نکات  
زیستمحیطی




ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.  
در هین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

نکات ایمنی



**نصب پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی**  
به کمک هم گروهی‌های خود اتصال پمپ خطی دیگ به مخزن کویلی را برابر نقشه کار اجرا نمایید.

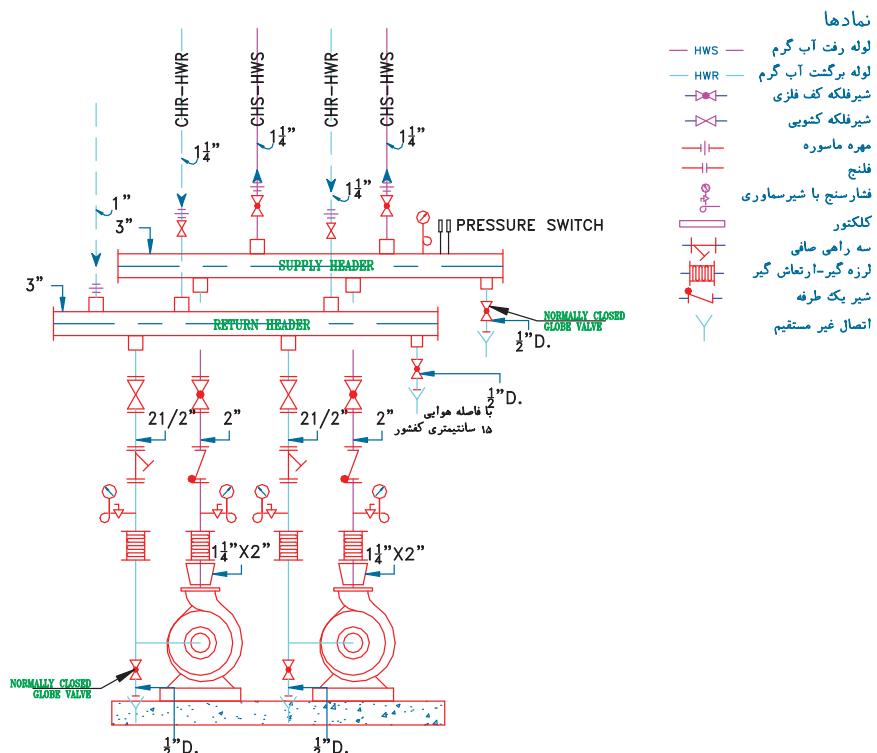


شکل ۳۴- جزییات نصب اجزای خط رانش پمپ زمینی به همراه کلکتور رفت و برگشت و شیر فلکه مصرف کننده‌ها



## جدول تجهیزات و مواد مصرفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	دستگاه الکتروپمپ خطی ۱۱/۲AA	۱ عدد برای هر ۴ نفر	نقشه اندازه‌گذاری لوله کشی پمپ خطی
۱ عدد	متر ۳ متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
		۱ عدد	گچ اندازه زنی
۱ عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	یک قوطی ۲۵۰ گرمی	خمیر
دو عدد	آچار لوله گیر دودسته ۲۱/۲ اینچ	یک بسته نیم کیلویی	کنف
۱ دست	آچار رینگی و تخت یک سری	۵ عدد	نوار تلفون
یک عدد	چکش فلزی ۳ کیلوگرمی	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱۱/۲ اینچ
۱ عدد	آچار فرانسه ۲۴-۱۶ اینچ	۱۵۰ سانتی متر	لوله فلزی درزدار ۱/۲ اینچ
		۲ عدد	تبدیل ۱۱/۴ ۲×۱۱/۴ اینچ
۱ عدد	حدیده دوپارچه رکس دستی با پارچه‌های ۱۱/۲ و ۱/۲ اینچ	۲ عدد	زانو گالوانیزه ۱۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره صحرایی	۲ عدد	بوشن جوشی ۱/۲ اینچ
۱ عدد	گیره رومیزی لوله	۳ عدد	مهره ماسوره ۱۱/۲ اینچ
۱ دستگاه	حدیده برقی رومیزی	۲ عدد	سه راهی دنده‌ای تبدیلی ۱/۲×۱۱/۲ اینچ
۳ عدد	شیرفلکه کشویی دنده‌ای برنجی ۱۱/۲ اینچ	۱ کیلو	گریس
۲ عدد	شیریک طرفه دنده‌ای برنجی ۱۱/۲ اینچ		
۲ عدد	فلنج دنده‌های ۱۱/۲ اینچ ۲ سوراخ با پیچ و مهره و واشر کاغذی		
۶ عدد	مغزی ۱۱/۲ اینچ		
۱ عدد	سه راهی صافی ۱۱/۲		
۱ عدد	شیر فلکه کف فلزی ۱۱/۲ اینچ		
۲ عدد	فشار سنج ۴-۰ بار-اتصال ۱/۲ اینچ شیر سماوری ۱/۲ اینچ		

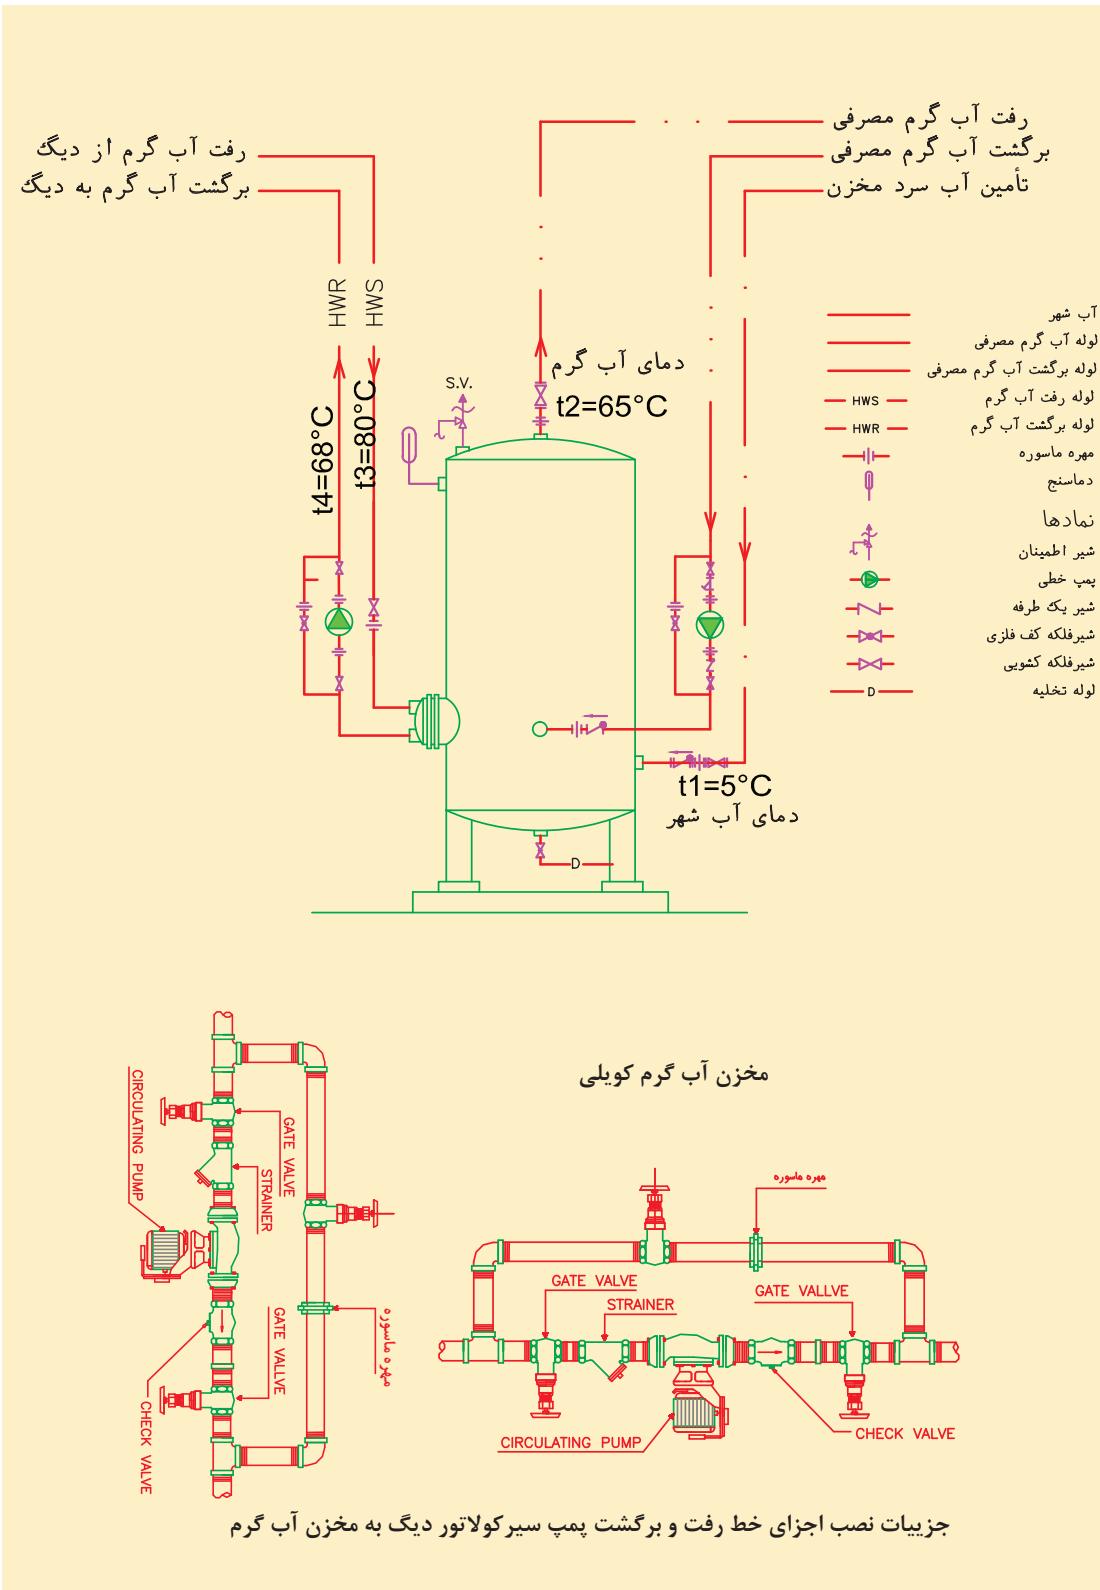

### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ لازم است پمپ مطابق نقشه در محلی که پیش بینی شده است قرار گیرد.
- ۴ در مرحله بعد، اتصالات و شیرهای دو طرف پمپ را به کمک گیره به هم دیگر اتصال دهید و اتصال یک طرف پمپ را تکمیل نمایید.
- ۵ مجموعه بسته شده ببروی گیره را به سیستم لوله کشی حرارت مرکزی و به کمک خمیر و کنف متصل نمایید و نکات زیر را به کار بندید:
  - (الف) لوله‌ها کاملاً هم راستا باشند.
  - (ب) فاصله بین فلنچ بالا و پایین با اندازه پمپ منطبق باشد.
  - (ج) به کمک شیر سماوری و تکه لوله‌های اندازه گیری شده دو سردنده و زانو فشارسنج را به محل نافی سه راهی تبدیل وصل نمایید.
  - (د) واشرهای دو طرف پمپ را توسط گریس بر روی فلنچ قرار داده و پمپ را به آرامی بین دو فلنچ قرار دهید و پیچ‌های گالوانیزه فلنچ را به صورت ضربدری محکم کنید.
- ۶ لوله کنار گذر را مطابق نقشه اجرا نمایید. در زمان تعمیر پمپ در صورتی که پمپ رزو پیش‌بینی نشده باشد با باز کردن مسیر کنار گذر، اجازه دهیم آب بر اثر پدیده ترموسیفون در شبکه چرخش داشته باشد.
- ۷ در صورت اجرای پمپ خطی بروی کلکتور با استفاده از نقشه کار و طبق جزیيات اقدام به نصب نمایید.
- ۸ پس از اتمام مراحل نصب، آزمایش فشار باید با آب و فشار حداقل ۱۰ بار به مدت یک ساعت انجام شود.
- ۹ در صورت مشاهده نشست آب، باید قطعه یا اتصال معیوب تعویض یا ترمیم شود و سپس آزمایش تکرار گردد.
- ۱۰ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار را با دستمال تنظیف، و محیط کار را تمیز نموده و پس از جمع‌آوری توسط سرگروه تحويل انبار گردد.

### نکات فنی و اجرایی

- ۱ پمپ اگر از نوع خطی (نصب روی لوله) باشد، وزن پمپ به لوله منتقل می‌شود.
- ۲ اطراف پمپ باید فضای کافی جهت دسترسی و تعمیر و تنظیم داشته باشد.
- ۳ در شرایط عادی لازم نیست قطعات انعطاف‌پذیر و صافی روی پمپ نصب شود.
- ۴ در صورت نصب دو یا چند پمپ به صورت موازی در سیستم‌های بسته، نصب شیر یک طرفه در خروج گریان از هر پمپ ضروری است.
- ۵ در اتصال فشارسنج، در مسیر ورودی و خروجی پمپ شیرهای قطع و وصل لازم است. و در حالت عادی بسته بوده و فقط موقع اندازه گیری موقت فشار باز هستند.
- ۶ اتصال لوله به پمپ باید طوری باشد که بدون تغییر در لوله کشی بتوان پمپ را باز کرد و دوباره بست.

**نکات ایمنی**



- ۷ این پمپ می‌تواند روی لوله قائم و یا افقی نصب نمود. ولی در هر حالت محور پمپ باید به صورت افقی قرار گیرد.
- ۸ پس از نصب پمپ و تنظیم دقیق محور آن عمود بر لوله‌های ورود و خروج جریان، لازم است روغن کاری طبق دستورالعمل شرکت سازنده (کوپلینگ‌دار) انجام گیرد.
- ۹ برای بستن شیرها از آچار مناسب استفاده نمایید.
- ۱۰ بستن پیچ‌های فلنچ را به صورت ضربدری انجام دهید.
- ۱۱ از لوب و شیر سماوری مرغوب برای جلوگیری از نشتی استفاده شود.

ابزارکار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.

در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

### ارزشیابی شایستگی نصب پمپ

شرح کار:

نصب دست کم دو پمپ سیرکولاتور به صورت موازی

استاندارد عملکرد:

نصب پمپ‌های سیستم تهویه مطبوع برایر نقشه اجرایی و با رعایت اصول فنی و ایمنی و به صورت هم‌راستا

شاخص‌ها:

- نصب لوله‌های ورودی و خروجی پمپ‌ها به صورت هم‌راستا
- استقرار پمپ‌ها برابر نقشه

- نصب تجهیزات خط رانش و مکش برابر نقشه

- مهارسازی و پیشگیری از انتقال ارتعاش به شبکه لوله‌کشی به صورت محکم

شایط انعام کار و ابزار و تجهیزات:

شایط:

یک عدد فونداسیون به ابعاد خواسته شده در نقشه در کارگاهی مجهز به لازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی این

زمان: ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار - پمپ زمینی - ابزار لوله‌کشی - دستگاه جوش برق

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	استقرار پمپ‌ها روی فونداسیون(یا پایه فلزی)	۱	۱
۲	نصب تجهیزات خط رانش	۲	۲
۳	نصب تجهیزات خط مکش	۲	۲
۴	نست نهایی	۱	۱
۵	شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- تصمیم اخلاقی در محیط کار ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی جوش ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- دقیق در هم‌راستایی لوله‌های ورودی و خروجی پمپ با یکدیگر ۵- پیشگیری از سر و صدای اضافی با تمهدات ارتعاش گیر و لرزه‌گیر	۲	*
میانگین نمرات			*

\*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



## پودمان ۵

### راه اندازی و سرویس دستگاه‌های گرمایی



برای یک دوره عمر مفید (Life Cycle Cost) کارکرد ۱۵ ساله یک پمپ، هزینه اولیه (خرید تجهیزات) ۱۰٪، هزینه انرژی مصرفی یا بهره‌برداری (running cost) ۴۵٪ و هزینه تعمیرات و نگهداری ۳۵٪ و باقیمانده به عنوان بخش‌های پنهان، کل هزینه‌ها خواهد بود. راه اندازی سیستم نقش مؤثری در مصرف انرژی بر عهده دارد.

هدف این واحد یادگیری بیان روش‌ها و اهمیت راه اندازی و نگهداری در طول عمر مفید تجهیزات برای تأمین اینمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه است.

## واحد یادگیری ۶

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَسَّأءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَسَّأَهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشُرُونَ سوره روم آيه ۴۸

خداؤند همان کسی است که بادها را می‌فرستد تا ابرهایی را به حرکت در آورند و سپس آنها را در پهنی آسمان آن گونه که بخواهد می‌گستراند (ابرهاستراتوس) و متراکم می‌سازد. در این هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از لابه‌لای آن خارج می‌شود هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کسی از بندگانش که بخواهد می‌رساند و این بشارتی برای خوشحالی آنها می‌شود.

### راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور



### استاندارد عملکرد

راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور با استفاده از ابزار لازم و رعایت اصول فنی و ایمنی و کنترل صحت انجام کار پمپ  
پیش نیاز و یادآوری

- ۱ لوله کشی فیتینگی، جوشی و فشاری
- ۲ نقشه خوانی و پلاک خوانی
- ۳ آزمایش نشت
- ۴ راه اندازی دستگاه و تجهیزات
- ۵ شناخت لازم از عملکرد تجهیزات

## راهاندازی پمپ سیرکولاتور (آب درگردش)



شکل ۱ - پمپ سیرکولاتور سیستم گرمایی

از آنجاکه راهاندازی سیستم نقش مؤثری در مصرف انرژی بر عهده دارد، پیش از راهاندازی نیاز به اقدامات اولیه مناسب و هدفمند است.

بحث کلاسی



با توجه به طرح زیر، اقدامات اولیه راهاندازی پمپ را بررسی، روش‌ها و اثرات این موارد را در بهینه کار کردن پمپ، به صورت چک لیست تهیه نمایید.

**اقدامات پیش از راهاندازی :** ۱- اقدامات مکانیکی شامل نصب و بررسی تجهیزات سیستم لوله‌کشی (شیرآلات، اتصالات...) ۲- اقدامات الکتریکی شامل کنترل و روشن و خاموش کردن الکتروموتور از کلید راهانداز و یا سایر وسایل کنترلی پیش‌بینی شده ۳- کنترل اتصالات خط مکش و رانش و شیر تخلیه و فشارسنج و نحوه عملکرد آنها و رعایت اصول نصب خطوط مکش و رانش ۴- وضعیت نصب روی شاسی فلزی و فونداسیون مناسب و تثبیت آن ۵- بازدید چشمی (Visual Test) یا دقیق چیدمان و هماستایی و تراز نصب الکتروپمپ‌ها ۶- بررسی اتصالات برقی و کنترل کننده و جداسازی وسایل حساس از سیستم پیش از آزمایش ۷- آماده‌سازی آزمایش آب‌بندی و بررسی تمامی اجزای پمپ به‌ویژه آب‌بند و پوسته و نیز تجهیزات و اتصالات خط مکش و رانش آن

**نکته:** با توجه به موارد ارائه شده پیش از راهاندازی، تمامی موارد در حین راهاندازی نیز بایستی در لاگ شیت (Log Sheet) نوشته شود تا در صورت بروز هرگونه ایراد فنی با استفاده از دستورالعمل نصب و راهاندازی سازنده، نسبت به رفع ایراد احتمالی اقدام گردد.



## الکتروپمپ سیر کولاتور خطی (Inline)

این نوع پمپ‌ها به دلیل در خط لوله بودن و در یک راستا قرار داشتن ورودی و خروجی پمپ نسبت به هم به این نام شهرت یافته است و برای به گردش در آوردن آب گرم در یک مدار بسته از تأسیسات گرمایش مرکزی و یا مدار گردش آب گرم و سرد استفاده می‌کردند. الکتروپمپ‌های سیر کولاتور خطی معمولاً در دو نوع کوپلینگ‌دار و بدون کوپلینگ تولید می‌شوند.



(ب)

(الف)

شکل ۲- الکترو پمپ سیرکولاتور خطی (الف) بدون کوپلینگ (ب) کوپلینگ دار



شکل ۳- پمپ سیرکولاتور روزه ای  
چند دور (مدولار) پکیج

این دسته از الکتروپمپ ها غالباً برای ساختمان های کوتاه مرتبه و یا با ارتفاع متوسط استفاده می شوند و هدف به جریان انداختن آب در سیستم بسته است و هد تولیدی معمولاً صرف افت فشار ناشی از اصطکاک لوله و اتصالات سیستم می گردد، بنابراین غالباً با دور پایین (۱۵۰۰ دور در دقیقه) تولید می شوند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی به منظور کاهش قیمت تولید و کوچک کردن حجم این نوع پمپ ها به ویژه پروانه و موتور، از تردد افزایش دور (تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه) برای تولید هدهای بالاتر استفاده می شود. بنابراین برای جلوگیری از کاهش شدید راندمان در دبی های پایین، مجبور به تولید پمپ های چند دور شده اند.

**کاربردها:** سیستم گردش آب پکیج های گرمایشی، برگشت آب گرم مصرفی، مخازن آب گرم مصرفی و ...

### راه اندازی پمپ



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی و خطی نصب شده	۱ عدد	روغن دان
۱ عدد	تراز ۳۰ سانتی متری	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
یک دست	آچار رینگی و تخت	به مقدار لازم	دستمال تنظیف
یک دست	پیچ گوشی		

به کمک هم گروهی های خود پمپ زمینی و خطی نصب شده را هواگیری و سپس راه اندازی نمایید.

### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ پمپ مطابق نقشه و اصول نصب شده باشد.

- ۴ از تراز بودن پمپ و محور پمپ اطمینان حاصل نمایید.
- ۵ بعد از آبگیری سیستم، به منظور جلوگیری از تجمع هوا در داخل پمپ و سیستم بسته، و جلوگیری از خلأزایی و ضربه قوچ، شیرهای هوایگیری روی پمپ‌های زمینی و نیز شیرهای هوایگیری روی مخازن و روی خطوط لوله رفت و برگشت آب گرم را باز نموده تا عمل هوایگیری انجام شود.



(الف) یک نمونه پمپ خطی

- ۶ از محل مشخص بر روی پمپ‌ها توسط روغن و روغن‌دان عمل روان‌سازی را انجام دهید.



(ب) یک نمونه پمپ زمینی

- ۷ پیش از راهاندازی پمپ شیر خروجی پمپ سیرکولاتور را ببندید.  
نکته: (جلوگیری از به وجود آمدن ضربه قوچ و جلوگیری از آسیب رسیدن به الکتروموتور به خصوص در توان‌های بالا) شیرفلکه خروجی بسته، پمپ در نقطه دبی صفر، کار کرده و نیاز به جریان راهاندازی کمتری است.

- ۸ پس از راهاندازی شیرفلکه خروجی را باز کنید.  
۹ بعد از اجرای کار، وسایل، ابزار کار و محیط کار را تمیز نمایید.

#### نکات فنی:

- ۱ با توجه به دلایل نیاز به هوایگیری، طبق شکل، این عمل هر بار پیش از راهاندازی بایستی به صورت مرکزی و محلی انجام گیرد.  
۲ هرگز از آچار برای باز و بستن شیر فلکه استفاده ننمایید.

نکات  
زیست محیطی



از تخلیه روغن به داخل فاضلاب جداً خودداری نمایید.

نکات ایمنی




- ۱ ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.
- ۲ در صورت تخلیه آب در کف موتورخانه اقدام به خشک نمودن آن نمایید.
- ۳ در صورت تخلیه روغن در کف موتورخانه و نزدیک تجهیزات اقدام به پاک کردن آن نمایید.
- ۴ در حین کار نکات ایمنی فردی و محیطی را رعایت نمایید.

کار کارگاهی



### تمیز کردن صافی و عملکرد صحیح شیرفلکه ها

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک عدد	دستگاه الکتروپمپ زمینی و خطی نصب شده	یک کیلو	گریس مناسب
یک عدد	برس سیمی	به تعداد هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
یک دست	آچار رینگی و تخت	یک عدد	توری صافی فولاد ضدزنگ (در صورت تعویض)
یک دست	یک سری پیچ گوشته		
یک عدد	آچار فرانسه ۲۴-۱۶ اینچ		

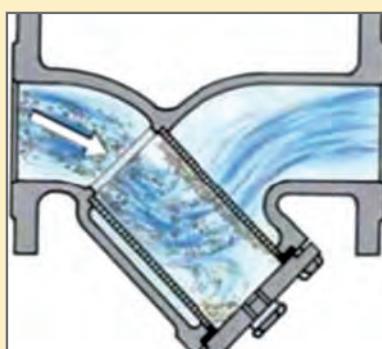

ب) عملکرد صافی



الف) اجزای سه راهی صافی Y شکل

سه راهی صافی

به کمک هم گروهی های خود صافی نصب شده روی خط مکش پمپ زمینی و خطی را تمیز (پیش از راه اندازی) نمایید.

#### دستور کار:

- ۱ وسایل و ابزار کار را از انبار توسط سرگروه تحويل بگیرید.
- ۲ به لباس کار و وسایل ایمنی تجهیز شوید.
- ۳ شیرهای مکش و رانش پمپ را ببندید.
- ۴ پیچ یا فلنچ کور روی سه راهی صافی را با آچار فرانسه باز نمایید و اجازه دهید آب خط تخلیه شود.
- ۵ توری صافی که وظیفه جمع کردن ذرات جامد و زائد و جلوگیری از ورود به پمپ را دارد بازدید و در صورت نیاز شستشو و با برس سیمی تمیز نمایید و یا در صورت تخریب لبه های توری و یا شبکه آن، تعویض نمایید.
- ۶ بعد از قرار دادن توری داخل صافی به کمک واشر یا نوار آب بندی مناسب دور پیچ اقدام به بستن آن نمایید.
- ۷ دقت نمایید توری به صورت درست و کامل داخل صافی قرار گیرد و با فشار بسته نشود.
- ۸ شیرفلکه رانش و مکش را باز کنید.
- ۹ بعد از اجرای کار، وسایل و ابزار کار و محیط کار را تمیز نمایید.




تمیز کردن صافی و عملکرد صحیح شیر فلکه ها

#### نکات فنی:

- ۱ در صورت مسدود شدن یا پرشدن توری داخل صافی، فشار در خروجی پمپ افت خواهد کرد (توجه به فشارسنج رانش و مکش)
- ۲ در سیستم های بزرگ دو طرف صافی به منظور بازدید دوره ای فشار سنج نصب می گردد.
- ۳ انواع صافی شامل Strainer و Filter است که استرینر برای جذب ذرات بزرگ تر است.
- ۴ پیش از هر بار راه اندازی و یا تعمیرات در سیستم لوله کشی با استیل توری صافی تمیز گردد.

پودمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی

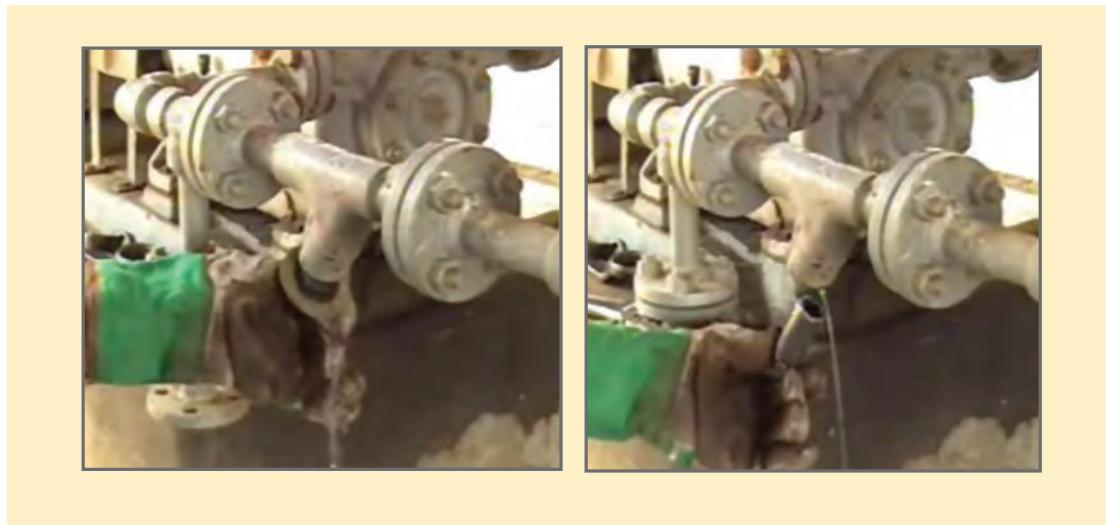

از تخلیه مواد زائد روغنی و آغشته به چربی در سیستم فاضلاب شهری خودداری نمایید.

نکات  
زیست محیطی



ابزار کار خود را در محیط کارگاه رها نکنید.  
از ضربه زدن به توری فلزی جهت تمیز کردن خودداری کنید.

نکات ایمنی




چنانچه شیرهای مسیر بیش از حد سفت شده باشند از چه روشی برای باز کردن آن استفاده می کنید؟

بحث کلاسی



## انواع الکترو موتورها

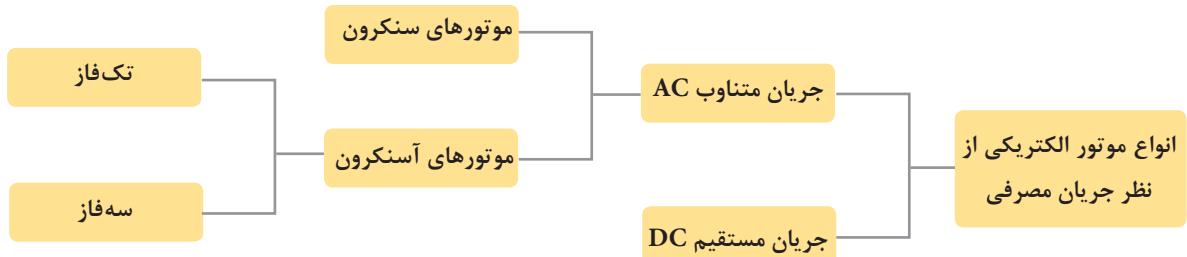

نکته




اساس کار موتورها و ژنراتورها پدیده الکترومغناطیس است.

بیشتر موتورهای صنایع به دلیل سادگی ساختمان از نوع AC، آسنکرون هستند که از یک منبع جریان متناوب استفاده می‌شود. ولتاژ متناوب به سیم‌پیچ استاتور اعمال و در آن میدان مغناطیسی دوران تولید می‌کند که باعث دوران روتور (قسمت گردان) می‌شود. در موتورهای سنکرون از دو منبع ولتاژ استفاده می‌شود، به سیم‌پیچ‌های استاتور، منبع ولتاژ متناوب و به سیم‌پیچ‌های روتور، منبع ولتاژ مستقیم اعمال می‌گردد.

تصویر	شرح	ساختمان داخلی موتورهای آسنکرون
	شامل یک استوانه توخالی که از کنار هم قرار گرفتن ورقه‌های آهنی نازک، که نسبت به هم عایق شده‌اند ساخته شده است. داخل آن شیارهایی تعییه شده است که سیم‌پیچ‌ها درون آن قرار می‌گیرند. و برای حفاظت آن از یک پوسته استفاده می‌شود.	استاتور (ساکن)
	از جنس آهن و به شکل استوانه و بروی محوری قرار دارد و داخل این استوانه توپر شیارهایی تعییه شده که هادی‌های روتور در آن قرار می‌گیرد.	روتور (گردنه)



شکل ۴ – الکترو موتور با روتور سیم پیچی

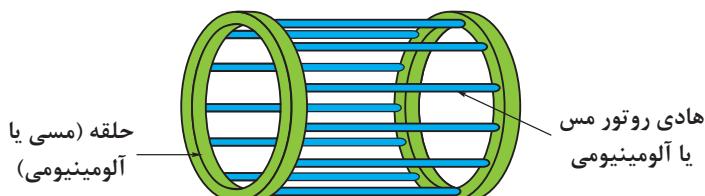

شکل ۵ – روتور قفسی

در موتورهای آسنکرون هیچ وقت سرعت روتور نمی تواند با سرعت میدان دوار برابر باشد و همیشه کمتر یا عقب تر از سرعت میدان دوار است. به همین دلیل این موتورها به موتورهای آسنکرون معروف‌اند.

نکته



راه اندازی به صورت مستقیم: به صورت مستقیم کابل خروجی از موتور به شبکه برق سه فاز متصل می شود.

راه اندازی به صورت ستاره مثلث: به دلیل جریان زیاد راه اندازی موتورهای توان بالا، (۴ تا ۷ برابر آمپر نامی موتور) و به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور از حالت ستاره برای راه اندازی و از حالت مثلث برای گشتاور بالا استفاده می شود.

روش های راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون


(Soft Starter)، یا راه انداز نرم (Soft Starter)

نکته



آمپر نامی اتصال ستاره یک سوم آمپر نامی مثلث است. توان تولید اتصال مثلث سه برابر اتصال ستاره است.  

$$\frac{1}{3} I_\lambda = I_\Delta \quad P_\Delta = 3P_\lambda$$

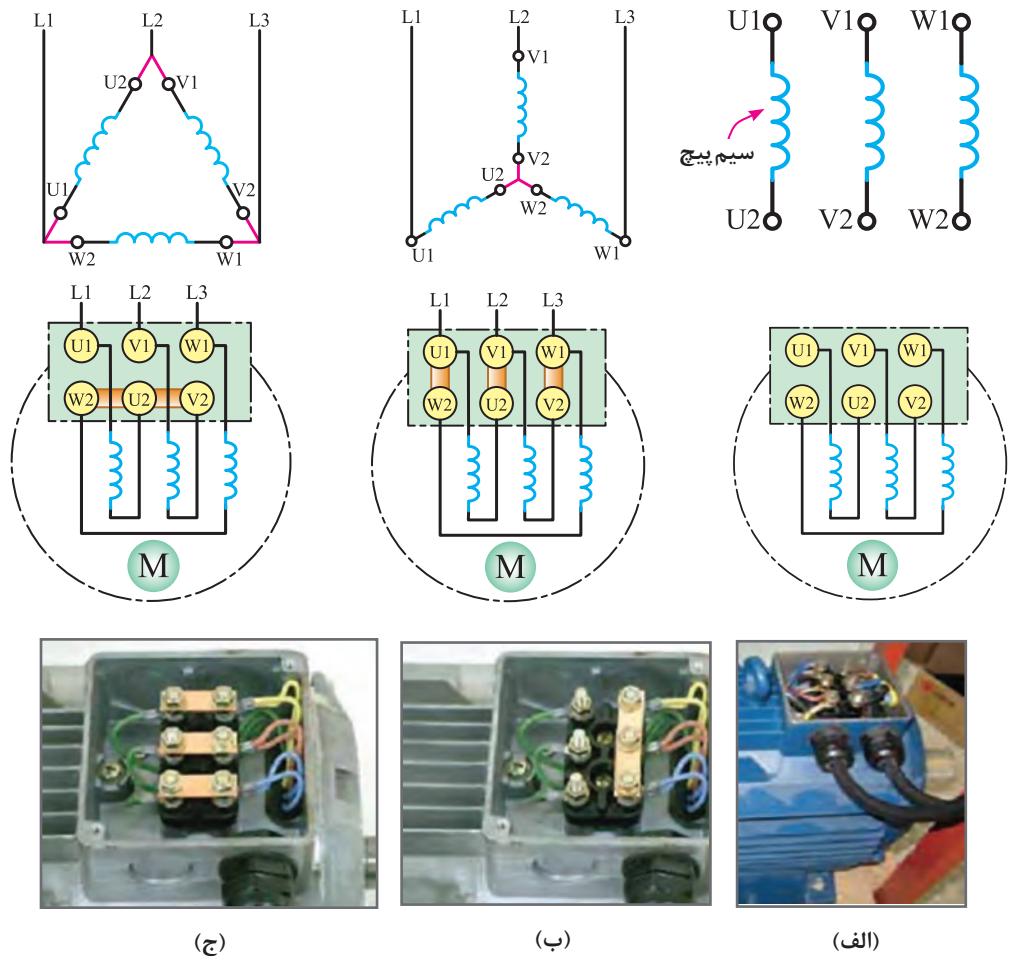

شکل ۶- سرو ته کلافهای یک موتور سه فاز شماتیک، داخل موتور و روی تخته کلم


(الف) بدون هیچ اتصالی (ب) حالت ستاره (ج) حالت مثلث

جدول ۳- راه اندازی اتصال موتورهای سه فاز به شبکه با توجه به قدرت نامی

روش های راه اندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰ v	در شبکه ۴۰۰ v
راه اندازی به صورت مستقیم	۳ kw تا ۱/۵ kw	۴ kw تا ۲/۲ kw
راه اندازی به صورت ستاره مثلث	۵/۵ kw تا ۳ kw	۱۱ kw تا ۴ kw

### الکتروموتور تک فاز

ساختمان مشابه موتور سه فاز آسنکرون قفس سنجابی بوده ولی در قسمت ساکن، از دو نوع سیم پیچ اصلی و سیم پیچ راه انداز یا کمکی (L,N) استفاده شده است.


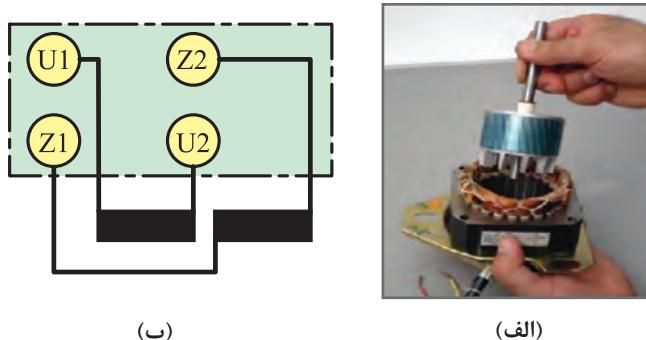


شکل ۷ - (الف) اجزای داخلی موتور تک فاز (ب) تخته کلم موتور تک فاز

نکته




این موتورها در اندازه های کوچک تا حدود ۵ اسب بخار ساخته می شوند.

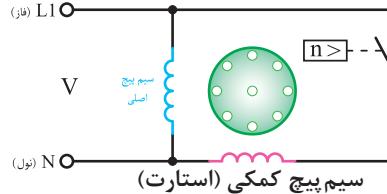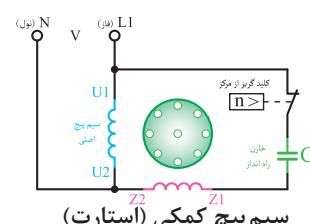کاربرد	شرح	انواع موتورهای تک فاز
 <b>مотор کولر</b>	<p>استفاده از کلید گردی از مرکز برای خارج کردن سیم پیچ کمکی در ۷۵٪ دور نامی - توان ۱/۲ ۱/۳ اسب بخار</p> 	<b>مоторهای القایی - فاز شکسته شکسته</b>
 <b>پمپ آب</b>	<p>استفاده از خازن به صورت سری با سیم پیچ کمکی از نوع الکترولیتی برای افزایش گشتاور و سپس استفاده از کلید گردی از مرکز برای خارج کردن سیم پیچ کمکی در ۷۵٪ دور نامی - توان ۱/۸ اسب بخار به بالا</p> 	<b>مоторهای القایی - خازن دار</b> (شامل تک خازنی و دو خازنی) (شامل خازن دائم کار و موقت)
 <b>پمپ آب کولر</b>	<p>در قسمت ساکن این موتورها به صورت برجسته و قسمت گردان از نوع قفسی است برای ایجاد میدان دوار از یک حلقه اتصال بسته روی هسته استفاده شده است از ۱/۶ تا ۱/۲۵۰ اسب بخار - پمپ پنکه</p>	<b>مоторهای القایی - قطب چاک دار</b>

## الکتروموتورهای دور متغیر


جدول ۴—انواع الکتروموتور دور متغیر

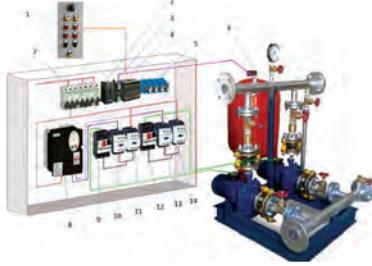تصویر	شرح	الکتروموتورهای دور متغیر روش کنترل الکتروموتور
	پمپ‌های چند دور (حالت ۱-۲-۳) از نوع روتور آب‌بند مکانیکی ندارد. خنکسازی و روان‌سازی آن توسط آب بدون نیاز به روغن کاری است و قدرت آن تا ۲/۵ کیلووات می‌باشد.	روش دستی
	در این روش تغییرات فشار مکش و رانش پمپ و یا دمای برگشت آب از سیستم، توسط سنسورهای الکترونیکی (ترانسمیتر <sup>۱</sup> یا ترانس‌دیوسر <sup>۲</sup> ) دریافت و به واحد کنترل ارسال می‌گردد تا با تغییر فرکانس، دور موتور را تنظیم نماید.	تغییر فرکانس

بحث کلاسی



در مورد الکتروموتور پمپ‌های مختلف نمودار شکل زیر با هم گروهی‌های خود بحث و گفت و گو نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

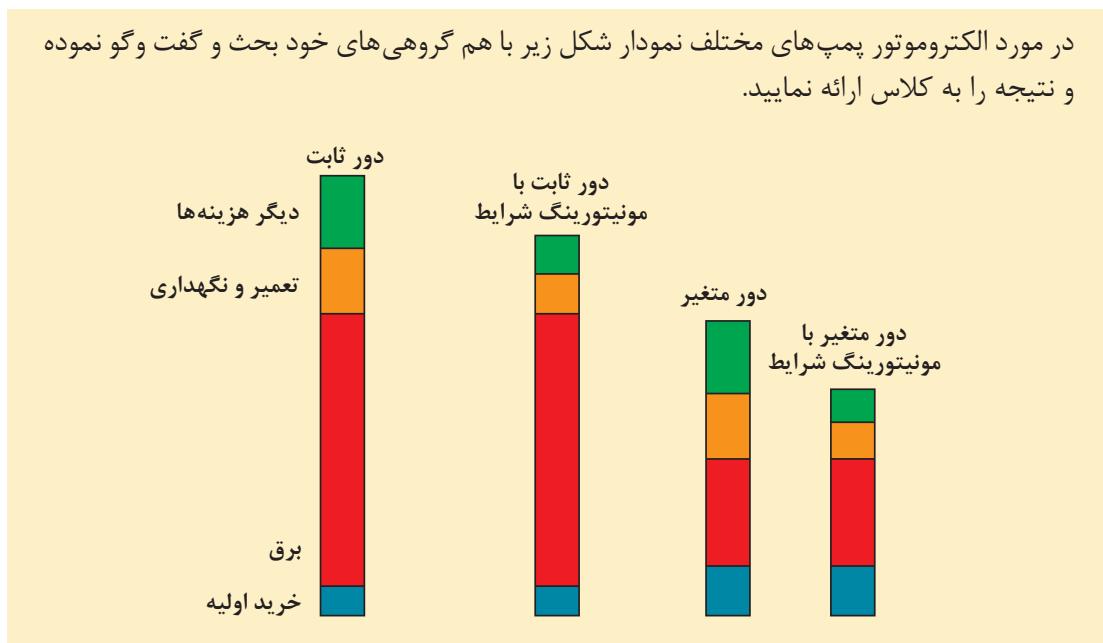

۱\_ Transmitter


۲\_ Transducer



الکتروموتور پمپ سه فاز آسنکرونی به قدرت ۲ کیلو وات داریم می خواهیم این الکتروموتور را در شبکه تک فاز راه اندازی نماییم. این کار چگونه صورت می گیرد؟ (راهنمایی استفاده از خازن روغنی راه انداز)

نصب صحیح و اصولی پمپ، بر عملکرد آن بسیار تأثیرگذار است. مهم ترین نکات در مورد نحوه نصب پمپ سیرکولاتور بیان گردد.


#### جدول ۵ – کنترل پارامترهای راه اندازی

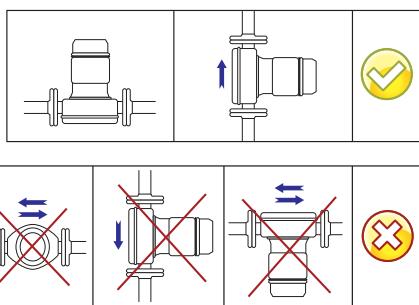

۱- به هنگام نصب پمپ سیرکولاتور در خط لوله، نحوه قرار گیری پمپ نسبت به خط لوله بسیار مهم است. به صورت گرافیکی، نحوه صحیح نصب این پمپ آورده شده است:

۲- اگر آب با دمای بالایی وارد پمپ گردد، عملکرد پمپ با لرزش و صدا همراه خواهد بود. در این حالت، احتمالاً پروانه پمپ در معرض وقوع پدیده مخرب کاویتاسیون (ایجاد خوردگی در پروانه) قرار خواهد گرفت. بایستی تا حدی الامکان طول مسیر لوله کشی را کاهش داد و یا از لوله هایی با زبری کمتر (جایگزینی لوله های چدنی با لوله های PVC) استفاده نمود. همچنین استفاده حداقلی از اتصالات در لوله ها و کاهش زانویی های به کار رفته در مدار نیز مؤثر است.

#### پیچ های هوایگیری پمپ سیرکولاتور

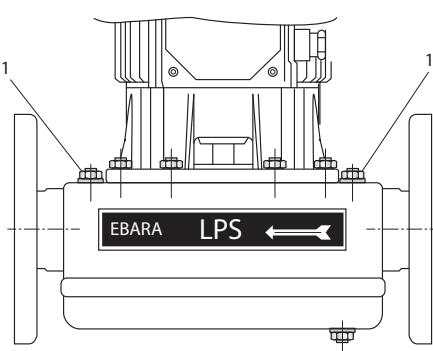

۳- حتماً بایستی پمپ سیرکولاتور، قبل از شروع به کار، هوایگیری شود. هوایگیری پمپ از طریق پیچ موجود روی پوسته پمپ سیرکولاتور (پیچ های مشخص شده با شماره ۱) صورت پذیرد.

۴- پیش از راه اندازی پمپ، حتماً بایستی بررسی گردد که جهت حرکت آب در داخل پمپ مطابق با نقش بسته بروی بدنه پمپ باشد.



۵- پمپ‌های سیرکولاتور چند دور، دارای سوییچ انتخاب دور هستند. در اغلب موارد می‌توان دور پمپ را پایین آورد بدون آنکه گرمایش ساختمان کم شود. این امر باعث می‌شود تا مصرف برق این پمپ‌ها به میزان چشمگیری کاهش یابد.

۶- اطمینان از صحیح بودن وضعیت شیرهای ورودی و خروجی مسیرهای تخلیه و هوایگیری و...

۷- بازدید از سیستم روغن کاری و یاتاقان‌ها و در سرویس قراردادن آن

۸- بازدید از فشارسنج‌ها و درست بودن شیر سماوری

۹- اطمینان از بسته بودن مسیر هوایگیری و تخلیه پمپ

۱۰- گرم کردن یکنواخت و تدریجی پمپ (کنترل دمای دیگ در مرحله راهاندازی)

۱۱- استفاده از وسایل استحفاظی و ایمنی

۱۲- در سرویس قرار دادن سیستم خنک کاری در صورت لزوم



۱۳- اطمینان از آماده به کار بودن الکتروموتور و کنترل تجهیزات الکتریکی

۱۴- اطمینان از پارامترهای راهاندازی مربوط به سیستم کنترل دور یا روشن و خاموش شدن پمپ

۱۵- اطمینان از چرخش صحیح کوپلینگ و همراستا بودن محور موتور و پمپ

## آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتور پمپ (مشخصات الکتریکی)

برای انتخاب صحیح و مناسب موتور باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. جدول زیر پلاک الکتروموتورهای پمپ را برای حالت تک فاز و سه فاز نشان می دهد، همچنین اطلاعات نوشته شده روی آنها متفاوت است.

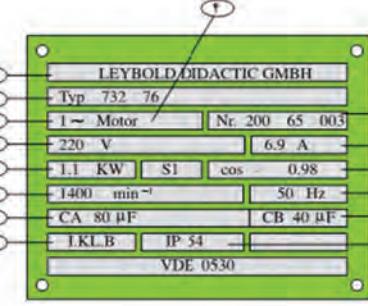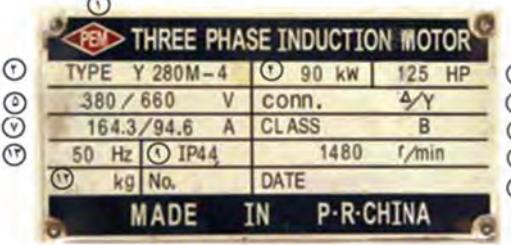الکتروموتور پمپ تک فاز		الکتروموتور پمپ سه فاز	
			
ردیف	توضیحات	ردیف	توضیحات
۱	نام کارخانه سازنده	۱	نام کارخانه سازنده
۲	مدل (تیپ ماشین)	۲	مدل (تیپ ماشین)
۳	نوع جریان	۳	قدرت موتور (بر حسب اسب بخار)
۴	نوع ماشین (مоторی یا مولدی)	۴	قدرت موتور بر حسب کیلووات
۵	شماره تولید ماشین	۵	ولتاژ کار موتور (مقدار ولتاژ موتور بر حسب ولت)
۶	ولتاژ کار موتور (مقدار ولتاژ موتور بر حسب ولت)	۶	نوع اتصال
۷	جریان نامی	۷	جریان (مقدار جریان موتور بر حسب آمپر)
۸	توان نامی	۸	کلاس عایقی
۹	ضریب توان نامی	۹	نوع حفاظت
۱۰	سرعت نامی (بر حسب دور در دقیقه)	۱۰	سرعت موتور (بر حسب دور در دقیقه)
۱۱	فرکانس کار موتور (بر حسب هertz)	۱۱	تاریخ ساخت
۱۲	ظرفیت خازن راه انداز (الکتروولیتی - $C_A$ )	۱۲	وزن بر حسب کیلوگرم
۱۳	ظرفیت خازن راه انداز (روغنی - $C_B$ )	۱۳	فرکانس کار موتور (بر حسب هertz)
۱۴	کلاس عایقی		
۱۵	نوع حفاظت		

عدد IP (حفظت بین المللی) بیانگر دو رقم کد است که رقم اول رقم درجه ایمنی در مقابل تماس و نفوذ جسام خارجی و دومین رقم درجه ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می‌دهد.



	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP <sub>0</sub> X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP <sub>1</sub> X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 50 mm	-
IP <sub>2</sub> X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 12 mm	-
IP <sub>3</sub> X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 2/5 mm	-
IP <sub>4</sub> X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 1 mm	-
IP <sub>5</sub> X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و غبار مضر به داخل	۱
IP <sub>6</sub> X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	۲
ایمنی آب		
IPX <sub>0</sub>	بدون ایمنی آب	-
IPX <sub>1</sub>	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	۳
IPX <sub>2</sub>	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب (۱۵۰ نسبت به عمود)	۳
IPX <sub>3</sub>	ایمنی در مقابل پخش آب	۴
IPX <sub>4</sub>	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	۵
IPX <sub>5</sub>	ایمنی در مقابل فوران آب، مثلًاً از نازل	۶
IPX <sub>6</sub>	ایمنی در مقابل جریان آب	۷
IPX <sub>7</sub>	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	۷
IPX <sub>8</sub>	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	۸

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا ببینید)



جدول ۶ – کلاس حفاظتی

در بعضی از پلاک‌ها سه عدد وجود دارد مفهوم عدد سوم را تحقیق و به کلاس ارائه نمایید.

تحقیق





مشخصات الکتریکی و مکانیکی پلاک الکتروموتور پمپ خطی و زمینی موجود در کارگاه خود را شماره گذاری نموده و در جدول زیر بنویسید. در مورد دبی و هد پمپ و مشخصات مکانیکی پمپ نیز بحث و گفت و گو نموده و نتیجه را در جدول زیر وارد نمایید.

ردیف	توضیح	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف						
۹			۵		۱						
۱۰			۶		۲						
۱۱			۷		۳						
۱۲			۸		۴						
قطرفلنج خروجی (in)	قطرفلنج ورودی (in)	تعداد سوراخ فلنج	ابعاد A-B (mm)	تعداد فاز	توان (HP)	قطر پروانه (mm)	سرعت RPM	NPSH (m)	هد (ft-m)	دبی -GPM (m³/hr)	مدل

با توجه به پارامترهای بیان شده برای راه اندازی پمپ چک لیست زیر را تکمیل کنید.



ردیف	توضیح	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۹			۵		۱
۱۰			۶		۲
۱۱			۷		۳
۱۲			۸		۴



## تست مدار آب و برق الکتروموتور پمپ

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
از هر کدام یک دستگاه	الکتروپمپ زمینی و خطی نصب شده	به تعداد هر هنرجو	لباس و دستکش و کفش کار
۱ عدد	فازمتر	به مقدار لازم	دستمال تنظیف
۱ عدد	سیم سیار		
۲ عدد	آچار لوله‌گیر 21/2"		
یک سری	آچار رینگی و تخت		
یک سری	پیچ گوشتی		
یک دستگاه	آوومتر (مولتی متر) انبری		
از هر کدام یک عدد	آچار فرانسه ۲۴ و ۲۶ اینچ		

### دستور کار:

- ۱ مطابق دستور کار مدار آبی سیستم را باز نموده تا به صورت کامل مدار پمپ سیرکولاتور و دیگر یا مخزن آب گرم مصرفی تکمیل گردد.
- ۲ در صورت بروز هرگونه نشتی اقدام به آچارکشی و رفع نشت نمایید.
- ۳ چراغ‌های سیگنال و کلیدهای استاپ - استارت را روی تابلو چک نمایید.
- ۴ مسیر لوله‌کشی یا سینی‌گذاری از تابلوی تغذیه موتورخانه تا الکتروموتور پمپ را بررسی و اتصال کابل به دستگاه را بررسی کنید.



- ۵ با حضور هنرآموز، مدار خود را آزمایش نمایید. در صورت خرابی اشکالات آن را برطرف نموده و مجدداً مدار را تست نمایید. با استفاده از آوومتر انبری ولتاژ و آمپر مصرفی را ثبت نمایید.
- ۶ مدار را به همراه گزارش کار برای ارزیابی تحويل هنرآموز خود دهید.
- ۷ وسایل را بعد از تمیز نمودن تحويل انبار دهید.

نکات ایمنی



۱ مواظب لبه های تیز تابلو باشید.

۲ هنگام فرم بندی مواظب باشید عایق سیم ها از بین نرود.

نکته



جریان خطرناک برای انسان  $50$  میلی آمپر و ولتاژ خطرناک  $65$  ولت است.



## تشریح بازررسی لازم حین کارپمپ سیرکولاتور

پخش فیلم: مشاهده فیلم

بازرسی پس از راهاندازی پمپ

با سرکشی مداوم وضعیت عمومی موارد چک لیست جدول را پس از راهاندازی پمپ بررسی می‌کنیم و زیر نظر قرار می‌دهیم.

۵- بازررسی دمای یاتاقان‌ها	۱- اندازه‌گیری اختلاف فشارهای ورودی و خروجی پمپ و مطابقت آن با هد پمپ
۶- چک کردن وضعیت لرزش و سروصدای (خلأزایی و ضربه قوچ)	۲- چک کردن نشتی آب بندها و بدنه پمپ
۷- اندازه‌گیری آمپر الکتروموتور و مطابقت آن با پلاک در لحظه راهاندازی و کار	۳- چک کردن میزان دبی پمپ و اطمینان از بیشتر بودن مقدار آن نسبت به حداقل دبی
۸- اطمینان از کاردهی سیستم کوپلینگ و مسدود نبودن مسیر	۴- چک کردن فشار و دمای آب

## عیوب های متداول پمپ های سیرکولاتور

علل	عیوب مشهود
۱- سفت بودن پکینگ‌ها ۲- روغن کاری نامناسب و غیر کافی ۳- هم محور نبودن محورهای پمپ و الکتروموتور ۴- بالا بودن فشار رانش پمپ ۵- بازبودن کامل خط رانش ۶- معیوب بودن الکتروموتور ۷- پمپ گیرپاژ است	الکتروموتور پمپ آمپر بیش از حد می‌کشد
۱- کاویتاسیون یا وجود هوا در مکش پمپ ۲- هم راستاسازی نامناسب ۳- شل بودن پیچ‌های فونداسیون ۴- مناسب نبودن موقعیت نصب پمپ	الکتروپمپ لرزش صدا دارد
۱- هوایگری نشدن کامل پمپ ۲- پایین بودن سرعت گرداننده ۳- شکستگی پروانه ۴- معکوس شدن جهت گردش پمپ ۵- نامناسب بودن طراحی سیستم لوله کشی مکش ۶- بالا بودن دمای آب ۷- کوچک بودن قطر پروانه و زیاد بودن فاصله پروانه از بدن (جریان چرخشی اطراف پروانه)	دبی جریان کاهش یافته است

### اهمیت تجربه و دانش:

۱ در یک سیستم گرمایی نصب شده، صدای زیادی وجود داشت که باعث آزار ساکنان واحد مسکونی می شد. در بازدید اول، پس از بررسی علل مختلف تشخیص داده شد که پمپ سیرکولاتور دارای ظرفیت بیش از حد موردنیاز بوده و همین امر باعث سرعت زیاد آب شده و سرو صدای زیادی را ایجاد کرده است.

در وهله اول چاره کار در تعویض الکتروپمپ یا تراشیدن پروانه، به نظر می رسد. ولی تجربه و دانش یک کارشناس مجبوب به ما کمک کرد تا با استفاده از شیر کنارگذر، مشکل را حل کنیم. در نتیجه با باز کردن تدریجی این شیر، صدای مزاحم سیستم از بین رفت.

نکته: گرچه عمل فوق یک کار غیرعلمی است و موجب هدر رفت انرژی است ولی گاهی در سیستم های نصب شده مجبور به این کار می شویم.

۲ در یک سیستم گرمایی، که چند سال از شروع کار آن می گذشت، متوجه شدیم که بعضی از رادیاتورها به خوبی گرم نمی شوند و آب در آنها خوب گردش نمی کند و آب کافی دریافت نمی نمایند. در حالی که سیستم در سال های قبل خوب کار می کرده است. بنابراین، باید اتفاقی افتاده باشد. پس از بررسی های لازم معلوم گردید که شیر بای پاس باز مانده است. باز ماندن شیر بای پاس باعث شده است که هد پمپ کم شود و نتواند آب را در تمام سیستم بگرداند و درنتیجه به برخی از رادیاتورها آب نمی رسد.

۳ یک سیستم گرمایی، چندین سال در زیرزمین ساختمانی درحال کار بود و هر چند وقت یکبار نیاز به سرویس مشعل داشت. پس از بررسی های به عمل آمده به دلیل ریست های بیش از حد معمول مشعل، متوجه مشکل اساسی در فرایند احتراق شدیم. به این نحو که با وجود تزریق گاز با فشار مناسب، به دلیل مسدود بودن موتور خانه و عدم جریان هوای کافی، فرایند احتراق به خوبی صورت نمی گرفت. بعد از بازنمودن پنجره مجاور دیگ و نصب بارومتر برای بازدید دوره ای فشار هوای موتور خانه، این مشکل رفع گردید.



بحث کلاسی

۱ مفهوم کلمه ترموموستات چیست؟

۲ در زندگی روزمره در کجا با این نام برخورد کرده اید؟



## ترموستات جداری (اکوستات جداری)

بعضی از طراحان به لحاظ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در طرح‌های خانگی و کوچک توصیه می‌کنند که پمپ‌های گردش آب گرم دائم روشن نبوده و با کنترل‌هایی خاموش و روشن شوند. این عمل توسط یک کنترل کننده به نام ترموموستات جداری انجام می‌شود.



شکل ۱۰ – ساختمان ترموموستات جداری



شکل ۹ – ترموموستات جداری

### وظایف ترموموستات جداری



#### اجزای ترموموستات جداری:

این وسیله کنترلی دارای یک حس‌گر از نوع نوار دو فلزی (بی متالی) به همراه فنر نگه دارنده است.

#### محل نصب:

برای پمپ سیرکولاتور آب گرم دیگ: در ساختمان‌های چند واحدی که نمی‌توان از یک ترموموستات اتاقی برای روشن و خاموش کردن پمپ سیرکولاتور آب گرم استفاده کرد، اکوستات جداری را ببروی لوله برگشت اصلی شبکه آب گرم، در موتورخانه نصب می‌کنند و به وسیله آن پمپ را کنترل می‌نمایند.

برای پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی: ترموموستات جداری ببروی لوله اصلی برگشت آب گرم مصرفی در موتورخانه نصب می‌گردد و میکروسویچ آن را در مدار فاز الکتروموتور پمپ سیرکولاتور برگشت آب گرم مصرفی، قرار می‌دهند.

#### روش تنظیم دما

دمای ترموموستات پمپ اگر در مسیر برگشت پمپ نصب گردد، به اندازه ۱۰ درجه سلسیوس (بسطه به تنظیم دمای رفت و برگشت آب گرم) از مقدار دمای اکوستات دیگ پایین‌تر تنظیم می‌شود.

#### روش نصب:

به وسیله فنری که در شکل دیده می‌شود، ببروی لوله نصب می‌گردد.


نکته



باید دقیق شود که در محل قرار گرفتن حسگر اکوستات  
بر روی لوله، عایق گرمایی وجود نداشته باشد.

دماهی تنظیمی آن بسته به نظر طراح  $10\text{--}20^{\circ}\text{C}$  کمتر  
از دماهی آب گرم رفت می‌باشد با این حال در راهاندازی  
باید به این موضوع توجه شود که دماهی تنظیم باید به  
گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نظر طراح پمپ یکسره  
خاموش یا روشن نشود.

ترموستات جداری نصب روی عایق گرمایی

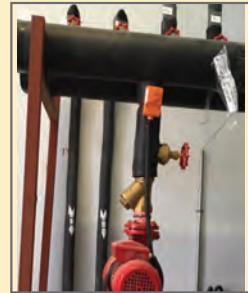

کار کارگاهی



### کنترل پس از راهاندازی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	الکتروپمپ زمینی و خطی نصب شده	به تعداد هر هنرجو	لباس کار، دستکش کار
۱ عدد	فازمتر	به تعداد هر هنرجو	کفش کار
۱۰ متر	کابل $4\times 2/5$		
۱ عدد	تراز $30$ سانتی متری		
۲ عدد	تابلو برق آماده موتورخانه		
یک سری	آچار رینگی و تخت		
یک سری	پیچ گوشتشی		
یک دستگاه	آومتر (مولتی متر) انبری		
از هر کدام ۱ عدد	آچار فرانسه $16$ و $24$ اینچ		

### دستور کار:

۱ مطابق چک لیست ارائه شده در قسمت توضیح پارامترهای کنترلی حین کار و پس از راهاندازی  
پمپ، موارد را بررسی و در صورت اصلاح و یا اجرای موارد رعایت نشده به صورت گزارش مستند و  
تکمیل شده از موارد بیان شده به هنرآموز خود تحويل دهید.

۲ وسایل اندازه‌گیری و ترمومترات جداری را در محل خود نصب نموده و سیم کشی آن را انجام دهید.

- ۲** دمای ترموستات پمپ را به دلیل قرارگیری در مسیر برگشت پمپ به اندازه ۱۰ درجه سلسیوس از مقدار دمای اکوستات دیگ پایین تر تنظیم نمایید.
- ۳** به وسیله آمپر متر انبری، شدت جریان مصرفی را اندازه گیری نمایید و در صورت بیشتر بودن از مقدار نامی مرحله بعدی را چک نمایید.
- ۴** وسیله محافظت مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار چک نمایید و مقدار اضافه بار را بر روی ۱۰٪ حساسیت و زمان آن را ۵ ثانیه قرار دهید.
- ۵** مقدار فشار رانش را نیز بررسی و در صورت بالابودن فشار به چک لیست رفع عیب مراجعه نمایید.
- ۶** خط لوله مکش و رانش را بررسی و در صورت نشست آب آن را برطرف نموده و مجدداً مدار را تست نمایید.
- ۷** به کمک آچارهای مناسب اقدام به آچارکشی نافی های پمپ در صورت بروز نشتی نمایید.
- ۸** در صورت شل بودن شاسی و یا مهارهای لرزه گیرها با آچار مناسب اقدام به محکم کردن نمایید.
- ۹** مجدد مسیر چرخش الکتروموتور را بررسی و با استفاده از آوومتر انبری ولتاژ و آمپر از مصرفی را ثبت نمایید.
- ۱۰** مدار را به همراه گزارش کار برای ارزیابی تحويل هنرآموز خود دهید.
- ۱۱** وسایل را بعد از تمیز نمودن تحويل انبار دهید.

### نکات غیر فنی:

- ۱** اصول نصب بایستی به گونه ای اجرا گردد که دقت و توجه به مصرف انرژی در اولویت کار قرار گیرد.
- ۲** اخلاق حرفه ای: حضور منظم و به موقع، وقت شناسی، انجام وظایف و کارهای محوله، پیروی از قوانین کارگاهی
- ۳** مدیریت منابع: مدیریت مؤثر زمان، استفاده به جا از مواد و تجهیزات با روش های صحیح
- ۴** کار تیمی: حضور فعال در فعالیتهای تیمی، انجام کارها و وظایف و تحقیقات محوله
- ۵** مستندسازی: گزارش نویسی فعالیتهای کارگاهی

### ارزشیابی شایستگی راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور

**شرح کار:**

راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور به صورت موازی

**استاندارد عملکرد:**

راه اندازی پمپ‌های سیرکولاتور موتور خانه با به کارگیری ابزار لازم و رعایت اصول فنی و ایمنی و کنترل صحت عملکرد پمپ

**شاخص‌ها:**

- راه اندازی مدار الکتریکی برابر دستورالعمل

- کنترل پارامترهای مؤثر پس از راه اندازی برابر دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

**شرطی:**

یک سیستم پمپ بسته شده در کارگاهی مجهز به لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایشی ایمن

**زمان: ۲ ساعت**

**ابزار و تجهیزات:**

نقشه کار - پمپ زمینی - ابزار لوله کشی - ابزار برق کشی همچون فاز متر، انبردست، آمپر متر و...

**معیار شایستگی**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی مدار مکانیکی	۲	
۲	راه اندازی مدار الکتریکی	۱	
۳	تنظیم کنترل‌ها و تست نهایی	۲	
۴	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- تجزیه و تحلیل مجموعه‌ای از رفتارها ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی جوش ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- رعایت دقیق در تنظیم کنترل‌ها ۵- تنظیم کنترل‌ها با رعایت موارد محیط زیستی	۲	
* میانگین نمرات			*

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## واحد یادگیری ۷

### انجام سرویس‌های دوره‌ای



### مقدمه

بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان رشته تأسیسات بعد از ورود به بازار کار به رشتۀ نگهداری و تعمیرات روی می آورند چرا که در تمام ساختمان‌ها به نوعی تأسیسات گرمایشی و سرمایشی وجود دارد. در این واحد یادگیری سعی شده است با اصول نگهداری و تعمیر تجهیزات گرمایشی آشنا شوید.

### استاندارد عملکرد

روان‌سازی و غبارزدایی، رسوب‌زدایی و دوده‌زدایی یک سیستم تهویه مطبوع برابر فرم‌ها و چک‌لیست

#### پیش نیاز و یادآوری

- ۱ راه اندازی دستگاه و تجهیزات
- ۲ شناخت لازم از عملکرد تجهیزات



- ۱ به نظر شما آیا یک دستگاه گرمایشی یا سرمایشی در حال کار به طور مرتب نیاز به رسیدگی و سرکشی دارد؟
- ۲ آیا می‌توان به روش رسیدگی دائمی عملکرد دستگاه در حال کار را بهینه سازی نمود؟ چگونه؟
- ۳ چون برای رسیدگی به دستگاه‌های در حال کار لازم است نیروی انسانی، وقت و هزینه صرف شود، آیا از نظر اقتصادی به صرفه‌تر نیست که تجهیزات را تا زمان خرابی به حالت خود رها کنیم؟ چرا؟

## مفهوم نگهداری و تعمیرات (فت)

برخی مفهوم و اساس نگهداری را در دو یا چند عمل خاص و مقدماتی مثل روغن‌کاری و گریس‌کاری و غبار‌زدایی و غیره محدود می‌کنند، اگر چه اینها هم کارهای مهمی در زمینه نگهداری و تعمیرات هستند، اما مسلماً تنها شاخص آن نیست. در حقیقت نگهداری و تعمیرات یک هنر است؛ چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف به مسئولان نگهداری و تعمیرات داده شده است.

در لغت نامه‌ها، نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین عبارت برای Maintenance همان کلمه «نگهداری و تعمیرات» می‌باشد. لغت Maintenance از نظر مفهومی کلیه عملیات و فعالیت‌هایی را که در راستای سالم و مرتب نگاه داشتن تجهیزات کار (چه ماشین چه غیر ماشین) انجام می‌شود را شامل می‌گردد. نگهداری و تعمیرات شامل عملیاتی از قبیل:

عملیات نگهداری و تعمیرات	بازدید پی‌درپی تجهیزات در بازه‌های زمانی مختلف
	رفع عیوبها و نواقص احتمالی به منظور جلوگیری از وقوع آسیب‌های جدی تر
	سرویس‌ها و تعمیرات دوره‌ای در فواصل زمانی معین

و در کل تمامی اموری که باعث حفظ وضع صحیح کار مجموعه و اجزای آن شود.

## قوانین حاکم بر نگهداری و تعمیرات

نگهداری مدون و برنامه‌ریزی شده، به عملیاتی که در آن از سرمایه‌های موجود، دستگاه‌ها، تجهیزات و امکانات و زیر ساخت‌های دیگر استفاده می‌شود، ارزش می‌دهد. این برنامه و زمان‌بندی باعث به حداقل رسیدن اتلاف زمان و منابع و استفاده از آنها در جهت سالم نگه داشتن دائمی دستگاه و افزایش طول عمر مفید تجهیزات می‌شود.

**نکته:** در ساختمان‌های کوچک و متوسط این برنامه‌ریزی می‌تواند جزو وظایف مدیریت ساختمان تعریف شود و یا بخشی از کار قابل برونو سپاری تلقی شود. این کار می‌تواند به یک تکنسین یا یک شرکت نگهداری و تعمیر خارج از ساختمان سپرده شود.

**نکته:** در ساختمان‌های بزرگ مانند برج‌های مسکونی و تجاری، کارخانجات و هتل‌ها و نظایر آن یک بخش نگهداری و تعمیرات وجود دارد. در تشكیلات و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی بزرگی مثل نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و نظایر آن برنامه‌های نت و زمان انجام کارها طبقه‌بندی و

تقسیم شده‌اند به‌نحوی که زمان انجام هرکاری از قبل مشخص شده است. در بیشتر این موارد حتی از نرم‌افزارهای ویژه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات (CMMS) کوتاه شده عبارت Maintenance Management System نیز بهره‌گیری می‌شود.

قبل از اینکه شما نگهداری و سرویس یک سیستم را عهده‌دار شوید بهتر است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- ۱ چرا این کار به این روش انجام می‌شود؟
- ۲ تاریخچه و گزارشات قبلی این کار به چه نکاتی اشاره کرده‌اند؟
- ۳ چه کارها و چه عواملی باعث مشکلات می‌شوند؟
- ۴ در صورت وقوع یک مشکل چگونه می‌توان آن را بر طرف کرد؟
- ۵ انتخاب و اجرای بهترین روش در انجام آن کار چیست؟

پژوهش



۱ به دنبال انواع نرم‌افزارهای نگهداری و تعمیرات (فارسی و غیر فارسی) بروید و لیستی از نرم‌افزارهای موجود و قابلیت‌های هر کدام را تهیه نمایید.


۲ بررسی کنید که آیا در این زمینه اپلیکیشن موبایل هم وجود دارد یا خیر.

۳ استفاده از یکی از این نرم‌افزارها را برای نگهداری و تعمیرات یک پروژه نمونه، بررسی و امکان‌سنجی نمایید.

نکته




در یک نگاه ساده متوجه می‌شویم که نگهداری و تعمیر دستگاه‌ها و تجهیزات و حفظ آنها در حالت آماده به کار حتی از خرید اولیه و نصب آنها نیز مهم‌تر و ارزان‌تر است و اعمال آن در سیستم ضروری و اجتناب ناپذیر است و حاصل آن فعالیت مداوم دستگاه‌ها و سرویس‌دهی دائمی آنها می‌باشد.

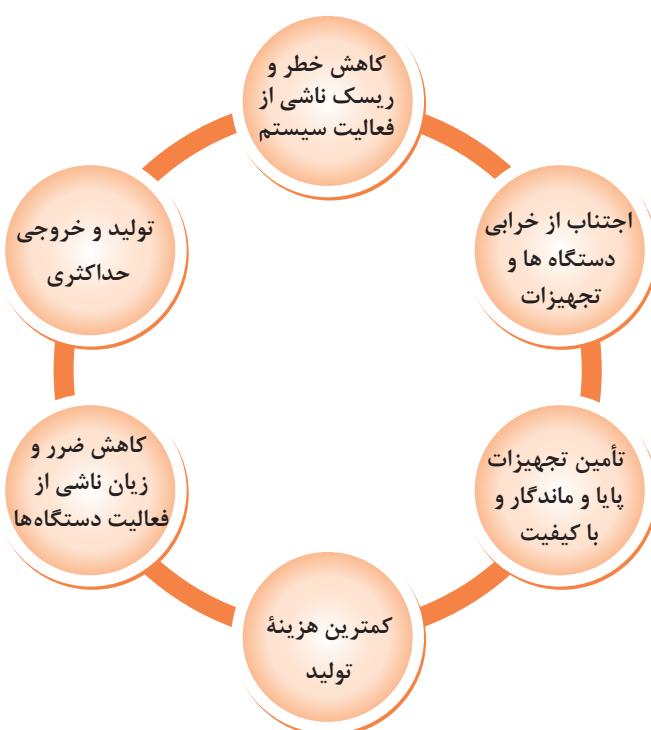

در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت سرمایه‌ها، وجود فاکتورهای شش گانه رو به رو الزامی است، فاکتورهایی که تنها در صورت اجرای صحیح و علمی نگهداری و تعمیرات محقق است.

تحقیق این فاکتورها منوط به وجود هماهنگی و همکاری نزدیکی بین قسمت‌های مدیریتی، مالی و نگهداری و تعمیر است و این مستلزم یک رابطه فعال و متعادل مابین این ۳ گروه است.

## لزوم پیاده‌سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات

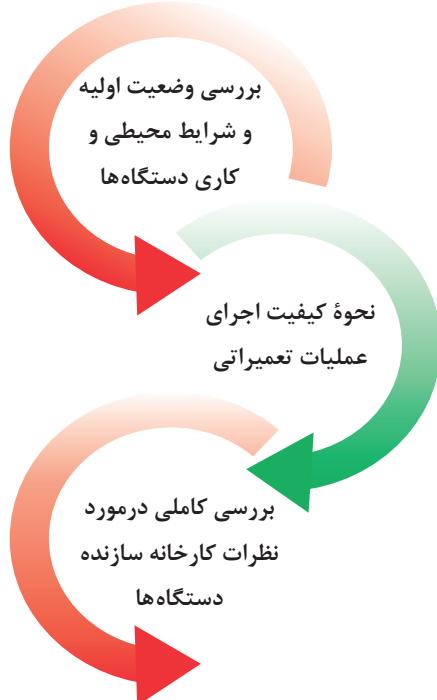


نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، با توجه به استهلاک و فرسایش مداوم آنها، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در یک مجموعه صنعتی دربرمی‌گیرد. این هزینه، بسته به نوع صنعت، ۱۵ الی ۶۰ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود. حال آنکه بنا به پژوهش‌های صورت گرفته، یک سوم هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، مربوط به فعالیت‌های غیرضروری می‌باشد. در نتیجه ایجاد سیستمی که بتواند از شکستگی و خرابی ماشین‌آلات جلوگیری کند لازم و ضروری است. این سیستم علاوه بر افزایش راندمان تولیدی دستگاه، باعث کاهش زیان‌های ناشی از توقف کار، به حداقل میزان ممکن می‌شود. اساس این سیستم را می‌توان حول ۳ محور اصلی طراحی نمود:

در مجموع می‌توان گفت که اهداف اصلی از ایجاد یک سیستم صحیح نگهداری و تعمیرات عبارت است از:

- رفع نواقص و معایب جزئی قبل از نیاز به تعمیرات کلی
- جلوگیری از افزایش اثرات عیوب و نواقص و توسعه آن در کل مجموعه
- افزایش طول عمر تجهیزات و در نتیجه صرفه‌جویی در خرید تجهیزات جدید
- کاهش توقف تولید و جلوگیری از زیان‌های ناشی از وقفه در کار کارخانه‌ها
- افزایش راندمان و بازده کاری متخصصین بخش نصب و تعمیرات
- کاهش تعمیرات کلی و تکراری و غیرضروری که باعث صرفه‌جویی در نیروی کار انسانی سازمان می‌گردد.
- کاهش در مصرف لوازم یدکی و کم شدن هزینه‌های مربوطه
- تشخیص نوع عملکرد ماشین‌آلات و تعیین هزینه‌های تعمیراتی مربوطه به منظور تصمیم‌گیری درمورد تهییه و انتخاب ماشین‌های جدید
- افزایش راندمان تولیدی ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تولید

### انواع سیستم‌های نگهداری و تعمیرات

در بررسی تئوری سیستم‌های نگهداری به این نتیجه می‌رسیم که هر کدام از آنها دارای فرایند مختص به خود هستند، که با وجود تشابهات کمی که دارند دارای اختلافات زیادی در ماهیت عملیاتی و اجرایی هستند. در حالت کلی ۴ تئوری مختلف در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات مطرح می‌باشد.

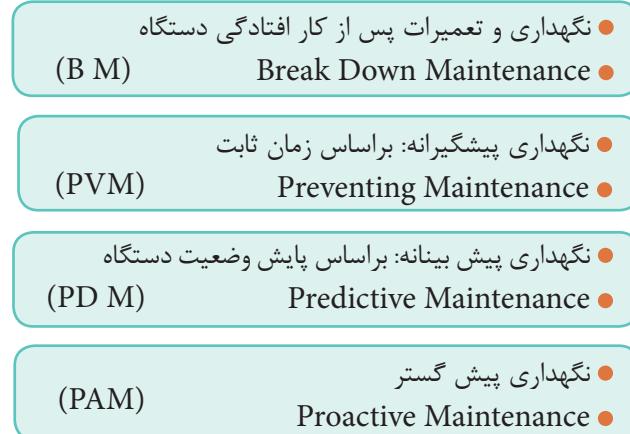

- ۱** درباره انواع سیستم‌های نگهداری و تعمیر پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه نمایید.  
**۲** ضرورت اقتصادی انجام نگهداری و تعمیر را مورد بررسی قرار داده و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش




بحث کلاسی  
به نظر شما هر یک از مراحل چهارگانه سیستم نگهداری و تعمیرات به تنها یک کارایی لازم را داردند؟  
برای رسیدن به بهترین روش چه باید کرد؟

بحث کلاسی



برای بهترین سیستم نگهداری و تعمیرات بایستی تعمیرات هر دستگاه دارای روند مشخص و مدونی باشد و همواره از یک روش معین و جهت‌دار تبعیت نماید. این سیستم را با نام نگهداری و تعمیرات جهت‌دار Oriented Maintenance می‌شناسند که تلفیقی است هوشمندانه و جهت‌دار از ۴ سیستم موجود-BM-PAM-PDM-PVM که به عنوان برترین و کارآمدترین سیستم نگهداری شناخته شده است. برای اجرای نگهداری و تعمیرات جهت‌دار بایستی مراحل خاصی را طی نمود که این مراحل به صورت منحصر به‌فردی با یکدیگر در ارتباط می‌باشند. مراحل اصلی این روش عبارت‌اند از:

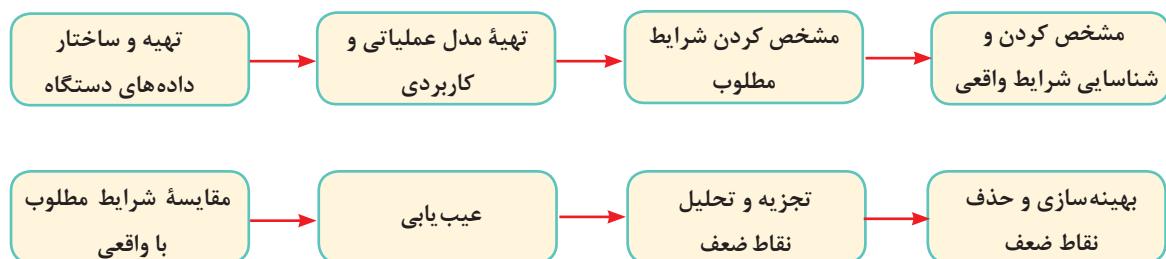

نکته



پودمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاههای گرمایی

شناسنامه دستگاه شامل خیلی از اطلاعات درج شده بروی همان پلاک دستگاه توسط کارخانه

سازنده است. اطلاعاتی نظیر:

- ۱ شماره یا کد دستگاه
- ۲ مشخصات فنی شامل ظرفیت گرمایشی، ابعاد فیزیکی، وزن و...
- ۳ محل نصب یا بهره برداری از دستگاه
- ۴ اطلاعات مالی شامل قیمت خرید، نرخ استهلاک و...
- ۵ محل و شماره کاتالوگ‌ها، نقشه‌ها و دستورالعمل‌های فنی
- ۶ قطعات اصلی دستگاه (الکتروموتورهای گیرباقس‌ها و...)
- ۷ انواع تأسیسات مورد نیاز دستگاه (برق، آب، هوا فشرده و...)
- ۸ نام و آدرس فروشنده، نمایندگی فروش قطعات یدکی و محل ارائه سرویس‌های بعد از فروش

کارکارگاهی



نمونه‌ای از کارت شناسنامه دستگاه را که در کتاب همراه هنرجو آورده شده است برای هر یک از دستگاه‌های موجود در کارگاه خود تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

### انواع عملیات سرویس و نگهداری در تأسیسات

در تأسیسات گرمایشی و سرمایشی مهم‌ترین عملیاتی که به منظور جلوگیری از وقوع خرابی اساسی دستگاه‌ها انجام می‌گیرد عمدها شامل موارد ذیل می‌باشد. توجه داشته باشید همان‌طور که قبل از نیز گفته شد ممکن است تعمیرات جزئی یا تعویض قطعات خاصی نیز در کارهای نگهداری و تعمیرات صورت پذیرد که همه آنها را با کلمه «نت» یا به اختصار «نگهداری» توصیف می‌کنیم و جزو حیطه وظایف تیم «نگهداشت» و «راهبری» تجهیزات گرمایشی و سرمایشی می‌باشد. اما اگر تعمیرات اساسی یا تغییرات نسبتاً بزرگ‌تر مدنظر باشد دیگر در این حیطه نمی‌گنجد و به آن عملیات «تعمیرات اساسی Overhaul» یا «تغییر کلی سیستم» گفته می‌شود.

نکته



در کارهای نگهداری ساختمان‌ها که در آینده شغلی تان انجام خواهد داد دانستن مرز دقیق میان نت و تعمیرات اساسی بسیار مهم است و لازم است به طور روشن در قراردادها آورده شود تا بعداً کارهایی که وظیفه تان نیست به شما محول نشود و یا دچار مسائل حقوقی مسئولیت نشوید.

### وظایف تیم نگهداشت

- ۱ رسوب‌زدایی (شیمیایی، مکانیکی)
- ۲ روانکاری (روغن‌ها و گریس‌ها و...)
- ۳ دوده‌زدایی (خشک و تر)
- ۴ غبارزدایی (دمنده، مکنده، شست و شو)
- ۵ تعویض قطعات مصرفی
- ۶ اطمینان از سفتی تسمه‌ها

## ۷ آمپرگیری

## ۸ تعمیرات و رفع عیب جزئی

بحث کلاسی



درصورتی که گمان می‌کنید موارد دیگری در نگهداری و سرویس یک سیستم گرمایشی و سرمایشی لازم است انجام شود، آن را نیز مطرح نمایید.

کارکلاسی



کدام یک از موارد زیر جزو وظایف تیم نگهداری می‌باشد؟

نوع کار انجام شده	وظیفه	نوع کار انجام شده	وظیفه	نوع کار انجام شده	وظیفه
- تعویض قطعات فرسوده - تعمیر الکتروموتور سوتخته - تعویض تابلو برق موتورخانه - تعمیر کمپرسور	- روغن کاری قطعات متحرک - تنظیم دستگاه - تعویض الکتروموتور سوتخته - لوله کشی	- رسوب‌زدایی - دوده‌زدایی			

نکته



رعایت انصاف در انجام کار می‌تواند موجب رضایت و خشنودی خدای متعال گردیده و زمینه پیشرفت و ترقی را برای انسان فراهم کند. از این رو کارفرمایی که با یک نگهدار با انصاف کار کند، حتماً او را به دیگران نیز معرفی می‌کند و همین باعث توسعه کسب و کار و افزایش روزی حلال می‌گردد.

### برنامه‌های ادواری سرویس و نگهداری تأسیسات

برای نگهداری و تعمیر تمام تجهیزات متفاوت بوده و هر تجهیزی بنابر حساسیت‌های بازه‌های زمانی Periodic بازه‌های خود، تعداد قطعات متحرکش، نوع و مکانیزم عملکردش و... دارای برنامه مشخص زمان‌بندی برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه می‌باشد که دستورات مربوط به آن از طرف کارخانه سازنده داده شده و در اسناد فنی مربوط به دستگاه آورده می‌شود. اسناد فنی شامل User guide و Manual ها از جمله اطلاعاتی است که تیم نگهداری می‌بایست با دقت مورد مطالعه قرارداده و نسبت به انجام اقدامات آن اهتمام ورزد. از جمله این اقدامات به موارد زیر اشاره می‌گردد:

۱ **اقدامات روزانه:** شامل چک کردن و ثبت دماها و فشارهای دستگاه‌های سرمایشی و گرمایشی، بررسی فیزیکی و ظاهری موتورخانه و شنیدن صدای کارکرد دستگاه‌ها و حصول اطمینان از عدم وجود صدای اضافی، آزمایشات نشت در مدارات سیستم گرمایشی و سرمایشی، تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر Purguing چک کردن دمای آب گرم مصرفی، وضعیت کارکرد مشعل و میزان هوای اضافی (آبی بودن شعله مشعل)، پرکردن برگه‌ها و فرم‌های عملکردی دستگاه‌ها و...

۲ **اقدامات هفتگی :** روغن کاری، و تنظیم ترمومترات و...

۳ **اقدامات ماهیانه:** حصول اطمینان از باز بودن محل‌های تهویه موتورخانه، گریس زنی، آنالیز دود خروجی دودکش، آنالیز هوای تازه، تنظیم مشعل.

- ۴ اقدامات هر ۶ ماه یک بار:** بررسی شل بودن تسممهای موتور و بادزن هوارسانها، باز و بسته کردن کامل شیرهای کنترل جریان، بازرسی کلیدها و سفتی پیچ‌ها، تغییرات فصلی موتورخانه
- ۵ اقدامات سالیانه:** رسوب‌زدایی مبدل‌ها، بازرسی سالیانه هشدار منبع برق و موارد قابل اشتعال، بازرسی سالیانه شدت جریان، تست ضخامت سختی.
- ۶ اقدامات هر سه سال یک بار:** مونتاژ و دمونتاژ کردن پمپ و مونتاژ و دمونتاژ شیرهای کنترل، تعویض ترمومترها و کنترل کننده‌ها
- ۷ اقدامات هر پنج سال یک بار:** تست هیدرواستاتیک و تست ضخامت سنگی دیگ‌های بخار، تست ضخامت سنگی ژنراتور دمای بالا در چیلهای جذبی و...
- ۸ اقدامات و بازرسی‌های بر حسب لزوم:** به عنوان نمونه، رنگ‌کاری مجدد برخی قطعات دستگاه‌ها، نظافت برخی از قسمت‌های دستگاه و...

نکته



موارد بالا فقط برای نمونه ذکر گردیده و هر دستگاهی برای خود یک برنامه نگهداری و تعمیرات مخصوص دارد که همراه با زمان‌بندی‌های انجام هر یک از اقدامات، می‌باشد در هنگام خرید تجهیزات از کارخانه سازنده، دستورالعمل‌های مربوط به این موضوع نیز دریافت گردد.

یک نمونه جدول پیشنهادی ASHREA برای بازرسی و مراقبت‌های برج خنک‌کننده

۱۰- بررسی سطح آب	۹- تنظیم میزان سفنتی	۸- تعویض روغن (حداقل)	۷- بررسی صورت وجود آب و کثافت	۶- بررسی سطح روغن	۵- بررسی نمدهای روغن	۴- روغن کاری کاسه نمدهای روغن	۳- بازرسی کلیدها و سفتی پیچ‌ها	۲- بررسی برای یافتن صدا یا ارتعاش غیر معمول	۱- بازرسی برای یافتن انسداد	
								ر		بادزن
							ف	ش	ر	موتور
		ش	۳	۵	ش		ش	ر		چرخ دندۀ تبدیل
	ف						ش			محرك‌های تسممه‌ای ۷ شکل
							ف	ش		برینگ‌های میله محور فن
									۵	قطره گیره‌ها
									۵	پرکن
ر										تشت آب سرد
ر									۵	سیستم توزیع آب برج
								س		اجزای ساختمان برج
										بدنه برج
										شیرشناور
				ش					۵	شدت جریان خروجی
							ش	ر		میله محور محرك

پودهمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی

۱۸- حصول اطمینان از باز بودن محلول های تهویه	۱۷- کاملاً باز و بسته کردن	۱۶- رنگ مجدد کاری	۱۵- نظافت	۱۴- بررسی شل بودن تسسمه	۱۳- بازرگانی وضعیت کلی	۱۲- بررسی برای یافتن نشت	۱۱- بررسی جریان آب	
		ب ل	ب ل	ش				بادزن
م		ب ل	س	ش				موتور
	ب ل	ب ل	ب ل	ش				چرخ دندۀ تبدیل
					م			محرك های تسسمه ای شکل V
				ش				برینگ های میله محور فن
		ب ل			س			قطره گیره ها
		ب ل			س			پرکن
	ب ل	ش			س			تشت آب سرد
	ب ل	ب ل				ش		سیستم توزیع آب برج
				س	ش	ش		اجزای ساختمان برج
					س			بدنه برج
					س			شیرشناور
						ش		شدت جریان خروجی
ش				ش	ش			میله محور محرك

جدول برنامه پیشنهادی Ashrae برای بازرگانی و مراقبت از برج خنک کننده راهنمای حروف: ف (فصلی)، س (سالیانه)، ش (ششماهه)، م (ماهیانه)، ه (هفتگی)، ر (روزانه)، ب ل (بر حسب لزوم)

با توجه به نیاز هر یک از تجهیزات موتورخانه موجود در هنرستان یک برنامه پیشنهادی برای تعمیرات و نگهداری هر یک از تجهیزات تهیه نموده و به کلاس ارائه نمایید.

کار کارگاهی





جدول های برنامه ریزی برای بازرسی و مراقبت از پکیج شوفاژ دیواری، دیگ گرمایش مرکزی، پمپ و موتورخانه را تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

**دستورالعمل نگهداری جهت دار برای یک دیگ گرمایش مرکزی**

۱ برای یک دستگاه دیگ گرمایش مرکزی ساختار و داده های دستگاه را تهیه نمایید. (شناسنامه دستگاه)

۲ برای همان دیگ گرمایش مرکزی سناریوی عملکرد بنویسید.

۳ حال بهترین شرایط کار کرد دستگاه را مشخص نموده و در شناسنامه دستگاه درج کنید. (طبق اعلام کارخانه سازنده)

۴ سپس شرایط کار کرد واقعی دستگاه را از روی نمونه واقعی برداشت نموده و یادداشت نمایید.

۵ داده های ردیف ۴ و ۵ را با هم مقایسه کنید.

۶ با توجه به مقایسه انجام شده عیوب احتمالی دستگاه را بررسی و امکان سنجی کنید.

۷ نقطه ضعف هایی که ممکن است موجب به وجود آمدن آن عیب شده باشد را تجزیه و تحلیل و شناسایی کنید.

۸ نقاط ضعف شناسایی شده را بر طرف نمایید.




۱ پس از طرح و اجرا بر روی دستگاه مورد نظر بایستی بارها مورد اصلاح و بهینه سازی قرار گیرد تا در هر زمان عملکرد نگهداری و تعمیرات بهتر از زمان قبل انجام گردد.

۲ بعد از طراحی روش فرم هایی برای هر یک از دستگاه ها تعییه می شود که آخرین اقدامات انجام شده بر روی آن دستگاه را می توان روی آن فرم ها ثبت نمود. این فرم ها در نهایت بر روی تجهیزات چسبانده می شود و هر یک از تجهیزات سابقه نگهداری و تعمیرات خود را ارائه می دهند.

چک لیست های کتاب همراه هنرجو را برای تجهیزات موجود در موتورخانه کارگاه خود تکمیل نمایید.



## روانکاری

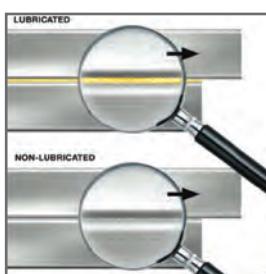

روانکاری دانش تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر می باشد و روانکار ماده ای است که به منظور کاهش اصطکاک بین دو سطحی که نسبت به هم دارای حرکت هستند قرار می گیرد و با ایجاد فیلمی از روغن از تماس فلز با فلز دیگری جلوگیری می نماید.

شکل ۱۱- فیلم روغن



۱ تاکنون درباره تعویض روغن هرنوع از تجهیزات چه تجربیات و اطلاعاتی داشته‌اید؟ درباره درستی تصورات قبلی تان با دوستان بحث نمایید.

۲ درباره شناختی که از تفاوت بین روغن و گریس دارید و محل استفاده هر کدام از آنها بحث نمایید.




با توجه به نوع سرویس جدول زیر را کامل کنید.

سالیانه	فصلی	ماهانه	هفتگی	روزانه	نوع سرویس
					تنظیم شعله مشعل رسوب‌زدایی کوبیل دوده‌زدایی تست دمای دودکش تست کابل‌های برقی

### انواع روغن

با کاربردهای جدید و امروزی، دیگر نام روانکار بازگوکننده تمام وظایف روغن‌ها نیست و از روغن‌ها برای موارد متعدد استفاده می‌شود که علاوه بر روانکاری نقش‌های خیلی بیشتری را در دستگاه‌ها و ماشین‌آلات ایفا می‌کنند. انواع روغن‌ها عبارت‌اند از:

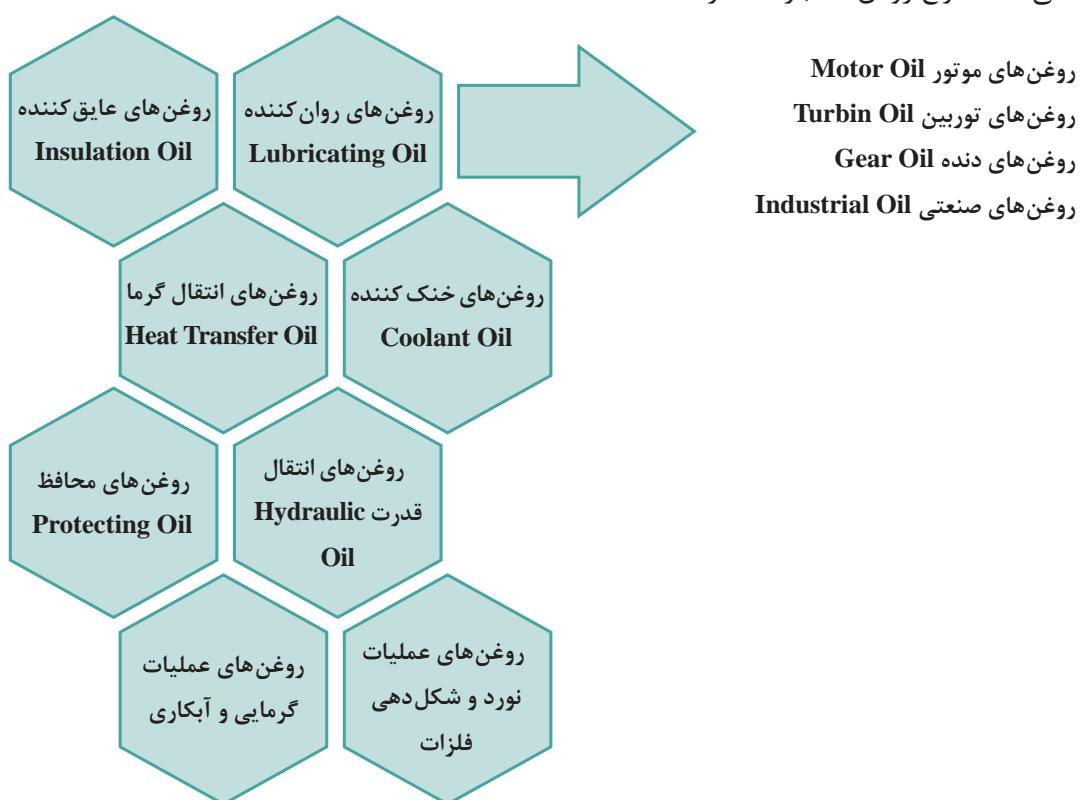



**۱** لولای درها هنگام باز و بسته شدن گاهی سر و صدا می کند. به چه روشی می شود از ادامه سر و صدا جلوگیری کرد؟

**۲** چرا زنجیر دوچرخه گاهی به سر و صدا می افتد و برای آنکه این صدایها از بین برود باید چه کنیم؟



**۳** آیا روغن چرخ خیاطی یا روغن ماشین ریش تراش را می توان برای زنجیر دوچرخه یا موتورسیکلت هم استفاده نمود؟



کدام یک از موارد زیر جزو وظایف روانکاری می باشد؟

خیر	بله
	۱- روان کنندگی و کاهش اصطکاک با تشکیل فیلم روغن بین قطعات ثابت و متحرک.
	۲- جذب و انتقال گرما و خنک کردن و کنترل دمای قطعات.
	۳- جذب رطوبت داخل محوطه دستگاه
	۴- جلوگیری از اثرات ضربه قطعات بر یکدیگر در حین حرکات مکانیکی قطعات.
	۵- افزایش توان مصرفی مورد نیاز.
	۶- آب بندی فواصل بین قطعات.
	۷- جلوگیری از فساد و خورندگی.
	۸- کاهش گشتاور موتور.
	۹- جلوگیری از تهنشین شدن مواد لجنی در موتور.
	۱۰- عمل کننده به عنوان حامل مواد شیمیابی یا ذرات ساییده شده موجود در روغن و انتقال آنها از محوطه یاتاقان ها
	۱۱- شستشو و تمیز کردن قطعات و جلوگیری از تهنشین شدن و آلودگی روغن.
	۱۲- صرفه جویی در مصرف انرژی (کاهش توان مصرفی) با کاهش اصطکاک.
	۱۳- بالا نگه داشتن راندمان و قدرت موتور.
	۱۴- معلق نگه داشتن مواد زائد و جلوگیری از رسوب آنها بر روی قطعات.

## پودمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی

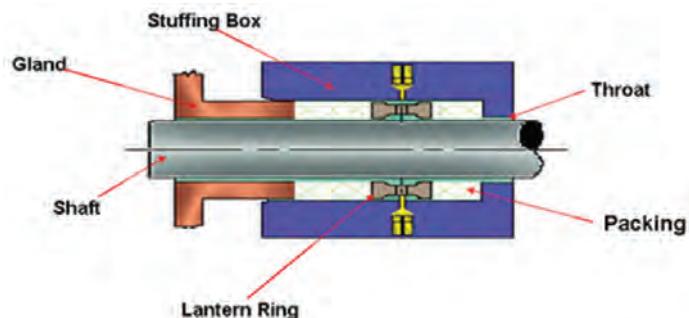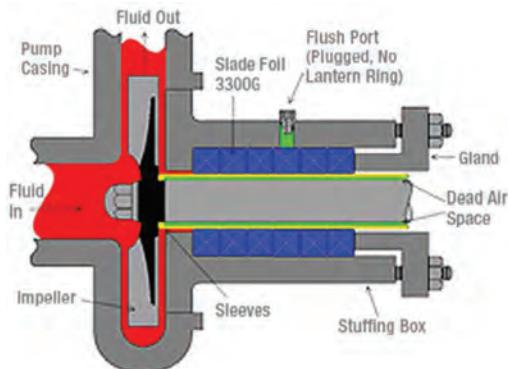


شکل ۱۳- موقعیت پکینگ و استافینگ باکس در پمپ های گریز از مرکز

شکل ۱۲- موقعیت پکینگ و استافینگ باکس در پمپ های گریز از مرکز

بحث کلاسی



شرکت های سازنده یک دستورالعمل برای روانکاری ماشین های تولیدی خود ارائه می کنند که در تصویر زیر یک نمونه پلاک آورده شده است با کمک هنرآموز محترم نوع روانکار و سیستم روانکاری و سایر اطلاعات را خوانده و یادداشت کنید.

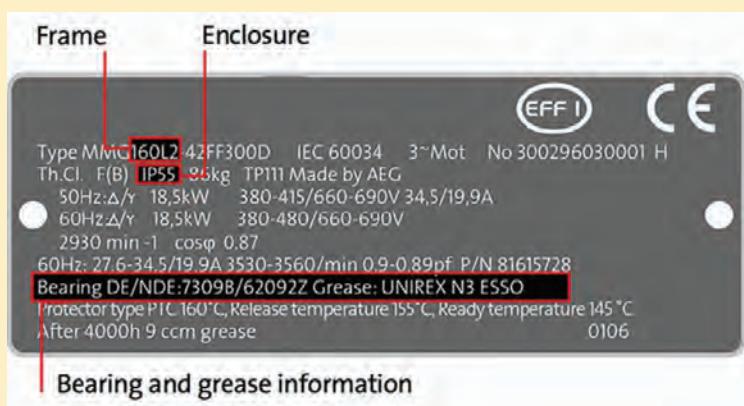


شکل اطلاعات چارچوب، بدنه، یاتاقان و روغن بر روی پلاک موتور الکتریکی

کار کلاسی



اطلاعات مربوط به روانکاری را از پلاک الکتروموتور فوق برداشته و در جدول زیر وارد نمایید.

روانکاری به واسطه روغن یا گرس	نوع روغن یا گرس

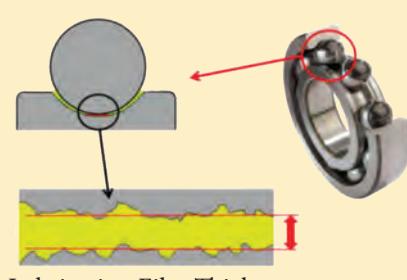

لubrication Film Thickness  
 $\frac{1}{20}$  ضخامت موی انسان  
 فیلم روغن مابین قطعات سایشی



جاهای خالی در جدول زیر را با اطلاعات مناسب تکمیل کنید.

نمونه در صنعت	کاربرد	ویژگی	نمونه	فاز روانکار
	بیشترین کاربرد عمومی و تخصصی را دارد.		روغن های معدنی روغن های صنعتی روغن های طبیعی	مایع
به عنوان مثال در راکتورهای هسته‌ای که روانکار باید در برای انرژی تشعشعی زیاد مقاوم باشد و یا در مواردی که لازم است روانکار تحت شرایط خلا فراریت کمی داشته باشد.	برای شرایط خاص	بی‌تفاوت در مقابل اشعه رادیواکتیو قابل استفاده در دماهای بالا بدون باقی گذاشتن ذرات دی‌اکسیدکربن در محل روانکاری	گرافیت	جامد
	در موقعی که نیاز است روان کننده در وضعیت اولیه در یک مکانیزم باقی بماند. در محل‌هایی که امکان روانکاری مجدد محدود یا از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه باشد.		گریس	نیمه جامد
				گاز



- ۱ درباره انواع روغن‌ها و موارد استفاده آنها بررسی کنید و نتایج آن را به کلاس ارائه نمایید.
- ۲ درباره ابعاد و شیوه‌های مختلف روانکاری در صنعت پژوهش نمایید.

## دسته بندی روانکارها بر اساس نوع فاز


به طور کلی روانکارها در چهار دسته قرار می گیرند: مایع، جامد، نیمه جامد و گاز

### جدول ۳- خصوصیات روغن های مصنوعی و روغن های معدنی

روغن های مصنوعی	روغن های معدنی
هر دو به نوعی ازنفت خام مشتق می شوند.	
با انجام یک سری واکنش های شیمیایی کنترل شده به دست می آیند. بنابراین نسبت به روانکارهای مصنوعی دارای قیمت کمتر و مصرف بیشتری می باشند. روغن های معدنی از بهترین و مناسب ترین مواد برای روانکاری هستند و آنها را می توان به صورت خالص یا با اضافه کردن مواد افزودنی استفاده کرد.	از تقطیر نفت خام و حداکثر یک واکنش شیمیایی کنترل شده به دست می آیند. بنابراین نسبت به روانکارهای مصنوعی دارای قیمت کمتر و مصرف بیشتری می باشند. روغن های معدنی از بهترین و مناسب ترین مواد برای روانکاری هستند و آنها را می توان به صورت خالص یا با اضافه کردن مواد افزودنی استفاده کرد.

### روغن های مصنوعی Synthetic Oils

باقوچه به قدرت و راندمان بالای موتورهای مدرن امروزی که اکثراً در شرایط سختی کار می کنند، روانکاری قطعات آنها توسط روغن های تولید شده از هیدروکربورهای معدنی امکان پذیر نیست. همچنین برای صنعت هواپیمایی کمبود روغن موتور با نقطه ریزش خیلی پایین و همچنین نیاز به روغن های با کیفیت های بالا باعث استفاده روزافرود و توسعه روغن های مصنوعی شده است.

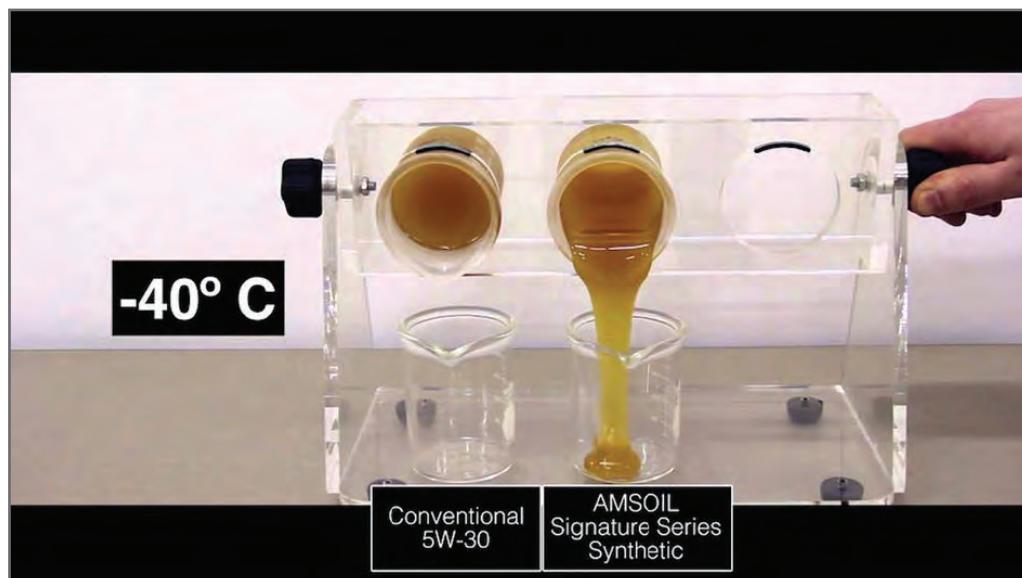

شکل ۱۴- گرانزوی روغن

بیان چند تعریف:

ویسکوزیته یا گرانروی: مقاومت سیال در برابر جاری شدن است. برای مثال آب گرانروی کمتر و عسل گرانروی بیشتری دارد.

شاخص گرانروی (VI): معیار سنجش تغییرات گرانروی با تغییرات دما را می‌گویند.

انواع گرانروی: ویسکوزیته خود در دو دسته دینامیکی و سینماتیکی قرار دارد و یکاهای اندازه‌گیری گرانروی دینامیکی در سیستم SI پاسکال ثانیه و در سیستم متريک (cgs) پواز و سانتی پواز است.

$$1 \text{ Pa.s} = 10 \text{ P} = 1000 \text{ cp}$$

و یکای اندازه‌گیری گرانروی سینماتیکی در سیستم SI مترمربع بر ثانیه و در سیستم متريک (cgs) استوکس و سانتی استوکس است:

$$1 \text{ m}^2/\text{s} = 10000 \text{ St} = 1000000 \text{ cst}$$

جدول ۴- ویسکوزیته چند ماده

نام ماده	ویسکوزیته دینامیکی (Pa.s)	ویسکوزیته دینامیکی (cp)
هیدروژن	$9 \times 10^{-6}$	۰/۰۰۹
هوای	$18 \times 10^{-6}$	۰/۰۱۸
آب	۰/۰۰۱	۱
خون	۰/۰۰۳	۳
روغن موتور ۱۰ درجه SAE	۰/۰۶۵	۶۵
روغن موتور ۲۰ درجه SAE	۰/۳۱۹	۳۱۹
روغن کرچک	۰/۹۸۵	۹۸۵
عسل	۲-۱۰	۲۰۰۰-۱۰۰۰۰
کره	۲۵۰	۲۵۰۰۰۰

نقطه ریزش: پایین ترین دمایی که در آن، روغن کماکان توانایی جاری شدن دارد و خاصیت سیلان خود را حفظ کرده است.

نقطه اشتغال: کمترین دمایی است که بخارات روغن با هوا، در اثر تماس شعله آتش، اشتغال لحظه‌ای خواهد داشت. علاوه بر مشخصات ذکر شده، دانسیته یا چگالی، نقطه احتراق، نقطه ابری شدن و عدد بازی کل TBN نیز از

جمله خصوصیات روغن‌ها محسوب می‌شوند که بعضًا توسط برخی تولید کنندگان ذکر می‌گردد.

دما می‌محیط: دمایی که استاندارد یا شرکت سازنده کار در آن دما را با توجه به فصل یا مناطق سردسیر و گرم‌سیر توصیه نموده است.



علاوه بر مشخصات ذکر شده، دانسیته یا چگالی، نقطه احتراق، نقطه ابری شدن و عدد بازی کل TBN نیز از جمله خصوصیات روغن‌ها محسوب می‌شوند که بعضاً توسط برخی تولید کنندگان ذکر می‌گردد.

در رابطه با جدول دمای پیشنهادی چند نوع روغن پژوهش نموده و مطالب خود را به کلاس ارائه دهد.

جدول مقایسه مشخصه‌های بارز روغن‌های مصنوعی و معدنی

تصویر	معدنی	مصنوعی	ویژگی / نوع روغن
☒			تغییرات کم گرانروی نسبت به افزایش دما
☒			ثبات شیمیایی پایدار
☒			طول عمر بالا
☒			مقاومت زیاد در برابر اکسیداسیون
☒			مقاومت در برابر پرتوهای رادیو اکتیو
☒			مقاومت بالا در برابر آتش گرفتن
☒			حفظ ثبات در مقابل دمای زیاد
☒			فراریت کم
	☒		کنترل دقیق خواص فیزیکی و شیمیایی
	☒		قابلیت تحمل طیف وسیعی از دما
	☒		قابلیت اختلاط با مواد شیمیایی آلی
	☒		سازگاری بالاستیک‌ها و پلاستیک‌های کاسه نمدها و دیگر آب بندها
	☒		ارزان و فراوان در دسترس بودن
	☒		پایداری و مقاومت قابل قبول
	☒		غیر خورنده بودن آنها از نظر شیمیایی
	☒		حافظت از سطوح در برابر عوامل خورنده شیمیایی و عوامل مخرب فیزیکی
	☒		قابلیت جذب و انتقال گرمایهای ناخواسته
	☒		دارا بودن شرایط اصلی مورد نیاز برای یک روان کننده خوب

## نام‌گذاری روانکارها

برای شناسایی یک روانکار دو نیم مشخصه لازم است. مشخصه اول کیفیت شیمیایی روغن است که عملأً کارایی و محل مصرف روغن را بر طبق استاندارد مشخص می‌کند و مشخصه دوم گران روی روغن است که در روغن‌های موتور بر اساس استاندارد روغن‌های موتور SAE J ۳۰۰ در روغن‌های صنعتی براساس سیستم ISO مشخص می‌گردد.


الزام اصلی در نام‌گذاری روغن بیان این دو نیم مشخصه استانداردی در نام‌گذاری است. نام روغن‌های تجاری عموماً از چهار بخش تشکیل می‌شود. اول نام و برنده سازنده روغن است که نشان می‌دهد که این روغن توسط چه سازنده‌ای ساخته شده است.

بخش بعدی در نام روغن‌ها نام تخصصی یا اصلی روغن است که به‌نحوی با سطح کیفی روغن در ارتباط است و براساس آن است که نوع و کاربرد روغن مشخص می‌شود. با گسترش مصرف و تنوع روغن‌های پایه سینتیک، بسیاری از سازنده‌گان روغن در این بخش از نام‌گذاری با آوردن یک کلمه یا اندیس خاص نوع پایه روغن مشخص نمایند. این امر خصوصاً در زمانی که احتمال اختلاط روغن‌ها با پایه‌های مختلف وجود دارد بسیار راهگشا و هدایت کننده است. کلماتی نظیر سینتیک، نیمه سینتیک و یا حروفی نظیر PAG، PAO، SHC و بسیاری از مشخصات دیگر از این قبیل در نام‌گذاری‌ها متداول هستند.

جزو بعدی نام روانکارها مشخصه آخر روغن است که ذکر شد در بالا رفت. این جزو اندیس یا حروف اختصاری است که بیانگر رعایت استاندارد خاص و یا تأییدیه مصرف سازنده خاص است. حروفی نظیر MB برای بنز و F برای فلندر در این نام‌گذاری‌ها بسیار مرسوم است.

قسمت آخر نام‌گذاری روغن‌ها درجه گرانروی روغن در مقیاس‌های مختلف است. امروزه عمدتاً بر اساس ISO یا SAE این گرانروی‌ها ارائه می‌شوند. اعدادی نظر ۶۴۰، ۱۵۰، ۳۲، و ۱۰۱۵۰ W<sup>۴۰</sup> از این قبیل هستند. اما برخی سازنده‌گان از قدیم درجه گرانروی مخصوص به خود را داشته‌اند و آن سیستم را برای نام‌گذاری استفاده می‌کنند. نظیر پارس در بازار داخل و یا mobil در بازارهای بین الملل.

باید توجه داشت که گاهی نام روغن‌ها به دلیل محدود بودن تنوع کیفی و یا درجات گرانروی بر طبق استانداردها، یک یا برخی از اجزای فوق را از دست می‌دهند. مثل petrofer ۵۰۰۰ و ۵۰۰۰۰.

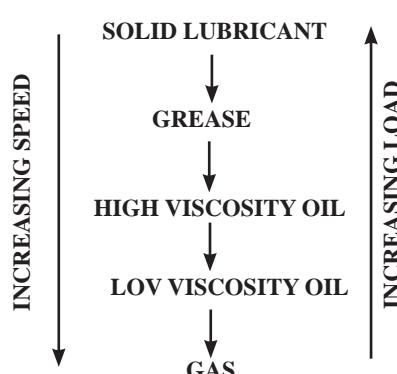

نمودار تأثیر سرعت و میزان بار مکانیکی در انتخاب

نوع روان‌کننده مناسب

## انتخاب روان‌کننده‌ها

همانطور که در نمودار روبرو دیده می‌شود هرچه مقدار بار مکانیکی و قدرت قطعات سایشی بیشتر می‌شود به سمت روانکارهای جامد می‌رویم و هر چه سرعت چرخش قطعات سایشی بیشتر می‌شود غلظت روانکار می‌باشد کمتر شود. برای مثال در نمودار روبرو به ترتیب از روانکار جامد به گریس و سپس به روغن‌های با ویسکوزیته بالا و سپس به روغن‌های با ویسکوزیته پایین و سپس به روانکارهای گازی گرایش پیدا کرده‌ایم.



۱ در کمپرسورهای پیچی (اسکرو) از چه نوع روغنی استفاده می شود؟ آیا می توان همان روغن ۴gs یا ۳gs را در آنها به کار برد؟

۲ بررسی کنید که نوع روغن استفاده شده در کمپرسور یخچال ها یا سیستم های سرمایشی دیگر چه تناسبی با نوع مبرد آنها دارد؟

## سیستم های روغن کاری

مهم ترین عامل در کارآیی مفید دستگاه ها و قطعات متحرک آنها انتخاب نوع صحیح روغن و سیستم روغن کاری است. اصولاً نوع سیستم روغن کاری بر اساس وضعیت ساختمانی و نوع قطعات به کار رفته در آن و نیاز دستگاه مورد نظر انتخاب می شود و به روش های زیر عملی می شود:

۱ روش های یک بار مصرف

۲ روغن کاری قطره ای و تغذیه با ظروف فتیله دار

۳ روغن کاری پاششی

۴ روش های استفاده مجدد

۵ سیستم گردشی ثقلی

۶ سیستم روغن کاری ترشحی

۷ سیستم حمام روغن

۸ سیستم روغن کاری به وسیله رینگ

۹ سیستم روغن کاری غرقابی

۱۰ سیستم های روانکاری مت مرکز

در اینجا بیشتر به بحث روش های روانکاری صنعتی که بیشترین کاربرد را در صنایع دارد پرداخته می شود.

### روش روانکاری یک بار مصرف

در این سیستم در دوره های زمانی مشخص مقادیر کمی از روان کننده ها وارد سیستم شده و پس از استفاده به مخزن ضایعات تخلیه می گردد. این سیستم عمدها در ماشین آلات دارای دندنه های باز و ریسمان های سیمی، زنجیرها و یاتاقان های غلتان و بعضی از سیلندرها، یاتاقان ها و دندنه های بسته مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار این سیستم تغذیه روغن از یک ظرف روغن و انتقال آن توسط یک فتیله، یا نازل پاششی، یا ریسمان، یا پمپ پلاتجر و یا لوله مویین به محل روغنکاری می باشد. میزان زیاد ضایعات و آلودگی محیط زیست بالا از معایب این روش می باشد.

### روش روان کاری استفاده مجدد

در این روش روان کننده پس از استفاده در مخزن جمع آوری گردیده و مجدداً جهت روانکاری در سیستم به گردش در می آید. انواع مختلف این روش به شرح ذیل می باشد:

#### روغن کاری به وسیله حمام روغن

دارای ظرف روغن با سطح ثابت روغن بوده و محل روغن کاری در آن غوطه ور می گردد. روغن کاری در این روش به شیوه غوطه وری انجام می گیرد.

#### روغن کاری به وسیله رینگ

در یاتاقان هایی که به این روش روغن کاری می شوند روغن توسط یک رینگ Oil Ring که روی محور آزاد

است و با آن می‌چرخد و در اثر چرخش محور روغن را نیز با خود به طرف بالا می‌ورد و روی یاتاقان پخش می‌کند و پس از روغن‌کاری مجدداً به مخزن روغن بر می‌گردد.

پژوهش

- ۱ برسی کنید کدام‌یک از روش‌های روغن‌کاری در تأسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد و موارد کاربرد آن به کلاس ارائه نمایید.
- ۲ درباره بهترین روش‌های روغن‌کاری کمپرسورهای سیلندر پیستونی، گریز از مرکز، پیچی و حلزونی پژوهش کنید.



### تجهیزات روغن کاری

 <p>پمپ روغن دستی (روغن‌دان یا oil can) برای روغن کاری ثقلی</p>	<p><b>روغن‌دان وسیله‌ای فلزی جهت نگهداری</b></p> <p>روغن روانکاری برای روانکاری برخی ماشین‌های است که معمولاً در خانه‌ها استفاده یا نگهداری می‌شوند؛ مانند چرخ خیاطی، تفنگ، بخش متحرک اهرم‌ها و لولاهای غیره.</p> <p>این وسیله معمولاً دارای دو نازل ثابت و خرطومی، بدنه ضد زنگ و مقاوم، دارای یک اهرم روان، پمپ دستی با دو سوپاپ دو ساقمه‌ای برای مکش و پمپاژ بهتر که باعث یکنواختی پاشش روغن می‌گردد و همچنین در مکان اتصال سری و نازل یک عدد واشر به منظور جلوگیری از ریزش روغن قرار دارد.</p>	<p><b>پمپ روغن دستی</b></p>
 <p>سیستم روانکاری خودکار</p>	<p>در سیستم‌های صنعتی روش‌های مختلفی برای روغن‌کاری خودکار دستگاه‌های هیدرولیکی، ماشین‌آلات صنعتی، موتورهای پیشرفته، کمپرسورهای تبرید، پمپ‌ها و... وجود دارد. در زیر یک نمونه از سیستم خودکار روغن‌کاری را مشاهده می‌نمایید. اکثر این سیستم‌ها دارای یک مخزن اصلی روغن هستند که می‌باشد این روغن پس از پایان عمر مفیدش تعویض گردد تا سیستم تحت روغن‌کاری همیشه در سلامت کامل به سر برید و روغن بتواند وظایف روانکاری، خنک‌کاری و تمیزکاری را در سیستم به خوبی انجام دهد و ضمناً از لزجت مناسب هم بهره‌مند باشد.</p>	<p><b>پمپ روغن خودکار</b></p>



با توجه به دستور کار داده شده برای کولر آبی روغن مناسب را انتخاب و سپس روغن کاری را انجام دهید.

### ابزار کار

۱ پیچ گوشتی

۲ روغن دان

### دستور کار

- ۱ ابتدا پوشش های کناری کولر آبی را در هر دو طرف چپ و راست باز کنید.
- ۲ در پوش کوچک بالای محفظه روغن یاتاقان های غلتکی کولر آبی را که محور فن روی آن سوار شده است در هر دو طرف باز کنید.
- ۳ با استفاده از روغن دان مقداری روغن روانکار را از طریق سوراخ بالایی به داخل محفظه روغن هدایت کنید و هم زمان فن را با دست بچرخانید تا روغن حرکت کند.
- ۴ این کار را برای طرف مقابل تکرار کنید.
- ۵ الکتروموتور کولر را گریس کاری کنید.

## گریس

گریس ها محصولات نیمه مایع تا جامد یک عامل سفت کننده هستند که از متفرق شدن در یک مایع روان کننده که به میزان مشخص سفت شده است به دست می آیند. به عبارت دیگر گریس یک ماده روان کننده ای است که به میزان مشخصی سفت شده و دارای مشخصاتی است که روغن به تنها یی فاقد آن است.

اصولاً گریس های اولیه از چربی حیوانات، با رنگ های متغیر از سفید تا قهوه ای بوده است. گریس روانکاری معدنی ممکن است محتوای ۸۰ الی ۹۰ درصد روغن معدنی و بقیه صابون آهکی باشد. برخی مواد شیمیایی برای بهبود خواص فیزیکی گریس به آن اضافه می شود. به عنوان مثال:

گریس های آهکی، مانند گریس های سودایی، به آسانی امولسیون نمی شوند و لذا برای کاربرد در جایی که آب وجود داشته باشد بیشتر مناسب اند. برای یاتاقان های ساقمه ای و یاتاقان های غلتک دار، گریس کم آهک، گاهی مخلوط با درصد کمی گرافیت به کار می رود. گریس های ترکیبی نیز محتوای روغن های حیوانی و نباتی ساخته می شوند.



شکل ۱۵- گریس



- ۱ آیا می‌توان در داخل موتور خودرو به جای روغن از گریس استفاده کرد؟ چرا؟
- ۲ اگر داخل یک بلیرینگ گریس خور پمپ گردش آب گرم سیستم گرمایش مرکزی به جای گریس از روغن استفاده کنیم چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟

### تجهیزات گریس کاری

معمولًاً گریس پمپ‌ها در انواع مختلف دستی، برقی، شارژی، بادی و خودکار وجود دارد و بسته به محل استفاده و نوع گریس کاری که باید انجام شود از یکی از این ابزارآلات می‌توان استفاده نمود. ساده‌ترین نوع تجهیزات گریس کاری شامل گریس پمپ دستی می‌باشد.



شکل ۱۸ - گریس پمپ دستی




شکل ۱۷ - گریس پمپ شارژی



شکل ۱۶ - گریس پمپ برقی



شکل ۲۰ - گریس پمپ شارژی

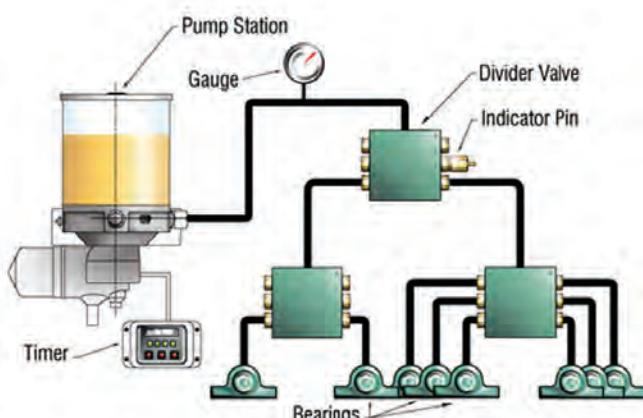

شکل ۱۹ - گریس پمپ خودکار

### مزایای گریس نسبت به روغن

- ۱ با استفاده از گریس دفعات روانکاری کمتر می‌شود.
- ۲ استفاده و به کارگیری گریس نسبت به روغن راحت‌تر است.
- ۳ امکان استفاده برای جاهایی که روانکاری مجدد محدود باشد یا از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه باشد فراهم است.
- ۴ منتفی شدن چکه و نشتی روان‌ساز.

۵ امکان استفاده از سیستم آب بندی ساده تر در ماشین آلات.

۶ چسبندگی خوب به قطعات.

۷ راندمان بالاتر در شرایط دما و فشار بالا.

۸ طراحی ساده تر دستگاه هایی که با گریس روانکاری می شوند.

۹ نیاز به نیروی کاری کمتر برای تعویض و سرویس.

### مقایسه گریس با روغن

۱ برخلاف روغن گریس ها قابلیت خنک کردن قطعات و دستگاه ها را ندارند.

۲ روغن ها راحت تر به قطعات و مجاری دستگاه راه پیدا می کنند.

۳ نگهداری و بسته بندی گریس ها با مسائل بیشتری توان ا است.

۴ تعویض گریس ها و شست و شوی محل قرار گرفتن آنها مشکل تر است.

۵ امکان آنالیز آنها کمتر است.

### ویژگی های گریس قابل قبول برای یک شرایط معین

۱ ایجاد روانکاری مناسب برای کاهش اصطکاک با توجه به شرایط و فشار کار در ماشین آلات.

۲ محافظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

۳ سفت نشدن بیش از حد در هوای سرد.

۴ سازگاری با کاسه نمدها و سیستم های آب بندی.

۵ دارا بودن قدرت تحمل کردن مقداری از آلودگی ها مثل رطوبت، بدون از دست دادن خواص مهم خود.

۶ داشتن خواص فیزیکی مناسب برای کاربردهای موردنظر.

۷ داشتن مقاومت کافی در برابر تغییرات ناگهانی در اثر کار کرد مکانیکی.

۸ دارا بودن رفتار مناسب در دماهای مختلف و عدم تغییرات شدید ویسکوزیته.

۹ انتخاب آن باید با توجه به امکان گریس کاری مجدد و عمر گریس باشد.

پژوهش



۱ در چه جاهایی به منظور روانکاری لازم است از گریس استفاده کنیم؟

۲ چه زمانی لازم است به منظور روانکاری از روغن های با ویسکوزیته بالا استفاده نماییم؟

۳ بررسی کنید چه زمانی برای روانکاری در تأسیسات از روغن های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود؟

### دوده زدایی

تشکیل دوده: وجود دوده به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خرابی و ایجاد خوردگی در دستگاه ها شناخته شده است. این ذرات هیدروکربنی سنگین که بیش از ۹۸ درصد کربن و کمتر از ۲ درصد هیدروژن تشکیل شده اند، در شرایطی تولید می شوند که احتراق به



درستی انجام نشود و نسبت سوخت به هوا تغییر کرده و هوای کافی برای سوختن کامل هیدروکربن‌ها وجود نداشته باشد.

عامل مهم دیگر در ایجاد دوده، هوارسانی ناکافی به فرایند احتراق است که می‌تواند به علت تنظیم نبودن دریچه هوای مشعل صورت بگیرد. اگر این حالت پیش بیاید تناسب هوا و سوخت بهم می‌خورد و موجب ورود هوای ناکافی می‌شود.

به عنوان نمونه وجود دوده، گوگرد، خاکستر، وانادیم، سدیم و غیره در سوخت‌های مصرفی در دیگ بخار، مانند مازوت و ذغال سنگ، غالباً باعث خورندگی شیمیایی قسمت‌های مختلف دیگ بخار می‌شود که برای پاک‌سازی دیگ بخار نیازمند شستشو و دوده‌زدایی دیگ بخار هستیم. دوده‌زدایی محفظه احتراق از جمله اقداماتی است که موجب افزایش انتقال گرما به سیال آب درون دیگ و افزایش راندمان دیگ‌ها می‌شود و می‌بایست در تعمیرات دوره‌ای به صورت منظم انجام شود.

کار کلاسی



به نظر شما چرا در تصاویر زیر دوده تشکیل شده است؟

تصویر	توضیحات هنرجو



تصویر قبل و بعد از دوده زدایی را مقایسه کنید.



دوده زدایی بر روی نمای ساختمان




دوده ایجاد شده در داخل لوله

## روش های دوده زدایی



دوده ها و چربی های حاصل از پخت و پز در فضای آشپزخانه منزل را به چه روشی پاک می کنید؟

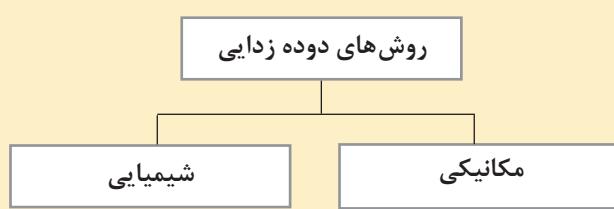

روش مکانیکی: در این روش کلیه لوله ها باید توسط برس سیمی تمیز گردد، در بعضی جاها اگر شرایط اجازه دهد از هوای فشرده نیز استفاده می شود. البته روش دیگری هم وجود دارد که در آن برچسب هایی بر روی سطح دوده گرفته چسبانده می شود و در هنگام برداشتن مجدد برچسب ها تمام دوده های روی سطح پاک می شود.



شکل ۲۲- دوده زدایی دودکش به روش مکانیکی  
با استفاده از برس تمیز کننده



شکل ۲۱- دوده زدایی مکانیکی به روش  
برچسب پاک کننده

**شست و شوی شیمیایی:** در روش شیمیایی نیاز به محلول خنثی کننده و تمیز کننده برای حذف دوده و ترکیبات اسیدی همراه با دوده یا خاکستر داریم. محلول خنثی کننده عبارت از محلول کربنات دو سود سبک و ماده ضد خورنده‌گی اسید و آب.

برای تهیه آن به ازای هر متر مکعب آب ۵۰ کیلوگرم کربنات دو سود سبک و ۳ کیلوگرم ماده ضد خورنده اسید را در یک مخزن ترکیب کرده و توسط پمپ می‌توان دوده‌ها را تمیز و اسید آن را خنثی کرد. کاربرد این محلول برای شست و شوی دوده‌ها بسیار مؤثر بوده و در مواردی که دسترسی به مواد فوق نداشته باشیم دست کم باید دوده‌ها را به وسیله آب شست و شو دهیم.

#### ابزار آلات دوده زایی:

برای دوده‌زدایی از روش‌های مختلفی ممکن است استفاده شود. یکی از این روش‌ها استفاده از وزنه و پارچه‌ای به اندازه قطر لوله دودکش می‌باشد که وزنه را به انتهای یک طناب یا میله بلند وصل نموده و پارچه را به اندازه‌ای که قطر لوله را کیپ کند بالای آن محکم می‌بندند تا با حرکت دادن وزنه داخل لوله کاملاً تمیز و عاری از دوده شود. همچنین می‌توان از طریق فرچه‌های متناسب با قطر لوله نسبت به تمیز کردن دوده‌ها اقدام نمود. نمونه‌ای از فرچه‌های تمیز کننده در زیر آورده شده است.



شکل ۲۳- نمونه‌هایی از ابزار دوده زدایی

به عنوان مثال دوده‌زدایی یک دیگ سیستم گرمایش مرکزی را ذکر می‌کنیم: عملیات دوده زدایی عبارت است از جدا کردن گرده‌های گوگرد به وجود آمده در داخل دودکش که حداقل سالی یک بار تا دو بار باید انجام گیرد. اگر باقیمانده گوگرد از سطح داخلی دودکش جدا نشود و با آب شست و شو نشود تولید اسید سولفوریک می‌کند و موجب خوردگی تجهیزات می‌شود. برای انجام دوده‌زدایی باید ابتدا دوده‌های داخل دودکش توسط برس تمیز شده سپس با آب شسته شود. در نهایت برای از بین بردن خاصیت اسیدی به وجود آمده باید با آب و تایید یا محلول خنثی کننده شسته شود. اگر دیگ دارای بتن نسوز باشد در صورت خیس شدن با آب لازم است ابتدا اجازه دهیم بتن‌ها کاملاً خشک شده سپس درهای دیگ را بسته و مشعل را روشن کنیم.



## دوده زدایی دیگ

مطابق دستور کار زیر نسبت به دوده زدایی دیگ فولادی موجود در کارگاه اقدام نمایید.

### ابزار کار

- ۱ آچار مخصوص باز کردن درهای جلو و عقب دیگ
- ۲ فرچه مخصوص برای تمیز کاری داخل دیگ و لوله ها
- ۳ شلنگ آب برای شستشو شو

### دستور کار

- ۱ درهای جلو و عقب دیگ را باز کنید تا به تمام لوله ها دسترسی پیدا کنید.
- ۲ از جلوی دیگ، با برس مخصوص داخل لوله ها را از رسوب و دوده پاک کنید.
- ۳ دوده و رسوب مربوط به پاس دوم لوله ها را از طریق محفظه برگشت پاک نمایید.
- ۴ دریچه انفجار را باز کنید تا به درون محفظه جعبه دود عقبی راه پیدا کنید.
- ۵ دوده یا رسوب های دوده ای را که در آنجا جمع شده است تمیز نمایید.
- ۶ برای نصب مجدد دربهای جلو و عقب کلیه نوار نسوزها را تعویض کنید.



## رسوب زدایی



- ۱ درباره چگونگی تشکیل رسوب بحث نمایید.


- ۲ چه عواملی باعث افزایش شدت رسوب گذاری می شود؟

- ۳ درباره معایب و مضرات رسوب بحث نمایید.


ایجاد رسوب در مبدل ها و دیگ ها یکی از عوامل اجتناب ناپذیر است لذا برای افزایش راندمان سیستم می بایست در طی فرایند دوره ای نسبت به برداشت رسوب (رسوب زدایی) از سطوح لوله ها و تجهیزات اقدام به عمل آید.

## روش‌های رسوب‌زدایی

### جدول مزایا و معایب روش‌های رسوب‌زدایی

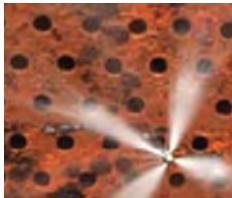روش	ویژگی	مزایا	معایب	تصویر
۱- واتر جت (آب بسیار پر فشار)	در این روش آب بسیار پر فشار با رسوب برخورد نموده و آنها را به طور کامل پاک می‌کند. از این روش برای شستشوی کویل‌های کندانسور هواپی از پیرون که در اثر کارکرد در مناطق مرطوب ممکن است رسوب گذاری کرده باشد استفاده می‌شود.	افراش سرعت و کیفیت عملیات به نحو چشمگیر انجام هم‌زمان فرایند شستن لوله و حذف پسماند بر جای مانده از محیط سازگار با محیط زیست به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی و قابلیت بازیافت آب استفاده شده	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصرف زیاد آب</li> <li>• مصرف زیاد انرژی برای تأمین فشار زیاد</li> <li>• احتمال خطرات جانی و لزوم رعایت نکات ایمنی کامل توسط نیروی اپراتور</li> <li>• گاهی ایجاد الودگی زیست محیطی برای آبهای سطحی و زیر زمینی به خاطر معلق کردن رسوبات خطرناک</li> <li>• امکان ایجاد خسارت به لوله در صورت عدم تنظیم دقیق فشار مناسب برای واتر جت</li> <li>• گران بودن وسایل و تجهیزات آن</li> </ul>	 <p>رسوب‌زدایی به روش واتر جت</p>  <p>نمونه‌ای از ابزار آلات مورد استفاده در رسوب‌زدایی به روش واتر جت</p>
۲- روش هیدرو فرز نیوماتیکی pneumatic	این روش یک ابزار چرخنده است که به وسیله تعدادی لوله نازک مانسان و توخالی قابل مونتاژ به هم تشکیل شده است و به وسیله موتور پنوماتیکی نیرو را به نوک ابزار برشی انتقال می‌دهد. هم‌زمان آب از داخل لوله به نزدیکترین محل ابزار برشی رسیده و از منفذ کوچک تعبیه شده روی مته وارد لوله در حال تمیزکاری می‌شود.	افراش سرعت و کیفیت عملیات به نحو چشمگیر انجام هم‌زمان فرایند شستن لوله و حذف پسماند بر جای مانده از محیط سازگار با محیط زیست به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی و قابلیت بازیافت آب استفاده شده	<ul style="list-style-type: none"> <li>• این ابزار به خاطر بهره‌گیری از لوله به عنوان انتقال دهنده نیرو قابلیت انعطاف‌پذیری نداشته و در صورت برخورد با رسوبات سخت ممکن است دچار شکستگی متنه و آسیب رساندن به جداره داخلی لوله شود.</li> <li>• به خاطر کوچک بودن منفذ خروج آب از نوک ابزار و با افزایش حجم رسوب به سرعت منفذ کیپ شده و موجب افزایش اصطکاک و تنش گرمایی در نوک ابزار شده و موجب تسريع در شکسته شدن متنه و خسارت به لوله می‌شود.</li> </ul>	 <p>رسوب‌زدایی به روش هیدرو فرز نیوماتیکی</p>  

۳- روش فشنگی های ساینده	   <p><b>رسوب زدایی به روش فشنگی ساینده</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● در مورد لوله های نیم گرفته و کاملاً گرفته اصلأ کارایی ندارند.</li> <li>● در مورد رسوبات سخت اصلأ کارایی ندارند.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● افزایش سرعت و کیفیت عملیات به نحو چشمگیر</li> <li>● انجام هم زمان فرایند شستن لوله و حذف پسماند بر جای مانده از محیط</li> <li>● سازگار با محیط زیست به علت عدم استفاده از مواد شیمیایی و قابلیت بازیافت آب استفاده شده</li> </ul>	<p>این فشنگی ها بر مبنای شلیک شدن به داخل لوله به واسطه یک تفنگ که با هوای فشرده کار می کند، عمل می نماید. جنس این فشنگی ها اکثرآ پلاستیکی بوده و با سرعت جداره داخل لوله را جاروب می نماید.</p>
-------------------------	---	--	--

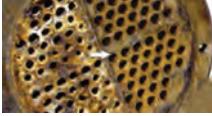   <p><b>رسوب‌زدایی به روش مواد شیمیایی</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده از مواد شیمیایی عمدتاً به تجهیزات آسیب زده و پس از مدتی کارایی خود را از دست می‌دهند.</li> <li>صرف بسیار زیاد آب و انرژی</li> <li>احتمال خطرات جانبی و لزوم رعایت نکات ایمنی کامل توسط نیروی اپراتور به خاطر کارکردن با مواد شیمیایی</li> <li>ایجاد آلدگی زیست محیطی برای آبهای سطحی و زیرزمینی به دلیل معلق کردن رسوبات خطرناک نفتی و پلیمری و مواد شیمیایی به کار گرفته شده</li> <li>عدم رعایت استانداردهای HSE و محیط زیست</li> <li>عدم امکان رسوب‌زدایی از لوله‌های کاملاً گرفته و نیمه گرفته به شکل مستقیم</li> <li>اثرگذاری مواد شیمیایی روی سایر قسمت‌های غیر از جداره داخلی لوله؛ مثلاً بر روی جداره خارجی لوله، تیوب شیت‌ها، بافل‌ها و سایر قسمت‌های در معرض مواد شیمیایی.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>امکان شست و شوی داخل لوله‌ها با کمترین میزان انتقال نیرو عدم برخورد و ضربه فیزیکی احتمالی به جداره لوله‌ها ارزان و در دسترس بودن برای انجام رسوب‌زدایی</li> </ul>	<p>در بیشتر کاربردهای گرمایی و چیلرها از این روش استفاده می‌شود. با حضور انواع مختلف مواد شیمیایی و تبادل یونی بین این مواد و رسوبات موجب شست و شوی شیمیایی داخل لوله می‌شوند. پس از انتخاب نوع ماده شیمیایی شوینده، مبدل‌ها توسط تجهیزات خاصی تحت شست و شوی قرار می‌گیرند. این تجهیزات معمولاً از یک یا چند مخزن با پوشش‌های مخصوص ضد خوردگی ساخته می‌شوند که مناسب با مواد شیمیایی مناسب پر شده و اگر بیش از یک مخزن باشد با لوله‌هایی به هم متصل می‌شوند. برای برقراری حریان، پمپ‌هایی در نظر گرفته شده که با لوله‌های انعطاف‌پذیر (Flexi-ble pipe) به مولد مورد نظر متصل می‌شوند و عمل چرخش (Circulation) شوینده را انجام می‌دهند.</p>
 <p><b>روش هیدرو الکتروواپیمپالس</b></p>  <p><b>روش هیدرومکانیک</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>گران بودن آنها از روش‌های دیگر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>اکثر مزایای روش‌های فوق را دارا می‌باشند.</li> </ul>	<p>امروزه روش‌های نوینی هم برای رسوب‌زدایی ابداع شده است که در این باره به کار برده می‌شود.</p>

#### ۴- مواد شیمیایی

#### ۵. روش‌های نوین

## پودمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی

نکته




روش های جدید که توسط شرکت های دانش بنیان مطرح شده است عبارت اند از:

روش هیدرو الکترو ایمپالس

روش هیدرومکانیک

روش ترمو گاز

## تجهیزات مورد نیاز رسوب زدایی

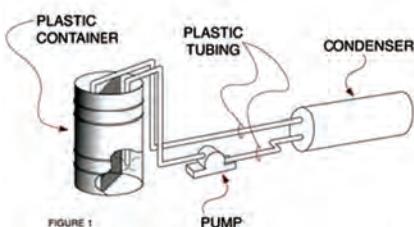

شکل ۲۶- مسیر ارتباطی بین پمپ رسوب زدایی شیمیایی و بشکه دیسکیلر و مبدل کویلی



شکل ۲۵- مسیر ارتباطی پمپ و شلنگ به مبدل و بشکه اسید (اپراتور آماده افزودن دیسکیلر به بشکه است)




شکل ۲۴- پمپ مورد استفاده در رسوب زدایی شیمیایی (سیل پمپ از جنس تفلون یا پلی پروپلین)



شکل ۲۹- سیستم رسوب زدایی مکانیکی به وسیله بررسها و فرچه های مختلف



شکل ۲۸- انواع شلنگ های انعطاف پذیر قابل اتصال به دستگاه رسوب زدایی مکانیکی

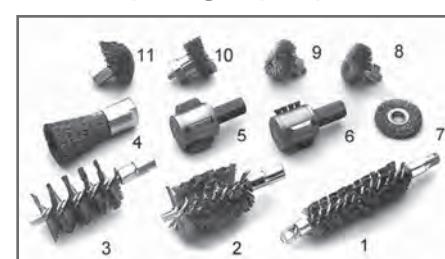

شکل ۲۷- انواع بررس های سیمی مورد استفاده برای تمیز کردن داخل لوله های مبدل کویلی

بحث کلاسی



درباره فیلم نشان داده شده از عملیات رسوب زدایی بحث نمایید.



## رسوب‌زدایی کویل به روش مکانیکی

یک مبدل گرمایی دیگ آبگرم را مطابق دستور کار داده شده به روش مکانیکی رسوب‌زدایی کنید.

### ابزار کار:

فرچه رسوب‌زدایی معادل قطر لوله

### دستور کار:

- ۱ ابتدا واتر باکس سر و ته دیگ را باز کنید تا به سر و ته لوله‌های مبدل حرارتی دیگ (لوله‌های دود) دستری پیدا کنید.
- ۲ در ادامه فرچه را به داخل هر یک از لوله‌ها وارد نموده و با دقیقت حرکت دهید تا داخل لوله از هر گونه رسوبات تمیز و باقیمانده رسوبات از سر انتهایی لوله خارج گردد.
- ۳ این کار را برای تمامی لوله‌ها انجام دهید تا همگی از هرگونه آلودگی و رسوبات پاک گردد.
- ۴ بعد از اتمام عملیات فوق داخل لوله‌ها را با آب بشویید.
- ۵ اکنون می‌توانید واتر باکس‌ها را دوباره مسدود نمایید.



## رسوب‌زدا یا دیسکیلر Descaler

رسوب‌زدا یا دیسکیلر Descaler به محلول شیمیایی گفته می‌شود که برای رسوب‌زدایی انواع سطوح موجود در تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، دیگ‌های بخار، بویلهای بخار، برج‌های خنک‌کننده و غیره به کار می‌رود و کمترین آسیب ممکن را به دستگاه‌ها و لوله‌ها در صورت بی‌احتیاطی ممکن است وارد کند. رسوبات یا Scales پس از واکنش با دیسکیلر به محلولی قابل حل در آب تبدیل می‌شود که به راحتی قابل شستشو بوده و اگر درست و با غلظت‌های مناسب استفاده شوند آسیبی به لوله‌ها و فلزات نمی‌رساند.



- ۱ برای رسوب‌زدایی آب پخش کن سر دوشی حمام از چه نوع اسیدی استفاده می‌کنیم؟ به چه روشی می‌شود آن را تمیز و عاری از رسوبات کرد؟
- ۲ برای رسوب‌زدایی شیمیایی رسوبات داخل کتری یا سماور از چه نوع اسیدی می‌توانیم استفاده نماییم؟
- ۳ آیا با مواد شیمیایی مورد استفاده برای موارد فوق می‌توان کویل‌های بزرگ را هم رسوب‌زدایی کرد یا نیاز به مواد دیگری می‌باشد؟



## رسوب زدایی دودکش دیگ آب گرم مرکزی به روش شیمیایی

مطابق دستور کار یک دودکش دیگ سیستم آب گرم مرکزی را رسوب زدایی نمایید.

**تشخیص عیب:** زمانی که دمای دودکش بالاتر از حد مجاز باشد و داخل لوله سرخ شده باشد معمولاً می توان نتیجه گرفت که دودکش دیگ آب گرم سیستم گرمایش مرکزی رسوب گرفته است.

### دستور کار:

۱ دیسکیلر مناسب و محلول خنثی کننده آن را انتخاب نمایید. (برای این منظور بهتر است با مراجعه به یک شرکت معتبر شیمیایی تولید کننده دیسکیلر، جنس دیگ و کمی از رسوب داخل دیگ را به عنوان نمونه در اختیار شرکت قرار بدهیم تا با انجام آزمایش بهترین دیسکیلر را معرفی نمایید.)

۲ استفاده از پمپ رسوب گیری مناسب در یک سیکل بسته.

۳ قبل از رسوب گیری باید تمام کنترل کننده ها را از مدار خارج کنیم.

۴ درجه اسید آب باید از  $6/5$  کمتر شود که این موضوع را می توانیم توسط کاغذ تورنسل اندازه گیری نماییم.

۵ اگر بررسی کردیم و درجه سختی آب در محدوده موردنظر بود، بعد از نیم ساعت دوباره تست انجام می شود و می بایست درجه اسیدی ثابت بماند تا زمانی که اطمینان حاصل نماییم که دیگ رسوبی وجود ندارد.

۶ در مرحله بعد محلول اسیدی را تخلیه می کنیم سپس دیگ را به مدت نیم ساعت با آب تمیز شست و شو می کنیم و بعد از آن باید دیگ با مواد قلیایی شست و شو داده شود تا باقیمانده اسید کاملاً تمیز و پاک گردد.

## غلظت اسیدهای رسوب زدا

بیشتر اسیدها به عنوان تجزیه گرهای قوی می توانند ترکیبات و پیوندهای بین مولکولی رسوبات را جداسازی نموده و آنها را در خود حل نمایند. اما نکته قابل ملاحظه آن است که این اسیدهای قوی بعد از تجزیه رسوبات شروع به تجزیه فلزات نموده و معرض خوردگی فلزی را پدیدار می سازند به این ترتیب انتخاب یک اسید به تنهایی جهت رسوب زدایی به هیچ وجه کار منطقی و درستی نمی باشد. بنابراین استفاده از ترکیبات و مواد نگه دارنده (INHIBITOR) در ترکیبات اسیدی لازم و ضروری می باشد. دیسکیلر مورد استفاده در تأسیسات معمولاً از پایه اسید کلریدریک ساخته می شود و به دلیل قدرت اسیدی آن بعد از فرایند رسوب زدایی و جرم گیری در بسیاری از صنایع بعد از گذشت چند فصل کاری خوردگی فلزی ایجاد می کند.



۱ اگر اسید مورد استفاده برای رسوب زدایی خیلی غلیظ باشد چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

۲ در صورتی که غلظت اسید مورد استفاده در عملیات رسوب زدایی بسیار اندک باشد چه اشکالی خواهد داشت؟

۳ آیا مدت زمان رسوب زدایی شیمیایی با غلظت محلول رسوب زدا رابطه ای دارد؟ چه رابطه ای؟



- ۱ رسوبرزدایی در چه انواع و غلظت‌هایی در بازار عرضه می‌شود؟
- ۲ چه نوع رسوبرزدایی را با چه غلظتی باید از بازار تهیه کنیم و در هنگام استفاده آیا باید آن را رقیق‌تر هم بکنیم یا خیر؟



- ۱ به چه روش‌هایی می‌توان یک کویل غبار گرفته (به عنوان مثال کندانسور هوایی یک سیستم تهویه اسپلیت دوتكه) را غبارزدایی نمود؟
- ۲ اگر یکی از روش‌های پیشنهادی شست و شو به وسیله آب است به نظر شما چگونه بهتر است انجام شود؟
- ۳ به نظر شما از چه روش‌ها و ابزارهایی می‌توان کمک گرفت تا این غبارزدایی در حالت خشک انجام شود؟
- ۴ درباره تجربیات مشابهی که از غبارزدایی هر نوع تجهیزات دیگر داشته‌اید با دوستان خود بحث نمایید.



مطابق دستور کار یک تابلو برق دیگ گرمایش مرکزی را غبار زدایی نمایید.

**وسایل مورد نیاز**

یک دستگاه دمنده هوا

**دستور کار:**

- ۱ دمنده هوا را روشن کنید.
- ۲ نازل دمش هوا را در داخل تابلو برق با فاصله چند سانتی‌متری گرفته و از جهت چپ به راست و راست به چپ حرکت دهید.
- ۳ مجدداً نازل دمش را در جهت‌های بالا به پایین و پایین به بالا حرکت دهید تا تمام غبارهای داخل تابلو زدوده شود.



دمنده هوا



کمپرسور هوای فشرده که برای غبار زدایی هم کاربرد دارد



**پودمان ۵: راه اندازی و سرویس دستگاه های گرمایی**

- ۱ مراقب باشید سر نازل دمش هوا به قطعات تابلو برق (کنترل کننده ها و بیمترال ها و...) برخورد ننماید.
- ۲ در هنگام غبار زدایی در تابلو برق را کاملاً باز بگذارید تا غبارهای زدوده شده خارج شود.
- ۳ هرگز در موارد این چنینی از شست و شوی مستقیم و یا حتی دستمال مرطوب استفاده نکنید و حتماً به صورت خشک غبار زدایی انجام دهید تا از خطر برق گرفتگی و خرابی احتمالی تجهیزات جلوگیری شود.



مطابق دستور کار یک تابلو برق موتورخانه را با روش مکننده غبار زدایی نمایید.

**وسایل مورد نیاز:**

یک دستگاه مکننده هوا

**دستور کار:**

۴ مکننده هوا را روشن کنید.

۵ نازل مکش هوا را در داخل تابلو برق با فاصله چند میلی متری گرفته و از جهت چپ به راست و راست به چپ حرکت دهید.

۶ مجدداً نازل مکش را در جهت های بالا به پایین و پایین به بالا حرکت دهید تا تمام غبارهای داخل تابلو به داخل دستگاه مکیده شود.

**ملاحظات:**

۱ مراقب باشید سر نازل مکش هوا به قطعات تابلو برق (کنترل کننده ها و بیمترال ها و...) برخورد ننماید.

۲ هرگز در موارد این چنینی از شست و شوی مستقیم و یا حتی دستمال مرطوب استفاده نکنید و حتماً به صورت خشک غبار زدایی انجام دهید تا از خطر برق گرفتگی و خرابی احتمالی تجهیزات جلوگیری شود.



مکننده هوا



مطابق دستور کار یک مبدل کویلی کندانسور هوایی را غبار زدایی نمایید.

#### وسایل مورد نیاز:

یک دستگاه واترجت

#### دستور کار:

**۱** ابتدا مسیر تردد اطراف کویل را کاملاً آزاد کنید تا به راحتی بتوانید در اطراف آن کار کنید.

**۲** نازل مخصوص واترجت را نصب نموده و دستگاه واترجت را روشن کنید.

نازل را بین فین های کندانسور هوایی در فاصله یک سانتی متری از پایین به بالا حرکت دهید تا تمام غبارها به خوبی شسته شود و سپس ردیف به ردیف به سمت انتهای کویل حرکت کنید.

**۳** در مرحله بعد یک بار همین کار را از بالا به پایین تکرار کنید تا جرم ها و غبارهایی که احیاناً هنوز باقیمانده است کاملاً شسته و تمیز شود.

**۴** همین کار را برای همه سطوح کندانسور کاملاً غبار زدایی شده و راندمان گرمایی آن بهبود یابد.

#### ملاحظات:

**۱** در هنگام شست و شو دقت کنید آب راه محلی که در آن شست و شو را انجام می دهید (مثالاً بام یا کف کارگاه) باز بوده و آب حاصل از شست و شو به راحتی به فاضلاب هدایت گردد.

**۲** در کار با نازل واترجت دقت نمایید که حتماً نازل را با دو دست و محکم نگه دارید و در حین کار فقط به سمت کندانسور در حال غبار زدایی گرفته شود.

**۳** در طول کار از شوخی با همکاران و دوستان به شدت بپرهیزید. جت آب خروجی از نازل می تواند برای شما خطرساز باشد.

**۴** در هنگام شست و شو مراقب هدر رفتن آب باشید و سعی کنید تا حد ممکن در مصرف آب صرفه جویی نمایید.

**۵** در حین عملیات به علت مصرف انرژی سعی کنید کار را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرید تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

## ارزشیابی شایستگی انجام سرویس‌های دوره‌ای

**شرح کار:**

انجام سرویس‌های دوره‌ای دستگاههای مستقر در سیستم تأسیسات مکانیکی یک ساختمان همانند روغن کاری، غبارزدایی، دوده‌زدایی، رسوب‌زدایی و ...

**استاندارد عملکرد:**

روان‌سازی، غبارزدایی، دوده‌زدایی و رسوب‌زدایی یک سیستم تهویه مطبوع برابر فرم‌ها و چک لیست‌ها

**شاخص‌ها:**

- گریس کاری و روغن کاری برابر دستورالعمل سازنده
- دوده‌زدایی دیگ، مشعل و دودکش برابر دستورالعمل سرویس و نگهداری
- رسوب‌زدایی مکانیکی و شیمیایی داخل و خارج کویل‌ها برابر دستورالعمل
- غبارزدایی با آب و هوا برابر دستورالعمل سرویس و نگهداری

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

**شرایط:**

یک کارگاه که تجهیزات تهویه مطبوع در آن نصب شده باشد و مجهز به لوازم ایمنی و سیستم سرمایشی و گرمایش باشد

**زمان:** ۲ ساعت

**ابزار و تجهیزات:**

دستورالعمل سرویس و نگهداری - کمپرسور هوا - پمپ رسوب‌زدا - جارو مکنده - وسایل گریس کاری و روغن کاری - برش - مواد تنظیف و ...

**معیار شایستگی**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	روان‌سازی	۲	
۲	دوده‌زدایی	۱	
۳	رسوب‌زدایی	۲	
۴	غبارزدایی	۱	
۵	شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- مسئولیت‌پذیری ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی و رعایت موارد ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی ۴- دقیق در سرویس دستگاهها ۵- دفع درست مواد اسیدی و دوده	۲	
میانگین نمرات*			

\* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

## منابع

- ۱- برنامه درسی درس نصب و راهاندازی سیستم‌های تهویه آب گرم بهداشتی، رشتۀ تأسیسات ۱۳۹۵، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ۲- میرمنتظری، سید حسن، رئیسی، علی. آقازاده، احمد. ۱۳۹۴. تأسیسات بهداشتی - شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۳- بیطرфан، داود، افشاری نژاد، رضا، قربانی، محمد، ضیغمی، حسن و فخر زاد، محمد؛ نقشه‌کشی تأسیسات کد ۱۳۹۴-۴/۴۶۴-۴- شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۴- قدیری مقدم، اصغر. میرمنتظری، سیدحسن. آقازاده، احمد. بیطرфан، داود. نصیری جلیانی، علی، محمدی تبار، رضا. تأسیسات حرارتی. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۵- خدادادی شهرام، اسلامی، محمد حسن. قربانی، محمد، آقازاده هریس، احمد. ۱۳۹۵. برق تأسیسات. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۶- حذرخانی، حسن، عابدین، علیرضا. زمانی سیفی کار، حسین. شاه محمدی اردبیلی شاه محمدی. شیمی (۱) شیمی در مسیر پایدار. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۷- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشریه ۱۲۸-۱: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد اول)
- ۸- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشریه ۱۲۸-۲: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد دوم)
- ۹- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشریه ۱۲۸-۶: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات قسمت اول
- ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشریه ۱۲۸-۶: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات قسمت دوم
- ۱۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نشریه ۲۵۶: استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
- ۱۲- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم - تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
- ۱۳- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی
- ۱۴- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم - صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- ۱۵- نوربخش، سید احمد. ۱۳۷۹. پمپ و پمپاز. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۶- مکی، راس سی. ۱۳۸۸. راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاز. ترجمه اکبر حسن پور. تهران: انتشارات ادبستان
- ۱۷- ارلز بردن، کریستوف. ۱۳۸۸. هیدرودینامیک پمپ‌ها. ترجمه محمد شهرخ خانی. تهران: انتشارات یزدا.
- ۱۸- رحیم‌زاده، حسن. ۱۳۸۹. کاویتاسیون در پمپ و شیر. تهران: انتشارات فدک ایستاپس،
- ۱۹- ابراهیمی ناغانی، پیمان، و علی فاضل. ۱۳۹۳. پمپ و پمپاز کاربردی. تهران: نشر نوآور
- ۲۰- سجادی سیدوحید؛ مطالعه عددی اثر هندسه زبانه بر روی عملکرد پمپ گریز از مرکز پوسته حلزونی تک مرحله‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مکانیک، دانشگاه شهید رجایی، ۱۳۹۴
- ۲۱- تارنما و کاتالوگ‌های شرکت‌ها و مؤسسات داخلی.
- ۲۲- کاتالوگ شرکت‌های شوفاژکار، پاکمن

## منابع و مأخذ لاتین


- [1]- ASHREA Hand book of fundamental ASHREA (American society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
- [2]- Carrier Corporation Hand book of air Conditioning System Design
- [3]- 2016 HVAC Systems and Equipment Handbook
- [4]-ASHRAE 2016 HVAC Applications Handbook
- [5]-CAPITOLINE TRANS-A-PLATE. Design manual for Heating, Ventilation and Air Conditioning with Coordinated Standard Details
- [6]-PLUMBING-WATER-SUPPLY-SPRINKLER-AND-WASTEWATER-SYSTEMS-Gregory P. Gladfelter. McGraw-Hill
- [7]-Refrigeration and Air Conditioning Technology-Bill Whitman -Cengage Learning (2012)



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوئنگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتواهای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتواهای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

### کتاب نصب و راهاندازی سیستم تولید آب گرم پهداشتی – کد ۲۱۱۴۴۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف
۱	کلام الله دینی	آذربایجان شرقی	۹	محمد عسکری زاده	کرمان	
۲	علی عبدالله زاده	سمنان	۱۰	آرش مجیدی	همدان	
۳	فرزاد کیامرثی	کهگیلویه و بویراحمد	۱۱	محمد جواد نیوکی	خراسان جنوبی	
۴	محمد گنجی	مرکزی	۱۲	کامران طهمورث نژاد	کردستان	
۵	محمدزاده رستم	گیلان	۱۳	سید لقمان نظامی	آذربایجان غربی	
۶	امین مرادی	فارس	۱۴	حسین هادیان	خراسان رضوی	
۷	محمد حسین‌زاده گرمی	کرمان	۱۵	سجاد چشم براہ	هرمزگان	
۸	حمیدرضا اسدی	شهرستان‌های تهران				

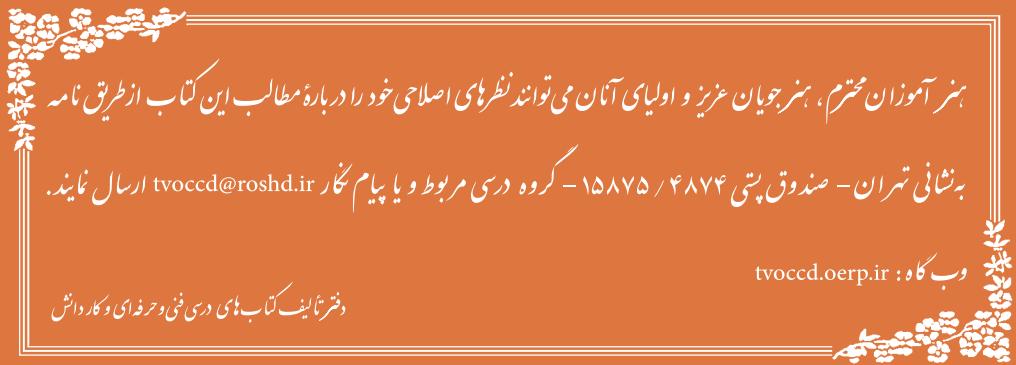

هُنر آموزان محترم، هُنر جیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه

بـشـانـی تـراـنـ - صـنـدـوقـ پـتـی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کـروـهـ درـسـیـ مـرـبـوـطـ وـیـاـپـیـامـ نـکـارـ tvoccd@roshd.ir اـرـسـالـ نـمـایـندـ.

وـبـ کـاهـ : tvoccd.oerp.ir

دـفـرـتـارـیـ کـتابـهـایـ درـسـیـ فـنـیـ وـحـرـفـاـیـ وـکـارـدـاـشـ